



ENGLISH
FRANÇAIS
PORTUGUÊS



User Guide

Guide de l'utilisateur

Manual do Utilizador

LG-E615

P/N : MFL67701007 (1.0)

www.lg.com

CE0168



0800-9811-5454(LGLG) 100% Toll Free
4 Adepele street, Computer Village, Lagos, Nigeria

LG-E615 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Contents

| | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Guidelines for safe and efficient use4 | Using SmartShare.....30 |
| Getting to know your phone9 | PC connections with a PC data cable.....32 |
| Device components.....14 | Calls 34 |
| Installing the SIM card and battery.....16 | Making a call.....34 |
| Charging your phone.....17 | Calling your contacts.....34 |
| Using the memory card.....17 | Answering and rejecting a call.....34 |
| Locking and unlocking the screen.....18 | Adjusting call volume.....34 |
| Secure your lock screen.....19 | Making a second call.....34 |
| Your Home screen 21 | Viewing your call logs.....35 |
| Touch screen tips.....21 | Call settings.....35 |
| Home screen.....21 | Contacts 37 |
| Customising the Home screen.....21 | Searching for a contact.....37 |
| Add or remove panels to the | Adding a new contact.....37 |
| Home screen.....22 | Favourite contacts.....37 |
| Returning to recently-used applications.....22 | Import or export contacts.....38 |
| Using Dual SIM.....22 | Moving contacts from your old device to your |
| Notification drawer.....22 | new device.....38 |
| To customise the notification panel.....23 | Messaging 39 |
| Viewing the status bar.....23 | Sending a message.....39 |
| Onscreen keyboard.....24 | Threaded box.....39 |
| Entering accented letters.....25 | Using emoticons.....39 |
| Google account set up 26 | Changing your message settings.....39 |
| Connecting to Networks and Devices ..27 | E-mail 40 |
| Wi-Fi.....27 | Managing an email account.....40 |
| Connecting to Wi-Fi networks.....27 | Email account screen.....40 |
| Bluetooth.....27 | Working with account folders.....40 |
| Sharing your phone's data connection.....29 | Composing and sending email.....40 |
| Enabling Wi-Fi Direct to share through | |
| SmartShare.....30 | |

| | | | |
|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| Camera | 42 | The web | 57 |
| Getting to know the viewfinder | 42 | Internet | 57 |
| Taking a quick photo | 43 | Using the web toolbar | 57 |
| Using the advanced settings | 43 | Using options..... | 57 |
| View a photo | 44 | Settings | 58 |
| Video camera | 46 | Access the Settings menu | 58 |
| Getting to know the viewfinder | 46 | WIRELESS & NETWORKS..... | 58 |
| Shooting a quick video | 47 | DEVICE..... | 60 |
| Using the advanced settings | 47 | PERSONAL | 62 |
| Play a video..... | 47 | SYSTEM | 64 |
| Multimedia | 49 | Phone software update | 66 |
| Gallery | 49 | About this user guide | 67 |
| QuickMemo..... | 50 | Trademarks | 67 |
| Music player..... | 51 | DivX Mobile | 67 |
| FM Radio..... | 52 | Accessories | 68 |
| Searching for stations | 52 | Troubleshooting | 69 |
| LG SmartWorld | 54 | FAQ | 71 |
| How to get to LG SmartWorld from your phone | 54 | | |
| How to use LG SmartWorld..... | 54 | | |
| Utilities | 55 | | |
| Setting your alarm..... | 55 | | |
| Using your calculator..... | 55 | | |
| Adding an event to your calendar..... | 55 | | |
| Polaris Office | 55 | | |

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile device, model LG-E615, has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASy4 for use at the ear is 0.752 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.531 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. To transmit data files or messages, this device requires a high-quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until transmission is complete.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repairs are required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided they have the same functionality as the parts being replaced.
- Keep the unit away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone anywhere you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is charging. This may cause an electric shock and could seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material, as the handset may get hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the outside of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is lying on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excess smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets: it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with any sharp object, as this may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories such as earphones carefully. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Guidelines for safe and efficient use

Efficient phone operation

Electronic devices

All mobile phones may receive interference, which could affect their performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without asking permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids could be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations covering mobile phone use in the area where you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle, such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music while out and about, please ensure the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly important near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch it or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting areas

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or standards.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refuelling point.
- Do not use it near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment in your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause choking if detached and swallowed.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone to make emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging it. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Only use LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer gives acceptable performance. The battery pack can be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time, to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in areas with high humidity such as bathrooms.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may reduce battery performance.

Guidelines for safe and efficient use

- There is a risk of explosion if the battery is replaced with the wrong type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose of it as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to prevent the charger using power unnecessarily.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns and battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged objects, such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, LG Electronics declares that this **LG-E615** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Ambient temperatures

Max: +50°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10 °C

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Getting to know your phone


Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** under SYSTEM > **Status** > **Common** tab.

The Battery status (charging or not charging) and Battery level (percentage charged) is displayed.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Power Saver** from the DEVICE > **Battery use** category under BATTERY INFORMATION.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery

Getting to know your phone

power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

NOTE: After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

4. Before installing an open source application and OS

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

5. Using the hard reset (factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it.

- 1 When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Power key** with your left hand.
- 2 When the LED on the bottom of the phone lights up, release **Volume down key + Power keys** and press and hold the **Home key** (for about 2 seconds) at the same time.
- 3 The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

Do not operate your phone for at least a minute, while the hard reset is carried out.

WARNING

If you perform a hard reset, all user applications, user data and DRM licences will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To view the list of recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the **DEVICE** > **RUNNING** tab.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

7. Installing PC software (LG PC Suite)

The LG PC Suite is a software package that helps you connect your device to a PC via an USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media content (music, movies, pictures) on your PC.
- Send multimedia content to your device.
- Synchronise data (schedules, contacts, bookmarks) between your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content from your PC on your device.

NOTE: You can use the application's Help menu to find out how to use your LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite software

The LG PC Suite software can be downloaded from the LG webpage.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-E615).

Getting to know your phone

- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download the **LG PC Suite** software.

System Requirements for the LG PC Suite software

- OS: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz (or faster) processors
- Memory: 512 MB (or more) RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32-bit colour (or higher)
- HDD: 100 MB (or more) free hard disk space (more free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored)
- Required software: LG integrated drivers

NOTE: LG integrated USB driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

8. Synchronising your phone to a computer


Data from your device and PC can be synchronised easily using the LG PC Suite software. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to your PC (use an USB cable or Wi-Fi connection).
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select it.
- 4 Tick the checkboxes of the content you want to synchronise, and click the **Sync** button.


9. Synchronising your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite on your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.


- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the **DEVICE** tab to check out the storage media. (If you want to transfer files to or from a memory card, insert a memory card into the phone.)
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 The USB connection mode list will appear; select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the removable memory folder on

your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select the charge only option to disconnect the phone.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

10. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-E615 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

11. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Getting to know your phone

Device components

Earpiece


Proximity sensor

Home key

Return to the Home screen from any screen.

Back key

Return to the previous screen.

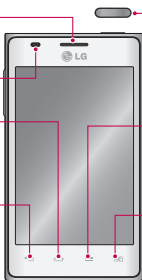

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Menu key

- Display the available options.

SIM Switch Key


Touch the key for SIM1/SIM2 selection (Selected SIM is marked by Rectangle box on RSSI icon). Touch and Hold the key to go to Dual SIM settings.

NOTE: Proximity sensor


When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

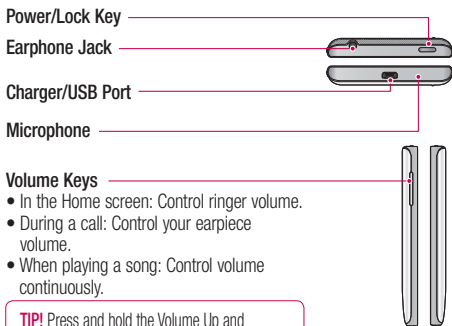

TIP! Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the **QuickMemo** function.

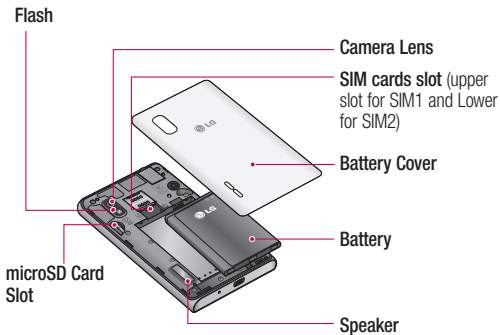


Getting to know your phone


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your index finger as shown in figure.

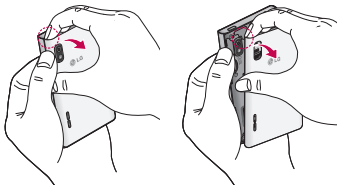

- 2 Slide the SIM card into its Respective slots as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

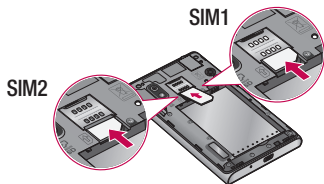

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

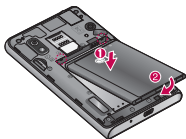


- 4 Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



Charging your phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

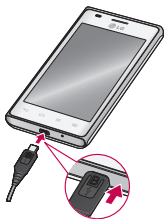

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

NOTE: Do not open the battery cover while your phone is charging.

Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32 GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the **DEVICE** > **Unmount SD card** > **OK**.

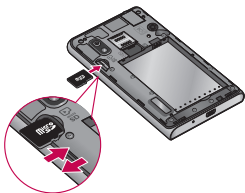

NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- As the device uses FAT32, the maximum size for any given file is 4 GB.

Getting to know your phone

WARNING


Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may become corrupt.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

To format the memory card:


Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.


- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch **Settings > Storage** from the DEVICE tab.
- 3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm.
- 4 Touch **Erase SD card > Erase SD card > Erase everything**.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-E615, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen in any direction to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.


TIP! To wake up your phone, you can alternatively use the home key while the screen is turned off.

Secure your lock screen


You can lock the touch screen by activating the screen lock feature. Your phone will require the unlock code each time you turn on the phone or unlock the touch screen.

- LG is not responsible for any loss of security codes or private information or other damage caused by illegal software.


Set the swipe unlock

- 1 On the Home screen, touch  to open the application list and select **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Swipe**.
- 2 Swipe the screen to unlock the screen.


Set an unlock pattern

- 1 On the Home screen, touch  to open the application list and select **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**.
- 2 See the on-screen instructions and example patterns and select **Next**.
- 3 Draw a pattern by dragging your finger to connect at least 4 dots.
- 4 Select **Continue**.
- 5 Draw the same pattern again to confirm.
- 6 Select **Confirm**.

Set an unlock PIN code

- 1 On the Home screen, touch  to open the application list and select **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **PIN**.
- 2 Enter a new PIN (numeric) and select **Continue**.
- 3 Enter the PIN again and select **OK**.

Set an unlock password

- 1 On the Home screen, touch  to open the application list and select **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Password**.
- 2 Enter a new password (alphanumeric) and select **Continue**.
- 3 Enter the password again and select **OK**.

NOTE:

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

Getting to know your phone

If you have forgotten your PIN or password: If you have forgotten your PIN or password, you need to perform a hard reset.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.


Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with **Apps, Downloads, Widgets** and **Wallpapers**.

NOTE: Some screen images may vary depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding **Apps, Downloads, Widgets** or **Wallpapers**. For more convenience using your phone, add your favourite Application Shortcuts to the Home screen.

1 Home screen > .


or

Touch and hold the empty part of the Home screen go to the Edit mode screen.

Your Home screen

- 2 The multiple panels of the Home screen and items in Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers will be displayed on the Edit mode screen.
- 3 Scroll left or right to the panel that contains the item, and then tap and hold an item you want to move and drag the item to the desired location or panel.

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.

Add or remove panels to the Home screen

You can add or remove panels of the Home screen to organise widgets according to your preferences and needs.

- 1 Place two fingers on the screen and pinch to switch to Edit mode. Then you can add, remove or change the order of the panels.

Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

Using Dual SIM

When two SIM cards are inserted on your phone, the SIM cards information are displayed on your notification drawer. When you touch the SIM switch key, currently active SIM is switched.

NOTE: If only one SIM card is inserted or one SIM is off, SIM switching is not available, and the SIM switch key has no action.


During a call, sending a message or using a data service, the other SIM's RSSI might be displayed as 'No service' due to the network service status.

WARNING

If you are outside of the service area, it may cause your device to consume more battery power.

Notification drawer


The notification drawer runs across the top of your screen.

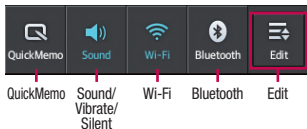

To customise the notification panel

You can customise the notification panel to match your preferences.

To rearrange items on the notification panel



Touch . Then, you can check and rearrange items on the notification panel.

To view further notification settings

Touch  > .

You can add and remove the items on the notification panel like Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, and so on.

Touch and slide the notification drawer down with your finger.












Touch  >  to manage the Notifications. Here you can check and manage Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, Accounts & sync, Auto-rotate screen, Brightness, Data enabled, GPS or Portable Wi-fi Hotspot.

Viewing the status bar


















The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.







Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

| Icon | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | No SIM card |
|  | No signal |
|  | Flight mode |
|  | Connected to a Wi-Fi network |
|  | Power saver is on |
|  | Wired headset |
|  | Call in progress |
|  | Call on hold |
|  | Speakerphone |
|  | Phone microphone is muted |
|  | Missed call |
|  | Bluetooth is on |

Your Home screen

| Icon | Description |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | System warning |
|  | Alarm is set |
|  | New voicemail |
|  | Ringer is silenced |
|  | Vibrate mode |
|  | Battery fully charged |
|  | Battery is charging |
|  | Phone is connected to PC via USB cable |
|  | Downloading data |
|  | Uploading data |
|  | GPS is acquiring |
|  | Receiving location data from GPS |
|  | Data is syncing |
|  | New Gmail |
|  | New Google Talk message |
|  | New message |
|  | Song is playing |


| Icon | Description |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | FM radio turned on in the background |
|  | USB tethering is active |
|  | Portable Wi-Fi hotspot is active |
|  | Both USB tethering and portable hotspot are active |


NOTE: Icons shown on the display may vary depending on your region or service provider.

Onscreen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap or touch and hold for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Key Board Settings menu.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. 'á').

For example, to input 'á', touch and hold the 'a' key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and to decide how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application (such as **Gmail**) > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your phone is synchronised with your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web. (This depends on your synchronisation settings.) After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.


Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.

- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Connecting to Networks and Devices

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair up your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Tap **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your device visible and option to search devices, then tap **SEARCH FOR DEVICES** to view the devices in the bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you must enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event, or media file, from an appropriate application or **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to ON  and touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 2 Select **Pair** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via an USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.


To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS tab > **Portable Wi-Fi hotspot** > Choose options that you want to adjust.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.
- 2 Touch **More** from the WIRELESS & NETWORKS tab and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.
- 4 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.
 - The **Configure Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.

Connecting to Networks and Devices

- You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

5 Touch **Save**.

ATTENTION!

If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found so you can select a specific device to share multimedia data with through Smart Share.

NOTE: Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.



- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS tab > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Select a device to connect from the scanned device list.

CREATE GROUP – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in **Password**.


NOTE: When your phone becomes a group owner it will consume more battery power than when it is a client. The Wi-Fi Direct connection does not provide an Internet service. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

Using SmartShare

Using your phone, you can allow media content files on the network to be shared with other players.

- 1 Touch  and then select SmartShare .
 - Your device should be connected to a

Wi-Fi network. If not, a new window appears for Wi-Fi connection.

- 2 From: Set a library to view a content list.
 - If there is a previously connected device, the device's content list of is displayed.
- 3 To: Set a player to play the content files.
 - You can only play the files on the supported devices, such as DLNA-enabled TVs and PCs.
 - Touch  to search for available devices again.
- 4 Select a content file you want to play from the content list.
 - Touch and hold a content file to play it or to view its details.
 - Touch the menu button to play, upload/download, set it or view Help.
- 5 Upload/download content files to/from the content list.
 - You can upload the content files saved on your phone to other devices.
 - You can download the content files saved in an external library to your phone.
 - Download/upload progress can be viewed on the notification bar.
 - The uploaded or downloaded content files are saved in the **SmartShare** folder.

- 6 Enable **DMS** in the **Settings** menu.
 - **Discoverable:** Detects your phone among other DLNA-enabled devices.
 - **Device name:** Sets the name and icon displayed on other devices.
 - **Always accept request:** Automatically accepts requests from other devices to share content files.
 - **Receive files:** Allows other devices to upload files to your phone.
 - **MY SHARE CONTENTS:** Allows you to set the media file type you want to share.

NOTE:

- **DMS (Digital Media Server)** allows you to share content files on your phone with other devices connected to the same network. With the DMC (Digital Media Controller) function you can view and control (playback/stop) content files on other digital devices. You can also play content files saved on other devices on your phone using the DMP (Digital Media Player).

Connecting to Networks and Devices

- You can only play content files in the formats supported by the DMR. It may not be possible to play some content files, depending on the DMR.
- The upload or download function may not be supported, depending on the DMS.

PC connections with a PC data cable

Learn to connect your device to a PC with a PC data cable in USB connection modes. By connecting the device to a PC you can transfer data to and from your device directly and use the PC software (LG PC Suite).

Sync your phone with your computer

To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install the PC software (LG PC Suite) on your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com).

- 1 Use the USB data cable to connect your phone to the PC. The USB connection type list will appear; select LG software.
- 2 Run the LG PC Suite program on your PC. Refer to the PC software (LG PC Suite) help for more information.

NOTE: The LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

Transferring music, photos and videos using USB mass storage mode

- 1 Connect the LG-E615 to a PC using an USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose **System settings > Connectivity > USB Connection type**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

NOTE: If you installed LG Android Platform Driver, you will immediately see a pop-up saying Turn on USB storage.

Synchronise with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player is installed.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a popup window will appear on the PC.





- 3 Open Windows Media Player to synchronise music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the popup window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronisation.
- The following requirements must be satisfied to synchronise with Windows Media Player.

| Items | Requirement |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| OS | Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher |
| Window Media Player version | Windows Media Player 10 or higher |

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.

Calls


Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .


TIP! To enter '+' to make international calls, touch and hold .

TIP! If both the SIM cards are inserted and activated, SIM1/SIM2 can be selected on Dial Screen by using SIM switching key.

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, hold and slide the  to answer the incoming call.

Hold and slide the  to decline an incoming call.

Hold and slide the **Quick msg** icon at the bottom if you want to send a quick message.






TIP! Quick msg

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply the call through message during a meeting.

Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** > **Add call** and dial the number. You can also see a list of recently dialed numbers by touching , or you can search your contacts by touching  and select the number you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.
- 5 To end active calls, touch **End** or press the **Home Key** and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .


View a complete list of all dialed, received and missed voice calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key, and then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch the **Menu** key.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

Fixed dialling numbers – To turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers on the fixed dial list can be called

from your phone.

Voicemail service – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Voicemail settings – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Disabled**, **Reject calls on list** or **Reject all calls**.

Quick messages – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call duration – View the duration of calls, including all calls, dialed calls, received calls and last call.

Calls

Additional settings – This lets you change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number on an outgoing call.


Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on the phone (depending on your network provider).

Contacts



Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Select .
- 3 Select a memory location. If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact, such as **Phone** or **Google**.
- 4 Touch a contact information category and enter your contact's details.
- 5 Touch **Save** to add the contact to memory.

You can also create a contact from the dialling screen.

- 1 Touch  >  to open the dial screen.
- 2 Enter a phone number.
- 3 Tap on **Menu** > **Add to Contacts** > **Create new contact**.
- 4 Select a memory location. If you have more than one account, select an account


to which you want to add the contact, such as **Phone** or **Google**.

- 5 Enter the contact information.
- 6 To add more details, touch **Add another field** > Select any category of contact information and enter the details about your contact.
- 7 Touch **Save** to add the contact to memory.


Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns yellow.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the yellow star to the right of the contact's name. The star will turn grey and the contact will be removed from favourites.

Contacts

Import or export contacts

To import/export contact files (in vcf format) between a storage memory (internal storage/memory card) or SIM or USIM card and your device.

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Menu** key > **Import/Export**.
- 3 Select a desired import/export option. If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact.
- 4 Select contact files to import/export and select **Import** to confirm.

Moving contacts from your old device to your new device

Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC, using a PC sync programme.



- 1 Install LG PC Suite on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using an USB cable.
- 2 From the top of the screen, select **Device** > **Import personal information** > **Import contacts**.
- 3 A pop-up to open a contacts file will appear.
- 4 Select a contacts file and click **Open**.

- 5 A pop-up to import a new contact from the PC to the contacts in the device will appear.
- 6 If the contacts in the device and new contacts from the PC are different, select a contact you want to import from the PC.
- 7 Click the [OK] button to import a new contact from the PC to the device.

Messaging


Your LG-E615 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch  on the home screen, and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch the **Enter message** field and start to compose your message.
- 4 Touch the **Menu** key to open the Options menu. Choose from **Add subject**, **Discard**, **Insert smiley** or **All messages**.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread will be created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. When writing a new message, touch the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

Changing your message settings

Your LG-E615 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch  on the home screen, and touch the **Menu** key, then tap **Settings**.

E-mail

You can use the Email application to read emails from services other than Google Mail. The email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the Inbox screen, touch  > **Settings** > **ADD ACCOUNT**

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To change the settings of an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the Inbox screen, touch  > **Settings**

To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the Inbox screen, touch  > **Settings** > touch an account you want to delete > **Remove account**

Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

 – Touch the folder icon to open the account folders.

Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone.

Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message


- 1 While in the **E-mail** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with semicolons.
- 3 Add Cc/Bcc and add attachment files if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch the  to send.
If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send

are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration. Tap the email notification to stop notifications.

Camera


Getting to know the viewfinder

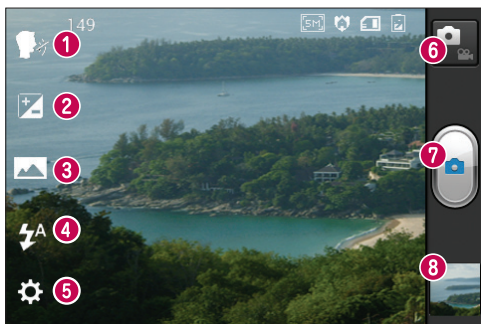


- 1 Cheese shutter** — This enables you to take a picture as voice command. Say "Cheese" when you get ready to take a photo.
- 2 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 4 Flash** – Automatically turns on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 Capture** – Takes a photo.
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

NOTE: The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch your finger on the subject from the screen and a focus box will appear on touched area.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Touch the **Capture** icon  to take the picture. Alternatively you can use the side volume keys.

Using the advanced settings




In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

-  - Restore all camera default settings.
-  - Touch whenever you want to see camera help guide for **Panorama**, or **Continuous shot**.
-  - Focuses on the specific spot.
-  - Select the image resolution. If you choose high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
-  - Finds the colour and light settings appropriate for the current environment. Choose from **Normal**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Sunset** and **Night**.
-  - The ISO rating determines the

sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.

-  - Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  - Choose a colour tone to use for your new view.
-  - Takes pictures a few seconds after clicking the shutter. This option is ideal if you want to be in the picture.
-  - Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when GPS is active.

-  - Select one of the four shutter sounds.
-  - Allows you to review images after taking pictures.
-  - Select storage to save images.

TIP! When you exit camera mode, some settings return to their defaults, such as white balance, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.

Camera

TIP! The Settings menu is superimposed over the viewfinder so, when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.

After taking photos, select the image viewer icon to view the photos you have taken.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).
- To send a photo to others, touch **Share** via  > desired item like Bluetooth, E-mail, Memo, Picasa and so on.
- To delete a photo, touch **Delete** .

View a photo


Learn to view photos saved in your phone's storage.

- 1 On the Home screen, open the application list and select **Gallery**.
- 2 Select a photo to view.

While viewing a photo, use the following options:

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them

apart (move your fingers closer together to zoom out).

- To send a photo to others, touch **Share** via  > desired item like Bluetooth, Email, Memo, Picasa and so on.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.

- To delete a photo, touch **Delete** .

Touch the Menu key to open all advanced options.

Set image as – Touch to use the image as a **Contact photo**, **Lockscreen Wallpaper** or **Wallpaper**.


Move – Touch to move the image to a different place.


Rename – Touch to edit the name of the selected picture.

Rotate left/Rotate right – Rotate left or right.


Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select an area.

Edit – View and edit the picture.

 - Select the image resolution. If you choose high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.

 - Improves colour qualities in different lighting conditions.

 - Applies artistic effects to the pictures.

 - Applies the additional options for pictures.

Slideshow – Automatically shows you the picture you just captured.


Details – Show the picture information.

NOTE: Some file formats are not supported, depending on the device software.

NOTE: If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Video camera

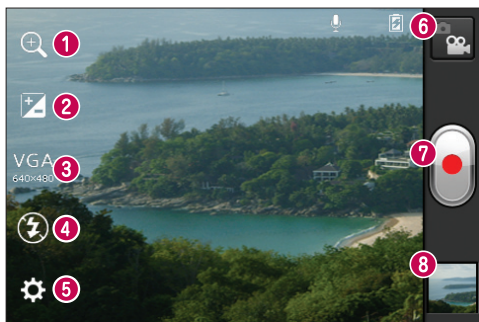


Getting to know the viewfinder




- ❶ **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- ❷ **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- ❸ **Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- ❹ **Flash** – Allows you to turn on the flash when recording a video in dark conditions.
- ❺ **Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- ❻ **Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- ❼ **Record** – Starts recording.
- ❽ **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.



NOTE: While recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

Shooting a quick video




- 1 Press the **Camera mode** button down and the icon changes to .
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Press the Record  button once to start recording.
- 5 A red light appears at the top corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording. Alternatively you can use the side volume keys.

Using the advanced settings




Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

-  - Restore all video camera default settings.
-  - Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  - Apply a special effect, such as mono, sepia or negative tones.
-  - Activate to use your phone's location-based services. Records videos wherever you are and tag them with the location. If you upload

tagged videos to a blog that supports geotagging, you can see the videos displayed on a map.


-  - Choose Off to record a video without sound.
-  - Auto review automatically shows you the video you just recorded.
-  - Select storage to save videos.

After recording videos, select the image viewer icon to view the recorded videos.

- To view more videos, scroll left or right.
- To send a video to others, select **Share via** , a desired item like **Bluetooth**, **Messaging**, **YouTube** and so on.
- To play a video, select **Play** .
- To delete a video, select **Delete** .

Play a video

Learn to use the video player to play various kinds of videos.

- 1 On the Home screen, open the application list and select Gallery.
- 2 Select a video (with the  icon) to play.
- 3 Rotate the device to landscape view.
- 4 Control playback with the virtual keys.

Video camera

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Touch the Menu key to open all advanced options.

Screen ratio – Tap to select desired screen ratio.

Brightness – Check for adjusting brightness level for comfortable video viewing.

Smart Share – Tap to share this video file through Smart Share.

Details – Tap to see a detailed information, such as the name, date, time, size, type etc

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

Multimedia

You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your image and video files.

Gallery

Learn to view photos and play videos saved in your device's memory and memory card.

1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.



• Supported file formats (type format)




- **Image:** bmp, gif, jpg, png
- **Video:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX[®] and XviD)
- Avoid locking the device's screen while playing a DivX Video-On-Demand. Each time you lock the screen while playing a DivX Video-On-Demand, one of your available rental counts will be decremented.
- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Multimedia

QuickMemo

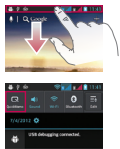Use **QuickMemo** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.









- 1 Enter the **QuickMemo** screen by pressing both the Volume Up and Volume Down Keys for one second on the screen you want to capture. Or touch and slide the Status Bar downwards and touch .
- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Color**, **Eraser**, and create a memo.
- 3 Touch  in the Edit menu and select  to save the memo with the current screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

While using the QuickMemo function, you can easily use the QuickMenu options.

-  - Select whether you want to use the background screen or not.
-  - Select the pen type and the colour.
-  - Erase the memo that you created.
-  - Set the layout of the Memo.
-  - Save the memo with the current screen.
-  - Send or share the current QuickMemo to/with others.

Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery** and select the QuickMemo album.

Music player

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. The music player supports the following file formats: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, aac, flac, wav.


Add music files to your phone




Start by transferring files to your phone or memory card:







- Transferring music, photos and videos using USB mass storage mode => page 32
- Download from the wireless web => page 57
- Sync your phone with your computer => page 32
- Receive via Bluetooth => page 27
- Copy to your memory card.

Play music

After transferring music files to your phone or memory card.



- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Select a music category.
- 3 Select a music file. Refer to the following icons for playback control.


| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Touch to pause playback. |
|  | Touch to resume playback. |
|  | Touch to skip to the next track in the album, playlist or shuffle. |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song. |
|  | Touch to manage the music volume. |
|  | Touch to set repeat mode. |
|  | Touch to play the current playlist in shuffle mode. |
|  | Touch to see the current playlist. |
|  | Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics. |

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Create a playlist

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Select **Playlists**.
- 3 Press  > **New playlist**.
- 4 Enter a title for your new playlist and select **OK**.
- 5 Select the files you want to include and select **Add**.


TIP! During playback, you can add files to a playlist by pressing  > **Add to playlist**.

Multimedia

Add songs to the favourite playlist

You can add your favourite song quickly as a favourite playlist. During playback, press  > **Add to favourites** to add the current song to the quick list.

Customise music player settings

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Press  > **Settings**.
- 3 Adjust the settings to customise your music player:

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

FM Radio

Your LG-E615 has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again. You can store up to 48 channels on your phone.

Tuning in automatically

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **FM Radio**.
- 2 Touch , then select **Scan**.
- 3 During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.


TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – games, applications, wallpaper and ringtones – giving LG phone users the chance to enjoy richer ‘Mobile Life’ experiences.

How to get to LG SmartWorld from your phone

- 1 Touch  > **Apps** tab > **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get an LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the **LG SmartWorld** application.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
- Try the easy ‘Menu’ buttons to find what you’re looking for fast.

Categories – Find content by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc.).

Search – Search content.

Apps for you – Recommended content based on your previous choices.

My Apps – List of downloaded/to-be-updated content.

Settings – Set profile and display.



Sign in – Set your ID and password.

- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)



NOTE: LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

Utilities


Setting your alarm

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the time, the LG-E615 lets you know how much time is left before the alarm will sound.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch , select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your calendar

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**
- 2 Tap the month displayed at left top corner; here you can find the different calendar views (Day, Week, Month, Agenda).
- 3 Tap the date for the event you want to add.

- 4 Tap  to add the event.
- 5 Touch **Event name**, then enter the event name.
- 6 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 7 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 8 If you want to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS** if necessary.
- 9 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office**

Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, moving and pasting, and deleting files and folders right on the device.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office and Adobe PDF documents, right

Utilities

on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in the original documents.






The web

Internet


Internet gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using the web toolbar

-  Touch to go back a page.
-  Touch to go forward a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.
-  Touch and hold, up and down to zoom in or out of browser.
-  Touch to add a new window.
-  Touch to open a list of saved bookmarks.

Using options

Press  to view options.

Refresh – Update the current web page.

Save to bookmarks – Add the current web page as a bookmark.

Go to Homepage – Allows you to go to the homepage.

Share page – Allows you to share the web page with others.

Find on page – Allows you to find letters or words on the current web page.

Request desktop site – Allows you to view the web page on the desktop.

Save for offline reading – Allows you to save current web page and read it on offline later.



Brightness – Allows you to adjust the brightness of the screen.

Settings – Displays Internet settings.

Exit – Allows you to exit from the browser.

Settings

Access the Settings menu

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.
or
On the Home screen, touch  > **System settings**.
- 2 Select a setting category and select an option.

WIRELESS & NETWORKS

<Dual SIM>

You can configure Dual SIM settings. When two SIM cards are inserted on your phone, the SIM cards information are displayed. Touch to tick. This turns on the selected SIM to active.

NOTE: It is not allowed to turn off both SIM cards simultaneously.

Data enabled – Touch to tick. This enable data access over the mobile network.

Default data network – You can change the default data network. All mobile packet services (Web, MMS, Email, etc) will use SIM selected on this value.


When only one SIM card is inserted, the default data network is set as the inserted SIM and it is not allowed to change.

NOTE: When airplane mode is on, dual SIM settings is disabled.

Data roaming – Touch to tick. Allows you to connect to data services when roaming.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Press the  and touch **Advanced**.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-E615 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced** > **MAC address..**

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use the bluetooth, Refer to page 27.

< Data usage >

Displays data usage and allows you to customise the settings for your data limit.

- **Mobile data:** Set to use data connections on any mobile network.
- **Set mobile data limit:** Set a limit for the mobile data usage.
- **Data usage cycle:** Customise the settings

for the limit cycle.

< Call >

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- **Fixed dialling numbers** - Select Fixed Dialling Numbers to turn on this feature and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers on the fixed dial list can be called from your phone.

VOICE MAIL


- **Voicemail service** - Allows you to select your carrier's voicemail service. You can obtain this number from your service provider.
- **Voicemail settings** - If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

OTHER CALL SETTINGS

- **Call forwarding** - Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.
- **Call barring** - Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

- **Call duration** - View the duration of calls including all calls, dialled calls, received calls and last call.
- **Additional settings** - This lets you change the following settings:
 - **Caller ID** - Choose whether to display your number on an outgoing call.
 - **Call waiting** - If call waiting is activated the handset will notify you of an incoming call while you are on the phone (depending on your network provider).

To check the common settings:

- **Touch**  > **Apps** tab > **Settings** > **Call** under WIRELESS & NETWORKS > **Common** tab.
- **Quick messages** - When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.
- **Call reject** - Allows you to set the call reject function. Choose from **Disabled**, **Reject calls on list** or **Reject all calls**.

END CALL SETTINGS

- **Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.

Settings

< More ... >

- **Airplane mode** - After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.
- **Wi-Fi Direct** - Activate the Wi-Fi Direct feature to connect two devices via a WLAN without requiring an access point.
- **Portable Wi-Fi hotspot** - Activate the Portable WLAN hotspot feature to share your device's mobile network connection with PCs or other devices through the WLAN feature.
 - **Configure Wi-Fi hotspot**: Configure network settings for your WLAN hotspot.
 - **Timeout**: Set the time for the portable hotspot timeout.
 - **Help**: View information about using the tethering features.
- **VPN settings** - Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

- **Mobile networks** - Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.
 - **Network mode**: Select a network type.

- **Access point names**: Set up access point names (APNs).
- **Network operators**: Search for available networks and select a network for roaming.

DEVICE

< Sound >

- **Sound profile** - You can choose from **Sound**, **Vibrate only** or **Silent**.
- **Volumes** - You can manage the volume of music, video, games, other media, and ringtones & notifications. See 'Touch feedback & system'.

RINGTONE & NOTIFICATIONS

- **SIM 1 phone ringtone** - Allows you to set your SIM 1 incoming call ringtone.
- **SIM 2 phone ringtone** - Allows you to set your SIM 2 incoming call ringtone.
- **SIM 1 notification sound** - Allows you to set your SIM 1 notification sound.
- **SIM 2 notification sound** - Allows you to set your SIM 2 notification sound.
- **Ringtone with vibration** - Vibration feedback for calls and notifications.
- **Quiet time** - Set times to turn off all sounds except alarm and media.

TOUCH FEEDBACK & SYSTEM

- **Dial pad touch tones** - Allows you to set the phone to play tones when using the

dialpad to dial numbers.

- **Touch sounds** - Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.
- **Screen lock sound** - Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

< Display >

- **Brightness** - Adjust the screen brightness.
- **Auto-rotate screen** - Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.
- **Screen timeout** - Set the time for screen timeout.
- **Font type** - Allows you to select the Font Type.
- **Font size** - Change the display size.
- **Front key light** - Set the front key LED time.

< Home screen >

Home screen - Select a background image for the Home screen. You can set the Animation, Screen effect or Wallpaper.

< Lock screen >

Set how to unlock the screen.

- **Select screen lock** - Set an unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through

drawing a screen unlock pattern.

- **None**: Disable the screen lock.
- **Swipe**: Set to use the screen lock without a PIN, password, pattern, or face detection.
- **Pattern**: Set an unlock pattern to unlock the screen.
- **PIN**: Set a PIN (numeric) to unlock the screen.
- **Password**: Set to display your own message for the locked screen.

< Storage >

View memory information for your device and memory card. You can also format the USB storage and the memory card.

WARNING

Formatting a memory card will permanently delete all data from the memory card.

- **INTERNAL STORAGE** - View the internal storage usage.
- **SD CARD** - Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< Power Saver >

Here you can manage the battery and check the power saving items. You can also check

Settings

the battery usage.

- **Turn Power saver on:** Activate power saving mode to limit some system resource usage.
- **Power saver tips:** Learn how to reduce battery consumption by using the power saving items.

POWER SAVING ITEMS

Set to activate power saving mode according to your custom settings.

BATTERY INFORMATION

View the amount of power consumed by your device.

< Apps >

You can view and manage the applications.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and reduces (but does not eliminate) data usage.

< Location services >

Change the settings for GPS functionality.

- **Google's location service** - If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked

whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

- **GPS satellites** - If you select GPS satellites, your phone determines your location with street level accuracy.
- **Location & Google search** - Set the device to use your current location for Google search and other Google services.

< Security >

Change the settings for securing your device and the SIM or USIM card.

SIM CARD LOCK

- **Set up SIM card lock** - Set up SIM card lock or change the SIM PIN.
 - **Lock SIM 1 card:** Activate or deactivate the PIN lock feature to require the PIN before using the device.
 - **Change SIM 1 PIN:** Change the PIN used to access SIM or USIM data.
- **switch to SIM 2 tab**
 - **Lock SIM 2 card:** Activate or deactivate the PIN lock feature to require the PIN before using the device.
 - **Change SIM 2 PIN:** Change the PIN used to access SIM or USIM data.

PASSWORDS

- **Password typing visible** - Show password as you type.

DEVICE ADMINISTRATION

- **Device administrators** - View device administrators configured on your device. You can activate device administrators to apply new policies to your device.
- **Unknown sources** - View device administrators configured on your device. You can activate device administrators to apply new policies to your device.

CREDENTIAL STORAGE

- **Trusted credentials** - Select certificates and credentials to ensure secure use of various applications
- **Install from storage** - Install encrypted certificates that are stored in the USB storage device.
- **Clear credentials** - Erase the credential contents from the device and reset the password.

< Language & input >

Use the language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the onscreen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

BACKUP & RESTORE

Change the settings for managing your

settings and data.

- **Back up my data** - Set to back up your settings and application data to the Google server.
- **Backup account** - Add and view your Google account to back up your data.
- **Automatic restore** - Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

PERSONAL DATA

- **Factory data reset** - Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

NOTE: If you select factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM licences. Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos.

Settings

So, if you want to erase all the data in the internal memory while resetting the phone, select the 'Erase internal memory' checkbox.

NOTE: Requires additional plug-ins.

SYSTEM

< Date & time >

Use Date & time settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

- **Automatic date & time:** Automatically update the time when you set a time zone.
- **Automatic time zone:** Automatically update the time when you move across time zones.
- **Set date:** Set the current date manually.
- **Set time:** Set the current time manually.
- **Select time zone:** Set your home time zone.
- **Use 24-hour format:** Set to the time to be displayed in 24-hour format.
- **Select date format:** Select a date format.

< Accessibility >

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

SYSTEM

- **Large text:** Set the text size to large.
- **Power button ends call:** Set the device to end a call when you press the Power/Lock key.
- **Auto-rotate screen:** Set whether or not to rotate the content automatically when the device is rotated.
- **Touch & hold delay:** Set the recognition time for tapping and holding the screen.
- **Install web scripts:** Set applications to install web scripts to make their web content more accessible.

< Connectivity >

USB CONNECTION

- **USB connection type** - You can set the desired mode (**Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering** or **LG software**).
- **Ask on connection** - Ask to confirm USB connection mode when connecting to a computer.
- **Help** - View information about using the USB connection type.

LG SOFTWARE

- **PC Suite Wi-Fi connection** - Tick this checkbox to use LG PC Suite with Wi-Fi connection. Please note that the Wi-Fi

network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection from the WIRELESS & NETWORKS tab.

<Developer options>

Change the settings for application development.

- **USB debugging:** Select to connect your device to a PC using an USB cable. This is for application development.
- **Development device ID:** View your device's development ID.
- **Stay awake:** Screen will never sleep while charging.
- **Allow mock locations:** Allow mock locations and service information to be sent to a Location Manager service for testing. This is for application development.
- **Desktop backup password:** Set a password to secure your backup data.

USER INTERFACE

- **Enable strict mode:** Set the device to flash the screen when applications perform long operations.
- **Show touch data:** Set to show the coordinates and traces of the pointer when you touch the screen.
- **Show touches:** Set to show the pointer when you touch the screen.
- **Show screen updates:** Set to flash areas of the screen when they are updated.

- **Show CPU usage:** Set to list all active processes.
- **Force GPU rendering:** Set to use 2D hardware acceleration to improve graphic performance.
- **Window animation scale:** Select a speed for opening and closing pop-up windows.
- **Transition animation scale:** Select a speed for switching between screens.

APPS

- **Don't keep activities:** Set to end a running application when you launch a new application.
- **Background process limit:** Set to limit the number of processes that can run in the background.
- **Show all ANRs:** Set the device to alert you to unresponsive applications that are running in the background.

< About phone >

View legal information and check phone status and software version.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without you needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with an USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **System settings > About phone > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or 1 day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also perform an update manually.

NOTE: This feature is dependent on your network service provider, region and country.

About this user guide

Please read this user guide carefully before you use your phone and keep it handy for future reference. Should phone fail to operate correctly, refer to FAQ.

- Some features and service may vary by area, phone, carrier, plan and software version.
- Screen displays and illustrations on this user guide may differ from those you see on actual phone.
- Designs and specifications of the phone and other accessories are subject to change without any notice.

Trademarks

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX Mobile **DivX**

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to 320x240.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-E615. (Items described below may be optional.)

Travel adapter



Battery



Data cable

Connect your LG-E615 to a PC.



User Guide

Learn more about your LG-E615.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.


| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIM error | There is no SIM card in the phone, or it is inserted incorrectly. | Make sure the SIM card is correctly inserted. |
| No network connection / Losing network | Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services. | Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider. |
| Codes do not match | To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match. | If you forget the code, contact your service provider. |
| An application cannot be set | Not supported by service provider or registration required. | Contact your service provider. |
| Calls not available | Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached. | New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2. |
| Phone cannot be switched on | On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty. | Hold the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts. |

FAQ

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charging error | Battery is not charged. | Charge battery. |
| | Outside temperature is too hot or cold. | Make sure the phone is charging at a normal temperature. |
| | Contact problem | Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts, and clean them if necessary. |
| | No voltage | Plug the charger into a different socket. |
| | Charger defective | Replace charger. |
| | Wrong charger | Only use original LG accessories. |
| | Battery defective | Replace battery. |
| Number not permitted | The Fixed dialling number function is on. | Check the Settings menu and turn the function off. |
| Impossible to send/receive SMS & picture | Memory full | Delete some messages from the phone. |
| Files not opening | Unsupported file format | Check the file formats that can be supported. |
| SD card not working | FAT16, FAT32 file system supported | Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone. |
| The screen does not come on when I receive a call. | Proximity sensor problem | If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure the area around the proximity sensor is clean. |
| No sound | Vibration mode | Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode. |
| Hang up or freeze | Intermittent software problem | Remove the battery, reinsert it and switch on the phone. Try to perform a software update via the website. |



FAQ


Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

| Category Sub-Category | Question | Answer |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BT Bluetooth Devices | What are the functions available via Bluetooth? | You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit and share pictures, videos, contacts, etc. via Gallery/Contacts menu. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored in the storage media (internal memory or SD card). |
| BT Bluetooth Headset | If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones? | When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones. |
| Data Contacts Back up | How can I back up Contacts? | The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™. |
| Data Synchronisation | Is it possible to set up one-way sync with Gmail? | Only two-way synchronisation is available. |
| Data Synchronisation | Is it possible to synchronise all the email folders? | The Inbox is automatically synchronised. You can view other folders by pressing the Menu Key  and touching Folders to choose a folder. |



FAQ


| Category Sub-Category | Question | Answer |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Google™ Service Gmail Log-In | Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail? | Once you log into Gmail, you don't need to log into Gmail again. |
| Google Service Google Account | Is it possible to filter emails? | No, email filtering is not supported via the phone. |
| Phone Function Email | What happens when I execute another application while writing an email? | Your email will automatically be saved as a draft. |
| Phone Function Ringtone | Is there a file size limitation for when I want to use a .MP3 file as a ring tone? | There is no file size limitation. |
| Phone Function Message Time | My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this? | You will only be able to see the times for messages received the same day. |
| Phone Function microSD Card | What is the maximum supported size for a memory card? | 32 GB memory cards are compatible. |
| Phone Function Navigation | Is it possible to install another navigation application on my phone? | Any application that is available on Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used. |

| Category Sub-Category | Question | Answer |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phone Function Synchronisation | Is it possible to synchronise my contacts from all my email accounts? | Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronised. |
| Phone Function Wait and Pause | Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers? | <p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, press the Phone icon . 2. Dial the number, then press the Menu Key . 3. Touch Add 2-sec pause or Add wait. |
| Phone Function Security | What are the phone's security functions? | You are able to set the phone to require the entry of an Unlock Pattern before the phone can be accessed or used. |

| Category Sub-Category | Question | Answer |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phone Function Unlock Pattern | How do I create the Unlock Pattern? | <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, press the Menu Key .2. Touch System Settings > Lock screen.3. Touch Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears.4. Set up by drawing your pattern once, then again for confirmation. <p>Precautions to take when using pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern => page 19)</p> |

| Category Sub-Category | Question | Answer |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phone Function Unlock Pattern | What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create the Google account on the phone? | <p>If you have forgotten your pattern:</p> <p>If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code, if you have not set, you have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</p> <p>How to perform a factory reset:</p> <ol style="list-style-type: none">1. When the phone is switched off, press and hold the Volume down key + Power key with your left hand.2. When the LED on the bottom of the phone lights up, release Volume down key + Power keys and press and hold the Home key (for about 2 seconds) at the same time.3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately. |

| Category Sub-Category | Question | Answer |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Do not operate your phone for at least a minute, while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on. |
| Phone Function Memory | Will I know when my memory is full? | Yes, you will receive a notification. |
| Phone Function Language Support | Is it possible to change the language? | The phone has multilingual capabilities. To change the language: <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, press the Menu Key  and touch System Settings.2. Touch Language & input > Language.3. Touch the desired language. |
| Phone Function VPN | How do I set up a VPN? | VPN access configuration is different according to each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator. |
| Phone Function Screen time out | My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off? | <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, press the Menu Key .2. Touch System Settings > Display.3. Under Display settings, touch Screen timeout.4. Touch the preferred screen backlight timeout time. |

| Category Sub-Category | Question | Answer |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phone Function Wi-Fi & 3G | When Wi-Fi and 3G are both available, which service will my phone use? | When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the 3G or Wi-Fi icon at the top of your screen. |
| Phone Function Home screen | Is it possible to remove an application from the Home screen? | Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the Top-center of the screen Then, without lifting your finger, drag the icon to the rubbish bin. |
| Phone Function Application | I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it? | <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, press the Menu Key . 2. Touch App settings > Downloaded. 3. Touch the application, then touch Uninstall. |
| Phone Function Charger | Is it possible to charge my phone by USB data cable without installing the necessary USB driver? | Yes, the phone will be charged by the USB cable irrespective of whether the necessary drivers are installed or not. |

| Category Sub-Category | Question | Answer |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phone Function Alarm | Can I use music files for my alarm? | Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it for your alarm. <ol style="list-style-type: none">1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch Set as ringtone.2. In an alarm clock setting screen, select the song as a ringtone. |
| Phone Function Alarm | Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off? | No, this is not supported. |
| Phone Function Alarm | If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my Alarm? | Your Alarm is programmed to be audible even in these scenarios. |
| Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset) | How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu? | If your phone does not restore to the original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it. =>page 10 |

Guide de l'utilisateur du LG-E615

Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre téléphone.

- Selon le fournisseur de services ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Android Market™ sont des marques commerciales de Google, Inc.



Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....4

Présentation du téléphone10

| | |
|-----------------------------------------------------|----|
| Composants de l'appareil..... | 16 |
| Installation de la carte SIM et de la batterie..... | 18 |
| Chargement de la batterie..... | 19 |
| Utilisation de la carte mémoire..... | 19 |
| Verrouillage et déverrouillage de l'écran..... | 20 |
| Sécuriser votre écran de verrouillage..... | 21 |

Votre écran d'accueil.....23

| | |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Conseils d'utilisation de l'écran tactile..... | 23 |
| Écran d'accueil..... | 23 |
| Personnalisation de l'écran d'accueil..... | 24 |
| Ajout ou suppression de volets sur l'écran d'accueil..... | 24 |
| Retour à une application récemment utilisée..... | 24 |
| Using Dual SIM..... | 25 |
| Barre de notification..... | 25 |
| Personnalisation du volet de notification..... | 25 |
| Affichage de la barre d'état..... | 26 |
| Clavier visuel..... | 27 |
| Saisie des lettres accentuées..... | |

Configuration d'un compte Google28

Connexion à des réseaux et périphériques29

| | |
|----------------------------------|----|
| Wi-Fi..... | 29 |
| Connexion aux réseaux Wi-Fi..... | 29 |

| | |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Bluetooth..... | 30 |
| Partage de votre connexion de données mobile..... | 31 |
| Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare..... | 33 |
| Utilisation de SmartShare..... | 33 |
| Connexions PC via un câble de données PC..... | 35 |

Appels.....37

| | |
|---------------------------------------------|----|
| Émission d'un appel..... | 37 |
| Appel des contacts..... | 37 |
| Réponse à un appel et rejet d'un appel..... | 37 |
| Réglage du volume pendant l'appel..... | 37 |
| Émettre un second appel..... | 38 |
| Affichage des journaux d'appel..... | 38 |
| Paramètres d'appel..... | 38 |

Répertoire.....40

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Recherche d'un contact..... | 40 |
| Ajout d'un nouveau contact..... | 40 |
| Contacts favoris..... | 40 |
| Importer ou exporter des contacts..... | 41 |
| Déplacement de contacts de votre ancien téléphone vers votre téléphone actuel..... | 41 |

Messagerie.....42

| | |
|---------------------------------------------|----|
| Envoi d'un message..... | 42 |
| Boîte classée..... | 42 |
| Utilisation des émoticônes..... | 42 |
| Modification des paramètres de message..... | 43 |

| | | | |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
| E-mail | 44 | Ajout d'un événement au calendrier | 59 |
| Gestion d'un compte de messagerie | 44 | Polaris Office | 59 |
| Écran du compte de messagerie | 44 | Le web | 61 |
| Utilisation des dossiers de comptes | 44 | Internet | 61 |
| Composition et envoi d'un e-mail | 45 | Utilisation de la barre d'outils Web | 61 |
| Photo | 46 | Utilisation des options | 61 |
| Familiarisation avec le viseur | 46 | Paramètres | 62 |
| Prise de vue rapide | 47 | Accès au menu Paramètres | 62 |
| Utilisation des paramètres avancés | 47 | SANS FIL ET RÉSEAUX | 62 |
| Affichage d'une photo | 48 | DISPOSITIF | 65 |
| Caméra vidéo | 50 | PERSONNEL | 67 |
| Familiarisation avec le viseur | 50 | SYSTÈME | 69 |
| Enregistrement d'une vidéo rapide | 51 | Mise à jour du logiciel du téléphone | 72 |
| Utilisation des paramètres avancés | 51 | À propos de ce manuel de l'utilisateur | 73 |
| Lecture d'une vidéo | 52 | Marques commerciales | 73 |
| Multimédia | 53 | DivX Mobile | 73 |
| Galerie | 53 | Accessoires | 74 |
| QuickMemo | 54 | Dépannage | 75 |
| Lecteur Audio | 55 | FAQ | 78 |
| Radio FM | 56 | | |
| Recherche de stations | 57 | | |
| LG SmartWorld | 58 | | |
| Accès à LG SmartWorld à partir d'un | | | |
| téléphone | 58 | | |
| Utilisation de LG SmartWorld | 58 | | |
| Utilitaires | 59 | | |
| Réglage des alarmes | 59 | | |
| Utilisation de la calculatrice | 59 | | |

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone mobile LG-E615 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DAS_{Y4} à 0,752 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,531 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
 - Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
 - Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.
- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant des oreillettes peut entraîner une perte de votre acuité auditive.

Évitez toute nuisance auditive

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre

opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.

- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, LG Electronics déclare que le produit **LG-E615** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Températures ambiantes

Max. : +50 °C (baisse du niveau de charge),
+45 °C (batterie en charge)

Min : -10 °C

Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Présentation du téléphone

Avant d'utiliser le téléphone, veuillez lire ceci !

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.


2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Google Mail™, Google Agenda et Google Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **A propos du téléphone** > **État** > **Commun**.

L'état (en charge ou non) et le niveau (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Économie d'énergie** > **Utilisation de la batterie** dans **INFORMATIONS SUR LA BATTERIE**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Utilisation des dossiers

Vous pouvez regrouper les icônes de plusieurs applications dans un dossier. Déposez une icône d'application sur une autre dans l'écran d'accueil pour regrouper les deux icônes.

REMARQUE : Après avoir ouvert une application, vous pouvez normalement régler ses paramètres en sélectionnant les éléments à partir de son icône Menu située vers le haut ou le bas de l'écran.

4. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source

AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

Présentation du téléphone

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez vos applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Google Play Store. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone doit être restauré à sSi votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

- 1 Éteignez votre téléphone et maintenez les touches **Diminuer le volume et Marche-Arrêt enfoncées** à l'aide de votre main gauche.
- 2 Lorsque le voyant situé au bas du téléphone est allumé, relâchez les touches **Volume bas + Marche-Arrêt** et maintenez enfoncée la touche **Accueil** pendant environ

deux secondes.

- 3 Immédiatement, le téléphone s'allumera et effectuera une réinitialisation d'usine. Patientez pendant au moins une minute, le temps nécessaire à la réinitialisation de votre téléphone. Vous pouvez ensuite le rallumer.

AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.


6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Pour revenir à l'affichage des applications récemment utilisées :

Maintenez simplement la touche **Accueil** enfoncée.

Arrêter des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** > onglet **En cours d'exécution**.
- 2 Faites défiler les applications et appuyez sur celle de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour l'arrêter.

7. Installation du logiciel PC (LG PC Suite)

L'application PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce à l'application PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, contacts, signets) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.

- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC à partir d'un autre périphérique.

REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation de l'application PC « LG PC Suite »

L'application PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-E615).
- 3 Sous **Télécharger**, cliquez sur **PC Sync**, puis sur **Télécharger PC Sync pour WINDOWS** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation :
Windows XP 32 bits (Service Pack 2),
Windows Vista 32 bits/64 bits,
Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou plus

Présentation du téléphone

- Mémoire RAM : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon la quantité de données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est requis afin de connecter tout appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

8. Synchronisation de votre téléphone et d'un ordinateur

L'application PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre téléphone et un PC. Les éléments suivants peuvent être synchronisés : contacts, agendas et signets.


La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.
- 2 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 3 Cliquez sur [Informations personnelles].
- 4 Cochez les contenus à synchroniser, puis


cliquez sur le bouton **Sync**.

9. Synchronisation du téléphone avec un ordinateur via un câble USB


REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

- 1 Pour vérifier les supports de stockage, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage**. (Si vous souhaitez transférer des fichiers à partir de ou vers une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone.)
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 La liste des modes de connexion USB s'affiche. Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
- 5 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 6 Sélectionnez l'option Charge uniquement

pour débrancher le téléphone.

ASTUCE ! Pour utiliser de nouveau la carte MicroSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur  > **Charger seulement**.

Déconnecter votre téléphone de votre ordinateur :

Ouvrez la barre de notification et appuyez sur  > **Charger seulement** pour déconnecter votre téléphone de l'ordinateur en toute sécurité.

10. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone portable à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-E615 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

11. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone.

OU

Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone.

Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Présentation du téléphone

Composants de l'appareil

Earpiece


Proximity sensor

Touche Accueil

Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Précédent

Permet de revenir à l'écran précédent.

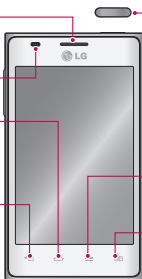

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.
- Pression brève pour verrouillage/déverrouillage de l'écran.

Touche Menu

- Afficher les options disponibles.

Touche de commutation SIM


Appuyez sur cette touche pour sélectionner SIM1 ou SIM2 (dont le rectangle sera coché sur l'icône RSSI). Maintenez la touche enfoncée pour accéder aux Réglages double SIM.

REMARQUE : Capteur de proximité


Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

⚠ AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

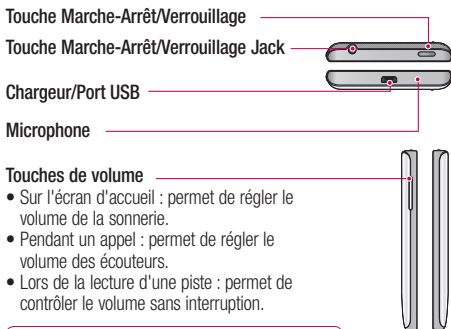

ASTUCE ! Maintenez les boutons de réglage du volume enfoncés simultanément pendant une seconde pour activer la fonction **QuickMemo**.

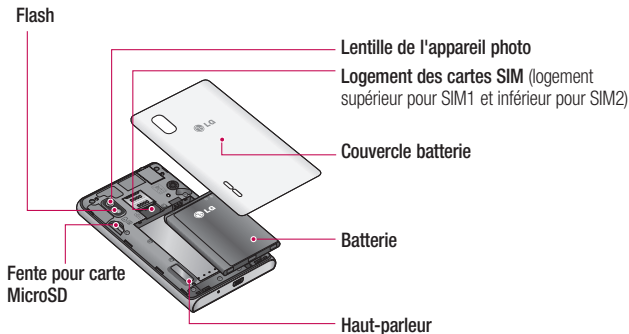


Présentation du téléphone


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :


- 1 Pour retirer le couvercle de la batterie, tenez le téléphone fermement dans une main. À l'aide du pouce de l'autre main, retirez le couvercle de la batterie, comme indiqué sur l'illustration.

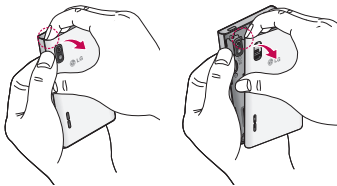

- 2 Glissez la carte SIM dans le logement qui lui est associé, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

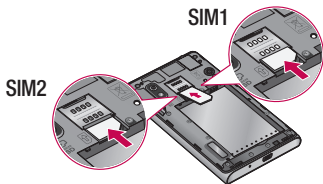

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

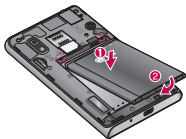


- 4 Alignez le couvercle de la batterie sur son compartiment (1) et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (2).



Chargement de la batterie

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

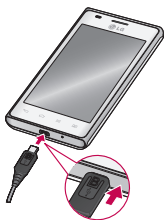

REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

REMARQUE : N'ouvrez pas le couvercle de la batterie pendant que votre téléphone est cours de chargement.

Utilisation de la carte mémoire


Votre téléphone prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité maximale de 32 Go. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres appareils très compacts. Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Retirer une carte mémoire en toute sécurité :

Appuyez sur  > onglet **Applications**
> **Paramètres** > **Stockage** dans l'onglet **DISPOSITIF** > **Désactiver la carte SD** > **OK**.

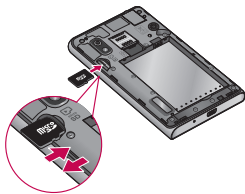

Présentation du téléphone

REMARQUE :

- N'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.
- Le téléphone prend en charge le format FAT32 ; par conséquent, la taille maximale par fichier est de 4 Go.


AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.


AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres** > **Stockage**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**, puis sur **OK** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD** > **Effacer la carte SD** > **Tout effacer**, puis confirmez votre choix.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.


REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-E615, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour verrouiller votre téléphone.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.


TIP! Pour réactiver votre téléphone, vous pouvez également appuyer sur la touche Accueil lorsque l'écran est éteint.

Sécuriser votre écran de verrouillage


Vous pouvez verrouiller l'écran tactile en activant la fonction de verrouillage de l'écran. Vous aurez besoin du code de déverrouillage à chaque fois que vous allumerez le téléphone ou que vous déverrouillerez l'écran tactile.

- LG décline toute responsabilité en cas de pertes des codes de sécurité ou d'informations personnelles, ou en cas d'autres dommages provoqués par des logiciels illégaux.

Définir la fonction Glisser pour le déverrouillage

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications. Sélectionnez ensuite **Paramètres** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran bloqué** > **Glisser**.
- 2 Faites glisser votre doigt sur l'écran pour le déverrouiller.

Définir un schéma de déverrouillage


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications. Sélectionnez ensuite **Paramètres** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran bloqué** > **Schéma**.
- 2 Lisez les instructions affichées à l'écran et les exemples de schéma, puis

Présentation du téléphone


sélectionnez **Suivant**.

- 3 Dessinez un geste en faisant glisser votre doigt pour relier au moins 4 points.
- 4 Sélectionnez **Continuer**.
- 5 Reproduisez le schéma pour le confirmer.
- 6 Sélectionnez **Confirmer**.

Définir un code PIN de déverrouillage

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications. Sélectionnez ensuite **Paramètres** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran bloqué** > **Code PIN**.
- 2 Saisissez un nouveau code PIN (numérique) et sélectionnez **Continuer**.
- 3 Saisissez à nouveau le code PIN et sélectionnez **OK**.

Définir un mot de passe de déverrouillage

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications. Sélectionnez ensuite **Paramètres** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran bloqué** > **Mot de passe**.
- 2 Saisissez un nouveau mot de passe (alphanumérique) et sélectionnez **Continuer**.
- 3 Saisissez à nouveau le code et sélectionnez **OK**.

REMARQUE :

Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini.

Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe : effectuez une réinitialisation matérielle.

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

Appuyer de façon prolongée : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

Glisser : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

Effleurer : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

REMARQUE :


- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Écran d'accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez personnaliser chaque volet à l'aide d'Applications, de Téléchargements, de Widgets et de fonds D'écrans.


REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Appuyez sur l'icône **Tél.** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

 Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.

 Appuyez sur **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.

 Appuyez sur l'icône **Applications** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

Votre écran d'accueil

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des téléchargements, des widgets ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos raccourcis vers vos applications préférées sur l'écran d'accueil.

1 Écran d'accueil > 


Ou

Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil et accédez à l'écran en mode d'édition.

2 Les différents volets de l'écran d'accueil et les éléments des sections Applications, Téléchargements, Widgets ou Fonds d'écran seront affichés sur l'écran en mode d'édition.

3 Faites défiler l'affichage vers la gauche ou vers la droite jusqu'au volet souhaité. Ensuite, appuyez sur un élément et maintenez-le enfoncé pour le déplacer vers un emplacement sur le volet de votre choix.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- Accédez à l'**écran d'accueil**. Ensuite, appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu Applications, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Ajout ou suppression de volets sur l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter ou supprimer des volets sur l'écran d'accueil pour organiser les widgets selon vos préférences et vos besoins.

1 Placez vos deux doigts sur l'écran et rapprochez-les pour passer en mode d'édition. Vous pouvez ensuite ajouter, supprimer ou modifier l'ordre des volets.

Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur la touche **Retour** pour revenir à l'application en cours.

Using Dual SIM

When two SIM cards are inserted on your phone, the SIM cards information are displayed on your notification drawer. When you touch the SIM switch key, currently active SIM is switched.


NOTE: If only one SIM card is inserted or one SIM is off, SIM switching is not available, and the SIM switch key has no action. During a call, sending a message or using a data service, the other SIM's RSSI might be displayed as 'No service' due to the network service status.

WARNING

If you are outside of the service area, it may cause your device to consume more battery power.

Barre de notification


La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.

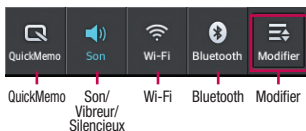

Personnalisation du volet de notification

Vous pouvez personnaliser le volet de notification en fonction de vos préférences.

Pour réorganiser les éléments sur le volet de notification


Touchez . Vous pouvez ensuite vérifier et réorganiser les éléments sur le volet de notification.

Pour afficher davantage de paramètres de notification

Appuyez sur  > .

Vous pouvez ajouter ou supprimer les éléments sur le volet de notification, par exemple Profil de sonneries, Wi-Fi, Bluetooth, mode Avion, etc.

Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.

Appuyez sur  >  pour gérer les notifications. Vous pouvez consulter et gérer les fonctions Son, Wi-Fi, Bluetooth, mode Avion, Comptes et synchro, Rotation auto écran, Luminosité, Données activées, GPS, Point d'accès Wi-Fi mobile, etc.

Votre écran d'accueil

Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations sur le téléphone comme la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que les connexions de données et Bluetooth actives.



Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

| Icône | Description |
|-------|-----------------------------------|
| | Pas de carte SIM |
| | Aucun signal |
| | Mode Avion |
| | Connecté à un réseau Wi-Fi |
| | Économiseur de batterie activé |
| | Casque avec fil |
| | Appel en cours |
| | Appel en attente |
| | Haut-parleur |
| | Microphone du téléphone désactivé |

| Icône | Description |
|-------|-----------------------------------------------------|
| | Appel manqué |
| | Bluetooth activé |
| | Avertissement système |
| | Alarme activée |
| | Nouveau message vocal |
| | Sonnerie désactivée |
| | Mode vibreur |
| | Batterie chargée |
| | Batterie en charge |
| | Téléphone connecté à un PC via un câble USB |
| | Téléchargement des données en cours |
| | Chargement des données en cours |
| | GPS en acquisition |
| | Réception des données de localisation depuis le GPS |
| | Données en cours de synchronisation |


| Icône | Description |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nouveau message Gmail |
|  | Nouveau message Google talk |
|  | Nouveau message |
|  | Morceau en cours de lecture |
|  | Radio FM activée en fond sonore |
|  | Le partage de connexion via USB est activé |
|  | Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé |
|  | Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés |



REMARQUE : Les icônes affichées à l'écran peuvent varier selon votre pays ou votre opérateur.

Clavier visuel

Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour vous permettre de saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.


Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois ou appuyez de façon prolongée pour ne saisir que des majuscules.

  Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu Paramètres.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.


Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

- Appuyez sur , puis sur l'onglet **Applications**. Ensuite, sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail**, et sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Compte existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier est automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google.

Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et les informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.


Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à un point d'accès sans fil. Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que le Wi-Fi est positionné sur **Désactivé**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur mobile pour l'utilisation mobile de données .

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez de nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
 - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

Connexion à des réseaux et périphériques

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de pertes, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > Réglez le **Bluetooth** sur **Activé** à partir de **SANS FIL ET RÉSEAUX**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Votre téléphone recherche et affiche les ID de tous les appareils Bluetooth à portée. Si l'appareil avec lequel vous souhaitez effectuer un couplage ne figure pas dans la liste, assurez-vous que l'appareil cible est réglé pour être identifiable, puis appuyez à nouveau sur **Recherche d'appareils**.
- 3 Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez coupler dans la liste.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE : Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre périphérique possède un code PIN, vous devez le saisir.

Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth



- 1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier, ou un fichier multimédia.


- 2 Sélectionnez une option d'envoi de données par Bluetooth.

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

- 3 Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.

Recevoir des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > Réglez le **Bluetooth** sur **Activé** , puis cochez la case située en regard de votre périphérique.

REMARQUE : Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre périphérique sera visible, appuyez sur  > **Expiration de visibilité.**

- 2 Sélectionnez **Se connecter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.

Partage de votre connexion de données mobile


Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec

un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Pour modifier les paramètres de point d'accès Wi-Fi mobile :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus** à partir de **SANS FIL ET RÉSEAUX** > **Point d'accès Wi-Fi mobile**. Choisissez ensuite les options à régler.

Connexion à des réseaux et périphériques

ASTUCE ! Si votre ordinateur exécute Windows 7 ou un système d'exploitation récent de Linux (tel qu'Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion.

Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.

- 2 Appuyez sur **Plus** à partir de **SANS FIL ET RÉSEAUX**, puis sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée.
- 4 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
 - La boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
 - Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
 - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
 - Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.


ATTENTION !

Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de sécurité.

Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare

La fonction Wi-Fi Direct recherche automatiquement les périphériques Wi-Fi Direct situés à proximité et les périphériques trouvés sont répertoriés dans la liste par ordre de détection. Vous pouvez alors sélectionner un périphérique spécifique pour partager des données multimédia via SmartShare.

REMARQUE : Il n'est pas possible d'activer Wi-Fi Direct tout en utilisant d'autres fonctions Wi-Fi.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus** à partir de **SANS FIL ET RÉSEAUX** > **Wi-Fi Direct**
- 2 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques



détectés.

CRÉER UN GROUPE : appuyez sur cette option pour activer le mode Propriétaire de groupe, qui permet aux périphériques Wi-Fi hérités de se connecter en effectuant une recherche sur votre téléphone. Dans ce cas, vous devez saisir le mot de passe qui est défini dans **Mot de passe**.


REMARQUE : Lorsque votre téléphone devient propriétaire de groupe, il consomme plus d'énergie que lorsqu'il est client. La connexion Wi-Fi Direct ne fournit pas le service Internet. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation de SmartShare

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour ajouter des fichiers de contenu multimédia sur le réseau afin de les partager avec d'autres joueurs.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez SmartShare .
 - Votre périphérique doit être connecté à un réseau Wi-Fi. Si ce n'est pas le cas, une nouvelle fenêtre d'activation de la connexion Wi-Fi s'affiche.

Connexion à des réseaux et périphériques

- 2 De : définissez une bibliothèque pour afficher une liste de contenus.
 - Si un périphérique a été connecté précédemment, la liste de contenus du périphérique s'affiche.
- 3 À : définissez un lecteur pour lire les fichiers de contenu.
 - Vous pouvez lire les fichiers uniquement sur les périphériques pris en charge, tels que les téléviseurs et les ordinateurs compatibles avec DLNA.
 - Appuyez sur  pour lancer une nouvelle recherche de périphériques disponibles.
- 4 Sélectionnez un fichier à lire dans la liste de contenus.
 - Appuyez de façon prolongée sur un fichier pour le lire ou en afficher les détails.
 - Appuyez sur le bouton de menu pour le lire, le charger/télécharger, le configurer et afficher l'aide.
- 5 Chargez ou téléchargez des fichiers depuis/vers la liste de contenus.
 - Vous pouvez charger les fichiers enregistrés sur votre téléphone vers d'autres périphériques.
 - Vous pouvez télécharger les fichiers enregistrés dans une bibliothèque externe sur votre téléphone.
- La progression du chargement/téléchargement est indiquée dans la barre de notification.
- Les fichiers chargés ou téléchargés sont enregistrés dans le dossier **SmartShare**.
- 6 Activez **DMS** dans le menu **Réglages**.
 - **Identifiable** : détecte votre téléphone parmi les autres périphériques compatibles DLNA.
 - **Nom du périphérique** : permet de définir le nom et l'icône affichés sur les autres périphériques.
 - **Acceptez toujours la demande** : accepte automatiquement les demandes des autres périphériques pour le partage des fichiers.
 - **Réception des fichiers** : autorise les autres périphériques à charger des fichiers sur votre téléphone.
 - **MES CONTENUS PARTAGÉS** : permet de définir le type de fichier multimédia à partager.

REMARQUE :

- **DMS (Digital Media Server, serveur multimédia numérique)** : vous permet de partager des fichiers enregistrés sur votre téléphone avec d'autres périphériques connectés au même réseau. Grâce à la fonction DMC (Digital Media Controller), vous pouvez afficher les fichiers sur d'autres périphériques numériques et les contrôler (lecture/arrêt). Sur votre téléphone, vous pouvez également lire des fichiers enregistrés sur d'autres périphériques grâce à la fonction DMP (Digital Media Player, lecteur multimédia numérique).
- Vous pouvez lire les fichiers uniquement dans les formats pris en charge par un DMR. Il est possible que la lecture de certains fichiers échoue selon le DMR utilisé.
- Selon le DMS, il se peut que la fonction de chargement/téléchargement ne soit pas prise en charge.

Connexions PC via un câble de données PC

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble de données PC en mode de connexion USB. La connexion de l'appareil à un PC permet de transférer directement des données depuis et vers votre appareil et d'utiliser le logiciel PC (LG PC Suite).

Synchronisation de votre téléphone avec votre ordinateur

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le logiciel LG PC Suite sur votre ordinateur. Téléchargez ce programme sur le site Web LG (www.lg.com).

- 1 Utilisez le câble de données USB pour connecter le téléphone à l'ordinateur. La liste USB Type De Connexion s'affiche : sélectionnez Logiciel LG.
- 2 Exécutez le programme LG PC Suite sur votre ordinateur. Consultez l'aide du logiciel LG PC Suite pour en savoir plus.

REMARQUE : Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un périphérique LG à un ordinateur. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel PC « LG PC Suite ».

Connexion à des réseaux et périphériques

Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

- 1 Connectez le téléphone LG-E615 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez **Paramètres système > Connectivité > USB Type De Connexion**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

REMARQUE : Si vous avez installé le pilote LG Android Platform Driver, une fenêtre proposant l'option Activer le périphérique de stockage USB s'affiche directement.

Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un ordinateur sur lequel Windows Media Player est installé.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre

contextuelle s'affiche sur le PC.





- 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers musicaux.
 - 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
 - 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux à synchroniser vers la fenêtre Liste Sync.
 - 6 Démarrez la synchronisation.
- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.


| Éléments | Condition |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Système d'exploitation | Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure |
| Version de Windows Media Player | Windows Media Player 10 ou version ultérieure |

- Si la version de Windows Media Player installée est antérieure à 9, installez le programme de la version 10 ou ultérieure.

Appels

Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Fin** .



ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

ASTUCE ! Si les deux cartes SIM ont été insérées et activées, l'option SIM1/SIM2 peut être sélectionnée sur l'écran de numérotation grâce à la touche Changement de carte SIM.

Appel des contacts

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rech. répertoire**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel en mode Verrouillage, maintenez et faites glisser l'icône  pour Répondre à l'appel entrant. Maintenez et faites glisser l'icône  pour Refuser un appel entrant.

Maintenez et faites glisser l'icône **Message rapide** depuis le bas de l'écran pour envoyer rapidement un message.

ASTUCE ! Message rapide






Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume, situées sur le côté gauche du téléphone.



Appels

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur **Menu** > **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros composés récemment en appuyant sur  ou rechercher des contacts en appuyant sur  et sélectionner le numéro que vous souhaitez appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner appels** pour organiser un appel de conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche **Accueil**, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel


Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels** . Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

ASTUCE ! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur la touche **Menu**.
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

Numéros autorisés : sélectionnez cette fonction pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par

votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Service de messagerie vocale : permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

Paramètres : permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

Enregistrer des numéros inconnus : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

Rejet appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Choisissez entre **Désactivé**, **Rejeter des appels de la liste** ou **Rejeter tous appels**.

Message rapide : permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Transfert d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Interdiction d'appel : indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Durée d'appel : permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

Paramètres supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

Répertoire



Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact



Dans l'écran d'accueil

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rech. répertoire** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez un emplacement de mémoire. Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez un compte auquel ajouter un contact, tel que **Téléphone** ou **Google**.
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.


Vous pouvez également créer un contact dans l'écran de numérotation.

- 1 Appuyez sur  >  pour ouvrir l'écran de numérotation.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.
- 3 Sélectionnez **Ajouter aux contacts** > **Créer un nouveau contact**.
- 4 Sélectionnez un emplacement de mémoire. Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez un compte auquel ajouter un contact, tel que **Téléphone** ou **Google**.
- 5 Saisissez les informations de contact.
- 6 Pour ajouter plus de détails, appuyez sur **Ajouter nouveau champ** > Sélectionnez une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.


Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Favoris** et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Importer ou exporter des contacts

Cette fonction permet d'importer/exporter des fichiers de contacts (au format vcf) depuis une mémoire de stockage (stockage interne/carte mémoire) ou une carte SIM/USIM vers votre appareil, et inversement.

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** > **Importer/Exporter**.
- 3 Sélectionnez une option souhaitée pour l'importation/exportation. Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez un compte auquel vous souhaitez ajouter un contact.
- 4 Sélectionnez les fichiers de contacts à importer/exporter, puis **Import** pour confirmer.

Déplacement de contacts de votre ancien téléphone vers votre téléphone actuel



Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien téléphone vers votre ordinateur, utilisez un programme de synchronisation PC.

- 1 Installez préalablement LG PC Suite sur l'ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 En haut de l'écran, sélectionnez **Périphérique** > **Importer des informations personnelles** > **Importer les contacts**.
- 3 Une fenêtre contextuelle d'ouverture de fichier de contacts s'affiche.
- 4 Sélectionnez un fichier de contacts et cliquez sur Ouvrir.
- 5 Une fenêtre contextuelle s'affiche, vous permettant d'importer un nouveau contact depuis votre PC vers l'appareil.
- 6 Si les contacts stockés dans l'appareil et les nouveaux contacts du PC sont différents, sélectionnez un contact que vous souhaitez importer depuis votre PC.
- 7 Cliquez sur le bouton [OK] pour importer un nouveau contact du PC vers l'appareil.

Messagerie

Votre LG-E615 regroupe les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.


Envoi d'un message


- 1 Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Saisir le message** et composez votre message.
- 4 Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu Options. Choisissez entre **Ajouter un objet**, **Ignorer**, **Insérer une émoticône** et **Tous les messages**.
- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

- 6 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après le nom du destinataire/le numéro. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

 **AVERTISSEMENT :** La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

 **AVERTISSEMENT :** Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.

Lorsque vous rédigez un nouveau message, appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Insérer une émoticône**.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-E615 sont prédéfinis, de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

Appuyez sur l'icône  de l'écran d'accueil, puis sur **Menu** et sur **Paramètres**.

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Google Mail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre fournisseur de services ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Ajouter un compte de messagerie :



- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail**. Dans l'écran du compte, appuyez sur  > **Paramètres** > **AJOUTER UN COMPTE**.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.

Modifier les paramètres d'un compte de messagerie :


- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail**. Dans l'écran du compte, appuyez sur  > **Paramètres**.

Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail**. Dans l'écran du compte, appuyez sur  > **Paramètres**. Ensuite, appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez **Supprimer le compte**.

Écran du compte de messagerie

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa boîte de réception. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.

 – Appuyez sur l'icône de dossier pour ouvrir les dossiers du compte.

Seuls les e-mails les plus récents de votre compte sont téléchargés sur votre téléphone.

Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers Reçus, Boîte d'envoi, Envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.


Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur l'icône .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Ajoutez les champs Cc/Cci ainsi que des pièces jointes le cas échéant.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .
Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. Si elle contient des messages en attente, la Boîte d'envoi s'affiche sur l'écran Comptes.

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration de notification vous l'indique. Appuyez sur la notification d'e-mail pour la faire disparaître.

Familiarisation avec le viseur

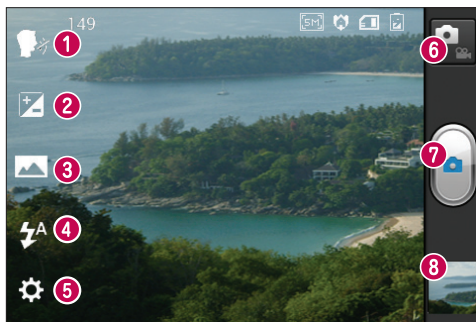


- 1 Cheese shutter** : vous permet de prendre des photos à l'aide d'une commande vocale. Dites « Cheese » lorsque vous vous apprêtez à prendre une photo.
- 2 Luminosité** : permet de définir et contrôler le volume de lumière entrant dans l'image.
- 3 Mode de prise de vue** : permet de choisir entre **Normale**, **Panorama** ou **Prise de vue en cont.**.
- 4 Flash** : active automatiquement le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
- 5 Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres.
- 6 Mode Vidéo** : appuyez sur cette icône pour activer le mode Vidéo.
- 7 Capturer** : permet de prendre une photo.
- 8 Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

REMARQUE : La capacité de mémoire peut varier en fonction de la scène filmée ou des conditions de prise de vue.

Prise de vue rapide







- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
- 3 Appuyez avec votre doigt sur le sujet à l'écran afin d'afficher le cadre de mise au point sur la zone tactile.
- 4 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 5 Appuyez sur l'icône **Capturer**  pour prendre la photo. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

-  : permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.
-  : touchez l'écran pour faire apparaître le guide d'aide de l'appareil photo et prendre des photos en mode **Panorama** ou **Prise de vue en cont.**
-  - Permet d'effectuer une mise au point sur un emplacement spécifique.
-  - Permet de sélectionner la résolution de l'image. En choisissant la résolution maximale, la taille du fichier augmentera, ce qui signifie que vous pourrez stocker




moins de photos dans la mémoire.

-  - Permet de trouver les réglages de couleurs et de luminosité en adéquation avec l'environnement. Choisissez entre les modes **Normal**, **Portrait**, **Paysage**, **Sports**, **Crépuscule** et **Nuit**.
-  - La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.
-  - Permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.
-  - Permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle prise de vue.
-  - Permet de prendre la photo quelques secondes après que vous avez appuyé sur le bouton de l'obturateur. Cette option est très utile si vous voulez figurer sur une photo.
-  - Activez cette fonction pour utiliser les services géodépendants de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géotiquetage, les images s'afficheront sur

Photo

une carte.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque le GPS est activé.

-  - Permet de sélectionner l'un des quatre sons de prise de vue.
-  - Permet de revoir les images après la prise de vue.
-  - Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les images.

ASTUCE ! Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

ASTUCE ! Le menu Réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu Réglages.

Prenez des photos, puis sélectionnez l'icône du visualiseur d'images pour afficher les prises de vue.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière) ou appuyez deux fois sur l'écran.
- Pour envoyer une photo, appuyez sur **Partager via** , puis choisissez l'option de votre choix (Bluetooth, E-mail, Mémo, Picasa, etc.).
- Pour supprimer une photo, appuyez sur **Supprimer** .


Affichage d'une photo

Découvrez comment visualiser des photos enregistrées dans la mémoire de votre téléphone.


- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications, puis sélectionnez **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une photo à afficher.

Lorsque vous visualisez une photo, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.

- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur l'écran avec deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).
- Pour envoyer une photo, appuyez sur **Partager via** , puis choisissez l'option de votre choix (Bluetooth, E-mail, Mémo, Picasa, etc.).

ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

- Pour supprimer une photo, appuyez sur **Supprimer** .

Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir toutes les options avancées.

Configurer l'image comme : permet de définir l'image comme **Photo du contact**, **Fond d'écran de l'écran de verrouillage** ou **Fond d'écran**.

Déplacer : permet de déplacer l'image vers un autre emplacement.


Renommer : permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Rotation à gauche/Rotation à droite : permet d'effectuer une rotation vers la gauche ou vers la droite.

Rogner : permet de **rogner** une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour

sélectionner la zone.

Modifier : permet d'afficher et de modifier l'image.

 - Permet de sélectionner la résolution de l'image. En choisissant la résolution maximale, la taille du fichier augmentera, ce qui signifie que vous pourrez stocker moins de photos dans la mémoire.

 - Permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.

 - Permet d'appliquer des effets artistiques aux images.

 - Permet d'appliquer les options supplémentaires aux images.

Diaporama : permet de regarder automatiquement la photo que vous venez de prendre.

Infos : permet d'afficher les informations relatives à la photo.

REMARQUE : Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.

REMARQUE : Si la taille des fichiers dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.




Familiarisation avec le viseur




- ❶ **Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
- ❷ **Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de la vidéo.
- ❸ **Taille vidéo** : permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.
- ❹ **Flash** : permet d'activer le flash pour enregistrer une vidéo dans un environnement sombre.
- ❺ **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- ❻ **Mode Photo** : permet de passer en mode Photo.
- ❼ **Enregistrer** : permet de démarrer l'enregistrement.
- ❽ **Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.




REMARQUE : Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction zoom.





Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Faites glisser le bouton du mode **Photo** vers le bas pour passer à l'icône .
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous filmez.
- 4 Appuyez sur le déclencheur  une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- 6 Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

-  - Permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.
-  - permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.
-  - Permet d'appliquer des effets spéciaux comme le ton sépia, monochrome ou négatif.

-  - Activez cette fonction pour utiliser les services géodépendants de votre téléphone. Permet d'enregistrer des vidéos à l'endroit où vous vous trouvez, puis les étiqueter en mentionnant les informations de lieu. Si vous mettez en ligne les vidéos étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les vidéos s'afficheront sur une carte.
-  - Choisissez Désactivé pour enregistrer une vidéo sans le son.
-  - Permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez de filmer.
-  - Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les vidéos.

Filmez, puis sélectionnez l'icône du visualiseur d'images pour afficher les vidéos enregistrées.

- Pour afficher d'autres vidéos, faites défiler l'affichage vers la gauche ou vers la droite.
- Pour envoyer une vidéo, sélectionnez **Partager via** , puis choisissez l'option de votre choix (**Bluetooth, Messagerie, YouTube**, etc.).
- Pour lire une vidéo, sélectionnez **Lire** .
- Pour supprimer une vidéo, sélectionnez **Supprimer** .

Caméra vidéo

Lecture d'une vidéo

Découvrez comment utiliser le lecteur vidéo pour lire différents formats de vidéos.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications, puis sélectionnez Galerie.
- 2 Sélectionnez une vidéo (avec l'icône ▶) à lire.
- 3 Faites pivoter le téléphone pour passer en mode Paysage.
- 4 Commandez la lecture à l'aide des touches virtuelles.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir toutes les options avancées.

Rapport d'écran - appuyez pour sélectionner le rapport d'écran souhaité.

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran pour un visionnage vidéo agréable.

Smart Share : appuyez pour partager ce fichier via Smart Share.

Infos - permet d'afficher les informations détaillées telles que le nom, la date, l'heure, la taille et le type du fichier.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une carte mémoire afin d'accéder facilement à toutes vos images et vidéos.

Galerie

Découvrez comment visualiser des photos et lire des vidéos enregistrées dans la mémoire de votre téléphone et sur votre carte mémoire.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Galerie** Ouvrez une liste de barres catalogues contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.

• Formats de fichiers pris en charge (formats standard)


- **Photos** : bmp, gif, jpg et png
- **Vidéos** : 3gp, mp4, avi, wmv, flv et mkv (codec : MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1 et DivX®/XviD)
- Évitez de verrouiller l'écran du téléphone pendant la lecture d'une vidéo à la demande DivX. Lorsque vous verrouillez l'écran pendant la lecture d'une vidéo à la demande DivX, votre solde de location est systématiquement débité.
- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.

- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Multimédia

QuickMemo

Utilisez **QuickMemo** pour créer rapidement et efficacement des mémos lors d'un appel sur une image enregistrée ou sur l'écran du téléphone.









- 1 Activez la fonction **QuickMemo** en maintenant enfoncées les touches de volume pendant une seconde sur l'écran que vous souhaitez capturer. Ou faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylet**, **Couleur**, **Gomme** ou **Créer un mémo**.
- 3 Appuyez sur  depuis le menu **Modifier** et sélectionnez  pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel.

REMARQUE: appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonction QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

Utilisation des options QuickMemo

La fonction QuickMemo vous permet d'accéder facilement aux options QuickMenu.

-  - Choisissez d'utiliser l'écran en arrière-plan ou non.
-  - Choisissez le type de stylet et la couleur souhaités.
-  - Effacez le mémo que vous avez créé.
-  - Définissez l'emplacement où enregistrer le mémo.
-  - Enregistrez le mémo sur l'écran actuel.
-  - Envoyez ou partagez le QuickMemo.

Affichage du QuickMemo enregistré

Appuyez sur **Galerie** et sélectionnez l'album QuickMemo.

Lecteur Audio

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Le lecteur audio prend en charge les formats suivants : mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, aac, flac, wav.

Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone








Commencez par transférer les fichiers vers votre téléphone ou votre carte mémoire :

- Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB. => page 36
- Téléchargement depuis le Web sans fil. => page 61
- Synchronisation de votre téléphone avec votre ordinateur => page 35
- Réception via Bluetooth. => page 30
- Copie sur carte mémoire.

Lecture de musique



Une fois les fichiers musicaux transférés vers votre téléphone ou votre carte mémoire :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Lecteur Audio**.
- 2 Sélectionnez une catégorie musicale.
- 3 Sélectionnez un fichier musical. Reportez-vous aux icônes suivantes pour le contrôle de la lecture.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Permet de suspendre la lecture. |
|  | Permet de reprendre la lecture. |
|  | Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. |
|  | Permet de revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir à la chanson précédente. |
|  | Permet de gérer le volume de la musique. |
|  | Permet de régler le mode Répétition. |
|  | Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire. |
|  | Permet d'afficher la liste d'écoute en cours. |
|  | Permet d'afficher les paroles. Cette option est activée uniquement si s'agit d'une chanson avec paroles. |

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Créer une liste d'écoute


- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Lecteur Audio**.
- 2 Sélectionnez **Listes d'écoute**.
- 3 Appuyez sur  > **Nouvelle liste d'écoute**.
- 4 Saisissez un titre pour votre nouvelle liste d'écoute, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez **Ajouter de la musique**.

Multimédia

- 6 Sélectionnez les fichiers à inclure, puis sélectionnez **Ajouter**.

ASTUCE ! Pendant la lecture, vous pouvez ajouter des fichiers à une liste d'écoute en appuyant sur  > **Ajouter à la playlist**.

Ajouter des chansons à votre liste d'écoute préférée

Vous pouvez ajouter rapidement votre chanson préférée en tant que liste d'écoute favorite. Pendant la lecture, appuyez sur  > **Ajouter aux favoris** pour ajouter la chanson en cours de lecture à la liste rapide.

Personnaliser les paramètres du lecteur audio

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Lecteur Audio**.
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres**.
- 3 Ajustez les paramètres afin de personnaliser votre lecteur audio :

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.

Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Radio FM


Votre téléphone LG-E615 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez pas à les régler de nouveau car elles sont ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous pouvez stocker jusqu'à 48 stations sur votre téléphone.

Réglage automatique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Rechercher**.
- 3 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Arrêter**. Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.

REMARQUE : Vous pouvez également sélectionner manuellement une station à l'aide de la molette affichée à l'écran.

ASTUCE ! Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque, qui fait office d'antenne.

Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.

LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **LG SmartWorld**.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer pour devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'application **LG SmartWorld**.

Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.
- Utilisez les boutons simplissimes de l'onglet Menu pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

Catégories : permet de rechercher des contenus par catégorie (Éducation, Loisirs, Jeux, etc.).

Rechercher : permet de rechercher vos contenus.

Apps pour vous : contenu recommandé en fonction de vos choix précédents.

Mes appl. : liste des contenus téléchargés/à mettre à jour.

Réglages : permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.

Connex. : permet de définir votre ID et votre mot de passe.



- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)

REMARQUE : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

Réglage des alarmes


- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications**
> **Alarme/Horloge** > 
- 2 Une fois l'heure définie, le LG-E615 vous indique le temps restant avant que l'alarme ne se déclenche.
- 3 Définissez les fonctions **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme**, **Verrou par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **Enregistrer**.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications**
> **Calculatrice**
- 2 Appuyez sur le mois affiché en haut à gauche de l'écran pour découvrir les différents modes d'affichage de l'agenda (Jour, Semaine, Mois, Planning).
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur , sélectionnez les **Fonctions avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications**
> **Agenda**

- 2 La partie médiane de l'écran contient les différents types de vue de l'Agenda (Jour, Semaine, Planning).
- 3 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 4 Appuyez sur  pour ajouter un événement.
- 5 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 6 Appuyez sur **Emplacement** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 7 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
- 8 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 9 Appuyez sur **Enreg.** pour enregistrer l'événement dans le calendrier.

Polaris Office

Polaris Office est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Polaris Office**

Utilitaires

Gestion des fichiers

Polaris Office offre des fonctions de gestion de fichiers utiles qui permettent, entre autres, aux utilisateurs mobiles de copier, déplacer, coller et supprimer des fichiers et des dossiers depuis leur appareil.

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Office, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

Internet

Le Internet vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation de la barre d'outils Web

- Appuyez pour revenir à la page précédente.
- Appuyez pour accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur **Retour**.
- Laissez votre doigt appuyé et déplacez-le vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière dans le navigateur.
- Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.

Appuyez pour ouvrir la liste des marques-pages enregistrés.

Utilisation des options

Appuyez sur  pour afficher les options.

Actualiser : permet d'actualiser la page Web en cours d'affichage.

Enregistrez dans signets : permet d'ajouter aux favoris la page Web en cours d'affichage.

Charger la page d'accueil : vous permet de vous rendre à la page d'accueil.

Partager la page : permet de partager la page Web.

Rechercher sur la page : permet de rechercher des lettres ou des mots sur la page Web actuelle.

Voir version ordinateur : permet d'afficher la page Web comme sur l'ordinateur de bureau.

Enreg. pour lire hors connex. : Permet de sauvegarder la page web actuelle et de la lire en ligne plus tard.



Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Paramètres : permet d'afficher les paramètres du Internet.

Quitter : permet de quitter Internet.

Paramètres

Accès au menu Paramètres

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.
OU
Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres système**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètres et une option.

SANS FIL ET RÉSEAUX

<Double carte SIM>

Configurez les réglages de la double carte SIM. Lorsque deux cartes SIM sont insérées dans votre téléphone, les informations des cartes SIM sont affichées. Appuyez sur cette touche pour sélectionner cette option. Permet d'activer la carte SIM sélectionnée.

REMARQUE : Il est impossible de désactiver les deux cartes SIM en même temps.

Données activées : appuyez sur cette touche pour sélectionner cette option. Permet d'activer l'accès aux données sur le réseau mobile.

Réseau de données par défaut : vous pouvez modifier le réseau de données par défaut. Tous les services par paquets mobiles (Web, MMS, e-mail, etc.) utiliseront la carte SIM sélectionnée pour cette valeur. Lorsqu'une seule carte SIM est insérée, le réseau de données par défaut est défini comme celui de la carte SIM insérée et ne


peut pas être modifié.

REMARQUE : Lorsque le mode Avion est activé, les réglages de la double carte SIM sont désactivés.


Itinérance de données : appuyez sur cette touche pour sélectionner cette option. Permet de vous connecter au service de données lorsque vous êtes en déplacement.

< Wi-Fi >

Wi-Fi : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

Paramètres Wi-Fi : permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil. Définissez une notification réseau ou ajoutez un réseau Wi-Fi. Pour accéder à l'écran des réglages avancés du Wi-Fi, rendez-vous sur l'écran des réglages du Wi-Fi. Appuyez sur le  , puis sur **Avancé**.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-E615. Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur l'onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** >  > **Avancé** > **Adresse MAC**.

< Bluetooth >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour vous reporter au chapitre sur la connexion Bluetooth. => page 30

< Utilisation des données >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de personnaliser les paramètres de limite des données.

- **Données du portable** : définissez ce paramètre pour utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Configurer la limite de données du portable** : définissez une limite pour l'utilisation des données mobiles.
- **Cycle d'utilisation des données** : personnalisez les paramètres du cycle de limite.

< Paramètres d'appel >

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- **Numéros autorisés** : sélectionnez Numéros autorisés pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste

des appels restreints.

BOÎTE VOCALE

- **Service de messagerie** : permet de sélectionner le service de boîte vocale de votre opérateur. Vous pouvez obtenir ce numéro auprès de votre fournisseur de services.
- **Paramètres** : permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de messagerie vocale de votre opérateur.

AUTRES PARAMÈTRES D'APPEL

- **Renvoi d'appel** : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.
- **Interdiction d'appel** : indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.
- **Durée d'appel** : permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.
- **Paramètres supplémentaires** : permet de modifier les paramètres suivants :
 - **Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.
 - **Appel en attente** : si cette fonction

Paramètres

est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

Vérification des paramètres communs:

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > appel via SANS FIL ET RÉSEAUX > onglet **Commun**.
- **Message rapide** - permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.
- **Rejet appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Choisissez entre **Désactivé**, **Rejeter des appels de la liste** ou **Rejeter tous appels**.

PARAMÉTRAGES DE FIN D'APPEL

- **Enregistrer des numéros inconnus**
– permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.
- < Plus... >
- **Mode Avion** : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.
 - **Wi-Fi Direct** : permet d'activer la fonction Wi-Fi Direct pour connecter deux périphériques par le biais d'une connexion WLAN sans qu'un point d'accès ne soit requis.

- **Point d'accès Wi-Fi mobile** : permet d'activer la fonction de point d'accès WLAN mobile pour partager la connexion réseau mobile de votre périphérique avec des ordinateurs ou d'autres appareils grâce à la fonction WLAN.

- **Configurer le point d'accès Wi-Fi** : permet de configurer les paramètres réseau de votre point d'accès WLAN.
- **Délai** : permet de définir le délai d'expiration pour le Point d'accès Wi-Fi mobile.
- **Aide** : permet d'afficher des informations sur l'utilisation des fonctions de partage de connexion.
- **Paramètres de VPN** : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

REMARQUE : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour pouvoir utiliser le stockage des titres de compétences.

- **Réseaux mobiles** : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et aux opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.
- **Mode réseau** : permet de sélectionner un type de réseau.

- **Noms des points d'accès** : permet de configurer les noms de points d'accès (APN).
- **Opérateur de réseau** : permet de rechercher les réseaux disponibles et de sélectionner un réseau pour l'itinérance.

DISPOSITIF

< Son >

- **Profil de sonneries** : permet de sélectionner le profil **Son**, **Vibreux seul** ou **Silencieux**.
- **Volumes** : permet de gérer le volume de la musique, des vidéos, des jeux, des médias, des sonneries et des notifications. Retour touche & système.

SONNERIE & NOTIFICATIONS

- **Sonnerie du téléphone pour carte SIM 1** : permet de choisir la sonnerie des appels entrants de la carte SIM 1.
- **Sonnerie du téléphone pour carte SIM 2** : permet de choisir la sonnerie des appels entrants de la carte SIM 2.
- **Son des notifications de la carte SIM 1** : permet de choisir le son des notifications de la carte SIM 1.
- **Son des notifications de la carte SIM 2** : permet de choisir le son des notifications de la carte SIM 2.
- **Sonnerie avec vibration** ; Vibrations pour

les appels et les notifications.

- **Temps calme** : permet de programmer des heures durant lesquelles tous les sons seront désactivés, sauf pour le réveil et les fichiers multimédia.

RETOUR TOUCHE & SYSTÈME

- **Sonorités des touches d'appel** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette des tonalités lorsque vous utilisez le clavier pour composer des numéros.
- **Toucher les sons** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.
- **Verrouillage de l'écran** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

< Écran >

- **Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.
- **Rotation auto écran** : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.
- **Mise en veille de l'écran** : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.
- **Type de police** : permet de sélectionner le type de police.
- **Taille de police** : permet de modifier la taille de la police à l'écran.

Paramètres

- **Éclairage de face** : permet de définir la temporisation de l'éclairage DEL de la touche de la face.

< Mode veille >

Écran d'accueil : permet de sélectionner une image d'arrière-plan pour l'écran d'accueil. Vous pouvez définir l'Animation, l'Effet d'écran ou le Fond d'écran.

< Écran de verrouillage >

Permet de définir la manière dont vous souhaitez déverrouiller l'écran.

- **Choisir l'écran bloqué** : permet de définir un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran.
 - **Aucun** : permet de désactiver le verrouillage de l'écran.
 - **Glisser** : permet de verrouiller l'écran sans code PIN, mot de passe, schéma ni système de détection des visages.
 - **Schéma** : permet de définir un schéma de déverrouillage pour déverrouiller l'écran.
 - **Code PIN** : permet de définir un code PIN (numérique) pour déverrouiller l'écran.
 - **Mot de passe** : permet d'afficher votre propre message pour l'écran verrouillé.

< Stockage >

Permet d'afficher des informations concernant la mémoire du téléphone et de la carte mémoire. Vous pouvez également formater le stockage USB et la carte mémoire.

AVERTISSEMENT

Le formatage d'une carte mémoire supprimera définitivement toutes les données de la carte mémoire.

- **MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE** : permet d'afficher l'utilisation de la mémoire interne.
- **CARTE SD** : permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur Désactiver la carte SD pour la retirer en toute sécurité. Effacez la carte SD si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

< Economie d'énergie >

Permet de gérer la batterie et de consulter les éléments d'économie d'énergie. Permet également de consulter l'utilisation de la batterie.

- **Economie d'énergie activée** : l'activation du mode Économie énergie permet de limiter l'utilisation de certaines ressources systèmes.

- **Astuces pour la fonction d'économie de la batterie** : découvrez comment réduire la consommation de la batterie selon les éléments de la fonction d'économie de la batterie.

ÉLÉMENTS DE LA FONCTION D'ÉCONOMIE DE LA BATTERIE

Permet d'activer le mode Économie énergie selon vos paramètres personnalisés.

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Permet d'afficher la quantité de batterie consommée par le téléphone.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer les applications.

PERSONNEL

< Comptes et synchro >

Permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

< Services de localisation >

Permet de modifier les paramètres du GPS.

- **Services de localisation Google** : si vous sélectionnez Service de localisation Google, le téléphone détermine de façon approximative votre positionnement à

l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

- **Satellites GPS** : si vous sélectionnez Satellites GPS, le téléphone détermine votre position avec précision (rue).
- **Localisation et recherche Google** : permet au téléphone d'utiliser votre emplacement actuel pour la recherche Google et d'autres services Google.

< Sécurité >

Permet de modifier les paramètres visant à sécuriser le téléphone et la carte SIM ou USIM.

BLOCAGE DE LA CARTE SIM

- **Configurer blocage SIM** : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.
 - **Bloquer la carte SIM 1** : permet d'activer ou de désactiver la fonction de blocage avec code PIN, qui demande le code PIN avant d'utiliser le téléphone.
 - **Modifier le code PIN de la carte SIM 1** : permet de modifier le code PIN utilisé pour accéder aux données de la carte SIM ou USIM.
- **passer à l'onglet de la carte SIM 2**
 - **Bloquer la carte SIM 2** : permet

Paramètres

d'activer ou de désactiver la fonction de blocage avec code PIN, qui demande le code PIN avant d'utiliser le téléphone.

- **Modifier le code PIN de la carte SIM 2** : permet de modifier le code PIN utilisé pour accéder aux données de la carte SIM ou USIM.

MOTS DE PASSE

- **Mots de passe visibles lors de la saisie** : permet de rendre les mots de passe visibles lors de leur saisie.

ADMINISTRATION DU PÉRIPHÉRIQUE

- **Administrateurs du périphérique** : permet d'afficher les administrateurs du périphérique installés sur votre périphérique. Vous pouvez activer les administrateurs du périphérique pour appliquer de nouvelles stratégies à votre périphérique.
- **Sources inconnues** : permet d'afficher les administrateurs du périphérique installés sur votre périphérique. Vous pouvez activer les administrateurs du périphérique pour appliquer de nouvelles stratégies à votre périphérique.

STOCKAGE DES IDENTIFIANTS

- **Titres de compétences sûrs** : permet de sélectionner des certificats et des identifiants pour garantir l'utilisation sécurisée de diverses applications.
- **Installer à partir du stockage** : permet

d'installer des certificats cryptés présents sur le stockage USB.

- **Effacer le stockage** : permet d'effacer le contenu des identifiants du périphérique et de réinitialiser le mot de passe.

< Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

< Sauvegarder & réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

SAUVEGARDE CONTACTS

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

- **Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : permet d'ajouter et d'afficher votre compte Google pour sauvegarder vos données.
- **Restaurer automatiquement** : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre périphérique.

DONNÉES PERSONNELLES

- **Réinit. valeurs d'usine** : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

REMARQUE : Si vous sélectionnez Réinit. valeurs d'usine, vous supprimerez l'ensemble de vos données personnelles enregistrées dans la mémoire système du téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google, tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et les licences DRM. Le fait de réinitialiser le téléphone n'efface aucune mise à jour logicielle du système téléchargée ni les fichiers stockés sur la carte MicroSD ou la mémoire interne (comme la musique ou les photos). Par conséquent, si vous souhaitez effacer toutes les données stockées dans la mémoire interne lors de la réinitialisation du téléphone, cochez la case Effacer la mémoire interne.

SYSTÈME

< Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

- **Date/Heure automatique** : permet de mettre automatiquement l'heure à jour lorsque vous définissez un fuseau horaire.
- **Fuseau horaire automatique** : permet de mettre automatiquement l'heure à jour lorsque vous vous déplacez entre plusieurs fuseaux horaires.
- **Définir la date** : permet de définir la date actuelle manuellement.
- **Régler l'heure** : permet de régler l'heure actuelle manuellement.
- **Définir fuseau horaire** : permet de définir votre fuseau horaire local.
- **Utiliser format 24 h** : permet d'afficher l'heure au format 24 h.
- **Sélectionner format de date** : permet de sélectionner un format de date.

< Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

Paramètres

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires.

SYSTÈME

- **Grands caractères** : permet d'afficher le texte avec des grands caractères.
- **Raccrocher pdt un appel** : permet de mettre fin à un appel lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- **Rotation auto écran** : permet de choisir si vous souhaitez régler automatiquement l'orientation du contenu lorsque vous faites pivoter le téléphone ou non.
- **Durée de l'appui prolongé** : permet de définir le délai de reconnaissance lorsque vous appuyez de façon prolongée sur l'écran.
- **Installer les nouveaux scripts** : permet aux applications d'installer les nouveaux scripts pour rendre leur contenu Web plus accessible.

< Connectivité >

CONNEXION USB

- **USB Type De Connexion** : permet de définir le mode de connexion de votre choix (**Charger seulement**, **Synchro média (MTP)**, **Partage connex. USB** ou **Logiciel LG**).
- **Se connecter** : permet de demander

le mode de connexion USB quand le téléphone est connecté à un ordinateur.

- **Aide** : permet d'afficher des informations sur le type de connexion USB.

LOGICIEL LG

- **PC Suite Wi-Fi Connexion** : cochez cette option pour utiliser LG PC Suite à l'aide d'une connexion Wi-Fi. Remarque : Pour connecter LG PC Suite par connexion sans fil, accédez au menu SANS FIL ET RÉSEAUX.

<Options de développeur>

Permet de modifier les paramètres pour le développement d'applications.

- **Débogage USB** : permet de connecter votre téléphone à un PC à l'aide d'un câble USB. Cette option est destinée au développement d'applications.
- **ID de l'appareil de développement** : permet d'afficher l'ID de l'appareil de développement.
- **Rester activé** : l'écran ne se met jamais en veille lors du chargement.
- **Autoriser les positions fictives** : permet d'envoyer des informations sur les services et des positions fictives à un service Gestionnaire d'emplacement à des fins de test. Cette option est destinée au développement d'applications.

- **Mot de passe de sauvegarde du Bureau** : permet de définir un mot de passe pour sécuriser vos données de sauvegarde.

INTERFACE D'UTILISATEUR

- **Mode strict activé** : permet de faire clignoter l'écran lorsque des applications effectuent de longues opérations.
- **Afficher emplacement curseur** : permet d'afficher les coordonnées et les traces du pointeur lorsque vous appuyez sur l'écran.
- **Afficher les touches** : permet d'afficher le pointeur lorsque vous appuyez sur l'écran.
- **Montrer les mises à jour de l'écran** : permet de faire clignoter les zones de l'écran lorsqu'elles sont à jour.
- **Afficher l'utilisation du CPU** : permet de répertorier tous les processus actifs.
- **Forcer le rendement GPU** : permet d'utiliser l'accélération matérielle 2D pour améliorer les performances graphiques.
- **Echelle d'animation Window** : permet de sélectionner la vitesse à laquelle s'ouvrent et se ferment les fenêtres contextuelles.
- **Echelle d'animation de transition** : permet de sélectionner la vitesse à laquelle les écrans passent de l'un à l'autre.

APPLICATIONS

- **Ne pas garder les activités** : permet de mettre fin à une application en cours d'exécution lorsque vous en lancez une nouvelle.
- **Limiter les processus de fond** : permet de limiter le nombre de processus pouvant s'exécuter en arrière-plan.
- **Tout afficher ANRs** : permet de recevoir une alerte lorsque des applications s'exécutant en arrière-plan ne répondent pas.

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable :

Paramètres système > À propos du téléphone > Mise à jour logiciel > Vérifier maintenant la disponibilité de mises à jour.

Vous pouvez également différer la mise à jour d'une, quatre, huit ou vingt-quatre heures. Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque le délai expire. Vous pouvez également effectuer une mise à jour manuelle.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

Veillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser votre téléphone et le conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Si votre téléphone ne fonctionne pas correctement, consultez la FAQ.

- Certaines fonctions et certains services peuvent varier selon la zone, le téléphone, l'opérateur et la version du logiciel.
- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Le modèle et les spécifications du téléphone et des autres accessoires peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Marques commerciales

- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

DivX Mobile **DivX**

À PROPOS DES VIDÉOS DivX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié DivX Certified® qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE

DivX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-E615. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur de voyage



Batterie



Casque stéréo



Câble de données

Permet de raccorder le LG-E615 à votre ordinateur.



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le LG-E615.



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement résoudre la plupart par vous-même.

| Message | Causes possibles | Actions correctives possibles |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erreur SIM | Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte. | Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée. |
| Aucune connexion réseau/Perte de réseau | Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur. L'opérateur a appliqué de nouveaux services. | Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services. |
| Codes non concordants | Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes. | Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services. |
| Vous ne pouvez pas définir une application quelconque | Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis. | Contactez votre fournisseur de services. |
| Appels indisponibles | Erreur de numérotation Vous avez inséré une nouvelle carte SIM. Limite de la carte prépayée atteinte. | Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2. |


Dépannage

| Message | Causes possibles | Actions correctives possibles |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impossible d'allumer le téléphone | Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt. | Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes. Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran. Nettoyez les contacts de la batterie. |
| | La batterie n'est pas chargée. | |
| | Les contacts de la batterie sont sales. | |
| Erreur de chargement | La batterie n'est pas chargée. | Rechargez la batterie. |
| | La température externe est trop élevée ou trop basse. | Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales. |
| | Problème de contact | Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire. |
| | Absence de tension | Branchez le chargeur sur une autre prise. |
| | Chargeur défectueux | Remplacez le chargeur. |
| | Chargeur incorrect | N'utilisez que des accessoires de marque LG. |
| Batterie défectueuse | Remplacez la batterie. | |
| Numéro non autorisé | La fonction Numéro fixe est activée. | Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction. |
| Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des images | Mémoire saturée | Supprimez des messages du téléphone. |
| Fichiers non ouverts | Format de fichier non pris en charge | Vérifiez les formats de fichiers pris en charge. |
| Carte SD défectueuse | Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge. | Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone. |



| Message | Causes possibles | Actions correctives possibles |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel. | Problème lié au capteur de proximité | Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre. |
| Aucun son | Mode Vibreur | Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux. |
| Le téléphone raccroche ou se bloque | Problème logiciel intermittent | Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web. |


FAQ

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.



| Catégorie | Question | Réponse |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sous-catégorie | | |
| BT Bluetooth Périphériques | Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ? | Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture, pour partager des images, des vidéos, des contacts, etc. via le menu Galerie/Contacts. Si le serveur FTP est connecté avec un appareil compatible, vous pouvez également partager des contenus enregistrés sur le support de stockage (mémoire interne ou carte SD). |
| BT Bluetooth Oreillette | Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par le biais de mon casque filaire 3,5 mm ? | Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette. Vous ne pourrez donc pas écouter de musique par le biais de votre casque filaire. |
| Données Répertoire Sauvegarde | Comment sauvegarder des contacts ? | Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™. |
| Données Synchronisation | Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ? | Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible. |
| Données Synchronisation | Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ? | La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Pour sélectionner un autre dossier à afficher, appuyez sur la touche Menu  et sur Dossiers . |


| Catégorie | Question | Réponse |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Service Google™ Connexion à Gmail | Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ? | Une fois connecté à Gmail, vous n'avez pas besoin de vous reconnecter à chaque fois. |
| Service Google Compte Google | Est-il possible de filtrer les e-mails ? | Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone. |
| Fonction de téléphone E-mail | Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ? | Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon. |
| Fonction de téléphone Sonnerie | La taille des fichiers .MP3 pouvant être définis comme sonnerie est-elle limitée ? | Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers. |
| Fonction de téléphone Heure des messages | Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ? | Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée. |
| Fonction de téléphone Carte MicroSD | Quelle est la capacité maximale d'une carte mémoire prise en charge par mon téléphone ? | Vous pouvez utiliser des cartes mémoire jusqu'à 32 Go. |
| Fonction de téléphone Navigation | Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ? | Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Android Market™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel. |
| Fonction de téléphone Synchronisation | Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ? | Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés. |

| Catégorie Sous-catégorie | Question | Réponse |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction de téléphone Attente et pause | Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ? | <p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Téléphone .2. Composez le numéro, puis appuyez sur la touche Menu .3. Appuyez sur Ajouter une pause de 2 s ou Ajouter pause. |
| Fonction de téléphone Sécurité | Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ? | <p>Vous pouvez définir un schéma de déverrouillage qui sera requis avant tout accès au téléphone ou utilisation de celui-ci.</p> |


| Catégorie Sous-catégorie | Question | Réponse |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle | Comment créer un schéma de déverrouillage ? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . 2. Appuyez sur Paramètres système > Écran de verrouillage. 3. Appuyez sur Choisir l'écran bloqué > Schéma. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage. 4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer. <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (Si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma. => page 22)</p> |

| Catégorie Sous-catégorie | Question | Réponse |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Fonction de téléphone</p> <p>Déverrouiller Modèle</p> | <p>Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?</p> | <p>Si vous avez oublié votre schéma :</p> <p>si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, vous pouvez utiliser le code PIN de sauvegarde si vous l'avez prédéfini ; si vous ne l'avez pas prédéfini, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p>Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p> <p>Effectuer une réinitialisation d'usine :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Éteignez votre téléphone et maintenez les touches Diminuer le volume et Marche-Arrêt enfoncées à l'aide de votre main gauche. 2. Lorsque le voyant situé au bas du téléphone est allumé, relâchez les touches Volume bas + Marche-Arrêt et maintenez enfoncée la touche Accueil pendant environ deux secondes. 3. Immédiatement, le téléphone s'allumera et effectuera une réinitialisation d'usine. <p>Patiencez pendant au moins une minute, le temps nécessaire à la réinitialisation de votre téléphone. Vous pouvez ensuite le rallumer.</p> |

| Catégorie Sous-catégorie | Question | Réponse |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction de téléphone Mémoire | Comment savoir si la mémoire est pleine ? | Vous recevrez une notification. |
| Fonction de téléphone Configuration de la langue | Est-il possible de modifier la langue ? | Le téléphone dispose de fonctions multilingues. Pour modifier la langue : 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu  , puis sur Paramètres système . 2. Appuyez sur Langue et saisie > Langue . 3. Sélectionnez la langue de votre choix. |
| Fonction de téléphone VPN | Comment définir un point d'accès VPN ? | La configuration d'un point d'accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone. |
| Fonction de téléphone Délai de mise en veille de l'écran | Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ? | 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu  . 2. Appuyez sur Paramètres système > Écran . 3. Sous Paramètres d'affichage, appuyez sur Mise en veille de l'écran . 4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité. |

| Catégorie Sous-catégorie | Question | Réponse |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction de téléphone Wi-Fi et 3G | Lorsque les réseaux Wi-Fi et 3G sont tous deux disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ? | Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre. Pour connaître la connexion de données utilisée, regardez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (3G ou Wi-Fi). |
| Fonction de téléphone Écran d'accueil | Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ? | Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en bas au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille. |
| Fonction de téléphone Application | Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ? | 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu  . 2. Appuyez sur Paramètres application > Tiers . 3. Appuyez sur l'application, puis sur Désinstaller . |
| Fonction de téléphone Chargeur | Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ? | Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non. |

| Catégorie Sous-catégorie | Question | Réponse |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction de téléphone Alarme | Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ? | <p>Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier musical peut être utilisé pour l'alarme.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur Définir en tant que sonnerie. 2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie. |
| Fonction de téléphone Alarme | L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ? | Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge. |
| Fonction de téléphone Alarme | L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie de l'appareil est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ? | Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure. |
| Solution de récupération Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine) | Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ? | Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine). => page 12 |

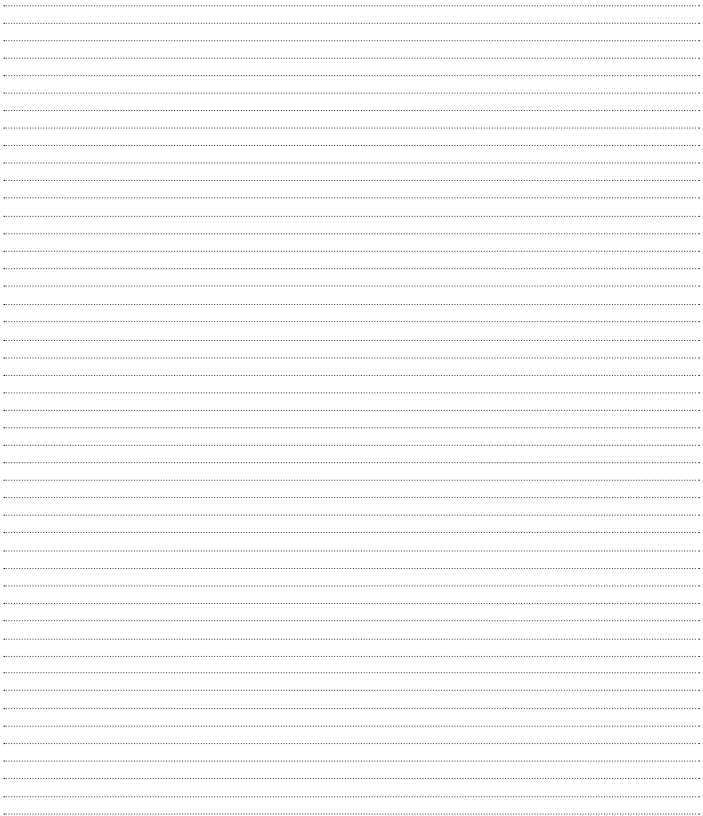

LG-E615 - Manual do Utilizador

Este manual permite-lhe iniciar-se na utilização do seu telefone.

- Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software e do seu fornecedor de serviços.
- Este telefone não é adequado para pessoas com problemas visuais devido ao teclado de ecrã táctil.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo da LG são marcas registadas do LG Group e respectivas entidades relacionadas. As restantes marcas são propriedade dos respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Android Market™ são marcas comerciais da Google, Inc.



Conteúdo

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Diretrizes para uma utilização segura e eficiente..... | 4 |
| Conhecer o seu telefone | 10 |
| Componentes do dispositivo | 16 |
| Instalar o cartão SIM e a bateria | 18 |
| Carregar o seu telefone..... | 19 |
| Utilizar o cartão de memória | 19 |
| Bloquear e desbloquear o ecrã | 20 |
| Proteger o ecrã de bloqueio..... | 21 |
| O seu ecrã inicial | 23 |
| Sugestões relativamente ao ecrã tátil | 23 |
| Ecrã inicial..... | 23 |
| Personalizar o ecrã inicial..... | 24 |
| Adicionar ou remover painéis no ecrã inicial | 24 |
| Voltar a aplicações utilizadas recentemente | 24 |
| Utilizar o Duplo SIM..... | 24 |
| Gaveta de notificação..... | 25 |
| Personalizar o painel de notificação | 25 |
| Visualizar a barra de estado..... | 25 |
| Teclado no ecrã | 27 |
| Introduzir letras acentuadas..... | 27 |
| Configurar a Conta Google..... | 28 |
| Ligação a redes e dispositivos | 29 |
| Wi-Fi..... | 29 |
| Ligar a Redes Wi-Fi..... | 29 |
| Bluetooth..... | 29 |
| Partilhar a ligação de dados do telefone | 31 |
| Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil | 32 |
| Activar Wi-Fi Directo para partilha através de SmartShare | 32 |
| Utilizar o SmartShare..... | 33 |
| Ligações ao PC através de um cabo de dados para PC..... | 34 |
| Chamadas..... | 37 |
| Fazer uma chamada | 37 |
| Fazer chamadas para os seus contactos | 37 |
| Atender e rejeitar uma chamada..... | 37 |
| Ajustar o volume da chamada..... | 37 |
| Fazer uma segunda chamada..... | 37 |
| Ver o seu registo de chamadas..... | 38 |
| Definições de chamadas | 38 |
| Contactos..... | 40 |
| Procurar um contacto..... | 40 |
| Adicionar um novo contacto | 40 |
| Contactos favoritos | 40 |
| Importar ou exportar contactos | 41 |
| Mover contactos do dispositivo antigo para o novo..... | 41 |
| Mensagens | 42 |
| Enviar uma mensagem..... | 42 |
| Caixa encadeada | 42 |
| Utilizar ícones emotivos | 42 |
| Alterar as suas definições de mensagem.. | 43 |
| E-mail | 44 |
| Gerir uma conta de e-mail..... | 44 |

| | | | |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| Ecrã de conta de e-mail | 44 | A Web..... | 61 |
| Trabalhar com pastas de contas | 44 | Internet | 61 |
| Compor e enviar e-mail | 44 | Utilizar a barra de ferramentas da Web..... | 61 |
| Câmara | 46 | Opções de utilização | 61 |
| Conhecer o ecrã da câmara..... | 46 | Definições..... | 62 |
| Tirar uma fotografia rápida | 47 | Aceder ao menu Definições..... | 62 |
| Utilizar as definições avançadas..... | 47 | REDES SEM FIOS E OUTRAS..... | 62 |
| Ver uma fotografia | 48 | DISPOSITIVO..... | 65 |
| Câmara de vídeo..... | 50 | PESSOAL | 66 |
| Conhecer o ecrã da câmara..... | 50 | SISTEMA..... | 69 |
| Gravar um vídeo curto..... | 51 | Actualização do software do telefone .72 | |
| Utilizar as definições avançadas..... | 51 | Acerca deste Manual do Utilizador | 73 |
| Reproduzir um vídeo | 51 | Marcas comerciais..... | 73 |
| Multimédia..... | 53 | DivX Mobile | 73 |
| Galeria | 53 | Acessórios | 74 |
| QuickMemo..... | 54 | Resolução de problemas | 75 |
| Leitor de música | 55 | FAQ | 78 |
| Rádio FM..... | 56 | | |
| Procurar estações..... | 56 | | |
| LG SmartWorld..... | 58 | | |
| Como aceder ao LG SmartWorld no seu telefone..... | 58 | | |
| Como utilizar o LG SmartWorld | 58 | | |
| Utilitários | 59 | | |
| Configurar o seu alarme | 59 | | |
| Utilizar a sua calculadora..... | 59 | | |
| Adicionar um evento ao calendário..... | 59 | | |
| Polaris Office | 59 | | |

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR).

Este telemóvel do modelo LG-E615 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos

de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

- O limite da SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor mais alto de SAR para este modelo de telemóvel, testado pela DASY4 para utilização junto ao ouvido é 0,752 W/kg (10 g) e, quando utilizado junto ao corpo, é de 0,531 W/kg (10 g).
- Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a, pelo menos, 1,5 cm de distância do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o equipamento a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telefone e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondiçionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivos médicos sensíveis.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios, como por exemplo auriculares, com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize, toque nem tente retirar ou reparar vidro partido, lascado ou rachado. Os danos no ecrã de vidro causados por uma utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos pela garantia.
- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras ligeiras. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.

- Alguns aparelhos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é especialmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

- Ao utilizar auscultadores, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o som dos auscultadores.

Nota: o excesso de volume de som dos auriculares pode provocar a perda de audição.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir-se se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telefone e os seus acessórios.

A bordo de aviões.

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telefone para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.
- Certifique-se de que objectos afiados, tais como dentes ou garras de animais, não entram em contacto com a bateria. Poderá causar incêndios.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Pelo presente documento, a LG Electronics declara que este **LG-E615** se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e as disposições relevantes da directiva **1999/5/EC**. Poderá encontrar uma cópia da Declaração de Conformidade em <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Temperatura ambiente

Máx.: +50 °C (a descarregar),
+45 °C (em carregamento)

Mín.: -10 °C

Aviso: Software de código aberto

Para obter o respectivo código fonte de GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos os termos, rejeições de responsabilidade e avisos referidos estão disponíveis para transferência com o código fonte.

Conhecer o seu telefone


Antes de começar a utilizar o telefone, leia o seguinte!

Verifique se quaisquer problemas que tenha encontrado com o seu telefone são descritos nesta secção, antes de levar o telefone à assistência ou ligar para um representante da assistência.

1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone é inferior a 10%, o seu telefone não poderá receber mensagens novas. Precisa de verificar a memória do telefone e eliminar alguns dados, tais como aplicações ou mensagens, de modo a libertar mais espaço de memória.

Para desinstalar aplicações:

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Aplicações** na categoria DISPOSITIVO.
- 2 Quando forem apresentadas todas as aplicações, percorra-as e seleccione a aplicação que pretende desinstalar.
- 3 Toque em **Desinstalar**.

2. Optimizar a duração da bateria


Prolongue a vida útil da sua bateria entre carregamentos desligando funções que não precisa de executar constantemente em segundo plano. Pode monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema

consumem a carga da bateria.

Prolongar a vida útil da bateria do seu telefone:

- Desligue as comunicações de rádio que não esteja a utilizar. Se não estiver a utilizar o Wi-Fi, Bluetooth ou o GPS, desligue estas opções.
- Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de tempo mais curto para o ecrã.
- Desligue a sincronização automática para o Google Mail™, Calendário, Contactos e outras aplicações.
- Algumas aplicações que transferiu podem reduzir a carga da bateria.

Para verificar o nível de carga da bateria:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Sobre o telefone** em SISTEMA > **Estado** > separador **Comum**.

O estado (se se encontra em carregamento ou não) e a carga (percentagem de carregamento) da bateria são apresentados.

Para monitorizar e controlar a utilização da carga da bateria:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Economia de Energia** em DISPOSITIVO > **Uso da bateria**, em INFORMAÇÕES DA BATERIA.

O tempo de utilização da bateria é

apresentado no ecrã. Indica quanto tempo passou desde a última vez que ligou o seu telefone a uma fonte de alimentação ou, se estiver actualmente ligado, há quanto tempo o seu telefone esteve a utilizar a carga da bateria. O ecrã apresenta as aplicações ou serviços que utilizam a carga da bateria, sendo apresentados por ordem decrescente de maior utilização.

3. Utilizar pastas

Pode juntar vários ícones de aplicações numa pasta. Arraste um ícone de aplicação para cima de outro num ecrã inicial para juntar os dois ícones.

NOTA: depois de abrir uma aplicação, é geralmente possível ajustar as definições seleccionando itens do respectivo ícone de Menu junto à parte superior ou inferior do ecrã.

4. Antes de instalar uma aplicação de código aberto e um SO

ATENÇÃO

Se pretender instalar e utilizar um SO diferente do fornecido pelo fabricante, poderá provocar anomalias no seu telefone. Além disso, o seu telefone deixa de estar abrangido pela garantia.

ATENÇÃO

Para proteger o telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, tais como o Android Market™. Se existirem aplicações instaladas de forma incorrecta no telefone, este pode não funcionar normalmente ou poderão ocorrer erros graves. Deverá desinstalar todas essas aplicações e todos os dados e definições associados do telefone.

Conhecer o seu telefone

5. Utilizar a reinicialização total (Reinicialização de fábrica)

Se o seu telefone não for reposto para o estado original, utilize a reinicialização total (reinicialização de fábrica) para inicializá-lo.

- 1 Com o telefone desligado, prima continuamente a **tecla de diminuição de volume + tecla Ligar e Desligar** utilizando a mão esquerda.
- 2 Quando o LED na parte inferior do telemóvel se acender, solte a **tecla de diminuição do volume e a tecla Ligar e Desligar** e prima continuamente a **tecla Início** (durante cerca de 2 segundos) em simultâneo.
- 3 O telefone é ligado e efectua a reinicialização de fábrica de imediato.

Deixe o telefone em repouso durante, pelo menos, um minuto enquanto este efectua a reinicialização total.

ATENÇÃO

Se efectuar uma reinicialização total, todas as aplicações e dados do utilizador, bem como as licenças DRM serão eliminados. Não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de efectuar a reinicialização de fábrica.


6. Abrir e alternar entre aplicações

É fácil realizar várias tarefas simultaneamente com o Android, pois pode manter mais do que uma aplicação em execução ao mesmo tempo. Não é preciso sair de uma aplicação antes de abrir outra. Utilize e alterne entre várias aplicações abertas. O Android gere todas as aplicações, parando e iniciando-as conforme necessário, para assegurar que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

Para regressar à visualização da lista de aplicações utilizadas recentemente:

Basta premir continuamente a tecla **Início**.

Para parar aplicações:

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Aplicações** em DISPOSITIVO > separador **Executadas**.
- 2 Percorra a lista, toque na aplicação pretendida e toque em **Parar** para parar a aplicação.

7. Instalação do software do PC (LG PC Suite)

A aplicação para PC "LG PC Suite" é um programa que o ajuda a ligar o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB e Wi-Fi. Uma vez efectuada a ligação, pode utilizar as funções do seu dispositivo a partir do seu PC.

Com a sua aplicação para PC "LG PC Suite", pode...

- Gerir e reproduzir o seu conteúdo multimédia (música, filmes, imagens) no seu PC.
- Enviar conteúdo multimédia para o seu dispositivo.
- Sincronizar dados (compromissos, contactos, favoritos) no seu dispositivo e PC.
- Criar uma cópia de segurança das aplicações no seu dispositivo.
- Actualizar os softwares no seu dispositivo.
- Criar uma cópia de segurança e restaurar o dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimédia do seu PC a partir de outro dispositivo.

NOTA: pode utilizar o menu de Ajuda da aplicação para saber como utilizar a sua aplicação para PC "LG PC Suite".

Instalação da aplicação para PC "LG PC Suite"

A aplicação para PC "LG PC Suite" pode ser transferida a partir da página da LG.

- 1 Aceda a www.lg.com e seleccione um país à sua escolha.
- 2 Aceda a **Suporte > Assistência a telemóveis >** Seleccione o modelo (LG-E615).
- 3 Clique em **PC Sync**, em **Transferir** e, a seguir, clique em **Transferir WINDOWS PC Sync** para transferir o software para PC "LG PC Suite".

Requisitos do sistema para o software para PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP 32 bits (service pack 2), Windows Vista 32 bits/64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits
- CPU: processador de 1 GHz ou superior
- Memória: 512 MB de RAM ou mais
- Placa gráfica: resolução de 1024 x 768, cor de 32 bits ou superior
- HDD: espaço livre de 100 MB ou mais na unidade de disco rígido (poderá ser necessário mais espaço livre na unidade de disco rígido dependendo do volume de dados guardados.)
- Software necessário: controladores integrados LG

Conhecer o seu telefone

NOTA: controlador de USB integrado LG

O controlador de USB integrado LG é necessário para ligar um dispositivo LG e um PC; é instalado automaticamente quando o software para PC "LG PC Suite" é instalado.

8. Sincronizar o seu telefone com um computador

Para sua comodidade, os dados do dispositivo e do PC podem ser facilmente sincronizados com a aplicação para PC "LG PC Suite". Os contactos, compromissos e favoritos podem ser sincronizados.


O procedimento é o seguinte:

- 1 Ligue o seu dispositivo ao PC. (utilize um cabo USB ou ligação Wi-Fi)
- 2 Após estabelecer a ligação, execute o programa e seleccione a secção do dispositivo a partir da categoria no lado esquerdo do ecrã.
- 3 Clique em [Informações pessoais] para seleccionar.
- 4 Seleccione a caixa de verificação do conteúdo a sincronizar e clique no botão **Sincronização**.


9. Sincronizar o seu telefone com um computador através de USB

NOTA: para sincronizar o telefone com o PC utilizando o cabo USB, é necessário instalar o LG PC Suite no PC.


Para instalar o LG PC Suite, consulte as páginas anteriores.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Armazenamento** em DISPOSITIVO para verificar o conteúdo multimédia armazenado. (Se pretender transferir ficheiros de ou para um cartão de memória, introduza um cartão de memória no telefone.)
- 2 Ligar o telemóvel ao PC através do cabo USB.
- 3 É apresentada a lista de Tipo de ligação USB; seleccione a opção **Sincronização de média (MTP)**.
- 4 Abra a pasta da memória amovível no seu PC. Pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir os ficheiros.
- 5 Copie os ficheiros do seu PC para a pasta da unidade.
- 6 Seleccione a opção Carga Apenas para desligar o telefone.

SUGESTÃO! Para utilizar novamente o cartão microSD no seu telefone, tem de abrir a gaveta de notificação e tocar em

 > **Carga Apenas.**

Para desligar o seu telefone do computador:

Abra a gaveta de notificação e toque em  > **Carga Apenas** para desligar o seu telefone do computador com segurança.

10. Segure o telefone na vertical

Segure o telemóvel na vertical, como segura num telefone normal. O LG-E615 possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte de trás do telefone, porque isso pode afectar o desempenho.

Ao efectuar/receber chamadas ou ao enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde se encontra localizada a antena. Deste modo poderá afectar a qualidade da chamada.

11. Quando o ecrã bloqueia

Se o ecrã bloquear ou o telefone não responder quando o tentar utilizar:

Remova a bateria, insira-a novamente e, em seguida, ligue o telefone.

OU

Prima continuamente a tecla **Ligar e Desligar/Bloquear** durante 10 segundos para desligar.

Se, mesmo assim, não funcionar, contacte o centro de assistência.

Conhecer o seu telefone

Componentes do dispositivo

Auricular


Sensor de proximidade

Tecla Início

Regressa ao ecrã inicial a partir de qualquer ecrã.

Tecla Voltar

Volta para o ecrã anterior.

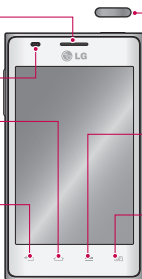

Tecla Ligar e Desligar/Bloquear

- Ligar e desligar o telefone mantendo premida esta tecla.
- Prima ligeiramente para bloquear/desbloquear o ecrã.

Tecla Menu

- Apresenta as opções disponíveis.

Tecla de alternância de SIM

Toque na tecla para selecção de SIM1/SIM2 (o cartão SIM seleccionado encontra-se assinalado por um rectângulo no ícone de RSSI). Prima continuamente a tecla para ir para as Definições SIM Duplo.

NOTA: sensor de proximidade


Quando recebe ou efectua chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a retroiluminação e bloqueia o ecrã táctil ao detectar que o telefone está junto ao seu ouvido. Isto prolonga a vida útil da bateria e impede que o ecrã táctil seja activado acidentalmente durante as chamadas.

⚠ ATENÇÃO

Se colocar um objecto pesado sobre o telefone ou se se sentar sobre ele, pode danificar o LCD e a funcionalidade do ecrã táctil. Não cubra o sensor de proximidade do LCD com película de protecção. Isso poderá causar avarias no sensor.



SUGESTÃO! Pressione durante um segundo as teclas Aumentar Volume e Diminuir Volume para utilizar a função **QuickMemo**.

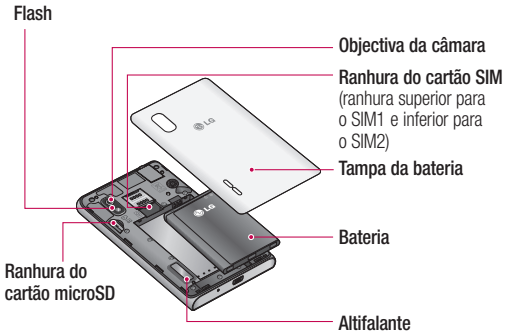


Conhecer o seu telefone


Instalar o cartão SIM e a bateria

Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, é necessário configurá-lo. Para inserir o cartão SIM e a bateria:

- 1 Para remover a tampa da bateria, segure firmemente o telefone com uma mão. Com a outra mão, levante a tampa da bateria com o seu polegar conforme ilustrado na figura.

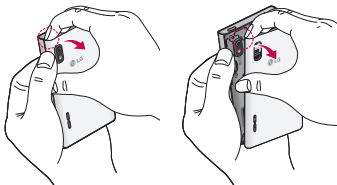

- 2 Deslize o cartão SIM para a respectiva ranhura conforme ilustrado na figura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.

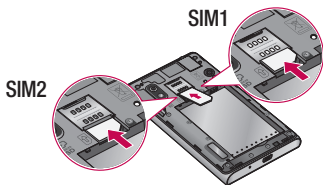

- 3 Introduza a bateria alinhando os contactos dourados do telefone e da bateria (1) e pressionando-a para baixo até ficar encaixada (2).




- 4 Alinhe a tampa da bateria sobre o compartimento da mesma (1) e pressione-a até ficar encaixada (2).



Carregar o seu telefone

O conector do carregador encontra-se na parte inferior do telefone. Introduza o carregador e ligue-o a uma tomada eléctrica.

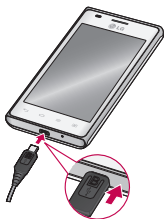

NOTA: na primeira vez, a bateria deve ser totalmente carregada para melhorar a sua vida útil.

NOTA: não abra a tampa da bateria durante o carregamento do seu telefone.

Utilizar o cartão de memória


O seu telemóvel suporta a utilização de cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com uma capacidade máxima de 32 GB. Estes cartões de memória são concebidos especificamente para telemóveis e outros dispositivos de pequenas dimensões, sendo ideais para armazenar ficheiros multimédia, tais como música, programas, vídeos e fotografias para utilização com o seu telemóvel.

Para inserir um cartão de memória:

Encaixe o cartão de memória na ranhura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.

Para retirar o cartão de memória em segurança:

Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Armazenamento** em **DISPOSITIVO** > **Desmontar cartão SD** > **OK**.

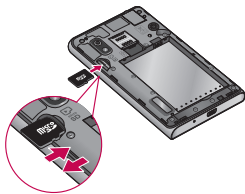

Conhecer o seu telefone

NOTA:

- Utilize apenas cartões de memória compatíveis com o seu telefone. A utilização de cartões de memória incompatíveis pode danificar o cartão e os dados armazenados no cartão, bem como o telefone.
- Uma vez que o dispositivo utiliza FAT32, o tamanho máximo para qualquer ficheiro é 4 GB.


ATENÇÃO

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Caso contrário, poderá danificar o cartão de memória, assim como o telefone, e os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos.

Para formatar o cartão de memória:

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não estiver, deve formatá-lo antes de poder utilizá-lo.


NOTA: todos os ficheiros no seu cartão de memória são eliminados ao formatar o cartão.

- 1 Toque em  para abrir a lista de aplicações.
- 2 Percorra a lista e toque em **Definições** > **Armazenamento** em DISPOSITIVO.
- 3 Toque em **Desmontar cartão SD** e, de seguida, em **OK** para confirmar.
- 4 Toque em **Apagar cartão SD** > **Apagar cartão SD** > **Apagar tudo** e, de seguida, confirme a sua selecção.
- 5 Se definiu um padrão de bloqueio, introduza-o e seleccione **Apagar tudo**.

NOTA: se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros serão eliminados.


Bloquear e desbloquear o ecrã

Se não utilizar o telefone durante um período de tempo, o ecrã desliga-se e bloqueia-se automaticamente. Isto ajuda a impedir inserções acidentais e economiza a energia da bateria.

Quando não estiver a utilizar o LG-E615, prima a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear**  para bloquear o telefone.

Se se encontrarem programas em execução na altura em que definir o ecrã de bloqueio, estes poderão continuar em execução no

modo de bloqueio. É recomendado que encerre todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar custos desnecessários (por exemplo, chamadas, acesso à Web e comunicações de dados).

Para activar o telefone, prima a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear** . É apresentado o ecrã de bloqueio. Toque no ecrã de bloqueio e arraste-o em qualquer direcção para desbloquear o ecrã inicial. Será aberto o último ecrã que se encontrava a visualizar.


SUGESTÃO! Para reactivar o telefone, pode em alternativa utilizar a tecla de início enquanto o ecrã está desligado.

Proteger o ecrã de bloqueio

Poderá bloquear o ecrã táctil activando a função de bloqueio do ecrã. Será necessário um código de desbloqueio sempre que ligar o telefone ou desbloquear o ecrã táctil.

- A LG não assume a responsabilidade por perdas de códigos de segurança ou de informações privadas nem por outros tipos de danos causados por software ilegal.


Definir um desbloqueio por passagem do dedo

- 1 No ecrã inicial, toque em  para abrir a lista de aplicações. e seleccione **Definições > Bloquear tela >**


Selecione o bloqueio de ecrã > Nenhum.

- 2 Deslize o dedo no ecrã para desbloquear o ecrã.

Definir um padrão de desbloqueio


- 1 No ecrã inicial, toque em  para abrir a lista de aplicações. e seleccione **Definições > Bloquear ecrã > Seleccionar bloqueio de ecrã > Padrão.**
- 2 Consulte as instruções apresentadas no ecrã e os exemplos de padrões, e seleccione **Avançar.**
- 3 Desenhe um padrão arrastando o dedo de modo a ligar, pelo menos, 4 pontos.
- 4 Seleccione **Continuar.**
- 5 Desenhe novamente o padrão para confirmar.
- 6 Seleccione **Confirmar.**

Definir um código PIN de desbloqueio

- 1 No ecrã inicial, toque em  para abrir a lista de aplicações. e seleccione **Definições > Bloquear tela > Seleccionar o bloqueio de ecrã > PIN.**
- 2 Introduza um novo PIN (numérico) e seleccione **Continuar.**
- 3 Introduza novamente o PIN e seleccione **OK.**

Conhecer o seu telefone

Definir uma palavra-passe de desbloqueio

- 1 No ecrã inicial, toque em  para abrir a lista de aplicações. e seleccione **Definições > Bloquear tela > Seleccione o bloqueio de ecrã > Senha.**
- 2 Introduza uma nova palavra-passe (alfanumérica) e seleccione **Continuar.**
- 3 Introduza novamente a palavra-passe e seleccione **OK.**

NOTA:

Precauções a ter ao utilizar o padrão de bloqueio.

É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio que definiu. Tem 5 oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se tiver esgotado as 5 oportunidades, pode tentar novamente passados 30 segundos.

Se se esqueceu do PIN ou da palavra-passe: se se esqueceu do seu PIN ou palavra-passe, terá de efectuar uma reinicialização total.

O seu ecrã inicial

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

Aqui estão algumas sugestões sobre como navegar no seu telefone.

Tocar – Para seleccionar um menu/opção ou abrir uma aplicação, toque-lhe.

Tocar e manter – Para abrir um menu de opções ou agarrar num objecto que pretende mover, toque-lhe de forma contínua.

Arrastar – Para percorrer uma lista ou deslocar-se lentamente através dela, arraste-a através do ecrã táctil.

Percorrer – Para percorrer uma lista ou deslocar-se rapidamente, percorra-a ao longo do ecrã táctil (arraste rapidamente e liberte).

NOTA:

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão; o ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.

Ecrã inicial

Basta deslizar o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizar os painéis. Pode personalizar os painéis com aplicações, downloads, widgets e imagens de fundo.


NOTA: algumas imagens de ecrã podem ser diferentes dependendo do seu operador.

No ecrã inicial, pode visualizar teclas de atalho na parte inferior do ecrã. As teclas de atalho fornecem um acesso fácil, com um único toque às funções mais utilizadas.

 Toque no ícone **Telefone** para activar o teclado de marcação táctil e efectuar uma chamada.

 Toque no ícone **Mensagens** para aceder ao menu de mensagens. Aqui poderá criar uma nova mensagem.

 Toque em **Contactos** para abrir os contactos.

 Toque no ícone **Aplicações** na parte inferior do ecrã. Pode então visualizar todas as aplicações que tem instaladas. Para abrir qualquer aplicação, basta tocar no ícone na lista de aplicações.

O seu ecrã inicial

Personalizar o ecrã inicial

Pode personalizar o ecrã inicial adicionando Aplicações, Downloads, Widgets ou Wallpapers. Para uma maior comodidade na utilização do telefone, adicione atalhos para as suas aplicações preferidas ao ecrã inicial.

1 Ecrã inicial > .


Ou

Toque continuamente na parte vazia do ecrã inicial para ir para o ecrã Modo de edição.

2 Os vários painéis do ecrã inicial e os itens em Aplicações, Downloads, Widgets e Papel de parede serão apresentados no ecrã Modo de edição,

3 Percorra para a esquerda ou para a direita para o painel desejado. Em seguida, toque continuamente num item para o mover e arraste-o para a localização que pretende no painel.

Remover um item do ecrã inicial:

- **Ecrã inicial** > toque continuamente no ícone que pretende remover > arraste-o para .

SUGESTÃO! Para adicionar um ícone de aplicação ao ecrã inicial, no menu Aplicações, toque continuamente na aplicação que pretende adicionar.

Adicionar ou remover painéis no ecrã inicial

Pode adicionar ou remover painéis no ecrã inicial para organizar widgets de acordo com as suas preferências e necessidades.

- 1 Coloque dois dedos no ecrã e aproxime-os para alterar para o Modo de edição. Então, poderá adicionar, remover ou alterar a ordem dos painéis.

Voltar a aplicações utilizadas recentemente

- 1 Toque continuamente na tecla **Início**. É apresentada no ecrã uma caixa de diálogo de **pop-up com ícones das aplicações utilizadas recentemente**.
- 2 Toque num ícone para abrir a aplicação. Como alternativa, toque na tecla **Voltar** para regressar à aplicação actual.

Utilizar o Duplo SIM

Quando são introduzidos dois cartões SIM no seu telefone, a informação dos cartões SIM é apresentada na gaveta de notificação. Ao premir a tecla de alteração de SIM, o SIM actualmente activo é alterado.

NOTA: Se estiver inserido apenas um cartão SIM ou se um dos SIM estiver desligado, a opção de alteração de SIM não está disponível e a tecla de alteração de SIM não funciona. Durante uma chamada, ao enviar uma mensagem ou ao utilizar um serviço


de dados, os RSSI de outros SIM podem ser apresentados como "No service" (Sem serviço) devido ao estado de serviço da rede.

⚠️ ATENÇÃO

Se se encontrar fora da área de serviço, o seu dispositivo poderá consumir mais bateria.

Gaveta de notificação

A gaveta de notificação passa no topo do seu ecrã.



QuickMemo Som/
Vibrar/
Silencioso Wi-Fi Bluetooth Editar

Personalizar o painel de notificação

Pode personalizar o painel de notificação de acordo com as suas preferências.

Reordenar os itens no painel de notificação

Toque . A seguir, pode verificar e reordenar itens no painel de notificação.

Para ver mais definições de notificação

Toque > .

Pode adicionar e remover itens do painel de notificação, como Perfis de som, Wi-Fi, Bluetooth, Modo de voo e muito mais.

Toque e puxe para baixo a gaveta de notificação com o seu dedo.

Toque em > para gerir as Notificações. Esta opção permite verificar e gerir as opções de Som, Wi-Fi, Bluetooth, Modo de voo, Contas e sincronização, Girar ecrã automaticamente, Brilho, Dados activados, GPS, Ponto de acesso Wi-Fi portátil, etc.

Visualizar a barra de estado

A barra de estado utiliza ícones diferentes para apresentar informações sobre o telefone, tais como intensidade do sinal, mensagens novas, duração da bateria e ligações de dados e Bluetooth activas.



De seguida, apresentamos um quadro explicativo dos ícones que poderá ver na barra de estado.

| Ícone | Descrição |
|-------|----------------|
| | Sem cartão SIM |
| | Sem sinal |

O seu ecrã inicial

| Ícone | Descrição |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Modo de voo |
|  | Ligado a uma rede Wi-Fi |
|  | A opção de economia de energia está ligada |
|  | Auricular com fios |
|  | Chamada em curso |
|  | Chamada em espera |
|  | Altifalante |
|  | O microfone do telefone está desligado |
|  | Chamada perdida |
|  | Bluetooth está activado |
|  | Aviso do sistema |
|  | O alarme está definido |
|  | Novo correio de voz |
|  | O toque está silenciado |
|  | Modo de vibração |
|  | Bateria totalmente carregada |

| Ícone | Descrição |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Bateria em carga |
|  | O telefone está ligado ao PC através do cabo USB |
|  | A transferir dados |
|  | A fazer upload de dados |
|  | O GPS está adquirir |
|  | A receber dados de localização do GPS |
|  | A sincronizar dados |
|  | Novo Gmail |
|  | Nova mensagem instantânea do Google Talk |
|  | Nova mensagem |
|  | Música em reprodução |
|  | Rádio FM activado em segundo plano |
|  | A partilha de ligação por USB está activa |
|  | O ponto de acesso Wi-Fi portátil está activo |

| Ícone | Descrição |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | A partilha de ligação por USB e o ponto de acesso portátil estão ambos activos |

NOTA: os ícones apresentados no ecrã poderão variar de acordo com a sua região ou fornecedor de serviços.

Teclado no ecrã

Também pode introduzir texto utilizando o teclado no ecrã. O teclado é apresentado automaticamente no ecrã quando necessita de introduzir texto. Para apresentar manualmente o teclado, basta tocar no campo de texto onde pretende introduzir texto.

Utilizar o teclado e introduzir texto

Toque uma vez para colocar em maiúsculas a próxima letra que escrever. Toque duas vezes ou continuamente para colocar o texto em maiúsculas.

Toque para mudar para o teclado numérico e de símbolos. Também pode tocar continuamente neste separador para visualizar o menu de Definições.

Toque para introduzir um espaço.

Toque para criar uma nova linha no campo de mensagens.

Toque para eliminar o carácter anterior.

Introduzir letras acentuadas

Ao seleccionar Francês ou Espanhol como idioma de introdução de texto, pode introduzir os caracteres especiais franceses ou espanhóis (ex. "á").

Por exemplo, para inserir "á", toque continuamente na tecla "a" até a tecla de ampliação aumentar e apresentar caracteres de idiomas diferentes.

Em seguida, seleccione o carácter especial que pretende.

Configurar a Conta Google

Quando liga o telefone pela primeira vez, pode activar a rede, iniciar sessão na conta do Google e definir como pretende utilizar alguns serviços do Google.

Para configurar uma conta do Google:

- Inicie sessão numa conta do Google a partir do ecrã de configuração apresentado.

OU

- Toque em  > separador **Aplicações** > seleccione uma aplicação do Google, como o **Gmail** > seleccione **Nova** para criar uma conta nova.

Se tiver uma conta do Google, toque em **Existente**, introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, de seguida, toque em **Iniciar sessão**.

Depois de configurar a sua conta do Google no telefone, este será sincronizado automaticamente com a sua conta do Google na Internet.

Os seus contactos, mensagens do Gmail, eventos do Calendário e outras informações relativas a tais aplicações e serviços da Web são sincronizados com o telefone. (Isto depende das suas definições de sincronização.)

Após iniciar sessão, pode utilizar o Gmail™ para beneficiar dos serviços do Google no telefone.

Wi-Fi

A Wi-Fi permite utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da área de cobertura do ponto de acesso (PA) sem fios. Desfrute da Internet sem fios utilizando uma ligação Wi-Fi, sem quaisquer despesas adicionais.


Ligar a Redes Wi-Fi

Para utilizar Wi-Fi no seu telefone, tem de aceder a um ponto de acesso sem fios ou "hotspot". Alguns pontos de acesso encontram-se abertos e basta ligar-se a eles. Outros encontram-se ocultos ou utilizam funcionalidades de segurança; deve configurar o telefone para poder estabelecer ligação aos mesmos.

Desligue o Wi-Fi quando não o utilizar para aumentar a duração da bateria.

NOTA: se não se encontrar numa zona de Wi-Fi ou o Wi-Fi estiver definido como **Desligado**, a sua operadora móvel poderá aplicar taxas adicionais pelo uso de dados através da rede móvel.

Activar o Wi-Fi e efectuar ligação a uma rede Wi-Fi

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Wi-Fi** em REDES MÓVEIS E SEM FIOS
- 2 Defina o **Wi-Fi** como **Ligado** para o activar e iniciar a pesquisa de redes Wi-Fi disponíveis.
- 3 Toque novamente no menu Wi-Fi para ver uma lista de redes Wi-Fi activas e disponíveis.
 - As redes seguras são indicadas por um ícone de bloqueio.
- 4 Toque numa rede para se ligar a ela.
 - Se a rede estiver protegida, irá ser-lhe pedido que introduza uma palavra-passe ou outras credenciais. (Solicite os detalhes ao administrador da sua rede.)
- 5 A barra de estado apresenta ícones que indicam o estado de Wi-Fi.

Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para enviar dados executando uma aplicação correspondente, não a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telemóveis.

Ligação a redes e dispositivos

NOTA:

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou utilização incorrecta dos dados enviados ou recebidos através da função sem fios Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que partilha e recebe dados com dispositivos protegidos e de confiança. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento pode ficar reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.

Ligar o Bluetooth e emparelhar o telefone com um dispositivo Bluetooth

Antes de o ligar, deve emparelhar o seu dispositivo com outro dispositivo.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > Defina **Bluetooth** como **Ligado** em REDES MÓVEIS E SEM FIOS
- 2 Toque novamente no menu **Bluetooth**. O seu telefone procura e apresenta os ID de todos os dispositivos Bluetooth disponíveis. Se o dispositivo com o qual pretende emparelhar não estiver na lista, certifique-se de que o dispositivo pretendido está definido como detectável

e toque novamente em **Pesquisa de dispositivos**.

- 3 Escolha o dispositivo com o qual pretende emparelhar na lista.

Quando o emparelhamento é efectuado com sucesso, o dispositivo estabelece ligação com o dispositivo.

NOTA: alguns dispositivos, especialmente auriculares e kits mãos-livres para automóvel, poderão ter um PIN de Bluetooth fixo, como 0000. Se o outro dispositivo tiver um PIN, terá de o introduzir.



Enviar dados utilizado a função sem fios Bluetooth


- 1 Selecciona um ficheiro ou item, como um contacto, um evento de calendário, uma nota ou um ficheiro multimédia de uma aplicação adequada ou de **Downloads**.
- 2 Selecciona uma opção para enviar dados através de Bluetooth.

NOTA: o método para seleccionar uma opção poderá variar de acordo com o tipo de dados.

- 3 Procurar e emparelhar um dispositivo equipado com Bluetooth.

Receber dados utilizado a função sem fios Bluetooth

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > Defina **Bluetooth** para Ligado  e, em seguida, assinale a caixa de verificação junto ao seu dispositivo.

NOTA: para seleccionar o tempo em que o dispositivo vai estar visível, toque em  > **Visibilidade com tempo esgotado**.

- 2 Selecciona **Emparelhar** para confirmar se está disposto a receber dados do dispositivo.

Partilhar a ligação de dados do telefone

A partilha de ligação por USB e o ponto de acesso Wi-Fi portátil são excelentes opções quando não existem ligações sem fios disponíveis. Pode partilhar a ligação de dados móveis do telefone com um computador através de um cabo USB (partilha de ligação por USB). Também pode partilhar a ligação de dados do telefone com mais do que um dispositivo de uma só vez, ligando o telefone a um ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Quando o seu telefone partilha a respectiva ligação de dados, é apresentado um ícone

na barra de estado e uma notificação em curso na gaveta de notificação.

Para obter informações mais recentes acerca de tethering e pontos de acesso portáteis, incluindo sistemas operativos compatíveis e outros pormenores, visite <http://www.android.com/tether>.

Para alterar as definições do ponto de acesso Wi-Fi portátil:


- Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Mais** em REDES MÓVEIS E SEM FIOS > **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** > Selecciona as opções que pretende ajustar.

SUGESTÃO! Se o computador tiver o Windows 7 instalado ou uma distribuição recente de um sistema baseado em Linux (como o Ubuntu), normalmente não é necessário preparar o computador para partilha de ligação. Contudo, se tiver instalada uma versão anterior do Windows ou outro sistema operativo, pode ser necessário preparar o computador para estabelecer uma ligação de rede através de USB. Para obter as informações mais actualizadas acerca dos sistemas operativos compatíveis com tethering USB e como configurá-los, visite <http://www.android.com/tether>.

Ligação a redes e dispositivos

Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil

Pode alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) do seu telefone e proteger a rede Wi-Fi.

- 1 No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Definições**
- 2 Toque em **Mais** em REDES MÓVEIS E SEM FIOS e seleccione **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
- 3 Certifique-se de que assinala a opção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
- 4 Toque em **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.
 - A caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi** abre-se.
 - Pode alterar o SSID (nome) de rede visualizado por outros computadores durante a pesquisa de redes Wi-Fi.
 - Pode também tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com a segurança Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), com uma chave pré-partilhada (PSK).
 - Se tocar na opção de segurança **WPA2 PSK**, é adicionado um campo de palavra-passe à caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**. Se introduzir uma palavra-passe, terá de introduzi-la quando estabelecer ligação ao ponto de acesso do telefone através

de um computador ou outro dispositivo. Também pode definir a opção **Aberta** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

- 5 Toque em **Guardar**.

ATENÇÃO!

Se definir a opção de segurança como Aberta, não poderá evitar que utilizadores não autorizados utilizem serviços on-line e poderá incorrer em custos adicionais. Para evitar uma utilização não autorizada, é aconselhável manter a opção de segurança activada.

Activar Wi-Fi Directo para partilha através de SmartShare

O Wi-Fi Direct procura automaticamente dispositivos Wi-Fi Direct próximos e os dispositivos encontrados são apresentados por ordem de chegada. Pode seleccionar um dispositivo específico para partilha de dados multimédia através de Smart Share.

NOTA: o Wi-Fi Direct não pode ser activado enquanto estiverem a ser utilizadas outras funções de Wi-Fi.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Mais** em REDES MÓVEIS E SEM FIOS > **Wi-Fi Direct**



- 2 Selecione um dispositivo para estabelecer ligação na lista de dispositivos detectados.


CRIAR GRUPO – Toque para activar o modo de proprietário do grupo, que permite que os dispositivos Wi-Fi mais antigos estabeleçam ligação através da detecção do seu telefone. Neste caso, deve introduzir a palavra-passe que está definida em **Senha**.

NOTA: se o seu telefone se tornar proprietário do grupo, o consumo de energia da bateria será superior ao de cliente. A ligação Wi-Fi Directo não fornece serviço de Internet. Pode incorrer em custos adicionais se estabelecer ligação e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Utilizar o SmartShare

Quando utilizar o telefone, pode permitir que os ficheiros de multimédia na rede sejam partilhados com outros leitores.

- 1 Toque em  e, em seguida, selecione SmartShare .
 - O seu dispositivo deverá estar ligado a uma rede Wi-Fi. Se não estiver, será apresentada uma janela para a ligação Wi-Fi.

- 2 De: definir uma biblioteca para ver uma lista de conteúdos.
 - Se já existir um dispositivo ligado, é apresentada a lista de conteúdos desse dispositivo.
- 3 Para: definir um leitor para reproduzir os ficheiros.
 - Só poderá reproduzir os ficheiros em dispositivos suportados, como uma TV e PC compatíveis com DLNA.
 - Toque em  para procurar novamente dispositivos disponíveis.
- 4 Selecione o ficheiro que pretende reproduzir a partir da lista de conteúdos.
 - Toque continuamente num ficheiro para o reproduzir ou para visualizar as informações.
 - Toque no botão de menu para reproduzir, carregar/transferir, configurar e ver a Ajuda.
- 5 Carregue/transfira ficheiros da/para a lista de conteúdos.
 - Pode carregar os ficheiros guardados no seu telefone para outros dispositivos.
 - Pode transferir os ficheiros guardados numa biblioteca externa para o seu telefone.
 - O progresso da transferência/ carregamento pode ser acompanhado

Ligação a redes e dispositivos

na barra de notificações.

- Os ficheiros carregados ou transferidos são guardados na pasta **SmartShare**.

6 Active o **DMS** no menu **Definições**.

- **Detectável:** detecta o seu telefone entre outros dispositivos compatíveis com DLNA.
- **Nome do dispositivo:** define o nome e o ícone apresentado noutros dispositivos.
- **Aceitar sempre o pedido:** aceita automaticamente os pedidos de outros dispositivos para a partilha de ficheiros.
- **Receber ficheiros:** permite que outros dispositivos carreguem ficheiros para o seu telefone.
- **OS MEUS CONTEÚDOS PARTILHADOS:** permite-lhe definir o tipo de ficheiros multimédia que pretende partilhar.

NOTA:

- **O DMS (Digital Media Server)** permite-lhe partilhar ficheiros no seu telefone com outros dispositivos ligados à mesma rede. Com a função **DMC (Digital Media Controller)** pode visualizar os ficheiros noutros dispositivos e controlá-los (reproduzir/parar). Pode também reproduzir no seu telefone ficheiros guardados noutros dispositivos, utilizando o **DMP (Digital Media Player)**.
- Só poderá reproduzir ficheiros nos formatos suportados por um **DMR**. Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos, dependendo do **DMR**.
- A função de carregamento ou de transferência poderá não ser suportada, dependendo do **DMS**.

Ligações ao PC através de um cabo de dados para PC

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC com um cabo de dados para PC nos modelos de ligação USB. Ao ligar o dispositivo a um PC, pode transferir directamente dados de e para o seu dispositivo e utilizar o programa de software do PC (LG PC Suite).

Sincronizar o seu telefone com o computador

Para sincronizar o telefone com o PC utilizando o cabo USB, é necessário instalar o software do PC (LG PC Suite) no PC. Transfira o programa a partir do website da LG (www.lg.com).

- 1 Utilize o cabo de dados USB para ligar o telefone ao PC. É apresentada a lista de tipos de ligação USB. Seleccione Software da LG.
- 2 Execute o programa LG PC Suite a partir do seu PC. Consulte a ajuda do software do PC (LG PC Suite) para obter mais informações.

NOTA: é necessário o Controlador de USB integrado LG para ligar um dispositivo LG a um PC. É instalado automaticamente quando instala o software do PC "LG PC Suite".

Transferir música, fotografias e vídeos utilizando o modo de armazenamento USB em massa

- 1 Ligue o LG-E615 a um PC através de um cabo USB.
- 2 Se não instalou o controlador de plataforma LG Android no PC, tem de alterar as definições manualmente. Seleccione **Configurações do sistema > Conectividade > Tipo de ligação USB**

e, em seguida, seleccione **Sincronização de média (MTP)**.

- 3 Pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir os ficheiros.

NOTA: se instalou o LG Android Platform Driver, será apresentada de imediato uma mensagem para Activar o armazenamento USB.

Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

- 1 Ligue o telefone a um PC com o Windows Media Player instalado, utilizando o cabo USB.
- 2 Seleccione a opção **Sincronização de média (MTP)**. Quando estiver ligado, é apresentada uma janela pop-up no PC.
- 3 Abra o Windows Media Player para sincronizar ficheiros de música.
- 4 Edite ou introduza o nome do seu dispositivo na janela pop-up (se necessário).
- 5 Seleccione e arraste os ficheiros que pretende para a Lista para sincronização.
- 6 Inicie a sincronização.
 - Para sincronizar com o Windows Media Player, terão de ser cumpridos os seguintes requisitos.





Ligação a redes e dispositivos


| Itens | Requisito |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| S0 | Microsoft Windows XP SP2, Vista ou posterior |
| Versão do Windows Media | Windows Media Player 10 ou posterior |

- Se a versão do Windows Media Player for anterior à 9, instale a versão 10 ou posterior.

Chamadas


Fazer uma chamada

- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado. Para eliminar um dígito, toque em .
- 3 Toque no ícone  para fazer uma chamada.
- 4 Para terminar uma chamada, toque no ícone **Finalizar** .


SUGESTÃO! Para introduzir o símbolo "+" para realizar chamadas internacionais, toque continuamente em .

SUGESTÃO! Se ambos os cartões SIM estiverem inseridos e activados, pode seleccionar SIM1/SIM2 no ecrã de marcação através da tecla de alteração de SIM.

Fazer chamadas para os seus contactos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Percorra a lista de contactos ou introduza as primeiras letras do contacto, tocando em **Pesquisar contactos**.
- 3 Na lista, toque no contacto que pretende chamar.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada com o telefone bloqueado, pressione e deslize  para Atender a chamada recebida.

Pressione e deslize  para Recusar uma chamada recebida.

Pressione e deslize o ícone de **Mensagem rápida** na parte inferior se quiser enviar uma mensagem.



SUGESTÃO! Mensagem rápida

Pode enviar rapidamente uma mensagem com esta função. Isto é útil se necessitar de responder a uma mensagem durante uma reunião.




Ajustar o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas para aumentar e diminuir o volume no lado esquerdo do telefone.

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a primeira chamada, toque em **Menu > Adicionar chamada** e marque o número. Também pode aceder à lista de chamadas efectuadas recentemente tocando em  ou procurar contactos tocando em  e seleccionando o número para o qual pretende efectuar a chamada.

Chamadas

- 2 Toque em  para fazer a chamada.
- 3 Ambas as chamadas são apresentadas no ecrã de chamadas. A primeira chamada é bloqueada e colocada em espera.
- 4 Toque no número apresentado para alternar entre chamadas. Ou toque em  **Conferência** para fazer uma chamada em conferência.
- 5 Para terminar chamadas activas, toque em **Finalizar** ou prima a tecla **Início** e deslize a barra de notificações para baixo e seleccione o ícone **Terminar cham.** .

NOTA: ser-lhe-ão cobradas todas as chamadas realizadas.

Ver o seu registo de chamadas

No ecrã Inicial, toque em  e seleccione o separador **Chamadas** .


Pode ver a lista completa de chamadas efectuadas, recebidas e chamadas de voz perdidas.

SUGESTÃO! Prima qualquer entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

SUGESTÃO! Toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Eliminar tudo** para eliminar todos os itens gravados.

Definições de chamadas

Pode configurar as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.

- 1 No ecrã inicial, toque em .
- 2 Toque na tecla **Menu**.
- 3 Toque em **Definições de chamadas** e seleccione as opções que pretende ajustar.

Números de marcação fixa – Para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2, que pode obter junto da sua operadora. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números na lista de marcação fixa.

Serviço de correio de voz – Permite seleccionar o serviço de correio de voz da operadora.

Conf. do correio de voz – Se utilizar o serviço de correio de voz da sua operadora, esta opção permite-lhe introduzir o número de telefone para ouvir e gerir o seu correio de voz.

Gravar números desconhecidos

– Adicionar números desconhecidos aos contactos após uma chamada.

Rejeição de chamadas – Permite definir a função de rejeição de chamada. Seleccione entre **Desactivado**, **Rejeitar chamadas em lista** ou **Rejeitar todas cham.**

Mensagem rápida - Quando pretender rejeitar uma chamada, pode enviar uma mensagem rápida utilizando esta função. Esta função é útil para rejeitar uma chamada durante uma reunião.

Desvio de chamadas – Seleccione se pretende desviar todas as chamadas quando ocupado, se a chamada não for atendida ou se não tiver sinal.

Barramento cham. – Seleccione quando pretende barrar as suas chamadas. Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador de rede se este serviço está disponível.

Duração total – Veja a duração de todas as chamadas, incluindo todo o tipo de chamadas, as efectuadas, as recebidas e a última.

Definições adicionais – Permite alterar as seguintes definições:

ID de chamador: seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.


Chamada em espera: Se a opção de chamada em espera estiver activada, o telemóvel irá avisá-lo de uma chamada recebida quando estiver a utilizar o telefone (depende do seu operador de rede).

Contactos



Adicione contactos ao telefone e sincronize-os com os contactos na sua conta do Google ou noutras contas que suportem sincronização de contactos.

Procurar um contacto



No ecrã inicial

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque em **Pesquisar contactos** e introduza o nome do contacto utilizando o teclado.

Adicionar um novo contacto

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione uma localização da memória. Se tiver mais de uma conta, seleccione uma conta à qual pretende adicionar o contacto, como **Telefone** ou **Google**.
- 4 Toque numa categoria de informações de contacto e introduza os detalhes sobre o seu contacto.
- 5 Toque em **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Pode também criar um contacto a partir do ecrã de marcação.


- 1 Toque em  >  para abrir o ecrã de marcação.
- 2 Introduza um número de telefone.
- 3 Seleccione **Adicionar a contactos** > **Criar novo contacto**.

- 4 Seleccione uma localização da memória. Se tiver mais de uma conta, seleccione uma conta à qual pretende adicionar o contacto, como **Telefone** ou **Google**.
- 5 Introduza as informações do contacto.
- 6 Toque numa categoria de informações de contacto e introduza os detalhes sobre o seu contacto.
- 7 Toque em **Guardar** para adicionar o contacto à memória.


Contactos favoritos

Pode classificar os contactos marcados frequentemente como favoritos.

Adicionar um contacto aos favoritos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque num contacto para ver os respectivos detalhes.
- 3 Toque na estrela à direita do nome do contacto. A estrela fica amarela.

Remover um contacto da lista de favoritos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque no separador **Favoritos** e escolha um contacto para visualizar os seus detalhes.
- 3 Toque na estrela amarela à direita do nome do contacto. A estrela torna-se cinzenta e o contacto é removido dos seus favoritos.

Importar ou exportar contactos

Para importar/exportar ficheiros de contactos (em formato vcf) de uma memória de armazenamento (armazenamento interno/ cartão de memória) ou cartão SIM ou USIM para o seu dispositivo ou vice-versa.

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque na tecla **Menu > Importar/ Exportar**.
- 3 Seleccione uma opção pretendida para importar/exportar. Se tiver mais de uma conta, seleccione uma conta à qual pretenda adicionar o contacto.
- 4 Seleccione os ficheiros de contactos para importar/exportar e seleccione **Importar** para confirmar.

Mover contactos do dispositivo antigo para o novo

Exporte os seus contactos sob a forma de um ficheiro CSV do seu telefone antigo para o PC utilizando um programa de sincronização com o PC.



- 1 Primeiro, instale o LG PC Suite no PC. Execute o programa e ligue o telemóvel Android ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Na parte superior do ecrã, seleccione **Dispositivo > Importar informações pessoais > Importar contactos**.
- 3 É apresentada uma caixa de diálogo para abrir um ficheiro de contactos.

- 4 Seleccione um ficheiro de contactos e clique em **Abrir**.
- 5 É apresentada uma caixa de diálogo para importar um novo contacto do PC para os contactos no dispositivo.
- 6 Se os contactos no dispositivo e os novos contactos do PC forem diferentes, seleccione um contacto que pretenda importar do PC.
- 7 Clique no botão [OK] para importar um novo contacto do PC para o dispositivo.

Mensagens


O LG-E615 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.


Enviar uma mensagem

- 1 Toque em  no ecrã inicial e toque em  para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Introduza o nome ou o número de contacto no campo **Para**. À medida que insere o nome do contacto, aparecem contactos correspondentes. Pode tocar num destinatário sugerido. Pode adicionar diversos contactos.

NOTA: será cobrada uma mensagem de texto por cada pessoa a quem enviar a mensagem.

- 3 Toque no campo **Escreva mensagem** e comece a escrever a mensagem.
- 4 Toque na tecla **Menu** para abrir o menu de Opções. Selecione entre **Adicionar assunto**, **Descartar**, **Inserir smiley** e **Todas as mensagens**.
- 5 Toque em **Enviar** para enviar a sua mensagem.
- 6 O ecrã de mensagem abre-se com a sua mensagem após o nome/número do destinatário. As respostas surgem no ecrã. Enquanto visualiza e envia mensagens adicionais é criada uma conversa de mensagens.

 **AVISO:** O limite de 160 caracteres pode variar de país para país, dependendo do idioma ou da forma como a SMS é codificada.

 **AVISO:** Se adicionar um ficheiro de imagem, vídeo ou áudio a uma SMS, esta é convertida automaticamente em MMS e ser-lhe-á cobrado o valor correspondente.

Caixa encadeada

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com terceiros podem ser apresentadas por ordem cronológica, de modo a que possa efectuar uma pré-visualização conveniente da sua conversa.


Utilizar ícones emotivos

Anime as suas mensagens utilizando ícones emotivos.

Quando escrever uma nova mensagem, toque na tecla **Menu** e, em seguida, escolha **Inserir smiley**.

Alterar as suas definições de mensagem

As definições de mensagens do seu LG-E615 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Pode alterar as definições com base nas suas preferências.

Toque em  no ecrã inicial e na tecla **Menu** e, em seguida, em **Definições**.



Pode utilizar a aplicação E-mail para ler e-mails de outros serviços que não o Google Mail. A aplicação de E-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e Exchange.

O seu fornecedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer-lhe as definições de conta que necessita.

Gerir uma conta de e-mail



Quando abre a aplicação **E-mail** pela primeira vez, é apresentado um assistente de configuração para o ajudar a configurar uma conta de e-mail.

Para adicionar outra conta de e-mail:



- Toque em  > separador **Aplicações** > **E-mail** > no ecrã de conta, toque em  > **Configurações** > **ADICIONAR CONTA**

Após a configuração inicial, a opção E-mail mostra o conteúdo da sua caixa de entrada. Se tiver adicionado mais de uma conta, pode alternar entre contas.

Alterar uma definição de conta de e-mail:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **E-mail** > no ecrã de conta, toque em  > **Configurações**


Para eliminar uma conta de e-mail:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **E-mail** > no ecrã de conta, toque em  > **Configurações** > toque numa

conta que pretenda eliminar > **Remover conta**

Ecrã de conta de e-mail

Pode tocar numa conta para ver a respectiva Caixa de entrada. A conta a partir da qual envia e-mail por predefinição é indicada com uma marca de verificação.

 - Toque no ícone de pasta para abrir as pastas da conta.


Apenas os e-mails mais recentes da sua conta são transferidos para o seu telefone.

Trabalhar com pastas de contas

Todas as contas incluem as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviadas e Rascunhos. Dependendo das funções suportadas pelo fornecedor de serviços da sua conta, pode ter pastas adicionais.

Compor e enviar e-mail

Compor e enviar uma mensagem

- 1 Quando estiver na aplicação **E-mail**, toque em .
- 2 Introduza um endereço para o destinatário pretendido da mensagem. À medida que introduz texto, os endereços correspondentes são apresentados com base nos seus contactos. Separe os vários endereços com ponto e vírgulas.
- 3 Adicione Cc/Bcc e adicione ficheiros

como anexos, se necessário.


4 Introduza o texto da mensagem.

5 Toque em .

Se não estiver ligado a uma rede, por exemplo, se estiver a trabalhar no modo de avião, as mensagens que enviar são guardadas na pasta A enviar até estabelecer novamente ligação a uma rede. Se tiver mensagens pendentes, a Caixa de saída é apresentada no ecrã Contas.

SUGESTÃO! Sempre que recebe um novo e-mail em Recebidas, receberá uma notificação com som ou vibratória. Toque na notificação de e-mail para parar as notificações.


Conhecer o ecrã da câmara

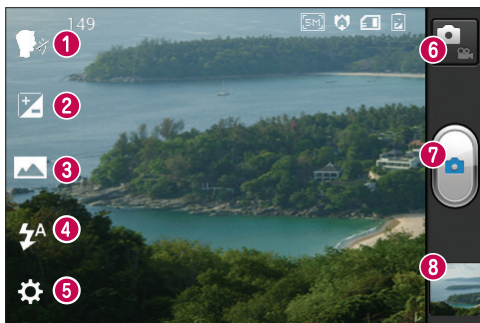


- 1 Obturador sorrir** – Permite-lhe tirar uma fotografia como comando de voz. Sorria quando estiver pronto para tirar uma fotografia.
- 2 Brilho** – Define e controla a quantidade de luz do sol que entra na imagem.
- 3 Modo de disparo** – Seleccione **Normal**, **Panorama** ou **Disparo contínuo**.
- 4 Flash** – Activa o flash automaticamente quando tira uma fotografia em locais pouco iluminados.
- 5 Definições** – Toque neste ícone para abrir o menu Definições.
- 6 Modo de vídeo** – Toque neste ícone para mudar para o modo de vídeo.
- 7 Captar** – Tira uma fotografia.
- 8 Galeria** – Toque para ver a última fotografia que captou. Permite-lhe aceder à galeria e ver as fotografias guardadas a partir do modo de câmara.






NOTA: a capacidade de memória pode variar em função do objecto fotografado ou das condições do disparo.

Tirar uma fotografia rápida






- 1 Abra a aplicação **Câmara**.
- 2 Segure no telefone e oriente a objectiva para o motivo que deseja fotografar.
- 3 Toque com o dedo no motivo a partir do ecrã e é apresentada uma mira na área assinalada.
- 4 Quando a mira estiver verde, a câmara está focada no motivo.
- 5 Toque no ícone **Captar**  para tirar a fotografia. Em alternativa, poderá utilizar as teclas de volume laterais.

Utilizar as definições avançadas



No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas.

-  : Repõe todas as predefinições da câmara.
-  : Toque quando quiser visualizar o guia de assistência da câmara para o modo **Panorama** ou **Disparo contínuo**.
-  - Foca o ponto específico.
-  - Seleccione a resolução da imagem. Se seleccionar a resolução elevada, o tamanho do ficheiro aumenta, o que significa que será guardado um menor número de fotografias na memória.
-  - Encontra as definições de cor e de luminosidade adequadas para o ambiente


actual. Seleccione entre **Normal**, **Retrato**, **Paisagem**, **Desporto**, **Pôr-do-sol** e **Noite**.

-  - A classificação ISO especifica a sensibilidade do sensor de luminosidade da câmara. Quanto mais elevada for a ISO, mais sensível estará a câmara. Isto é útil em condições de luminosidade mais reduzida, em que não seja possível utilizar o flash.
-  - Melhora as qualidades da cor em condições de iluminação diferentes.
-  - Escolha um tom de cor para utilizar na nova visualização.
-  - Tira fotografias alguns segundos depois de clicar no obturador. Esta opção é ideal se pretender ficar na fotografia.
-  - Active esta opção para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone. Tire fotografias onde quer que esteja e identifique-as com o local. Se carregar fotografias identificadas para um blog que apoie geo-identificação, poderá ver as imagens apresentadas num mapa.

NOTA: esta função está apenas disponível quando o GPS está activo.

-  - Seleccione um dos quatro sons de disparo do obturador.
-  - Permite-lhe rever as imagens antes de tirar fotografias.


Câmara

-  – Selecione o armazenamento para guardar as imagens.

SUGESTÃO! Ao fechar a câmara, algumas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, tais como o equilíbrio de brancos, o temporizador e o modo de cena. Verifique estas definições antes de tirar a próxima foto.

SUGESTÃO! O menu Settings (Definições) sobrepõe-se no visor, pelo que, sempre que alterar os elementos de cor ou a qualidade da imagem, pode pré-visualizar a alteração da imagem por detrás do menu Settings (Definições).

Depois de tirar fotografias, selecione o ícone do visualizador de imagens para ver as fotografias tiradas.

- Para visualizar mais fotografias, percorra para a esquerda ou para a direita.
- Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os (aproxime-os para reduzir) ou toque duas vezes no ecrã.
- Para enviar uma fotografia a outros, toque em **Partilhar por**  > item desejado, como Bluetooth, E-mail, Notas, Picasa, etc.
- Para eliminar uma fotografia, toque em


Eliminar .

Ver uma fotografia

Saiba como visualizar fotografias guardadas no armazenamento do seu telefone.

- 1 No ecrã inicial, abra a lista de aplicações e selecione **Galeria**.
- 2 Selecione uma fotografia para visualizar.

Durante a visualização da fotografia, utilize as seguintes opções:

- Para visualizar mais fotografias, percorra para a esquerda ou para a direita.
- Para ampliar ou reduzir, toque no ecrã com dois dedos e afaste-os (aproxime os dedos para reduzir o tamanho da imagem).
- Para enviar uma fotografia a outros, toque em **Partilhar por**  > item desejado, como Bluetooth, E-mail, Notas, Picasa, etc.

SUGESTÃO! Se tem uma conta SNS e a definir no seu telefone, pode partilhar a sua fotografia com a comunidade SNS.

- Para eliminar uma fotografia, toque em **Eliminar** .

Toque na tecla Menu para abrir todas as opções avançadas.

Definir imagem como – Toque para utilizar a imagem como **Fotografia do contacto**, **Padrão de fundo do ecrã bloqueado** ou

Imagem de fundo.


Mover – Toque para mover a imagem para outro local.


Renomear – Toque para editar o nome da imagem seleccionada.

Rodar para a esquerda/Rodar para a direita – Rodar para a esquerda ou para a direita.

Cortar – Corte a sua fotografia. Mova o dedo no ecrã para seleccionar a área.

Recortar - Ver e editar a imagem.

 – Selecciona a resolução da imagem. Se seleccionar a resolução elevada, o tamanho do ficheiro aumenta, o que significa que será guardado um menor número de fotografias na memória.

 – Melhora as qualidades da cor em condições de iluminação diferentes.

 - Aplica efeitos artísticos às imagens.

 - Aplica opções adicionais às imagens.

Apresentação de diapositivos – A revisão automática apresenta automaticamente a imagem que acabou de gravar.


Detalhes – Apresentar as informações da imagem.

NOTA: se o tamanho do ficheiro ultrapassar a memória disponível, pode ocorrer um erro quando abrir ficheiros.

NOTA: alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.

Câmara de vídeo

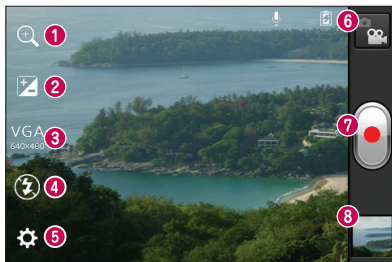


Conhecer o ecrã da câmara




- 1 **Zoom** – Ampliar ou reduzir.
- 2 **Brilho** – Define e controla a quantidade de luz do sol que entra no vídeo.
- 3 **Tamanho do vídeo** – toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que está a gravar.
- 4 **Flash** – Permite activar o flash quando grava um vídeo em locais pouco iluminados.
- 5 **Definições** – Toque neste ícone para abrir o menu de definições.
- 6 **Modo de câmara** – Toque neste ícone para mudar para o modo de câmara.
- 7 **Gravar** – Começa a gravar.
- 8 **Galeria** – Toque para ver o último vídeo que gravou. Permite aceder à galeria e ver os vídeos guardados a partir do modo de vídeo.





NOTA: Durante a gravação de vídeo, coloque dois dedos no ecrã e aproxime-os para utilizar a função Zoom.

Gravar um vídeo curto




- 1 Prima o botão de modo de **Câmara** para baixo e o ícone muda para .
- 2 O visor da câmara de vídeo é apresentado no ecrã.
- 3 Segurando no telefone, aponte a objectiva para o motivo que pretende filmar.
- 4 Prima uma vez o botão Gravar  para começar a gravar.
- 5 Uma luz vermelha surge no canto superior do ecrã da câmara com um temporizador a mostrar a duração do vídeo.
- 6 Toque em  no ecrã para parar de gravar. Em alternativa, poderá utilizar as teclas de volume laterais.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas.

-  - Repor todas as predefinições da câmara.
-  - Melhora as qualidades da cor em condições de iluminação diferentes.
-  - Aplique um efeito especial, como tons a preto e branco, sépia ou negativo.
-  - Active esta opção para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone. Grave vídeos onde quer que esteja e identifique-os com o local. Se transferir vídeos identificados para

um blog que suporte geo-identificação, pode ver os vídeos apresentados num mapa.


-  - Seleccione Desligado para gravar um vídeo sem som.
-  - A revisão automática apresenta automaticamente o vídeo que acabou de gravar.
-  - Seleccione o armazenamento para guardar os vídeos.

Depois de gravar vídeos, seleccione o ícone do visualizador de imagens para ver os vídeos gravados.

- Para ver mais vídeos, percorra para a esquerda ou para a direita.
- Para enviar um vídeo a outros, seleccione **Partilhar por**  item desejado, como **Bluetooth, Mensagens, YouTube**, etc.
- Para reproduzir um vídeo, seleccione **Reproduzir** .
- Para eliminar um vídeo, seleccione **Eliminar** .

Reproduzir um vídeo

Saiba como utilizar o leitor de vídeo para reproduzir vários tipos de vídeos.

- 1 No ecrã inicial, abra a lista de aplicações e seleccione Galeria.
- 2 Seleccione um vídeo (com o ícone ) para reproduzir.

Câmara de vídeo

3 Rode o dispositivo para a vista horizontal.

4 Controle a reprodução com as teclas virtuais.

NOTA:

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do ficheiro ultrapassar a memória disponível, pode ocorrer um erro quando abrir ficheiros.

Toque na tecla Menu para abrir todas as opções avançadas.

Relação de ecrã – Toque para seleccionar a relação de ecrã pretendida.

Brilho – Confirme para ajustar o nível de brilho para uma visualização de vídeo confortável.

SmartShare – Toque para partilhar este ficheiro de vídeo através do Smart Share.

Detalhes – Toque para ver informações detalhadas, tais como nome, data, hora, tamanho e tipo


Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo durante a sua reprodução, utilize as teclas de volume no lado esquerdo do telefone.

Pode guardar ficheiros de multimédia num cartão de memória para que tenha fácil acesso a todos os seus ficheiros de imagem e de vídeo.

Galeria

Saiba como visualizar fotografias e reproduzir vídeos guardados na memória do seu dispositivo e no cartão de memória.

1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Galeria**. Abre uma lista de barras de catálogo que armazena todos os ficheiros multimédia.


• Formatos de ficheiro suportados (tipo de formato)




- **Imagem:** bmp, gif, jpg, png
- **Vídeo:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX® e XviD)
- Evite bloquear o ecrã do dispositivo enquanto é reproduzido vídeo em formato DivX Video-On-Demand. De todas as vezes que bloquear o ecrã ao reproduzir um Video-On-Demand DivX, ser-lhe-á deduzida uma das suas contagens de aluguer disponíveis.
- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software no dispositivo.
- Se o tamanho do ficheiro ultrapassar a memória disponível, pode ocorrer um erro quando abrir ficheiros.

Multimédia

QuickMemo

Utilize o **QuickMemo** para criar notas de forma prática e eficiente durante uma chamada através de uma imagem gravada ou no ecrã actual do telemóvel.









- 1 Aceda ao **QuickMemo** ao pressionar ao mesmo tempo durante um segundo as teclas Aumentar Volume e Diminuir Volume no ecrã que pretende capturar. Como alternativa, toque e deslize a barra de estado para baixo e toque em .
- 2 Selecciona a opção desejada entre as opções do menu **Tipo de caneta**, **Cor** e **Apagador**, e crie uma nota.
- 3 Toque em  no menu Editar e seleccione  para guardar a nota com o ecrã actual.

NOTA: utilize a ponta dos dedos ao utilizar a função do QuickMemo. Não utilize as unhas.

Utilizar as opções do QuickMemo

Enquanto utiliza a função QuickMemo, pode utilizar facilmente as opções do QuickMenu.

-  - Selecciona se pretende ou não utilizar o ecrã de fundo.
-  - Selecciona o tipo e cor de caneta.
-  - Apagar a nota que criou.
-  - Definir a localização onde pretende guardar a nota.
-  - Guardar a nota com o ecrã actual.
-  - Enviar ou partilhar o QuickMemo actual para outras pessoas.

Visualizar o QuickMemo guardado

Toque em **Galeria** e seleccione o álbum QuickMemo.

Leitor de música

O seu telefone possui um leitor de música integrado que lhe permite reproduzir todas as suas faixas favoritas. O leitor de música suporta os seguintes formatos de ficheiro: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, aac, flac e wav.


Adicione ficheiros de música ao seu telefone

Comece por transferir ficheiros para o telefone ou para o cartão de memória:

- Transferir música, fotografias e vídeos utilizando o modo de armazenamento USB em massa. => página 35
- Transferir a partir da Internet sem fios. => página 61
- Sincronizar o seu telefone com o computador. => página 35
- Receber através de Bluetooth. => página 29
- Copiar para o cartão de memória.

Reproduzir música



Depois de transferir os ficheiros de música para o seu telefone ou cartão de memória.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Leitor de música**.
- 2 Selecciona uma categoria de música.
- 3 Selecciona um ficheiro de música. Utilize um dos ícones que se seguem para controlar a reprodução.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Toque para colocar a reprodução em pausa. |
|  | Toque para continuar com a reprodução. |
|  | Toque para avançar para a faixa seguinte do álbum, lista de reprodução ou colocar no modo aleatório. |
|  | Toque para voltar ao início da música. Toque duas vezes para retroceder para a música anterior. |
|  | Toque para regular o volume da música. |
|  | Toque para definir o modo de repetição. |
|  | Toque para reproduzir a lista de reprodução actual no modo aleatório. |
|  | Toque para ver a lista de reprodução actual. |
|  | Toque para ver a letra. Esta opção encontra-se activada apenas se a letra estiver incluída na música. |


Para alterar o volume enquanto ouve música, prima as teclas de volume para cima e para baixo no lado esquerdo do telefone.

Criar uma lista de reprodução


- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Leitor de música**.
- 2 Selecciona **Listas de reprodução**.
- 3 Prima  > **Nova lista reprod.**
- 4 Introduza um título para a sua nova lista de reprodução e selecciona **OK**.
- 5 Selecciona **Adicionar música**.

Multimédia


- 6 Selecciona os ficheiros que pretende incluir e selecciona **Adicionar**.

SUGESTÃO! Durante a reprodução, pode adicionar ficheiros a uma lista de reprodução premindo  > **Adicionar à reprodução**.

Adicionar músicas à lista de reprodução favorita

Pode adicionar facilmente a sua música preferida à sua lista de reprodução favorita. Durante a reprodução, prima  > **Adic. aos Favoritos** para adicionar a música actual à lista rápida.

Personalizar as definições do leitor de música

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Leitor de música**.
- 2 Prima  > **Definições**.
- 3 Ajuste as definições para personalizar o leitor de música:

NOTA:

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software no dispositivo.
- Se o tamanho do ficheiro ultrapassar a memória disponível, pode ocorrer um erro quando abrir ficheiros.

NOTA: os ficheiros de música estão protegidos por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor.

Por conseguinte, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música.

Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização ao abrigo destas condições.

Rádio FM

O LG-E615 está equipado com um rádio FM integrado para que possa sintonizar as suas estações preferidas e ouvir em viagem.



NOTA: deverá utilizar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Insira-os na entrada dos auscultadores.

Procurar estações

Pode sintonizar as estações de rádio pesquisando-as manual ou automaticamente. Estas são gravadas em números de canais específicos para que não tenha que voltar a procurá-las.

Pode memorizar até 48 canais no seu telefone.

Sintonização automática

- 1 No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Radio FM**.
- 2 Toque em  e, em seguida, seleccione **Procurar**.
- 3 Durante a procura automática, toque em **Parar** para interromper a procura. Se parar a procura, serão guardados apenas os canais encontrados até essa altura.

NOTA: também pode utilizar o botão apresentado no ecrã para sintonizar uma estação manualmente.

SUGESTÃO! Para otimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular, que funciona também como antena de rádio.

Se ligar um auricular que não se destina especificamente para recepção de rádio, a recepção de rádio poderá ser de má qualidade.

O LG SmartWorld fornece diversos conteúdos entusiasmantes - jogos, aplicações, papel de parede e toques - que permitem aos utilizadores dos telemóveis LG desfrutarem de experiências "Mobile Life" mais envolventes.

Como aceder ao LG SmartWorld no seu telefone

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **LG SmartWorld**.
- 2 Toque em Iniciar sessão e introduza a ID/Palavra-passe para o LG SmartWorld. Se ainda não efectuou o registo, toque em Registo e torne-se membro do LG SmartWorld.
- 3 Transfira os conteúdos pretendidos.

NOTA: e se não houver qualquer ícone



- 1 Utilizando um browser da web móvel, aceda a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e seleccione o seu país.
- 2 Transfira a aplicação LG SmartWorld.
- 3 Execute e instale o ficheiro transferido.
- 4 Aceda ao LG SmartWorld tocando na aplicação **LG SmartWorld**.

Como utilizar o LG SmartWorld

- Participe em promoções mensais do LG SmartWorld.
- Utilize os botões "Menu" de fácil utilização para encontrar rapidamente o que procura.

Categorias - Encontre conteúdos por categoria (por exemplo, Educação, Entretenimento, Jogos, etc.).

Procurar – procurar conteúdos.

Aplicações para si - Conteúdos recomendado com base nas suas escolhas anteriores.

Aplics - Lista de conteúdos transferidos/a actualizar.



Definições - Permite configurar o perfil e o ecrã.

Entrar – Defina a sua ID e a sua palavra-passe.



- Experimente também outras funções úteis. (Ecrã Detalhe de conteúdo)

NOTA: o LG SmartWorld pode não estar disponível em todos os operadores ou países.


Configurar o seu alarme


- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Alarme/Relógio** > 
- 2 Depois de programar a hora, o LG-E615 notifica-o do tempo restante antes de o alarme soar.
- 3 Defina **Repetir, Modo de espera, Vibração, Sinal de alarme, Bloqueio de puzzle e Notas**. Toque em **Guardar**.

Utilizar a sua calculadora

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Calculadora**
- 2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, x ou ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos mais complexos, toque em , seleccione **Painel avançado** e seleccione entre sin, cos, tan, log, etc.

Adicionar um evento ao calendário

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Calendário**
- 2 Toque no mês apresentado no canto superior esquerdo para encontrar os diferentes tipos de visualização do calendário (Dia, Semana, Mês, Agenda).

- 3 Toque na data à qual pretende adicionar o evento.
- 4 Toque em  para adicionar um evento.
- 5 Toque em **Nome do evento** e introduza o nome do evento.
- 6 Toque em **Localização** e introduza a localização. Verifique a data e introduza a hora de início e de fim do evento.
- 7 Se pretender adicionar uma nota ao seu evento, toque em **Descrição** e introduza os pormenores.
- 8 Se pretender repetir o alarme, seleccione **REPETIR** e **LEMBRETES**, se necessário.
- 9 Toque em **Concluído** para guardar o evento no calendário.

Polaris Office

O Polaris Office é uma solução de escritório móvel profissional que permite aos utilizadores visualizar de forma simples vários tipos de documentos do Office, incluindo ficheiros Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lado e a qualquer altura, utilizando um dispositivo móvel.

Toque em  > separador **Aplicações** > **Polaris Office**

Utilitários

Gerir ficheiros

O Polaris Office disponibiliza aos utilizadores de dispositivos móveis práticas funções de gestão de ficheiros, incluindo copiar, mover e colar, e também funções para eliminar ficheiros e pastas no dispositivo.

Visualizar ficheiros






Os utilizadores de dispositivos móveis podem agora visualizar uma grande variedade de tipos de ficheiros, incluindo documentos do Microsoft Office e PDFs da Adobe, no dispositivo. Na visualização de documentos com o Polaris Office, os objectos e os esquemas permanecem iguais aos dos documentos originais.

Internet

O Browser proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel. Onde quer que esteja, aquilo que lhe interessa.

NOTA: a ligação a estes serviços e a transferência de conteúdos implicam custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Utilizar a barra de ferramentas da Web

-  Toque para voltar uma página atrás.
-  Toque para avançar uma página, para a página a que acedeu após a página actual. Esta é a acção oposta ao que acontece quando prime a tecla **Voltar**, que o leva à página anterior.
-  Toque e mantenha premido para cima ou para baixo para aplicar mais ou menos zoom ao browser.
-  Toque para adicionar uma nova janela.
-  Toque para abrir uma lista com favoritos guardados.

Opções de utilização

Prima  para ver as opções.

Actualizar – actualiza a página Web actual.

Guardado nos marcadores – adiciona a página Web actual aos favoritos.

Ir p/ Página inicial – permite-lhe ir para a página inicial.

Partilhar página – permite partilhar a página Web com outros.

Localizar na página – permite localizar letras ou palavras na página Web actual.

Pedir versão do site para computador – permite-lhe visualizar a página Web como ambiente de trabalho.

Guardar para leitura off-line – Permite-lhe guardar a página Web actual e visualizá-la posteriormente offline.



Brilho – permite-lhe ajustar o brilho do ecrã.

Definições – apresenta as definições do Internet.

Sair – permite-lhe sair da Internet.

Definições

Aceder ao menu Definições

- 1 No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Definições**.
OU
No ecrã inicial, toque em  > **Configurações do sistema**.
- 2 Selecciona uma categoria de definição e, em seguida, uma opção.

REDES SEM FIOS E OUTRAS

<Dual SIM>

Pode configurar as Definições de SIM duplo. Quando são introduzidos dois cartões SIM no seu telefone, a informação dos cartões SIM é apresentada. Toque para assinalar. Esta opção activa o SIM seleccionado.

NOTA: Não é permitido desligar os dois cartões SIM simultaneamente.

Dados activados – Toque para assinalar. Esta opção activa o acesso de dados através da rede móvel.

Rede de dados predefinida – Pode alterar a rede de dados predefinida. Todos os serviços de pacotes do telemóvel (Web, MMS, E-mail, etc.) utilizarão o SIM seleccionado nesta rede.

Quando apenas está inserido um cartão SIM, a rede de dados predefinida fica definida para o SIM inserido e não é possível alterá-la.


NOTA: Quando o modo de voo estiver

activado, as definições do cartão SIM duplo são desactivadas.

Roaming de dados – Toque para assinalar. Permite-lhe ligar aos serviços de dados em roaming.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Liga o Wi-Fi para ligar a redes Wi-Fi disponíveis.

Definições de Wi-Fi – Permite configurar e gerir pontos de acesso sem fios. Define a notificação de rede ou adiciona uma rede Wi-Fi. Pode aceder ao ecrã Definições Wi-Fi avançadas a partir do ecrã Definições Wi-Fi. Prima  e toque em **Avançados**.

SUGESTÃO! Como obter o endereço MAC

Para configurar uma ligação nalgumas redes sem fios com filtros MAC, poderá ter de introduzir o endereço MAC do seu LG-E615 no router.

O endereço MAC encontra-se na seguinte interface de utilizador: toque no separador **Aplicações** > **Definições** > **Wi-Fi** >  > **Avançados** > **Endereço MAC**.

< Bluetooth >

Desligar ou ligar a função Bluetooth, para obter mais informações, consulte o capítulo Bluetooth. => página 29

< Uso de dados >

Apresenta a utilização de dados e as definições personalizadas para o seu limite de dados.

- **Dados móveis:** defina para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir o limite de dados móveis:** defina um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo de uso de dados:** personalize as definições para o ciclo limite.

< Definições de chamadas >

Pode configurar as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.

- **Números de marcação fixa** – seleccione os Números de marcação fixa a ligar e compile uma lista de números que podem ser chamados a partir do seu telefone. Irá necessitar do seu PIN2, que pode obter junto do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números na lista de marcação fixa.

CORREIO DE VOZ

- **Serviço de correio de voz** – permite seleccionar o serviço de correio de voz da operadora. Pode obter este número junto do fornecedor do serviço.


- **Conf. do correio de voz** – se utilizar o serviço de correio de voz da sua operadora, esta opção permite introduzir o número de telefone para ouvir e gerir o seu correio de voz.

OUTRAS CONFIGURAÇÕES DE CHAMADA

- **Desvio de chamadas** – Seleccione se pretende desviar todas as chamadas quando ocupado, se a chamada não for atendida ou se não tiver sinal.
- **Barramento cham.** - seleccione quando gostaria de barrar as suas chamadas. Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador de rede se este serviço está disponível.
- **Duração total** – veja a duração das chamadas, incluindo todas as chamadas, chamadas efectuadas, chamadas recebidas e a última chamada.
- **Definições adicionais** – permite alterar as seguintes definições:
 - **ID do chamador:** seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.
 - **Chamada em espera:** se a opção de chamada em espera estiver activada, o telemóvel irá avisá-lo sobre uma chamada recebida quando estiver a utilizar o telefone (depende do seu operador de rede).

Definições

Para verificar as definições comuns:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Chamada** em REDES SEM FIOS E OUTRAS > separador **Comum**.
- **Mensagens rápidas** - quando pretender rejeitar uma chamada, pode enviar uma mensagem rápida utilizando esta função. Esta função é útil para rejeitar uma chamada durante uma reunião.
- **Rejeição de chamadas** – permite definir a função de rejeição de chamada. Seleccione entre **Desactivado**, **Rejeitar chamadas em lista** ou **Rejeitar todas cham**.

DEFINIÇÕES PARA TERMINAR CHAMADA

- **Gravar números desconhecidos**
– Adicionar números desconhecidos aos contactos após uma chamada.

< Mais ... >

- **Modo de voo** – depois de mudar para o modo de voo, todas as ligações sem fios serão desactivadas.
- **Wi-Fi Direct** - active a função Wi-Fi Direct para ligar dois dispositivos através de uma WLAN sem necessidade de um ponto de acesso.
- **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** - active a função Ponto de acesso WLAN portátil para partilhar a ligação de rede móvel do seu dispositivo com PC ou outros dispositivos através da função WLAN.

- **Configurar ponto de acesso Wi-Fi:** configure as definições de rede do seu ponto de acesso WLAN.
- **Tempo limite:** Defina a duração do tempo limite do ponto de acesso portátil.
- **Ajuda:** visualize informações sobre as funções de partilha de ligação.
- **Definições de VPN** – apresenta a lista de redes privadas virtuais (VPN) que configurou anteriormente. Permite adicionar diferentes tipos de VPN.

NOTA: tem de definir um PIN ou uma palavra-passe para o ecrã de bloqueio antes de poder usar o armazenamento de credenciais.

- **Redes móveis** – permite definir opções para roaming de dados, operadores e modo de rede, nomes de pontos de acesso (APN), etc.
 - **Modo de rede:** seleccione um tipo de rede.
 - **Nomes ponto de acesso:** defina nomes de pontos de acesso (APN).
 - **Operadores de rede:** procure redes disponíveis e seleccione uma rede para roaming.

DISPOSITIVO

< Som >

- **Perfis de som** – é possível seleccionar **Som**, **Apenas vibrar** ou **Silencioso**.
- **Volumes** – é possível gerir o volume da música, vídeo, jogos, outros ficheiros multimédia, toque e notificações. Toque em feedback e sistema.

TOQUE E NOTIFICAÇÕES

- **Toque do telefone SIM 1** - Permite definir o toque de chamada do cartão SIM 1.
- **Toque do telefone SIM 2** - Permite definir o toque de chamada do cartão SIM 2.
- **Som para notificações SIM 1** - Permite definir o som para notificações do SIM 1.
- **Som para notificações SIM 2** - Permite definir o som para notificações do SIM 2.
- **Toque com vibração** – feedback com vibração para chamadas e notificações.
- **Tempo de silêncio** – define a hora em que devem ser desligados todos os sons, excepto o alarme e multimédia.

TOQUE EM FEEDBACK E SISTEMA

- **Tons de toque do teclado de marcação** – permite definir o telefone para reproduzir tons quando utiliza o teclado para marcar números.

- **Sons de toque** – permite definir o telefone para reproduzir um som quando toca em botões, ícones e noutros itens no ecrã que reagem ao seu toque.
- **Som de bloqueio do ecrã** – permite definir o telefone para reproduzir um som quando bloqueia e desbloqueia o ecrã.

< Ecrã >

- **Brilho** - Ajuste a luminosidade do ecrã.
- **Girar ecrã automaticamente** – active para alterar automaticamente a orientação quando gira o telefone.
- **Limite de tempo do ecrã** - permite definir a hora de limite de tempo do ecrã.
- **Tipo de letra** - permite escolher o tipo de letra.
- **Tamanho da letra** - altere o tamanho apresentado.
- **Luz da tecla frontal** - defina o tempo do LED da tecla frontal.

< Ecrã inicial >

Ecrã inicial – seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã inicial. Pode definir a Animação, o Efeito do ecrã ou o Papel de Parede.

< Bloquear tela >

Defina a forma de desbloquear o ecrã.

- **Selecione o bloqueio de ecrã** - permite definir o padrão de desbloqueio para proteger o telefone. Abre um conjunto de

Definições

ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã.

- **Nenhum:** desactiva o bloqueio do ecrã.
- **Golpe:** defina para utilizar o bloqueio do ecrã sem PIN, palavra-passe, padrão ou reconhecimento facial.
- **Padrão:** defina um padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.
- **PIN:** defina um PIN (numérico) para desbloquear o ecrã.
- **Senha:** defina a apresentação da sua própria mensagem para o ecrã bloqueado.

< Armazenamento >

Veja informações da memória do dispositivo e do cartão de memória. Pode também formatar o armazenamento USB e o cartão de memória.

ATENÇÃO

Formatar o cartão de memória irá eliminar permanentemente todos os dados do cartão de memória.

- **ARMAZENAMENTO INTERNO** – ver a utilização do armazenamento interno.
- **CARTÃO SD** – verificar o espaço total disponível no cartão SD. Toque em Retirar o cartão SD para uma remoção segura. Selecciona Apagar cartão SD se pretender

eliminar todos os dados deste.

< Economia de Energia >

Aqui, pode gerir a bateria e verificar os itens de economia de energia. Além disso, pode verificar o uso da bateria.

- **Ligar Economizador de Energia:** active o modo de poupança de energia para limitar o uso de recursos do sistema.
- **Dicas de Economia de Energia:** saiba como reduzir o consumo da bateria de acordo com os itens de poupança de energia.

ITENS DE ECONOMIA DE ENERGIA

Defina para activar o modo de poupança de energia de acordo com as suas definições personalizadas.

INFORMAÇÕES DA BATERIA

Veja a quantidade de energia consumida pelo dispositivo.

< Aplicações >

Pode visualizar e gerir as aplicações.

PESSOAL

< Contas e sincronização >

Permite às aplicações sincronizar dados em segundo plano, quer esteja ou não a trabalhar activamente nos mesmos. Se desmarcar esta definição, pode poupar energia da bateria e reduzir (mas não eliminar) a utilização dos dados.

< Serviço de localização >

Altere as definições da funcionalidade GPS.

- **Serviço de localização do Google** – se seleccionar o serviço de localização Google, o telefone determina a sua localização aproximada através das redes móveis e Wi-Fi. Quando seleccionar esta opção, ser-lhe-á perguntado se aceita que a Google utilize a sua localização quando disponibilizar estes serviços.
- **Satélites GPS** – se seleccionar Usar satélites GPS, o telefone irá determinar com rigor a sua localização à escala da rua.
- **Localização e pesquisa Google** – define o dispositivo para usar a sua localização actual para pesquisas do Google e outros serviços do Google.

< Segurança >

Altere as definições para proteger o dispositivo e o cartão SIM ou USIM.

BLOQUEIO DO CARTÃO SIM

- **Configurar bloqueio do cartão SIM** – configurar o bloqueio do cartão SIM ou alterar o PIN do SIM.
 - **Bloquear cartão SIM 1:** active ou desactive a função de bloqueio por PIN para exigir a introdução do PIN antes de poder utilizar o dispositivo.

- **Alterar PIN do SIM 1:** altere o PIN utilizado para aceder a dados do SIM ou USIM.

mudar para o separador SIM 2

- **Bloquear cartão SIM 2:** active ou desactive a função de bloqueio por PIN para exigir a introdução do PIN antes de poder utilizar o dispositivo.
- **Alterar PIN do SIM 2:** altere o PIN utilizado para aceder a dados do SIM ou USIM.

SENHAS

- **Introdução da palavra-passe visível** – mostrar as palavras-passe à medida que escreve.

ADMINISTRAÇÃO DO DISPOSITIVO

- **Administradores do dispositivo** – veja os administradores do dispositivo instalados no dispositivo. Pode activar administradores do dispositivo para aplicar novas políticas ao seu dispositivo.
- **Fontes desconhecidas** – veja os administradores do dispositivo instalados no dispositivo. Pode activar administradores do dispositivo para aplicar novas políticas ao seu dispositivo.

ARMAZENAMENTO DE CREDENCIAIS

- **Credenciais seguras** – seleccione certificados e credenciais para garantir um uso seguro de várias aplicações

Definições

- **Instalar a partir do armazenamento**
– instale certificados encriptados que estejam armazenados no armazenamento USB.
- **Limpar armazenamento** – apague os conteúdos das credenciais do dispositivo e reponha a palavra-passe.

< Idioma e entrada >

Utilize as definições Idioma e entrada para seleccionar o idioma do texto apresentado no telefone e configurar o teclado no ecrã, incluindo palavras que adicionou ao respectivo dicionário.

< cópia de segurança e reposição >

Altere as definições para gerir as suas definições e dados.

CÓPIA DE SEGURANÇA E RESTAURO

Altere as definições para gerir as suas definições e dados.

- **Fazer backup dos meus dados** - defina esta opção para efectuar uma cópia de segurança das suas definições e dos dados das aplicações para o servidor do Google.
- **Conta de backup** – adicione e visualize a sua conta do Google para fazer cópias de segurança dos seus dados.
- **Restauração automática** - defina esta opção para restaurar as suas definições e os dados das aplicações quando as

aplicações são reinstaladas no seu dispositivo.

DADOS PESSOAIS

- **Repor dados de fábrica** - reponha as suas definições para as predefinições de fábrica e elimine todos os seus dados. Se utilizar este procedimento para redefinir o telefone, ser-lhe-á solicitado para introduzir novamente as mesmas informações que inseriu quando iniciou o Android pela primeira vez.

NOTA: se seleccionar Repor dados de fábrica, todos os seus dados pessoais na memória do sistema do telefone serão eliminados, incluindo as informações sobre a sua conta do Google, de outras contas, os seus dados e definições do sistema/aplicações, todas as aplicações transferidas e a licença DRM. A reposição do telefone não elimina as actualizações do software do sistema que transferiu ou os ficheiros no seu cartão microSD ou memória interna, como música e fotografias.

Logo, se pretender apagar todos os dados no cartão de memória enquanto repõe o telefone, seleccione a caixa de verificação da opção Apagar memória interna.

SISTEMA

< Hora & Data >

Utilize as definições de Data & hora para definir o modo como as datas são apresentadas. Pode também utilizar estas definições para definir a sua hora e fuso horário em vez de obter a hora actual a partir da rede móvel.

- **Data e hora automáticas:** actualiza automaticamente a hora quando define um fuso horário.
- **Fuso horário automático:** actualiza automaticamente a hora quando se desloca por diferentes fusos horários.
- **Definir data:** defina manualmente a data actual.
- **Definir hora:** defina manualmente a hora actual.
- **Seleccionar fuso horário:** defina o fuso horário do local onde se encontra.
- **Utilizar formato de 24 horas:** defina a apresentação da hora no formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de data:** seleccione um formato de data.

< Acessibilidade >

Utilize as definições Accessibility (Acessibilidade) para configurar quaisquer plug-ins de acessibilidade instalados no seu telefone.

NOTA: requer plug-ins adicionais.

SISTEMA

- **Texto grande:** defina o tamanho de texto para grande.
- **Botão Liga/desliga encerra a chamada:** defina o dispositivo para terminar uma chamada quando prime o botão ligar/desligar.
- **Girar ecrã automaticamente:** defina se o conteúdo gira ou não automaticamente quando o dispositivo é rodado.
- **Clique mantenha atraso:** defina o tempo de reconhecimento para tocar continuamente no ecrã.
- **Instalar scripts web:** defina para as aplicações instalarem scripts web de modo a tornarem o respectivo conteúdo web mais acessível.

< Conectividade >

LIGAÇÃO USB

- **Tipo de ligação USB** – pode alterar o modo pretendido (Apenas carga, Sincronização de multimédia (MTB), Partilha de ligação por USB ou Software da LG).
- **Perguntar ao ligar** – perguntar o modo de ligação USB ao ligar a um computador.
- **Ajuda** – visualize informações sobre o tipo de ligação USB.

Definições

SOFTWARE DA LG

- **PC Suite Wi-Fi Ligação** – assinale para utilizar o LG PC Suite com ligação Wi-Fi. Tenha em atenção que rede Wi-Fi deverá estar ligada para o LG PC Suite através de uma ligação Wi-Fi em Redes sem fios e outras.

<Opções de programador>

Altere as definições para desenvolvimento de aplicações.

- **Depuração de USB:** seleccione ligar o dispositivo a um PC com um cabo USB. Isto é para o desenvolvimento de aplicações.
- **ID Dispositivo de desenvolvimento:** veja a ID do seu dispositivo de desenvolvimento.
- **Permanecer activo:** o ecrã nunca fica no modo de espera durante a carga.
- **Permitir locais fictícios:** permitir o envio de locais e informações fictícios a um serviço de gestão de localização para teste. Isto é para o desenvolvimento de aplicações.
- **Password de backup do ambiente de trabalho:** defina uma palavra-passe para proteger os seus dados de cópia de segurança.

INTERFACE DO UTILIZADOR

- **Modo restrito activado:** defina o dispositivo para que o ecrã pisque quando as aplicações executam operações prolongadas.
- **Localização do indicador:** defina para mostrar as coordenadas e rastros do marcador quando toca no ecrã.
- **Mostrar toques:** defina para mostrar o marcador quando toca no ecrã.
- **Mostrar actualizações de ecrã:** defina para que áreas do ecrã pisquem quando são actualizadas.
- **Mostrar o uso do CPU:** defina para apresentar uma lista de todos os processos activos.
- **Apresentação GPU de força:** defina para utilizar aceleração de hardware 2D para melhorar o desempenho gráfico.
- **Escala de animação da janela:** seleccione uma velocidade para abertura e fecho de janelas pop-up.
- **Escala de animação de transição:** seleccione uma velocidade para alternar entre ecrãs.

APLICAÇÕES

- **Não manter as actividades:** defina para terminar a execução de uma aplicação quando iniciar uma nova aplicação.

- **Limite do processo de fundo:** defina para limitar o número de processos que podem ser executados em segundo plano.
- **Mostrar todos os ANR:** defina o dispositivo para o alertar para aplicações que estejam a ser executadas em segundo plano e que não estejam a responder.

< Sobre o telefone >

Veja informações legais e verifique o estado do telefone e a versão do software.

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite o site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione o país e o idioma.

Esta função permite-lhe actualizar facilmente o firmware do seu telefone para a versão mais recente através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência. Esta função só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel.

NOTA: a LG reserva-se o direito de disponibilizar actualizações de firmware apenas para modelos seleccionados, à sua discricção, e não garante a disponibilização das versões mais recentes de firmware para todos os modelos de telefones.

Actualização do software LG Mobile Phone Software através de Over-the-Air (OTA)

Esta função permite-lhe actualizar convenientemente o software do telefone com uma versão mais recente através de OTA, sem necessidade de estabelecer ligação com um cabo de dados USB. Esta função só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Primeiro, pode verificar a versão de software no telemóvel: **Configurações do sistema > Sobre o telefone > Actualização de software > Verificar actualizações.**

Também pode atrasar a actualização durante 1 hora, 4 horas, 8 horas ou um dia. Neste caso, a aplicação irá notificá-lo da actualização quando chegar o momento. Também pode efectuar a actualização manualmente.

NOTA: esta funcionalidade depende do seu operador de rede, região e país.

Acerca deste Manual do Utilizador

Leia este guia com cuidado antes de utilizar o seu telefone e mantenha-o acessível para futura referência. Se o telefone deixar de funcionar correctamente, consulte as FAQ.

- Algumas funções e serviços podem variar em função da área, do telefone, da operadora, do plano e da versão do software.
- As imagens de ecrã e ilustrações presentes neste manual do utilizador podem ser diferentes daquelas que aparecem no telefone.
- Os modelos e especificações do telefone e outros acessórios estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Marcas comerciais

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo da LG são marcas registadas do LG Group e respectivas entidades relacionadas.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Wi-Fi®, o logótipo Wi-Fi CERTIFIED e o logótipo Wi-Fi são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance.
- As restantes marcas são propriedade dos respectivos proprietários.

DivX Mobile **DivX**

SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DivX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma filial da Rovi Corporation.

Este é um dispositivo com DivX Certified® oficial que reproduz vídeo em formato DivX. Visite www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os ficheiros no formato DivX.

SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DivX

VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo DivX Certified® deve estar registado para poder reproduzir filmes Video-on-Demand DivX (VOD). Para obter o seu código de registo, verifique a secção VOD DivX no menu de configuração do seu dispositivo. Aceda a vod.divx.com para obter mais informações sobre como efectuar o seu registo.

DivX Certified® para reprodução de vídeo DivX® até 320x240.

DivX®, DivX Certified® e os logótipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou das suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.

Acessórios

Estes acessórios podem ser utilizados com o LG-E615. (Os itens descritos abaixo podem ser opcionais.)

Adaptador de viagem



Bateria



Auricular estéreo



Cabo de dados

Ligue o LG-E615 ao PC.



Guia do Utilizador

Saiba mais sobre o seu LG-E615.



NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG. Caso não o faça, pode anular a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

| Mensagens | Causas possíveis | Possíveis medidas de correcção |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erro de SIM | O telefone não possui um cartão SIM ou este foi inserido de forma incorrecta. | Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente introduzido. |
| Sem ligação à rede/perda de rede | O sinal é fraco ou encontra-se fora da rede do operador. O operador aplicou novos serviços. | Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Consulte o mapa de cobertura do operador de rede. Verifique se o cartão SIM tem mais de 6 a 12 meses. Se assim for, altere o SIM na filial mais próxima do seu fornecedor de rede. Contacte o seu fornecedor de serviço. |
| Os códigos não correspondem | Para alterar um código segurança deve confirmar o novo código, inserindo-o novamente. Os dois códigos inseridos não coincidem. | Se se esquecer do código, contacte o seu fornecedor de serviços. |
| Não é possível definir qualquer aplicação | Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário. | Contacte o respectivo fornecedor de serviços. |
| Chamadas indisponíveis | Erro de marcação Foi inserido um novo cartão SIM. Foi atingido o limite de carregamento pré-pago. | Nova rede não autorizada. Verifique se existem novas restrições. Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2. |
| Não é possível ligar o telefone | Premiu a tecla Ligar/Desligar de forma demasiado breve. A bateria não está carregada. Os contactos da bateria estão sujos. | Prima a tecla On/Off pelo menos dois segundos. Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no ecrã. Limpe os contactos da bateria. |

Resolução de problemas


| Mensagens | Causas possíveis | Possíveis medidas de correção |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erro de carregamento | A bateria não está carregada. | Carregue a bateria. |
| | A temperatura exterior é demasiado elevada ou fria. | Certifique-se de que o telefone está a carregar a temperaturas normais. |
| | Problema de contactos | Verifique o carregador e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria e limpe-os se necessário. |
| | Sem tensão | Ligue o carregador a uma tomada diferente. |
| | Carregador com problemas | Substitua o carregador. |
| | Carregador errado | Utilize apenas acessórios originais LG. |
| | Bateria com problemas | Substitua a bateria. |
| Número não permitido | A função de marcação fixa está activada. | Verifique o menu Definições e desactive a função. |
| Impossível receber/enviar SMS e imagens | Memória cheia | Elimine algumas mensagens do telefone. |
| Ficheiros não abertos | Formato de ficheiro não suportado | Verifique que tipo de formato de ficheiro pode ser suportado. |
| O cartão SD não funciona | É suportado o sistema de ficheiros FAT16, FAT32 | Verifique o sistema de ficheiros do cartão SD utilizando o leitor de cartões ou formate o cartão SD utilizando o telefone. |
| O ecrã não liga quando recebo uma chamada. | Problema no sensor de proximidade | Se utilizar qualquer fita ou estojo de protecção, verifique se a área à volta do sensor de proximidade está coberta. Certifique-se de que a área em torno do sensor de proximidade está limpa. |
| Sem som | Modo de vibração | Verifique o estado de definição do menu de som para certificar-se de que não se encontra no modo de vibração ou silencioso. |



| Mensagens | Causas possíveis | Possíveis medidas de correcção |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A chamada é terminada ou o telefone fica bloqueado | Problema intermitente do software | Remova a bateria, insira-a novamente e ligue o telefone. Tente efectuar uma actualização do software através do Website. |


FAQ

Verifique se quaisquer problemas que tenha encontrado com o seu telefone são descritos nesta secção antes de levar o telefone à assistência ou chamar um representante da assistência.


| Categoria Subcategoria | Pergunta | Atender |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BT Bluetooth Dispositivos | Quais são as funções que estão disponíveis através de Bluetooth? | Pode ligar um dispositivo de áudio Bluetooth, tal como um auricular estéreo/mono, um kit para automóvel e partilhar imagens, vídeos, contactos, etc., através do menu Galeria/Contactos. Além disso, quando o servidor FTP está ligado a um dispositivo compatível, pode partilhar conteúdos guardados num suporte de armazenamento (memória interna ou cartão SD). |
| BT Bluetooth Auricular | Se o meu auricular Bluetooth estiver ligado, posso ouvir a minha música através dos meus auscultadores com fios de 3,5 mm? | Quando um auricular Bluetooth está ligado, todos os sons do sistema são tocados através do auricular. Desta forma, não poderá ouvir música através dos seus auscultadores com fios. |
| Dados Contactos Cópia de segurança | Como posso efectuar uma cópia de segurança dos contactos? | Os dados dos contactos podem ser sincronizados entre o dispositivo e o Gmail™. |
| Dados Sincronização | É possível configurar uma sincronização unidireccional com o Gmail? | Só está disponível sincronização bidireccional. |


| Categoria Subcategoria | Pergunta | Atender |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dados Sincronização | É possível sincronizar todas as pastas de E-mail? | A Caixa de entrada é sincronizada automaticamente. Pode ver outras pastas premindo a tecla Menu  e tocando em Pastas para escolher uma pasta. |
| Serviço Google™ Início de sessão do Gmail | Tenho de iniciar sessão no Gmail sempre que pretender aceder ao Gmail? | Depois de iniciar sessão no Gmail, não é necessário fazê-lo de novo no Gmail. |
| Serviço Google Conta Google | É possível filtrar e-mails? | Não, não é possível filtrar e-mails através do telefone. |
| Função do telefone E-mail | O que acontece se executar outra aplicação enquanto escrevo um e-mail? | O seu e-mail será guardado automaticamente como um rascunho. |
| Função do telefone Toque | Existe limite de tamanho para os ficheiros se quiser utilizar um ficheiro .MP3 como toque? | Não existe limite de tamanho para os ficheiros. |
| Função do telefone Hora das mensagens | O meu telefone não apresenta a hora de recepção das mensagens recebidas há mais de 24 horas. Como posso alterar esta opção? | Só poderá ver as horas das mensagens recebidas no mesmo dia. |


| Categoria Subcategoria | Pergunta | Atender |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função do telefone Cartão microSD | Qual é o tamanho máximo suportado para um cartão de memória? | Os cartões de memória de 32 GB são compatíveis. |
| Função do telefone Navegação | É possível instalar outra aplicação de navegação no meu telefone? | Qualquer aplicação disponível no Android Market™ e compatível com o hardware pode ser instalada e utilizada. |
| Função do telefone Sincronização | É possível sincronizar os meus contactos a partir de todas as minhas contas de e-mail? | Só podem ser sincronizados os contactos do servidor Gmail e MS Exchange (servidor de e-mail da empresa). |
| Função do telefone Espera e pausa | É possível guardar um contacto com Espera e Pausa nos números? | <p>Se transferir um contacto com as funções W & P guardadas no número, não poderá utilizar essas funções. Precisarás de voltar a guardar cada número.</p> <p>Como guardar com Espera e Pausa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No ecrã inicial, prima o ícone Telefone . 2. Marque o número e depois prima a tecla Menu . 3. Toque em Adicionar pausa de 2 seg. ou em Adicionar espera. |
| Função do telefone Segurança | Quais são as funções de segurança do telefone? | Pode definir o telefone de modo a solicitar a introdução de um padrão de desbloqueio para que seja possível aceder ou utilizar o telefone. |

| Categoria Subcategoria | Pergunta | Atender |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função do telefone Padrão de desbloqueio | Como posso criar o padrão de desbloqueio? | <ol style="list-style-type: none"> 1. No ecrã inicial, prima a tecla Menu . 2. Toque em Configurações do sistema > Bloquear tela. 3. Toque em Selecione o bloqueio de ecrã > Padrão. Quando efectua esta operação pela primeira vez, é apresentada uma breve explicação sobre como criar um padrão de desbloqueio. 4. Configure, desenhando o seu padrão uma vez e depois efectue-o novamente para confirmar. <p>Precauções a ter ao utilizar o padrão de bloqueio.</p> <p>É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio que definiu. Não poderá aceder ao seu telefone se utilizar um padrão incorrecto 5 vezes. Tem 5 oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se tiver esgotado as 5 oportunidades, pode tentar novamente passados 30 segundos. (Ou, se predefinir um PIN de segurança, pode utilizar o código PIN de segurança para o padrão de desbloqueio. => página 21)</p> |

| Categoria Subcategoria | Pergunta | Atender |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função do telefone Padrão de desbloqueio | O que devo fazer se me tiver esquecido do meu padrão de desbloqueio e não tiver criado a conta do Google no telefone? | <p>Se se esqueceu do padrão:</p> <p>Se iniciou sessão na conta Google no telefone mas introduziu de forma incorrecta o padrão 5 vezes, toque no botão Esqueci-me do padrão. Em seguida, irá ser-lhe pedido para iniciar sessão com a sua conta do Google para desbloquear o telefone. Se ainda não criou uma conta Google no telefone ou se se esqueceu dela, se tiver predefinido um PIN de segurança, pode utilizá-lo; se não o tiver predefinido, terá de executar uma reinicialização total.</p> <p>Cuidado: se efectuar uma reinicialização de fábrica, todos os dados e aplicações de utilizador serão eliminados. Não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de efectuar a reinicialização de fábrica.</p> <p>Como efectuar uma reinicialização de fábrica:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Com o telefone desligado, prima continuamente a tecla de diminuição de volume + tecla Ligar e Desligar utilizando a mão esquerda. |

| Categoria Subcategoria | Pergunta | Atender |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>2. Quando o LED na parte inferior do telemóvel se acender, solte a tecla de diminuição do volume e a tecla Ligar e Desligar e prima continuamente a tecla Início (durante cerca de 2 segundos) em simultâneo.</p> <p>3. O telefone é ligado e efectua a reinicialização de fábrica de imediato.</p> <p>Deixe o telefone em repouso durante, pelo menos, um minuto enquanto este efectua a reinicialização total. Depois, poderá voltar a ligar o telefone.</p> |
| Função do telefone Memória | Saberei quando a minha memória está cheia? | Sim, irá receber uma notificação. |
| Função do telefone Suporte de idioma | É possível mudar de idioma? | <p>O telefone tem capacidades multilingues.</p> <p>Para alterar o idioma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No ecrã inicial, prima a tecla Menu  e toque em Configurações do sistema. 2. Toque em Idioma e entrada > Idioma. 3. Toque no idioma pretendido. |
| Função do telefone VPN (Rede privada virtual) | Como posso configurar uma VPN? | <p>A configuração de acesso a uma VPN varia consoante a empresa. Para configurar o acesso a uma VPN a partir do seu telefone, deve obter os detalhes a partir do administrador da rede da sua empresa.</p> |

| Categoria Subcategoria | Pergunta | Atender |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função do telefone Tempo de permanência do ecrã | O meu ecrã desliga-se passados apenas 15 segundos. Como posso alterar o período de desactivação da retroiluminação? | <ol style="list-style-type: none">1. No ecrã inicial, prima a tecla Menu .2. Toque em Configurações do sistema > Ecrã.3. Nas definições de Ecrã, toque em Limite de tempo do ecrã.4. Toque no tempo limite de retroiluminação do ecrã preferido. |
| Função do telefone Wi-Fi e 3G | Se Wi-Fi e 3G estiverem disponíveis, que serviço devo utilizar no meu telefone? | <p>Se utilizar dados, o seu telefone pode estar predefinido para a ligação Wi-Fi (caso a conectividade Wi-Fi no seu telefone esteja definida para Ligado). No entanto, não será apresentada qualquer notificação quando o telefone mudar de um tipo de ligação para outro.</p> <p>Para saber que tipo de ligação de dados está a ser utilizada, visualize tanto o ícone de 3G como de Wi-Fi no topo do ecrã.</p> |
| Função do telefone Ecrã inicial | É possível remover uma aplicação do ecrã Início? | <p>Sim. Basta tocar continuamente no ícone até aparecer o ícone de reciclagem na parte superior central do ecrã. Em seguida, sem levantar o dedo, arraste o ícone para a reciclagem.</p> |

| Categoria Subcategoria | Pergunta | Atender |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função do telefone Aplicação | Transferi uma aplicação que causa vários erros. Como posso removê-la? | <ol style="list-style-type: none"> No ecrã inicial, prima a tecla Menu . Toque em Config. da aplicação > Download concluído. Toque na aplicação e, em seguida, em Desinstalar. |
| Função do telefone Carregador | É possível carregar o meu telefone com o cabo de dados USB sem instalar o controlador de USB necessário? | Sim, o telefone é carregado com o cabo USB, independentemente se os controladores necessários estão ou não instalados. |
| Função do telefone Alarme | Posso utilizar ficheiros de música para o meu alarme? | Sim. Depois de guardar um ficheiro de música como um toque, pode utilizá-lo para o seu alarme. <ol style="list-style-type: none"> Toque continuamente numa música na lista da biblioteca. No menu que se abre, toque em Definir como toque. No ecrã de definição do despertador, seleccione a música como toque. |
| Função do telefone Alarme | O meu alarme permanece audível ou é desactivado quando desligo o telefone? | Não, esta função não é suportada. |

| Categoria Subcategoria | Pergunta | Atender |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função do telefone Alarme | Se o meu volume de toque estiver definido como Desligado ou Vibrar, é possível ouvir o alarme que defini? | O seu alarme fica programado como audível mesmo nestas situações. |
| Solução de recuperação Repôr dados de fábrica | Como efectuo uma reinicialização de fábrica dos dados? | A reposição do telefone não elimina as actualizações do software do sistema que transferiu ou os ficheiros no seu cartão microSD ou memória interna, como música e fotografias. Logo, se pretender apagar todos os dados no cartão de memória enquanto repõe o telefone, seleccione a caixa de verificação da opção Apagar memória interna. |
| Solução de recuperação Reinicialização total (Reinicialização de fábrica) | Como posso efectuar uma reinicialização de fábrica se não consigo aceder ao menu de definições do telefone? | Se o seu telefone não for reposto para o estado original, utilize a reinicialização total (reinicialização de fábrica) para inicializá-lo. => página 12 |