

BRUGERVEJLEDNING

TV MED 3D-BIOGRAF- SKÆRM/ LED LCD-TV

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af dit TV, og behold den til evt. senere brug.

TV-MODEL MED 3D- BIOGRAFSKÆRM

DM2352D DM2352T
DM2752D DM2752T

TV-MODEL MED LED LCD-SKÆRM

M2252D M2252T
M2352D M2352T
M2452D M2452T
M2752D M2752T

INDHOLDSFORTEGNELSE

3 LICENSER

4 INSTALLATIONSPROCEDURE

5 SAMLING OG KLARGØRING

- 5 Udpakning
- 8 - Købes separat
- 9 Dele og knapper
- 10 Løft og flytning af TV'et
- 11 Opsætning af TV'et
 - 11 - Montering af soklen
 - 15 - Montering på et bord
 - 16 - Ordning af kabler
 - 17 - Afmontering af soklen
 - 19 - Montering på en væg

21 SE TV

- 21 Når du tænder for TV'et for første gang

23 OPRETTELSE AF TILSLUTNINGER

- 23 Tilslutning af en antenne
- 24 Tilslutning til en HD-modtager, en DVD- eller en VCR-afspiller eller en spilleenhed
 - 24 - HDMI-tilslutning
 - 25 - HDMI til DVI-tilslutning
 - 26 - Component-tilslutning
 - 27 - Composite-tilslutning
 - 28 - Tilslutning med et Scart-stik
- 29 Tilslutning til et lydsystem
 - 29 - Tilslutning af hovedtelefoner
- 30 Tilslutning til en USB-enhed
- 30 Tilslutning til et CI-modul
- 31 Oprettelse af forbindelse til et kablet netværk
- 32 Tilslutning til en pc
 - 33 - HDMI-tilslutning
 - 34 - HDMI til DVI-tilslutning
 - 35 - RGB-tilslutning

36 FJERNBETJENING

39 TILPASNING AF INDSTILLINGER

- 39 Åbning af hovedmenuer

40 BRUG AF BRUGERMANUALEN

- 40 Adgang til menuen Brugermanual
 - 40 - Brug af TV-menuen
 - 40 - Brug af fjernbetjeningen

41 3D-BILLEDER (KUN TV MED 3D-BIOGRAFSKÆRM)

- 41 3D-teknologi

42 VEDLIGEHOLDELSE

- 42 Rengøring af TV'et
- 42 Skærm og billede
- 42 Kabinet og stativ
- 42 Strømkabel
- 43 Forhindring af "billedfastbrænding" eller "indbrænding" på TV-skærmen

44 FEJLFINDING

- 44 Generelt
- 44 Brug af 3D-tilstand

45 SPECIFIKATIONER

52 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ANTENNEISOLATOR

- 52 Udpakning og antenneisolatorens yderside
- 52 Tilslutningsmetode

LICENSER

Understøttede licenser varierer, afhængigt af modellen. Du kan få flere oplysninger om licenserne ved at besøge www.lg.com.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker fra HDMI Licensing LLC.



OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, LLC, et datterselskab til Rovi Corporation. Dette er en DivX Certified®-enhed, der afspiller DivX-video. Besøg divx.com for flere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX VOD (Video-on-Demand)-film. For at få din registreringskode skal du finde DivX VOD-sektionen i menuen for enhedsopsætning. Gå til vod.divx.com for at få flere oplysninger om, hvordan du fuldfører din registrering.

DivX Certified® til afspilning af DivX®-video op til HD 1080p, inkl. betalingsindhold.

DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation og dets datterselskaber og anvendes under licens.

Dækket af én eller flere af følgende amerikanske patenter: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

INSTALLATIONSPROCEDURE

- 1 Åbn pakken, og kontroller, at alle dele forefindes.
- 2 Sæt standeren på TV-apparatet.
- 3 Slut en ekstern enhed til TV-apparatet.



BEMÆRK

- Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.
- Visningen på dit TV kan afvige en smule fra det, som er vist i denne vejledning.
- De tilgængelige menuer og valgmuligheder kan variere, afhængigt af den anvendte indgangskilde eller produktmodel.
- Nye funktioner kan blive tilføjet til dette TV i fremtiden.

SAMLING OG KLARGØRING

Udpakning

Kontroller produktkassen for følgende artikler. Hvis noget tilbehør mangler, skal du kontakte den lokale forhandler, hvor du har købt produktet. Illustrationerne i denne vejledning kan være anderledes end det pågældende produkt eller tilbehør.

! BEMÆRK



- De medfølgende dele til produktet kan variere, afhængigt af modellen.
- Produktspecifikationer eller indhold i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.

! FORSIGTIG

- Undlad at bruge uoriginale artikler for at tilgodese sikkerheden og produktets levetid.
- Tings- eller personskaade som følge af brug af uoriginale artikler dækkes ikke af garantien.

! BEMÆRK


- De medfølgende dele til produktet kan variere, afhængigt af modellen.
- Produktspecifikationer eller indhold i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.
- Du opnår optimal tilslutning ved at sikre, at HDMI-kabler og USB-enheder har facetter, der er mindre end 10 mm i tykkelsen og 18 mm i bredden. Brug et forlænger-kabel, der understøtter USB 2.0, hvis USB-kablet eller USB-lagringsenheden ikke passer ind i dit TV's USB-port.

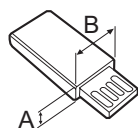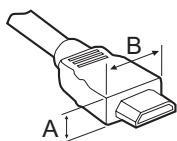

*A ≤ 10 mm

*B ≤ 18 mm

- M2252D M2352D M2452D M2752D M2252T M2352T M2452T M2752T

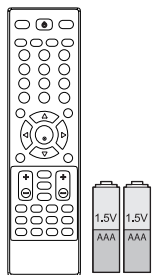


Fjernbetjening/batterier (AAA)

(Se s.36, 38)




Cd (brugervejledning)/kort

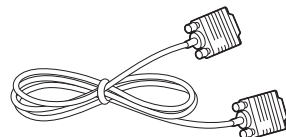


RGB-kabel

(Se s.35)

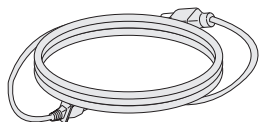

Strømkabel

(Se s.15)

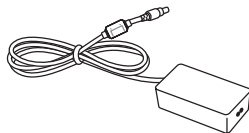


AC-DC-adapter

(Se s.15)



Kabelbinder

(Se s.16)

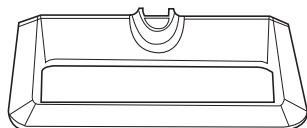


Sokkelfod

- M2252D, M2352D, M2452D, M2252T, M2352T, M2452T:


Se s.11, 17

- M2752D, M2752T: Se s.13, 18

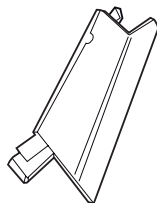


Sokkel (Kun M2252D / M2352D / M2452D / M2252T / M2352T / M2452T-model)

(Se s.11, 17)

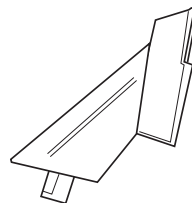

Sokkel (Kun M2752D / M2752T-model)

(Se s.13, 18)



Skruer til samling

2 EA (Kun M2752D / M2752T-model)


(Se s.13, 18)

DM2352D

DM2752D

DM2352T

DM2752T

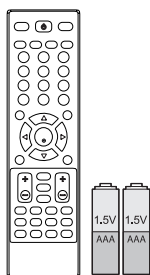


Fjernbetjening/batterier (AAA)

(Se s.37, 38)




Cd (brugervejledning)/kort

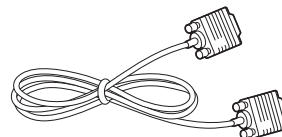


RGB-kabel

(Se s.35)

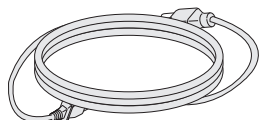

Strømkabel

(Se s.15)

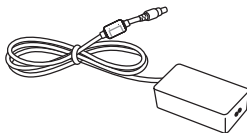


AC-DC-adapter

(Se s.15)




Kabelbinder

(Se s.16)

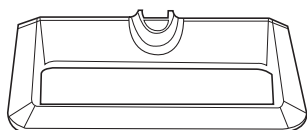


Sokkelfod

- DM2352D, DM2352T: Se s.11, 17
- DM2752D, DM2752T: Se s.13, 18

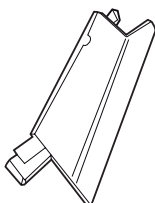


Sokkel (Kun DM2352D / DM2352T-model)

(Se s.11, 17)

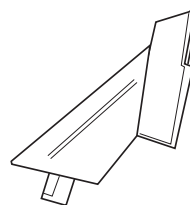

Sokkel (Kun DM2752D / DM2752T-model)

(Se s.13, 18)



Skruer til samling 2 EA (Kun DM2752D / DM2752T-model)

(Se s.13, 18)



Cd med TriDef 3D-spilsoftware/ hurtig installationsvejledning



3D-briller (normal type/ påklipsningstype)

- Antallet af 3D-briller kan variere afhængigt model og land.
- Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.

Købes separat



Dual Play-briller


AG-F2**DP, AG-F3**DP



BEMÆRK

- Illustrationerne i denne vejledning kan være anderledes end det pågældende produkt eller tilbehør.
- Separat ekstraudstyr kan ændres eller modificeres for at forbedre kvaliteten, uden at dette meddeles.
- Kontakt din forhandler for at købe disse udstyrsdele.
- Modelnavnet eller -designet kan ændres afhængigt af opgraderingen af produktfunktionerne, producentens forhold eller politikker.

Dele og knapper

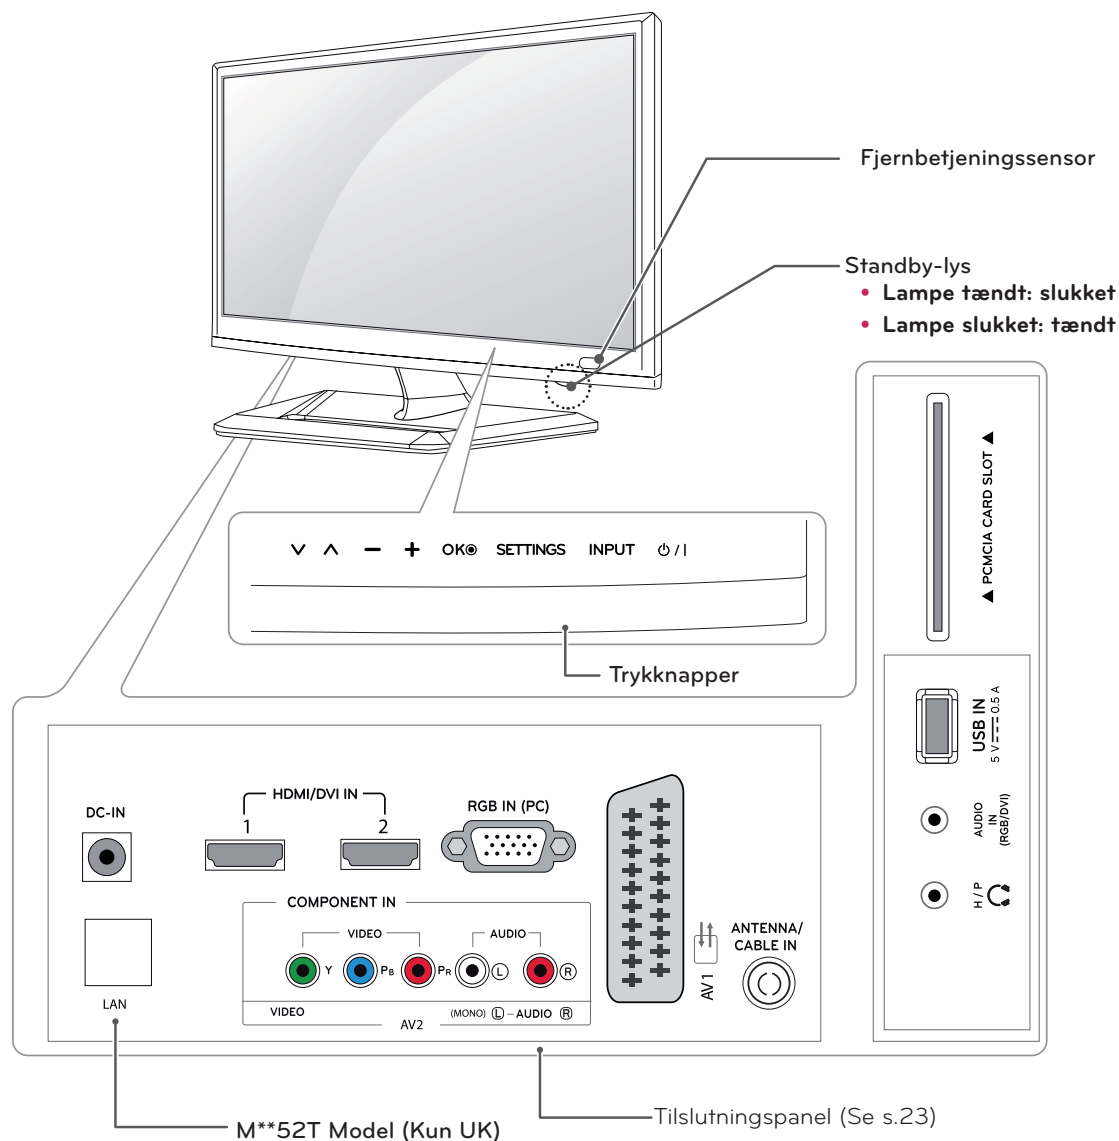

Trykknapper	Beskrivelse
∨ ∨	Ruller gennem de gemte programmer.
- +	Justerer lydstyrkeniveauet.
OK	Vælger det fremhævede menupunkt eller bekræfter et input.
SETTINGS	Åbner hovedmenuen eller gemmer inputtet og lukker menuerne.
INPUT	Ændrer indgangskilden.
⏻ / I	Tænder eller slukker for strømmen.



BEMÆRK

Alle knapperne er berøringfølsomme og kan betjenes blot med en enkelt berøring med fingeren.

Løft og flytning af TV'et


Når du vil flytte eller løfte TV'et, skal du læse følgende for at undgå, at TV'et bliver ridset eller beskadiget, samt af hensyn til sikker transport, uanset typen og størrelsen.



FORSIGTIG

Undlad at berøre skærmen, da det kan medføre beskadigelse af skærmen eller nogle af de pixel, der bruges til at skabe billeder.

- Det anbefales at flytte TV'et i den kasse eller det indpakningsmateriale, som det oprindeligt blev leveret i.
- Før du flytter eller løfter TV'et, skal du frakoble strømkablet og alle øvrige kabler.
- Hold godt fast i TV'et foroven og forned. Undlad at holde fast i den gennemsigtige del, højttaleren eller højttalerens gitterområde.

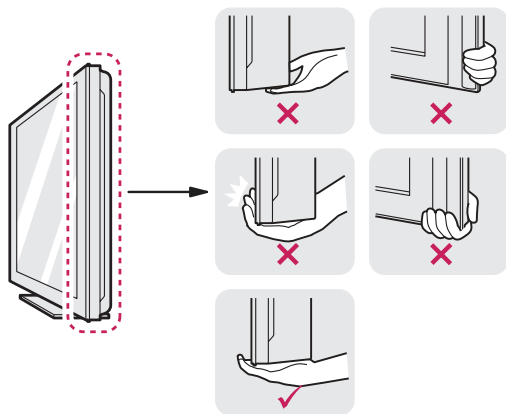

- Når du holder TV'et, skal TV'et vende væk fra dig for at forhindre, at skærmen bliver ridset.



- Ved transport af TV'et skal du undlade at udsætte det for stød eller overdrevne vibrationer.
- Ved transport af TV'et skal du holde det oprejst og aldrig dreje det om på siden eller vippe det forover eller mod venstre eller højre.


Opsætning af TV'et

M2252D	M2352D	M2452D	M2252T
M2352T	M2452T	DM2352D	DM2352T

Montering af soklen

Hvis TV'et ikke monteres på en væg, skal du følge anvisningerne nedenfor for at montere soklen.


- 1 Læg TV'et med skærmen nedad på en plan og blød overflade.

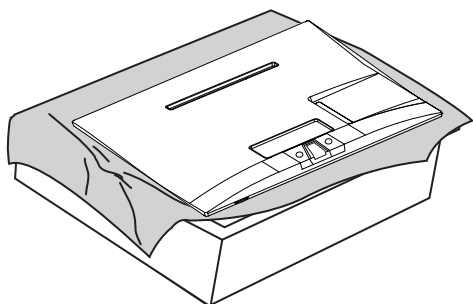


FORSIGTIG

- Læg en skummåtte eller en blød, beskyttende klud på overfladen for at beskytte skærmen mod beskadigelse.
- Ved montering af soklen på TV'et skal skærmen placeres nedad på et bord med en pude på eller en flad overflade med henblik på at beskytte skærmen imod ridser.

- 2 Monter **soklen** på TV'et.

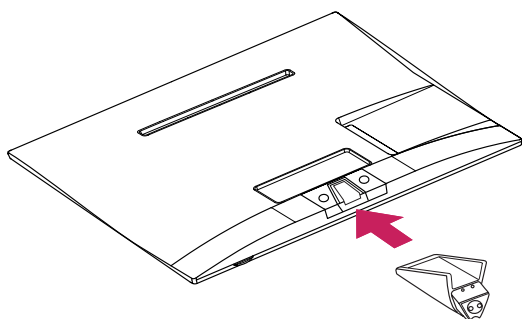


- 3 Monter **sokkelfoden** fra **soklen** ved at dreje skruen med en **mønt**.

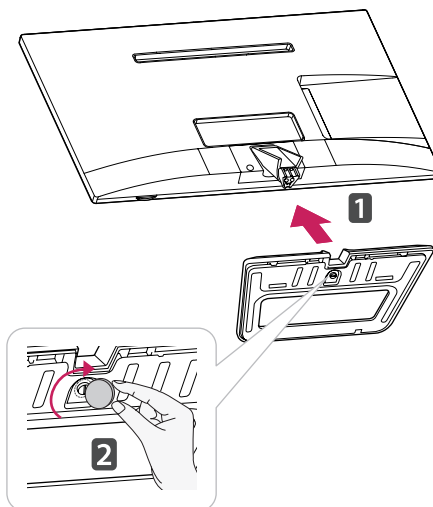


FORSIGTIG

Fastgør skruerne for at forhindre TV'et i at vippe forover. Stram ikke skruerne for meget.

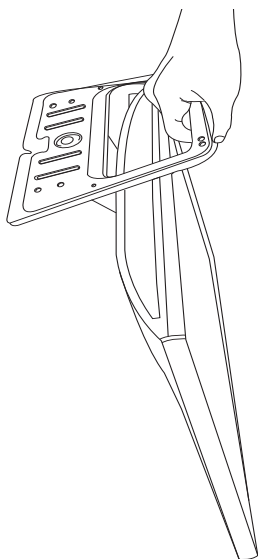**FORSIGTIG**

- Transporter ikke skærmen med forsiden nedad, da dette kan forårsage, at den falder af soklen, hvilket resulterer i skader på produktet eller personskade.
- Billedet viser et generelt eksempel på installation og kan se anderledes ud end det pågældende produkt.

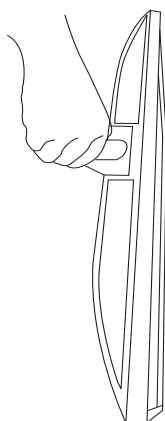


- Transporter ikke skærmen med forsiden nedad ved at holde på soklen, da dette kan forårsage, at den falder af soklen, hvilket resulterer i skader på produktet eller personskade.
- Billedet viser et generelt eksempel på installation og kan se anderledes ud end det pågældende produkt.

M2752D M2752T DM2752D DM2752T


Hvis TV'et ikke monteres på en væg, skal du følge anvisningerne nedenfor for at montere soklen.

- 1 Læg TV'et med skærmen nedad på en plan og blød overflade.

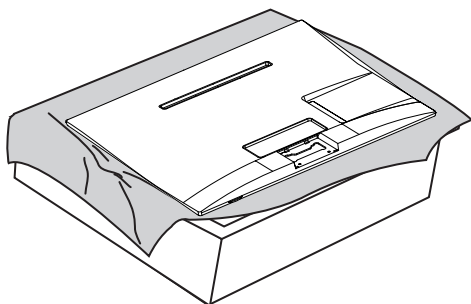


- 2 Monter **soklen** på TV'et.

Indsæt de to **sokkellåse** i **soklens huller**, og fastgør dem ved at trykke på den venstre og den højre underside.

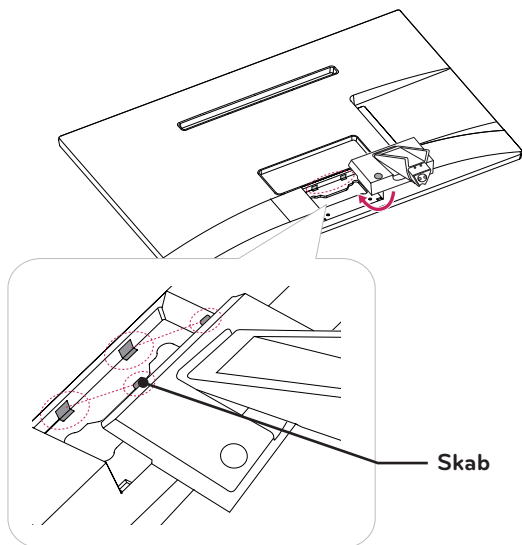


- 3 Fastgør TV'et og **soklen** med de 2 skruer.

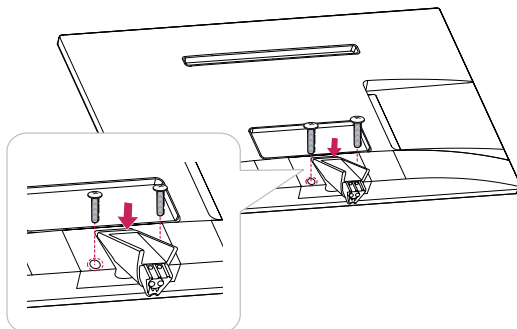

! ADVARSEL


Hvis du ikke spænder skruen korrekt, kan TV'et falde ned og blive beskadiget.

- 4 Monter **sokkelfoden** fra **soklen** ved at dreje skruen med en **mønt**.

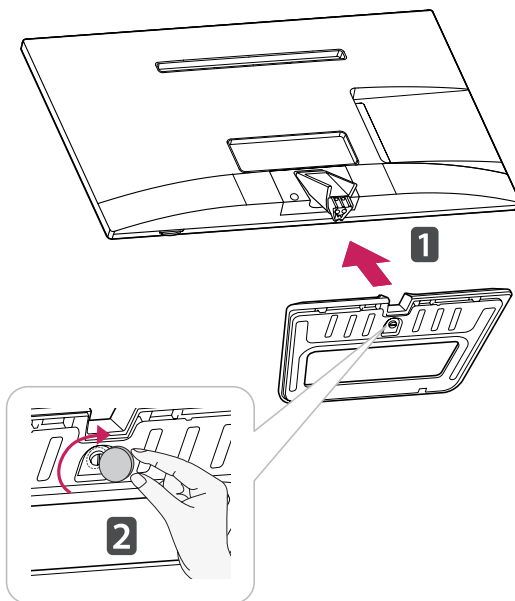


! FORSIGTIG

Fastgør skruerne for at forhindre TV'et i at vippe forover. Stram ikke skruerne for meget.

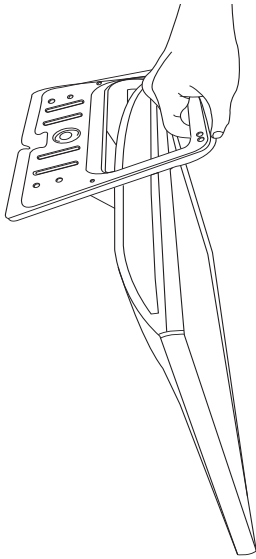**FORSIGTIG**


- Transporter ikke skærmen med forsiden nedad, da dette kan forårsage, at den falder af soklen, hvilket resulterer i skader på produktet eller personskade.
- Billedet viser et generelt eksempel på installation og kan se anderledes ud end det pågældende produkt.

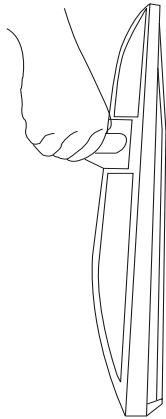


- Transporter ikke skærmen med forsiden nedad ved at holde på soklen, da dette kan forårsage, at den falder af soklen, hvilket resulterer i skader på produktet eller personskade.
- Billedet viser et generelt eksempel på installation og kan se anderledes ud end det pågældende produkt.

Montering på et bord

- 1 Løft og vip TV'et til oprejst position på et bord. Sørg for (mindst) 10 cm (4") mellemrum til væggen for at sikre korrekt ventilation.

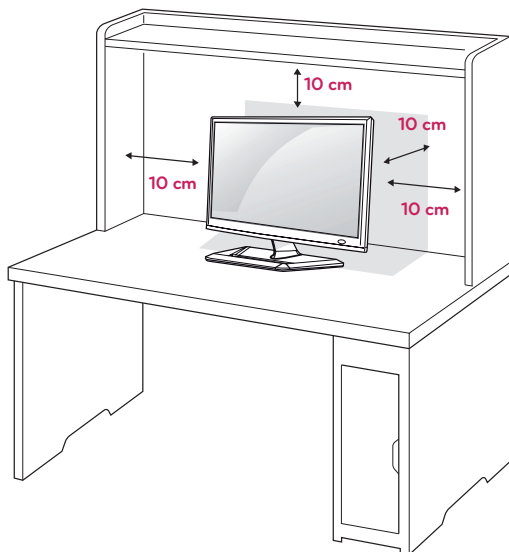

- 2 Slut AC/DC-adapteren og strømledningen til en stikkontakt.

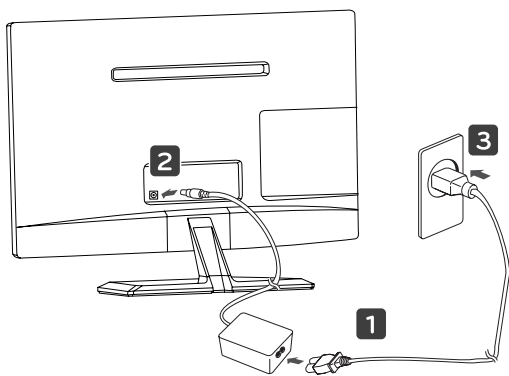



FORSIGTIG

Placer ikke TV'et tæt på varmekilder, da det kan medføre brand eller anden skade.



ADVARSEL

- Undgå at holde på TV'ets underramme, når vinklen justeres, som vist på følgende illustration, da du kan komme til skade med dine fingre.

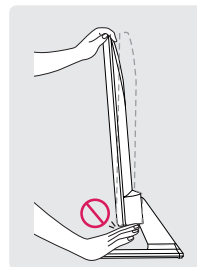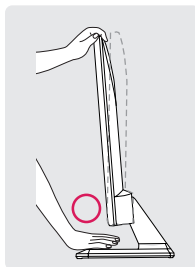


FORSIGTIG

Sluk for strømmen, og flyt eller installer derefter TV'et. Ellers er der risiko for elektrisk stød.


BEMÆRK

Juster vinklen på TV'et op eller ned mellem +20 til -5 grader, så den passer til dine behov.

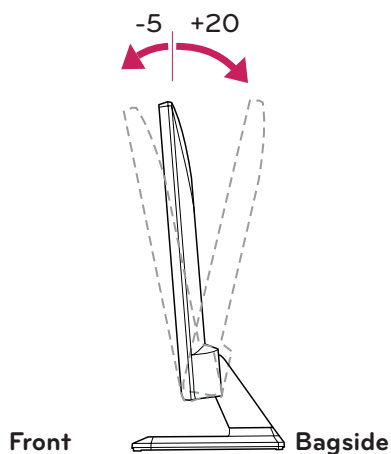
**Brug af Kensington Security System**

Stikket til Kensington-sikkerhedssystem findes bag på TV'et. Du finder flere oplysninger om installation og anvendelse ved at se i vejledningen til Kensington Security System eller ved at besøge <http://www.kensington.com>.

Tilslut kablet til Kensington Security System mellem TV'et og et bord.

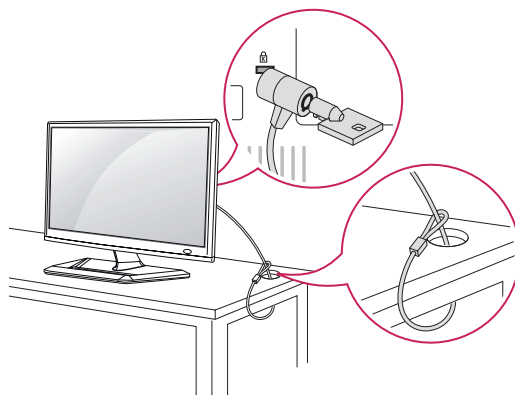**Ordning af kabler**

Saml og bind kablerne sammen med den medfølgende kabelholder.

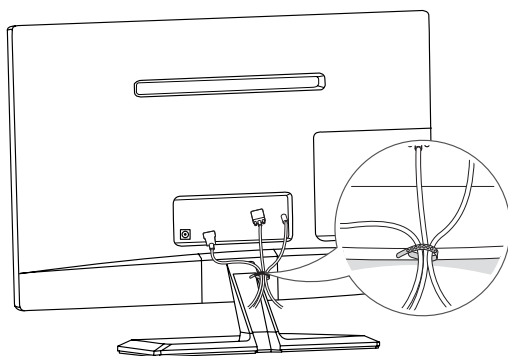
**BEMÆRK**

Kensington Security System er ekstraudstyr. Du kan købe yderligere tilbehør hos de fleste elektronikforhandlere.

Afmontering af soklen

M2252D	M2352D	M2452D	M2252T
M2352T	M2452T	DM2352D	DM2352T


- 1 Læg TV'et med skærmen nedad på en plan og blød overflade.

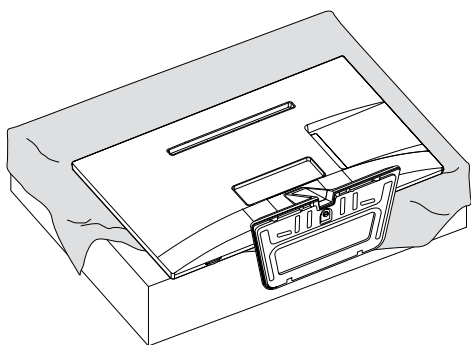


FORSIGTIG

- Læg en skummåtte eller en blød, beskyttende klud på overfladen for at beskytte skærmen mod beskadigelse.
- Ved montering af soklen på TV'et skal skærmen placeres nedad på et bord med en pude på eller en flad overflade med henblik på at beskytte skærmen imod ridser.

- 2 Drej skruen til venstre, og træk derefter **sokkefoden** væk fra **holderstykket**.

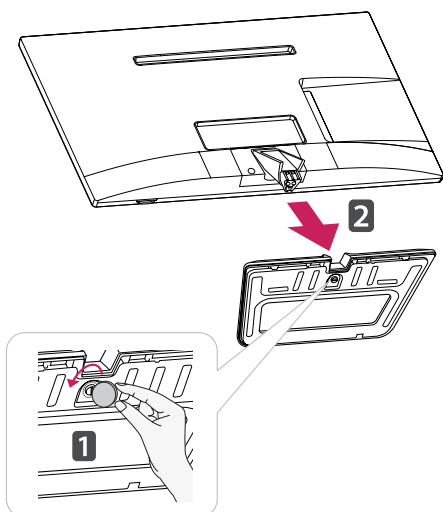


- 3 Træk **Soklen** af TV'et.

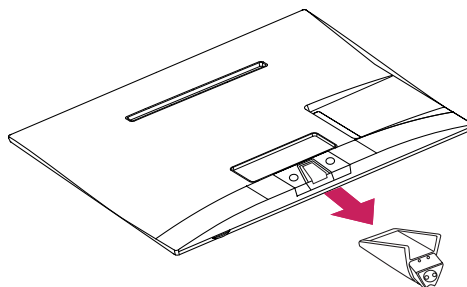


M2752D M2752T DM2752D DM2752T

- 1 Læg TV'et med skærmen nedad på en plan og blød overflade.

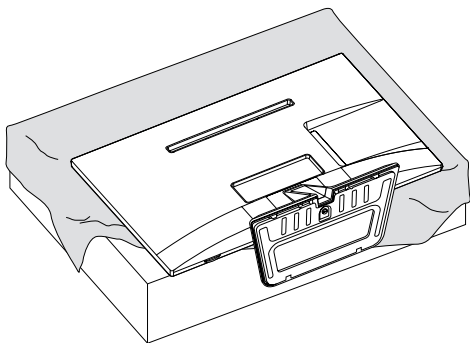


- 3 Fjern de 2 skruer, og træk **soklen** af TV'et.

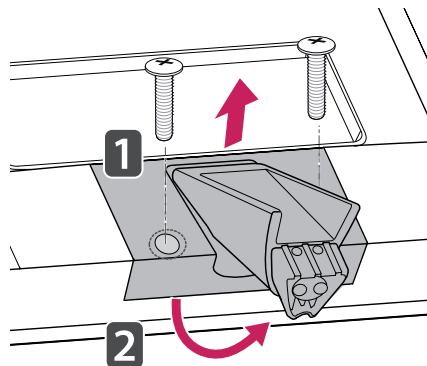

FORSIGTIG


- Læg en skummåtte eller en blød, beskyttende klud på overfladen for at beskytte skærmen mod beskadigelse.
- Ved montering af soklen på TV'et skal skærmen placeres nedad på et bord med en pude på eller en flad overflade med henblik på at beskytte skærmen imod ridser.

- 2 Drej skruen til venstre, og træk derefter **sokkel-foden** væk fra **holderstykket**.

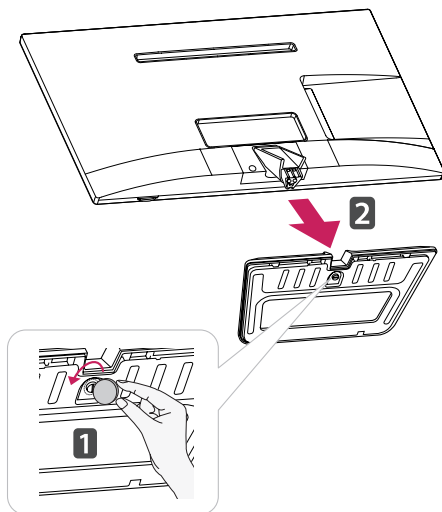

Montering på en væg

Af hensyn til korrekt ventilation skal du sørge for, at der er 10 cm fri plads på hver side samt til væggen bagved. Du kan få detaljerede installationsanvisninger hos din forhandler. Se den valgfrie Tilt Wall Mounting Bracket Installation and Setup Guide (Installations- og opsætningsvejledning for vægmontering med vippebeslag).

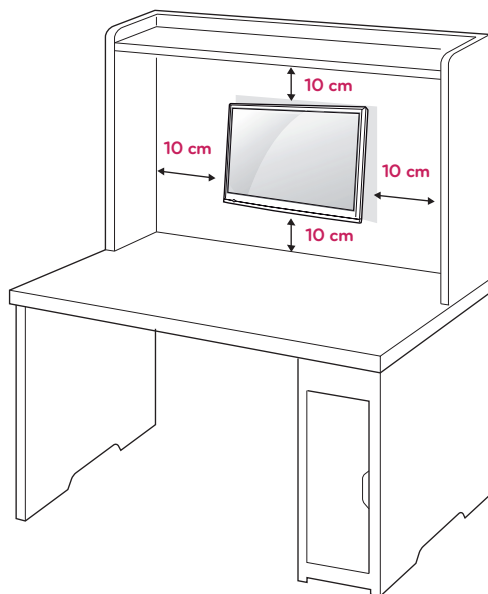

Hvis du vil montere TV'et på væggen, skal du fastgøre vægmonteringsbeslaget (ekstraudstyr) bag på TV'et.


Når du installerer TV'et ved hjælp af vægmonteringsbeslaget (ekstraudstyr), skal du undgå at tabe apparatet.

- 1 Brug skruer- og vægmonteringsbeslaget i overensstemmelse med VESA-standarder.
- 2 Hvis du bruger en skrue, der er længere end standarden, kan TV'et tage skade indvendigt.
- 3 Hvis du bruger en forkert skrue, kan produktet tage skade og falde ned fra den monterede placering. I dette tilfælde er LG Electronics ikke ansvarlig for det.
- 4 Kun VESA-kompatibel i forhold til størrelser på monteringsbeslag og specifikationer for monteringskruser.


5 Anvend VESA-standard som vist nedenfor.

- 784,8 mm (30,9") og derunder
 - * Tykkelse på vægmonteringsplade: 2,6 mm
 - * Skrue: Φ 4,0 mm x tandafstand 0,7 mm x længde 10 mm
- 787,4 mm (31,0") og derover
 - * Anvend vægmonteringsplade og -skruer, der opfylder VESA-standarderne.

VESA (A x B)	100 x 100
Standardskrue	M4
Antal skruer	4
Vægmonteringsbeslag (valgfrit)	RW120

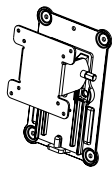

- VESA (A x B)

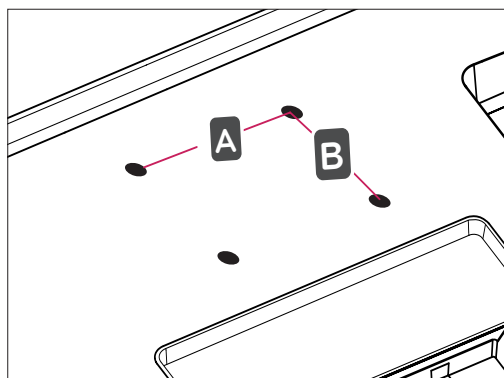

**FORSIGTIG**

- Sluk for strømmen, og flyt eller installer derefter TV'et. Ellers er der risiko for elektrisk stød.
- Hvis du installerer TV'et i loftet eller på en skrå væg, kan det falde ned og føre til alvorlig personskade.
- Brug et godkendt LG-vægbeslag, og kontakt den lokale forhandler eller kvalificeret servicepersonale.
- Undlad at stramme skruerne for meget, da dette kan medføre, at TV'et beskadiges, og garantien bortfalder.
- Brug de skruer og vægbeslag, der overholder VESA-standarden. Ting- eller personskade som følge af misbrug eller brug af forkert udstyr dækkes ikke af garantien.



**BEMÆRK**

- Brug de skruer, der er angivet under specifikationerne for VESA-standardskruer.
- Vægbeslagssættet omfatter en monteringsvejledning og nødvendige dele.
- Vægmonteringsbeslaget er valgfrit. Du kan få yderligere tilbehør hos din lokale forhandler.
- Skruernes længde kan variere, afhængigt af vægbeslaget. Sørg for at bruge den korrekte længde.
- Du finder flere oplysninger i vejledningen, der følger med vægbeslaget.

SE TV

Når du tænder for TV'et for første gang

Når du tænder TV'et for første gang, vises skærmen med startindstillinger. Vælg et sprog, og tilpas de grundlæggende indstillinger.

- 1 Tilslut strømledningen til en stikkontakt.
- 2 Tryk på  /  på TV'et eller tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen for at tænde for TV'et. Standby-lampen er slukket.



BEMÆRK

Når TV'et er i strømbesparelsetilstand, lyser standbylampen gult.

- 3 Skærmen med startindstillinger vises, når du tænder for TV'et for første gang.



BEMÆRK

Indstillingsmenuen forsvinder, hvis TV'et ikke betjenes inden for 40 sekunder efter åbning af indstillingsmenuen.

- 4 Følg vejledningen på skærmen for at tilpasse dit TV i overensstemmelse med dine præferencer.

Sprog	Vælger et sprog til skærmen eller lyden.
↓	
Indstilling for tilstand	Vælger Privat brug til hjemmet.
↓	
Strømindikator	Vælger standbylys. Hvis du vælger Til, tændes TV'ets standbylys i frontpanelet, når TV'et slukkes.
↓	
Land	Vælger et land til visning.
↓	
Tidszone	Vælger tidszonen og sommertid. (Når Rusland vælges som land)
↓	
Netværksindstilling	(Hvis der er en LAN-port) vælger netværksindstillingen til visning. (M**52T Model (Kun UK))
↓	
Indstil adgangskode	Vælg adgangskoden. (Når Frankrig/Italien vælges som land)
↓	
Brugsvejledning og Tips til FAQ Udnyttelse	Viser hvordan Brugervejledning og FAQ bruges.
↓	
Auto-indstilling	Scanner og gemmer tilgængelige programmer automatisk.


**BEMÆRK**

- For lande uden bekræftede standarder for DTV-udsendelse vil nogle DTV-funktioner muligvis ikke fungere, afhængigt af miljøet for DTV-udsendelser.
- Hvis Frankrig f.eks. er valgt som land, er den indledende adgangskode ikke "0", "0", "0", "0", men "1", "2", "3", "4".
- Hvis du vil have vist billeder i den bedst mulige kvalitet i hjemmet, skal du vælge **Privat brug**-tilstand.
- **Butiksdemo** er velegnet til butiksmiljøet.
- Hvis du vælger **Butiksdemo**-tilstand, skifter evt. brugerdefinerede indstillinger tilbage til standardindstillingerne i **Butiksdemo**-tilstand inden for 2 minutter.

- 5 Når de grundlæggende indstillinger er angivet, skal du trykke på **OK**.

**BEMÆRK**

Hvis du ikke angiver startindstillingen, vises den, hver gang TV'et tændes.

- 6 Sluk for TV'et ved at trykke på  / I på TV'et.
Standbylyset er tændt.

**FORSIGTIG**

Tag strømkablet ud af stikkontakten, når du ikke bruger TV'et i en længere periode.

**BEMÆRK**

- Du kan også skifte TV'et fra PC-tilstand til TV-tilstand ved at trykke på **TV/PC**.
- Du kan også få adgang til **Nulstil alt** ved at åbne **ALTERNATIV** i hovedmenuerne.

OPRETTELSE AF TILSLUTNINGER


Slut forskellige eksterne enheder til TV'et, og skift indgangstilstand for at vælge en ekstern tilstand. Du finder flere oplysninger om tilslutning af eksterne enheder i vejledningen, der følger med hver enkelt enhed. Tilgængelige eksterne enheder er følgende: HD-modtagere, DVD-afspillere, videoafspillere, lydsystemer, USB-lagringsystemer, PC'er, videokameraer eller kameraer, spilleenheder og andre eksterne enheder.

! BEMÆRK

- Hvis du optager et TV-program på en DVD- eller videooptager, skal du sørge for at forbinde indgangssignalkablet til TV'et via en dvd- eller videooptager. Du finder flere oplysninger om optagelse i den vejledning, der følger med den tilsluttede enhed.
- Tilslutningen af den eksterne enhed varierer, afhængigt af modellen.
- Slut eksterne enheder til TV'et, uanset rækkefølgen på TV-porten.

Tilslutning af en antenne

Tilslut en antenne, et kabel-TV eller en kabelboks for at se TV ved at følge disse instruktioner. Illustrationerne i denne vejledning kan være anderledes end det pågældende tilbehør, og et RF-kabel er valgfrit. Slut TV'et til et vægantennestik med et RF-kabel (75 Ω).

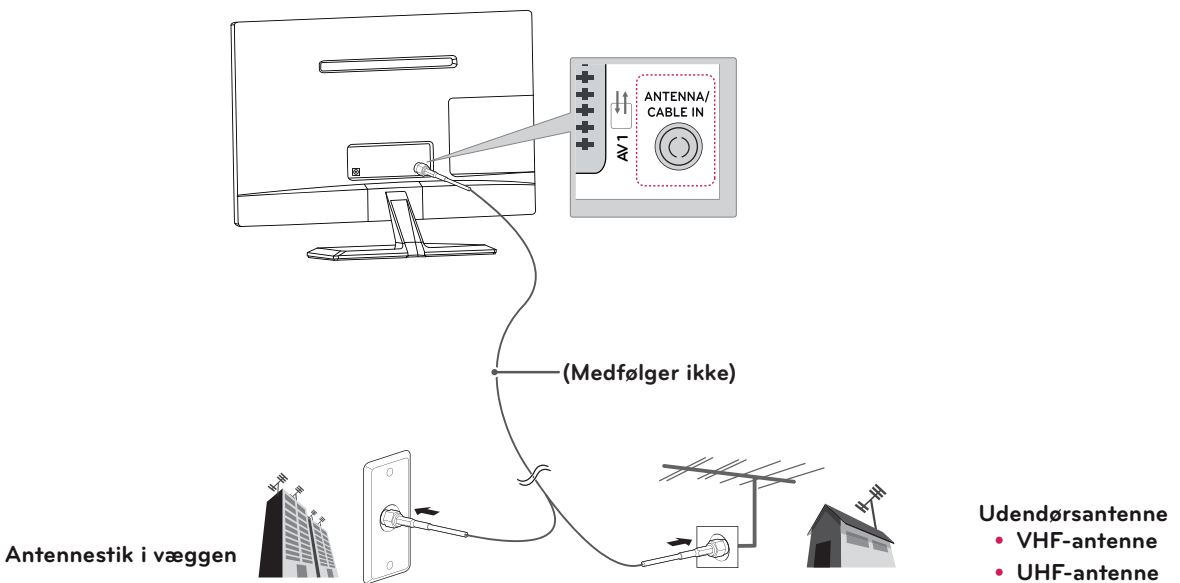


! BEMÆRK

- Hvis der skal bruges 2 TV'er, skal du bruge en signalfordeler.
- Hvis billedkvaliteten er dårlig, kan du forbedre billedkvaliteten ved at installere en signalforstærker.
- Hvis billedkvaliteten er dårlig med en tilsluttet antenne, skal du indstille antennen, så den peger i den rigtige retning.
- Besøgt <http://AntennaWeb.org> for at få yderligere oplysninger om antennen og kabeltilslutningen.

! FORSIGTIG

- Kontroller, at RF-kablets kobberledning ikke er bøjet.

Kobberledning



- Fuldfør alle instruktioner for tilslutning mellem enheder, og tilslut derefter strømkablet til stikkontakten for at forhindre beskadigelse af TV'et.

Tilslutning til en HD-modtager, en DVD- eller en VCR-afspiller eller en spilleenhed

Slut en HD-modtager, en DVD- eller en VCR-afspiller eller en spilleenhed til TV'et, og vælg en korrekt indgangstilstand.

HDMI-tilslutning

HDMI er en bedste måde at oprette tilslutning på til en enhed.


Overfører de digitale video- og lydsignaler fra en ekstern enhed til TV'et. Tilslut den eksterne enhed og TV'et med HDMI-kablet som vist i følgende illustration.



BEMÆRK

- Brug et High Speed HDMI™-kabel.
- High Speed HDMI™-kabler testes for at føre et HD-signal op til 1080 p og højere.
- Understøttet DTV-lyd: MPEG, Dolby Digital.
- Understøttet HDMI-lydformat: Dolby Digital, PCM (op til 192 KHz, 32k/44.1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS understøttes ikke.)

- Vælg en hvilken som helst HDMI-indgang til opretning af tilslutning.
- Det gør ingen forskel, hvilken port du benytter.

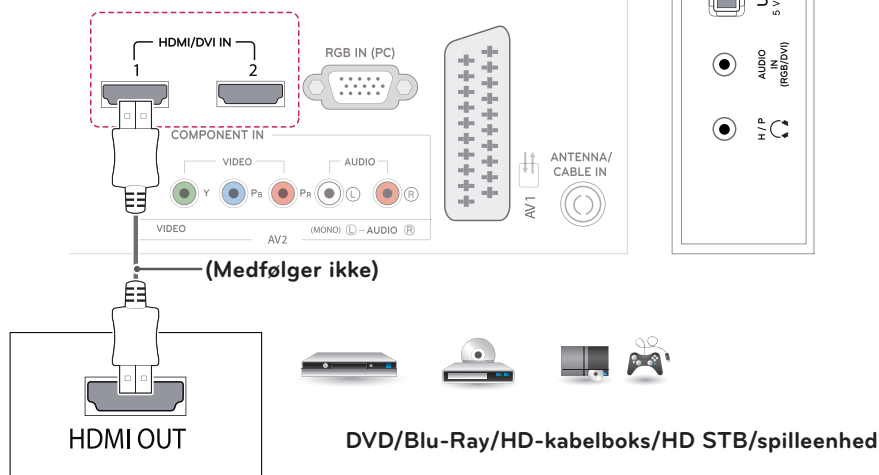


HDMI til DVI-tilslutning

Overfører det digitale videosignal fra en ekstern enhed til TV'et. Tilslut den eksterne enhed og TV'et med HDMI til DVI-kablet som vist i følgende illustration. Hvis der skal overføres et lydsignal, skal du tilslutte et valgfrit lyd-kabel.

! BEMÆRK

Hvis der ikke benyttes en valgfri ekstern højttaler, skal den eksterne enhed slutes til TV'et med det medfølgende lyd-kabel.

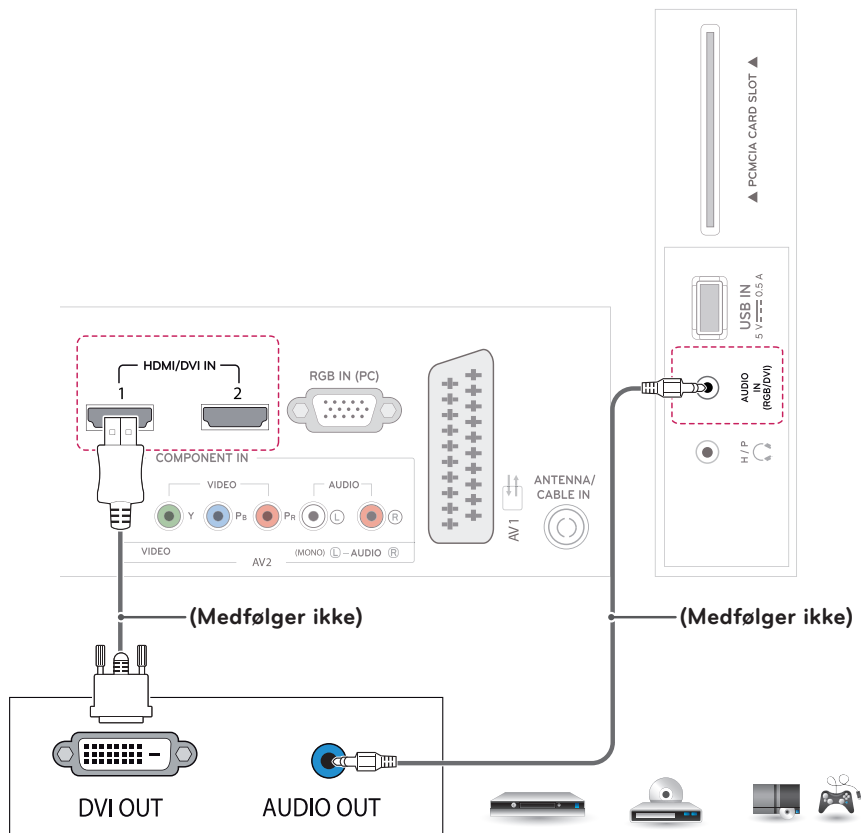

DVD/Blu-Ray/HD-kabelboks
HD STB/spilleenhed


Component-tilslutning

Overfører de analoge video- og lydsignaler fra en ekstern enhed til TV'et. Tilslut den eksterne enhed og TV'et med component-kablet som vist i følgende illustration. Hvis du vil vise billeder via progressiv scanning, skal du bruge et Component-kabel.



BEMÆRK

- Hvis kablerne er installeret korrekt, kan det resultere i, at billedet vises i sort/hvid eller med forvrængede farver.
- **Kontroller for at sikre, at kablerne er sat sammen med den tilsvarende farveforbindelse.**

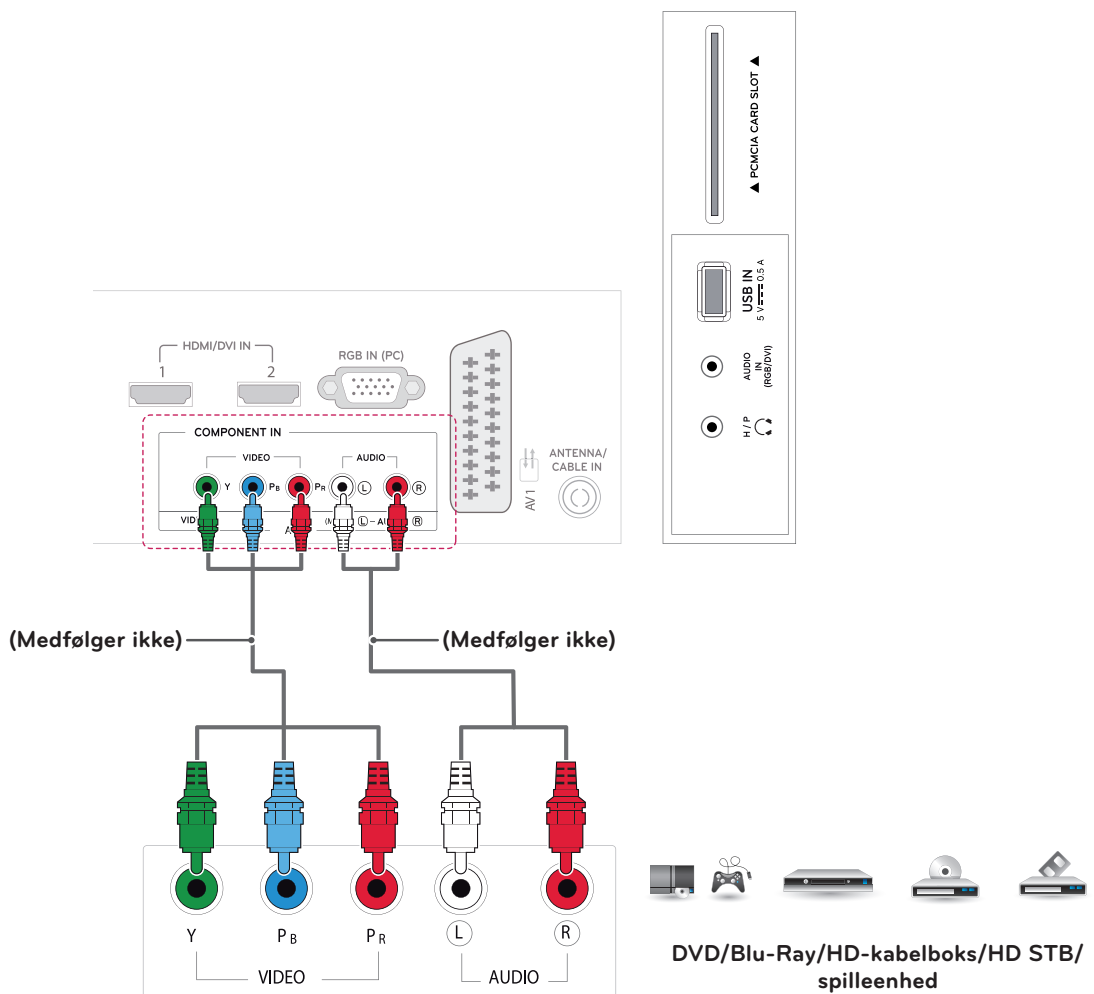


Composite-tilslutning

Overfører de analoge video- og lydsignaler fra en ekstern enhed til TV'et. Tilslut den eksterne enhed og TV'et med composite-kablet som vist i følgende illustration.

! BEMÆRK

Kontroller for at sikre, at kablerne er sat sammen med den tilsvarende farvetilslutning.

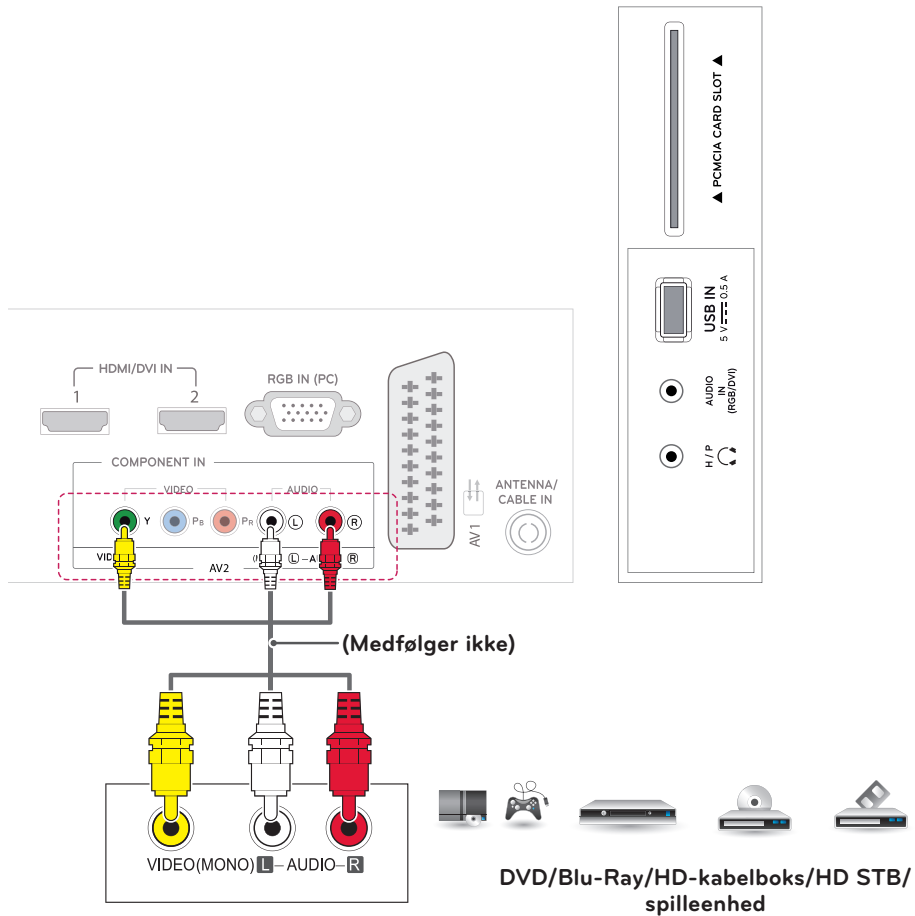

Tilslutning med et Scart-stik


Overfører video- og lydsignaler fra en ekstern enhed til TV'et. Tilslut den eksterne enhed og TV'et med scart-kablet som vist i følgende illustration. Hvis du vil have vist billeder via progressiv scanning, skal du bruge et Scart-kabel.

Udgangstype	AV1 (TV-udgang ¹)	AV1 (Når DTV-planlagt optagelse er i gang ved brug af optageudstyr.)
Aktuel indgangstilstand		
Digitalt TV	Digitalt TV	○
Analogt TV, AV	Analogt TV	○ (Indgangstilstanden konverteres til DTV.)
Component/ RGB		
HDMI		



BEMÆRK

- Brug et Scart-kabel, der er afskærmet.
- Når du ser digitalt TV i 3D-billedtilstand, kan signaler fra TV-udgangen ikke udsendes gennem SCART-kablet.
- Hvis du indstiller tilstanden 3D til Til, mens der udføres en planlagt optagelse for digitalt TV, kan signaler fra skærmudgangen ikke udsendes gennem SCART-kablet, og optagelsen kan ikke gennemføres.

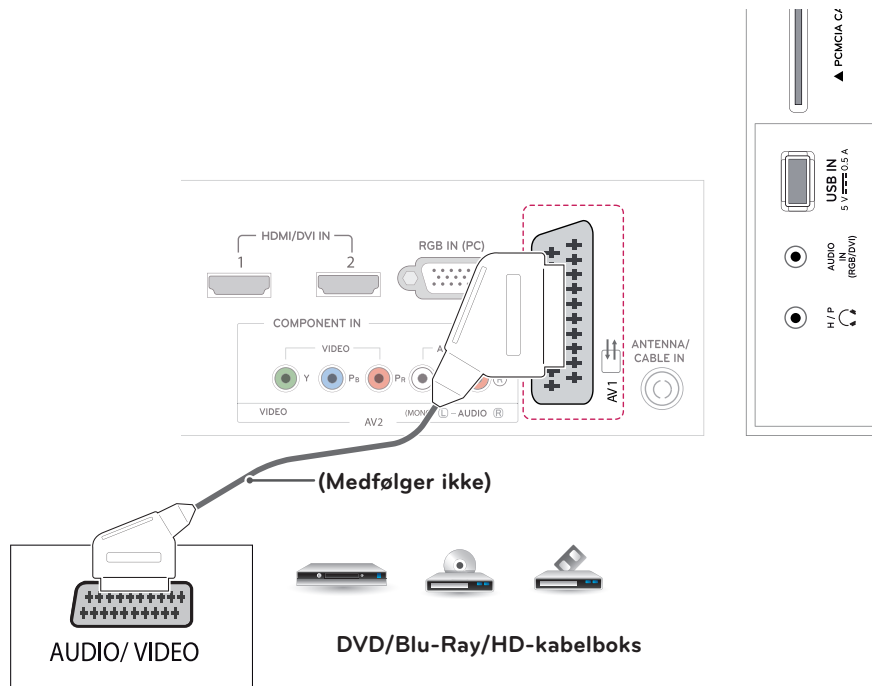

Tilslutning til et lydsystem


Brug et valgfrit eksternt lydsystem i stedet for den indbyggede højttaler.

Tilslutning af hovedtelefoner

Overfører hovedtelefonsignalet fra TV'et til en ekstern kilde. Slut hovedtelefonen til TV'et som vist i følgende illustration.


! BEMÆRK

- LYD-menupunkterne er deaktiverede, når du har tilsluttet hovedtelefoner.
- Når du skifter AV-TILSTAND med en hovedtelefon tilsluttet, aktiveres ændringen kun for video.
- Den optiske, digitale lydudgang er ikke tilgængelig, når en hovedtelefon er tilsluttet.
- Hovedtelefonsimpedans: 16 Ω
- Maks. lydoutput for hovedtelefon: 10 mW til 15 mW
- Størrelse på telefonstik: 0,35 cm

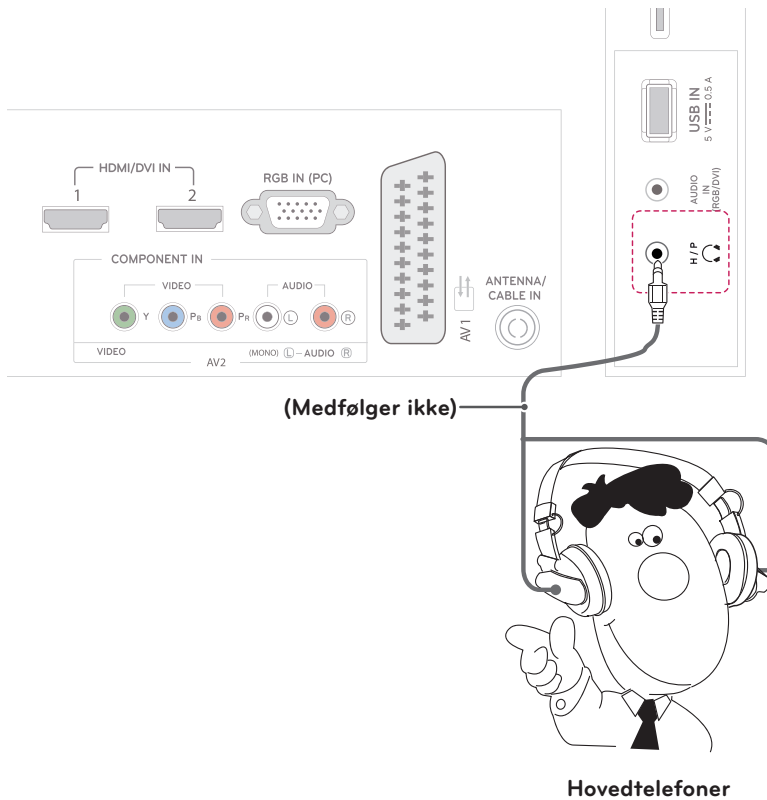

Tilslutning til en USB-enhed

Tilslut en USB-lagerenhed, f.eks. en USB-flash-hukommelse, en ekstern harddisk, en MP3-afspiller eller en USB-hukommelseskortlæser, til TV'et, og få adgang til USB-menuen, hvor du kan bruge mange forskellige multimediefiler.

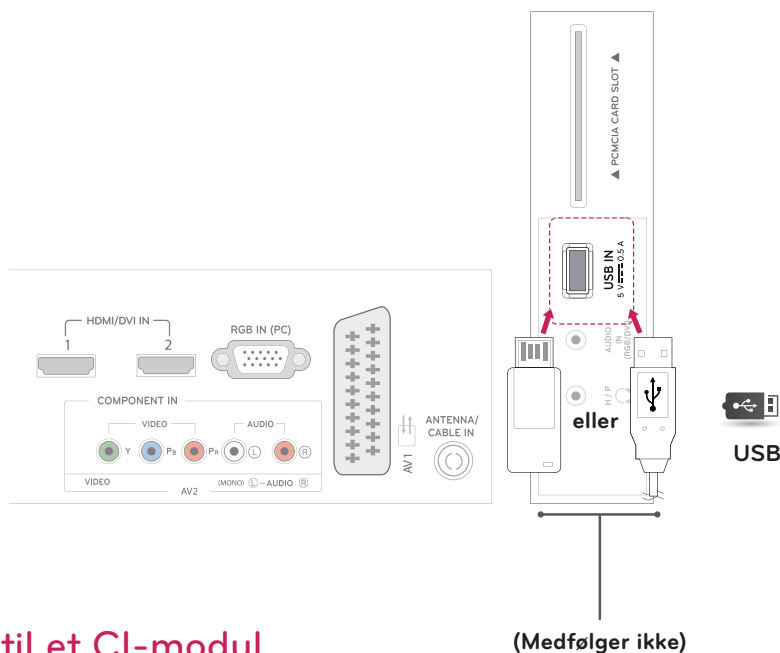


Tilslutning til et CI-modul

Få vist de krypterede (betalings)tjenester i digital TV-tilstand. Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande.



BEMÆRK

Kontroller, at CI-modulet er sat i PCMCIA-kortstikket i den korrekte retning. Hvis modulet ikke er isat korrekt, kan det forårsage skader på TV'et og PCMCIA-kortstikket.

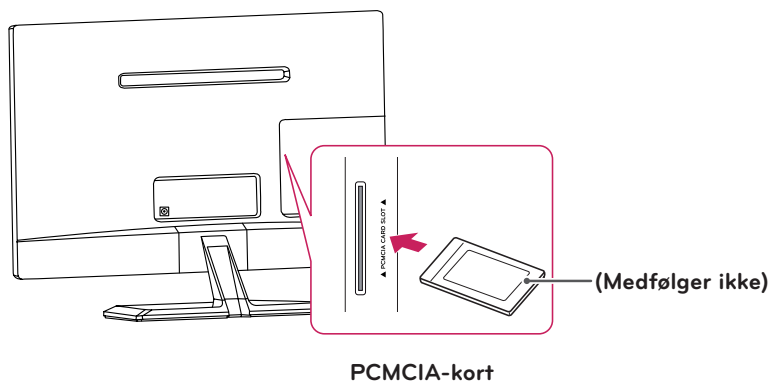

Oprettelse af forbindelse til et kablet netværk

M**52T Model (Kun UK)


Slut TV'et til et LAN (local area network) via LAN-porten som vist i følgende illustration, og angiv netværksindstillingerne. Efter du har etableret en fysisk forbindelse, vil et fåtal af små hjemmenetværk muligvis kræve, at TV'ets netværksindstillinger justeres. For de fleste hjemmenetværk tilsluttes TV'et automatisk uden nogen justeringer.

Kontakt din internetudbyder, eller se vejledningen til routeren for detaljerede oplysninger.



FORSIGTIG

- Tilslut ikke et modulært telefonkabel til LAN-porten.
- Eftersom der er adskillige forbindelsesmetoder, bedes du følge dit teleselskabs eller din internetudbyders specifikationer.

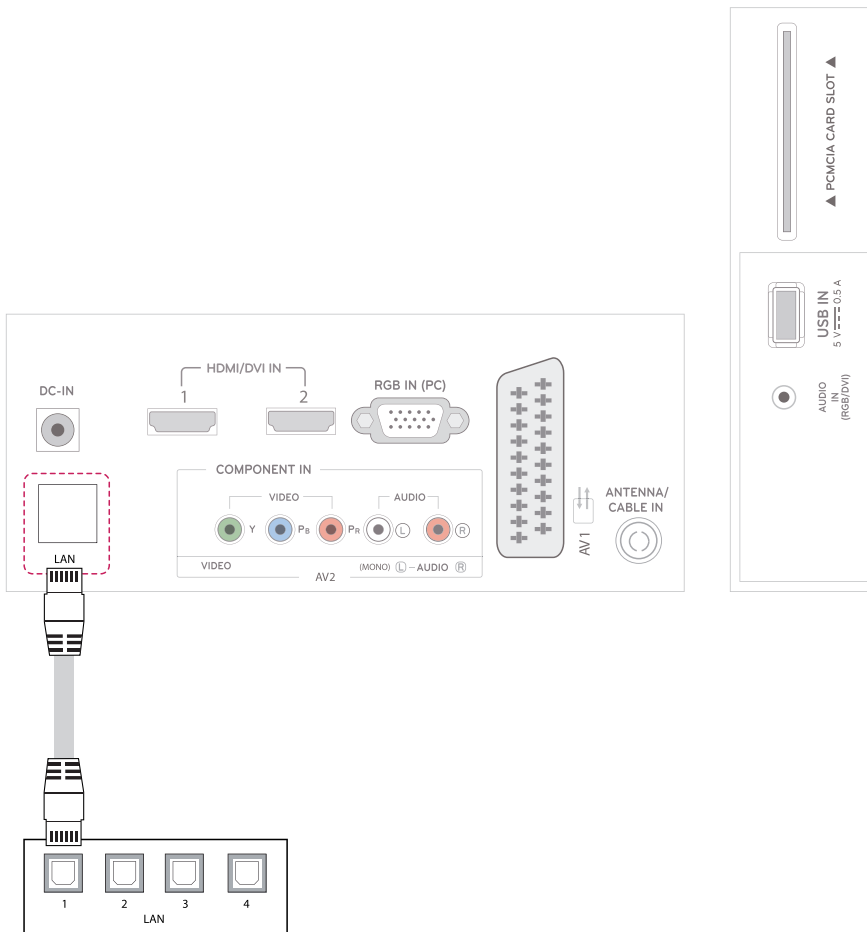

BEMÆRK

[M**52T Model]

- U.K: LAN-port er tilgængelig. (LAN-porten er tilføjet for at understøtte HD MHEG.)
- Andre områder: LAN-port er ikke tilgængelig.

Tilslutning til en pc


TV'et understøtter funktionen Plug & Play* og har indbyggede højttalere med Surround X, der gengiver klar lyd med en fyldig bas.

* Plug & Play: Funktionen, når en PC genkender en tilsluttet enhed, som brugerne slutter til en PC og tænder uden konfiguration eller brugerintervention.




BEMÆRK

- Det anbefales at bruge TV'et sammen med HDMI-tilslutningen for at få den bedste billedkvalitet.
- Hvis der ikke benyttes en valgfri ekstern højttaler, skal PC'en sluttes til TV'et med det medfølgende lyd-kabel.
- Hvis TV'et tændes, når det er blevet koldt, kan skærmen flimre. Dette er normalt.
- Brug et afskærmet signalgrænsefladekabel som f.eks. et 15 bens D-sub-signalkabel eller et HDMI til DVI-kabel med ferritkerne, så produktet overholder gældende bestemmelser.
- Der kan fremkomme nogle røde, grønne eller blå pletter på skærmen. Dette er normalt.
- Tilslut signalindgangskablet, og stram det ved at dreje skruen med uret.
- Undgå at trykke med en finger på skærmen i længere tid, da det kan medføre midlertidig forvrængning af skærbilledet.
- Undgå at vise faste billeder på TV-skærmen i længere perioder for at forhindre billedfastbrænding. Brug en pauseskærm, hvis dette er muligt.



BEMÆRK

- Hvis du vil bruge HDMI-PC-tilstand, skal du angive medietypen til PC-tilstand.
- **OSD'en (On Screen Display)** vises på skærmen som nedenfor.
 - » Når du tænder produktet med **HDMI**-input.
 - » Når du skifter til **HDMI**-input.

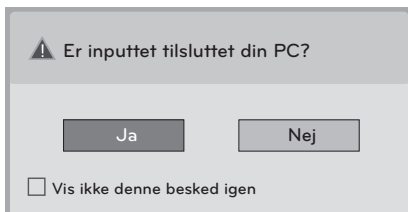

- Hvis du vælger "**Ja**", optimeres størrelsen og billedkvaliteten for din PC.
- Hvis du vælger "**Nej**", optimeres størrelsen og billedkvaliteten for **AV-enheden (DVD-afspiller, set-top-boks, spilenhed)**.
- Hvis du vælger "**Vis ikke denne besked igen**", vises denne besked ikke igen, før TV'et nulstilles. Du kan ændre den indstillede værdi i **SETTINGS ► INDGANG ► Medietype**.
- Værdierne, der indstilles for HDMI1/HDMI2, gemmes separat.


HDMI-tilslutning

Overfører de digitale video- og lydsignaler fra PC'en til TV'et. Tilslut PC'en og TV'et med HDMI-kablet som vist i følgende illustrationer. Du bør angive PC som en medietype for at tilslutte PC'en til TV'et med en HDMI-tilslutning.

! BEMÆRK

- Brug et High Speed HDMI™-kabel.
- High Speed HDMI™-kabler testes for at føre et HD-signal op til 1080 p og højere.
- Hvis du vil bruge HDMI-PC-tilstand, skal du angive medietypen til PC-tilstand.
- Understøttet DTV-lyd: MPEG, Dolby Digital.
- Understøttet HDMI-lydformat: Dolby Digital, PCM (op til 192 KHz, 32k/44.1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS understøttes ikke.)

- Vælg en hvilken som helst HDMI-indgang til opretning af tilslutning.
- Det gør ingen forskel, hvilken port du benytter.

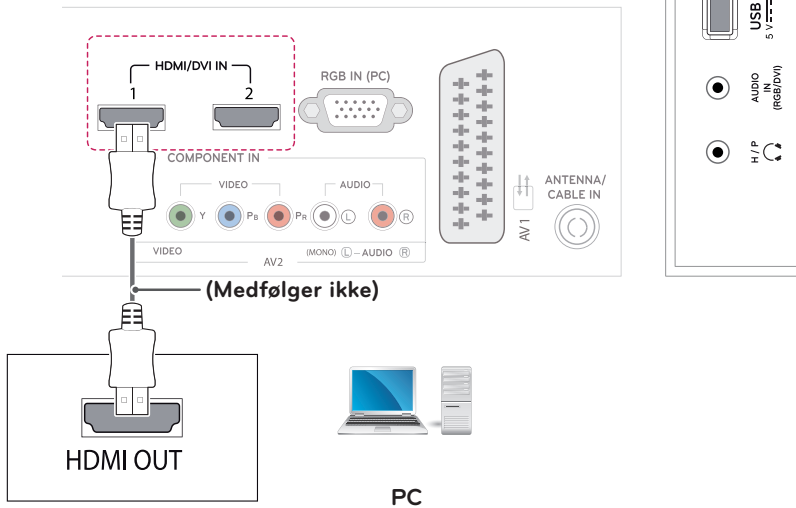


HDMI til DVI-tilslutning

Overfører det digitale videosignal fra PC'en til TV'et. Tilslut PC'en og TV'et med HDMI til DVI-kablet, som vist i følgende illustrationer. Hvis der skal overføres et lydsignal, skal du tilslutte et valgfrit lyd-kabel.



BEMÆRK

- Hvis du vil bruge HDMI-PC-tilstand, skal du angive medietypen til PC- eller DVI-tilstand.
- Hvis der ikke benyttes en valgfri ekstern højttaler, skal PC'en sluttes til TV'et med det medfølgende lyd-kabel.

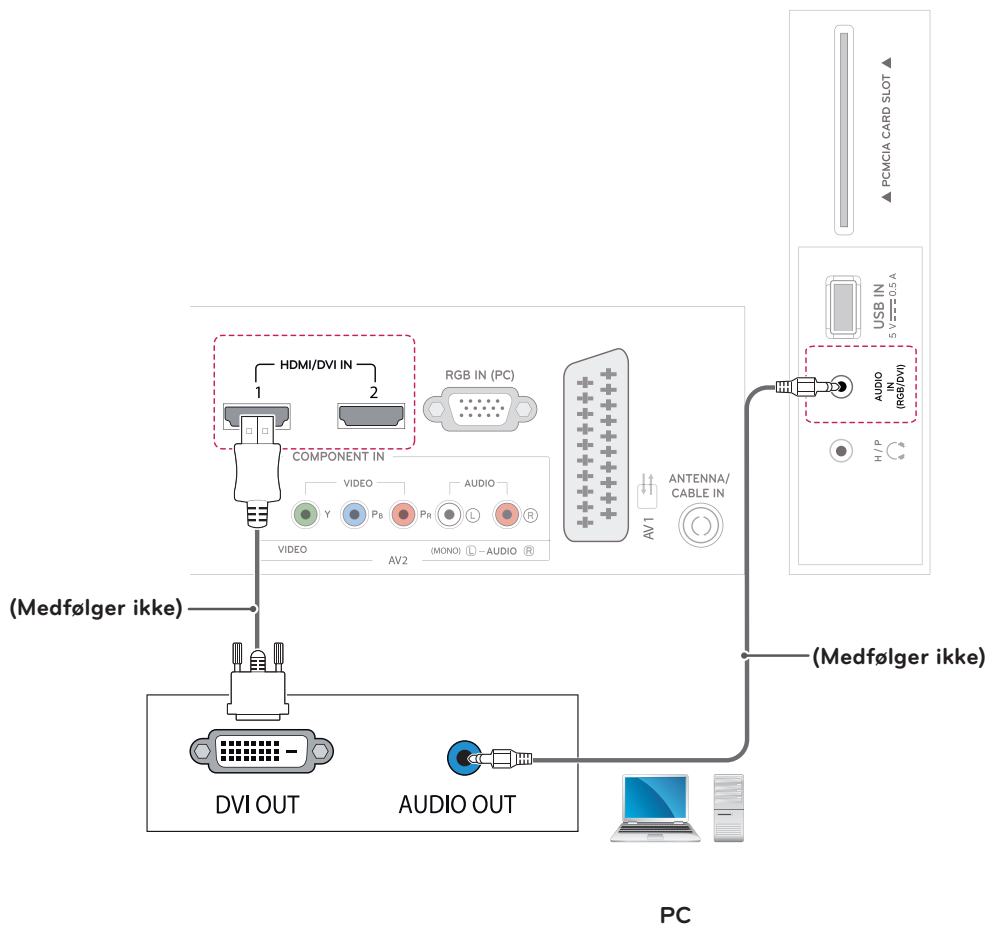


RGB-tilslutning

Overfører det analoge videosignal fra pc'en til TV'et. Forbind PC'en og TV'et med D-sub 15-benket, som vist i følgende illustrationer. Hvis der skal overføres et lydsignal, skal du tilslutte et valgfrit lyd-kabel.

! BEMÆRK

Hvis der ikke benyttes en valgfri ekstern højttaler, skal PC'en sluttes til TV'et med det medfølgende lyd-kabel.

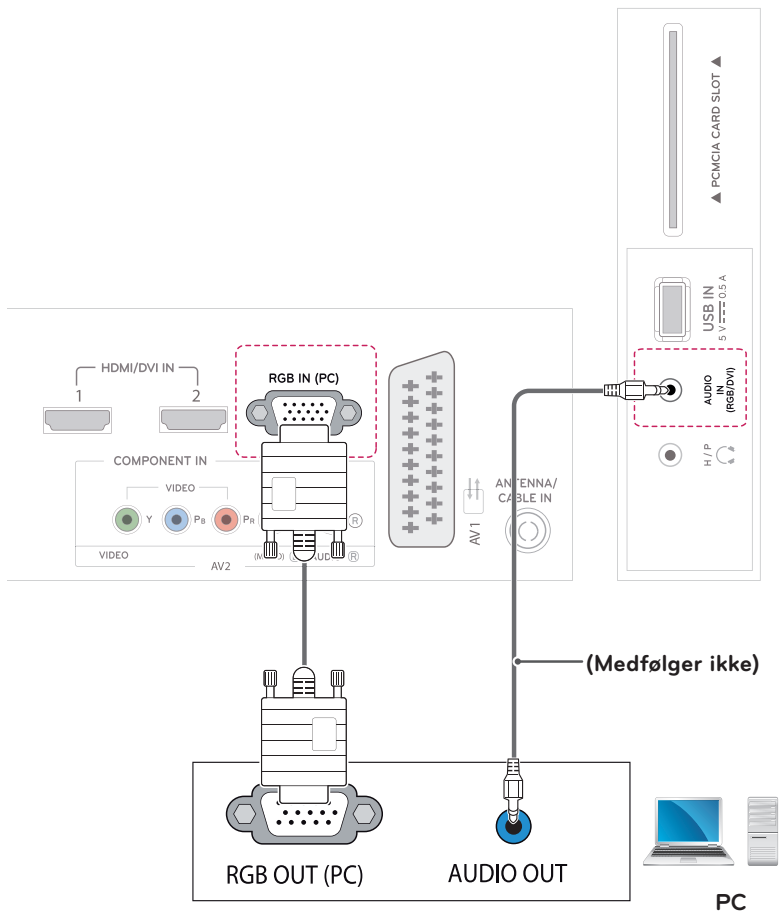

FJERNBETJENING

M2252D M2352D M2452D M2752D M2252T M2352T M2452T M2752T


Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på knapperne på fjernbetjeningen. Læs denne vejledning omhyggeligt, og brug TV'et korrekt. Hvis du vil udskifte batterier, skal du åbne batteridækslet, udskifte batterierne (1,5 V AAA), så \oplus - og \ominus -enderne passer til etiketten i batterirummet, og derefter lukke batteridækslet.

Tag batterierne ud ved at udføre isætningsvejledningen i omvendt rækkefølge.




FORSIGTIG

Undlad at blande gamle og nye batterier, da dette kan beskadige fjernbetjeningen.

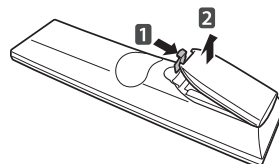

Sørg for at pege fjernbetjeningen i retning af fjernbetjeningssensoren på TV'et.

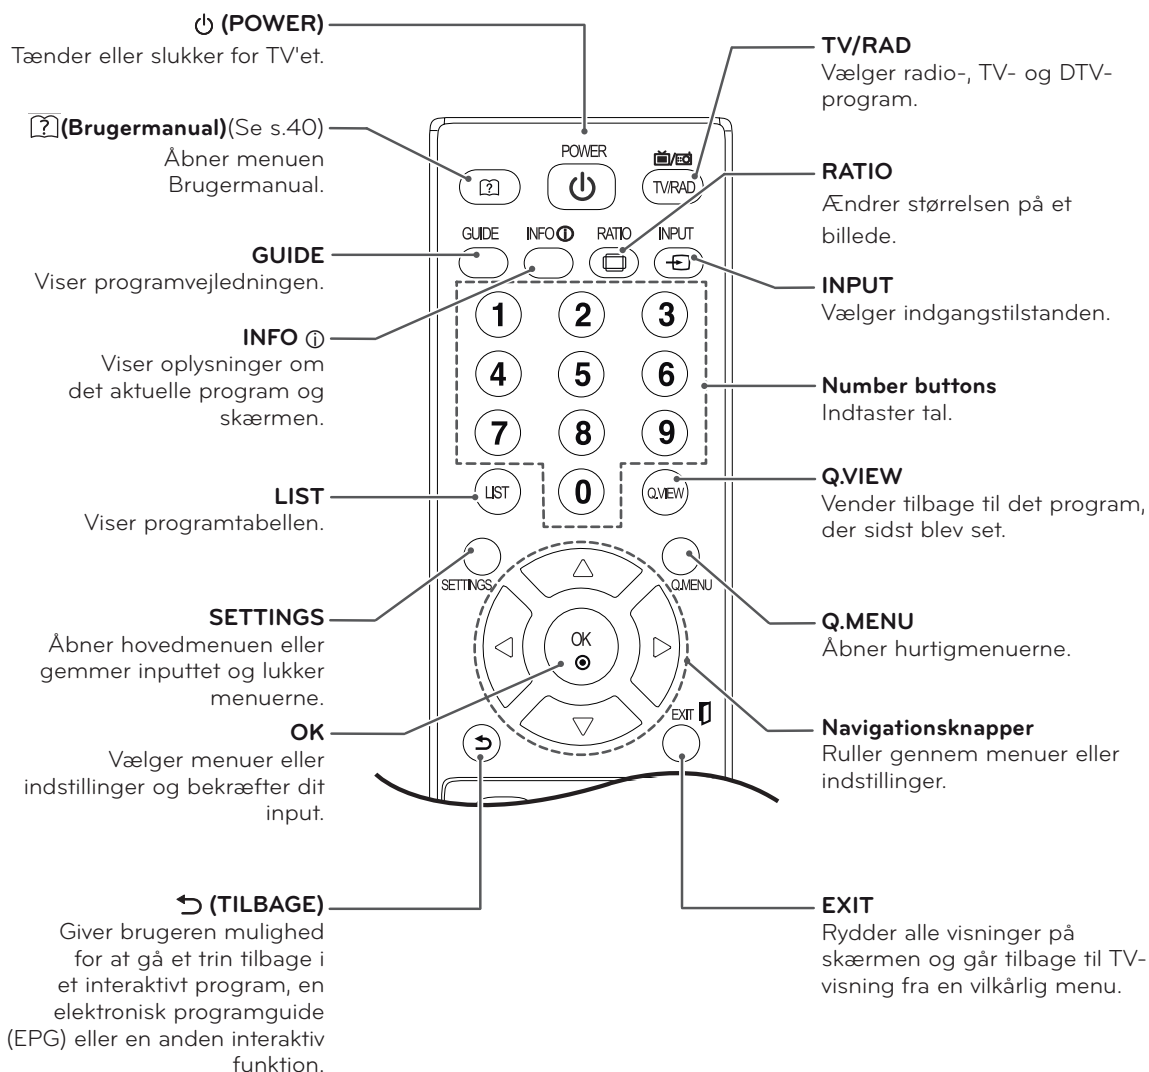

DM2352D DM2752D DM2352T DM2752T


Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på knapperne på fjernbetjeningen. Læs denne vejledning omhyggeligt, og brug TV'et korrekt. Hvis du vil udskifte batterier, skal du åbne batteridækslet, udskifte batterierne (1,5 V AAA), så ⊕- og ⊖-enderne passer til etiketten i batterirummet, og derefter lukke batteridækslet.

Tag batterierne ud ved at udføre isætningsvejledningen i omvendt rækkefølge.




FORSIGTIG


Undlad at blande gamle og nye batterier, da dette kan beskadige fjernbetjeningen.

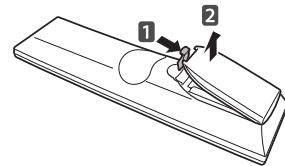

Sørg for at pege fjernbetjeningen i retning af fjernbetjeningssensoren på TV'et.

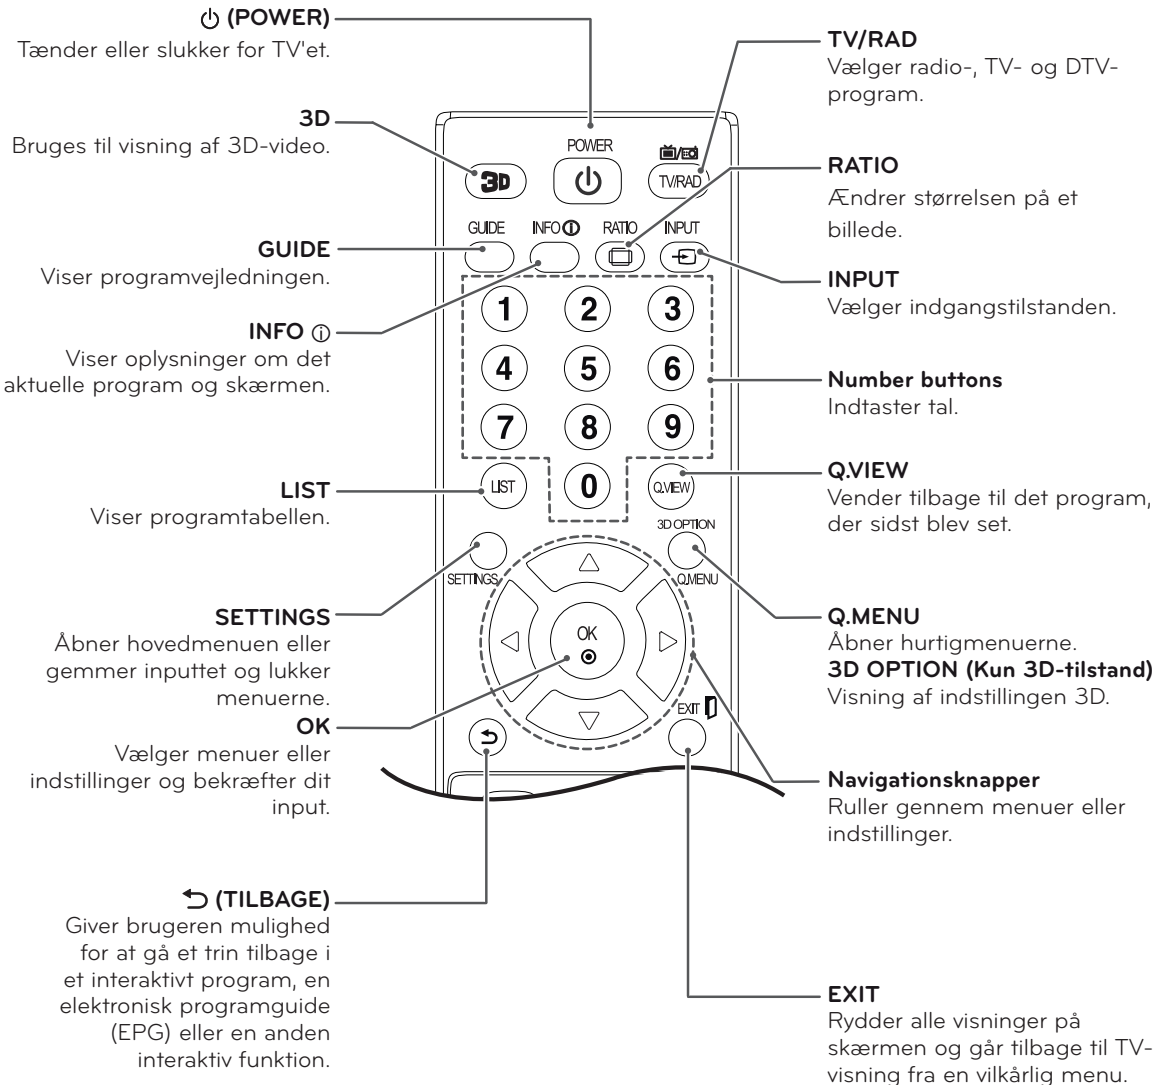

M2252D	M2352D	M2452D	M2752D	M2252T	M2352T	M2452T	M2752T
DM2352D	DM2752D	DM2352T	DM2752T				

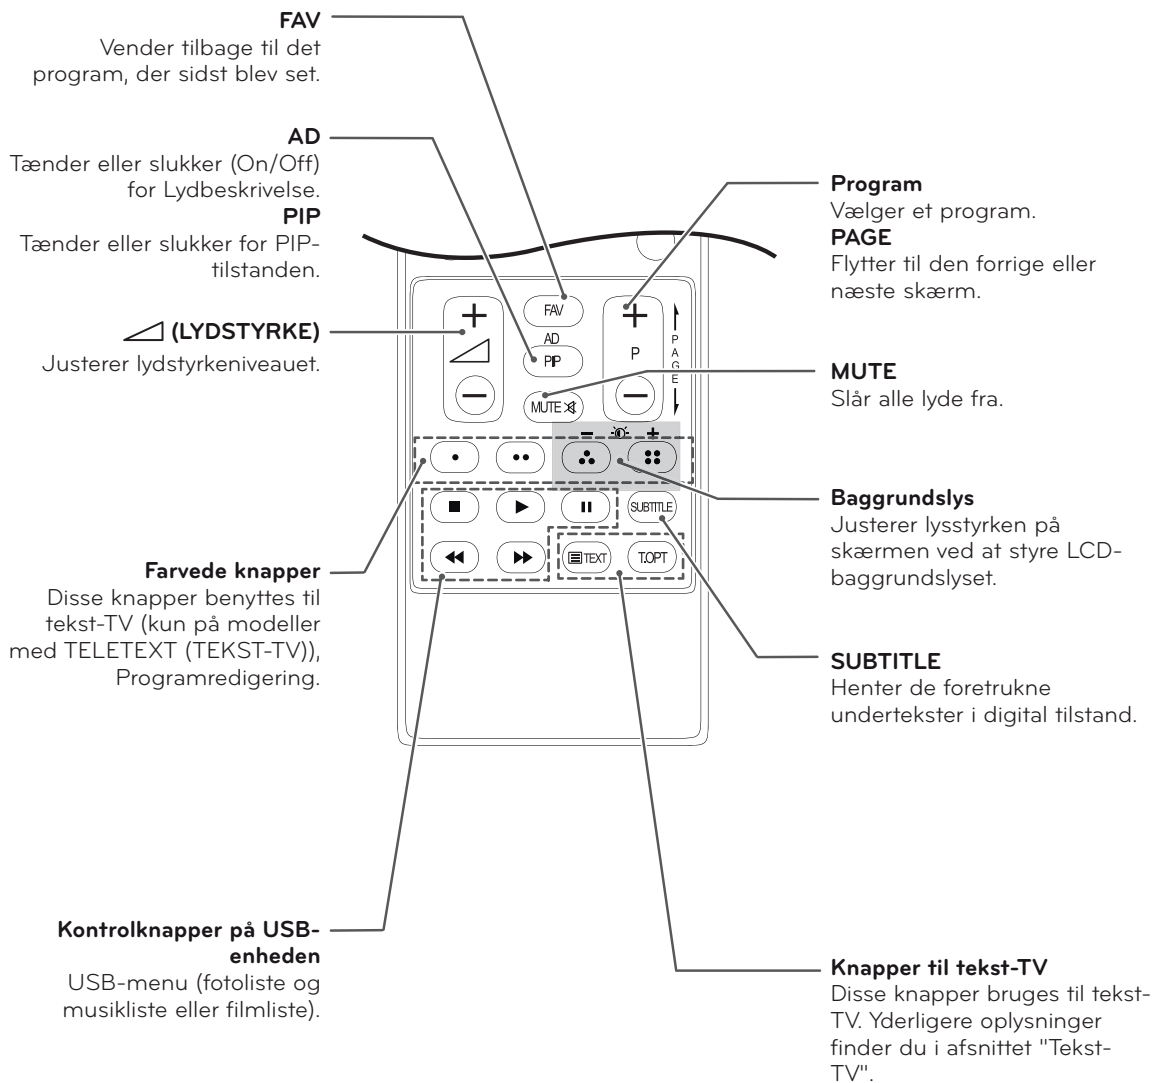**BEMÆRK**

På MHEG-kanalen kan du ikke justere baggrundslyset med den gule eller blå tast.

TILPASNING AF INDSTILLINGER

Åbning af hovedmenuer

- 1 Tryk på **SETTINGS** for at åbne hovedmenuerne.
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til en af følgende menuer, og tryk på **OK**.
- 3 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til den ønskede indstilling eller valgmulighed, og tryk på **OK**.
- 4 Når du er færdig, skal du trykke på **EXIT**.
Når du vil vende tilbage til den forrige menu, skal du trykke på **↶ (TILBAGE)**.

BILLEDE	Justerer billedstørrelsen, -kvaliteten og -effekten.
LYD	Justerer lydqualiteten, -effekten eller lydstyrkeniveauet.
OPSÆTNING	Foretager opsætning af og redigerer programmer.
TIME	Indstiller tiden, datoen eller timerfunktionen.
LÅS	Låser kanaler og programmer eller låser dem op.
ALTERNATIV	Tilpasser de generelle indstillinger.
INDGANG	Viser indgangskilderne med de tilhørende etiketter. (Kun M**52D / DM**52D-model)
NETVÆRK	Indstiller netværket. (M**52T Model (Kun UK))
MINE MEDIER	Brug af den indbyggede mediefunktion.

- Tryk på knappen **RØD** for at få adgang til menuerne **Kundeservice**.
- Tryk på knappen **GRØN** for at få adgang til menuerne **FAQ**.

Tryk på OK(⓪) for at angive programindstillinger.

Kundeservice **FAQ** **↶ Afslut**

Kundeservice
Brug af funktionen Kundeservice.

- Softwareopdatering
- Billedtest
- Lydtest
- Signaltest
- Info om produkt/service
- Netværkstest (M**52T Model (Kun UK))
- Brugsvejledning

FAQ
Viser svar på ofte stillede spørgsmål om TV-kigning og indstiller de relaterede menuer.


BRUG AF BRUGERMANUALEN

Adgang til menuen Brugermanual

Brug af TV-menuen


- 1 Tryk på **SETTINGS** for at åbne hovedmenuerne.
- 2 Tryk på den **RØDE** knap for at få adgang til menuerne **Kundeservice**.
- 3 Tryk på navigationsknappen for at rulle til **Brugsvejledning**, og tryk på **OK**.
- 4 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Når du er færdig, skal du trykke på **EXIT**. Når du vil vende tilbage til den forrige menu, skal du trykke på **↶ (TILBAGE)**.

Brug af fjernbetjeningen


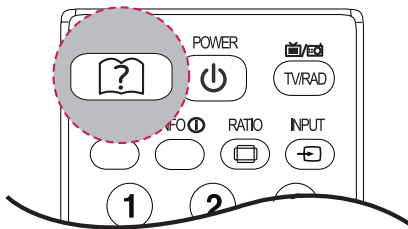


- 1 Tryk på **(?) (BRUGERMANUAL)** for at få adgang til **Brugsvejledning**.
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle til den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.
- 3 Når du er færdig, skal du trykke på **EXIT**. Når du vil vende tilbage til den forrige menu, skal du trykke på **↶ (TILBAGE)**.

- Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.

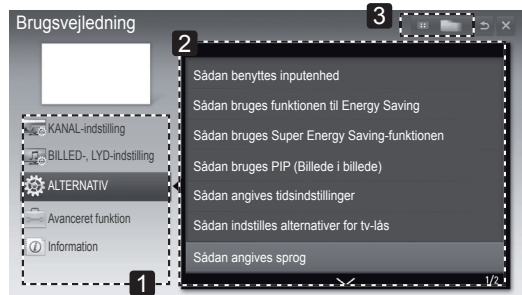

- 1 Giver dig mulighed for at vælge den ønskede kategori.
- 2 Giver dig mulighed for at vælge det ønskede element. Du kan bruge **^/∨** til at flytte mellem sider.
- 3 Giver dig mulighed for at gennemgå beskrivelsen af den ønskede funktion i indekset.

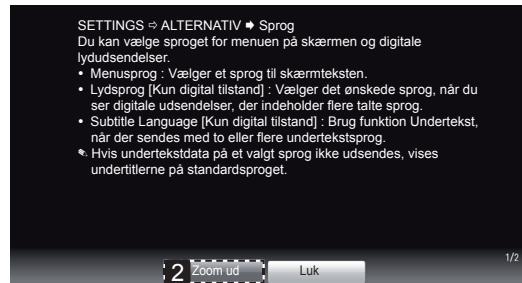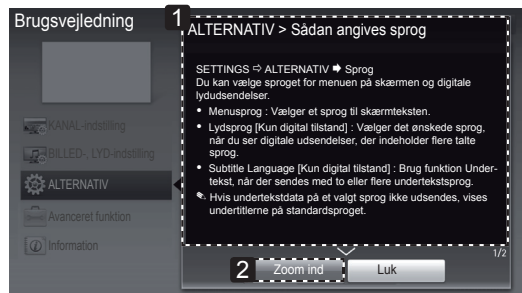

- 1 Viser beskrivelsen for den valgte menu. Du kan bruge **^/∨** til at flytte mellem sider.
- 2 Zoomer ind eller ud af skærmen.

3D-BILLEDER (KUN TV MED 3D-BIOGRAFSKÆRM)

3D-teknologi

Dette TV kan vise billeder i 3D via 3D-broadcasting, eller når TV'et er tilsluttet en kompatibel enhed som f.eks. en Blu-ray 3D-afspiller. Seeren skal bære 3D-briller for at se disse billeder i 3D-format.



BEMÆRK

- Det kan tage et par sekunder, efter TV'et er tændt, før det er kalibreret.
- Når du ser digitalt TV i 3D-billedtilstand, kan signaler fra TV-udgangen ikke udsendes gennem SCART-kablet.
- Hvis du aktiverer 3D-tilstanden, mens der udføres en planlagt optagelse for digitalt TV, kan signaler fra skærmudgangen ikke udsendes gennem SCART-kablet, og optagelsen kan ikke gennemføres.
- Hvis 3D TV-sendestandarden ændres i fremtiden, og den ikke understøttes af dette TV, skal du muligvis bruge en separat enhed som f.eks. en set-top-boks.

VEDLIGEHOEDELSE

Rengøring af TV'et

Rengør TV'et regelmæssigt for at opnå den bedste ydeevne og udvide produktets levetid.



FORSIGTIG

- Sørg for først at slukke for strømmen og tage stikket samt alle andre kabler ud.
- Når TV'et ikke bruges i længere tid, skal du tage stikket ud af stikkontakten i væggen for at forhindre eventuel beskadigelse som følge af lyn og strømstød.

Skærm og billede

Hvis du vil fjerne støv, skal du aftørre overfladen med en tør, ren og blød klud.

Hvis du vil fjerne store mængder snavs, skal du aftørre overfladen med en blød klud, der er vredet op i rent vand eller et mildt rengøringsmiddel. Aftør straks herefter med en ren og tør klud.



FORSIGTIG

- Undlad at støde, gnubbe eller slå overfladen med en fingernegl eller skarpe genstande, da dette kan føre til skrammer og billedforvrængninger.
- Brug ikke kemikalier, f.eks. voks, benzen, alkohol, fortyndere, insekticider, luftfriskere og smøremidler, da disse kan beskadige skærmens overflade og forårsage misfarvning.

Kabinet og stativ

Hvis du vil fjerne støv, skal du aftørre kabinettet med en tør, ren og blød klud.

Hvis du vil fjerne store mængder snavs, skal du aftørre overfladen med en blød klud, der er vredet op i rent vand eller vand med et mildt rengøringsmiddel.






FORSIGTIG

- Sprøjt ikke flydende væske på overfladen. Hvis der kommer vand ind i TV'et, kan det medføre brand, elektrisk stød eller fejl.
- Brug ikke kemikalier, da de kan beskadige overfladen.

Strømkabel

Fjern jævnligt opsamlet støv eller snavs på strømkablet.

Forhindring af "billedfastbrænding" eller "indbrænding" på TV-skærmen

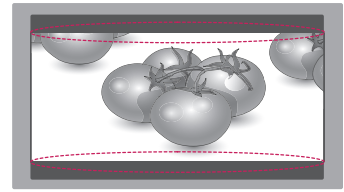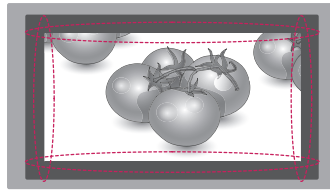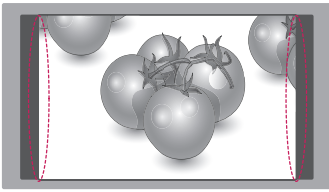

- Hvis et fast billede vises på skærmen i lang tid, sætter det sig fast og bliver en permanent skade på skærmen. Dette kaldes "billedfastbrænding" eller "Billedindbrænding" og dækkes ikke af garantien.
- Hvis TV'ets formatforhold indstilles til 4:3 i længere tid, kan der forekomme billedfastbrænding øverst på skærmen.
- Undgå visning af et stillestående billede på TV-skærmen i længere tid ad gangen (2 timer eller mere for LCD) med henblik på at forebygge fastbrænding af billedet.

FEJLFINDING

Generelt


Problem	Løsning
TV'et kan ikke styres med fjernbetjeningen.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller fjernbetjeningssensoren på produktet, og forsøg igen. • Kontroller, om der er noget, der ligger i vejen mellem produktet og fjernbetjeningen. • Kontroller, at batterierne stadig virker og er korrekt ilagt (⊕ til ⊕, ⊖ til ⊖).
Der kommer ikke noget billede eller nogen lyd.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at produktet er tændt. • Kontroller, at strømkablet er tilsluttet i stikket på væggen. • Kontroller, om der er et problem i vægstikket ved tilslutning af andre produkter.
TV'et slukkes pludseligt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller strømstyringsindstillingerne. Strømforsyningen kan være afbrudt. • Kontroller, at den automatiske dvalefunktion er aktiveret, under Klokkeslætsindstillinger. • Hvis der ikke er noget signal, mens TV'et er tændt, slukkes det automatisk efter 15 minutters inaktivitet.

Brug af 3D-tilstand

Problem	Løsning
Hvis du kan se et hvirvlende olieagtigt mønster på skærmen, når TV'et er slukket.	Dette skyldes interferensen fra eksternt lys i luftlaget mellem LCD-overfladen og 3D-filteret. Mønsteret bliver næsten usynligt, når du tænder for strømmen igen.
Hvis du ikke bruger de briller, der fulgte med TV'et.	Når du viser 3D-billeder på dette TV, er det meget vigtigt at bruge de briller, der fulgte med TV'et. Brillerne kompenserer optisk for det 3D-filter, der er tilsluttet skærmens overflade. Hvis du bruger briller fra en tredjepart, kan du måske ikke se 3D-billederne korrekt på skærmen.
Hvis du ser 3D-billeder uden for den optimale visningsvinkel eller afstand.	Den optimale visningsvinkel for dette TV er mellem 12°, og den optimale visningsafstand er fra 50 cm til 150 cm fra TV'et. Når du ser 3D-billeder uden for den optimale visningsvinkel eller -afstand, kan billederne se ud, som om de overlapper hinanden eller ikke bliver vist korrekt i 3D.

Bemærkninger til visning af 3D-billeder med digital udsendelse i 3D

*3D-billeder fungerer ikke i analog udsendelse.

Problem	Løsning
Når der skiftes fra 2D-billeder til visning af 3D-billeder med 3D-knappen på fjernbetjeningen, vises der muligvis et overlappende billede.	<ul style="list-style-type: none"> • Deaktiver tilstanden for 3D-billeder med 3D-knappen. • Tilstanden for 3D-billeder deaktiveres automatisk, hvis du skifter kanal.
Hvis skærmen opdeles i venstre/højre eller øverst/nederst, når du skifter kanal:	Denne kanal understøtter tilstanden for 3D-billeder. Vælg den type 3D-billeder, der vises på skærmen, ved at trykke på 3D-knappen på fjernbetjeningen.
	
Hvis dine øjne er ømme, eller hvis skærmen ser sløret ud, når du ser 3D-billeder.	Vælg indstillingen Venstre/Højre eller Højre/Venstre, afhængigt af hvilken der passer bedst til visning af 3D-billeder.

SPECIFIKATIONER

M2252D

M2252T

DANSK

Panel	Skærmtype	546,1 mm i bredden (21,5") Synlig diagonal størrelse : 546,1 mm
	Pixelafstand	0,25 mm (H) x 0,25 mm (V)
Videosignal	Maks. opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
	Anbefalet opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
	Vandret frekvens	30 kHz til 83 kHz
	Lodret frekvens	56 Hz til 75 Hz
	Synkroniseringstype	Særskilt synkronisering, Digital
Indgangsstik	M2252D	
	TV, D-Sub Analog, SCART, PC Audio In, Component, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA	
	M2252T	
	TV, D-Sub Analog, SCART, PC Audio In, Component, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA, LAN JACK (Kun UK)	
Power	Mærkespænding	19 V --- 1,6 A
	Strømforbrug	Tændt tilstand: 30 W (typ.) Slukket tilstand ≤ 0,4 W
AC/DC-adapter		Producent: Lien Chang, Model LCAP25A Producent: HONOR, Model ADS-40SG-19-2 19032G
Vipning	Vippeinterval	-5 til 20 °
Mål (bredde x dybde x højde) Vægt	Med sokkel	
	508,6 mm x 182,8 mm x 386,5 mm 3,6 kg	
	Uden sokkel	
	508,6 mm x 62,9 mm x 314,8 mm 3,1 kg	
Miljøforhold	Driftstemperatur	10 °C til 35 °C
	Fugtighed	20 % til 80 %
	Opbevaringstemperatur	-10 °C til 60 °C
	Opbevaringsfugtighed	5 % til 90 %

De produktspecifikationer, der vises ovenfor, kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.

M2352D	M2352T	DM2352D	DM2352T
--------	--------	---------	---------

Panel	Skærmtype	584,2 mm i bredden (23") Synlig diagonal størrelse : 584,2 mm
	Pixelafstand	0,27 mm (H) x 0,27 mm (V)
Videosignal	Maks. opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
	Anbefalet opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
	Vandret frekvens	30 kHz til 83 kHz
	Lodret frekvens	56 Hz til 75 Hz
	Synkroniseringstype	Særskilt synkronisering, Digital
Indgangsstik	M2352D / DM2352D	
	TV, D-Sub Analog, SCART, PC Audio In, Component, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA	
	M2352T / DM2352T	
	TV, D-Sub Analog, SCART, PC Audio In, Component, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA, LAN JACK (Kun UK)	
Power	Mærkespænding	19 V --- 2,0 A
	Strømforbrug	Tændt tilstand: 33 W (typ.) Slukket tilstand ≤ 0,4 W
AC/DC-adapter	M2352D	
	Producent: LITE-ON, Model PA-1650-64 Producent: LG Innotek, Model PSAB-L101A Producent: Lien Chang, Model LCAP25B Producent: LG Innotek, Model PSAB-L204B	
	M2352T, DM2352D, DM2352T	
	Producent: LITE-ON, Model PA-1650-64 Producent: LG Innotek, Model PSAB-L101A	
Vipning	Vippeinterval	-5 til 20 °
Mål (bredde x dybde x højde) Vægt	Med sokkel	
	544,1 mm x 182,8 mm x 406,2 mm 3,9 kg	
	Uden sokkel	
	544,1 mm x 62,9 mm x 334,6 mm 3,4 kg	
Miljøforhold	Driftstemperatur	10 °C til 35 °C
	Fugtighed	20 % til 80 %
	Opbevaringstemperatur	-10 °C til 60 °C
	Opbevaringsfugtighed	5 % til 90 %

De produktspecifikationer, der vises ovenfor, kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.

M2452D

M2452T

Panel	Skærmtype	609,6 mm i bredden (24") Synlig diagonal størrelse : 609,6 mm
	Pixelafstand	0,28 mm (H) x 0,28 mm (V)
Videosignal	Maks. opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
	Anbefalet opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
	Vandret frekvens	30 kHz til 83 kHz
	Lodret frekvens	56 Hz til 75 Hz
	Synkroniseringstype	Særskilt synkronisering, Digital
Indgangsstik		M2452D TV, D-Sub Analog, SCART, PC Audio In, Component, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA
		M2452T TV, D-Sub Analog, SCART, PC Audio In, Component, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA, LAN JACK (Kun UK)
Power	Mærkespænding	19 V --- 2,0 A
	Strømforbrug	Tændt tilstand: 33 W (typ.) Slukket tilstand ≤ 0,4 W
AC/DC-adapter		M2452D Producent: LITE-ON, Model PA-1650-64 Producent: LG Innotek, Model PSAB-L101A Producent: Lien Chang, Model LCAP25B Producent: LG Innotek, Model PSAB-L204B
		M2452T Producent: LITE-ON, Model PA-1650-64 Producent: LG Innotek, Model PSAB-L101A
Vipning	Vippeinterval	-5 til 20 °
Mål (bredde x dybde x højde)		Med sokkel
Vægt		566,9 mm x 182,8 mm x 417,4 mm 3,4 kg
		Uden sokkel 566,9 mm x 62,9 mm x 345,9 mm 2,9 kg
Miljøforhold	Driftstemperatur	10 °C til 35 °C
	Fugtighed	20 % til 80 %
	Opbevaringstemperatur	-10 °C til 60 °C
	Opbevaringsfugtighed	5 % til 90 %

De produktspecifikationer, der vises ovenfor, kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.

M2752D	M2752T	DM2752D	DM2752T
--------	--------	---------	---------

Panel	Skærmtype	685,65 mm i bredden (27") Synlig diagonal størrelse : 685,65 mm
	Pixelafstand	0,31 mm (H) x 0,31 mm (V)
Videosignal	Maks. opløsning	1920 × 1080 ved 60 Hz
	Anbefalet opløsning	1920 × 1080 ved 60 Hz
	Vandret frekvens	30 kHz til 83 kHz
	Lodret frekvens	56 Hz til 75 Hz
	Synkroniseringstype	Særskilt synkronisering, Digital
Indgangsstik	M2752D / DM2752D	
	TV, D-Sub Analog, SCART, PC Audio In, Component, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA	
	M2752T / DM2752T	
	TV, D-Sub Analog, SCART, PC Audio In, Component, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA, LAN JACK (Kun UK)	
Power	Mærkespænding	19 V --- 2,0 A
	Strømforbrug	Tændt tilstand: 35 W (typ.) Slukket tilstand ≤ 0,4 W
AC/DC-adapter	M2752D	
	Producent: LITE-ON, Model PA-1650-64 Producent: LG Innotek, Model PSAB-L101A Producent: Lien Chang, Model LCAP25B Producent: LG Innotek, Model PSAB-L204B	
	M2752T, DM2752D, DM2752T	
	Producent: LITE-ON, Model PA-1650-64 Producent: LG Innotek, Model PSAB-L101A	
Vipning	Vippeinterval	-5 til 20 °
Mål (bredde x dybde x højde)	Med sokkel	
Vægt	641,3 mm x 199,4 mm x 458,8 mm 5,55 kg	
	Uden sokkel	
	641,3 mm x 53 mm x 391,1 mm 4,6 kg	
Miljøforhold	Driftstemperatur	10 °C til 35 °C
	Fugtighed	20 % til 80 %
	Opbevaringstemperatur	-10 °C til 60 °C
	Opbevaringsfugtighed	5 % til 90 %

De produktspecifikationer, der vises ovenfor, kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.

RGB- (PC)/HDMI-understøttet tilstand (PC)

Løsning	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)
720 x 400	31,468	70,080
640 x 480	31,469	59,940
640 x 480	37,500	75,000
800 x 600	37,879	60,317
800 x 600	46,875	75,000
1024 x 768	48,363	60,004
1024 x 768	60,023	75,029
1152 x 864	67,500	75,000
1280 x 720	45,000	60,000
1280 x 800	49,702	59,810
1280 x 1024	63,981	60,020
1280 x 1024	79,976	75,025
1400 x 1050	65,317	59,978
1440 x 900	55,935	59,887
1600 x 900	60,000	60,000
1680 x 1050	64,674	59,883
1680 x 1050	65,290	59,954
1920 x 1080	67,500	60,000

Component-understøttet tilstand

Løsning	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)
720 x 480	15,730	59,940
720 x 480	15,750	60,000
720 x 576	15,625	50,000
720 x 480	31,470	59,940
720 x 480	31,500	60,000
720 x 576	31,250	50,000
1280 x 720	44,960	59,940
1280 x 720	45,000	60,000
1280 x 720	37,500	50,000
1920 x 1080	33,720	59,940
1920 x 1080	33,750	60,000
1920 x 1080	28,125	50,000
1920 x 1080	56,250	50,000
1920 x 1080	67,432	59,940
1920 x 1080	67,500	60,000

HDMI-understøttet (DTV) tilstand

Løsning	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)
720 x 480	31,469 31,500	59,940 60,000
720 x 576	31,250	50,000
1280 x 720	37,500	50,000
1280 x 720	44,960 45,000	59,940 60,000
1920 x 1080	33,720 33,750	59,940 60,000
1920 x 1080	28,125	50,000
1920 x 1080	27,000	24,000
1920 x 1080	33,750	30,000
1920 x 1080	56,250	50,000
1920 x 1080	67,430 67,500	59,940 60,000

Oplysninger om component-porttilslutning

Komponentporte på TV'et	Y	P _B	P _R
Videoudgangsporte på DVD-afspiller	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

**BEMÆRK**

- Undlad at lade det samme billede stå på skærmen i længere tid ad gangen. Det fastfrosne billede kan brænde sig permanent fast i skærmen. Brug en pauseskærm, hvis dette er muligt.
- Der kan opstå interferens, som har at gøre med opløsning, lodrette mønstre, kontrast eller lys i PC-tilstand. Skift PC-tilstanden til en anden opløsning, skift opdateringshastigheden til en anden værdi, eller juster lyset og kontrasten i menuen, indtil billedet er klart. Hvis opdateringshastigheden for PC'ens grafikkort ikke kan ændres, skal PC'ens grafikkort udskiftes. Du kan også kontakte producenten af PC'ens grafikkort.
- Bølgeformen for synkroniseringsinput for vandrette og lodrette frekvenser er adskilt.
- Slut signalkablet fra TV-udgangsporten på PC'en til RGB-porten (PC) på TV'et eller signalkablet fra HDMI-udgangsporten på PC'en til HDMI/DVI IN-porten på TV'et.
- Tilslut lydkalet fra PC'en til lydindgangen på TV'et. (Der følger ikke lyd kabler med TV'et).
- Hvis du benytter et lydkort, skal du justere PC'en efter behov.
- Hvis grafikkortet på PC'en ikke benytter analog og digital DGB-udgang samtidigt, skal du kun tilslutte kortet til enten RGB eller HDMI/DVI IN for at få vist PC-udgang på TV'et.
- Hvis grafikkortet på PC'en ikke benytter analog og digital RGB-tilstand samtidigt, skal du indstille TV'et enten til RGB eller HDMI. (Den anden tilstand er indstillet til Plug and Play automatisk af TV'et).
- DOS-tilstanden fungerer muligvis ikke, hvis du benytter et HDMI til DVI-kabel, afhængigt af dit skærmkort.
- Hvis du bruger et RGB-PC-kabel, der er for langt, kan det medføre interferens på skærmen. Vi anbefaler brug af kabler, der er under 5 meter lange. På den måde opnår du den bedste billedkvalitet.

3D-videoformat understøttes. (Kun TV med 3D-biografskærm)

	Signal	Løsning	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)	Afspilbart 3D-videoformat
HDMI	720p	1280 x 720	89,9 90	59,94 60	Frame Packing
			45	60	Side by Side(half), Top & Bottom
	1080i	1920 x 1080	33,7	60	Side by Side(half), Top & Bottom
	1080p	1920 x 1080	53,95 54	23,98 24	Frame packing
			67,5	60	Side by Side, Top & Bottom, Single Frame Sequential
			27	24	Side by Side(half), Top & Bottom
33,7	30	Side by Side(half), Top & Bottom			
RGB	1080p	1920 x 1080	67,5	60	Side by Side, Top & Bottom
USB	1080p	1920 x 1080	33,75	30	Side by Side, Top & Bottom, MPO(Photo)
	Signal				Afspilbart 3D-videoformat
DTV	720p, 1080i				Side by Side, Top & Bottom



BEMÆRK

- Hvis der modtages HDMI-input i HDMI 3D-format, konverteres billeder automatisk til 3D.
- **2D → 3D**-tilstand kan vælges til alle signaler.
- Hvis du skifter **2D → 3D**-tilstand, beskæres de venstre og højre kanter i skærmen.
- Hvis du vælger HDMI 3D, aktiveres 3D-tilstanden automatisk, hvilket kan forårsage en forsinkelse, når skærmen tændes.
- De venstre og højre kanter i skærmen kan forekomme trunkerede for visse 3D-indholdsfiler, hvis en 3D-fil konverteres til 2D.

INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ANTENNEISOLATOR


* Afhængigt af landet

Bruges til at installere et TV på et sted, hvor der er spændingsforskel mellem strømmens jordforbindelse og antennesignalets jordforbindelse.


Hvis der er spændingsforskel mellem strømmens jordforbindelse og antennesignalets jordforbindelse, kan antennestikket blive overophedet, og for høj varme kan medføre en ulykke.

Du kan forbedre sikkerheden, når du ser TV, ved effektivt at fjerne spændingseffekten fra TV-antennen. Undgå at frakoble antenneisolatoren efter installationen.

Udpakning og antenneisolatorens yderside

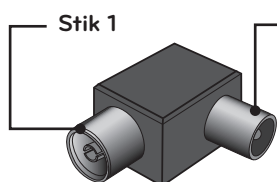


Isolator (type A)

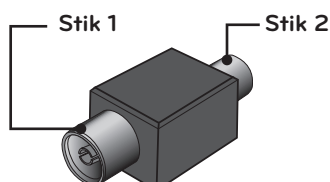

Isolator (Type B)

Tilslutningsmetode

- 1 Tilslut et signalkabel til **Stik 1**.
- 2 Tilslut **Stik 2** til antenneindgangen bag på TV'et.
 - Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.

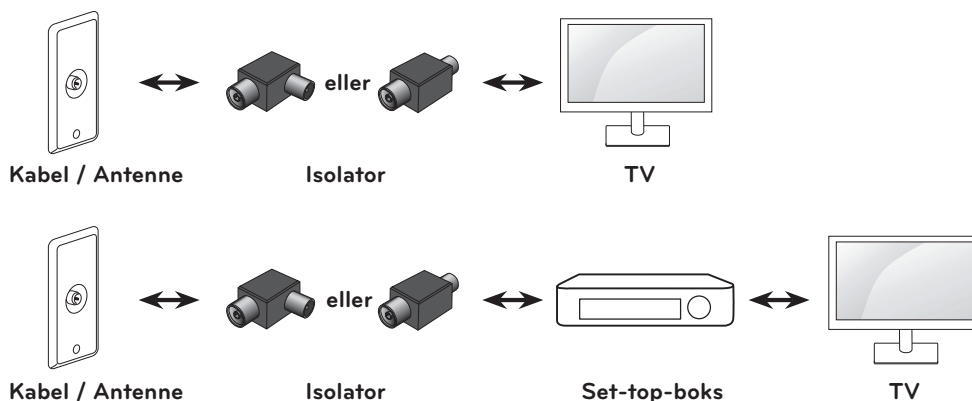

“Udstyr, der tilsluttes til en beskyttende jordforbindelse på bygningsinstallationen via nettilslutningen eller via andet udstyr med en tilslutning til en beskyttende jordforbindelse - og til et kabelfordelingssystem via et koaksialkabel - kan under bestemte forhold medføre brandfare.

Tilslutning til et kabelfordelingssystem skal derfor ske gennem en enhed med elektrisk isolering under et bestemt frekvensområde (galvanisk isolator, se EN 60728-11)”

Når du anvender RF-isolatoren, kan antennesignalet blive svækket en anelse.



Sørg for at læse Sikkerhedsmæssige foranstaltninger, før du tager produktet i brug. Opbevar Brugervejledningen (CD) på et lettilgængeligt sted med henblik på senere brug.

Model- og serienummer for TV'et findes på bagsiden og på den ene side af TV'et. Noter nummeret herunder i tilfælde af, at du skulle få brug for service.

MODEL _____

SERIE _____

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>. Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mailforespørgsel sendt til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.