

Ръководство за потребителя

L1734S

На всяка цена прочетете "**Важните предупреждения**", преди да използвате продукта. Съхранявайте "Ръководството за потребителя" (компактдиск) на достъпно място за бъдещи справки.

Вижте надписа към устройството и покажете тази информация на продавача, когато ви потрябва сервиз.

Това устройство е конструирано и изработено, за да гарантира личната ви безопасност, но неправилната работа с него може да доведе до риск от токов удар или опасност от пожар. За да бъде възможно правилното действие на всички защиты, съдържащи се в този дисплей, съблюдавайте следните основни правила за неговия монтаж, употреба и сервиз.

Относно безопасността

Използвайте само доставения с устройството захранващ кабел. Ако не сте получили захранващ кабел от доставчика и използвате друг захранващ кабел, уверете се, че той е сертифициран по приложимите национални стандарти. Ако захранващият кабел е неизправен по някакъв начин, за подмяна се свържете с производителя или с най-близкия упълномощен сервиз.

Захранващият кабел се използва като основен начин за прекъсване на захранването. Уверете се, че след монтажа имате лесен достъп до захранващия контакт.

Включвайте дисплея само към захранващ източник, указан в спецификациите към това ръководство или обозначен на дисплея. Ако не сте сигурни с какъв тип захранващ източник разполагате у дома си, направете справка с продавача.

Претоварените контакти на променливотоково захранване и удължителните кабели са опасни. Същото се отнася до протритите захранващи кабели и счупените щепсели. Това може да предизвика токов удар или да създаде опасност от пожар. Обадете се за подмяна на сервизния техник.

Не отваряйте дисплея.

- Вътре няма компоненти, които подлежат на сервиз от страна на потребителя.
- Дори при изключено захранване вътре съществува Опасно Високо Напрежение.
- При неправилна работа на дисплея се свържете с търговеца.

За да избегнете наранявания:

- Не поставяйте дисплея на наклонена полица, ако не е добре закрепен.
- Използвайте само препоръчвана от производителя стойка.
- Не изпускате предмети върху изделието и не упражнявайте натиск върху него. Не хвърляйте играчки или предмети срещу екрана на изделието. Това може да доведе до наранявания на хора, проблеми за изделието и повреда на дисплея.

За да предотвратите пожар или рискови ситуации:

- Винаги **ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ** дисплея, ако напускате стаята за по-дълго време. Никога не оставяйте дисплея **ВКЛЮЧЕН**, когато напускате къщата.
- Не позволявайте на деца да пускат или да натискат предмети през отворите в корпуса на дисплея. Някои вътрешни части може да се намират под опасно напрежение.
- Не добавяйте приспособления, които не са предназначени за този дисплей.
- Когато предстои дисплеят да бъде оставен без надзор за по-дълго време, извадете захранващия кабел от контакта в стената.
- Ако има гръмотевици или светкавици, не докосвайте захранващия кабел, защото това може да се окаже много опасно. Това може да причини токов удар.

Относно монтажа

Не позволявайте нищо да лежи или да се търкаля през захранващия кабел и не поставяйте дисплея на място, където захранващият кабел би могъл да се повреди.

Не използвайте този дисплей в близост до вода, като вана, леген, умивалник, пералня, мокро помещение или плувен басейн.

В кутията на дисплея има вентилационни отвори, позволяващи отделянето на топлината, създадена по време на работа. Ако тези отвори са блокирани, натрупаната топлина може да предизвика неизправности, които да доведат до опасност от пожар. Затова НИКОГА:

- Не блокирайте вентилационните процепи чрез поставяне на дисплея върху легло, диван, килим и др.
- Не поставяйте дисплея във вградена ниша без съответната вентилация.
- Не покривайте отворите с кърпа или друга материя.
- Не поставяйте дисплея в близост до или върху радиатор или източник на топлина.

Не търкайте и не удяйте течнокристалния дисплей с активна матрица с твърди предмети, тъй като могат да го издраскат, развалят или повредят непоправимо.

Не натискайте продължително течнокристалния екран с пръст, защото това може да доведе до остатъчни изображения.

На екрана може да се появят някои точкови дефекти като червени, зелени или сини петна. Това обаче няма да се отрази върху работата на дисплея.

По възможност използвайте препоръчаната разделителна способност, за да получите най-доброто качество на образа на течнокристалния дисплей. Ако използвате каквато и да е друга разделителна способност, освен препоръчаната, на екрана може да се появят обработени изображения или изображения с променен размер. Това явление се дължи на характерните особености на течнокристалните панели с фиксирана разделителна способност.

Оставянето на неподвижно изображение на екрана за дълго време може да стане причина за повреда на екрана, както и за прогаряне на екранното изображение.

Постарайте се да използвате функцията за запазване на екрана (скрийнсейвър) на монитора. Това явление се среща и при изделията на други производители, като то не се покрива от гаранцията.

Относно почистването

- Преди да пристъпите към почистване на екрана, изключете дисплея от захранването.
- Използвайте леко влажна (не мокра) кърпа. Не използвайте аерозол пряко върху екрана на дисплея, защото прекомерното му количество може да доведе до токов удар.

Относно опаковането

- Не изхвърляйте оригиналната опаковка и кашона. Те са идеалният контейнер за транспортиране на устройството. Когато пренасяте устройството на друго място, опаковайте го в оригиналната му опаковка.


Относно изхвърлянето

- Флуоресцентната лампа, използвана в това изделие, съдържа малко количество живак.
- Не изхвърляйте продукта с другите домакински отпадъци.
- Изхвърлянето на продукта трябва да се извърши в съответствие с местните разпоредби.


- Преди да настроите монитора, уверете се, че са изключени захранването на монитора, компютърната система и всички други свързани устройства.

Свързване на стойката

1. Поставете монитора с лицето надолу върху мека кърпа.
2. Проверете посоката на тялото на стойката и я свържете към шарнирния елемент, както е илюстрирано на фигурата.

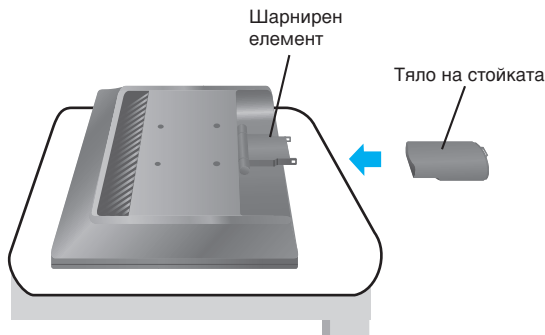

3. Проверете посоката на основата на стойката и я свържете към тялото на стойката.
4. След като сглобите всичко, внимателно вдигнете монитора и го обърнете с екрана към себе си.

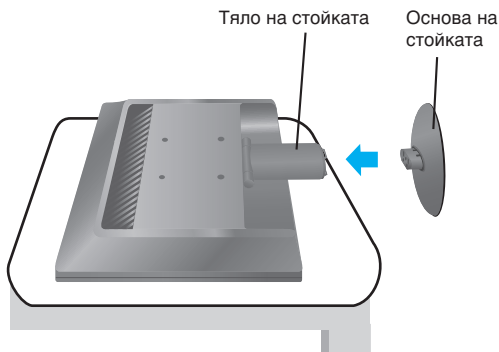

Важно

- Тази илюстрация изобразява типичната процедура на свързване. Вашият монитор може да се различава от показания на картината по-горе.
- Не носете изделието с лицето надолу, като го държите само за основата на стойката. Изделието може да падне и да се повреди или да нарани крака ви..

Демонтиране на стойката

1. Поставете възглавница или мека кърпа на равна повърхност.



2. Поставете монитора с лицето надолу върху възглавницата или кърпата.



Основа на
стойката

Глава

3. Задръжте главата с едната си ръка и основата на стойката с другата, както е показано на фигурата, и изтеглете основата на стойката леко нагоре.



4. Като натискате ключалката вътре, отделете основата на стойката от тялото ѝ.



5. Леко издърпайте тялото на стойката, за да я отделите от шарнирния елемент.




- Преди да настроите монитора, уверете се, че са изключени захранването на монитора, компютърната система и всички други свързани устройства.

Позициониране на екрана

1. Регулирайте положението на екрана по различни начини, за да постигнете максимално удобство.

- Диапазон на наклона: $-5^{\circ} \sim 20^{\circ}$

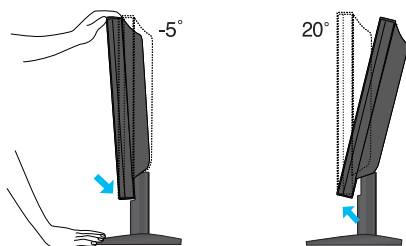

Ергономичност

- За по-добра ергономичност и по-удобно гледане се препоръчва наклонът на монитора в посока отпред-назад да не превишава 5 градуса.


Използване на компютъра

1. Уверете се, че захранването на компютъра и на изделието са изключени. Свържете кабела, както е показано по-долу на скицата от ① до ②.

- Ⓐ Свържете D-sub кабела (компютър). Когато прикрепите, затегнете винтовете, за да фиксирате връзката.
- Ⓑ Свържете D-sub кабела (Mac).


ЗАБЕЛЕЖКА

- Това е опростено изображение на задния панел.
- Погледът отзад е за общ модел – вашият дисплей може да се различава от показаното на илюстрацията.
- Потребителят трябва да използва екранирани сигнални интерфейсни кабели (15-изводен D-sub кабел, DVI кабел) с феритна сърцевина, за да се подсигури съвместимостта на изделието със съответните стандарти.

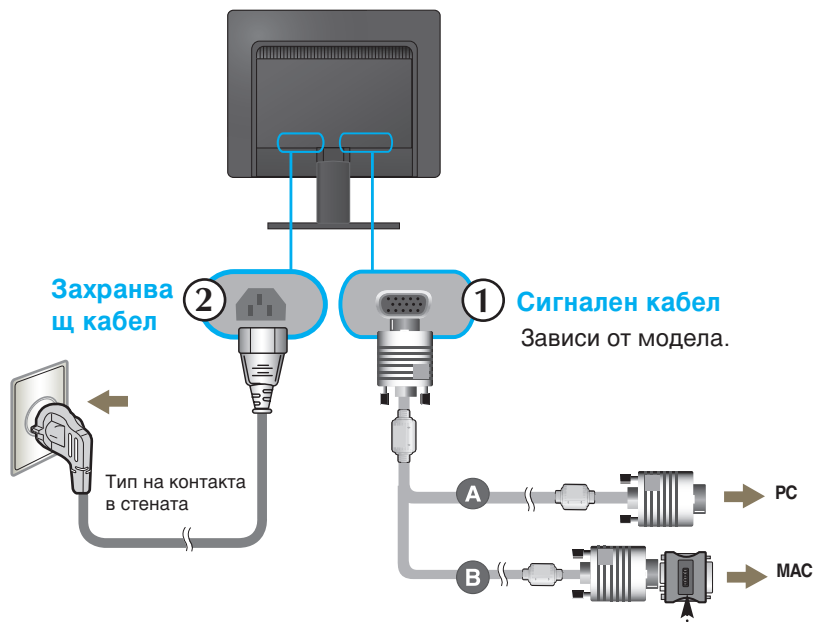

Адаптер за Mac

При използване на Apple Macintosh е нужен отделен свързващ адаптер, който да промени 15-изводния (3-редов) D-sub VGA съединител с висока плътност, получен с кабела, на 15-изводен 2-редов съединител.

2. Натиснете бутона  на предния превключващ панел, за да включите захранването. Когато се включи мониторът, автоматично се изпълнява "Self Image Setting Function" ("Функция за автонастройка на изображението").




ЗАБЕЛЕЖКА

"Self Image Setting Function" ("Функция за автонастройка на изображението")? Тази функция предоставя на потребителя оптимални настройки на дисплея. Когато потребителят свърже монитора за пръв път, тази функция автоматично задава оптимални настройки на дисплея за отделните входни сигнали.

"AUTOFunction" ("Функция АВТО")? Когато се сблъскате в проблеми като нефокусиран екран, размити букви, трепкане на екрана или наклонен екран, докато използвате устройството или след промяна на разделителната способност на екрана, натиснете бутона на функцията AUTO (АВТО), за да подобрите разделителната способност.

Органи за управление на предния панел

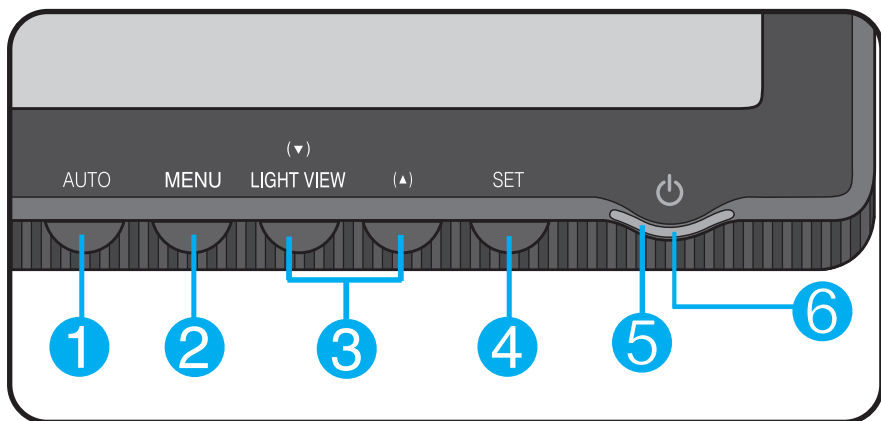

1 Бутон AUTO (АВТО)



АВТОМАТИЧНО НАСТРОЙВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО

Когато регулирате настройките на дисплея си, винаги натискайте бутона **AUTO(АВТО)**, преди да влезете в EM (екранното меню). Това автоматично ще коригира изображението на дисплея на идеалните настройки за текущата разделителна способност (режим на дисплея)

Най-добрият режим на дисплея е 1280 x 1024

2 Бутон MENU (МЕНЮ)



Използвайте този бутон за влизане и излизане от екранното меню (EM).

OSD LOCKED/UNLOCKED (ЕМ ЗАКЛЮЧЕНО/ОТКЛЮЧЕНО)

Тази функция ви позволява да заключавате текущите настройки, така че да не бъдат случайно променени. За да заключите настройките на EM, натиснете и задръжте за няколко секунди бутона **MENU (МЕНЮ)**. Показва се съобщението "**OSD LOCKED**" ("**ЕМ ЗАКЛЮЧЕНО**").

Винаги можете да отключите EM чрез задържане на бутона **MENU (МЕНЮ)** натиснат за няколко секунди. Показва се съобщението "**OSD LOCKED**" ("**ЕМ ОТКЛЮЧЕНО**").

3 Бутони ▲ ▼



Използвайте тези бутони за избор и настройване на функциите на екранното меню.

Бърз клавиш LightView (Околна светлина)

DAY (ДЕН) Тази функция ви позволява лесно да избирате най-доброто изображение за конкретната околна среда (осветление в помещението, тип на изображението и др.).

- **DAY (ДЕН):** Ярко осветление в помещението
- **NIGHT (НОЩ):** Липса на достатъчно осветление в помещението
- **TEXT (ТЕКСТ):** За текстови изображения (текстообработка и др.)
- **MOVIE (ФИЛМ):** За анимирани изображения във видеоклипове или филми
- **PHOTO (ФОТО):** За снимки или рисунки
- **NORMAL (НОРМАЛНО):** При нормални работни условия.

4 Бутон SET (НАСТРОЙКА)

Използвайте този бутон за избиране на икона от екранното меню.

5 Бутон на захранването

Използвайте този бутон, за да включвате и изключвате дисплея.

6 Индикатор на захранването

Този индикатор светва в синьо, когато дисплеят работи нормално (режим "Вкл.") Ако дисплеят е в режим "Готовност" (икономия на енергия), индикаторът сменя цвета си на кехлибарен.

Настройване на екрана

Системата за регулиране с помощта на екранното меню позволява бързо и лесно настройване на размера и положението на изображението на екрана, както и параметрите на работа. По-долу е даден къс пример, за да се запознаете с използването на органите за управление. Следващият раздел представлява обзор на достъпните настройки и какво можете да изберете с помощта на EM.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Дайте възможност на дисплея да се стабилизира за най-малко 30 минути, преди да правите настройки на образа.

За да настройвате с помощта на екранното меню, направете следното:



- 1 Натиснете бутона **MENU (Меню)**, при което се показва основният екран на EM.
- 2 Ползвайте бутона ▲ или ▼, за да изберете всеки елемент на EM. Когато желаната икона се освети, натиснете бутона **SET (НАСТРОЙКА)**.
- 3 Използвайте бутоните ▲ ▼, за да регулирате изображението до желаното ниво. Използвайте бутона **SET (НАСТРОЙКА)**, за да изберете други елементи от подменютата.
- 4 Натиснете веднъж бутона **MENU (МЕНЮ)**, за да се върнете в основното меню и да изберете друга функция. Натиснете двукратно бутона **MENU (МЕНЮ)**, за да излезете от EM.

Избирание и настройки с помощта на екранното меню (EM)

Следващата таблица обобщава всички менюта на EM за управление, регулиране и настройки.

| Основно меню | Подменю | | Описание | |
|-----------------|-----------------|------------|---|---------------------------------------|
| PICTURE | BRIGHTNESS | ● | За да регулирате яркостта, контраста и гама на екрана | |
| | CONTRAST | ● | | |
| | GAMMA | ● | | |
| COLOR | PRESET | sRGB | ● | За да персонализирате цвета на екрана |
| | | 6500K | ● | |
| | | 9300K | ● | |
| | RED | ● | | |
| | GREEN | ● | | |
| | BLUE | ● | | |
| POSITION | HORIZONTAL | ● | За да регулирате положението на екрана | |
| | VERTICAL | ● | | |
| TRACKING | CLOCK | ● | За да подобрите яснотата, стабилността и рязкостта на екрана | |
| | PHASE | ● | | |
| | SHARPNESS | ● | | |
| SETUP | LANGUAGE | ● | За да персонализирате състоянието на екрана за конкретните условия на околната среда на потребителя | |
| | OSD POSITION | HORIZONTAL | | ● |
| | | VERTICAL | | ● |
| | WHITE BALANCE | ● | | |
| | POWER INDICATOR | ● | | |
| | FACTORY RESET | ● | | |
| ● : Регулируемо | | | | |

ЗАБЕЛЕЖКА

- Редът на иконите може да се различава в зависимост от модела (10 – 14).

Това завършва запознаването с процедурата за избирание и настройване на даден елемент с помощта на EM. По-долу са изброени иконите, имената на иконите и описанията на иконите за всички показани в менюто елементи.

Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), при което се показва основният екран на EM.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Езиците на екранното меню, показвано на монитора, може да се различават от този на ръководството.


Основно меню

Подменю

Описание



PICTURE (КАРТИНА)

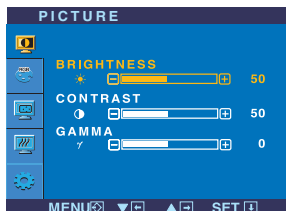

- **MENU (МЕНЮ)** : Изход
- ▼ : Намаляване
- ▲ : Увеличаване
- **SET (ЗАДАЙ)** : Избери друго подменю

BRIGHTNESS (ЯРКОСТ)

За да регулирате яркостта на екрана.

CONTRAST (КОНТРАСТ)

За да регулирате контраста на екрана.

GAMMA (ГАМА)

Задайте ваша стойност на параметъра "гама": -50/0/50
Високите стойности на гама водят до избледняване (побеляване) на изображенията, докато ниските стойности довеждат до изображения с висок контраст.



COLOR (ЦВЯТ)



- **MENU (МЕНЮ)** : Изход
- ▼ : Намаляване
- ▲ : Увеличаване
- **SET (ЗАДАЙ)** : Избери друго подменю

POSITION (ПОЛОЖЕНИЕ)

Избира цветовата температура.
• sRGB: Задава цветът на екрана да съответства на стандартната спецификация за цвят sRGB.
• 6500K: Бяло с лек червен оттенък.
• 9300K: Бяло с лек син оттенък.

RED (ЧЕРВЕНО)

Задайте свои собствени нива на червеното.

GREEN (ЗЕЛЕНО)

Задайте свои собствени нива на зеленото.

BLUE (СИНЬО)

Задайте свои собствени нива на синьото.


Основно меню

Подменю

Описание



POSITION (ПОЛОЖЕНИЕ)

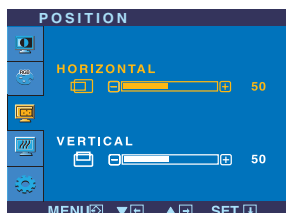

HORIZONTAL (ХОРИЗОНТАЛН О)

За да премествате изображението наляво и надясно.


VERTICAL (ВЕРТИКА ЛНО)

За да премествате изображението нагоре и надолу.

- **MENU (МЕНЮ)** : Изход
- ▼ : Намаляване
- ▲ : Увеличаване
- **SET (ЗАДАЙ)** : Избери друго подменю



TRACKING (ФИНА НАСТРОЙКА)

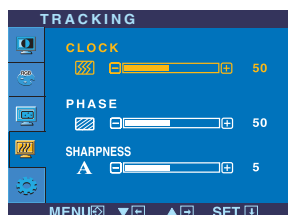

CLOCK (ТАКТ)

За намаляване на вертикалните черти или ивици, които се виждат на фона на екрана. Променя се и хоризонталният размер на екрана.

PHASE (ФАЗА)


За регулиране фокуса на дисплея. С тази функция се премахва хоризонталният шум и се изчистват и правят по-контрастни символите.

- **MENU (МЕНЮ)** : Изход
 - ▼ : Намаляване
 - ▲ : Увеличаване
 - **SET (ЗАДАЙ)** : Избери друго подменю
- #### SHARPNESS (РЯЗКОСТ)

За регулиране яснотата на екрана.



SETUP (НАСТРОЙКА)

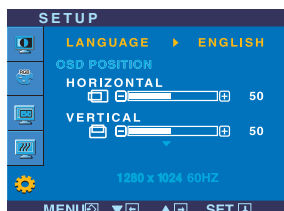


LANGUAGE (ЕЗИК)

За избор на езика, на който да се показват имената на елементите.

OSD POSITION (ПОЛОЖЕНИЕ НА EM)

За регулиране положението на прозореца на EM на екрана.

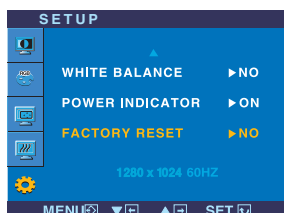

WHITE BALANCE (БАЛАНС НА БЯЛОТО)

Ако изходът на видеокартата е различен от изисквания по спецификация, нивото на цветността може да се влоши поради изкривяване на видеосигнала. Чрез тази функция нивото на сигнала се регулира така, че да съответства на стандартното изходно ниво на видеокартата с цел да се предложи оптимално изображение. Активирайте тази функция, когато на екрана има бяло и черно.

- **MENU (МЕНЮ)** : Изход
- **▼** : Регулиране
- **▲** : Регулиране
- **SET (ЗАДАЙ)** : Избери друго подменю

POWER INDICATOR (ИНДИКАТОР ЗА ЗАХРАНВАНЕ)

Използвайте тази функция за задаване на **ON (ВКЛ.)** или **OFF (ИЗКЛ.)** на индикатора за захранване отпред на монитора. Ако изберете **OFF (ИЗКЛ.)**, той ще изгасне. Ако независимо кога изберете **ON (ВКЛ.)**, индикаторът за захранване автоматично ще светне.

FACTORY RESET (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ)

Възстановява всички фабрични настройки с изключение на **"LANGUAGE" ("ЕЗИК")**. Натиснете бутона **▼** за незабавно възстановяване на настройките.

Ако това не подобри изображението, възстановете фабричните настройки по подразбиране.

Ако се налага, изпълнете отново функцията за баланс на бялото. Тази функция се предлага само при аналогов входен сигнал.

Преди да потърсите сервизна помощ, проверете следното.

Няма изображение

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Включен ли е захранващият кабел на дисплея?● Дали е включено захранването и дали индикаторът за захранване свети в зелено или синьо?● Свети ли индикаторът за захранване в кехлибарен цвят?● Виждате ли на екрана съобщението "OUT OF RANGE" ("ИЗВЪН ОБХВАТ")?● Виждате ли на екрана съобщението "CHECK SIGNAL CABLE" ("ПРОВЕРЕТЕ СИГНАЛНИЯ КАБЕЛ")? | <ul style="list-style-type: none">● Уверете се, че захранващият кабел е свързан правилно към контакт на захранването.● Регулирайте яркостта и контраста.● Ако дисплеят е в режим на икономия на енергия, опитайте да помръднете мишката или натиснете клавиш на клавиатурата, за да се покаже отново екранът.● Опитайте да включите компютъра.● Това съобщение се показва, когато сигналът от компютъра (видеокартата) е извън диапазона за вертикална или хоризонтална честота на дисплея. Вж. раздела "Спецификации" на това ръководство и преконфигурирайте дисплея.● Това съобщение се показва, когато не е свързан сигналният кабел между компютъра ви и дисплея. Проверете сигналния кабел и опитайте пак. |
|--|--|

Виждате ли на екрана съобщението "OSD LOCKED" ("ЗАКЛЮЧЕНО ЕМ")?

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Виждате ли на екрана съобщението "OSD LOCKED" ("ЗАКЛЮЧЕНО ЕМ"), когато натиснете бутона MENU (МЕНЮ)? | <ul style="list-style-type: none">● Можете да защитите текущите настройки за управление така, че да не може да бъдат случайно променени. Винаги можете да отключите управлението от ЕМ чрез задържане на бутона MENU (МЕНЮ) натиснат за няколко секунди. ще се покаже съобщението "OSD LOCKED" ("ЕМ ОТКЛЮЧЕНО"). |
|---|---|

Изображението на дисплея е неправилно

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Положението на дисплея е неправилно. | <ul style="list-style-type: none">● Натиснете бутона AUTO (АВТО), за да зададете автоматично най-добрите настройки за показваното изображение. Ако резултатите са незадоволителни, регулирайте положението на изображението, като използвате иконата H position (Положение по хоризонтала) и V position (Положение по вертикала) от екрана на дисплея.● Проверете Control Panel --> Display --> Settings (Контролен панел --> Дисплей --> Настройки) и вижте дали ще се променят честотата или разделителната способност. Ако "да", пренастройте видеокартата на препоръчваната разделителна способност. |
| <ul style="list-style-type: none">● На фона на екрана се виждат вертикални черти или ивици. | <ul style="list-style-type: none">● Натиснете бутона AUTO (АВТО), за да зададете автоматично най-добрите настройки за показваното изображение. Ако резултатите са незадоволителни, намалете вертикалните черти или ивици, като използвате иконата CLOCK (ТАКТ) от екрана на дисплея. |
| <ul style="list-style-type: none">● В произволно изображение се вижда какъвто и да е било хоризонтален шум или знаците не са достатъчно ясни. | <ul style="list-style-type: none">● Натиснете бутона AUTO (АВТО), за да зададете автоматично най-добрите настройки за показваното изображение. Ако резултатите са незадоволителни, намалете хоризонталните черти, като използвате иконата PHASE (ФАЗА) от екранното меню.● Проверете Control Panel --> Display --> Settings (Контролен панел --> Дисплей --> Настройки) и настройте препоръчаната разделителната способност на дисплея или регулирайте образа на дисплея до идеалната настройка. Задайте настройка за цвят повече от 24 бита (истински цвят) |
| <ul style="list-style-type: none">● Цветът на екрана е монохромен или неестествен. | <ul style="list-style-type: none">● Проверете дали сигналният кабел е правилно свързан и използвайте отвертка, за да затегнете, ако се налага.● Уверете се, че видеокартата е добре сложена в слота.● Задайте настройка за цвят по-висока от 24 бита (истински цвят) в Control Panel - Settings (Контролен панел - Настройки). |
| <ul style="list-style-type: none">● Екранът примигва. | <ul style="list-style-type: none">● Проверете дали екранът е в режим на презредова разработка и ако е така, променете го на препоръчваната разделителна способност. |

Инсталирахте ли драйвера на дисплея?

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Инсталирахте ли драйвера на дисплея?● Виждате ли на екрана съобщението "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" ("Непознат монитор, открит е Plug & Play (VESA DDC) монитор")? | <ul style="list-style-type: none">● Задължително инсталирайте драйвера на дисплея от компактдиска (или дискетата), доставен с вашия дисплей. Можете също да изтеглите драйвера от нашия уеб сайт: http://www.lge.com.● Не забравяйте да проверите дали видеокартата поддържа функцията Plug&Play. |
|---|---|

| | | | |
|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Дисплей | 17-инчов (43 см) течнокристален плосък дисплей с активна матрица Антирефлексно покритие Видим диагонал: 43 см Размер на пискела 0,264 мм | | |
| Вход за синхронизиране | Хоризонтална честота | 30 - 83 kHz (автоматично) | |
| | Вертикална честота | 56 - 75 Hz (автоматично) | |
| | Форма на входния сигнал | Separate Sync(Отделна синхронизация) SOG(Sync On Green-Синхронизация по зелено) | |
| Видео вход | Входящ сигнал | 15-контактный разъем D-Sub | |
| | Форма на входния сигнал | RGB аналогов (0,7 Vp-p/ 75 ома) | |
| Разделителна способност | Макс. | VESA 1280 x 1024 @75 Hz | |
| | Препоръчва се | VESA 1280 x 1024 @60 Hz | |
| Plug&Play | DDC 2B | | |
| Консумирана мощност | Включен | : 30 W (типично) | |
| | Готовност | ≤ 1Вт | |
| | Изключен | ≤ 1Вт | |
| Габарити и тегло | Със стойка | | Без стойка |
| | Широчина | 37,44 см / 14,74 инча | 37,44 см / 14,74 инча |
| | Височина | 39,085 см / 15,39 инча | 31,36 см / 12,35 инча |
| | Дълбочина | 18,30 см / 7,20 инча | 6,13 см / 2,41 инча |
| | Височина (без опаковката) | 3,5 kg (7,72 lbs) | |
| Диапазон | Наклон | -5° ~20° | |
| Захранващо напрежение | AC 100-240V ~ 50/60Hz 0,8A | | |
| Условия на околната среда | Условия на работа | | |
| | Температура | 10°C до 35 °C | |
| | Влажност | 10 % до 80 %, без кондензация | |
| | Условия на съхранение | | |
| Температура | -20°C до 60 °C | | |
| Влажност | 5 до 90 %, без кондензация | | |
| Основа на стойката | Монтирана (), Демонтирана (O) | | |
| Захранващ кабел | Тип на стенния контакт или тип на извода за компютър | | |

ЗАБЕЛЕЖКА

- Информацията в този документ подлежи на промяна без известяване.

Вътрешно конфигурирани режими (разделителна способност)

| Режими на дисплея (разделителна способност) | | | Хоризонтална честота (kHz) | Вертикална честота (Hz) |
|--|------|-------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | VGA | 640 x 350 | 31,469 | 70 |
| 2 | VGA | 720 x 400 | 31,469 | 70 |
| 3 | VGA | 640 x 480 | 31,469 | 60 |
| 4 | VESA | 640 x 480 | 37,500 | 75 |
| 5 | VESA | 800 x 600 | 37,879 | 60 |
| 6 | VESA | 800 x 600 | 46,875 | 75 |
| 7 | MAC | 832 x 624 | 49,725 | 74,5 |
| 8 | VESA | 1024 x 768 | 48,363 | 60 |
| 9 | VESA | 1024 x 768 | 60,023 | 75 |
| 10 | MAC | 1152 x 870 | 68,681 | 75 |
| 11 | VESA | 1152 x 900 | 61,805 | 65 |
| *12 | VESA | 1280 x 1024 | 63,981 | 60 |
| 13 | VESA | 1280 x 1024 | 79,976 | 75 |

*Препоръчван режим

Индикатор

| РЕЖИМ | Цвят на светодиода |
|-----------|--------------------|
| Включен | Син |
| Готовност | Кехлибарен |
| Изключен | Изкл. |

Този монитор удовлетворява спецификациите на конзолата за монтиране върху стена или устройството за обмен.

1. Поставете възглавница или мека кърпа на равна повърхност.



2. Поставете монитора с лицето надолу върху възглавницата или кърпата.



Основа на стойката Глава

3. Задръжте главата с едната си ръка и основата на стойката с другата, както е показано на фигурата, и изтеглете основата на стойката леко нагоре.



4. Като натискате ключалката вътре, отделете основата на стойката от тялото ѝ.



5. Леко издърпайте тялото на стойката, за да я отделите от шарнирния елемент.



6. Инсталирайте конзолата за монитране върху стена.

Конзола за монитране върху стена (купува се отделно)

Това е модел за стойка или за монитране върху стена, който може да се скачи към конзола за монитране на стена.

За повече подробности направете справка с инструкцията за монтаж към конзолата за монитране върху стена.



Ключалка към система за защита Kensington

Позволява свързване към заключващ кабел, който се закупува отделно в повечето компютърни магазини.

Digitally yours ■■■■.....

