



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Σύστημα MICRO Hi-Fi

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

FA162 (FA162N, FAS162F)



MFL68484476

Πληροφορίες Ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ΝΑ ΑΝΑΘΕΤΕΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Αυτό το σύμβολο της αστραπής με το βέλος εντός ισόπλευρου τριγώνου έχει ως σκοπό την προειδοποίηση του χρήστη για την ύπαρξη μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης εντός του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι ικανής έντασης να αποτελέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε άτομα.



Το θαυμαστικό με το ισόπλευρο τρίγωνο έχει ως σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης μέσα στο έντυπο υλικό που συνοδεύει το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΦΩΤΙΑ Ή Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΤΗΝ ΒΡΟΧΗ Ή ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο όπως μια βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κλείνετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι χαραμάδες και τα ανοίγματα σε αυτό το ερμάριο παρέχονται για τον εξαερισμό και για την διασφάλιση αξιόπιστης λειτουργίας του προϊόντος και για την προστασία του από την υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να καλύπτονται τοποθετώντας το προϊόν σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Το προϊόν αυτό δεν θα τοποθετηθεί σε κλειστή εγκατάσταση όπως βιβλιοθήκη ή ράφι εκτός εάν παρέχεται σωστός εξαερισμός ή έχει ακολουθηθεί η οδηγία του κατασκευαστή.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν χρησιμοποιεί Σύστημα Λέιζερ. Για να εξασφαλιστεί η ορθή χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Εάν η μονάδα χρειαστεί συντήρηση, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής.

Η εκτέλεση ελέγχων και ρυθμίσεων ή η διεξαγωγή διαδικασιών άλλων από τις προβλεπόμενες από το παρόν, μπορεί να προκαλέσουν επιβλαβή έκθεση σε ακτινοβολία.

Για να αποφευχθεί απευθείας έκθεση στην ακτίνα λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ αναφορικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Οι περισσότερες συσκευές συστήνουν τη σύνδεσή τους σε ειδικό κύκλωμα.

Δηλαδή, κύκλωμα μίας παροχής που τροφοδοτεί μόνο τη συσκευή και δεν έχει πρόσθετες εξόδους ή κυκλώματα διακλάδωσης. Δείτε τη σελίδα προδιαγραφών του εγχειριδίου χρήσης, για να βεβαιωθείτε. Μην υπερφορτώνετε τις παροχές. Οι υπερφορτωμένες παροχές, οι χαλαρές ή ζημιωμένες πρίζες, τα καλώδια προέκτασης, τα φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας, και η ζημιωμένη ή ραγισμένη μόνωση καλωδίων είναι επικίνδυνα. Κάθε μία από αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Κατά καιρούς ελέγχετε το καλώδιο της συσκευής και εάν η εμφάνισή του υποδεικνύει ζημιά ή φθορά, αποσυνδέστε το, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα ακριβές ανταλλακτικό από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική καταπόνηση, όπως η συστρόφη, τάνυση, παγίδευση, πίεση σε πόρτες και μην πατάτε επάνω σε αυτό. Επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή σε πρίζες, υποδοχές τοίχου και το σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από τη συσκευή. Για την αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος, τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Κατά την τοποθέτηση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη.

Αυτή η συσκευή εξοπλίζεται με φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

Ασφαλής τρόπος αφαίρεσης της μπαταρίας ή του συσσωρευτή από τον εξοπλισμό:

Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστοιχία μπαταριών και ακολουθήστε τα αντίστροφα βήματα από την συναρμολόγηση. Για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και πιθανών απειλών για την υγεία ανθρώπων και ζώων, βάλτε την παλιά μπαταρία ή συσσωρευτή σε κατάλληλο δοχείο στα εκχωρημένα σημεία συλλογής. Μην απορρίπτετε μπαταρίες ή συσσωρευτές μαζί με άλλα απορρίμματα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τοπικές, επιστρεφόμενες μπαταρίες και συσσωρευτές συστημάτων. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική ζέστη όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά και τα σχετικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εκθέτετε το μηχάνημα σε νερό (ρίψη σταγόνων ή μεγαλύτερης ποσότητας υγρού). Αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται επάνω στο μηχάνημα.

Απόρριψη της παλαιάς συσκευής σας



1. Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα θα πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απόβλητα, στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις συλλογής που έχει δημιουργήσει το κράτος ή οι τοπικές αρχές.
2. Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής συμβάλλει στην πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων.
3. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς συσκευής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το δημαρχείο σας, την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Απόρριψη παλιών μπαταριών / συσσωρευτών



1. Αυτό το σύμβολο ενδέχεται να συνδυάζεται με χημικά σύμβολα για υδράργυρο (Hg), καδμίο (Cd) ή μόλυβδο (Pb) εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο, 0,002% καδμίο ή 0,004% μόλυβδο.
2. Όλες οι μπαταρίες / συσσωρευτές θα πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις συλλογής που έχει δημιουργήσει το κράτος ή οι τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών / συσσωρευτών συμβάλλει στην πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον, τα ζώα και την υγεία των ανθρώπων.
4. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών / συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το δημαρχείο σας, την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.



Με το παρόν η LG Electronics δηλώνει ότι αυτό το/τα προϊόν/τα πληροί/ούν τις ουσιαστικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών 2004/108/EK, 2006/95/EK, 2009/125/EK και 2011/65/EU.

Επικοινωνήστε με τα γραφεία για τη συμμόρφωση αυτού του προϊόντος :

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτό ΔΕΝ αποτελεί τηλεφωνικό κέντρο για σέρβις. Όσον αφορά τις πληροφορίες για το σέρβις καταναλωτών, ανατρέξτε στην κάρτα Εγγύησης ή επικοινωνήστε με το διανομέα που αγοράσατε το προϊόν.

Θα πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή μορφής δίσκου σε [Mastered] για να κάνετε τους δίσκους συμβατούς με τις συσκευές αναπαραγωγής LG, όταν διαμορφώνετε επανεγγράψιμους δίσκους. Όταν ρυθμίζετε την επιλογή σε Live File System (Σύστημα Ενεργών Αρχείων), δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε συσκευές αναπαραγωγής LG. (Mastered/ Live File System: Σύστημα διαμόρφωσης δίσκων για Windows Vista)

Πριν τη χρήση

Περιεχόμενα

Πριν τη χρήση

Ερμηνεία των καθοδηγητικών συμβόλων / Σημειώσεις σχετικά με τους Δίσκους	5
Μπροστινό πλαίσιο/ Πίσω Πλαίσιο	6
Τηλεχειριστήριο	7

Συνδέσεις

Σύνδεση Συστήματος Ηχείων / Λειτουργία Auxiliary	8
Συνδέσεις Κεραίας	9

Λειτουργία

Συμβατές Συσκευές	9
Ρύθμιση του Ρολογιού / Λειτουργία Χρονοδιακόπτη / Απενεργοποίησης	10
Ρύθμιση Ήχου	12
ροεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών / Ακρόαση ραδιοφώνου	14
Λειτουργία RDS - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ	15
Αναπαραγωγή CD	16
Αναπαραγωγή Προγράμματος / Σχετικά με το MP3/WMA	17

Βοήθεια

Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης	18
Αποκατάσταση βλαβών	18
Προδιαγραφή	19

Το εγχειρίδιο περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό της συσκευής μέσω του τηλεχειριστηρίου.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση των πλήκτρων αφής

- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα αφής με καθαρά και στεγνά χέρια.
- Σε περιβάλλον αυξημένης υγρασίας, σκουπίστε τυχόν υδρατμούς από τα πλήκτρα αφής πριν από τη χρήση.
- Μην αγγίζετε τα πλήκτρα αφής με δύναμη για να λειτουργήσουν.
- Αν εφαρμόσετε υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στον αισθητήρα των πλήκτρων.
- Αγγίξτε το πλήκτρο που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για να πραγματοποιηθεί σωστά η λειτουργία.
- Προσέξτε ώστε να μην φέρνετε σε επαφή επαγωγικά υλικά, όπως μεταλλικά αντικείμενα με τα πλήκτρα αφής, καθώς μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες.

Ερμηνεία των καθοδηγητικών συμβόλων




Αυτό σύμβολο είναι ένδειξη για πιθανούς κινδύνους βλάβης της συσκευής ή άλλων εξαρτημάτων

Προσοχή Υποδεικνύει ειδικές σημειώσεις και χαρακτηριστικά λειτουργίας.

Σημειώσεις σχετικά με τους Δίσκους

Χειρισμός των δίσκων

Μην αγγίζετε την πλευρά αναπαραγωγής του δίσκου. Κρατάτε τον δίσκο από τις άκρες έτσι ώστε τα δακτυλικά σας αποτυπώματα να μην μένουν στην επιφάνεια. Μην κολλάτε χαρτιά ή ταινίες πάνω στο δίσκο.




Φύλαξη των δίσκων

Μετά τη χρήση, φυλάξτε τον δίσκο στη θήκη του. Μην αφήνετε τους δίσκους εκτεθειμένους στο φως του ήλιου ή κοντά σε πηγές θερμότητας, ή μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο κάτω από το φως του ήλιου.


Καθαρισμός Δίσκων

Τα δακτυλικά αποτυπώματα και η σκόνη στον δίσκο μπορούν να προκαλέσουν κακή ποιότητα εικόνας και παραμόρφωση ήχου. Πριν τη χρήση καθαρίστε το δίσκο με ένα καθαρό ύφασμα. Καθαρίστε το δίσκο από το κέντρο προς τα έξω.

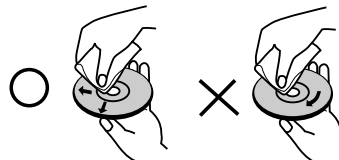

Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά χρωμάτων, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για παλαιότερους δίσκους βινυλίου.

Μπροστινό πλαίσιο/ Πίσω Πλαίσιο

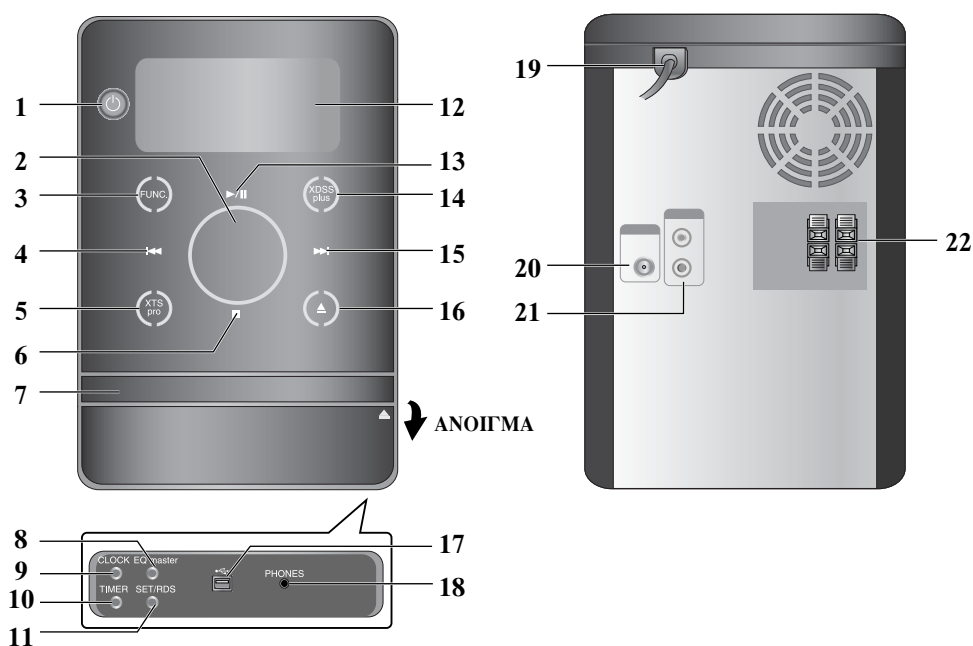

1. ⏻ POWER (ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ)
2. ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ*
3. FUNC. (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
(FM, CD, USB, AUX)
4. ⏮ (SKIP)
TUN. (-) (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ)
5. XTS pro
6. ■ (STOP)
MO./ ST. (MONO/ STEREO)
7. ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΣΚΟΥ
8. Κουμπί EQ master (DEMO)
9. Κουμπί CLOCK (ρολόι)
10. Κουμπί TIMER (χρονοδιακόπτης)
11. Κουμπί SET/ RDS (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
12. Παράθυρο Οθόνης
13. ▶/⏸ PLAY/PAUSE
(ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΠΑΥΣΗ)


14. XDSS plus/ (Βελτιστοποιητής MP3)
15. ▶▶ (SKIP)
TUN. (+) (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ)
16. ▲ OPEN/CLOSE (ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ)
17. 📶 Ακροδέκτης USB
18. PHONES
(Υποδοχή ακουστικών : \varnothing 3.5mm)
19. Καλώδιο τροφοδοσίας
20. Ακροδέκτης κεραίας
21. Σύνδεση AUX IN (Βοηθητικής συσκευής)
22. Υποδοχή ηχείων

*Ρύθμιση ΕΝΤΑΣΗΣ




Κινήστε το δάκτυλό σας γύρω από τον τροχό αφής.

Τηλεχειριστήριο

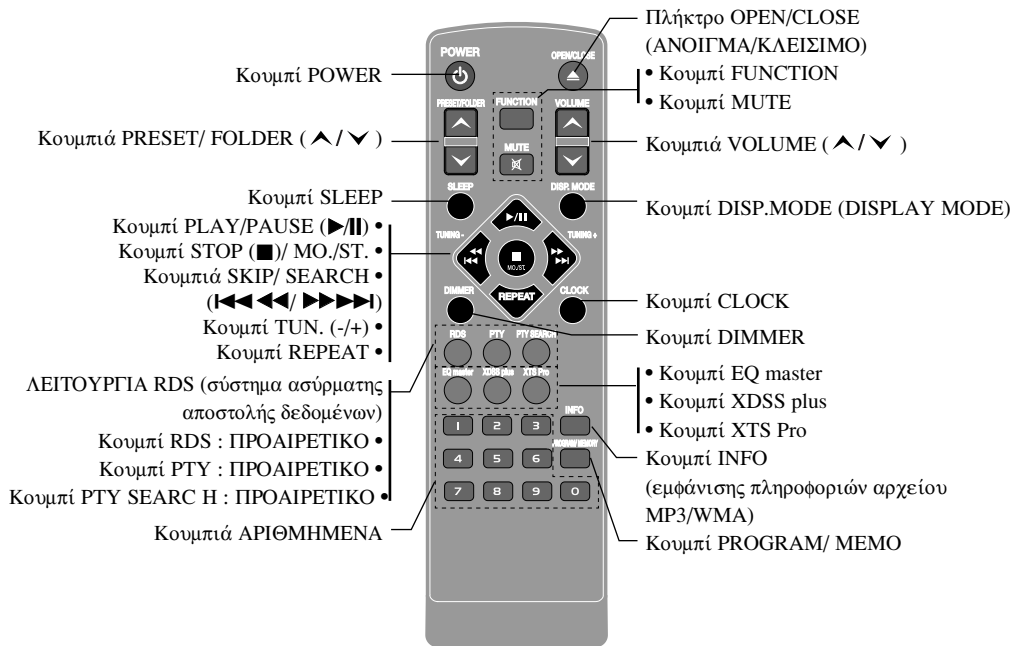

Αντικατάσταση μπαταρίας

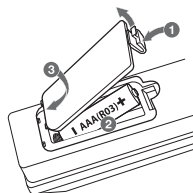

Βγάλετε το κάλυμμα του χώρου μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και τοποθετήστε δύο μπαταρίες R03 (μεγέθους AAA) με τα σύμβολα ⊕ και ⊖ στη σωστή τους θέση.

⚠ Προσοχή

: Μην τοποθετείτε παλιές και καινούργιες μπαταρίες μαζί. Μην τοποθετείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταριών μαζί (κανονικές, αλκαλικές, κλπ)

Εμβέλεια Λειτουργίας του Τηλεχειριστηρίου


Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού και πατήστε τα κουμπιά.

- Απόσταση: Περίπου 7 μέτρα από τον αισθητήρα τηλεχειρισμού.
- Γωνία : Περίπου 30° προς κάθε κατεύθυνση από τον αισθητήρα τηλεχειρισμού.

Συνδεσεις

Σύνδεση Συστήματος Ηχείων

Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων με τον ακροδέκτη των ηχείων.

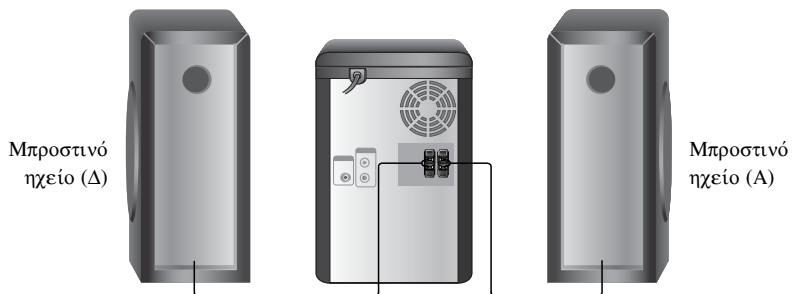


Σημειώσεις :

- Συνδέστε το μαύρο του κάθε καλωδίου στα τερματικά που σημειώνονται με (-) (πλην) και το άλλο άκρο με τα τερματικά που σημειώνονται με (+) (συν).
- Συνδέστε σωστά το Αριστερό/Δεξί ηχείο. Αν συνδεθούν ανάποδα μπορεί να αλλοιωθεί ο ήχος.

Λειτουργία Auxiliary

Συνδέστε βοηθητική συσκευή όπως τηλεόραση ή VCR μέσω του βύσματος AUX στο πίσω μέρος και πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION** (Ανατρέξτε στα παραδείγματα 1 και 2 παρακάτω).

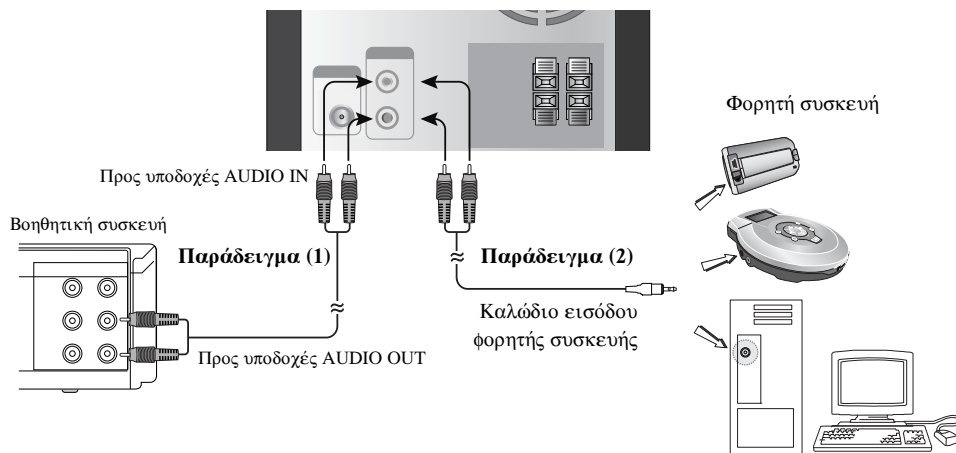

Σημείωση:

Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν να συνδέσετε μία βοηθητική συσκευή. Μπορεί να προκληθεί θόρυβος.

Συνδέσεις Κεραίας

Συνδέστε τις κεραίες για FM που παρέχονται για να ακούσετε ραδιόφωνο.




Σημειώσεις:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τραβήξει όλη την κεραία FM προς τα έξω.

Λειτουργία

Λειτουργία USB

Μπορείτε να απολαύσετε τα αρχεία μέσω, όπως μελωδίες (MP3/WMA) που έχετε αποθηκεύσει σε συσκευή αναπαραγωγής MP3 ή μνήμη USB συνδέοντας τη συσκευή αποθήκευσης στη θύρα USB της μονάδας.

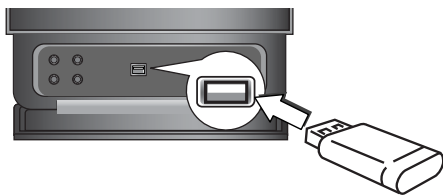

Συμβατές Συσκευές

1. Συσκευές που απαιτούν επιπλέον πρόγραμμα εγκατάστασης όταν τις συνδέετε στον υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
2. Συσκευή αναπαραγωγής MP3: Συσκευή αναπαραγωγής MP3 τύπου flash.
 - Δεν υποστηρίζεται συσκευή αναπαραγωγής MP3 που απαιτεί εγκατάσταση οδηγού.
3. Μονάδα USB Flash : Συσκευές που υποστηρίζουν USB1.1.

Βασικές Λειτουργίες Αναπαραγωγής

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή USB της μονάδας σας.
2. Πατήστε **FUNCTION** για να μεταβείτε στη λειτουργία USB.
Η ένδειξη "SEARCH" εμφανίζεται στην οθόνη και παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός αρχείων.
3. Πατήστε **PLAY/ PAUSE (▶/⏸)**.
Επιπλέον, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας **ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ** πλήκτρα.

Για να αφαιρέσετε το USB από τη μονάδα.


1. Επιλέξτε άλλες λειτουργίες εκτός από το USB για να το αφαιρέσετε.
2. Αφαιρέστε το USB από τη μονάδα.

Σημειώσεις:

- Εκτός από τη Βασική Αναπαραγωγή, αν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε άλλες λειτουργίες, δείτε την ενότητα Αναπαραγωγή CD.
- **Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB όταν βρίσκεται σε λειτουργία.**
- Χρειάζεται η τήρηση εφεδρικών αρχείων για να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων.
- Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή δακτύλιο USB, μπορεί να μην αναγνωριστεί η συσκευή USB σας.
- Δεν υποστηρίζεται συσκευή που χρησιμοποιεί σύστημα αρχείων NTFS. (Υποστηρίζεται μόνο σύστημα αρχείων FAT (16/32).)
- Η λειτουργία USB της παρούσας συσκευής δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB.
- Δεν υποστηρίζονται ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και κινητά τηλέφωνα.
- Η παρούσα συσκευή δεν υποστηρίζεται όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων είναι πάνω από 1000.

Ρύθμιση του Ρολογιού

1. Πατήστε το κουμπί **CLOCK**.
2. Επιλέξτε κύκλο μέτρησης 24 ωρών ή 12 ωρών πατώντας το κουμπί **◀◀/▶▶**.



3. Πατήστε το κουμπί **SET** για να βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τον σωστό κύκλο μέτρησης ώρας.
4. Πατήστε **◀◀/▶▶** στο μπροστινό μέρος της συσκευής για να διορθώσετε τις ώρες.
5. Πατήστε το κουμπί **SET**.
6. Πατήστε **◀◀/▶▶** στο μπροστινό μέρος της συσκευής για να διορθώσετε τα λεπτά.
7. Πατήστε το κουμπί **SET** για να εμφανιστεί η σωστή ώρα στην οθόνη.
8. Πατήστε το κουμπί **CLOCK** οποιαδήποτε στιγμή για να εμφανιστεί η ώρα για 5 δευτερόλεπτα περίπου.

Σημείωση:

Αν επιθυμείτε να ρυθμίσετε εκ νέου το ρολόι, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **CLOCK** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη

Με τη λειτουργία **TIMER** μπορείτε να προγραμματίζετε από πριν την επιθυμητή ώρα έναρξης και διακοπής της λειτουργίας του ραδιοφώνου, του CD και του USB.

1. Πατήστε το κουμπί **CLOCK** για να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα. (Η λειτουργία χρονοδιακόπτη δεν ενεργοποιείται, εάν δεν ρυθμίσετε το ρολόι.)
2. Πατήστε το κουμπί **TIMER** για να προγραμματίσετε τις ώρες έναρξης και διακοπής της λειτουργίας. Εάν θέλετε να διορθώσετε την προηγούμενη ρύθμιση **TIMER** που έχει αποθηκευτεί, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **TIMER** για πάνω από 2 δευτερόλεπτα.
 - Οι προηγούμενες αποθηκευμένες προγραμματισμένες ώρες και η ένδειξη “⊕” εμφανίζεται στην οθόνη.
3. Κάθε λειτουργία (**TUNER** → **CD** → **USB**) αναβοσβήνει εναλλάξ στην οθόνη. Πατήστε το κουμπί **SET** όταν η επιθυμητή λειτουργία αναβοσβήνει στην οθόνη.

4. a. Όταν επιλέγετε λειτουργία **TUNER**, επιλέξτε τους προεπιλεγμένους αριθμούς που είναι ήδη αποθηκευμένοι με το κουμπί **◀◀/▶▶** και πατήστε το κουμπί **SET**.
 - Εάν δεν αποθηκεύσετε σταθμούς στη μνήμη, ορίζεται στην τρέχουσα συχνότητα.
- b. Όταν επιλέγετε τη λειτουργία **CD** ή **USB**.
 - Η ένδειξη “ON TIME” εμφανίζεται για περίπου 0,5 δευτερόλεπτα στην οθόνη και μετά εξαφανίζεται.
5. Ρυθμίστε την ώρα που η συσκευή θα τεθεί σε λειτουργία πατώντας τα κουμπιά **◀◀/▶▶** στο μπροστινό πίνακα.
6. Πατήστε το κουμπί **SET**.
7. Ρυθμίστε τα λεπτά που η συσκευή θα τεθεί σε λειτουργία πατώντας τα κουμπιά **◀◀/▶▶** στο μπροστινό πίνακα.
8. Πατήστε το κουμπί **SET**.
 - Η ένδειξη “OFF TIME” εμφανίζεται για περίπου 0,5 δευτερόλεπτα στην οθόνη και μετά εξαφανίζεται.
9. Ρυθμίστε την ώρα που η συσκευή θα τεθεί εκτός λειτουργίας πατώντας τα κουμπιά **◀◀/▶▶** στο μπροστινό πίνακα.
10. Πατήστε το κουμπί **SET**.
11. Ρυθμίστε τα λεπτά που η συσκευή θα τεθεί εκτός λειτουργίας πατώντας τα κουμπιά **◀◀/▶▶** στο μπροστινό πίνακα.
12. Πατήστε το κουμπί **SET**.
13. Ρυθμίστε την ένταση πατώντας τα κουμπιά **◀◀/▶▶** στο μπροστινό πίνακα.
14. Πατήστε το κουμπί **SET**.
 - Η ένδειξη “⊖” εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων και οι ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη έχουν ολοκληρωθεί.
15. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.
 - Η επιλεγμένη λειτουργία θα ξεκινήσει και θα διακοπεί την ώρα που έχει ρυθμιστεί.

Για να ακυρώσετε ή να ελέγξετε τις προγραμματισμένες ώρες της λειτουργίας

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί **TIMER**, μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση ή την ακύρωση της λειτουργίας. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την κατάσταση των ρυθμίσεων των προγραμματισμένων ωρών. Για να ενεργοποιήσετε ή να ελέγξετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί **TIMER** έτσι ώστε η ένδειξη “⊖” να εμφανιστεί στην οθόνη.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία **TIMER**, πατήστε το κουμπί **TIMER** έτσι ώστε η ένδειξη “⊖” να εξαφανιστεί από την οθόνη.

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης

Όταν έχει ενεργοποιηθεί ο χρόνος διακοπής λειτουργίας (λειτουργία sleep), η συσκευή σβήνει αυτόματα αφού περάσει ο χρόνος που έχετε επιλέξει.

1. Πατήστε **SLEEP** για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα απενεργοποίησης. Η ένδειξη **SLEEP** και η ώρα απενεργοποίησης εμφανίζονται στην οθόνη.
2. Κάθε φορά που πατάτε **SLEEP** η ρύθμιση αλλάζει με την παρακάτω σειρά.
SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80
→ 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10
→ OFF (Καμία ένδειξη)

Σημείωση:

Εάν πατήσετε το κουμπί **SLEEP**, ενώ η ώρα που θα σβήσει η συσκευή εμφανίζεται στην οθόνη, η ώρα για τη λειτουργία **SLEEP** επαναφέρεται στο μηδέν.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP

Εάν θέλετε να σταματήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί **SLEEP** επανειλημμένα εωσότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “SLEEP 10” και έπειτα πατήστε το κουμπί **SLEEP** άλλη μία φορά, ενώ η ένδειξη “SLEEP 10” εμφανίζεται στην οθόνη.

Ρύθμιση Ήχου

Υποδοχή ακουστικών

Συνδέστε ένα βύσμα στερεοφωνικών ακουστικών (Ø3.5mm) στην υποδοχή ακουστικών για να ακούτε μουσική από ακουστικά. Τα ηχεία αποσυνδέονται αυτόματα όταν συνδέσετε τα ακουστικά (δεν παρέχονται) στη συσκευή.

ΣΙΓΑΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ

Πατήστε **MUTE** για να διακόψετε προσωρινά τον ήχο, όπως όταν απαντάτε στο τηλέφωνο. Αναβοσβήνει η ένδειξη “**FX**” στην οθόνη. Για να το ακυρώσετε, πατήστε το κουμπί **VOLUME** (▲/▼) ή **MUTE** ξανά.

Λειτουργία DIMMER

Με τη λειτουργία αυτή σβήνει η φωτοдиодος LED στο μπροστινό μέρος και μειώνεται κατά το ήμισυ η φωτεινότητα της οθόνης, ενώ η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας.

Πατήστε μία φορά το κουμπί **DIMMER**.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί **DIMMER**.

Εφέ EQUALIZER

Αυτό το σύστημα διαθέτει έναν αριθμό προκαθορισμένων πεδίων ήχου surround. Μπορείτε να επιλέξετε ένα επιθυμητό στυλ ήχου με την χρήση του **EQ master**.

α στοιχεία που εμφανίζονται για τον Ισοσταθμιστή μπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.

[XTS PRO]

Μπορείτε να απολαύσετε άνετα και φυσικό ήχο.

[Τοπική Ρύθμιση equalizer]

Τοπικά βελτιωμένο ηχητικό εφέ.

(FORRO/FUNK/SERTANEJO/DANGDUT/ARABIC/PERSIAN/INDIA/REGUETON/MERENGUE/SALSA/SAMBA/CUMBIA/AFRO HIP HOP)

[AUTO EQ]

Ρυθμίζει τον ισοσταθμιστή ήχου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζει όσο το δυνατόν περισσότερο με το είδος αρχείων τραγουδιών που περιλαμβάνονται στο MP3 ID3 Tag.

[POP CLASSIC JAZZ ROCK]

Το πρόγραμμα αυτό προσθέτει ένα ζωνρό τόνο στον ήχο, δημιουργώντας την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε συναυλία ροκ, ποπ, τζαζ ή κλασικής μουσικής.

[MP3 -- OPT]

Η λειτουργία αυτή είναι βελτιστοποιημένη για συμπίεσμένα αρχεία MP3. Βελτιώνει τον ήχο των πρίμων.

[XDSS]

Κατά την αναπαραγωγή, ενισχύει τα πρίμα, τα μπάσα και το εφέ ήχου surround.

[LOUDNESS]

Βελτιώνει τις ρυθμίσεις μπάσων και πρίμων.

[BYPASS]

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο χωρίς εφέ ισοσταθμιστή.

Σημείωση :

- Σε ορισμένα ηχεία, ο ήχος μπορεί να μην ακούγεται ή να ακούγεται σε χαμηλή ένταση ανάλογα με την λειτουργία του ήχου.
- Μπορεί να χρειαστεί να επανορίσετε την λειτουργία surround μετά την αλλαγή της εισόδου, ορισμένες φορές ακόμη και μετά την αλλαγή κομματιού.

XDSS

(Extreme Dynamic Sound System)

Πατήστε το κουμπί **XDSS plus** για να ενισχύσετε τα πρίμα, τα μπάσα και τη λειτουργία surround.

Audio CD, Tuner, AUX : XDSS ON ⇔ BYPASS

MP3/WMA : XDSS ON → MP3 -- OPT ON
→ BYPASS → XDSS ON ...

Βελτιστοποιητής MP3

Η λειτουργία αυτή αποδίδει με τον καλύτερο τρόπο τα συμπιεσμένα αρχεία MP3. Βελτιώνει τα μπάσα για πιο ήπιο ήχο. Κάθε φορά που πατάτε **XDSS plus**. Οι ρυθμίσεις αλλάζουν με την ακόλουθη σειρά.

XDSS ON → MP3 -- OPT ON → BYPASS
↑—————↓

XTS Pro

Αυτή η μοναδική ποιότητα ήχου που παρέχει η τεχνολογία μας, δημιουργεί βέλτιστη ηχητική απόδοση για άψογη αναπαραγωγή του πρωτότυπου ήχου και για να αισθανθείτε τη ζωντανή πηγή του ήχου.

Κάθε φορά που πατάτε **XTS Pro** η ρύθμιση αλλάζει με την παρακάτω σειρά:

XTS -- PRO ON ⇔ XTS -- PRO OFF

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DISPLAY

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί **DISP. MODE**, μπορείτε να παρακολουθείτε και τα 6 είδη ήχου στην οθόνη.

Λειτουργία DEMO

Πατήστε το πλήκτρο **EQ master** στην πρόσψη σε κατάσταση απενεργοποίησης για επίδειξη της λειτουργίας στην οθόνη. Για ακύρωση, πατήστε ξανά το πλήκτρο **EQ master**.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

Αυτή η μονάδα θα σβήσει για να εξοικονομήσει ενέργεια στη περίπτωση που η κεντρική μονάδα δε συνδεθεί σε εξωτερική συσκευή ή δε χρησιμοποιηθεί για 25 λεπτά. Το ίδιο ισχύει και για τη μονάδα μετά από έξι ώρες από τη στιγμή που η κεντρική μονάδα συνδεθεί σε άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας αναλογική είσοδο.

Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών

Μπορείτε να προεπιλέξετε 50 σταθμούς FM. Πριν συντονιστείτε σε έναν σταθμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε μειώσει την ένταση στο ελάχιστο.

1. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε τη συχνότητα που θέλετε.
2. Επιλέξτε τον σταθμό που θέλετε να ρυθμίσετε, πατώντας τα κουμπιά **TUN. (-/+)**.

Αυτόματη εύρεση σταθμού

- Πατήστε το κουμπί **TUN. (-/+)** για περισσότερο από 0,5 δευτερόλεπτα. Η αυτόματη αναζήτηση σταματά όταν η συσκευή συντονιστεί σε ένα σταθμό.

Χειροκίνητη εύρεση σταθμού

- Πατήστε το κουμπί **TUN. (-/+)** σύντομα και επαναλαμβανόμενα.

3. Πατήστε το κουμπί **PROGRAM/ MEMO**. Ένας προεπιλεγμένος αριθμός αναβοσβήνει στην οθόνη.
4. Πατήστε **PRESET/ FOLDER (▲/▼)** για να επιλέξετε τον αριθμό προεπιλογής που θέλετε.
5. Πιέστε ξανά το κουμπί **PROGRAM/ MEMO**. Ο σταθμός αποθηκεύεται.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 1 (ή 2) έως 5 για να αποθηκεύσετε και άλλους σταθμούς.

Για να διαγράψετε όλους τους αποθηκευμένους σταθμούς

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **PROGRAM/ MEMO** για περίπου δύο δευτερόλεπτα. Αφού η ένδειξη "ERASE ALL" εμφανιστεί στην οθόνη, πατήστε ξανά το κουμπί **PROGRAM/ MEMO** και οι σταθμοί διαγράφονται.

Περαιτέρω πληροφορίες

Εάν όλες οι θέσεις αποθήκευσης σταθμών είναι κατειλημμένες, το μήνυμα "FULL" θα εμφανιστεί στην οθόνη για μία στιγμή και μετά ο προεπιλεγμένος αριθμός θα εμφανιστεί. Για να αλλάξετε τους προεπιλεγμένους αριθμούς, ακολουθήστε τα βήματα 4 - 5.

Για να εμφανιστούν οι αποθηκευμένοι σταθμοί

Πατήστε και κρατήστε πατημένο **PRESET/ FOLDER (▲/▼)** εωσότου εμφανιστεί ο προεπιλεγμένος αριθμός που θέλετε.

Ακρόαση ραδιοφώνου

1. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε τη συχνότητα που θέλετε. Η συσκευή συντονίζεται στο σταθμό που λήφθηκε πιο πρόσφατα.
2. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί **PRESET/ FOLDER (▲/▼)** για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό που θέλετε.
 - Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η συσκευή συντονίζεται σε έναν αποθηκευμένο σταθμό.
3. Ρυθμίστε την ένταση πατώντας το κουμπί **VOLUME (▲/▼)** επαναλαμβανόμενα.

Για να ακούσετε μη-προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς

- Για μη αυτόματη εύρεση σταθμού, βλέπε "Χειροκίνητη εύρεση σταθμού" στο βήμα 2 αριστερά.
- Για αυτόματη εύρεση σταθμού, βλέπε "Αυτόματη εύρεση σταθμού" στο βήμα 2 αριστερά.

Για να θέσετε το ραδιόφωνο εκτός λειτουργίας

Πατήστε το κουμπί **⏻(POWER)** για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας ή επιλέξτε μία άλλη λειτουργία (CD, USB ή AUX).

Περαιτέρω πληροφορίες

- Αν κάποιος σταθμός FM δεν ακούγεται καθαρά: Πατήστε **MO./ ST.** ώστε η ένδειξη "MONO" να εμφανιστεί στο παράθυρο. Η λήψη του σταθμού δεν θα είναι στερεοφωνική, αλλά η ποιότητα λήψης θα βελτιωθεί. Πατήστε ξανά το κουμπί **MO./ ST.** για να επαναφέρετε τη στερεοφωνική λήψη.
- Για να βελτιώσετε τη λήψη: Επαναρρυθμίστε τις παρεχόμενες κεραίες.

Λειτουργία RDS - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Σχετικά με το RDS

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με σύστημα RDS (Radio Data System), το οποίο παρέχει μία μεγάλη γκάμα πληροφοριών στη ζώνη των FM.

Το RDS, που χρησιμοποιείται πλέον σε πολλές χώρες, είναι ένα σύστημα που αναμεταδίδει σήματα κλήσης από το σταθμό ή πληροφορίες δικτύου, περιγραφή του είδους του σταθμού, μηνύματα σε μορφή κειμένου που αφορούν το ραδιοσταθμό ή πληροφορίες για την επιλογή της μουσικής καθώς και τη σωστή ώρα.

Ρύθμιση του RDS

Όταν έχει γίνει επιλογή κάποιου σταθμού στα FM ο οποίος περιέχει δεδομένα RDS, η συσκευή αυτομάτως θα προβάλλει το σήμα κλήσης και η ένδειξη RDS θα ανάψει στην οθόνη της συσκευής, καθώς και οι ενδείξεις για το πρόγραμμα υπηρεσιών RDS (PS), αναγνώριση τύπου προγράμματος (PTY), Radiotext (RT) και Ώρα (CT), αν αυτά αναμεταδίδονται από τον σταθμό.

Επιλογές Οθόνης RDS

Το σύστημα RDS έχει τη δυνατότητα να αναμεταδίδει μεγάλη ποικιλία πληροφοριών μαζί με το αρχικό σήμα κλήσης που εμφανίζεται όταν γίνεται λήψη ενός σταθμού για πρώτη φορά. Σε κανονική κατάσταση λειτουργίας RDS, η οθόνη θα προβάλλει το όνομα του σταθμού, το δίκτυο εκπομπής ή τα γράμματα κλήσης. Πατώντας το RDS στο τηλεχειριστήριο έχετε τη δυνατότητα να κινηθείτε μεταξύ των διαφόρων τύπων δεδομένων που παρέχονται:

(FREQUENCY → PTY → RT → CT → PS)

- PTY ((αναγνώριση τύπου Προγράμματος) - Το όνομα του τύπου προγράμματος εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής.
- RT (Radiotext) - Ένα μήνυμα “κειμένου” περιέχει ειδικές πληροφορίες από τον σταθμό εκπομπής. Σημείωση: Το μήνυμα αυτό μπορεί να κινείται στην οθόνη ώστε να εμφανιστεί ολόκληρο.
- CΏρα σύμφωνα με τον κανάλι) - Δίνει τη δυνατότητα στη συσκευή να κάνει λήψη της πραγματικής ώρας και να την προβάλλει στην οθόνη.
- PS (όνομα Υπηρεσίας Προγράμματος) - Το όνομα του καναλιού εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής.

Παρατηρήσεις:

Κάποιοι σταθμοί με σύστημα RDS ίσως έχουν επιλέξει να μη συμπεριλαμβάνουν κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες. Αν τα δεδομένα που απαιτούνται από την επιλεγμένη κατάσταση δεν αναμεταδίδεται, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα μήνυμα PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE αντίστοιχα.

Αναζήτηση Προγράμματος (PTY)

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του RDS είναι η ικανότητά του να κωδικοποιεί εκπομπές σε κωδικούς Τύπου Προγράμματος (PTY) οι οποίοι δείχνουν το είδος που αναμεταδίδεται. (tm)τη λίστα που ακολουθεί εμφανίζονται οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται για να δείξουν κάθε PTY, μαζί με εξήγηση του PTY.

NEWS	Ειδήσεις
AFFAIRS	Τρέχοντα Θέματα
INFO	Πληροφόρηση
SPORT	Αθλητικά
EDUCATE	Εκπαιδευτικά
DRAMA	Θέατρο
CULTURE	Πολιτισμός
SCIENCE	Επιστήμη
VARIED	Πρόγραμμα Ποικίλης Ύλης
POP M	Μουσική POP
ROCK M	Μουσική Rock
EASY M	Μουσική Easy Listening
LIGHT M	Κλασική Μουσική
CLASSICS	(tm)οβαρή Κλασική Μουσική
OTHER M	Άλλο Είδος Μουσικής
WEATHER	Δελτίο Καιρού
FINANCE	Οικονομικές Εκπομπές
CHILDREN	Παιδικές Εκπομπές
SOCIAL	Εκπομπές Κοινωνικών Θεμάτων
RELIGION	Θρησκευτικές Εκπομπές
PHONE IN	Εκπομπές τηλεφωνικής επικοινωνίας
TRAVEL	Ταξιδιωτικά
LEISURE	Ψυχαγωγία και Χόμπι
JAZZ	Μουσική Jazz
COUNTRY	Μουσική Country
NATION M	Εθνική Μουσική
OLDIES	Oldies
FOLK M	Δημοτική Μουσική
DOCUMENT	Προγράμματα Ντοκιμαντέρ
TEST	Δοκιμαστικό Μήνυμα ταθμού
ALARM !	Πληροφορίες Έκτακτης Εκπομπής

Μπορείτε να ψάξετε κάποιο συγκεκριμένο Είδος Προγράμματος (PTY) ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Πατήστε **FUNCTION** για να επιλέξετε τη λειτουργία FM.
2. Πατήστε **PTY** και θα εμφανιστεί το τελευταίο PTY που χρησιμοποιήθηκε
3. Πατήστε επαναλαμβανόμενα **PTY** για να επιλέξετε το επιθυμητό PTY.
4. Όταν επιλέγεται το PTY πατήστε **PTY SEARCH**. Η συσκευή θα μεταβεί σε μια αυτόματη λειτουργία αναζήτησης. Όταν εντοπιστεί ένας σταθμός, η αναζήτηση σταματάει.

Αναπαραγωγή CD

Βασικές Λειτουργίες Αναπαραγωγής

1. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **FUNCTION** για να επιλέξετε τη λειτουργία CD.
Εάν δεν υπάρχει δίσκος μέσα στη συσκευή, θα εμφανιστεί η ένδειξη "NO DISC".
2. Πατήστε το κουμπί **▲ (OPEN/ CLOSE)** και τοποθετήστε τον δίσκο στη θέση του.

Σημείωση:

Για να τοποθετήσετε έναν δίσκο 8cm, βάλτε τον επάνω στην υποδοχή.

3. Πατήστε το κουμπί **▲ (OPEN/ CLOSE)** για να κλείσετε την υποδοχή του δίσκου.

CD Ήχου : Η ένδειξη "CD READ" εμφανίζεται στην οθόνη και παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός κομματιών και ο χρόνος αναπαραγωγής.

MP3/ WMA CD: Η ένδειξη "CD READ" εμφανίζεται στην οθόνη και παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός αρχείων.

4. Πατήστε **PLAY/ PAUSE (▶/⏸)**.
Επιπλέον, μπορείτε να αναπαράγετε ένα CD ήχου ή MP3 CD χρησιμοποιώντας **ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ** πλήκτρα.

Παύση Αναπαραγωγή

Πατήστε **PLAY/ PAUSE (▶/⏸)** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Πατήστε το κουμπί αυτό ξανά για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Διακοπή Αναπαραγωγής

Πατήστε το **STOP (■)** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Παράκαμψη κομματιού

- Πατήστε **▶▶▶▶▶** για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι.
- Όταν πατηθεί μία φορά το **◀◀◀◀** ενώ ακούγεται ένα τραγούδι, το CD player επιστρέφει στην αρχή του τραγουδιού. Όταν πατήσετε ξανά αυτό το κουμπί και κάθε φορά που το πατάτε, η συσκευή πραγματοποιεί υπερπήδηση ενός κομματιού.

Αναζήτηση Κομματιού

Κρατήστε πατημένο το κουμπί **◀◀◀◀/▶▶▶▶▶** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και μετά αφήστε το στο σημείο που επιθυμείτε.

REPEAT (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Πατήστε το κουμπί **REPEAT** κατά την αναπαραγωγή.

CD Ήχου

- RPT 1** : Για να γίνεται επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός τραγουδιού.
↓
- RPT ALL** : Για να γίνεται επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών.
↓
- RANDOM** : Για τυχαία αναπαραγωγή κομματιών.
↓
- OFF** : Για να ακυρώσετε την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή.

MP3/WMA

- RPT 1** : Για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός αρχείου.
↓
- RPT DIR** : Για να γίνεται επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός φακέλου.
↓
- RPT ALL** : Για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των αρχείων.
↓
- RANDOM** : Για τυχαία αναπαραγωγή αρχείων
↓
- OFF** : Για να ακυρώσετε την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή.

Προγραμματισμός επανάληψης αναπαραγωγής

- RPT 1** : Για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός κομματιού / αρχείου.
↓
- RPT ALL** : Για να γίνεται επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ολόκληρου του προγράμματος.
↓
- OFF** : Για να ακυρώσετε την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή.

Για να ελέγξετε τις πληροφορίες αρχείων MP3

Πατήστε το πλήκτρο **MP3 Info** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής αρχείου MP3.

- Οι πληροφορίες (Τίτλος, Καλλιτέχνης ή Δίσκος) του αρχείου MP3 εμφανίζονται στην οθόνη.
- Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αρχείο MP3, εμφανίζεται το όνομα του αρχείου.

Σημείωση:

Επιπλέον, αυτή η συσκευή μπορεί να αναπαράγει CD-R ή CD-RW που περιέχουν τίτλους ήχου ή αρχεία MP3.

Λειτουργία φακέλων αρχείων MP3/ WMA

Πατήστε **PRESET/ FOLDER** (▲/▼) για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε.

Σημείωση:

Εφαρμόζεται σε περίπτωση που πολλοί φάκελοι υπάρχουν σε ένα αρχείο MP3/ WMA.

Αναπαραγωγή Προγράμματος

Μπορείτε να επιλέξετε την σειρά των τραγουδιών των δίσκων και να δημιουργήσετε το δικό σας πρόγραμμα. Το πρόγραμμα μπορεί να περιέχει έως και 20 τραγούδια.

1. Πατήστε το κουμπί **PROGRAM/ MEMO** σε κατάσταση διακοπής της αναπαραγωγής. Η ένδειξη "PROG." εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◀◀◀◀/ ▶▶▶▶ για να επιλέξετε κάποιο κομμάτι.

Παρ.) Η ένδειξη "P01 001" εμφανίζεται στην οθόνη.

Αριθμός Κομματιού / Αρχείου
Αριθμός προγράμματος

3. Πατήστε το κουμπί **PROGRAM/ MEMO**.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 - 3.
5. Πατήστε **PLAY/ PAUSE** (▶/⏸).

Για να ελέγξετε τα περιεχόμενα του προγράμματος

Πατήστε το κουμπί **PROGRAM/ MEMO** σε κατάσταση διακοπής της αναπαραγωγής.

- Θα εμφανιστούν οι ενδείξεις με τον αριθμό του κομματιού και του προγράμματος.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα του προγράμματος

Πατήστε το κουμπί **PROGRAM/ MEMO** σε κατάσταση διακοπής της αναπαραγωγής.

Πιέστε το πλήκτρο **STOP** (■).

Για να προσθέσετε περιεχόμενα στο πρόγραμμα

1. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί **PROGRAM/ MEMO** σε κατάσταση λειτουργίας του προγράμματος, εωσότου αναβοσβήσει ο Αριθμός Κομματιού.
2. Επαναλάβετε τα βήματα 2 - 4.

Για να τροποποιήσετε τα περιεχόμενα του προγράμματος

1. Πατήστε το κουμπί **PROGRAM/ MEMO** για να εμφανιστεί ο αριθμός του προγράμματος που θέλετε να τροποποιήσετε.
2. Επαναλάβετε τα βήματα 2 - 4.

Σχετικά με το MP3/ WMA

Η συμβατότητα των δίσκων MP3/ WMA με αυτή τη μονάδα περιορίζεται ως ακολούθως:

1. Συχνότητα Δειγματοληψίας
8 - 48 kHz(MP3), 32 - 48 kHz(WMA)
2. Ταχύτητα μεταφοράς Bit
8 - 320 kbps(MP3), 48 - 320 kbps(WMA)
3. Η εξωτερική μορφή του CD-R θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρότυπο "ISO 9660"
4. Αν εγγράψετε αρχεία MP3/ WMA χρησιμοποιώντας πρόγραμμα που δεν μπορεί να δημιουργήσει ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ, για παράδειγμα το "Direct-CD" κλπ., δεν θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων MP3. Συνιστούμε τη χρήση του προγράμματος "Easy-CD Creator", το οποίο δημιουργεί σύστημα αρχείων πρότυπου ISO 9660.
5. Τα ονόματα αρχείων πρέπει να ονομάζονται χρησιμοποιώντας 30 ή λιγότερους χαρακτήρες και να φέρουν την προέκταση ".mp3", ".wma" π.χ. "*****.MP3" ή "*****.WMA".
6. Μην χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες όπως "/ : * ? " < > " κ.λπ.
7. Ακόμα και αν ο συνολικός αριθμός αρχείων στο δίσκο ξεπερνά τα 1000, θα εμφανίζονται μόνο μέχρι το 999.

Σχετικά με το MULTI SESSION

(πολλαπλές εγγραφές)

- Η λειτουργία αυτή αναγνωρίζει το δίσκο πολλαπλών εγγραφών σύμφωνα με ένα δίσκο τύπου CD-ROM.

Παρ.) Αν υπάρχουν αρχεία MP3/WMA στην πρώτη εγγραφή, αναπαράγεται μόνο το αρχείο. Αν υπάρχουν μόνο αρχεία MP3/WMA σε ολόκληρη την εγγραφή, αναπαράγονται όλα τα αρχεία MP3/ WMA της εγγραφής.
Αν υπάρχει CD ήχου στην πρώτη εγγραφή, αναπαράγεται μόνο το CD ήχου της πρώτης εγγραφής.

Βοήθεια

Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης



Αποκατάσταση βλαβών

Σύμπτωμα	Αιτία	Διόρθωση
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα	Το τροφοδοτικό καλώδιο έχει αποσυνδεθεί.	Συνδέστε σωστά το τροφοδοτικό καλώδιο στην πρίζα.
Δεν υπάρχει ήχος	Η εξωτερική πηγή τροφοδοσίας είναι εκτός λειτουργίας.	Θέστε σε λειτουργία την εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
Η συσκευή δεν ξεκινά την αναπαραγωγή δίσκου.	Δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος.	Εισάγετε ένα δίσκο
	Έχει τοποθετηθεί δίσκος που δεν μπορεί να αναπαραχθεί.	Εισάγετε ένα δίσκο που μπορεί να αναπαραχθεί.
	Έχετε εισάγει τον δίσκο ανάποδα.	Τοποθετήστε τον δίσκο με την πλευρά αναπαραγωγής προς τα κάτω.
	Ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί στην υποδοχή.	Βάλτε τον δίσκο στη θέση του και σωστά μέσα στην υποδοχή.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	Ο δίσκος δεν είναι καθαρός.	Καθαρίστε το δίσκο.
	Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της συσκευής.	Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της συσκευής.
	Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη συσκευή.	Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση που δεν ξεπερνά τα 7 μέτρα από τη συσκευή.
	Κάποιο εμπόδιο παρεμβάλλεται μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής.	Απομακρύνετε το εμπόδιο.
Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν αδειάσει.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες.	

Προδιαγραφή

Γενικά	Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος	Βλέπε πίσω μέρος της συσκευής.
	Κατανάλωση ενέργειας	Βλέπε πίσω μέρος της συσκευής.
	Καθαρό Βάρος	3.31 kg
	Εξωτερικές διαστάσεις (Π xΥxΒ)	(170 X 253 X 265) mm
[CD]	Απόκριση Συχνότητας	65 - 20000 Hz
	Αναλογία σήματος προς θόρυβο	75 dB
	Δυναμική περιοχή	75 dB
[Ραδιόφωνο] FM	Εύρος Συχνότητας	87.5 - 108.0 MHz ή 65 - 74 MHz, 87.50 - 108.00 MHz
	Μεσαία Συχνότητα	10.7 MHz
	Αναλογία σήματος προς θόρυβο	60/55 dB (Μονοφωνικό)
	Απόκριση Συχνότητας	65 - 10000 Hz
Ενισχυτής	Ισχύς εξόδου	80 W + 80 W
	Ολική Αρμονική Παραμόρφωση	0.5 %
	Απόκριση συχνότητας	65 - 20000 Hz
	Αναλογία σήματος προς θόρυβο	75 dB
Ηχεία	Τύπος	Ηχεία 3 Way 3 Speaker
	Σύνθετη αντίσταση	4 Ω
	Απόκριση Συχνότητας	70 - 20000 Hz
	Στάθμη Ηχητικής Πίεσης	83 dB/W (1m)
	Ονομαστική Ισχύς Εισόδου	80 W
	Μέγιστη Ισχύς Εισόδου	160 W
	Καθαρές διαστάσεις (Π xΥxΒ) αθαρό Βάρος (IEA)	(128 x 295 x 240) mm 4.0 kg

Βοήθημα

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

