



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

# Cinema 3D Sound Blu-ray™ Σύστημα Home Cinema

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

BH9230BW (BH9230BW, S93B1-S, S93T1-C/W, T2, W3-4)  
BH9430PW (BH9430PW, S93T1-S/C/W, S93B1-S, T2, W3-4)  
BH9530TW (BH9530TW, S93T1-S/C/W, T2, W3-4)

P/NO : SAC35713610

## Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια



**ΠΡΟΣΟΧΗ**  
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ  
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ), ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το σύμβολο του βέλους σε σχήμα αστραπής μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη για παρουσία «επικίνδυνης τάσης» χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του προϊόντος η οποία μπορεί να είναι αρκετά μεγάλου μεγέθους για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Το θαυμαστικό μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη ότι πρόκειται για σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με το προϊόν.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένους χώρους, όπως βιβλιοθήκες και παρόμοια έπιπλα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι οπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό και για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από τυχόν υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν θα πρέπει ποτέ να εμποδίζονται, κάτι που συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν τοποθετείτε το προϊόν σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κλειστή θέση, όπως μια βιβλιοθήκη ή μια ραφιέρα, εκτός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.



Η χρήση άλλων ελέγχων, ρυθμίσεων, ή η τέλεση διαδικασιών διαφορετικών των όσων ορίζονται στο παρόν, ενδέχεται να επιφέρει έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

### ΠΡΟΣΟΧΗ όσον αφορά στο καλώδιο ρεύματος

Οι περισσότερες συσκευές θα πρέπει να τοποθετούνται σε αποκλειστικό κύκλωμα.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ένα μοναδικό κύκλωμα πρίζας που θα τροφοδοτεί μόνο τη συγκεκριμένη συσκευή και δεν θα υπάρχουν άλλα κυκλώματα ή διακλαδώσεις. Διαβάστε τη σελίδα προδιαγραφών του παρόντος εγχειρίδιου για να βεβαιωθείτε. Μην υπερφορτώνετε πρίζες τοίχου. Οι υπερφορτωμένες πρίζες τοίχου, οι χαλαρές ή χαλασμένες πρίζες τοίχου, καλώδια επέκτασης, φθαρμένα καλώδια ρεύματος ή κατεστραμμένη μόνωση καλωδίων προκαλούν επικίνδυνες καταστάσεις. Οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο της συσκευής σας και σε περίπτωση που η εμφάνισή του υποδεικνύει βλάβη ή φθορά, αφαιρέστε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα γνήσιο εξάρτημα από εξουσιοδοτημένο κέντρο επιδιορθώσεων. Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος από φυσική ή μηχανική καταπόνηση, όπως η συστολή, η δημιουργία κόμπων, η διάτρηση, την παγίδευση από πόρτα ή το πάτημά του. Προσέξτε ιδιαίτερα τα βύσματα, τις πρίζες τοίχου και το σημείο από το οποίο το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή. Για να διακόψετε την παροχή ρεύματος, αφαιρέστε το βύσμα του καλωδίου παροχής από την πρίζα. Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα προσπελαίνεται ευκολα.

Αυτή η συσκευή διαθέτει φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

### Σωστός τρόπος για την αφαίρεση της μπαταρίας ή της συστοιχίας μπαταριών από τη συσκευή:

Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστοιχία μπαταριών και ακολουθήστε τα βήματα της εγκατάστασης με αντίστροφη σειρά. Για να αποτραπεί μόλυνση του περιβάλλοντος και πρόκληση πιθανής απειλής στην υγεία ανθρώπων και ζώων, θα πρέπει να εναποθέσετε την παλιά μπαταρία σε κατάλληλη θήκη στα καθορισμένα σημεία συλλογής. Μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Συνιστάται η χρήση των τοπικών, δωρεάν συστημάτων διάθεσης απορριμμάτων για μπαταρίες και συσσωρευτές. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θέρμανση, όπως ηλιακή ακτινοβολία, φλόγα και τα συναφή.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να πιτσιλάνε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

### Απόρριψη τη παλιά σα συσκευή



- Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενό διαγραμμένου κάλαθου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΟΚ.
- Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογή απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τι τοπικές αρχές.
- Η σωστή απόρριψη τη παλιά σα συσκευή θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών ω προ το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
- Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη τη παλιά σα συσκευή, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, υπηρεσία διάθεση οικιακών απορριμμάτων ή το μαγαζί από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

### Απόρριψη παλιών μπαταριών / συσσωρευτών



- Όταν το σύμβολο με τον διαγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων βρίσκεται επάνω σε μπαταρίες / συσσωρευτές του προϊόντος, αυτό σημαίνει ότι καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EC.
- Αυτό το σύμβολο ενδέχεται να συνδυάζεται με χημικά σύμβολα για υδράργυρο (Hg), καδμίο (Cd) ή μόλυβδο (Pb) εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο, 0,002% καδμίο ή 0,004% μόλυβδο.
- Όλες οι μπαταρίες / συσσωρευτές θα πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις συλλογής που έχει δημιουργήσει το κράτος ή οι τοπικές αρχές.
- Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών / συσσωρευτών συμβάλλει στην πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον, τα ζώα και την υγεία των ανθρώπων.
- Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών / συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το δημαρχείο σας, την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

## Σημείωση Ευρωπαϊκής Ένωσης για ασύρματα προϊόντα

# CE 0984

Η LG Electronics δηλώνει ότι αυτά τα προϊόντα πληρούν τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 1999/5/EK, 2004/108/EK, 2006/95/EK, 2009/125/EC και 2011/65/EU.

Παρακαλώ επικοινωνήστε στην παρακάτω διεύθυνση για την απόκτηση αντίγραφου της ΔΣ (Δήλωσης Συμμόρφωσης).

### Επικοινωνήστε με τα γραφεία για τη συμμόρφωση αυτού του προϊόντος:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτό ΔΕΝ αποτελεί τηλεφωνικό κέντρο για σέρβις. Όσον αφορά τις πληροφορίες για το σέρβις καταναλωτών, ανατρέξτε στην κάρτα Εγγύησης ή επικοινωνήστε με το διανομέα που αγοράσατε το προϊόν.

Εσωτερική χρήση μόνο.

### Δήλωση Έκθεσης σε Ακτινοβολία RF

Ο παρόν εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί έτσι ώστε ο πομπός να έχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκ. από το σώμα σας.

## Σημειώσεις για την πνευματική ιδιοκτησία

- Καθώς το AAC5 (Advanced Access Content System) είναι εγκεκριμένο ως σύστημα προστασίας περιεχομένου για την μορφή Δίσκου Blu-Ray, όμοιο με τη χρήση του CSS (Content Scramble System) για μορφή DVD, επιβάλλονται κάποιοι περιορισμοί κατά την αναπαραγωγή, την έξοδο του αναλογικού σήματος κλπ, του περιεχομένου που προστατεύεται κατά AAC5. Η λειτουργία αυτού του προϊόντος και οι περιορισμοί σε αυτό το προϊόν ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το χρόνο αγοράς, καθώς υπάρχει η πιθανότητα αυτοί οι περιορισμοί να έχουν υιοθετηθεί και/ή μεταβληθεί μετά την παραγωγή του.
- Επιπλέον, τα Σήματα BD-ROM και BD+ χρησιμοποιούνται επιπλέον ως συστήματα προστασίας περιεχομένου για την μορφή Δίσκου Blu-ray, το οποίο επιβάλλει κάποιους περιορισμούς συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στην αναπαραγωγή για προστατευόμενα περιεχόμενα με τα Σήματα BD-ROM Mark ή/και BD+. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα AAC5, BD-ROM Mark, BD+, ή με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- Πολλοί δίσκοι BD-ROM/DVD κωδικοποιούνται με προστασία αντιγραφής. Για αυτόν το λόγο, θα πρέπει να συνδέετε τη συσκευή μόνο με την τηλεόραση, όχι με μια συσκευή βίντεο VCR. Η σύνδεση με ένα VCR έχει ως αποτέλεσμα την προβολή παραμορφωμένης εικόνας από δίσκους με προστασία αντιγραφής.
- Αυτό το προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και από αμερικανικές ευρεσιτεχνίες και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να διαθέτει έγκριση της Rovi και προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και άλλες περιορισμένες χρήσεις προβολής, εκτός αν υπάρχει διαφορετική άδεια της Rovi. Απαγορεύονται η αποσυναρμολόγηση και η ανάστροφη μηχανική.

- Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Η.Π.Α. και άλλων χωρών, η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή, χρήση, προβολή, διανομή ή διασκευή τηλεοπτικών προγραμμάτων, βιντεοταινιών, δίσκων BD-ROM, DVD, CD και άλλου υλικού ενδεχομένως να σας βαρύνει με αστική και/ή εγκληματική υπαιτιότητα.

## Σημαντική σημείωση για σύστημα χρώματος τηλεοράσεων

Το σύστημα χρώματος αυτής της συσκευής διαφέρει ανάλογα με τους δίσκους που αναπαράγονται κάθε στιγμή.

Για παράδειγμα, όταν η συσκευή αναπαράγει δίσκο που έχει εγγραφεί στο σύστημα χρωμάτων NTSC, η εικόνα εξάγεται ως σήμα NTSC.

Μόνο μια τηλεόραση που υποστηρίζει πολλαπλά συστήματα χρώματος μπορεί να λάβει όλα τα σήματα που εξάγονται από τη συσκευή.

- Εάν διαθέτετε μια τηλεόραση με σύστημα χρώματος PAL, θα βλέπετε παραμορφωμένες εικόνες όταν χρησιμοποιείτε δίσκους ή υλικό βίντεο που έχει εγγραφεί με το σύστημα NTSC.
- Μια τηλεόραση που υποστηρίζει πολλαπλά συστήματα χρώματος αλλάζει αυτόματα το σύστημα χρώματος ανάλογα με τα σήματα εισόδου. Σε περίπτωση που το σύστημα χρώματος δεν αλλάζει αυτόματα, οβήστε και ανάψτε ξανά την τηλεόραση και τότε θα αρχίσουν να προβάλλονται κανονικές εικόνες στην οθόνη.
- Ακόμα κι αν ένας δίσκος που έχει εγγραφεί στο σύστημα NTSC προβάλλεται καλά στην τηλεοράσή σας, δεν είναι βέβαιο ότι αυτό το υλικό θα εγγραφεί σωστά στη συσκευή εγγραφής σας.

### Προσοχή

- Η θέαση περιεχομένου 3Διαστάσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει ζάλη και κόπωση.
- Η παρακολούθηση μία ταινίας σε εφαρμογή 3Διαστάσεων δεν συνιστάται σε ασθενείς, παιδιά, και εγκύους.
- Εάν αισθανθείτε κεφαλαγία, κόπωση ή ζαλάδα ενώ παρακολουθείτε τα περιεχόμενα σε 3διαστάσεις, σας συνιστούμε εντόνως να τερματίσετε την αναπαραγωγή και να ξεκουραστείτε έως ότου να αισθανθείτε φυσιολογικά.

# Πίνακας Περιεχομένων

## 1 Έναρξη

- 2 Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
- 8 Εισαγωγή
- 8 – Αναπαράξιμοι Δίσκοι και σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο
- 9 – Σχετικά με την εμφάνιση του συμβόλου “Ø”
- 9 – Κωδικός περιοχής
- 9 – Επιλογή συστήματος
- 10 Τηλεχειριστήριο
- 11 Μπροστινό πάνελ
- 11 Πίσω πάνελ
- 12 Τοποθέτηση του συστήματος
- 13 Σύνδεση ηχείων
- 13 – Σύνδεση των ηχείων στον αναπαραγωγέα
- 13 – Στερέωση των πίσω ηχείων στον ασύρματο δέκτη
- 14 Σύνδεση ασύρματων μικροφώνων
- 14 – Σύνδεση ασύρματων ηχείων, μη αυτόματα

## 2 Σύνδεση

- 15 Συνδέσεις με την τηλεόρασή σας
- 16 – Τι είναι το SIMPLINK
- 16 – Λειτουργία Καναλιού Επιστροφής Ήχου ARC (Audio Return Channel)
- 16 – Ρύθμιση ανάλυσης
- 17 Σύνδεση κεραίας
- 18 Συνδέσεις με εξωτερική συσκευή
- 18 – Βοηθητική σύνδεση AUX
- 18 – Σύνδεση OPTICAL IN
- 19 – Σύνδεση HDMI IN 1/2
- 20 Σύνδεση με το οικιακό δίκτυο
- 20 – Ενσύρματη σύνδεση δικτύου
- 21 – Εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου
- 22 – Ασύρματη σύνδεση δικτύου
- 22 – Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου

## 3 Ρυθμίσεις Συστήματος

- 25 Αρχικές ρυθμίσεις
- 26 Ρυθμίσεις
- 26 – Προσαρμογή των ρυθμίσεων εγκατάστασης
- 27 – Μενού [ΔΙΚΤΥΟ]
- 28 – Μενού [ΕΜΦΑΝΙΣΗ]
- 29 – Μενού [ΓΛΩΣΣΑ]
- 30 – Μενού [ΗΧΟΣ]
- 31 – Μενού [ΚΛΕΙΔΩΜΑ]
- 32 – Μενού [ΔΙΚΤΥΟ]

## 4 Λειτουργία

- 34 Ηχητικά Εφέ
- 34 Ήχος 3D
- 35 Προβολή Κεντρικού Μενού
- 35 – Χρήση του μενού [Αρχική]
- 35 – Χρήση του Smart Share
- 36 Αναπαραγωγή των συνδεδεμένων συσκευών
- 36 – Αναπαραγωγή Δίσκου
- 36 – Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray 3D
- 37 – Αναπαραγωγή αρχείου σε συσκευή δίσκου/USB
- 38 – Αναπαραγωγή ενός αρχείου σε διακομιστή δικτύου
- 39 Σύνδεση στο διακομιστή του οικιακού δικτύου για υπολογιστή
- 39 – Εγκατάσταση του Nero MediaHome 4 Essentials
- 39 – Κοινοχρησία αρχείων και φακέλων
- 40 – Σχετικά με το Nero MediaHome 4 Essentials
- 40 – Απαιτήσεις συστήματος
- 41 Γενικές λειτουργίες αναπαραγωγής
- 41 – Βασικές λειτουργίες για το περιεχόμενο εικόνας και ήχου
- 41 – Βασικές λειτουργίες για περιεχόμενο φωτογραφιών
- 41 – Χρήση του μενού του δίσκου
- 42 – Συνέχιση αναπαραγωγής
- 42 – Μνήμη τελευταίας σκηνής
- 43 Προβολή στην οθόνη
- 43 – Έλεγχος της αναπαραγωγής βίντεο
- 44 – Έλεγχος προβολής φωτογραφιών
- 45 Προχωρημένες λειτουργίες αναπαραγωγής
- 45 – Επανάληψη της αναπαραγωγής

- 45 – Επανάληψη ενός συγκεκριμένου τμήματος
- 45 – Αναπαραγωγή από επιλεγμένο χρονικό σημείο
- 46 – Επιλογή γλώσσας υποτίτλων
- 46 – Ακρόαση διαφορετικού ήχου
- 46 – Παρακολούθηση από διαφορετική γωνία
- 46 – Αλλαγή της αναλογίας πλευρών τηλεόρασης
- 47 – Αλλαγή σελίδας κωδικού υποτίτλων
- 47 – Αλλαγή κατάστασης εικόνας
- 47 – Προβολή πληροφοριών περιεχομένου
- 48 – Αλλαγή της προβολής της λίστας περιεχομένων
- 48 – Επιλογή αρχείου υποτίτλων
- 49 – Ακρόαση μουσικής κατά την παρουσίαση διαφανειών
- 49 – Μετατροπή περιεχομένου 2D σε 3D
- 50 Προηγμένα χαρακτηριστικά
- 50 – Σύνδεση Wi-Fi Direct™
- 51 – Απολαύστε Miracast™
- 51 – Απολαμβάνοντας το BD-Live™
- 52 – LG Tag On
- 52 – LG AV Remote
- 53 – Προβολή πληροφοριών από το διακομιστή Gracenote Media Database
- 54 Αναπαραγωγή iPod
- 54 – Απολαύστε το iPod στην οθόνη
- 54 – Απολαύστε την λειτουργία iPod IN
- 56 Λειτουργίες Ραδιοφώνων
- 56 – Ακρόαση του ραδίου
- 56 – Αποθήκευση Ραδιοφωνικών Σταθμών
- 56 – Διαγραφή αποθηκευμένου σταθμού
- 56 – Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών
- 56 – Βελτίωση της κακής λήψης FM
- 56 – Δείτε πληροφορίες για έναν ραδιοφωνικό σταθμό
- 57 Χρήση πληκτρολογίου USB ή ποντικίου
- 57 Χρήση του Premium
- 58 Χρησιμοποιώντας το LG Smart World
- 58 – Σύνδεση
- 59 – Αναζήτηση περιεχομένου στο διαδίκτυο

- 59 Χρησιμοποιώντας το μενού My Apps
- 60 Χρήση τεχνολογίας Bluetooth
- 60 – Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth

## 5 Επίλυση προβλημάτων

- 62 Επίλυση προβλημάτων
- 62 – Γενικά
- 63 – Δίκτυο
- 64 – Εικόνα
- 64 – Ήχος
- 64 – Υποστήριξη πελατών
- 64 – Ειδοποίηση λογισμικού ανοικτής πηγής

## 6 Παράρτημα

- 65 Έλεγχος τηλεόρασης με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο
- 65 – Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου για έλεγχο της τηλεόρασης
- 66 Ενημέρωση λογισμικού δικτύου
- 66 – Ειδοποίηση ενημέρωσης δικτύου
- 66 – Αναβάθ. Λογισμικού
- 68 Πρόσθετες πληροφορίες
- 68 – Απαιτήσεις αρχείου
- 69 – AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
- 70 – Πληροφορίες για το DLNA
- 70 – Συγκεκριμένες Απαιτήσεις Συστήματος
- 70 – Σημειώσεις συμβατότητας
- 71 Προδιαγραφές εξόδου ήχου
- 72 Λίστα κωδικών περιοχών
- 73 Λίστα κωδικών γλωσσών
- 74 Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης
- 77 Προδιαγραφές
- 81 Συντήρηση
- 81 – Χειρισμός της συσκευής
- 81 – Σημειώσεις σχετικά με τους δίσκους
- 82 Σημαντικές Πληροφορίες που Αφορούν στις Υπηρεσίες Δικτύου




















Μέρος του περιεχομένου αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρει από το πρόγραμμα αναπαραγωγής, ανάλογα με το λογισμικό του προγράμματος αναπαραγωγής ή ανάλογα με τον πάροχό σας.

# Εισαγωγή

1

Έναρξη

## Αναπαράξιμοι Δίσκοι και σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Μέσο/ Διάρκεια	Λογότυπο	Σύμβολο	Περιγραφή
Blu-ray			<ul style="list-style-type: none"> <li>Δίσκοι όπως ταινίες που διατίθενται προς πώληση ή ενοικίαση.</li> <li>Δίσκοι «Blu-ray 3D» και δίσκοι «Blu-ray 3D ONLY».</li> <li>Δίσκοι BD-R/RE που είναι γραμμένοι σε μορφή BDAV.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Δίσκοι BD-R/RE που περιέχουν αρχεία ταινιών, μουσικής ή φωτογραφιών.</li> <li>Μορφή ISO 9660+JOLIET, UDF και UDF Bridge</li> </ul>
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (12 cm)			<ul style="list-style-type: none"> <li>Δίσκοι όπως ταινίες που διατίθενται προς πώληση ή ενοικίαση.</li> <li>Μόνο κατάσταση ταινιών και οριστικοποιημένοι</li> <li>Υποστηρίζει επίσης δίσκους διπλής στρώσης</li> </ul>
			Οριστικοποιημένη μορφή AVCHD
	 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Δίσκοι DVD±R/RW που περιέχουν τίτλους μουσικής, αρχεία ταινιών, μουσικής ή φωτογραφιών.</li> <li>Μορφή ISO 9660+JOLIET, UDF και UDF Bridge</li> </ul>
DVD-RW (VR) (12 cm)			Μόνο κατάσταση ταινιών και οριστικοποιημένοι
CD Ήχου (12 cm)			CD Ήχου
CD-R/RW (12 cm)			<ul style="list-style-type: none"> <li>Δίσκοι CD-R/RW που περιέχουν τίτλους μουσικής, αρχεία ταινιών, μουσικής ή φωτογραφιών.</li> <li>Μορφή ISO 9660+JOLIET, UDF και UDF Bridge</li> </ul>
Σημείωση	–		Υποδεικνύει ειδικές σημειώσεις και χαρακτηριστικά λειτουργίας.
Προσοχή	–		Υποδεικνύει μέτρα προστασίας για αποτροπή πιθανών ζημιών λόγω κακής χρήσης.



## ! Σημείωση

- Ανάλογα με τις συνθήκες του εξοπλισμού εγγραφής ή τον ίδιο το δίσκο CD-R/RW (ή DVD-R/RW), κάποιιο δίσκο CD-R/RW (ή DVD±R/±RW) μπορεί να μην αναπαράγονται από τη μονάδα.
- Ανάλογα με το λογισμικό εγγραφή & τη διαδικασία οριστικοποίησης, ορισμένοι δίσκοι που έχουν εγγραφεί (CD-R/RW ή DVD±R/RW, BD-R/RE) μπορεί να μην αναπαράγονται από τη μονάδα.
- Δίσκοι BD-R/RE, DVD±R/RW και CD-R/RW που έχουν εγγραφεί σε προσωπικό υπολογιστή ή σε συσκευή DVD ή CD Recorder μπορεί να μην αναπαράγονται από τη μονάδα αν ο δίσκος είναι κατεστραμμένος ή βρώμικος ή υπάρχει βρωμιά ή συμπύκνωση υγρασίας στον αναγνώστη της μονάδας.
- Εάν γράψετε ένα δίσκο χρησιμοποιώντας προσωπικό υπολογιστή, ακόμα κι αν η εγγραφή γίνει σε μια συμβατική μορφή, υπάρχει η πιθανότητα να μην γίνεται αναπαραγωγή, εξαιτίας των ρυθμίσεων του λογισμικού εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του δίσκου. (Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον προμηθευτή του λογισμικού.)
- Αυτή η συσκευή απαιτεί από τους δίσκους και τις εγγραφές να ικανοποιούν ορισμένα τεχνικά πρότυπα προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη ποιότητα αναπαραγωγής.
- Οι προεγγεγραμμένοι δίσκοι DVD συμβαδίζουν αυτόματα με αυτά τα πρότυπα. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι μορφών δίσκου με δυνατότητα εγγραφής (όπως δίσκοι CD-R που περιέχουν αρχεία MP3 ή WMA) και αυτοί απαιτούν ορισμένες προϋπάρχουσες συνθήκες προκειμένου να διασφαλίζεται η συμβατή αναπαραγωγή.
- Οι πελάτες θα πρέπει επίσης να σημειώσουν ότι απαιτείται άδεια για τη λήψη αρχείων MP3/WMA και μουσικής από το Internet. Η εταιρεία μας δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει τέτοια άδεια. Η άδεια θα πρέπει πάντα να ζητείται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.
- Πρέπει να ορίσετε την επιλογή μορφοποίησης δίσκου σε [Mastered] έτσι ώστε να γίνονται οι δίσκοι συμβατοί με αναπαραγωγείς LG όταν μορφοποιούνται επανεγγράψιμοι δίσκοι. Όταν ορίσετε την επιλογή Live System, δεν μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε σε αναπαραγωγή LG. (Σύστημα Αρχείων Mastered/Live: Σύστημα μορφοποίησης δίσκου για Windows Vista)

## Σχετικά με την εμφάνιση του συμβόλου “⓪”

Το σύμβολο “⓪” μπορεί να εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας κατά τη λειτουργία της και σημαίνει ότι η λειτουργία που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο δεν είναι διαθέσιμη στο συγκεκριμένο μέσο.


## Κωδικός περιοχής

Αυτή η μονάδα έχει κωδικό περιοχής τυπωμένο στο πίσω μέρος της μονάδας. Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαράγει μόνο δίσκους BD-ROM ή DVD με την ίδια σήμανση όπως αυτή στο πίσω μέρος της μονάδας ή “με τη σήμανση “ALL” (Όλα)”.


## Επιλογή συστήματος

Πιέστε **▲** (OPEN/CLOSE) όταν έχει εισαχθεί ο δίσκος και μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το δίσκο. Πιέστε και κρατήστε **■** (PAUSE) για παραπάνω από πέντε δευτερόλεπτα ενώ έχει εμφανιστεί η ένδειξη [OPEN] στην οθόνη.

# Τηλεχειριστήριο

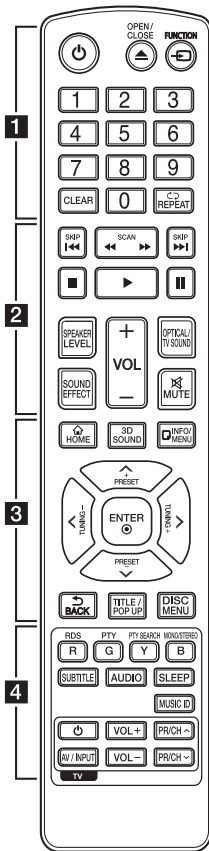

## Τοποθέτηση μπαταρίας

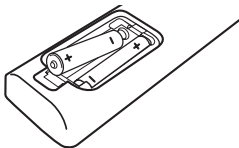

Αφαιρέστε το κάλυμμα του χώρου μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και τοποθετήστε δύο μπαταρίες R03 (μεγέθους AAA) με τα σύμβολα + και - στη σωστή τους θέση.

### 1

**⏻ (POWER):** Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή.

**⏪ (OPEN/CLOSE):** Εξάγει και εισάγει το δίσκο.

**FUNCTION:** Αλλάζει την είσοδο.

**Αριθμητικά πλήκτρα 0-9:** Επιλέγει αριθμημένες επιλογές εντός ενός μενού.

**CLEAR:** Αφαιρεί έναν αριθμό κατά τον καθορισμό του κωδικού πρόσβασης ή της σύνδεσης στο δίκτυο.

**REPEAT (↺):** Επαναλαμβάνει ένα επιθυμητό τμήμα ή συνέχεια.

### 2

**⏪/⏩ (SCAN):** Εκτελεί αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

**⏮/⏭ (SKIP):** Επιτρέπει τη μετάβαση στο επόμενο ή στο προηγούμενο κεφάλαιο / κομμάτι / αρχείο.

**■ (STOP):** Σταματά την αναπαραγωγή.

**▶ (PLAY):** Ξεκινά την αναπαραγωγή.

**⏸ (PAUSE):** Σταματά προσωρινά την αναπαραγωγή.

**SPEAKER LEVEL:** Ρυθμίζει την ένταση ήχου στο επιθυμητό ηχείο.

**SOUND EFFECT:** Επιλέγει μια λειτουργία ηχητικών εφέ.

**VOL +/-:** Ρυθμίζει την ένταση του ηχείου.

**OPTICAL/TV SOUND:** Αλλάζει την είσοδο σε απ' ευθείας οπτική.

**MUTE:** Προκαλεί σίγαση του ήχου.

### 3

**HOME (🏠):** Προβάλλει ή κλείνει το [Αρχική].

**3D SOUND:** Επιλογή λειτουργίας ήχου 3D.

**INFO/MENU (ℹ):** Προβάλλει ή εξαφανίζει πληροφορίες στην οθόνη.

**Πλήκτρα κατεύθυνσης:** Επιλέγει ένα στοιχείο του μενού.

**PRESET +/-:** Επιλέγει σταθμό στο Ραδιόφωνο.

**TUNING +/-:** Συντονίζει στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.

**ENTER (⊙):** Επιβεβαιώνει μία επιλογή μενού.

**BACK (⏪):** Ξέρχεται από το μενού ή επιστρέφεται στην προηγούμενη οθόνη.

**TITLE/POPUP:** Προβάλλει το μενού τίτλου του DVD ή το αναδυόμενο μενού του BD-ROM, αν υπάρχει.

**DISC MENU:** Προσπελαύνει το μενού ενός δίσκου.

### 4

**Έγχρωμα πλήκτρα (R, G, Y, B):**

- Χρησιμοποιούνται για πλοήγηση στα μενού του BD-ROM. Χρησιμοποιούνται επίσης ως πλήκτρα συντόμευσης για συγκεκριμένα μενού.

- B πλήκτρο: Επιλέγει μεταξύ μονοφωνικού και στερεοφωνικού ήχου στα FM.

**RDS:** Σύστημα Μετάδοσης Δεδομένων από Ραδιοφώνου

**PTY:** Προβάλλει τον τύπο προγράμματος του RDS.

**PTY SEARCH:**

Αναζήτηση τύπου προγράμματος.

**SUBTITLE:** Επιλογή της γλώσσας των υπότιτλων.


**AUDIO:** Επιλογή μιας γλώσσας ήχου ή ενός καναλιού ήχου.

**SLEEP:** Καθορίζει συγκεκριμένη διάρκεια μετά το πέρας της οποίας η μονάδα θα σβήσει.

**MUSIC ID:** Όταν συνδεθεί στο δίκτυο, μπορεί να παρέχει πληροφορίες για το τρέχον τραγούδι κατά την αναπαραγωγή ταινίας.

**Πλήκτρα ελέγχου τηλεόρασης:** Ανατρέξτε στη σελίδα 65.

## Μπροστινό πάνελ

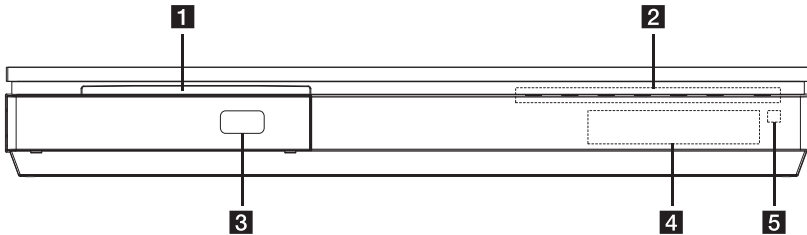

### 1 Εσοχή δίσκου

### 2 Πλήκτρα λειτουργίας

△ (OPEN/CLOSE)

>|| (PLAY / PAUSE)

□ (STOP)

F (Λειτουργία)

Αλλάζει την πηγή εισόδου ή τη λειτουργία.

VOL. -/+

⏻/⏻ (POWER)

### 3 Υποδοχή iPod/ iPhone/ iPad/ USB

### 4 Παράθυρο οθόνης


### 5 Αισθητήρας τηλεχειρισμού

### ! Προσοχή

Προφυλάξεις κατά τη χρήση των πλήκτρων αφής.

- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα αφής με καθαρά και στεγνά χέρια.
  - Σε υγρό περιβάλλον, σκουπίστε οποιαδήποτε υγρασία στις αφές των πλήκτρων προ της χρήσης.
- Μην πατάτε τα πλήκτρα δυνατά για να δουλέψουν.
  - Εάν εφαρμόσετε υπερβολική δύναμη, μπορεί να πάθει ζημιά ο αισθητήρας των πλήκτρων.
- Ακουμπήστε το πλήκτρο που θέλετε για να γίνει σωστά η λειτουργία.
- Προσέχετε να μην υπάρχουν αγώγιμα υλικά όπως μεταλλικά αντικείμενα στα πλήκτρα αφής. Μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες.

## Πίσω πάνελ

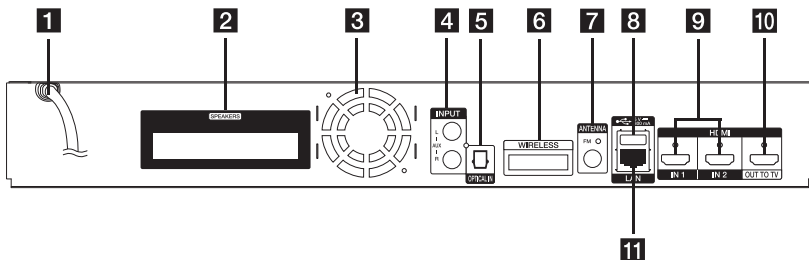

### 1 Καλώδιο τροφοδοσίας AC

### 2 Ακροδέκτες ηχείων

### 3 Ανεμιστήρας ψύξης

### 4 AUX (L/R) INPUT

### 5 OPTICAL IN

### 6 Υποδοχή WIRELESS

### 7 Σύνδεσμος κεραίας

### 8 Υποδοχή USB (για τη σύνδεση πληκτρολογίου ή πομπιού USB)

### 9 HDMI IN 1/2


### 10 HDMI OUT TO TV

### 11 Υποδοχή LAN

## Τοποθέτηση του συστήματος

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει ένα παράδειγμα τοποθέτησης του συστήματος. Προσέξτε ότι οι απεικονίσεις αυτών των οδηγιών μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική μονάδα και ότι παρέχονται μόνο για λόγους επεξήγησης.

Για τον καλύτερο δυνατό ήχο surround, όλα τα ηχεία, εκτός από το υπογούφερ, θα πρέπει να τοποθετούνται σε ίση απόσταση από τη θέση ακρόασης (A).

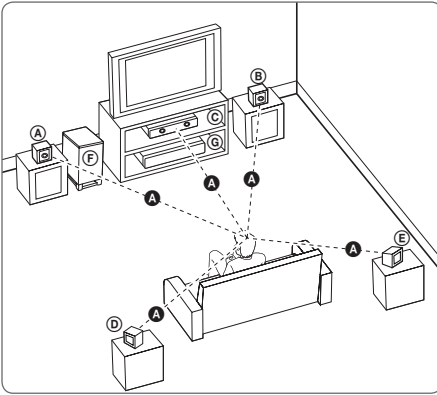

**(A) Μπροστά αριστερά και μπροστά πάνω αριστερό ηχείο (L)/**

**(B) Μπροστά δεξιά και μπροστά πάνω δεξιό ηχείο (R):**

Τοποθετήστε τα μπροστινά ηχεία στις πλευρές της οθόνης ή της τηλεόρασης και όσο το δυνατό πιο επίπεδα με την επιφάνεια της οθόνης γίνεται.

**(C) Κεντρικό ηχείο:**

Τοποθετήστε το κεντρικό ηχείο επάνω ή κάτω από την οθόνη ή την τηλεόραση.

**(D) Surround αριστερά και Surround πάνω αριστερό ηχείο (L)/**

**(E) Surround δεξιά και Surround πάνω δεξιό ηχείο (R):**

Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία πίσω από τη θέση ακρόασης με κατεύθυνση ελαφρώς προς τα μέσα.

**(F) Υπο-woofer:**

Η θέση του subwoofer δεν είναι τόσο κρίσιμη επειδή οι χαμηλοί μπάσοι ήχοι δεν είναι ιδιαίτερα κατευθυνόμενοι. Παρ' όλα αυτά, είναι καλύτερο να τοποθετήσετε το subwoofer κοντά στα μπροστινά ηχεία. Γυρίστε το ελαφρώς προς το κέντρο του δωματίου για να μειώσετε ανακλάσεις του ήχου στους τοίχους.

**(G) Μονάδα**


### ! Προσοχή

- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να βάζουν τα χέρια τους ή άλλα αντικείμενα στο σωλήνα του ηχείου\*.  
\*Αγώγος ηχείου : Μια σπή για το βαθύ ήχο μπάσων στο περιβλημά του ηχείου.
- Τοποθετήστε το κεντρικό ηχείο σε ασφαλή απόσταση από τα παιδιά.  
Αλλιώς μπορεί να προκληθεί πτώση του ηχείου και τραυματισμός ή/και υλικές ζημιές.
- Τα ηχεία περιέχουν μαγνητικά μέρη, οπότε μπορεί να υπάρχει ασυνέχεια στο χρώμα σε κοντινές οθόνες CRT Οθόνη τηλεόρασης ή TV. Χρησιμοποιήστε τα ηχεία μακριά από την οθόνη της TV ή του υπολογιστή.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το υπογούφερ, αφαιρέστε το προστατευτικό βινυλίου.
- Αυτό το προϊόν είναι ειδικά σχεδιασμένο να παράγει εφέ Ήχου 3D. Άλλα ηχεία μπορεί να μην λειτουργούν σωστά όταν συνδέονται.

## Σύνδεση ηχείων

### Σύνδεση των ηχείων στον αναπαραγωγέα


1. Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων στον αναπαραγωγέα. Ο κάθε σύνδεσμος ηχείου είναι κωδικοποιημένος με χρώμα. Χρησιμοποιήστε σύνδεσμο με αντιστοιχούμενα χρώματα για τα ανάλογα ηχεία. Όταν συνδέετε καλώδια ηχείων στον αναπαραγωγέα, εισάγετε τον σύνδεσμο έως ότου κάνει κλικ.

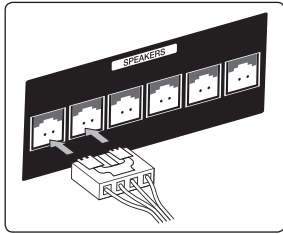

### Στερέωση των πίσω ηχείων στον ασύρματο δέκτη

Συνδέστε τα οπίσθια ηχεία στον ασύρματο δέκτη με τα καλώδια των ηχείων.

Χρησιμοποιήστε ετικέτα με το ίδιο χρώμα για τα αντίστοιχα ηχεία. Όταν συνδέετε τα καλώδια των ηχείων στον ασύρματο δέκτη, σπρώξτε το βύσμα μέχρι να ασφαλίσει.

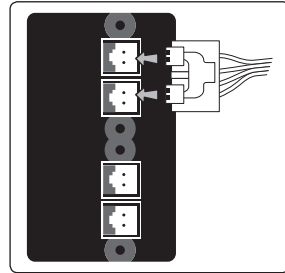


Χρώμα συνδέσμου	Ηχείο	Θέση
Πράσινο	Κέντρο	Κέντρο
Πορτοκαλί	Υπο-woofer	Οποαδήποτε μπροστινή θέση
Κόκκινο	Μπροστά δεξιά και μπροστά πάνω δεξιά	Μπροστά (δεξιά)
Λευκό	Μπροστά αριστερά και μπροστά επάνω αριστερά	Μπροστά (αριστερά)

2. Συνδέστε το καλώδιο του ηχείου στον σύνδεσμο στο ηχείο.

Χρώμα ετικέτας / Χρώμα συνδέσμου	Ηχείο	Θέση
Γκρι	Πίσω δεξιά και πίσω πάνω δεξιά	Πίσω δεξιά
Μπλε	Πίσω αριστερά και πίσω πάνω αριστερά	Πίσω αριστερά

## Σύνδεση ασύρματων μικροφώνων

1. Τοποθετήστε το Wireless TX μέχρι την έντονη γραμμή στην υποδοχή WIRELESS στο πίσω μέρος της μονάδας.

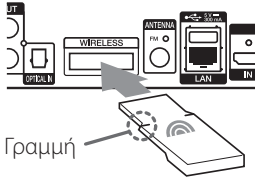

2. Συνδέστε το καλώδιο ισχύος του ασύρματου δέκτη στην έξοδο.
3. Όταν ενεργοποιήσετε τη μονάδα αναπαραγωγής, η ασύρματη σύνδεση των ηχείων θα ολοκληρωθεί αυτόματα.
  - Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, μπορείτε να δείτε το εικονίδιο (●) στην οθόνη προβολής.

### Ένδειξη LED του ασύρματου δέκτη

Χρώμα LED	Λειτουργία
Κίτρινο (αναβοσβήνει)	Η σύνδεση δεν έχει ολοκληρωθεί.
Κίτρινο	Η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί.
Κόκκινο	Η σύνδεση είναι σε κατάσταση αναμονής ή απέτυχε.
Σβηστό (καμία ένδειξη)	Το καλώδιο τροφοδοσίας AC δεν είναι συνδεδεμένο.

### ! Σημείωση


- Μην τοποθετήσετε κάτι άλλο εκτός από το Wireless TX που προορίζεται αποκλειστικά για αυτή τη μονάδα στην υποδοχή WIRELESS. Η μονάδα αυτή μπορεί να είναι κατεστραμμένη ή μπορεί να μην είναι εύκολη η αφαίρεσή της.
- Εάν υπάρχει ισχυρή παραγωγή ηλεκτρομαγνητικού κύματος στην περιοχή, υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης παρεμβολών. Απομακρύνετε τη μονάδα (τον ασύρματο δέκτη και την κύρια μονάδα) από το σημείο.
- Απαιτούνται μερικά δευτερόλεπτα (και ίσως και περισσότερα) για να επικοινωνήσει το Wireless TX με τον ασύρματο αναμεταδότη.
- Το διαθέσιμο εύρος ασύρματης σύνδεσης σε ανοικτή τοποθεσία είναι 20 μέτρα

## Σύνδεση ασύρματων ηχείων, μη αυτόματα

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ασύρματη σύνδεση μη αυτόματα όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Συνδ. Ασύρμ. Ηχείων" στη σελίδα 30.

## Συνδέσεις με την τηλεόρασή σας

Εάν έχετε τηλεόραση ή άλλη οθόνη με HDMI, μπορείτε να τη συνδέσετε σε αυτήν τη μονάδα με ένα καλώδιο HDMI (Τύπου A, Καλώδιο HDMI™ υψηλής ταχύτητας). Συνδέστε την υποδοχή HDMI αυτής της μονάδας με την υποδοχή HDMI σε τηλεόραση ή άλλη οθόνη συμβατή με HDMI.

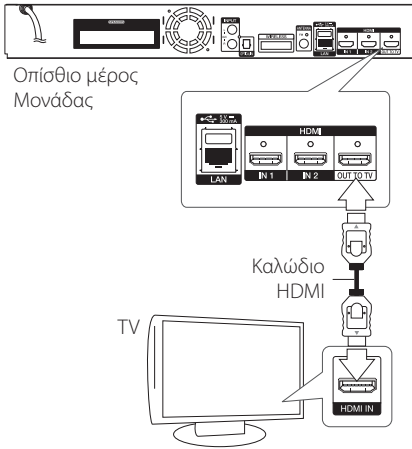

Ρυθμίστε τη πηγή τηλεόρασης στο HDMI (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας).

### ! Σημείωση

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασης, του στερεοφωνικού συστήματος ή άλλων συσκευών σας, ώστε να κάνετε τις καλύτερες συνδέσεις.

## Πρόσθετες πληροφορίες για το HDMI

- Όταν συνδέετε μια συσκευή με HDMI ή DVI, θα πρέπει να βεβαιωθείτε για τα παρακάτω:
  - Προσπαθήστε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή HDMI/DVI και αυτήν τη μονάδα. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI/DVI και αφήστε τη για περίπου 30 δευτερόλεπτα, και έπειτα ενεργοποιήστε αυτή τη μονάδα.
  - Η είσοδος βίντεο της συνδεδεμένης συσκευής έχει ρυθμιστεί σωστά για αυτήν τη μονάδα.
  - Η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με είσοδο βίντεο 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i ή 1920x1080p.
- Υπάρχει η πιθανότητα να μη λειτουργούν με αυτήν τη μονάδα όλες οι συσκευές HDMI ή DVI που είναι συμβατές με το HDCP.
  - Η εικόνα δεν θα προβάλλεται σωστά με συσκευή που δεν υποστηρίζει το HDCP.

### ! Σημείωση

- Εάν μια συνδεδεμένη συσκευή με HDMI δεν δέχεται την έξοδο ήχου της συσκευής, ο ήχος της συσκευής με HDMI μπορεί να αναπαράγεται αλλοιωμένος ή να μην αναπαράγεται καθόλου.
- Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση HDMI, μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση για την έξοδο HDMI. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση ανάλυσης" στη σελίδα 16.)
- Επιλέξτε τον τύπο εξόδου βίντεο από την υποδοχή HDMI OUT χρησιμοποιώντας την επιλογή [Χρώματα HDMI] στο μενού εγκατάστασης [Ρυθμίσεις] (ανατρέξτε στη σελίδα 29).
- Η αλλαγή της ανάλυσης όταν η σύνδεση έχει ήδη γίνει θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες. Για να λύσετε το πρόβλημα, σβήστε τη συσκευή και κατόπιν ανάψτε την πάλι.
- Όταν η σύνδεση HDMI με HDCP δεν επικυρώνεται, η οθόνη της τηλεόρασης προβάλλει μόνο μαύρο. Σε αυτήν την περίπτωση, ελέγξτε τη σύνδεση HDMI ή αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI.
- Εάν υπάρχει θόρυβος ή γραμμές στην οθόνη, ελέγξτε το καλώδιο HDMI (το μήκος γενικά περιορίζεται στα 4,5 μέτρα (15 ft.)).

## Τι είναι το SIMPLINK



Ορισμένες λειτουργίες αυτής της μονάδας ελέγχονται από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης όταν αυτή η μονάδα και μια τηλεόραση της LG με δυνατότητες SIMPLINK συνδέονται μέσω HDMI.

Λειτουργίες που ελέγχονται από το τηλεχειριστήριο της LG τηλεόρασης: Αναπαραγωγή, Παύση, Σάρωση, Παράκαμψη, Διακοπή, Σβήσιμο, κ.λπ.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία SIMPLINK.

Μια LG τηλεόραση με τη λειτουργία SIMPLINK φέρει το λογότυπο που βλέπετε πιο πάνω.

### ! Σημείωση

Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου ή την κατάσταση αναπαραγωγής, ορισμένες λειτουργίες SIMPLINK μπορεί να διαφέρουν από το αναμενόμενο, ή μπορεί να μην λειτουργούν.

## Λειτουργία Καναλιού Επιστροφής Ήχου ARC (Audio Return Channel)

Η λειτουργία ARC επιτρέπει σε μία τηλεόραση που επιδέχεται HDMI να στέλνει ροή ήχου στο HDMI OUT του αναπαραγωγέα.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία:

- Η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει τις λειτουργίες HDMI-CEC και ARC, και τα HDMI-CEC και ARC πρέπει να είναι ρυθμισμένα στο On.
- Η ρύθμιση μέθοδος HDMI-CEC ARC και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την TV. Για λεπτομέρειες περί της λειτουργίας ARC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας.
- Πρέπει να χρησιμοποιήσετε καλώδιο HDMI (Καλώδιο Τύπου A, High speed HDMI™ με Ethernet).
- Πρέπει να συνδεθείτε με το HDMI IN που υποστηρίζει την λειτουργία ARC με την χρήση του HDMI OUT στον αναπαραγωγέα.
- Μπορείτε να συνδέσετε μόνο ένα Οικιακό Κινηματογράφο σε τηλεόραση συμβατή με ARC.


### ! Σημείωση

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία [SIMPLINK / ARC], ρυθμίστε αυτή την επιλογή στη θέση [Ενεργ.] (σελίδα 33)


## Ρύθμιση ανάλυσης

Η συσκευή παρέχει αρκετές αναλύσεις εξόδου για υποδοχές HDMI OUT. Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση χρησιμοποιώντας το μενού εγκατάστασης [Ρυθμίσεις].

1. Πατήστε το πλήκτρο HOME (⏠).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε [Ρυθμίσεις] και κατόπιν πατήστε ENTER (⏏). Θα εμφανιστεί το μενού [Ρυθμίσεις].
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ^ / v για να επιλέξετε το στοιχείο [ΕΜΦΑΝΙΣΗ] και κατόπιν πατήστε το > για να μεταβείτε στο δεύτερο επίπεδο.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ^ / v για να επιλέξετε το στοιχείο [Ανάλυση] και κατόπιν πατήστε ENTER (⏏) για να μεταβείτε στο τρίτο επίπεδο.

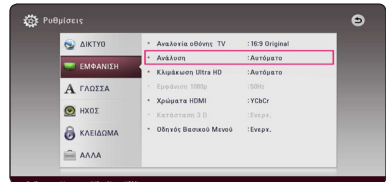

5. Πατήστε ^ / v για να επιλέξετε την ανάλυση που προτιμάτε και κατόπιν πατήστε ENTER (⏏) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

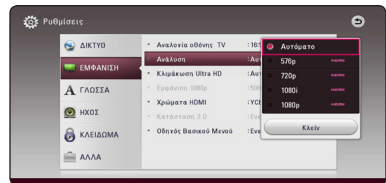




**!** Σημείωση

- Εάν η τηλεόρασή σας δεν αποδέχεται την ανάλυση που έχετε ρυθμίσει στη συσκευή, μπορείτε να επιλέξετε την ανάλυση 576p ως εξής:
  1. Πατήστε HOME (🏠) για να εξαφανιστεί το μενού HOME.
  2. Πατήστε το κουμπί ■ (STOP) για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
- Εάν επιλέξετε μια ανάλυση χειροκίνητα και κατόπιν συνδέσετε την υποδοχή HDMI με την τηλεόρασή σας και η τηλεόραση δεν τη δέχεται, η ρύθμιση ανάλυσης καθορίζεται σε [Αυτόματο].
- Εάν επιλέξετε μια ανάλυση που η τηλεόρασή σας δεν δέχεται, θα εμφανιστεί ένα σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα. Μετά από μια αλλαγή ανάλυσης, αν δεν μπορείτε να δείτε την οθόνη, περιμένετε 20 δευτερόλεπτα και η ανάλυση θα επανέλθει αυτόματα στην προηγούμενη ρύθμιση.
- Ο ρυθμός καρέ εξόδου βίντεο 1080p μπορεί να καθοριστεί αυτόματα σε 24 Hz ή 50 Hz, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις προτιμήσεις της συνδεδεμένης τηλεόρασης και σύμφωνα με τον έμφυτο ρυθμό καρέ βίντεο των περιεχομένων του δίσκου BD-ROM.

**Σύνδεση κεραίας**

Συνδέστε την κεραία που παρέχεται για να ακούσετε ραδιόφωνο.

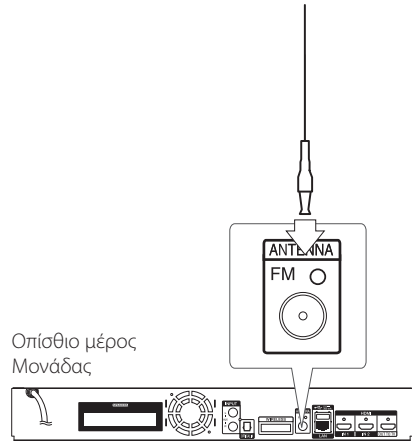**!** Σημείωση

Μετά τη σύνδεση του καλωδίου κεραίας FM, επεκτείνετε το πλήρωα

## Συνδέσεις με εξωτερική συσκευή

### Βοηθητική σύνδεση AUX


Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο από εξωτερική πηγή μέσα από τα ηχεία αυτού του συστήματος.

Συνδέστε τους ακροδέκτες εξόδου αναλογικού ήχου της συσκευής σας με τις εισόδους AUX L/R (INPUT) αυτής της μονάδας. Και στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή [AUX] πατώντας το πλήκτρο FUNCTION.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο F (Function) στην πρόσοψη για να επιλέξετε την μέθοδο εισόδου.



Οπίσθιο μέρος Μονάδας

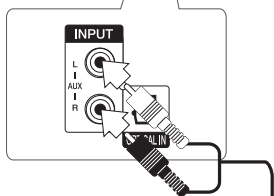

-  Λευκό
-  Κόκκινο

Προς τα βύσματα εξόδου ήχου της συσκευής σας (TV, VCR, κλπ.)

### Σύνδεση OPTICAL IN


Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από την συσκευή σας με ψηφιακή οπτική σύνδεση μέσα από τα ηχεία του συστήματος.

Συνδέστε την οπτική υποδοχή εξόδου της συσκευής σας με την υποδοχή OPTICAL IN στην μονάδα. Και στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή [OPTICAL] πατώντας το πλήκτρο FUNCTION. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε OPTICAL/TV SOUND για απευθείας επιλογή.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο F (Function) στην πρόσοψη για να επιλέξετε την μέθοδο εισόδου.



Οπίσθιο μέρος Μονάδας

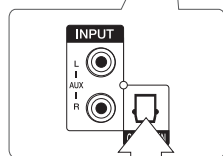

Στο βύσμα ψηφιακής οπτικής εξόδου της συσκευής σας

## Σύνδεση HDMI IN 1/2

Μπορείτε να απολαύσετε εικόνες και ήχο από την συσκευή σας μέσω αυτής της σύνδεσης.


Συνδέστε τον ακροδέκτη HDMI OUT της συσκευής σας με τις υποδοχές HDMI IN 1 ή 2 αυτής της μονάδας. Και στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή [HDMI IN 1/2] πατώντας το πλήκτρο FUNCTION.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο F (Function) στην πρόσοψη για να επιλέξετε την μέθοδο εισόδου.



Οπίσθιο μέρος Μονάδας

Στο βύσμα HDMI OUT (Εξοδος HDMI) της συσκευής σας (συσκευή set-top box, ψηφιακός δορυφορικός δέκτης, παιχνιδιομηχάνη, κ.λπ.)

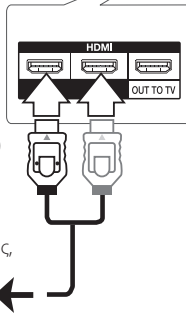

### ! Σημείωση

- Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση βίντεο στην λειτουργία HDMI IN 1/2. Αλλάξτε την ανάλυση βίντεο της συσκευής που έχετε συνδέσει.
- Εάν το σήμα εξόδου βίντεο δεν είναι φυσικό όταν έχετε συνδέσει τον προσωπικό υπολογιστή σας στον ακροδέκτη HDMI IN 1/2, αλλάξτε την ανάλυση του υπολογιστή σε 576p, 720p, 1080i ή 1080p.
- Η μονάδα στέλνει ήχο μέσω από τις εισόδους HDMI στην έξοδο HDMI και στα ηχεία της.

## Σύνδεση με το οικιακό δίκτυο

Αυτή η συσκευή μπορεί να συνδεθεί σε ένα τοπικό δίκτυο LAN μέσω της θύρας LAN στο πίσω πάνελ. Συνδέοντας τη μονάδα σε ένα ευρυζωνικό οικιακό δίκτυο, έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως ενημερώσεις λογισμικού, διαδραστικές λειτουργίες BD-LIVE και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

### Ενσύρματη σύνδεση δικτύου


Η χρήση ενός ενσύρματου δικτύου παρέχει την καλύτερη απόδοση, επειδή οι συνδεδεμένες συσκευές συνδέονται απευθείας στο δίκτυο και δεν εξαρτώνται από παρεμβολές ραδιοφωνικών συχνοτήτων.

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής που χρησιμοποιείτε για το δίκτυο σας για περισσότερες οδηγίες.

Συνδέστε τη θύρα LAN αυτής της συσκευής με την αντίστοιχη θύρα του modem ή του δρομολογητή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο LAN ή Ethernet που θα βρείτε στην αγορά.

#### Σημείωση

- Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο LAN, πιέστε την προεξοχή του βύσματος. Όταν αποσυνδέετε, μην τραβάτε το καλώδιο LAN, αλλά αφαιρέστε το ενώ πιέζετε την προεξοχή του βύσματος.
- Μην συνδέετε καλώδιο τηλεφώνου στη θύρα LAN.
- Επειδή υπάρχουν διάφορες διαμορφώσεις συνδέσεων, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις προδιαγραφές του τηλεπικοινωνιακού φορέα σας ή του παρόχου υπηρεσιών Internet.
- Εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο εξυπηρετητών DLNA, αυτός ο αναπαραγωγέας πρέπει να συνδεθεί στο ίδιο τοπικό δίκτυο με αυτούς μέσω δρομολογητή (router).
- Για να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας σε διακομιστή DLNA εγκαταστήστε το Nero MediaHome 4 που παρέχεται στον υπολογιστή σας. (βλέπε σελίδα 39)

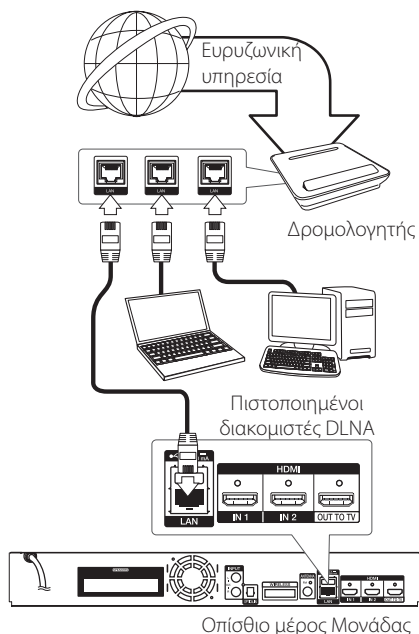


## Εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου

Εάν υπάρχει διακομιστής DHCP στο τοπικό δίκτυο LAN μέσω ενσύρματης σύνδεσης, αυτή η συσκευή θα λάβει αυτόματα μια διεύθυνση IP. Αφού κάνετε τη φυσική σύνδεση, ορισμένα οικιακά δίκτυα ενδέχεται να ζητήσουν την προσαρμογή της ρύθμισης δικτύου αυτής της συσκευής. Προσαρμόστε τη ρύθμιση [ΔΙΚΤΥΟ] ως εξής.


### Προετοιμασία

Πριν ρυθμίσετε το ενσύρματο δίκτυο, πρέπει να συνδέσετε τη γραμμή παροχής ευρυζωνικού Internet στο οικιακό δίκτυό σας.


1. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Σύνδεσης] στο μενού [Ρυθμίσεις] και κατόπιν πατήστε ENTER (Ⓞ).

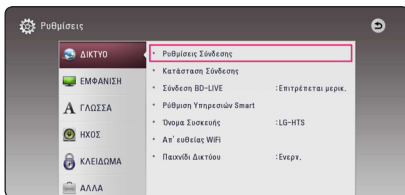

2. Διαβάστε τις προετοιμασίες για τις ρυθμίσεις του δικτύου και έπειτα πιέστε ENTER (Ⓞ) ενώ η ένδειξη [Εκκίνηση] αναβοσβήνει.

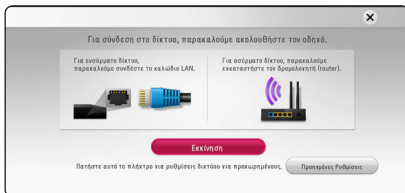

Το δίκτυο θα συνδεθεί αυτόματα με τη μονάδα.

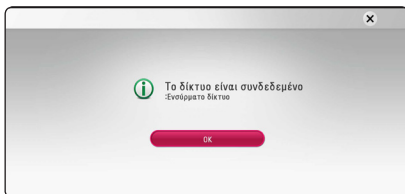

## Προηγμένες Ρυθμίσεις

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε το δίκτυο χειροκίνητα, χρησιμοποιήστε το **Λ / V** για να επιλέξετε [Προηγμένες Ρυθμίσεις] στο μενού [Ρύθμιση δικτύου] και πιέστε ENTER (Ⓞ).

1. Χρησιμοποιήστε το **Λ / V** για να επιλέξετε [Ενσύρματο] και κατόπιν πατήστε ENTER (Ⓞ).




2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V / < / >** για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας IP μεταξύ [Δυναμικό] και [Στατικό]. Φυσιολογικά θα πρέπει να επιλέξετε [Δυναμικό], ώστε η κατανομή της διεύθυνσης IP να γίνεται αυτόματα.



### ! Σημείωση

Εάν δεν υπάρχει διακομιστής DHCP στο δίκτυο και θέλετε να καθορίσετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα, επιλέξτε [Στατικό] και κατόπιν καθορίστε τις ρυθμίσεις [Διεύθυνση IP], [Μάσκα υποδικτύου], [Πύλη] και [DNS Server] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Λ / V / < / >** και τα αριθμητικά πλήκτρα. Εάν κάνετε κάποιο λάθος στην εισαγωγή ενός αριθμού, πατήστε το CLEAR για να διαγραφεί το τονισμένο τμήμα.

3. Επιλέξτε [Επομ.] και πατήστε ENTER (Ⓞ) για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

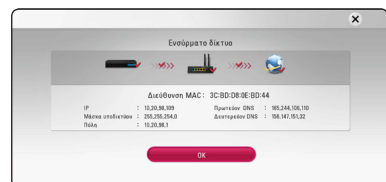

Στην οθόνη εμφανίζεται η κατάσταση σύνδεσης του δικτύου.

4. Πιέστε ENTER (Ⓞ) ενώ η ένδειξη [OK] αναβοσβήνει για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις του ενσύρματου δικτύου.

## Ασύρματη σύνδεση δικτύου

Ένας άλλος τρόπος σύνδεσης είναι η χρήση ενός σημείου πρόσβασης ή ενός ασύρματου δρομολογητή. Η μέθοδος διάταξης δικτύου και σύνδεσης ενδέχεται να ποικίλλει αναλόγως με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται και με το περιβάλλον του δικτύου.



Ανατρέξτε στις οδηγίες ρύθμισης που σας παρέχονται με το σημείο πρόσβασής σας ή τον ασύρματο δρομολογητή για τα λεπτομερή στάδια σύνδεσης και τις ρυθμίσεις δικτύου.

Για καλύτερη απόδοση, η καλύτερη επιλογή είναι πάντα μια απευθείας ενσύρματη σύνδεση από αυτήν τη συσκευή στο δρομολογητή ή στο μόντεμ του οικιακού δικτύου σας.

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη λύση, πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι η απόδοση επηρεάζεται μερικές φορές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που υπάρχουν στο σπίτι σας.

## Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου

Για τη σύνδεση ασύρματου δικτύου, η συσκευή πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα για επικοινωνία δικτύου. Αυτή η διαμόρφωση μπορεί να γίνει από το μενού [Ρύθμιση]. Προσαρμόστε τη ρύθμιση [ΔΙΚΤΥΟ] ως εξής. Θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του σημείου πρόσβασης ή του ασύρματου δρομολογητή πριν συνδέσετε τη συσκευή με το δίκτυο.

### Προετοιμασία

Πριν ρυθμίσετε το ασύρματο δίκτυο, πρέπει να:

- συνδέσετε τη γραμμή του ευρυζωνικού Internet στο ασύρματο οικιακό δίκτυο.
- ρυθμίσετε το σημείο πρόσβασης ή τον ασύρματο δρομολογητή.
- σημειώσετε το SSID και τον κωδικό ασφαλείας του δικτύου.

1. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Σύνδεσης] στο μενού [Ρύθμιση] και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙).
2. Διαβάστε τις προετοιμασίες για τις ρυθμίσεις του δικτύου και έπειτα πιέστε ENTER (⊙) ενώ η ένδειξη [Εκκίνηση] αναβοσβήνει.



Εάν το ενσύρματο δίκτυο δεν είναι συνδεδεμένο στη μονάδα, στην οθόνη εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα δίκτυα.

3. Χρησιμοποιήστε το **Λ / V** για να επιλέξετε το SSID το όνομα του ασύρματου δικτύου και πιέστε ENTER (⊙).



Εάν διαθέτετε κωδικό ασφαλείας στο σημείο πρόσβασης, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας εάν είναι απαραίτητο.

### ! Σημείωση

Εάν χρησιμοποιείτε άλλους χαρακτήρες, αντί αγγλικών ή ψηφία για το όνομα SSID για το σημείο πρόσβασης ή τον ασύρματο δρομολογητή, μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά.



### ! Σημείωση


- Το πρωτόκολλο ασφαλείας WEP έχει γενικά 4 κλειδιά διαθέσιμα για τη ρύθμιση του σημείου πρόσβασης ή του ασύρματου δρομολογητή. Εάν το σημείο πρόσβασης ή ο ασύρματος δρομολογητής σας χρησιμοποιούν πρωτόκολλο ασφαλείας WEP, εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας του κλειδιού "No.1" για να συνδεθείτε στο οικιακό δίκτυο.
  - Ένα σημείο πρόσβασης είναι μια συσκευή που σας επιτρέπει να συνδέεστε στο οικιακό δίκτυό σας ασύρματα.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V / < / >** για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας IP μεταξύ [Δυναμικό] και [Στατικό].

Φυσιολογικά θα πρέπει να επιλέξετε [Δυναμικό], ώστε η κατανομή της διεύθυνσης IP να γίνεται αυτόματα.

### ! Σημείωση

Εάν δεν υπάρχει διακομιστής DHCP στο δίκτυο και θέλετε να καθορίσετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα, επιλέξτε [Στατικό] και κατόπιν καθορίστε τις ρυθμίσεις [Διεύθυνση IP], [Μάσκα υποδικτύου], [Πύλη] και [DNS Server] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Λ / V / < / >** και τα αριθμητικά πλήκτρα. Εάν κάνετε κάποιο λάθος στην εισαγωγή ενός αριθμού, πατήστε το CLEAR για να διαγράψετε το τονισμένο τμήμα.

5. Επιλέξτε [Επομ.] και πατήστε ENTER (⊙) για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

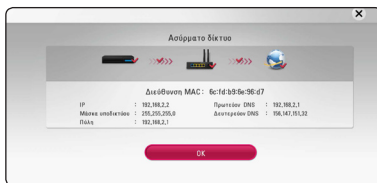


Στην οθόνη εμφανίζεται η κατάσταση σύνδεσης του δικτύου.

6. Επιλέξτε [Κλείν] και πατήστε ENTER (⊙) για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση δικτύου.

## Προηγμένες Ρυθμίσεις

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε το δίκτυο χειροκίνητα, χρησιμοποιήστε το **Λ / V** για να επιλέξετε [Προηγμένες Ρυθμίσεις] στο μενού [Ρύθμιση δικτύου] και πιέστε ENTER (⊙).

1. Χρησιμοποιήστε το **Λ / V** για να επιλέξετε [Ενούρματο] και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙).

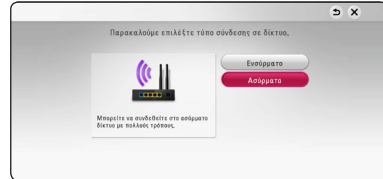

**[Κατάλογος AP]** - Η συσκευή ελέγχει όλα τα διαθέσιμα σημεία πρόσβασης ή ασύρματους δρομολογητές εντός εμβέλειας και τα προβάλλει σε μια λίστα.

**[Όνομα δικτύου]** - Το σημείο πρόσβασής σας μπορεί να μην εκτέμπει το όνομα του δικτύου (SSID). Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του σημείου σύνδεσης μέσω του υπολογιστή σας και είτε ρυθμίστε το σημείο πρόσβασης για να εκτέμψει το SSID, ή εισάγετε χειροκίνητα την ονομασία του δικτύου στο [Όνομα δικτύου].

**[PBC]** - Εάν το σημείο πρόσβασης ή ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζουν τη μέθοδο Push Button Configuration (PBC), επιλέξτε την και πατήστε το Push Button στο σημείο πρόσβασης ή στον ασύρματο δρομολογητή σας εντός 120 χτύπων. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε την ονομασία του δικτύου (SSID) και τον κωδικό ασφαλείας του σημείου πρόσβασής σας.

**[PIN]** - Εάν το σημείο πρόσβασής σας υποστηρίζει τη μέθοδο διαμόρφωσης κωδικού PIN στο WPS (Ρύθμιση προστασίας Wi-Fi), επιλέξτε την επιλογή και σημειώστε τον αριθμό του κωδικού στην οθόνη. Μετά εισάγετε τον αριθμό PIN σε ένα μενού ρυθμίσεων του σημείου πρόσβασης ή του ασύρματου δρομολογητή για να συνδεθείτε. Ανατρέξτε στα έγγραφα της συσκευής δικτύου.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες κάθε μεθόδου σύνδεσης στην οθόνη.

### ! Σημείωση

Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση δικτύου PBC και PIN το σημείο πρόσβασής σας σε ασφαλή λειτουργία θα πρέπει να ρυθμιστεί σε OPEN ή AES.

## Σημειώσεις για τη σύνδεση δικτύου

- Πολλά προβλήματα σύνδεσης δικτύων κατά την εγκατάσταση μπορούν συχνά να διορθωθούν με επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων (reset) του modem ή του δρομολογητή. Μετά τη σύνδεση της συσκευής στο οικιακό δίκτυο, σβήστε και/ή αποσυνδέστε γρήγορα το καλώδιο ρεύματος του δρομολογητή ή του καλωδιακού modem του οικιακού δικτύου. Στη συνέχεια ανάψτε και/ή συνδέστε το καλώδιο ρεύματος ξανά.
- Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) που χρησιμοποιείτε, ο αριθμός των συσκευών που μπορούν να λάβουν υπηρεσίες Internet μπορεί να περιορίζεται από τους όρους που εφαρμόζονται στη σύμβαση. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον ISP σας.
- Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία της συσκευής και/ή της δυνατότητας σύνδεσης στο Internet που οφείλεται σε σφάλματα επικοινωνίας/δυσλειτουργίες που σχετίζονται με τη δική σας ευρυζωνική σύνδεση ή με άλλο συνδεδεμένο εξοπλισμό.
- Τα χαρακτηριστικά των δίσκων BD-ROM που διατίθενται μέσω της δυνατότητας σύνδεσης στο Internet δεν δημιουργούνται ή παρέχονται από την εταιρεία μας και η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία ή τη διαθεσιμότητά τους. Κάποιο υλικό που σχετίζεται με δίσκους και διατίθεται από τη σύνδεση στο Internet μπορεί να μην είναι συμβατό με αυτήν τη συσκευή. Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτό το υλικό, απευθυνθείτε στον παραγωγό του δίσκου.
- Ορισμένα περιεχόμενα από το Internet ίσως απαιτούν ταχύτερη σύνδεση.
- Ακόμα κι αν η συσκευή συνδεθεί και ρυθμιστεί σωστά, ορισμένο περιεχόμενο από το Internet μπορεί να μη λειτουργεί σωστά, εξαιτίας συμφόρησης στο Internet, της ποιότητας ή του εύρους ζώνης του παρόχου υπηρεσιών Internet, ή προβλημάτων στον πάροχο του περιεχομένου.
- Ορισμένες λειτουργίες της σύνδεσης στο Internet μπορεί να μην είναι δυνατές, εξαιτίας συγκεκριμένων περιορισμών που τίθενται από τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) που παρέχει τη δική σας ευρυζωνική σύνδεση.
- Οποιαδήποτε ποσά χρεώνονται από τον ISP, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων σύνδεσης, χωρίς περιορισμό σε αυτές, είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.
- Για την ενσύρματη σύνδεση με αυτήν τη συσκευή απαιτείται μια θύρα LAN 10 Base-T ή 100 Base-TX. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε δεν επιτρέπει μια τέτοια σύνδεση, δεν θα μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή.
- Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα δρομολογητή που χρησιμοποιεί την υπηρεσία xDSL.
- Ένα DSL modem είναι απαραίτητο για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες DSL και ένα καλωδιακό modem είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε καλωδιακές υπηρεσίες. Ανάλογα με τη μέθοδο πρόσβασης και τη συμφωνία συνδρομητή που έχετε συνάψει με τον ISP σας, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης στο Internet που παρέχει αυτή η συσκευή, ή μπορεί να υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό συσκευών που μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα. (Εάν ο ISP σας περιορίζει τη συνδρομή σας σε μία συσκευή, αυτή η συσκευή μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί όταν έχετε συνδέσει ήδη έναν υπολογιστή.)
- Η χρήση ενός "δρομολογητή" μπορεί να μην επιτρέπει ή η χρήση του μπορεί να περιορίζεται, ανάλογα με την πολιτική που ακολουθεί και τους περιορισμούς που θέτει ο ISP σας. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον ISP σας.
- Το ασύρματο δίκτυο λειτουργεί σε ραδιοφωνικές συχνότητες 2.4 GHz που χρησιμοποιούνται επίσης από άλλες οικιακές συσκευές, όπως ένα ασύρματο τηλέφωνο, συσκευές Bluetooth®, φούρνος μικροκυμάτων, και υπάρχει η πιθανότητα να επηρεάζεται από παρεμβολές από αυτές τις συσκευές.
- Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές δικτύου που δεν χρησιμοποιούνται στο τοπικό δίκτυό σας. Ορισμένες συσκευές μπορεί να παράγουν αυξημένη κυκλοφορία στο δίκτυο.
- Για να πετύχετε καλύτερη μετάδοση, τοποθετήστε τη συσκευή όσο το δυνατόν εγγύτερα στο σημείο πρόσβασης.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τοποθέτηση του σημείου πρόσβασης ή του ασύρματου δρομολογητή σε απόσταση τουλάχιστον 0,45 μέτρα πάνω από το πάτωμα μπορεί να βελτιώσει τη λήψη.
- Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης αν είναι δυνατόν, ή αλλάξτε τη θέση της έτσι, ώστε να μην υπάρχει τίποτα ανάμεσα στη συσκευή και στο σημείο πρόσβασης.
- Η ποιότητα λήψης μέσω ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι ο τύπος του σημείου πρόσβασης, η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του σημείου πρόσβασης και η θέση της συσκευής.
- Καθορίστε τη λειτουργία του σημείου πρόσβασης ή του ασύρματου δρομολογητή σε Infrastructure (υποδομή). Δεν υποστηρίζεται ειδική λειτουργία.



# Αρχικές ρυθμίσεις

Όταν λειτουργείτε τη μονάδα για πρώτη φορά, εμφανίζεται ο διάλογος αρχικών ρυθμίσεων στην οθόνη. Ρυθμίστε την γλώσσα εμφάνισης και τις ρυθμίσεις του δικτύου στον αρχικό διάλογο ρυθμίσεων.

1. Πιέστε **(POWER)**.

Εμφανίζεται ο αρχικός διάλογος ρυθμίσεων στην οθόνη.

2. Χρησιμοποιήστε το **Λ / V / < / >** για να επιλέξετε τη γλώσσα εμφάνισης και πιέστε ENTER **(⊙)**.




3. Διαβάστε τις προτοιμασίες για τις ρυθμίσεις του δικτύου και έπειτα πιέστε ENTER **(⊙)** ενώ η ένδειξη [Εκκίνηση] αναβοσβήνει.



Εάν το ενσύρματο δίκτυο συνδεθεί, η ρύθμιση σύνδεσης του δικτύου θα ολοκληρωθεί αυτόματα.

4. Στην οθόνη εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα δίκτυα. Χρησιμοποιήστε το **Λ / V** για να επιλέξετε το SSID το όνομα του ασύρματου δικτύου και πιέστε ENTER **(⊙)**.

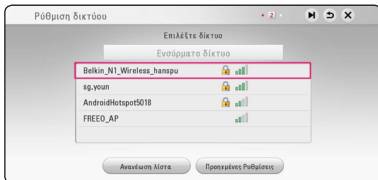

Εάν διαθέτετε κωδικό ασφαλείας στο σημείο πρόσβασης, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας εάν είναι απαραίτητο.

5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V / < / >** για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας IP μεταξύ [Δυναμικό] και [Στατικό].

Φυσιολογικά θα πρέπει να επιλέξετε [Δυναμικό], ώστε η κατανομή της διεύθυνσης IP να γίνεται αυτόματα.



6. Επιλέξτε [Επομ.] και πατήστε ENTER **(⊙)** για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.



Στην οθόνη εμφανίζεται η κατάσταση σύνδεσης του δικτύου.

Για πληροφορίες για τις ρυθμίσεις δικτύου, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση με το οικιακό δίκτυο" στη σελίδα 20.

7. Επιλέξτε [Επομ.] και πατήστε ENTER **(⊙)**.



Διαβάστε και εκτελέστε τις λειτουργίες προετοιμασίας για τη ρύθμιση των ασύρματων ηχείων.

8. Επιλέξτε [Επομ.] και πατήστε ENTER **(⊙)**.

9. Πατήστε ENTER (⊙) για να επαληθεύσετε τα σήματα από τη δοκιμή της έντασης των ηχείων.




Αφού γίνει επαλήθευση μέσω δοκιμής των τονικών σημάτων, πιέστε ENTER (⊙) ενώ θα αναβοσβήνει η ένδειξη [Διακοπή]. Επιλέξτε [Επομ.] και πατήστε ENTER (⊙).

10. Μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω των ηχείων αυτής της μονάδας αυτόματα όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. Η τηλεόραση και αυτή η συσκευή θα πρέπει να συνδέεται με οπτικό καλώδιο.



Πατήστε  $\wedge$  για μετακίνηση και πατήστε  $\langle / \rangle$  για να επιλέξετε [Ενεργ.] ή [Απενεργ.]. Επιλέξτε [Επομ.] και πατήστε ENTER (⊙).

11. Ελέγξτε όλες τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει στα προηγούμενα βήματα.

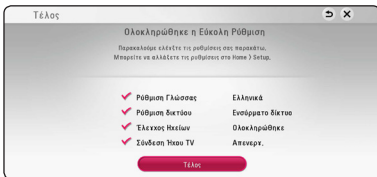

Πιέστε ENTER (⊙) ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη [Τέλος] για να ολοκληρώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις. Εάν υπάρχει κάποια ρύθμιση που πρέπει να αλλαχθεί, χρησιμοποιήστε το  $\wedge / \vee / \langle / \rangle$  για να επιλέξετε  $\hookrightarrow$  και επόμενο ENTER (⊙).

## Ρυθμίσεις

### Προσαρμογή των ρυθμίσεων εγκατάστασης

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής στο μενού [Ρυθμίσεις].


1. Πατήστε το πλήκτρο HOME (🏠).



2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  $\langle / \rangle$  για να επιλέξετε [Ρυθμίσεις] και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙). Θα εμφανιστεί το μενού [Ρυθμίσεις].



3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  $\wedge / \vee$  για να επιλέξετε το πρώτο στοιχείο ρύθμισης και κατόπιν πατήστε  $\rangle$  για να μεταβείτε στο δεύτερο επίπεδο.

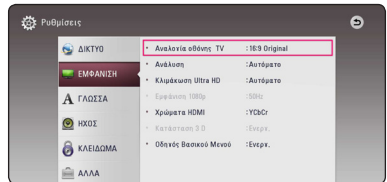

4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  $\wedge / \vee$  για να επιλέξετε ένα δεύτερο στοιχείο ρύθμισης και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙) για να μεταβείτε στο τρίτο επίπεδο.



5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  $\wedge / \vee$  για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και πατήστε το κουμπί ENTER (⊙) για να επικυρώσετε την επιλογή σας.

## Μενού [ΔΙΚΤΥΟ]

Οι ρυθμίσεις [ΔΙΚΤΥΟ] είναι απαραίτητες προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες ενημέρωσης λογισμικού, BD-Live και άλλα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά.

### Ρυθμίσεις Σύνδεσης

Εάν το περιβάλλον του οικιακού δικτύου σας είναι έτοιμο να συνδεθεί στη συσκευή αναπαραγωγής, θα πρέπει να καθοριστούν οι ρυθμίσεις σύνδεσης δικτύου στη συσκευή για επικοινωνία μέσω δικτύου. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση στο οικιακό δίκτυο σας" στις σελίδες 20.)

### Κατάσταση Σύνδεσης

Εάν θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση δικτύου σε αυτήν τη συσκευή, επιλέξτε τα στοιχεία [Κατάσταση Σύνδεσης] και πατήστε ENTER (Ⓞ) για να ελέγξετε αν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο και με το Internet.

### Σύνδεση BD-LIVE

Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση στο Internet όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες BD-Live.

#### [Επιτρέπεται]

Η πρόσβαση στο Internet επιτρέπεται για όλα τα περιεχόμενα BD-Live.

#### [Επιτρέπεται μερικ.]

Η πρόσβαση στο Internet επιτρέπεται μόνο για περιεχόμενα BD-Live τα οποία συνοδεύονται από πιστοποιητικά ιδιοκτησίας. Η πρόσβαση στο Internet και οι ηλεκτρονικές λειτουργίες AACS απαγορεύονται για όλα τα περιεχόμενα BD-Live που δεν διαθέτουν πιστοποιητικά.

#### [Απαγορεύεται]

Η πρόσβαση στο Internet απαγορεύεται για όλα τα περιεχόμενα BD-Live.

## Ρύθμιση Υπηρεσιών Smart

### [Ρύθμιση χώρας]

Επιλέξτε την περιοχή σας για την εμφάνιση της κατάλληλης υπηρεσία online περιεχομένου.

### [Αρχειοποίηση]

Ανάλογα με την περιοχή, η λειτουργία [Αρχειοποίηση] ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

## Όνομα Συσκευής

Μπορείτε να δώσετε όνομα σε ένα δίκτυο χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο. Ο αναπαραγωγέας θα αναγνωριστεί από την ονομασία που εισάγετε στο οικιακό δίκτυο.

## Απ' ευθείας WiFi

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής είναι πιστοποιημένη συσκευή Wi-Fi Direct™. Το Wi-Fi Direct™ είναι η τεχνολογία που συνδέει συσκευές μεταξύ τους χωρίς να χρειάζεται σύνδεση σε σημείο πρόσβασης ή δρομολογητή. Πατήστε ENTER (Ⓞ) για να εμφανιστεί το μενού Wi-Fi Direct. Ανατρέξτε στη σελίδα 50 για τη σύνδεση της συσκευής.

## Παιχνίδι Δικτύου

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγχετε την αναπαραγωγή μέσω συνεχής ροής από διακομιστή μέσω DLNA με smartphone που διαθέτει πιστοποίηση DLNA. Τα περισσότερα smartphone με πιστοποίηση DLNA διαθέτουν λειτουργία για τον έλεγχο των μέσων αναπαραγωγής του οικιακού δικτύου σας. Ορίστε αυτήν την επιλογή στο [Energy] για να επιτραπεί ο έλεγχος αυτής της μονάδας από το smartphone σας. Ανατρέξτε στις οδηγίες του smartphone σας με πιστοποίηση DLNA ή την εφαρμογή για πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

### ! Σημείωση

- Αυτή η μονάδα και το smartphone με πιστοποίηση DLNA πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο.
- Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία [Παιχνίδι Δικτύου] με την χρήση smartphone με πιστοποίηση DLNA, πιάστε το πλήκτρο HOME (Ⓜ) για να εμφανιστεί το κεντρικό μενού πριν από την σύνδεση με αυτή την μονάδα.
- Ενώ ελέγχετε την συσκευή με τη λειτουργία [Παιχνίδι Δικτύου], το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μην λειτουργεί.
- Οι διαθέσιμες μορφές αρχείων που περιγράφονται στη σελίδα 68 δεν υποστηρίζονται πάντα στην λειτουργία [Παιχνίδι Δικτύου].

## Μενού [ΕΜΦΑΝΙΣΗ]

### Αναλογία οθόνης TV

Επιλέξτε την αναλογία πλευρών τηλεόρασης ανάλογα με τον τύπο της δικής σας τηλεόρασης.

#### [Οθόνη 4:3 letter box]

Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε συνδεθεί με μια τηλεόραση με κανονική οθόνη 4:3. Προβάλλει μαύρες γραμμές πάνω και κάτω από την εικόνα (σινεμασκόπι).

#### [Οθόνη 4:3 pan-scan]

Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε συνδεθεί με μια τηλεόραση με κανονική οθόνη 4:3. Προβάλλει τις εικόνες κομμένες, ώστε να χωρέσουν στην οθόνη της τηλεόρασης. Γίνεται περικοπή και στις δύο πλευρές της εικόνας.

#### [16:9 Original]

Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε συνδεθεί με μια τηλεόραση ευρείας οθόνης 16:9. Η εικόνα 4:3 προβάλλεται με την γνωστή αναλογία πλευρών 4:3, με μαύρες γραμμές αριστερά και δεξιά.

#### [16:9 Πλήρης]

Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε συνδεθεί με μια τηλεόραση ευρείας οθόνης 16:9. Η εικόνα 4:3 ρυθμίζεται οριζοντίως (με γραμμική αναλογία), ώστε να καλύψει όλη την οθόνη.



#### Σημείωση

Δεν μπορείτε να επιλέξετε [Οθόνη 4:3 letter box] και [Οθόνη 4:3 pan-scan] όταν η ανάλυση καθορίζεται σε τιμή υψηλότερη από 720p.

### Ανάλυση

Ρύθμιση της ανάλυσης εξόδου του οπτικού σήματος HDMI. Ανατρέξτε στις σελίδες 16 για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση ανάλυσης.

#### [Αυτόματο]

Εάν η υποδοχή εξόδου HDMI OUT συνδέεται σε τηλεοράσεις που παρέχουν πληροφορίες στην οθόνη (EDID), επιλέγει αυτόματα την ανάλυση που ταιριάζει καλύτερα στη συνδεδεμένη τηλεόραση.

#### [1080p]

Εξάγει 1080 γραμμές προοδευτικής εικόνας.

#### [1080i]

Εξάγει 1080 γραμμές πλεπλεγμένης εικόνας.

#### [720p]

Εξάγει 720 γραμμές προοδευτικής εικόνας.

#### [576p]

Εξάγει 576 γραμμές προοδευτικής εικόνας.

### Κλιμάκωση Ultra HD

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει αναβάθμιση της αρχικής ανάλυσης βίντεο σε ανάλυση Ultra HD και λειτουργία μέσω της εξόδου HDMI.

#### [Αυτόματο]

Εάν συνδέσετε μια οθόνη με δυνατότητα προβολής Ultra HD, η έξοδος του σήματος βίντεο αυτής της μονάδας θα ρυθμιστεί στις Ultra HD αυτόματα.

#### [Απενεργ.]

Η μονάδα θα απενεργοποιήσει τη δυνατότητα αναβαθμισμένης λειτουργίας.



#### Σημείωση

- Αυτή η μονάδα βγάζει στην έξοδο σήμα βίντεο με ανάλυση Ultra HD όταν αναπαράγει δίσκο BD-ROM μορφοποιημένο στα 24 Hz.
- Οι εικόνες αναπαραγωγής μπορεί να διακοπούν στιγμιαία όταν αλλάζει η ανάλυση.

## Εμφάνιση 1080p

Όταν η ανάλυση είναι ορισμένη στα 1080p, επιλέξτε [24 Hz] για ομαλή παρουσίαση υλικού ταινιών (1080p/24 Hz) με οθόνη που διαθέτει HDMI συμβατό με είσοδο 1080p/24 Hz.

### ! Σημείωση

- Όταν επιλέγετε το στοιχείο [24 Hz], υπάρχει η πιθανότητα να παρατηρήσετε κάποιες διαταραχές στην εικόνα, όταν γίνεται αλλαγή μεταξύ υλικού βίντεο και ταινίας. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε [50 Hz].
- Ακόμα κι όταν το στοιχείο [Εμφάνιση 1080p] ρυθμίζεται σε [24Hz], εάν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με το πρότυπο 1080p/24 Hz, η πραγματική συχνότητα καρτέ της εξόδου βίντεο θα είναι 50 Hz, ώστε να ταυτίζεται με τη μορφή της πηγής βίντεο.

## Χρώματα HDMI

Επιλέξτε τον τύπο εξόδου από την υποδοχή HDMI OUT. Για αυτήν τη ρύθμιση, θα πρέπει να ανατρέξετε στα εγχειρίδια της συσκευής προβολής.

### [YCbCr]

Επιλέξτε το όταν κάνετε σύνδεση με μια συσκευή προβολής με HDMI.

### [RGB]

Επιλέξτε το όταν κάνετε σύνδεση με μια συσκευή προβολής με DVI.

## Κατάσταση 3D

Επιλέξτε το είδος εφαρμογής εξόδου για την αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray 3D.

### [Απενεργ.]

Η αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray 3D θα παράγει εφαρμογή 2Διαστάσεων όπως μία φυσιολογική αναπαραγωγή δίσκου BD-ROM.

### [Ενεργ.]

Η αναπαραγωγή Blu-ray 3D θα παράγει εφαρμογή 3Διαστάσεων.

## Οδηγός Βασικού Μενού

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προβάλλετε ή να διαγράψετε τον οδηγό στο Βασικό Μενού. Ορίστε αυτή την επιλογή στο [Ενεργ.] για την προβολή του οδηγού.

## Μενού [ΓΛΩΣΣΑ]

### Μενού Οθόνης

Επιλέξτε μια γλώσσα για το μενού ρυθμίσεων [Ρυθμίσεις] και τις ενδείξεις της οθόνης.

### Μενού Δίσκου / Ήχος Δίσκου / Υπότιτλος Δίσκου

Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε για τα κομμάτια ήχου (δίσκος ήχου), τους υπότιτλους και το μενού δίσκου.

#### [Αρχικό]

Αναφέρεται στην αρχική γλώσσα στην οποία είναι γραμμένος ο δίσκος.

#### [Άλλα]

Πατήστε ENTER (⊙) για να επιλέξετε άλλη γλώσσα. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙) για να εισάγετε τον αντίστοιχο 4-ψήφιο αριθμό σύμφωνα με τη λίστα κωδικών γλωσσών στη σελίδα 73.

#### [Απενεργ.] (μόνο υπότιτλο δίσκου)

Απενεργοποίηση των υπότιτλων.

### ! Σημείωση

Ανάλογα με το δίσκο, υπάρχει η πιθανότητα η ρύθμιση γλώσσας να μην λειτουργεί.

## Μενού [ΗΧΟΣ]

Κάθε δίσκος έχει διάφορες επιλογές συσκευιών για απόδοση ήχου. Ρυθμίστε τις επιλογές ήχου της συσκευής σύμφωνα με τον τύπο ηχοσυστήματος που χρησιμοποιείτε.

### ! Σημείωση

Επειδή πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τον τύπο της εξόδου ήχου, ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές εξόδου ήχου" για λεπτομέρειες (σελίδες 71).

## Ψηφιακή έξοδος

### [Στερεοφωνικό PCM] (μόνο HDMI)

Επιλέξτε το αν έχετε συνδέσει την υποδοχή εξόδου HDMI OUT αυτής της μονάδας με μια συσκευή με ψηφιακό αποκωδικοποιητή δύο καναλιών.

### [Πολύ-κάναλο PCM] (μόνο HDMI)

Επιλέξτε το αν έχετε συνδέσει την υποδοχή εξόδου HDMI OUT αυτής της μονάδας με μια συσκευή με ψηφιακό αποκωδικοποιητή πολλαπλών καναλιών.

### [Επανακωδικοπ. DTS] (μόνο HDMI)

Επιλέξτε το αν έχετε συνδέσει την υποδοχή εξόδου HDMI OUT αυτής της μονάδας με μια συσκευή με ψηφιακό αποκωδικοποιητή πολλαπλών καναλιών (DTS).

### [BitStream] (μόνο HDMI)

Επιλέξτε το αν έχετε συνδέσει την υποδοχή εξόδου HDMI OUT αυτής της μονάδας με μια συσκευή με αποκωδικοποιητή LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS και DTS-HD.

### ! Σημείωση

- Όταν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] ρυθμίζεται σε [Πολύ-κάναλο PCM], ο ήχος μπορεί να εξάγεται ως Στερεοφωνικό PCM αν οι πληροφορίες Πολύ-κάναλο PCM δεν εντοπίζονται από τη συσκευή HDMI με EDID.
- Εάν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] καθορίζεται σε [Επανακωδικοπ. DTS], ο ήχος Επανακωδικοπ. DTS εξάγεται για δίσκους BD-ROM με δευτερεύοντα ήχο και ο αρχικός ήχος εξάγεται για τους άλλους δίσκους (όπως [Bit Stream]).
- Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη στο σήμα εισόδου από εξωτερική συσκευή.

## DRC (Έλεγχος δυναμικού εύρους)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ακούσετε μια ταινία σε χαμηλότερη ένταση χωρίς να χάνετε την καθαρότητα του ήχου.

### [Απενεργ.]

Απενεργοποιεί αυτή την λειτουργία.

### [Ενεργ.]

Συμπίπτει το δυναμικό φάσμα εξόδου ήχου του Dolby Digital, Dolby Digital Plus ή του Dolby TrueHD.

### [Αυτόματο]

Το δυναμικό φάσμα εξόδου ήχου του Dolby TrueHD προσδιορίζεται μόνο του.


Και το δυναμικό φάσμα του Dolby Digital και του Dolby Digital Plus λειτουργούν όπως η εφαρμογή ενεργοποίησης [Ενεργ.]

### ! Σημείωση

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση DRC μόνο όταν δεν έχει εισαχθεί δίσκος ή όταν στη μονάδα δεν εκτελείται καμία λειτουργία.

## Συνδ. Ασύρμ. Ηχείων

Το ID έχει ήδη ρυθμιστεί από την κατασκευή της μονάδας. Εάν εμφανιστούν παρεμβολές ή χρησιμοποιήσετε νέα ασύρματη μονάδα, το ID πρέπει να οριστεί ξανά.

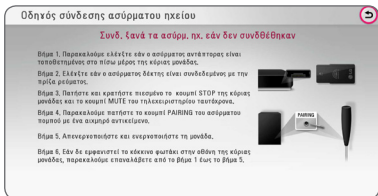

## Ρύθμιση Ήχου

Για να αποκτήσετε τον καλύτερο δυνατό ήχο, χρησιμοποιήστε την οθόνη εγκατάστασης ηχείων, ώστε να καθορίσετε τον ήχο των ηχείων που έχετε συνδέσει και την απόστασή τους από τη θέση ακρόασης. Χρησιμοποιήστε αυτή τη δοκιμασία ελέγχου για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου των ηχείων στο ίδιο επίπεδο.



### [Μεγάφωνο]

Επιλέξτε ένα ηχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

### [Ένταση]

Ρυθμίστε το επίπεδο εξόδου κάθε ηχείου.

### [Απόσταση]

Ρυθμίστε την απόσταση μεταξύ κάθε ηχείου και της θέσης ακρόασης.

### [Τέστ/ διακοπή τεστ τόνου]


Από τα ηχεία θα ηχήσει ένα ήχος δοκιμής.

### [OK]

Επιβεβαιώνει τις ρυθμίσεις.

## HD AV Sync

Μερικές φορές η Ψηφιακή τηλεόραση σημειώνει καθυστέρηση στο συγχρονισμό της εικόνας και του ήχου. Αν συμβαίνει αυτό, μπορείτε να ορίσετε μια καθυστέρηση στον ήχο ώστε να «περιμένει» την εικόνα: αυτό καλείται HD AV Sync (Συγχρονισμός εικόνας-ήχου υψηλής πιστότητας). Χρησιμοποιήστε τα < > να σκρολάρετε πάνω και κάτω μέσα από τους χρόνους καθυστέρησης, οι οποίοι μπορούν να οριστούν μεταξύ 0 και 300 ms.

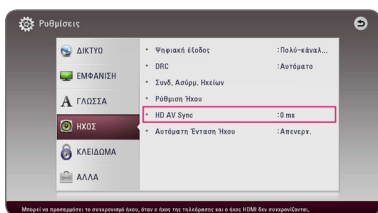

## Αυτόματη Ένταση Ήχου

Με τη λειτουργία Auto Volume ενεργοποιημένη, η μονάδα ανεβάζει ή χαμηλώνει το επίπεδο εξόδου της έντασης του ήχου αυτόματα ανάλογα με το πόσο δυνατή ή χαμηλή είναι η ένταση του ήχου. Κατά συνέπεια μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο στην κατάλληλη ένταση. Ούτε πολύ χαμηλά ούτε πολύ δυνατά.

## Μενού [ΚΛΕΙΔΩΜΑ]

Οι ρυθμίσεις [ΚΛΕΙΔΩΜΑ] επηρεάζουν μόνο την αναπαραγωγή Blu-ray Disc και DVD.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα χαρακτηριστικά των ρυθμίσεων [ΚΛΕΙΔΩΜΑ], πρέπει να εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό ασφαλείας που δημιουργήσατε. Αν δεν έχετε εισάγει ακόμα κάποιον κωδικό ασφαλείας θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Εισάγετε έναν 4-ψήφιο κωδικό πρόσβασης δύο φορές και κατόπιν πατήστε ENTER (Ⓞ) για να δημιουργήσετε νέο κωδικό πρόσβασης.

## Κωδ. Πρόσβ.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.

### [Κανένα]

Εισάγετε έναν 4-ψήφιο κωδικό πρόσβασης δύο φορές και κατόπιν πατήστε ENTER (Ⓞ) για να δημιουργήσετε νέο κωδικό πρόσβασης.

### [Αλλαγή]

Εισάγετε τον ισχύοντα κωδικό πρόσβασης και πατήστε ENTER (Ⓞ). Εισάγετε έναν 4-ψήφιο κωδικό πρόσβασης δύο φορές και κατόπιν πατήστε ENTER (Ⓞ) για να δημιουργήσετε νέο κωδικό πρόσβασης.

## Εάν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας, μπορείτε να τον διαγράψετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Αφαιρέστε οποιοδήποτε δίσκο υπάρχει μέσα στη συσκευή.
2. Επιλέξτε [Κωδ. Πρόσβ.] στο μενού ρυθμίσεων [Ρύθμιση].
3. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον αριθμό "210499". Ο κωδικός πρόσβασης διαγράφεται.

### ! Σημείωση

Εάν κάνετε κάποιο σφάλμα πριν πατήσετε ENTER (Ⓞ), μπορείτε να πατήσετε CLEAR. Κατόπιν, εισάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης.

## Στοιχεία DVD

Εμποδίζει την αναπαραγωγή διαβαθμισμένων DVD ανάλογα με το περιεχόμενό τους. (Δεν φέρουν διαβάθμιση όλοι οι δίσκοι.)

### [Στοιχεία 1-8]

Η βαθμολογία ένα (1) έχει τους περισσότερους περιορισμούς και η βαθμολογία οκτώ (8) τους λιγότερους.

### [Ξεκλείδωμα]

Αν επιλέξετε το [Ξεκλείδωμα], η προστασία ανηλικών δεν είναι ενεργή και η αναπαραγωγή του δίσκου είναι πλήρης.

## Στοιχεία Δίσκος Blu-ray

Καθορίστε ένα όριο ηλικίας για την αναπαραγωγή BD-ROM. Χρησιμοποιήστε αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε ένα όριο ηλικίας για προβολή BD-ROM.

### [255]

Επιτρέπει την αναπαραγωγή όλων των δίσκων BD-ROM.

### [0-254]

Απαγορεύει την αναπαραγωγή δίσκων BD-ROM με αντίστοιχους βαθμούς διαβάθμισης.

## ! Σημείωση

Η αξιολόγηση [Στοιχεία Δίσκος Blu-ray] εφαρμόζεται μόνο για τον δίσκο Blu-Ray που περιέχει Advanced Rating Control.

## Κωδ.περ.

Εισαγάγετε τον κωδικό της περιοχής της οποίας τα πρότυπα χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του δίσκου DVD video, σύμφωνα με τη λίστα της σελίδας 72.

## Μενού [ΔΙΚΤΥΟ]

### Δείκτης

Ρυθμίζει την ταχύτητα και το μέγεθος του δείκτη ενός ποπτικού USB.

#### [Ταχύτητα]

Ρυθμίζει την ταχύτητα κίνησης του ποπτικού USB.

#### [Μέγεθος]

Επιλέγει το μέγεθος του δείκτη του ποπτικού USB.

## ! Σημείωση

Η λειτουργία του δείκτη έχει βελτιστοποιηθεί για διευκόλυνση χρήσης του διαδικτύου.

## DivX® VOD

ΠΕΡΙ ΤΟΥ DIVX VIDEO: Το DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, Inc. Πρόκειται για μια επίσημα πιστοποιημένη συσκευή DivX που αναπαράγει βίντεο DivX. Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο [divx.com](http://divx.com) για περισσότερες πληροφορίες και για εργαλεία λογισμικού για την μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Αυτή η πιστοποιημένη DivX Certified® συσκευή πρέπει να καταχωρηθεί έτσι ώστε να αναπαράγει ταινίες DivX Video-on-Demand του εμπορίου (VOD). Για να προμηθευτείτε τον δικό σας κωδικό ενεργοποίησης, εντοπίστε το τμήμα DivX VOD στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής σας. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα [vod.divx.com](http://vod.divx.com) για περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα ολοκληρώσετε την καταχώρησή σας.

### [Δήλωση]

Προβάλλει τον κωδικό καταχώρησης της συσκευής σας.

### [Κατάργηση δήλωσης]

Απενεργοποιεί τη συσκευή και προβάλλει τον κωδικό απενεργοποίησης.

## ! Σημείωση

Όλα τα κατωφορτωμένα βίντεο από το DivX(R) VOD με τον κωδικό καταχώρησης αυτού του αναπαραγωγέα μπορούν να αναπαραχθούν μόνο σε αυτή τη μονάδα.

## Γρήγορη Έναρξη

Η παρούσα μονάδα αναπαραγωγής μπορεί να παραμείνει σε λειτουργία αναμονής με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο όταν τη βάζετε σε λειτουργία ξεκινάει γρήγορα χωρίς καθυστέρηση. Ορίστε αυτή τη ρύθμιση στη θέση [Ενεργ.] για την ενεργοποίηση της λειτουργίας [Γρήγορη εκκίνηση].



## ! Σημείωση

- Εάν η επιλογή της λειτουργίας [Γρήγορη εκκίνηση] έχει οριστεί στη θέση [Ενεργ.] και γίνει επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος μετά από διακοπή ρεύματος για παράδειγμα, η μονάδα αναπαραγωγής θα ξεκινήσει αυτόματα και θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής. Πριν ξεκινήσετε να λειτουργείτε τη μονάδα αναπαραγωγής, περιμένετε λιγάκι μέχρι να τεθεί σε κατάσταση αναμονής.
- Όταν το [Γρήγορη Έναρξη] είναι ρυθμισμένο στη θέση [Ενεργ.], η κατανάλωση ενέργειας θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το [Γρήγορη Έναρξη] όταν βρίσκεται στη θέση [Απενεργ.].

## Αυτόματη Απενεργ/ση

Η προφύλαξη οθόνης εμφανίζεται, αν η συσκευή παραμένει σε κατάσταση διακοπής για περίπου πέντε λεπτά. Εάν ορίσετε αυτή την επιλογή στο [Ενεργ.], η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα 15 λεπτά μετά από την εφαρμογή της προστασίας οθόνης. Θέστε αυτήν την επιλογή σε [Απενεργ.] αν θέλετε η προφύλαξη οθόνης να λειτουργεί μέχρι ο χρήστης να χρησιμοποιήσει ξανά τη συσκευή.

## ! Σημείωση

Όταν ρυθμίσετε τη λειτουργία της τροφοδοσίας στη θέση [Αυτόματη Απενεργ/ση] από το μενού των ρυθμίσεων, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί για εξοικονόμηση ενέργειας στην περίπτωση που η μονάδα δε συνδεθεί σε εξωτερική συσκευή ή δεν χρησιμοποιηθεί για 20 λεπτά. Το ίδιο ισχύει και για τη μονάδα μετά από έξι ώρες από τη στιγμή που η κεντρική μονάδα συνδεθεί σε άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας αναλογική είσοδο.

## Σύνδεση Ήχου TV

Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω των ηχείων αυτής της μονάδας αυτόματα όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. Η τηλεόραση και αυτή η μονάδα θα πρέπει να συνδεθούν με οπτικό καλώδιο.



Πατήστε **Λ** για μετακίνηση και πατήστε **</>** για να επιλέξετε [Ενεργ.] ή [Απενεργ.]. Επιλέξτε [OK] και πατήστε ENTER (⊙).

## Αρχικοποίηση

### [Εργ. Ρυθμίσεις]

Μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις της συσκευής.

### [Μνήμη Blu-ray ελεύθερη]

Αρχικοποιεί τα περιεχόμενα BD-Live από την συσκευή αποθήκευσης USB.

## ! Σημείωση

Εάν ρυθμίσετε εκ νέου την αναπαραγωγή στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την επιλογή [Εργ. Ρυθμίσεις], τότε είστε υποχρεωμένοι να ενεργοποιήσετε εκ νέου όλες τις υπηρεσίες δικτύου και τις ρυθμίσεις δικτύου.

## Λογισμικό

### [Πληροφορίες]

Προβάλλει την τρέχουσα έκδοση λογισμικού.

### [Ενημέρωση]

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό συνδέοντας τη μονάδα απευθείας με το διακομιστή ενημέρωσης λογισμικού (ανατρέξτε στις σελίδες 66).

## SIMPLINK / ARC

- Η λειτουργία SIMPLINK σας επιτρέπει να ελέγχετε αυτή τη συσκευή με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης LG.
- Η λειτουργία ARC δίνει τη δυνατότητα σε τηλεόραση που διαθέτει HDMI να στείλει ρή ήχου στην έξοδο HDMI OUT αυτού του δέκτη.

Ρυθμίστε αυτή την επιλογή στη θέση [Ενεργ.] για ενεργοποίηση της λειτουργίας [SIMPLINK / ARC]. (σελίδα 16)

## Ηχητικά Εφέ

Μπορείτε να επιλέξετε μια κατάλληλη κατάσταση λειτουργίας ήχου. Πατήστε SOUND EFFECT επαναλαμβανόμενα έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή λειτουργία στην οθόνη της πρόσοψης ή στην οθόνη της τηλεόρασης. Τα στοιχεία που εμφανίζονται για τον ισοσταθμιστή μπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.

**[Natural Plus]:** Μπορείτε να απολαύσετε φυσικό ήχο (ίδιο με το κανάλι 9,1).

**[Natural]:** Μπορείτε να απολαύσετε ευχάριστο και φυσικό ήχο.

**[Bypass]:** Το λογισμικό με σήματα ήχου surround πολλαπλών καναλιών αναπαράγεται σύμφωνα με τον τρόπο εγγραφής του.

**[Μπάσα]:** Ενισχύει το εφέ ήχου των μπάσων από τα αριστερά και δεξιά ηχεία και το υπογούφερ.

**[Καθ. φωνή]:** Αυτή η κατάσταση λειτουργίας βελτιώνει την καθαρότητα του ήχου της φωνής βελτιώνοντας την ποιότητα ήχου της φωνής.

**[Παιχνίδι]:** Μπορείτε να απολαύσετε καλύτερο εικονικό ήχο όταν παίζετε βιντεοπαιχνίδια.

**[Νύχτα]:** Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη όταν θέλετε να παρακολουθήσετε ταινίες με χαμηλή ένταση ήχου αργά τη νύχτα.

**[Up Scaler]:** Όταν ακούτε αρχεία MP3 ή άλλα συμπιεσμένα αρχεία μουσικής, μπορείτε να βελτιώσετε τον ήχο. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για δικαναλικές πηγές.

**[Ηχηρότητα]:** Βελτιώνει τα μπάσα και τα πρίμα.

**[Χρήστης EQ]:** Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο ανεβάζοντας ή κατεβάζοντας τα επίπεδα συγκεκριμένων συχνοτήτων.

## Ρύθμιση του [Χρήστης EQ]



1. Χρησιμοποιήστε τα **Λ / V** για να επιλέξετε την επιθυμητή συχνότητα.
2. Χρησιμοποιήστε τα **< / >** για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο.

Επιλέξτε [Ακύρωσ] και μετά πατήστε ENTER (Ⓞ) για να ακυρώσετε την ρύθμιση.

Επιλέξτε [Επιναφορά] και μετά πατήστε ENTER (Ⓞ) για να επαναφέρετε όλες τις αρχικές ρυθμίσεις.

## Ήχος 3D

Στον ήχο 3D προσδίδεται ήχος όχι μόνο προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, αλλά και προς τα επάνω, δημιουργώντας ένα πιο ευρύ μέρος για να απολαμβάνετε πιο βαθύ και κινηματογραφικό ήχο surround. Πατήστε το 3D SOUND επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός ήχος στην οθόνη ή στην τηλεόραση.

**[3D Μουσική]:** Αυτός ο ήχος δίνει εξαιρετικό ήχο surround, παρέχοντας εμπειρία ανάλογη με αίθουσα συναυλιών στο σπίτι σας.

**[3D Ταινία]:** Αυτός ο ήχος δίνει εξαιρετικό ήχο surround, παρέχοντας εμπειρία ανάλογη με τον κινηματογράφο στο σπίτι σας.

# Προβολή Κεντρικού Μενού

## Χρήση του μενού [Αρχική]

Το αρχικό μενού "Home" εμφανίζεται όταν πατήσετε HOME (🏠). Χρησιμοποιήστε τα **Λ / V / < / >** για να επιλέξετε κατηγορία και πατήστε ENTER (⊙).



### ! Σημείωση


Ανάλογα με την περιοχή, η υπηρεσία [LG Smart World], [My Apps] και η λειτουργία [Αναζήτηση] μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

- 1** **[Smart Share]** - Εμφανίζει εο μενού Smart Share.
- 2** **[Premium]** - Προβάλλει την βασική οθόνη Premium. (σελίδα 57)
- 3** **[LG Smart World]** - Εμφανίζει τους τίτλους των εφαρμογών LG της μονάδας. (σελίδα 58)
- 4** **[My Apps]** - Εμφανίζει την οθόνη [My Apps]. (σελίδα 59)
- 5** **[Είσοδος]** - Αλλάζει τον τρόπο εισόδου.
- 6** **[Ρυθμίσεις]** - Ορίζει τις ρυθμίσεις του συστήματος.
- 7** **[Αναζήτηση]** - Εκτελεί αναζητήσεις για εφαρμογές LG και άλλο περιεχόμενο.
- 8** **[Log In]** - Εμφανίζει το μενού σύνδεσης.

## Χρήση του Smart Share

Μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο, φωτογραφία και ηχητικό περιεχόμενο στη μονάδα εισάγοντας ένα δίσκο, συνδέοντας συσκευή USB ή με τη χρήση οικιακού δικτύου (DLNA).

1. Πατήστε HOME (🏠) για να εμφανιστεί το αρχικό μενού.
2. Επιλέξτε [Smart Share] και πατήστε ENTER (⊙).

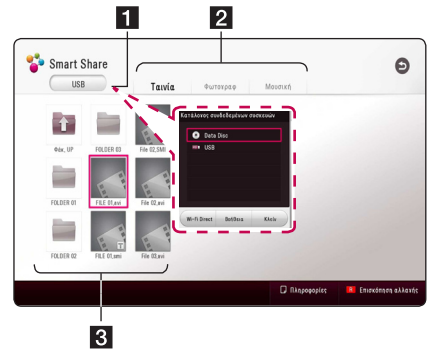

- 1** Εμφανίζει όλες τις συνδεδεμένες συσκευές.
- 2** Εμφανίζει βίντεο, φωτογραφία ή ηχητικό περιεχόμενο.
- 3** Εμφανίζει το αρχείο ή το φάκελο στη συνδεδεμένη συσκευή.

# Αναπαραγωγή των συνδεδεμένων συσκευών

## Αναπαραγωγή Δίσκου

**BD DVD AVCHD ACD**

1. Εισάγετε ένα δίσκο στην θήκη.  
Για τους περισσότερους δίσκους Audio CD, BD-ROM και DVD-ROM, η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
2. Πατήστε HOME (🏠) και στη συνέχεια επιλέξτε [Smart Share].
3. Επιλέξτε το εικονίδιο του δίσκου.

### ! Σημείωση

- Οι λειτουργίες αναπαραγωγής που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν είναι πάντα διαθέσιμες για όλα τα αρχεία και μέσα. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην επιτρέπονται λόγω διαφορών παραγόντων.
- Ανάλογα με τους τίτλους του BD-ROM, μπορεί να απαιτείται σύνδεση συσκευής USB για τη σωστή αναπαραγωγή.
- Υπάρχει η πιθανότητα να μην αναπαράγονται μη οριστικοποιημένοι δίσκοι μορφής DVD-VR σε αυτήν τη συσκευή.
- Ορισμένοι δίσκοι DVD-VR δημιουργούνται με δεδομένα CPRM από το DVD RECORDER. Αυτή η μονάδα δεν υποστηρίζει τέτοιους δίσκους.

## Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray 3D

**BD**

Αυτή η μονάδα αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει δίσκους Blu-ray 3D που περιέχουν ξεχωριστές προβολές για το αριστερό και το δεξί μάτι.

### Προετοιμασία

Για να αναπαράγετε τίτλο Blu-ray 3D σε στερεοσκοπική εφαρμογή 3D, χρειάζεται να:

- Ελέγξετε εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει δυνατότητα 3D και αν έχει εισόδους HDMI.
- Φορέστε γυαλιά 3 διαστάσεων για να απολαύσετε την εμπειρία της προβολής 3 διαστάσεων εάν είναι απαραίτητο.
- Ελέγξτε εάν ο τίτλος BD-ROM είναι ένας δίσκος Blu-ray 3D ή όχι.
- Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (Τύπου A, High Speed HDMI™ Cable) μεταξύ της εξόδου HDMI στη μονάδα αναπαραγωγής και της εισόδου HDMI της τηλεόρασης.

1. Πατήστε HOME (🏠), και ορίστε την επιλογή [Κατάσταση 3 D] στο μενού [Ρυθμίσεις] στη θέση [Ενεργ.] (σελίδα 29).
2. Εισάγετε ένα δίσκο στην θήκη.  
Η αναπαραγωγή ξεκινάει αυτόματα.
3. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασής σας 3D για περισσότερες οδηγίες.  
Μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις προβολής και να εστιάσετε στις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας για να βελτιώσετε τα εφέ 3Διαστάσεων.

### ! Προσοχή


- Η προβολή 3διαστάτης εικόνας για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει ζάλη και κόπωση.
- Η προβολή ταινίας στη λειτουργία 3D δεν συνιστάται για ασθενείς, παιδιά, και εγκύους.
- Εάν αισθανθείτε πονοκέφαλο, κόπωση ή ζαλάδα όταν παρακολουθείτε τρισδιάστατη ταινία, σας συνιστούμε να τερματίσετε την αναπαραγωγή και να ξεκουραστείτε έως ότου αισθανθείτε φυσιολογικά.

## Αναπαραγωγή αρχείου σε συσκευή δίσκου/USB

### MOVIE MUSIC PHOTO

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει βίντεο, μουσικά αρχεία και φωτογραφίες που περιέχονται στο δίσκο ή σε συσκευή USB.

1. Εισάγετε ένα δίσκο δεδομένων στην υποδοχή δίσκου ή συνδέστε μία συσκευή USB.

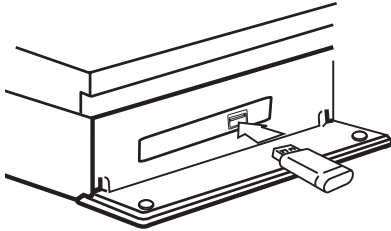

Όταν συνδέετε τη συσκευή USB στο μενού HOME, η μονάδα αναπαράγει αυτόματα ένα αρχείο μουσικής που περιλαμβάνεται στη συσκευή αποθήκευσης USB. Εάν η συσκευή αποθήκευσης USB περιέχει διάφορους τύπους αρχείων, θα εμφανιστεί ένα μενού επιλογής τύπου αρχείου.

Η φόρτωση αρχείων μπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά, ανάλογα με την ποσότητα των αρχείων που περιέχονται στη συσκευή αποθήκευσης USB. Πατήστε το κουμπί ENTER (⊙) όταν έχει επιλεγθεί το [Cancel] για να διακόψετε τη φόρτωση.

2. Πατήστε HOME (⏪).
3. Επιλέξτε [Smart Share] και πατήστε ENTER (⊙).



4. Επιλέξτε τη συνδεδεμένη συσκευή στην κατηγορία.
5. Επιλέξτε [Ταινία], [Φωτογραφ] ή [Μουσική].
6. Επιλέξτε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  $\wedge$  /  $\vee$  /  $\lt$  /  $\gt$ , και πατήστε ►(PLAY) ή ENTER (⊙) για να αναπαράγετε το αρχείο.

## Σημείωση για τη συσκευή USB

- Αυτή η συσκευή υποστηρίζει μνήμη flash USB/ εξωτερικό σκληρό δίσκο μορφοποιημένο για συστήματα FAT32 και NTFS, όταν χρησιμοποιείτε αρχεία (μουσική, φωτογραφίες, ταινίες). Για το BD-Live, χρησιμοποιήστε τη μονάδα flash USB / εξωτερικό σκληρό δίσκο μορφοποιημένο για FAT32.
- Αυτή η μονάδα μπορεί να υποστηρίξει έως 4 διαμερίσματα στη συσκευή USB.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά τη λειτουργία (αναπαραγωγή, κ.λπ.).
- Δεν υποστηρίζεται συσκευή USB που απαιτεί επιπρόσθετη εγκατάσταση προγράμματος αφού τη συνδέσετε με τον υπολογιστή.
- Συσκευή USB: Συσκευή USB που υποστηρίζει USB1.1 και USB2.0.
- Μπορούν να αναπαραχθούν αρχεία ταινιών, μουσικής και φωτογραφιών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες σε κάθε αρχείο, ανατρέξτε στις σχετικές σελίδες.
- Συνιστάται τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για την αποτροπή απώλειας δεδομένων.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB, USB HUB, ή συσκευή USB πολλαπλής ανάγνωσης, υπάρχει η πιθανότητα να μην αναγνωριστεί η συσκευή USB.
- Ορισμένες συσκευές USB μπορεί να μην λειτουργούν με αυτήν τη μονάδα.
- Δεν υποστηρίζονται ψηφιακές κάμερες και κινητά τηλέφωνα.
- Η θύρα USB της μονάδας δεν συνδέεται με H/Υ. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.

## Αναπαραγωγή ενός αρχείου σε διακομιστή δικτύου

### MOVIE MUSIC PHOTO

Αυτή η μονάδα αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει αρχεία βίντεο, ήχου και φωτογραφίας που βρίσκονται σε διακομιστή DLNA μέσω του οικιακού σας δικτύου.

1. Ελέγξτε τη σύνδεση και τις ρυθμίσεις δικτύου (σελίδα 20).
2. Πατήστε HOME (🏠).
3. Επιλέξτε [Smart Share] και πατήστε ENTER (Ⓞ).



4. Επιλέξτε διακομιστή πολυμέσων DLNA στην κατηγορία.
5. Επιλέξτε [Ταινία], [Φωτογραφ] ή [Μουσική].
6. Επιλέξτε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **▲** / **▼** / **<** / **>**, και πατήστε **▶** (PLAY) ή ENTER (Ⓞ) για να αναπαράγετε το αρχείο.

### ! Σημείωση

- Οι απαιτήσεις των αρχείων περιγράφονται στη σελίδα 68.
- Οι μικρογραφίες των μη αναπαραγόμενων αρχείων μπορεί να εμφανίζονται στο μενού, αλλά αυτά τα αρχεία δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτή τη συσκευή.
- Το όνομα του αρχείου υποτίθεται και το όνομα του αρχείου της ταινίας πρέπει να είναι ίδια και να βρίσκονται στον ίδιο φάκελο.
- Η αναπαραγωγή και η ποιότητα της λειτουργίας μπορεί να επηρεάζονται από την κατάσταση του οικιακού σας δικτύου.
- Υπάρχει η πιθανότητα να αντιμετωπίσετε προβλήματα σύνδεσης, ανάλογα με το περιβάλλον του PC.
- Για να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας σε διακομιστή DLNA εγκαταστήστε το Nero MediaHome 4 που του υπολογιστή σας. (σελίδα 39)

## Σύνδεση στο διακομιστή του οικιακού δικτύου για υπολογιστή

Το DLNA σημαίνει Συμμαχία Δικτύων για τον Ψηφιακό Τρόπο Ζωής (Digital Living Network Alliance), η οποία επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αρχεία βίντεο/μουσική/φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή ή στο διακομιστή του υπολογιστή και να προβάλονται μέσω της τηλεόραση χρησιμοποιώντας το οικιακό δίκτυο.

Πριν συνδέσετε με τον υπολογιστή για την αναπαραγωγή ενός αρχείου, θα πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Nero MediaHome 4 Essentials.

## Εγκατάσταση του Nero MediaHome 4 Essentials

### Windows

Εκκινήστε τον υπολογιστή σας και τοποθετήστε το CD-ROM του λογισμικού στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας. Ένας οδηγός εγκατάστασης θα σας καθοδηγήσει στη σύντομη και απλή διαδικασία εγκατάστασης. Για να εγκαταστήσετε το Nero MediaHome 4 Essentials, προχωρήστε ως εξής:

1. Κλείστε όλα τα προγράμματα των Microsoft Windows και οποιοδήποτε πρόγραμμα προστασίας από ιού.
2. Εισάγετε το παρεχόμενο δίσκο CD-ROM disc στον οδηγό CD-ROM του υπολογιστή σας.
3. Κάντε κλικ στο [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Κάντε κλικ στο [Run] για να ξεκινήσει η εφαρμογή.
5. Κάντε κλικ στο [Nero MediaHome 4 Essentials]. Η διαδικασία εγκατάστασης προετοιμάζεται και εμφανίζεται ο οδηγός εγκατάστασης.
6. Κάντε κλικ στο κουμπί [Επομ.] για να εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής σειριακού αριθμού. Κάντε κλικ στο [Επομ.] για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
7. Εάν αποδέχεστε όλους τους όρους, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου [I accept the License Conditions] και κάντε κλικ στο [Επομ.]. Η εγκατάσταση δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν αποδεχτείτε αυτήν τη συμφωνία.
8. Κάντε κλικ στο [Typical] και κατόπιν, κάντε κλικ στο [Επομ.]. Η διαδικασία εγκατάστασης ξεκινά.
9. Εάν θέλετε να συμμετέχετε στην έρευνα ανώνυμης συλλογής δεδομένων, επιλέξτε το σχετικό πλαίσιο ελέγχου και κάντε κλικ στο κουμπί [Επομ.].
10. Κάντε κλικ στο κουμπί [Exit] για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

### Mac OS X

1. Εκκινήστε τον υπολογιστή σας και τοποθετήστε το CD-ROM στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας.
2. Αναζητήστε τον οδηγό CD-ROM και ανοίξτε το φάκελο "MediaHome\_4\_Essentials\_MAC".
3. Κάντε διπλό κλικ στην εικόνα του αρχείου "Nero MediaHome.dmg". Το παράθυρο Nero MediaHome θα ανοίξει.
4. Στο παράθυρο του Nero MediaHome window, σύρετε το εικονίδιο του Nero MediaHome είτε στο φάκελο Applications (εφαρμογών) εντός του παραθύρου ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία επιθυμείτε.
5. Μπορείτε τώρα να εκκινήσετε την εφαρμογή κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο Nero MediaHome στην τοποθεσία που το είχατε σύρει.

## Κοινοχρησία αρχείων και φακέλων

Στον υπολογιστή σας, πρέπει να καταστήσετε το φάκελο που περιέχει ταινίες, μουσική και/ή φωτογραφίες κοινόχρηστο, ώστε αυτό το υλικό να μπορεί να αναπαραχθεί χρησιμοποιώντας λειτουργίες. Ακολουθούν τα βήματα που περιγράφουν τη διαδικασία επιλογής των κοινόχρηστων φακέλων από τον υπολογιστή σας.

1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Nero MediaHome 4 Essentials".
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Network] στα αριστερά και εισάγετε το όνομα του δικτύου στο πεδίο [Network name]. Το όνομα δικτύου που εισάγετε θα αναγνωριστεί από τη συσκευή.
3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Shares] στα αριστερά.
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα [Local Folders] στην οθόνη [Shares].
5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Add] για να ανοίξετε το παράθυρο [Browse Folder].
6. Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τα αρχεία που θέλετε να μοιράζεστε. Ο επιλεγμένος φάκελος προστίθεται στη λίστα κοινόχρηστων φακέλων.
7. Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Start Server] για να ξεκινήσει η λειτουργία του διακομιστή.

### ! Σημείωση

- Εάν οι κοινόχρηστοι φάκελοι ή αρχεία δεν εμφανίζονται στη συσκευή, κάντε κλικ στο φάκελο στην καρτέλα [Local Folders] και κατόπιν, κάντε κλικ στο [Rescan Folder] στο κουμπί [More].
- Επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο [www.nero.com](http://www.nero.com) για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού.

## Σχετικά με το Nero MediaHome 4 Essentials

Το Nero MediaHome 4 Essentials είναι μια εφαρμογή λογισμικού για διανομή και κοινοχρησία αποθηκευμένων σε υπολογιστή αρχείων ταινιών, μουσικής και φωτογραφιών σε αυτήν τη συσκευή, η οποία ενεργεί ως διακομιστής ψηφιακών μέσω συμβατός με το πρότυπο DLNA.

### ! Σημείωση

- Το CD-ROM για το λογισμικό Nero MediaHome 4 Essentials έχει σχεδιαστεί για υπολογιστές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε αυτήν τη συσκευή ή σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν εκτός από έναν υπολογιστή.
- Το παρεχόμενο CD-ROM της εφαρμογής Nero MediaHome 4 Essentials περιέχει μια προσαρμοσμένη έκδοση της εφαρμογής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για διανομή και κοινοχρησία αρχείων και φακέλων με αυτήν τη συσκευή.
- Το παρεχόμενο λογισμικό Nero MediaHome 4 Essentials δεν υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες: Μετατροπή κωδικοποίησης, απομακρυσμένη διεπαφή χρήστη, έλεγχος τηλεόρασης, υπηρεσίες Internet και Apple iTunes.
- Μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό Nero MediaHome 4 Essentials από τη διεύθυνση
  - Windows : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgewin>
  - Mac OS : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgemac>
- Αυτό το εγχειρίδιο εξηγεί τις λειτουργίες που παρέχονται χρησιμοποιώντας για τα παραδείγματα την Αγγλική έκδοση του Nero MediaHome 4 Essentials. Ακολουθήστε την εξήγηση που αναφέρεται στις πραγματικές λειτουργίες της έκδοσης για τη δική σας γλώσσα.

## Απαιτήσεις συστήματος

### Windows PC

- Windows® XP (Service Pack 2 ή μεταγενέστερο), Windows Vista® (δεν απαιτείται Service Pack), Windows® 7 (δεν απαιτείται Service Pack), Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 ή μεταγενέστερο), Windows Server® 2003
- Windows Vista® 64-bit (η εφαρμογή εκτελείται σε κατάσταση 32-bit)
- Έκδοση Windows® 7 64-bit (η εφαρμογή λειτουργεί σε 32-bit)
- Ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο: 200 MB για μια τυπική εγκατάσταση της αυτόνομης εφαρμογής Nero MediaHome
- Επεξεργαστής 1.2 GHz Intel® Pentium® III ή AMD Sempron™ 2200+
- Μνήμη: 256 MB RAM
- Κάρτα γραφικών με μνήμη τουλάχιστον 32 MB, ελάχιστη ανάλυση 800 x 600 pixels και ρυθμίσεις χρώματος 16-bit
- Windows® Internet Explorer® 6.0 ή επόμενο
- DirectX® 9.0c αναθεώρηση 30 (Αύγουστος 2006) ή επόμενο
- Περιβάλλον δικτύου: 100 Mb Ethernet, WLAN

### Macintosh

- Mac OS X 10,5 (Leopard) ή 10,6 (Snow Leopard)
- Υπολογιστής Macintosh με επεξεργαστή Intel x86
- Ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο: 200 MB για μια τυπική εγκατάσταση της αυτόνομης εφαρμογής Nero MediaHome
- Μνήμη: 256 MB RAM



## Γενικές λειτουργίες αναπαραγωγής

### Βασικές λειτουργίες για το περιεχόμενο εικόνας και ήχου

#### Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή

Πατήστε το πλήκτρο ■ (STOP) κατά την αναπαραγωγή.

#### Για παύση της αναπαραγωγής

Πατήστε το πλήκτρο II (PAUSE) κατά την αναπαραγωγή.

Πατήστε ► (PLAY) για να συνεχίσει η αναπαραγωγή.

#### Για αναπαραγωγή καρτέ-καρέ (Video)

Πατήστε το κουμπί II (PAUSE) κατά την αναπαραγωγή ταινίας.

Πατήστε II (PAUSE) επανειλημμένα, για αναπαραγωγή καρτέ-καρέ.

#### Για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Πατήστε ◀◀ ή ▶▶ για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά την αναπαραγωγή.

Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής πατώντας το ◀◀ ή ▶▶ επανειλημμένα.

#### Για μείωση της ταχύτητας αναπαραγωγής

Ενώ έχει γίνει προσωρινή διακοπή στην αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί ▶▶ επανειλημμένα, για εκτέλεση διάφορων ταχυτήτων αργής κίνησης.

#### Για μετάβαση στο επόμενο/ προηγούμενο κεφάλαιο/κομμάτι/ αρχείο

Πατήστε ◀◀ ή ▶▶ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για μετάβαση στο επόμενο κεφάλαιο/κομμάτι/αρχείο ή για επιστροφή στην αρχή του τρέχοντος κεφαλαίου/κομματιού/αρχείου.

Πατήστε το πλήκτρο ◀◀ δύο φορές γρήγορα για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κεφάλαιο/κομμάτι/αρχείο.

Στο μενού λίστας αρχείων του εξυπηρετητή, μπορεί να υπάρχουν πολλοί τύποι περιεχομένων μαζί σε έναν φάκελο. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε ◀◀ ή ▶▶ για να μεταβείτε στο προηγούμενο/επόμενο περιεχόμενο με τον ίδιο τύπο.

### Βασικές λειτουργίες για περιεχόμενο φωτογραφιών

#### Για αναπαραγωγή παρουσίασης

Πατήστε ► (PLAY) για να ξεκινήσει η παρουσίαση εικόνων.

#### Για διακοπή παρουσίασης

Πατήστε ■ (STOP) κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης.

#### Για παύση παρουσίασης

Πατήστε II (PAUSE) κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης.

Πατήστε ► (PLAY) για να ξεκινήσει ξανά η παρουσίαση.

#### Για μετάβαση στην επόμενη/ προηγούμενη φωτογραφία

Ενώ παρακολουθείτε μια φωτογραφία σε πλήρη οθόνη, πατήστε < ή > για να μεταβείτε στην προηγούμενη ή στην επόμενη φωτογραφία.

## Χρήση του μενού του δίσκου

**BD DVD AVCHD**

#### Προβολή του μενού του δίσκου

Η οθόνη του μενού μπορεί να προβληθεί όταν εισάγετε ένα δίσκο που περιέχει μενού. Εάν θέλετε να προβληθεί το μενού του δίσκου κατά την αναπαραγωγή, πατήστε DISC MENU.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V / < / > για να πλοηγηθείτε στα στοιχεία του μενού.

#### Προβολή του αναδυόμενου μενού

Ορισμένοι δίσκοι BD-ROM περιέχουν ένα αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή.

Πατήστε TITLE/POPUP κατά την αναπαραγωγή και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V / < / > για να πλοηγηθείτε στα στοιχεία του μενού.

## Συνέχιση αναπαραγωγής

**BD DVD AVCHD MOVIE ACD**  
**MUSIC**

Η μονάδα καταγράφει το σημείο όπου πατήσατε το πλήκτρο **■** (STOP) ανάλογα με το δίσκο.

Εάν στην οθόνη εμφανιστεί για λίγο η ένδειξη "II ■" (Resume Stop) (Συνέχεια από το σημείο διακοπής), πατήστε το πλήκτρο **▶** (PLAY) για να συνεχίσει η αναπαραγωγή (από το σημείο που σταμάτησε).

Εάν πατήσετε το **■** (STOP) δύο φορές ή αφαιρέσετε το δίσκο, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "■" (Complete Stop) (πλήρης διακοπή). Η μονάδα θα διαγράψει το σημείο διακοπής.

### ! Σημείωση

- Το σημείο συνέχισης θα διαγραφεί όταν πατήσετε ένα πλήκτρο (για παράδειγμα; **⏻** (POWER), **⏏** (OPEN/CLOSE), κ.λπ.).
- Σε δίσκους BD-ROM με BD-J, η ανάκτηση της αναπαραγωγής δεν λειτουργεί.
- Εάν πατήσετε το **■** (STOP) μία φορά κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής διαδραστικού τίτλου BD-ROM, η μονάδα θα τεθεί σε κατάσταση Complete Stop (πλήρους διακοπής).

## Μνήμη τελευταίας σκηνής

**BD DVD**

Αυτή η μονάδα απομνημονεύει την τελευταία σκηνή από τον τελευταίο δίσκο που αναπαράχθηκε. Η τελευταία σκηνή παραμένει στη μνήμη ακόμα κι αν αφαιρέσετε το δίσκο από τη μονάδα ή σβήσετε τη μονάδα. Εάν φορτώσετε ένα δίσκο που έχει απομνημονεύσει τη σκηνή, η σκηνή ανακαλείται αυτόματα.

### ! Σημείωση

- Η λειτουργία Μνήμης τελευταίας σκηνής για ένα δίσκο διαγράφεται όταν αναπαραχθεί ένας άλλος δίσκος.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί, ανάλογα με τον δίσκο.
- Σε δίσκους BD-ROM με BD-J, η μνήμη της τελευταίας σκηνής δεν λειτουργεί.
- Αυτή η συσκευή δεν αποθηκεύει ρυθμίσεις ενός δίσκου αν σβήσετε τη συσκευή πριν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του δίσκου.


## Προβολή στην οθόνη

Μπορείτε να προβάλλετε και να προσαρμόζετε διάφορες πληροφορίες και ρυθμίσεις για το περιεχόμενο.

## Έλεγχος της αναπαραγωγής βίντεο

**BD DVD AVCHD MOVIE**

Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή και να ρυθμίσετε τις επιλογές όταν παρακολουθείτε βίντεο. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□).

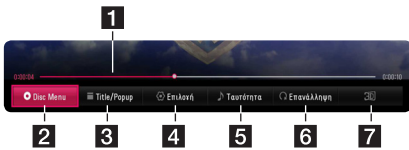

**1** **Γραμμή προόδου** - Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση και το συνολικό χρόνο αναπαραγωγής.

**2** **[Μενού Δίσκου]** - Για πρόσβαση του μενού στο δίσκο.

**3** **[Title/ρομπ]** - Προβάλλει το μενού τίτλων του DVD ή το αναδυόμενο μενού του BD-ROM, εάν διατίθεται.

**4** **[Επιλογή]** - Εμφανίζει πληροφορίες για την αναπαραγωγή.

**5** **[Ταυτότητα Μουσικής]** - Όταν συνδεθεί στο δίκτυο, μπορεί να παρέχει πληροφορίες για το τρέχον τραγούδι κατά την αναπαραγωγή ταινίας.


**6** **[Επανάληψη]** - Επαναλαμβάνει μια ενότητα ή ακολουθία. (σελίδα 45)

**7** **[3D]** - Διαμόρφωση των ρυθμίσεων 3D. (σελίδα 49)

## Προβολή πληροφοριών περιεχομένου στην οθόνη

**BD DVD AVCHD MOVIE**

- Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□).
- Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).

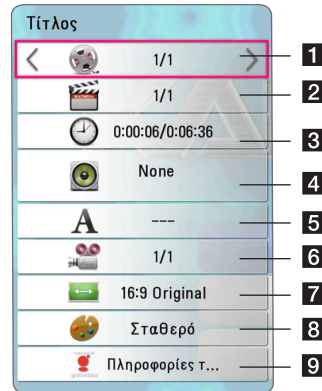

**1** **Τίτλος** – αριθμός τρέχοντος τίτλου / συνολικός αριθμός τίτλων.

**2** **Κεφάλαιο**– αριθμός τρέχουσας ενότητας / συνολικός αριθμός ενότητων.

**3** **Χρόνος**– διανυμμένος χρόνος αναπαραγωγής / συνολικός χρόνος αναπαραγωγής.

**4** **Ήχος** – επιλεγμένη γλώσσα ήχου ή κανάλι.

**5** **Υπότιτλοι** – επιλεγμένος υπότιτλος.

**6** **Γωνία** – επιλεγμένη γωνία / συνολικός αριθμός γωνιών.

**7** **Αναλογία οθόνης TV** – επιλεγμένη λόγος προβολής τηλεόρασης.

**8** **Κατάσταση εικόνας** – επιλεγμένη λειτουργία φωτογραφίας.

**9** **Πληροφορίες ταινίας** – Επιλέξτε αυτό το στοιχείο και πατήστε ENTER (⊙) για να προβληθούν πληροφορίες για την ταινία από το διακομιστή Gracenote Media Database (μόνο για BD-ROM/DVD).

### ! Σημείωση

- Αν κανένα κουμπί δεν πατηθεί για λίγα δευτερόλεπτα, οι ενδείξεις στην οθόνη εξαφανίζονται.
- Σε ορισμένους δίσκους δεν επιτρέπεται η επιλογή αριθμού τίτλου.
- Τα διαθέσιμα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το δίσκο ή τους τίτλους.
- Εάν αναπαράγεται ένας διαδραστικός Δίσκος Blu-ray, προβάλλονται κάποιες πληροφορίες ρυθμίσεων στην οθόνη αλλά δεν μπορείτε να τις αλλάξετε.
- Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή [Πληροφορίες ταινίας], η συσκευή πρέπει να συνδέεται στο Internet για να είναι δυνατή η προσπέλαση του διακομιστή Gracenote Media Database.
- Η LG διαθέτει άδεια για την τεχνολογία Gracenote και δεν ευθύνεται, ούτε είναι υπόλογη για τις πληροφορίες της Βάσης Δεδομένων Μέσων της Gracenote.

## Διαμόρφωση των επιλογών των διαφανειών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές όταν μια φωτογραφία προβάλλεται σε πλήρη οθόνη.

1. Όταν προβάλετε εικόνες, πατήστε INFO/MENU (□).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).



- 1 **[Ταχύτητα]** - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε την ταχύτητα καθυστέρησης μεταξύ των φωτογραφιών σε μια παρουσίαση διαφανειών.
- 2 **[εφέ]** - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε εφέ μετάβασης μεταξύ των φωτογραφιών σε μια παρουσίαση διαφανειών.
- 3 **[Επιλ. Μουσ.]** - Επιλέγει την μουσική υπόκρουση για την προβολή διαφανειών (σελίδα 49).

## Έλεγχος προβολής φωτογραφιών

### PHOTO

Επιτρέπει τον έλεγχο της αναπαραγωγής και την προσαρμογή των επιλογών όταν προβάλετε εικόνες σε πλήρη οθόνη.

Επιτρέπει τον έλεγχο της αναπαραγωγής και την προσαρμογή των επιλογών όταν όταν προβάλετε εικόνες σε πλήρη οθόνη.

Όταν προβάλετε εικόνες, πατήστε INFO/MENU (□).



- 1 **[Παύση]** - Ξεκινάει ή σταματάει την προβολή διαφανειών.
- 2 **[Μουσική]** - Επιλέγει την μουσική υπόκρουση για την προβολή διαφανειών. (σελίδα 49)
- 3 **[Επιλογή]** - Εμφανίζει τις επιλογές των διαφανειών.
- 4 **[Περιστροφή]** - Περιστρέφει τη φωτογραφία δεξιόστροφα.
- 5 **[Μεν.]** - Εμφανίζει το μενού [Μεν.].

# Προχωρημένες Λειτουργίες αναπαραγωγής

## Επανάληψη της αναπαραγωγής

**BD DVD AVCHD ACD MUSIC  
MOVIE**

### Blu-ray Disc / DVD / Αρχεία βίντεο

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο REPEAT (↺↻) για να επιλέξετε τη λειτουργία επανάληψης που επιθυμείτε.

**A-B** – Το επιλεγμένο τμήμα θα επαναλαμβάνεται συνεχώς.

**Chapter** – Η τρέχουσα ενότητα θα αναπαράγεται επανειλημμένα.

**Title** – Ο τρέχων τίτλος θα αναπαράγεται επανειλημμένα.

**All** – Όλα τα κομμάτια ή αρχεία θα αναπαράγονται επανειλημμένα.

**Off** – Επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή.

Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί CLEAR (εκκαθάριση επιλογών).

### CD ήχου/Αρχεία ήχου

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο REPEAT (↺↻) επανειλημμένα για να επιλέξετε τη λειτουργία επανάληψης που επιθυμείτε.

**A-B** – Το επιλεγμένο τμήμα θα επαναλαμβάνεται συνεχώς. (μόνο CD ήχου)

**1 Track** – Το τρέχον κομμάτι ή αρχείο θα αναπαράγεται επανειλημμένα.

**A All** – Όλα τα κομμάτια ή αρχεία θα αναπαράγονται επανειλημμένα.

**A All** – Τα κομμάτια ή αρχεία θα αναπαράγονται επανειλημμένα σε τυχαία σειρά.

**⌘** – Τα κομμάτια ή αρχεία θα αναπαράγονται σε τυχαία σειρά.

Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί CLEAR (εκκαθάριση επιλογών).

### ! Σημείωση

Η παρούσα λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί με κάποιο δίσκο ή τίτλο.

## Επανάληψη ενός συγκεκριμένου τμήματος

**BD DVD AVCHD ACD MOVIE**

Αυτή η συσκευή έχει τη δυνατότητα να επαναλαμβάνει ένα τμήμα που έχετε επιλέξει.

- Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο REPEAT (↺↻) για να επιλέξετε [A-B] και πατήστε ENTER (⊙) στην αρχή του τμήματος που επιθυμείτε να επαναλάβετε.
- Πατήστε ENTER (⊙) στο τέλος του τμήματος. Το επιλεγμένο τμήμα θα επαναλαμβάνεται συνεχώς.
- Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί CLEAR (εκκαθάριση επιλογών).

### ! Σημείωση

- Δεν μπορείτε να επιλέξετε ένα τμήμα διάρκειας μικρότερης από 3 δευτερόλεπτα.
- Η παρούσα λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί με κάποιο δίσκο ή τίτλο.

## Αναπαραγωγή από επιλεγμένο χρονικό σημείο

**BD DVD AVCHD MOVIE**

- Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (⏏).
- Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).
- Επιλέξτε το στοιχείο [Χρόνος] και κατόπιν εισάγετε τη ζητούμενη ώρα έναρξης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα, από αριστερά προς δεξιά.

Για παράδειγμα, για να βρείτε μια σκηνή στο σημείο 2 ωρών, 10 λεπτών και 20 δευτερολέπτων, εισάγετε τον αριθμό "21020".

Πατήστε </> για να μεταπηδήσετε 60 δευτερόλεπτα εμπρός ή πίσω.

- Πατήστε ENTER (⊙) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή από το επιλεγμένο χρονικό σημείο.

### ! Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μη λειτουργεί σε ορισμένους δίσκους ή τίτλους.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι δυνατή ανάλογα με τον τύπο του αρχείου και την ικανότητα του εξυπηρετητή DLNA.

## Επιλογή γλώσσας υποτίτλων

**BD DVD AVCHD MOVIE**

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V** για να επιλέξετε [Υπότιτλοι].
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων. Πατώντας ENTER (⊙), μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες επιλογές υποτίτλων.
5. Πατήστε BACK (↵) για έξοδο από την λειτουργία Προβολής της Οθόνης.

### ! Σημείωση

Ορισμένοι δίσκοι σας επιτρέπουν να αλλάζετε τις επιλογές υποτίτλων μόνο μέσω του μενού του δίσκου. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε το πλήκτρο TITLE/POPUP ή DISC MENU και επιλέξτε τον κατάλληλο υπότιτλο από τις επιλογές που δίνονται στο μενού του δίσκου.

## Ακρόαση διαφορετικού ήχου

**BD DVD AVCHD MOVIE**

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V** για να επιλέξετε [Ήχος].
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε τη γλώσσα ήχου, το κομμάτι ήχου ή το κανάλι ήχου που επιθυμείτε.

### ! Σημείωση

- Ορισμένοι δίσκοι σας επιτρέπουν να αλλάζετε τις επιλογές ήχου μόνο μέσω του μενού του δίσκου. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε το πλήκτρο TITLE/POP-UP ή DISC MENU και επιλέξτε τον κατάλληλο ήχο από τις επιλογές που δίνονται στο μενού του δίσκου.
- Αμέσως μετά την αλλαγή του ήχου, ενδεχομένως να υπάρχει μια προσωρινή αναντιστοιχία μεταξύ της εικόνας που προβάλλεται και του ήχου.
- Σε δίσκους BD-ROM, η μορφή πολλαπλών καναλιών ήχου (5.1CH ή 7.1CH) προβάλλεται μαζί με την ένδειξη [MultiCH] στην οθόνη.
- Μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή [Ήχος] στην οθόνη πιέζοντας το κουμπί AUDIO.

## Παρακολούθηση από διαφορετική γωνία

**BD DVD**

Αν ένας δίσκος περιέχει σκηνές τραβηγμένες από διαφορετικές οπτικές γωνίες κάμερας, μπορείτε να αλλάξετε σε κάποια άλλη οπτική γωνία κάμερας κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V** για να επιλέξετε [Γωνία].
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία.
5. Πατήστε BACK (↵) για έξοδο από την λειτουργία Προβολής της Οθόνης.

## Αλλαγή της αναλογίας πλευρών τηλεόρασης

**BD AVCHD MOVIE**

Μπορείτε να αλλάξετε το λόγο προβολής της τηλεόρασης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V** για να διαλέξετε την επιλογή [Αναλογία οθόνης TV].
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να διαλέξετε επιλογή.
5. Πατήστε BACK (↵) για έξοδο από την λειτουργία Προβολής της Οθόνης.

### ! Σημείωση

Ακόμα κι αν αλλάξετε την τιμή της επιλογής [Αναλογία οθόνης TV] (Λόγος προβολής οθόνης) στο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη, η επιλογή [Αναλογία οθόνης TV] στο μενού [Ρυθμίσεις] (Ρυθμίσεις) δεν μεταβάλλεται.

## Αλλαγή σελίδας κωδικού υποτίτλων

### MOVIE

Εάν οι υπότιτλοι δεν προβάλλονται σωστά, μπορείτε να αλλάξετε τη σελίδα κωδικού υποτίτλων για να δείτε το αρχείο υποτίτλων σωστά.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για να επιλέξετε το στοιχείο [Κωδικοσελίδα].
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε τον επιθυμητό κώδικα.



5. Πατήστε BACK (⏪) για έξοδο από την λειτουργία Προβολής της Οθόνης.

## Αλλαγή κατάστασης εικόνας


### BD DVD AVCHD MOVIE

Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή [Κατάσταση εικόνας] κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για να επιλέξετε το στοιχείο [Κατάσταση εικόνας].
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να διαλέξετε επιλογή.
5. Πατήστε BACK (⏪) για έξοδο από την λειτουργία Προβολής της Οθόνης.

## Ρύθμιση της επιλογής [Ρυθμ. χρήστη]

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για να επιλέξετε το στοιχείο [Κατάσταση εικόνας].
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε το στοιχείο [Ρυθμ. χρήστη], και πατήστε ENTER (⊙).

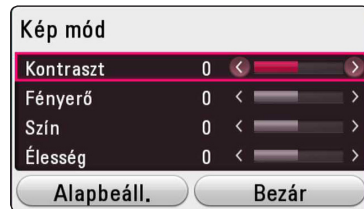

5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V / </> για να ρυθμίσετε τη λειτουργία [Κατάσταση εικόνας].

Επιλέξτε το στοιχείο [Αρχικές] και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙) για να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της εικόνας.

6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V / </> για να επιλέξετε [Κλείν], και πατήστε ENTER (⊙) για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

## Προβολή πληροφοριών περιεχομένου

### MOVIE

Η συσκευή μπορεί να προβάλλει πληροφορίες για το περιεχόμενο.

1. Επιλέξτε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Λ / V / </>.
2. Πατήστε το πλήκτρο INFO/MENU (□) για να εμφανίσετε το μενού των επιλογών.  
Στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες για το αρχείο.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο, μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες των αρχείων πατώντας TITLE/POPOP.

### ! Σημείωση



Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη ίσως δεν είναι σωστές σε σχέση με τις πραγματικές πληροφορίες.

## Αλλαγή της προβολής της λίστας περιεχομένων

### MOVIE MUSIC PHOTO

Στο μενού [Smart Share], μπορείτε να αλλάξετε την προβολή της λίστας περιεχομένων.

Πατήστε επανειλημμένα το κόκκινο πλήκτρο (R).

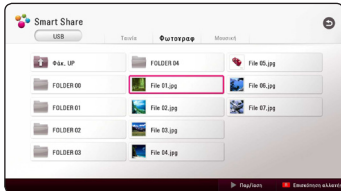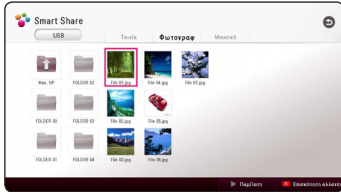

4


Λειτουργία

## Επιλογή αρχείου υποτίτλων

### MOVIE

Εάν το όνομα του αρχείου υποτίτλων διαφέρει από το όνομα αρχείου ταινίας, πρέπει να επιλέξετε το αρχείο υποτίτλων από το μενού [Ταινία] πριν ξεκινήσει η αναπαραγωγή της ταινίας.

1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ/V/</>** για να επιλέξετε το αρχείο υποτίτλων που θέλετε να αναπαραγάγετε στο μενού [Ταινία].
2. Πατήστε **ENTER (O)**.

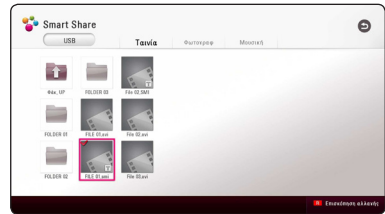

Πατήστε **ENTER (O)** ξανά, ώστε να καταργήσετε την επιλογή του αρχείου υποτίτλων. Το επιλεγμένο αρχείο υποτίτλων θα προβληθεί όταν αναπαραγάγετε το αρχείο ταινίας.

### ! Σημείωση





- Εάν πατήσετε **■ (STOP)** κατά την αναπαραγωγή, η επιλογή του υποτίτλου ακυρώνεται.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για την αναπαραγωγή αρχείου σε εξυπηρετητή μέσω οικιακού δικτύου.



## Ακρόαση μουσικής κατά την παρουσίαση διαφανειών

### PHOTO

Μπορείτε να προβάλλετε αρχεία εικόνων ενώ αναπαράγετε αρχεία μουσικής.


1. Όταν προβάλετε μια φωτογραφία σε πλήρη οθόνη, πατήστε INFO/MENU (  ) για να εμφανιστεί το μενού επιλογών.
2. Επιλέξτε [Επιλ. Μουσ.], και πατήστε ENTER (  )
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V** για να επιλέξετε [Επιλ. Μουσ.], και πατήστε ENTER (  ) για να εμφανιστεί το μενού [Επιλ. Μουσ.].
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V** για να επιλέξετε μια συσκευή, και πατήστε ENTER (  ).

Η διαθέσιμη συσκευή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θέση του τρέχοντος αρχείου φωτογραφίας.

Θέση φωτογραφίας	Διαθέσιμες συσκευές
Δίσκος, USB	Δίσκος, USB
Διακομιστής DLNA	Διακομιστής DLNA


5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V** για να επιλέξετε ένα αρχείο ή φάκελο που επιθυμείτε να αναπαράγετε.



Επιλέξτε  και πατήστε ENTER (  ) για να εμφανιστεί ο ανώτερος κατάλογος.

### ! Σημείωση



Όταν επιλέγετε αρχείο μουσικής από ένα διακομιστή, η επιλογή φακέλου δεν είναι διαθέσιμη. Διατίθεται μόνο επιλογή αρχείου.


6. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **>** για να επιλέξετε [OK], και πατήστε ENTER (  ) για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επιλογής μουσικής.


## Μετατροπή περιεχομένου 2D σε 3D

### BD DVD AVCHD MOVIE

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μετατρέψετε περιεχόμενο 2D σε 3D. Μπορείτε να ρυθμίσετε το βάθος και την απόσταση 3D από την επιλογή [3D] κατά την αναπαραγωγή.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (  ).
2. Επιλέξτε [3D], και πατήστε το πλήκτρο ENTER (  ).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V / < / >** για να επιλέξετε επιλογές.

Επιλέξτε το στοιχείο [Αρχικές] και πατήστε ENTER (  ) για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις.

4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V / < / >** για να επιλέξετε το στοιχείο [Κλείν] και πατήστε ENTER (  ) για να οριστικοποιήσετε τις ρυθμίσεις.

### ! Σημείωση

- Όταν έχετε ρυθμίσει ανάλυση Ultra HD, αν επιλέξετε τη θέση [Ενεργ.] στη λειτουργία [3D], η ανάλυση Ultra HD θα αλλάξει αυτόματα στην αρχική ανάλυση.
- Αρχεία ταινιών με ταχύτητα μεγαλύτερη από 30 fps (καρέ ανά δευτερόλεπτο) δε μπορούν να μετατραπούν σε 3D.

# Προηγμένα χαρακτηριστικά

## Σύνδεση Wi-Fi Direct™

### Σύνδεση σε πιστοποιημένη συσκευή Wi-Fi Direct™

#### MOVIE MUSIC PHOTO


Η παρούσα μονάδα αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει ταινίες, μουσική και φωτογραφικά αρχεία σε πιστοποιημένη συσκευή Wi-Fi Direct™. Η τεχνολογία Wi-Fi Direct™ δίνει τη δυνατότητα στη μονάδα αναπαραγωγής να συνδεθεί απευθείας σε πιστοποιημένη συσκευή Wi-Fi Direct™ χωρίς να χρειάζεται να συνδεθεί σε δικτυακή συσκευή όπως ένα σημείο πρόσβασης για παράδειγμα.

#### Σε πιστοποιημένη συσκευή Wi-Fi Direct™


1. Βάλτε σε λειτουργία την πιστοποιημένη συσκευή Wi-Fi Direct™ και εκτελέστε τη λειτουργία Wi-Fi Direct.
2. Εκτέλεση εφαρμογής DLNA στη συσκευή.

#### Στη μονάδα αναπαραγωγής

3. Επιλέξτε [ΔΙΚΤΥΟ] από το μενού [Ρυθμίσεις] και πιέστε το πλήκτρο ENTER (⊙).
4. Επιλέξτε [Απ' ευθείας WiFi], και πατήστε ENTER (⊙).

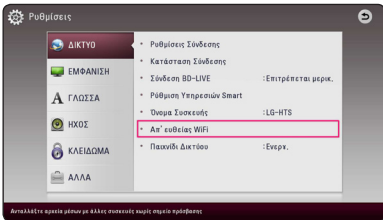

5. Επιλέξτε συσκευή Wi-Fi Direct™ από τη λίστα χρησιμοποιώντας τα  $\wedge / \vee$ , και πατήστε ENTER (⊙).

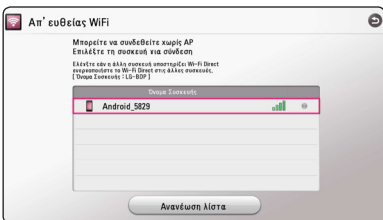


Η σύνδεση Wi-Fi Direct™ θα συνεχίσει μετά από τη διαδικασία στην οθόνη.

Εάν θέλετε να εκτελέσετε σάρωση ξανά για τις διαθέσιμες συσκευές Wi-Fi Direct™, επιλέξτε [Ανανέωση λίστα ] και πατήστε ENTER (⊙).

Για να επιλέξετε διακομιστή από τη λίστα της συσκευής, τα αρχεία ή οι φάκελοι πρέπει να είναι κοινόχρηστα από διακομιστή DLNA από τη συνδεδεμένη συσκευή Wi-Fi Direct™.

6. Επιλέξτε [Ταινία], [Φωτογραφ] ή [Μουσική] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  $\wedge / \vee / < / >$ , και πατήστε ENTER (⊙).

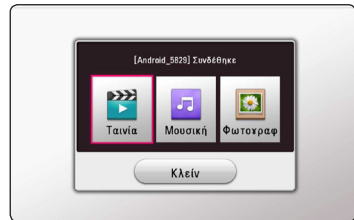

7. Επιλέξτε ένα αρχείο με την χρήση των  $\wedge / \vee / < / >$ , και πατήστε ENTER (⊙) για να αναπαράξετε το αρχείο.

### ! Σημείωση

- Για να υπάρχει καλύτερη μετάδοση, τοποθετήστε τον αναπαραγωγέα όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πιστοποιημένο εξυπηρετητή Wi-Fi Direct™.
- Η παρούσα μονάδα μπορεί να είναι συνδεδεμένη με 1 μόνο συσκευή κάθε φορά. Η δυνατότητα πολλαπλών συνδέσεων δεν είναι διαθέσιμη.
- Εάν η παρούσα μονάδα αναπαραγωγής και μία Wi-Fi Direct™ είναι συνδεδεμένα σε διαφορετικό τοπικό δίκτυο, η σύνδεση Wi-Fi Direct™ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.
- Εάν μία πιστοποιημένη συσκευή Wi-Fi Direct™ δεν βρίσκεται στις βασικές λειτουργίες αναμονής Wi-Fi αυτή η συσκευή δεν μπορεί να βρει τη συσκευή.
- Όταν συνδέετε μια πιστοποιημένη συσκευή Wi-Fi Direct™ στη συσκευή αναπαραγωγής, η σύνδεση με το δίκτυο PIN δεν υποστηρίζεται.
- Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να συνδεθεί σε συσκευή που διαθέτει Wi-Fi direct™ που περιλαμβάνεται στη λειτουργία Group Owner.

## Απολαύστε Miracast™


Μπορείτε να δημιουργήσετε ειδώλο της οθόνης και του ήχου μιας συσκευής που υποστηρίζει Miracast σε μια οθόνη τηλεόρασης με τη συσκευή σας ασύρματα.

### Σε πιστοποιημένη συσκευή Miracast™

1. Ενεργοποιήστε την πιστοποιημένη συσκευή Miracast και εκτελέστε την λειτουργία [Miracast].

### Στη συσκευή αναπαραγωγής

2. Πατήστε HOME (🏠).
3. Επιλέξτε [Miracast] και πατήστε ENTER (⊙).

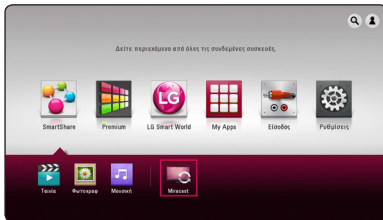

4. Επιλέξτε μια συσκευή Miracast στη λίστα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **▲** / **▼**, και πατήστε ENTER (⊙).

Η λειτουργία Miracast θα συνεχίσει αυτόματα.

Εάν θέλετε να εκτελέσετε μια σάρωση ξανά για τις διαθέσιμες συσκευές Miracast, επιλέξτε [Ανανέωση λίστα] και πατήστε ENTER (⊙).

### ! Σημείωση

- Για την καλύτερη δημιουργία ειδώλου, τοποθετήστε την πιστοποιημένη συσκευή Miracast από τη συσκευή αναπαραγωγής όσο το δυνατόν πλησιέστερα.
- Αυτή η μονάδα μπορεί να συνδεθεί μόνο σε 1 συσκευή κάθε φορά. Η δυνατότητα πολλαπλών συνδέσεων δεν είναι διαθέσιμη.
- Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας ειδώλου, το ασύρματο δίκτυο ή το Wi-Fi Direct δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.
- Εάν η πιστοποιημένη συσκευή Miracast δεν είναι στην κατάσταση αναμονής [Miracast], αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δεν μπορεί να εντοπίσει τη συσκευή.
- Ανάλογα με την κατάσταση του ασύρματου δικτύου σας, η δημιουργία ειδώλου μπορεί να είναι ασταθής.
- Κατά τη διάρκεια της δημιουργία ειδώλου, η οθόνη μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί ανάλογα με τις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας. Σε αυτήν την περίπτωση, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της οθόνης της τηλεόρασής σας.

## Απολαμβάνοντας το BD-Live™

### BD

Ένα BD-ROM που υποστηρίζει BD-Live που έχει λειτουργία επέκτασης δικτύου, σας επιτρέπει να απολαύσετε περισσότερες λειτουργίες όπως την λήψη trailer νέων ταινιών, συνδέοντας αυτή την μονάδα στο internet.

1. Ελέγξτε τη σύνδεση και τις ρυθμίσεις δικτύου (σελίδα 20).
2. Εισάγετε μια συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB στο μπροστινό πίνακα ελέγχου. Η συσκευή αποθήκευσης USB είναι απαραίτητη για τη λήψη επιπλέον περιεχομένου.
3. Πατήστε HOME (🏠), και ρυθμίστε την επιλογή [Σύνδεση BD-LIVE] στο μενού [Ρυθμίσεις] (σελίδα 27).

Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία BD-Live ενδεχομένως να μην λειτουργεί αν η επιλογή [Σύνδεση BD-LIVE] έχει καθοριστεί ως [Επιτρέπεται μερικ.].

4. Εισάγετε ένα δίσκο BD-ROM με δυνατότητα BD-LIVE.

Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον δίσκο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει το δίσκο.

### ! Προσοχή

Μην αφαιρέσετε τη συσκευή USB κατά τη λήψη υλικού ή όταν ένας δίσκος Blu-ray εξακολουθεί να βρίσκεται στην υποδοχή δίσκων. Αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να καταστρέψει τη συνδεδεμένη συσκευή USB και οι λειτουργίες BD-Live μπορεί να μην λειτουργούν σωστά με αυτήν τη συσκευή USB. Εάν η συνδεδεμένη συσκευή USB έχει καταστραφεί από μια τέτοια ενέργεια, μπορείτε να διαμορφώσετε (format) τη συνδεδεμένη συσκευή USB μέσω του PC και να τη χρησιμοποιήσετε ξανά με τη μονάδα.

### ! Σημείωση

- Ορισμένο περιεχόμενο BD-Live ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, λόγω σχετικών αποφάσεων των προμηθευτών του περιεχομένου.
- Ίσως χρειαστούν λίγα λεπτά για να φορτώσει το περιεχόμενο και να ξεκινήσετε να απολαμβάνετε περιεχόμενα BD-Live.
- Για το BD-Live, χρησιμοποιήστε τη μονάδα flash USB / εξωτερικό σκληρό δίσκο μορφοποιημένο για FAT32.

## LG Tag On

Η ρύθμιση LG Tag On σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε και να εκτελέσετε την εφαρμογή "LG AV Remote" σε τηλέφωνα που υποστηρίζουν NFC.

1. Συνδέστε το παρεχόμενο αυτοκόλλητο LG Tag On σε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής.

### ! Σημείωση

Διαλέξτε προσεκτικά που θα κολλήσετε το αυτοκόλλητο, επειδή είναι δύσκολο να αφαιρεθεί μετά το κόλλημα.

2. Κολλήστε το αυτοκόλλητο LG Tag On στο πίσω μέρος του κινητού σας που υποστηρίζει NFC.
  - Εάν η εφαρμογή "LG AV Remote" δεν είναι εγκατεστημένη στο κινητό σας τηλεφώνου που υποστηρίζει NFC, θα εμφανιστεί η συνδεδεμένη οθόνη με την εφαρμογή "LG AV Remote".
  - Εάν η εφαρμογή "LG AV Remote" είναι εγκατεστημένη στο τηλέφωνό σας που υποστηρίζει NFC, θα ενεργοποιηθεί η εφαρμογή "LG AV Remote".

### ! Σημείωση

- Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC στο τηλέφωνό σας που υποστηρίζει NFC για Android 4.0 ή νεότερη έκδοση.
- Εάν η οθόνη στο τηλέφωνο σας που υποστηρίζει NFC είναι κλειδωμένη, δεν θα είναι δυνατή η ανάγνωση του αυτοκόλλητου LG Tag On.
- Αν το περιβλήμα του έξυπνου τηλεφώνου σας έχει επένδυση χρωμίου, η λειτουργία NFC δεν θα είναι διαθέσιμη. Ανάλογα με το υλικό ή το πάχος του περιβλήματος της συσκευής σας, η λειτουργία NFC ενδέχεται να μην κάνει σωστή ανάγνωση.

## LG AV Remote

Μπορείτε να ελέγξετε αυτή τη μονάδα αναπαραγωγής με το iPhone ή το τηλέφωνο σας Android μέσω του οικιακού σας δικτύου. Αυτή η μονάδα αναπαραγωγής και το τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένα σε συσκευή του ασύρματου δικτύου όπως σημείο πρόσβασης. Επισκεφθείτε το "Apple iTunes" ή το "Google Android Market (Google Play Store)" για αναλυτικές πληροφορίες για το "LG AV Remote".

## Προβολή πληροφοριών από το διακομιστή Gracenote Media Database

Η συσκευή μπορεί να προσπελάσει το διακομιστή Gracenote Media Database και να φορτώσει πληροφορίες μουσικής, ώστε στοιχεία όπως το όνομα του κομματιού, το όνομα του καλλιτέχνη, το είδος της μουσικής και άλλα να προβάλλονται στη λίστα.

### CD Ήχου

Όταν εισάγετε ένα CD ήχου, η συσκευή ξεκινά την αναπαραγωγή αυτόματα και φορτώνει τον τίτλο του κομματιού από το διακομιστή Gracenote Media Database.

Εάν δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες στη βάση δεδομένων, δεν θα προβάλλονται τίτλοι στην οθόνη.

### Αρχείο μουσικής

Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής χρησιμοποιώντας τα **Λ**/**V**/**</>** και πατήστε INFO/MENU (□), ή MUSIC ID.

Η συσκευή αναπαραγωγής συνδέεται στην Βάση πολυμέσων Gracenote για μουσικές πληροφορίες.

### Δίσκος Blu-ray/DVD/Αρχεία ταινιών

1. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη μουσική μιας ταινίας, πιέστε το πλήκτρο INFO/MENU (□).
2. Επιλέξτε [Ταυτότητα Μουσικής] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **</>**, και πατήστε ENTER (⊙).

Η συσκευή αναπαραγωγής ξεκινάει να φορτώνει τις πληροφορίες για τη μουσική από τη βάση πολυμέσων Gracenote.

#### ! Σημείωση

Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε τη φόρτωση των πληροφοριών μουσικής απευθείας πατώντας MUSIC ID.

#### ! Σημείωση

- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται στο Internet για να μπορεί να προσπελάσει τη βάση δεδομένων Gracenote Media Database.
- Εάν οι πληροφορίες για ένα αρχείο δεν υπάρχουν στη βάση δεδομένων Gracenote Media Database, ένα σχετικό μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Ανάλογα με την περίπτωση, θα χρειαστούν μερικά λεπτά για να φορτωθούν πληροφορίες από τη βάση δεδομένων Gracenote Media Database.
- Πληροφορίες ενδέχεται να προβληθούν με διακεκομμένα γράμματα, εάν η γλώσσα των οποίων επιλέξατε δεν είναι διαθέσιμη στην Βάση Δεδομένων Μέσων Gracenote.
- Η εν λόγω λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για το περιεχόμενο δικτύου και για το περιεχόμενο διακομιστών DLNA.
- Η LG διαθέτει άδεια για την τεχνολογία Gracenote και δεν ευθύνεται, ούτε είναι υπόλογη για τις πληροφορίες της Βάσης Δεδομένων Μέσων της Gracenote.
- Τα ακουστικά CD που δημιούργησαν οι χρήστες για δικούς τους σκοπούς δεν υποστηρίζουν αυτό το χαρακτηριστικό επειδή δεν είναι καταχωρημένα στην Βάση Δεδομένων Gracenote Media.
- Υποστηριζόμενα αρχεία μουσικής επέκτασης : mp3, wma, m4a, wav

## Αναπαραγωγή iPod

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από το iPod σας. Για λεπτομέρειες περί του iPod, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη της συσκευής iPod.

### Προετοιμασία

Πριν συνδέσετε το iPod, σβήστε αυτή τη μονάδα και μειώστε την ένταση ήχου της μονάδας στο ελάχιστο.

#### Σημείωση

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο του iPod που παρέχεται μαζί με το iPod.


1. Συνδέστε το iPod στη θύρα USB στον μπροστινό πίνακα ελέγχου. Εάν ενεργοποιήσετε αυτή τη μονάδα, το iPod σας ενεργοποιείται αυτόματα και η φόρτισή του ξεκινά.

Όταν συνδέσετε το iPod στο μενού HOME, ο αναπαραγωγέας παίζει μουσική αυτόματα.

2. Επιλέξτε ένα αρχείο με την χρήση των **Λ/Υ/ </>**, και πατήστε ENTER (Ⓞ) για να αναπαράξετε το αρχείο.

### Απολαύστε το iPod στην οθόνη

1. Συνδέστε το iPod στη θύρα USB στον μπροστινό πίνακα ελέγχου.
2. Πατήστε HOME (⏏).
3. Επιλέξτε [Smart Share] χρησιμοποιώντας τα **</>**, και επιλέξτε το iPod από το μενού.
4. Επιλέξτε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Λ/Υ/ </>**, και πιέστε το πλήκτρο ENTER (Ⓞ) για αναπαραγωγή.

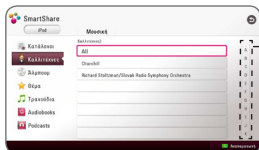

Κύλιση

Μπορείτε εύκολα να κάνετε αναζήτηση περιεχομένου με το power scroll στην οθόνη.

Επιλέξτε τη μπάρα κύλισης με το **>** και επιλέξτε το αρχικό περιεχόμενο που επιθυμείτε.



Πατήστε REPEAT (↻) για να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε: Track (⏮), All (⏮), Shuffle All (⏮), Shuffle (⏮), Off (καμία λειτουργία).

#### Σημείωση

Εάν η επιλεγμένη γλώσσα της προβολής επί της οθόνης του iPod είναι η απλοποιημένη Κινεζική, τότε το power scroll δεν λειτουργεί σωστά.

### Απολαύστε την λειτουργία iPod IN

Απευθείας έλεγχος από το iPod σας. Μπορείτε να ελέγξετε τη μουσική στο iPod σας με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο.

1. Συνδέστε το iPod στη θύρα USB στον μπροστινό πίνακα ελέγχου. Εάν ενεργοποιήσετε αυτή τη μονάδα, το iPod σας ενεργοποιείται αυτόματα και η φόρτισή του ξεκινά.
2. Πατήστε FUNCTION για να επιλέξετε τη λειτουργία iPod IN.

<b>Λ/Υ/ &lt;/&gt;</b>	Επιλογή ενός στοιχείου από το μενού.
ENTER (Ⓞ)	Έναρξη αναπαραγωγής μουσικής.
<b>  </b> ή <b>▶</b> (PLAY)	Για παύση κατά την αναπαραγωγή. Για συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε <b>  </b> ή <b>▶</b> (PLAY) ξανά.
(Πατήστε και κρατήστε) <b>◀◀/▶▶</b>	Γρήγορη προώθηση μπροστά ή πίσω ενός κομματιού
<b>◀◀/▶▶</b>	Μεταπήδηση εμπρός ή πίσω κατά την αναπαραγωγή.

## ! Σημείωση

- Το μήνυμα σφάλματος “CHECK” ή “Το συνδεδεμένο iPod δεν είναι συμβατό.” εμφανίζεται όταν:
  - το iPod σας δεν είναι διαθέσιμο για την συγκεκριμένη λειτουργία.
- Το μήνυμα σφάλματος “CHECK” ή “Παρακαλώ, αναβαθμίστε το λειτουργικό του iPod σας.” εμφανίζεται όταν:
  - το iPod σας διαθέτει παλαιά έκδοση λογισμικού.
    - ➔ Ενημερώστε το λογισμικό iPod με την πιο πρόσφατη έκδοση.
- Εάν αυτή η μονάδα προβάλλει μήνυμα σφάλματος, ακολουθήστε αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα σφάλματος “CHECK” ή “Ελέγξτε το iPod.” εμφανίζεται όταν:
  - η επικοινωνία μεταξύ της μονάδας και του iPod έχει αποτύχει.
    - ➔ Συνδέστε και αποσυνδέστε το iPod σας σε αυτή τη μονάδα.
    - το iPod σας δεν είναι συνδεδεμένο σταθερά.
    - αυτή η μονάδα αναγνωρίζει το iPod σας ως άγνωστη συσκευή.
- το iPod σας είναι εξαιρετικά χαμηλά σε ισχύ.
  - ➔ Πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία.
  - ➔ Εάν φορτίσετε τη μπαταρία ενώ η στάθμη της είναι εξαιρετικά χαμηλή, η φόρτιση θα διαρκέσει περισσότερο.
- Η συμβατότητα με το iPod σας μπορεί να ποικίλει, ανάλογα με τον τύπο του iPod.
- Το iPod touch το iPhone και το iPad δεν έχουν μεγάλες διαφορές στη λειτουργία, εκτός από το iPod. Ενδέχεται να χρειαστείτε επιπλέον στοιχεία ελέγχου για να τα χρησιμοποιήσετε με αυτή τη μονάδα. (π.χ. “ολισθήστε για ξεκλείδωμα”)
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια εφαρμογή, να κάνετε ένα τηλεφώνημα ή να στείλετε και να λάβετε μήνυμα SMS κλπ στο iPod touch ή iPhone, αποσυνδέστε το από την βάση iPod της μονάδας και μετά χρησιμοποιήστε το.
- Ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού του iPod σας, μπορεί να μην είναι εφικτό να ελέγξετε το iPod σας από αυτή την μονάδα. Συνιστούμε την εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης λογισμικού.

## ! Σημείωση

- Αυτή η μονάδα υποστηρίζει τα μοντέλα ως ακολούθως:
  - iPad nano 4G, 5G, 6G, 7G
  - iPod touch 3G, 4G, 5G
  - iPhone 3GS, 4, 4S, 5
  - iPad, iPad2, iPad3, iPad4
  - iPad mini
- Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το iPod σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.apple.com/support/ipod](http://www.apple.com/support/ipod).

## Λειτουργίες Ραδιοφώνου

Βεβαιωθείτε ότι οι κεραίες είναι συνδεδεμένες. (Ανατρέξτε στη σελίδα 17)

### Ακρόαση του ράδιου

1. Πατήστε FUNCTION έως ότου εμφανιστεί το TUNER (FM) στην οθόνη προβολής. Η συσκευή συντονίζεται με τον τελευταίο σταθμό που είχε ληφθεί.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το TUNING (-/+) για περίπου δύο δευτερόλεπτα έως ότου αρχίσει να αλλάζει η ένδειξη της συχνότητας. Η σάρωση σταματά όταν η μονάδα συντονιστεί σε έναν σταθμό. Ή πατήστε το TUNING (-/+) επαναλαμβανόμενα.
3. Ρυθμίστε την ένταση της φωνής από το VOL (+/-).

### Αποθήκευση Ραδιοφωνικών Σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 50 ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM.

Πριν από τον συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε μειώσει την ένταση.

1. Πατήστε το FUNCTION έως ότου εμφανιστεί το TUNER (FM) στην οθόνη προβολής.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα με την χρήση των TUNING (-/+).
3. Πατήστε ENTER (⊙) και θα αναβοσβήνει ένας αριθμός μνήμης στην οθόνη προβολής.
4. Πατήστε PRESET (-/+) για να επιλέξετε τον αριθμό της μνήμης που επιθυμείτε.
5. Πατήστε ENTER (⊙). Ο σταθμός αποθηκεύτηκε.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.

### Διαγραφή αποθηκευμένου σταθμού

1. Πατήστε PRESET (-/+) για να επιλέξετε τον αριθμό της μνήμης που επιθυμείτε να διαγράψετε.
2. Πατήστε CLEAR και θα αναβοσβήνει ο αριθμός μνήμης στην οθόνη προβολής.
3. Πατήστε πάλι CLEAR για να διαγράψετε τον επιλεγμένο αριθμό.

### Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το CLEAR για δύο δευτερόλεπτα. Θα αναβοσβήνει η ένδειξη "ERASE ALL". Πατήστε ξανά το CLEAR. Τότε, όλοι οι σταθμοί θα διαγραφούν.

### Βελτίωση της κακής λήψης FM

Πατήστε το B (MONO/STEREO) πλήκτρο (μπλε) στο τηλεχειριστήριο. Αυτό θα αλλάξει το δέκτη από στερεοφωνικό σε μονοφωνικό και αυτό συνήθως βελτιώνει τη λήψη.

### Δείτε πληροφορίες για έναν ραδιοφωνικό σταθμό

Το ραδιόφωνο FM είναι εξοπλισμένο με λειτουργία RDS (Σύστημα Μετάδοσης Δεδομένων από Ραδιοφώνου). Αυτό προβάλλει πληροφορίες για τον ραδιοφωνικό σταθμό που ακούγεται. Πατήστε το RDS επαναλαμβανόμενα για να δείτε κυκλικά τους διάφορους τύπους δεδομένων:

PS	(Όνομασία Υπηρεσίας Προγράμματος) Το όνομα του σταθμού θα εμφανίζεται στην οθόνη.
PTY	(Αναγνώριση Τύπου Προγράμματος) Ο τύπος του προγράμματος (λ.χ. jazz ή news) θα εμφανίζεται στην οθόνη.
RT	(Κείμενο Ραδιοφώνου) Ένα μήνυμα κειμένου που περιέχει ειδικές πληροφορίες από τον σταθμό μετάδοσης. Αυτό το κείμενο μπορεί να κυλά κατά μήκος της οθόνης.
CT	(Η ώρα ελέγχεται από τον σταθμό) Αυτό δείχνει την ώρα και την ημερομηνία όπως μεταδίδεται από τον σταθμό.



## Χρήση πληκτρολογίου USB ή ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ

Μπορείτε να συνδέσετε ένα πληκτρολόγιο USB και/ή ποντίκι για να πληκτρολογήσετε κείμενο και να πλοηγηθείτε στα μενού.

1. Συνδέστε ένα πληκτρολόγιο ή ποντίκι USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος.
2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε κείμενο, ή το ποντίκι για να πλοηγηθείτε στα μενού.

### ! Σημείωση

Προτείνονται τα παρακάτω πληκτρολόγια και ποντίκια.

- Logitech Wireless Combo MK520
- Logitech Wireless Combo MK320
- Logitech Wireless Combo MK260
- Microsoft Wireless Desktop 5000
- Microsoft Wireless Desktop 3000
- Microsoft Wireless Desktop 2000
- Microsoft Wireless Desktop 800

## Χρήση του Premium

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες περιεχομένου μέσω Internet με την λειτουργία Premium.

1. Ελέγξτε τη σύνδεση και τις ρυθμίσεις δικτύου (σελίδα 20).
2. Πατήστε HOME (🏠).
3. Επιλέξτε [Premium] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (Ⓞ).



4. Επιλέξτε μια υπηρεσία online χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ^ / v / </>, και πατήστε ENTER (Ⓞ).

### ! Σημείωση

- Για αναλυτικές για τις υπηρεσίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα περιεχομένου ή επισκεφθείτε το σύνδεσμο υποστήριξης της υπηρεσίας.
- Το περιεχόμενο των υπηρεσιών Premium και οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της διεπαφής του χρήστη, υπόκειται σε αλλαγές. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της κάθε υπηρεσίας για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις.
- Η χρήση λειτουργιών Premium με ασύρματο δίκτυο μπορεί να προκαλέσει λανθασμένη ταχύτητα ροής λόγω παρεμβολών από οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούν ραδιοφωνικές συχνότητες.
- Αν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της χώρας, μεταβείτε στο μενού [Ρυθμίσεις] > [ΔΙΚΤΥΟ] > [Ρύθμιση Υπηρεσιών Smart] > [Ρύθμιση χώρας]. Επιλέξτε [Χειροκίνητο] και πατήστε ENTER (Ⓞ) στο μενού [Ρύθμιση χώρας].
- Όταν αλλάζετε το εφέ ήχου, η έξοδος ήχου μπορεί να εμφανίσει καθυστέρηση ανάλογα με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο.

## Χρησιμοποιώντας το LG Smart World

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες εφαρμογών της LG σε αυτή τη μονάδα αναπαραγωγής μέσω του Internet. Μπορείτε εύκολα να βρείτε και να κάνετε λήψη διαφόρων εφαρμογών από το LG Smart World.

1. Ελέγξτε τη σύνδεση και τις ρυθμίσεις δικτύου (σελίδα 20).
2. Πατήστε HOME (🏠).
3. Επιλέξτε [LG Smart World], και πατήστε ENTER (⊙).



4. Επιλέξτε κατηγορία χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).
5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ^/∨/</> για να επιλέξετε μια εφαρμογή και πατήστε ENTER (⊙) για να προβάλετε τις πληροφορίες.
6. Πατήστε ENTER (⊙) ενώ είναι επιλεγμένο το εικονίδιο [εγκατάσταση]. Η εφαρμογή θα εγκατασταθεί στη μονάδα αναπαραγωγής. Για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή, ο χρήστης θα πρέπει να συνδεθεί. Ανατρέξτε στη σελίδα 58 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση.
7. Πατήστε το κόκκινο (R), πλήκτρο για να εμφανιστεί η οθόνη [My Apps].
8. Επιλέξτε την εγκαταστημένη εφαρμογή και πατήστε ENTER (⊙) για να την εκτελέσετε.

### ! Σημείωση

- Ανάλογα με την περιοχή, η υπηρεσία [LG Smart World], [My Apps] και η λειτουργία [Αναζήτηση] μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.
- Για να εγκαταστήσετε μία εφαρμογή επί πληρωμή, πρέπει να είστε μέλος επί πληρωμή. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com) για περισσότερες πληροφορίες.
- Όταν αλλάζετε το εφέ ήχου, η έξοδος ήχου μπορεί να εμφανίσει καθυστέρηση ανάλογα με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο.

## Σύνδεση

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία [LG Smart World], πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας.

1. Στο κεντρικό μενού, επιλέξτε το εικονίδιο (👤) και πατήστε ENTER (⊙).
2. Συμπληρώστε τα πεδία [ID] και [Κωδ. Πρόσβ.] με το εικονικό πληκτρολόγιο. Εάν δεν έχετε λογαριασμό, πατήστε το κόκκινο (R) πλήκτρο για να εγγραφείτε.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ^/∨/</> για να επιλέξετε [OK] και πατήστε ENTER (⊙) για να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας. Εάν επιλέξετε το κουτί [Αυτόμ. σύνδεση], το ID και ο κωδικός σας αποθηκεύονται και η είσοδος γίνεται αυτόματα χωρίς την εισαγωγή τους.

### ! Σημείωση

Για να προβάλετε τις πληροφορίες του λογαριασμού και τις εφαρμογές σας, επιλέξτε το εικονίδιο (👤) και πατήστε ENTER (⊙) στο αρχικό μενού, και επιλέξτε [My Page].

## Αναζήτηση περιεχομένου στο διαδίκτυο

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία στην εξεύρεση συγκεκριμένου περιεχομένου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία - αναζήτησης όλα σε μία εισάγοντας λέξεις κλειδιά στο μενού [Q].

1. Πατήστε HOME (🏠).
  2. Επιλέξτε το εικονίδιο [Q] στο αρχικό μενού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  $\wedge / \vee / < / >$ , και πατήστε ENTER (⊙).
- Το μενού [Q] εμφανίζεται στην οθόνη μαζί με ένα εικονικό πληκτρολόγιο.
3. Πατήστε ENTER (⊙). Το εικονικό πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα.
  4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  $\wedge / \vee / < / >$  για να επιλέξετε γράμματα και μετά πατήστε ENTER (⊙) για επιβεβαίωση της επιλογής σας στο εικονικό πληκτρολόγιο.
  5. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των λέξεων αναζήτησης, επιλέξτε [↵] και πατήστε ENTER (⊙) για να εμφανίσετε το αποτέλεσμα της αναζήτησης.
  6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  $\wedge / \vee / < / >$  για να επιλέξετε περιεχόμενο, και πατήστε το πλήκτρο ENTER (⊙) για να μεταβείτε στο επιλεγμένο περιεχόμενο άμεσα.

### ! Σημείωση

- Ανάλογα με την περιοχή, η υπηρεσία [LG Smart World], [My Apps] και η λειτουργία [Αναζήτηση] μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.
- Η λειτουργία Search δεν αναζητά περιεχόμενο σε κάθε μία online υπηρεσία. Λειτουργεί μόνο σε ορισμένες υπηρεσίες online.

## Χρησιμοποιώντας το μενού My Apps

Μπορείτε να μετακινήσετε ή να διαγράψετε μία εγκατεστημένη εφαρμογή στο μενού [My Apps].

1. Πατήστε HOME (🏠).
2. Επιλέξτε [My Apps], και πατήστε ENTER (⊙).



3. Στο μενού [My Apps] πατήστε το κόκκινο πλήκτρο (R).

### Μετακίνηση μιας εφαρμογής

1. Επιλέξτε μια εφαρμογή, και πατήστε ENTER (⊙) για να εμφανιστούν οι επιλογές.
2. Χρησιμοποιήστε τα  $\wedge / \vee$  για να επιλέξετε [Κίνω] και πατήστε ENTER (⊙).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  $\wedge / \vee / < / >$  για να επιλέξετε την θέση που θέλετε να μεταβείτε, και πατήστε ENTER (⊙).

### Διαγραφή μιας εφαρμογής

1. Επιλέξτε μια εφαρμογή, και πατήστε ENTER (⊙) για να εμφανιστούν οι επιλογές.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  $\wedge / \vee$  για να επιλέξετε [Διαγραφή] και πατήστε ENTER (⊙).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  $< / >$  για να επιλέξετε [OK] και πατήστε ENTER (⊙) για επιβεβαίωση.

### ! Σημείωση

- Ανάλογα με την περιοχή, η υπηρεσία [LG Smart World], [My Apps] και η λειτουργία [Αναζήτηση] μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.
- Όταν αλλάζετε το εφέ ήχου, η έξοδος ήχου μπορεί να εμφανίσει καθυστέρηση ανάλογα με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο.

## Χρήση τεχνολογίας Bluetooth

### Σχετικά με το Bluetooth

Το Bluetooth® είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας. Η διαθέσιμη εμβέλεια είναι 10 μέτρα. (Ο ήχος μπορεί να διακόπτεται όταν υπάρχουν παρεμβολές από άλλα ηλεκτρονικά κύματα ή εάν συνδέστε το bluetooth σε άλλα δωμάτια.) Από την σύνδεση μεμονωμένων συσκευών υπό την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® δεν προκύπτουν χρεώσεις. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® μπορεί να λειτουργήσει μέσω του Cascade εάν η σύνδεση έχει γίνει με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®.

Διαθέσιμες συσκευές: Κινητά τηλέφωνα, MP3, Φορητοί Υπολογιστές, PDA

### Προφίλ Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτή η μονάδα είναι συμβατή με τα ακόλουθα προφίλ.

A2DP (Προηγμένο προφίλ διανομής ήχου)

## Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth

### Σύζευξη της μονάδας σας με την συσκευή Bluetooth

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στην συσκευή σας Bluetooth. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής σας Bluetooth. Άπαξ και πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Επιλέξτε την λειτουργία Bluetooth με τη χρήση του FUNCTION.  
Στο παράθυρο της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη "BT READY".
2. Λειτουργήστε την συσκευή Bluetooth και πραγματοποιήστε την ενέργεια σύζευξης. Όταν γίνεται αναζήτηση της μονάδας με την συσκευή Bluetooth, μπορεί να εμφανιστεί μια λίστα με τις συσκευές που βρέθηκαν στην οθόνη της συσκευής Bluetooth, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής Bluetooth. Η μονάδα σας εμφανίζεται ως "LG-HTS".
3. Όταν η μονάδα συζευχτεί επιτυχώς με την συσκευή Bluetooth, η ένδειξη Bluetooth της μονάδας ανάβει και στο παράθυρο της οθόνης εμφανίζεται "PAIRED".

#### ! Σημείωση

Ανάλογα με τον τύπο συσκευής Bluetooth, κάποιες συσκευές έχουν διαφορετικό τρόπο σύζευξης.

4. Ακούστε μουσική.  
Για να παίξετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στην συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth.

#### ! Σημείωση

Εάν αλλάξετε την λειτουργία της μονάδας, η λειτουργία Bluetooth αποσυνδέεται. Ξανακάνετε σύζευξη.

## ! Σημείωση

- Ο ήχος μπορεί να διακόπτεται όταν στην σύνδεση υπάρχουν παρεμβολές από άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
- Δεν μπορείτε να ελέγξετε την συσκευή Bluetooth με αυτή τη μονάδα.
- Η σύζευξη περιορίζεται σε μία συσκευή Bluetooth ανά μονάδα, και η πολλαπλή σύζευξη δεν υποστηρίζεται.
- Ενώ η απόσταση μεταξύ του Bluetooth και της συσκευής είναι λιγότερο από 10 μ, υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους, και η συσκευή Bluetooth δεν συνδέεται.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία Bluetooth.
- Όταν το Bluetooth δεν είναι συνδεδεμένο, εμφανίζεται το "BT READY" στο παράθυρο της οθόνης.
- Σε Ηλεκτρική Δυσλειτουργία λόγω συσκευών που χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα όπως Ιατρικός εξοπλισμός, Φούρνοι Μικροκυμάτων ή ασύρματες συσκευές LAN, η σύνδεση θα χαθεί.
- Όταν κάποιος στέκεται και διακόπτει την επικοινωνία μεταξύ της συσκευής Bluetooth και του αναπαραγωγέα, η σύνδεση θα χαθεί.
- Εάν αυξηθεί η απόσταση μεταξύ του Bluetooth και της μονάδας, η ποιότητα του ήχου είναι χαμηλότερη και η σύνδεση θα χαθεί όταν η απόσταση μεταξύ του Bluetooth και της μονάδας ξεπεράσει το εύρος λειτουργίας του Bluetooth.
- Η συσκευή με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth αποσυνδέεται εάν απενεργοποιήσετε την κύρια μονάδα ή απομακρύνετε την συσκευή περισσότερο από 10 μ. από την κύρια μονάδα.

# Επίλυση προβλημάτων

## Γενικά

Σύμπτωμα	Αιτία & Λύση
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Συνδέστε σωστά το τροφοδοτικό καλώδιο στην πρίζα.</li> </ul>
Η συσκευή δεν ξεκινά την αναπαραγωγή δίσκου.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εισάγετε έναν δίσκο που μπορεί να αναπαραχθεί (ελέγξτε τον τύπο του δίσκου, το σύστημα χρώματος και τον κωδικό περιοχής.)</li> <li>Τοποθετήστε τον δίσκο με την πλευρά αναπαραγωγής προς τα κάτω.</li> <li>Καθαρίστε το δίσκο</li> <li>Ακυρώστε τη λειτουργία Διαβάθμισης ή αλλάξτε το επίπεδο Διαβάθμισης.</li> </ul>
Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB δεν αναγνωρίζεται.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό καλώδιο USB. Μερικά καλώδια USB δεν υποστηρίζουν τη διέλευση επαρκούς ηλεκτρικής τάσης για την κανονική λειτουργία του USB.</li> <li>Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή USB HUB, οι συσκευές USB μπορεί να μην αναγνωρίζονται.</li> <li>Δεν υποστηρίζεται συσκευή USB που απαιτεί επιπρόσθετη εγκατάσταση προγράμματος αφού τη συνδέσετε με τον υπολογιστή.</li> <li>Αυτή η μονάδα υποστηρίζει μόνο μονάδα flash USB και εξωτερικό σκληρό δίσκο HDD USB με FAT32 ή NTFS.</li> </ul>
Η γωνία δεν μπορεί να αλλάξει.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Δεν έχουν εγγραφεί πολλαπλές γωνίες στο DVD Video που αναπαράγεται.</li> </ul>
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων μουσικής/φωτογραφιών/ταινιών.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Τα αρχεία δεν έχουν εγγραφεί σε μια μορφή που μπορεί να αναπαραχθεί από τη συσκευή.</li> <li>Η συσκευή δεν υποστηρίζει τον αποκωδικοποιητή codec του αρχείου ταινίας.</li> </ul>
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της συσκευής.</li> <li>Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη συσκευή.</li> <li>Κάποιο εμπόδιο παρεμβάλλεται μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής.</li> <li>Η μπαταρία στο τηλεχειριστήριο έχει εξαντληθεί.</li> </ul>
Η μονάδα είναι συνδεδεμένη αλλά δεν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.	Μπορείτε να επαναφέρετε τη μονάδα ως εξής. <ul style="list-style-type: none"> <li>Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, περιμένετε τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα και μετά συνδέστε το ξανά.</li> </ul>
Η μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά.	

## Δίκτυο

Σύμπτωμα	Αιτία & Λύση
Το BD-Live δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB ίσως να μην έχει αρκετό ελεύθερο χώρο. Συνδέστε μια συσκευή USB με τουλάχιστον 1GB ελεύθερο χώρο.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα συνδέεται σωστά με το τοπικό δίκτυο και μπορεί να προσπελάσει το Internet (ανατρέξτε στις σελίδες 20).</li> <li>• Η ταχύτητα της σύνδεσής σας ίσως να μην είναι αρκετά γρήγορη για τις λειτουργίες BD-Live. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) και αυξήστε αν γίνεται την ταχύτητα σύνδεσης.</li> <li>• Η επιλογή [Σύνδεση BD-LIVE] στο μενού ρυθμίσεων [Ρυθμίσεις] έχει καθοριστεί σε [Απαγορεύεται]. Επιλέξτε τη ρύθμιση [Επιτρέπεται].</li> </ul>
Οι υπηρεσίες αναπαραγωγής συνεχούς ροής streaming (όπως το YouTube™) συχνά σταματούν (για να τοποθετήσουν υλικό σε προσωρινή μνήμη “buffer”) κατά την αναπαραγωγή.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η ταχύτητα της σύνδεσής σας ίσως να μην είναι αρκετά γρήγορη για υπηρεσίες αναπαραγωγής βίντεο συνεχούς ροής. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) και αυξήστε αν γίνεται την ταχύτητα σύνδεσης.</li> </ul>
Οι διακομιστές ψηφιακών μέσων δεν εμφανίζονται στη λίστα της συσκευής.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εκτελείται το τείχος προστασίας ή κάποιο λογισμικό προστασίας από ιούς στο διακομιστή μέσων σας. Απενεργοποιήστε το τείχος προστασίας ή το λογισμικό προστασίας από ιούς που εκτελείται στο PC ή στο διακομιστή μέσων.</li> <li>• Ο αναπαραγωγέας δεν είναι συνδεδεμένος με το τοπικό δίκτυο που είναι συνδεδεμένος ο εξυπηρετητής μέσων σας.</li> </ul>
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση της συσκευής στο σημείο πρόσβασης ή στον ασύρματο δρομολογητή LAN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η ασύρματη επικοινωνία ίσως παρεμποδίζεται από οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούν ραδιοφωνικές συχνότητες. Απομακρύνετε τη συσκευή από αυτές.</li> </ul>
Το σημείο πρόσβασης δεν εμφανίζεται στη σχετική λίστα “Access point name”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το σημείο πρόσβασης ή ο ασύρματος δρομολογητής LAN ίσως δεν εκπέμπουν το SSID τους. Ρυθμίστε μέσω του υπολογιστή σας το σημείο πρόσβασης έτσι, ώστε να εκπέμπει το SSID του.</li> <li>• Η συσκευή δικτύου όπως το σημείο πρόσβασης μπορεί να μην ρυθμίζεται στο διαθέσιμο εύρος συχνοτήτων και στο κανάλι που υποστηρίζει αυτός ο αναπαραγωγέας. Δοκιμάστε να ρυθμίσετε το εύρος της συχνότητας και το κανάλι στις ρυθμίσεις της συσκευής δικτύου.</li> </ul>

## Εικόνα

Σύμπτωμα	Αιτία & Λύση
Δεν εμφανίζεται εικόνα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Επιλέξτε την κατάλληλη μέθοδο εισαγωγής βίντεο στην τηλεόραση, ώστε η εικόνα από τη μονάδα να εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.</li> <li>Συνδέστε σωστά τα βύσματα βίντεο.</li> <li>Ελέγξτε αν η ρύθμιση χρώματος [Χρώματα HDMI] στο μενού ρυθμίσεων [Ρυθμίσεις] έχει καθοριστεί στο κατάλληλο στοιχείο, ανάλογα με τη σύνδεση βίντεο που έχετε κάνει.</li> <li>Η τηλεόρασή σας ενδεχομένως να μην υποστηρίζει την ανάλυση που έχετε ορίσει στη συσκευή. Επιλέξτε μια ανάλυση που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας.</li> <li>Η υποδοχή εξόδου HDMI OUT της συσκευής συνδέεται σε μια συσκευή DVI που δεν υποστηρίζει προστασία αντιγραφής.</li> </ul>
Η εικόνα εμφανίζει παράσιτα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Αναπαράγετε έναν δίσκο που είναι εγγεγραμμένος σε σύστημα χρωμάτων διαφορετικό από αυτό της τηλεόρασής σας.</li> <li>Επιλέξτε μια ανάλυση που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας.</li> </ul>
Η αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray 3D δεν παράγει απόψεις 3Διαστάσεων.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Συνδέστε τον αναπαραγωγέα στην τηλεόρασή σας με καλώδιο HDMI (Τύπου A, Καλώδιο HDMI™ υψηλής ταχύτητας).</li> <li>Ενδέχεται η τηλεόρασή σας να μην υποστηρίζει την «απαιτούμενη διάταξη HDMI 3Διαστάσεων».</li> <li>Η επιλογή [Κατάσταση 3D] στο μενού [Ρυθμίσεις] έχει ρυθμιστεί σε [Απενεργ.]. Ρυθμίστε την επιλογή σε [Ενεργ.].</li> </ul>

5

Επίλυση προβλημάτων

## Ήχος

Σύμπτωμα	Αιτία & Λύση
Δεν ακούγεται ήχος ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Η συσκευή λειτουργεί σε κατάσταση σάρωσης, αργής κίνησης ή παύσης.</li> <li>Η ένταση του ήχου είναι χαμηλή.</li> <li>Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου ηχείου. (σελίδα 13)</li> </ul>

## Υποστήριξη πελατών

Μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή με το τελευταίο λογισμικό, ώστε να βελτιώσετε τη λειτουργία του προϊόντος και/ή να προσθέσετε νέα χαρακτηριστικά. Για να αποκτήσετε το πιο πρόσφατο λογισμικό για αυτήν τη συσκευή (αν έχουν γίνει ενημερώσεις), επισκεφθείτε τη σελίδα <http://www.lg.com> ή απευθυνθείτε σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG.


## Ειδοποίηση λογισμικού ανοικτής πηγής

Για να αποκτήσετε τον αντίστοιχο κωδικό πηγής υπό GPL, LGPL και άλλες άδειες ανοικτού λογισμικού, παρακαλούμε επισκεφθείτε το <http://opensource.lge.com>. Όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών, απαλλαγές εγγύησης και ειδοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, είναι διαθέσιμοι για κατωφόρτωση με τον κωδικό πηγής.



# Έλεγχος τηλεόρασης με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να ελέγχετε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πλήκτρα.

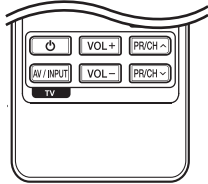

Πατώντας	Μπορείτε να
⏻ (TV POWER)	Άνοιγμα και κλείσιμο της τηλεόρασης.
AV/INPUT	Αλλαγή της πηγής εισόδου της τηλεόρασης μεταξύ της τηλεόρασης και άλλων πηγών εισόδου.
PR/CH ▲ / ▼	Μετάβαση σε επόμενα/ προηγούμενα κανάλια που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη.
VOL +/-	Ρύθμιση της έντασης ήχου της τηλεόρασης.

### ! Σημείωση

Ανάλογα με τη μονάδα που έχετε συνδέσει, υπάρχει η πιθανότητα να μην μπορείτε να ελέγξετε την τηλεόραση με μερικά από τα πλήκτρα.

# Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου για έλεγχο της τηλεόρασης

Μπορείτε να λειτουργήσετε την τηλεόρασή σας με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο.

Εάν η τηλεόρασή σας περιλαμβάνεται στον παρακάτω πίνακα, επιλέξτε τον αντίστοιχο κωδικό κατασκευαστή.

- Ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ⏻ (TV POWER), εισάγετε τον κωδικό κατασκευαστή για την τηλεόρασή σας με τα αριθμητικά πλήκτρα (δείτε τον πιο κάτω πίνακα).

Κατασκευαστής	Κωδικός αριθμός
LG	1 (προεπιλογή), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

- Αφήστε το πλήκτρο ⏻ (TV POWER) για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση.

Ανάλογα με την τηλεόρασή σας, μερικά ή όλα τα πλήκτρα ίσως να μην λειτουργούν στην τηλεόραση, ακόμα κι αφού εισάγετε το σωστό κωδικό κατασκευαστή. Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου, ο κωδικός αριθμός που έχετε καθορίσει μπορεί να επανέλθει στην προεπιλεγμένη ρύθμιση. Εισάγετε τον σωστό κωδικό ξανά.


# Ενημέρωση λογισμικού δικτύου

## Ειδοποίηση ενημέρωσης δικτύου

Κατά διαστήματα, γίνονται βελτιώσεις στην απόδοση και/ή διατίθενται πρόσθετα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες για τις μονάδες που συνδέονται στο Internet μέσω οικιακού δικτύου. Εάν υπάρχει νέο λογισμικό διαθέσιμο και η μονάδα συνδέεται στο Internet, η συσκευή θα σας ενημερώσει για την ενημέρωση ως εξής.

### Επιλογή 1:

1. Το μενού ενημέρωσης θα εμφανιστεί στην οθόνη όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **</>** για να επιλέξετε το στοιχείο που επιθυμείτε και πατήστε ENTER (⊙).

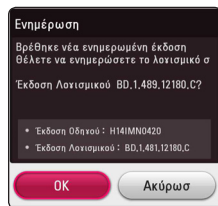

<b>[OK]</b>	Έναρξη της ενημέρωσης λογισμικού.
<b>[Ακύρωσ]</b>	Εξέλθετε από το μενού ενημέρωσης και απενεργοποιήστε.

### Επιλογή 2:

Εάν από το διακομιστή ενημέρωσης διατίθεται ενημέρωση λογισμικού, το εικονίδιο "Ενημέρωση" εμφανίζεται στο κάτω μέρος του μενού Home. Πατήστε το μπλε πλήκτρο (B) για να ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης.


## Αναβάθ. Λογισμικού

Μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή με το τελευταίο λογισμικό, ώστε να βελτιώσετε τη λειτουργία του προϊόντος και/ή να προσθέσετε νέα χαρακτηριστικά. Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό συνδέοντας τη μονάδα απευθείας με το διακομιστή ενημέρωσης λογισμικού.

### ! Σημείωση

- Πριν ενημερώσετε το λογισμικό στη συσκευή σας, αφαιρέστε από τη συσκευή οποιοδήποτε δίσκο και μονάδα USB.
- Πριν ενημερώσετε το λογισμικό στη συσκευή σας, σβήστε τη συσκευή και κατόπιν ανάψτε την πάλι.
- **Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης λογισμικού, μην σβήσετε τη συσκευή ή αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος και μην πατήσετε κανένα πλήκτρο.**
- Εάν ακυρώσετε την ενημέρωση, σβήστε τη συσκευή και ανάψτε την ξανά για να πετύχετε σταθερή λειτουργία.
- Αυτή η μονάδα δεν μπορεί να ενημερωθεί με προηγούμενες εκδόσεις λογισμικού.

1. Ελέγξτε τη σύνδεση και τις ρυθμίσεις δικτύου (σελίδες 20).
2. Επιλέξτε [Λογισμικό] στο μενού [Ρυθμίσεις] και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙).
3. Επιλέξτε [Ενημέρωση] και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙).

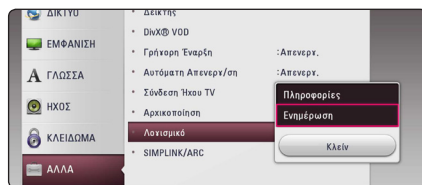

Η συσκευή θα διενεργήσει έλεγχο για τη νεότερη ενημέρωση.

### ! Σημείωση

- Εάν πατήσετε ENTER (⊙) κατά τον έλεγχο για ενημέρωση, θα τερματίσετε τη διαδικασία.
- Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Δε βρέθηκε ενημερωμένη έκδοση.". Πατήστε ENTER (⊙) για να επιστρέψετε στο [Βασ. Μενού].

4. Εάν υπάρχει νεότερη έκδοση, θα εμφανιστεί το μήνυμα “Θέλετε να ενημερώσετε το λογισμικό σας?”, το οποίο σας ρωτά αν θέλετε να την λάβετε.
5. Επιλέξτε OK για να ξεκινήσει η ενημέρωση. (Εάν επιλέξετε [Ακύρωσ], η διαδικασία ενημέρωσης θα τερματιστεί.)
6. Η συσκευή ξεκινά τη λήψη της νεότερης ενημέρωσης από το διακομιστή. (Η λήψη θα διαρκέσει κάποια λεπτά, ανάλογα με τις συνθήκες του οικιακού δικτύου σας)
7. Όταν η λήψη ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί το μήνυμα “Η λήψη αρχείου ολοκληρώθηκε. Θέλετε να ενημερώσετε το λογισμικό σας;”, το οποίο σας ρωτά αν θέλετε να γίνει η ενημέρωση.
8. Επιλέξτε [OK] για να ξεκινήσει η ενημέρωση. (Εάν επιλέξετε [Ακύρωσ], η διαδικασία ενημέρωσης θα τερματιστεί και το αρχείο που λάβατε δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Για να ενημερώσετε το λογισμικό την επόμενη φορά, η διαδικασία ενημέρωσης λογισμικού θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.)



### Προσοχή

Μην σβήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης λογισμικού.

9. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, η παροχή τροφοδοσίας θα σβήσει αυτόματα σε λίγα δευτερόλεπτα.
10. Ανάψτε ξανά τη μονάδα. Το σύστημα λειτουργεί τώρα με τη νέα έκδοση.



### Σημείωση

Η λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού ίσως δεν λειτουργεί σωστά, ανάλογα με τις συνθήκες του Internet. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αποκτήσετε το τελευταίο λογισμικό από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο της LG και κατόπιν να ενημερώσετε τη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα “Υποστήριξη πελατών” στη σελίδα 54.

# Πρόσθετες πληροφορίες

## Απαιτήσεις αρχείου

### Αρχεία ταινιών

Αρχείο Τοποθεσία	Αρχείο Επέκταση	Μορφή Κωδικοποιητή	Μορφή Ήχου	Υπότιτλοι
Δίσκος, USB	“.avi”, “.mpg”, “.divx”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM free), “.vob”, “.3gp”, “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.wm”, “.flv”, “.ts”, “.dat”	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (Τυπική αναπαραγωγή μόνο) XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	“.avi”, “.mpg”, “.divx”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM free), “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.flv”, “.ts”	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (Τυπική αναπαραγωγή μόνο) XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

### Αρχεία μουσικής

Αρχείο Τοποθεσία	Αρχείο Επέκταση	Συχνότητα δειγματοληψίας	Διφυορρυθμός	Σημείωση
Δίσκος, USB	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM free), “.flac”	εντός 32 - 48 kHz (WMA), εντός 16 - 48 kHz (MP3)	εντός 32 - 192 kbps (WMA), εντός 32 - 320 kbps (MP3)	Ορισμένα αρχεία wav δεν υποστηρίζονται από αυτήν τη συσκευή.
DLNA	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM free)	εντός 32 - 48 kHz (WMA), εντός 16 - 48 kHz (MP3)	εντός 32 - 192 kbps (WMA), εντός 32 - 320 kbps (MP3)	Ορισμένα αρχεία wav δεν υποστηρίζονται από αυτήν τη συσκευή.

### Αρχεία φωτογραφιών

File Location	File Extension	Recommended Size	Note
Δίσκος, USB, DLNA	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.gif”	Μικρότερο από 4.000 x 3.000 x 24 bit/pixel Μικρότερο από 3.000 x 3.000 x 32 bit/pixel	Αρχεία εικόνων με προοδευτική συμπίεση και με συμπίεση χωρίς απώλειες πληροφορίας δεν υποστηρίζονται.

- Ο εξυπηρετητής DLNA που παρέχεται για έκδοση Macintosh έχει περιορισμούς στην συμβατότητα των αρχείων, όπως ASF, WMA και WMV.

## ! Σημείωση

- Το όνομα αρχείου περιορίζεται στους 180 χαρακτήρες.
- Μέγιστος αριθμός αρχείων ανά φάκελο: Λιγότερα από 2000 (συνολικός αριθμός αρχείων και φακέλων)
- Ανάλογα με το μέγεθος και τον αριθμό των αρχείων, η ανάγνωση των περιεχομένων των μέσων μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
- Η συμβατότητα αρχείων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον εξυπηρετητή.
- Καθώς η συμβατότητα στον εξυπηρετητή DLNA ελέγχεται σε περιβάλλον εξυπηρετητή bundle DLNA (Nero MediaHome 4 Essentials), οι απαιτήσεις αρχείων και οι λειτουργίες αναπαραγωγής μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον εξυπηρετητή μέσων.
- Οι απαιτήσεις αρχείων που αναφέρονται στη σελίδα 68 δεν είναι πάντα συμβατές. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί λόγω χαρακτηριστικών αρχείων και δυνατοτήτων του εξυπηρετητή μέσων.
- Η αναπαραγωγή βίντεο-αρχείων υποτίτλων είναι διαθέσιμη μόνο στο διακομιστή πολυμέσων DLNA που δημιουργήθηκε από το συνοδευτικό λογισμικό Nero MediaHome 4 Essentials σε αυτό το πακέτο αναπαραγωγής.
- Υπάρχει η πιθανότητα τα αρχεία από αφαιρούμενα μέσα, όπως μονάδες USB, μονάδες DVD, κ.λπ., στον εξυπηρετητή μέσων να μην διανέμονται σωστά.
- Αυτή η μονάδα δεν υποστηρίζει αρχεία MP3 με ενσωματωμένα στοιχεία ID3 Tag.
- Η συνολική διάρκεια αναπαραγωγής που εμφανίζεται στην οθόνη ίσως να μην είναι ακριβής για αρχεία VBR.
- Αρχεία ταινιών HD που περιέχονται σε CD/DVD ή USB 1.0/1.1 μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά. Για την αναπαραγωγή αρχείων ταινιών HD συνιστάται η χρήση Δίσκος Blu-ray ή USB 2.0.
- Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει το προφίλ H.264/MPEG-4 AVC, Κύριο, Υψηλό στο Επίπεδο 4.1. Αρχείο με υψηλότερο επίπεδο μπορεί να μην υποστηρίζεται.
- Η συσκευή αναπαραγωγής δεν υποστηρίζει αρχεία που εγγράφονται με GMC<sup>1</sup> ή Qpel<sup>2</sup>.  
\*1 GMC – Global Motion Compensation  
\*2 Qpel – Quarter pixel

## ! Σημείωση

- Ένα αρχείο 'ανί' με κωδικοποίηση δεν υποστηρίζει το "WMV 9 codec".
- Αυτός ο αναπαραγωγέας υποστηρίζει αρχεία UTF-8 συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιέχουν περιεχόμενα υπότιτλων Unicode. Αυτός ο αναπαραγωγέας δεν υποστηρίζει αρχεία υποτίτλων απλής Unicode
- Ανάλογα με τους τύπους των αρχείων ή τον τρόπο εγγραφής, μπορεί να μην παίζει.
- Ένας δίσκος που εγγράφηκε με διαδοχικές εγγραφές (multisession) σε κανονικό H/Υ δεν υποστηρίζεται από αυτόν τον αναπαραγωγέα.
- Για να παίζει ένα αρχείο ταινίας, το όνομα του αρχείου της ταινίας και το όνομα του αρχείου των υποτίτλων πρέπει να είναι το ίδιο.
- Όταν αναπαράγετε αρχείο βίντεο με επέκταση όπως "ts", "m2ts", "mts", "tp", "Trp" ή το "m2t", η μονάδα αναπαραγωγής μπορεί να μην υποστηρίζει αρχεία υποτίτλων.
- Η συνολική διάρκεια αναπαραγωγής που εμφανίζεται στην οθόνη ίσως να μην είναι ακριβής για αρχεία VBR.
- Η συμβατότητα του κωδικοποιητή βίντεο/Ήχου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το αρχείο βίντεο.

## AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Αυτή η συσκευή έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει δίσκους μορφής AVCHD. Αυτοί οι δίσκοι συνήθως χρησιμοποιούνται σε βιντεοκάμερες.
- Η μορφή AVCHD είναι μια ψηφιακή μορφή βιντεοκάμερας υψηλής ευκρίνειας.
- Η μορφή MPEG-4 AVC/H.264 μπορεί να συμπίεξει εικόνες με υψηλότερη αποτελεσματικότητα από τη συμβατική μορφή συμπίεσης εικόνων.
- Αυτή η συσκευή έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει δίσκους AVCHD μορφής "x.v.Colour".
- Ορισμένοι δίσκοι μορφής AVCHD ενδεχομένως να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής.
- Οι δίσκοι μορφής AVCHD είναι απαραίτητο να οριστικοποιούνται.
- Η μορφή "x.v.Colour" προσφέρει μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων από τους κανονικούς δίσκους βιντεοκάμερας με DVD.

## Πληροφορίες για το DLNA

Αυτή η συσκευή είναι μια πιστοποιημένη συσκευή αναπαραγωγής ψηφιακών μέσων DLNA που μπορεί να προβάλλει και να αναπαράγει ταινίες, φωτογραφίες και μουσική από το διακομιστή ψηφιακών μέσων DLNA που χρησιμοποιείτε (PC και ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές).

Ο οργανισμός Digital Living Network Alliance (DLNA) είναι ένας οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν εταιρείες ηλεκτρονικών συσκευών, πληροφορικής και κινητών τηλεφώνων. Η Digital Living παρέχει σε καταναλωτές εύκολη κοινή χρήση ψηφιακών μέσων μέσω του οικιακού σας δικτύου.

Το λογότυπο της πιστοποίησης DLNA διευκολύνει την εύρεση προϊόντων που είναι συμβατά με τις κατευθυντήριες γραμμές διαλειτουργικότητας DLNA. Αυτή η μονάδα συμμορφώνεται με τις οδηγίες διαλειτουργικότητας DLNA Interoperability Guidelines v1.5.

Όταν στη συσκευή συνδέσετε ένα PC με λογισμικό διακομιστή DLNA ή άλλη συσκευή συμβατή με τις οδηγίες DLNA, ενδέχεται να απαιτούνται κάποιες αλλαγές ρυθμίσεων σε λογισμικό ή άλλες συσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για το λογισμικό ή τη συσκευή.

## Συγκεκριμένες Απαιτήσεις Συστήματος

Για αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ευκρίνειας:

- Οθόνη υψηλής ευκρίνειας με υποδοχές εισόδου HDMI.
- Δίσκος BD-ROM με περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας.
- Μια είσοδος DVI με δυνατότητες HDMI ή HDCP στη συσκευή προβολής σας είναι απαραίτητη για ορισμένα περιεχόμενα (όπως καθορίζεται από τους δημιουργούς των δίσκων).

## Σημειώσεις συμβατότητας

- Επειδή οι δίσκοι BD-ROM είναι μια νέα μορφή, είναι πιθανό να προκύψουν ορισμένα ζητήματα που έχουν σχέση με δίσκους, ψηφιακή σύνδεση και συμβατότητα. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα συμβατότητας, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- Αυτή η μονάδα σας επιτρέπει να απολαμβάνετε λειτουργίες όπως εικόνα μέσα στην εικόνα, δευτερεύοντα ήχο και Εικονικά πακέτα κλπ, με το BONUSVIEW που υποστηρίζεται από το BD-ROM (έκδοση 2 BD-ROM Προφίλ 1 έκδοση 1.1). Η δευτερεύουσα εικόνα και ήχος μπορούν να αναπαραχθούν από ένα δίσκο συμβατό με τη λειτουργία PIP. Για τη μέθοδο αναπαραγωγής, ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου.
- Η προβολή περιεχομένου υψηλής ευκρίνειας και η αναβάθμιση περιεχομένου βασικής ευκρίνειας από δίσκους DVD απαιτεί είσοδο DVI με δυνατότητες HDMI ή HDCP στη συσκευή προβολής σας.
- Ορισμένοι δίσκοι BD-ROM και DVD ενδέχεται να περιορίζουν τη χρήση ορισμένων εντολών λειτουργίας ή ορισμένων δυνατοτήτων της συσκευής.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή USB που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών σχετικών με δίσκους, όπως υλικό που έχει ληφθεί ηλεκτρονικά. Ο δίσκος που χρησιμοποιείται θα ελέγχει τη διάρκεια διατήρησης αυτών των πληροφοριών.

## Προδιαγραφές εξόδου ήχου

Υποδοχή/ Ρύθμιση Πηγή	HDMI OUT			
	Στερεοφωνικό PCM	PCM Multi-Ch	Επανακωδικοπ. DTS *3	BitStream *1*2
<b>Dolby Digital</b>	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
<b>Dolby Digital Plus</b>	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
<b>Dolby TrueHD</b>	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby TrueHD
<b>DTS</b>	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
<b>DTS-HD</b>	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS-HD
<b>Linear PCM 2ch</b>	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
<b>Linear PCM 5.1ch</b>	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
<b>Linear PCM 7.1ch</b>	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

\*1 Ο δευτερεύων και διαδραστικός ήχος ίσως δεν συμπεριλαμβάνεται στη ροή εξόδου αν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] έχει καθοριστεί σε [Bit Stream]. (Εκτός από το LPCM Codec : η έξοδος περιλαμβάνει πάντα διαδραστικό και δευτερεύοντα ήχο.)

\*2 Αυτή η συσκευή επιλέγει αυτόματα τον ήχο HDMI σύμφωνα με τις δυνατότητες αποκωδικοποίησης της συνδεδεμένης συσκευής HDMI, ακόμα κι αν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] έχει καθοριστεί σε [Bit Stream].

\*3 Εάν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] ρυθμιστεί σε [Επανακωδικοπ. DTS], η έξοδος ήχου περιορίζεται στα 48 kHz και τα 5.1 κανάλια. Εάν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] καθορίζεται σε [Επανακωδικοπ. DTS], ο ήχος Επανακωδικοπ. DTS εξάγεται για δίσκους BD-ROM και ο αρχικός ήχος εξάγεται για τους άλλους δίσκους (όπως [Bit Stream]).

- Ο ήχος εξάγεται ως PCM 48 kHz/16 bit για αρχεία MP3/WMA και PCM 44.1 kHz/16 bit για CD ήχου κατά την αναπαραγωγή.
- Με μια σύνδεση ψηφιακού ήχου (HDMI OUT), οι ήχοι των πλήκτρων στο μενού ενός δίσκου BD-ROM ίσως να μην ακούγονται αν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] καθορίζεται σε [Bit Stream].
- Εάν η μορφή ήχου της ψηφιακής εξόδου δεν υποστηρίζεται από τον δέκτη σας, ο δέκτης θα παράγει έναν δυνατό, παραμορφωμένο ήχο, ή καθόλου ήχο.
- Ψηφιακός surround ήχος πολλαπλών καναλιών μέσω ψηφιακής σύνδεσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν ο δέκτης σας διαθέτει ψηφιακό αποκωδικοποιητή πολλαπλών καναλιών.
- Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη στο σήμα εισόδου από εξωτερική συσκευή.

## Λίστα κωδικών περιοχών

Επιλέξτε τον κωδικό περιοχής από την παρακάτω λίστα.

Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός
Αφγανιστάν	AF	Φίτζι	FJ	Μονακό	MC	Σιγκαπούρη	SG
Αργεντινή	AR	Φινλανδία	FI	Μογγολία	MN	Δημοκρατία της Σλοβακίας	SK
Αυστραλία	AU	Γαλλία	FR	Μαρόκο	MA	Σλοβενία	SI
Αυστρία	AT	Γερμανία	DE	Νεπάλ	NP	Νότια Αφρική	ZA
Βέλγιο	BE	Μεγάλη Βρετανία	GB	Ολλανδία	NL	Νότια Κορέα	KR
Μπουτάν	BT	Ελλάδα	GR	Ολλανδικές Αντίλλες	AN	Ισπανία	ES
Βολιβία	BO	Γροιλανδία	GL	Νέα Ζηλανδία	NZ	Σρι Λάνκα	LK
Βραζιλία	BR	Χόνγκ Κόνγκ	HK	Νιγηρία	NG	Σουηδία	SE
Καμπότζη	KH	Ουγγαρία	HU	Νορβηγία	NO	Ελβετία	CH
Καναδάς	CA	Ινδία	IN	Ομάν	OM	Ταϊβάν	TW
Χιλή	CL	Ινδονησία	ID	Πακιστάν	PK	Ταϊλάνδη	TH
Κίνα	CN	Ισραήλ	IL	Παναμάς	PA	Τουρκία	TR
Κολομβία	CO	Ιταλία	IT	Παραγουάη	PY	Ουγκάντα	UG
Κονγκό	CG	Τζαμάικα	JM	Φιλιππίνες	PH	Ουκρανία	UA
Κόστα Ρίκα	CR	Ιαπωνία	JP	Πολωνία	PL	Ηνωμένες Πολιτείες	US
Κροατία	HR	Κένυα	KE	Πορτογαλία	PT	Ουρουγουάη	UY
Δημοκρατία της Τσεχίας	CZ	Κουβέιτ	KW	Ρουμανία	RO	Ουζμπεκιστάν	UZ
Δανία	DK	Λιβύη	LY	Ρωσική Ομοσπονδία	RU	Βιετνάμ	VN
Ισημερινός	EC	Λουξεμβούργο	LU	Σαουδική Αραβία	SA	Ζιμπάμπουε	ZW
Αίγυπτος	EG	Μαλαισία	MY	Σενεγάλη	SN		
Ελ Σαλβαδόρ	SV	Μαλδίβες	MV				
Αιθιοπία	ET	Μεξικό	MX				



## Λίστα κωδικών γλωσσών

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω λίστα για να εισάγετε την επιθυμητή γλώσσα για τις παρακάτω αρχικές ρυθμίσεις: [Ήχος Δίσκου], [Υπότιτλος Δίσκου] και [Μενού Δίσκου].

Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός
Αφάρ	6565	Γαλλικά	7082	Λιθουανικά	7684	Σίντι	8368
Αφρικάανς	6570	Φριζικά	7089	Μακεδονικά	7775	Σιναλεζικά	8373
Αλβανικά	8381	Γαλικιανά	7176	Μαλαγκάσι	7771	Σλοβακικά	8375
Αμχαρικά	6577	Γεωργιανά	7565	Μαλάι	7783	Σλοβενικά	8376
Αραβικά	6582	Γερμανικά	6869	Μαλαγιάλαμ	7776	Ισπανικά	6983
Αρμενικά	7289	Ελληνικά	6976	Μαορί	7773	Σουντανεζικά	8385
Ασάμ	6583	Γροιλανδικά	7576	Μάρατι	7782	Σουαχίλι	8387
Αϊμάρα	6588	Γκουαρανί	7178	Μολδαβικά	7779	Σουηδικά	8386
Αζερμπαϊτζανικά	6590	Γκουτζαράτι	7185	Μογγολικά	7778	Ταγκαλόγκ	8476
Μπασκίρ	6665	Χάουσα	7265	Ναούρου	7865	Τατζίκ	8471
Βασκικά	6985	Εβραϊκά	7387	Νεπάλι	7869	Ταμίλ	8465
Μπενγκάλι,		Χίντι	7273	Νορβηγικά	7879	Τελούγκου	8469
Μπάνγκλα	6678	Ουγγρικά	7285	Ορίγια	7982	Ταϊλανδικά	8472
Μπουτάνι	6890	Ισλανδικά	7383	Παντζάμπι	8065	Τόνγκα	8479
Μπιχάρι	6672	Ινδονησιακά	7378	Πάστο	8083	Τουρκικά	8482
Βρετονικά	6682	Ιντερλίνγκουα	7365	Περσικά	7065	Τουρκμενικά	8475
Βουλγαρικά	6671	Ιρλανδικά	7165	Πολωνικά	8076	Τουί	8487
Βουρμεζιανά	7789	Ιταλικά	7384	Πορτογαλικά	8084	Ουκρανικά	8575
Λευκορωσικά	6669	Ιαπωνικά	7465	Κέτσουα	8185	Ούρντου	8582
Κινεζικά	9072	Καναδικά	7578	Ραιτικά-Ρομανικά	8277	Ουζμπέκικα	8590
Κροατικά	7282	Κασμίρ	7583	Ρουμανικά	8279	Βιετναμέζικα	8673
Τσεχικά	6783	Καζαχικά	7575	Ρωσικά	8285	Βολαπούκ	8679
Δανικά	6865	Κιργιζιανά	7589	Σαμοανικά	8377	Ουαλικά	6789
Ολλανδικά	7876	Κορεατικά	7579	Σανσκριτικά	8365	Γουόλοφ	8779
Αγγλικά	6978	Κουρδικά	7585	Γαελικά	7168	Ξόσα	8872
Εσπεράντο	6979	Λαοτινά	7679	Σερβικά	8382	Γίντις	7473
Εσθονικά	6984	Λατινικά	7665	Σερβοκροατικά	8372	Γιορούμπα	8979
Φαροεζικά	7079	Λετικά	7686	Σόνα	8378	Ζουλού	9085
Φίτζι	7074	Λιγκάλα	7678				
Φινλανδικά	7073						

## Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης



Τα Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ καθώς και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Blu-ray Disc Association.



Το "DVD Logo" είναι εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Το Java είναι σήμα κατατεθέν της Oracle ή/και των θυγατρικών της.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Το "x.v.Colour" είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.



Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας της Dolby Laboratories. Το όνομα Dolby και το σύμβολο με το διπλό D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



Το DLNA®, το Λογότυπο DLNA και το DLNA CERTIFIED® είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, ή σημάνσεις πιστοποίησης της Digital Living Network Alliance.



Κατασκευασμένα υπό τους ακόλουθους αριθμούς Ευρεσιτεχνιών Η.Π.Α. 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & εκκρεμούν προς χορήγηση και άλλες ευρεσιτεχνίες των Η.Π.Α και διεθνείς. Τα λογότυπα της DTS-HD, το Σύμβολο, & DTS-HD μαζί με το Σύμβολο αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα & το DTS-HD Master Audio είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. Το προϊόν είναι περιλαμβάνει λογισμικό. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.



Το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED είναι σημάδι πιστοποίησης του οργανισμού Wi-Fi Alliance.



Το Σήμα Wi-Fi Protected Setup είναι εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance.



Το όνομα "AVCHD" και το λογότυπο "AVCHD" είναι εμπορικά σήματα των Panasonic Corporation και Sony Corporation.



Οι ενδείξεις "Κατασκευασμένο για iPod", "Κατασκευασμένο για iPhone", και "Κατασκευασμένο για iPad" σημαίνει ότι το ηλεκτρικό εξάρτημα είναι ειδικά σχεδιασμένο για να συνδεθεί συγκεκριμένα με iPod, iPhone, ή iPad, αντίστοιχα, και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή για να πληροί τις πρότυπες προϋποθέσεις απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για την λειτουργία αυτής της συσκευής ούτε για την συμμόρφωσή της με πρότυπα ασφαλείας και κανονισμών. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση αυτού του εξαρτήματος με το iPod μπορεί να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.



Τα DivX®, DivX® Certified και τα συναφή λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

**AUDYSSEY****DSX-2  
DYNAMIC EQ**

Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Audyssey Laboratories. Εκκρεμούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ένδειξη [Licensed Audyssey εμπορικών σημάτων] είναι ένα [καταχωρημένο] εμπορικό σήμα της Audyssey Laboratories.



Οι ονομασίες Gracenote®, το λογότυπο της Gracenote και το λογότυπο «Powered by Gracenote» (Λειτουργία από την Gracenote) είναι είτε εμπορικά σήματα κατατεθέντα, ή εμπορικά σήματα της Gracenote στις Ηνωμένες Πολιτείες ή και σε άλλες χώρες.

Η τεχνολογία αναγνώρισης μουσικής και σχετιζόμενα δεδομένα παρέχονται από την Gracenote®.

### Gracenote® Όροι Χρήσης

Η εφαρμογή αυτή περιέχει λογισμικό της Gracenote, Inc. 2000 Powell Street, Suite. 1380, Emeryville, California 94608 ("Gracenote"). Το λογισμικό της Gracenote («Λογισμικό Gracenote») παρέχει στην παρούσα εφαρμογή τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης δίσκων και αρχείων μουσικής και τη λήψη μουσικών πληροφοριών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται το όνομα, ο καλλιτέχνης, το κομμάτι και ο τίτλος («Δεδομένα Gracenote») από συνδεδεμένους διακομιστές («Διακομιστές Gracenote»), και τη δυνατότητα πραγματοποίησης λοιπών λειτουργιών. Η Gracenote σας παρέχει το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τα Δεδομένα Gracenote μόνο μέσω των λειτουργιών Τελικού Χρήστη που παρέχονται με την εφαρμογή αυτή αποκλειστικά για δική σας χρήση και για μη εμπορικούς σκοπούς. Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε τα Δεδομένα Gracenote, το Λογισμικό Gracenote και τους Διακομιστές Gracenote αποκλειστικά για δική σας προσωπική και όχι εμπορική χρήση. Συμφωνείτε ότι δεν θα αναθέσετε, αντιγράψετε, μεταβιβάσετε ή μεταδώσετε το Λογισμικό Gracenote ή οποιαδήποτε Δεδομένα Gracenote σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Παρόλα αυτά, εάν υπάρχουν Δεδομένα Gracenote σε ένα μουσικό αρχείο (για παράδειγμα, στη σήμανση ID3 ενός αρχείου MP3) ή με τη μορφή κειμένου λίστας αναπαραγωγής, η Gracenote σας παρέχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε και να μεταβιβάσετε τα εν λόγω Δεδομένα Gracenote για προσωπική σας χρήση. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ GRACENOTE,

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GRACENOTE Η ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ GRACENOTE ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ, ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΠΛΑΙΣΙΟΥ.

Συμφωνείτε ότι η μη-αποκλειστική άδεια για τη χρησιμοποίηση των Δεδομένων Gracenote, του Λογισμικού Gracenote και των Διακομιστών Gracenote θα λήξει, εφόσον παραβιάσετε τους παρόντες περιορισμούς. Αν η σύμβασή σας λήξει, συμφωνείτε να διακόψετε κάθε χρήση των Δεδομένων Gracenote, του Λογισμικού Gracenote και των Διακομιστών Gracenote. Η Gracenote επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος στο πλαίσιο των Δεδομένων Gracenote, του Λογισμικού Gracenote και των Διακομιστών Gracenote, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση η Gracenote δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε πληρωμή προς εσάς για οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών μουσικών αρχείων. Συμφωνείτε ότι η Gracenote δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά της στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης εναντίον σας, στο όνομά της.

Η Gracenote χρησιμοποιεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τον εντοπισμό ερωτημάτων για στατιστικούς λόγους. Ο σκοπός του τυχαία ανατιθέμενου αριθμητικού αναγνωριστικού είναι να επιτρέπει στην Gracenote να μετρά τα ερωτήματα χωρίς να γνωρίζει τα στοιχεία σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση [www.gracenote.com](http://www.gracenote.com) για να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου της Gracenote.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GRACENOTE ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GRACENOTE ΣΑΣ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΔΕΙΑΣ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Η GRACENOTE ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GRACENOTE ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ GRACENOTE. Η GRACENOTE ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ GRACENOTE Η ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GRACENOTE ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ GRACENOTE ΘΕΩΡΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ. ΔΕΝ ΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ GRACENOTE Η ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ GRACENOTE ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GRACENOTE Ή ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ GRACENOTE ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ. Η GRACENOTE ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΥΧΟΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΥΣ Ή ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ Η GRACENOTE ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ.

Η GRACENOTE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Η ΣΙΩΠΗΡΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Η GRACENOTE ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΤΗΣ. Η GRACENOTE ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΕΣΟΔΑ.

© Gracenote, Inc. 2009

## Ειδοποίηση Cinavia

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για να περιορίσει τη χρήση μη εγκεκριμένων αντιγράφων ορισμένων εμπορικών παραγωγών ταινιών και βίντεο και των αντίστοιχων μουσικών επενδύσεών τους. Όταν εντοπιστεί απαγορευμένη χρήση μη εγκεκριμένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και η διακοπή ή αντιγραφή διακόπτεται.

Περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία Cinavia μπορείτε να βρείτε Ηλεκτρονικό Κέντρο Ενημέρωσης Καταναλωτή της(Online Consumer Information Center) Cinavia στη διεύθυνση <http://www.cinavia.com>. Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την Cinavia με κανονικό ταχυδρομείο, μπορείτε να στείλετε επιστολή στη διεύθυνση: Cinavia Κέντρο Ενημέρωσης Καταναλωτή(Consumer Information Center), P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Αυτό το προϊόν ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία με άδεια από την Verance Corporation και προστατεύεται από την πατέντα ΗΠΑ 7.369.677 και άλλες πατέντες στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν, καθώς και από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας εμπορικών μουσικών ορισμένων πτυχών αυτής της τεχνολογίας. Το Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance Corporation. Copyright 2004-2012 Verance Corporation. Όλα τα δικαιώματα παρακρατούνται από τη Verance. Η αντίστροφη μηχανική και η αποσυναμολόγηση απαγορεύεται.

# Προδιαγραφές

Γενικά	
Απαιτήσεις τροφοδοσίας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στην οπίσθια όψη.
Κατανάλωση ενέργειας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στην οπίσθια όψη.
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 444 χιλ x 65 χιλ X 292.5 χιλ
Καθαρό βάρος (περίπου)	3,5 κιλά
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C (41 °F έως 95 °F)
Επιτρεπόμενη υγρασία κατά τη λειτουργία	5 % έως 90 %

Είσοδοι/Εξοδοι	
HDMI IN/OUT (βίντεο/ήχος)	19 pin (Τύπου A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, υποδοχή RCA (A, Δ) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 V (p-p), Οπτική είσοδος x 1

Δέκτης	
Εύρος συντονισμού FM	87,5 έως 108,0 MHz ή 87,50 έως 108,00 MHz

Ενισχυτής	
Ισχύς εξόδου (8 Ω/ 4 Ω/ 3 Ω), (RMS), THD 10 %	
Συνολικά	1460 W
Εμπρός	180 W x 2
Κέντρο	180 W
Όπισθεν	180 W x 2
Υπο-γούφερ	200 W (Παθητικό)
Εφέ 3D – Μπροστινό ηχείο στην κορυφή	90 W x 2
Εφέ 3D – Πίσω ηχείο στην κορυφή	90 W x 2

Σύστημα	
Λέιζερ	Λέιζερ ημιαγωγού
μήκος κύματος	405 nm / 650 nm
Σύστημα σήματος	Τυπικό σύστημα χρώματος τηλεόρασης PAL/NTSC
Υποδοχή LAN	Υποδοχή Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Ασύρματο LAN (εσωτερική κεραία)	Ενσωματωμένο IEEE 802,11n (ζώνες 5 GHz και 2,4 GHz) για πρόσβαση ασύρματου δικτύου, συμβατό με ασύρματα δίκτυα 802,11a/b/g.
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	DC 5 V $\overline{\text{---}}$ 2.1 A (Εμπρός) / DC 5 V $\overline{\text{---}}$ 300 mA (Όπισθεν)

Ηχεία (BH9230BW)			
Εμπρός ηχείο (Αριστερό/ Δεξί) (S93B1-S)			
Τύπος	2 Ηχεία 2 δρόμων	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	360 W
Ονομαστική Αντίσταση	4 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	88 χιλ X 294 χιλ X 85 χιλ
Ισχύς Εισόδου	180 W	Καθαρό Βάρος	1,2 κιλά
Πίσω ηχείο (Αριστερό/ Δεξί) (S93B1-S)			
Τύπος	2 Ηχεία 2 δρόμων	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	360 W
Ονομαστική Αντίσταση	4 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	88 χιλ X 294 χιλ X 85 χιλ
Ισχύς Εισόδου	180 W	Καθαρό Βάρος	1,2 κιλά
Κεντρικό ηχείο (S93T1-C)			
Τύπος	1 Ηχεία 1 δρόμων	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	360 W
Ονομαστική Αντίσταση	4 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	360 χιλ X 81 χιλ X 70 χιλ
Ισχύς Εισόδου	180 W	Καθαρό Βάρος	1,1 κιλά
Υπογούφερ (S93T1-W)			
Τύπος	1 Ηχεία 1 δρόμων	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	400 W
Ονομαστική Αντίσταση	3 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	251 χιλ X 336 χιλ X 310 χιλ
Ισχύς Εισόδου	200 W	Καθαρό Βάρος	5,9 κιλά
Μπροστινό ηχείο στην κορυφή (Αριστερό/ Δεξί)			
Τύπος	1 Ηχεία 1 δρόμων	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	180 W
Ονομαστική Αντίσταση	8 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Ενσωματωμένα μπροστινά ηχεία
Ισχύς Εισόδου	90 W	Καθαρό Βάρος	
Πίσω ηχείο στην κορυφή (Αριστερό/ Δεξί)			
Τύπος	1 Ηχεία 1 δρόμων	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	180 W
Ονομαστική Αντίσταση	8 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Ενσωματωμένα ηχεία πίσω
Ισχύς Εισόδου	90 W	Καθαρό Βάρος	

Ηχεία (BH9430PW)			
Εμπρός ηχείο (Αριστερό/ Δεξί) (S93T1-S)			
Τύπος	2 Ηχεία 3 δρόμων	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	360 W
Ονομαστική Αντίσταση	4 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	270 χιλ X 1300 χιλ X 270 χιλ
Ισχύς Εισόδου	180 W	Καθαρό Βάρος	5,3 κιλά
Πίσω ηχείο (Αριστερό/ Δεξί) (S93B1-S)			
Τύπος	2 Ηχεία 2 δρόμων	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	360 W
Ονομαστική Αντίσταση	4 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	88 χιλ X 294 χιλ X 85 χιλ
Ισχύς Εισόδου	180 W	Καθαρό Βάρος	1,2 κιλά
Κεντρικό ηχείο (S93T1-C)			
Τύπος	1 Ηχεία 1 δρόμων	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	360 W
Ονομαστική Αντίσταση	4 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	360 χιλ X 81 χιλ X 70 χιλ
Ισχύς Εισόδου	180 W	Καθαρό Βάρος	1,1 κιλά
Υπογούφερ (S93T1-W)			
Τύπος	1 Ηχεία 1 δρόμων	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	400 W
Ονομαστική Αντίσταση	3 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	251 χιλ X 336 χιλ X 310 χιλ
Ισχύς Εισόδου	200 W	Καθαρό Βάρος	5,9 κιλά
Μπροστινό ηχείο στην κορυφή (Αριστερό/ Δεξί)			
Τύπος	1 Ηχεία 1 δρόμων	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	180 W
Ονομαστική Αντίσταση	8 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Ενσωματωμένα μπροστινά ηχεία
Ισχύς Εισόδου	90 W	Καθαρό Βάρος	
Πίσω ηχείο στην κορυφή (Αριστερό/ Δεξί)			
Τύπος	1 Ηχεία 1 δρόμων	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	180 W
Ονομαστική Αντίσταση	8 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Ενσωματωμένα ηχεία πίσω
Ισχύς Εισόδου	90 W	Καθαρό Βάρος	

Ηχεία (BH9530TW)			
Εμπρός ηχείο (Αριστερό/ Δεξί) (S93T1-S)			
Τύπος	2 Ηχεία 3 δρόμων	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	360 W
Ονομαστική Αντίσταση	4 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	270 χιλ X 1300 χιλ X 270 χιλ
Ισχύς Εισόδου	180 W	Καθαρό Βάρος	5,3 κιλά
Πίσω ηχείο (Αριστερό/ Δεξί) (S93T1-S)			
Τύπος	2 Ηχεία 3 δρόμων	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	360 W
Ονομαστική Αντίσταση	4 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	270 χιλ X 1300 χιλ X 270 χιλ
Ισχύς Εισόδου	180 W	Καθαρό Βάρος	5,3 κιλά
Κεντρικό ηχείο (S93T1-C)			
Τύπος	1 Ηχεία 1 δρόμων	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	360 W
Ονομαστική Αντίσταση	4 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	360 χιλ X 81 χιλ X 70 χιλ
Ισχύς Εισόδου	180 W	Καθαρό Βάρος	1,1 κιλά
Υπογούφερ (S93T1-W)			
Τύπος	1 Ηχεία 1 δρόμων	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	400 W
Ονομαστική Αντίσταση	3 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	251 χιλ X 336 χιλ X 310 χιλ
Ισχύς Εισόδου	200 W	Καθαρό Βάρος	5,9 κιλά
Μπροστινό ηχείο στην κορυφή (Αριστερό/ Δεξί)			
Τύπος	1 Ηχεία 1 δρόμων	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	180 W
Ονομαστική Αντίσταση	8 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Ενσωματωμένα μπροστινά ηχεία
Ισχύς Εισόδου	90 W	Καθαρό Βάρος	
Πίσω ηχείο στην κορυφή (Αριστερό/ Δεξί)			
Τύπος	1 Ηχεία 1 δρόμων	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	180 W
Ονομαστική Αντίσταση	8 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Ενσωματωμένα ηχεία πίσω
Ισχύς Εισόδου	90 W	Καθαρό Βάρος	

Ασύρματος δέκτης (W3-4)	
Απαιτήσεις τροφοδοσίας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στο κάτω μέρος του δέκτη.
Κατανάλωση ενέργειας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στο κάτω μέρος του δέκτη.
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	245 χιλ X 190 χιλ X 80,2 χιλ
Καθαρό βάρος (περίπου)	1,21 κιλά

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.



## Συντήρηση

### Χειρισμός της συσκευής

#### Όταν μεταφέρετε τη συσκευή

Φυλάξτε τη συσκευασία και τα περιεχόμενά της. Εάν χρειαστεί να μεταφέρετε τη συσκευή, για μέγιστη προστασία συσκευάστε την ξανά όπως την παραλάβατε.

#### Καθαρισμός μονάδας

Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό ύφασμα. Εάν οι επιφάνειες είναι υπερβολικά βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα βρεγμένο ελαφρώς σε διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη, ή διαλυτικά μέσα διότι αυτά μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής.

Διατηρήστε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες

- Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στη συσκευή.
- Το καθάρισμα με έντονη πίεση θα μπορούσε να καταστρέψει την επιφάνεια.
- Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

### Συντήρηση της συσκευής

Η συσκευή είναι μια υψηλής τεχνολογίας συσκευή ακριβείας. Εάν ο οπτικός φακός και η μονάδα δίσκου είναι βρώμικα ή φθαρμένα, υπάρχει η πιθανότητα υποβάθμισης της ποιότητας της εικόνας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επιδιορθώσεων.

## Σημειώσεις σχετικά με τους δίσκους

### Χειρισμός των δίσκων

Μην αγγίζετε την πλευρά αναπαραγωγής του δίσκου. Κρατάτε τον δίσκο από τις άκρες έτσι ώστε τα δαχτυλικά σας αποτυπώματα να μην μείνουν στην επιφάνεια. Μην κολλάτε χαρτιά ή ταινίες πάνω στο δίσκο.

### Φύλαξη των δίσκων

Μετά τη χρήση, φυλάξτε τον δίσκο στη θήκη του. Μην αφήνετε τους δίσκους εκτεθειμένους στο φως του ήλιου ή κοντά σε πηγές θερμότητας, ή μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο κάτω από το φως του ήλιου.

### Καθαρισμός Δίσκων

Τα δακτυλικά αποτυπώματα και η σκόνη στον δίσκο μπορούν να προκαλέσουν κακή ποιότητα εικόνας και παραμόρφωση ήχου. Πριν τη χρήση καθαρίστε το δίσκο με ένα καθαρό ύφασμα. Καθαρίστε το δίσκο από το κέντρο προς τα έξω.

Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά χρωμάτων, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για παλαιότερους δίσκους βινυλίου.

## Σημαντικές Πληροφορίες που Αφορούν στις Υπηρεσίες Δικτύου

Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα έγγραφα, οι επικοινωνίες, οι κατωφορτώσεις, τα αρχεία, τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα βίντεο, οι μεταδόσεις μέσω δικτύου (webcasts), οι εκδόσεις, τα εργαλεία, οι πόροι, το λογισμικό, οι κώδικες, τα προγράμματα, οι μικροεφαρμογές (applets), τα εφαρμογίδια (widgets), τα προϊόντα και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο ("Περιεχόμενο") καθώς και όλες οι υπηρεσίες και προσφορές ("Υπηρεσίες") που παρέχονται ή διατίθενται από ή μέσω οποιουδήποτε τρίτου (έκαστος "Παροχέας Υπηρεσιών") είναι αποκλειστική ευθύνη του Παροχέα Υπηρεσιών από τον οποίον προέρχεται.

Η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση στο Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Παροχέα Υπηρεσιών μέσω της Συσκευής LGE υπόκεινται σε αλλαγή οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά της προσωρινής διακοπής, της αφαίρεσης ή της διακοπής όλου ή μέρους του Περιεχομένου ή των Υπηρεσιών.

Εάν έχετε ερωτήματα ή προβλήματα που σχετίζονται με το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Παροχέα Υπηρεσιών για τις τελευταίες ενημερωμένες πληροφορίες. Η LGE ούτε ευθύνεται ούτε είναι υπαίτια για εξυπηρέτηση πελατών που σχετίζεται με το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες. Οποιοδήποτε ερώτημα ή αίτηση για υπηρεσία που σχετίζεται με το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες πρέπει να απευθύνεται απ' ευθείας στους αντίστοιχους Παροχείς Περιεχομένου και Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η LGE δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Παροχέα Υπηρεσιών ή οποιοδήποτε αλλαγές, αφαίρεση ή διακοπή σε αυτό το Περιεχόμενο ή Υπηρεσίες και δεν εγγυάται την διαθεσιμότητα ή την πρόσβαση σε αυτό το Περιεχόμενο ή της Υπηρεσίες.



