



ENGLISH
ESPAÑOL



User Guide

LG 530G



Printed in China

P/N : MFL67471101 (1.1)



www.lg.com

LG 530G User Guide



- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.



Contents

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Your Phone | 5 | Contacts | 21 |
| Phone Components | 5 | Contact List | 21 |
| Rear view | 7 | New Contact | 21 |
| Getting Started | 8 | Caller Groups | 21 |
| Installing the SIM card and battery | 8 | Speed Dial | 21 |
| Charging your phone | 9 | SIM Management | 22 |
| Installing a memory card | 10 | Own Number | 22 |
| General Functions | 12 | My Business Card | 22 |
| Before you begin | 12 | Messages & Games | 23 |
| Making a Call | 12 | Create Message | 23 |
| Answering a Call | 13 | Inbox | 26 |
| Adjusting the Volume | 13 | Drafts | 26 |
| Entering Text | 14 | Outbox | 27 |
| In-Call Menu | 16 | Voicemail | 28 |
| During a Call | 16 | Message Settings | 28 |
| Making a Second Call | 16 | Message Alert | 28 |
| Swapping Between Two Calls | 16 | Save To | 28 |
| Answering an Incoming Call | 16 | Signature | 28 |
| Rejecting an Incoming Call | 17 | Text Message | 28 |
| Using the Speakerphone | 17 | Multimedia Msg | 29 |
| Making a Second Call | 17 | Email | 31 |
| Menu Tree | 18 | Sending an email using your new account | 31 |
| | | Retrieving your email | 31 |
| | | Message folders | 31 |
| | | Changing your email settings | 32 |

| | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| Music | 33 | Settings | 48 |
| Music | 33 | Audio & Ringtones | 48 |
| Playing Music | 34 | Ringtone | 48 |
| Adding Music To Your Handset | 34 | Message Tone | 48 |
| Camera | 36 | Alert Tone | 48 |
| Take Photo | 36 | Keypad Tone | 49 |
| Record Video | 37 | Multimedia | 49 |
| Camera Album | 38 | Call | 49 |
| My Folder | 39 | Phone Settings | 49 |
| Audio | 39 | Languages | 49 |
| Picture | 39 | Set Hotkeys | 49 |
| Video | 39 | Auto Key Lock | 49 |
| Other Files | 39 | Set Flight Mode | 49 |
| File Manager | 40 | Security | 50 |
| Tools | 41 | Reset Settings | 50 |
| Alarm Clock | 41 | Display | 51 |
| Calendar | 41 | Wallpapers | 51 |
| Notepad | 42 | Fonts | 51 |
| Calculator | 43 | Clocks & Calendar | 51 |
| Tasks | 43 | Brightness | 51 |
| Stopwatch | 44 | Backlight Timer | 51 |
| Tip Calculator | 44 | Color Schemes | 51 |
| Unit Converter | 44 | Menu Styles | 51 |
| Voice Recorder | 45 | Call | 51 |
| Browser | 46 | Send My Number | 52 |
| | | Answer Mode | 52 |
| | | Accessibility | 52 |
| | | Time | 52 |
| | | Bluetooth | 52 |

Contents

| | |
|------------------------------|-----------|
| Memory | 54 |
| Used Space | 54 |
| Set Storage Defaults | 55 |
| Applications | 55 |
| Messages | 55 |
| Browser | 55 |
| Phone Info. | 57 |
| Accessories | 58 |
| For Your Safety | 59 |

Your Phone

Phone Components



Your Phone

1. Earpiece: Lets you hear the caller during a call.

2. Main LCD: Displays phone status icons, menu items, web items, web information, pictures and more, in full color.

3. Left Soft Key/Right Soft Key: Each of these keys perform the functions indicated by the text on the display immediately above them.

4. Navigation Keys

Home screen functions:

 Games & Apps

 Contact List

 Music Player

 Message

- In a menu: Navigates between menus.

5. Send Key: Press this key in standby mode to quickly access the most recent missed, dialed, and received calls.

6. OK Key: Select options and menus.


7. End/Power Key: Allows you to power the phone on or off, end calls, or return to standby mode.

8. Clear/Back Key: Allows you to return to the previous screen.

9. Volume Keys: Allows you to control the Master Volume while in standby mode and the earpiece volume during a call.

10. Charger/USB Port: Allows you to connect a charger or other supported accessories.

Rear view

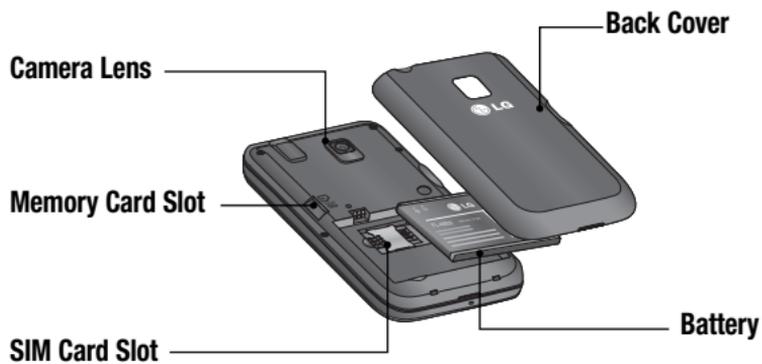

Getting Started

Installing the SIM card and battery

1. Remove the back cover

Use the fingertip cutout at the bottom of the back cover to lift the back cover and remove it.



Warning

Do not remove the battery when the phone is turned on; this can damage the phone.

2. Remove the battery

Hold the top edge of the phone and use the fingernail cutout near the bottom of the battery to lift the battery from the phone.

3. Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card slot (as shown below). Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the opposite direction.



4. Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press the bottom of the battery down until it snaps into place.



5. Install the back cover

Align the back cover over the battery compartment and gently press it downwards until it locks into place.



Battery Information and Care

Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Charging your phone

Locate the Charger/USB Port on the left side of your phone. Insert the charger connector to the phone (the 'B' side of the connector has to be facing up when connecting to the phone) and then plug into the wall socket. Your LG 530G will need to be charged until the Full Battery message appears on the screen.

Important!

You must insert the battery before charging.

Getting Started



Warning

Use of unauthorized accessories could damage your phone and void your warranty.

Installing a memory card

You can expand the memory available on your phone by using a microSD™ memory card.

Tip

A memory card is an optional accessory and is sold separately.

- 1 Remove the back cover and locate the microSD card slot.
- 2 With the microSD card label facing up,

slide it into the microSD card slot (as demonstrated in the following image). Push the memory card in until it locks into place.

- 3 Replace the back cover on the phone.



Note

If your memory card has existing content, it will automatically be filed in the correct folder. For example, videos will be accessible from the Videos folder.

On-Screen Icons

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

| ICON/ INDICATOR | DESCRIPTION |
|--|--|
|  | Network signal strength (number of bars will vary) |
|  | No network signal |
|  | Low Battery |
|  | New text message |
|  | New email |
|  | An alarm is set |
|  | Ring profile in use |
|  | Silent All profile in use |
|  | EDGE network available |
|  | Bluetooth is active |
|  | 3G network available |
|  | The browser is active |
|  | Vibrating Mode On |
|  | Speakerphone |
|  | Call in Progress |

| ICON/ INDICATOR | DESCRIPTION |
|---|------------------|
|  | Voicemail |
|  | Battery Full |
|  | Battery Charging |
|  | Flight Mode On |
|  | Camera in use |
|  | Camcorder in use |
|  | Camcorder timer |

General Functions

Before you begin

Remember that you can select the menu icons from Menu screen using the number keys if you set the Menu Style as **List Style**. If you set the Menu Style as **Icon Style**, you can only use the Navigation Keys to select the menu icons.

Making a Call

- 1 Make sure your phone is powered on.
- 2 Enter a phone number including the area code. To edit a number on the display screen, simply press the Clear/Back Key  to erase one digit at a time.
 - ▶ Press and hold the Clear/Back Key  to erase the entire number.
- 3 Press the Send Key  to call the number.
- 4 To end the call, press the End/Power Key .

Making a Call with the Send Key

- 1 Press the Send Key  to display the most recent missed, dialed and received calls will be displayed.
- 2 Highlight the desired number by using the Navigation Keys.
- 3 Press the Send Key .

Making International Calls

- 1 Press and hold the  key and the international access character '+' will appear.
- 2 Enter the country code, area code, and the phone number.
- 3 Press the Send Key  to call the number.

Ending a Call

To end a call, press the End/Power Key .

Making a Call from the Contacts

You can store frequently called names and phone numbers in the SIM card as well as in the phone memory known as the Contacts.

You can dial a number by simply highlighting a name in the Contacts List and pressing the Send Key .

- 1 Press the down Navigation Key  to access the Contact List.
- 2 Highlight the Contact and press the Send Key .

Answering a Call

When you receive a call, the phone displays a notification on the screen and rings and/or vibrates. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name, if stored in your Contacts) is displayed.

- 1 Press the Send Key  or the Left Soft Key  **Accept** to answer an incoming call.

If the Answer Mode has been set as **Any Key** ( **Menu > Settings >**

 **Call >**  **Answer Mode**), any key

press will answer a call, except for the End/Power Key , the Right Soft Key , or the Volume Keys.

- 2 End the call by pressing the End/Power Key .

Note

You can answer a call while using other functions or features.

Adjusting the Volume

Use the Volume Keys during a call to adjust the earpiece volume.

While in standby mode, you can adjust the Master Volume using the side Volume Keys.

General Functions

Vibrating Mode (Quick)

Vibrating Mode can be activated by pressing and holding down the  key.

Signal Strength

If you are inside a building, being near a window may give you better reception. You can see the strength of your signal by the signal indicator on your phone's display screen.

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the Contacts, writing a message, or scheduling events in the calendar all require text to be entered.

Changing the Text Input Mode

Change the text input mode by pressing  when in a text entry field.

You can check the current text input mode in the upper right corner of the screen.

The following text input modes are available

on the phone.

ABC Mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter.

123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed in the upper right corner.

Symbol Mode

The Symbol Mode enables you to enter various symbols or special characters.

To enter a symbol, press the  key. Use the Navigation Keys to highlight the desired symbol and press the OK Key .

Using the ABC Mode

Use the alphanumeric keypad to enter your text.

- 1 Press the key labeled with the required letter.
- 2 To insert a space, press the  key once. To delete letters, press the Clear/Back Key . Press and hold down the Clear/Back Key  to erase all of the entered text.

Using the 123 (Numbers) Mode

The 123 Mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example) more quickly. Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

In-Call Menu

During a Call

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call.

To access these functions during a call, press the Left Soft Key  **Options**.

Making a Second Call

You can select a number you wish to dial from the Contacts to make a second call.

- 1 Press the Left Soft Key  **Options**, then select **Contacts**.
- 2 Highlight the contact, then press the Send Key  to make a second call.

Swapping Between Two Calls

Once the second call has been dialed (or answered), you can switch between the calls by using one of the following three methods:

- ▶ Press the Send Key .
- ▶ Press the Left Soft Key  **Options** and then select **Swap Calls**.
- ▶ Press the up or down Navigation Keys.

Answering an Incoming Call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the Send Key . The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as **Call Waiting**, is only available if your network supports it.

If Call Waiting is turned on, you can put the first call on hold and answer the second call by pressing the Send Key .

Rejecting an Incoming Call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the End/Power Key  .

Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the Right Soft Key  .

Mute. The handset can be unmuted by pressing the Right Soft Key  .

Unmute. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear the caller.

Using the Speakerphone

You can use the integrated Speakerphone during a call by pressing the OK Key  . The loudspeaker is automatically deactivated when you end the call.

Warning

Due to increased volume levels, do not place the phone near your ear while the speakerphone is enabled.

Making a Second Call

You can make a second call while currently on a call simply by entering the second number with the keypad and pressing the Send Key  . When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls by pressing the Send Key  .

Menu Tree

1. Prepaid

[Single Tank -TF / Net 10]

- 1.1 Add Airtime
- 1.2 Buy Airtime
- 1.3 My Phone Number
- 1.4 My Airtime Info
- 1.5 Airtime Display
- 1.6 Serial Number
- 1.7 SIM Number
- 1.8 Code Entry Mode

[Single Tank - Straight Talk]

- 1.1 Add Airtime
- 1.2 My Phone Number
- 1.3 Service End Date
- 1.4 Serial Number
- 1.5 SIM Number
- 1.6 Code Entry Mode

[Multi Tank - Straight Talk]

- 1.1 Add Airtime
- 1.2 My Phone Number
- 1.3 My Balance Info
- 1.4 Serial Number
- 1.5 SIM Number
- 1.6 Code Entry Mode

2. Contacts

- 2.1 Contact List
- 2.2 New Contact
- 2.3 Caller Groups
- 2.4 Speed Dial
- 2.5 SIM Management
- 2.6 Own Number
- 2.6 My Business Card

3. Messages

- 3.1 Create Message
- 3.2 Inbox
- 3.3 Drafts
- 3.4 Outbox
- 3.5 Message Settings

4. Recent Calls

- 4.1 All Calls**
- 4.2 Missed Calls**
- 4.3 Dialed Calls**
- 4.4 Received Calls**

5. Games & Apps

- 5.1 Buy Games**
- 5.2 [Preload application]**

6. Email

- 7.1 Write Email**
- 7.2 [Accounts]**

7. Music

- 7.1 Now Playing**
- 7.2 All Songs**
- 7.3 Playlists**
- 7.4 Artists**
- 7.5 Albums**
- 7.6 Genres**
- 7.7 Shuffle All Songs**

8. Camera

- 8.1 Take Photo**
- 8.2 Record Video**
- 8.3 Camera Album**

9. My Folder

- 9.1 Audio**
- 9.2 Picture**
- 9.3 Video**
- 9.4 Other Files**
- 9.5 File Manager**

10. Tools

- 10.1 Alarm Clock**
- 10.2 Calendar**
- 10.3 Notepad**
- 10.4 Calculator**
- 10.5 Tasks**
- 10.6 Stopwatch**
- 10.7 Tip Calculator**
- 10.8 Unit Converter**
- 10.9 Voice Recorder**
- 10.10 SIM App.**

Menu Tree

11. Browser

12. Settings

12.1 Audio & Ringtones

- 12.1.1 Ringtone
- 12.1.2 Message Tone
- 12.1.3 Alert Tone
- 12.1.4 Keypad Tone
- 12.1.5 Multimedia
- 12.1.6 Call

12.2 Phone Settings

- 12.2.1 Languages
- 12.2.2 Set Hotkeys
- 12.2.3 Auto Key Lock
- 12.2.4 Set Flight Mode
- 12.2.5 Security
- 12.2.6 Reset Settings

12.3 Display

- 12.3.1 Wallpapers
- 12.3.2 Fonts
- 12.3.3 Clocks & Calendar
- 12.3.4 Brightness

12.3.5 Backlight Timer

12.3.6 Color Schemes

12.3.7 Menu Styles

12.4 Call

- 12.4.1 Send My Number
- 12.4.2 Answer Mode
- 12.4.3 Accessibility
- 12.4.4 Time

12.5 Bluetooth

- 12.5.1 Turn On(Turn Off)
- 12.5.2 Search New Device
- 12.5.3 My Devices
- 12.5.4 My Bluetooth Info

12.6 Memory

- 12.6.1 Used Space
- 12.6.2 Set Storage Defaults

12.7 Applications

- 12.7.1 Messages
- 12.7.2 Browser

12.8 Phone Info.

Contacts

Contact List

This menu allows you to save and manage contact address information. The Contact List allows you to add a new address or search saved contact addresses by name.

To access Contact List, from the standby screen, press the Left Soft Key 

Menu, Contacts and  **Contact List.**

New Contact

This menu allows you to add a new contact to the Contact List. You can enter contact address information including name, phone numbers, email addresses, group information items, memos, ring tones, and a contact Picture ID.

To access New Contact, from the standby screen, press the Left Soft Key 

Menu, Contacts and  **New Contact.**

Caller Groups

This menu allows you to manage group information. You can also configure a ring tone for a group so that the group ring tone sounds when a call from a specific contact address within that group is received and there is no ring tone configured for the specific contact address.

To access Caller Groups, from the standby screen, press the Left Soft Key 

Menu, Contacts and  **Caller Groups.**

Speed Dial

This menu allows you to assign a frequently-called contact to the Speed Dial List. You can select a number from 2 to 9 as a speed dial.

To access Speed Dial List, from the standby screen, press the Left Soft Key 

Menu, Contacts and  **Speed Dial.**

Contacts

SIM Management

This menu allows you to copy information from your SIM card to your handset and vice versa. If a name is duplicated during the copying operation, the information is also duplicated. You can also delete information from the SIM card.

To access SIM Management, from the standby screen, press the Left Soft Key  **Menu, Contacts** and  **SIM Management.**

Own Number

This displays your phone numbers stored in the SIM card.

To access Own number, from the standby screen, press the Left Soft Key  **Menu, Contacts** and  **Own Number.**

My Business Card

This displays your business card stored in the handset. You can also delete or edit.

To access My Business Card, from the standby screen, press the Left Soft Key  **Menu, Contacts** and  **My Business card.**

Messages & Games

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), Voicemail as well as the network's service messages.

Create Message

- 1 From the standby screen, press the Left Soft Key  **Menu**.
- 2 Press **Messages**.
- 3 Press  **Create Message**.

OR

You can simply press the left Navigation Key  from the standby screen.

Note

If you insert a Picture, Audio, or Video file while writing a multimedia message, the file loading time will take about 5 seconds. You will not be able to activate any key during the file loading time. When the file loading is complete, you will be able to write a multimedia message.

Editing a message

The following options are available when editing a message.

Using Insert

While entering text, press the Left Soft Key  **Options**. In this menu, you can choose **Insert**.

- ▶ **Symbol:** You can insert various symbols into your message. Pressing the press the up and down Navigation Keys  /  scrolls through the pages.
- ▶ **Picture:** You can select a picture to insert by using the navigation keys. You can preview the selected picture by pressing the Left Soft Key  **Options** and selecting **View**.
- ▶ **Audio:** You can insert an audio file from your saved audio files.
- ▶ **Video:** You can insert a video clip from your saved video clips.
- ▶ **Take New Picture:** You can take and insert a picture in your message.

Messages & Games

- ▶ **Record New Audio:** You can record a new audio clip by pressing the OK Key  **Record**. Press the Left Soft Key  **Options** before you begin recording to set the options (below). After recording a new audio clip, you can delete it by pressing the Right Soft Key  **Delete**.
 - **Quality:** Set the audio's quality to **Fine**, **Normal**, or **Economy**.
 - **Set Default Storage:** You can assign the default storage to **Phone Memory** or **Memory Card**.
- ▶ **Record New Video:** You can record a new video by pressing the OK Key  **Record**. When finished recording, press the OK Key  **Insert**.
- ▶ **Template**
 - **Text:** Allows you to easily insert frequently used sentences in the text message.

- **Multimedia:** Preset multimedia templates can be created ( **Menu** > **Messages** >  **Message Settings** >  **Multimedia Msg** >  **Multimedia Templates** >  **New**).
- **Signature:** Allows you to insert your own created signature.
- ▶ **More:** Allows you to insert vCard, vCalendar, vNote, vTask or Contact.

Note

vCard, vCalendar, vNote and vTask are created by the Contacts, Calendar, Notepad, and Tasks functions, respectively. Go to the Tools and Contacts sections in this Manual for more detailed information.

Using Options

While entering text, press the Left Soft Key

 **Options.**

Insert allows you to insert **Symbol, Picture, Audio, Video, Template** or more.

You can also take new picture or record new audio/video to insert.

Writing language allows you to set the text entry language to English or Spanish.

Save to Drafts: Saves the message to Drafts.

Cancel Message: Allows you to exit the text input mode without saving your message.

Sending a Message

After completing a message, press the OK Key  **Send To** to select a recipient.

- Enter the recipient(s). For more options, press the Left Soft Key  **Options.** In this menu, you can choose from the following options:

- **Enter Number:** Allows you to enter the phone number using the keypad.
- **Enter Email:** Allows you to enter an email address instead of a phone number.
- **Insert Symbol:** Allows you to enter symbols.
- **Caller Groups:** Displays Contacts Groups.
- **Recent Messages:** Choose a Contact from Recent Messages.
- **Recent Calls:** Choose a Contact from Recent Calls.
- **Delivery Options:** Allows you to set the options for Add Cc and Add Bcc.
- **Edit Message:** Go back to the message editing mode.
- **Save to Draft:** Saves the selected message to Drafts.
- **Writing language:** Allows you to set the text entry language to English or Spanish.
- **Cancel Message:** Allows you to cancel the message.

Messages & Games

Inbox

You will be alerted when you receive a message. New messages are stored in the Inbox. In the Inbox, you can identify each message by icons. If you are notified that you have received a multimedia message, you can download the whole multimedia message by selecting it in the Inbox menu. To reach the Inbox, from the standby screen, press the Left Soft Key  **Menu** > **Messages** >  **Inbox**.

While viewing the Inbox, press the Left Soft Key  **Options** for the following options:

- ▶ **Add to Contact:** You can save the sender's phone number in the Contact List.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender of the message.
- ▶ **Delete:** You can delete the selected message.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another person.

- ▶ **Copy to Phone/Copy to SIM:** You can copy to Phone or SIM depending on where the text message is stored.
- ▶ **Move to Phone/Move toSIM:** You can move to Phone or SIM depending on where the text message is stored.
- ▶ **Select Multiple:** You can select multiple messages.
- ▶ **Sort By:** Allows you to sort the message.
- ▶ **Message Details:** You can view the following information about received messages: message Type, Subject, From, and message Time.
- ▶ **Delete All Read Messages:** You can delete all read messages.

Drafts

Allows you to view and edit the messages saved as drafts. To access drafts, from the standby screen, press the Left Soft Key  **Menu**, **Messages**, and  **Drafts**. While viewing the Drafts, press the Left Soft Key  **Options** for the following options:

- ▶ **Delete:** Allows you to delete the message saved as draft.
- ▶ **Select Multiple:** Allows you to select multiple messages to delete.
- ▶ **Message Details:** Allows you to view the details of the message.

Outbox

Outbox is the storage place for recently sent messages. When you press the Send Key , you can call the recipient of the selected message.

If the message is not sent from the Outbox, you will receive a sound alert along with a Message Sending Failure notice on the screen. Another attempt will be made to send the failed message and after two unsuccessful attempts, the message will no longer be sent automatically.

To access the Outbox, from the standby screen, press the Left Soft Key , **Menu, Messages,** and  **Outbox.**

The following options are available for the Outbox folder by pressing the Left Soft Key

Options:

- ▶ **View Status:** Shows the status of each message.
- ▶ **Forward:** Allows you to send the selected message to another person.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message.
- ▶ **Edit:** Allows you to edit the selected message.
- ▶ **Select Multiple:** Allows you to select multiple messages to delete.
- ▶ **Sort By:** Allows you to sort the messages from outbox.
- ▶ **Message Details:** Allows you to view the details of the message.

Messages & Games

Voicemail

This menu provides you with a quick way of accessing your voicemail box (if provided by your network).

A shortcut for checking your voicemail is available. To quickly check your voicemail when in standby mode, press and hold the  key.

Note

Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the handset accordingly.

Message Settings

To access and configure your Message Settings, from the standby screen, press the Left Soft Key  **Menu, Messages,** and  **Message Settings.**

Message Alert

Allows you to set the Sounds, Volume, and Alert Type, and Alert Interval.

Save To

Allows you to choose whether to save to the SIM Card or the Phone.

Signature

Allows you to create, edit, and delete your signature, which can be configured to be sent out with your outgoing messages.

Text Message

Allows you to set preferences for text messages.

The following options are available:

- ▶ **Text Templates:** Predefined messages that can quickly be sent. Press the Left Soft Key  **Options** to access the following available options:
 - **Send:** Allows you to send the selected template via Message.

- **Delete:** Allows you to delete the selected template message.
- **New:** Allows you to create the new template message.
- **Edit:** Allows you to edit the selected template message.
- **Delete All:** Deletes all messages in the folder.
- **Cancel:** Cancel the template you were creating.
- ▶ **Message Center Number:** Allows you to view and edit the phone number for the Message Center. Do not edit unless instructed to do so by your service provider.
- ▶ **Email Gateway:** Allows you to view and edit the Email Gateway. Do not edit unless instructed to do so by your service provider.
- ▶ **Insert Signature:** Allows you to insert your signature in outgoing messages.

Multimedia Msg

Allows you to set your preferences for multimedia messages.

The following options are available:

- ▶ **Multimedia Templates:** Allows you to add, edit, and delete multimedia templates. Press the Left Soft Key  **Options** to access the following available options:
 - **New Template:** Allows you to create a new template.
 - **Send:** Allows you to send the selected message via Multimedia Message.
 - **Delete:** Allows you to delete the selected template message.
 - **New:** Allows you to create the new template message.
 - **Edit:** Allows you to edit the selected template message.
 - **Rename:** Allows you to rename the selected template message.
 - **Delete All:** Allows you to delete all the messages at one time.

Messages & Games

Voicemail Number

This menu allows you to set the Voicemail Center Number if this feature is supported. Please check with for details of their service in order to configure the handset correctly.

Recent Calls

This menu allows you to see the list of recently received calls. To access Recent Calls, from the standby screen, press the Left Soft Key  **Menu** and **Recent Calls**.

You can access the list of All Calls, Missed Calls, Dialed Calls and Received Calls.

Games

This menu allows you to download or access the various games.

To access the Games, from the standby screen, press the Left Soft Key  **Menu** and **Games**.

Email

Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account.

- 1 Press the Left Soft Key  **Menu**, select **Email** and choose the account you want to use.
- 2 Press the Left Soft Key  **Options** and choose  **Write Email** to write an email.
- 3 Enter the recipient's address in the **To** field. Then use the down Navigation Key to access the Subject and Messages fields.
- 4 Enter your message using the keypad and pres the OK Key  **Send** to send the email.

Retrieving your email

- 1 Press the Left Soft Key  **Menu**, and select **Email**.
- 2 Select the account you want to use.
- 3 Press the Left Soft Key  **Options** and select  **Refresh** to connect to your email account and retrieve your new messages.

Message folders

Open **Email**, press the Left Soft Key  **Menu**, and select  **Mailbox**. The list of folders will be displayed.

Write Email - Create your new message.

Mailboxes

Inbox - All the e-mails you receive are placed into your Inbox. From here you can reply, forward and more.

Drafts - If you don't have time to finish writing a e-mail, you can save what you have written so far in here.

Outbox - This is a temporary storage folder while e-mail are being sent or stores the messages that are failed to sent.

Sent - Copies of all the e-mail you send are kept into your Sent folder.

Trash - All the e-mail you remove are placed into your Trash.

Email

Changing your email settings

1 Press the Left Soft Key  **Menu**, choose **Email** > Left Soft Key  **Options** >  **Settings**.

2 Set any of the following options.

Accounts - You can edit e-mail account settings.

Notification - Choose whether or not to be alerted to new emails.

Default Account - Choose which account to compose e-mail by default.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Music

Music

You can access Music by pressing the Left Soft Key  **Menu** and selecting

Music.

Music Player

- ▶ **All Songs:** Allows you to view all the songs in your music library.
- ▶ **Playlists:** Allows you to create your own playlists.
- ▶ **Artists:** Shows the list of artists of all the songs in your music library, and shows all the songs by a chosen artist.
- ▶ **Albums:** Shows the list of albums of all the songs in your music library, and shows all the songs on a chosen album.
- ▶ **Genres:** Shows the list of genres of all the songs in your music library, and shows all songs of a specific genre.
- ▶ **Shuffle All Songs:** Allows you to play all the songs in your music library in random order.

Tip!

The music player plays formats such as MP3, AAC, AAC+, and WMA.

Note

Copyrights of music files may be protected by copyright and intellectual property laws. Please ensure that you adhere to the applicable Terms of Use of materials laws prior to downloading or copying files.

Note

To play songs from or transfer songs to SD card, the SD card should have some empty space.

Up to 512MB card: Require 3MB empty space

Up to 4GB card: Require 6MB empty space

Up to 16GB card: Require 20MB empty space (Up to 1000 songs)

Music

Playing Music

To listen to music that you have transferred to your phone, follow these quick easy steps:

- 1 Press the Left Soft Key  **Menu** to open the Main Menu.
- 2 Select **Music** and then choose from **Now Playing, All Songs, Playlists, Artists, Albums** and **Genres** or **Shuffle All Songs** to shuffle your collection.
 - Press the OK Key  **Play/Pause** to play and pause a selected song. While playing, press the up or down Navigation Keys to change the volume and the left or right Navigation Keys to go to the previous or next song.
 - While playing music, press the Left Soft Key  **Options** to access other functions while music is playing.

Adding Music To Your Handset

Music files can be added to your handset by using one or more of the following methods:

- Download music and ringtones over the network directly to your device.
- From your PC using other music subscription services, such as Napster or eMusic.

Note

Some sites are data intensive (i.e. previews via streaming) so the user should be enrolled in an unlimited data plan before using these services to avoid per-use data charges.

Additional charges may apply when downloading music, ringtones etc.

Transferring Music using your PC Before You Get Started

To transfer music from your PC to your device, you will need the following:

- Music on your PC in one of these formats: MP3, AAC, AAC+ or WMA, aac, imy, mid, midi, mmf, mp3, 3ga, wav, m4a, wma, amr (except ringtone).
- A MicroSD™ card* (supports up to 32GB cards)
- USB data cable*

* MicroSD™ card and USB data cable sold separately;

Note

This device is not compatible with iTunes and/or iTunes files.

Drag and Drop Music Using LG 530G As A Mass Storage Device

- 1 Insert a microSD™ memory card into the phone and make sure it is powered on.
- 2 Connect the device to a PC using a LG 530G USB data cable.
- 3 Access My Computer on the PC.
- 4 Locate the phone and double-click it to open.

Note

The PC will automatically assign a drive letter.

- 5 Browse the files in a new window for desired music files.
- 6 Drag and drop the desired music content from the PC window to the “Storage Card” window.
- 7 Disconnect the device from the cable.
- 8 Access the Music player on the phone.

Camera

To access Camera from the standby screen, press the Left Soft Key  **Menu** and select **Camera**.

Take Photo

Using the camera you can take pictures of people or events while on the move. Additionally, you can send photos to other people in a picture message.

The following options will appear (as icons) at the bottom of the screen.

- ▶  : Allows you to see saved image and video files.
- ▶  : Allows you to switch to Camcorder mode.
- ▶  : Allows you to capture the image.
- ▶  : Allows you to set the zoom level.
- ▶  : Allows you to set the Brightness.

Press the Left Soft Key  **Settings** for the following options:

Preview Tab

- ▶ **Image Size:** The resolution of the image can be captured in 1280*960, 640*480, 320*240.
- ▶ **Color Effects:** Allows you to choose from Off, Mono, Sepia, or Negative.
- ▶ **White Balance:** Set the White Balance as Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, or Indoors.
- ▶ **Night Mode:** Set Night Mode to On or Off.
- ▶ **Timer:** Timer can be set to Off, 3 Seconds, 5 Seconds, or 10 Seconds.
- ▶ **Shot Mode**
 - **Normal Mode:** This set as normal camera mode.
 - **Continuous Shot:** This is great for taking photos of moving objects or at sporting events. The continuous shot is only available in QVGA(320x240) mode and can be set to Off or 3/6/9 shots

per event.

- ▶ **Image Quality:** The quality of the captured image can be set to Super Fine, Fine, or Normal.

Others Tab

- ▶ **Save to:** Allows you to set if you want to save the images to Phone Memory or Memory Card.
- ▶ **Shutter Tones:** You can choose from Tone 1, Tone 2, Tone 3, or Off.
- ▶ **Reset Settings:** Allows you to set the Camera to the default settings.

Using Zoom

In Camera mode, you can zoom in and out by using the up and down Volume Keys.

The maximum zoom scale depends on the resolution as follows.

| Resolution | Zoom scale |
|------------|--------------------|
| 1280*960 | Not Available |
| 640*480 | Level 1 ~ Level 10 |
| 320*240 | Level 1 ~ Level 10 |

Record Video

Allows you to record a video clip with your phone. Before starting to record, press the Left Soft Key  **Settings** to configure your settings.

The following options will appear (as icons) at the bottom of the screen.

- ▶  : Allows you to see saved image and video files.
- ▶  : Allows you to switch to the Camera function so you to take a picture.
- ▶  : Allows you to begin recording the video.
- ▶  : Allows you to set the zoom level.
- ▶  : Allows you to set the Brightness.

Camera

Press the Left Soft Key  **Settings** for the following options:

Preview Tab

- ▶ **Video Size:** Allows you to select a video size between 320*240 or 176*144.
- ▶ **Color Effects:** Allows you to choose from Off, Mono, Sepia, or Negative.
- ▶ **White Balance:** Set the White Balance as Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, or Indoors.
- ▶ **Video Quality:** Allows you to set video quality to Super Fine, Fine, or Normal.
- ▶ **Duration:** Set the recording duration to General Mode or MMS Video mode.

Others Tab

- ▶ **Save to:** Allows you to set if you want to save the images to Phone Memory or Memory Card.
- ▶ **Recording Tones:** Set the recording tones to On or Off.
- ▶ **Reset Settings:** Allows you to set the Camcorder to the default settings.

Note

In Video mode, you can adjust the zoom scale by using the up and down Volume Keys. The maximum zoom scale depends on the resolution as follows.

| Resolution | Zoom scale |
|------------|------------------|
| 320*240 | Level 1~Level 10 |
| 176*144 | Level 1~Level 10 |

Camera Album

Allows you to view the pictures and videos that are captured with the camera. When a file is highlighted, the following options are available when you press the Left Soft Key

 **Options:**

For image file:

Use As/Send Via/Print Via Bluetooth/Delete/Rename/Select Multiple/File Information.

For video file:

Send Via/Delete/Rename/Select Multiple/File Information

My Folder

Audio

To access Audio, from the standby screen, press the Left Soft Key  **Menu, My Folder**, and  **Audio**.

- ▶ **Buy Ringtones** Allows you to buy ring tones.
- ▶ **Record Voice:** Allows you to record voice notes.
- ▶ Saved audio files are displayed in the list.

Picture

To access Picture, from the standby screen, press the Left Soft Key  **Menu, My Folder**, and  **Picture**.

- ▶ **Buy Graphics:** Connects to Color Graphics download site.
- ▶ **Take Picture:** Allows you to take a picture.
- ▶ The picture files saved on your phone and memory card (if inserted) are displayed.

Video

To access Video, from the standby screen, press the Left Soft Key  **Menu, My Folder**, and  **Video**.

- ▶ **Record Video:** Allows you to record a video.
- ▶ The video files saved on your phone and memory card (if inserted) are displayed.

Note

Please note that DRM can restrict some functions, such as sending and editing.

Other Files

When you receive files of an undefined format (such as .vcs, .vcf, etc.) via email, the files are saved in this folder.

To access Other Files, from the standby screen, press the Left Soft Key  **Menu, My Folder**, and  **Other Files**.

My Folder

The following options are available by pressing the Left Soft Key 

Options:

- ▶ **Send Via:** Send the selected file via Message, Email, or Bluetooth.
- ▶ **Delete:** Allows you to delete the selected file.
- ▶ **Move:** Allows you to move the selected file to another folder.
- ▶ **Copy:** Allows you to copy the selected file to another folder.
- ▶ **Rename:** Allows you to edit the name of the selected file.
- ▶ **Select Multiple:** Allows you to select multiple files at once to perform various functions.
- ▶ **Sort By:** Allows you to sort the files by Name, Date, and Type.
- ▶ **File Information:** Allows you to view information about the selected file or used memory space on your phone or memory card.

File Manager

This function allows you to view the content in your internal phone memory and the external memory card.

To access File Manager, from the standby screen, press the Left Soft Key 

Menu, My Folder, and  File Manager.

Tools

Alarm Clock

The alarm function allows you to set up multiple separate alarms. You can also set the time, repetition interval, and alarm tone. If there is no alarm setting, press the Left Soft Key  **New** to add a new alarm.

To access Alarm Clock, from the standby screen, press the Left Soft Key  **Menu, Tools**, and  **Alarm Clock**.

Alarm Options

- ▶ **Time:** Input your desired alarm time by specifying the hour and minutes.
Set Time: You can also choose a predefined amount of time (15 Minutes Later, 30 Minutes Later, 45 Minutes Later, 1 Hour Later, Off).
- ▶ **Repeat:** Select the desired repeat mode (Once, Daily, Mon ~ Fri, Sat ~ Sun, Select Weekday, Except Holiday).
- ▶ **Alarm Tone:** Press the OK Key  **List** to access the list of available Alarm Tones.
- ▶ **Volume:** Set the volume of the alarm by pressing the up and down Volume Keys.

- ▶ **Type:** Select the Ring Alert Type between Ring, Vibrate, Ring & Vibrate and Vibrate after Ring.
 - ▶ **Memo:** Enter an alarm name.
 - ▶ **Snooze interval:** Select the snooze interval between 5 Minutes, 15 Minutes, 30 Minutes, 45 Minutes, 1 Hour and Off.
- Press the Left Soft Key  **Save** to save your new Alarm.

Calendar

When you enter this menu, a calendar will be displayed. The red square cursor is used to locate a particular day. The bottom bar on the calendar indicates saved schedules (if any) for that day. This function helps you keep track of your schedule. The phone can sound an alarm tone if it has been set for a specific schedule item.

Tools

The chart below shows the keys that can be used to navigate the Calendar:

| Key | Description |
|---|-------------|
|  /  | Weekly |
|  /  | Daily |
|  /  | Annually |
|  /  | Monthly |

To access Calendar, from the standby screen, press the Left Soft Key 

Menu, Tools, and  Calendar.

The following options are available when a Calendar event is selected from the Calendar menu.

- ▶ **Search:** Allows you to search the saved schedule(s).
- ▶ **Delete:** Allows you to delete the selected schedule.
- ▶ **Send Schedule Via:** Sends the selected schedule by Text Message, Multimedia Message, Email, or Bluetooth.

- ▶ **Set Holiday:** Allows you to set specific dates to display as Holidays on your calendar.
- ▶ **Selective Delete:** Allows you to delete Old Schedules or All Schedules selectively.
- ▶ **View All:** Allows you to view all saved schedules.
- ▶ **Go to Date:** Allows you to jump to a specific date.
- ▶ **Select Multiple:** Allows you to select multiple schedules in the same day to delete or send to another person.

Notepad

You can create up to a maximum of 30 memos.

To access Notepad, from the standby screen, press the Left Soft Key  **Menu, Tools, and  Notepad.**

- 1 Press the Left Soft Key  **New** to create a new memo.
- 2 Input the memo and press the OK Key  **Save** to save.

Calculator

The Calculator function allows you to calculate simple mathematical equations.

To access Calculator, from the standby screen, press the Left Soft Key  **Menu, Tools**, and  **Calculator**.

Tasks

This feature allows you to save and manage a task.

To access Tasks, from the standby screen, press the Left Soft Key  **Menu, Tools**, and  **Tasks**.

- 1 To add a new task item, press the Left Soft Key  **New**.
- 2 Input the Due Date, Note, Priority, and Status information for the new Task.
- 3 Press the Left Soft Key  **Save** to save the Task item.

The following options are available in the Task list by pressing the Left Soft Key

Options:

- ▶ **New:** Allows you to create a new task.
- ▶ **Mark 'Complete':** Allows you to change the status of the selected task as Completed.
- ▶ **Edit:** Allows you to edit a saved task.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected task.
- ▶ **Selective Delete:** Allows you to delete All Completed/All Past Tasks selectively.
- ▶ **Send Task Via:** Enables the selected task to be sent via Text Message, Multimedia Message, Email or Bluetooth.
- ▶ **Select Multiple:** Allows you to select multiple Tasks.
- ▶ **View Calendar:** Allows you to view the Calendar.

Tools

Stopwatch

This menu allows you to record the elapsed time of an event. The duration of an individual lap time (up to 20 laps) and the total time can also be displayed.

To access Stopwatch, from the standby screen, press the Left Soft Key 

Menu, Tools, and  **Stopwatch.**

- 1 To start timing, press the OK Key 
Start. The running time is displayed as HH.MM.SS.hh (hours, minutes, seconds, hundredths of a second).
- 2 During the timing, you can record an individual lap time by pressing the Left Soft Key  **Lap.** Up to 20 lap times can be recorded.
- 3 You can stop or restart timing by pressing the OK Key  again.
- 4 To reset the stop watch, press the OK Key  **Stop** to stop the time, then press the Left Soft Key  **Reset.**

Tip Calculator

This feature allows you to quickly and easily calculate the tip amount based on the total bill as well as the split of the total bill based on the number of people.

To access Tip Calculator, from the standby screen, press the Left Soft Key 

Menu, Tools, and  **Tip Calculator.**

Unit Converter

This function allows you to convert units of measurement.

There are 6 types of units that can be converted: Area, Length, Weight, Temperature, Volume, and Velocity.

To access Unit Converter, from the standby screen, press the Left Soft Key 

Menu, Tools, and  **Unit Converter.**

Voice Recorder

Allows you to record an audio clip to your phone. The recorded audio file is saved automatically in the Audio menu.

To access Record Voice, from the standby screen, press the Left Soft Key 

Menu, Tools, and  **Voice Recorder.**

The following options are available when you press the Left Soft Key  **Options:**

- ▶ **Record Mode:** Sets the recording mode to either MMS Mode or General Mode.
- ▶ **Quality:** Allows you to set the quality of an audio clip. You can set it to Fine, Normal, or Economy
- ▶ **Set Default Storage:** You can set the default storage of the recorded audio to the Phone Memory or the Memory Card.
- ▶ **Gallery:** Gallery will take you to the Audio gallery.

Browser

Browser is one of the services provided by your network operator and it gives you access to all the cool things you can do with your wireless phone.

Note

Check the availability of services, pricing, and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Please contact your service provider to open an Internet account.

Launch the Browser

To launch the browser from the standby screen, press the Right Soft Key 

Browser or press the Left Soft Key  **Menu** and select the **Browser** using the Navigation Keys.

To exit the browser at any time, press the End/Power Key .

Using the Browser

Once you are connected to the Internet, the following menu options are available when you press the Left Soft Key 

Options:

- ▶ **Zoom:** Allows you to zoom in/out for better look.
- Note:** You can also adjust the Browser text and image size by pressing the up and down Volume Keys to zoom in and out.
- ▶ **Home:** Directs you to the homepage.
- ▶ **Enter URL:** Allows you to enter URL you desire to visit.
- ▶ **Send Link:** Allows you to send link
- ▶ **Bookmarks:** You can add or save the current page to Bookmarks or view the list saved under Bookmarks.
- ▶ **Navigation Mode:** Allows you to select Back, Forward, and Refresh.
- ▶ **Search Text:** Allows you to search the text.
- ▶ **Recent Pages:** Allows you to view your history of recently viewed web sites.

- ▶ **Settings:** Allows you to set options for web pages and appearance.

Menus for the Browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the Browser menu.

Using the Navigation Keys

When surfing the Internet, the navigation keys function similarly from when the phone is on standby mode.

Settings

Audio & Ringtones

This menu allows you to configure the audio and ringtone settings for your phone.

To access Audio & Ringtones, from the standby screen, press the Left Soft Key

 **Menu, Settings, and  Audio & Ringtones.**

Ringtone

- ▶ **Sounds:** Allows you to set a sound as the ringtone for your phone.
- ▶ **Volume:** Allows you to control your Ringtone volume.
- ▶ **Alert Type:** Supports 3 ring alert types: Ring, Ring and Vibration, and Ring after Vibration.
- ▶ **Increasing Ringtone:** Allows you to enable or disable the Increasing Ringtone function, which is played when you receive an incoming call.

Note

Full length music tracks cannot be set as either ringtones or message tones.

Message Tone

- ▶ **Sounds:** Allows you to set a sound as your message tone.
- ▶ **Volume:** Allows you to control your Message Tone volume.
- ▶ **Alert Type:** Supports 4 message alert types: Silent, Vibrate, Ring Only, Ring & Vibrate.
- ▶ **Alert Interval:** Allows you to set the Message Alert Interval.

Alert Tone

- ▶ **Sounds:** Allows you to select a set of alert tones. Supports 2 alert tone types: Alert Tone 1 and Alert Tone 2.
- ▶ **Volume:** This menu allows you to control your Alert Tone volume.
- ▶ **Alert Type:** You can select to turn Alert Tones to Ring or Silent.

Keypad Tone

This menu option allows you to select a tone that the phone sounds when a key is pressed on the dialpad. You can select an option from Beep and Voice and set the volume.

Multimedia

This menu allows you to control your Multimedia volume.

Call

This menu allows you to control your Call volume.

Phone Settings

This menu allows you to configure the Phone Settings. To access Phone Settings, from the standby screen, press the Left Soft Key  **Menu, Settings**, and  **Phone Settings**.

Languages

Allows you to change the language for the display text on your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Set Hotkeys

Allows you to change the preferences on the Hotkeys that are currently assigned for your Navigation Keys (when in standby mode).

Auto Key Lock

This allows you to set the amount of time before your keys lock automatically.

Set Flight Mode

This allows you to only use the phone's features that do not require the use of the wireless network, excluding emergency calls, when you are in an airplane or in places where the wireless network is prohibited. If you set the flight mode on, the flight mode icon will be displayed on the screen instead of the network signal icon.

Settings

- ▶ **On:** You cannot make (or receive) calls, excluding emergency calls, or use other features that require network coverage.
- ▶ **Off:** You can deactivate the flight mode to access the network.

Security

Various codes and passwords are used to protect the features and settings of your phone.

- ▶ **Phone Lock:** You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone.
If you set the Phone Lock to When Power On, the phone will request a security code whenever you switch the phone on. If you set the Phone Lock to Lock Phone Now, your phone will lock immediately.
- ▶ **Change Codes:** The Change Codes feature allows you to change your current password to a new one. You must enter the current password before you can specify a new one.

Reset Settings

This function allows you to restore factory settings. To do this, you need the security code.

- ▶ **Master Reset:** Restores the phone settings (e.g.: Audio, Display, Language, Bluetooth Settings) to default values.
- ▶ **Master Clear:** Deletes downloaded/user created contents (e.g.: images, videos) from the phone and the external memory card.
- **Phone**
 - Deletes all downloaded/user created images and audios from the phone memory.
 - Deletes personal information stored in the phone memory (e.g.: Contacts, Messages, Tasks, Alarm, Calendar Schedules).
 - Restores the settings stored in the phone memory to the default values.
- **Memory Card:** Deletes all contents from the external memory card.

Display

This menu allows you to configure your Display settings.

To access Display, from the standby screen, press the Left Soft Key  **Menu**, **Settings**, and  **Display**.

Wallpapers

This menu allows you to set a picture or color as your background.

Fonts

You can configure the font size and color of the font that your phone uses.

Clocks & Calendar

This feature allows you to select a Clock or Calendar to display on the standby screen.

Brightness

You can set the brightness of the display screen.

Backlight Timer

Use this to set the duration of the display backlight.

Color Schemes

Allows you to change the whole look of your phone display to a Black or White scheme.

Menu Styles

You can set the main menu style to Icon or List view.

Call

This menu allows you to configure your Call settings.

To access Call, from the standby screen, press the Left Soft Key  **Menu**, **Settings**, and  **Call**.

Settings

Send My Number

This network service allows you to set your phone number to be displayed or hidden from the person you are calling. You can select Set by Network if you prefer to have different settings for different service providers.

Answer Mode

This allows you to determine how to answer the phone.

- ▶ **Any Key:** Allows you to answer an incoming call by pressing any key, except the End/Power Key , Volume Keys, or the Right Soft Key 

Silent.

- ▶ **Send Key Only:** Allows you to only answer an incoming call by pressing the Send Key  or Left Soft Key 

Accept.

Accessibility

- ▶ **TTY:** Allows you to enable TTY Mode in order to contact other TTY devices. Select from **TTY Full**, **TTY Talk**, **TTY Hear**,

TTY Off.

- ▶ **Hearing Aid:** Allows you to turn the hearing aid functionality on or off.

Time

Allows you to view information about Call Duration and Data Counter.

Bluetooth

Your phone has built-in Bluetooth wireless technology, which makes it possible for you to connect your phone wirelessly to other Bluetooth devices such as a hands-free device, PC, laptop, or other phones. The devices registered in your phone can only be connected one at a time (To make a connection to the same type of device or change Bluetooth preferences, disconnect the existing device first).

You can also exchange, for example, business cards, calendar items, and pictures. To access Bluetooth, from the standby screen, press the Left Soft Key 

Menu, **Settings**, and  **Bluetooth**.

Hands-free profile

This  appears when the hands-free profile is used between the hands-free device. This allows you to call using a Bluetooth connection.

A2DP profile

This  appears when the A2DP profile is used between the stereo headset device and the phone. This allows you to listen to an audio clip. A2DP is the Advanced Audio Distribution Profile, which provides support for streaming either mono or stereo audio using Bluetooth.

Hands-free + A2DP profile

This  appears when both profiles of the hands-free and the A2DP are used between the compatible device and the phone. This allows you to call and listen to an audio clip using a Bluetooth connection.

When using each device, see the manual that comes with the device.

Note

We recommend that your phone and the Bluetooth device you are communicating with should be no more than 10 meters apart. The connection may be improved if there are no solid objects between your phone and the other Bluetooth device.

To pair with another device

- 1 From the standby screen, press the Left Soft Key  **Menu, Settings,**  **Bluetooth,** and  **Search New Device.**
 - 2 If you want to stop searching, press the Right Soft Key  **Stop.**
 - 3 All of the devices found are displayed.
 - 4 Select the desired device by pressing the OK Key  **Add** and entering the password.
- **My Devices:** This function allows you to view the list of all devices that are paired with your phone.

Settings

- ▶ **My Bluetooth Info:** This menu allows you to configure the profile for Bluetooth.

Bluetooth Menu Options

- ▶ **Turn On/Off:** Allows you to turn your Bluetooth functionality on or off.
- ▶ **Search New Device:** This function allows you to search for and add new devices.
 - **My device visibility:** Allows you to set to be Hidden or Visible for 3 Min.
 - **Device Name:** Allows you to change the handset's name which can be seen by other Bluetooth devices.
 - **Supported Services:** Shows you all services that the handset supports.
 - **My Bluetooth Address:** Allows you to check the handset bluetooth address.

Memory

This menu allows you to configure your Memory settings.

To access Memory, from the standby screen, press the Left Soft Key  **Menu**, **Settings**, and  **Memory**.

Used Space

This function shows the memory status of the handset and memory card (if inserted).

▶ Phone Common

This function shows the Memory Status of the phone and the memory being used by Audio, Image, Video, Multimedia Message, Email, Java, and Others types of files.

▶ Phone Reserved

This function shows the status of the reserved memory used by Text Messages, Contacts, Calendar items, Tasks, and the Notepad.

▶ Memory Card

If your phone has a memory card in the card slot, you can save images, sounds,

and videos onto it. You can check the current status of the external memory card in this memory status menu.

► **SIM Card**

This function shows the status of the SIM Card memory.

Set Storage Defaults

This menu allows you to set the storage default location for internet downloads, Bluetooth transfers, and voice recordings. You can set each case separately or choose to set all of them at once.

Applications

This menu allows you to configure application settings

To access Applications, from the standby screen, press the Left Soft Key 

Menu, Settings, and  Applications.

Messages

For more details, refer to Message Settings on page 28.

Browser

This menu allows you to configure the Browser settings.

Appearance

You can choose the settings of the browser appearance (Text size, Character Encoding, Show Image, JavaScript).

Cache

The web pages you have accessed are stored in the phone memory. This menu allows you to manage that function.

- **Clear Cache:** Remove all cached data in the memory.
- **Allow Cache:** Allows you to turn the memory cache on or off.

Note

Cache is a type of buffer memory, which is used to store data temporarily, especially when it is online.

Settings

Cookies

The information of services you have accessed are stored in what is called a Cookie.

From this menu, you can choose to Allow Cookies or to Delete Cookies that are already on your phone.

Clear Login Info.

You can delete the history of ID or Password information that you have saved previously.

Screen Settings

You can change the settings of the browser screen (Rendering mode).

Security

A list of the available certificates is shown.

- ▶ **Certificates:** You can see the list of certificates and view them in detail.
- ▶ **Clear Session:** Removes the secure session.

Navigation Mode

You can change the methods of browser navigation.

- ▶ **4 Way Navigation:** The cursor of the browser moves scroll amounts or follows hyperlinks.
- ▶ **Mouse Pointer:** You can move the cursor like a mouse pointer.

Secure Popup

You can activate or deactivate the pop-up which indicates a secure page.

Shortcuts

If set to On, you can use the Browser (found in **Menu > Browser**) more quickly and conveniently with the key pad in the phone. If Shortcuts is on, the following shortcuts are available:

| | |
|---|--|
|  Enter URL |  This Page |
|  View Bookmarks |  Info. |
|  Full Screen |  Saved Pages |
|  Zoom In |  Recent Pages |
|  Zoom Out |  Search Text |
|  Page Up |  Page Down |

You can adjust the Browser text and image size by pressing the up and down Volume Keys to zoom in and out.

Phone Info.

This menu is used to view My Numbers, Manufacturer, Model Name, Device ID, Hardware Version, Software Version, Language.

To access Phone Information, from the standby screen, press the Left Soft Key

 **Menu, Settings,** and  **Phone Info.**

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone, some of which may be sold separately. You can select these options according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability.

Travel Adapter

This adapter allows you to charge the battery.



Battery

Standard battery is available.



Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquiries.

For Your Safety

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.68 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 1.07 W/kg (body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements).

While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> after searching on FCC ID ZNFLG530G.



LG 530G Guía del usuario



- Es posible que parte del contenido de este manual no sea aplicable a su teléfono, en función del software o del proveedor de servicios.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.



Contenido

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Contenido | 2 | Contactos | 21 |
| El teléfono | 5 | Lista de contactos | 21 |
| Componentes del teléfono | 5 | Nuevo Contacto | 21 |
| Vista posterior | 7 | Grupos | 21 |
| Introducción | 8 | Lista de Marcación Rápida | 21 |
| Instalación de la tarjeta SIM y la batería | 8 | Administración de la Tarjeta SIM | 22 |
| Cargar el teléfono | 9 | Número Propio | 22 |
| Instalación de la tarjeta de memoria externa .. | 10 | Mi tarjeta de visita | 22 |
| Funciones generales | 12 | Mensajería y Juegos | 23 |
| Antes de comenzar | 12 | Crear mensaje | 23 |
| Hacer una llamada | 12 | Buzón de entrada | 26 |
| Responder una llamada | 13 | Borradores | 27 |
| Ajuste del volumen | 14 | Buzón de salida | 27 |
| Introducir texto | 14 | Correo de voz | 28 |
| Menú En llamada | 16 | Config. de Mensaje | 28 |
| Durante una llamada | 16 | Alerta de Mensajes | 28 |
| Hacer una segunda llamada | 16 | Guardar en | 28 |
| Alternar entre dos llamadas | 16 | Firma | 29 |
| Responder una llamada entrante | 16 | Mensaje de Texto | 29 |
| Rechazar una llamada entrante | 17 | Mensaje multimedia | 29 |
| Silenciar el micrófono | 17 | Número de Correo de Voz | 30 |
| Usando el altavoz | 17 | Llamadas Recien | 30 |
| Hacer una segunda llamada | 17 | Juegos | 30 |
| Árbol de menús | 18 | E-mail | 31 |
| | | Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva | 31 |
| | | Recuperar mensajes de correo electrónico | 31 |

| | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|-----------|
| Carpetas de mensajes | 31 | Acceso Web | 47 |
| Cambiar la configuración del correo electrónico | 32 | Configuración | 49 |
| Música | 33 | Audio y tonos de timbre | 49 |
| Música | 33 | Timbre | 49 |
| Cámara | 37 | Tono de Mensaje | 49 |
| Cámara y grabaciones | 37 | Tono de Alerta | 49 |
| Tomar Foto | 37 | Tono de Teclado | 50 |
| Grabar Video | 38 | Multimedia | 50 |
| Álbum de la Cámara | 39 | Llamada | 50 |
| Mi Carpeta | 40 | Config. del teléfono | 50 |
| Audio | 40 | Idiomas | 50 |
| Imagen | 40 | Fijar Teclas de Atajos | 50 |
| Video | 40 | Bloqueo automático del teclado | 50 |
| Otros Archivos | 40 | Establecer Modo de Vuelo | 51 |
| Admin. Archivos | 41 | Seguridad | 51 |
| Herramientas | 42 | Restaurar Configuraciones | 51 |
| Alarma | 42 | Pantalla | 52 |
| Calendario | 42 | Fondos de Pantalla | 52 |
| Bloc de Notas | 43 | Fuentes | 52 |
| Calculadora | 44 | Relojes y calendario | 52 |
| Tareas | 44 | Brillo | 53 |
| Cronómetro | 45 | Tiempo de Luz de Fondo | 53 |
| Calc. de propinas | 45 | Esquemas de color | 53 |
| Convertor de Unidad | 45 | Estilos de menú | 53 |
| Grabador de voz | 46 | Llamada | 53 |
| | | Enviar Mi Número | 53 |
| | | Modo de Respuesta | 53 |
| | | Accesibilidad | 54 |
| | | Duración | 54 |
| | | Bluetooth | 54 |

Contenido


| | |
|--|-----------|
| Memoria | 56 |
| Espacio utilizado | 56 |
| Est. Valores de Almacen. Predeter. | 56 |
| Configuración de aplicación | 57 |
| Mensajes. | 57 |
| Acceso Web | 57 |
| Información del teléfono | 59 |
| Accesorios | 60 |
| Por su seguridad | 61 |

El teléfono

Componentes del teléfono



Al mantener oprimida esta tecla, se activa o desactiva el modo de vibración.

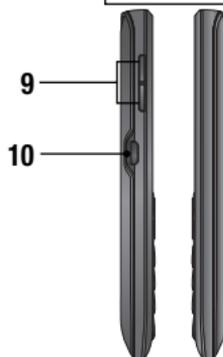

El teléfono

- 1. Auricular:** Permite escuchar a la persona que llama.
- 2. Pantalla LCD principal:** Muestra a todo color los iconos de estado del teléfono, los elementos de los menús, los elementos web, la información web, las fotos y mucho más.
- 3. Teclas Suave Derecha e Izquierda:**
Cada una de estas teclas ejecuta las funciones indicadas por el texto en pantalla ubicado justo sobre ellas.
- 4. Teclas de Navegación**
 - Funciones de la pantalla principal:
 -  Juegos
 -  Lista de contactos
 -  Reproductor de Música
 -  Mensaje
 - En un menú: Permite desplazarse por los menús.
- 5. Tecla Enviar:** Oprima esta tecla en el modo de espera para acceder rápidamente a las llamadas entrantes, salientes y perdidas más recientes.
- 6. Tecla OK:** Seleccione opciones y menús.
- 7. Tecla Fin/Encender:** Permite encender o apagar el teléfono, finalizar llamadas o volver al modo de espera.
- 8. Tecla Borrar/Atrás:** Oprima esta tecla para regresar a la pantalla anterior.
- 9. Teclas de Volumen:** Permiten controlar el volumen de los tonos de timbre cuando el teléfono está en modo de espera y el volumen del auricular durante una llamada.
- 10. Puerto para Cargador/USB:** Permite conectar un cargador u otros accesorios admitidos.

Vista posterior



Introducción

Instalación de la tarjeta SIM y la batería

1. Extraiga la tapa de la batería

Use la abertura de dedos en la parte inferior de la tapa posterior para levantar la tapa posterior y retirarla.



2. Extraiga la batería

Sostenga el borde superior del teléfono y use la abertura de dedos cerca de la parte inferior de la batería para levantar la batería del teléfono.



Advertencia

No retire la batería cuando el teléfono esté encendido porque puede dañarlo.

3. Inserte la tarjeta SIM

Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en su ranura. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo. Para retirar la tarjeta SIM, tire suavemente hacia la dirección contraria.



4. Inserte la batería

Inserte primero la parte superior de la batería en el borde superior del compartimiento de la batería. Asegúrese de que el área de contacto de la batería esté alineada con los terminales del teléfono. Oprima la parte inferior de la batería hasta que encaje en su lugar.



5. Instalar la tapa posterior

Alinee la tapa posterior sobre el compartimiento de la batería y oprímela hacia abajo suavemente hasta que encaje en su lugar.



Información y cuidado de la batería

Deshágase de la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.

Cargar el teléfono

Ubique la Ranura para Cargador/USB en el lado izquierdo del teléfono LG 530G de LG. Inserte el conector del cargador en el teléfono (el lado "B" del conector debe orientarse hacia arriba al conectarlo en el teléfono) y luego enchufe el cargador en la toma de la pared. El teléfono LG 530G de LG deberá cargarse hasta que aparezca en la pantalla un mensaje que indique que la batería está totalmente cargada.

Introducción

Importante

Debe insertar la batería antes de cargarla.



Advertencia

El uso de accesorios no autorizados podría dañar el teléfono y anular la garantía.

Instalación de la tarjeta de memoria externa

Puede expandir la memoria disponible en el teléfono con una tarjeta de memoria microSD™.

Sugerencia

Las tarjetas de memoria son accesorios opcionales y se venden por separado.

- 1 Retire la tapa posterior y ubique la ranura para la tarjeta microSD™.
- 2 Con la tarjeta microSD™ orientada hacia arriba, delícela dentro de su ranura (como se muestra en la siguiente imagen). Empuje la tarjeta de memoria hasta que encaje en su lugar.
- 3 Reemplace la tapa posterior en el teléfono.



Nota

Si la tarjeta de memoria contiene archivos, se guardarán automáticamente en la carpeta correspondiente. Por ejemplo, se podrá acceder a los videos desde la carpeta Videos.

Iconos en pantalla

La tabla debajo describe varios indicadores o iconos que aparecen en la pantalla de visualización del teléfono.

| ICONO/ INDICADOR | DESCRIPCIÓN |
|--|---|
|  | Potencia de la señal de red (varía la cantidad de barras) |
|  | Sin señal de red |
|  | Batería baja |
|  | Nuevo mensaje de texto |
|  | Nuevo correo electrónico |
|  | Hay una alarma establecida |
|  | Perfil de Timbre en uso |

| ICONO/ INDICADOR | DESCRIPCIÓN |
|--|--------------------------------|
|  | Perfil de Silencio en uso |
|  | Red EDGE disponible |
|  | Bluetooth activo |
|  | Red 3G disponible |
|  | Acceso Web activo |
|  | Modo vibración activado |
|  | Altavoz |
|  | Llamada en curso |
|  | Correo de voz |
|  | Batería llena |
|  | Batería cargando |
|  | Modo de Avión activado |
|  | Cámara en uso |
|  | Videocámara grabando |
|  | Temporizador de la videocámara |

Funciones generales

Antes de comenzar

Recuerde que puede seleccionar los iconos de menú en la pantalla Menú utilizando las teclas numéricas si establece Estilos de menú como Lista. Si establece Estilos de menú como Icono, sólo puede utilizar las Teclas de Navegación para seleccionar los iconos del menú.

Hacer una llamada

- 1 Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- 2 Ingrese un número de teléfono, incluido el código de área. Para modificar un número que aparece en la pantalla de visualización, sólo tiene que oprimir la Tecla Borrar/Atrás  y borrar los dígitos, de a uno por vez.
 - ▶ Mantenga oprimida la Tecla Borrar/Atrás  para borrar todo el número.
- 3 Oprima la Tecla Enviar  para llamar al número seleccionado.
- 4 Para finalizar la llamada, oprima la Tecla Fin/Encender .

Hacer una llamada con la Tecla Enviar

- 1 Oprima la Tecla Enviar  y aparecerán los historiales de las llamadas recibidas, realizadas y perdidas más recientes.
- 2 Seleccione el número que desea usar con las Teclas de Navegación.
- 3 Oprima la Tecla Enviar .

Hacer llamadas internacionales

- 1 Mantenga oprimida la tecla  y aparecerá "+", el carácter de larga distancia internacional.
- 2 Introduzca el código de país, el código de área y el número de teléfono.
- 3 Oprima la Tecla Enviar .

Finalizar una llamada

Para finalizar una llamada, oprima la Tecla Fin/Encender .

Hacer una llamada desde contactos

Es posible guardar nombres de personas y números de teléfono a los que llama con frecuencia en la tarjeta SIM, y también en la memoria del teléfono, lo que se conoce como Contactos.

Se puede marcar un número con sólo resaltar un nombre de la Lista de Contactos y oprimir la Tecla Enviar .

- 1 Oprima la Tecla de Navegación inferior  para acceder a la Lista de Contactos.
- 2 Resalte el Contacto y oprima la Tecla Enviar .

Responder una llamada

Al recibir una llamada, el teléfono suena y/o vibra y una notificación aparece en la pantalla. Si la persona que llama puede ser identificada, se mostrará el número de teléfono (o el nombre, si almacenado en la Contactos).

- 1 Oprima la Tecla Enviar  o la Tecla Suave Izquierda  **Aceptar** para contestar una llamada entrante. Si el **Modo de Respuesta** se ha establecido en **Cualquier tecla** ( **Menú** > **Configuración** >  **Llamada** >  **Modo de Respuesta**), puede oprimir cualquier tecla para responder la llamada, excepto la Tecla Fin/Encender , la Tecla Suave Derecha  o las Teclas de Volumen.
- 2 Para finalizar la llamada, oprima la Tecla Fin/Encender .

Nota

Puede responder una llamada mientras usa otras funciones del menú.

Funciones generales

Ajuste del volumen

Si desea ajustar el volumen de los auriculares durante una llamada, use las Teclas de Volumen del teléfono.

En el modo de inactividad, puede ajustar el volumen del timbre con las Teclas de Volumen.

Modo vibración (Rápido)

El Modo vibración se puede activar al mantener oprimida la tecla  .

Potencia de la señal

Si está dentro de un edificio, ubicándose cerca de una ventana puede mejorar la recepción. Se puede conocer la potencia de la señal a través del indicador de señal que aparece en la pantalla de visualización del teléfono.

Introducir texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos usando el teclado del teléfono. Por ejemplo, ya sea para guardar nombres en la Contactos, escribir un mensaje o planeando actividades en el calendario, es necesario introducir texto.

Cambio del modo de entrada de texto

Para cambiar el modo de entrada de texto, oprima  al encontrarse en un campo de entrada de texto.

Puede comprobar el modo de entrada de texto actual en la parte superior derecha de la pantalla.

El teléfono cuenta con los siguientes modos de entrada de texto.

Modo ABC

Este modo le permite introducir letras oprimiendo la tecla etiquetada con la letra requerida.

Modo 123 (Modo de números)

Introduzca los números oprimiendo la tecla una vez por número. Para cambiar al modo 123 en un campo de entrada de texto, oprima la tecla  hasta que se muestre el modo 123 en la esquina superior derecha.

Modo símbolo

El modo símbolo le permite introducir varios símbolos o caracteres especiales. Para introducir un símbolo, oprima la tecla . Use las Teclas de Navegación para resaltar el símbolo que desea y oprima la Tecla OK .

Uso del modo ABC

Utilice las teclas alfanuméricas para introducir el texto.

- 1 Oprima la tecla que tenga impresa la letra deseada.
- 2 Para insertar un espacio, oprima la tecla  una vez. Para borrar letras, oprima la Tecla Borrar/Atrás . Mantenga oprimida la Tecla Borrar/Atrás  para borrar todo el texto introducido.

Uso del modo 123 (modo de números)

El modo 123 le permite introducir números en un mensaje de texto (un número de teléfono, por ejemplo) con mayor rapidez. Oprima las teclas correspondientes a los dígitos que quiere marcar y luego regrese manualmente al modo de entrada de texto que corresponda.

Menú En llamada

Durante una llamada

El teléfono brinda una cantidad de funciones de control que pueden utilizarse durante una llamada. Para acceder a estas funciones durante una llamada, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Opciones**.

Hacer una segunda llamada

Es posible seleccionar un número de la Contactos y hacer una segunda llamada.

- 1 Oprima la Tecla Suave Izquierda  **Opciones** y seleccione **Contactos**.
- 2 Resalte el contacto y oprima la Tecla Enviar  para hacer una segunda llamada.

Alternar entre dos llamadas

Cuando existen dos llamadas activas, puede alternar entre una y otra a través uno de los siguientes tres métodos:

- ▶ Oprima la Tecla Enviar .
- ▶ Oprima la Tecla Suave Izquierda  **Opciones** y luego seleccione **Intercambiar llamadas**.

- ▶ Oprima la Tecla de Navegación hacia arriba o abajo.

Responder una llamada entrante

Para responder una llamada entrante cuando el teléfono está sonando, oprima la Tecla Enviar . El teléfono también puede advertirle que tiene una llamada entrante mientras está respondiendo otra llamada. Suena un tono en el auricular y la pantalla muestra que una segunda llamada está en espera. Esta función, conocida como **Llamada en espera**, sólo estará disponible si su red la admite.

Si la llamada en espera está activada, es posible poner en espera la primera llamada y contestar la segunda oprimiendo la Tecla Enviar .

Rechazar una llamada entrante

Es posible rechazar una llamada entrante y no contestarla al oprimir la Tecla Fin/Encender .

Silenciar el micrófono

Durante una llamada, puede silenciar el micrófono si oprima la Tecla Suave Derecha .

Silencio. Se puede anular el silencio del teléfono al oprimir la Tecla Suave Derecha  **No sil.** Si silencia el teléfono, la persona que lo llama no podrá oírlo, pero usted sí la oirá.

Usando el altavoz

Durante una llamada puede usar el altavoz integrado si oprima la Tecla OK .

El altavoz se desactiva automáticamente cuando finaliza la llamada.

Advertencia

Debido al aumento en el nivel del volumen, no coloque el teléfono cerca de su oído mientras está activado el altavoz.

Hacer una segunda llamada

Para hacer otra llamada durante el transcurso de una, marque el segundo número y oprima la Tecla Enviar . Cuando se conecta la segunda llamada, la primera se coloca en espera de manera automática. Puede alternar entre llamadas al oprimir la Tecla Enviar .

Árbol de menús

1. Prepago

[Single Tank -TF / Net 10]

- 1.1 Añadir Tiempo Celular
- 1.2 Comprar Tiempo Celular
- 1.3 Mi Número Telefónico
- 1.4 Mi Saldo de Tiempo Celular
- 1.5 Mostrar Tiempo Celular
- 1.6 Número de Serie
- 1.7 Número de SIM
- 1.8 Modo Ingreso de Código

[Single Tank - Straight Talk]

- 1.1 Añadir Tiempo Celular
- 1.2 Mi Número Telefónico
- 1.3 Fecha de Vencimiento del Servicio
- 1.4 Número de Serie
- 1.5 Número de SIM
- 1.6 Modo Ingreso de Código

[Multi Tank - Straight Talk]

- 1.1 Añadir Tiempo Celular
- 1.2 Mi Número Telefónico
- 1.3 Mi Balance
- 1.4 Número de Serie
- 1.5 Número de SIM
- 1.6 Modo Ingreso de Código

2. Contactos

- 2.1 Lista de contactos
- 2.2 Nuevo Contacto
- 2.3 Grupos
- 2.4 Lista de Marcación Rápida
- 2.5 Administración de la Tarjeta SIM
- 2.6 Número Propio
- 2.7 Mi tarjeta de visita

3. Mensajes

- 3.1 Nuevo mensaje
- 3.2 Buzón de Entrada
- 3.3 Borradores
- 3.4 Buzón de Salida
- 3.5 Config. de Mensaje

4. Llamadas Recien.

- 4.1 Todas Llamadas**
- 4.2 Llamadas Perdidas**
- 4.3 Llamadas Realizadas**
- 4.4 Llamadas Recibidas**

5. Juegos

- 5.1 Comprar juegos**
- 5.2 [Aplicaciones precargadas]**

6. E-mail

- 6.1 Escribir e-mail**
- 6.2 [Cuentas]**

7. Musica

- 7.1 Reproduciendo Ahora**
- 7.2 Todas Las Canciones**
- 7.3 Listas de Reproducción**
- 7.4 Artistas**
- 7.5 Álbumes**
- 7.6 Géneros**
- 7.7 Aleatorio**

8. Cámara

- 8.1 Tomar Foto**
- 8.2 Grabar Video**
- 8.3 Álbum de la Cámara**

9. Mi Carpeta

- 9.1 Audio**
- 9.2 Imagen**
- 9.3 Video**
- 9.4 Otros Archivos**
- 9.5 Admin. Archivos**

10. Herramientas

- 10.1 Alarma**
- 10.2 Calendario**
- 10.3 Bloc de Notas**
- 10.4 Calculadora**
- 10.5 Tareas**
- 10.6 Cronómetro**
- 10.7 Calc. de propinas**
- 10.8 Conversor de Unidad**
- 10.9 Grabador de Voz**
- 10.10 SIM App.**

Árbol de menús

11. Acceso Web

12.3.6 Esquemas de color

12.3.7 Estilos de menú

12. Configuración

12.1 Audio y tonos de timbre

12.1.1 Timbre

12.1.2 Tono de Mensaje

12.1.3 Tono de Alerta

12.1.4 Tono de Teclado

12.1.5 Multimedia

12.1.6 Llamada

12.2 Config. del teléfono

12.2.1 Idiomas

12.2.2 Fijar Teclas de Atajos

12.2.3 Bloqueo automático del teclado

12.2.4 Establecer Modo de Vuelo

12.2.5 Seguridad

12.2.6 Restaurar Configuraciones

12.3 Pantalla

12.3.1 Fondos de Pantalla

12.3.2 Fuentes

12.3.3 Relojes y calendario

12.3.4 Brillo

12.3.5 Tiempo de Luz de Fondo

12.4 Llamada

12.4.1 Enviar Mi Número

12.4.2 Modo de Respuesta

12.4.3 Accesibilidad

12.4.4 Duración

12.5 Bluetooth

12.5.1 Activar(Desactivar)

12.5.2 Buscar Nuevo Aparato

12.5.3 Mis Aparatos

12.5.4 Mi Info de Bluetooth

12.6 Memoria

12.6.1 Espacio Utilizado

12.6.2 Est. Valores de Almacen. Predeter.

12.7 Configuración de aplicaciones

12.7.1 Mensajes

12.7.2 Acceso Web

12.8 Información del teléfono

Contactos

Lista de contactos

Este menú permite guardar y administrar información sobre las direcciones de los contactos. La Lista de contactos le permite agregar nuevas direcciones o buscar las direcciones de contactos guardadas por nombre.

Para acceder Lista de contactos, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú, Contactos** y 

Lista de contactos.

Nuevo Contacto

Este menú permite agregar un nuevo contacto a la Lista de contactos. También puede introducir información sobre los contactos, como nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, información sobre el grupo, notas, tonos de timbre y una imagen de identificación del contacto.

Para acceder Nuevo Contacto, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú, Contactos** y 

Nuevo Contacto.

Grupos

Este menú permite administrar información sobre los grupos. También puede configurar un tono de timbre para un grupo determinado.

Cuando reciba una llamada de una dirección de contacto perteneciente a ese grupo y no haya un tono de timbre configurado para esa dirección de contacto específica, escuchará el tono de timbre elegido.

Para acceder Grupos, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú, Contactos** y  **Grupos.**

Lista de Marcación Rápida

Este menú permite configurar los números de marcación rápida. Se puede seleccionar un número del 2 al 9 como marcación rápida.

Para acceder Lista de Marcación Rápida, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú, Contactos** y  **Lista de Marcación Rápida.**

Contactos

Administración de la Tarjeta SIM

Este menú permite copiar información de la tarjeta SIM al teléfono y viceversa. Si un nombre es duplicado durante la función de copiar, la información también se duplica. También puede borrar información de la tarjeta SIM.

Para acceder Administración de la Tarjeta SIM, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú, Contactos y  Administración de la Tarjeta SIM.**

Número Propio

Muestra los números de teléfono almacenados en la tarjeta SIM.

Para acceder Número Propio, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú, Contactos y  Número Propio.**

Mi tarjeta de visita

Este menú muestra su tarjeta de visita almacenada en su teléfono. También puede borrarla o editarla.

Para acceder Mi tarjeta de visita, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú, Contactos y  Mi tarjeta de visita.**

Mensajería y Juegos

Este menú incluye funciones relacionadas con los servicios SMS (servicio de mensajes cortos), MMS (servicio de mensajes multimedia) y Correo de Voz, así como con los mensajes de servicio de la red.

Crear mensaje

1 Desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú**.

2 Oprima **Mensajes**.

3 Oprima  **Nuevo mensaje**.

0

Simplemente oprima la Tecla de Navegación izquierda  desde la pantalla de espera.

Nota

Si inserta un archivo de imagen, audio o video al escribir un mensaje multimedia, el tiempo de carga del archivo será de unos 5 segundos. No podrá activar ninguna tecla durante el tiempo de carga. Cuando se complete la carga del archivo, podrá escribir un mensaje de multimedia.

Editar un mensaje

Las siguientes opciones están disponibles al editar un mensaje.

Usando Insertar

Mientras introduzca texto, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Opciones**. En este menú puede elegir **Insertar**.

- ▶ **Símbolo:** Permite insertar diversos símbolos en el mensaje. Desplácese por las páginas con la Tecla de Navegación superior e inferior  / .
- ▶ **Imagen:** Permite seleccionar una imagen e insertarla usando las Teclas de Navegación. Se puede obtener una vista previa de la imagen seleccionada al oprimir la Tecla Suave Izquierda  **Opciones** y seleccionar **Ver**.
- ▶ **Audio:** Permite insertar un archivo de audio de los archivos de audio guardados.
- ▶ **Video:** Permite insertar un clip de video de los archivos de video guardados.
- ▶ **Tomar otra foto:** Puede tomar e insertar una foto en su mensaje.

Mensajería y Juegos

- ▶ **Grabar nuevo audio:** Permite grabar un nuevo clip de audio al presionar la Tecla OK  **Grabar**. Antes de comenzar la grabación, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Opciones** para configurar las opciones (a continuación). Después de grabar el nuevo clip de audio, puede borrarlo al oprimir la Tecla Suave Izquierda  **Descartar**.
- **Calidad:** Permite establecer la calidad del audio en **Fino**, **Normal** o **Económica**.
- **Establecer valores predeterminados de almacenamiento:** Permite asignar el almacenamiento predeterminado al **Teléfono** o **Tarjeta de Memoria**.
- ▶ **Plantilla**
 - **Texto:** Permite introducir las frases que usa con más frecuencia en los mensajes de texto fácilmente.

- **Multimedia:** Permite crear plantillas multimedia preestablecidas ( **Menú** > **Mensajes** >  **Config. de Mensaje** >  **Mensaje multimedia** >  **Plantillas MMS** >  **Nuevo**).
- **Firma:** Permite insertar la firma que haya creado.
- ▶ **Más:** Permite insertar vCard, vCalendar, vNote, vTask o Contacto.

Nota

vCard, vCalendar, vNote y vTask se crean por las funciones Contactos, Calendario, Bloc de Notas y Tareas, respectivamente. Consulte las secciones Herramientas y Contactos de este manual si desea conocer más información.

Usar opciones

Mientras introduce texto, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Opciones**.

Insertar permite insertar un **Símbolo, Imagen, Audio, Video, Plantilla** y más.

También se puede tomar una nueva fotografía o grabar audio/video para insertar.

Idioma escritura permite establecer el idioma de entrada de texto en inglés, español.

Guardar en Borradores: Guarda el mensaje en Borradores.

Cancelar mensaje: Permite salir del modo de entrada de texto sin guardar el mensaje.

Enviar un mensaje

Una vez completado el mensaje oprima la Tecla OK  Enviar para seleccionar un destinatario.

- Introduzca los destinatarios. Para obtener más opciones, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Opciones**. En este menú, puede elegir uno de los siguientes elementos.
 - **Introducir el número:** Permite introducir el número telefónico con el teclado.
 - **Introducir e-mail:** Permite introducir la dirección de correo electrónico en lugar del número de teléfono.
 - **Insertar símbolo:** Permite introducir símbolos.
 - **Grupos:** Muestra los contactos en los grupos guardados.
 - **Mensajes recientes:** Permite elegir un contacto de los mensajes recientes.
 - **Llamadas Recientes:** Permite elegir un contacto de las llamadas recientes.
 - **Opciones de entrega:** Permite elegir entre las opciones Agregar a CC y Agregar a CCO.

Mensajería y Juegos

- **Editar mensaje:** Permite volver al modo de edición de mensaje.
- **Guardar en Borradores:** Permite guardar el mensaje seleccionado en Borradores.
- **Idioma escritura:** Permite establecer el idioma de escritura a inglés o español.
- **Cancelar mensaje:** Permite cancelar el mensaje.

Buzón de entrada

Se le dará una alerta cuando reciba un mensaje. Los mensajes nuevos se almacenan en el Buzón de entrada. En el Buzón de entrada, puede identificar cada mensaje mediante iconos. Si se le notifica que recibió un mensaje multimedia, puede descargar todo el mensaje multimedia seleccionándolo en el Buzón de entrada.

Para acceder al Buzón de entrada, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú > Mensajes >**

 **Buzón de entrada.**

Mientras está viendo el Buzón de entrada, oprima la Tecla Suave Izquierda 

Opciones para las siguientes opciones:

- ▶ **Agregar a contacto:** Permite guardar el número de teléfono del remitente en la Lista de Contactos.
- ▶ **Resp.:** Puede responder al remitente del mensaje.
- ▶ **Borrar:** Permite borrar el mensaje actual.
- ▶ **Reenviar:** Permite reenviar el mensaje seleccionado a otra persona.
- ▶ **Copiar a teléfono/Copiar en SIM:** Permite copiar en el teléfono o la tarjeta SIM según la ubicación en la que esté almacenado el mensaje de texto.
- ▶ **Mover al teléfono/Mover a la tarjeta SIM:** Se puede mover al teléfono o a SIM dependiendo del lugar donde esté almacenado el mensaje de texto.
- ▶ **Seleccionar varios:** Permite seleccionar varios mensajes.
- ▶ **Ordenar por:** Permite ordenar el mensaje.

- ▶ **Detalles del mensaje:** Permite ver información sobre los mensajes recibidos como tipo de mensaje, asunto, dirección del remitente y hora del mensaje.
- ▶ **Borrar todos los mensajes leídos:** Permite borrar todos los mensajes leídos.

Borradores

Le permite ver y editar los mensajes guardados como borradores.

Para acceder Borradores, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú, Mensajes y Borradores**. Mientras está viendo Borradores, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Opciones** para las siguientes opciones:

- ▶ **Borrar:** Permite eliminar el mensaje guardado como borrador.
- ▶ **Seleccionar varios:** Permite seleccionar varios mensajes de la lista para borrar.
- ▶ **Detalles del mensaje:** Permite ver los detalles del mensaje.

Buzón de salida

El Buzón de salida es la ubicación en la que se almacenan los mensajes enviados recientemente. Al oprimir la Tecla Enviar  , puede realizar una llamada al número del destinatario del mensaje seleccionado.

Si el mensaje no envía del Buzón de salida, recibirá una alerta de sonido junto con un aviso de falla de envío del mensaje en la pantalla.

Se reintentará enviar el mensaje fallido y, después de dos intentos sin éxito, ya no volverá a enviarlo en forma automática.

Para acceder al Buzón de salida, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú, Mensajes y Buzón de salida**.

Mensajería y Juegos

Las siguientes opciones son disponible para el Buzón de salida al oprimir la Tecla Suave Izquierda  **Opciones:**

- ▶ **Ver estado:** Muestra el estado de cada mensaje.
- ▶ **Reenviar:** Permite enviar el mensaje seleccionado a otra persona.
- ▶ **Borrar:** Borra el mensaje seleccionado.
- ▶ **Editar:** Permite editar el mensaje seleccionado.
- ▶ **Seleccionar varios:** Permite seleccionar varios mensajes de la lista para borrar.
- ▶ **Ordenar por:** Permite ordenar los mensajes de la bandeja de salida.
- ▶ **Detalles del mensaje:** Permite ver los detalles del mensaje.

Correo de voz

Este menú le brinda una forma rápida de acceder a su buzón de correo de voz (si se lo ha suministrado su red).

Hay un atajo disponible. Para revisar el correo de voz de manera rápida en el modo de espera, mantenga oprimida la tecla .

Nota

Comuníquese con su proveedor de servicios de red para obtener detalles sobre los servicios para poder configurar el teléfono según corresponda.

Config. de Mensaje

Para acceder Config. de Mensaje, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú, Mensajes y** 

Config. de Mensaje.

Alerta de Mensajes

Permite establecer los Sonidos, Volumen, Tipo de alerta e Intervalo de la alerta.

Guardar en

Permite elegir si desea guardar en la Tarjeta SIM o el Teléfono.

Firma

Permite crear, editar y borrar su firma, la cual puede configurarse para enviar con sus mensajes enviados.

Mensaje de Texto

Permite establecer sus preferencias para mensajes de texto.

Las siguientes opciones son disponibles:

- ▶ **Plantillas de texto:** Mensajes predefinidos que se pueden enviar rápidamente.
Oprima la Tecla Suave Izquierda  **Opciones** para acceder a las siguientes opciones:
 - **Enviar:** Permite enviar la plantilla seleccionada vía Mensaje.
 - **Borrar:** Permite borrar el mensaje de plantilla seleccionado.
 - **Nuevo:** Permite crear un nuevo mensaje de plantilla.
 - **Editar:** Permite editar el mensaje de la plantilla seleccionada.

- **Borrar todo:** Permite borrar todos los mensajes de la carpeta.
- **Cancelar:** Cancela la plantilla que estaba creando.

- ▶ **Centro de msjs Número:** Permite ver y editar el número de teléfono para el centro de mensajes. No edite a menos que sea indicado por su proveedor de servicio.
- ▶ **Puerta de Enlace de Email:** Permite ver y editar el número de teléfono de la Puerta de enlace de correo electrónico. No edite a menos que sea indicado por su proveedor de servicio.
- ▶ **Insertar firma:** Permite insertar su firma en mensajes enviados.

Mensaje multimedia

Permite establecer sus preferencias para mensajes multimedia.

Las siguientes opciones son disponibles:

- ▶ **Plantillas MMS:** Permite agregar, editar y borrar plantillas multimedia. Oprima la Tecla Suave Izquierda  **Opciones** para acceder a las siguientes opciones disponibles:

Mensajería y Juegos

- **Nueva plantilla:** Permite crear una nueva plantilla.
- **Enviar:** Permite enviar el mensaje seleccionado vía Mensaje multimedia.
- **Borrar:** Permite borrar el mensaje de plantilla seleccionado.
- **Editar:** Permite editar el mensaje de la plantilla seleccionada.
- **Renombrar:** Permite renombrar el mensaje de plantilla seleccionado.
- **Borrar todo:** Permite borrar todos los mensajes en la carpeta.

Número de Correo de Voz

Este menú le permite configurar el número del centro de correo de voz si esta función es admitida por. Verifique con los detalles de su servicio para poder configurar el teléfono correctamente.

Llamadas Recien.

Este menú le permite ver la lista de Llamadas recibidas recientemente.

Para acceder a Llamadas Recien. desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú y Llamadas Recien.**

Puede acceder a la lista de Todas Llamadas, Llamadas Perdidas, Llamadas Realizadas y Llamadas Recibidas.

Juegos

Este menú permite descargar o acceder a varios Juegos.

Para acceder a Juegos desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú y Juegos.**

E-mail

Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva

Para enviar o recibir correo electrónico, debe configurar una cuenta de correo electrónico.

- 1 Oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú**, seleccione **E-mail** y elija la cuenta que desee usar.
- 2 Oprima la Tecla Suave Izquierda  **Opciones** y elija  **Escribir e-mail** para escribir un correo electrónico.
- 3 Introduzca la dirección del destinatario en el campo **Para**. Luego use la Tecla de Navegación inferior para acceder los campos Asunto y Mensajes.
- 4 Ingrese el texto con su teclado y oprima la Tecla OK  **Enviar** para enviar el correo electrónico.

Recuperar mensajes de correo electrónico

- 1 Oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú** y seleccione **E-mail**.
- 2 Seleccione la cuenta que desee usar.

- 3 Oprima la Tecla Suave Izquierda  **Opciones** y seleccione  **Actualizar** y el teléfono se conectará a la cuenta de correo electrónico y recuperará los mensajes nuevos.

Carpetas de mensajes

Abra **E-mail**, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Opciones** y seleccione  **Buzón de e-mail**. La lista de las carpetas se muestra

Escribir e-mail: Permite crear un mensaje nuevo.

Buzones de correo

Buzón de Entrada: Todos los mensajes de correo electrónico recibidos se guardarán en la carpeta Recibidos. Desde aquí puede responder, reenviar y realizar otras acciones.

Borradores: Si no tiene tiempo para terminar de escribir un correo electrónico, puede guardar aquí lo que escribió hasta ese momento.

E-mail

Buzón de Salida: Esta es una carpeta de almacenamiento temporal que se utiliza cuando se están enviando los mensajes de correo electrónico o en la que se almacenan los mensajes que no se pudieron enviar.

Enviado: Las copias de todos los mensajes de correo electrónico enviados se guardarán en esta carpeta.

Basura: Todos los mensajes de correo electrónico que se eliminan se colocan en la carpeta Basura.

Cambiar la configuración del correo electrónico

1 Oprima la Tecla Suave Izquierda 

Menú, seleccione **E-mail** > Tecla Suave Izquierda  **Opciones** > 

Ajustes.

2 Establezca cualquier de las siguientes opciones.

Cuentas: Puede editar la configuración de la cuenta de correo electrónico.

Notificación: Elija si desea o no recibir un aviso cuando tenga un correo electrónico nuevo.

Cuenta predeterminada: Seleccione la cuenta predeterminada para escribir mensajes de correo electrónico.

Firma: Cree una firma para el correo electrónico y active esta función.

Música

Música

Puede acceder Música oprimiendo la Tecla Suave Izquierda  **Menú** y seleccione **Música**.

Reproductor de música

- ▶ **Todas Las Canciones:** Permite ver todas las canciones de la biblioteca de música.
- ▶ **Listas de Reproduccion:** Permite crear listas de reproducción.
- ▶ **Artistas:** Muestra la lista de artistas de todas las canciones de la biblioteca de música y todas las canciones del artista que elija.
- ▶ **Álbumes:** Muestra la lista de álbumes de todas las canciones de la biblioteca de música y todas las canciones del álbum que elija.
- ▶ **Géneros:** Muestra la lista de géneros de todas las canciones de la biblioteca de música y todas las canciones de un género específico.

- ▶ **Aleatorio:** Permite reproducir todas las canciones de la biblioteca de música en orden aleatorio.

Sugerencia

El reproductor de música reproduce formatos como MP3, AAC, AAC+ y WMA.

Nota

Es probable que los derechos de autor de los archivos de música estén protegidos por las leyes de derecho de autor y propiedad intelectual. Antes de descargar o copiar archivos, asegúrese de cumplir con las condiciones de uso de las leyes de materiales.

Música

Para reproducir temas de la tarjeta SD o transferir canciones a dicha tarjeta, debe tener espacio vacío.

Tarjeta de hasta 512 MB: Requiere 3 MB de espacio vacío.

Tarjeta de hasta 4 GB: Requiere 6 MB de espacio vacío.

Tarjeta de hasta 16 GB: Requiere 20 MB de espacio vacío.

(Hasta 1000 canciones)

puede seleccionar Aleatorio para ordenar la colección al azar.

- Oprima la Tecla OK  **Reprod./ Pausa** la canción seleccionada. Durante la reproducción, oprima la Tecla de Navegación hacia arriba o abajo para cambiar el volumen y hacia la izquierda o derecha para ir a la canción siguiente o anterior.
- Mientras reproduce música, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Opciones** para acceder a otras funciones del teléfono mientras la música continúa.

Reproducción de música

Para escuchar la música que ha transferido a su teléfono, siga estos pasos sencillos y rápidos:

Reproducir música con la tapa abierta

- 1 Oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú** para abrir el menú principal.
- 2 Seleccione **Música** y elija entre Reproduciendo ahora, Todas Las Canciones, Listas de Reproducción, Artistas, Álbumes y Géneros para seleccionar su música o simplemente

Agregar música al teléfono

Pueden agregarse archivos de música al teléfono usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Descargar música y tonos de timbre de la red de directamente al teléfono.
- Desde la computadora usando otros servicios de suscripción de música, como eMusic.

Nota

Algunos sitios manejan grandes volúmenes de datos (por ejemplo, vistas previas mediante transmisión por secuencias). Por eso, sería conveniente que el usuario contara con un plan de datos ilimitado antes de usar estos servicios, para evitar gastos basados en el uso de datos.

Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar música, timbres, etc.

Transferir música con la computadora Antes de comenzar

Para transferir música de una computadora al teléfono, deberá contar con lo siguiente:

- Música en la computadora en uno de los siguientes formatos:
MP3, .AAC, AAC+ o WMA, aac, imy, mid, midi, mmf, mp3, 3ga, wav, m4a, wma, amr (excepto tono de timbre).
- Una tarjeta MicroSD™ *
(admite tarjetas de hasta 32 GB).

- Un cable de datos USB*.

* La tarjeta MicroSD™ y el cable de datos USB se venden por separado;

Nota

Este teléfono no es compatible con iTunes ni con los archivos de iTunes.

Arrastrar y colocar música usando el teléfono LG LG 530G como aparato de almacenamiento masivo

- 1 Inserte una tarjeta de memoria microSD™.
- 2 Conecte el teléfono a una computadora usando un cable de datos USB del teléfono LG 530G.
- 3 En la computadora, acceda a My Computer.
- 4 Ubique el teléfono y oprímalo dos veces para abrirlo.

Música

Nota

La computadora le asignará automáticamente una letra de unidad de disco.

- 5 Examine los archivos en una nueva ventana para encontrar los archivos de música deseados.
- 6 Arrastre la música deseada desde la ventana de la computadora y colóquela en la ventana de la tarjeta de almacenamiento.
- 7 Desconecte el teléfono del cable.
- 8 Acceda al Reproductor de música del teléfono.

Cámara

Cámara y grabaciones

Para acceder Cámara desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda

 **Menú** y seleccione **Cámara**.

Tomar Foto

Con la cámara en su teléfono, puede tomar fotografías de personas o acontecimientos cuando esté en movimiento. Además, puede enviar fotografías a otras personas en un mensaje de imagen.

Las siguientes opciones aparecen (como iconos) en la pantalla.

- ▶  : Permite ver los archivos de imagen y video guardados.
- ▶  : Permite acceder a la aplicación de video y grabar un clip de video.
- ▶  : Permite capturar la imagen.
- ▶  : Permite establecer el nivel de zoom.
- ▶  : Permite establecer el brillo.

Oprima la Tecla Suave Izquierda 

Config. para las siguientes opciones:

Ficha Vista previa.

- ▶ **Tamaño de imagen:** La imagen se puede capturar con la resolución 1280*960, 640*480, 320*240.
- ▶ **Efectos de color:** Incluye las opciones Apagado, Bl. y negr, Sepia o Negativo.
- ▶ **Balance de blancos:** Permite establecer el balance de blancos en Auto, Luz del día, Nublado, Iluminar e Interior.
- ▶ **Modo nocturno :** Permite encender o apagar el Modo nocturno.
- ▶ **Temporizador:** Puede establecer el temporizador en Apagado, 3 segundos, 5 segundos o 10 segundos.
- ▶ **Modo de disparo**
 - **Normal:** Este ajuste como modo normal de la cámara.
 - **Toma continua:** Esta función es ideal para tomar fotos de objetos en movimiento o de eventos deportivos. El disparo continuo está disponible solamente en el modo QVGA (320*240) y permite establecer 3, 6 y 9 disparos por evento.

Cámara

Ficha Otros

- ▶ **Guardar en:** Permite guardar imágenes en la Memoria teléfono o Tarjeta de memoria.
- ▶ **Tonos de obturador:** Se pueden establecer en Tono 1, Tono 2, Tono 3 o Apagado.
- ▶ **Restaurar Configuraciones:** Permite utilizar la configuración predeterminada.

Uso del zoom

En el modo Cámara, puede acercar o alejar la imagen con las Teclas de Volumen inferior y superior. La escala máxima del zoom depende de la resolución, de la siguiente manera.

| Resolución | Escala del zoom |
|------------|--------------------|
| 1280*960 | No disponible |
| 640*480 | Nivel 1 a nivel 10 |
| 320*240 | Nivel 1 a nivel 10 |

Grabar Video

El teléfono permite grabar un clip de video. Antes de iniciar la grabación, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Config.** para establecer las opciones de configuración. Las siguientes opciones aparecen (como iconos) en la pantalla.

- ▶  : Permite ver los archivos de imagen y video guardados.
- ▶  : Permite pasar a la función Cámara para tomar una foto.
- ▶  : Inicia la grabación del video.
- ▶  : Permite establecer el nivel de zoom.
- ▶  : Permite establecer el brillo.

Oprima la Tecla Suave Izquierda  **Config.** para las siguientes opciones:

Ficha Vista previa

- ▶ **Tamaño del video:** Permite seleccionar el tamaño del video entre las opciones 320*240 ó 176*144.
- ▶ **Efectos de color:** Incluye las opciones Apagado, Bl. y negr, Sepia o Negativo.

- ▶ **Balance de blancos:** Permite establecer el balance de blancos en Auto, Luz del día, Nublado, Iluminar e Interior.
- ▶ **Calidad de video:** Permite establecer la calidad del video. Incluye opciones para Super fino, Fino, Normal.
- ▶ **Duración:** Permite establecer la duración de la grabación entre las opciones Modo general o Modo de video MMS.

Ficha Otros

- ▶ **Guardar en:** Permite guardar imágenes en la Memoria teléfono o Tarjeta de memoria
- ▶ **Tonos de grabación:** Permite encender o apagar el tono de grabación.
- ▶ **Restablecer configuración:** Permite utilizar la configuración predeterminada.

Nota

En el modo Grabar Video, puede ajustar la escala del zoom con las Teclas de Volumen inferior y superior. La escala máxima del zoom depende de la resolución, de la siguiente manera.

| Resolución | Escala del zoom |
|------------|--------------------|
| 320*240 | Nivel 1 a Nivel 10 |
| 176*144 | Nivel 1 a Nivel 10 |

Álbum de la Cámara

Puede ver las fotos y los videos capturados con la cámara. Cuando se resalta un archivo y se oprima la Tecla Suave Izquierda

Opciones, se presentan las siguientes opciones:

Usar como/Enviar vía/Imprimir mediante Bluetooth/Borrar/Renombrar/ Seleccionar varios/Información del archivo.

Para archivo de video:

Enviar vía/ Borrar/ Renombrar/ Seleccionar varios/ Información del archivo.

Mi Carpeta

Audio

Para acceder Audio, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda

 **Menú, Mi Carpeta** y  **Audio.**

- ▶ **Comprar tonos de timbre:** Permite comprar tonos de timbre.
- ▶ **Grabar Voz:** Permite grabar notas de voz.
- ▶ Los archivos de audio guardados aparecen en la lista.

Imagen

Para acceder Imagen, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda

 **Menú, Mi Carpeta** e 

Imagen.

- ▶ **Comprar gráficos:** Lo conecta con el sitio de descarga de gráficos de color de.
- ▶ **Tomar Una Foto:** Permite tomar una foto.

- ▶ Se muestran los archivos de imagen guardados en el teléfono y la tarjeta de memoria (si está insertada).

Video

Para acceder Video, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda

 **Menú, Mi Carpeta** y  **Video.**

- ▶ **Grabar Video :** Permite grabar un video.
- ▶ Se muestran los archivos de video guardados en el teléfono y la tarjeta de memoria (si está insertada).

Otros Archivos

Los archivos de formato indefinido (como .vcs, .vcf, entre otros) que reciba por correo electrónico se guardarán en esta carpeta.

Para acceder Otros Archivos, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú, Mi Carpeta** y  **Otros Archivos.**

Están disponibles las siguientes opciones al oprimir la Tecla Suave Izquierda 

Opciones:

- ▶ **Enviar vía:** Envía el archivo seleccionado mediante Mensaje, E-mail o Bluetooth.
- ▶ **Borrar:** Permite borrar el archivo seleccionado.
- ▶ **Mover:** Permite mover el archivo seleccionado.
- ▶ **Copiar:** Permite copiar el archivo seleccionado.
- ▶ **Renombrar:** Permite editar el nombre del archivo seleccionado.
- ▶ **Seleccionar varios:** Permite seleccionar múltiple archivos a la vez para realizar varias funciones.
- ▶ **Ordenar por:** Permite ordenar los archivos por Nombre, Fecha y Tipo.
- ▶ **Información del archivo:** Permite ver información sobre el archivo seleccionado o el espacio utilizado en su teléfono o tarjeta de memoria.

Admin. Archivos

Esta función le permite ver el contenido en la memoria interna de su teléfono y tarjeta de memoria externa.

Para acceder Admin. Archivos, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú, Mi Carpeta** y



Admin. Archivos.

Herramientas

Alarma

Esta función sirve para configurar múltiples alarmas por separado. También sirve para establecer el sonido de la alarma, la hora y el intervalo de repetición. Si no hay alarmas establecidas, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Nuevo** para agregar una alarma nueva.

Para acceder Alarma, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda

 **Menú, Herramientas** y 

Alarma.

Opciones de la alarma

- ▶ **Hora:** Introduzca la hora de alarma deseada especificando la hora y minutos. También puede elegir una cantidad de tiempo predefinido (15 minutos después, 30 minutos después, 45 minutos después, 1 hora después, Apagado).
- ▶ **Repetir:** Seleccione el modo de repetir deseado (Una vez, Diariamente, Lun ~ Vie, Sáb ~ Dom, Seleccione el día de la semana, Excepto feriado).

- ▶ **Tono de alarma:** Oprima la Tecla OK  **Lista** para acceder a la lista de tonos de alarma disponibles.
- ▶ **Volumen:** Establezca el volumen de las alarmas con la Tecla de Volumen.
- ▶ **Tipo:** Seleccione el tipo de alerta de llamada entre Timbrar, Vibrar, Timbrar y vibrar, Vibrar después de timbrar.
- ▶ **Nota:** Permite introducir el nombre de la alarma.
- ▶ **Intervalo p/ posponer:** Seleccione el intervalo para posponer entre 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora y Apagado.

Oprima la Tecla Suave Izquierda  **Guardar** para guardar la alarm.

Calendario

Cuando acceda a este menú, se mostrará un calendario. El cursor rojo cuadrado se utiliza para ubicar un día en particular. La barra inferior del calendario indica las citas guardadas (si hay alguno) para ese día. Esta función permite llevar un registro de las citas. El teléfono puede emitir un tono

de alarma si ha sido configurado para un elemento específico del calendario.

La siguiente tabla muestra las teclas que se pueden usar para navegar el Calendario:

| Tecla | Descripción |
|---|-------------|
|  | Semanal |
|  | Diario |
|  | Anualmente |
|  | Mensual |

Para acceder Calendario, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda

 **Menú, Herramientas** y 

Calendario.

Las siguientes opciones son disponibles cuando un evento de Calendario se selecciona del menú Calendario.

- ▶ **Buscar:** Permite buscar las citas guardadas.
- ▶ **Borrar:** Permite borrar la cita seleccionada.
- ▶ **Enviar plan por:** Permite enviar el plan seleccionado vía un mensaje de texto, un

mensaje multimedia, E-mail o Bluetooth.

- ▶ **Fijar feriado:** Permite establecer fechas específicas y mostrarlas como días festivos en el calendario.
- ▶ **Borrado selectivo:** Permite borrar las citas antiguas o todas las citas de manera selectiva.
- ▶ **Ver todos:** Permite ver todas las citas guardadas.
- ▶ **Ir a fecha:** Permite ir directamente a una fecha determinada.
- ▶ **Seleccionar varios:** Permite seleccionar varias citas del mismo día para borrar o enviar a otra persona.

Bloc de Notas

Es posible crear un máximo de 30 notas.

Para acceder Bloc de Notas, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú, Herramientas** y

 **Bloc de Notas.**

- 1 Oprima la Tecla Suave Izquierda  **Nuevo** para crear una nueva nota.

Herramientas

- 2 Escriba la nota y oprima la Tecla OK 
Guardar para guardarla.

Calculadora

La función Calculadora permite realizar cálculos matemáticos simples.

Para acceder Calculadora, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda

 **Menú, Herramientas** y 

Calculadora.

Tareas

Esta función le permite guardar y administrar tareas.

Para acceder Tareas, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda

 **Menú, Herramientas** y 

Tareas.

- 1 Para agregar un nuevo elemento de tarea, oprima la Tecla Suave Izquierda 
Nuevo.
- 2 Introduzca información de la Fecha límite, Nota, Prioridad y el Estado.

- 3 Oprima la Tecla Suave Izquierda 
Guar. para guardar el elemento Tarea.

Las siguientes opciones son disponibles en la lista de Tareas al oprimir la Tecla Suave Izquierda  **Opciones:**

- ▶ **Nuevo:** Permite crear una nueva tarea.
- ▶ **Marcar “Finalizada”:** Permite cambiar el estado de la tarea seleccionada a Finalizada.
- ▶ **Editar:** Permite editar una tarea guardada.
- ▶ **Borrar:** Permite borrar la tarea seleccionada.
- ▶ **Borrado selectivo:** Permite borrar Todos los completados/Todas las tareas pasadas de manera selectiva.
- ▶ **Enviar tarea por:** Permite enviar la tarea seleccionada por Mensaje de texto, Mensaje multimedia, E-mail o Bluetooth.
- ▶ **Seleccionar varios:** Permite seleccionar varias tareas.
- ▶ **Ver calendario:** Permite ver el Calendario.

Cronómetro

Este menú le permite registrar el tiempo transcurrido de un evento. Puede mostrar la duración de una vuelta individual (hasta 20 vueltas) y el tiempo total.

Para acceder Cronómetro, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda

 **Menú, Herramientas** y 

Cronómetro.

- 1 Para iniciar el cronometraje, oprima la Tecla OK  **Inicio**. El tiempo continuo se muestra como HH.MM.SS.hh (horas, minutos, segundos, centésimas de segundo).
- 2 Durante el cronometraje, puede registrar un tiempo de vuelta individual si oprima la Tecla Suave Derecha  **Vuelta**. Pueden registrarse hasta 20 tiempos de vuelta.
- 3 Para detener o reiniciar el cronometraje, oprima la Tecla OK  de nuevo.
- 4 Para restaurar el cronómetro, oprima la la Tecla OK  Parar y luego la Tecla Suave Izquierda  **Restaur.**

Calc. de propinas

Esta función permite calcular la propina según el total de la factura y también dividir el total de la factura entre la cantidad de personas.

Para acceder Calc. de propinas, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú, Herramientas** y

 **Calc. de propinas**.

Convertor de Unidad

Esta función permite convertir unidades de medida.

Se pueden convertir seis tipos de unidades: Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen y Velocidad.

Para acceder Convertor de Unidad, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú, Herramientas** y

 **Convertor de Unidad**.

Herramientas

Grabador de voz

Puede grabar un clip de audio en este menú. El archivo de audio grabado se guarda automáticamente en el menú Audio.

Para acceder a Grabador de voz desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú, Herramientas** y

 **Grabador de voz.**

Las siguientes opciones están disponibles al oprimir la Tecla Suave Izquierda .

Opciones:

- ▶ **Modo de grabación:** Establece el modo de grabación en MMS o General.
- ▶ **Calidad:** Determina la calidad de un clip de audio.
- ▶ **Establecer valores predeterminados de almacenamiento:** Permite establecer el almacenamiento predeterminado del audio grabado en Teléfono o Tarjeta de Memoria.
- ▶ **Galería:** Accede a la galería Audio.

Acceso Web

Acceso Web es uno de los servicios proporcionados por su proveedor de servicios y brinda acceso a todas las cosas interesantes que se pueden hacer con el teléfono inalámbrico.

Nota

Compruebe la disponibilidad de servicios, precios y tarifas con su operador de red o con el proveedor de los servicios que desee usar. Los proveedores de servicio también le darán instrucciones sobre cómo utilizar sus servicios.

Para abrir una cuenta de Internet, comuníquese con su proveedor de servicios.

Inicio del Acceso Web

Para iniciar el Acceso Web desde la pantalla de espera, También puede oprimir la Tecla Suave Izquierda  **Menú** y seleccione **Acceso Web** con las Teclas de Navegación.

Para salir del Acceso Web en cualquier momento, oprima la Tecla Fin/Encender

 .

Uso del Acceso Web

Una vez que se conecte a Internet, las siguientes opciones de menú estarán disponibles cuando oprima la Tecla Suave Izquierda  **Opciones:**

► **Zoom:** Permite acercar y alejar la página para ver mejor.

Nota: También puede ajustar el tamaño del texto del navegador y de las imágenes, modificando el zoom con las Teclas de Volumen inferior y superior.

► **Casa:** Lo dirige la la página de inicio.

► **Introduzca URL:** Permite introducir una URL que desee visitar.

► **Enviar enlace:** Permite enviar enlaces.

► **Favoritos:** Puede agregar o guardar la página actual a Favoritos o ver la lista guardada bajo Favoritos.

► **Modo de navegación:** Permite seleccionar Volver, Reenviar y Actualizar.

Acceso Web

- ▶ **Buscar texto:** Permite buscar el texto.
- ▶ **Páginas Recientes:** Permite ver el historial de sitios de web visitados recientemente.
- ▶ **Configuraciones:** Permite establecer las opciones para páginas de web, apariencia y la red.

Menús del Acceso Web

Puede navegar por Internet usando las teclas del teléfono o el menú del Acceso Web.

Uso de las Teclas de Navegación

Al navegar por Internet, el funcionamiento de las Teclas de Navegación es similar al que presentan en el modo de espera.

Configuración

Audio y tonos de timbre

Este menú permite configurar los ajustes de Audio y Timbres de su teléfono.

Para acceder Audio y tonos de timbre, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú, Configuración y  Audio y tonos de timbre.**

Timbre

- ▶ **Sonidos:** Permite fijar un sonido como tono de timbre para su teléfono.
- ▶ **Volumen:** Permite controlar el volumen del tono de timbre.
- ▶ **Tipo de Alerta:** Admite tres tipos de alertas: Timbrar, Timbrar y vibrar, y Timbrar después de vibrar.
- ▶ **Timbre Creciente:** Permite encender o apagar la función de timbre creciente, la cual se reproduce cuando recibe una llamada entrante.

Nota

No es posible configurar pistas de música completas como tonos de timbre ni de mensaje.

Tono de Mensaje

- ▶ **Sonidos:** Permite fijar un sonido como tono de mensaje para su teléfono.
- ▶ **Volumen:** Permite controlar el volumen de la alerta de mensaje nuevo.
- ▶ **Tipo de Alerta:** Admite 4 tipos de alertas de mensajes: Silencio, Vibrar, Sólo timbrar, Timbrar y vibrar.
- ▶ **Intervalo de la alerta:** Permite fijar un Intervalo de la alerta.

Tono de Alerta

- ▶ **Sonidos:** Permite seleccionar un conjunto de tonos de alerta. Admite 2 tipos de tono de alerta: Tono de Alerta 1 y Tono de Alerta 2.
- ▶ **Volumen:** Permite controlar el volumen de las alertas.

Configuración

► **Tipo de Alerta:** Permite establecer los tonos de alerta en Timbrar o Silencio.

Tono de Teclado

Esta opción de menú permite seleccionar un tono que suene en el teléfono cuando se oprima una tecla en el teclado. Puede seleccionar una opción de Pitido o Voz y fijar el volumen.

Multimedia

Este menú permite controlar el volumen multimedia.

Llamada

Este menú permite controlar el volumen de las llamadas.

Config. del teléfono

Este menú permite configurar el teléfono. Para acceder Config. del teléfono, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú, Config.** y  **Config. del teléfono.**

Idiomas

Permite cambiar el idioma para el texto que se visualiza en su teléfono. Este cambio también afectará al Modo de entrada de idioma.

Fijar Teclas de Atajos

Permite modificar las preferencias sobre las teclas de atajos actualmente asignadas a las Teclas de Navegación (cuando se encuentre en el modo de espera).

Bloqueo automático del teclado

Permite establecer el tiempo previo al bloqueo automático de teclas.

Establecer Modo de Vuelo

Permite usar sólo las funciones del teléfono que no requieran el uso de la red inalámbrica cuando esté en un avión o en lugares en los que se prohíbe usar la red inalámbrica. Si ajusta el Modo de Vuelo como activado, el icono de Modo de Vuelo se mostrará en la pantalla en lugar del icono de señal de red.

- ▶ **Encendido:** No se pueden realizar (ni recibir) llamadas, incluidas las de emergencia, ni usar otras funciones que requieran cobertura de red.
- ▶ **Apagado:** Permite el Modo de Vuelo para acceder a la red.

Seguridad

Existen varios códigos y contraseñas para proteger las funciones y la configuración del teléfono.

- ▶ **Bloqueo del Teléfono:** Usted puede usar un código de seguridad para prevenir el uso no autorizado del teléfono. Si fija el Bloqueo del Teléfono a **AI encender**, el teléfono solicitará un código

de seguridad cada vez que lo encienda. Si fija el Bloqueo del Teléfono a **Bloquear teléfono ahora**, el teléfono se bloquea inmediatamente.

- ▶ **Cambiar Bloqueo de Teléfono:** La función Cambiar Bloqueo de Teléfono permite cambiar el código actual a uno nuevo. Debe introducir el código actual antes de especificar uno nuevo.

Restaurar Configuraciones

Esta función permite restaurar la configuración de fábrica. Para hacerlo, se necesita introducir el código de seguridad.

- ▶ **Reinicio Maestro:** Restaura la configuración del teléfono (por ejemplo, las opciones de Audio, Pantalla, Idioma, Bluetooth) a los valores predeterminados.

Configuración

- ▶ **Borrado Maestro:** Borra el contenido descargado o creado por el usuario (por ejemplo, imágenes o videos) del teléfono y de la tarjeta de memoria externa.
- **Teléfono**
 - Borra de la memoria del teléfono todas las imágenes, el audio y los videos descargados o creados por el usuario.
 - Borra la información personal almacenada en la memoria del teléfono (por ejemplo, Address Book, Mensajes, Tareas, Alarmas, y Citas de Calendario) a los valores predeterminados.
 - Restaura la configuración almacenada en la memoria del teléfono a los valores predeterminados.
- **Tarjeta de Memoria:** Borra todo el contenido de la tarjeta de memoria externa.

Pantalla

Este menú permite configurar los ajustes de Pantalla.

Para acceder a Pantalla, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda

 **Menú, Configuración y Pantalla.** 

Fondos de Pantalla

Este menú permite fijar una imagen o un color como fondo de pantalla.

Fuentes

Este menú permite configurar el tamaño y el color de las fuentes que usa el teléfono.

Relojes y calendario

Esta función permite seleccionar un reloj o calendario para que aparezca en la pantalla de espera.

Brillo

Puede configurar el brillo de la pantalla y el teclado.

Tiempo de Luz de Fondo

Permite establecer el tiempo que debe permanecer encendida la luz de fondo de la pantalla y del teclado.

Esquemas de color

Permite cambiar la vista de su teléfono a un esquema Negro o Blanco.

Estilos de menú

Es posible establecer el estilo del menú principal como vista de Iconos o Lista.

Llamada

Este menú permite configurar los ajustes de Llamada.

Para acceder a Llamada, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda

 **Menú, Configuración** y 

Llamada.

Enviar Mi Número

Este servicio de red permite establecer que se muestre o se oculte su número de teléfono a la persona que está llamando. Si prefiere usar distintos valores de configuración para diferentes proveedores de servicios, puede seleccionar **Fijado por la red.**

Modo de Respuesta

Le permite determinar cómo contestar el teléfono.

► **Cualquier tecla:** Permite responder una llamada entrante al oprimir cualquier tecla excepto la Tecla Fin/Encender  , las Teclas de Volumen  **Silencio.**

► **Solamente tecla enviar:** Permite responder una llamada entrante solamente al oprimir la Tecla Enviar  o la Tecla Suave Izquierda  **Aceptar.**

Configuración

Accesibilidad

- ▶ **TTY:** Permite habilitar el Modo TTY para contactar otros aparatos TTY. Seleccione entre TTY llena, Conversar TTY, Escuchar TTY o TTY apagado.
- ▶ **Prótesis Auditiva:** Permite encender o apagar la funcionalidad de Prótesis Auditiva

Duración

Permite comprobar la Duración de Llamada y el Contador de datos.

Bluetooth

El teléfono dispone de tecnología inalámbrica Bluetooth incorporada que posibilita la conexión, sin necesidad de cables, entre el teléfono y otros aparatos Bluetooth, como aparatos de manos libres, computadoras, portátiles u otros teléfonos. Los aparatos registrados en el teléfono sólo pueden conectarse de a uno por vez. (Para hacer una conexión con el mismo tipo de aparato o cambiar las preferencias de Bluetooth, desconecte primero el aparato existente).

También puede intercambiar, por ejemplo, tarjetas de visita, elementos de calendario e imágenes.

Para acceder a Bluetooth, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda

 **Menú, Configuración y**  **Bluetooth.**

Perfil manos libres

El icono  aparece cuando se usa el perfil de manos libres entre el aparato de manos libres y el teléfono. Esto le permite llamar con una conexión de Bluetooth.

Perfil A2DP

El icono  aparece cuando se usa el perfil A2DP entre el aparato de auricular estéreo y el teléfono. Esto le permite escuchar un clip de audio. A2DP es el perfil de distribución de audio avanzado, que ofrece compatibilidad con audio de transmisión continua tanto monoaural como estéreo con el uso de Bluetooth.

Perfil de manos libres y A2DP

El icono  aparece cuando los dos perfiles de manos libres y el A2DP se usan entre

el aparato compatible y el teléfono. Esto le permite llamar y escuchar un clip de audio con una conexión Bluetooth.

Para usar los aparatos, consulte el manual que viene con cada uno de ellos.

Nota

Recomendamos que su teléfono y el aparato Bluetooth con el que se esté comunicando estén a un máximo de 10 metros de distancia. La conexión puede mejorarse si no hay objetos sólidos entre su teléfono y el otro aparato Bluetooth.

Para emparejar con otro aparato

- 1 Desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú, Configuración**,  **Bluetooth** y  **Buscar Nuevo Aparato**.
- 2 Si desea detener la búsqueda, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Parar**.
- 3 Se mostrarán todos los aparatos encontrados.

- 4 Para seleccionar el aparato deseado, oprima la Tecla OK  **Agregar** e introduzca la contraseña.

Opciones del menú Bluetooth

- ▶ **Activar/Desactivar:** Permite activar y desactivar la funcionalidad Bluetooth.
- ▶ **Buscar Nuevo Aparato:** Esta función permite buscar y agregar nuevos aparatos.
- ▶ **Mis Aparatos:** Esta función permite ver la lista de todos los aparatos que están emparejados con su teléfono.
- ▶ **Mi Info de Bluetooth:** Este menú permite configurar el perfil para Bluetooth.
 - **Mi visibilidad:** Permite establecer si desea estar Oculto o Visible por 3 min.
 - **Mi nombre:** Permite cambiar el nombre del teléfono que otros aparatos Bluetooth pueden ver.
 - **Servicios admitidos:** Muestra todos los servicios compatibles con el teléfono.

Configuración

- **Mi dirección Bluetooth:** Permite verificar la dirección de Bluetooth del teléfono.

Memoria

Este menú permite configurar los ajustes de Memoria.

Para acceder a Memoria, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda

 **Menú, Configuración y** 

Memoria.

Espacio utilizado

Esta función muestra el estado de la memoria del teléfono y la tarjeta de memoria (si está insertada).

► **Común (teléf.)**

Esta función muestra el estado de la memoria del teléfono y la memoria que utilizan los archivos de Audio, Imagen, Video, Mensaje multimedia, E-mail, Java y Otros tipos de archivos.

► **Reservada (teléf.)**

Esta función muestra el estado de la memoria reservada que se utiliza para

Mensajes de texto, Contactos, Calendario, Tareas y Bloc de Notas.

► **Tarjeta de Memoria**

Si el teléfono tiene una tarjeta de memoria insertada en la ranura para tarjetas, es posible guardar imágenes, sonidos y videos en la tarjeta de memoria. Puede comprobar el estado actual de la tarjeta de memoria externa en este menú de estado de memoria.

► **Tarjeta SIM**

Esta función muestra el estado de la memoria de la tarjeta SIM.

Est. Valores de Almacen. Predeter.

Este menú permite fijar la ubicación de almacenamiento predeterminada para descargas de Internet, transferencias de Bluetooth y grabaciones de voz. Puede fijar cada caso separado o elegir para fijar todos a la vez.

Configuración de aplicación

Este menú permite ajustar la configuración de aplicaciones.

Para acceder Configuración de aplicación, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú, Configuración y Configuración de aplicación.**

Mensajes

Para obtener más detalles, consulte Config. de mensajes en la página 28.

Acceso Web

Este menú permite configurar los ajustes del Acceso Web.

Aspecto

Puede elegir la configuración del aspecto del Acceso Web (Tamaño del texto, Codificación de caracteres, Mostrar imagen, Java script).

Caché

Las páginas web visitadas almacenan información en la memoria del teléfono. Este menú permite administrar esa función.

- ▶ **Borrar caché:** Permite borrar todos los datos almacenados en la memoria caché.
- ▶ **Permitir caché:** Permite encender o apagar la memoria caché.

Nota

La memoria caché es una memoria de búfer que permite almacenar datos de forma temporal, especialmente los que provienen del Internet.

Cookies

La información de los servicios a los que ha accedido está almacenada en lo que se denomina Cookie.

Desde este menú, puede elegir Permitir cookies o Borrar cookies que ya contiene el teléfono.

Configuración

Borrar información de inicio de sesión

Borrar información de inicio de sesión. Puede borrar el historial de información de identificación o contraseña que haya guardado anteriormente.

Configuración de pantalla

Puede cambiar la configuración de la pantalla del Acceso Web (Modo de procesamiento).

Seguridad

Se muestra una lista de certificados disponibles.

- ▶ **Certificados:** Permite ver la lista de certificados y visualizarla en detalle.
- ▶ **Borrar sesión:** Permite eliminar la sesión segura.

Modo de navegación

Puede cambiar los métodos de navegación del Acceso Web.

- ▶ **Navegación de 4 vías:** El cursor del Acceso Web se desplaza o sigue los enlaces.
- ▶ **Puntero del mouse:** Puede mover el cursor como el puntero de un ratón.

Emergente seguro

Puede activar o desactivar los elementos emergentes que indican si la página es segura.

Teclas de acceso rápido

Si se activa, puede usar el Acceso Web (Menú > Acceso Web) de manera más rápida y conveniente con el teclado del teléfono. Si se activan las Teclas de acceso rápido, se pueden utilizar los siguientes atajos son disponibles:

-  Introduzca URL
-  Ver marcadores
-  Pantalla completa
-  Ampliar
-  Reducir
-  Retroceder página
-  Esta página
-  Guía de acceso rápido
-  Páginas Guardadas
-  Páginas Recientes
-  Buscar texto
-  Página abajo

Información del teléfono

Este menú permite ver datos como Mi número, Fabricante, Nombre del modelo, ID del dispositivo, Versión de hardware, Versión del software, Idioma.

Para acceder a Información del Teléfono, desde la pantalla de espera, oprima la Tecla Suave Izquierda  **Menú**, **Configuración** y  **Información del teléfono**.

Accesorios

Hay varios accesorios disponibles para su teléfono celular, y es posible que algunos se vendan por separado. Puede seleccionar esas opciones según sus requisitos de comunicación en particular. Consulte con su distribuidor local para conocer la disponibilidad.

Adaptador de viaje

Este adaptador permite cargar la batería.



Batería

Baterías estándares disponibles.



Nota

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede anularse.
- Los accesorios pueden variar según la región; para más información, consulte con la empresa o el agente de servicio técnico de su región.

Por su seguridad

El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono cuando se lo probó para usarse en el oído es de 0,68 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en esta guía del usuario, es de 1,07 W/kg. (Las mediciones del uso en el cuerpo varían en función de los modelos de los teléfonos y dependen de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC).

Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de RF de la FCC. La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> después de buscar FCC ID ZNFLG530G.













