



LIETUVIŲ
LATVIEŠU
E E S T I



Naudotojo vadovas
Lietotāja rokasgrāmata
Kasutusjuhend

LG-P970



CE0168 

MFL67698727 (1.0)

www.lg.com

<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Šīs telefonas skirtas naudoti visose Eiropas šalyse. WLAN galima naudotis ES, esant patalpose, be apribojumu, taču jūo negalima naudotis esant lauke Prancūzijē, Rusijojē ir Ukrainojē.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. WLAN var neierobežoti lietot iekštelpās Eiropas Savienībā, taču to nevar lietot Francijā, Krievijā un Ukrainā ārpus telpām.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>See seade on mõeldud kasutamiseks kõikides Euroopa riikides. WLAN-i võib Euroopa Liidu riikides piiramatult siseruumides kasutada, kuid seda ei tohi Prantsusmaal, Venemaal ja Ukrainas kasutada välitingimustes.</p>

LG-P970 Naudotojo vadovas

Šis vadovas padės išmokti naudotis telefonu.

- Kai kurie šio vadovo skyriai jūsų telefonui gali netikti dėl naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus.
- Dėl jutiklinio ekrano klaviatūros funkcijos šiuo telefonu nerekomenduojama naudotis tiems, kurių rega yra sutrikusi.
- © „LG Electronics, Inc.“, 2013. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruotieji „LG Group“ ir susijusių įmonių prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
- „Google™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube™“ ir „Google Talk™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.



Turiny

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti.....	4
--	----------

Pažintis su telefonu	11
Įrenginio komponentai	17
SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas... 19	
Telefono krovimas	20
Atminties kortelės įdėjimas	20
Ekrano užrakinimas ir atrakinimas.....	21
Apsaugokite užrakinimo ekraną	22

Jūsų pradžios ekranas.....	24
Patarimai dėl jutiklinio ekrano	24
Pradžios ekranas	24
Pradžios ekrano pritaikymas	25
Skydelių pridėjimas / pašalinimas pradžios ekrane	25
Grįžimas į neseniai naudotas programas.....	25
Pranešimų juosta	26
Pranešimų skydelio pritaikymas	26
Būsenos juostos peržiūra.....	26
Ekrane rodoma klaviatūra	28
Raidžių su kirčio ženklų įvedimas	28

„Google“ paskyros nustatymas	29
---	-----------

Prijungimas prie tinklų ir įrenginių	30
Wi-Fi.....	30
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų.....	30
Bluetooth.....	31
Dalijimasis telefono duomenų ryšiu	32
„Wi-Fi Cast“ naudojimas	34

„Wi-Fi Direct“ įjungiamas, kad galima būtų dalytis naudojant „SmartShare“	34
„SmartShare“ naudojimas	35
Prijungimas prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį.....	36

Skambučiai	38
Skambinimas.....	38
Vaizdo skambučiai	38
Skambinimas jūsų adresatams	38
Atsiliepimas ir skambučio atmetimas.....	38
Skambučio garsumo reguliavimas	39
Antrasis skambutis.....	39
Skambučių žurnalų įrašų peržiūra	39

Adresatai	40
Adresato paieška	40
Naujo adresato pridėjimas	40
Parankiniai adresatai.....	40
Adresatų importavimas ir eksportavimas ..	41
Adresatų perkėlimas iš seno į naują telefoną.....	41

Žinutės.....	42
Žinutės siuntimas.....	42
Pagal gijas sugrupuota dėžutė	42
Emocijų naudojimas	42
Žinučių parametrų keitimas	43

El. paštas	44
El. pašto paskyros valdymas	44
El. pašto paskyros ekranas	44
Darbas su paskyrų aplankais	44

El. laiško kūrimas ir siuntimas.....	45	Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas.....	60
Fotoaparatas.....	46	Parinkčių naudojimas.....	60
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu.....	46	Programa „On-Screen Phone“.....	61
Fotografavimas.....	47	LG PROGRAMINĖ ĮRANGA.....	61
Padarius nuotrauką.....	47	Programos „On-Screen Phone 3.0“	
Papildomų parametrų naudojimas.....	47	piktogramos.....	61
Įrašytų nuotraukų peržiūra.....	49	„Telefono kompiuterio ekrane“	
Vaizdo kamera.....	50	programos funkcijos.....	61
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu.....	50	Kaip kompiuteryje įdiegti programą	
Greitas vaizdo įrašymas.....	51	„On-Screen Phone“.....	62
Padarius vaizdo įrašą.....	51	Kaip prijungti mobilųjį telefoną prie	
Papildomų parametrų naudojimas.....	51	kompiuterio.....	62
Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas.....	52	Parametrai.....	64
Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo		Prieiga prie parametrų meniu.....	64
įrašą.....	52	BELAUDIS RYŠYS IR TINKLAI.....	64
Multimedija.....	53	ĮRENGINYS.....	67
Galerija.....	53	ASMENINIS.....	69
QuickMemo.....	54	SISTEMA.....	71
Muzikos grotuvas.....	55	Telefono programinės įrangos	
FM radijas.....	57	naujinimas.....	74
Stočių paieška.....	57	Specifikacijos.....	75
Parankiniai.....	58	Priedai.....	76
Žadintuvo nustatymas.....	58	Trikčių diagnostika.....	77
Skaičiuotuvo naudojimas.....	58	DUK.....	80
Įvykio įtraukimas į kalendorių.....	58		
„Polaris Office“.....	59		
Žiniatinklis.....	60		
Internetas.....	60		

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Radio dažnio poveikio apribojimai

Radio dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija.

Šis LG-P970 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radio bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate), arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.

- Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.
- Didžiausia šio įrenginio SAR reikšmė tiriama pagal DASY4, skirtą naudoti prie ausies, 1,27 W/kg (10 g), o laikant arti kūno 1,43 W/kg (10 g).
- Šis prietaisas atitinka radio bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sulaukytas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitikinkite, kad laikotės atskyrimo nuo kūno atstumo, kol siuntimas bus baigtas.

Produkto priežiūra ir remontas

ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumulatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Telefono negalima ardyti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Taisydama pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir kad nesutrenktumėte.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietų, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stiklui garantija netaikoma.

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

- Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypač ilgai, jei nėra tinkamos ventiliacijos, telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nespriai nusideginti. Todėl su telefonu, juo kalbėdami ar pakalbėję, elkitės atsargiai.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Nepaprastę leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrengimų. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nenaudokite rankoje laikomo telefono.

- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiuavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, sunkiai sužeisti.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

Išvenkite žalingo poveikio klausai



Norėdami išvengti galimų klausos sutrikimų, neklausykite dideliu garsumu ilgą laiką.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.

PASTABA. Per didelis garso slėgis ausų kištukuose ir ausinėse gali sąlygoti klausos sutrikimus.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotojoje techninės priežiūros tarnyboje.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Aplinkos, kuriose yra sproginimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Su akumuliatoriumi susijusi informacija ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumuliatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumuliatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Metaliniai akumuliatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
- Akumuliatorių keiskite, kai jis neveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumuliatoriaus karštoje arba šaltoje vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogimas.
- Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliojantį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Įsitikinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumuliatoriaus. Tai gali sukelti gaisrą.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu „LG Electronics“ patvirtina, kad šis **LG-P970** gaminys atitinka svarbiausius **1999/5/EC** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Aplinkos temperatūros

Aukščiausia: +50 °C (išsikraunant),
+45 °C (kraunant)

Žemiausia: -10 °C

Pastaba. Atvirojo kodo programinė įranga

Kad gautumėte atitinkamo šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com/>

Su šaltinio kodu galima atsiųsti visų nurodytų licencijų sąlygas, atleidimo nuo atsakomybės sąlygas ir įspėjimus.



Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1 Jei ant produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2002/96/EC direktyva.
- 2 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamas pasenusio prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



Senų akumuliatorių utilizavimas

- 1 Jei prie produkto akumuliatoriaus yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2006/66/EC direktyva.
- 2 Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
- 3 Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 4 Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 5 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.


Prieš naudodami telefoną perskaitykite šią informaciją!

Prieš pristatydami telefoną į techninės priežiūros centrą ar skambindami techninės priežiūros atstovui patikrinkite, ar telefono problemos, su kuriomis susiduriate, nėra aprašytos šiame skyriuje.

1. Telefono atmintis

Kad būtų daugiau laisvos atminties, jums reikės sutvarkyti programas ir ištrinti kai kuriuos duomenis, pvz., programas ar žinutes, ir taip atlaisvinti atmintį.

Norėdami išdiegti programas:

- 1 Palieskite  > **Sistemos parametrai** > **Programos** kategorijoje ĮRENGINYS.
- 2 Kai pasirodys visos programos, slinkite ir išrinkite programą, kurią norite pašalinti.
- 3 Palieskite **Išdiegti**.


2. Akumulatoriaus eksploatavimo laiko optimizavimas

Pailginkite akumulatoriaus eksploatavimo laiką tarp krovimo ciklų išjungdami funkcijas, kurių nereikia nuolat veikiančių fone. Galite stebėti, kaip akumulatoriaus energiją naudoja programos ir sistemos ištekčiai.

Telefono akumulatoriaus eksploatavimo laiko ilginimas:


- Išjunkite radijo ryšį, kai jo nenaudojate. Jei nenaudojate „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ar GPS, šias funkcijas išjunkite.
- Sumažinkite ekrano šviesumą ir nustatykite trumpesnį ekranui skirtą laiką.
- Išjunkite automatinio sinchronizavimo su „Gmail™“, „Kalendoriumi“, „Adresatais“ ir kitas programas.
- Kai kurios atsisiųstos programos gali sutrumpinti akumulatoriaus naudojimo trukmę.

Norėdami patikrinti akumulatoriaus įkrovos lygį:

- Palieskite  > **Sistemos parametrai** > **Apie telefoną** skirtuke SISTEMA > **Akumulatorius**

Rodoma akumulatoriaus būsena (įkraunamas, neįkraunamas) ir lygis (procentais nuo visiškai įkrauto).

Norėdami stebėti ir kontroliuoti, kaip naudojama akumulatoriaus energija:

- Palieskite  > **Sistemos parametrai** > **Energijos taupymas** kategorijoje ĮRENGINYS > **Akumulatoriaus naudojimas**, skirtuke AKUMULIATORIAUS INFORMACIJA.

Pažintis su telefonu

Akumulatoriaus naudojimo laikas rodomas ekrane. Arba kiek laiko praėjo nuo paskutinio prijungimo prie maitinimo šaltinio, o jei prijungta prie maitinimo šaltinio – kiek laiko telefonui buvo tiekiamas maitinimas iš akumulatoriaus. Ekrane bus pateiktas programų ar paslaugų sąrašas pagal akumulatoriaus energijos sunaudojimą nuo didžiausio iki mažiausio kiekio.

3. Aplanų naudojimas

Viename aplanke galite sujungti kelių programų piktogramas. Nutempkite vienos programos piktogramą ant kitos pradžios ekrane, ir dvi piktogramos bus sujungtos.

PASTABA. Dažniausiai atidarę programą jos parametrus galite reguliuoti, elementus pasirinkdami iš piktogramos „Meniu“, esančios ekrano viršuje arba apačioje.

4. Prieš diegiant atvirojo kodo programą ir OS

ĮSPĖJIMAS


Jei įdiegsite ir naudosite kitą nei nurodo gamintojas OS, telefonas gali pradėti veikti blogiau. Be to, garantija telefonui nebegalios.

ĮSPĖJIMAS

Kad apsaugotumėte telefoną ir asmeninius duomenis, programos siųskitės tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, „Google Play“. Jei kai kurios programos telefone bus įdiegtos netinkamai, jis gali netinkamai veikti arba gali kilti rimtų klaidų. Tokias programas ir visus jų duomenis bei parametrus iš telefono būtina pašalinti.

5. Visiškas nustatymas iš naujo (gamyklinių parametrų atkūrimas)

Jei nepavyksta atkurti pradinės telefono būsenos, telefoną paleiskite naudodami parinktį Visiškas nustatymas iš naujo (gamyklinių parametrų atkūrimas).

- 1 Palieskite  > **Sistemos parametrai** > **Sukurti atsarginę kopiją ir nustatyti iš naujo** > **Gamyklinių duomenų atkūrimas** > **Telefono nustatymas iš naujo**. (Jei norite ištrinti visus telefono SD kortelėje esančius duomenis, pažymėkite langelį **Trinti SD kortelę**)
- 2 Telefonas įsijungs ir iš karto bus atkuriami gamykliniai parametrai.

Nenaudokite telefono bent minutę, kol atliekamas visiškas nustatymas iš naujo. Pasibaigus šiam procesui vėl įjunkite telefoną.

ĮSPĖJIMAS

Jei atliksite visišką nustatymą iš naujo, visos naudotojo programos, duomenys ir DRM licencijos bus ištrinti. Nepamirškite sukurti atsarginės svarbių duomenų kopijos prieš atlikdami visišką nustatymą iš naujo.


6. Programų atidarymas ir perjungimas

Turint „Android“, naudoti daugiaprogramio režimo funkciją yra nesudėtinga, nes vienu metu galima naudoti daugiau nei vieną programą. Nereikia uždaryti programos prieš atidarant naują. Galėsite naudoti kelias programas ir pereiti iš vienos programos į kitą. „Android“ tvarko kiekvieną programą, sustabdo ir paleidžia jas, kai to reikia, bei užtikrina, kad laukimo režimu veikiančios programos nenaudotų išteklių be reikalo.

Norėdami peržiūrėti pastaruoju metu naudotų programų sąrašą:

Tiesiog paspauskite ir palaikykite mygtuką **Pradžios ekranas**.

Norėdami sustabdyti programas:

- 1 Palieskite  > **Sistemos parametrai** > **Programos skirtuke ĮRENGINYS** > **VEIKIA**.
- 2 Slinkite ir palieskite pageidaujamą programą, tada palieskite **Sustabdyti**, ir ji sustos.

7. Kompiuterio programinės įrangos diegimas (LG kompiuterio programų paketas)

LG kompiuterio programų paketas yra programinės įrangos paketas, padedantis sujungti telefoną su kompiuteriu, naudojant USB kabelį arba „Wi-Fi“. Prijungę telefono funkcijomis galėsite naudotis savo kompiuteryje.

Naudodami LG kompiuterio programų paketą...

- Kompiuteryje tvarkykite ir atkurkite turimą medijos turinį (muzikos įrašus, kino filmus, nuotraukas).
- Siųskitės multimedijos turinį į savo įrenginį.
- Synchronizuokite įrenginyje ir kompiuteryje esančius duomenis (tvarkaraščius, adresatus, adresyno įrašus).
- Kurkite įrenginyje esančių programų atsargines kopijas.

Pažintis su telefonu

- Naujinkite įrenginyje esančią programinę įrangą.
- Darykite atsargines kopijas ir atkurkite savo įrenginį.
- Leiskite kompiuteryje esantį multimedijos turinį telefone.

PASTABA. Norėdami sužinoti, kaip naudoti LG kompiuterio programų paketą, galite naudoti programos meniu „Pagalba“.

LG kompiuterio programų paketo programinės įrangos diegimas

LG kompiuterio programų paketo programinę įrangą galima atsisiųsti iš LG tinklalapio.

- 1 Apsilankykite www.lg.com ir pasirinkite savo šalį.
- 1 Eikite į skirtuką **Palaiikymas > Mobiliojo telefono palaiikymas >** Pasirinkite modelį (LG-P970).
- 2 Spustelėkite **Sinchronizavimas su kompiuteriu** skirtuke **Atsisiųsti ir WINDOW sinchronizavimo su kompiuteriu atsisiuntimas** ir atsisiųskite **LG kompiuterio programų paketo** programinę įrangą.

Sistemos reikalavimai LG kompiuterio programų paketui

- OS: „Windows XP“, 32 bitų (2 pakeitimų paketas), „Windows Vista“, 32 /64 bitų, „Windows 7“, 32/64 bitų
- CPU: 1 GHz arba galingesni procesoriai
- Atmintis: 512 MB (ar daugiau) RAM
- Vaizdo plokštė: 1024 x 768 ar didesnė raiška, 32 bitų (ar didesnė) spalvų kodavimo sistema
- HDD: 100 MB (ar daugiau) laisvos vietos standžiajame diske (priklausomai nuo išsaugotų duomenų talpos, gali reikėti daugiau laisvos vietos standžiajame diske)
- Būtina programinė įranga: LG integruotos tvarkyklės

PASTABA.

LG integruota USB tvarkyklė

LG integruota USB tvarkyklė reikalinga norint sujungti LG įrenginį su kompiuteriu. Ji įdiegiama automatiškai, kai diegiate LG kompiuterio programų paketą.

8. Telefono sinchronizavimas su kompiuteriu

Telefone esančius duomenis sinchronizuoti su kompiuteriu galima naudojant LG kompiuterio programų paketą. Galima sinchronizuoti adresatus, tvarkaraščius ir adresyno įrašus.


Procedūra atliekama taip:


- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio (naudokite USB kabelį arba „Wi-Fi“ ryšį).
- 2 Sujungę paleiskite programą ir pasirinkite telefono skiltį iš kairėje ekrano pusėje esančių kategorijų.
- 3 Spustelėkite ir pasirinkite [Asmeninė informacija].
- 4 Pažymėkite pageidaujamo sinchronizuoti turinio žymės langelius ir spustelėkite mygtuką **Sinchronizuoti**.

9. Telefono sinchronizavimas su kompiuteriu naudojant USB


PASTABA. Norėdami sinchronizuoti savo telefoną su kompiuteriu naudodami USB kabelį, kompiuteryje turėsite įdiegti LG kompiuterio programų paketą.

Vadovaukitės ankstesniuose puslapiuose pateikta informacija ir įdiekite LG kompiuterio programų paketą.

- 1 Palieskite  > **Sistemos parametrai** > **Saugykla** skirtuke ĮRENGINYS ir peržiūrėkite duomenų saugojimo laikmeną. (Jei pageidaujate perkelti rinkmenas į atminties kortelę ar iš jos, į telefoną įstatykite atminties kortelę.)
- 2 Prijunkite telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 3 Atsiras USB sujungimo režimo sąrašas; pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**.
- 4 Atidarykite kompiuteryje esantį keičiamosios atminties aplanką. Duomenų laikmenos turinį galite peržiūrėti kompiuteryje ir perkelti rinkmenas.
- 5 Iš kompiuterio rinkmenas nukopijuokite į tvarkyklės aplanką.
- 6 Pasirinkite „Tik įkrauti“, kad atjungtumėte telefoną.

PATARIMAS! Norėdami vėl naudoti „microSD“ kortelę telefone, turėsite atidaryti pranešimų juostą ir paliesti  > **Tik įkrauti**.

Norėdami atjungti telefoną nuo kompiuterio:

Atidarykite pranešimų juostą ir palieskite  > **Tik įkrauti** ir saugiai atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

Pažintis su telefonu

10. Laikykite telefoną vertikaliai

Telefoną laikykite vertikaliai, kaip laikytumėte įprastą telefoną. LG-P970 turi vidinę anteną. Būkite atsargūs ir nesubraižykite arba nepažeiskite galinės telefono dalies, nes tada telefonas veiks netinkamai.

Skambindami / priimdami skambučius ar siųsdami / gaudami duomenis stenkitės ranka neuždengti apatinės telefono dalies, kurioje yra antena. Dėl to gali nukentėti ryšio kokybė.

11. Jei užstringa ekranas

Jei užstringa ekranas arba telefonas nereaguoja, atlikite šiuos veiksmus:

Išimkite akumuliatorių, vėl jį įdėkite, tada įjunkite telefoną.

ARBA

Paspauskite ir laikykite **maitinimo / užrakinimo** mygtuką 10 sekundžių, kad išjungtumėte telefoną.

Jei jis vis tiek neveikia, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Įrenginio komponentai

Norėdami įjungti telefoną, 3 sek. palaikykite nuspaudę **Maitinimo** mygtuką.

Norėdami išjungti telefoną, paspauskite ir laikykite **Maitinimo** mygtuką 3 sekundes, palieskite **Telefono išjungimas** ir **Gerai**.

Ausinė su mikrofonu

Artumo jutiklis


Pradžios ekrano mygtukas

- Grįžti į pradžios ekraną iš bet kurio ekrano.

Meniu mygtukas

- Patikrinkite galimas parinktis.

Mikrofonas

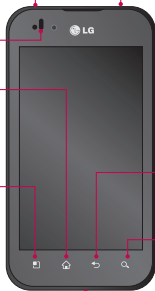

Maitinimo / užrakinimo mygtukas

- Paspaudus ir palaikius mygtuką įjungia / išjungia telefoną.
- Paspaudus užrakina ekraną.

Mygtukas „Atgal“

- Grįžti į ankstesnį ekraną.

Paieškos mygtukas

- leškoti tinklalapyje ir telefono turinyje.

PASTABA. Artumo jutiklis

Kai atsiliepdami į skambutį ar skambindami pridedate telefoną prie ausies, šis jutiklis automatiškai išjungia foninį apšvietimą ir užrakina jutiklinį ekraną. Taip pailginamas akumuliatoriaus naudojimo laikas ir pokalbių metu neleidžiama netyčia įjungti jutiklinio ekrano.


⚠️ ĮSPĖJIMAS

Jokiu būdu neklijuokite apsauginės plėvelės ant skystųjų kristalų ekrano artumo jutiklio. Ji gali sutrikdyti jutiklio veikimą.

Pažintis su telefonu

PATARIMAS! Palieskite mygtuką **Meniu**, kad sužinotumėte, kokiais parinktimis galite naudotis kaskart bakstelėję programą.

Jei naudojant LG-P970 rodo klaidų pranešimus arba jei negalite jo įjungti, išimkite akumuliatorių, vėl jį įdėkite, tuomet po 5 sek. telefoną įjunkite.



Garsumo mygtukai

- Pradžios ekrane: reguliuojamas skambučio garsumas.
- Skambučio metu: reguliuojamas ausinės garsumas.
- Kai leidžiamas garso takelis: nuolat reguliuojamas garsumas.

3D judesio gestų mygtukas (G mygtukas)

- Funkcijas įjungti galima akimirksniu, tereikia telefoną pasukti, papurtyti ar spustelėti.



„microSD“ atminties kortelės anga


Fotoaparato objektyvas

SIM kortelės anga

Galinis dangtelis

Akumuliatorius

Garsiakalbis

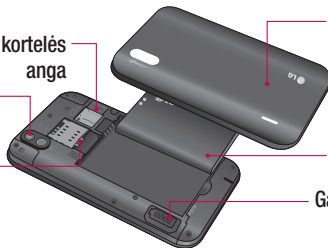


SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas

Prieš pradėdami naudoti naują telefoną turite jį nustatyti. Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:


- 1 norėdami nuimti galinį dangtelį tvirtai suimkite telefoną. Kita ranka tvirtai spauskite akumulatoriaus dangtelio centre ir nykščiu stumkite dangtelį. Nuimkite akumulatoriaus dangtelį.



- 2 Įstumkite SIM kortelę į kortelės laikiklį. Įsitinkinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje.

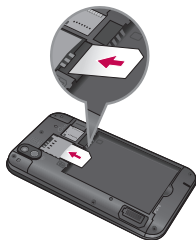

- 3 Įstatykite akumuliatorių tam skirtoje vietoje, sulygindami telefono ir akumulatoriaus aukso spalvos kontaktus.

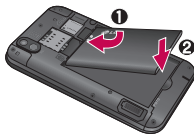


- 4 Uždėkite galinį telefono dangtelį.



Pažintis su telefonu

Telefono krovimas

Kroviklio jungtis yra LG-P970 viršutinėje dalyje. Prijunkite kroviklį ir įjunkite j elektros lizdą. LG-P970 reikia krauti tol, kol pamatysite .



PASTABA. norėdami pailginti akumuliatoriaus eksploataavimo laiką iš pradžių turite jį visiškai įkrauti.

Atminties kortelės įdėjimas

Norėdami išsaugoti multimedijos rinkmenas, pavyzdžiui, vidiniu fotoaparatu nufotografuotas nuotraukas, į telefoną įdėkite atminties kortelę.

Norėdami įdėti atminties kortelę:

- 1 Prieš įdėdami arba išimdami atminties kortelę išjunkite telefoną. Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Atminties kortelę įstumkite į angą. Patikrinkite, ar auksinis kontaktas yra nukreiptas į apačią.



ĮSPĖJIMAS

Negalima įdėti arba išimti atminties kortelės, kai telefonas yra įjungtas. Priešingu atveju galite sugadinti atminties kortelę ir telefoną bei pažeisti atminties kortelėje išsaugotus duomenis.

Norėdami suformatuoti atminties kortelę:

Jūsų atminties kortelė gali būti jau suformatuota. Jei ne, prieš pradėdant naudoti, reikės suformatuoti.

PASTABA. Formatuojant atminties kortelę visos joje esančios rinkmenos yra ištrinamos.

- 1 Palieskite  ir atverkite programų sąrašą.
- 2 Persikelkite ir palieskite **Sistemos parametrai > Saugykla** skirtuke ĮRENGINYS.
- 3 Palieskite **Išimti SD kortelę** ir **Gerai**, kad patvirtintumėte.
- 4 Palieskite **Trinti SD kortelę > Trinti SD kortelę > Trinti viską** ir patvirtinkite savo pasirinkimą.
- 5 Jei nustatėte užrakinimo šabloną, įveskite jį ir pasirinkite **Trinti viską**.

PASTABA. Jei jūsų atminties kortelėje yra duomenų, po formatavimo aplankų struktūra gali pakisti, nes bus ištrintos visos rinkmenos.

Ekranu užrakinimas ir atrakinimas

Jei telefono nenaudosite kurį laiką, ekranas išsijungs ir užsirakins automatiškai.

Tuomet atsitiktinai nepaliesite ir taupysite akumuliatoriaus energiją.

Kai nenaudojate LG-P970, paspauskite

Maitinimo / užrakinimo mygtuką 

ir užrakinkite telefoną.

Jei nustatant ekranu užraktą yra paleistų programų, jos gali veikti ir užrakintu telefonu. Prieš įjungiant užrakinimo režimą rekomenduojama uždaryti visas programas, kad nebūtų be reikalo vartojama energija (pvz., skambinimo, žiniatinklio prieigos ir duomenų perdavimo).

Norėdami pažadinti telefoną paspauskite

Maitinimo / užrakinimo mygtuką 

. Pasirodys užrakto ekranas. Palieskite ir stumkite užrakinimo ekraną bet kuria kryptimi, kad atrakintumėte pradžios ekraną. Bus atidarytas paskutinį kartą naudotas ekranas.

PATARIMAS! Norėdami pabudinti telefoną galite naudoti ir pradžios ekranu mygtuką, kol ekranas yra išjungtas.


Pažintis su telefonu

Apsaugokite užrakinimo ekraną


Jutiklinį ekraną užrakinti galite suaktyvinę ekrano užrakto funkciją. Kaskart įjungiant telefoną bus reikalaujama įvesti atrakinimo kodą arba atrakinti jutiklinį ekraną.

- LG nėra atsakinga už bet kuriuos saugos kodų ar asmeninės informacijos praradimus ar kitus pažeidimus dėl neteisėtos programinės įrangos naudojimo.

Atrakinimo judesio nustatymas

- 1 Pradžios ekrane palieskite , kad atvertumėte programų sąrašą, ir pasirinkite **Sistemos parametrai** > **Užrakinimo ekranas** > **Pasirinkti ekrano užraktą** > **Brūkštelėjimas**.
- 2 Perbraukite ekraną ir atrakinkite.

Atrakinimo šablono nustatymas

- 1 Pradžios ekrane palieskite , kad atvertumėte programų sąrašą, ir pasirinkite **Sistemos parametrai** > **Užrakinimo ekranas** > **Pasirinkti ekrano užraktą** > **Šablonas**.
- 2 Žiūrėkite ekrane pateikiamus nurodymus ir pavyzdinius šablonus ir pasirinkite **Toliau**.


- 3 Sujungdami 4 arba daugiau taškų nupieškite savo atrakinimo šabloną.

- 4 Pasirinkite **Tęsti**.


- 5 Šabloną nubrėškite dar kartą, kad patvirtintumėte.

- 6 Pasirinkite **Patvirtinti**.

Atrakinimo PIN kodo nustatymas

- 1 Pradžios ekrane palieskite , kad atvertumėte programų sąrašą, ir pasirinkite **Sistemos parametrai** > **Užrakinimo ekranas** > **Pasirinkti ekrano užraktą** > **PIN**.
- 2 Įveskite naują PIN (skaičiai) ir pasirinkite **Tęsti**.
- 3 Dar kartą įveskite PIN ir pasirinkite **Gerai**.

Atrakinimo slaptažodžio nustatymas

- 1 Pradžios ekrane palieskite , kad atvertumėte programų sąrašą, ir pasirinkite **Sistemos parametrai** > **Užrakinimo ekranas** > **Pasirinkti ekrano užraktą** > **Slaptažodis**.
- 2 Įveskite naują slaptažodį (raidės ir skaičiai) ir pasirinkite **Tęsti**.
- 3 Dar kartą įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

PASTABA.

Atsargumo priemonės, į kurias būtina atsižvelgti, kai naudojate užrakinimo šabloną.

Būtina įsidėmėti nustatytą užrakinimo šabloną. Jei šabloną penkis kartus įvesite neteisingai, telefonu negalėsite naudotis. Atrakinimo šabloną, PIN kodą ar slaptažodį galėsite įvesti tik penkis kartus. 5 kartus neteisingai juos nurodę, dar kartą bandyti atrakinti telefoną galėsite tik po 30 sek.

Jei neprisimenate atrakinimo šablono

Jei bandydami prisijungti prie savo „Google“ paskyros telefone 5 kartus panaudojote neteisingą atrakinimo šabloną, spustelėkite mygtuką **Pamiršau šabloną** (arba, jei nustatėte sukurti atsarginę PIN kodo kopiją, galite naudoti PIN kodo kopiją ir atrakinti šabloną). Tuomet jūsų paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros, kad atrakintumėte telefoną.

Jei telefone neturite sukūrę „Google“ paskyros arba ją pamiršote, jums teks atkurti gamyklinius parametrus.

Jei pamiršote PIN ar slaptažodį: Jei pamiršote PIN ar slaptažodį, jums teks atkurti gamyklinius parametrus.

Jūsų pradžios ekranas

Patarimai dėl jutiklinio ekrano

Čia pateikti keli patarimai dėl naršymo telefone.

Paliesti – norėdami pasirinkti meniu / parinktį ar atidaryti programą, palieskite ją.

Paliesti ir laikyti – norėdami atidaryti parinkčių meniu arba sugriebti norimą perkelti objektą, palieskite ir laikykite jį.

Vilkiti – norėdami persikelti per sąrašą ar iš lėto persikelti, vilkite jutikliniu ekranu.

Krestelėti – norėdami persikelti per sąrašą ar greitai persikelti, krestelėkite jutiklinį ekraną (greitai vilkite ir atleiskite).

PASTABA.

- Norėdami pasirinkti elementą, palieskite centrinę piktogramos dalį.
- Nereikia spausti per smarkiai, nes jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų net lengvą palytėjimą.
- Norimą parinktį palieskite piršto galu. Būkite atidūs ir nelieskite kokių nors kitų šalia esančių mygtukų.


Pradžios ekranas

Pastumkite pirštą į kairę ar dešinę, kad peržiūrėtumėte skydelius. Taip pat galite pritaikyti kiekvieną skydelį naudodami programas, atsiuntimus, valdiklius ir ekrano fonus.


PASTABA. Kai kurie ekrano vaizdai gali skirtis – tai priklauso nuo telefono pardavėjo.

Pradžios ekrane galite peržiūrėti sparčiuosius mygtukus, esančius ekrano apačioje. Spartieji mygtukai suteikia galimybę paprastai, vienu palietimu pasiekti dažniausiai naudojamas funkcijas.

 Palieskite piktogramą **Telefonas** norėdami pasiekti jutiklinį rinkimo ekraną, kuriuo naudodamiesi galėsite skambinti.


 Palieskite piktogramą **Žinutės**, kad atidarytumėte žinučių meniu. Čia galite sukurti naują žinutę.

 Palieskite **Adresatai**, jei norite, kad būtų rodomi adresatai.


 Palieskite piktogramą **Programos** ekrano apačioje. Galite peržiūrėti visas įdiegtas programas. Norėdami atidaryti bet kurią programą, tiesiog palieskite programų sąrašą esančią jos piktogramą.

Pradžios ekrano pritaikymas

Jūs galite pritaikyti pradžios ekraną savo poreikiams jame pridėdami programas, atsisiuntimus, valdiklius ar ekrano fonus. Kad naudotis telefonu būtų dar patogiau, sparčiausias nuorodas į parankines programas pridėkite pradžios ekrane.

- 1 Palieskite  > Pridėti pradžios ekrane arba palieskite ir palaikykite tuščioje ekrano dalyje, kad pereitumėte į redagavimo režimo ekraną.
- 2 Keli pradžios ekrano skydeliai ir programų, atsisiuntimų, valdiklių ar ekrano fono elementai bus rodomi redagavimo režimo ekrane.
- 3 Pereikite į kairę ar dešinę prie skydelio, kuriame yra elementas, tada bakstelėkite ir laikykite norimą perkelti elementą, nuvilkite jį į pageidaujamą vietą ar skydelį.

Norėdami pašalinti elementą iš pradžios ekrano:

- **Pradžios ekranas** > palieskite ir laikykite norimą pašalinti piktogramą > nuvilkite ją į .

PATARIMAS! Norėdami pradžios ekrano meniu „Programos“ įdėti programos piktogramą, palaikykite palietę norimą įdėti programą.

Skydelių pridėjimas / pašalinimas pradžios ekrane

Pradžios ekrane galite pridėti arba pašalinti skydelius ir tvarkyti valdiklius savo nuožiūra ir atsivėlgdami į asmeninius poreikius.

- 1 Padėkite du pirštus ant ekrano ir suspauskite juos, kad perjungtumėte redagavimo režimą. Dabar galite pridėti, pašalinti ir keisti skydelių tvarką.


Grįžimas į neseniai naudotas programas

- 1 Palaikykite palietę mygtuką **Pradžios ekranas**. Ekrane bus rodomos pastarąjį kartą naudotų programų išskylančiosios piktogramos.
- 2 Norėdami atidaryti programą palieskite piktogramą. Arba palieskite mygtuką **Atgal**, kad grįžtumėte į dabartinę programą.

Jūsų pradžios ekranas

Pranešimų juosta

Pranešimų juosta pateikiama ekrano viršuje.

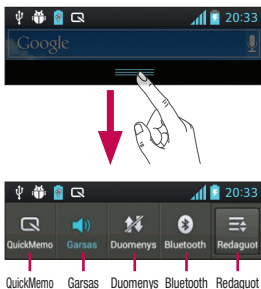

Pranešimų skydelio pritaikymas

Jūs galite pritaikyti pranešimų skydelį atsižvelgdami į asmeninius poreikius.

Elementų pertvarkymas pranešimų skydelyje



Palieskite . Tada patikrinkite ir pertvarkykite elementus pranešimų skydelyje.

Kitų pranešimų parametrų peržiūra

Palieskite  > .

Pranešimų skydelyje galite pridėti arba pašalinti elementus, pvz., garso profilį, „Wi-Fi“, „Bluetooth“, lėktuvo režimą ir pan.

Palieskite ir pirštu stumkite pranešimų juosta žemyn.

Palieskite  >  ir tvarkykite pranešimus. Čia galite pažymėti ir tvarkyti tokius elementus: garsas, „Wi-Fi“, „Bluetooth“, lėktuvo režimas, paskyros ir sinchronizavimas, automatiškai pasisukantis ekranas, duomenų perdavimas įjungtas, GPS, mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas ir t. t.

















Būsenos juostos peržiūra

Būsenos juostoje naudojamos skirtingos piktogramos telefono informacijai parodyti, pavyzdžiui, signalo stiprumui, naujoms žinutėms, akumuliatoriaus eksploataavimo laikui ir aktyviems „Bluetooth“ ir duomenų ryšiams.






Žemiau yra lentelė, kurioje paaiškintos būsenos juostoje matomų piktogramų reikšmės.

Piktograma	Aprašymas
	Nėra SIM kortelės
	Nėra signalo
	QuickMemo
	Skrydžio režimas
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	Laidinės ausinės
	Vyksta skambutis
	Telefono garsiakalbis
	Telefono mikrofonas yra išjungtas
	Praleistas skambutis
	Prisijungta prie „Bluetooth“ įrenginio
	Sistemos įspėjimas
	Nustatytas signalas
	Naujas balso pašto pranešimas
	Skambutis išjungtas

Piktograma	Aprašymas
	Vibravimo režimas
	Akumuliatorius visiškai įkrautas
	Akumuliatorius kraunamas
	Telefonas yra prijungtas prie kompiuterio USB laidu
	Atsisiunčiami duomenys
	Įkeliami duomenys
	Įjungta GPS
	Gaunami vietos duomenys iš GPS
	Programa „On-Screen Phone“ prijungta
	daugiau pranešimų nerodoma
	Sinchronizuojami duomenys
	Baigta atsisiųsti
	Naujas el. laiškas
	Naujas „Google Talk“ pranešimas
	Nauja žinutė
	Fone įjungiamas FM radijas

Jūsų pradžios ekranas


Piktograma	Aprašymas
	Jungimasis prie interneto per USB suaktyvintas
	Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas suaktyvintas
	Ir jungimasis prie interneto per USB, ir mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas yra suaktyvinti



PASTABA. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.

Ekrane rodoma klaviatūra


Tekstą galite įvesti naudodami ekrano klaviatūrą. Ekrano klaviatūra automatiškai parodoma ekrane, kai reikia įvesti tekstą. Tiesiog palieskite sritį ekrane, kurioje norite įvesti tekstą, kad būtų parodyta jutiklinė klaviatūra.

Klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas

 Norėdami padaryti kitą raidę didžiąja, bakstelėkite vieną kartą. Norėdami įvesti visas didžiąsias raides, bakstelėkite du kartus.

  Bakstelėkite, jei norite įjungti skaičius arba simbolių klaviatūrą. Be to, norėdami peržiūrėti parametrų meniu, palietę laikykite šį skirtuką.

 Bakstelėkite, jei reikia padėti tarpą.

 Bakstelėkite, jei norite sukurti naują žinutės eilutę.

 Bakstelėkite, jei norite ištrinti ankstesnį simbolį.

Raidžių su kirčio ženklų įvedimas

Kai pasirenkate prancūzų arba ispanų įvesties kalbą, galite įvesti specialiuosius prancūzų arba ispanų kalbų simbolius (pvz., „á“).

Pavyzdžiui, norėdami rašyti „á“, palieskite ir laikykite „a“ klavišą, kol mastelio padidinimo mygtukas padidės ir parodys visus kitus įvairių kalbų abėcėlės ženklus. Tuomet pasirinkite norimą simbolį.

„Google“ paskyros nustatymas

Pirmą kartą įjungę telefoną turėsite galimybę suaktyvinti tinklą, prisiregistruoti prie „Google“ paskyros ir nuspręsti, kaip pageidaujate naudoti tam tikras „Google“ paslaugas.

Norėdami nustatyti „Google“ paskyrą:

- Prisiregistruokite prie „Google“ paskyros pateiktame nustatymo ekrane.

ARBA

- Palieskite skirtuką  > **Programos**
> pasirinkite „Google“ programą (pvz., „Gmail“) > pasirinkite **Nauja** ir sukurkite naują paskyrą.

Jei jau turite „Google“ paskyrą, palieskite **Esama**, įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, tada palieskite **Registruotis**.

Kartą nustačius „Google“ paskyrą telefone, jūsų telefonas bus automatiškai sinchronizuojamas su „Google“ paskyra žiniatinklyje.

Prisijungus jūsų adresatai, „Gmail“ žinutės, kalendoriaus įvykiai ir kita šių programų bei paslaugų informacija žiniatinklyje bus sinchronizuojama su telefonu. (Priklauso nuo sinchronizavimo parametrų.)

Prisiregistravę galėsite telefone naudotis „Gmail™“ ir „Google“ paslaugų teikiama is privalumais.

Wi-Fi

Turėdami „Wi-Fi“ galite naudoti sparčiojo interneto ryšio priegą belaidžio priegos taško (AP) veikimo zonoje. Per „Wi-Fi“ galite naudotis belaidžiu internetu be jokių papildomų mokesčių.


Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Kad galėtumėte naudoti „Wi-Fi“ savo telefone, reikia belaidžio arba viešosios interneto priegos taško. Kai kurie priegos taškai yra atviri ir galite nesunkiai prie jų prisijungti. Kiti yra slepiami arba naudoja saugos funkcijas, todėl jūs turite sukonfigūruoti savo telefoną, kad galėtumėte prie jų prisijungti.

Išjunkite nenaudojamą „Wi-Fi“, kad pailgintumėte akumulatoriaus eksploatavimo laiką.

PASTABA. Jei esate už „Wi-Fi“ zonos ribų arba „Wi-Fi“ nustatyta kaip **IŠJUNGT**A, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už mobiliųjų duomenų naudojimą.

Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo

- 1 Palieskite  > **Sistemos parametrai** > „**Wi-Fi**“ skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI.
- 2 Nustatykite „**Wi-Fi**“ parametraž **IJUNGTI**, kad įjungtumėte ir pradėtumėte pasiekiamų „Wi-Fi“ tinklų paiešką.
- 3 Dar kartą bakstelėkite „Wi-Fi“ meniu ir peržiūrėkite aktyvių diapazone veikiančių „Wi-Fi“ tinklų sąrašą.
 - Apsaugoti tinklai rodomi su spynelės simboliu.
- 4 Palieskite tinklą, kad prie jo prisijungtumėte.
 - Jei tinklas atviras, jūsų paprašys patvirtinti, kad norite prisijungti prie to tinklo; tai padarykite paliesdami **Jungtis**.
 - Jei tinklas apsaugotas, jūsų bus paprašyta įvesti slaptažodį ar kokius nors kitus duomenis. (Dėl šios informacijos kreipkitės į tinklo administratorių)
- 5 Būsenos juostoje atsiras piktogramos, nurodančios „Wi-Fi“ būseną.

Bluetooth

Siųsti duomenis naudojant „Bluetooth“ galite paleidę atitinkamą programą, bet esančią ne „Bluetooth“ meniu, kaip daugelyje kitų mobiliųjų telefonų.

PASTABA.

- LG neatsako už prarastus ar sugadintus duomenis, kurie siunčiami ar gaunami naudojantis belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkcija.
- Visuomet įsitikinkite, kad dalijatės ir priimate duomenis iš patikimų ir tinkamai apsaugotų įrenginių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali sumažėti.
- Kai kurie įrenginiai, o ypač tie, kurie nėra išbandyti ar patvirtinti „Bluetooth SIG“, gali nebūti suderinami su jūsų įrenginiu.

„Bluetooth“ įjungimas ir telefono susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Prieš sujungdami turite susieti savo telefoną su kitu įrenginiu.

- 1 Palieskite  > **Sistemos parametrai** > Nustatyti „Bluetooth“ **ĮJUNGTI** skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI.
- 2 Dar kartą bakstelėkite „Bluetooth“ meniu. Jūsų telefonas ieškos aktyvių diapazone veikiančių „Bluetooth“ įrenginių ir pateiks tų įrenginių ID. Jei įrenginio, su kuriuo norite susieti, sąrašė nėra, patikrinkite, ar tam įrenginiui suaktyvintas aptinkamumo režimas, tada bakstelėkite **leškoti įrenginių** dar kartą.
- 3 Sąrašė pasirinkite įrenginį, kurį norite susieti.

Sėkmingai susiejus jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio.

PASTABA. Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės ir automobilinė laisvų rankų įranga, gali turėti fiksuotą „Bluetooth“ PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei kitas įrenginys naudoja PIN, privalote jį įvesti.

Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

Duomenų siuntimo belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu funkcija


- 1 Pasirinkite elementą, pvz., adresatą, kalendoriaus įvykį ar medijos rinkmeną, atitinkamoje programoje arba **Atsisiuntimai**.
- 2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Bluetooth“ parinktį.

PASTABA. Parinkties pasirinkimo būdas skiriasi priklausomai nuo duomenų tipo.

- 3 Suraskite ir susiekite su kitu įrenginiu, kuriame įjungtas „Bluetooth“.

Duomenų priėmimo belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu funkcija

- 1 Palieskite  > **Sistemos parametrai** > Nustatyti „Bluetooth“ ĮJUNGTĄ ir palieskite **Padaryti telefoną matomą**, kad telefoną matytų kiti įrenginiai.

PASTABA. Norėdami pasirinkti savo įrenginio matomumo laiką, palieskite  > **Matomumo trukmė**.

- 2 Pasirinkite **Susieti**, kad patvirtintumėte, jog tikrai norite priimti duomenis iš įrenginio.


Dalijimasis telefono duomenų ryšiu

Jungimasis prie interneto per USB ir mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas yra puikios funkcijos, kai nėra belaidžio ryšio galimybės. Galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu su vienu kompiuteriu per USB kabelį (jungimasis prie interneto per USB). Be to, pavertę telefoną mobiliuoju „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašku, vienu metu galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu daugiau nei su vienu įrenginiu.

Kai telefonas dalijasi savo duomenų ryšiu, piktograma pasirodo būsenos juostoje ir kaip pastovus pranešimas pranešimų juostoje.

Norėdami gauti naujausią informaciją apie jungimąsi prie interneto ir mobiliųjų viešosios interneto prieigos taškų, įskaitant palaikomas operacines sistemas ir kitą informaciją, apsilankykite <http://www.android.com/tether>.

Norėdami keisti mobiliojo „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taško parametrus:

- Palieskite  > **Sistemos parametrai** > **Daugiau** skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI > **Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas** > rinkitės parinktis, kurias norite reguliuoti.

PATARIMAS! Jei jūsų kompiuteris naudoja „Windows 7“ arba naujausią „Linux“ versiją (pvz., „Ubuntu“), kompiuterio ruošti siejimui paprastai nereikia. Bet jei naudojama senesnė „Windows“ ar kitos operacinės sistemos versija, turėsite paruošti kompiuterį užmegzti tinklo ryšį per USB. Naujausios informacijos apie USB siejimą palaikančias OS ir jų konfigūravimą rasite adresu <http://www.android.com/tether>.

Jei norite pervadinti ar apsaugoti savo viešosios prieigos prie interneto tašką

Galite pakeisti telefono pavadinimą „Wi-Fi“ tinklo pavadinimu (SSID) ir pasirinkti jo „Wi-Fi“ tinklo apsauga.

- 1 Pradžios ekrane palieskite  > **Sistemos parametrai.**
- 2 Palieskite **Daugiau** skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI ir pasirinkite **Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas.**
- 3 Patikrinkite, ar skirtukas **Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas** yra pažymėtas varnele.

4 Palieskite Konfigūruoti „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką.

- Bus atvertas dialogo langas **Konfigūruoti „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką.**
- Galite pakeisti tinklą SSID (pavadinimą), matomą kituose kompiuteriuose, kai skenuojami „Wi-Fi“ tinklai.
- Taip pat galite paliesti meniu **Sauga** ir konfigūruoti tinklą naudodami „Wi-Fi Protected Access 2“ (WPA2) saugos standartą su iš anksto bendrinamu raktu (PSK).
- Jei paliesite **WPA2 PSK** saugos parinktį, dialogo lange **Konfigūruoti „Wi-Fi“ viešosios prieigos tašką** bus pridėtas slaptažodžio laukelis. Jei įvesite slaptažodį, jungdamiesi prie telefono viešojo prieigos taško iš kompiuterio ar kito įrenginio turėsite pateikti slaptažodį. Galite nustatyti parinktį **Atidaryti**, esančią meniu **Sauga**, jei norite panaikinti savo „Wi-Fi“ tinklo apsaugą.

5 Palieskite Išsaugoti.

Prijungimas prie tinklų ir įrenginių


DĖMESIO!

Jei saugos parinktį nustatote kaip „Atvira“, negalite apsisaugoti nuo to, kad kiti žmonės neteisėtai naudosis interneto paslaugomis, todėl gali būti papildomų mokesčių. Kad būtų išvengta neteisėto naudojimosi, rekomenduojama palikti saugos parinktį suaktyvintą.

„Wi-Fi Cast“ naudojimas

Muzika, nuotraukomis ir vaizdo įrašais galite dalytis su „Android“ telefonų, kurie prijungti prie to paties „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Direct“ tinklo, naudotojais.

Iš anksto patikrinkite „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Direct“ tinklą ir įsitikinkite, kad naudotojai prisijungę prie to paties tinklo.

- 1 Palieskite  > **Sistemos parametrai** > **Daugiau** skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI > **„Wi-Fi Direct“**
- 2 Palieskite „Wi-Fi Direct“ žymės langelį ir įjunkite.
- 3 Skenuojamų įrenginių sąrašė pasirinkite įrenginį, prie kurio jungsitės.
- 4 Palieskite **Jungtis**.

„Wi-Fi Direct“ įjungiamas, kad galima būtų dalytis naudojant „SmartShare“

Wi-Fi Direct“ automatiškai skenuoja netoliese esančius „Wi-Fi Direct“ įrenginius ir ieškomi įrenginiai pateikiami sąrašė eilės tvarka, o jūs galite pasirinkti konkretų įrenginį, kurį naudosite norėdami dalytis duomenimis per „SmartShare“.

PASTABA. „Wi-Fi Direct“ negalima įjungti, jei naudojamos kitos „Wi-Fi“ funkcijos.



- 1 Palieskite  > **Sistemos parametrai** > **Daugiau** skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI > **„Wi-Fi Direct“**.
- 2 Skenuojamų įrenginių sąrašė pasirinkite įrenginį, prie kurio jungsitės.

KURTI GRUPĖ – palieskite, jei norite suaktyvinti grupės vadovo režimą, leidžiantį ankstesniems „Wi-Fi“ įrenginiams jungtis skenuojant telefoną. Tokiu atveju turite įvesti slaptažodį, nustatytą skirtuke **Slaptažodis**.

PASTABA. Jei telefonas taps grupės vadovu, jis naudos daugiau akumuliatoriaus energijos nei tuomet, kai yra tik klientas. „Wi-Fi Direct“ ryšys neužtikrina interneto ryšio. jungiantis prie tinklo ir naudojantis tinklo paslaugomis gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

„SmartShare“ naudojimas

Naudodamiesi telefonu galite leisti dalytis turinio rinkmenomis tinkle su kitais leistuvais.

- 1 Palieskite  ir pasirinkite „SmartShare“.
 - Jūsų telefonas turi būti prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo. Jei ne, atsiras naujas „Wi-Fi“ prijungimo langas.
- 2 Iš: nustatykite biblioteką, kad peržiūrėtumėte turinio sąrašą.
 - Jei yra anksčiau prijungtas įrenginys, bus rodomas įrenginio turinio sąrašas.
- 3 Į: nustatykite grotuvą, kuriuo bus atkuriamos turinio rinkmenos.
 - Rinkmenas atkurti gali tik palaikomi įrenginiai, pvz., televizorius su DLNA ir kompiuteriai.
 - Palieskite  ir pakartokite galimų įrenginių paiešką.

4 Turinio sąraše pasirinkite rinkmeną, kurią norite paleisti.

- Palieskite ir laikykite turinio rinkmeną, kad paleistumėte arba peržiūrėtumėte informaciją apie ją.
- Palieskite meniu mygtuką, kad paleistumėte, įkeltumėte / atsisiųstumėte, nustatytumėte arba peržiūrėtumėte žinyną.

5 Įkelkite / atsisiųskite turinio rinkmenas į / iš turinio sąrašo.

- Galite įkelti telefone išsaugotas turinio rinkmenas kituose įrenginiuose.
- Į telefoną galite atsisiųsti turinio rinkmenas, išsaugotas išorinėje bibliotekoje.
- Atsisiuntimo / įkėlimo procesą stebėti galima pranešimų juostoje.
- Įkeltos arba atsisiųstos turinio rinkmenos išsaugomos „SmartShare“ aplanke.

6 Suaktyvinkite **DMS**, esantį meniu **Parametrai**.

- **Aptinkamas:** aptinka telefoną tarp kitų įrenginių, kuriuose suaktyvinta DLNA.
- **Įrenginio pavadinimas:** nustato tą patį pavadinimą ir piktogramą, kurie rodomi kituose įrenginiuose.

Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

- **Visuomet priimti užklausa:** automatiškai priima užklausas iš kitų įrenginių, kad būtų bendrinamos turinio rinkmenos.
- **Priimti rinkmenas:** leidžia kitiems įrenginiams įkelti rinkmenas į jūsų telefoną.

PASTABA.

• DMS (Digital Media Server)

leidžia dalytis turinio rinkmenomis jūsų telefone su kitais įrenginiais, kurie prijungti prie to paties tinklo. Naudodamiesi DMC (Digital Media Controller) funkcija galite peržiūrėti ir valdyti (paleisti / sustabdyti) turinio rinkmenas, esančias kituose skaitmeniniuose įrenginiuose. Telefone naudodami DMP (Digital Media Player) taip pat galite paleisti kituose įrenginiuose išsaugotas turinio rinkmenas.

- Jūs galite paleisti tik DMR palaikomų formatų turinio rinkmenas. Priklausomai nuo DRM, kai kurių turinio rinkmenų paleisti nepavyks.
- Priklausomai nuo DRM, įkėlimo ar atsiuntimo funkcija gali nebūti palaikoma.

Prijungimas prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį

Sužinokite, kaip prijungti telefoną prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį ir USB ryšio režimus. Prijungdami savo telefoną prie kompiuterio galite tiesiai siųsti duomenis į savo įrenginį bei naudoti kompiuterinę programinę įrangą (LG kompiuterio programų paketą).

Sinchronizuokite telefoną su kompiuteriu

Norėdami sinchronizuoti savo telefoną su kompiuteriu naudodami USB kabelį, kompiuteryje turėsite įdiegti kompiuterinę programinę įrangą (LG kompiuterio programų paketą). Atsisiųskite programą iš LG svetainės (www.lg.com).

- 1 Telefoną prie kompiuterio prijunkite USB duomenų kabeliu. Pasirodys USB ryšio tipo sąrašas, kuriame pasirinkite LG programinę įrangą.
- 2 Paleiskite savo kompiuteryje LG kompiuterio programų paketą. Jei reikia daugiau informacijos, skaitykite „Kompiuterinė programinė įranga (LG kompiuterio programų paketas)“.

PASTABA. Norint prijungti LG įrenginį prie kompiuterio, kompiuteryje turi būti įdiegta LG integruota USB tvarkyklė. Ji įdiegiama automatiškai kartu su LG kompiuterio programų paketu.

Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas naudojant USB didelės talpos režimą

- 1 Junkite LG-P970 prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 2 Jei kompiuteryje nebuvo įdiegta LG „Android“ platformos tvarkyklė, parametrus reikės pakeisti rankiniu būdu. Pasirinkite **Sistemos parametrai > Ryšys su kompiuteriu > USB ryšio tipas**, tada pasirinkite **Medijos sinchronizavimas (MTP)**.
- 3 Duomenų laikmenos turinį galite peržiūrėti kompiuteryje ir perkelti rinkmenas.

PASTABA. Jei kompiuteryje yra įdiegta „LG Android“ platformos tvarkyklė, iš karto pasirodys iššokantysis langas su įrašu **Įjungti USB saugyklą**.

Sinchronizavimas su „Windows Media“ leistuvu

Įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegtas „Windows Media“ leistuvas.





- 1 USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio, kuriame įdiegtas „Windows Media“ leistuvas.
- 2 Pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**. Prijungus kompiuteryje pasirodys išskylantysis langas.
- 3 Atverkite „Windows Media“ leistuvą ir sinchronizuokite muzikos rinkmenas.
- 4 Išylančiajame lange redaguokite arba įveskite savo įrenginio pavadinimą (jei to reikia).
- 5 Pasirinkite ir nuvilkite pageidaujamas muzikos rinkmenas į sinchronizavimo sąrašą.
- 6 Pradėkite sinchronizavimą.
 - Norint sinchronizuoti su „Windows Media“ leistuvu, turi būti laikomasi toliau nurodytų reikalavimų.


Elementai	Reikalavimas
OS	„Microsoft Windows XP“ SP2, „Vista“ ar naujesnė
„Windows Media“ leistuvo versija	„Windows Media Player 10“ ar naujesnis

- Jei „Windows Media“ leistuvo versija yra senesnė nei 10, įdiekite 10 arba dar naujesnę versiją.

Skambučiai

Skambinimas

- 1 Norėdami atidaryti klaviatūrą palieskite .
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Norėdami panaikinti skaičių palieskite .
- 3 Palieskite , kai norite skambinti.
- 4 Norėdami užbaigti pokalbį palieskite piktogramą **Pabaiga** .

PATARIMAS! Norėdami įvesti „+“ ir paskambinti į užsienį, palieskite ir palaikykite .

Vaizdo skambučiai

- 1 Norėdami atidaryti klaviatūrą palieskite .
- 2 Kaip ir prieš tai, įveskite telefono numerį.
- 3 Palieskite piktogramą **Vaizdo skambutis** , jei norite pradėti vaizdo skambutį.
- 4 Jei nenorite naudoti garsiakalbio, spustelėkite **Garsiakalbio** piktogramą ir įsitikinkite, kad ausinės yra prijungtos.
- 5 Kol skambutis jungiamas, ekrane matysite savo atvaizdą, o kai adresatas atsilieps, bus rodomas jo atvaizdas. Jei reikia, sureguliuokite vidinio fotoaparato padėtį.
- 6 Norėdami užbaigti vaizdo skambutį, palieskite piktogramą **Pabaiga**.

Asmeniška: jei nenorite, kad būtų rodomas esamas asmeninis paveikslėlis, galite jį pakeisti.

Rinkimo klaviatūra: įveskite numerį.

Pristabdyti: išjungia garsą ir sustabdo vaizdo įrašą.

Išjungti garsą: išjungia garsą.


Garsiakalbis: įjungiamas arba išjungiamas garsiakalbis.

Vaizdo skambučio meniu


Fotografuoti – galite nufotografuoti kitą asmenį.


Naudoti pagalbinį fotoaparata – pakeiskite fotoaparata.

Skambinimas jūsų adresatams

- 1 Palieskite , jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Peržiūrėkite adresatų sąrašą arba įveskite pirmąsias adresato, kuriam norite skambinti, vardo raides paliesdami **leškoti adresatų**.
- 3 Sąrašė palieskite adresatą, kuriam norite skambinti.

Atsiliepimas ir skambučio atmetimas

Kai jums skambina tuomet, kai telefonas yra užrakintas, palieskite ir pastumkite , kad atsilieptumėte į gaunamą skambutį.

Palieskite ir pastumkite , jei norite atmesti gaunamą skambučių.

Palieskite ir pastumkite piktogramą **Greita žinutė** apačioje, jei norite greitai nusiųsti žinutę.




PATARIMAS! Greita žinutė


Naudodamiesi šia funkcija galite greitai nusiųsti žinutę. Ši funkcija naudinga, jei reikia į žinutę atsakyti esant susitikime.


Skambučio garsumo reguliavimas

Jei norite reguliuoti garsumą pokalbio metu, naudokitės mygtuku aukštyr ir žemyn kairiajame telefono šone.

Antrasis skambutis

- 1 Skambindami pirmą kartą palieskite **Meniu** > **Pridėti skambučių** ir surinkite numerį. Jūs galite peržiūrėti visų paskiausiai rinktų numerių sąrašą paliesdami  arba ieškoti adresatų paliesdami  ir pasirinkti numerį, kuriuo norite skambinti.
- 2 Palieskite , kai norite skambinti.
- 3 Skambinimo ekrane bus rodomi abu skambučiai. Pirminis skambutis bus užrakintas ir sulaikytas.

4 Norėdami sukeisti skambučius palieskite rodomą numerį. Arba palieskite  **Sujungti pokalbius**, kad sukurtumėte konferencinį skambučių.

5 Jei norite baigti aktyvų pokalbį, palieskite **Baigti** arba paspauskite **Pradžios ekrano** mygtuką ir slinkdami pranešimų juostą žemyn pasirinkite piktogramą **Baigti pokalbį** .

PASTABA. Bus apmokestintas kiekvienas jūsų atliktas skambutis.

Skambučių žurnalų įrašų peržiūra

Pradžios ekrane palieskite  ir pasirinkite skirtuką **Skambučių žurnalai** . Peržiūrėkite visų rinktų, priimtų ir praleistų balso skambučių sąrašą.

PATARIMAS! Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ar trukmę, palieskite skambučių žurnalo įrašą.


PATARIMAS! Palieskite mygtuką **Meniu**, tada **Trinti visus**, kad ištrintumėte visus įrašytus elementus.

Adresatai



Pridėkite adresatus telefone ir sinchronizuokite juos su „Google“ paskyros adresatais arba kitos sinchronizavimo palaikančios paskyros adresatais.

Adresato paieška

Pradžios ekrane

- 1 Palieskite , jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite **leškoti adresatų** ir naudodamiesi klaviatūra įveskite adresato vardą.

Naujo adresato pridėjimas

- 1 Palieskite , jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Išrinkite .
- 3 Pasirinkite atminties vietą. Jei turite kelias paskyras, pasirinkite paskyrą, prie kurios norite pridėti adresatą, pavyzdžiui, **Telefonas** arba „Google“.
- 4 Palieskite adresato informacijos kategoriją ir įveskite informaciją apie adresatą.
- 5 Palieskite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte adresatą.


Adresatą galite sukurti ir rinkimo ekrane.

- 1 Paliesdami  >  atidarykite skambinimo ekraną.
- 2 Įveskite telefono numerį.
- 3 Pasirinkite **Pridėti prie adresatų** > **Kurti naują adresatą**.
- 4 Pasirinkite atminties vietą. Jei turite kelias paskyras, pasirinkite paskyrą, prie kurios norite pridėti adresatą, pavyzdžiui, **Telefonas** arba „Google“.
- 5 Įveskite adresato informaciją.
- 6 Palieskite adresato informacijos kategoriją ir įveskite informaciją apie adresatą.
- 7 Palieskite „Išsaugoti“, kad išsaugotumėte adresatą.


Parankiniai adresatai

Adresatus, kuriems dažniausiai skambinate, galite priskirti prie parankinių.

Adresato įkėlimas į parankinius


- 1 Palieskite , jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite adresatą norėdami peržiūrėti informaciją apie jį.
- 3 Palieskite žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė taps geltona.

Adresato šalinimas iš parankinių sąrašo

- 1 Palieskite , jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite skirtuką **Parankiniai** ir pasirinkite adresatą, kad peržiūrėtumėte informaciją apie jį.
- 3 Palieskite geltoną žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė pasikeis į pilką, o adresatas bus pašalintas iš parankinių.

Adresatų importavimas ir eksportavimas

Norėdami importuoti / eksportuoti adresatų rinkmenas (vcf formatu) iš saugyklos atminties (vidinė saugykla / atminties kortelė) ar SIM ir USIM kortelės į telefoną arba atvirkščiai:

- 1 Palieskite , jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite **Meniu** mygtuką > **Importuoti/eksportuoti**.
- 3 Pasirinkite pageidaujamą importavimo / eksportavimo parinktį. Jei turite kelias paskyras, pasirinkite paskyrą, kurioje norite pridėti adresatą.
- 4 Pasirinkite norimas importuoti / eksportuoti adresato rinkmenas ir pasirinkdami **Importuoti** patvirtinkite.

Adresatų perkėlimas iš seno į naują telefoną



Iš senojo telefono į kompiuterį eksportuokite adresatus kaip CSV rinkmenas naudodami kompiuterio sinchronizavimo programą.

- 1 Pirmiausia kompiuteryje įdiekite LG kompiuterio programų paketą. Paleiskite programą ir USB kabeliu prijunkite mobilųjį telefoną su operacine sistema „Android“ prie kompiuterio.
- 2 Ekranu viršuje pasirinkite **Įrenginys > Importuoti asmeninę informaciją > Importuoti adresatus**.
- 3 Atsiras išskylantysis langas, kuriame bus atverta adresato rinkmena.
- 4 Pasirinkite adresato rinkmeną ir spustelėkite **Atidaryti**.
- 5 Atsiras išskylantysis langas, kuriame galėsite importuoti naują adresatą iš kompiuterio į įrenginio adresatus.
- 6 Jei adresatai įrenginyje ir nauji adresatai iš kompiuterio skiriasi, pasirinkite adresatą, kurį norite importuoti iš kompiuterio.
- 7 Spustelėkite mygtuką [Gera] ir importuokite naują adresatą iš kompiuterio į telefoną.

Žinutės


LG-P970 yra vienas bendras SMS ir MMS skirtas intuityvus ir paprastas naudoti meniu.


Žinutės siuntimas

- 1 Palieskite  pradžios ekrane, tada  ir atidarykite tuščią naujos žinutės rašymo langelį.
- 2 Įveskite adresato vardą arba telefono numerį laukelyje **Kam**. Įvedant adresato vardą bus rodomi jį atitinkantys adresatai. Jūs galite paliesti siūlomą adresatą. Jūs galite pridėti keletą adresatų.

PASTABA. Kiekvienam asmeniui siunčiama teksto žinutė bus apmokestinama.

- 3 Palieskite laukelį **Įvesti žinutę** ir pradėkite rašyti.
- 4 Palieskite mygtuką **Meniu** ir atidarykite parinkčių meniu. Pasirinkite **Pridėti temą**, **Atmesti**, **Pridėti**, **Įterpti šypsenėlę** arba **Visos žinutės**.
- 5 Palieskite **Siųsti**, kad jūsų žinutė būtų išsiųsta.
- 6 Atsidarys žinutės ekranas su žinute po gavėjo vardu / numeriu. Ekrane atsiras atsakymai. Peržiūrint ir siunčiant papildomas žinutes, sukuriama žinutės gija.

 **ĮSPĖJIMAS.** 160 ženklų riba kitose šalyse gali skirtis, nes ji priklauso nuo kalbos ir SMS kodavimo.

 **ĮSPĖJIMAS.** Jei prie SMS žinutės bus pridėtas vaizdas, vaizdo įrašas ar garso įrašo rinkmena, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS žinutę ir pagal tai bus taikomi apribojimai.

Pagal gijas sugrupuota dėžutė

Žinutės (SMS, MMS), kuriomis apsikeitėte su kitu asmeniu, rodomos chronologine tvarka, kad galėtumėte patogiai jas peržiūrėti kaip pokalbį.

Emocijų naudojimas

Pagyvinkite savo žinutes naudodami emocijas.

Kai rašote naują žinutę, palieskite mygtuką **Meniu**, tada pasirinkite **Įterpti šypsenėlę**.

Žinučių parametų keitimas

LG-P970 žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami.

Parametrus galite pakeisti savo nuožiūra.

Palieskite  pradžios ekrane, tada mygtuką

Menu ir bakstelėkite **Parametrai**.

PASTABA. Kai pokalbio metu gausite SMS žinutę, apie tai bus pranešta garsiniu signalu.

El. paštas

El. pašto programą galite naudoti norėdami skaityti kitų paslaugų, o ne „Google Mail“, el. laiškus. El. pašto programa palaiko šiuos paskyrų tipus: POP3, IMAP ir „Exchange“.

Reikiamus paskyros parametrus pateikti gali paslaugos teikėjas arba sistemos operatorius.

El. pašto paskyros valdymas

Kai pirmą kartą atidarysite programą



El. paštas, pasirodys diegimo vedlys, padėsiantis sukonfigūruoti el. pašto paskyrą.

Norėdami pridėti kitą el. pašto paskyrą:

- Palieskite skirtuką  > **Programos** > **El. paštas** > paskyros ekrane, tada  > **Parametrai** > **PRIDĖTI PASKYRĄ**

Atlikus pirminį nustatymą, el. pašto programa parodys jūsų gaunamų laiškų aplanko turinį. Jei pridėjote kelias paskyras, šias paskyras galite perjungti.

Norėdami pakeisti el. pašto paskyros parametrus:

- Palieskite skirtuką  > **Programos** > **El. paštas** > paskyros ekrane, tada  > **Parametrai**

Norėdami ištrinti el. pašto paskyrą:

- Palieskite skirtuką  > **Programos** > **El. paštas** > paskyros ekrane, tada  > **Parametrai** > ir pageidaujimą ištrinti paskyrą > **Šalinti paskyrą**

El. pašto paskyros ekranas

Norėdami peržiūrėti paskyros gautų žinučių aplanką galite paliesti paskyrą. Paskyra, iš kurios pagal numatytuosius parametrus siunčiate el. laiškus, yra pažymėta varnele.

 – Norėdami atidaryti paskyros aplankus palieskite aplankų piktogramą.



Į telefoną įkeliamos tik naujausios paskyrų pasiekusios žinutės.

Darbas su paskyrų aplankais

Kiekvienoje paskyroje yra aplankai „Gautos žinutės“, „Siunčiamos žinutės“, „Išsiųstos žinutės“ ir „Juodraščiai“. Aplankų skaičius priklauso nuo paskyros paslaugos teikėjo, jų gali būti ir daugiau.



El. laiško kūrimas ir siuntimas

Norėdami sukurti ir išsiųsti el. laišką

- 1 Programoje **El. paštas** palieskite .
- 2 Įveskite gavėjo, kuriam ši žinutė skirta, adresą. Įvedant tekstą pasirodys adresatų aplanke esantys panašūs adresai. Jei nurodote kelis adresus, atskirkite juos kabliataškiu.
- 3 Jei reikia, pridėkite kopiją / nematomą kopiją ir priedo rinkmenas.
- 4 Įveskite žinutės tekstą.
- 5 Palieskite .
- 6 Jei esate neprisijungę prie tinklo, pvz., tuo metu, kai telefonas veikia lėktuvo režimu, jūsų siunčiamos žinutės bus laikomos siunčiamų žinučių aplanke, kol vėl prisijungsite prie tinklo. Jei jame yra neišsiųstų žinučių, aplankas „Siunčiamos žinutės“ bus rodomas paskyrų ekrane.

PATARIMAS! Kai j gautų laiškų aplanką gaunami nauji laiškai, apie tai pranešama garsu ar vibravimu. Palieskite el. pašto pranešimą, ir jis išnyks.

Fotoaparatas

Norėdami atidaryti fotoaparato programą, bakstelėkite **mygtuką Programos**  > Fotoaparatas .

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

Šviesumas – Nustato ir reguliuoja, kiek saulės šviesos patenka į objektyvą. Stumkite šviesumo indikatorį išilgai juostos link „–“ norėdami sumažinti vaizdo šviesumą arba link „+“ norėdami padidinti vaizdo šviesumą.

Šypsenos užraktas – Jei norite fotografuoti, tiesiog sakykite „šypsena“.

Fotoaparato jungiklis – Leidžia perjungti priekinį ir galinį fotoaparatą.

Vaizdo įrašo režimas – Palieskite šią piktogramą norėdami persijungti į vaizdo įrašo režimą.

Fotografuoti – Leidžia padaryti nuotrauką.


Galerija – Galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus fotoaparato režimu. Tiesiog palieskite, ir ekrane atsiras jūsų galerija.

Parametrai – Bakstelėdami šią piktogramą atidarykite parametų meniu.

Fotografavimo režimas – Rinkitės **Įprastas**, **Panorama** arba **Nepertaukiamas fotografavimas**.



Fotografavimas

- 1 Atidarykite programą „Fotoaparatas“.
- 2 Laikydami telefoną nukreipkite objektyvą į norimą fotografuoti objektą.
- 3 Palieskite ekraną, ir vaizdo ieškiklio ekrane atsiras fokusavimo rėmelis.
- 4 Fotoaparatus sufokusavus subjektą, fokusavimo rėmelis taps žalias.
- 5 Spustelėkite  ir nufotografuokite vaizdą.

PASTABA.Kai fotografuojate patalpoje, dėl fotoaparato savybių gali atsirasti skirtingų atspalvių. (Atspalviai reiškia spalvų skirtumus vaizdo centre ir pakraščiuose.)

Padarius nuotrauką

Padaryta nuotrauka atsiras ekrane, jei įjungta automatinė peržiūra.




Dalytis

Bakstelėkite, jei norite dalytis nuotrauka įvairiais būdais, pavyzdžiui, per „Bluetooth“, el. pašta, „Gmail“, „Google+“, įrašus, žinučių sistemą, „Picasa“ ar bet kokią kitą atsisiųstą programą, kuri palaikoma.

PASTABA. Jei MMS žinutės siunčiamos tarpinklinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Nustatyti kaip

Bakstelėkite, jei pageidaujate naudoti vaizdą kaip **adresato nuotrauką, pradžios ekrano foną, užrakinimo ekrano foną.**

-  Bakstelėkite, jei norite ištrinti vaizdą.
-  Bakstelėkite, kad nedelsdami padarytumėte kitą nuotrauką. Jūsų dabartinė nuotrauka bus išsaugota.
-  Bakstelėkite, jei norite peržiūrėti išsaugotų nuotraukų galeriją.

Papildomų parametru naudojimas

Vaizdo ieškiklyje bakstelėkite , kad atidarytumėte visas papildomas parinktis.

Fotoaparato parametru galite keisti slinkdami sąrašu. Pasirinkę parinktį palieskite mygtuką „Atgal“ .

Blykstė – išjunkite / įjunkite arba nustatykite automatinį režimą.

Fokusavimas – bakstelėdami pasirinkite fokusavimo režimą.

- **Automatinis:** leidžia nustatyti automatinį fokusavimą. (Fotoaparatus nuolatos fokusuos objektus nuotraukoje)
- **Veido sekimas:** fotoaparatus automatiškai aptiks ir sufokusuos žmogaus veidą.

Fotoaparatas

Vaizdo dydis – bakstelėdami nustatykite daromos nuotraukos dydį (pikseliais). Vaizdo elementų reikšmę rinkitės iš šių parinkčių: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **W3M(2240x1344)**, **1M(1280x960)**, **W1M(1280x768)**.

Scenos režimas – pasirinkite dabartinei aplinkai tinkančius spalvų ir apšvietimo parametrus.

- **Įprastai:** atsižvelgiant į situaciją, sureguliuojama automatiškai.
- **Portretas:** puikiai tinka norint fotografuoti žmones.
- **Peizažas:** užfiksuojamas natūralus vaizdas, pavyzdžiui, medžiai, gėlės ir dangus.
- **Sportas:** puikiai tinka norint fotografuoti sporto scenas.
- **Saulėlydis:** puikiai tinka norint fotografuoti saulėlydžio scenas.
- **Naktis:** puikiai tinka norint fotografuoti naktį. Mažas užrakto greitis naudojamas nakties peizažams aptikti.

ISO – kontroliuokite fotoaparato jautrumą šviesai. Pasirinkite **Automatinis**, **400**, **200** ir **100**.

Baltos spalvos balansas – baltos spalvos balansas užtikrina, kad balta spalva nuotraukoje atrodytų tikroviškai. Kad fotoaparatas tinkamai sureguliuotų baltos spalvos balansą, jums reikia nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite **Automatinis**, **Spindintis**, **Saulėta**, **Fluorescencinis** ar **Debesuota**.



Spalvos efektas – pasirinkite atspalvį, kurį naudosite naujai nuotraukai.

Laikmatis – galima nustatyti uždelsimo laiką paspaudus užraktą. Pasirinkite **Išjungtas**, **3 sek.**, **5 sek.** arba **10 sek.** Puikiai tinka, kai norite būti daromoje nuotraukoje.

Geografinis žymėjimas – įjunkite šią funkciją, jei norite naudotis telefono vietos paslaugomis. Fotografuokite, kad ir kur būtumėte, tada pažymėkite nuotrauką toje vietoje. Jei įkelsite pažymėtas nuotraukas į interneto dienoraštį, kuris palaiko geografinį žymėjimą, nuotraukas galėsite peržiūrėti žemėlapyje.

PASTABA. Šia funkcija galima naudotis tik įjungus GPS funkciją.

PASTABA. Ši funkcija naudoja belaidžio ryšio tinklus. Jūs turite pažymėti „Naudoti belaidžius tinklus“.

Pradžios ekrane bakstelėkite **mygtuką Meniu**  > **Sistemos parametrai** > **Vietos paslaugos**. Pažymėkite „Google“ vietos paslaugą .

Užrakto garsas – pasirinkite vieną iš keturių užrakto garsų.

Automatinė peržiūra – jei nustatysite **Įjungti automatinę peržiūrą**, jums bus rodoma nuotrauka, kuri buvo ką tik automatiškai padaryta.


Nustatyti iš naujo – atkuriami visi numatytieji fotoaparato parametrai.

Fotoaparato pagalbos vadovas – palieskite norėdami sužinoti, kaip ši funkcija veikia. Ji skirta pateikti darbo pradžios instrukcijas.

PASTABA.


- Išjungus fotoaparata, bus grąžinti kai kurie numatytieji parametrai. Prieš darydami kitą nuotrauką patikrinkite fotoaparato parametrus.
- Parametrų meniu bus įkeltas virš vaizdo ieškiklio, todėl kai keisite vaizdo spalvos ar kokybės elementus, galėsite matyti vaizdo pasikeitimą už parametrų meniu.

Įrašytų nuotraukų peržiūra


Jūs galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas fotoaparato režimu. Tik bakstelėkite galerijos mygtuką , ir bus parodyta galerija.

PATARIMAS! Norėdami pasižiūrėti kitą nuotrauką ar vaizdo įrašą, krestelėkite telefoną į kairę ar dešinę.


Bakstelėkite nuotrauką, kad būtų parodytas kitų parinkčių meniu.

 – Bakstelėkite, jei norite pamatyti „Smart Share“ vaizdų sąrašą (jungiasi prie kitų įrenginių, kad parodytų nuotraukas).

 – Bakstelėkite ir padarykite naują nuotrauką.

 – Bakstelėkite ir dalykitės nuotrauka įvairiais būdais, pavyzdžiui, „Bluetooth“ ar žinutėmis.

 – Bakstelėkite, jei norite ištrinti nuotrauką.

Mygtukas Meniu  – bakstelėkite ir pasirinkite **Nustatyti vaizdą kaip, Perkelti, Pervardyti, Pasukti į kairę, Pasukti į dešinę, Kirpti, Redaguoti, Skaidrių demonstracija** arba **Informacija**.

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

Šviesumas – Nustato ir reguliuoja, kiek saulės šviesos patenka į objektyvą. Stumkite šviesumo indikatorių išilgai juostos link „–“ norėdami sumažinti vaizdo įrašo šviesumą arba link „+“ norėdami padidinti vaizdo įrašo šviesumą.

Mastelio keitimas – Padidinimas arba sumažinimas.

Fotoaparato jungiklis – Leidžia perjungti priekinį ir galinį fotoaparatą.



Fotoaparato režimas – Palieskite šią piktogramą norėdami persijungti į fotoaparato režimą.

Pradėti įrašymą – Leidžia pradėti įrašymą.

Galerija – Galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus vaizdo kameros režimu. Tiesiog palieskite, ir ekrane atsiras jūsų galerija.

Parametrai – Bakstelėdami šią piktogramą atidarykite parametų meniu.

Blykstė – Leidžia įjungti blykstę, jei įrašote vaizdą esant nepakankamam apšvietimui.

Greitas vaizdo įrašymas

- 1 Atidarykite programą **Fotoaparatas** ir pastumkite fotoaparato režimo mygtuką į padėtį **Vaizdo įrašas**. Užrakto piktograma  pasikeis į .
- 2 Ekrane atsiras vaizdo kameros ieškiklis.
- 3 Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link vaizdo.
- 4 Palieskite vaizdo įrašo paleidimo piktogramą .
- 5 Vaizdo ieškiklio apačioje atsiras „Įrašymas“ ir kartu matysite laikmatį, rodantį vaizdo įrašo trukmę.
- 6 Palieskite vaizdo įrašo stabdymo piktogramą , jei norite sustabdyti įrašymą.

Padarius vaizdo įrašą

Ekrane atsiras nejudantis vaizdas, pristatantis jūsų vaizdo įrašą.




Paleisti

Palieskite, jei norite paleisti vaizdo įrašą.

Dalytis

Palieskite norėdami dalytis vaizdo įrašu per „Bluetooth“, el. paštą, „Gmail“, žinučių sistemą ar „YouTube“.

PASTABA. Jei MMS žinutės atsisiunčiamos tarpinklinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

-  Palieskite norėdami ištrinti ką tik padarytą vaizdo įrašą, o patvirtinkite paliesdami **Gerai**. Vėl atsiras vaizdo ieškiklis.
-  Palieskite, jei norite tuoj pat pradėti įrašyti naują vaizdo įrašą. Jūsų dabartinis vaizdo įrašas bus išsaugotas.
-  Palieskite norėdami peržiūrėti paskutinį vaizdo įrašą.

Papildomų parametru naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite , kad atidarytumėte visas papildomas parinktis.

Vaizdo kameros parametrus reguliuoti galite slinkdami sąrašą. Pasirinkę parinktį palieskite mygtuką **Atgal**.

Vaizdo įrašo dydis – bakstelėkite norėdami nustatyti daromo vaizdo įrašo dydį (pikseliais). Pasirinkite vaizdo įrašo dydį: HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) ir MMS(QCIF-176x144).

Baltos spalvos balansas – baltos spalvos balansas užtikrina, kad balta spalva vaizdo įrašė atrodytų tikroviškai. Kad fotoaparatas tinkamai sureguliuotų baltos spalvos balansą, jums reikia nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite **Automatinis**, **Spindintis**, **Saulėta**, **Fluorescencinis** ar **Debesuota**.

Vaizdo kamera

Spalvos efektas – pasirinkite atspalvį, kurį naudosite naujame vaizdo įrašė.

PASTABA. Spalvos efekto parinktys gali skirtis priklausomai nuo vaizdo įrašo režimo.


Geografinis žymėjimas – įjunkite šią funkciją, jei norite naudotis telefono vietos paslaugomis. Įrašykite vaizdą, kad ir kur būtumėte, tada pažymėkite vaizdo įrašą toje vietoje. Jei įkelsite pažymėtus vaizdo įrašus į interneto dienoraštį, kuris palaiko vietovės žymėjimą, vaizdo įrašus galėsite peržiūrėti žemėlapyje.

Garso įrašas – pasirinkite „Išjungti“, jei norite vaizdo įrašą įrašyti be garso.

Automatinė peržiūra – jei nustatysite ją į **Įjungta**, jums bus automatiškai rodomas vaizdo įrašas, kurį ką tik įrašėte.

Nustatyti iš naujo – atkuriami visi numatytieji vaizdo kameros parametrai.

Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas

- 1 Vaizdo ieškiklyje palieskite .
- 2 Ekrane atsiras jūsų galerija.
- 3 Vieną kartą palieskite vaizdo įrašą, kad jis atsirastų galerijos pradžioje. Įrašas bus paleistas automatiškai.


Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą

Jei norite nustatyti vaizdo įrašo garsumą jį peržiūredami, naudokite garsumo mygtukus telefono dešinėje.

Multimedijos rinkmenas galite išsaugoti atminties kortelėje, kad lengvai galėtumėte pasiekti visas savo nuotraukų ir vaizdo įrašų rinkmenas.




Galerija




Sužinokite, kaip peržiūrėti atminties kortelėje išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus.

- 1 Palieskite skirtuką  > **Programos** > **Galerija**. Atidarykite katalogų, kuriuose saugomos visos multimedijos rinkmenos, juostas.
 - Priklausomai nuo telefono programinės įrangos, kai kurie rinkmenų formatai nebus palaikomi.
 - Jei rinkmenos dydis viršija laisvos atminties kiekį, atidarant rinkmeną įvyks klaida.

QuickMemo

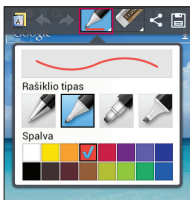Naudodami „QuickMemo“ galite praktiškai ir efektyviai kurti pastabas su išsaugota nuotrauka ar dabartiniame telefono ekrane pokalbio metu.




- 1 Įeikite į „QuickMemo“ ekraną vieną sekundę spausdami garsumo didinimo ir mažinimo mygtuką ekrane, kurį norite nufotografuoti. Arba palieskite ir pastumkite būsenos juostą žemyn ir palieskite .
- 2 Pasirinkite norimą meniu parinktį iš **Rašiklio tipas**, **Spalva**, **Trintukas** ir kurkite pastabą.
- 3 Palieskite  redagavimo režimu ir pasirinkite , kad išsaugotumėte pastabą su dabartiniu ekranu.

PASTABA. „QuickMemo“ naudokite tik pirštų galiukais. Jokiu būdu nebrūkštelėkite nagu.

„QuickMemo“ parinkčių naudojimas


Naudodami „QuickMemo“ galite naudoti ir „QuickMenu“ parinktis.

 – Pasirinkite, ar norite naudoti foninį ekraną.

 – Anuliuokite arba atkurkite.

 – Pasirinkite rašiklio tipą ir spalvą.

 – Ištrinkite sukurtą pastabą.

 – Siųskite arba dalykitės dabartine „QuickMemo“ su kitais.

 – Išsaugokite pastabą šiame ekrane.


Išsaugotos „QuickMemo“ peržiūra

Eikite į **Galeriją** ir pasirinkite „QuickMemo“ albumą.

Muzikos grotuvas

Leiskite muziką


perkėlę muzikos rinkmenas į telefoną ar atminties kortelę.

- 1 Palieskite skirtuką  > **Programos** > **Muzikos grotuvas**.
- 2 Pasirinkite muzikos kategoriją.
- 3 Pasirinkite muzikos rinkmeną. Grojimą valdykite toliau pateiktomis piktogramomis.

	Palieskite norėdami laikinai sustabdyti.
	Palieskite norėdami tęsti grojimą.
	Palieskite norėdami persikelti į kitą takelį, esantį albume, grojaraštyje arba maišyti.
	Paliesdami grįžkite į dainos pradžių. Paliesdami du kartus grįšite prie ankstesnės dainos.
	Paliesdami valdykite muzikos garsumą.
	Paliesdami nustatykite kartojimo režimą.
	Paliesdami leiskite dabartinį grojaraštį maišymo režimu.
	Paliesdami peržiūrėkite dabartinį grojaraštį.
	Paliesdami peržiūrėkite dainos žodžius. Ši parinktis yra įjungta, kai daina yra su žodžiais.

Norėdami pakeisti garsumą klausydamiesi muzikos, paspauskite garsumo padidinimo ir sumažinimo mygtukus, esančius telefono kairėje pusėje.

Grojaraiščių kūrimas


- 1 Palieskite skirtuką  > **Programos** > **Muzikos grotuvas**.
- 2 Pasirinkite **Grojaraiščiai**.
- 3 Palieskite mygtuką **Menu** > **Naujas grojaraištis**.
- 4 Įveskite naujo grojaraiščio pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.
- 5 Pasirinkite norimas pridėti rinkmenas ir **Pridėti**.

PATARIMAS! Grojant dainai galite pridėti rinkmenas prie grojaraiščio paliesdami mygtuką **Menu** > **Pridėti prie grojaraiščio**.

Dainų pridėjimas prie mėgstamo grojaraiščio

Prie grojaraiščio galite pridėti mėgstamą dainą. Grojant dainai palieskite mygtuką **Menu** > **Pridėti prie parankinių** ir pridėkite dabartinę dainą prie greitojo sąrašo.

Muzikos grotuvo parametrų pritaikymas

- 1 Palieskite skirtuką  > **Programos** > **Muzikos grotuvas**.
- 2 Palieskite mygtuką **Menu** > **Parametrai**.
- 3 Sureguliuokite parametrus ir pritaikykite muzikos grotuvą.

PASTABA.

- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos, kai kurie rinkmenų formatai nebus palaikomi.
- Jei rinkmenos dydis viršija laisvos atminties kiekį, atidarant rinkmeną įvyks klaida.

PASTABA. Muzikos rinkmenų autorių teisės yra saugomos tarptautiniais susitarimais ir nacionaliniais autorių teisių įstatymais.

Todėl gali tekti įsigyti leidimą arba licenciją klausytis ar kopijuoti norimą muzikos įrašą.

Kai kurių valstybių įstatymai draudžia autorių teisių saugomus kūrinius kopijuoti ir naudoti asmeniškai. Prieš atsisiusdami ar kopijuodami rinkmeną patikrinkite konkrečios šalies nacionalinius įstatymus, ar jie leidžia naudoti tokią medžiagą.

FM radijas


LG-P970 yra vidinis FM radijas, todėl galite prisijungti prie mėgstamų radijo stočių kelyje ir jų klausytis.

PASTABA. Kad būtų galima klausytis radijo, jums reikės prijungti ausines. Prijunkite jas prie ausinių lizdo.

Stočių paieška

Jūs galite suderinti radijo stotis, ieškodami jų automatiškai ar rankiniu būdu. Jos bus išsaugotos atitinkamų kanalų numeriuose, todėl jums jų ieškoti nebereikės. Telefone galite išsaugoti iki 6 kanalų.

Automatinis derinimas

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką  > **Programos > FM radijas.**
- 2 Palieskite mygtuką **Meniu**, tada pasirinkite **ieškoti**.
- 3 Automatinės paieškos metu palieskite **Stabdyti** norėdami sustabdyti stočių paiešką. Išsaugamos tik iki sustabdymo surastos stotys.


PASTABA. Stočių galite ieškoti ir rankiniu būdu, naudodamiesi rodomu ratuku.

PATARIMAS! Norėdami pagerinti radijo transliacijų priėmimą, išvyniokite ausinių laidą, kuris veikia kaip radijo antena. Jei prijungsite ne specialiai šiam telefonui pagamintas ausines, radijo transliacijos gali būti priimamos su trukdžiais.

Žadintuvo nustatymas

- 1 Palieskite skirtuką  > **Programos** > **Žadintuvas / laikrodis** > .
- 2 Nustačius laiką, LG-P970 praneš, kiek liko laiko iki žadintuvo skambėjimo.
- 3 Nustatykite **Kartoti**, **Snaudimo trukmė**, **Vibruoti**, **Žadintuvo garsas**, **Užrakinimo dëlionė** ir **Pastaba**. Palieskite **Išsaugoti**.

Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Palieskite skirtuką  > **Programos** > **Skaičiuotuvas**
- 2 Liesdami skaičių mygtukus, įveskite skaičius.
- 3 Norėdami atlikti paprastus skaičiavimus, palieskite norimą funkciją (+, -, × arba ÷), po kurios yra ženklas „=".
- 4 Norėdami atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, palieskite mygtuką **Menu**, pasirinkite **Papildomas skydelis**, tuomet pasirinkite sin, cos, tan, log ir t. t.

Įvykio įtraukimas į kalendorių

- 1 Palieskite skirtuką  > **Programos** > **Kalendorius**
- 2 Bakstelėkite viršutiniame kairiajame kampe rodomą mėnesį; čia rasite skirtingus kalendoriaus rodinius (diena, savaitė, mėnuo, darbotvarkė).
- 3 Bakstelėkite datą, kada norite pridėti įvykį.
- 4 Bakstelėkite  ir pridėkite įvykį.
- 5 Palieskite **Įvykio pavadinimas**, tuomet įveskite įvykio pavadinimą.
- 6 Palieskite **Vieta** ir įveskite vietą. Patikrinkite datą ir įveskite laiką, kada šis įvykis turėtų prasidėti ir baigtis.
- 7 Jei prie įvykio norite pridėti pastabą, palieskite **Aprašymas** ir įveskite išsamią informaciją.
- 8 Jei norite, kad signalas būtų kartojamas, nustatykite **KARTOTI** ir **PRIMINIMAI**, jei reikia.
- 9 Palieskite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte įvykį kalendoriuje.

„Polaris Office“

„Polaris Office“ yra profesionalus mobiliojo biuro sprendimas, naudotojui leidžiantis patogiai peržiūrėti įvairių tipų dokumentus, įskaitant „Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“ rinkmenas, bet kur ir bet kuriuo metu naudojant mobilųjį prietaisą.

Palieskite skirtuką  > **Programos** >

„Polaris Office“

Rinkmenų tvarkymas

„Polaris Office“ leidžia naudotojui patogiai tvarkyti rinkmenas, įskaitant jų kopijavimą, perkėlimą ir įklijavimą, trinti rinkmenas ir aplankus tiesiog prietaise.

Rinkmenų peržiūra

Dabar telefono naudotojai gali peržiūrėti įvairius rinkmenų tipus, įskaitant „Microsoft Office“ ir „Adobe PDF“ dokumentus. Peržiūrint dokumentus per „Polaris Office“, objektai ir išdėstymas lieka tokie pat kaip ir originaliuose dokumentuose.

Internetas

Internetu galite greitai įkelti į savo telefoną spalvotą žaidimų pasaulį, muziką, naujienas, sportą, pramogas ir dar daugiau. Kad ir kur būtumėte, kad ir ką darytumėte.

PASTABA. Prisijungiant prie paslaugų ir atsiunčiant turinį jums bus taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas

- ◀ Palieskite, kad grįžtumėte atgal į puslapį.
- ▶ Palieskite, kad pereitumėte į puslapį, prie kurio prisijungėte vėliau nei prie dabartinio puslapio. Tai priešingas veiksmas, kuris įvyksta paspaudus mygtuką **Atgal** (jį paspaudus pereinama į ankstesnį puslapį).
- 🏠 Paliesdami grįžkite į pradinį puslapį.
- ⊕ Paliesdami pridėkite naują langą.
- ★ Paliesdami atverkite išsaugotų adresyno įrašų sąrašą.

Parinkčių naudojimas

Palieskite **Meni**mygtuką, kad peržiūrėtumėte parinktis.

Atnaujinti – atnaujinkite dabartinį tinklalapį.

Išsaugoti adresyne – pridėti dabartinį tinklalapį kaip adresyno įrašą.

Dalytis puslapiu – leidžia dalytis tinklalapiu su kitais.

Rasti puslapyje – leidžia ieškoti raidžių ar žodžių dabartiniame tinklalapyje.

Reikalauti svetainės darbalaukyje – leidžia peržiūrėti tinklalapį darbalaukyje.

Išsaugoti skaitymui atsijungus – leidžia išsaugoti dabartinį tinklalapio puslapį ir perskaityti jį atsijungus vėliau.






Parametrai – rodo interneto parametrus.

Išeiti – leidžia uždaryti naršyklę.

LG PROGRAMINĖ ĮRANGA

Naudodamiesi programa „On-Screen Phone“, per USB ar „Wi-Fi“ kompiuteryje galite matyti mobiliojo telefono ekraną. Be to, kompiuteryje galite valdyti savo mobilųjį telefoną pele arba klaviatūra.

Programos „On-Screen Phone 3.0“ piktogramos

-  Paleidžia „LG Home Panorama“ arba pakeičia programos „On-Screen Phone“ nuostatas.
-  Prijungia arba atjungia mobilųjį telefoną prie / nuo kompiuterio.
-  Sumažinamas programos „On-Screen Phone“ langas.
-  Padidinamas programos „On-Screen Phone“ langas.
-  Išeinama iš „Telefono kompiuterio ekrane“ programos.

„Telefono kompiuterio ekrane“ programos funkcijos

- **Perkėlimas ir valdymas realiuoju laiku:** rodo ir kontroliuoja jūsų mobiliojo telefono ekraną, kai jis prijungtas prie kompiuterio.
- **Valdymas pele:** galite valdyti mobilųjį telefoną spausdami ir judindami pelę kompiuterio ekrane.
- **Teksto įvedimas klaviatūra:** leidžia kurti tekstinę žinutę arba pastabą naudojantis kompiuterio klaviatūra.
- **Rinkmenų perdavimas (iš mobiliojo telefono į kompiuterį):** iš mobiliojo telefono į kompiuterį siunčiamos rinkmenos (pvz., galerijos, vaizdo grotuvo, muzikos ir „Polaris Office“). Tiesiog spustelėkite dešiniąjį pelės klavišą ir vilkite, kad rinkmena būtų nusiųsta į jūsų kompiuterį.
- **Rinkmenų perdavimas (iš kompiuterio į mobilųjį telefoną):** iš kompiuterio į mobilųjį telefoną siunčiamos rinkmenos. Tiesiog pasirinkite rinkmenas, kurias norite persiųsti, vilkite ir palikite jas „Telefono kompiuterio ekrane“ lange. Nusiųstos rinkmenos saugomos OSP aplanke.

Programa „On-Screen Phone“

- **„LG Home Panorama“:** rodo visas „LG Home“ darbo vietas. Jūs galite nesunkiai pertvarkyti piktogramas ar valdiklius ir paleisti programą dukart spustelėję nuorodą.

PASTABA. Patikrinkite, ar „LG Home“ yra numatytoji paleidimo programa. Kai kurie valdikliai gali neveikti tinkamai su „LG Home Panorama“.

- **Pranešimai apie įvykius realiuoju laiku:** iššoka išskylantysis langas, kuriuo informuojama apie bet kokius gaunamus skambučius arba tekstines žinutes, taip pat pranešimus apie žadintuvą ir įvykius.

Kaip kompiuteryje įdiegti programą „On-Screen Phone“

Apsilankykite **LG.com** (<http://www.lg.com>). Suraskite paieškos laukelį viršutiniame dešiniajame kampe ir įveskite modelio numerį. Sąraše **PALAIKYMAS** pasirinkite modelio numerį. Slinkite į apačią ir pasirinkite skirtuką **OSP**, tada spustelėkite **ATSISIŪSTI**. Nurodžius pasirinkite **Leisti** ir įdiekite programą „On-Screen Phone“ kompiuteryje.

Kaip prijungti mobilųjį telefoną prie kompiuterio

Programa „On-Screen Phone 3.0“ suteikia USB ir „Wi-Fi“ ryšį. Vykdysite OSP programos prijungimo vedlio instrukcijas.

PASTABA. Įsitinkinkite, kad „On-Screen Phone“ pasirinktas **Parametrai > Kompiuterio ryšio režimas > „On-Screen Phone“ > „On-Screen Phone“** esantis žymės laukelis. Atminkite, kad akumulatorius gali išsikrauti greičiau, jei „On-Screen Phone“ prijungta per „Wi-Fi“.


Kai prijungsite mobilųjį telefoną prie kompiuterio per viešosios interneto prieigos tašką ir prisijungsite prie interneto kompiuteryje, priklausomai nuo „DataPro“ duomenų plano, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Kai jungiantis prie interneto naudojamas „Wi-Fi“, tinklai gali neveikti tinkamai priklausomai nuo tinklo srauto. Kai padidinate „On-Screen Phone“ langą, ekranas gali sulėtėti.


Norint patikrinti telefono prijungimą prie kompiuterio

Sujungę įrenginius, norėdami patikrinti programos „On-Screen Phone“ prijungimo būseną, žemyn vilkite būsenos juostą, esančią pradžios ekrano viršuje.

Norint atjungti telefoną nuo kompiuterio

Spustelėkite  programos „On-Screen Phone“ kairėje pusėje, viršuje. Taip pat galite nuvilkti žemyn būsenos juostą, esančią pradžios ekrano viršuje, ir pasirinkti **„On-Screen Phone“ prijungta > Atjungti „On-Screen Phone“**. Bakstelėkite **Atjungti** atjungimo dialogo lange.

Prieiga prie parametų meniu

- 1 Pradžios ekrane palieskite  > **Sistemos parametrai**.
arba
Pradžios ekrane palieskite mygtuką **Meniu > Sistemos parametrai**.
- 2 Pasirinkite parametų kategoriją ir parinktį.

BEL Aidis ryšys ir tinklai

Čia galite tvarkyti „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ ryšius. Taip pat galite nustatyti mobiliuosius tinklus ir perjungti lėktuvo režimą.

< Wi-Fi >

- „**Wi-Fi**“ – įjungia „Wi-Fi“, kad būtų galima jungtis prie „Wi-Fi“ tinklų.
- „**Wi-Fi**“ **parametrai** – galite nustatyti ir tvarkyti belaidžius priegigos taškus. Nustatykite tinklo pranešimus arba pridėkite „Wi-Fi“ tinklą. Papildomus „Wi-Fi“ parametrus galite pasiekti per „Wi-Fi“ parametų ekraną. Palieskite **Meniu** mygtuką ir **Papildoma**.

PATARIMAS! Kaip gauti MAC adresą

Nustatant ryšį kai kuriuose belaidžiuose tinkluose su MAC filtru jums gali reikėti įvesti savo LG-P970 MAC adresą maršruto parinktuve.

Naudotojas MAC adresą gali rasti šioje naudotojo sąsajoje: Palieskite mygtuką **Sistemos parametrai > Wi-Fi > Meniu > Papildomi > MAC adresas**.

< Bluetooth >

Įjungia arba išjungia „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkciją. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Bluetooth“ informacija“.

< Duomenų naudojimas >

Rodo duomenų naudojimą ir leidžia pritaikyti parametrus bei apriboti duomenis.

- **Mobilieji duomenys** – nustatykite norėdami naudoti duomenų ryšius mobiliuosiuose tinkluose.
- **Apriboti mobiliųjų duomenų naudojimą** – nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo ribą.
- **Duomenų naudojimo ciklas** – pritaikykite apribojimo ciklo parametrus.

< Skambinti >

Galite konfigūruoti telefono skambučių parametrus, pavyzdžiui, skambučio nukreipimą ir kitas specialiąsias ryšio operatoriaus siūlomas funkcijas.

- **Fiksuotojo rinkimo numeriai** – norėdami įjungti pasirinkite „Fiksuotojo rinkimo numeriai“ ir sudarykite numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Iš tinklo operatoriaus turėsite gauti PIN2 kodą. Iš jūsų telefono bus galima skambinti tik fiksuotųjų numerių sąraše esančiais telefono numeriais.

BALSO PAŠTAS

- **Balso pašto paslauga** – leidžia pasirinkti jūsų operatoriaus teikiamą balso pašto paslaugą. Šį numerį gali suteikti paslaugos teikėjas.
- **Balso pašto parametrai** – jei naudojotės operatoriaus teikiama balso pašto paslauga, pasirinkę šią parinktį galite įvesti telefono numerį, kuris bus naudojamas balso pašto pranešimams išklausti ir tvarkyti.

SKAMBUČIO UŽBAIGIMO PARAMETRAI

- **Išsaugoti nežinomus numerius** – pridėkite nežinomus numerius prie adresatų baigę pokalbį.

KITI SKAMBINIMO PARAMETRAI

- **Skambučių atmetimas** – leidžia nustatyti skambučių atmetimo funkciją. Rinkitės **Išjungta, Atmesti sąraše esančius skambučius** arba **Atmesti visus skambučius**.
- **Greitos žinutės** – naudodamiesi šia funkcija galite greitai nusiųsti žinutę, kai atmetate skambutį. Ši funkcija naudinga, jei reikia atmesti skambutį esant susitikime.
- **Skambučio peradresavimas** – pasirinkite, ar nukreipti visus skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai nėra signalo.
- **Skambučių blokavimas** – pasirinkite, ar norite blokuoti skambučius. Įveskite skambučių blokavimo slaptažodį. Patikrinkite, ar tinklo operatorius teikia šią paslaugą.

Parametrai

- **Skambučio trukmė** – peržiūrėkite visų skambučių trukmę, įskaitant visus skambučius, rinktus skambučius, priimtus skambučius ir paskutinį skambutį.
- **Skambučių kaina** – peržiūrėkite skambučių kainas. (Ši paslauga priklauso nuo tinklo; kai kurie operatoriai jos nepalaido).
- **Papildomi parametrai** – galėsite keisti tokius parametrus:
 - **Skambintojo ID:** pasirinkite, ar rodyti jūsų numerį, kai skambinate.
 - **Laukiantis skambutis:** jei suaktyvintas laukiantis skambutis, telefonas įspės jus apie gaunamą skambutį, kai jūs kalbate telefonu (priklausomai nuo tinklo operatoriaus).
- **Vaizdo skambučio parametrai** – pakeiskite savo vaizdo skambučio parametrus.

< Daugiau... >

- **Lėktuvo režimas** – perjungus lėktuvo režimą išjungiami visi belaidžiai ryšiai.
- **Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas** – suaktyvinkite funkciją „Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas“ ir dalykitės savo telefono mobilu duomenų ryšiu su kompiuteriu ar kitais įrenginiais per WLAN funkciją.
 - **Konfigūruoti mobilųjį „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką:** konfigūruokite WLAN viešosios interneto prieigos taško parametrus.
 - **Skirtasis laikas:** nustatykite mobiliojo viešosios interneto prieigos taško skirtąjį laiką.
 - **Pagalba:** peržiūrėkite informaciją apie siejimo funkcijų naudojimą.
- **„Wi-Fi Direct“** – suaktyvinkite „Wi-Fi Direct“ funkciją ir prijunkite du įrenginius per WLAN be prieigos taško reikalavimo. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Wi-Fi“ informacija“.
- **VPN parametrai** – parodomas anksčiau sukonfigūruotų virtualių privačių tinklų (VPN) sąrašas. Leidžia pridėti įvairių tipų VPN.

PASTABA. Kad galėtumėte naudoti kredencialų saugyklą, turite nustatyti užrakinimo ekrano PIN arba slaptažodį.

- **Mobiliojo ryšio tinklai** – nustatykite tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo parinktį, tinklo režimą ir operatorius, prieigos taškų pavadinimus (APN) ir pan.
 - **Duomenų perdavimas įjungtas:** nustatykite, kad įjungtumėte prieigą prie duomenų per mobiliuosius tinklus.
 - **Tarptinklinis ryšys:** nustatykite įrenginį jungtis prie kito tinklo, kai naudojate tarptinklinį ryšį arba jūsų namų tinklas yra nepasiekiamas.
 - **Tinklo režimas:** pasirinkite tinklo tipą.
 - **Prieigos taško pavadinimai:** nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
 - **Naudoti tik 2G tinklus:** pasirinkite tinklo tipą.
 - **Tinklo operatoriai:** ieškokite pasiekiamų tinklų ir pasirinkite tarptinklinio ryšio tinklą.

ĮRENGINYS

< Garsas >

- **Garso profilis** – galite rinktis **Garsas, Tik vibruoti** arba **Tyliai**.
- **Garsumo lygiai** – galite valdyti muzikos, vaizdo įrašų, žaidimų, kitos medijos, skambėjimo tonų ir pranešimų garsumą. Žr. „Palietimų atsakomoji reakcija ir sistema“.

SKAMBĖJIMO TONAS IR PRANEŠIMAI

- **Telefono skambėjimo tonas** – leidžia nustatyti numatytąjį gaunamo skambučio toną.
- **Pranešimo garsas** – leidžia nustatyti numatytąjį pranešimo garsą.
- **Skambėjimo tonas su vibravimu** – vibracijos grįžtamasis ryšys skambučiams ir pranešimams.
- **Tylos laikas** – nustatykite laiką, kada bus išjungti visi garsai, išskyrus žadintuvą ir mediją.

PALIETIMŲ ATSAKOMOJI REAKCIJA IR SISTEMA

- **Rinkimo lauko lietimo tonai** – leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiami tonai, kai renkant numerį spaudžiami klaviatūros klavišai.

Parametrai

- **Lietimo garsai** – leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiamas garsas, kai paliečiami jutikliniai mygtukai, piktogramos ir kiti ekrano elementai, reaguojantys į lietimą.
- **Ekranu užrakinimo garsas** – leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiamas garsas, kai užrakiniate ar atrakiniate ekraną.
- **Vibruoti palietus** – pasirinkite, ar pajusite vibraciją, kai liečiate mygtukus ir klavišus.

< Ekranas >

- **Šviesumas** – reguliuojamas ekrano šviesumas.
- **Automatiškai pasisukantis ekranas** – nustatykite, kad ekrano padėtis būtų pakeičiama automatiškai, kai pasukate telefoną.
- **Ekranu skirtasis laikas** – nustatykite ekrano skirtąjį laiką.
- **Šrifto tipas** – pasirinkite pageidaujama šrifto tipą.
- **Šrifto dydis** – pakeiskite ekrano šrifto dydį.
- **Priekinio mygtuko apšvietimas** – nustatykite priekinio mygtuko apšvietimo laiką.

< Pradžios ekranas >

Pasirinkite pradžios ekrano fono vaizdą. Galite nustatyti animaciją, ekrano efektą ar ekrano foną.

< Užrakinti ekraną >

Nustatykite, kaip užrakinti ekraną.

- **Pasirinkti ekrano užraktą** – nustatykite atrakinimo šabloną, kad apsaugotumėte savo telefoną. Atidaromas ekranų rinkinys, kuris padės jums nupiešti ekrano atrakinimo šabloną.
 - **Joks:** ekrano užraktas išjungtas.
 - **Brūkštelėjimas:** nustatykite naudoti ekrano užraktą be PIN, slaptažodžio, šablono ar veido aptikimo.
 - **Šablonas:** nustatykite ekrano atrakinimo šabloną.
 - **PIN:** nustatykite ekrano atrakinimo PIN (skaičiai).
 - **Slaptažodis:** nustatykite rodyti jūsų pačių pranešimą užrakintam ekranui.

< Atmintis >

Peržiūrėkite įrenginio ir atminties kortelės informaciją apie atmintį. Taip pat galite suformatuoti USB laikmeną ir atminties kortelę.

ĮSPĖJIMAS

Formatuojant atminties kortelę kortelėje esantys duomenys bus ištrinti visam laikui.

- **SD KORTELĖ** – patikrinkite, kiek SD kortelėje yra laisvos vietos. Palieskite „Atjungti SD kortelę“, kad ją galėtumėte saugiai išimti. Išvalykite SD kortelę, jei norite iš jos ištrinti visus duomenis.

< Energijos taupymas >

Čia galite valdyti akumuliatoriaus energiją ir patikrinti energijos taupymo elementus. Taip pat galite patikrinti akumuliatoriaus naudojimą.

- **Ijungti energijos taupymą** – suaktyvinkite energijos taupymo režimą ir apribokite kai kurių sistemų išteklių naudojimą.
- **Energijos taupymo patarimai** – sužinokite, kaip sumažinti akumuliatoriaus energijos sąnaudas, naudojant energijos taupymo elementus.

ENERGIJOS TAUPYMO ELEMENTAI

Suaktyvinkite energijos taupymo režimą atsižvelgdami į pritaikytus parametrus.

INFORMACIJA APIE AKUMULIATORIŲ

Peržiūrėkite telefono naudojamos energijos kiekį.

< Programos >

Jūs galite peržiūrėti ir tvarkyti programas.

ASMENINIS

< Paskyros ir sinchronizavimas >

Leidžia programoms sinchronizuoti duomenis fone, nesvarbu, ar jomis dirbate, ar ne. Nepažymėjus šio nustatymo taupoma akumuliatoriaus įkrova ir sumažinamas (bet nepanaikinamas) naudojamas duomenų kiekis.

< Vietos paslaugos >

Keiskite GPS veikimo parametrus.

- **„Google“ vietos paslauga** – jei pažymėsite „Google“ vietos paslauga“, telefonas apytiksle jūsų buvimo vietą nustatys naudodamas „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklus. Jei pasirinksite šią parinktį, jūsų bus klausama, ar leisti „Google“ naudoti jūsų vietą, kai teikiamos šios paslaugos.
- **GPS palydovai** – jei pasirinksite GPS palydovus, telefonas jūsų buvimo vietą nustatys gatvių tikslumu.
- **Vieta ir „Google“ paieška** – nustatykite telefoną naudoti dabartinę vietą „Google“ paieškai ir kitoms „Google“ paslaugoms.

< Sauga >

Keiskite telefono ir SIM ar USIM kortelės saugos parametrus.

Parametrai

SIM KORTELĖS UŽRAKTAS

- **Nustatyti SIM kortelės užraktą** – nustatykite SIM kortelės užraktą arba pakeiskite SIM PIN kodą.
 - **Užrakinti SIM kortelę:** įjunkite arba išjunkite PIN užrakto funkciją, kad prieš naudojantis telefonu būtų reikalaujama slaptažodžio.
 - **Keisti SIM PIN:** pakeiskite PIN, naudojamą norint pasiekti SIM ar USIM kortelės duomenis.

SLAPTAŽODŽIAI

- **Matomas slaptažodžio rašymas** – rodyti slaptažodį įvedant.

TELEFONO ADMINISTRAVIMAS

- **Telefono administratoriai** – peržiūrėkite telefono administratorius, nustatytus jūsų įrenginyje. Jūs galite suaktyvinti telefono administratorius ir pritaikyti naują politiką įrenginiui.
- **Nežinomi šaltiniai** – peržiūrėkite telefono administratorius, nustatytus jūsų įrenginyje. Jūs galite suaktyvinti telefono administratorius ir pritaikyti naują politiką įrenginiui.

KREDENCIALŲ SAUGYKLA

- **Patikimi kredencialai** – pasirinkite sertifikatus ir kredencialus, kurie garantuoja saugų įvairių programų naudojimą.

- **Įdiegti iš saugyklos** – įdiekite koduotus sertifikatus, kurie saugomi įrenginio USB laikmenoje.
- **Valyti kredencialus** – ištrinkite kredencialų turinį iš įrenginio ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

< Kalba ir įvestis >

Naudokite kalbos ir įvesties parametrus, jei norite pasirinkti kalbą, skirtą telefone rodomam tekstui, ir sukonfigūruoti ekrano klaviatūrą, įskaitant žodžius, pridėtus prie žodyną.

< Atsarginės kopijos kūrimas ir nustatymas iš naujo >

Pakeiskite parametrų ir duomenų valdymo parametrus.

ATSARGINĖS KOPIJOS KŪRIMAS IR ATKŪRIMAS

Pakeiskite parametrų ir duomenų valdymo parametrus.

- **Sukurti atsarginę mano duomenų kopiją** – nustatykite sukurti atsarginę jūsų parametrų ir programų duomenų kopiją „Google“ serveryje.
- **Sukurti atsarginę paskyros kopiją** – pridėkite ir peržiūrėkite „Google“ paskyros duomenis bei sukurkite atsarginę duomenų kopiją.

- **Automatinis atkūrimas** – nustatykite atkurti jūsų parametrus ir programų duomenis, kai programos įrenginyje įdiegiamos pakartotinai.

ASMENINIAI DUOMENYS

- **Gamyklinių duomenų atkūrimas** – atkurkite gamyklinius parametrus ir ištrinkite visus savo duomenis. Jei telefonu iš naujo nustatote tokiu būdu, būsite paprašyti iš naujo įvesti visą informaciją, kurią įvedėte pirmą kartą paleidę „Android“.

PASTABA. Pasirinkus gamyklinių duomenų atkūrimą, iš telefono sistemos atminties ištrinami visi jūsų asmeniniai duomenys, įskaitant informaciją apie „Google“ paskyrą, visas kitas paskyras, sistemos ir programų duomenis, parametrus bei visas atsisiųstas programas ir DRM licencijas. Nustačius telefoną iš naujo neištrinami jokie atsisiųsti sistemos programinės įrangos naujinimai arba „microSD“ kortelėje / vidinėje atmintyje saugomos rinkmenos, pavyzdžiui, muzika ar nuotraukos. Todėl, jei nustatydami iš naujo norite ištrinti visus duomenis iš vidinės atminties, pažymėkite laukelį „Trinti vidinę atmintį“.

SISTEMA

< Data ir laikas >

Naudokite datos ir laiko parametrus, jei norite nustatyti datos pateikimo formatą. Be to, užuot dabartinio laiko nustatymą gavę iš mobiliojo tinklo, šiuos nustatymus galite naudoti nustatydami laiką ir laiko juostą.

- **Automatinė data ir laikas** – automatiškai naujina laiką, kai nustatote laiko juostą.
- **Automatinė laiko juosta** – automatiškai naujina laiką, kai persikeliate į kitą laiko juostą.
- **Nustatyti datą** – nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
- **Nustatyti laiką** – nustatykite dabartinį laiką rankiniu būdu.
- **Rinktis laiko juostą** – nustatykite namų laiko juostą.
- **Naudoti 24 val. formatą** – nustatykite, kad laikas būtų rodomas 24 val. formatu.
- **Rinktis datos formatą** – pasirinkite datos formatą.

< Prienamumas >

Prienamumo parametrus naudokite norėdami konfigūruoti bet kokius telefone įdiegtus prienamumo papildinius.

PASTABA. Būtinai papildomi papildiniai.

Parametrai

SISTEMA

- **Didelis tekstas** – nustatykite didelį tekstą.
- **Pokalbį baigti maitinimo mygtuku** – nustatykite telefoną baigti pokalbį, kai paspaudžiate maitinimo / užrakinimo mygtuką.
- **Automatiškai pasisukantis ekranas** – nustatykite, ar pasukti turinį automatiškai, kai pasukamas telefonas.
- **Palietimo ir laikymo delsa** – nustatykite atpažinimo laiką, kai bakstelite ir liečiate ekraną.
- **Įdiegti žiniatinklio scenarijus** – nustatykite programas įdiegti žiniatinklio scenarijus, kad jų turinys būtų dar labiau prieinamas.

< Ryšys su kompiuteriu >

USB RYŠYS

- **USB ryšio tipas** – jūs galite nustatyti pagedaujama režimą (**Tik įkrauti, Saugojimas, USB siejimas** arba **LG programinė įranga**).
- **Klausti jungiantis** – prašyti patvirtinti USB ryšio režimą jungiantis prie kompiuterio.
- **Pagalba** – peržiūrėkite informaciją apie USB ryšio tipo naudojimą.

LG PROGRAMINĖ ĮRANGA

- **On-Screen Phone** – telefonas rodomas ekrane ir valdomas iš kompiuterio naudojant USB, „Bluetooth“ ar „Wi-Fi“ ryšį.
- **Kompiuterio programų paketas** – pažymėkite šį laukelį, jei norite naudoti LG kompiuterio programų paketą su „Wi-Fi“ ryšiu. Atminkite, kad norint naudoti LG kompiuterio programų paketą „Wi-Fi“ tinklas turi būti prijungtas per „Wi-Fi“ ryšį skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI.

< Kūrimo parinktys >

Keiskite programos kūrimo parametrus.

- **USB derinimas** – pasirinkite, kad prijungtumėte telefoną prie kompiuterio USB kabeliu. Skirtas programai kurti.
- **Kūrimo įrenginio ID** – peržiūrėkite įrenginio kūrimo ID.
- **Palikti budėjimo režimą** – kraunant ekranas nepersijungs į budėjimo režimą.
- **Leisti netikras vietas** – leisti siųsti informaciją apie netikras vietas ir paslauga į vietų tvarkyklę, kad būtų galima patikrinti. Skirtas programai kurti.
- **Darbalaukio atsarginio kopijavimo slaptažodis** – nustatykite slaptažodį ir apsaugokite atsarginę duomenų kopiją.

NAUDOTOJO SAŠAJA

- **Ijungti griežtą režimą** – nustatykite, kad blyksėtų įrenginio ekranas, kai programa atlieka ilgus veiksmus.
- **Rodyti lietimą duomenis** – nustatykite rodyti koordinates ir žymeklio pėdsakus, kai liečiate ekraną.
- **Rodyti lietimą** – nustatykite rodyti žymeklį, kai liečiate ekraną.
- **Rodyti ekrano atnaujinimus** – nustatykite mirksėti atnaujintas ekrano sritis.
- **Rodyti CPU naudojimą** – nustatykite įtraukti į sąrašą visus suaktyvintus procesus.
- **Priverstinis GPU vaizdavimas** – nustatykite naudoti 2D aparatinės įrangos greitintuvą ir pagerinti grafiką.
- **Lango animacijos skalė** – pasirinkite išskylančiųjų langų atidarymo ir uždarymo greitį.
- **Perėjimo animacijos skalė** – pasirinkite ekranų perjungimo greitį.

PROGRAMOS

- **Nelaikyti veikiančių** – nustatykite, kad būtų uždaryta veikianti programa, kai paleidžiate naują.
- **Foninių procesų apribojimas** – nustatykite foninių procesų skaitinę ribą.
- **Rodyti visus ANR** – nustatykite įrenginį įspėti jus apie nereaguojančias programas, kurios veikia fone.

< Apie telefoną >

Peržiūrėkite teisingą informaciją ir patikrinkite telefono būseną bei jo programinės įrangos versiją.

Telefono programinės įrangos naujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Daugiau informacijos apie šios funkcijos naudojimą rasite apsilankę <http://update.lgmobile.com> arba <http://www.lg.com/common/index.jsp> ir pasirinkę šalį ir kalbą.

Ši funkcija suteikia galimybę patogiai atnaujinti telefono programinę aparatinę įrangą naujesne versija internetu – nereikia apsilankyti techninės priežiūros centre. Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet, jei arba kai LG pasiūlo jūsų įrenginiui skirtą naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją.

Kadangi naujinant mobiliojo telefono programinę aparatinę įrangą visą laiką reikia naudotojo dėmesio, prieš tęsdami būtina perskaitykite visus nurodymus ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename žingsnyje. Atminkite, kad naujinimo metu atjungus USB duomenų kabelį arba išėmus akumuliatorių galima sugadinti mobilųjį telefoną.

PASTABA. LG pasilieka teisę savo nuožiūra pateikti tik pasirinktų modelių programinės aparatinės įrangos naujinimus ir negarantuoja galimybės gauti programinės aparatinės įrangos naujesnės versijos visiems telefonų modeliams.

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas per „Over-the-Air“ (OTA)

Pritaikę šią priemonę ir naudodami programinės aparatinės įrangos naujinimo nuotoliniu būdu OTA galėsite patogiai naujinti savo telefone esančią programinę įrangą įdiegdami naujesnę jos versiją; jums nebereikės jungtis prie kompiuterio ir naudoti USB duomenų perdavimo kabelio. Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet, jei arba kai LG pasiūlo jūsų įrenginiui skirtą naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją.

Pirmiausia galite patikrinti savo mobiliojo telefono programinės įrangos versiją:

Sistemos parametrai > Apie telefoną > Programinės įrangos naujinimas > Tikrinti, ar nėra atnaujinimų.

Taip pat galite atidėti naujinimą 1 val., 4 val., 8 val. ar 1 dienai. Šiuo atveju, kai laikas pasibaigs, programa jums praneš, kad reikia atnaujinti programinę įrangą. Naujinimą galite atlikti ir rankiniu būdu.

PASTABA. Ši funkcija priklauso nuo tinklo paslaugos teikėjo, regiono ir šalies.

Specifikacijos



Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dviguba D raidė yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.



Apima „Adobe® Flash® Player“ arba „Adobe AIR®“ technologiją pagal „Adobe Systems Incorporated“ licenciją. © 1995–2011.

„DivX Mobile“



APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS: „DivX®“ yra skaitmeninio vaizdo formatas, kurį sukūrė „DivX, Inc“. Tai oficialus „DivX Certified®“ įrenginys, galintis leisti „DivX“ vaizdo įrašus. Apsilankykite www.divx.com, jei norite gauti daugiau informacijos ir programinės įrangos įrankių, skirtų rinkmenoms į „DivX“ vaizdo įrašus konvertuoti.

APIE „DIVX“ VAIZDO RODYMĄ PRIREIKUS: šis „DivX Certified®“ įrenginys turi būti užregistruotas, kad juo būtų galima leisti įsigytus „DivX“ vaizdo rodymo prireikus (VOD) filmus. Kad gautumėte registracijos kodą, suraskite „DivX“ VOD skiltį įrenginio sąrankos meniu. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip užbaigti registraciją, apsilankykite vod.divx.com.

DivX Certified® skirta aukštos kokybės DivX® vaizdo įrašams iki HD 720p leisti, įskaitant aukščiausios kokybės turinį.

Galima leisti  vaizdo įrašus iki 1920x1080.


„DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „DivX, Inc.“ prekės ženklai, kurie naudojami pagal licenciją.

Priedai

Su LG-P970 galima naudoti šiuos priedus.

(Toliau aprašomus priedus galima įsigyti atskirai.)

Kroviklis



Akumulatorius



Duomenų kabelis

Prijunkite savąjį LG-P970 prie kompiuterio.



Naudotojo vadovas

Sužinokite daugiau apie LG-P970.



Stereofoninės ausinės



PASTABA.

- Visada naudokite tik LG priedus.
- Priešingu atveju garantija negalios.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis.

Trikčių diagnostika

Šiame skyriuje išvardytos kai kurios problemos, kurios jums gali kilti naudojant mobilųjį telefoną. Dėl kai kurių problemų turite kreiptis į savo ryšio operatorių, tačiau daugelį jų galite lengvai išspręsti patys.

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
SIM kortelės klaida	Neįdėta arba netinkamai įdėta SIM kortelė telefone.	Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai.
Nėra ryšio su tinklu / prarandamas ryšys su tinklu	Silpnas signalas arba esate už tinklo ribų. Operatorius naudoja naujas tarnybas.	Eikite prie lango ar į atvirą vietą. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapią. Pasižiūrėkite, ar SIM kortelė nėra senesnė nei 6~12 mėn. Jei taip, pakeiskite SIM artimiausiame tinklo paslaugų teikėjo skyriuje. Susisiekite su savo paslaugų teikėju.
Nesutampa kodai	Kad pakeistumėte apsaugos kodą, turite patvirtinti naują kodą dar kartą jį įvesdami. Du jūsų įvesti kodai nesutampa.	Jei kodą pamiršote, susisiekite su savo ryšio operatoriumi.
Programos nustatyti negalima	Ryšio operatorius nepalaiko arba reikia prisiregistruoti.	Susisiekite su savo paslaugų teikėju.
Skambinti negalima	Neteisingai surinktas numeris Įdėta nauja SIM kortelė. Pasiektas iš anksto mokamos sumos limitas.	Nėra leidimo naudotis kitu tinklu. Patikrinkite, ar yra naujų apribojimų. Kreipkitės į ryšio operatorių arba iš naujo nustatykite ribą naudodami PIN2 kodą.

Trikių diagnostika


Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Negalima įjungti telefono	Per trumpai spaudėte įjungimo ir išjungimo mygtuką. Akumuliatorius neįkrautas. Nešvarūs akumuliatoriaus kontaktai.	Įjungimo / išjungimo mygtuką palaikykite nuspaudę bent dvi sekundes. Įkraukite akumuliatorių. Patikrinkite įkrovos indikatorius ekrane. Nuvalykite akumuliatoriaus kontaktus.
Įkrovimo klaida	Akumuliatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių.
	Lauko temperatūra yra per aukšta arba per žema.	Įsitikinkite, ar telefonas kraunamas esant normaliai temperatūrai.
	Su kontaktais susijusi problema	Patikrinkite kroviklį ir ar gerai prijungėte prie telefono. Patikrinkite akumuliatoriaus kontaktus, jei reikia, nuvalykite.
	Nėra įtampos	Įjunkite į kitą lizdą.
	Sugedęs kroviklis	Pakeiskite kroviklį.
	Netinkamas kroviklis	Naudokite tik originalius LG priedus.
Sugedęs akumuliatorius	Pakeiskite akumuliatorių.	
Šis numeris blokuojamas	Įjungta fiksuotojo numerio rinkimo funkcija.	Patikrinkite parametrų meniu ir išjunkite funkciją.
Neįmanoma siųsti / gauti SMS ir nuotraukų	Atmintis pilna	Ištrinkite telefone kai kurias žinutes.
Rinkmenos neatsidaro	Nepalaikomas rinkmenos formatas	Suraskite palaikomus rinkmenų formatus.

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
SD kortelė neveikia	Palaikomos FAT16, FAT32 rinkmenų sistemos	Patikrinkite SD kortelės rinkmenų sistemą naudodami kortelių skaitytuvą arba suformatuokite SD kortelę naudodami telefoną.
Priimant skambutį neįsijungia ekranas.	Artumo jutiklio gedimas	Jeį naudojate apsauginę plėvelę ar dėklą, patikrinkite, ar jie nedengia artumo jutiklio. Sritis apie artumo jutiklį turi būti švari.
Nėra jokio garso	Vibravimo režimas	Patikrinkite garso meniu parametrų būseną ir įsitinkite, kad vibravimo ar tylusis režimai nėra įjungti.
Padėkite ragelį arba sulaikykite skambutį	Kartais išskylanti programinės įrangos problema	Išimkite akumuliatorių, vėl jį įdėkite ir įjunkite telefoną. Pabandykite atnaujinti programinę įrangą interneto svetainėje.

Prieš pristatydami telefoną į techninės priežiūros centrą ar skambindami techninės priežiūros atstovui patikrinkite, ar telefono problemos, su kuriomis susiduriate, nėra aprašytos šiame skyriuje.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
BT „Bluetooth“ įrenginiai	Kokios funkcijos veikia su „Bluetooth“?	Galite prijungti „Bluetooth“ garso įrenginį, pavyzdžiui, monofonines / stereofonines ausines ar automobilinę laisvų rankų įrangą ir dalytis nuotraukomis, vaizdo įrašais, adresatais ir t. t. iš galerijos / adresatų meniu. Be to, jei FTP serveris sujungtas su suderinamu įrenginiu, galite dalytis saugyklos medijos (vidinė atmintis ar SD kortelė) turiniu.
BT „Bluetooth“ ausinės	Ar galiu klausytis muzikos per 3,5 mm laidines ausines, kai prijungtos „Bluetooth“ ausinės?	Kai prijungtos „Bluetooth“ ausinės, visi sistemos garsai atkuriami tik per šias ausines. Vadinasi, jūs negalėsite klausytis muzikos per prijungtas laidines ausines.
Duomenys Adresatai Atsarginė kopija	Kaip sukurti atsarginę adresatų kopiją?	Adresatus galite sinchronizuoti iš telefono ir „Gmail™“.
Duomenys Sinchronizavimas	Ar įmanoma nustatyti vienkryptį sinchronizavimą su „Gmail“?	Galimas tik dvikryptis sinchronizavimas.
Duomenys Sinchronizavimas	Ar įmanoma sinchronizuoti visus el. pašto aplankus?	Automatiškai sinchronizuojamas tik gautų laiškų aplankas. Kitus aplankus peržiūrėti galite palietę mygtuką Meniu ir Aplankai bei pasirinkę aplanką.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
„Google™“ paslauga „Gmail“ prisijungimas	Ar prisijungti reikia kaskart, kai noriu naudotis „Gmail“?	Prisijungti prie „Gmail“ turėsite tik vieną kartą.
„Google“ paslauga „Google“ paskyra	Ar įmanoma filtruoti el. laiškus?	Ne, el. laiškų filtravimo funkcijos telefonas nepalaiko.
Telefono funkcija El. paštas	Kas nutiks, jei rašydamas el. laišką įjungsiu kitą programą?	Jūsų el. laiškas bus automatiškai išsaugotas juodraščiuose.
Telefono funkcija Skambučio tonas	Ar taikomas dydžio apribojimas .MP3 rinkmenai, kurią noriu nustatyti kaip skambėjimo toną?	Dydis neribojamas.
Telefono funkcija Žinutės laikas	Mano telefonas nerodo žinutės gavimo laiko su senesnėmis nei 24 val. žinutėmis. Ar galima tai pakeisti?	Jūs galite matyti tik tą pačią dieną gautų žinučių laiką.
Telefono funkcija „MicroSD“ kortelė	Koks didžiausias galimas atminties kortelės dydis?	Palaikomos 32 GB atminties kortelės.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Naršymas	Ar įmanoma telefone įdiegti kitą navigacijos programą?	Telefone galite įdiegti ir naudoti bet kurią „Play Store“ esančią ir su telefono aparatine įranga suderinamą programą.
Telefono funkcija Sinchronizavimas	Ar įmanoma sinchronizuoti mano adresatus iš visų mano turimų el. pašto paskyrų?	Sinchronizuoti galima tik „Gmail“ ir „MS Exchange“ serverio (įmonės el. pašto serverio) adresatus.
Telefono funkcija Laukimas ir pauzė	Ar įmanoma išsaugoti adresatą su laukimo ir pauzės funkcijomis numeriuose?	<p>Jei adresatą perkėlėte su numeryje išsaugotomis laukimo ir pauzės funkcijomis, šių funkcijų naudoti negalėsite. Turėsite iš naujo išsaugoti kiekvieną numerį.</p> <p>Kaip išsaugoti su laukimo ir pauzės funkcijomis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite telefono piktogramą . 2. Surinkite numerį, tada palieskite mygtuką Menu. 3. Palieskite Pridėti 2 sek. pauzė arba Pridėti laukimą.
Telefono funkcija Sauga	Kokios yra telefono apsaugos funkcijos?	Jūs galite nustatyti telefoną reikalauti įvesti atrakinimo šabloną, prieš pasiekiant ar naudojant telefoną.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Atrakinimo šablonas	Kaip sukurti atrakinimo šabloną?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite mygtuką Meniu. 2. Palieskite Sistemos parametrai > Užrakinimo ekranas. 3. Palieskite Pasirinkti ekrano užraktą > Šablonas. Tai atliekant pirmą kartą bus pateikta trumpas mokymas apie atrakinimo šablono sukūrimą. 4. Sukonfigūruokite vieną kartą nupiešdami šabloną. Tada nupieškite dar kartą, kad patvirtintumėte. <p>Atsargumo priemonės, į kurias būtina atsižvelgti, kai naudojate užrakinimo šabloną.</p> <p>Būtina įsidėmėti nustatytą užrakinimo šabloną. Jei šabloną penkis kartus įvesite neteisingai, telefonu negalėsite naudotis. Atrakinimo šabloną, PIN kodą ar slaptažodį galėsite įvesti tik penkis kartus. 5 kartus neteisingai juos nurodę, dar kartą bandyti atrakinti telefoną galėsite tik po 30 sek. (Arba, jei nustatėte sukurti atsarginę PIN kodo kopiją, galite naudoti PIN kodo kopiją ir atrakinti šabloną).</p>

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Atrakinimo šablonas	Ką daryti pamiršus atrakinimo šabloną, kai telefone nesukurta „Google“ paskyra?	<p>Jeį pamiršote šabloną:</p> <p>Jeį bandydami prisijungti prie savo „Google“ paskyros telefone 5 kartus panaudojote neteisingą atrakinimo šabloną, spustelėkite mygtuką „Pamiršau šabloną“. Tuomet jūsų paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros, kad atrakintumėte telefoną. Jeį telefone neturite sukūrę „Google“ paskyros arba ją pamiršote, jums teks atkurti gamyklinius parametrus.</p> <p>Dėmesio! Jeį iš naujo atkursite gamyklinius parametrus, visos naudotojo programos ir duomenys bus ištrinti. Prieš atkurdami gamyklinius parametrus nepamirškite sukurti atsarginės svarbių duomenų kopijos.</p> <p>Kaip atkurti gamyklinius parametrus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kai telefonas išjungtas, paspauskite ir laikykite garso sumažinimo mygtuką + maitinimo mygtuką kairiąja ranka. 2. Įsįžiebus LED lemputei telefono apačioje atleiskite garso sumažinimo mygtuką + maitinimo mygtukus ir tuo pačiu metu paspauskite ir laikykite pradžios ekrano mygtuką (apie 2 sek.). 3. Telefonas įsįjungs ir iš karto bus atkuriami gamykliniai parametrai.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Atmintis	Kaip sužinosiu apie pilną atmintį?	<p>4. Kai ekrane pasirodys LG logotipas, toliau laikykite mygtukus apie dvi sekundes, o tada atleiskite visus vienu metu prieš išnykstant LG logotipui.</p> <p>Nenaudokite telefono bent minutę, kol atliekamas visiškas nustatymas iš naujo. Pasibaigus šiam procesui vėl įjunkite telefoną.</p>
Telefono funkcija Kalbos palaikymas	Ar galima pakeisti kalbą?	<p>Telefone įdiegta daugybė kalbų. Norėdami pakeisti kalbą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite mygtuką Meniu, tada Sistemos parametrai. 2. Palieskite Kalba ir įvestis > Rinktis kalbą. 3. Palieskite pageidaujamą kalbą.
Telefono funkcija VPN	Kaip nustatyti VPN?	<p>VPN prieigos konfigūracija skiriasi priklausomai nuo įmonės. Norėdami sukongūruoti VPN prieigą iš telefono, turite gauti informaciją iš įmonės tinklo administratoriaus.</p>

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Ekranu skirtasis laikas	Mano ekranas išsijungia tik po 15 sekundžių. Ar galiu pakeisti foninio apšvietimo išsijungimo laiką?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite mygtuką Meniu. 2. Palieskite Sistemos parametrai > Ekranas. 3. Ekranu parametruose palieskite Ekranu skirtasis laikas. 4. Palieskite norimą ekranu foninio apšvietimo trukmę.
Telefono funkcija „Wi-Fi“ ir 3G	Jei pasiekiamos abi „Wi-Fi“ ir 3G funkcijos, kurią paslaugą naudos mano telefonas?	<p>Naudojant duomenis pagal numatytuosius parametrus telefonas naudos „Wi-Fi“ ryšį (jei „Wi-Fi“ ryšys telefone įjungtas). Tačiau apie funkcijų persijungimus pranešimai nėra teikiami.</p> <p>Norėdami sužinoti, kuris duomenų ryšys naudojamas, ieškokite 3G arba „Wi-Fi“ piktogramas ekranu viršuje.</p>
Telefono funkcija Pradžios ekranas	Ar galima iš pradžios ekranu pašalinti programos piktogramą?	Taip. Tiesiog palieskite ir laikykite piktogramą, kol viršutinėje centrinėje ekranu dalyje atsiras šiukšlinės piktograma. Tada nenukėlę piršto nuvilkite piktogramą į šiukšlinę.
Telefono funkcija Programa	Atsisiunčiau programą, bet ji sukėlė daugybę klaidų. Kaip ją pašalinti?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite mygtuką Meniu. 2. Palieskite Programos parametrai > Atsisiūsta. 3. Palieskite programą, tada Išdiegti.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Kroviklis	Ar įmanoma įkrauti telefoną naudojant USB duomenų kabelį ir neįdiegus reikiamos USB tvarkyklės?	Taip, telefoną galima įkrauti naudojant USB kabelį, net jei reikiamos tvarkyklės nėra įdiegtos.
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar galima naudoti muzikos rinkmenas žadintuvui?	Taip. Išsaugoję muzikos rinkmeną kaip skambėjimo toną, galite naudoti ją ir žadintuvui. 1. Palieskite ir laikykite dainą fonotekos sąrašė. Atsidariusiame meniu palieskite Nustatyti kaip skambėjimo toną . 2. Žadintuvo ir laikrodžio nustatymo ekrane pasirinkite dainą kaip skambėjimo toną.
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar girdėsiu žadinimo signalą, kai telefonas išjungtas?	Ne, tokia funkcija nepalaikoma.
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar girdėsiu žadintuvą, kai skambėjimo tonas nustatytas kaip „Išjungta“ arba „Vibruoti“?	Žadintuvas užprogramuotas taip, kad būtų girdimas net nustačius prieš tai paminėtas būsenas.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Atkūrimo sprendimas Visiškas nustatymas iš naujo (gamyklinių parametrų atkūrimas)	Kaip atkurti gamyklinius parametrus, jei negaliu įjungti telefono parametrų meniu?	Jei nepavyksta atkurti pradinės telefono būsenos, telefoną paleiskite naudodami parinktį Visiškas nustatymas iš naujo (gamyklinių parametrų atkūrimas).

LG-P970 Lietotāja rokasgrāmata

Šī rokasgrāmata palīdzēs jums darbā ar tālruni.

- Atkarībā no tālruņa programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālruņa iespējām.
- Skārienekrāna tastatūras dēļ šis tālrunis nav piemērots personām ar redzes traucējumiem.
- Autortiesības ©2013 LG Electronics, Inc. Visas tiesības paturētas. LG un LG logotips ir uzņēmuma LG Group un tā saistīto uzņēmumu reģistrētas preču zīmes. Citas preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ un Google Talk™ ir uzņēmuma Google, Inc. preču zīmes.



Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi	4
Iepazīšanās ar tālruni	11
Ierīces komponenti.....	17
SIM kartes un akumulatora ievietošana	19
Tālruņa uzlādēšana	20
Atmiņas kartes ievietošana	20
Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana	21
Bloķēšanas ekrāna aizsardzība	22
Sākuma ekrāns	24
Padomi par skārienekrāna lietošanu.....	24
Sākuma ekrāns.....	24
Sākuma ekrāna pielāgošana.....	25
Paneļu pievienošana vai noņemšana no sākuma ekrāna	25
Atgriešanās nesen lietotajās programmās.....	25
Paziņojumu sadaļa	26
Paziņojumu paneļa pielāgošana	26
Statusa joslas apskate.....	26
Ekrāntastatūra	27
Diakritisko burtu ievadīšana	28
Google konta iestatīšana	29
Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm	30
Wi-Fi.....	30
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem.....	30
Bluetooth.....	31
Tālruņa datu savienojuma kopīgošana	32
Wi-Fi Cast lietošana	34
Wi-Fi Direct aktivizēšana, lai kopīgotu, izmantojot SmartShare	34
SmartShare lietošana	35
Datora savienojumi, izmantojot datora datu kabeli	36
Zvani	38
Zvanišana.....	38
Videozvana veikšana	38
Zvanišana kontaktiem	38
Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana	39
Zvana skaļuma pielāgošana.....	39
Otra zvana veikšana	39
Zvanu žurnālu apskate	39
Kontakti	40
Kontakta meklēšana.....	40
Jauna kontakta pievienošana.....	40
Izlases kontakti	40
Kontaktu importēšana un eksportēšana....	41
Kontaktu pārvietošana no vecās ierīces uz jauno.....	41
Ziņapmaiņa	42
Ziņas sūtīšana	42
Pavediena lodziņš	42
Emocijzīmju lietošana	42
Ziņu iestatījumu maiņa.....	43
E-pasts	44
E-pasta konta pārvaldība	44

E-pasta konta ekrāns	44	Tīmeklis	60
Darbošanās ar kontu mapēm	44	Internets	60
E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana	45	Tīmekļa rīkjoslas lietošana	60
Kamera	46	Iespēju lietošana	60
Iepazīšanās ar skatu meklētāju	46	On-Screen Phone	61
Fotoattēla uzņemšana	47	LG PROGRAMMATŪRA	61
Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas	47	On-Screen Phone 3.0 ikonas	61
Papildu iestatījumu lietošana	47	On-Screen Phone funkcijas	61
Saglabāto fotoattēlu apskate	49	On-Screen Phone instalēšana datorā	62
Videokamera	50	Mobilā tālruņa savienošana ar datoru	62
Iepazīšanās ar skatu meklētāju	50	Iestatījumi	63
Ātrā videoklipa uzņemšana	51	Pieļauve izvēlei Iestatījumi	63
Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas	51	BEZVADU SAKARI UN TĪKLI	63
Papildu iestatījumu lietošana	51	IERĪCE	66
Saglabāto videoklipu apskate	52	PERSONISKI	68
Skaļuma pielāgošana videoklipa		SISTĒMA	70
apskates laikā	52	Tālruņa programmatūras	
Multivide	53	atjaunināšana	73
Galerija	53	Tehniskie dati	74
QuickMemo	54	Piederumi	75
Mūzikas atskaņotājs	55	Problēmu novēršana	76
FM radio	57	Bieži uzdotie jautājumi	79
Radiostaciju meklēšana	57		
Utilitās	58		
Modinātāja iestatīšana	58		
Kalkulatora lietošana	58		
Notikuma pievienošana kalendāram	58		
Polaris Office	59		

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate – SAR).

Šis mobilā tālruņa modelis LG-P970 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramu ķermeņa daļu.
- Pārbaudot tālruņa lietošanu pie auss un izmantojot datu analīzes sistēmu DASY4, augstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 1,27 W/kg (10 g), un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR vērtība ir 1,43 W/kg (10 g).
- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīce nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošini, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.

Izstrādājuma apkope un remonts

BRĪDINĀJUMS.

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
- Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķidrums vai mitruma iedarbībai.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot iekļautu vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Tālrunis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja lietojat ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ tālruna lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālruni uzmanīgi.

Efektīva tālruna darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruniem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardio stimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruni var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālrunu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanišanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvētā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairšanās no dzirdes bojājumiem



Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ilgstoši neklausieties lielā skaļumā.

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālrūni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

PIEŽĪME. Pārāk liels skaļuma līmenis austiņā un austiņās var izraisīt kurlumu.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nenomaina.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālrūni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālrūni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālrūni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrūnis vai tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālrūni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālrūni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrūnī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veikspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
- Akumulatora metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veikspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomainīšanas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.

- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veikspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics apkopes centrā vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums LG Electronics paziņo, ka tālruna modelis **LG-P970** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **1999/5/EC** noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodama vietnē <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Apkārtējās vides temperatūra

Maksimālā: +50 °C (izlādēts)
+45 °C (uzlādēts)

Minimālā: -10 °C

Paziņojums.

Atklātā pirmkoda programmatūra

Lai iegūtu atbilstošo pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atklātā pirmkoda licencēm, apmeklējiet vietni <http://opensource.lge.com/>.

Kopā ar pirmkodu var lejupielādēt visus saistītos licenču noteikumus, atrunas un paziņojumus.



Atbrīvošanās no nolietotas ierīces

- 1 Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas direktīvas 2002/96/EC noteikumi.
- 2 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

- 1 Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas direktīvas 2006/66/EC noteikumi.
- 2 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 3 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 4 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 5 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.


Pirms sākat lietot tālrūni, lūdzu, izlasiet šo informāciju.

Pirms nogādājat tālrūni remonta darbnīcā vai sazināties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem, lūdzu, pārliedzinieties, vai tālrūņa problēmas nav aprakstītas šajā sadaļā.

1. Tālrūņa atmiņa

Lai atbrīvotu atmiņā vairāk vietas, pārvaldiet programmas un izdzēsiet daļu datu, piemēram, programmas vai ziņas.

Lai atinstalētu programmas:

- 1 Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Programmas** kategorijā IERĪCĒ.
- 2 Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet un izvēlieties programmu, kas jāatinstalē.
- 3 Pieskarieties pie **Atinstalēt**.


2. Akumulatora lietošanas laika optimizēšana

Paidziniet akumulatora kalpošanas ilgumu, izslēdzot funkcijas, kurām nav pastāvīgi jādarbojas fonā. Varat pārraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.

Lai paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku:


- Izslēdziet radiosakarus, kurus nelietojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Izslēdziet Gmail™, kalendāra, kontaktu un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.
- Dažas lejupielādētās programmas var samazināt akumulatora enerģiju.

Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni:

- Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Par tālrūni** sadaļā SISTĒMA > **Akumulators**

Tiek parādīts akumulatora statuss (lādējas vai nelādējas) un uzlādes līmenis (procentos).

Lai pārraudzītu un pārvaldītu akumulatora enerģijas lietojumu:

- Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Enerģijas taupīšana** sadaļā IERĪCĒ > kategorija **Akumulators lietojums** sadaļā INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORU.

Iepazīšanās ar tālruni

Ekrānā tiek parādīts akumulatora lietošanas laiks. Tiek parādīts, cik ilgs laiks ir pagājis, kopš tālruņa pēdējās pievienošanas strāvas avotam, vai, ja tas ir pievienots strāvas avotam, cik ilgi pēdējo reizi tika lietota akumulatora enerģija. Ekrānā tiek parādīts saraksts ar programmām vai pakalpojumiem, kas izmanto akumulatora enerģiju (no lielākā enerģijas patēriņa uz mazāko).

3. Mapju lietošana

Mapē varat apvienot vairākas programmu ikonas. Sākuma ekrānā nometiet vienu programmas ikonu uz otras, un abas ikonas tiks apvienotas.

PIEZĪME. Pēc programmas atvēršanas parasti varat pielāgot tās iestatījumus, izvēloties objektus ekrāna augšdaļā vai apakšdaļā esošajā programmas izvēlnes ikonā.

4. Pirms atklātā pirmkoda programmas un operētājsistēmas instalēšanas

BRĪDINĀJUMS.


Ja instalējat un lietojat operētājsistēmu, ko nav nodrošinājis ražotājs, tas var izraisīt nepareizu tālruņa darbību. Turklāt tiks anulēta tālruņa garantija.

BRĪDINĀJUMS.

Lai aizsargātu tālruni un personiskos datus, lejupielādējiet programmas tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, no pakalpojuma Google Play. Ja programmas tālrunī netiek instalētas pareizi, tālrunis var nedarboties kā paredzēts vai var rasties nopietna kļūda. Šādas programmas, kā arī visi ar šīm programmām saistītie dati un iestatījumi tālrunī ir jāatinstalē.

5. Stingrās atiestates lietošana (rūpnīcas iestatījums)

Ja tālrunis neatjauno sākotnējo stāvokli, veiciet stingro atiestati (rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu), lai inicializētu tālruni.

1 Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Dublēšana un atiestatīšana** > **Rūpnīcas datu atiestate** > **Atiestatīt tālruni** (ja vēlaties izdzēst visus tālruņa SD kartē esošos datus, atzīmējiet izvēles rūtiņu **Dzēst SD karti**).

2 Tālrunis ieslēgsies un uzreiz tiks veikta rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.

Nelietojiet tālruni vismaz vienu minūti, kamēr tiek veikta atiestatīšana. Pēc tam varēsīt atkal ieslēgt tālruni.

BRĪDINĀJUMS.

Veicot stingro atiestati, tiek izdzēstas visas lietotāja programmas, lietotāja dati un DRM licences. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms stingrās atiestates svarīgi dati ir jādublē.

6. Programmu atvēršana un pārslēgšana


Vairākuzdevumu funkcija sistēmā Android ir ērta tādēļ, ka vienlaicīgi var darboties vairākas programmas. Nav nepieciešams aizvērt programmu, lai atvērtu citu.

Lietojiet vairākas atvērtas programmas un pārslēdzieties starp tām. Android pārvalda katru programmu, ja nepieciešams, aptur un aktivizē tās, lai nodrošinātu, ka gaidīšanas režīmā esošās programmas nevajadzīgi nepatērē resursus.

Lai skatītu nesen lietoto programmu sarakstu:

Pieskarieties taustiņam **Sākums** un turiet to.

Lai apturētu palaistās programmas:

- 1 Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Programmas sadaļā IERĪCE** > cilne **DARBOJAS**.
- 2 Ritiniet līdz vajadzīgajai programmai, pieskarieties tai un pēc tam pieskarieties pie **Apturēt**, lai pārtrauktu tās lietošanu.

7. Datora programmatūras (LG PC Suite) instalēšana

LG PC Suite ir programmatūras pakotne, kas palīdz savienot jūsu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli un Wi-Fi. Kad savienojums ir izveidots, datorā varat lietot ierīces funkcijas.

Izmantojot programmatūru LG PC Suite, varat...

- Pārvaldīt un demonstrēt datorā esošo multivides saturu (mūziku, filmas, attēlus).
- Sūtīt multivides saturu uz savu ierīci.
- Sinhronizēt ierīcē un datorā esošos datus (grafikus, kontaktus, grāmatzīmes).
- Dublēt ierīcē esošās programmas.
- Atjaunināt ierīcē esošo programmatūru.
- Dublēt un atjaunot ierīci.
- Atskaņot datorā esošo multivides saturu ierīcē.

PIEZĪME. Lai uzzinātu, kā lietot programmatūru LG PC Suite, izmantojiet programmas palīdzības izvēlni.

Programmatūras LG PC Suite instalēšana

Programmatūru LG PC Suite var lejupielādēt LG tīmekļa lapā.

- 1 Atveriet vietni www.lg.com un izvēlieties valsti.
- 2 Izvēlieties **Support (Atbalsts) > Mobile Phone Support (Mobilo tālrunu atbalsts)** > Izvēlieties modeli (LG-P970).
- 3 **Download (Lejupielādēt)** noklikšķiniet uz **PC Sync (Datora sinhronizācija)** un noklikšķiniet uz **WINDOW PC Sync Download**, lai lejupielādētu programmatūru **LG PC Suite**.

Programmatūras LG PC Suite sistēmas prasības

- Operētājsistēma: Windows XP 32 biti (2. servisa pakotne), Windows Vista 32 biti/64 biti, Windows 7 32 biti/64 biti
- Centrālais procesors: 1 GHz (vai ātrāks) procesors
- Atmiņa: 512 MB (vai lielāka) RAM
- Grafikas karte: 1024x768 izšķirtspēja, 32 bitu krāsas (vai vairāk)
- Cietais disks: 100 MB (vai vairāk) brīva vieta cietajā diskā (atkarībā no saglabāto datu lieluma var būt nepieciešama papildu brīva vieta cietajā diskā)
- Nepieciešamā programmatūra: LG integrētie draiveri

PIEZĪME. LG integrētais USB draiveris

LG integrētais USB draiveris ir nepieciešams, lai savienotu LG ierīci ar datoru; instalējot programmatūru LG PC Suite, USB draiveris tiek instalēts automātiski.

8. Tālruņa sinhronizēšana ar datoru

Izmantojot programmatūru LG PC Suite, varat ērti sinhronizēt ierīcē un datorā esošos datus. Varat sinhronizēt kontaktus, grafikus un grāmatzīmes.


Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

- 1** Pievienojiet ierīci datoram (izmantojiet USB kabeli vai Wi-Fi savienojumu).
- 2** Kad savienojums ir izveidots, palaidiet programmu un ekrāna kreisajā malā esošajā kategorijā izvēlieties ierīces sadaļu.
- 3** Lai to izvēlētos, noklikšķiniet uz [Personal information] (Personiskā informācija).
- 4** Atzīmējiet izvēles rūtiņas pie satura, kuru vēlaties sinhronizēt, un noklikšķiniet uz pogas **Sync** (Sinhronizēt).


9. Tālruņa sinhronizēšana ar datoru, izmantojot USB kabeli

PIEZĪME. Lai sinhronizētu tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, datorā ir jāinstalē programmatūra LG PC Suite. Lai instalētu programmatūru LG PC Suite, skatiet informāciju iepriekšējās lapās.

- 1** Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Krātuve** cilnē IERĪCE, lai skatītu krātuves datu nesēju (ja vēlaties pārsūtīt failus uz atmiņas karti vai no tās, ievietojiet tālrunī atmiņas karti).
- 2** Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
- 3** Tiks parādīts USB savienojuma režīma saraksts; izvēlieties iespēju **Multivides sinhronizēšana (MTP)**.
- 4** Datorā atveriet noņemamās atmiņas mapi. Datora ekrānā varat skatīt lielapjoma atmiņas saturu un pārsūtīt failus.
- 5** Kopējiet datorā esošos failus diska mapē.
- 6** Izvēlieties iespēju Tikai uzlādēt, lai atvienotu tālruni.

PADOMS. Lai tālrunī atkal lietotu atmiņas karti microSD, atveriet paziņojumu sadaļu un pieskarieties pie  > **Tikai uzlādēt.**

Lai atvienotu tālruni no datora:

Lai droši atvienotu tālruni no datora, atveriet paziņojumu sadaļu un pieskarieties pie  > **Tikai uzlādēt.**

10. Turiet tālruni portretorientācijā

Turiet mobilo tālruni vertikāli, kā to darāt ar parastu tālruni. Tālrunim LG-P970 ir iekšējā antena. Uzmanieties, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu tālruņa aizmuguri; pretējā gadījumā tas var ietekmēt tālruņa veiktspēju.

Veicot/saņemot zvanus vai sūtot/saņemot datus, mēģiniet nepieskarties tālruņa apakšējai daļai, kur atrodas antena. Tas var pasliktināt sarunas kvalitāti.

11. Ja ekrāns sastingst

Ja ekrāns sastingst vai tālrunis nereaģē uz lietotāja darbībām:

Izņemiet akumulatoru, ievietojiet to atpakaļ un ieslēdziet tālruni.

VAI

Nospiediet un desmit sekundes turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas** taustiņu, lai izslēgtu tālruni.

Ja tas nepalīdz, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Ierīces komponenti

Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un 3 sekundes turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu**.

Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un trīs sekundes turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu**, pieskarieties pie **Izslēgt** un pieskarieties pie **Labi**.

EarMic

Tuvuma sensors

Sākuma taustiņš

- No jebkura ekrāna atgriezieties sākuma ekrānā.

Izvēlnes taustiņš

- Skatiet pieejamās iespējas.

Mikrofons

Ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņš


- Nospiediet un turiet šo taustiņu, lai ieslēgtu/izslēgtu tālruni.
- Nospiediet un bloķējiet ekrānu.

Atgriešanās taustiņš

- Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.

Meklēšanas taustiņš

- Meklējiet tīmeklī un tālrunī pieejamo saturu.

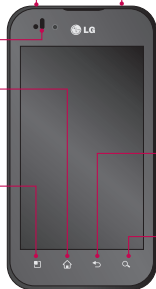

PIEZĪME. Tuvuma sensors

Saņemot vai veicot zvanus, tuvuma sensors automātiski izslēdz apgaismojumu un bloķē skārienekrānu, līdz sajūt, ka tālrunis atrodas auss tuvumā. Tas pagarina akumulatora darbības laiku un nepieļauj, ka sarunas laikā tiek nejauši aktivizēts skārienekrāns.


⚠ BRĪDINĀJUMS.

Nepārklājiet šķidro kristālu displeja tuvuma sensoru ar aizsargplēvi. Tas var izraisīt nepareizu sensora darbību.

Iepazīšanās ar tālruni

PADOMS. Pieskarities pie programmas un pēc tam pieskarities pie tautiņa **Izvēlne**, lai skaītu pieejamās iespējas.

Ja tālruņa LG-P970 lietošanas laikā tiek parādīti kļūdas ziņojumi vai nevarat ieslēgt tālruni, izņemiet akumulatoru, ievietojiet to atpakaļ un ieslēdziet tālruni pēc 5 sekundēm.




Skaļuma regulēšanas taustiņi

- Sākuma ekrānā: pielāgojiet zvana skaļumu.
- Sarunas laikā: pielāgojiet klausules skaļumu.
- Ieraksta atskaņošanas laikā: plūdeni regulējiet skaļumu.

3D kustību žestu taustiņš (G taustiņš)

- Ērti un ātri aktivizējiet funkcijas sasverot, pakratot tālruni vai pieskaroties tam.

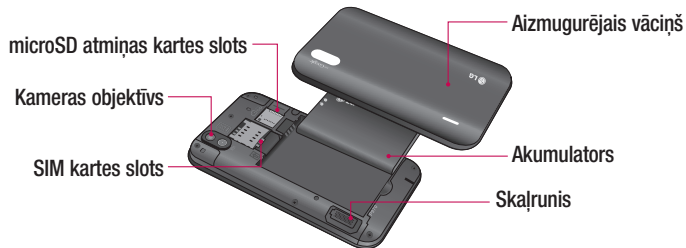


SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms jaunā tālruņa funkciju izpētes tas ir jāsaģatavo. Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru:


- 1 Cieši satveriet tālruni, lai noņemtū aizmugurējo vāciņu. Ar otru roku cieši nospiediet lejup akumulatora pārsega vidusdaļu un vienlaikus atvirziet akumulatora pārsega augšdaļu ar rādītājpirkstu. Pēc tam noņemiet akumulatora pārsegu.



- 2 Iebīdīet SIM karti SIM kartes turētājā. Pārliedziniet, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

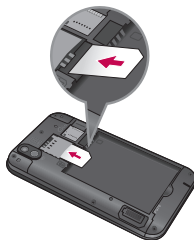

- 3 Ievietojiet akumulatoru tam paredzētajā vietā un pārliedziniet, vai tālruņa kontakti atrodas pretī akumulatora kontaktiem.

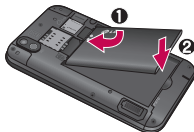


- 4 Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.



Iepazīšanās ar tālruni

Tālruņa uzlādēšana

Lādētāja savienotājs atrodas tālruņa LG-P970 augšpusē. Ievietojiet tajā lādētāja kontaktspraudni un pievienojiet lādētāju kontaktligzdai. Tālrunis LG-P970 ir jāuzlādē, līdz ekrānā ir redzama ikona .




PIEĪME. Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, akumulators sākotnēji ir jāuzlādē pilnībā.

Atmiņas kartes ievietošana

Lai saglabātu multivides failus, piemēram, ar iebūvēto kameru uzņemtos fotoattēlus, ievietojiet tālrunī atmiņas karti.

Lai ievietotu atmiņas karti:

- 1 Pirms atmiņas kartes ievietošanas vai izņemšanas izslēdziet tālruni. Noņemiet aizmugurejo vāciņu.

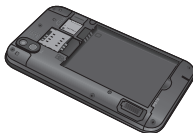

- 2 Ievietojiet atmiņas karti slotā. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.



BRĪDINĀJUMS.

Ja tālrunis ir ieslēgts, neievietojiet un neizņemiet atmiņas karti. Pretējā gadījumā var tikt sabojāta gan atmiņas karte, gan tālrunis, un atmiņas kartē saglabātie dati var kļūt nederīgi.

Lai formātētu atmiņas karti:

Atmiņas karte, iespējams, jau ir formatēta. Ja tas tā nav, pirms kartes lietošanas tā ir jāformatē.

PIEZĪME. Formatējot atmiņas karti, visi tajā esošie faili tiek izdzēsti.

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu programmu sarakstu.
- 2 Ritiniet un pieskarieties pie **Sistēmas iestatījumi** > **Krātuve** cilnē IERĪCE.
- 3 Pieskarieties pie **Atvienot SD karti** un pieskarieties pie **Labi**, lai apstiprinātu.
- 4 Pieskarieties pie **Dzēst SD karti** > **Dzēst SD karti** > **Dzēst visu** un pēc tam apstipriniet savu izvēli.
- 5 Ja iestatījāt bloķēšanas rakstu, ievadiet to un pēc tam izvēlieties **Dzēst visu**.


PIEZĪME. Ja atmiņas kartē ir saturs, pēc formatēšanas mapju struktūra var būt atšķirīga, jo visi faili būs izdzēsti.

Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Ja tālrunis kādu brīdi netiek lietots, ekrāns tiek automātiski izslēgts un bloķēts. Tādējādi var izvairīties no taustiņu nejaušanas nospiešanas un ietaupīt akumulatora enerģiju.

Ja nelietojat tālruni LG-P970, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu** , lai bloķētu tālruni.

Ja, iestatot ekrāna bloķēšanu, ir aktivizētas programmas, iespējams, tās darbosies arī bloķēšanas režīmā. Lai nepieļautu nevajadzīgas izmaksas, pirms bloķēšanas režīma aktivizēšanas ir ieteicams aizvērt visas programmas (piemēram, tālruņa zvanus, tīmekļa piekļuvi un datu pārraidi).

Lai aktivizētu tālruni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu** . Tiks parādīts ekrāns bloķēšanas režīmā. Pieskarieties bloķēšanas režīma ekrānam un bīdīet to jebkurā virzienā, lai atbloķētu sākuma ekrānu. Tiks atvērts pēdējais skatītais ekrāns.

PADOMS. Lai aktivizētu tālruni, kad ekrāns ir izslēgts, varat arī izmantot sākuma taustiņu.


Iepazīšanās ar tālruni

Bloķēšanas ekrāna aizsardzība


Varat bloķēt skārienekrānu, aktivizējot ekrāna bloķēšanas funkciju. Ikreiz ieslēdzot tālruni vai atbloķējot skārienekrānu, būs nepieciešams ievadīt atbloķēšanas kodu.

- Uzņēmums LG nav atbildīgs par drošības kodu vai privātās informācijas zudumu vai citiem bojājumiem, kas radušies nelegālas programmatūras lietošanas dēļ.

Iestatiet atbloķēšanu, izmantojot vilkšanas žestu

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu programmu sarakstu, un izvēlieties **Sistēmas iestatījumi** > **Bloķēšanas ekrāns** > **Izvēlieties ekrāna bloķēšanu** > **Vilkums**.
- 2 Velciet uz ekrāna, lai atbloķētu to.

Atbloķēšanas raksta iestatīšana


- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu programmu sarakstu, un izvēlieties **Sistēmas iestatījumi** > **Bloķēšanas ekrāns** > **Izvēlieties ekrāna bloķēšanu** > **Vilkums**.
- 2 Skatiet ekrānā redzamos norādījumus un rakstu paraugus un izvēlieties **Tālāk**.

- 3 Uzzīmējiet rakstu, velkot pirkstu un savienojot vismaz četrus punktus.
- 4 Izvēlieties **Turpināt**.
- 5 Atkārtoti uzzīmējiet rakstu, lai apstiprinātu.
- 6 Izvēlieties **Apstiprināt**.

Atbloķēšanas PIN koda iestatīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu programmu sarakstu, un izvēlieties **Sistēmas iestatījumi** > **Bloķēšanas ekrāns** > **Izvēlieties ekrāna bloķēšanu** > **PIN**.
- 2 Ievadiet jaunu PIN kodu (ciparu) un izvēlieties **Turpināt**.
- 3 Atkārtoti ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Atbloķēšanas paroles iestatīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu programmu sarakstu, un izvēlieties **Sistēmas iestatījumi** > **Bloķēšanas ekrāns** > **Izvēlieties ekrāna bloķēšanu** > **Parole**.
- 2 Ievadiet jaunu paroli (burtciparu) un izvēlieties **Turpināt**.
- 3 Atkārtoti ievadiet paroli un izvēlieties **Labi**.

PIEZĪME.

Piesardzības pasākumi, kas jāņem vērā, lietojot bloķēšanas rakstu.

Noteikti iegaumējiet iestatīto atbloķēšanas rakstu. Ja piecas reizes uzņēmēsiet nepareizu rakstu, nevarēsiet piekļūt tālrunim. Atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli var ievadīt piecas reizes. Ja esat izmantojis visas piecas iespējas, mēģiniet vēlreiz pēc 30 sekundēm.

Ja nevarat atcerēties savu atbloķēšanas rakstu

Ja tālrunī pieteicāties savā Google kontā un jums 5 reizes neizdevās ievadīt pareizo rakstu, pieskarieties pogai **Aizmirsu rakstu** (vai, ja esat iestatījis dublēšanas PIN kodu, varat to izmantot, lai atbloķētu rakstu). Pēc tam jums būs jāpiesakās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni.

Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai arī esat to aizmirsis, ir jāveic stingrā atiestate.

Ja esat aizmirsis savu PIN kodu vai paroli: Ja esat aizmirsis savu PIN kodu vai paroli, ir jāveic stingrā atiestate.

Padomi par skārienekrāna lietošanu

Tālāk ir norādīti daži padomi, kā pārvietoties tālruņa izvēlnēs.

Pieskarties – Lai izvēlētos kādu izvēlni/iespēju vai atvērtu kādu programmu, pieskarieties tai.

Pieskarties un turēt – Lai atvērtu kādu iespēju izvēlni vai satvertu objektu, kas jāpārvieto, pieskarieties tam un turiet.

Vilkt – Lai ritinātu sarakstu vai lēni pārvietotos, velciet pāri skārienekrānam.

Švīkot – Lai ritinātu sarakstu vai ātri pārvietotos, švīkojiet pāri skārienekrānam (ātri velciet un atlaidiet).

PIEŽĪME.


- Lai izvēlētos objektu, pieskarieties ikonai centram.
- Nespiediet pārāk stipri – skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.
- Pieskarieties vajadzīgajai iespējai ar pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.


Sākuma ekrāns

Velciet ar pirkstu pa kreisi vai labi, lai skatītu paneļus. Varat pielāgot katru paneli, izmantojot programmas, lejupielādes, logrīkus un fona attēlus.


PIEŽĪME. Atkarībā no tālruņa pakalpojumu sniedzēja daži ekrāna attēli var atšķirties.

Sākuma ekrāna apakšpusē varat skatīt ātrās piekļuves taustiņus. Šie taustiņi nodrošina ērtu piekļuvi biežāk lietotajām funkcijām, veicot tikai vienu pieskārienu.

 Pieskarieties pie ikonas **Tālrunis**, un tiks parādīta skārienekrāna numuru sastādīšanas tastatūra, lai veiktu zvanu.


 Pieskarieties ikonai **Ziņapmaiņa**, lai piekļūtu ziņapmaiņas izvēlnei. Šeit varat izveidot jaunu ziņu.

 Pieskarieties ikonai **Kontakti**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.


 Ekrāna apakšpusē pieskarieties ikonai **Programmas**. Tiek parādītas visas instalētās programmas. Lai atvērtu kādu programmu, vienkārši pieskarieties attiecīgajai ikonai programmu sarakstā.

Sākuma ekrāna pielāgošana

Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot tam programmas, lejupielādes, logrīkus vai fona attēlus. Lai ērtāk izmantotu tālruņa iespējas, pievienojiet sākuma ekrānam biežāk lietoto programmu īsceļus.

- 1 Pieskarieties pie  > Pievienot sākuma ekrānam vai arī pieskarieties sākuma ekrāna tukšajai daļai un turiet to un atveriet ekrānu Rediģēšanas režīms.
- 2 Rediģēšanas režīma ekrānā tiks parādīti vairāki sākuma ekrāna paneli un programmu, lejupielāžu, logrīku un fona attēlu objekti.
- 3 Ritiniet pa labi vai pa kreisi līdz panelim, kurā atrodas objekts, pēc tam pieskarieties un turiet objektu, kuru vēlaties pārvietot, un nometiet šo objektu vajadzīgajā vietā vai panelī.

Lai noņemtu kādu objektu no sākuma ekrāna:

- **Sākuma ekrāns** > pieskarieties ikonai, kuru vēlaties noņemt, un turiet to > velciet to uz .

PADOMS. Lai sākuma ekrānam pievienotu programmas ikonu, izvēlnē Programmas pieskarieties vajadzīgajai programmai un turiet to.

Paneļu pievienošana vai noņemšana no sākuma ekrāna

Varat pievienot vai noņemt paneļus no sākuma ekrāna, lai kārtotu logrīkus atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

- 1 Novietojiet uz ekrāna divus pirkstus atstatu vienu no otra un veiciet savilkšanas žestu, lai pārslēgtos uz rediģēšanas režīmu. Pēc tam varat pievienot, noņemt vai mainīt paneļu kārtību.


Atgriešanās nesen lietotajās programmās

- 1 Pieskarieties taustiņam **Sākums** un turiet to. Ekrāna uznirošajā paziņojumā tiks parādītas nesen lietoto programmu ikonas.
- 2 Pieskarieties ikonai, lai atvērtu attiecīgo programmu. Varat arī pieskarties taustiņam **Atpakaļ**, lai atgrieztos pašreizējā programmā.

Sākuma ekrāns

Paziņojumu sadaļa

Paziņojumu sadaļa tiek rādīta ekrāna augšpusē.

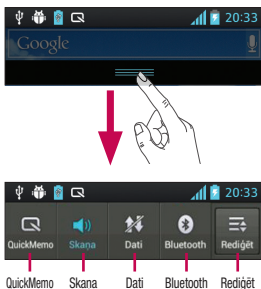

Paziņojumu paneļa pielāgošana

Varat pielāgot paziņojumu paneli atbilstoši savām vēlmēm.

Objektu pārkārtošana paziņojumu panelī

Pieskarieties pie . Pēc tam varat skatīt un pārkārtot objektus paziņojumu panelī.

Citu paziņojumu iestatījumu apskate

Pieskarieties pie > .

Paziņojumu panelī varat pievienot un noņemt objektus, piemēram, skaņas profilu, Wi-Fi, Bluetooth, lidojuma režīmu un citus.

Pieskarieties paziņojumu sadaļai un bīdīet to ar pirkstu uz leju.

Pieskarieties pie > , lai pārvaldītu paziņojumus. Šeit varat skatīt un pārvaldīt skaņu, Wi-Fi, Bluetooth, lidojuma režīmu, kontus un sinhronizēšanas iestatījumus, automātisko ekrāna pagriešanu, spilgtumu, datu aktivizēšanu, GPS, pārvietojamo Wi-Fi tīklāju un citus objektus.

Statusa joslas apskate

Statusa joslā ar dažādām ikonām tiek parādīta informācija par tālruni, piemēram, signāla stiprums, jaunas ziņas, akumulatora uzlādes līmenis un aktīvie Bluetooth un datu savienojumi.



Tālāk redzamajā tabulā ir izskaidrota statusa joslā redzamo ikonu nozīme.

Ikona	Apraksts
	Nav ievietota SIM karte
	Nav signāla
	QuickMemo
	Lidojuma režīms
	Savienots ar Wi-Fi tīklu
	Pievienotas austiņas
	Notiek saruna

Ikona	Apraksts
	Skaļrunis
	Tālruņa mikrofons ir izslēgts
	Neatbildēts zvans
	Ir izveidots savienojums ar Bluetooth ierīci
	Sistēmas brīdinājums
	Ir iestatīts modinātājs
	Jauns balss pasts
	Zvana skaļums ir izslēgts
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Akumulators ir pilnībā uzlādēts
	Notiek akumulatora uzlāde
	Tālrunis ir savienots ar datoru, izmantojot USB kabeli
	Notiek datu lejupielāde
	Notiek datu augšupielāde
	GPS ieslēgts
	Notiek atrašanās vietas datu saņemšana no GPS
	Izveidots savienojums ar tālruņa vadību datora ekrānā

Ikona	Apraksts
	citi paziņojumi nav parādīti
	Notiek datu sinhronizēšana
	Lejupielāde pabeigta
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauns Google Talk ziņojums
	Jauna ziņa
	Fonā ir ieslēgts FM radio
	Ir aktīva USB piesaiste
	Ir aktīvs pārvietojamais Wi-Fi tīklājs
	Ir aktīva gan USB piesaiste, gan pārvietojamais tīklājs


PIEZĪME. Ekrānā parādītās ikonas var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.



Ekrāntastatūra

Tekstu var ievadīt, izmantojot ekrāntastatūru. Ja ir nepieciešams ievadīt tekstu, ekrānā tiek automātiski parādīta ekrāntastatūra. Lai manuāli parādītu tastatūru, pieskarieties teksta laukam, kurā ir jāievada teksts.


Sākuma ekrāns


Tastatūras lietošana un teksta ievade

 Pieskarieties vienu reizi, lai nākamo ievadītu lielo burtu. Lai visus nākamos burtus ievadītu kā lielos burtus, veiciet dubultskārienu vai pieskarieties un turiet.

  Pieskarieties, lai pārslēgtos uz ciparu un simbolu tastatūru. Varat arī pieskarties šai cilnei un turēt to, lai apskatītu iestatījumu izvēlni.

 Pieskarieties, lai ievadītu atstarpi.

 Pieskarieties, lai ziņas laukā izveidotu jaunu rindu.

 Pieskarieties, lai dzēstu iepriekšējo rakstzīmi.

Diakritisko burtu ievadīšana

Ja kā teksta ievades valodu izvēlaties franču vai spāņu valodu, varat ievadīt īpašās franču vai spāņu valodas rakstzīmes (piemēram, á). Piemēram, lai ievadītu burtu á, pieskarieties taustiņam a un turiet, līdz tuvināšanas taustiņš kļūst lielāks un tiek parādītas dažādu valodu alfabētu rakstzīmes. Pēc tam izvēlējies vajadzīgo īpašo rakstzīmi.

Google konta iestatīšana

Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, varat aktivizēt tīklu, lai pierakstītos savā Google kontā un izlemtu, kā izmantot Google pakalpojumus.

Lai iestatītu Google kontu:

- Piedāvātajā iestatīšanas ekrānā pierakstīeties Google kontā.

VAI

- Pieskarieties pie cilnes  >
Programmas > izvēlieties Google programmu (piemēram, **Gmail**) > izvēlieties **Jauns**, lai izveidotu jaunu kontu.

Ja jums ir Google konts, pieskarieties pie **Esošais**, ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, un pēc tam pieskarieties pie **Pierakstīties**.

Pēc Google konta iestatīšanas tālrunis tiek automātiski sinhronizēts ar jūsu Google kontu tīmeklī.

Jūsu tālrunis tiek sinhronizēts ar jūsu kontaktiem, Gmail ziņojumiem, kalendāra notikumiem un citu šajās tīmekļa programmās un pakalpojumos esošo informāciju (atkarībā no sinhronizēšanas iestatījumiem).

Pēc pierakstīšanās varat tālrunī lietot pakalpojumu Gmail™ un izmantot citas Google pakalpojumu priekšrocības.

Wi-Fi

Lietojot Wi-Fi iespēju, varat izmantot ātrdarbīgu interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma zonā. Izbaudiet bezvadu internetu, izmantojot Wi-Fi un nemaksājot ne santīma vairāk.


Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem

Lai tālrunī lietotu Wi-Fi, ir jāpiekļūst bezvadu piekļuves punktam vai tīklājam. Daži piekļuves punkti ir atvērti un ar tiem var ērti izveidot savienojumu. Savukārt citi ir slēpti vai tajos tiek lietotas drošības funkcijas, tādēļ, lai ar tiem izveidotu savienojumu, ir jākonfigurē tālrunis.

Ja nelietojat Wi-Fi, izslēdziet to, lai paildinātu akumulatora darbības laiku.

PIEZĪME. Ja neatrodaties Wi-Fi zonā vai funkcija Wi-Fi ir iestatīta stāvoklī **izslēgts**, jūsu mobilo sakaru operators var pieprasīt papildu maksu par mobilo datu lietošanu.

Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

- 1 Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Wi-Fi** cilnē **BEZVADU SAKARI UN TĪKLI**.
- 2 Iestatiet **Wi-Fi** stāvoklī **ieslēgts**, lai to ieslēgtu, un sāciet meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
- 3 Atkārtoti pieskarieties Wi-Fi izvēlnei, lai skatītu aktīvo un diapazonā esošo Wi-Fi tīklu sarakstu.
 - Drošie tīkli būs atzīmēti ar atslēgas ikonu. Pieskarieties tīklam, lai izveidotu ar to savienojumu.
 - Ja tīkls ir atvērts, jums ir jāapstiprina, ka vēlaties izveidot savienojumu ar šo tīklu, pieskaroties pie **Izveidot savienojumu**.
 - Ja tīkls ir aizsargāts, jums ir jāievada parole vai citi akreditācijas dati (lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla administratoru).
- 4 Statusa joslā ir redzamas ikonas, kas norāda Wi-Fi statusu.

Bluetooth

Varat sūtīt datus, izmantojot Bluetooth un palaist attiecīgo programmu, nevis veicot to no Bluetooth izvēlnes, kā tas tiek veikts citos mobilajos tālruņos.

PIEZĪME.

- Uzņēmums LG nav atbildīgs par datu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju, zudumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu.
- Pārlicinieties, vai jūs kopīgojat un saņemat datus no uzticamām un pareizi aizsargātām ierīcēm. Ja ierīču starpā atrodas šķēršļi, tas var samazināt darbības attālumu.
- Dažas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījusi vai apstiprinājuši Bluetooth īpašā interešu grupa (Special Interest Group – SIG) var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

Bluetooth ieslēgšana un tālruņa savienošanas pāri ar Bluetooth ierīci

Pirms pievienojat savu ierīci citai ierīcei, jūsu ierīce ir jāsavieno pāri ar šo ierīci.

- 1 Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > cilnē BEZVADU SAKARI UN TĪKLI iestatiet **Bluetooth** stāvoklī **ieslēgts**.
- 2 Vēlreiz pieskarieties pie izvēlnes **Bluetooth**. Jūsu tālrunis meklēs un parādīs visu diapazonā pieejamo Bluetooth ierīču ID. Ja sarakstā nav ierīces, ar kuru vēlaties savienot pāri savu tālruni, pārlicinieties, vai mērķa ierīce ir iestatīta kā atrodama, un pēc tam atkārtoti pieskarieties pie **Meklēt ierīces**.
- 3 Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pāri savu tālruni.

Kad savienojums pāri ir veiksmīgi izveidots, jūsu ierīcē tiks izveidots savienojums ar šo ierīci.

PIEZĪME. Dažām ierīcēm, īpaši austiņām un automašīnas brīvroku komplektiem, var būt iepriekš iestatīts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir iestatīts PIN kods, ievadiet to.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju


- 1 Atbilstošajā programmā vai sadaļā **Lejupielādes** izvēlieties failu vai objektu, piemēram, kontaktu, kalendāra notikumumu vai multivides failu.
- 2 Izvēlieties iespēju, lai sūtītu datus, izmantojot Bluetooth.

PIEZĪME. Atkarībā no datu veida iespējas izvēles veids var atšķirties.

- 3 Meklējiet ierīci, kurā ir iespējota Bluetooth funkcija, un izveidojiet pāra savienojumu.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

- 1 Lai tālrunis būtu redzams citās ierīcēs, pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > iestatiet **Bluetooth** stāvokli leslēgts un pieskarieties pie **Padarīt tālruni redzamu**.

PIEZĪME. Lai izvēlētos laika ilgumu, kad jūsu ierīce ir redzama, pieskarieties pie  > **Redzamības taimauts**.

- 2 Izvēlieties **Savienot pāri**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no šīs ierīces.

Tālruņa datu savienojuma kopīgošana

USB piesaiste un pārvietojamais Wi-Fi tīklājs ir lieliskas funkcijas, kas noder, ja nav pieejams bezvadu savienojums. Tālruņa mobilo datu savienojumu var kopīgot ar vienu datoru, izmantojot USB kabeli (USB piesaiste). Ja iestatīsīt tālruni par pārvietojamo Wi-Fi tīklāju, tālruņa datu savienojumu varēsīt vienlaikus kopīgot ar vairāk nekā vienu ierīci.

Ja tālruņa datu savienojums tiek kopīgots, statusa joslā parādās ikona un paziņojumu sadaļā – paziņojums.

Jaunāko informāciju par piesaisti un pārvietojamajiem tīklājiem, tostarp atbalstītajām operētājsistēmām un citiem datiem skatiet vietnē <http://www.android.com/tether>.


Lai mainītu pārvietojamā Wi-Fi tīklāja iestatījumus:

- Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Vēl** cilnē **BEZVADU SAKARI UN TĪKLI** > **Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs** > Izvēlieties pielāgojamās iespējas.

PADOMS. Ja jūsu datorā darbojas operētājsistēma Windows 7 vai nesēn izlaista operētājsistēmai Linux līdzīga operētājsistēma (piemēram, Ubuntu), parasti dators piesaistei nav jāsagatavo. Taču ja jūsu datorā darbojas vecāka operētājsistēmas Windows versija vai cita operētājsistēma, iespējams, jums ir jāsagatavo dators, lai izveidotu tīkla savienojumu, izmantojot USB. Jaunāko informāciju par to, kādas operētājsistēmas atbalsta USB piesaisti un kā tās konfigurēt, skatiet vietnē <http://www.android.com/tether>.

Lai pārdēvētu vai padarītu drošāku pārvietojamo tīklāju

Varat mainīt tālruņa Wi-Fi tīkla nosaukumu (SSID) un padarīt drošu Wi-Fi tīklu.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi**.
- 2 Cilnē **BEZVADU SAKARI UN TĪKLI** pieskarieties pie **Vēl** un izvēlieties **Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs**.
- 3 Pārliecinieties, vai ir atzīmēta iespēja **Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs**.

4 Pieskarieties pie **Konfigurēt Wi-Fi tīklāju**.

- Tiks atvērts dialoglodziņš **Konfigurēt Wi-Fi tīklāju**.
- Varat mainīt tīklu SSID (nosaukumu), kas redzams citām personām Wi-Fi tīklu meklēšanas laikā.
- Varat arī pieskarties izvēlei **Drošība**, lai konfigurētu tīklu, izmantojot Wi-Fi aizsargāto pieeju 2 (WPA2) un iepriekš izsniegtu atslēgu (PSK).
- Pieskaroties drošības iespējai **WPA2 PSK**, dialoglodziņā **Konfigurēt Wi-Fi tīklāju** tiek pievienots paroles lauks. Ja ievadīsiet paroli, šo paroli vajadzēs ievadīt, kad izveidosit savienojumu starp tālruņa tīklāju un datoru vai citu ierīci. Varat izvēlēties **Drošība** iestatīt **Atvērts**, lai noņemtu drošību no jūsu Wi-Fi tīkla.

5 Pieskarieties pie **Saglabāt**.

UZMANĪBU!


Ja iestatīsiet drošības iespēju **Atvērts**, jūs nevarēsiet novērst citu personu neautorizētu piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem un var rasties papildu izmaksas. Lai novērstu neautorizētu piekļuvi, saglabājiet drošības iespēju aktīvu.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Wi-Fi Cast lietošana

Varat kopīgot mūziku, attēlus un videoklipus ar Android tālrunu lietotājiem, kas pievienoti, izmantojot to pašu Wi-Fi un Wi-Fi Directed tīklu.

Iepriekš pārbaudiet savu Wi-Fi un Wi-Fi Directed tīklu un pārliecinieties, vai lietotāji ir izveidojuši savienojumu ar to pašu tīklu.

- 1 Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Vēl** cilnē BEZVADU SAKARI UN TĪKLI > **Wi-Fi Direct**
- 2 Pieskarieties izvēles rūtiņai Wi-Fi Direct, lai to ieslēgtu.
- 3 Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties ierīci, lai izveidotu savienojumu.
- 4 Pieskarieties pie **Izveidot savienojumu**.

Wi-Fi Direct aktivizēšana, lai kopīgotu, izmantojot SmartShare

Wi-Fi Direct automātiski meklē tuvumā esošās Wi-Fi Direct ierīces, un, tiklīdz kāda ierīce tiek atrasta, tā tiek pievienota sarakstam. Tādējādi varat izvēlēties noteiktu ierīci, ar ko kopīgot multivides datus, izmantojot funkciju Smart Share.

PIEZĪME. Wi-Fi Direct nevar aktivizēt, ja tiek lietotas citas Wi-Fi funkcijas.



- 1 Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Vēl** cilnē BEZVADU SAKARI UN TĪKLI > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties ierīci, lai izveidotu savienojumu.

IZVEIDOT GRUPU – pieskarieties, lai aktivizētu grupas īpašnieka režīmu, kas iespējo mantoto Wi-Fi ierīču pievienošanu, meklējot tās tālrunī. Tādā gadījumā jums ir jāievada parole, kas ir iestatīta sadaļā **Parole**.

PIEZĪME. Kad tālrunis ir kļuvis par grupas īpašnieku, tas patērē vairāk enerģijas, nekā esot klients. Wi-Fi Direct savienojums nenodrošina interneta pakalpojumu. Par tiešsaistes pakalpojumu lietošanu un savienojumu veidošanu ar tiem var tikt prasīta papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

SmartShare lietošana

Izmantojot savu tālruni, varat atļaut tīklā esošo multivides satura failu kopīgošanu ar citiem atskaņotājiem.

- 1 Pieskarieties pie  un pēc tam izvēlieties **SmartShare**.
 - Jūsu ierīcei ir jābūt pievienotai Wi-Fi tīklam. Pretējā gadījumā tiek parādīts jauns Wi-Fi savienojuma logs.
- 2 No: iestatiet bibliotēku, lai skatītu satura sarakstu.
 - Ja ir kāda iepriekš pievienota ierīce, tiek parādīts šīs ierīces satura saraksts.
- 3 Kam: iestatiet atskaņotāju, lai atskaņotu satura failus.
 - Failus var atskaņot tikai atbalstītās ierīcēs, pie mēram, televizoros un datoros, kuros ir iespējota funkcija DLNA.
 - Pieskarieties pie , lai atkārtoti meklētu pieejamās ierīces.
- 4 Satura sarakstā izvēlieties satura failu, kuru atskaņot.
 - Pieskarieties satura failam un turiet, lai atskaņotu to vai skatītu tā datus.
 - Pieskarieties izvēlnes pogai, lai to atskaņotu, augšupielādētu/lejupielādētu, iestatītu vai skatītu sadaļu Palīdzība.

- 5 Augšupielādējiet/lejupielādējiet satura failus uz/no satura saraksta.
 - Savā tālrunī saglabātos failus varat augšupielādēt citās ierīcēs.
 - Ārējā bibliotēkā saglabātos satura failus varat lejupielādēt savā tālrunī.
 - Paziņojumu joslā varat skatīt lejupielādes/augšupielādes progresu.
 - Augšupielādētie vai lejupielādētie satura faili tiek saglabāti mapē **SmartShare**.
- 6 Iestatījumi aktivizējiet **DMS**.
 - **Uztverams:** nosaka jūsu tālruni citu ierīču, kurās iespējota funkcija DLNA, starpā.
 - **Ierīces nosaukums:** iestata nosaukumu un ikonu, kas tiek parādīta citās ierīcēs.
 - **Vienmēr pieņemt pieprasījumu:** automātiski pieņem citu ierīču pieprasījumus kopīgot satura failus.
 - **Saņemt failus:** ļauj citām ierīcēm augšupielādēt failus jūsu tālrunī.

PIEZĪME.

• Ciparu multivides serveris (DMS)

- ļauj kopīgot jūsu tālrunī esošos satura failus ar citām tajā pašā tīklā pievienotām ierīcēm. Izmantojot DMC (Digital Media Controller) funkciju, varat skatīt un pārvaldīt (atskaņot/pārtraukt) citās digitālajās ierīcēs esošos satura failus. Izmantojot ciparu multivides atskaņotāju, varat arī atskaņot savā tālrunī citās digitālajās ierīcēs esošos satura failus.
- Jūs varat atskaņot DMR atbalstītus satura failu formātus. Atkarībā no DMR dažus satura failus, iespējams, nevar atskaņot.
 - Augšupielādes vai lejupielādes funkcija var nebūt pieejama atkarībā no ciparu multivides servera (DMS)

Datora savienojumi, izmantojot datora datu kabeli

Uzziniet, kā pievienot ierīci datoram, izmantojot datora datu kabeli, USB savienojuma režīmos. Savienojot ierīci ar datoru, varat tieši pārsūtīt datus no ierīces un pretēji, kā arī izmantot datora programmatūru (LG PC Suite).

Tālrūņa sinhronizēšana ar datoru

Lai sinhronizētu tālrūni ar datoru, izmantojot USB kabeli, datorā ir jāinstalē datora programmatūra (LG PC Suite). Lejupielādējiet programmu no LG tīmekļa vietnes (www.lg.com).

- 1 Lai tālrūni savienotu ar datoru, izmantojiet USB datu kabeli. Tiks parādīts USB savienojuma veidu saraksts; izvēlieties LG programmatūru.
- 2 Datorā palaidiet programmu LG PC Suite. Plašāku informāciju skatiet datora programmatūras (LG PC Suite) palīdzībā.

PIEZĪME. LG integrētais USB draiveris ir nepieciešams, lai savienotu LG ierīci ar datoru. Instalējot programmatūru LG PC Suite, USB draiveris tiek instalēts automātiski.

Mūzikas failu, fotoattēlu un videoklipu pārsūtīšana, izmantojot USB lielpojoma atmiņas režīmu

- 1 Pievienojiet tālruni LG-P970 datoram, izmantojot USB kabeli.
- 2 Ja datorā nav instalēts LG Android Platform draiveris, iestatījumi būs jāmaina manuāli. Izvēlieties **Sistēmas iestatījumi > Datora savienojums > USB savienojuma veids**, pēc tam izvēlieties **Multivides sinhronizēšana (MTP)**.
- 3 Datora ekrānā varat skatīt lielpojoma atmiņas saturu un pārsūtīt failus.

PIEZĪME. Ja ir instalēts LG Android Platform draiveris, uzreiz tiek parādīts uznirostošais paziņojums **ieslēgt USB atmiņu**.

Sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

Pārliecinieties, vai jūsu datorā ir instalēta programma Windows Media Player.



- 1 Lai tālruni pievienotu datoram, kurā ir instalēta programma Windows Media Player, izmantojiet USB kabeli.
- 2 Izvēlieties iespēju **Multivides sinhronizēšana (MTP)**. Kad tālrunis ir pievienots, datorā tiek parādīts uznirostošais logs.


- 3 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.
- 4 Uznirostošajā logā rediģējiet vai ievadiet savas ierīces nosaukumu (ja nepieciešams).
- 5 Izvēlieties vajadzīgos mūzikas failus un velciet tos uz sinhronizēšanas sarakstu.
- 6 Sāciet sinhronizēšanu.
 - Lai sinhronizētu saturu ar programmu Windows Media Player, ir jāizpilda šādas prasības.

Objekti	Prasības
Operētājsistēma	Microsoft Windows XP SP2, Vista vai jaunāka versija
Programmas Window Media Player versija	Windows Media Player 10 vai jaunāka

- Ja programmas Windows Media Player versija ir vecāka par 10. versiju, instalējiet 10. versiju vai jaunāku.

Zvanišana

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu tastatūru.
- 2 Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru. Lai nodzēstu ciparu, pieskarieties pie .
- 3 Pieskarieties pie , lai veiktu zvanu.
- 4 Lai beigtu sarunu, pieskarieties ikonai **Beigt** .

PADOMS. Lai ievadītu zīmi “+” un veiktu starptautiskos zvanus, pieskarieties pie  un turiet.

Videozvana veikšana

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu tastatūru.
- 2 Ievadiet tālruņa numuru kā parasti.
- 3 Pieskarieties ikonai **Videozvans**, , lai veiktu videozvanu.
- 4 Ja nevēlaties izmantot tālruņa skaļruni, pieskarieties pie **Skaļrunis** un pievienojiet austiņas.
- 5 Videozvana savienošanas laikā redzēsiet savu attēlu; kad zvana adresāts būs atbildējis uz zvanu, ekrānā tiks parādīts zvana adresāta attēls. Ja nepieciešams, pielāgojiet iekšējās kameras stāvokli.

- 6 Lai beigtu videozvanu, pieskarieties pie **Beigt**.

Privāts: Varat mainīt pašreizējo privāto attēlu uz citu attēlu.

Numuru sastādīšanas tastatūra:
Lerakstiet numuru.

Aizturēšana: Izslēdziet skaņu un apturiet video demonstrēšanu.

Izslēgt skaņu: Izslēdziet skaņu.


Skaļrunis: Ieslēdziet vai izslēdziet skaļruni.

Videozvana izvēlnē

Uzņemšana – Varat uzņemt kādas citas personas attēlu.


Lietot sekundāro kameru – Pārslēdziet kameru.

Zvanišana kontaktiem

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet dažus pirmos vārda burtus kontaktam, kuram vēlaties zvanīt, pieskaroties pie **Meklēt kontaktus**.
- 3 Sarakstā pieskarieties kontaktam, kuram vēlaties zvanīt.

Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana

Ja saņemat zvanu bloķēšanas stāvoklī, turiet un bīdiēt  lai atbildētu uz ienākošo zvanu.

Lai noraidītu ienākošo zvanu, turiet un bīdiēt .

Lai nosūtītu ātro ziņu, turiet un bīdiēt apakšdaļā esošo ikonu **Ātrā ziņa**.



PADOMS. Ātrā ziņa

Izmantojot šo funkciju, varat ātri nosūtīt ziņas. Šī funkcija ir noderīga, ja saņemat zvanu sapulces laikā.



Zvana skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu ienākošā zvana skaļumu, izmantojiet tālruņa kreisajā sānā esošos skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņus.

Otra zvana veikšana

1 Pirmās sarunas laikā pieskarieties pie **Izvēlne** > **Pievienot zvanu** un sastādiēt numuru. Tāpat varat skatīt nesen sastādiēt numuru sarakstu, pieskaroties pie , vai meklēt kontaktus, pieskaroties pie  un izvēloties numuru, uz kuru vēlaties zvanīt.

2 pieskarieties pie .

- 3 Zvanišanas ekrānā tiks parādītas abas sarunas. Sākotnējā saruna tiks bloķēta un aizturēta.
- 4 Pieskarieties parādītajam numuram, lai pārslēgtos starp zvaniem. Vai arī pieskarieties pie  **Apvienot zvanus**, lai veiktu konferences zvanu.
- 5 Lai beigtu aktīvās sarunas, pieskarieties pie **Beigt** vai nospiediet taustiņu **Sākums**, bīdiēt paziņojumu joslu uz leju un izvēlieties ikonu **Beigt zvanu** .

PIEZĪME. Maksa tiks pieprasīta par katru veikto zvanu.

Zvanu žurnālu apskate

Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un izvēlieties cilni **Zvanu žurnāls** .

Skatiet visu sastādiēt, saņemto, kā arī neatbīdiēt balss zvanu sarakstu.

PADOMS. Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai apskatītu datumu, laiku un zvana ilgumu.


PADOMS. Pieskarieties taustiņam **Izvēlne** un pēc tam pie **Dzēst visu**, lai dzēstu visus ierakstītos objektus.

Kontakti

Pievienojiet tālrunī kontaktus un sinhronizējiet tos ar kontaktiem savā Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktu sinhronizēšanu.

Kontakta meklēšana


Sākuma ekrānā

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie **Meklēt kontaktus** un ievadiet kontakta vārdu, izmantojot tastatūru.

Jauna kontakta pievienošana

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Izvēlieties .
- 3 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu. Ja jums ir vairāki konti, izvēlieties kontu, kurā vēlaties pievienot kontaktu, piemēram, **Tālrunis** vai **Google**.
- 4 Pieskarieties kontakta informācijas kategorijai un ievadiet kontakta datus.
- 5 Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu kontaktu.


Tāpat varat izveidot kontaktu numura sastādīšanas ekrānā.

- 1 Pieskarieties pie  > , lai atvērtu numura sastādīšanas ekrānu.
- 2 Ievadiet tālruņa numuru.
- 3 Izvēlieties **Pievienot kontaktiem > Izveidot jaunu kontaktu**.
- 4 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu. Ja jums ir vairāki konti, izvēlieties kontu, kurā vēlaties pievienot kontaktu, piemēram, **Tālrunis** vai **Google**.
- 5 Ievadiet kontakta informāciju.
- 6 Pieskarieties kontakta informācijas kategorijai un ievadiet kontakta datus.
- 7 Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu kontaktu.


Izlases kontakti

Bieži lietotos kontaktus varat apvienot izlasē.

Lai kontaktu pievienotu izlasei:

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie kontakta, lai skatītu tā datus.
- 3 Pieskarieties zvaigznītei kontakta vārda labajā pusē. Zvaigznīte tiks parādīta dzeltenā krāsā.

Lai noņemtu kontaktu no izlases saraksta:

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties cilnei **Izlese** un izvēlieties kontaktu, lai skatītu tā datus.
- 3 Pieskarieties dzeltenajai zvaigznītei blakus kontakta vārdam. Zvaigznīte kļūs pelēka, un kontakts tiks noņemts no izlases.

Kontaktu importēšana un eksportēšana

Lai importētu/eksportētu kontaktu failus (vcf formātā) no/uz krātuves atmiņu (iešējo krātuvi/atmiņas karti) vai SIM, vai USIM karti un no/uz jūsu ierīci.

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie taustiņa **Izvēlne** > **Importēt/eksportēt**.
- 3 Izvēlieties vajadzīgo importēšanas/eksportēšanas iespēju. Ja jums ir vairāki konti, izvēlieties kontu, kuram vēlaties pievienot kontaktu.
- 4 Izvēlieties importējamos/eksportējamus kontakta failus un izvēlieties **Importēt**, lai apstiprinātu.

Kontaktu pārvietošana no vecās ierīces uz jauno



Izmantojot programmu PC Sync, eksportējiet kontaktus no vecā tālruņa uz datoru kā CSV failu.

- 1 Vispirms datorā instalējiet programmatūru LG PC Suite. Palaidiet programmu un savienojiet Android mobilo tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Ekrāna augšdaļā izvēlieties **Ierīce** > **Importēt personisko informāciju** > **Importēt kontaktus**.
- 3 Tiks parādīts uznirstošais logs, lai atvērtu kontaktu failu.
- 4 Izvēlieties kontaktu failu un noklikšķiniet uz **Atvērt**.
- 5 Tiks parādīts uznirstošais logs, lai jauno kontaktu no datora importētu ierīces kontaktu sarakstā.
- 6 Ja ierīcē esošie kontakti un jaunie kontakti no datora atšķiras, izvēlieties kontaktu, kuru importēt no datora.
- 7 Noklikšķiniet uz pogas [OK] (Labi), lai importētu jaunu kontaktu no datora uz ierīci.

Ziņapmaiņa

Tālrunī LG-P970 īsziņas un multiziņas ir apvienotas vienā intuitīvā, ērti lietojamā izvēlnē.

Ziņas sūtīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pieskarieties pie , lai atvērtu tukšu ziņu.
- 2 Laukā **Kam** ievadiet kontakta vārdu vai numuru, kam zvanīt. Ievadot kontakta vārdu, tiek parādīti atbilstošie kontakti. Varat pieskarties pie ieteiktā adresāta. Varat pievienot vairākus kontaktus.

PIEZĪME. Samaksa tiek prasīta par katru nosūtīto īsziņu.

- 3 Pieskarieties laukam **Ievadīt ziņu** un sāciet rakstīt ziņu.
- 4 Pieskarieties taustiņam **Izvēlne**, lai atvērtu iespēju izvēlni. Izvēlieties kādu no iespējām: **Pievienot tēmu**, **Atmest**, **Pievienot**, **Ievietot smaidiņu** vai **Visas ziņas**.
- 5 Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties pie **Sūtīt**.

- 6 Tiks atvērts ziņas ekrāns, kurā pēc adresāta vārda/numura būs redzama jūsu ziņa. Atbildes tiks parādītas ekrānā. Skatot un sūtot papildu ziņas, tiks izveidots ziņu pavediens.

⚠ BRĪDINĀJUMS. 160 rakstzīmju ierobežojums katrā valstī var atšķirties atkarībā no īsziņu kodējuma un valodas.

⚠ BRĪDINĀJUMS. Ja īsziņai ir pievienots attēls, videoklips vai audiofails, īsziņa tiek automātiski pārvērsta multiziņā; par to tiek prasīta attiecīga samaksa.

Pavediena lodziņš

Ziņas (īsziņas, multiziņas), kas nosūtītas un saņemtas no citām personām, ir iespējams parādīt hronoloģiskā secībā, lai varētu ērti skatīt sarunas pārskatu.

Emocijzīmju lietošana

Padariet savas ziņas dzīvīgākas, izmantojot emocijzīmes.

Rakstot jaunu ziņu, pieskarieties taustiņam **Izvēlne** un pēc tam izvēlieties **Ievietot smaidiņu**.

Ziņu iestatījumu maiņa

Tālrunā LG-P970 ziņu iestatījumi ir sākotnēji definēti, lai jūs uzreiz varētu nosūtīt ziņas. Šos iestatījumus varat mainīt atbilstoši savām vēlmēm.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pieskarieties taustiņam **Izvēlne**, pēc tam pieskarieties pie **Iestatījumi**.

PIEZĪME. Ja sarunas laikā saņemsit īsziņu, tiks atskaņots paziņojums.



Varat izmantot e-pasta programmu, lai lasītu citos pakalpojumos (kas nav Google Mail) saņemtās e-pasta ziņas. E-pasta programma atbalsta šādus konta veidus: POP3, IMAP un Exchange.

Jūsu pakalpojumu sniedzējs vai sistēmas administrators var nodrošināt jums nepieciešamos konta iestatījumus.

E-pasta konta pārvaldība

Kad pirmo reizi atvērsit programmu **E-pasts**, tiks atvērts iestatīšanas vednis, kas palīdzēs jums iestatīt e-pasta kontu.

Lai pievienotu citu e-pasta kontu:



- Pieskarieties pie  > cilne **Programmas** > **E-pasts** > konta ekrānā pieskarieties pie  > **Iestatījumi** > **PIEVENOT KONTU**

Pēc sākotnējās iestatīšanas programma E-pasts parāda jūsu iesūtnes saturu. Ja esat pievienojis vairākus kontus, varat pārslēgties starp tiem.

Lai mainītu e-pasta konta iestatījumus:


- Pieskarieties pie  > cilne **Programmas** > **E-pasts** > konta ekrānā pieskarieties pie  > **Iestatījumi**

Lai izdzēstu e-pasta kontu:

- Pieskarieties pie  > cilne **Programmas** > **E-pasts** > konta ekrānā pieskarieties pie  > **Iestatījumi** > pieskarieties kontam, ko vēlaties izdzēst > **Noņemt kontu**

E-pasta konta ekrāns

Varat pieskarties kontam, lai skatītu tā iesūtni. Konts, no kura sūtāt e-pasta ziņas, pēc noklusējuma tiek rādīts ar atzīmi.

 – Pieskarieties pie mapes ikonas, lai atvērtu konta mapes.


Tālrunī tiek lejupielādētas tikai konta jaunākās e-pasta ziņas.

Darbošanās ar kontu mapēm

Katrā kontā ir mape Iesūtne, Izsūtne, Nosūtne un Melnraksti. Atkarībā no jūsu konta pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām jums var būt pieejamas papildu mapes.

E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana

Lai rakstītu un nosūtītu ziņu

- 1 Atveriet programmu **E-pasts** un pieskarieties pie .
- 2 Ievadiet ziņas adresāta adresi. Ievadot tekstu, tiek piedāvātas atbilstošās adreses no jūsu kontaktu saraksta. Ievadot vairākas adreses, atdaliet tās ar semikoliem.
- 3 Ja nepieciešams, pievienojiet kopijas/diskrētās kopijas adresātus un pielikumus.
- 4 Ievadiet ziņas tekstu.
- 5 Pieskarieties pie .
- 6 Ja neesat izveidojis savienojumu ar tīklu, piemēram, ja darbojaties lidojuma režīmā, ziņas, ko sūtāt, tiek saglabātas mapē Izsūtne, līdz tiek izveidots savienojums ar tīklu. Ja mapē Izsūtne ir gaidošas ziņas, tā tiks parādīta kontu ekrānā.

PADOMS. Kad iesūtņē tiek saņemta jauna e-pasta ziņa, tiek atskaņots skaņas un vibrācijas paziņojums. Pieskarieties e-pasta paziņojumam, lai vairs nesaņemtu paziņojumus.

Lai atvērtu programmu Kamera, pieskarieties taustiņam **Programmas**  > Kamera .

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

Spilgtums – Nosakiet un regulējiet saules gaismas daudzumu, kas iekļūst objektivā. Bīdiēt spilgtuma indikatoru gar joslu zīmes "-" virzienā, lai iegūtu attēlu ar mazāku spilgtuma līmeni, vai zīmes "+" virzienā, lai iegūtu attēlu ar lielāku spilgtuma līmeni.

Balss komandas aizslēgs – Kad esat gatavs uzņemt fotoattēlu, sakiet "Cheese".

Kameras pārslēgšana – Ļauj pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru.

Video režīms – Lai pārslēgtos uz video režīmu, pieskarieties šai ikonai.

Fotografēt – Uzņemiet fotoattēlu.


Galerija – Piekļūstiet saglabātajiem fotoattēliem un videoklipiem kameras režīmā. Pieskarieties, un ekrānā tiks parādīta galerija.

Iestatījumi – Pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.

Fotografēšanas režīms – Izvēlieties **Parasts**, **Panorāma** vai **Vairāku kadru uzņemšana**.



Fotoattēla uzņemšana

- 1 Atveriet programmu Kamera.
- 2 Turot tālruni, pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu.
- 3 Pieskarieties ekrānam, un skatu meklētāja ekrānā parādīsies fokusa lodziņš.
- 4 Kad fokusa lodziņš kļūst zaļš, kamerā ir iestatīts fokuss uz fotografējamo objektu.
- 5 Noklikšķiniet uz , lai uzņemtu attēlu.

PIEZĪME. Fotografējot iekšstelpās, kameras īpašību dēļ var rasties ēnojuma problēma (ēnojuma problēma nozīmē krāsu atšķirību starp centru un malām).

Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas

Ja ir ieslēgta funkcija Automātiskā pārskatīšana, uzņemtais fotoattēls tiks parādīts ekrānā.

Kopīgot

Pieskarieties, lai kopīgotu attēlu, izmantojot dažādas metodes, piemēram, **Bluetooth**, **E-pasts**, **Gmail**, **Google+**, **Piezīme**, **Ziņapmaiņa**, **Picasa** vai jebkuru citu lejupielādētu programmu, ko atbalsta ierīce.

PIEZĪME. Ja multizīņas tiek sūtītas viesabonēšanas laikā, var tikt piemērota papildu samaksa.

Iestatīt kā

Pieskarieties, lai attēlu izmantotu kā **kontakta fotoattēlu**, **sākuma ekrāna fona attēlu**, **bloķēta ekrāna fona attēlu**.



Pieskarieties, lai izdzēstu attēlu.




Pieskarieties, lai uzreiz uzņemtu nākamo fotoattēlu. Pašreizējais fotoattēls tiks saglabāts.



Pieskarieties, lai skatītu saglabāto fotoattēlu galeriju.

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie , lai skatītu papildu iespējas.

Lai mainītu kameras iestatījumus, ritiniet sarakstu. Pēc iespējas izvēles pieskarieties taustiņam **Atpakaļ** .

Zibspuldze – Leslēgt/Izslēgt/Automātiski

Fokuss – Pieskarieties, lai izvēlētos fokusa režīmu.

- **Automātiski:** Ļauj kamerai iestatīt fokusu automātiski (kamera nepārtraukti iestata fokusu uz fotoattēla objektiem).
- **Sejas izsekošana:** Kamera automātiski nosaka personu sejas un iestata fokusu.

Kamera

Attēla lielums – Pieskarieties, lai iestatītu uzņemamā attēla lielumu (pikseļos). Izvēlieties kādu no šīm pikseļu vērtību iespējām: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **W3M(2240x1344)**, **1M(1280x960)**, **W1M(1280x768)**.

Sižeta režīms – Izvēlieties pašreizējai videi piemērotus krāsu un gaismas iestatījumus.

- **Parasts:** Automātiski pielāgo iestatījumus atbilstoši videi.
- **Portrets:** Piemērots cilvēku fotografēšanai.
- **Ainava:** Piemērots dabas ainu, piemēram, koku, puķu un debesu, fotografēšanai.
- **Sports:** Piemērots sporta ainu fotografēšanai.
- **Saulriets:** Piemērots saulrieta ainu fotografēšanai.
- **Nakts:** Piemērots nakts ainu fotografēšanai. Lai noteiktu nakts ainavu, tiek lietots lēns aizslēga ātrums.

ISO – Pārvaldiet kameras gaismas jutību. Izvēlieties **Automātiski**, **400**, **200** vai **100**.

Baltā balanss – Baltā balanss nodrošina, lai ikviens baltais laukums attēlā izskatītos dabiski. Lai pareizi pielāgotu baltā balansu, iespējams, ir jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties **Automātiski**, **Kvēlspuldze**, **Saulains**, **Dienasgaismas lampa** vai **Mākoņains**.



Krāsas efekts – Izvēlieties krāsas toni, kas jāpiešķir jaunajam fotoattēlam.

Taimeris – Ļauj iestatīt aizkavi pēc aizslēga nospiešanas. Izvēlieties **Izslēgts**, **3 sekundes**, **5 sekundes** vai **10 sekundes**. Tā ir lieliska iespēja, ja vēlaties tikt iekļauts fotoattēlā.

Ģeogrāfiskās atzīmes – Aktivizējiet šo funkciju, lai tālrunī lietotu pakalpojumus, kas izmanto atrašanās vietas informāciju. Uzņemiet attēlus un pievienojiet tiem atrašanās vietas atzīmes. Ja augšupielādēsiet atzīmētos attēlus emuārā, kas atbalsta ģeogrāfiskās atzīmes, varēsiet skatīt attēlus kartē.

PIEZĪME. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir aktivizēta GPS funkcija.

PIEZĪME. Šī funkcija izmanto bezvadu tīklus. Jums jāatzīmē iespēja izmantot bezvadu tīklus.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa **Izvēlne**  > **Sistēmas iestatījumi** > **Atrašanās vietas pakalpojumi**. Atzīmējiet Google atrašanās vietas pakalpojumu .

Aizslēga skaņa – Izvēlieties kādu no četrām aizslēga skaņām.

Automātiskā pārskatīšana – Ja **ieslēgsit šo funkciju**, automātiski tiks parādīts tikko uzņemtais attēls.

Atiestatīt – Atjaunojiet kameras noklusējuma iestatījumus.

Kameras palīdzības ceļvedis – Pieskarieties, ja vēlaties uzzināt, kā darbojas konkrētas funkcijas. Jums tiks sniegta īsa pamācība.

PIEZĪME.


- Izejot no kameras režīma, dažiem iestatījumiem tiek atjaunotas to noklusējuma vērtības. Pirms uzņemt nākamo fotoattēlu, pārbaudiet kameras iestatījumus.
- Iestatījumu izvēlne tiek parādīta virs skatu meklētāja, tādējādi, mainot attēla krāsas vai kvalitātes elementus, aiz iestatījumu izvēlnes var redzēt attēla izmaiņu priekšskatījumu.

Saglabāto fotoattēlu apskate


Varat piekļūt saglabātajiem fotoattēliem kameras režīmā. Pieskarieties galerijas pogai , lai atvērtu savu galeriju.

PADOMS. Pabīdiēt pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus fotoattēlus vai videoklipus.


Pieskarieties fotoattēlam, lai parādītu citas iespēju izvēlnes.

 – Pieskarieties, lai skatītu savu attēlu Smart Share sarakstu (savienojuma izveide ar citām ierīcēm, lai rādītu fotoattēlus).

 – Pieskarieties, lai uzņemtu jaunu fotoattēlu.

 – Pieskarieties, lai kopīgotu fotoattēlu, izmantojot dažādas metodes, piemēram, Bluetooth vai ziņapmaiņu.

 – Pieskarieties, lai izdzēstu fotoattēlu.

Taustiņš Izvēlne  – Pieskarieties, lai piekļūtu iespējai **Iestatīt attēlu kā, Pārvietot, Pārdēvēt, Pagriezt pa kreisi, Pagriezt pa labi, Apgriezt, Rediģēt, Slaidrāde vai Dati**.

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

Spilgtums – Nosakiet un regulējiet saules gaismas daudzumu, kas iekļūst objektīvā. Bīdiēt spilgtuma indikatoru gar joslu zīmes "-" virzienā, lai iegūtu videoklipu ar mazāku spilgtuma līmeni, vai zīmes "+" virzienā, lai iegūtu videoklipu ar lielāku spilgtuma līmeni.

Tālummaiņa – Tuvināšanas vai tālināšanas iespēja.

Kameras pārslēgšana – Ļauj pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru.



Kameras režīms – Lai pārslēgtos uz kameras režīmu, pieskarieties šai ikonai.

Sākt ierakstīšanu – Sāciet ierakstīšanu.

Galerija – Piekļūstiet saglabātajiem fotoattēliem un videoklipiem videokameras režīmā. Pieskarieties, un ekrānā tiks parādīta galerija.

Iestatījumi – Pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.

Zibspuldze – Varat ieslēgt zibspuldzi, ja filmējat tumsā.

Ātrā videoklipa uzņemšana

- 1 Atveriet programmu **Kamera** un pabīdiet kameras režīma pogu uz leju, lai tā atrastos pozīcijā **Video**. Aizslēga ikona  pārvēršas par šādu ikonu .
- 2 Ekrānā tiek parādīts videokameras skatu meklētājs.
- 3 Turot tālruni horizontāli, pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu.
- 4 Pieskarities ieraksta sākšanas ikonai .
- 5 Skatu meklētāja apakšdaļā tiek rādīts simbols Rec un taimeris, kas norāda videoklipa ilgumu.
- 6 Lai apturētu ierakstīšanu, pieskarities ieraksta apturēšanas ikonai .


Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas


Ekrānā tiks parādīts fotoattēls, kas atbilst jūsu uzņemtajam videoklipam.

Demonstrēt Pieskarities, lai demonstrētu videoklipu.

Kopīgot Pieskarities, lai kopīgotu videoklipu, izmantojot iespēju **Bluetooth, E-pasts, Gmail, Ziņapmaiņa** vai **YouTube**.


PIEZĪME. Ja multizīņas tiek augšupielādētas un/vai lejupielādētas viesabonēšanas laikā, var tikt piemērota papildu samaksa.

 Pieskarities, lai dzēstu tikko ierakstīto videoklipu, un apstipriniet, pieskaroties pie **Labī**. Ekrānā no jauna tiks parādīts skatu meklētājs.

 Pieskarities, lai nekavējoties uzņemtu nākamo videoklipu. Pašreizējais videoklips tiks saglabāts.

 Pieskarities, lai apskatītu pēdējo uzņemto videoklipu.

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarities pie , lai skatītu visas papildu iespējas.

Pielāgojiet videokameras iestatījumus, ritinot sarakstu. Pēc iespējas izvēles pieskarities taustiņam **Atpakaļ**.

Videoklipa lielums – Pieskarities, lai iestatītu ierakstāmā videoklipa lielumu (pikseļos). Izvēlieties kādu no videoklipa lieluma iespējām: HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) vai MMS(QCIF-176x144).

Baltā balanss – Baltā balanss nodrošina, ka baltas krāsas laukumi videoklipā izskatās dabiski. Lai pareizi pielāgotu baltā balansu, iespējams, ir jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties **Automātiski**, **Kvēlspuldze**, **Saulains**, **Dienasgaismas lampa** un **Mākoņains**.

Videokamera

Krāsas efekts – Izvēlieties krāsas toni, kas ir jāpiešķir jaunajam videoklipam.

PIEZĪME. Funkcijas Krāsas efekts iespējas var atšķirties atkarībā no video režīma.


Ģeogrāfiskās atzīmes – Aktivizējiet šo funkciju, lai tālrunī lietotu pakalpojumus, kas izmanto atrašanās vietas informāciju. Uzņemiet videoklipus un pievienojiet tiem atrašanās vietas atzīmes. Ja augšupielādēsiet atzīmētos videoklipus emuārā, kas atbalsta atrašanās vietas atzīmēšanu, varēsiet redzēt videoklipus kartē.

Audioieraksts – Izvēlieties Izslēgt, lai ierakstītu videoklipu bez skaņas.

Automātiskā pārskatīšana – Ja izvēlaties iestatījumu **Ieslēgts**, automātiski tiek parādīts tikko uzņemtais videoklips.

Atiestatīt – Atjaunojiet visus videokameras noklusējuma iestatījumus.

Saglabāto videoklipu apskate

- 1 Skatu meklētājā pieskarieties pie .
- 2 Ekrānā tiek atvērta galerija.
- 3 Pieskarieties videoklipam vienreiz, un tas tiks parādīts galerijas priekšpusē. Tas tiks demonstrēts automātiski.


Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates laikā

Lai videoklipa demonstrēšanas laikā pielāgotu skaļumu, izmantojiet skaļuma taustiņus tālruņa labajā sānā.

Lai ērti piekļūtu attēlu un video failiem, varat saglabāt multivides failus atmiņas kartē.




Galerija




Uzziniet, kā skatīt un demonstrēt jūsu atmiņas kartē saglabātos fotoattēlus un videoklipus.

- 1 Pieskarieties pie  > cilnē **Programmas > Galerija**. Atveriet to kataloga joslu sarakstu, kurā tiek saglabāti visi jūsu multivides faili.
 - Daži formāti netiek atbalstīti atkarībā no ierīces programmatūras.
 - Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, var rasties kļūda.

QuickMemo

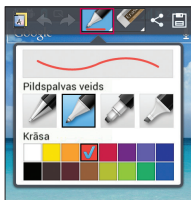Izmantojiet funkciju **QuickMemo**, lai efektīvi izveidotu piezīmes sarunas laikā, ar saglabāto attēlu vai pašreizējā tālruņa ekrānā.









- 1 atveriet **QuickMemo** ekrānu, vienlaikus nospiežot un vienu sekundi turot abus skaļuma regulēšanas taustiņus. Vai arī pieskarities un pabīdīet statusa joslu uz leju un pieskarities pie .
- 2 Izvēlieties vajadzīgo izvēlnes iespēju **Pildspalvas veids**, **Krāsa**, **Dzēšgumija** un izveidojiet piezīmi.
- 3 Izvēlnē **Rediģēt** pieskarities pie  un izvēlieties , lai saglabātu piezīmi ar pašreizējo ekrānu.

PIEZĪME. Lietojot QuickMemo, lūdzu, izmantojiet pirksta galu. Nepieskarities ekrānam ar nagu.

QuickMemo iespēju lietošana

QuickMemo lietošanas laikā varat ērti izmantot QuickMenu iespējas.

-  – Izvēlieties, vai izmantot fona ekrānu.
-  – Atsauciet vai atceliet atsaukšanu.
-  – Izvēlieties pildspalvas veidu un krāsu.
-  – Izdzēsiet izveidoto piezīmi.
-  – Sūtiet vai kopīgojiet pašreizējo QuickMemo piezīmi ar citiem.
-  – Saglabāji piezīmi ar pašreizējo ekrānu.


Saglabātās QuickMemo piezīmes apskate

Atveriet **Galerija** un izvēlieties QuickMemo albumu.

Mūzikas atskaņotājs

Mūzikas atskaņošana


Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti:

- 1 Pieskarities pie  > cilne **Programmas** > **Mūzikas atskaņotājs**.
- 2 Izvēlieties mūzikas kategoriju.
- 3 Izvēlieties mūzikas failu. Skatiet tālāk esošās ikonas, lai apgūtu atskaņošanas vadību.

	Pieskarities, lai apturētu atskaņošanu.
	Pieskarities, lai atsāktu atskaņošanu.
	Pieskarities, lai pārietu uz nākamo albuma vai atskaņošanas saraksta ierakstu vai jauktu ierakstus.
	Pieskarities, lai dotos atpakaļ uz dziesmas sākumu. Pieskarities divreiz, lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu.
	Pieskarities, lai regulētu mūzikas skaļumu.
	Pieskarities, lai iestatītu atkārošanas režīmu.
	Pieskarities, lai pašreizējo atskaņošanas sarakstu atskaņotu jauktā režīmā.
	Pieskarities, lai skatītu pašreizējo atskaņošanas sarakstu.
	Pieskarities, lai skatītu dziesmu vārdus. Šī iespēja ir ieslēgta tikai tad, ja dziesma ietver vārdus.

Lai mūzikas klausīšanās laikā regulētu skaļumu, nospiediet tālruņa kreisajā sānā esošos skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņus.

Atskaņošanas saraksta izveide


- 1 Pieskarieties pie  > cilne **Programmas** > **Mūzikas atskaņotājs**.
- 2 Izvēlieties **Atskaņošanas saraksti**.
- 3 Pieskarieties taustiņam **Izvēlne** > **Jauns atskaņošanas saraksts**.
- 4 Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Labi**.
- 5 Izvēlieties failus, ko iekļaut, un izvēlieties **Pievienot**.

PADOMS. Atskaņošanas laikā varat pievienot failus atskaņošanas sarakstam, pieskaroties taustiņam **Izvēlne** > **Pievienot atskaņošanas sarakstam**.

Dziesmu pievienošana izlases atskaņošanas sarakstam

Savu mīļāko dziesmu varat ātri pievienot izlases atskaņošanas sarakstam. Atskaņošanas laikā pieskarieties taustiņam **Izvēlne** > **Pievienot izlasei**, lai pašreizējo dziesmu pievienotu ātrajam sarakstam.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

- 1 Pieskarieties pie  > cilne **Programmas** > **Mūzikas atskaņotājs**.
- 2 Pieskarieties taustiņam **Izvēlne** > **Iestatījumi**.
- 3 Mainiet iestatījumus, lai pielāgotu savu mūzikas atskaņotāju.

PIEZĪME.

- Daži formāti netiek atbalstīti atkarībā no ierīces programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, var rasties kļūda.

PIEZĪME. Mūzikas failu autortiesības aizsargā gan starptautiskie līgumi, gan nacionālie autortiesību likumi.

Tādēļ, lai pavairotu vai kopētu mūzikas ierakstus, iespējams, būs jāiegādājas atļauja vai licence.

Dažās valstīs nacionālie tiesību akti aizliedz ar autortiesībām aizsargātu materiālu kopēšanu privātām vajadzībām. Pirms faila lejupielādes vai kopēšanas, skatiet nacionālo likumdošanu par šādu materiālu lietošanu attiecīgajā valstī.

FM radio

Tālrunī LG-P970 ir iebūvēts FM radio, kas ļauj iestatīt iecienītākās radiostacijas un klausīties tās, atrodoties ceļā.

PIEZĪME. Lai klausītos radio, ir jāizmanto austiņas. Pievienojiet tās austiņu kontaktligzdai.

Radiostaciju meklēšana

Radiostacijas var meklēt manuāli vai automātiski. Pēc tam tās tiek saglabātas ar konkrētiem kanālu numuriem, lai nebūtu jāveic to atkārtota meklēšana. Tālrunī var saglabāt līdz pat 6 radio stacijām.

Automātiska pielāgošana



- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei  > **Programmas > FM radio.**
- 2 Pieskarieties taustiņam **Izvēlne** un pēc tam izvēlieties **Meklēt.**
- 3 Ja vēlaties apturēt meklēšanu, automātiskās meklēšanas laikā pieskarieties pie **Apturēt.** Pirms meklēšanas apturēšanas tiks saglabāti tikai atrastie kanāli.

PIEZĪME. Izmantojot ekrānripu, radiostacijas var meklēt arī manuāli.


PADOMS. Lai uzlabotu radiosignālu, izstiepiet austiņu vadu, kas darbojas kā radio antena.

Ja pievienosit austiņas, kas nav paredzētas radiosignālu uztveršanai, uztveršana var būt vāja.

Modinātāja iestatīšana

- 1 Pieskarities pie  > cilne **Programmas** > **Modinātājs/Pulkstenis** > .
- 2 Pēc laika iestatīšanas tālrunis LG-P970 parādīs, cik daudz laika ir atlicis līdz modinātāja aktivizēšanai.
- 3 Iestatiet **Atkārtot, Snaudas ilgums, Vibrācija, Modinātāja skaņa, Bloķēšana ar slepenu darbību** un **Piezīme**. Pieskarities pie **Saglabāt**.

Kalkulatora lietošana

- 1 Pieskarities pie  > cilne **Programmas** > **Kalkulators**
- 2 Lai ievadītu ciparus, pieskarities ciparu taustiņiem.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarities nepieciešamajai funkcijai (+, -, × vai ÷) un pēc tam pie =.
- 4 Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarities taustiņam **Izvēlne**, pieskarities pie **Papildiespēju panelis** un izvēlieties sin, cos, tan, log utt.

Notikuma pievienošana kalendāram

- 1 Pieskarities pie  > cilne **Programmas** > **Kalendārs**
- 2 Pieskaroties mēnesim, kas tiek rādīts kreisajā augšējā stūrī, varat atrast citus kalendāra skatus (Diena, Nedēļa, Mēnesis, Dienas kārtība).
- 3 Pieskarities datumam, kuram vēlaties pievienot notikumu.
- 4 Pieskarities pie , lai pievienotu notikumu.
- 5 Pieskarities pie **Notikuma nosaukums** un ievadiet notikuma nosaukumu.
- 6 Pieskarities pie **Atrašanās vieta** un ievadiet atrašanās vietu. Pārbaudiet datumu un ievadiet notikuma sākuma un beigu laiku.
- 7 Ja vēlaties notikumam pievienot piezīmi, pieskarities pie **Apraksts** un ievadiet informāciju.
- 8 Ja vēlaties, lai signāls tiktu atkārtots, iestatiet iespēju **ATKĀRTOT** un, ja nepieciešams, iestatiet iespēju **ATĢĀDINĀJUMI**.
- 9 Pieskarities pie **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu kalendārā.

Polaris Office

Polaris Office ir profesionāls mobilo biroju risinājums, kas ļauj lietotājam jebkurā vietā un laikā, izmantojot mobilās ierīces, ērti skatīt dažādus Office dokumentu veidus, tostarp, Word, Excel un PowerPoint failus.

Pieskarieties pie  > cilnē **Programmas**
> **Polaris Office**

Failu pārvaldība

Polaris Office nodrošina mobilo ierīču lietotājiem ērtas failu pārvaldības funkcijas, ieskaitot kopēšanu, pārvietošanu un ielīmēšanu, kā arī failu un mapju dzēšanu tieši ierīcē.

Failu apskate






Tagad mobilo ierīču lietotāji var ērti skatīt plašu dažādu failu klāstu, tostarp Microsoft Office un Adobe PDF dokumentus tieši savās mobilajās ierīcēs. Kad dokumenti tiek skatīti, izmantojot Polaris Office, objekti un izkārtojums nemainās; tie ir tādi, kā oriģinālajos dokumentos.

Internets

Internets ļauj ātri un tieši no tālruņa piekļūt krāsainajai spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides un citu dažādu iespēju pasaulei. Šeit varat atrast visu, kas jūs interesē.

PIEZĪME. Izveidojot savienojumu ar šiem pakalpojumiem un lejupielādējot saturu, tiks piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

Timekļa rīkjoslas lietošana

-  Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
-  Pieskarieties, lai dotos uz lapu, kuru atvērāt pēc pašreizējās lapas. Tā ir pretēja darbība tam, kas notiek, kad nospiežat taustiņu **Atpakaļ**, tādējādi atverot iepriekšējo lapu.
-  Pieskarieties, lai dotos uz sākumlapu.
-  Pieskarieties, lai atvērtu jaunu logu.
-  Pieskarieties, lai atvērtu saglabāto grāmatzīmju sarakstu.

Iespēju lietošana

Pieskarieties taustiņam **Izvēlne**, lai skatītu iespējas.

Atsvaidzināt – Atjauniniet pašreizējo timekļa lapu.

Saglabāt pie grāmatzīmēm – Pievienojiet pašreizējo timekļa lapu kā grāmatzīmi.

Kopīgot lapu – Kopīgojiet timekļa lapu ar citiem.

Meklēt lapā – Meklējiet burtus vai vārdus pašreizējā timekļa lapā.

Pieprasīt datora vietni – Apskatiet timekļa lapu datorā.

Saglabāt lasīšanai bezsaistē – Saglabājiet pašreizējo timekļa lapu un lasiet to vēlāk bezsaistē.






Iestatījumi – Skatiet interneta iestatījumus.

Iziet – Aizveriet pārlūku.

LG PROGRAMMATŪRA

On-Screen Phone ļauj skatīt mobilā tālruņa ekrānu datorā, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu. Varat arī vadīt mobilā tālruņa darbību no datora, izmantojot peli vai tastatūru.

On-Screen Phone 3.0 ikonas

-  Palaiž LG Home Panorama vai maina On-Screen Phone preferences.
-  Savieno mobilo tālruni ar datoru vai atvieno no tā.
-  Minimizē On-Screen Phone logu.
-  Maksimizē On-Screen Phone logu.
-  Iziet no programmas On-Screen Phone.

On-Screen Phone funkcijas

- **Reāllaika pārsūtīšana un vadība:** var parādīt un vadīt mobilā tālruņa ekrānu, ja ir izveidots savienojums ar datoru.
- **Vadība ar peli:** ļauj vadīt mobilo tālruni, izmantojot peli klikšķināšanai un vilkšanai datora ekrānā.
- **Teksta ievade ar tastatūru:** ļauj rakstīt īsziņu vai piezīmi, izmantojot datora tastatūru.

- **Failu pārsūtīšana (no mobilā tālruņa uz datoru):** nosūta failu no mobilā tālruņa (piem., galerijas, video atskaņotāja, mūzikas un Polaris Office failus) uz datoru. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz faila un velciet, lai to nosūtītu uz datoru.
- **Failu pārsūtīšana (no datora uz mobilo tālruni):** nosūta failus no datora uz mobilo tālruni. Atzīmējiet pārsūtāmos failus un velciet un nometiet tos On-Screen Phone logā. Nosūtītie faili tiek saglabāti OSP mapē.
- **LG Home Panorama:** parāda visas LG Home darba vietas. Varat viegli kārtot ikonas vai logrikus un palaist programmu, veicot dubultklikšķi uz īscaļa.

PIEZĪME. Lūdzu, pārliecinieties, vai LG Home ir noklusējuma palaišanas programma. Daži logriki var nedarboties pareizi programmā LG Home Panorama.

- **Reāllaika paziņojumi par notikumiem:** iestata uznirstošo logu, kas informē par ienākošajiem zvaniem un īsziņām, kā arī par modinātajiem un paziņojumiem par notikumiem.

On-Screen Phone

On-Screen Phone instalēšana datorā

Apmeklējiet vietni **LG.com** (<http://www.lg.com>). Atrodiet meklēšanas lodziņu augšējā labajā stūrī un ievadiet modeļa numuru. Sarakstā **SUPPORT** (Atbalsts) izvēlieties savu modeli. Ritiniet uz leju, izvēlieties cilni **OSP** un noklikšķiniet uz **DOWNLOAD** (Lejupielādēt). Kad tiek parādīts vaicājums, izvēlieties **Palaist**, lai savā datorā instalētu programmu On-Screen Phone.

Mobilā tālruņa savienošana ar datoru

On-Screen Phone 3.0 nodrošina USB un Wi-Fi savienojumu. Lūdzu, izpildiet OSP programmas savienojuma vednī redzamos norādījumus.

PIEZĪME. Lūdzu, pārliecinieties, vai izvēlnē **Iestatījumi > Datora savienojums > On-Screen Phone >** ir atzīmēta iespēja **On-Screen Phone**. Lūdzu, pārliecinieties, vai akumulatora enerģija neizbeidzas pārāk ātri nepārtraukta savienojuma dēļ, kad savienojums ar On-Screen Phone ir izveidots, izmantojot Wi-Fi.

Kad savienojat savu mobilo tālruni ar datoru, izmantojot mobilo tīklāju, un piekļūstat internetam datorā, var tikt aprēķināta papildu maksa par datu pakalpojumiem atkarībā no jūsu DataPro datu plāna.

Piekļuve internetam, izmantojot Wi-Fi tīklus, var nedarboties pareizi atkarībā no tīkla datplūsmas. Ja palielināt On-Screen Phone logu, ekrāna attēlošana var palēnināties.

Lai pārbaudītu tālruņa un datora savienojumu

Kad ierīces ir savienotas, sākuma ekrāna augšdaļā pavelciet uz leju statusa joslu, lai skatītu On-Screen Phone savienojuma statusu.

Tālruņa atvienošana no datora

On-Screen Phone loga augšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz . Varat arī sākuma ekrāna augšdaļā pavilkt uz leju statusa joslu un izvēlēties **Izveidots savienojums ar On-Screen Phone > Atvienot On-Screen Phone**. Atvienošanas dialoglodziņā pieskarieties pie **Atvienot**.

Pieklūve izvēlei Iestatījumi

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi**.

vai

Sākuma ekrānā pieskarieties taustiņam **Izvēlne** > **Sistēmas iestatījumi**.

2 Izvēlieties iestatījumu kategoriju un izvēlieties iespēju.

BEZVADU SAKARI UN TĪKLI

Šeit varat pārvaldīt Wi-Fi un Bluetooth funkciju. Varat arī iestatīt mobilos tīklus un pārslēgties uz lidojuma režīmu.

< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – ieslēdz Wi-Fi, lai izveidotu savienojumu ar pieejamajiem Wi-Fi tīkliem.
- **Wi-Fi iestatījumi** – Ļauj iestatīt un pārvaldīt bezvadu piekļuves punktus. Iestatiet tīkla paziņojumus vai pievienojiet Wi-Fi tīklu. Papildu Wi-Fi iestatījumu ekrānam var piekļūt no Wi-Fi iestatījumu ekrāna. Pieskarieties pie taustiņa **Izvēlne** un pēc tam pie **Papildu**.

PADOMS. Lai iegūtu MAC adresi

Lai izveidotu savienojumu dažos bezvadu tīklos, kuros ir MAC filtrs, iespējams, maršrutētājā vajadzēs ievadīt tālruņa LG-P970 MAC adresi.

MAC adrese ir atrodama šādā lietotāja interfeisā: Pieskarieties pie **Sistēmas iestatījumi** > **Wi-Fi** > pieskarieties pie taustiņa **Izvēlne** > **Papildu** > **MAC adrese**.

< Bluetooth >

Ieslēdz vai izslēdz Bluetooth bezvadu funkciju. Plašāku informāciju skatiet Bluetooth funkcijas aprakstā.

< Datu lietojums >

Parāda datu lietojumu un ļauj pielāgot datu ierobežojuma iestatījumus.

- **Mobilie dati** – Iestatiet, lai jebkurā mobilajā tīklā tiktu izmantoti datu savienojumi.
- **Ierobežot mobilo datu lietojumu** – Iestatiet mobilo datu lietojuma ierobežojumu.
- **Datu lietojuma cikls** – Pielāgojiet ierobežojuma cikla iestatījumus.

Iestatījumi

< Zvans >

Konfigurējiet tālruņa zvanu iestatījumus, piemēram, zvanu pārsūtīšanu, kā arī citas papildu funkcijas, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.

- **Fiksēto zvanu numuri** – Izvēlieties Fiksēto zvanu numuri, lai ieslēgtu šo funkciju un izveidotu tālruni izsaucamo numuru sarakstu. Jums būs nepieciešams PIN2 kods, ko varat saņemt no sava operatora. No tālruņa var izsaukt tikai fiksēto zvanu numuru sarakstā esošos numurus.

BALSS PASTS

- **Balss pasta pakalpojums** – Ļauj izvēlēties pakalpojumu sniedzēja balss pasta pakalpojumu. Šo numuru varat saņemt no sava pakalpojumu sniedzēja.
- **Balss pasta iestatījumi** – Ja izmantojat sava pakalpojumu sniedzēja balss pasta pakalpojumu, šī iespēja ļauj ievadīt tālruņa numuru, ko izmantot, lai noklausītos un pārvaldītu savu balss pastu.

ZVANA BEIGŠANAS IESTATĪJUMI

- **Saglabāt nezināmos numurus** – Nezināmos numurus pēc zvana pievienojiet kontaktiem.

CITI ZVANU IESTATĪJUMI

- **Zvanu noraidīšana** – Ļauj iestatīt zvanu noraidīšanas funkciju. Izvēlieties **Deaktivizēta, Noraidīt zvanus no saraksta** vai **Noraidīt visus zvanus**.
- **Ātrās ziņas** – Ja vēlaties noraidīt zvanu, varat ātri nosūtīt ziņu, izmantojot šo funkciju. Šī funkcija ir noderīga, ja vēlaties noraidīt zvanu sapulces laikā.
- **Zvanu pāradresācija** – Izvēlieties, vai pāradresēt visus zvanus, kad līnija ir aizņemta, nav atbildes vai arī atrodaties ārpus uztveršanas zonas.
- **Zvanu liegums** – Norādiet, kad liegt zvanus. Ievadiet zvanu lieguma paroli. Šī pakalpojuma pieejamību pārbaudiet pie sava tīkla operatora.
- **Zvanu ilgums** – Skatiet zvanu ilgumu (sastādīto, saņemto un pēdējā zvana ilgumu).
- **Zvanu izmaksas** – Skatiet zvanu izmaksas (šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla pakalpojumiem; daži operatori nenodrošina šo pakalpojumu).

- **Papildiestatījumi** – Šī iespēja ļauj mainīt šādus iestatījumus:
 - **Zvanītāja ID:** Izvēlieties, vai parādīt numuru izejošajam zvanam.
 - **Zvanu gaidīšana:** Ja zvanu gaidīšana ir aktivizēta, tālrunis brīdinās par ienākošo zvanu arī sarunas laikā (funkcija atkarīga no tīkla pakalpojumu sniedzēja).
- **Videozvana iestatījumi** – Mainiet videozvana iestatījumus.

< Vēl ... >

- **Lidojuma režīms** – Pēc lidojuma režīma iestatīšanas visi bezvadu savienojumi tiek deaktivizēti.
- **Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs** – Aktivizējiet pārvietojamā WLAN tīklāja funkciju, lai kopīgotu savas ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoru vai citām ierīcēm, izmantojot WLAN funkciju.
 - **Konfigurēt Wi-Fi tīklāju:** Konfigurējiet sava WLAN tīklāja tīkla iestatījumus.
 - **Taimauts:** Iestatiet pārvietojamā tīklāja taimautu.
 - **Palīdzība:** Skatiet informāciju par piesaistes funkciju lietošanu.

- **Wi-Fi Direct** – Aktivizējiet funkciju Wi-Fi Direct, lai, izmantojot WLAN, savienotu divas ierīces, neizmantojot piekļuves punktu. Plašāku informāciju skatiet Wi-Fi funkcijas aprakstā.
- **VPN iestatījumi** – Tiek parādīts iepriekš konfigurēto virtuālo privāto tīklu (Virtual Private Networks – VPN) saraksts. Ļauj pievienot dažāda tipa virtuālos privātos tīklus.

PIEZĪME. Lai izmantotu akreditācijas datu krātuvi, vispirms ir jāiestata bloķēšanas ekrāna PIN kods vai parole.

- **Mobilie tīkli** – Iestatiet datu viesabonēšanas, tīkla režīma un operatoru, piekļuves punktu nosaukumu iespējas.
 - **Aktivizēti dati:** Iestatiet, lai aktivizētu datu piekļuvi mobilajā tīklā.
 - **Datu viesabonēšana:** Iestatiet, lai ierīce veido savienojumu ar citu tīklu, kad esat viesabonēšanā vai jūsu mājas tīkls nav pieejams.
 - **Tīkla režīms:** Izvēlieties tīkla veidu.
 - **Piekļuves punktu nosaukumi:** Iestatiet piekļuves punktu nosaukumus (APN).

Iestatījumi

- **Izmantot tikai 2G tīklus:** Izvēlieties tīkla veidu.
- **Tīkla operatori:** Meklējiet pieejamos tīklus un izvēlieties tīklu viesabonēšanai.

IERĪCE

< Skaņa >

- **Skaņas profils** – Varat izvēlēties **Skaņa, Tikai vibrācija** vai **Klusums**.
- **Skaļums** – Varat pārvaldīt mūzikas, video, spēļu, cita multivides satura, kā arī zvana signālu un paziņojumu skaļumu. Skatiet Reakcija uz skārienu un sistēma.

ZVANA SIGNĀLI UN PAZIŅOJUMI

- **Tālruņa zvana signāls** – Ļauj iestatīt noklusējuma ienākošā zvana signālu.
- **Paziņojuma signāls** – Ļauj iestatīt noklusējuma paziņojuma skaņu.
- **Zvana signāls ar vibrāciju** – Vibrācija zvaniem un paziņojumiem.
- **Klusuma laiks** – Iestatiet laikus, kad izslēgt visas skaņas, izņemot modinātāja un multivides satura skaņas.

REAKCIJA UZ SKĀRIENU UN SISTĒMA

- **Numuru sastādīšanas tastatūras signāli** – Ļauj iestatīt, lai zvanišanas tastatūras lietošanas laikā, tiktu atskaņoti signāli.

- **Skāriena skaņas** – Ļauj iestatīt, lai, pieskaroties pogām, ikonām, un citiem ekrānā esošiem objektiem, kas reaģē uz skārieniem, tālrunis atskaņotu skaņu.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņa** – Ļauj iestatīt, lai tālrunis atskaņotu signālu, kad bloķējat vai atbloķējat ekrānu.
- **Vibrēt uz skārienu** – Izvēlieties, vai ierīcei vibrēt, kad pieskaraties pogām un taustiņiem.

< Displejs >

- **Spilgtums** – Pielāgojiet ekrāna spilgtumu.
- **Automātiski pagriezt ekrānu** – Iestatiet, lai, pagriežot tālruni, automātiski tiktu mainīta orientācija.
- **Ekrāna taimauts** – Iestatiet ekrāna taimauta laiku.
- **Fonta tips** – Izvēlieties vajadzīgo fonta tipu.
- **Fonta lielums** – Mainiet fonta lielumu.
- **Taustiņu apgaismojums** – Iestatiet taustiņu apgaismojuma laiku.

< Sākuma ekrāns >

Iestatiet sākuma ekrāna fona attēlu. Varat iestatīt animāciju, ekrāna efektu vai fona attēlu.

< Bloķēšanas ekrāns >

lestatiet, kā atbloķēt ekrānu.

- **Izvēlieties ekrāna bloķēšanu** – lestatiet atbloķēšanas rakstu, lai aizsargātu tālruni. Tiek atvērti vairāki ekrāni, kuros ir redzami norādījumi par to, kā uzzīmēt ekrāna atbloķēšanas rakstu.

- **Nav:** Deaktivizējiet ekrāna bloķēšanu.
- **Vilkums:** lestatiet, lai ekrāna bloķēšanu izmantotu bez PIN koda, paroles, raksta vai sejas noteikšanas.
- **Raksts:** lestatiet atbloķēšanas rakstu, lai atbloķētu ekrānu.
- **PIN kods:** lestatiet PIN kodu (ciparu), lai atbloķētu ekrānu.
- **Parole:** lestatiet, lai bloķētajā ekrānā parādītu savu ziņu.

< Atmiņa >

Skatiet savas ierīces un atmiņas kartes atmiņas informāciju. Varat arī formatēt USB atmiņu un atmiņas karti.

BRĪDINĀJUMS.

Formatējot atmiņas karti, visi atmiņas kartē esošie dati tiks neatgriezeniski dzēsti.

- **SD KARTE** – Pārbaudiet kopējo pieejamo vietu SD kartē. Lai droši izņemtu karti, pieskarieties pie Atvienot karti SD. Izvēlieties Dzēst SD karti, ja vēlaties dzēst visus SD kartes datus.

< Enerģijas taupīšana >

Šeit varat pārvaldīt akumulatoru un pārbaudīt enerģijas taupīšanas funkcijas. Varat arī pārbaudīt akumulatora lietojumu.

- **Ieslēgt enerģijas taupīšanu** – Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu, lai ierobežotu dažu sistēmas resursu lietošanu.
- **Enerģijas taupīšanas padomi** – Uzziniet, kā samazināt akumulatora enerģijas patēriņu, izmantojot enerģiju taupošas funkcijas.

ENERĢIJU TAUPOŠAS FUNKCIJAS

lestatiet, lai aktivizētu enerģijas taupīšanas režīmu atbilstoši jūsu pielāgotajiem iestatījumiem.

AKUMULATORA INFORMĀCIJA

Skatiet ierīces patērētās enerģijas apjomu.

< Programmas >

Varat skatīt un pārvaldīt programmas.

PERSONISKI

< Konti un sinhronizācija >

Ļauj programmām sinhronizēt datus fonā neatkarīgi no tā, vai aktīvi strādājat ar attiecīgo programmu. Noņemot atzīmi no šī iestatījuma, tiek pagarināts akumulatora darbības laiks un samazināts (ne novērsts) datu lietošanas apjoms.

< Atrašanās vietas pakalpojumi >

Mainiet GPS funkcionalitātes iestatījumus.

- **Google atrašanās vietas pakalpojums** – Izvēloties Google atrašanās vietas pakalpojumu, tālrunis nosaka jūsu aptuveno atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi un mobilo tīklu. Izvēloties šo iespēju, jums tiks prasīts, vai piekrītat, ka Google, sniedzot jums šos pakalpojumus, izmantos jūsu atrašanās vietas informāciju.
- **GPS satelīti** – Ja izvēlaties GPS satelīti, tālrunis noteiks jūsu atrašanās vietu, precizējot to līdz ielas līmenim.
- **Atrašanās vieta un Google meklēšana** – Iestatiet ierīci izmantot jūsu pašreizējo atrašanās vietu Google meklēšanai un citos Google pakalpojumos.

< Drošība >

Mainiet ierīces, kā arī SIM un USIM kartes drošības iestatījumus.

SIM KARTES BLOKĒŠANA

- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu** – Iestatiet SIM kartes bloķēšanu vai mainiet SIM kartes PIN kodu.
 - **Blokēt SIM karti:** Aktivizējiet vai deaktivizējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai, pirms ierīces lietošanas, pieprasītu PIN koda ievadi.
 - **Mainīt SIM PIN kodu:** Mainiet PIN kodu, kas tiek izmantots, lai piekļūtu SIM vai USIM datiem.

PAROLES

- **Redzama paroles ievade** – Rādīt paroli, kad to ievadāt.

TĀLRUŅA ADMINISTRĀCIJA

- **Tālruņa administratori** – Skatiet ierīcē konfigurētos ierīces administratorus. Varat aktivizēt ierīces administratorus, lai ierīcē lietotu jaunas politikas.
- **Nezināmi avoti** – Skatiet ierīcē konfigurētos ierīces administratorus. Varat aktivizēt ierīces administratorus, lai ierīcē lietotu jaunas politikas.

AKREDITĀCIJAS DATU KRĀTUVE

- **Uzticami akreditācijas dati** – Izvēlieties sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu drošu dažādu programmu lietošanu
- **Instalēt no krātuves** – Instalējiet šifrētos sertifikātus, kas ir saglabāti USB lielpajoma atmiņā.
- **Notīrīt akreditācijas datus** – Izdzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

< Valoda un ievade >

Izmantojiet izvēlnes Valoda un tastatūra iestatījumus, lai izvēlētos tālruņa teksta valodu, kā arī konfigurētu ekrāntastatūru, tostarp vārdnīcai pievienotos vārdus.

< Dublēšana un atiestatīšana >

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldības iestatījumus.

DUBLĒŠANA UN ATJAUNOŠANA

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldības iestatījumus.

- **Dublēt manus datus** – Iestatiet, lai dublētu savus iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Dublējuma konts** – Pievienojiet un skatiet savu Google kontu, lai dublētu savus datus.

- **Automātiska atjaunošana** – Iestatiet, lai atjaunotu savus iestatījumus un programmu datus, kad programmas tiek atkārtoti instalētas jūsu ierīcē.

PERSONISKIE DATI

- **Rūpnīcas datu atiestate** – Atjaunojiet iestatījumiem rūpnīcas noklusējuma vērtības un dzēsiet visus savus datus. Atiestatot tālrūni šādā veidā, jums tiek prasīts no jauna ievadīt to pašu informāciju, ko ievadījāt, pirmo reizi sākot lietot operētājsistēmu Android.

PIEZĪME. Ja izvēlaties rūpnīcas datu atiestati, no tālruņa sistēmas atmiņas tiks izdzēsti visi jūsu personiskie dati, tostarp informācija par Google kontu, visiem citiem kontiem, jūsu sistēmas/programmu dati un iestatījumi, kā arī visas lejupielādētās programmas un DRM licences. Tālruņa atiestate neizdzēs jūsu lejupielādētos sistēmas programmatūras atjauninājumus vai failus microSD kartē vai iekšējā atmiņā, piemēram, mūzikas ierakstus vai fotoattēlus.

Tādēļ, ja tālruņa atiestatīšanas laikā vēlaties izdzēst visus iekšējās atmiņas datus, atzīmējiet izvēles rūtiņu Izdzēst iekšējo atmiņu.

Iestatījumi

SISTĒMA

< Datums un laiks >

Lietojiet izvēlnes Datums un laika iestatījumus, lai iestatītu datuma parādīšanas formātu. Šos iestatījumus var lietot arī, lai iestatītu pašreizējo laiku un laika joslu, nevis iegūtu to no mobilā tīkla.

- **Automātisks datums un laiks** – Automātiski atjaunināt laiku, kad iestatāt laika joslu.
- **Automātiska laika josla** – Automātiski atjaunināt laiku, kad pārvietojaties uz citu laika joslu.
- **Iestatīt datumu** – Manuāli iestatiet šodienas datumu.
- **Iestatīt laiku** – Manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Izvēlēties laika joslu** – Iestatiet mītnes vietas laika joslu.
- **Izmantot 24 stundu formātu** – Iestatiet, lai laiks tiktu rādīts 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu** – Izvēlieties datuma formātu.

< Pieejamība >

Izmantojiet izvēlnes Pieejamība iestatījumus, lai konfigurētu tālrunī instalētos pieejamības spraudņus.

PIEZĪME. Nepieciešami papildu spraudņi.

SISTĒMA

- **Liels teksts** – Iestatiet lielu teksta lielumu.
- **Ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņš pārtrauc sarunu** – Iestatiet, lai ierīce beidz zvanu, kad nospiežat ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu.
- **Automātiska displeja pagriešana** – Iestatiet, vai automātiski pagriezt saturu, kad tiek pagriezta ierīce.
- **Pieskaršanās un turēšanas aizkave** – Iestatiet atpazīšanas laiku pieskārienam ekrānam un turēšanai.
- **Instalēt tīmekļa skriptus** – Iestatiet, lai programmas instalē tīmekļa skriptus, lai to tīmekļa saturs būtu pieejamāks.

< Datora savienojums >

USB SAVIENOJUMS

- **USB savienojuma veids** – Varat iestatīt vajadzīgo režīmu (**Tikai uzlāde, Lielapjoma atmiņa, USB piesaiste vai LG programmatūra**).
- **Vaicāt, savienojot** – Vaicāt, lai apstiprinātu USB savienojuma režīmu, kad notiek savienojuma izveide ar datoru.
- **Palīdzība** – Skatiet informāciju par USB savienojuma veida izmantošanu.

LG PROGRAMMATŪRA

- **On-Screen Phone** – Ekrāna rādīšana un tālrūņa vadīšana no datora ir pieejama, izmantojot USB, Bluetooth vai Wi-Fi savienojumu.
- **PC Suite** – Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai izmantotu LG PC Suite ar Wi-Fi savienojumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai LG PC Suite izmantotu ar Wi-Fi savienojumu, cilnē BEZVADU SAKARI UN TĪKLI ir jābūt pievienotam Wi-Fi tīklam.

< Izstrādātāju iespējas >

Mainiet programmu izstrādes iestatījumus.

- **USB atklūdošana** – Izvēlieties, lai ierīci savienotu ar datoru, izmantojot USB kabeli. Tas ir paredzēts programmu izstrādei.
- **Izstrādes ierīces ID** – Skatiet savas ierīces izstrādes ID.
- **Palikt nomodā** – Uzlādes laikā ekrānam netiek aktivizēts miega režīms.
- **Ļaut izveidot neīstas atrašanās vietas** – Ļaut nosūtīt neīstas atrašanās vietas un pakalpojumu informāciju Atrašanās vietas pārvaldniekam testu veikšanai. Tas ir paredzēts programmu izstrādei.
- **Darbvirsma dublējuma parole** – iestatiet paroli, lai aizsargātu savus dublējuma datus.

LIETOTĀJA INTERFEISS

- **Aktivizēt stingro režīmu** – Iestatiet, lai ierīces ekrāns mirgo, kad programmas veic ilgstošas darbības.
- **Rādīt pieskāriena datus** – Iestatiet, lai rādītu rādītāja koordinātas un līnijas, kad pieskaraties ekrānam.
- **Rādīt pieskārienus** – Iestatiet, lai rādītu rādītāju, kad pieskaraties ekrānam.
- **Rādīt ekrāna jauninājumus** – Iestatiet, lai ekrāna atjauninātie laukumi mirgotu.
- **Rādīt centrālā procesora lietojumu** – Iestatiet, lai tiktu parādīti visi aktīvie procesi.
- **Lietot GPU atveidi** – Iestatiet, lai izmantotu 2D aparatūras paātrināšanu, lai uzlabotu grafisko veiktspēju.
- **Loga animācijas mērogs** – Izvēlieties uzniestošo logu atvēršanas un aizvēršanas ātrumu.
- **Pārejas animācijas mērogs** – Izvēlieties pārslēgšanās ātrumu starp ekrāniem.

Iestatījumi

PROGRAMMAS

- **Nesaglabāt darbības** – iestatiet, lai apturēto aktīvo programmu, kad palaižat jaunu programmu.
- **Fona procesu ierobežojums** – iestatiet, lai ierobežotu procesu skaitu, kas var notikt fonā.
- **Rādīt visus ANR** – iestatiet, lai ierīce brīdinātu par nereaģējošām programmām, kas darbojas fonā.

< Par tālruni >

Skatiet juridisko informāciju, tālruņa statusu un programmatūras versiju.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana no interneta

Papildinformāciju par šīs funkcijas lietošanu skatiet vietnē <http://update.lgmobile.com> vai <http://www.lg.com/common/index.jsp> izvēlieties valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmaparatūru uz jaunāku versiju no interneta, neapmeklējot klientu apkalpošanas centru. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja uzņēmums LG izveidos jūsu ierīcei pielāgotu jaunāku programmaparatūras versiju.

Tā kā mobilā tālruņa programmaparatūras atjaunināšanas laikā ir jāpievērš pastāvīga uzmanība, lūdzu, ievērojiet visus redzamos norādījumus un piezīmes. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana vai akumulatora izņemšana jaunināšanas laikā var izraisīt nopietnus mobilā tālruņa bojājumus.

PIEZĪME. LG patur tiesības veidot programmaparatūras atjauninājumus tikai īpaši atlasītiem modeļiem un negarantē jaunākas programmaparatūras versijas visiem tālruņa modeļiem.

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana bezvadu režīmā (Over-the-Air – OTA)

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot OTA un nepievienojot USB datu kabeli. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja uzņēmums LG izveidos jūsu ierīcei pielāgotu jaunāku programmaparatūras versiju.

Vispirms varat pārbaudīt tālrūni instalētās programmatūras versiju:

Sistēmas iestatījumi > Par tālrūni > Programmatūras atjaunināšana > Meklēt atjauninājumus tūlīt.

Atjaunināšanu var arī atlikt par 1 stundu, 4 stundām, 8 stundām vai 1 dienu. Šādā gadījumā pēc norādītā laika programma jums atgādinās, ka jāveic atjaunināšana. Atjaunināšanu var veikt arī manuāli.

PIEZĪME. Šī funkcija ir atkarīga no jūsu tīkla pakalpojumu sniedzēja, reģiona un valsts.

Tehniskie dati



Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. "Dolby" un divu D burtu simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



Ietverta Adobe® Flash® Player vai Adobe AIR® tehnoloģija saskaņā ar Adobe Systems Incorporated licenci. Autortiesības©1995-2011.

DivX Mobile



PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls videoklipa formāts, ko izstrādājis uzņēmums DivX, Inc. Šī ir oficiāla, DivX Certified® ierīce, kas demonstrē DivX formāta videoklipus. Lai iegūtu papildinformāciju un programmatūras rīkus, kas konvertē failus DivX formāta videoklipos, apmeklējiet vietni www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-ON-DEMAND: lai demonstrētu DivX Video-on-Demand (VOD) filmas, ko esat iegādājies, šī DivX Certified® sertificētā ierīce ir jāreģistrē. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiēt sadaļu DivX VOD. Lai iegūtu papildinformāciju un pabeigtu reģistrāciju, apmeklējiet vietni vod.divx.com.

DivX Certified® sertificēta ierīce var demonstrēt DivX® videoklipus, kuru izšķirtspēja ir līdz pat HD 720 p, tostarp augstākās kvalitātes saturu.


Var demonstrēt  videoklipus, kuru lielums ir līdz pat 1920x1080.

DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir DivX, Inc. preču zīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

Piederumi

Lietošanai kopā ar tālruni LG-P970 ir pieejami šādi piederumi.
(Tālāk minētie piederumi var nebūt pieejami.)

Lādētājs



Akumulators



Datu kabelis

Savieno LG-P970 ar datoru.



Lietotāja rokasgrāmata

Papildinformācija par tālruni LG-P970.



Stereo ausiņas



PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.
- Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona.

Problēmu novēršana

Šajā sadaļā ir minētas dažas problēmas, kas var rasties tālruņa lietošanas laikā. Dažas no problēmām var atrisināt, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, bet lielāko daļu problēmu varat novērst pats.

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
SIM kartes kļūda	Tālrunī nav ievietota SIM karte vai arī tā ir ievietota nepareizi.	Pārlicinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav tīkla savienojuma/ zaudē savienojumu ar tīklu	Vājš signāls vai jūs atrodaties ārpus pakalpojumu sniedzēja tīkla. Operators ir pievienojis jaunus pakalpojumus.	Pārvietojieties tuvāk logam vai uz atvērtu telpu. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti. Pārbaudiet, vai SIM karte nav vecāka par 6–12 mēnešiem. Ja tā ir, nomainiet SIM karti tuvākajā tīkla pakalpojumu sniedzēja filiālē. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Kodi neatbilst	Lai mainītu drošības kodu, jaunais kods ir jāapstiprina, to atkārtoti ievadot. Abi ievadītie kodi neatbilst.	Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
Nevar iestatīt programmu	Pakalpojumu sniedzējs šo funkciju neatbalsta vai arī ir nepieciešama reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Zvani nav pieejami	Numura sastādīšanas kļūme. Ievietota jauna SIM karte. Sasniegts priekšapmaksas kartes limits.	Jaunais tīkls nav autorizēts. Skatiet jaunus ierobežojumus. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot PIN2 kodu.

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Tālruni nevar ieslēgt	<p>Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš ir nospiests pārāk īsu laiku.</p> <p>Akumulators nav uzlādēts.</p> <p>Netīri akumulatora kontakti.</p>	<p>Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes.</p> <p>Uzlādējiet akumulatoru. Skatiet uzlādes indikatora rādījumu displejā.</p> <p>Notīriet kontaktus.</p>
Uzlādes kļūda	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Apkārtējās vides temperatūra ir par augstu vai par zemu.	Pārlicinieties, vai tālrunis tiek uzlādēts piemērotā temperatūrā.
	Ar kontaktu saistīta problēma	Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar tālruni. Pārbaudiet akumulatora kontaktus un notīriet tos, ja nepieciešams.
	Nav sprieguma.	Pievienojiet lādētāju citai kontaktligzdai.
	Bojāts lādētājs	Nomainiet lādētāju.
	Nepareizs lādētājs	Lietojiet tikai oriģinālos LG piederumus.
Bojāts akumulators	Nomainiet akumulatoru.	
Numurs nav atļauts	Ir ieslēgta funkcija Fiksēts zvana numurs.	Pārbaudiet izvēlni lestatījumi un izslēdziet šo funkciju.
Nevar nosūtīt/ saņemt īsziņu un attēlu	Atmiņa ir pilna	Izdzēsiet dažas tālrunī esošās ziņas.
Nevar atvērt failus	Neatbalstīts faila formāts.	Izmantojiet atbalstītu faila formātu.

Problēmu novēršana

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
SD karte nedarbojas	Tiek atbalstīta tikai failu sistēma FAT16, FAT32.	Pārbaudiet SD kartes failu sistēmu, izmantojot karšu lasītāju, vai formatējiet SD karti tālrunī.
Saņemot zvanu, neieslēdzas ekrāns	Tuvuma sensora kļūda	Ja lietojat aizsargplēvi vai somiņu, pārbaudiet, vai tā nepārklāj tuvuma sensora zonu. Pārliecinieties, vai tuvuma sensora zona ir tīra.
Nav skaņas	Vibrācijas režīms	Pārbaudiet skaņas izvēlnes iestatījumu statusu, lai pārliecinātos, vai neesat aktivizējis vibrācijas vai klusuma režīmu.
Uzkāršanās vai sastingšana	Periodiska programmatūras problēma.	izņemiet akumulatoru, ievietojiet to atpakaļ un ieslēdziet tālruni. Mēģiniet veikt programmatūras atjaunināšanu, izmantojot tīmekļa vietni.


Bieži uzdotie jautājumi

Pirms nogādājat tālruni remonta darbnīcā vai sazināties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem, lūdzu, pārliecinieties, vai tālruna problēmas nav aprakstītas šajā sadaļā.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
BT Bluetooth ierīces	Kādas funkcijas ir pieejamas, izmantojot Bluetooth?	Varat pievienot Bluetooth audio ierīci, piemēram, stereo/mono austiņu vai automašīnas komplektu, un kopīgot attēlus, videoklipus, kontaktus u.c., izmantojot izvēlni Galerija/Kontakti. Tāpat, ja FTP serveris ir savienots ar saderīgu ierīci, varat kopīgot saturu, kas ir saglabāts krātuves datu nesējā (iekšējā atmiņā vai SD kartē).
BT Bluetooth austiņas	Ja mana Bluetooth austiņa ir pievienota, vai es varu klausīties mūziku, izmantojot savas 3,5 mm austiņas ar vadu?	Kad ir pievienota Bluetooth austiņa, visas sistēmas skaņas tiek atskaņotas šajā austiņā. Tādējādi jūs nevarēsiet klausīties mūziku austiņās ar vadu.
Dati Kontakti Dublēšana	Kā var dublēt kontaktus?	Kontaktu datus var sinhronizēt starp tālruni un pakalpojumu Gmail™.
Dati Sinhronizēšana	Vai var iestatīt vienpusēju sinhronizāciju ar Gmail?	Ir pieejama tikai divpusēja sinhronizācija.

Bieži uzdotie jautājumi

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Dati Sinhronizēšana	Vai var sinhronizēt visas e-pasta mapes?	lesūtne tiek sinhronizēta automātiski. Citas mapes varat apskatīt, pieskaroties pie taustiņa Izvēlne un pieskaroties pie Mapes , lai izvēlētos mapi.
Google™ pakalpojums Gmail pieteikšanās	Vai man ir jāpiesakās pakalpojumā Gmail ikreiz, kad vēlos piekļūt Gmail?	Kad esat pieteicies pakalpojumā Gmail, jums vairs nav vēlreiz jāpiesakās Gmail.
Google pakalpojums Google konts	Vai var veikt e-pasta ziņu filtrēšanu?	Nē, e-pasta ziņu filtrēšana tālrunī nav atbalstīta.
Tālruņa funkcija E-pasts	Kad notiek, ja, rakstot e-pasta ziņu, tiek palaista cita programma?	Jūsu e-pasta ziņa automātiski tiks saglabāta kā melnraksts.
Tālruņa funkcija Zvana signāls	Vai pastāv lieluma ierobežojums, ja vēlos kā zvana signālu izmantot .MP3 failu?	Fails lieluma ierobežojums nepastāv.
Tālruņa funkcija Ziņas laiks	Tālrunis nerāda ziņu saņemšanas laiku, ja tas ir vecāks par 24 stundām. Kā to var mainīt?	Ziņas saņemšanas laiks tiek rādīts tikai ziņām, kas ir saņemtas šajā dienā.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija microSD karte	Kāds ir maksimālais atbalstītais atmiņas kartes lielums?	Saderīgas ir 32 GB atmiņas kartes.
Tālruņa funkcija Navigācija	Vai tālruni var instalēt citu navigācijas programmu?	Var instalēt un izmantot jebkuru programmu, kas ir pieejama Play Store un ir saderīga ar aparāturu.
Tālruņa funkcija Sinhronizēšana	Vai var sinhronizēt manus kontaktus no visiem maniem e-pasta kontiem?	Var sinhronizēt tikai Gmail un MS Exchange servera (uzņēmuma e-pasta servera) kontaktus.
Tālruņa funkcija Gaidīšana un pauze	Vai var saglabāt kontaktu, kura numurā ir Gaidīšanas un Pauzes simboli?	<p>Ja pārsūtījāt kontaktu, kura numurā ir saglabātas Gaidīšanas un Pauzes funkcijas, jūs nevarēsiet izmantot šīs funkcijas. Katrs numurs ir atkārtoti jāsavienā.</p> <p>Kā saglabāt, ja ir pievienotas funkcijas Gaidīšana un Pauze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie ikonas Tālrunis . 2. Izsauciet numuru, pēc tam pieskarieties pie taustiņa Izvēlne. 3. Pieskarieties pie Pievienot 2 sekunžu pauzi vai Pievienot gaidīšanu.
Tālruņa funkcija Drošība	Kādas ir tālruņa drošības funkcijas?	Varat iestatīt, lai tālrunis pirms piekļuves vai lietošanas pieprasa ievadīt atbloķēšanas rakstu.

Bieži uzdotie jautājumi

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Atbloķēšanas raksts	Kā izveidot atbloķēšanas rakstu?	<ol style="list-style-type: none">1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa Izvēlne.2. Pieskarieties pie Sistēma iestatījumi > Bloķēšanas ekrāns.3. Pieskarieties pie Izvēlēties ekrāna bloķēšanu > Raksts. Sākumā tiks parādīta īsa pamācība par atbloķēšanas raksta izveidi.4. Veiciet iestatīšanu, uzzīmējot rakstu vienreiz, pēc tam atkārtojiet to, lai apstiprinātu. <p>Piesardzības pasākumi, kas jāņem vērā, lietojot bloķēšanas rakstu.</p> <p>Noteikti iegaumējiet iestatīto atbloķēšanas rakstu. Ja piecas reizes uzzīmēsiet nepareizu rakstu, nevarēsiet piekļūt tālrunim. Atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli var ievadīt piecas reizes. Ja esat to ievadījis piecas reizes, mēģiniet vēlreiz pēc 30 sekundēm. (vai, ja esat iestatījis dublēšanas PIN kodu, varat to izmantot, lai atbloķētu rakstu.)</p>

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Atbloķēšanas raksts	Kā rīkoties, ja esmu aizmirsis rakstu un tālrunī neesmu izveidojis Google kontu?	<p>Ja esat aizmirsis savu rakstu:</p> <p>Ja tālrunī pieteicāties Google kontā un jums 5 reizes neizdevās ievadīt pareizo rakstu, pieskarieties pogai Aizmirsu rakstu. Pēc tam jums būs jāpiesakās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni. Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai arī esat to aizmirsis, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi.</p> <p>Uzmanību! Veicot atjaunošanu uz rūpnīcas iestatījumiem, visas lietotāja programmas un lietotāja dati tiek izdzēsti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms atjaunošanas uz rūpnīcas iestatījumiem svarīgi dati ir jādublē.</p> <p>Kā veikt rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kad tālrunis ir izslēgts, ar kreiso roku nospiediet un turiet skaļuma samazināšanas taustiņu un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. 2. Kad iedegas indikators tālruņa apakšā, atlaidiet skaļuma samazināšanas taustiņu un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un tajā pašā laikā nospiediet un turiet sākuma taustiņu (apmēram 2 sekundes). 3. Tālrunis ieslēgsies un uzreiz tiks veikta rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.

Bieži uzdotie jautājumi

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
		<p>4. Kad ekrānā tiek parādīts LG logotips, turpiniet turēt taustiņus apmēram divas sekundes, pēc tam tos visus vienlaikus atlaidiet, pirms LG logotips ir pazudis.</p> <p>Nelietojiet tālruni vismaz vienu minūti, kamēr tiek veikta atiestatīšana. Pēc tam varēsīt atkal ieslēgt tālruni.</p>
Tālruņa funkcija Atmiņa	Vai es zināšu, kad atmiņa ir pilna?	Jā, tiks parādīts paziņojums.
Tālruņa funkcija Valodu atbalsts	Vai var mainīt valodu?	<p>Šis tālrunis piedāvā vairākas valodas.</p> <p>Lai mainītu valodu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa Izvēlne un pieskarieties pie Sistēmas iestatījumi.2. Pieskarieties pie Valoda un ievade > Izvēlēties valodu.3. Pieskarieties pie vajadzīgās valodas.
Tālruņa funkcija VPN	Kā iestatīt VPN?	VPN piekļuves konfigurācija katram uzņēmumam ir atšķirīga. Lai konfigurētu VPN piekļuvi no tālruņa, lūdziet datus sava uzņēmuma tīkla administratoram.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Ekrāna taimauts	Ekrāns izslēdzas tikai pēc 15 sekundēm. Kā var mainīt laiku, pēc kura paiešanas izslēdzas fona apgaismojums?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa Izvēlne. 2. Pieskarieties pie Sistēmas iestatījumi > Displejs. 3. Pie Displeja iestatījumi pieskarieties pie Ekrāna taimauts. 4. Pieskarieties pie vēlamā ekrāna fona apgaismojuma taimauta laika.
Tālruņa funkcija Wi-Fi un 3G	Ja ir pieejams gan Wi-Fi, gan 3G, kuru pakalpojumu tālrunis izmantos?	<p>Izmantojot datus, tālrunis var pēc noklusējuma izmantot Wi-Fi savienojumu (ja Wi-Fi savienojuma iestatījums tālrunī ir ieslēgts). Tomēr, tālrunim pārslēdzoties no viena pakalpojuma uz otru, netiks parādīts paziņojums.</p> <p>Lai uzzinātu, kurš datu savienojums tiek izmantots, skatiet 3G vai Wi-Fi ikonu ekrāna augšdaļā.</p>
Tālruņa funkcija Sākuma ekrāns	Vai no sākuma ekrāna var noņemt programmu?	Jā. Pieskarieties un turiet ikonu līdz ekrāna augšējā centrālajā daļā tiek parādīta miskastes ikona. Pēc tam, neatraujot pirkstu, velciet ikonu uz miskasti.

Bieži uzdotie jautājumi

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Programmas	Esmu lejupielādējis programmu, kas izraisa daudz kļūdu. Kā to noņemt?	<ol style="list-style-type: none">1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa Izvēlne.2. Pieskarieties pie Programmu iestatījumi > Lejupielādētās.3. Pieskarieties pie programmas, pēc tam pie Atinstalēt.
Tālruņa funkcija Lādētājs	Vai tālrūni var uzlādēt, izmantojot USB datu kabeli, neinstalējot nepieciešamo USB draiveri?	Jā, tālrūnis tiks uzlādēts, izmantojot USB kabeli, neatkarīgi no tā, vai ir instalēti nepieciešamie draiveri.
Tālruņa funkcija Modinātājs	Vai savam modinātājam varu izmantot mūzikas failus?	Jā. Jā, kad mūzikas fails ir saglabāts kā zvana signāls, varat to izmantot savam modinātājam. <ol style="list-style-type: none">1. Bibliotēkas sarakstā pieskarieties dziesmai un turiet. Atvērtajā izvēlnē pieskarieties pie lestatīt kā zvana signālu.2. Modinātāja iestatīšanas ekrānā izvēlieties dziesmu kā zvana signālu.
Tālruņa funkcija Modinātājs	Vai modinātājs būs dzirdams vai arī tas tiks izslēgts, kad tālrūnis ir izslēgts?	Nē, šī funkcija netiek atbalstīta.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Modinātājs	Ja zvana signāls ir iestatīts uz Izslēgts vai Vibrēt, vai modinātāja zvans būs dzirdams?	Modinātājs ir ieprogrammēts atskaņot skaņu pat šādos gadījumos.
Atkopšanas risinājums Stingrā atiestatīšana (rūpnīcas iestatījumu atjaunošana)	Vai var veikt rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanu, ja nevaru piekļūt tālruņa iestatījumu izvēlei?	Ja tālrunis neatjauno sākotnējo stāvokli, veiciet stingro atiestati (rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu), lai inicializētu tālruni.

LG-P970 Kasutusjuhend

See juhend on teile abiks, kui alustate oma telefoni kasutamist.

- Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatud ei pruugi sõltuvalt tarkvarast ning teenusepakkujust teie telefoni puhul kehtida.
- See telefon ei sobi nägemispuudega inimestele, kuna sellel on puuetundlik klaviatuur.
- Autoriõigus ©2013 LG Electronics, Inc. Kõik õigused reserveeritud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ ja Google Talk™ on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.



Sisukord

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks	4
---	----------

Oma telefoniga tutvumine	11
Seadme osad	17
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	19
Telefoni laadimine	20
Mälukaardi paigaldamine	20
Ekraani lukustamine ja avamine	21
Lukustusekraani kaitsmine	22

Teie avaekraan	24
Puutekraani näpunäited	24
Avaekraan	24
Avaekraani kohandamine	25
Avaekraanile paneelide lisamine või nende eemaldamine sealt	25
Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine	25
Teavituste sahtel	26
Teavituste paneeli kohandamine	26
Olekuriba kuvamine	26
Ekraanil kuvatav klaviatuur	28
Rõhutähtede sisestamine	28

Google'i konto seadistamine	29
--	-----------

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega	30
Wi-Fi	30
Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega	30
Bluetooth	31
Telefoni andmesideühenduse jagamine	32

Rakenduse Wi-Fi Cast kasutamine	34
Wi-Fi Direct võrgu aktiveerimine	
SmartShare'i kaudu sisu jagamiseks	34
SmartShare'i kasutamine	35
Arvutiühendused andmesidekaabliga	36

Kõned	38
Helistamine	38
Videokõne tegemine	38
Helistamine kontaktidele	38
Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine	39
Kõne helitugevuse reguleerimine	39
Teise kõne tegemine	39
Kõnelogide vaatamine	40

Kontaktid	41
Kontakti otsimine	41
Uue kontakti lisamine	41
Lemmikkontaktid	41
Kontaktide importimine või eksportimine	42
Kontaktide teisaldamine vanast seadmest uude seadmesse	42

Sõnumid	43
Sõnumi saatmine	43
Ühendatud kaust	43
Emotikonid	44
Sõnumiseadete muutmine	44

E-post	45
E-posti konto haldamine	45
E-posti konto ekraan	45
Kontokaustadega töötamine	45

E-kirjade koostamine ja saatmine.....	46	Veebi tööriistariba kasutamine	61
Kaamera	47	Valikute kasutamine	61
Kaadrinäidikuga tutvumine	47	Ekraanitelefoni.....	62
Pildistamine.....	48	LG TARKVARA.....	62
Pärast foto tegemist.....	48	Ekraanitelefoni 3.0 ikoonid	62
Lisaseadete kasutamine.....	48	Ekraanitelefoni funktsioonid	62
Salvestatud fotode vaatamine	50	Kuidas installida ekraanitelefoni	
Videokaamera.....	51	arvutisse?	63
Kaadrinäidikuga tutvumine	51	Kuidas ühendada mobiiltelefoni	
Kiire video tegemine.....	52	arvutiga?	63
Pärast video salvestamist	52	Seaded.....	64
Lisaseadete kasutamine.....	52	Juurdepääs menüüle Seaded	64
Salvestatud videote vaatamine.....	53	JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD	64
Helitugevuse reguleerimine video		SEADE	67
vaatamise ajal	53	ISIKLIK	69
Multimeedium.....	54	SÜSTEEM	71
Galerii	54	Telefoni tarkvara värskendamine	74
QuickMemo.....	55	Tehnilised andmed.....	75
MP3-mängija.....	56	Tarvikud	76
FM-raadio	58	Tõrkeotsing	77
Jaamade otsimine.....	58	KKK.....	80
Rakendused	59		
Meeldetuletuse määramine	59		
Kalkulaatori kasutamine	59		
Sündmuse lisamine kalendrisse	59		
Polaris Office	60		
Veeb.....	61		
Internet	61		

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Raadiokiirguse mõju

Teave raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) kohta.

Selle mobiiltelefoni mudeli LG-P970 loomisel on võetud arvesse kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leida erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP-i (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudedele kohta.
- DASY4 testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 1,27 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 1,43 W/kg (10 g).
- Seade vastab raadiosageduse suunistele, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kehal kandmisel kasutatakse hoiuümbrist, vööklambrit või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.

Toote korrashoid ja hooldus

HOIATUS

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks heaks kiidetud. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
- Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliidid) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
- Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitlemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
- Telefoni tõhus toimimine

Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärsi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapadja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi



Kuulmise kahjustamise vältimiseks ärge kasutage suurt helitugevust pikka aega.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitage telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitage seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.

MÄRKUS. Liigne helirõhk kuularites ja kõrvaklappides võib kahjustada kuulmist.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu.

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikul teenusepakkujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks täis.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, kuna see võib halvendada aku töövõimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake need taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi volitatud teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see **LG-P970** vastab direktiivi **1999/5/EC** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Vastavusdeklaratsiooni koopia leiata aadressilt **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Ümbritseva keskkonna temperatuur

Maksimaalne: +50 °C (aku tühjenemisel),
+45 °C (laadimisel)

Minimaalne: -10 °C

MÄRKUS.

Avatud lähtekoodiga tarkvara

Vastava lähtekoodi hankimiseks GPL-i, LGPL-i, MPL-i ja teiste avatud lähtekoodiga litsentside alusel külastage veebisaiti <http://opensource.lge.com/>.

Kõik viidatud litsentside tingimused, lahtiütled ja teatised on saadaval allalaadimiseks koos lähtekoodiga.



Vanade seadmete kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kui tootel on läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol, vastab see Euroopa direktiivi 2002/96/EC nõuetele.
- 2 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade seadmete õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 4 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



Akude/patareide kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kui seadme akudel/patareidel on läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2006/66/EC nõuetele.
- 2 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
- 3 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 4 Vanade akude/patareide õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 5 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutusest kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.


Lugege seda enne telefoni kasutamist!

Palun kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate teenuseesindajale.

1. Telefoni mälu

Mälumahu vabastamiseks peate haldama oma rakendusi ja kustutama mõned andmed, nt rakendused või sõnumid.

Rakenduste desinstallimine

- 1 Kategoorias SEADE puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > **Rakendused**.
- 2 Kui kuvatakse kõik rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite desinstallida, ning valige see.
- 3 Puudutage käsku **Desinstalli**.


2. Aku eluea optimeerimine

Pikendage oma aku eluiga laadimiste vahel, lülitades välja funktsioonid, mis ei pea pidevalt taustal töötama. Te saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiresursid akutoidet tarbivad.

Telefoni aku eluea pikendamine


- Lülitage välja raadioside, kui te seda ei kasuta. Kui te Wi-Fi, Bluetooth-ühendust või GPS-i ei kasuta, lülitage need välja.
- Vähendage ekraani heledust ja määrake lühem ekraani ajalõpp.
- Lülitage välja rakenduste Gmail™, Kalender, Kontaktid ja muude rakenduste automaatne sünkroonimine.
- Mõned allalaaditud rakendused võivad vähendada akutoidet.

Aku laetuse taseme kontrollimine

- Puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > **Teave telefoni kohta** menüüs **SÜSTEEM** > **Aku**

Kuvatakse aku olek (laadimine või tühjenemine) ja tase (laetud protsent).

Akutoite kasutuse jälgimine ja reguleerimine

- Puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > **Energiasäästja** menüüs **SEADE** > kategooria **Akukasutus** menüüs **AKU TEAVE**.

Oma telefoniga tutvumine

Ekraanil kuvatakse akukasutuse aeg. Kuvatakse aeg viimasest toiteallikaga ühendamisest või kui telefon on toiteallikaga ühendatud, siis aeg, kui kaua töötasite viimati akutoitel. Ekraanil kuvatakse loend akutoidet kasutatavatest rakendustest ja teenustest, alustades kõige rohkem akutoidet kasutavast.

3. Kaustade kasutamine

Saate ühendada mitmeid rakenduste ikoonide ühte kausta. Lohistage avaekraanil üks rakenduse ikoon teise peale ning need kaks ikooni ühendatakse.

MÄRKUS. Pärast rakenduse avamist saate tavaliselt reguleerida selle seadeid, kui valite üksused ekraani all- või ülaoasas oleva menüüikooni lähedalt.

4. Enne avatud lähtekoodiga rakenduse ja OS-i installimist

HOIATUS


Kui installite ja kasutate muud operatsioonisüsteemi kui see, mida pakub tootja, võib esineda telefoni talitlushäireid. Lisaks ei kehti enam teie telefoni garantii.

HOIATUS

Oma telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest, näiteks Google Play'st. Kui mõned rakendused pole teie telefoni õigesti installitud, ei pruugi telefon korralikult töötada ja võivad tekkida tõsised tõrked. Te peate sellised rakendused ning kõik nende andmed ja seaded telefonist desinstallima.

5. Raske lähtestamise (tehaseandmete lähtestamise) kasutamine

Kui telefoni algset seisundit ei taastata, kasutage rasket lähtestamist (tehaseandmete lähtestamine).

- 1 Puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > **Varunda ja taasta** > **Tehaseandmete lähtestamine** > **Lähtesta telefon.** (Kui soovite kustutada kõik telefoni SD-kaardil olevad andmed, märgistage kast **Kustuta SD-kaart**)
- 2 Telefon lülitub sisse ja tehaseandmete lähtestamine teostatakse kohe.

Ärge kasutage telefoni vähemalt ühe minuti jooksul pärast raske lähtestamise teostamist. Seejärel saate telefoni uuesti sisse lülitada.

HOIATUS

Kui teostate raske lähtestamise, kustutatakse kõik rakendused, kasutajaandmed ja DRM-i litsentsid. Varundage kindlasti kõik olulised andmed, enne kui teostate raske lähtestamise.


6. Rakenduste avamine ja vahetamine

Androidiga on multitegumtöö lihtne, sest saate samaaegselt kasutada mitut rakendust. Enne teise rakenduse avamist ei pea sulgema eelmist. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja nende vahel ümber lülituda. Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.

Hiljuti kasutatud rakenduste loendi kuvamine

Lihtsalt vajutage ja hoidke sõrme **avaekraani** klahvil.

Rakenduste lõpetamine

- 1 Puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > **Rakendused** menüüs **SEADE** > **vahekaart TÖÖTAV**.
- 2 Kerige soovitud rakenduseni ja puudutage selle lõpetamiseks käsku **Lõpeta**.

7. Arvuti tarkvara (LG PC Suite) installimine

LG PC Suite on tarkvarapakett, mis aitab teil ühendada oma seadet USB-kaabli ja Wi-Fi ühenduse kaudu arvutiga. Pärast ühendamist saate kasutada seadme funktsioone arvutis.

LG PC Suite'i tarkvaraga saate...

- hallata ja esitada arvutis oma meediumisisu (muusika, filmid, pildid);
- saate multimeediumsisi oma seadmesse;
- sünkroonida andmeid (ajakavasid, kontakte, järjehoidjaid) seadme ja arvuti vahel;
- varundada seadmes olevaid rakendusi;
- värskendada seadme tarkvara;
- varundada ja taastada seadme üksusi;
- esitada arvutist multimeediumsisi oma seadmes.

Oma telefoniga tutvumine

MÄRKUS. LG PC Suite'i tarkvara kasutamise kohta saate teavet rakenduse spikrimenüüst.

LG PC Suite'i tarkvara installimine

LG PC Suite'i tarkvara saate alla laadida LG veebilehelt.

- 1 Minge veebilehele www.lg.com ja valige soovitud riik.
- 2 Avage jaotis **Tugi > Mobiiltelefoni tugi** > valige mudel (LG-P970).
- 3 Klõpsake jaotises **Allalaadimine** valikut **PC Sync** ning seejärel klõpsake valikut **WINDOW PC Synci allalaadimine**, et laadida alla tarkvara **LG PC Suite**.

Süsteeminõuded tarkvarale LG PC Suite

- Operatsioonisüsteem: Windows XP 32-bitine (Service Pack 2), Windows Vista 32-bitine/64-bitine, Windows 7 32-bitine/64-bitine
- Protsessor: 1 GHz (või kiiremad) protsessorid
- Mälu: 512 MB (või rohkem) muutmälu
- Graafikakaart: 1024x768 eraldusvõime, 32-bitine värviline (või kõrgem)
- Kõvakettaajam: 100 MB (või rohkem) vaba kõvakettaruumi (sõltuvalt salvestatud andmete mahust võib olla vaja rohkem vaba kõvakettaruumi)

- Nõutud tarkvara: LG integreeritud draiverid

MÄRKUS.

LG integreeritud USB-draiver

LG seadme ja arvuti ühendamiseks on vajalik LG integreeritud USB-draiver ning see installitakse LG PC Suite'i arvutitarkvara installimisel automaatselt.

8. Telefoni sünkroonimine arvutiga

Seadme ja arvuti andmeid saate LG PC Suite'i tarkvara abil lihtsalt sünkroonida. Sünkroonida on võimalik kontakte, ajakavasid ja järgehoidjaid.

Toiming on järgmine.


- 1 Ühendage oma seade ja arvuti (kasutage USB-kaablit või Wi-Fi ühendust).
- 2 Pärast ühenduse loomist käivitage programm ja valige ekraani vasakus servas olevast kategooriast seadme jaotis.
- 3 Selle valimiseks klõpsake valikut [Isiklikud andmed].
- 4 Valige märkeruudud sisu kõrval, mida soovite sünkroonida, ning klõpsake nuppu **Sünkrooni**.

9. Telefoni sünkroonimine USB-kaabli abil arvutiga


MÄRKUS. Telefoni sünkroonimiseks arvutiga USB-kaabli abil peate installima oma arvutisse programmi LG PC Suite.

LG PC Suite'i tarkvara installimiseks vaadake teavet eelmistelt lehtedelt.

- 1 Salvestusmeediumi kontrollimiseks puudutage vahekaardil SEADE ikooni  > **Süsteemi seaded** > **Mälu**. (Kui soovite edastada faile mälukaardile või mälukaardi, paigaldage mälukaart telefoni.)
- 2 Ühendage oma telefon USB-kaabli abil arvutiga.
- 3 Kuvatakse USB-ühendusrežiimi loend, sealt valige **Meediumi sünkroonimine (MTP)**.
- 4 Avage oma arvutis irdmälu kaust. Saate kuvada massmälu sisu oma arvutis ja edastada faile.
- 5 Kopeerige failid oma arvutist draivi kausta.
- 6 Telefoni ühenduse katkestamiseks valige Ainult laadimine.

NÄPUNÄIDE! Selleks, et kasutada microSD-kaarti uuesti oma telefonis, peate avama teavituste sahtli ning puudutama ikooni  > **Ainult laadimine**.

Telefoni ja arvuti vahelise ühenduse katkestamine

Avage teavituste sahtel ja puudutage ikooni  > **Ainult laadimine**, et katkestada telefoni ja arvuti vahelist ühendust turvaliselt.

10. Hoidke telefoni püstises asendis.

Hoidke oma telefoni vertikaalses asendis nagu tavalist telefoni. LG-P970 telefonil on siseantenn. Ärge kriimustage ega kahjustage telefoni tagumist osa, kuna see võib põhjustada jõudluse vähenemist.

Helistamise ja kõnedele vastamise ajal või andmete edastamise ning vastuvõtmise ajal ärge hoidke kinni telefoni alumisest osast, kus asub antenn. See võib mõjutada kõnekvaliteeti.

11. Kui ekraan tardub

Kui ekraan tardub või telefon ei reageeri teie katsetele seda kasutada, siis tehke järgmist.

Eemaldage aku ja paigaldage see uuesti ning lülitage telefon sisse.

VÕI

Vajutage ja hoidke telefoni väljalülitamiseks 10 sekundi jooksul all **toite-/lukustusnupu**.

Kui see ei aita, võtke ühendust teeninduskeskusega.

Seadme osad

Telefoni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke kolme sekundi jooksul all **toitenupp**.

Telefoni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke kolme sekundi jooksul all **toitenupp** ning seejärel puudutage valikut **Toide väljas** ja siis valikut **OK**.

Kõrva mikrofon

Lähedussensor

Avaekraani klahv

- Mis tahes ekraanilt naasmine
avaekraanile.

Menüüklahv

- Saadaolevate valikute
vaatamine.

Mikrofon

Toite-/lukustusnupp


- Nuppu vajutades ja all hoides
telefoni sisse-/väljalülitamine.
- Ekraani avamine ja
lukustamine.

Tagasiliikumise klahv

- Eelmisele ekraanile naasmine.

Otsingu klahv

- Veebisisu ja telefoni sisu
otsimine.

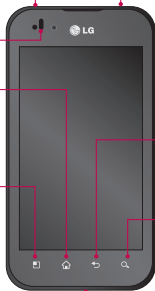

MÄRKUS. Lähedussensor

Telefoniga rääkimise ajal lülitab lähedussensor taustavalgustuse automaatselt välja ja lukustab puutekraani, tajudes seda, kui telefon on kõrva läheduses. See pikendab aku tööiga ja aitab vältida puutekraani juhuslikku aktiveerimist kõnede ajal.


⚠ HOIATUS

Ärge katke LCD-lähedussensorit kaitsekilega. See võib põhjustada sensori talitlushäireid.

Oma telefoniga tutvumine

NÄPUNÄIDE! Puudutage pärast rakenduse toksamist **menüüklahvi**, et vaadata saadaolevaid valikuid.

Kui LG-P970 kuvab kasutamise ajal veateateid või te ei saa telefoni sisse lülitada, siis eemaldage aku, pange tagasi ja seejärel lülitage telefon viie sekundi pärast sisse.




Helitugevusnupud

- Avaekraanil: helina tugevuse reguleerimine.
- Kõne ajal: kuulari helitugevuse reguleerimine.
- Muusika kuulamise ajal: helitugevuse pidev reguleerimine.

3D Motioni liikumisklahv (G-klahv)

- Hõlbustab funktsioonide kiiret aktiveerimist telefoni kallutades, raputades või toksates.

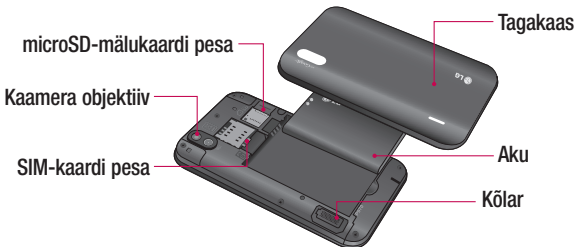


SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne kui saate hakata oma uut telefoni uurima, peate selle seadistama. SIM-kaardi ja aku paigaldamiseks toimige järgmiselt.


- 1 Tagakaane eemaldamiseks hoidke telefoni kindlalt oma käes. Teise käega vajutage tugevalt akukaane keskosale, tõmmates ülaosa nimetissõrmega eemale. Seejärel võtke aku kaas ära.



- 2 Libistage SIM-kaart vastavasse pessa. Veenduge, et kuldne kontaktala kaardil jääb allapoole.

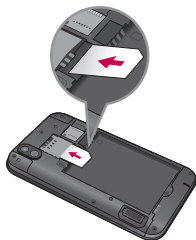

- 3 Asetage aku oma kohale, joondades telefoni ja aku kuldsed klemmid.

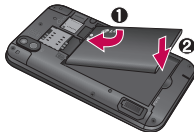


- 4 Paigaldage tagakaas telefonile tagasi.



Oma telefoniga tutvumine

Telefoni laadimine

Laadija pesa asub teie LG-P970 ülaosas. Sisestage laadija pistik ja ühendage laadija elektrivõrku. Teie LG-P970 peab laadima nii kaua, kuni näete ekraanil kujutist .



MÄRKUS. Aku tööea pikendamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima.

Mälukaardi paigaldamine

Multimeediumfailide, nt sisseehitatud kaameraga tehtud fotode jäädvustamiseks peate telefoni sisestama mälukaardi.

Mälukaardi paigaldamiseks toimige järgmiselt.

1 Enne mälukaardi paigaldamist või eemaldamist lülitage telefon välja. Eemaldage tagakaas.



2 Sisestage mälukaart pesasse. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole.



HOIATUS

Ärge eemaldage ega paigaldage mälukaarti, kui telefon on sisse lülitatud. Vastasel juhul võite mälukaarti ja ka oma telefoni kahjustada ning mälukaardile salvestatud andmed võivad saada rikutuks.

Mälukaardi vormindamine

Teie mälukaart võib olla juba vormindatud. Kui kaart ei ole vormindatud, peate selle enne kasutamist vormindama.

MÄRKUS. Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kõik kaardil olevad failid.

- 1 Puudutage ikooni , et avada rakenduste loendit.
- 2 Vahekaardil SEADE puudutage valikut **Süsteemi seaded > Mälu**.
- 3 Puudutage käsku **Katkesta ühendus SD-kaardiga** ja seejärel puudutage kinnitamiseks valikut **OK**.
- 4 Puudutage käsku **Kustuta SD-kaart > Kustuta SD-kaart > Kustuta kõik** ning seejärel kinnitage oma valik.
- 5 Kui olete määranud muustriluku, sisestage see ja valige **Kustuta kõik**.

MÄRKUS. Kui mälukaardil on andmeid, võib pärast vormindamist olla kaustade struktuur erinev, kuna kõik failid kustutati.


Ekraani lukustamine ja avamine

Kui te ei kasuta oma telefoni teatud aja jooksul, lülitub ekraan automaatselt välja ja lukustub. See aitab teil vältida soovimatuid puudutusi ja säästab akutoidet.

Kui te telefoni LG-P970 ei kasuta, vajutage selle lukustamiseks **toite-/lukustusnupu**



Kui mõni programm ekraaniluku määramise ajal töötab, võivad need lukustusrežiimis edasi töötada. Soovitav on enne lukustusrežiimi sisenemist kõigist programmidest väljuda, et vältida soovimatuid tasusid (nt telefonikõned ja andmeside).

Telefoni aktiveerimiseks vajutage **toite-/lukustusnupu** . Kuvatakse lukustusekraan. Avaekraani avamiseks puudutage lukustusekraani ja libistage sõrme ükskõik mis suunas. Avaneb viimati kuvatud ekraan.

NÄPUNÄIDE! Kui ekraan on välja lülitatud, võite telefoni aktiveerimiseks kasutada ka avaekraani klahvi.


Oma telefoniga tutvumine

Lukustusekraani kaitsmine

Saate lukustada puutekraani, aktiveerides ekraani lukustusfunktsiooni. Telefon küsib avamiskoodi iga kord, kui lülitate telefoni sisse või avate puutekraani.

- LG ei vastuta turvakoodide või isiklike andmete kadumise eest või ebaseadusliku tarkvara poolt põhjustatud kahjustuste eest.

Liigutusega avamise määramine

- 1 Avaekraanil puudutage rakenduste loendi avamiseks ikooni  ja seejärel valige **Süsteemi seaded > Lukustusekraan > Vali ekraanilukk > Liigutus.**
- 2 Ekraani avamiseks liigutage sõrme ekraanil.


Avamismustri määramine

- 1 Avaekraanil puudutage rakenduste loendi avamiseks ikooni  ja seejärel valige **Süsteemi seaded > Lukustusekraan > Vali ekraanilukk > Muster.**
- 2 Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning valige **Edasi.**
- 3 Joonistage sõrmega lohistades muster, ühendades omavahel vähemalt neli punkti.
- 4 Valige **Jätka.**
- 5 Kinnitamiseks joonistage muster uuesti.
- 6 Valige **Kinnita.**

Avamise PIN-koodi määramine

- 1 Avaekraanil puudutage rakenduste loendi avamiseks ikooni  ja seejärel valige **Süsteemi seaded > Lukustusekraan > Vali ekraanilukk > PIN.**
- 2 Sisestage uus PIN-kood (numbriline) ja valige **Jätka.**
- 3 Sisestage PIN-kood uuesti ja valige **OK.**

Avamisparooli määramine

- 1 Avaekraanil puudutage rakenduste loendi avamiseks ikooni  ja seejärel valige **Süsteemi seaded > Lukustusekraan > Vali ekraanilukk > Parool.**
- 2 Sisestage uus parool (tähe- ja numbrimärkidest) ja valige **Jätka.**
- 3 Sisestage parool uuesti ja valige **OK.**

MÄRKUS.

Ettevaatusabinõud muustriluku kasutamisel.

On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui kasutate viis korda valet mustrit, ei pääse te enam ligi oma telefonile. Teil on viis korda võimalik sisestada oma avamismustrit, PIN-koodi või parooli. Kui olete viis korda proovinud, saate uuesti proovida alles 30 sekundi pärast.

Kui unustate avamismustri

Kui olete loginud telefonis sisse oma Google'i kontole, kuid ei suuda sisestada viie korraga õiget mustrit, toksake nuppu **Unustasin mustri** (või kui olete eelseadistanud varu-PIN-koodi, saate seda kasutada mustri avamiseks). Seejärel peate telefoni avamiseks logima sisse oma Google'i kontole.

Kui te pole telefonis Google'i kontot loonud või olete selle unustanud, peate teostama raske lähtestamise.

Kui olete unustanud oma PIN-koodi või parooli, toimige järgmiselt. Kui olete unustanud oma PIN-koodi või parooli, peate teostama raske lähtestamise.

Puuteekraani näpunäited

Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas liikuda telefonis ringi.

Puudutage – Menüü valimiseks / valiku tegemiseks või rakenduse avamiseks puudutage seda.

Puudutage ja hoidke all – Valikute menüü avamiseks või soovitud objekti liigutamiseks puudutage ja hoidke sellel sõrme.

Lohistage – Loendi kerimiseks või selles aeglaselt liikumiseks lohistage sõrme üle puuteekraani.

Lohistage kiirelt – Loendi kerimiseks või selles kiiresti liikumiseks lohistage sõrme kiiresti üle puuteekraani (lohistage kiiresti ja vabastage).

MÄRKUS.

- Üksuse valimiseks puudutage ekraanil ikooni keskohta.
- Ärge vajutage liiga kõvasti, kuna puuteekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid samas kindlale puudutusele.
- Kasutage soovitud valiku puudutamiseks oma sõrmeotsa. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.


Avaekraan

Paneelide kuvamiseks liigutage oma sõrme lihtsalt vasakule või paremale. Saate kohandada iga paneeli rakenduste, allalaaditud üksuste, vidinate ja taustapiltidega.


MÄRKUS. Mõned ekraanipildid võivad erineda sõltuvalt teie telefoni pakkujast.

LG avaekraani allservas saate kuvada kiirklahve. Kiirklahvid võimaldavad lihtsalt, ühe puudutusega juurdepääsu teie poolt enim kasutatavatele funktsioonidele.

 Puudutage **Telefoni** ikooni, et helistamise jaoks avada puuteekraani numbrivalimise klahve.

 Puudutage **Sõnumite** ikooni, et siseneda sõnumite menüüsse. Siin saate luua uue sõnumi.

 Puudutage **Kontaktide** ikooni, et avada oma kontaktiloendit.

 Puudutage ekraani allservas **Rakenduste** ikooni. Seejärel saate vaadata kõiki oma installitud rakendusi. Rakenduse avamiseks puudutage rakenduste loendis lihtsalt vastavat ikooni.

Avaekraani kohandamine

Saate kohandada oma avaekraani, lisades sellele rakendusi, allalaaditud üksusi, vidinaid või taustapilte. Telefoni mugavamaks kasutamiseks lisage avaekraanile oma lemmikrakenduste otseteed.

- 1 Puudutage ikooni  > Lisa avaekraanil või puudutage ja hoidke sõrme avaekraanil tühjal kohal, et avada redigeerimisrežiimi ekraani.
- 2 Redigeerimisrežiimi ekraanil kuvatakse kõik avaekraani paneelid ning üksused kaustadest Rakendused, Allalaaditud üksused, Vidinad ja Taustapildid.
- 3 Kerige vasakule või paremale paneelini, mis sisaldab soovitud üksust, ning seejärel toksake ja hoidke sõrme üksusel, mida soovite teisaldada, ning lohistage see soovitud asukohta või paneelile.

Üksuse eemaldamine avaekraanilt

- **Avaekraan** > puudutage ja hoidke sõrme ikoonil, mida soovite eemaldada > lohistage see ikoonile .

NÄPUNÄIDE! Rakenduste menüüst avaekraanile rakenduse ikooni lisamiseks puudutage ja hoidke sõrme rakendusel, mida soovite lisada.

Avaekraanile paneelide lisamine või nende eemaldamine sealt

Saate lisada või eemaldada avaekraani paneele, et korraldada vidinaid vastavalt oma eelistustele ja vajadustele.

- 1 Pange kaks sõrme ekraanile ja liigutage neid üksteisele lähemale, et lülituda redigeerimisrežiimile. Seejärel saate paneele lisada ja eemaldada või muuta nende järjestust.


Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine

- 1 Puudutage ja hoidke sõrme **avaekraani** klahvil. Ekraanile kuvatakse hüpickaken, milles on teie poolt hiljuti kasutatud rakendused.
- 2 Rakenduse avamiseks puudutage vastavat ikooni. Või puudutage **tagasi liikumise** klahvi, et naasta aktiivsele rakendusele.

Teie avaekraan

Teavituste sahtel

Teavituste sahtel jookseb mööda ekraani ülaserava.

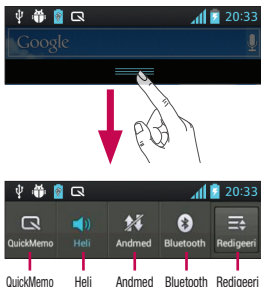

Teavituste paneeli kohandamine

Saate kohandada teavituste paneeli, et see vastaks teie eelistustele.

Teavituste paneelil olevate üksuste ümberkorraldamine

Puudutage ikooni . Seejärel saate vaadata teavituste paneelil olevaid üksusi ja neid ümber korraldada.

Teavituste lisaseadete kuvamine

Puudutage ikooni > .

Saate lisada teavituste paneelile üksusi ja neid sealt eemaldada (nt heliprofiil, Wi-Fi, Bluetooth, lennurežiim jne).

Puudutage teavituste sahtlit ja libistage seda oma sõrmega allapoole.

Teavituste haldamiseks puudutage ikooni > . Siin saate vaadata ja hallata üksusi nagu heli, Wi-Fi, Bluetooth, lennurežiim, kontod ja sünkroonimine, ekraani automaatne pööramine, heledus, andmeside aktiveerimine, GPS, kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht jne.

Olekuriba kuvamine

Olekuriba näitab erinevate ikoonide abil teavet telefoni kohta, näiteks signaalitugevust, uusi sõnumeid ja aku allesjäänud kasutusaega ning samuti näitab see, kas teie Bluetooth-ühendus või andmesideühendus on aktiivne.



Alljärgnev tabel seletab lahti olekuribal esinevate ikoonide tähendused.

Ikon	Kirjeldus
	SIM-kaarti pole
	Signaali pole
	QuickMemo
	Lennurežiim
	Ühendatud Wi-Fi võrguga

Ikoon	Kirjeldus
	Juhtmega peakomplekt
	Kõne on pooleli
	Kõlar
	Telefoni mikrofon on vaigistatud
	Vastamata kõne
	Ühendatud Bluetooth-seadmega
	Süsteemi hoiatus
	Meeldetuletus on määratud
	Uus kõnepostiteade
	Helin on vaigistatud
	Värinarežiim
	Aku on täis laetud
	Aku laadimine
	Telefon on USB-kaabli kaudu arvutiga ühendatud
	Andmete allalaadimine
	Andmete üleslaadimine
	GPS on lülitatud sisse

Ikoon	Kirjeldus
	Asukoha andmete vastuvõtmine GPS-ilt
	Ekraanitelefon on ühendatud
	teavitust ei kuvata
	Andmeid sünkroonitakse
	Allalaadimine on lõpule viidud
	Uus e-kiri
	Uus rakenduse Google Talk sõnum
	Uus sõnum
	FM-raadio on taustal sisse lülitatud
	USB-modem on aktiivne
	Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht on aktiivne
	Nii USB-modem kui ka kaasaskantav kuumkoht on aktiivsed


MÄRKUS. Kuvatavad ikoonid võivad erineda sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.



Teie avaekraan

Ekraanil kuvatav klaviatuur


Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada teksti. Ekraanil kuvatav klaviatuur kuvatakse ekraanile automaatselt, kui peate teksti sisestama. Klaviatuuri käsitsi kuvamiseks puudutage lihtsalt tekstivälja, kuhu soovite teksti sisestada.

Klahvide kasutamine ja teksti sisestamine

 Toksake üks kord, et sisestada järgmisena suurtähte. Kõikide tähtede sisestamiseks suurena toksake kaks korda või toksake ja hoidke sõrme peal.

  Toksake numbri- ja sümbolklaviatuurile lülitumiseks. Samuti võite puudutada ja hoida sõrme sellel vahekaardil, et vaadata seadete menüüd.

 Toksake, et sisestada tühikut.

 Toksake, et luua sõnumiväljal uut rida.

 Toksake, et kustutada eelmist tähemärki.

Rõhutähtede sisestamine

Kui valite tekstisisestuskeeleks prantsuse või hispaania keele, saate sisestada prantsuse või hispaania keele erimärke (nt „á”).

Näiteks „á” sisestamiseks puudutage ja hoidke sõrme klahvil „a” seni, kuni lähemale suumimise klahv muutub suuremaks ja kuvab erinevate keelte tähemärgid. Seejärel valige soovitud erimärk.

Google'i konto seadistamine

Kui lülitate telefoni esimest korda sisse, on teil võimalik aktiveerida võrk, logida sisse oma Google'i kontole ning saate otsustada, kuidas soovite kasutada erinevaid Google'i teenuseid.

Google'i konto seadistamine

- Kuvataval seadistusekraanil logige sisse oma Google'i kontole.

VÕI

- Uue konto loomiseks puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > valige Google'i rakendus (nt **Gmail**) > valige **Uus**.

Kui teil on Google'i konto olemas, puudutage valikut **Olemasolev**, sisestage oma e-posti aadress ja parool ning seejärel puudutage käsku **Logi sisse**.

Kui olete oma Google'i konto seadistanud, sünkroonitakse teie telefon automaatselt teie veebis oleva Google'i kontoga.

Telefon sünkroonitakse teie veebis olevate kontaktidega, Gmaili sõnumitega, kalendrisündmustega ja muu teabega nendest rakendustest ja teenustest. (See sõltub teie sünkroonimise seadetest.)

Pärast sisselogimist saate kasutada oma telefonis rakendust Gmail™ ja Google'i teenuseid.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

Wi-Fi

Wi-Fi abil saate kasutada kiiret interneti juurdepääsu juhtmevaba pääsupunkti (AP) levialas. Nautige Wi-Fi abil juhtmevaba interneti ilma lisatasudeta.


Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega

Wi-Fi võrgu kasutamiseks telefonis peab teil olema juurdepääs pääsupunktile või „kuumkohale”. Mõned pääsupunktid on avatud ja saate nendega lihtsalt luua ühenduse. Teised on peidetud või kasutavad turvafunktsioone; nendega ühendamiseks peate oma telefoni konfigureerima.

Kui te Wi-Fi ühendust ei kasuta, lülitage see välja, et pikendada aku tööiga.

MÄRKUS. Kui olete väljaspool Wi-Fi leviala või olete määranud Wi-Fi olekuks **VÄLJAS**, võib teie mobiilsideoperaator rakendada mobiilse andmeside kasutamise eest lisatasusid.

Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine

- 1 Vahekaardil **JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD** puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > **Wi-Fi**.
- 2 Määrake **Wi-Fi** olekuks **SEES**, et lülitada seda sisse ja alustada saadaolevate Wi-Fi võrkude otsimist.
- 3 Toksake uuesti Wi-Fi menüüd, et näha aktiivsete ja läheduses olevate Wi-Fi võrkude loendit.
 - Kaitstud võrgud on tähistatud lukuiooniga.
- 4 Puudutage võrku, et luua sellega ühendust.
 - Kui võrk on avatud, palutakse teil kinnitada, et soovite luua ühendust selle võrguga, puudutades käsku **Ühenda**.
 - Kui võrk on kaitstud, palutakse teil sisestada parool või muud volitused. (Üksikasju küsige oma võrguadministraatorilt)
- 5 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

Bluetooth

Saate edastada andmeid Bluetooth-ühenduse kaudu, kui käivitata vastava rakenduse (mitte Bluetooth-ühenduse menüü nagu tavaliste telefonide puhul).

MÄRKUS.

- LG ei vastuta juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud andmete kadumise, katkestuste või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et jagate ja võtate vastu andmeid seadmetest, mida usaldate ning mis on korralikult kaitstud. Kui seadmete vahel on takistusi, võib kasutamise vahemaa väheneda.
- Mõned seadmed, eriti need, mida pole testitud või heaks kiidetud ettevõtte Bluetooth SIG poolt, ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Bluetooth-ühenduse sisselülitamine ning telefoni sidumine Bluetooth-seadmega

Enne ühendamist peate oma seadme ja teise seadme omavahel siduma.

- 1 Vahekaardil JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > määrake **Bluetoothi** olekuks **SEES**.
- 2 Toksake uuesti **Bluetoothi** menüüd. Teie telefon otsib läheduses olevaid Bluetooth-seadmeid ja kuvab nende tunnused. Kui loendis pole seadet, millega soovite siduda, veenduge et sihtseadme olekuks on määratud leitav ning seejärel toksake uuesti käsku **Otsi seadmeid**.
- 3 Valige loendist seade, millega soovite siduda.

Kui sidumine õnnestub, loob teie seade ühenduse teise seadmega.

MÄRKUS. Mõnel seadmel, eriti peakomplektidel või käed-vabad autokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetooth-ühenduse PIN-kood, nt 0000. Kui teisel seadmel on PIN-kood, peate selle sisestama.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega


Andmete saatmine juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu

- 1 Valige sobivast rakendusest või kaustast **Allalaaditud üksused** fail või üksus, näiteks kontakt, kalendri üksus või meediumifail.
- 2 Tehke valik andmete saatmiseks Bluetooth-ühenduse kaudu.

MÄRKUS. Valiku tegemise meetod võib erineda sõltuvalt andmetüübist.

- 3 Otsige Bluetooth-ühendusega ühilduvat seadet ja siduge oma telefon sellega.

Andmete vastuvõtmine juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu

- 1 Puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > määrake **Bluetoothi** olekuks SEES ning puudutage käsku **Tee telefon nähtavaks**, et muuta oma telefoni teistele seadmetele nähtavaks.

MÄRKUS. Aja valimiseks, mille vältel on teie seade nähtav, puudutage ikooni  > **Nähtavuse ajalõpp**

- 2 Valige **Seo**, et kinnitada oma nõusolekut võtta seadmest andmeid vastu.


Telefoni andmesideühenduse jagamine

USB-modem ja kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht on suurepärased funktsioonid olukorras, kui juhtmevabad ühendused pole saadaval. Saate jagada telefoni mobiilset andmesideühendust USB-kaabli kaudu ühe arvutiga (USB-modem). Lisaks saate telefoni andmesideühendust jagada samaaegselt rohkem kui ühe seadmega, kui muudate telefoni kaasaskantavaks Wi-Fi kuumkohaks.

Kui telefon jagab andmesideühendust, kuvatakse ikoon olekuribale ja teavituste sahtlisse poolelioleva teavitusena.

Modemi ja kaasaskantavate kuumkohtade (sealhulgas toetatud operatsioonisüsteemide ja muude üksikasjade) kohta uusima teabe saamiseks külastage veebisaiti <http://www.android.com/tether>.

Kaasaskantava Wi-Fi kuumkoha seadete muutmine

- Vahekaardil JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > **Veel** > **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht** > valige, mida soovite reguleerida.

NÄPUNÄIDE! Kui teie arvutis töötab operatsioonisüsteem Windows 7 või mõni Linuxi hilisem väljalase (nt Ubuntu), ei ole tavaliselt arvutit vaja modemiühenduseks ette valmistada. Kuid kui kasutate Windowsi varasemat versiooni või mõnda teist operatsioonisüsteemi, peate oma arvuti ette valmistama, et luua võrguühendust USB kaudu. Kõige ajakohasema teabe saamiseks selle kohta, millised operatsioonisüsteemid toetavad USB-modemit ning kuidas neid konfigureerida, külastage veebisaiti <http://www.android.com/tether>.

Kaasaskantava kuumkoha ümbernimetamine või kaitsmine

Saate muuta oma telefoni Wi-Fi võrgu nime (SSID) ja kaitsta selle Wi-Fi võrku.

- 1 Avaekraanil puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded**.
- 2 Vahekaardil JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD puudutage valikut **Veel** ning valige **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**.
- 3 Veenduge, et valitud on märkeruut **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**.

- 4 Puudutage käsku **Konfigureeri Wi-Fi kuumkohta**.
 - Avaneb dialoogikast **Konfigureeri Wi-Fi kuumkohta**.
 - Saate muuta võrgu SSID-d (nime), mida teised arvutid Wi-Fi võrke otsides näevad.
 - Samuti võite puudutada menüüd **Turvalisus**, et konfigureerida võrku andmeturbeprotokolliga (WPA2), kasutades eeljagatud võtit (PSK).
 - Kui puudutate turbevalikut **WPA2 PSK**, lisandub dialoogiaknasse **Konfigureeri Wi-Fi kuumkohta** parooliväli. Peate sisestama parooli, mida kasutate telefoni kuumkoha ühendamisel arvuti või muude seadmetega. Turvalisuse eemaldamiseks oma Wi-Fi võrgult võite määrata menüü **Turvalisus** valikuks **Avatud**.
- 5 Puudutage käsku **Salvesta**.

TÄHELEPANU!


Kui määrate turvalisuse valikuks Avatud, ei saa te takistada veebiteenuste volitamata kasutamist teiste inimeste poolt ning sellega võivad kaasnedä lisatasud. Volitamata kasutamise vältimiseks soovitame säilitada turvalisuse valiku aktiivsena.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

Rakenduse Wi-Fi Cast kasutamine

Saate jagada muusikat, pilte ja videosisu teistega, kes kasutavad Androidi telefone, mis on ühendatud sama Wi-Fi ja Wi-Fi Directed võrgu kaudu.


Kontrollige eelnevalt oma Wi-Fi ja Wi-Fi Directed võrku ning veenduge, et kasutajad oleksid ühendatud samasse võrku.

- 1 Vahekaardil JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > **Veel** > **Wi-Fi Direct**
- 2 Puudutage märkeruutu Wi-Fi Direct, et seda sisse lülitada.
- 3 Valige leitud seadmete loendist ühendatav seade.
- 4 Puudutage käsku **Loo ühendus**.

Wi-Fi Direct võrgu aktiveerimine SmartShare'i kaudu sisu jagamiseks

Wi-Fi Direct otsib automaatselt läheduses olevaid Wi-Fi Direct seadmeid ning otsitud seadmed kuvatakse loendis leidmise järjekorras, et saaksite valida kindla seadme, millega jagada multimeediasisu SmartShare'i kaudu.

MÄRKUS. Wi-Fi Directi ei saa aktiveerida teiste Wi-Fi funktsioonide kasutamisel.

- 1 Vahekaardil JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > **Veel** > **Wi-Fi Direct**
- 2 Valige leitud seadmete loendist ühendatav seade.

LOO RÜHM – Puudutage grüpiomaniku režiimi aktiveerimiseks, mis lubab Wi-Fi pärandseadmete ühendamist teie telefoni otsimise teel. Sel juhul peate sisestama parooli, mis on määratud valikus **Parool**.

MÄRKUS. Kui teie telefon muutub grüpiomanikuks, kulutab ta rohkem akutoidet kui kliendina. Wi-Fi Directi ühendus ei paku internetiteenust. Võrguteenustega ühenduse loomise ja kasutamisega võivad rakenduda lisatasud. Lisateavet andmeedastustasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuajalt.

SmartShare'i kasutamine

Saate oma telefoni kasutades lubada võrgus olevaid meediumsifailide jagada teiste mängijatega.


1 Puudutage ikooni ja seejärel valige **SmartShare**.

- Teie seade ühendatakse Wi-Fi võrku. Kui mitte, kuvatakse Wi-Fi ühenduse jaoks uus aken.

2 Saatja: määrake teek, et vaadata sisuloendit.

- Kui varem on ühendatud mõni seade, kuvatakse selle seadme sisuloend.

3 Kellele: määrake mängija, kelle sisufailidele esitada.

- Faile saate esitada ainult toetatud seadmetes, nagu DLNA-ühilduvad telerid ja arvutid.
- Saadaolevate seadmete uuesti otsimiseks puudutage ikooni .

4 Valige sisuloendist fail, mida soovite esitada.

- Puudutage ja hoidke sõrme sisufailil, et seda esitada või vaadata selle üksikasju.
- Puudutage menüünuppu, et sisufaili esitada, laadida üles/alla, seadistada või vaadata spikrit.

5 Laadige sisufailid sisuloendisse üles või sealt alla.

- Saate laadida oma telefonisse salvestatud sisufailid üles teistesse seadmetesse.
- Saate laadida välisteegis olevaid sisufailide alla oma telefoni.
- Allalaadimise/üleslaadimise edenemist saate jälgida teavituste ribal.
- Üles- ja allalaaditud sisufailid salvestatakse kausta **SmartShare**.

6 Aktiveerige **DMS** menüüs **Seaded**.

- **Leitav:** tuvastab teie telefoni koos teiste DLNA-ühilduvate seadmetega.
- **Seadme nimi:** määrab teistes seadmetes kuvatava nime ja ikooni.
- **Nõustu alati taotlusega:** nõustub automaatselt taotlustega teistest seadmetest, et jagada sisufailide.
- **Võta failid vastu:** lubab teistel seadmetel laadida faile üles teie telefoni.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

MÄRKUS.

- **DMS (digitaalne meediumiserver)** võimaldab teil jagada oma telefonis olevaid sisufaile samasse võrku ühendatud seadmetega. Funktsiooniga DMC (digitaalne meediumikontoller) saate vaadata ja juhtida (esitada/peatada) sisufaile teistes digitaalseadmetes. Lisaks saate oma telefonis esitada teistesse seadmetesse salvestatud sisufaile, kasutades funktsiooni DMP (digitaalne meediumipleier).
- Saate esitada ainult sisufaile, mis on DMR-i poolt toetatud vormingutes. Sõltuvalt DMR-ist ei pruugi osade sisufailide esitamine olla võimalik.
- Sõltuvalt DMS-ist ei pruugita toetada üles- või allalaadimise funktsiooni.

Arvutiühendused andmesidekaabliga

Tutvuge, kuidas ühendada oma seadet arvutiga andmesidekaabli kaudu USB-ühenduse režiimides. Kui ühendate oma seadme arvutiga, saate edastada andmeid oma arvutist seadmesse ja vastupidi, kasutades arvuti tarkvaraprogrammi LG PC Suite.

Telefoni sünkroonimine arvutiga

Telefoni sünkroonimiseks arvutiga USB-kaabli abil peate installima oma arvutisse programmi LG PC Suite. Laadige programm alla LG veebisaidilt (www.lg.com).

- 1 Kasutage oma telefoni ühendamiseks arvutiga USB-andmesidekaablit. Kuvatakse USB-ühendustüüpide loend, kust valige LG tarkvara.
- 2 Käivitage arvutis programm LG PC Suite. Lisateabe saamiseks lugege arvutitarkvara LG PC Suite spikrit.

MÄRKUS. LG seadme ühendamiseks arvutiga on vaja LG integreeritud USB-draiverit. See installitakse LG PC Suite'i tarkvara installimisel automaatselt.

Muusika, fotode ja videote edastamine USB-massmäluarežiimi abil

- 1 Ühendage LG-P970 USB-kaabli kaudu arvutiga.
- 2 Kui te ei ole LG Android Platformi draiverit oma arvutisse installinud, peate seadeid muutma käsitsi. Valige **Süsteemi seaded** > **Arvutiühendus** > **USB-ühenduse tüüp** ning seejärel valige **Meediumi sünkroonimine (MTP)**.
- 3 Saate kuvada massmälu sisu oma arvutis ja edastada faile.

MÄRKUS. Kui installisite LG Android Platform draiveri, näete kohe hüpikakent käsuga **Lülita USB-mälu sisse**.

Sünkroonimine Windows Media Player'iga

Veenduge, et Windows Media Player on installitud teie arvutisse.





- 1 Kasutage USB-kaablit, et ühendada telefoni arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player.
- 2 Valige **Meediumi sünkroonimine (MTP)**. Ühenduse loomisel kuvatakse arvutis hüpikaken.


- 3 Muusikafailide sünkroonimiseks avage Windows Media Player.
- 4 Vajadusel sisestage hüpikaknas oma seadme nimi või redigeerige seda.
- 5 Valige ja lohistage soovitud muusikafailid sünkroonimisloendis.
- 6 Alustage sünkroonimist.
 - Windows Media Player'iga sünkroonimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded.

Üksused	Nõuded
Operatsioonisüsteem	Microsoft Windows XP SP2, Vista või kõrgem
Window Media Player'i versioon	Windows Media Player 10 või kõrgem

- Kui Windows Media Player'i versioon on madalam kui 10, installige versioon 10 või kõrgem.

Helistamine

- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Sisestage klahvistiku abil number. Numbriliseks sisestamiseks puudutage ikooni .
- 3 Helistamiseks puudutage ikooni .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage **lõpetamise** ikooni .

NÄPUNÄIDE! Rahvusvahelise kõne jaoks „+“ sisestamiseks puudutage ja hoidke all ikooni .

Videokõne tegemine

- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Sisestage telefoninumber, nagu eelpool kirjeldatud.
- 3 Videokõne alustamiseks puudutage **videokõne** ikooni .
- 4 Kui te ei soovi kasutada kõlarit, puudutage valikut **Kõlar** ja veenduge, et peakomplekt on ühendatud.
- 5 Kuni videokõne ühendatakse, näete enda pilti. Kui teine osapool vastab, kuvatakse ekraanil tema pilt. Vajadusel reguleerige sisekaamera asendit.

- 6 Videokõne lõpetamiseks puudutage käsku **Lõpeta**.

Isiklik: saate praeguse isikliku pildi asemele kuvada teise pildi.

Klaviatuur: saate sisestada telefoninumbri.

Ootele: saate vaigistada heli ja peatada video.

Vaigista: saate vaigistada heli.


Kõlar: saate lülitada kõlari sisse või välja.

Videokõne menüüs


Jäädvusta – Saate jäädvustada pildi teisest osapoolest.

Kasuta teisest kaamerat – Saate vahetada kaamerat.

Helistamine kontaktidele

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Kerige läbi kontaktiloendi või sisestage paar esimest tähte kontakti nimest, kellele soovite helistada, puudutades käsku **Otsi kontakte**.
- 3 Loendis puudutage kontakti nime, kellele soovite helistada.

Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine

Kui teile saabub kõne lukustusolekus, hoidke sõrme ikoonil  ja libistage seda, et saabuvale kõnele vastata.

Saabuvast kõnest keeldumiseks hoidke sõrme ikoonil  ja libistage seda.

Kiirsõnumi saatmiseks hoidke ekraani allservas sõrme **kiirsõnumi** ikoonil ja libistage seda.

NÄPUNÄIDE! Kiirsõnum

Seda funktsiooni kasutades saate saata sõnumi kiiresti. See on kasulik, kui peate sõnumiga vastama näiteks koosoleku ajal.

Kõne helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks saabuva kõne ajal kasutage telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe.

Teise kõne tegemine

- 1 Puudutage esimese kõne ajal valikut **Menüü** > **Lisa kõne** ning valige teine number. Samuti võite vaadata hiljuti valitud numbrite loendit, puudutades ikooni  või otsida oma kontakte, puudutades ikooni  ja valides numbrit, millele soovite helistada.
- 2 Helistamiseks puudutage ikooni .
- 3 Mõlemad kõned kuvatakse ekraanil. Teie pooleliolev kõne lukustatakse ja jäetakse ootele.
- 4 Kõnede vahetamiseks puudutage kuvatavat numbrit. Või puudutage ikooni  **Ühenda kõne**, et teha konverentskõnet.
- 5 Aktiivsete kõnede lõpetamiseks puudutage käsku **Lõpeta** või vajutage **avaekraani** klahvi ning libistage teavituse riba alla ja valige **kõne lõpetamise** ikoon .

MÄRKUS. Tasu võetakse teilt iga tehtud kõne eest.

Kõned

Kõnelogide vaatamine

Avaekraanil puudutage ikooni  ja valige vahekaart **Kõnelogid** .

Vaadake täielikku loendit kõigist valitud, vastatud ja vastamata häälkõnedest.

NÄPUNÄIDE! Kõne kuupäeva, kellaaja ja kestuse vaatamiseks puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet.


NÄPUNÄIDE! Kõigi salvestatud üksuste kustutamiseks puudutage **menüüklahvi** ja seejärel käsku **Kustuta kõik**.

Kontaktid

Lisage kontakte oma telefoni ja sünkroonige need kontaktidega oma Google'i kontol või teistel kontodel, mis toetavad kontaktide sünkroonimist.

Kontakti otsimine

Avaekraanil

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage käsku **Otsi kontakte** ning sisestage klaviatuuri abil kontakti nimi.

Uue kontakti lisamine

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Valige .
- 3 Valige mälu asukoht. Kui teil on rohkem kui üks konto, valige see konto, millele soovite kontakti lisada, nt **Telefon** või **Google**.
- 4 Puudutage kontaktandmete kategooriat ja sisestage kontakti üksikasjad.
- 5 Kontakti lisamiseks mällu puudutage käsku **Salvesta**.


Samuti saate kontakti luua valimisekraanil.

- 1 Valimisekraani avamiseks puudutage ikooni  .
- 2 Sisestage telefoninumber.
- 3 Valige **Lisa kontaktidesse** > **Loo uus kontakt**.
- 4 Valige mälu asukoht. Kui teil on rohkem kui üks konto, valige see konto, millele soovite kontakti lisada, nt **Telefon** või **Google**.
- 5 Sisestage kontaktandmed.
- 6 Puudutage kontaktandmete kategooriat ja sisestage kontakti üksikasjad.
- 7 Kontakti lisamiseks mällu puudutage käsku **Salvesta**.

Lemmikkontaktid


Saate rühmitada sagedasti helistatavad kontaktid lemmikuteks.

Kontakti lisamine lemmikute loendisse

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage kontakti, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat tähekujust. Täht muutub kollaseks.

Kontaktid

Kontakti eemaldamine lemmikute loendist

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage vahekaarti **Lemmikud** ja valige kontakt, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat kollast tähekujutist. Täht muutub halliks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikute loendist.

Kontaktide importimine või eksportimine

Kontaktifailide (vcf-vormingus) importimiseks/eksportimiseks mälu (sisemälu/mälukaart) või SIM-kaardi või USIM-kaardi ja teie seadme vahel toimige järgmiselt.

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage **menüüklahvi > Impordi/ Eksporti**.
- 3 Tehke soovitud importimise/eksportimise valik. Kui teil on rohkem kui üks konto, valige see konto, millele soovite kontakti lisada.
- 4 Valige kontaktifailid, mida importida/eksportida ning seejärel valige kinnitamiseks **Impordi**.

Kontaktide teisaldamine vanast seadmest uude seadmesse



Eksportige kontaktid CSV-failina oma vanast telefonist arvutisse, kasutades arvuti sünkroonimise programmi.

- 1 Esmalt installige arvutisse programm LG PC Suite. Käivitage programm ja ühendage oma Androidi mobiiltelefon USB-kaabli kaudu arvutiga.
- 2 Ekraani ülaosas valige **Seade > Impordi isiklikud andmed > Impordi kontaktid**.
- 3 Kuvatakse hüpik kontaktifaili avamiseks.
- 4 Valige kontaktifail ja klõpsake käsku **Ava**.
- 5 Kuvatakse hüpik uue kontakti importimiseks arvutist seadme kontaktiloendisse.
- 6 Kui seadmes olevad kontaktid ja arvutis olevad kontaktid on erinevad, valige kontakt, keda soovite arvutist importida.
- 7 Klõpsake nuppu [OK], et importida arvutist uut kontakti seadmesse.

Sõnumid

Teie LG-P970 liidab SMS-i ja MMS-i kõik ühte intuiitsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.


Sõnumi saatmine


- 1 Tühja sõnumi avamiseks puudutage avaekraanil ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Sisestage kontakti nimi või number väljale **Saaja**. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Võite puudutada soovitud aadressaadi nime. Saate lisada mitu kontakti.

MÄRKUS. Teilt võetakse tasu iga tekstsõnumi saatmise eest igale numbrile.

- 3 Puudutage välja **Sisestage sõnum** ja alustage oma sõnumi koostamist.
- 4 Valikute menüü avamiseks puudutage **menüüklahvi**. Valikud on **Lisa teema**, **Loobu**, **Manusta**, **Lisa emotikon** ja **Kõik sõnumid**.
- 5 Sõnumi saatmiseks puudutage käsku **Saada**.

- 6 Avaneb sõnumiekraan, kus on aadressaadi nime/numbri järel teie sõnum. Ekraanile kuvatakse vastused. Lisasõnumite vaatamisel ja saatmisel luuakse sõnumilõim.

 **HOIATUS!** 160-tähemärgiline piirang võib erineda sõltuvalt riigist, keelest ja SMS-i kodeerimise viisist.

 **HOIATUS!** Kui SMS-sõnumile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-sõnumiks ning teilt võetakse tasu vastavalt MMS-i saatmisele kehtivatele hindadele.

Ühendatud kaust

Teise osapoolega vahetatud sõnumeid (SMS, MMS) saab kuvada kronoloogilises järjestuses, et teil oleks mugavam ülevaade oma vestlustest.

Sõnumid

Emotikonid

Elavdage oma sõnumeid, lisades neile emotikone.

Uut sõnumit kirjutades puudutage **menüüklahvi** ning seejärel valige **Lisa emotikon**.

Sõnumiseadete muutmine

Teie LG-P970 sõnumiseaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Neid seadeid saate muuta vastavalt oma eelistustele.

Avaekraanil puudutage ikooni  ja seejärel puudutage **menüüklahvi** ning siis toksake valikut **Seaded**.

MÄRKUS. Kui teile saabub SMS-sõnum kõne ajal, kõlab teavitus.

Saate kasutada e-posti rakendust, et lugeda e-kirju teistest teenustest peale Google Maili. E-posti rakendus toetab järgmisi kontotüüpe – POP3, IMAP ja Exchange.

Vajalikud kontoseaded saate oma teenusepakkuvalt või süsteemi administraatorilt.

E-posti konto haldamine

Kui avate esimest korda rakenduse **E-post**, avaneb seadistusviisard, mis aitab teil seadistada e-posti kontot.

Teise e-posti konto lisamine

- Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > konto ekraanil puudutage ikooni  > **Seaded** > **LISA KONTO**

Pärast algseadistust kuvatakse teie sisendkaust. Kui olete lisanud rohkem kui ühe konto, saate nende vahel ümber lülituda.

E-posti konto seadete muutmine

- Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > konto ekraanil puudutage ikooni  > **Seaded**

E-posti konto kustutamine

- Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > konto ekraanil puudutage ikooni  > **Seaded** > puudutage kontot, mida soovite kustutada > **Emalda konto**

E-posti konto ekraan

Võite puudutada kontot, et vaadata selle sisendkausta. Konto, millelt saadate e-kirju vaikumisi, on märgistatud linnukesega.

 – Puudutage kausta ikooni, et avada kontode kaustu.

Telefoni laaditakse alla ainult teie konto kõige uuemad e-kirjad.


Kontokaustadega töötamine

Igal kontol on sisendkaust, väljundkaust ning kaustad Saadatud ja Mustandid. Sõltuvalt konto teenusepakkuja toetatud funktsioonidest võib teil olla ka teisi kaustu.

E-post

E-kirjade koostamine ja saatmine

Sõnumi koostamine ja saatmine

- 1 **E-posti** rakenduses puudutage ikooni .
- 2 Sisestage sõnumi saaja aadress. Teksti sisestades pakutakse teile ühtivaid aadresse teie kontaktiloendist. Erinevad aadressid eraldage semikoolonitega.
- 3 Vajadusel lisage koopia/pimekoopia ning lisage manusfailid.
- 4 Sisestage sõnumi tekst.
- 5 Puudutage ikooni .
- 6 Kui teil pole võrguühendust (näiteks lennurežiimis), säilitatakse teie saadetavad sõnumid väljundkaustas nii kaua, kuni teil on taas võrguühendus. Kui teil on saatmist ootavaid sõnumeid, kuvatakse kontode ekraanil väljundkaust.

NÄPUNÄIDE! Kui sisendkausta saabub uus e-kiri, teavitatakse sellest heli või värinaga. Toksake e-kirja teavitusel, et teavitamine lõppeks.

Kaamera rakenduse avamiseks toksake **rakenduste klahvi**  > Kaamera .

Kaadrinäidikuga tutvumine

Heledus – See määratleb ja juhib objektiivi siseneva päikesevalguse kogust.

Liigutage heledusenäidikut ribal märgi – suunas, kui soovite madalamat heledust või märgi + suunas, kui soovite kõrgemat kontrastsust ja suurema heledusega pilti.

Naeratuse katik – Naeratage, kui olete pildistamiseks valmis.

Kaamera vahetamine – Saate lülituda ümber eesmise ja tagumise kaamera vahel.



Videorežiim – Puudutage, et lülituda videorežiimile.

Jäädvusta – Saate pildistada.


Galerii – Pääsete ligi kaamerarežiimis salvestatud fotodele ja videotele. Lihtsalt toksake ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

Seaded – Toksake, et avada seadete menüüd.

Võtterežiim – Valikud on **Tavaline**, **Panoraam** ja **Sarivõte**.

Kaamera

Pildistamine

- 1 Avage rakendus Kaamera.
- 2 Hoidke telefoni ja suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 3 Puudutage ekraani ja kaadrinäidiku ekraanile kuvatakse fookuse kast.
- 4 Kui fookuse kast muutub roheliseks, on kaamera pildistatava objekti fookuseerinud.
- 5 Pildistamiseks klõpsake ikooni .

MÄRKUS. Sisetingimustes pildistades võib kaamera omaduste tõttu esineda pildivälja ebaühtlust. (Pildivälja ebaühtlus tähendab värvide erinevust pildi keskosas ja äärtes.)




Pärast foto tegemist

Jäädvustatud pilt kuvatakse ekraanile, kui valiku Automaatne ülevaade olekuks on määratud Sees.


Jaga Toksake, et jagada pilti erinevatel viisidel, nt **Bluetooth**, **E-post**, **Gmail**, **Google+**, **Memo**, **Sõnumid**, **Picasa** või mõni muu allalaaditud rakendus, mida toetatakse.

MÄRKUS. Rändluse ajal MMS-ide saatmine võib olla lisatasustatud.

Määra Toksake, et kasutada pilti **kontakti fotona**, **avaekraani taustapildina** või **lukustusekraani taustapildina**.

-  Toksake, et pilti kustutada.
-  Toksake, et teha kohe veel üks foto. Teie äsja tehtud foto salvestatakse.
-  Toksake, et kuvada salvestatud fotode galerii.

Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul toksake ikooni , et avada lisavalikuid.

Saate muuta kaamera seadeid, kui kerite loendit. Pärast valiku tegemist toksake tagasilükkumise klahvi .

Välk – Valige olekuks Väljas/Sees/Automaatne.

Fookus – Toksake, et valida fookusrežiimi.

- **Automaatne:** Kaamera valib fookuse automaatselt. (Kaamera fookuseerib pidevalt fotol olevaid objekte.)
- **Näo jälgimine:** Kaamera tuvastab ja fookuseerib inimeste näod automaatselt.

Pildi suurus – Toksake, et määrata pildistatava foto suurus (piksliites). Valige piksliite väärtus järgmistest valikutest: **5M (2560x1920)**, **3M (2048x1536)**, **W3M (2240x1344)**, **1M (1280x960)**, **W1M (1280x768)**.

Stseenirežiim – Saate valida praegusele keskkonnale sobivad värvi- ja valguseseaded.

- **Tavaline:** Reguleerib vastavalt keskkonnale automaatselt.
- **Portree:** Sobib inimeste jäädvustamiseks.
- **Maastik:** Sobib maastiku (nt puud, lilled ja taevas) jäädvustamiseks.
- **Sport:** Sobib spordisündmuste jäädvustamiseks.
- **Päikeseloojang:** Sobib päikeseloojangu jäädvustamiseks.
- **Öö:** Sobib öise maastiku jäädvustamiseks. Aeglaseid katikukiirusi kasutatakse öise maastiku tuvastamiseks.

ISO – Saate reguleerida kaamera tundlikkust valgusele. Valikud on **Automaatne, 400, 200** ja **100**.

Valge tasakaal – Valge tasakaal kindlustab valge värvi loomulikkuse pildidel. Et teie kaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valikud on **Automaatne, Hõõguv, Päikseline, Kiiskav** ja **Pilves**.

Värviefekt – Saate valida värvitooni, mida kasutatakse uue foto puhul.

Taimer – Taimer võimaldab teil määrata viivituse, mis järgneb katiku vajutamisele. Valikud on **Väljas, 3 sek, 5 sek** ja **10 sek**. See on täiuslik, kui soovite ise ka pildile jääda.

Geosildistamine – Saate selle aktiveerida, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid. Pildistage ükskõik kus ja sildistage need pildid oma asukohaga. Kui laadite sildistatud pildid üles blogisse, mis toetab geosildistamist, saate vaadata pilte kaardilt.

MÄRKUS. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui GPS on aktiivne.

MÄRKUS. See funktsioon kasutab juhtmevaba võrku. Peate märgistama valiku Kasuta juhtmevabasisid võrke.

Kaamera

Avaekraanil toksake **menüüklahvi**  > **Süsteemi seaded** > **Asukohateenused**.

Vaadake Google'i asukohateenust .

Katiku heli – Valige üks neljast katiku helist.

Automaatne ülevaade – Kui seadistate olekuks **Automaatne ülevaade sees**, näidatakse just tehtud pilti automaatselt.


Lähtesta – Saate taastada kõik kaamera vaikeseaded.

Kaamera spikker – Puudutage, kui soovite teada, kuidas mõni funktsioon töötab. Siit leiate kiirjuhendi.

MÄRKUS.


- Kaamerast väljumisel taastuvad mõnede seadete vaikeväärtused. Kontrollige kaameraseadeid enne järgmise foto tegemist.
- Seadete menüü kuvatakse kaadrinäidiku peale nii, et kui muudate pildi värvi- või kvaliteedinäitajaid, näete muudatusi eelvaatena seadete menüü taustal.

Salvestatud fotode vaatamine


Oma salvestatud fotodele pääsete ligi kaamerarežiimis. Lihtsalt toksake galerii nuppu  ning ekraanile kuvatakse teie galerii.


NÄPUNÄIDE! Liigutage oma sõrme vasakule või paremale, et vaadata teisi fotosid või videoid.

Toksake fotot, et kuvada teisi valikumenüüsid.

 – Toksake, et näha oma piltide SmartShare'i loendit (ühenduse loomine teiste seadmetega piltide näitamiseks).

 – Toksake, et teha uut fotot.

 – Toksake, et jagada fotot erinevatel viisidel, nt Bluetooth-ühenduse või sõnumite kaudu.

 – Toksake, et fotot kustutada.

Menüüklahv  – Toksake, et pääseda ligi menüüdele **Määra pilt**, **Teisalda**, **Nimeta ümber**, **Pööra vasakule**, **Pööra paremale**, **Kärbi**, **Redigeeri**, **Slaidiseanss** ja **Üksikasjad**.

Kaadrinäidikuga tutvumine

Heledus – See määratleb ja juhib objektiivi siseneva päikesevalguse kogust. Liigutage heledusenäidikut ribal märgi – suunas, kui soovite madalamat heledust või märgi + suunas, kui soovite kõrgemat kontrastsust ja suurema heledusega videot.

Suum – Saate suumida lähemale või kaugemale.

Kaamera vahetamine – Saate lülituda ümber eesmise ja tagumise kaamera vahel.



Kaamerarežiim – Puudutage, et lülituda kaamerarežiimile.

Alusta salvestamist – Saate alustada salvestamist.





Galerii – Pääsete ligi videorežiimis salvestatud fotodele ja videotele. Lihtsalt toksake ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

Seaded – Toksake, et avada seadete menüüd.

Välk – Võimaldab kasutada pimedas video salvestamisel välku.

Videokaamera

Kiire video tegemine

- 1 Avage rakendus **Kaamera** ja libistage kaamerarežiimi nuppu alla **Video** asendisse. Katiku ikoon  muutub ikooniks .
- 2 Ekraanile ilmub videokaamera kaadrinäidik.
- 3 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv salvestatava suunas.
- 4 Video salvestamise alustamiseks puudutage ikooni .
- 5 Rec ilmub kaadrinäidiku alaserva ning kuvatakse taimer, mis näitab teie video pikkust.
- 6 Video salvestamise lõpetamiseks puudutage ikooni .




Pärast video salvestamist

Ekraanile ilmub videot tähistav liikumatu pilt.

Esita Puudutage, et esitada videot.

Jaga Puudutage, et jagada videot **Bluetoothi, e-posti, Gmaili, sõnumite** või **YouTube'i** kaudu.

MÄRKUS. Rändluse ajal MMS-ide üles- ja/või allalaadimine võib olla lisatasustatud.

-  Puudutage, et kustutada äsja tehtud videot, ning seejärel puudutage toimingut kinnitamiseks valikut **OK**. Kaadrinäidik ilmub uuesti.
-  Puudutage, et teha kohe veel üks video. Teie äsja tehtud video salvestatakse.
-  Puudutage, et vaadata viimati salvestatud videot.

Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul puudutage ikooni , et avada kõiki lisavalikuid.

Saate muuta videokaamera seadeid, kui kerite loendit. Pärast valiku tegemist puudutage **tagasilikumise** klahvi.

Video suurus – Toksake, et määrata salvestatava video suurust (pikslites). Video suuruste valikud on HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), MMS (QVGA-320x240) ja MMS (QCIF-176x144).

Valge tasakaal – Valge tasakaal kindlustab valge värvi loomulikkuse videol. Et teie kaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valikud on **Automaatne, Hõõguv, Päikseline, Kiiskav** ja **Pilves**.

Värviefekt – Saate valida värvitooni, mida kasutatakse uue video puhul.

MÄRKUS. Värviefekti valikud võivad erineda sõltuvalt videorežiimist.


Geosildistamine – Saate selle aktiveerida, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid. Salvestage videoid ükskõik kus ja sildistage need pildid oma asukohaga. Kui laadite sildistatud videod üles blogisse, mis toetab asukoha sildistamist, saate vaadata videoid kaardiit.

Heli salvestamine – Valige Väljas, et salvestada videot ilma helita.

Automaatne ülevaade – Kui seadistate olekuks **Sees**, näidatakse just salvestatud videot automaatselt.

Lähtesta – Saate taastada kõik videokaamera vaikeseaded.

Salvestatud videote vaatamine

- 1 Kaadrinäidikul puudutage ikooni .
- 2 Ekraanile ilmub teie galerii.
- 3 Puudutage videot korra, et tuua seda galerii algusesse. Esitamist alustatakse automaatselt.


Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal

Video helitugevuse reguleerimiseks selle esitamise ajal kasutage telefoni paremal küljel olevaid helitugevusnuppe.

Saate mälukaartile salvestada multimeediumfaile, tagades nii kiire juurdepääsu kõikidele oma pildi- ja videofailidele.




Galerii




Tutvuge, kuidas vaadata oma mälukaartile salvestatud fotosid ja esitada videoid.

- 1 Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused > Galerii**. Avage loend kataloogide ribast, kuhu on salvestatud kõik teie multimeediumfailid.
 - Sõltuvalt seadme tarkvarast ei toetata osasid failivorminguid.
 - Kui faili suurus ületab saadaoleva mälumahu, võib failide avamisel esineda tõrkeid.

QuickMemo

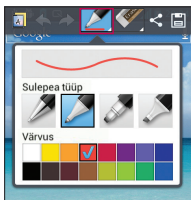Kasutage funktsiooni **QuickMemo**, et praktiliselt ja tõhusalt luua kõnede ajal memosid, millele on salvestatud pilt või hetkel kuvatav telefoni ekraan.



- 1 Avage **QuickMemo** ekraan, vajutades ekraanil, mida soovite jäädvustada, korraga üheks sekundiks alla helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe. Või puudutage olekuriba ja libistage seda allapoole ning seejärel puudutage ikooni .
- 2 Valige menüüst vastavalt soovile **pliiatsi tüüp**, **värv** või **kustukumm** ja looge memo.
- 3 Puudutage redigeerimismenüüs ikooni  ja valige ikoon , et salvestada memo praegusest ekraanist.

MÄRKUS. Kasutage funktsiooni QuickMemo kasutamisel sõrmeotsi. Ärge kasutage küüsi.

Multimeedium

Funktsiooni QuickMemo valikute kasutamine

Funktsiooni QuickMemo kasutamise ajal saate lihtsalt kasutada QuickMenu valikuid.



– Valige, kas soovite kasutada taustaekraani või mitte.



– Tagasivõtmine ja uuestitegemine.



– Pliiatsi tüübi ja värvi valimine.



– Loodud memo kustutamine.



– Praeguse QuickMemo saatmine teistele või jagamine nendega.



– Memo salvestamine praeguse ekraaniga.

Salvestatud QuickMemo vaatamine

Avage **Galerii** ja valige QuickMemo album.

MP3-mängija

Muusika esitamine


Saate seda teha pärast muusikafailide edastamist oma telefoni või mälukaardile.

- 1 Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **MP3-mängija**.
- 2 Valige muusika kategooria.
- 3 Valige muusikafail. Esituse juhtimiseks vaadake allolevaid ikoone.

	Puudutage, et peatada esitust.
	Puudutage, et jätkata esitust.
	Puudutage, et hüpata albumis, esitusloendis või juhuesituses järgmisele laulule.
	Puudutage, et esitada laulu algusest. Puudutage kaks korda, et naasta eelmise laulu juurde.
	Puudutage, et reguleerida muusika helitugevust.
	Puudutage, et määrata kordusrežiimi.
	Puudutage, et esitada praegust esitusloendit juhuesituse režiimis.
	Puudutage, et näha praegust esitusloendit.
	Puudutage, et näha laulusõnu. See valik on saadaval ainult siis, kui laulul on olemas sõnad.

Helitugevuse muutmiseks muusika kuulamise ajal kasutage telefoni vasakul küljel asuvaid üles ja alla helitugevusnuppe.

Esitusloendi loomine

- 1 Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **MP3-mängija**
- 2 Valige **Esitusloendid**.
- 3 Puudutage **menüüklahvi** > **Uus esitusloend**.
- 4 Sisestage uue esitusloendi jaoks pealkiri ja valige **OK**.
- 5 Valige failid, mida soovite lisada, ning seejärel valige **Lisa**.

NÄPUNÄIDE! Esituse ajal saate esitusloendisse lisada faile, kui puudutate **menüüklahvi** > **Lisa esitusloendisse**.

Laulude lisamine lemmikesitusloendisse

Saate lisada oma lemmiklaule kiiresti lemmikesitusloendisse. Hetkel kuulatava laulu lisamiseks kiirloendisse puudutage esituse ajal **menüüklahvi** > **Lisa lemmikutesse**.

MP3-mängija seadete kohandamine

- 1 Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **MP3-mängija**.
- 2 Puudutage **menüüklahvi** > **Seaded**.
- 3 MP3-mängija kohandamiseks reguleerige seadeid vastavalt soovile.

MÄRKUS.

- Sõltuvalt seadme tarkvarast ei toetata osasid failivorminguid.
- Kui faili suurus ületab saadaoleva mälu mahu, võib failide avamisel esineda tõrkeid.

MÄRKUS. Muusikafailide autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingute ja rahvuslike autoriõiguse seadusega.

Seega võib muusika taastootmiseks või kopeerimiseks olla vajalik luba või litsents.

Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Enne faili allalaadimist või kopeerimist kontrollige palun vastava riigi seadusandlust, mis puudutab sellise materjali kasutamist.

Multimeedium

FM-raadio

Teie LG-P970 telefonil on sisseehitatud FM-raadio, et saaksite teel olles oma lemmikjaamasid kuulata.

MÄRKUS. Raadio kuulamiseks peate telefoniga ühendama kõrvaklapid. Ühendage need kõrvaklappide pesaga.

Jaamade otsimine

Raadiojaamasid saate telefoni häälestada käsitsi või automaatse otsinguga. Seejärel salvestatakse need teatud kanaliumbri alla, et te ei peaks neid iga kord uuesti otsima. Saate telefoni salvestada kuni 6 raadiojaama.

Automaatne häälestamine

- 1 Avaekraanil puudutage  > vahekaart **Rakendused** > **FM-raadio**.
- 2 Puudutage **menüüklahvi** ning seejärel valige **Otsi**.
- 3 Automaatse otsimise ajal puudutage käsku **Lõpeta**, kui soovite otsimise lõpetada. Salvestatakse ainult need kanalid, mis leiti enne otsingu lõpetamist.

MÄRKUS. Ekraanil kuvatava ketta abil saate raadiojaamasid häälestada ka käsitsi.


NÄPUNÄIDE! Raadiovastuvõtu parandamiseks pikendage raadioantennina toimivat peakomplekti juhet.

Kui ühendate kõrvaklapid, mis pole loodud spetsiaalselt raadioside vastuvõtu jaoks, võib raadioside vastuvõtt olla kehv.

Meeldetuletuse määramine

- 1 Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **Meeldetuletus/Kell** > .
- 2 Pärast kellaaja määramist teavitab LG-P970 telefon teid sellest, kui kaua aega on meeldetuletuse alguseni.
- 3 Määrake **Kordus**, **Korduse kestus**, **Värin**, **Meeldetuletuse helin**, **Puzzle lukk** ja **Memo**. Puudutage käsku **Salvesta**.

Kalkulaatori kasutamine

- 1 Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **Kalkulaator**
- 2 Numbrite sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni (+, -, x või ÷) ja seejärel märki =.
- 4 Keerulisemate arvutuste tarvis puudutage **menüüklahvi** ning seejärel valige **Täiustatud paneel** ja siis sin, cos, tan, log jne.

Sündmuse lisamine kalendrisse

- 1 Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **Kalender**
- 2 Toksake vasakus ülannurgas kuvatavat kuud; siit leiate erinevad kalendrivaated (päev, nädal, kuu, märkmik).
- 3 Toksake kuupäeva, millele soovite lisada sündmuse.
- 4 Sündmuse lisamiseks toksake ikooni .
- 5 Puudutage valikut **Sündmuse nimi** ning seejärel sisestage sündmuse nimi.
- 6 Puudutage valikut **Asukoht** ja sisestage asukoht. Kontrollige kuupäeva ning sisestage kellaeg, millal soovite, et sündmus algaks ja lõppeks.
- 7 Kui soovite lisada sündmusele märkuse, puudutage valikut **Kirjeldus** ja sisestage üksikasjad.
- 8 Kui soovite, et meeldetuletus korduks, määrake **KORDUS** ja vajadusel **MEELDETULETUSED**.
- 9 Sündmuse salvestamiseks kalendrisse puudutage käsku **Salvesta**.

Rakendused

Polaris Office

Polaris Office on professionaalne mobiilse kontori lahendus, millega kasutajad saavad vaadata mobiiltelefonide abil kõikjal ja igal ajal erinevaid kontoridokumente, sealhulgas Wordi, Exceli ja PowerPointi faile.

Puudutage ikooni  > vahekaart

Rakendused > Polaris Office

Failide haldamine

Polaris Office pakub mobiilsetele kasutajatele mugavaid failihaldusfunktsioone, nagu kopeerimine, teisaldamine ja kleepimine ning telefoniga failide ja kaustade kustutamine.

Failide vaatamine






Mobiilsed kasutajad saavad nüüd lihtsasti oma mobiiltelefonides erinevaid failitüüpe vaadata, sealhulgas Microsoft Office'i ja Adobe PDF-i dokumente. Polaris Office'iga dokumente vaadates jäävad originaaldokumentide objektid ja kujundus samaks.

Internet

Internet toob teie telefoni kiiresti mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma. Ükskõik kus olete ja mis teile meeldib.

MÄRKUS. Nende teenustega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastustasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuajalt.

Veebi tööriistariba kasutamine

-  Puudutage, et minna tagasi eelmisele lehele.
-  Puudutage, et avada järgmist lehekülge, mille avasite pärast aktiivset lehekülge. See toimib vastupidiselt **tagasiliikumise** klahvile, mis viib teid eelmisele leheküljele.
-  Puudutage, et minna avalehele.
-  Puudutage, et avada uut akent.
-  Puudutage, et avada salvestatud järjehoidjate loendit.

Valikute kasutamine

Puudutage **menüüklahvi**, et kuvada valikuid.

Värskenda – Saate värskendada aktiivset veebilehte.

Salvesta järjehoidjatesse – Saate lisada aktiivse veebilehe järjehoidjaks.

Jaga lehte – Saate jagada veebilehte teistega.

Otsi lehelt – Saate otsida aktiivselt veebilehelt tähti või sõnu.

Taotle töölaua saiti – Saate vaadata veebilehte töölaual.

Salvesta võrguühenduseta lugemiseks – Saate salvestada aktiivse veebilehe ja lugeda seda hiljem võrguühenduseta olekus.






Seaded – Saate kuvada internetiseaded.

Välju – Saate väljuda brauserist.

LG TARKVARA

Ekraanitelefoni abil saate vaadata oma mobiiltelefoni ekraani arvutist USB- või Wi-Fi ühenduse kaudu. Lisaks saate juhtida oma mobiiltelefoni arvutist hiire või klaviatuuri abil.

Ekraanitelefoni 3.0 ikoonid

-  Käivitab LG avaekraani panoraami või muudab ekraanitelefoni eelistusi.
-  Ühendab mobiiltelefoni arvutiga või katkestab ühenduse.
-  Minimeerib ekraanitelefoni akna.
-  Maksimeerib ekraanitelefoni akna.
-  Sulgeb ekraanitelefoni programmi.

Ekraanitelefoni funktsioonid

- **Reaalajas edastamine ja juhtimine:** Saate kuvada ja juhtida mobiiltelefoni ekraani, kui see on ühendatud arvutiga.
- **Hiire juhtimine:** Saate juhtida mobiiltelefoni, kasutades arvuti ekraanil hiirt klõpsamiseks ja lohistamiseks.
- **Teksti sisestamine klaviatuuril:** Saate koostada tekstsõnumeid või märkmeid arvuti klaviatuuril.

- **Failide edastamine (mobiiltelefonist arvutisse):** Saate edastada faile (nt galerii, videod, muusika ja Polaris Office) mobiiltelefonist arvutisse. Faili edastamiseks arvutisse lihtsalt paremklõpsake sellel ja lohistage faili.
- **Failide edastamine (arvutist mobiiltelefoni):** Saate edastada faile arvutist mobiiltelefoni. Lihtsalt valige failid, mida soovite edastada, ja lohistage need ekraanitelefoni aknasse. Edastatud failid salvestatakse OSP-kausta.
- **LG avaekraani panoraam:** Saate vaadata kõiki LG avaekraani töökohti. Saate ikoone või vidinaid lihtsalt korraldada ning rakendusi käivitada, kui klõpsate kaks korda otseteel.

MÄRKUS. Veenduge, et LG avaekraan on vaikekäiviti. Mõned vidinad ei pruugi LG avaekraani panoraamil korralikult töötada.

- **Reaalajas sündmuste teavitused:** Teavitab hüpikuga kõigist saabuvatest kõnedest või tekstsõnumitest ning meeldetuletustest ja sündmuste teavitustest.

Kuidas installida ekraanitelefoni arvutisse?

Külastage veebilehte **LG.com** (<http://www.lg.com>). Leidke paremast ülانurgast otsingukast ja sisestage mudeli number. Loendist **TUGI** valige oma mudel. Kerige allapoole ja valige vahekaart **OSP** ning klõpsake valikut **ALLALAADIMINE**. Kui seda palutakse, valige **Käivita**, et installida ekraanitelefoni oma arvutisse.

Kuidas ühendada mobiilitelefoni arvutiga?

Ekraanitelefoni 3.0 pakub USB- ja Wi-Fi ühendust. Järgige ekraanitelefoni programmi ühendusviisardi juhiseid.

MÄRKUS. Veenduge, et ekraanitelefoni märkeruut menüüs **Seaded** > **Arvutiühendus** > **Ekraanitelefoni** > **Ekraanitelefoni** on valitud. Pange tähele, et aku võib tühjeneda kiiremini, kui ekraanitelefoni on ühendatud Wi-Fi kaudu.


Kui ühendate mobiilitelefoni arvutiga mobiilse kuumkoha kaudu ning kasutate arvutis internetti, võivad sõltuvalt teie DataPro andmesideplaani rakenduda andmeside lisatasud.

Sõltuvalt võrguliiklusest ei pruugi interneti kasutamine Wi-Fi võrgu kaudu korralikult töötada. Kui suurendate ekraanitelefoni akent, võib ekraanikuva muutuda aeglaseks.


Telefoni ja arvuti vahelise ühenduse kontrollimine

Kui seadmed on omavahel ühendatud, lohistage avaekraani ülaosas olevat olekuriba alla, et kontrollida ekraanitelefoni ühenduse olekut.

Telefoni ja arvuti vahelise ühenduse katkestamine

Ekraanitelefoni akna vasakus ülانurgas klõpsake ikooni . Või lohistage avaekraani ülaosas olevat olekuriba alla ja valige **Ekraanitelefoni on ühendatud** > **Katkesta ekraanitelefoni ühendus**. Toksake ühenduse katkestamise dialoogiaknas käsku **Katkesta ühendus**.

Juurdepääs menüüle Seaded

- 1 Avaekraanil puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded.**
või
Avaekraanil puudutage **menüüklahvi** > **Süsteemi seaded.**
- 2 Valige seadistuse kategooria ja tehke valik.

JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD

Siin saate hallata Wi-Fi ühendust ja Bluetooth-ühendust. Lisaks saate seadistada mobiilsidevõrke ja lülitada lennurežiimile.

< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – Lülitab Wi-Fi sisse, et luua ühendust saadaolevate Wi-Fi võrkudega.
- **Wi-Fi seaded** – Saate seadistada ja hallata juhtmevabasid pääsupunkte. Saate määrata võrgu teavituse või lisada Wi-Fi võrgu. Wi-Fi lisaseadete ekraanile pääsete ligi Wi-Fi seadete ekraanilt. Puudutage **menüüklahvi** ja seejärel valikut **Täpsem.**

NÄPUNÄIDE!

Kuidas hankida MAC-aadressi?

Mõnedes MAC-filtriga juhtmevabades võrkudes peate ühenduse loomiseks võibolla sisestama ruuterisse oma LG-P970 MAC-aadressi.

MAC-aadressi leiata allolevast kasutajaliidesest. Puudutage valikut **Süsteemi seaded** > **Wi-Fi** > puudutage **menüüklahvi** > **Täpsem** > **MAC-aadress.**

< Bluetooth >

Saate lülitada juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni sisse või välja. Lisateavet leiata Bluetooth-funktsiooni teabest.

< Andmesidekasutus >

Saate vaadata andmesidekasutust ning kohandada oma andmesidepiirangu seadeid.

- **Mobiilne andmeside** – Seadistage, et kasutada andmesideühendusi ükskõik millises mobiilsidevõrgus.
- **Piira mobiilset andmesidekasutust** – Seadistage mobiilsele andmesidekasutusele piirang.
- **Andmesidekasutuse tsükl**el – Kohandage piirangutsükli seadeid.

< Kõne >

Saate konfigurēerida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnesuunamist ja teisi operaatori pakutavaid erifunktsioone.

- **Püsinumbrid** – Valige Püsinumbrid, et lülitada seda funktsiooni sisse ja koostada loendit numbritest, millele teie telefoniga saab helistada. Teil läheb vaja teie operaatorilt saadud PIN2-koodi. Teie telefonist saab helistada ainult püsinumbrite loendis olevatele numbritele.

KÕNEPOST

- **Kõnepostiteenus** – Saate valida oma operaatori kõnepostiteenuse. Selle numbriga saate oma teenusepakkuja.
- **Kõneposti seaded** – Kui kasutate oma operaatori kõnepostiteenust, saate selle valiku abil sisestada telefoninumbri, mida saate kasutada oma kõneposti kuulamiseks ja haldamiseks.

KÕNE LÕPETAMISE SEADED

- **Salvesta tundmatud numbrid** – Saate lisada tundmatud numbrid pärast kõne lõppu kontaktiloendisse.

MUUD KÕNESEADED

- **Kõnest keeldumine** – Saate määrata kõnest keeldumise funktsiooni. Valikud on **Desaktiveeritud**, **Keeldu loendis olevatest kõnedest** ja **Keeldu kõikidest kõnedest**.

- **Kiirsõnumid** – Kui soovite kõnest keelduda, saate selle funktsiooni abil saata kiirsõnumi. See on kasulik, kui peate kõnest keelduma näiteks koosoleku ajal.
- **Kõnesuunamine** – Valige, kas suunata kõik kõned, kui liin on hõivatud, kui keegi ei vasta või kui puudub signaal.
- **Kõnepiirang** – Saate määrata oma kõnedele piirangu. Sisestage kõnepiirangu parool. Lisateavet selle teenuse kohta saate oma võrguoperaatorilt.
- **Kõne kestus** – Saate vaadata kõikide valitud ja vastatud kõnede ning viimase kõne kestust.
- **Kõnede maksumus** – Saate vaadata oma kõnede maksumust. (See teenus sõltub võrgust, mõned võrguoperaatorid seda funktsiooni ei toeta.)
- **Lisaseaded** – Saate muuta järgmisi seadeid.
 - **Helistaja tunnus:** Saate valida, kas väljuvatel kõnedel kuvatakse teie number.
 - **Kõne ootel:** Kui see funktsioon on aktiveeritud, annab telefon poolelioleva kõne ajal teada teisest saabuvast kõnest (sõltuvalt teie võrguteenuse pakkujast).
- **Videokõne seaded** – Saate muuta oma videokõne seadeid.

Seaded

< Veel... >

- **Lennurežiim** – Pärast lennurežiimile lülitumist on kõik juhtmevabad ühendused desaktiveeritud.
- **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht** – aktiveerige kaasaskantava WLAN-kuumkoha funktsioon, et jagada oma seadme mobiilset võrguühendust arvutite või teiste seadmetega WLAN-funktsiooni kaudu.
 - **Konfigureeri Wi-Fi kuumkohta:** Saate konfigureerida oma WLAN-kuumkoha võrguseadeid.
 - **Ajalõpp:** Saate määrata kaasaskantav kuumkoha ajalõpu.
 - **Spikker:** Saate vaadata teavet modemifunktsioonide kasutamise kohta.
- **Wi-Fi Direct** – Aktiveerige Wi-Fi Directi funktsioon, et ühendada kahte seadet WLAN-i kaudu ilma pääsupunktita. Lisateavet leiате Wi-Fi funktsiooni teabest.
- **VPN-i seaded** – Kuvatakse loend virtuaalsetest privaatkõrkudest (VPN), mis te olete eelnevalt konfigureerinud. Saate lisada erinevat tüüpi VPN-e.

MÄRKUS. Enne volituste talletuskoha kasutamist peate määrama lukustusekraani PIN-koodi või parooli.

- **Mobiilsidevõrgud** – Saate määrata valikuid andmerändluse, võrgurežiimi ja -operaatorite, pääsupunkti nimede (APN) jne kohta.
 - **Andmeside on aktiveeritud:** Määrake, et aktiveerida andmeside juurdepääsu üle mobiilsidevõrgu.
 - **Andmerändlus:** Määrake seade looma ühendust teise võrguga, kui kasutate rändlusvõrku või teie koduvõrku pole saadaval.
 - **Võrgurežiim:** Saate valida võrgutüübi.
 - **Pääsupunktide nimed:** Saate seadistada pääsupunktide nimed (APN-id).
 - **Kasuta ainult 2G-võrke:** Saate valida võrgutüübi.
 - **Võrguoperaatorid:** Saate otsida saadaolevaid võrke ja valida võrgu rändluseks.

SEADE

< Heli >

- **Heliprofiil** – Valikud on **Heli**, **Ainult värin** ja **Hääletu**.
- **Helitugevused** – Saate reguleerida muusika, videote, mängude, muu meediumi ning helinate ja teavituste helitugevust. Vaadake jaotist 'Puudutuse tagasiside ja süsteem'.

HELIN JA TEAVITUSED

- **Telefoni helin** – Saate määrata saabuvate kõnede vaikehelina.
- **Teavituse helin** – Saate määrata teavituste vaikehelina.
- **Helin koos värinaga** – Saate määrata värina tagasiside kõnede ja teavituste jaoks.
- **Vaikne aeg** – Saate määrata ajad, millal lülitada välja kõik helid, v.a meeldetuletuse ja meediumi helid.

PUUDUTUSE TAGASISIDE JA SÜSTEEM

- **Valimispadja puutetoonid** – Saate määrata, et telefon esitab toone, kui kasutate numbrite valimiseks valimispatja.
- **Puutehelid** – Saate määrata, et telefon esitab helisid, kui puudutate nuppe, ikoone ja teisi ekraanil kuvatavaid üksusi, mis reageerivad puudutusele.

- **Ekraaniluku helin** – Saate määrata, et telefon esitab helisid, kui lukustate ja avate ekraani.
- **Värin puudutamisel** – Valige, kas telefon väriseb nuppude ja klahvide puudutamisel.

< Ekraan >

- **Heledus** – Saate reguleerida ekraani heledust.
- **Ekraani automaatne pööramine** – Saate määrata, et telefoni pöörates vahetatakse suunda automaatselt.
- **Ekraani ajalõpp** – Saate määrata ekraani ajalõpu aja.
- **Fondi tüüp** – Saate valida soovitud fondi tüübi.
- **Fondi suurus** – Saate muuta ekraani suurust.
- **Eesmise klahvi valgus** – Saate määrata eesmise klahvi LED-aja.

< Avaekraan >

Saate valida avaekraanile taustapildi. Saate määrata animatsiooni, ekraani efekti või taustapildi.

Seaded

< Lukustusekraan >

Saate määrata ekraani avamise viisi.

- **Vali ekraanilukk** – Saate määrata avamismustri, et kaitsta oma telefoni. Avatakse ekraanid, mis juhendavad teid ekraani avamismustri joonistamisel.

- **Puudub:** Saate desaktiveerida ekraaniluku.
- **Liigutus:** Saate määrata ekraaniluku kasutamise ilma PIN-koodi, parooli, mustri või näo tuvastamiseta.
- **Muster:** Saate määrata ekraani avamiseks mustri.
- **PIN-kood:** Saate määrata ekraani avamiseks PIN-koodi (numbrilise).
- **Parool:** Saate määrata lukustatud ekraanil kuvama oma isikliku sõnumi.

< Mälu >

Saate vaadata mälukaardi ja seadme mäluteavet. Lisaks saate vormindada USB-mälu ja mälukaardi.

HOIATUS

Mälukaardi vormindamisel kustutatakse sellelt jäädavalt kõik andmed.

- **SD-KAART** – Saate vaadata SD-kaardi saadaolevat mäluruumi. Turvaliseks eemaldamiseks puudutage käsku Ühenda SD-kaart lahti. Kui soovite SD-kaardilt kustutada kõik andmed, kasutage menüüd Kustuta SD-kaart.

< Energiasäästja >

Siin saate hallata akuga seotud toiminguid ja vaadata energiasäästmise üksusi. Lisaks saate vaadata akukasutust.

- **Lülita energiasäästja sisse** – Saate aktiveerida energiasäästmise režiimi, et piirata osade süsteemiresursside kasutust.
- **Energiasäästja näpunäited** – Siit leiate teavet selle kohta, kuidas vähendada akutarbimist, kasutades energiasäästmise üksusi.

ENERGIASÄÄSTMISE NÄPUNÄITED

Saate määrata energiasäästmise režiimi aktiveerimise vastavalt oma kohandatud seadetele.

AKUTEAVE

Saate vaadata seadme poolt tarbitava energia kogust.

< Rakendused >

Saate vaadata ja hallata rakendusi.

ISIKLIK

< Kontod ja sünkroonimine >

Saate lubada rakendustel sünkroonida andmeid taustal, ükskõik kas töötate nendega aktiivselt või mitte. Kui tühistate selle seadistuse valiku, võite säästa akutoidet ja vähendada (kuid mitte nullida) andmekasutust.

< Asukohateenused >

Saate muuta GPS-funktsionaalsuse seadeid.

- **Google'i asukohateenus** – Kui valite Google'i asukohateenuse, määrab telefon Wi-Fi ja mobiilsidevõrke kasutades teie ligikaudse asukoha. Kui märgistate selle valiku, küsitakse teilt, kas lubate Google'il kasutada oma asukohta nende teenuste pakkumisel.
- **GPS-satelliidid** – Kui valite GPS-satelliidid, määrab telefon teie asukoha tänava täpsusega.
- **Asukoht ja Google otsing** – Saate määrata seadme kasutama aktiivset asukohta Google'i otsingu ja teiste Google'i teenuste jaoks.

< Turvalisus >

Saate muuta oma seadme ja SIM-/USIM-kaardi turvalisuse seadeid.

SIM-KAARDI LUKK

- **Seadista SIM-kaardi lukk** – Saate seadistada SIM-kaardi luku või muuta SIM-kaardi PIN-koodi.
 - **Lukusta SIM-kaart:** Saate aktiveerida või desaktiveerida PIN-luku funktsiooni, et nõuda seadme kasutamisel PIN-koodi.
 - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi:** Saate muuta PIN-koodi, mida kasutatakse SIM- või USIM-kaardi andmetele juurdepääsuks.

PAROOLID

- **Parooli sisestamine nähtav** – Parooli näidatakse sisestamisel.

TELEFONI ADMINISTRATSIOON

- **Telefoni administraatorid** – Saate vaadata seadmes konfigureeritud administraatoreid. Saate aktiveerida seadme administraatorid, et rakendada oma seadmele uusi poliise.
- **Tundmatud allikad** – Saate vaadata seadmes konfigureeritud administraatoreid. Saate aktiveerida seadme administraatorid, et rakendada oma seadmele uusi poliise.

Seaded

VOLITUSTE TALLETUSKOHT

- **Usaldusväärsed volitused** – Saate valida sertifikaadid ja volitused, et tagada erinevate rakenduste turvaline kasutamine.
- **Installi mälust** – Saate installida krüptitud sertifikaadid, mis on salvestatud USB-mäluseadmesse.
- **Kustuta volitused** – Saate kustutada seadmest volituste sisu ja lähtestada parooli.

< Keel ja sisestus >

Keele valimiseks on telefoni teksti jaoks ning ekraanil kuvatava klaviatuuri konfigureerimise jaoks, sealhulgas sõnade jaoks, mille olete lisanud sõnaraamatusse, kasutage menüü Keel ja sisestus seadeid.

< Varunda ja lähtesta >

Saate muuta oma seadete ja andmete haldamise seadeid.

VARUNDA JA TAASTA

Saate muuta oma seadete ja andmete haldamise seadeid.

- **Varunda minu andmed** – Saate varundada oma seaded ja rakenduste andmed Google'i serverisse.
- **Varukonto** – Saate lisada Google'i konto või vaadata enda kontot, et varundada oma andmeid.

- **Automaatne taastamine** – Saate taastada oma seaded ja rakenduste andmed, kui rakendusi taasinstallitakse teie seadmesse.

ISIKLIKUD ANDMED

- **Tehaseandmete lähtestamine** – Saate taastada oma tehase vaikeväärtused ning kustutada kõik oma andmed. Sellisel viisil telefoni lähtestamisel palutakse teil uuesti sisestada sama teave mis Androidi esmakordsel käivitamisel.

MÄRKUS. Kui valite tehaseandmete lähtestamise, kustutatakse telefoni süsteemimälust kõik teie isiklikud andmed, sealhulgas teabe teie Google'i konto ja kõigi teiste kontode, teie süsteemi/rakenduste andmete ja seadete, kõikide allalaaditud rakenduste ja teie DRM-i litsentside kohta. Telefoni lähtestamisel ei kustutata ühtegi teie alla laaditud süsteemitarkvara värskendust ega ühtegi faili teie microSD-kaardilt või sisemälust, näiteks muusika või fotod. Seega kui soovite telefoni lähtestamise ajal kustutada kõik telefoni sisemälust olevad andmed, valige märkeruut Kustuta sisemälu.

SÜSTEEM

< Kuupäev ja kellaeg >

Kasutage Kuupäeva ja kellaaja seadeid, et määrata oma eelistusi selle kohta, kuidas kuupäevi kuvatakse. Samuti saate kasutada neid seadeid, et määrata oma isiklikku kellaega ja ajavööndit, mitte hankida praegust kellaega mobiilsidevõrgust.

- **Automaatne kuupäev ja kellaeg** – Kellaega värskendatakse ajavööndi määramisel automaatselt.
- **Automaatne ajavöönd** – Kellaega värskendatakse ajavööndites liikumisel automaatselt.
- **Määra kuupäev** – Saate määrata kuupäeva käsitsi.
- **Määra kellaeg** – Saate määrata kellaaja käsitsi.
- **Vali ajavöönd** – Saate määrata oma koduse ajavööndi.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut** – Saate määrata, et kellaega kuvatakse 24-tunnises vormingus.
- **Vali kuupäeva vorming** – Saate valida kuupäeva vormingu.

< Juurdepääs >

Saate kasutada valiku Juurdepääsu seadeid, et konfigureerida ligipääsu pluginaid, mida olete oma telefoni installinud.

MÄRKUS. Nõuab täiendavaid lisandmooduleid.

SÜSTEEM

- **Suur tekst** – Saate muuta teksti suureks.
- **Toitenupp lõpetab kõne** – Saate määrata seadme lõpetama kõne, kui vajutate toite-/lukustusnuppu.
- **Ekraani automaatne pööramine** – Saate määrata, kas sisu pööratakse seadme pööramisele automaatselt.
- **Puuduta ja hoi viivitus** – Saate määrata tuvastusajal, kui toksate ja hoiate sõrme ekraanil.
- **Installeerib veebiskriptid** – Saate määrata, et rakendused installivad veebiskriptid, et muuta oma veebisisu juurdepääsetavaks.

Seaded

< Arvutiühendus >

USB-ÜHENDUS

- **USB-ühenduse tüüp** – Saate määrata soovitud režiimi (**Ainult laadimine, Massmälu, USB-modem või LG tarkvara**).
- **Küsi ühendamisel** – Arvutiga ühendamisel küsitakse USB-ühenduse režiimi kinnitamist.
- **Spikker** – Saate vaadata teavet USB-ühenduse tüübi kasutamise kohta.

LG TARKVARA

- **Ekraanitelefon** – Ekraani kuvamine ja telefoni juhtimine arvutist on saadaval USB-, Bluetooth- või Wi-Fi ühenduse kaudu.
- **PC Suite** – Valige see märkeruut, et kasutada programmi LG PC Suite koos Wi-Fi ühendusega. Pange tähele, et Wi-Fi võrk peab programmi LG PC Suite jaoks olema ühendatud Wi-Fi ühenduse kaudu vahekaardil **JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD**.

< Arendaja valikud >

Saate muuta seadeid rakenduse arendamise jaoks.

- **USB-silumine** – Saate ühendada oma seadme USB-kaabli kaudu arvutiga. See on rakenduse arendamise jaoks.
- **Arenduse seadmetunnus** – Saate vaadata oma seadme arenduse tunnust.
- **Hoia sees** – Ekraan on laadimise ajal kogu aeg sees.
- **Luba võltsasukohad** – Saate lubada, et võltsasuukohti ja teenuseteavet saadetakse asukoha haldusteenusele testimise eesmärgil. See on rakenduse arendamise jaoks.
- **Töölaua varundamise parool** – Saate määrata parooli, et kaitsta oma varuandmeid.

KASUTA JALIIDES

- **Aktiveeri range režiim** – Saate määrata, et seadme ekraan vilgub, kui rakendused teostavad pikki toiminguid.
- **Näita puuteandmeid** – Saate määrata, et ekraani puudutamisel näidatakse kursori koordinaate ja jälgi.
- **Näita puudutusi** – Saate määrata, et ekraani puudutamisel näidatakse kursorit.

- **Näita ekraanivärskendusi** – Saate määrata, et ekraani piirkonnad vilguvad, kui neid on värskendatud.
- **Näita protsessori kasutust** – Saate määrata, et kõiki aktiivseid protsesse kuvatakse loendis.
- **Sunnitud GPU renderdus** – Saate määrata, et graafilise jõudluse parandamiseks kasutatakse 2D-riistvara kiirendust.
- **Akna animatsiooni skaala** – Saate valida hüpikakende avamise ja sulgemise kiiruse.
- **Ülemineku animatsiooni skaala** – Saate valida ekraani vahel ümberlülitumise kiiruse.

RAKENDUSED

- **Ära säilita toiminguid** – Saate määrata, et uue rakenduse käivitamisel lõpetatakse töötav rakendus.
- **Taustaprotsessi piirang** – Saate piirata taustal töötavate protsesside arvu.
- **Näita kõiki ANR-e** – Saate määrata, et seade teavitaks teid taustal töötavatest rakendustest, mis ei vasta.

< Teave telefoni kohta >

Saate vaadata juriidilist teavet ning kontrollida telefoni olekut ja selle tarkvaraversiooni.

LG mobiiltelefoni tarkvara värskendusprogramm internetist

Selle funktsiooni kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti <http://update.lgmobile.com> või <http://www.lg.com/common/index.jsp> ning valige riik ja keel.

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni püsivaraversiooni mugavalt ning te ei pea külastama meie teeninduskeskust. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG avaldab teie seadme püsivara uuema versiooni.

Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendusprogramm nõuab kasutaja jäägitut tähelepanu terve protsessi vältel, veenduge, et kontrollite enne jätkamist kõiki juhiseid ja märkusi, mis ilmuvad igas sammus. Pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.

MÄRKUS. LG jätab endale õiguse avaldada püsivaravärskendusi ainult teatud mudelitele omal valikul ja ei garanteeri püsivara uuema versiooni saadavust kõigile telefonimudelitele.

LG mobiiltelefoni tarkvara värskendamine õhu kaudu (OTA)

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni tarkvaraversiooni mugavalt OTA kaudu ilma USB-andmesidekaablit ühendamata. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG avaldab teie seadme püsivara uuema versiooni.

Esmlt saate kontrollida tarkvaraversiooni oma mobiiltelefonis: **Süsteemi seaded > Teave telefoni kohta > Tarkvara värskendamine > Kontrolli uusi värskendusi.**

Lisaks saate värskendamist edasi lükata 1 tunni, 4 tunni, 8 tunni või 1 päeva võrra. Sel juhul teavitab rakendus teid värskendamisest, kui aeg on käes. Värskendamist saate teostada ka käsitsi.

MÄRKUS. See funktsioon sõltub teie võrguteenuse pakkujast, piirkonnast ja riigist.

Tehnilised andmed



Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.



Sisaldab tehnoloogiat Adobe® Flash® Player või Adobe AIR® ettevõtte Adobe Systems Incorporated litsentsi alusel. Autoriõigus©1995-2011.

DivX Mobile



TEAVE DIVX VIDEO KOHTA: DivX® on ettevõtte DivX, Inc. loodud digitaalne videovorming. See on ametlik sertifikaadiga DivX Certified® seade, mis esitab DivX videofaile. Küllastage palun veebisaiti www.divx.com, et saada lisateavet ja hankida tarkvaravahendeid, et teisendada oma faile DivX-i videofailideks.

TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND KOHTA: See sertifikaadiga DivX Certified® seade tuleb DivX Video-on-Demandi (VOD) filmide esitamiseks registreerida. Registreerimiskoodi hankimiseks otsige seadme seadistusmenüüst üles jaotis DivX VOD. Lisateavet selle kohta, kuidas registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt vod.divx.com.

DivX Certified®, et esitada DivX® videoid suurusega kuni HD 720p, sealhulgas esmaklassilist sisu.


Võib esitada **DIVX HD** videoid suurusega kuni 1920x1080.

DivX®, DivX Certified® ja seotud logod on ettevõtte DivX, Inc. kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

Tarvikud

LG-P970 telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised lisatarvikud.
(Allolevad esemed võivad olla valikulised.)

Laadija



Aku



Andmesidekaabel

Ühendage LG-P970 arvutiga.



Kasutusjuhend

Lisateave LG-P970 mobiiltelefoni kohta.



Stereo-peakomplekt



MÄRKUS.

- Kasutage alati LG originaalseid lisatarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda.

Tõrkeotsing

See peatükk käsitleb mõningaid probleeme, mida võite telefoni kasutamisel märgata. Mõned probleemid nõuavad teenusepakkuja helistamist, kuid enamike probleemide lahendamisega saate ise hakkama.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
SIM-tõrge	Telefonis ei ole SIM-kaarti või olete selle valesi paigaldanud.	Veenduge, et SIM-kaart on korralikult paigaldatud.
Võrguühendus puudub / Võrguühendus katkeb	Signaal on nõrk või asute väljaspool teenusepakkuja võrku. Operaator on rakendanud uusi teenuseid.	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori levalakaarti. Kontrollige, ega SIM-kaart pole rohkem kui 6–12 kuud vana. Kui jah, siis vahetage SIM-kaart oma võrguoperaatori juures uue vastu. Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Koodid ei kattu	Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate sisestama uue koodi kaks korda. Kaks sisestatud koodi ei kattu.	Kui unustate koodi, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Rakendust ei saa seadistada	Ei ole teenusepakkuja poolt toetatud või vajab registreerimist.	Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Kõned ei ole saadaval	Valimistõrge. Paigaldatud on uus SIM-kaart. Ettemaksu piirang on saavutatud.	Uus võrk ei ole autoriseeritud. Kontrollige uusi piiranguid. Võtke ühendust teenusepakkujaga või lähtestage piirang PIN2-koodi abil.

Tõrkeotsing


Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Telefoni ei saa sisse lülitada	Toitenuppu vajutati liiga lühidalt. Aku on tühi. Akuklemmid on määrdunud.	Hoidke toitenuppu all vähemalt kahe sekundi jooksul. Laadige akut. Kontrollige ekraanil olevat laadimise indikaatorit. Puhastage aku klemmid.
Laadimistõrge	Aku on tühi.	Laadige aku.
	Välistemperatuur on liiga kõrge või madal.	Laadige telefoni normaalse temperatuuriga keskkonnas.
	Klemmide probleem.	Kontrollige laadijat ja ühendust telefoniga. Kontrollige akuklemme ning vajadusel puhastage neid.
	Pinget pole.	Ühendage laadija teise seinakontaktiga.
	Laadija on kahjustatud.	Vahetage laadija välja.
	Vale laadija.	Kasutage ainult originaalseid LG tarvikuid.
	Aku on kahjustatud.	Vahetage aku välja.
Number ei ole lubatud	Fikseeritud numbri funktsioon on sisse lülitatud.	Minge seadete menüüsse ja lülitage funktsioon välja.
SMS-e ja pilte ei saa saata / vastu võtta	Mälu on täis.	Kustutage telefonist mõned sõnumid.
Failid ei avane	Mittetoetatud failivorming.	Kontrollige, kas failivorminguid toetatakse.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
SD-kaart ei tööta	Toetatud failisüsteemid on FAT16, FAT32.	Kontrollige kaardilugeja kaudu SD-kaardi failisüsteemi või vormindage SD-kaart telefonis.
Ekraan ei lülitu sisse, kui telefon heliseb	Lähedusanduri probleem.	Kaitsekilet või telefonikotti kasutades veenduge, et see ei kataks lähedussensorit ümbritsevat piirkonda. Veenduge, et lähedussensorit ümbritsev piirkond oleks puhas.
Heli pole	Värinarežiim.	Kontrollige helide oleku seadetest ega te ei ole aktiveerinud värinarežiimi või hääletut režiimi.
Kõned katkevad või ekraan tardub	Perioodiline tarkvaraprobleem.	Eemaldage aku ja paigaldage see uuesti ning lülitage telefon sisse. Proovige värskendada tarkvara veebisaidi kaudu.

Palun kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate teenuseesindajale.

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
BT Bluetooth-seadmed	Millised funktsioonid on saadaval Bluetooth-ühenduse kaudu?	Saate ühendada Bluetooth-heliseadmeid, näiteks stereo/mono-peakomplekti või autokomplekti ning jagada galerii/ kontaktide menüü kaudu pilte, videoid, kontakte jne. Kui FTP-server on ühendatud ühilduva seadmega, saate jagada salvestusmeediumile (sisemällu või SD-kaardile) salvestatud sisu.
BT Bluetooth-peakomplekt	Kas muusikat saab kuulata 3,5 mm kõrvaklappide kaudu, kui Bluetooth-peakomplekt on ühendatud?	Kui ühendatud on Bluetooth-peakomplekt, esitatakse kõiki süsteemiheliseid peakomplekti kaudu. Seetõttu ei saa te muusikat kuulata kõrvaklappide kaudu.
Andmed Kontaktid Varundamine	Kuidas saab varundada kontakte?	Kontaktide andmeid saab sünkroonida telefoni ja Gmail™-i vahel.
Andmed Sünkroonimine	Kas Gmailiga on võimalik seadistada ühesuunalist sünkroonimist?	Saadaval on ainult kahesuunaline sünkroonimine.

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
Andmed Sünkroonimine	Kas on võimalik sünkroonida kõiki e-posti kaustasid?	Sisendkaust sünkroonitakse automaatselt. Teisi kaustasid saate vaadata, kui puudutate menüüklahvi ja seejärel puudutate kausta valimiseks valikut Kaustad .
Google™-i teenus Gmaili sisselogimine	Kas Gmailile juurdepääsuks peab alati Gmaili sisse logima?	Kui logite Gmaili ühe korra sisse, ei pea te enam uuesti sisse logima.
Google'i teenus Google'i konto	Kas e-kirju on võimalik filtreerida?	Ei, e-kirjade filtreerimist ei toetata selle telefoni kaudu.
Telefoni funktsioonid E-post	Mis juhtub, kui e-kirja kirjutamise ajal käivitatakse teine rakendus?	E-kiri salvestatakse automaatselt mustandina.
Telefoni funktsioonid Helin	Kas .MP3-faili kasutamisel helinana on failile määratud suuruspiirang?	Failile pole määratud suuruspiirangut.
Telefoni funktsioonid Sõnumi aeg	Telefon ei kuva rohkem kui 24 tundi tagasi saabunud sõnumeid. Kas seda saab muuta?	Kuvatakse ainult samal päeval saabunud sõnumite aeg.
Telefoni funktsioonid MicroSD-kaart	Kui suurt mälukaarti toetatakse maksimaalselt?	32 GB mälukaardid on ühilduvad.

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Navigatsioon	Kas telefoni on võimalik installida teist navigatsioonirakendust?	Kõiki Play Store'is saadaolevaid ja riistvaraga ühilduvaid rakendusi saab installida ja kasutada.
Telefoni funktsioonid Sünkroonimine	Kas kontakte on võimalik sünkroonida kõikidelt e-posti kontodelt?	Sünkroonida saab ainult Gmaili ja MS Exchange serveri (ettevõtte e-posti serveri) kontakte.
Telefoni funktsioonid Ooteaeg ja paus	Kas on võimalik salvestada kontakti, kelle numbris on ooteaeg ja paus?	<p>Kui edastatud on kontakt, kelle numbris on salvestatud ooteaja ja pausi funktsioon, ei saa te kasutada neid funktsioone. Iga number tuleb uuesti salvestada.</p> <p>Ooteaja ja pausiga salvestamiseks toimige järgmiselt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage telefoni ikooni . 2. Valige number ja seejärel puudutage menüüklahvi . 3. Puudutage käsku Lisa 2-sek paus või Lisa ooteaeg.
Telefoni funktsioonid Turvalisus	Millised on telefoni turvalisuse funktsioonid?	Telefoni on võimalik seadistada küsima avamismustrit enne, kui seda saab avada ja kasutada.

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
<p data-bbox="107 510 244 608">Telefoni funktsioonid Avamismuster</p>	<p data-bbox="294 530 462 588">Kuidas saab luua avamismustrit?</p>	<ol data-bbox="540 206 957 512" style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage menüüklahvi. 2. Puudutage valikut Süsteemi seaded > Lukustusekraan. 3. Puudutage käsku Vali ekraanilukk > Muster. Kui teete seda esimest korda, kuvatakse lühiõpetus avamismustri loomise kohta. 4. Seadistage muster, joonistades see ühe korra ning seejärel uuesti kinnitamiseks. <p data-bbox="540 522 857 580">Ettevaatusabinõud mustriluku kasutamisel.</p> <p data-bbox="540 595 933 912">On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui kasutate viis korda valet mustrit, ei pääse te enam ligi oma telefonile. Teil on viis korda võimalik sisestada oma avamismustrit, PIN-koodi või parooli. Kui olete viis korda proovinud, saate uuesti proovida alles 30 sekundi pärast. (Või kui eelseadistate varu-PIN-koodi, saate kasutada seda mustri avamiseks.)</p>

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
<p data-bbox="99 629 236 728">Telefoni funktsioonid Avamismuster</p>	<p data-bbox="285 601 487 758">Mida peab tegema avamismustri unustamisel, kui telefonis pole loodud Google'i kontot?</p>	<p data-bbox="531 206 897 268">Avamismustri unustamisel toimige järgmiselt.</p> <p data-bbox="531 278 951 533">Kui olete telefonis Google'i kontole sisse loginud, kuid sisestasite viis korda vale mustri, puudutage nuppu Unustasin mustri. Seejärel peate telefoni avamiseks logima sisse oma Google'i kontole. Kui te pole telefonis Google'i kontot loonud või olete selle unustanud, peate teostama raske lähtestamise.</p> <p data-bbox="531 543 923 736">Ettevaatust! Kui lähtestate tehaseeaded, kustutatakse kõik rakendused ja kasutajaandmed. Palun varundage kindlasti kõik olulised andmed, enne kui lähtestate tehaseeaded.</p> <p data-bbox="531 746 914 808">Tehaseandmete lähtestamiseks toimige järgmiselt.</p> <ol data-bbox="531 818 946 1148" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="531 818 946 912">1. Vajutage ja hoidke väljalülitatud telefonil vasaku käega korraga all helitugevuse vähendamise nuppu ja toitenuppu. <li data-bbox="531 922 946 1079">2. Kui telefoni allservas süttib LED-tuli, vabastage helitugevuse vähendamise nupp ja toitenupp ning samal ajal vajutage ja hoidke umbes kahe sekundi jooksul all avaakraani klahvi. <li data-bbox="531 1089 946 1148">3. Telefon lülitub sisse ja tehaseandmete lähtestamine teostatakse koheselt.

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
		<p>4. Kui ekraanile kuvatakse LG logo, hoidke nuppe all veel umbes kahe sekundi jooksul ning seejärel vabastage need samaaegselt enne, kui LG logo kaob.</p> <p>Ärge kasutage telefoni vähemalt ühe minuti jooksul pärast raske lähtestamise teostamist. Seejärel saate telefoni uuesti sisse lülitada.</p>
Telefoni funktsioonid Mälu	Kas telefon annab märku, kui mälu on täis?	Jah, telefon teavitab kasutajat, kui mälu saab täis.
Telefoni funktsioonid Keeletugi	Kas telefonis on võimalik muuta keelt?	<p>Telefonil on mitmekeelsed võimalused. Keele muutmiseks toimige järgmiselt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage menüüklahvi ja seejärel valikut Süsteemi seaded. 2. Puudutage valikut Keel ja sisestus > Vali keel 3. Puudutage soovitud keelt.
Telefoni funktsioonid VPN	Kuidas seadistada VPN-i?	VPN-i juurdepääsu konfigureerimine erineb vastavalt igale ettevõttele. Telefonis VPN-i juurdepääsu konfigureerimiseks peate hankima üksikasjad oma ettevõtte võrguadministraatorilt.

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Ekraani ajalõpp	Telefoni ekraan lülitub välja juba 15 sekundi pärast. Kuidas saab muuta taustavalgustuse väljalülitumise aega?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage menüüklahvi. 2. Puudutage valikut Süsteemi seaded > Ekraan. 3. Ekraani seadetes puudutage valikut Ekraani ajalõpp. 4. Puudutage ekraani taustavalgustuse ajalõpu eelistatud aega.
Telefoni funktsioonid Wi-Fi ja 3G	Kui Wi-Fi ja 3G on mõlemad saadaval, siis millist teenust telefon kasutab?	<p>Andmeside kasutamisel võib telefon vaikumisi kasutada Wi-Fi ühendust (kui Wi-Fi ühenduvuse olekuks on telefonis seadistatud Sees). Kuid telefon ei teavita ühenduse vahetamisel.</p> <p>Kasutatava andmesideühenduse ikoon (3G või Wi-Fi) kuvatakse ekraani ülaservas.</p>
Telefoni funktsioonid Avaekraan	Kas avaekraanilt saab eemaldada rakendusi?	<p>Jah. Lihtsalt puudutage ja hoidke sõrme ikoonil, kuni ekraani ülaserva keskele kuvatakse prügikasti ikoon. Seejärel lohistage rakenduse ikoon sõrme ekraanilt tõstmata prügikasti.</p>
Telefoni funktsioonid Rakendused	Allalaaditud rakendus põhjustab mitmeid tõrkeid. Kuidas seda eemaldada?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage menüüklahvi. 2. Puudutage valikut Rakenduse seaded > Allalaaditud üksused. 3. Puudutage rakendust ja seejärel käsku Desinstalli.

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Laadija	Kas telefoni on võimalik laadida USB-andmesidekaabli kaudu ilma vajaliku USB-draiverit installimata?	Jah, telefoni laetakse USB-kaabli kaudu hoolimata sellest, kas vajalikud draiverid on installitud või mitte.
Telefoni funktsioonid Meeldetuletus	Kas muusikafaile saab kasutada meeldetuletuste helina?	<p>Jah. Pärast muusikafaili salvestamist helinana saab seda kasutada meeldetuletuse helina.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puudutage ja hoidke sõrme teegiloendis oleval laulul. Avanevas menüüs puudutage käsku Määra helinaks. 2. Äratuskella seadistusekraanil valige laul helinaks.
Telefoni funktsioonid Meeldetuletus	Kas meeldetuletus on kuuldav või see kaob, kui telefon on lülitatud välja?	Ei, seda ei toetata.
Telefoni funktsioonid Meeldetuletus	Kas meeldetuletust on kuulda, kui helina tugevuse olekuks on seadistatud Väljas või Värin?	Meeldetuletust on kuulda isegi nendes olekutes.

Kategooria Alamkategooria	Küsimus	Vastus
Taastelahendused Raske lähtestamine (tehaseandmete lähtestamine)	Kuidas saab teostada tehaseandmete lähtestamist, kui puudub juurdepääs telefoni seadete menüüle?	Kui telefoni algset seisundit ei taastata, kasutage rasket lähtestamist (tehaseandmete lähtestamine).