



KORISNIČKI PRIRUČNIK

GLAZBA U STILU

Zvučnik s priključnom stanicom

HRVATSKI

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik te ga sačuvajte za buduću upotrebu.

ND5521



MFL67569497

<http://www.lg.com>

Sigurnosne informacije

1

Početak rada



OPREZ
OPASNOST STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJ



OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG ŠOKA NE UKLANJAJTE POKROV (ILI STRAŽNI POKLOPAC) UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNIK MOGAO SERVISIRATI PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANIM OSOBAMA.



Simbol munje sa strelicom u istostraničnom trokutu namijenjen je upozoravanju korisnika na prisutnost opasnih neizoliranih naponskih vodova u kućištu proizvoda koji mogu predstavljati rizik električnog šoka osobama koje ih dodiruju.



Uskličnik u istostraničnom trokutu namijenjen je upozoravanju korisnika na prisutnost važnih uputa za održavanje i rad (servisiranje) u pisanim materijalima koji se dobivaju uz proizvod.

UPOZORENJE: KAKO BISTE IZBJEGLI IZBIJANJE POŽARA ILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG ŠOKA, NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAZI.

UPOZORENJE: Nemojte instalirati ovaj uređaj u zatvorenom prostoru kao npr. polica za knjige ili slično.

OBAVIJEST: Informacije o sigurnosnim oznakama, identifikaciju proizvoda i tehničke podatke vezane za napajanje potražite na glavnoj naljepnici na dnu aparata.

OPREZ pri rukovanju kablom za napajanje

Za većinu uređaja preporučuje se da su postavljeni na namjenski vod;

To jest, strujni krug jedne utičnice koji napaja samo aparat i nema dodatnih priključaka ili strujnih krugova. Provjerite specifikacijsku stranicu ovog korisničkog priručnika da biste bili sigurni. Nemojte preopterećivati zidne utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kabeli, izlazine naponske žice ili žice oštećene ili s oštećenom izolacijom su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti od strujnog udara ili do požara. Povremeno pregledajte kabel vašeg aparata, a ukoliko izgleda oštećen ili izlisan, isključite ga, prestanite koristiti aparat, te dajte da se kabel zamijeni ispravnim zamjenskim kablom u ovlaštenom servisu. Zaštite električni kabel od fizičkih ili mehaničkih oštećenja, kao što su presavijanje, lomljenje, probadanja, priklještenja vratima ili gaženje preko kabla. Obratite posebnu pozornost na utikače, zidne utičnice, te mjesto gdje kabel izlazi iz uređaja. Da biste se odspojili napajanje iz utičnice, povucite utikač iz priključka za napajanje. Kada instalirate proizvod, osigurajte da je priključak za napajanje lako dostupan.

Ovaj je uređaj opremljen prijenosnom baterijom ili akumulatorom.

Sigurnosni način za uklanjanje baterije ili baterija iz uređaja:

Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim redoslijedom u odnosu na stavljanje. Kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša i moguće prijetnje za zdravlje ljudi i životinja, stare baterije ili bateriju stavite u odgovarajuću posudu na određenim mjestima prikupljanja. Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom. Preporučujemo korištenje lokalnih, besplatnih sustava za zbrinjavanje baterija i akumulatora. Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi poput sunca, vatre i drugih izvora topline.

OPREZ: Aparat ne smije biti izložen vodi (kapanje ili prskanje) niti bi se predmeti ispunjeni tekućinom kao što su vaze smjeli stavljati se na aparat.

Odlaganje starog aparata



1. Kada je na proizvodu nacrtan simbol precrtane kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom smjernicom 2002/96/EC.
2. Svi električni i elektronski proizvodi moraju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada putem određenih zbirnih objekata koje imenuje vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilan način odlaganja starog uređaja pomoći će u sprečavanju potencijalnih negativnih utjecaja okoliš i ljudsko zdravlje.
4. Više pojedinosti o zbrinjavanju starog uređaja, molimo obratite se vašem gradskom uredu, službi za zbrinjavanje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili vaš uređaj.

Odlaganje starih baterija/akumulatora



1. Kada su baterije/akumulatori za vaš uređaj označene prekrizhenom kantom za smeće, to znači da se na njih odnosi Europska direktiva 2006/66/EC.
2. Taj simbol može biti otisnut u kombinaciji s kemijskim simbolima za živu (Hg), Kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
3. Sve baterije/akumulatore treba odložiti zasebno od kućanskog otpada te pri tome treba koristiti odlagališta koja je odredila vlada ili lokalna uprava.
4. Pravilno odlaganje starog proizvoda sprečıt će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
5. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Napomena Europske zajednice za bežični proizvod

LG Electronics izjavljuje da ovaj/ovi uređaj(i) udovoljava(ju) osnovnim zahtjevima i drugim mjerodavnim odredbama Direktiva 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.

Molimo kontaktirajte sljedeću adresu za dobivanje kopije DoC-a (Deklaracija o usklađenosti).

Centar za europske standarde:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Imajte na umu kako se NE radi o mjestu za kontakt s Korisničkom službom. Za informacije o Korisničkoj službi pogledajte jamstveni list ili se obratite trgovcu od kojega ste kupili proizvod.

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Izjava o izloženosti RF radijaciji

Ovu je opremu potrebno postaviti i s njom raditi s minimalnom udaljenošću od 20cm između radijatora i vašeg tijela.

Sadržaj

1 Početak rada

- 2 Sigurnosne informacije
- 5 Glavne značajke
 - 5 – Izrađeno za iPod/iPhone/iPad ili Android uređaj
 - 5 – Ulaz za prijenosni uređaj
 - 5 – Napajanje putem USB-a
 - 5 – Alarm
 - 5 – Radio (FM)
 - 5 – Sinkr vremena
 - 5 – LG Bluetooth Remote
- 5 Dodaci
- 5 Uvod
 - 5 – Simboli koji se koriste u ovom priručniku
- 6 Daljinski upravljač
- 7 Prednja strana
- 7 Stražnja ploča
- 7 Gornja strana
- 8 Upravljačka ploča
- 9 Spajanje AC adaptera
 - 9 – AUTOMATSKO NAPAJANJE ISKLJUČENO
- 9 Podešavanje sata
 - 9 – Automatsko podešavanje sata
 - 10 – Ručno podešavanje sata

2 Rad

- 11 Osnovne operacije
 - 11 – iPod/iPhone/iPad Operacije
 - 11 – Kompatibilni iPod/iPhone/iPad
 - 12 – Rukovanje Android uređajem
 - 13 – Slušanje glazbe s vanjskog uređaja
 - 13 – Način stavljanja feritne jezgre
- 14 Radio operacije
 - 14 – Priključivanje antene
 - 14 – Slušanje radija
 - 14 – Memoriranje radio stanica
 - 14 – Brisanje svih spremljenih stanica
 - 14 – Poboljšanje slabog FM prijema
- 15 Korištenje Bluetooth bežične tehnologije
 - 15 – Slušanje glazbe s Bluetooth uređaja
 - 16 – Korištenje Bluetooth aplikacije
- 18 Druge operacije
 - 18 – Korištenje jedinice kao budilice
 - 18 – Aktivirajte i deaktivirajte alarm
 - 18 – Zaustaviti alarm
 - 18 – Podsjetnik buđenja
 - 18 – Nastavljanje reprodukcije
 - 19 – Regulator osvjetljenja
 - 19 – Podešavanje samo-isključivanja
 - 19 – Postavljanje načina rada zvuka
 - 19 – Privremeno isključivanje zvuka

3 Rješavanje problema

- 20 Rješavanje problema

4 Dodatak

- 21 Zaštitni znakovi i licence
- 21 Rukovanje uređajem
- 22 Specifikacije

Glavne značajke

Izrađeno za iPod/iPhone/iPad ili Android uređaj

Uživajte u glazbi s iPod/iPhone/iPad ili Android uređaja putem jednostavne veze.

Ulaz za prijenosni uređaj

Slušanje glazbe s vašeg prijenosnog uređaja.

Napajanje putem USB-a

- Ova jedinica može puniti baterije iPod/iPhonea povezivanjem istih na USB priključak dok je jedinica uključena.
- Ova jedinica ne može puniti baterije iPada povezivanjem istog na USB priključak čak i kada je jedinica uključena.
- Ako povežete vaš smart telefon koristeći USB priključak, isti možete puniti samo kada je jedinica uključena. (Određeni smart telefoni ipak neće biti punjeni.)

Alarm

Postavljanje alarma za određeno vrijeme.

Radio (FM)

Slušanje radija.

Sinkr vremena

Automatsko podešavanje sata povezivanjem iPod/iPhone/iPad ili aktiviranjem Bluetooth veze preko "LG Bluetooth Remote" aplikacije.

LG Bluetooth Remote

Ovim uređajem možete upravljati preko vašeg iPod touch/iPhone/iPad ili Android telefona koristeći Bluetooth vezu. Ova jedinica i vaš uređaj moraju biti upareni preko Bluetooth. Posjetite "Apple App Store" ili "Google Android Market (Google Play Store)" ili koristite QR kod ispod za pretraživanje "LG Bluetooth Remote" aplikacije. Daljnje informacije naći ćete na stranicama 16 i 17.




(Apple iOS)




(Android OS)

Dodaci


Molimo provjerite i identificirajte isporučenu dodatnu opremu.

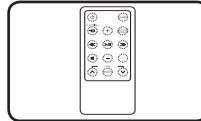


Daljinski upravljač (1)

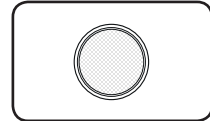


Baterija (1)

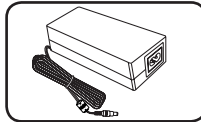


Adapter za struju (1)

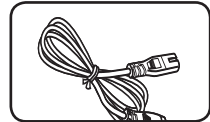


Električni kabel (1)

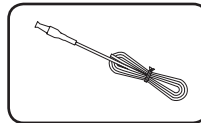


FM antena (1)

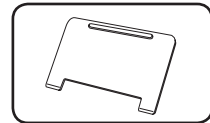

Nosač za iPad (1)

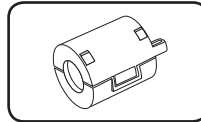

Feritna jezgra (1)

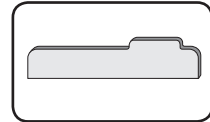

Gumeni podložak (1)

Uvod

Simboli koji se koriste u ovom priručniku


! Napomena

Ukazuje na posebne napomene i funkcije za rad.

! Oprez

Ukazuje na oprez zbog sprečavanja mogućih šteta uslijed nepravilne upotrebe.

Daljinski upravljač

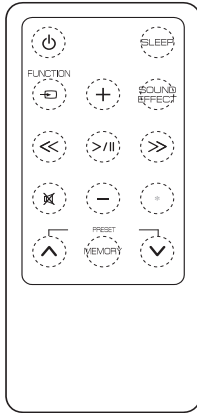

⏻ (POWER) : Uključuje i isključuje uređaj.

SLEEP : Postavlja samo-isključivanje.

⏮ (FUNCTION) : Za odabir funkcije i ulaznog izvora.

+/- (Volume) : Podešava glasnoću zvučnika.

SOUND EFFECT : Odabire zvučne impresije.

⏪/⏩ (Skoči/trazi) :

- Preskače brzo nazad ili naprijed.
- Traženje sekcije u sklopu datoteke.

⏸/⏹ (Reprodukcija/Pauza) : Pokreće ili pauzira reprodukciju.

⏻ (Mute) : Za isključivanje tona.

***** : Ova tipka nije raspoloživa.

PRESET ⏴/⏵ : Odabire prije memorirani preset broj radio stanice.

MEMORY :


- Sprema spremljene stanice.
- Briše memorirane stanice.

⚠ Oprez


Baterija koja se koristi u ovom uređaju može zbog nestručne upotrebe prouzročiti požar ili kemijsku opekotinu. Bateriju nemojte puniti, rastavljati, sagorijevati ili grijati iznad 100 °C (212 °F). Samo zamijenite dio baterije s brojem CR2025. Upotreba druge baterije može prouzročiti požar ili eksploziju. Odlaganje upotrijebljene baterije. Bateriju ne smijete držati na dohvatu djece. Bateriju ne smijete rastavljati ili bacati u vatru.

Stavljanje baterija


1. Pomoću kovanice okrenite odjeljak za baterije u smjeru suprotnom kretanju kazaljke na satu. Nakon toga odstranite poklopac odjeljka za baterije.

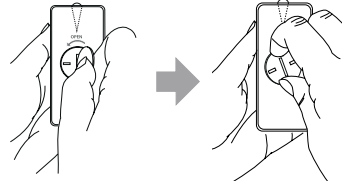

2. Umetnite i smjestite bateriju sa znakom plus (+) u istom smjeru u kojem je i znak plus (+) na poklopcu odjeljka.

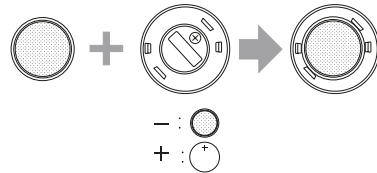


3. Stavite poklopac odjeljka u predviđeno mjesto i okrenite ga u smjeru kretanja kazaljke na satu.

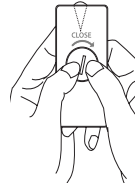

⚠ Oprez

Nemojte noktom otvarati poklopac odjeljka za baterije. Inače biste mogli slomiti nokat.

Prednja strana

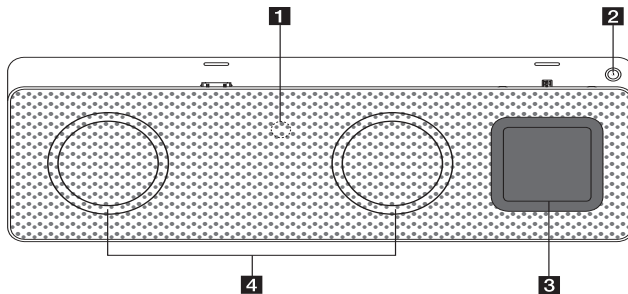

1 Udaljeni senzor




Uključuje i isključuje uređaj.

3 Upravljačka ploča

4 Zvučnici

Stražnja ploča

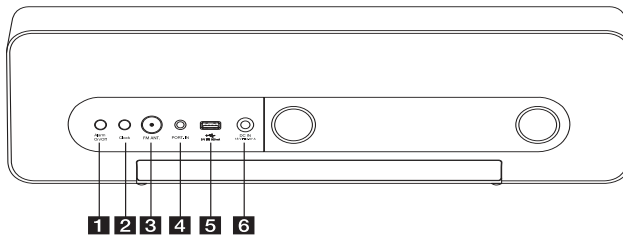

1 Alarm On/Off

- Postavlja alarm.
- Isključuje alarm.
- Prikaz postavki za alarm.

2 Clock

Za podešavanje sata i provjeru vremena sata.

3 FM ANT.

4 PORT.IN (3.5 mm)


Slušanje glazbe s vašeg prijenosnog uređaja.

5 USB priključak

Napajanje putem povezivanja na USB uređaj.

6 DC IN 18 V $\overline{\text{---}}$ 2.67 A (ulaz AC adaptera)

Gornja strana

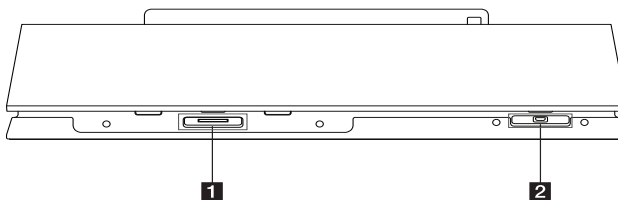

1 iPod/iPhone/iPad Priključna stanica


Povezuje iPod/iPhone/iPad.


2 Držak Android uređaja (mikro USB)

Povezuje Android uređaj.

Upravljačka ploča


• Funkcije za upravljanje :

Dodiranjem  ili pokretom prsta u lijevom ili desnom smjeru. Za odabir funkcije i ulaznog izvora.
(IPOD/ANDROID/BT(Bluetooth)/PORT/FM)

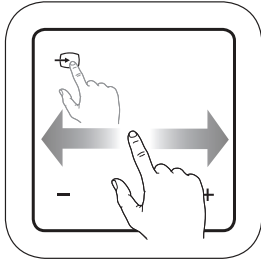


• Reprodukcija/Pauza :

Dodiranjem središnjeg mjesta za reprodukciju ili pauzu.

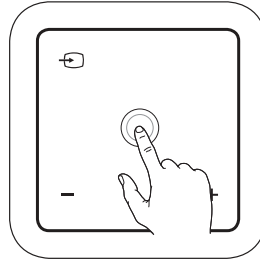


• Preskoči/trazi :

- Preskače brzo nazad ili naprijed.
- Traženje sekcije u sklopu datoteke.

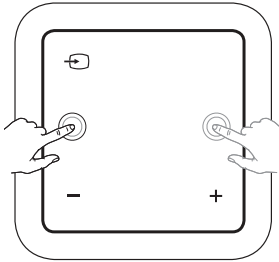


• -/+ (Volume) :

Podešava glasnoću zvučnika.

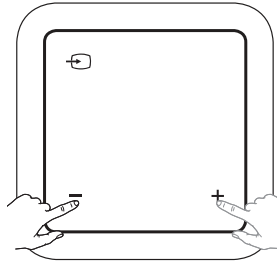


• Gore/Dolje :

Odobire prije memorirani preset broj radio stanice.

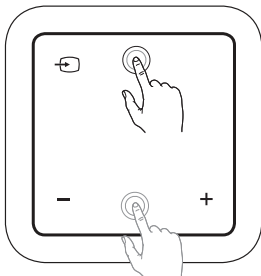

Spajanje AC adaptera

1. Povežite isporučeni kabel za napajanje strujom s AC adapterom.
2. Povežite kabel AC adaptera s ulazom DC IN adaptera.
3. Priključite kabel za napajanje strujom s izlazom AC. Potom uređaj prelazi u stanje pripravnosti.

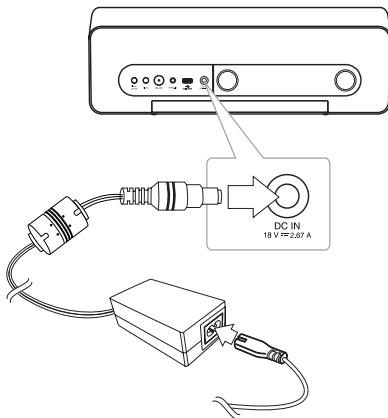

⚠ Oprez

Koristite samo AC adapter koji je ispućen s ovim uređajem. Ne koristite kabel za napajanje strujom od drugog uređaja ili proizvođača. Korištenje drugog kabela za napajanje strujom može oštetiti uređaj i poništiti jamstvo.

AUTOMATSKO NAPAJANJE ISKLJUČENO

Ovaj uređaj će se automatski isključiti radi uštede energije ukoliko se ne priključi na vanjski uređaj i ne upotrijebi u roku od oko 25 minuta.

Isto radi i ova jedinica i to 6 sati nakon što je glavna jedinica priključena na drugi uređaj pomoću analognog ulaza.

Podešavanje sata

! Napomena

Postavke sata se brišu ako dođe do prekida napajanja strujom.

Automatsko podešavanje sata

! Napomena

- Provjerite jeli sat na vašem iPod/iPhone/iPad ili Android uređaju ispravno postavljen.
- U stanju pripravnosti sat neće biti sinkroniziran s vašim iPod/iPhone/iPad ili Android uređajem.
- Tijekom automatske sinkronizacije prioritet ima "LG Bluetooth Remote" aplikacije ispred sustava s priključnom stanicom.
- Format sata 24 može biti postavljen samo na operativnom sustavu Android.

Postavljanje sata sinkronizacijom s vašim iPod/iPhone/iPad

Čvrsto priključite iPod/iPhone/iPad. Postavke sata na upravljačkoj ploči bit će sinkronizirane s vašim iPod/iPhone/iPad.

! Napomena

Sinkronizirano vrijeme može se nešto razlikovati od vremena na vašem iPod/iPhone/iPad uređaju.

Postavljanje sata pomoću "LG Bluetooth Remote" aplikacije

Instalirajte "LG Bluetooth Remote" aplikaciju na vašem iPod touch/iPhone/iPad uređaju ili Android uređaju. (Pogledajte stranice 16-17)

Aktiviranjem Bluetooth veze pomoću "LG Bluetooth Remote" aplikacije dolazi do automatskog sinkroniziranja sata na uređaju s vašim uređajem.

Ručno podešavanje sata

Po potrebi sat možete i ručno podesiti.

1. Pritisnite i držite **Clock** na stražnjoj ploči dvije sekunde.
 - Brojevi na satu počinju treperiti.
2. Pritisnite **◀ / ▶** za odabir formata sata 12/24.
 - 12:00 (za PM zaslon) ili 0:00 (za 24-ni zaslon)
3. Pritisnite **>||**.
 - Znamenke sata počinju treperiti.
4. Pritisnite **◀ / ▶** za postavljanje sata.
5. Pritisnite **>||**.
 - Brojke za minute počinju treperiti.
6. Pritisnite **◀ / ▶** za postavljanje minuta.
7. Pritisnite **>||**.



Napomena

Ako želite ponovno postaviti sat, ponovite korake od 1 do 7.


Osnovne operacije

iPod/iPhone/iPad Operacije


S ovim uređajem uživate u glazbi s vašim iPod/iPhone/iPad. Daljnje informacije o iPod/iPhone/iPad, uređaju dobit ćete u odgovarajućem korisničkom priručniku za iPod/iPhone/iPad.

! Napomena

- Preporučujemo vam da odstranite kutiju/pakovanje prije priključivanja iPod/iPhone/iPad.
- Instalirajte isporučeni nosač za iPad kako bi iPad ostavo stabilan befor ju se stavi iPad.



1. Čvrsto priključite iPod/iPhone/iPad. Kada je ovaj uređaj napajan strujom, iPod/iPhone/iPad se automatski uključuje i puni, čak i stanju pripravnosti.

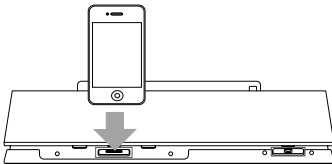

2. Pritisnite **FUNCTION** ili za odabir IPOD funkcije.

Za	Učinite
Reprodukcija	Pritisnite >/II
Pauza	Tijekom reprodukcije pritisnite >/II
Preskakanje	Tijekom reprodukcije, pritisnite <</>> za odlazak na sljedeću datoteku ili za povratak na početak trenutne datoteke. Tijekom reprodukcije dva puta kratko pritisnite << kako biste se vratili na prethodnu datoteku.

Za	Učinite
Pretraživanje	Pritisnite i držite <</>> tijekom reprodukcije i otpustite na dijelu koji želite poslušati.

Kompatibilni iPod/iPhone/iPad

Uređaj podržava sljedeće modele :

- iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
- iPod nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
- iPhone 3G / iPhone 3GS
- iPhone 4 / iPhone 4S
- iPad / iPad 2

! Napomena

- Kad tijekom reprodukcije odspojite svoj iPod/iPhone/iPad, reprodukcija se prekida.
- Kad svoj iPod/iPhone/iPad stavite u držač, ne možete upravljati gumbom glasnoće svog iPod/iPhone/iPad.
- Poruka pogreške "ERROR" pojavljuje se ukoliko :
 - Vaš iPod/iPhone/iPad nije čvrsto priključen.
 - Oaj uređaj prepoznaje vaš iPod/iPhone/iPad kao nepoznat uređaj.
 - Napajanje vašeg iPod/iPhone/iPad je izrazito slabo.
 - ➔ Baterija se mora napuniti.
 - ➔ Ako bateriju puniti kad je iPod/iPhone/iPad jako ispražnjen, punjenje može dulje trajati.
- Zbog kvara iPod/iPhone/iPad uređaja možda nećete moći upravljati vašim iPod/iPhone/iPad uređajem.
- Ovisno o verziji softvera iPod/iPhone/iPad možda neće biti moguće upravljati vašim iPod/iPhone/iPad s ovoga uređaja. Preporučujemo instaliranje zadnje verzije softvera.
- Ako na iPod touch/iPhone/iPad-uređaju koristite aplikaciju, pozivate ili šaljete i primete SMS poruku i sl., prvo ih iskopčajte s iPod/iPhone/iPad priključka na ovom uređaju, a zatim ih koristite.
- Ako imate problema s vašim iPod/iPhone/iPad, molimo posjetite www.apple.com/support.
- Rad iPod touch, iPhone i iPad uređaja razlikuju se od rada iPod uređaja. Možda će vam trebati dodatni upravljački elementi za njihovu upotrebu s glavnim uređajem. (npr. „slide to unlock“)

Rukovanje Android uređajem

U zvuku svoj Android uređaja možete uživati putem držača ove jedinice za Android uređaje. Za više informacija o Android uređaju pogledajte korisnički vodič Android uređaja.

Za prijenos zvuka s Android uređaja putem ove jedinice trebate :


- S Android operativnim sustavom (Verzija 4.1 ili novija)
- S mikro USB konektorom

S Android operativnim sustavom (Verzija 4.0 ili starija),ova jedinica može ga samo napuniti, a u glazbi možete uživati putem Bluetootha. Nakratko se pojavljuje poruka "CHARGING".


! Napomena

Preporuka je ukloniti navlaku za Android uređaj prije nego što postavite Android uređaj u držač.

1. Provjerite smjer priključka mikro USB-a na vašem Android uređaju.

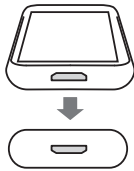


2. Čvrsto spojite Android uređaj.

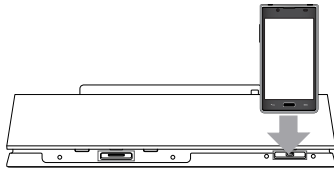

! Napomena

Ako je veličina vašeg Android uređaja prevelika ili ako zaslon vašeg Android uređaja nije okrenut prema vama, umetnite isporučeni gumeni podložak koji će stabilizirati Android uređaj prije nego postavite Android uređaj, kao što je prikazano na slici.

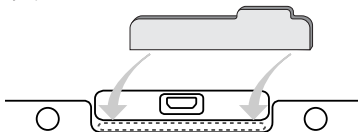

3. Pritisnite FUNCTION ili za odabir ANDROID funkcije.

Za	Učinite
Reprodukcija	Pritisnite >/II
Pauza	Tijekom reprodukcije pritisnite >/II
Preskakanje	Tijekom reprodukcije, pritisnite << / >> za odlazak na sljedeću datoteku ili za povratak na početak trenutne datoteke. Tijekom reprodukcije dva puta kratko pritisnite <<< kako biste se vratili na prethodnu datoteku.

! Napomena


- Poruka o grešci "NO ANDROID" pojavit će se kad :
 - vaš Android uređaj nije čvrsto spojen.
 - ova jedinica prepoznaje vaš Android uređaj kao nepoznati uređaj.
 - vaš Android uređaj nije ponovo pokrenut.
- Funkcija pretraživanja nije dostupna.
- Kad odspojite svoj Android uređaj s držača tijekom reprodukcije, reprodukcija se nastavlja.
- Ako spojite svoj Android uređaj na držač dok je glasnoća Android uređaja jako niska, ova jedinica neće emitirati zvuk. U tom slučaju, glasnoću trebate podesiti na Android uređaju.
- Kad spojite svoj iPod touch/iPhone/iPad stavljanjem u držač ili spajate na Bluetooth vezu tijekom reprodukcije na Android uređaju, zvuk će privremeno biti prigušen.
- Vrijeme punjenja može biti različito što ovisi o Android uređaju.
- Kod nekih Android uređaja baterija se ne može puniti.
- Ovisno o položaju i smjeru priključka mikro USB-a na vašem Android uređaju, povežite ga u uspravnom ili vodoravnom prikazu. Zaslon vašeg Android uređaja možda vam se neće svidjeti.




! Napomena

- Možda nećete moći upravljati svojim Android uređajem putem ove jedinice zbog kvara Android uređaja.
- Ovisno o verziji softvera Android uređaja možda neće biti moguće upravljati vašim Android uređajem putem ove jedinice. Preporučujemo instaliranje najnovije verzije softvera.
- Ako upotrebljavate neku aplikaciju, upućujete poziv ili šaljete i primete SMS poruku i slično na Android uređaju, prvo ga odspojite s držača Android uređaja ove jedinice, pa ga tek potom koristite.

Slušanje glazbe s vanjskog uređaja

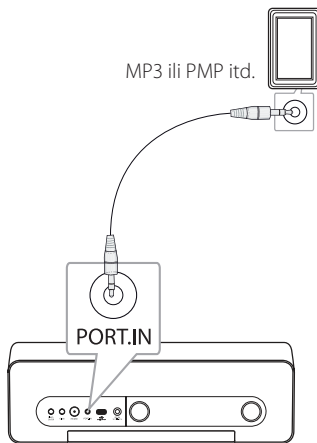Uređaj se može koristiti za reprodukciju glazbe s brojnih tipova vanjskih uređaja. (Prijenosni kabel nije sastavni dio isporuke ove jedinice.)




1. Vanjski uređaj priključite na **PORT.IN** priključak na uređaju.
2. Uključite uređaj pritiskom na .
3. Odaberite funkciju PORT (PORTABLE) pritiskom na  **FUNCTION** ili .
4. Uključite vanjski uređaj i započnite reprodukciju.

Način stavljanja feritne jezgre

Jezgru (isporučena je s kupljenim modelom) morate staviti kako bi umanjili ili eliminirali električne interferencije.

1. Povucite osigurač [a] feritne jezgre kako biste je otvoriti.
2. Omotajte jednom prijenosni kabel i FM antenu oko feritne jezgre.
3. Zatvorite feritnu jezgru tako da čujno usjedne.

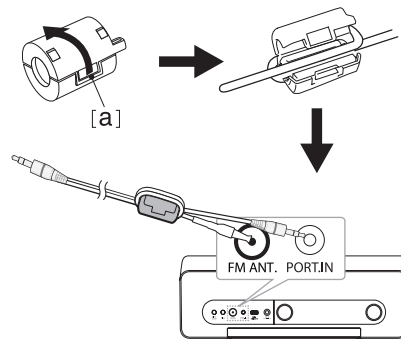


2

Rad

Radio operacije

Priključivanje antene

Priključite FM žičanu antenu na priključak FM antene.

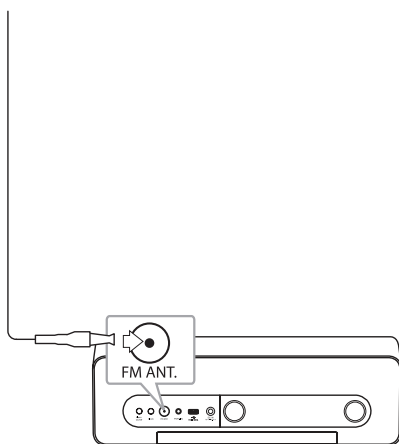

Slušanje radija

1. Pritisnite **FUNCTION** ili uzastopno sve dok se ne pojavi FM na kontrolnoj ploči. Bira se zadnja primana stanica.
2. Automatski prijem : Pritisnite **<</>>** oko 2 sekunde sve dok se ne počne mijenjati indikacija frekvencije, a potom otpustite tipku. Skeniranje se zaustavlja kada uređaj pronađe stanicu.

Ručno podešavanje : Pritisni **<</>>** uzastopno.

3. Prilagodite glasnoću pritišćući tipku **-/+** (Volume).

Memoriranje radio stanica

Memorirati možete do 10 FM stanica.

Prije biranja stanica, provjerite jeste li smanjili glasnoću.

1. Pritisnite **FUNCTION** ili uzastopno sve dok se ne pojavi FM na kontrolnoj ploči.
2. Odaberite željenu frekvenciju koristeći **<</>>**.
3. Pritisnite **MEMORY**. Memorirani (preset) broj će treptati na prozoru zaslona.
4. Pritisnite **PRESET** **^/v** za odabir memoriranog broja.
5. Pritisnite **MEMORY**. Radijska stanica je pohranjena.
6. Ponovite korake 2 do 5 za spremanje drugih stanica.

Pritisnite **PRESET** **^/v** za odabir memorirane stanice.

Brisanje svih spremljenih stanica

Pritisnite i držite **MEMORY** dvije sekunde. Pojavit će se "CLR". Ponovno pritisnite **MEMORY**. Nakon toga će se obrisati sve spremljene stanice.

! Napomena

- Ako su sve stanice već memorirane, za kratko vrijeme će se na kontrolnoj ploči prikazati "FULL" a memorirani broj će zatreperiti.
- Iako su sve stanice memorirane, postojeću stanicu možete zamijeniti novom.
- Memorirane stanice ne možete izbrisati jednu po jednu.

Poboljšanje slabog FM prijema

Pritisnite **>/II**. Tako će se način rada prijemnika iz stera promijeniti u mono što obično poboljšava prijem.

Korištenje Bluetooth bežične tehnologije

O Bluetoothu

Bluetooth® je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa.

Raspoloživi domet je u radijusu od 10 metara.

(Zvuk mogu ometati smetnje veze povezane s drugim elektroničkim valom ili ako ste priključili Bluetooth u drugim prostorijama.)

Spajanje pojedinačnih uređaja opremljenih Bluetooth® bežičnom tehnologijom ne naplaćuje se. Mobilnim telefonom opremljenim Bluetooth® bežičnom tehnologijom možete rukovati pomoću kaskadnog povezivanja, ako je povezan pomoću Bluetooth® bežične tehnologije.

Raspoloživi uređaji : Mobilni telefon, MP3, Laptop, PDA.



Bluetooth profili

Kako bi mogli koristiti Bluetooth bežičnu tehnologiju, uređaji moraju biti sposobni prepoznati određene profile. Ovaj uređaj kompatibilan je sa sljedećim profilima.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Napredni audio distribucijski profil)

Slušanje glazbe s Bluetooth uređaja

Prije početka postupka uparivanja provjerite je li na Bluetooth uređaju uključeno Bluetooth sučelje. Pogledajte priručnik za Bluetooth uređaj. Kada se postupak uparivanja završi, ne treba ga više ponavljati.

1. Odaberite Bluetooth funkciju pomoću  **FUNCTION** ili . Na kontrolnoj ploči pojavljuje se "BT" i "BT READY".
2. Upravljajte Bluetooth uređajem i obavite postupak uparivanja. Prilikom traženja glavnog uređaja pomoću Bluetooth uređaja, na zaslonu Bluetooth uređaja može se, ovisno o njegovoj vrsti, pojaviti popis pronađenih uređaja. Vaš uređaj pojavljuje se kao „LG AUDIO ND5521“.
3. Unesite PIN kod.
PIN kod : 0000
4. Kada se glavni uređaj uspješno upari s Bluetooth uređajem, zasvijetlit će LED svjetlo za Bluetooth glavnog uređaja, a u prozoru zaslona pojavit će se poruka "PAIR".

! Napomena

Ovisno o vrsti Bluetooth uređaja, neki uređaji imaju različiti način uparivanja.

5. Slušanje glazbe.
Za reprodukciju glazbe pohranjene na vašem Bluetooth uređaju, pogledajte priručnik za Bluetooth uređaj.

! Napomena

- Zvuk može biti prekinut kada vezu ometa drugi elektronički val.
- Bluetooth uređaj ne možete kontrolirati pomoću ove jedinice.
- Uparivanje je ograničeno na jedan Bluetooth uređaj po jedinici, a višestruko uparivanje nije podržano.
- Ako je udaljenost između Bluetooth uređaja i glavnog uređaja manja od 10 m, a postoje prepreke između njih, Bluetooth uređaj možda se neće moći spojiti.
- Ovisno o vrsti uređaja, možda se nećete moći služiti Bluetooth funkcijom.
- Kad nije povezan Bluetooth, na kontrolnoj ploči će se pojaviti "BT" i "BT READY".
- Nepravilnosti u strujnom napajanju zbog uređaja poput medicinske opreme, mikrovalnih pećnica ili bežičnih LAN uređaja, koji rade na istim frekvencijama izazvat će prekidanje veze.
- Ako netko stoji između Bluetooth uređaja i uređaja za reprodukciju te na taj način ometa vezu, veza će se prekinuti.
- S povećanjem udaljenosti između Bluetootha i jedinica smanjuje se i kvaliteta zvuka. Do prekida veze između Bluetootha i jedinice doći će kada premaši radni domet Bluetooth sučelja.
- Uređaj s Bluetooth bežičnom tehnologijom će se isključiti ako isključite glavnu jedinicu ili ako je uređaj udaljen više od 10 m od glavne jedinice.
- Nakon prekida veze s Bluetooth uređajem trebali biste uspostaviti vezu između Bluetooth uređaja i vaše jedinice.

Korištenje Bluetooth aplikacije**O "LG Bluetooth Remote" aplikaciji**

"LG Bluetooth Remote" aplikacija ovom uređaju pruža jedan niz novih značajki. Da biste u njima uživali, preporučamo vam da preuzmete i instalirate besplatnu aplikaciju "LG Bluetooth Remote".

Instalirajte aplikaciju "LG Bluetooth Remote" na vaš Bluetooth uređaj

1. Instalirajte aplikaciju "LG Bluetooth Remote" pomoću QR koda. Za skeniranje QR koda koristite softver za skeniranje.



(Apple iOS)



(Android OS)

2. Za instalaciju dodirnite ikonu.
3. Za preuzimanje dodirnite ikonu.

! Napomena

- Provjerite jeli Bluetooth uređaj povezan s internetom.
- Provjerite dali vaš Bluetooth uređaj ima aplikaciju softvera za skeniranje. Ako nema, preuzmite istu preko "Apple App Store" ili "Google Android Market (Google Play Store)".

Instalirajte aplikaciju "LG Bluetooth Remote" priključivanjem vašeg iPod touch/iPhone/iPad uređaja na ovu jedinicu

1. Priključite vaš iPod touch/iPhone/iPad s iPod/iPhone/iPad priključnom stanicom. Prikaz za preuzimanje aplikacije "LG Bluetooth Remote" automatski će biti povezan (samo za Apple iOS).
2. Za instalaciju dodirnite ikonu.
3. Za preuzimanje dodirnite ikonu.

Instalirajte aplikaciju "LG Bluetooth Remote" preko "Apple App Store" ili "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Dodirnite ikonu "Apple App Store" ili ikonu "Google Android Market (Google Play Store)".
2. U traku za pretraživanje utipkajte "LG Bluetooth Remote" i započnite s pretraživanjem.
3. U popisu rezultata traženja pronađite i dodirnite "LG Bluetooth Remote" za preuzimanje aplikacije Bluetooth.
4. Za instalaciju dodirnite ikonu.
5. Za preuzimanje dodirnite ikonu.

! Napomena

- Provjerite jeli Bluetooth uređaj povezan s internetom.
- Provjerite jeli Bluetooth uređaj opremljen s "Apple App Store" ili "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktivirajte Bluetooth pomoću aplikacije "LG Bluetooth Remote"

Aplikacija "LG Bluetooth Remote" pomaže pri povezivanju vašeg Bluetooth uređaja s ovom jedinicom.

1. Dodirnite ikonu aplikacije "LG Bluetooth Remote" na početnom zaslonu za otvaranje aplikacije "LG Bluetooth Remote", potom prijedite na glavni izbornik.
2. Dodirnite [Setting] i odaberite željenu jedinicu.
3. Ukoliko su vam potrebne daljnje informacije o načinu rada, dodirnite [Setting] i [Help].

! Napomena

- Bluetooth veza će biti prekinuta ukoliko postavite vaš iPod touch/iPhone/iPad na priključak ove jedinice dok je iPod touch/iPhone/iPad povezan s ovom jedinicom Bluetoothom.

! Napomena

- Ako stavite svoj Android uređaj (Verzija 4.1 ili novija) u držač ove jedinice dok je Android uređaj (Verzija 4.1 ili novija) spojen na ovu jedinicu putem Bluetooth veze, a vi prebacite jedinicu na ANDROID mod, Bluetooth veza će se deaktivirati. Ako je vaš Android uređaj (Verzija 4.1 ili novija) spojen putem "LG Bluetooth Remote" aplikacije pod istim uvjetima, Bluetooth veza je još uvijek aktivna.
- Ako se jedinica nalazi u BT modu, a vi povežete vaš iPod touch/iPhone/iPad s ovom jedinicom nakon povezivanja istih s ovom jedinicom preko Bluetooth veze, funkcija se automatski prebacuju na IPOD mod. Ako nakon toga prekinete vezu između vašeg iPod touch/iPhone/iPad uređaja i ove jedinice, isti se automatski povezuju pomoću Bluetooth veze.
- Ako je ova jedinica u BT modu, a vi spojite svoj Android uređaj (Verzija 4.1 ili novija) na ovu jedinicu nako što ste svoj Android uređaj (Verzija 4.1 ili novija) spojili na ovu jedinicu putem "LG Bluetooth Remote" aplikacije, funkcija se automatski prebacuje u ANDROID mod. Isto tako, ako odspojite svoj Android uređaj (Verzija 4.1 ili novija) s ove jedinice, automatski će se prebaciti u BT mod.
- Bluetooth veza za iPod touch/iPhone/iPad nije aktivirana sve dok se iPod/iPhone/iPad nalazi na priključku ove jedinice.
- Ova jedinica ne podržava multi uparivanje. Ako je ova jedinica već povezana s drugim Bluetooth uređajima, iste uređaju isključite i pokušajte ponovno.
- Ako za rad koristite aplikaciju "LG Bluetooth Remote" može postojati razlike između aplikacije "LG Bluetooth Remote" i isporučenog daljinskog upravljača. Po potrebi koristite isporučeni daljinski upravljač.
- Ovisno o Bluetooth uređaju moguće je da "LG Bluetooth Remote" neće raditi.
- Aplikacija "LG Bluetooth Remote" za Apple iOS malo se razlikuje od aplikacije za Android OS.
- Uspostavljena veza može se prekinuti ukoliko odaberete drugu aplikaciju ili promijenite postavke povezanog uređaja preko aplikacije "LG Bluetooth Remote". U tom slučaju provjerite vezu.
- Za sprječavanje kvara, preporuka je spojiti samo jedan uređaj na ovu jedinicu.

Druge operacije

Korištenje jedinice kao budilice

1. Provjerite jeli sat ispravno postavljen. (Pogledajte "Postavke za sat" na stranici 10 i 11.)
2. Pritisnite i držite **Alarm On/Off** na stražnjoj ploči.
3. Izvor zvuka alarma treperi. (FM (Tuner)/IPOD) Tijekom treperenja izvora zvuka, odaberite onaj koji želite koristiti pritiskom na **>||**. Ako odaberete mod FM (Tuner), možete odabrati stanicu pritiskanjem na **<</>>** a potom pritiskanjem **>||** za pohranu.
4. Prikazat će se "ON (Time)". Postavka sata treperi. Pritisnite **<</>>** za odabir sata i pritisnite **>||** za pohranu.
5. Postavka minuta treperi. Pritisnite **<</>>** za odabir minute i pritisnite **>||** za pohranu.
6. Postavka glasnoće treperi. Pritisnite **<</>>** za promjenu glasnoće, zatim pritisnite **>||** za pohranu.

! Napomena

- Funkcija alarma radi samo ako je jedinica isključena.
- Možete provjeriti stanje postavki pritiskom dva puta na **Alarm On/Off** na stražnjoj ploči.
- Ako želite ponovno postaviti budilicu ponovite korake od 2-6.

Aktivirajte i deaktivirajte alarm

Uzastopno pritisnite **Alarm On/Off** na stražnjoj ploči za aktiviranje ili deaktiviranje alarma.

- Ako je alarm aktiviran, pojavljuje se "🔔".
- Ako je alarm deaktiviran pojavljuje se "🔕".

Zaustaviti alarm

- Dok alarm zvoni, pritisnite **Alarm On/Off** na stražnjoj ploči ili pritisnite **🔕**.
- Alarm će prestati, a postavke buđenja ostaju nepromijenjene.

! Napomena

- Ako na vašem iPod/iPhone/iPad uređaju ne postavite sat, jedinica neće izvršiti sinkronizaciju sata na vašem iPod/iPhone/iPad.
- Ako iskopčate električni kabel iz neke utičnice, postavke alarma neće ostati pohranjene.
- Nakon podešavanja funkcije sata možete podestiti i funkciju alarma.
- Alarm se automatski isključuje ukoliko za 30 minuta ne pritisnete ni jednu tipku.
- Nakon podešavanja sata i alarma možete provjeriti ikonu vremena i alarma "🔔" pritiskanjem na **Alarm On/Off** iako se jedinica nalazi u stanju pripravnosti.
- Nakon isteka podešenog vremena, jedinica se automatski uključuje.

Podsjetnik buđenja

Podsjetnik buđenja vas budi svakih 10 minuta ukoliko tijekom alarma dodirnete bilo koju površinu da kontrolnoj ploči.

Pojavljuje se "ZZZ" i "🔔" treperi. Za prekid funkcije buđenja pritisnite na **Alarm On/Off** ili **🔕**.

Nastavljanje reprodukcije

Jedinica pamti točku gdje ste pritisnuli **>||**. Pritisnite **>||** za nastavak reprodukcije.

Regulator osvjetljenja

Jednom pritisnite tipku **SLEEP**. Prozor zaslona će se zatamniti za polovicu. Za prekid pritisnite **SLEEP** uzastopno sve dok se kontrolna ploča ne osvijetli.

Podešavanje samo-isključivanja



Tijekom slušanja glazbe ili radija, pritisnite **SLEEP** uzastopno da biste odabrali vrijeme između 10 i 180 minuta. Nakon odgode vremena, uređaj će se isključiti. (Vidjet ćete sljedeći redoslijed: 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)

Za prekid funkcije samo-isključivanja, pritisnite **SLEEP** uzastopno sve dok se kontrolna ploča ne osvijetli.

! Napomena

- Možete provjeriti preostalo vrijeme prije nego što se uređaj isključi pritiskanjem na **SLEEP**.
- Funkcija spavanja će raditi nakon prigušenja osvjetljenja (dimmer).

Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite  za isključivanje zvuka. Zvuk možete prekinuti da biste, na primjer, odgovorili telefonski poziv. "MUTE" će se pojaviti na kontrolnoj ploči. Za poništenje ponovno pritisnite  ili podesite razinu zvuka pritiskanjem na +/- (Volume).

2

Rad

Postavljanje načina rada zvuka

Sustav ima broj unaprijed postavljenih zvučnih polja. Željeni zvučni mod možete odabrati pomoću **SOUND EFFECT**.



Prikazani znak za ujednačivač može biti različit što ovisi o izvoru zvuka i efektima.

Prikazano	Opis
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ovaj program daje entuzijastičku atmosferu zvuku, kao i osjećaj prisutnosti stvarnom rock, pop ili klasičnom koncertu.
BYPASS	Možete uživati u zvuku bez ekvilizator efekta

! Napomena

Možda ćete trebati resetirati način rada zvuka nakon mijenjanja ulaza, ponekad čak i nakon promjene glazbene datoteke.

Rješavanje problema

Problem	Razlog & rješenje
Nema struje.	<ul style="list-style-type: none"> • Ukopčajte električni kabel. • Provjerite stanje rukovanjem s drugim elektronskim uređajima.
Nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite  FUNCTION ili  i provjerite odabranu funkciju. • Podesite glasnoću. • Provjerite jeli zvuk na jedinici isključen.
Radio stanice se ne mogu pravilno ugoditi.	<ul style="list-style-type: none"> • Podesite položaj. • Ručno podesite stanicu. • Memorirajte neke radio stanice, pogledajte detalje na stranici page 14.
iPod/ iPhone/iPad ne radi.	Ispravno spojite iPod/iPhone/iPad.
Zvuk se ne emitira iz pričvršćenog Android uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite koristite li verziju Android sustava 4.1 ili noviju. • Ispravno spojite Android uređaj na jedinicu.
Sat nije prikazan	<ul style="list-style-type: none"> • Došlo je do prekida struje ili je utikač kabela iskopčan. • Ponovno postavite sat (vidi stranice 9 do 10).
Kontrolna ploča nije svijetla.	Provjerite jeli regulator osvjetljenja aktiviran.
Daljinski upravljač ne radi ispravno.	<ul style="list-style-type: none"> • Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru za daljinski na uređaju. • Daljinski upravljač je previše udaljen od rekordera. • Postoji prepreka na putu između daljinskog upravljača i rekordera. • Baterija daljinskog upravljača se istrošila.

Zaštitni znakovi i licence



„Made for iPod“, „Made for iPhone“ i „Made for iPad“ znače da je elektronički pribor dizajniran za spajanje isključivo s iPod, iPhone i iPad uređajima te da proizvođač jamči kako uređaj zadovoljava izvedbene standarde tvrtke Apple. Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja i njegovu sukladnost sa sigurnosnim i regulatornim standardima. Napominjemo da uporaba ove opreme s iPod, iPhone i iPad uređajem može utjecati na rad bežične veze.



Bluetooth® bežična tehnologija je sustav koji omogućava radio vezu između elektroničkih uređaja na najvećoj udaljenosti od 10 metara.

Spajanje pojedinačnih uređaja opremljenih Bluetooth® bežičnom tehnologijom ne naplaćuje se. Mobilnim telefonom opremljenim Bluetooth® bežičnom tehnologijom možete rukovati pomoću kaskadnog povezivanja, ako je povezan pomoću Bluetooth® bežične tehnologije.

Bluetooth riječ znak i logotipi su vlasništvo Bluetooth® SIG, Inc., a svako korištenje tih znakova od strane LG Electronicsa je obuhvaćeno licencom.

Ostali zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Rukovanje uređajem

Transportiranje uređaja

Molimo spremite izvornu kutiju i materijale pakiranja. Ako trebate poslati uređaj, za maksimalnu zaštitu ponovno ga zapakirajte kao što je izvorno bio pakiran u tvornici.

Čišćenje vanjskih površina

Ne koristite zapaljive tekućine kao insekticid sprej u blizini uređaja.




Brisanje s jakim pritiskanjem može oštetiti površinu.

Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode duže vrijeme u dodiru s uređajem.

Čišćenje uređaja

Za čišćenje uređaja koristite meku i suhu krpu. Ako su površine vrlo prljave, upotrijebite meku krpu lagano navlaženu otopinom blagog deterdženta. Ne služite se jakim otapalima kao što su alkohol, benzin ili razrjeđivač, jer to može oštetiti površinu uređaja.

Specifikacije

Općenito	
Karakteristike AC adaptera	DC 18 V  2,67 A, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Električna potrošnja	48 W
Dimenzije (Š x V x D)	(436 x 152 x 115) mm
Neto težina (Približno)	2.3 kg
Radna temperatura	5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F)
Dozvoljena vlažnost zraka	5 % do 90 %
USB/Micro USB	5 V  500 mA
iPod/iPhone/iPad	5 V  2.1 A

Ulazi	
PORT. IN	0.5 Vrms (3,5 mm stereo utičnicu)

Prijemnik	
FM opseg biranja	87.5 MHz to 108.0 MHz or 87.50 MHz to 108.00 MHz

Pojačalo	
Output Power	15 W X 2 ch (8 Ω at 1 kHz)
T.H.D	10 %

Zvučnici	
Tip	ugrađeno
Nominalna impedancija	8 Ω
Nazivna ulazna snaga	15 W
Maksimalna ulazna snaga	30 W

- Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez posebnog najavlivanja.

