







www.lg.com

**€0168** ①

LG-E400

P/N: MFL67521036 (1.0)

دلیل مستخدم

Guide de l'utilisateur LG-E400

P/N: MFL67521036 (1.0)



www.lg.com

LG Electronics Algerie SARL
CIC: 021-36-5454
214 Bois des Cars 2, Dely Ibrahim, Alger, Algerie



# LG-E400 دليل مستخدم

سيساعدك هذا الدليل على بدء استخدام هاتفك. إذا احتجت إلى مزيد من المعلومات. يُرجى زيارة www.lg.com.

- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك. وهذا يعتمد على برنامج الهاتف وموفر الخدمة.
  - هذا الجهاز غير مخصص للمكفوفين نظراً للوحة المفاتيح التي تعمل باللمس.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار
  - LG هما علامتان تجاربتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل





### لحتما

لوحة المفاتيح على الشاشة	الشاشة الرئيسية الخاصة بك	إرشادات لاستخدام آمن وفعال
إعداد حساب Google	تلميحات شاشة اللمس 37 اقفال الهاتف	ملاحظة هامة
48Wi-Fi	إقفال الهانف	التعرّف على الهاتف الخاص
تشغيل Wi-FiWi-Fi	الوضع الصامت	بك
الاتصال بشبكة Wi-Fi 48	الشاشة الرئيسية 39	تركيب بطاقة SIM والبطارية
مشاركة اتصال بيانات	إضافة عناصر واجهة	32
الهاتف19	استخدام إلى الشاشة	شحن الهاتف 34
إعدادات اتصال USB ونقطة	الرئيسية 40	تركيب بطاقة الذاكرة 34
Wi-Fi فعالة ومحمولة 50	العودة إلى التطبيقات	تنسيق بطاقة الذاكرة 36
لمشاركة اتصال بيانات الهاتف	المستخدمة مؤخرًا 41	
عبر USBUSB	نافذة الإشعار41	
	عرض شريط الحالة 42	_

المربع المترابط	إجراء مكالمة ثانية 56	اتصال USB ومشاركـة
استخدام الوجوه	عرض سجلات الكالمات 56	البيانات52
الضاحكة	إعدادات المكالمات	لمشاركة اتصال بيانات الهاتف
تغيير إعدادات الرسائل 63	الأسماء	المحمول كنقطة Wi-Fi فعالة
البريد الإلكتروني	البحث عن الأسماء	ومحمولة52
فتح البريد الإلكتروني وشاشة	إضافة إسم جديد	لإعادة تسمية نقطة فعالة
الحسابات	إكماء المفضلة	ومحمولة وتأمينها 53
بريد جديد بريد إلكتروني	نقل الأسماء من الهاتف	لكالمات
وإرساله	القديم إلى الهاتف الجديد 60	إجراء مكالمة55
العمل مع حافظات	الرسائل16	الاتصال الأسماء55
الحسابات	الرسائل	الرد على مكالمة ورفضها 55
إضافة حسابات بريد إلكتروني	الرسائل	ضبط مستوى صوت
وڅريرها8	إرسال رسالة	الكالة

# المحتويات

		***
نقل ملفات عبر أجهزة USB	مشاهدة ملفات الفيديو	الكاميرا
ذات التخزين الكبير السعة. 30	الحفوظة1	التعرّف على محدّد المنظر 69
كيفية نقل ملفات الموسيقى <sup>/</sup>	ضبط مستوى الصوت عند	التقاط صورة سريعة 70
الفيديو إلى الهاتف 31	عرض فيديو	مجرد التقاط الصورة 70
إرسال بيانات من الهاتف	الوسائط المتعددة	استخدام الأعدادات
باستخدام البلوتوث 32	التطبيقات الجملة مسيقًا 78	المتقدمة
استخدام الراديو	المعرض	عرض الصور الحفوظة 72
البحث عن محطات 34	وضع العرض	كاميرا الفيديو
إعادة ضبط القنوات 35	عرض بحسب التسلسل	
الاستماع إلى الراديو 35		التعرّف على محدّد المنظر 74
الأدوات المساعدة	الزمني	التقاط فيديو سريع 75 
	الموسيقى	بعد التقاط فيديو 75
ضبط المنبّه	تشغيل أغنية79	استخدام الإعدادات
استخدام الحاسبة		_ المتقدمة

التوصيل	الإعداداتالإنصال اللاسلكي والشبكات	إضافة حدث إلى التقوم 88 تغيير عرض التقوم 88 مسجّل الصوت 88
غديث البرنامج	إعدادات المكالمات	تسجيل ملف صوتي أو صوت
الملحقات	الحسابات والمزامنة 102 الخصوصية 102 التخزين	ويب
استكشاف الأخطاء وإصلاحهاوإصلاحها	اللغة ولوحة المفاتيح 104 إدخال وإخراج الصوت 104 إمكانية الوصول 106	استخدام شريط ادوات ويب 91 استخدام الخيارات 92

# إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيّد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

#### التعرّض لطاقة التردد اللاسلكي

ومعدل الامتصاص المحدد (SAR). لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-E400 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة المطبّقة والمتعلقة بالتعرّض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمّن هوامش سلامة مصمّمة لضمان

السلامة لكل الأشخاص. دون أخذ العمر والصحة

معلومات حول التعرّض للموجات اللاسلكية

 تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد.
 أو SAR. وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.

- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG. فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

بعين الاعتبار.

(ICNIRP) هو 2 واط/كيلوجرام وهو حد مقسّم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوى للأطراف.

- ببلغ الحد الأقصى لمعدل SAR لهذا
   الجهاز عندما جرى اختباره من قبل DASY4
   لاستخدامه على الأنن 1.10 واط/كيلوجرام
   (01 جرام) وعند حمله على الجسم يكون هذا
   المعدل 0.572 واط/كيلوجرام (10 جرام).
   بنقيد هذا الجهاز بارشادات التعرض للتردد
- يسيد المبهل والمستقدامة في موضع عادي اللاسلكي عند استخدامة في موضع عادي مقابل الأثن أو عند وضعه على مسافة 1.5 سم على الأقل بعيداً عن الجسم، عند استخدام علبة أو مشبك للحزام أو حاملة لتشغيل الجهاز

أثناء وضعه على الجسم. يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من جسمك.

على اقعل من جسمت. بهدف نقل ملفات البيانات أو الرسائل. يتطلب هذا الجهاز اتصالاً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات. يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أنّ يصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أنّ يتمّ اكتمال الارسال.

# إرشادات لاستخدام آمن وفعال

# العناية بالمنتج وصيانته



استخدم فقط البطاريات. والشواحن. والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعيّن هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي ضمان أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول. وقد يكون خطيراً.

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى اصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالضمان، وفقاً لـ LG. لوحات أو قطع الغيار سواء أكانت جديدةً

أو مجددةً على أن تتميز بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.

- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو. وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
  - يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
    - لا توقع الهاتف.
    - لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيث تطالبك القوانين الخاصة بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ

قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.

إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.

أثاث ناعم.

- فقد يتسبّب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو
  - يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
  - استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو
    - التينر أو الكحول). • لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على

- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه.
- بجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد. • لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو
- تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
  - لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
  - استخدم الملحقات كسماعات الأذن مثلاً بحذر.
    - لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.

# إرشادات لاستخدام آمن وفعال

- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسورًا أو متحولاً إلى شظايا أو متحطمًا. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا. استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.

- تشغيل فعّال للهاتف الأجهزة الإلكترونية
- قد تتعرّض كل الهواتف المحمولة للتشويش. ما قد يؤثر على أدائها.
- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجتب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض. مثلا. في الجيب على مستوى الصدر.
  - قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج
     للأدوات المساعدة للسمع.
  - قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة
     التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.

### السلامة على الطرقات

تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.

- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
   عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعى ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية
   في المركبة مثل أجهزة الاستريو ومعدات
   السلامة في السيارة.

- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي. عليك
   عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية
- مثبتة أو محمولة، فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك.
   فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث
   تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملزماً
   خاصة بالقرب من الطرفات.

# إرشادات لاستخدام آمن وفعال

# تجنب إلحاق الضرر بسمعك

قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك، ونوصي بالتالي بألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.

عند استخدام سماعات الرأس. اخفض مستوى
 الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين
 يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكن
 الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت
 الىه.

#### ملاحظة: قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع

ملاحظة. قد يودي صغط الصوت المرتفع الصادر من سماعات الأذن إلى فقدان السمع.

#### القطعالزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج. لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قِبل موفر خدمة معتمد.

#### مناطقالتفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود. واتبع الأنظمة أو القوانين.

### مناطق تتّسم أجواؤها بالقابلية للانفجار • لا تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد

- بالوقود. • لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد
- الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوى على الهاتف المحمول وملحقاته.

#### فى الطائرة.

باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبّب بحدوث تشويش في الطائرة.

- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستخدم الهاتف على الأرض من دون الحصول على إذن الطاقم.

#### الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبّب بالاختناق.

# إرشادات لاستخدام آمن وفعال

#### مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرةً ضمن شبكات الهاتف المحمول كافةً. وبالتالي عليك ألا تعتمد فقط على هاتفك المحمول لمكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلى لديك لمزيد

من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها • لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل

قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة يمكنه تخفيض أداء البطارية.

• استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن لبطارية. LG مصمّمة لإطالة فترة عمل البطارية.

- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصّلات المعدنية الموجودة
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. قد يعاد شحن البطارية مئات المرات قبل
  - أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال. • أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية
  - استخدامها. • لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة. مثل الحمام.

• إن عمر البطارية الفعلى يتوقف على تكوين • لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة. فقد يؤدي ذلك إلى تراجع أداء البطارية. الشبكة وضوابط المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية. • هناك خطر انفجار، إذا تم استبدال البطارية

• احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادّة

الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب

هذا الأمر حريقا.

بيان التوافق تعلن LG Electronics بموجب هذا الإشعار أن هذا

المنتج LG-E400 يتوافق مع المتطلبات الأساسية وأحكام أخرى ذات الصلة تابعة للتوجيه 1999/5/ EC. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على

عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلّص منها كمهملات منزلية.

لتعليمات الشركة المصنّعة. يرجى إعادة التدوير

ببطارية أخرى من نوع غير صحيح.

تخلّص من البطاريات المستعملة طبقاً

• إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG

Electronics للحصول على المساعدة. • قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن

غير ضرورية.

الموقع التالى http://www.lg.com/global/support/ الهاتف بالكامل لتفادى استهلاك الشاحن طاقة .cedoc/RetrieveProductCeDOC.isp

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الخدمة.

#### 1. ذاكرة الهاتف

عندما تكون المساحة المتاحة على ذاكرة الهاتف أقل من 10%، فلن يستطيع الهاتف استقبال رسائل جديدة. لذا تحتاج إلى التحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.

#### ادارة التطبيقات

- أ على الشاشة الرئيسية, المس علامة التبويب
   التطبيقات وحدد الإعدادات > التطبيقات > إدارة التطبيقات.
  - بمجرد ظهور جميع التطبيقات. قم بالتمرير
     وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- 3 اضغط على إلغاء التثبيت والمس موافق لإلغاء تثبيت التطبيق المطلوب.

## 2. إطالة فترة عمل البطارية

يمكنك تمديد عمر البطارية بين مرات الشحن عن طريق إيقاف الميزات التي تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية، كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

#### إطالة عمر البطارية

- أوقف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو البلوتوث أو GPS. إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة واضبط مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.

- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Google Mail والتقويم وجهات الاتصال والتطبيقات
- الأخرى. • قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل فترة عمل البطارية.
  - التحقق من مستوى شحن البطارية
  - على الشاشة الرئيسية, المس علامة التبويب
     التطبيقات ثم حدد الإعدادات > حول الهاتف
     الحالة.
  - يتم عرض حالة البطارية (الشحن. التفريغ)
     والمستوى (النسبة المئوية للشحن) في أعلى
     الشاشة.

مراقبة التطبيقات التي تستخدم البطارية والتحكم فيها

- على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب
   التطبيقات وحدد الإعدادات > حول الهاتف >
   استخدام البطارية.
- يتم عرض وقت استخدام البطارية في أعلى الشاشة. وتخبرك بالفترة التي مرت منذ آخر توصيل لها بمصدر طاقة. أو إذا تم توصيلها بمصدر طاقة. الفترة التي مرت على استخدام طاقة البطارية. يعرض الجزء الرئيسي بالشاشة التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم طاقة البطارية بدءاً مما يستهلك أكبر قدر من الطاقة وصولاً إلى ما يستهلك أقل قدر من الطاقة.

# 3. تثبيت نظام تشغيل مفتوح المصدر

إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل (OS) مفتوح المصدر على هاتفك, ولم تستخدم البرنامج الذي توفره الجهة المصنعة, فقد لا يعمل الهاتف بشكل صحيح.

#### ⚠ تحذير

في حال قمت بتثبيت برنامج يختلف عن الذي توفره الجهة المصنعة ثم قمت باستخدامه. فتبطل كفالة الهاتف.

من الهاتف.

لحماية الهاتف والبيانات الشخصية. قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط. على سبيل المثال Android Market. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، قد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم. يجب أن تقوم

إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل بياناتها وضوابطها

# 4. استخدام نقش إلغاء القفل

قم بضبط نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشدك حول كيفية رسم نقش إلغاء قفل الشاشة.

تنبيه: أنشئ حساب Google قبل ضبط نقش إلغاء القفل.

# ∕ تحني

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.

من الهام جدًا تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نمطاً غير صحيح 5 مرات. لديك 5 فرص لإبخال نقش نمط إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور، إذا استخدمت كل الفرص الخمس. فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

عند تعذّر استعادة نقش إلغاء القفل. أو رمز PIN. أو كلمة المرور:

في حال نسيت النقش: إذا قمت بتسجيل دخولك إلى حساب Google من الهاتف وفشلت في إدخال النقش الصحيح خمس مرات, فاضغط على الزر هل نسيت النقش؟ سيطلب منك بعدها تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف.

في حال عدم إنشاء حساب Google على الهاتف أو في حال نسيانه, عليك إجراء اعادة ضبط المصنع.

في حال نسيت رمز PIN أو كلمة المرور: إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور. فتحتاج إلى إجراء اعادة ضبط المصنع.

**تنبيه: في** حال أجريت عملية إعادة ضبط المصنع. فسيتم حذف تطبيقات المستخدم وبياناته كلها .

#### 5. استخدام إعادة ضبط المصنع

في حالة عدم الرجوع إلى الحالة الأصلية. استخدم إعادة ضبط المصنع لتهيئة الهاتف.

عند إيقاف تشغيل الهاتف, اضغط مطولاً على مفتاح الشاشة الرئيسية + مفتاح خفض مستوى الصوت + مفتاح التشغيل لأكثر من عشر ثوان. عند عرض الشاشة شعار LG, حرر مفتاح التشغيل.

وبعد عرض الشاشة لشاشة إعادة ضبط الجهاز. حرر المفاتيح الأخرى.

اترك الهاتف لمدة دقيقة على الأقل أثناء إجراء إعادة ضبط الجهاز بعدها سيتم تشغيل الهاتف.

تعبيد: في حال أجريت عملية مانتحين الهمند . فسيتم تغييه: في حال أجريت عملية إعادة ضبط المصنع . فسيتم حذا الإجراء يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بهانات هامة قبل تنفيذ إعادة ضبط المصنع.

# 6. التوصيل بشيكات Wi-Fi

لاستخدام تقنية Wi-Fi من خلال هاتفك. يمكنك الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو "نقطة فعالة". تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك ببساطة الاتصال بها. تكون النقاط الأخرى مختفية أو تستخدم ميزة أمان: ومن ثم يجب تكوين الهاتف لتكون قادرًا على الاتصال بهذه

أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة فترة عمل البطارية.

# تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 على الشاشة الرئيسية, المس علامة التبويب التطبيقات, وحدد الإعدادات > الاتصالات اللاسلكية والشبكات > ضوابط Wi-Fi.
  - المس Wi-Fi لتشغيله وبدء البحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.
- يتم عرض قائمة بشبكات Wi-Fi المتوفرة. كما
   تتم الإشارة إلى الشبكات المؤمنة برمز القفل.
   المس إحدى الشبكات للاتصال بها.
  - إذا كانت الشبكة مفتوحة. فستتم مطالبتك بتأكيد رغبتك في الاتصال بهذه الشبكة عن طريق لمس اتصال.

- إذا كانت الشبكة مؤمنة, فستتم مطالبتك
   بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع
   مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل)
- 4 يعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة .Wi-Fi

#### 7. فتح التطبيقات وتغييرها

يكون تعدد المهام أمرًا سهلاً مع نظام Android نظرًا لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق في أن واحد. لا حاجة للخروج من التطبيق قبل فتح آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها. يقوم نظام Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من

أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

ابقاف التطبيقات

- على الشاشة الرئيسية, المس علامة التبويب
   التطبيقات, ثم حدد الإعدادات > التطبيقات > إدارة التطبيقات > وحدد تشغيل.
  - 2 قم بالتمرير إلى التطبيق المطلوب والمس
     إيقاف لايقاف استخدامه.

<mark>تلميح!</mark> للعودة إلى التطبيقات الحديثة. اضغط باستمرار على مفتاح الشاشة الرئيسية. عندئذٍ. تعرض الشاشة قائمة بالتطبيقات التي استخدمتها حاليًّا.

### 8. تثبيت برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

إنّ تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" عبارة عن برنامج بساعدك على توصيل الجهاز بالكمبيوتر عبر كيبل USB و Wi-Fi, بمجرد الاتصال. يمكنك استخدام وظائف الجهاز من الكمبيوتر.

> مع تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite". بمكنك...

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى, الأفلام, الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر,
  - إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (الجداول, جهات الاتصال, العلامات المرجعية) في الجهاز والكمبيوتر,

- نسخ التطبيقات احتياطيًا على الجهاز.
  - تحديث البرامج على الجهاز.
- نسخ بيانات الجهاز احتياطيًا واستعادتها.
- تشغيل محتويات الوسائط المتعددة على
   الكمبيوتر من جهاز آخر.

ملاحظة: يمكنك استخدام قائمة التعليمات من التطبيق لمعرفة كيفية استخدام تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite".

تثبيت تطبيق الكمبيوتر "**LG PC Suite"** يمكن تنزيل تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" من صفحة ويب LG.

انتقل إلى موقع www.lg.com واختر بلدك.
 انتقل إلى دعم > دعم الهاتف المحمول >

تحديد الطراز (LG-E400).

الكمسوتر "LG PC Suite".

انقر فوق مزامنة الكمبيوتر من تنزيل, وانقر فوق تنزيل WINDOW PC Sync لتنزيل برنامج

متطلبات النظام لبرنامج الكمبيوتر "LG PC" Suite"

 نظام التشغيل: 32 Windows XP بت (بحزمة 2 Service pack 2), و 32 Windows Vista بت/64 بت, و 42 32 Windows 7 بت/64 بت

وحدة المعالجة المركزية: معالجات بسرعة 1
 جيجا هرتز أو أعلى

• الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 512 مبجا بايت أو أعلى

• بطاقة الرسومات: بدرجة استبانة 1024 x 768 x وألوان 32 بت أو أعلى

خالية أكبر بناءً على حجم البيانات المخزنة.)

البرنامج المطلوب: برامج تشغيل LG المدمجة.

#### ملاحظة

برنامج تشغيل USB المضمن من LG برنامج تشغيل USB المضمن من LG مطلوب لتوصيل

برنامج تشعيل USD المضمن من LG مطلوب لتوص جهاز LG بالكمبيوتر ويتم تثبيته تلقائياً عند تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

#### 9. مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر

يمكن مزامنة بيانات الجهاز وتلك الخاصة بالكمبيوتر بسهولة باستخدام تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" بحسب ما يلائمك. يمكن مزامنة جهات الانصال والجداول والعلامات المرجعية.

الإجراء موضح فيما يلي:

- قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. (استخدم كابل USB أو اتصال Wi-Fi.)
- عد الاتصال. قم بتشغيل البرنامج واختر قسم الجهاز من الفئة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة.
  - 3 انقر فوق [معلومات شخصية] للتحديد.
  - 4 حدد مربع اختيار المحتويات لمزامنتها وانقر فوق زر المزامنة.

#### 10. نقل الموسيقى والصور وملفات الفيديو باستخدام أجهزة USB ذات التخزين كبير السعة

- 1 على الشاشة الرئيسية. المس علامة التبويب التطبيقات. ثم حدد الإعدادات > التخزين للتحقق من وسائط التخزين. (إذا كنت تريد نقل الملفات من بطاقة ذاكرة أو إليها. أدخل بطاقة ذاكرة في الهاتف.)
- قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر باستخدام
   كابل USB.
- 3 ستظهر قائمة وضع اتصال USB. فحدد الخيار وحدة تخزين USB.

- 4 افتح حافظة الذاكرة القابلة للإزالة الموجودة على جهاز الكمبيوتر. يمكنك عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.
- انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى حافظة محرك الأقراص.
  - ض الانتهاء, حدد خيار "الشحن فقط" لفصل الهاتف.

#### 11. احمل الهاتف بشكل مستقيم

احمل الهاتف المحمول بشكّل مستقيم، تمامًا مثلما تحمل الهاتف العادي. إنَّ هاتف LG-E400 مزود بهوائي داخلي، احرص على عدم خدش الجانب الخلفي من الهاتف أو إلحاق الضرر به، إذ قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء.

أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات. تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث يكون الهوائي مثبتاً. قد يؤثر ذلك على جودة صوت المكالمة.

# 12. في حال تجمّدت الشاشة

إذا تجمدت الشاشة أو في حالة عدم استجابة الهاتف عند محاولة تشغيله:

أخرج البطارية. وقم بإدراجها. ثم قم بتشغيل الهاتف، في حال استمرت المشكلة. يرجى الاتصال بمركز الخدمة.

# 13. لا تقم بتوصيل هاتفك عند تشغيل/إيقاف تشغيل الكمبيوتر الشخصي.

تأكد من فصل كابل البيانات الذي يصل الهاتف بجهاز الكمبيوتر. حيث قد يؤدي الإيقاء عليه متصلاً إلى حدوث أخطاء على جهاز الكمبيوتر.

# التعرّف على الهاتف الخاص بك

لتشغيل الهاتف, اضغط مطولاً على مفتاح الطاقة لمدة 3 ثوان.

مكبر الصوت/جهاز الاستقبال مفتاح التشغيل /الاقفال ملاحظة: جهاز استشعار لتشغيل/إيقاف تشغيل الهاتف بالضغط على ® LG المفتاح مطولاً. لإيقاف تشغيل الشاشة وقفلها. جهاز استشعار الأشياء القريبة مفتاح القائمة 🔳 للتحقق من الخيارات المتوفرة. مفتاح الشاشة الرئيسية للعودة إلى الشاشة الرئيسية من أي شاشة. مفتاح الرجوع 垣 – للعودة إلى الشاشة السابقة.

لإيقاف تشغيل الهاتف, اضغط مطولاً على مفتاح الطاقة لمدة 3 ثوان. ثم المس إيقاف التشغيل والمس موافق.

الأشياء القريبة عند تلقى مكالمة أو إجراء واحدة. يقوم جهاز استشعار الأشياء القريبة تلقائيًا بإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وإقفال لوحة المفاتيح الرقمية التى تعمل باللمس بتحسس اقتراب الهاتف من الأذن. وهذا يؤدي إلى إطالة عمر البطارية وبمنع لوحة المفاتيح الرقمية التى تعمل باللمس من العمل بشكل غير مقصود أثناء

المكالمات.

# التعرّف على الهاتف الخاص بك



في مستوى صوت الرنين. • أثناء مكالمة: للتحكم بمستوى الصوت أثناء المكالمة الواردة.



# مفاتيح مستوى الصوت

• على الشاشة الرئيسية: للتحكم

على أداء جهاز الاستشعار.

قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بشاشة LCD ووظائف شاشة اللمس. لا تغطى فيلم الحماية على جهاز استشعار الأشياء القريبة الخاص بشاشة LCD. فقد يؤثر ذلك


# موصل سماعة الأذن استريو

مفتاح التشغيل /الاقفال

# التعرّف على الهاتف الخاص بك

# تركيب بطاقة SIM والبطارية

1 لإزالة الغطاء الخلفي. امسك الهاتف بيدك بقوة. وباليد الأخرى. اضغط بقوة بإيهامك على الغطاء الخلفي. والآن أزل الغطاء الخلفي.



أدخِل بطاقة SIM داخل فتحة بطاقة SIM. تأكد من أنَّ ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل.



أدخل البطارية مع محاذاة الملامسات الذهبية 4 استبدل الغطاء الخلفي للهاتف. الموجودة على الهاتف والبطارية.





# التعرّف على الهاتف الخاص بك

#### شحن الهاتف

> ملاحظة: يجب شحنٍ البطارية بالكامل أولاً لتحسين فترة عملها.




#### تركيب بطاقة الذاكرة

ملاحظة: يعتمد الهاتف LG-E400 بطاقات الذاكرة التي تصل سعتها إلى 32 جيجابايت.

#### لإدخال بطاقة ذاكرة:

 أوقف تشغيل الهاتف قبل إدخال بطاقة ذاكرة أو إزالتها. انزع الغطاء الخلفي.



أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة. تأكد من
 أنّ ناحية الملامسات الذهبية موجهة نحو
 الأسفل.



#### إخراج بطاقة ذاكرة أزل بعناية بطاقة الذاكرة من الفتحة.



لا تقم بإدراج بطاقة الذاكرة أو إخراجها عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل، فالقيام بذلك قد يُلحق الضرر ببطاقة الذاكرة والهاتف, وقد تتلف البيانات الصخرتة في بطاقة الذاكرة.

#### التعرّف على الهاتف الخاص بك

#### تنسيق بطاقة الذاكرة

قد تكون بطاقة الذاكرة مهيأة أصلاً. إذا لم تتم تهيئة بطاقة الذاكرة. فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.

ملاحظة: يتم حذف كل الملفات الموجودة على البطاقة عندما تقوم بتهيئتها .

- على الشاشة الرئيسية, المس علامة التبويب
   التطبيقات لفتح قائمة التطبيقات.
- 2 قم بالتمرير والمس الضوابط > التخزين.
- 3 المس إزالة بطاقة SD والمس موافق للتأكيد.
- 4 المس محو بطاقة SD. ثم قم بتأكيد خيارك.

إذا قمت بضبط نقش قفل. فأدخل نقش القفل ثم حدد مسح كل شيء، ستتم تهيئة البطاقة وتصبح جاهزةً للاستخدام. ملاحظة؛ إذا توفر محتوى على بطاقة الذاكرة. فقد تكون

بنية الحافظة مختلفة بعد التنسيق نظرًا لحذف الملفات

کافتہ.

## الشاشة الرئيسية الخاصة بك

#### تلميحات شباشة اللمس

في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل ضمن الهاتف.

اللمس – لاختيار قائمة/خيار أو فتح تطبيق. ما عليك سوى لمسه،

اللمس باستمرار – لفتح قائمة خيارات أو الإمساك بعنصر تريد نقله. ما عليك سوى لمسه باستمرار،

السحب — للتمرير عبر قائمة أو التنقل ببطء. اسحب عبر شاشة اللمس.

النقر – للتمرير عبر قائمة أو التنقل بسرعة. انقر فوق شاشة اللمس (اسحب بسرعة وحرّر).

#### ملاحظة:

#### • لتحديد عنصر المس وسط الرمز.

- لا حاجة إلى الضغط بقوة: فشاشة اللمس
   حساسة بشكل كاف يتيح لها التعرّف على
   لمسة خفيفة وثابتة.
- استخدم رأس إصبعك للمس الخيار المطلوب.
   احترس من عدم لمس أي مفاتيح أخرى.

#### إقفال الهاتف

اضغط على مفتاح الطاقة لإقفال الهاتف LG-E400 عند عدم استخدامه. يساعد ذلك على منع الضغط على أي من المفاتيح بطريق الخطأ وعلى توفير طاقة البطارية.

## الشاشة الرئيسية الخاصة بك

إذا لم تستخدم الهاتف لفترة معينة. يتم استبدال الشاشة الرئيسية أو الشاشة الأخرى التي تقوم بعرضها بشاشة القفل لتوفير طاقة البطارية. إذا كان ثمة برامج قيد التشغيل أثناء تعيين النقش، فقد تبقى قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بالخروج من كل البرامج قبل دخول وضع القفل لتجنّب أي رسوم غير ضرورية (مثلاً. المكالمة الهاتفية. والوصول إلى ويب واتصالات البيانات). إعداد نقش إلغاء القفل: يمكنك رسم نقش نمط إلغاء القفل الخاص بك من خلال توصيل النقاط. عند تعيين نقش محدد. يتم قفل شاشة الهاتف. ارسم النقش الذي قمت بتعيينه على الشاشة

تنبيه: يجب إنشاء حساب Gmail الخاص بك أولاً عند تعيين نمط إلغاء قفل.

تنبيعة: لا يمكنك فتح قفل الهاتف عند حدوث أكثر من 5 أخطاء في رسم النقش. في هذه الحالة. راجع النقطة 4 ضمن قسم الملاحظة الهامة.

#### إلغاء قفل الشاشة

عندما لا يكون الهاتف LG-E400 قيد الاستخدام. يعود إلى شاشة القفل. قم بتمرير إصبعك من أسفل لأعلى لإلغاء قفل الشاشة.

#### الوضع الصامت

في نافذة الإشعار. المس ﴿◄ لتغيير وضع ۚ إِ■}.

لإلغاء قفل الهاتف.

#### الشاشةالرئيسية

مرر إصبعك إلى البسار أو اليمين لعرض اللوحات. ويمكنك تخصيص كل لوحة بتضمين عناصر واجهة المستخدم, واختصارات (للتطبيقات المفضلة) والحافظات والخلفيات.

**ملاحظة:** قد تختلف بعض صور الشاشات وهذا يتوقف على موفر خدمة الهاتف.

في الشناشة الرئيسية. يمكنك عرض مفاتيح سريعة في أسفل الشاشة. توفر المفاتيح السريعة وصولاً سهلاً وبلمسة واحدة إلى الوظائف الأكثر استخداماً.

للمس رمز **الهاتف ل**إظهار لوحة الاتصال باللمس لإجراء مكالمة.

المس الأسماء لفتح جهات الاتصال. ت المس رمز الرسائل للوصول إلى قائمة الرسائل . من هنا يمكنك إنشاء رسالة جديدة.

المس علامة التبويب التطبيقات في أسفل الشاشة، يمكنك عرض كل التطبيقات التي قمت تثبيتها.

لفتح التطبيق المطلوب. يكفي ببساطة لمس الرمز في قائمة التطبيق.

**ملاحظة:** قد تختلف التطبيقات المحمّلة مسبقًا ويتوقف ذلك على برنامج الهاتف أو موفر الخدمة.

## الشاشة الرئيسية الخاصة بك

#### إضافة عناصر واجهة استخدام إلى الشاشة الرئيسية يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال

إضافة اختصارات, أو عناصر واجهة المستخدم أو الحافظات إليها، للشعور بمزيد من الراحة عند استخدام الهاتف, قم بإضافة عناصر واجهة الاستخدام المفضلة إلى الشاشة الرئيسية.

- على الشاشة الرئيسية. المس مفتاح القائمة وحدد إضافة. أو المس مع الاستمرار داخل الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية.
  - في القائمة إضافة إلى الشاشة الرئيسية.
     المس نوع العنصر الذي تريد إضافته.

- 3 مثلاً حدد الحافظات من القائمة واضغط عليها.
- 4 سترى رمز حافظة جديد على الشاشة الرئيسية، اسحبه إلى الموقع المطلوب على اللوحة المطلوبة ثم ارفع إصبعك عن الشاشة.

تلميح! لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من قائمة التطبيقات، المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.

تلميح! لإزالة رمز تطبيق من الشاشة الرئيسية. المس مطولا الرمز المراد إزالته ثم اسحبه إلى 💽.



ملاحظة: لا يمكنك حذف التطبيقات المحمّلة مسبقًا. (يمكن حذف رموزها فقط من الشاشة.)

#### العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا

- 1 اضغط باستمرار على مفتاح الشاشة الرئيسية. ستظهر الشاشة إطاراً منبثقاً مع رموز التطبيقات التى استخدمتها مؤخراً.
- المس رمزاً لفتح التطبيق الخاص به. أو المس مفتاح الرجوع للعودة إلى التطبيق الحالي.

#### نافذة الإشعار

يتم تشغيل نافذة الإشعار في أعلى الشاشة.

#### B .1 071 47-1

#### [شريط الحالة]

الشَّعاشَـة الرئيسيـة الخاصـة بك المس نافذة الإشعار ومررها نحو الأسفل بإصبعك.

أو. على الشاشة الرئيسية. المس مفتاح ا**لقائمة** وحدد ا**لإعلامات**. يمكنك التحقق من حالة الصوت. و Wi-Fi. و البلوتوث. وGPS وإشعارات أخرى مثل الإشعارات وإدارتها هنا.

#### عرض شريط الحالة

يستخدم شريط الحالة عدة رموز لعرض معلومات الهاتف, مثل قوة الإرسال والرسائل الجديدة وفترة عمل البطارية واتصالات البلوتوث والبيانات النشمة

> يفسر الجدول التالي معنى الرموز التي من المحتمل أن تشاهدها على شريط الحالة.

الوصف	الرمز	الوصف	الرمز	الوصف	الرمز
المنبه المعين	(3)	مكبرالصوت		لا يوجد بطاقة SIM	<b>50</b>
بريد صوتي جديد	00	تم کتم میکروفون	K	لا إشارة	ăı
تم إسكات الرنين	×	الهاتف	E.	وضع الرحلات الجوية	4
وضع الاهتزاز		مكالمات لم يرد عليها	×	متصل بشبكة Wi-Fi	-
	-		*		
البطارية مشحونة بشكل كامل		البلوتوث قيد التشغيل	7	سماعة رأس سلكية	0
بشکل گامل		5 = 1 Mala - 1 - 5 -	*		0
جار شحن البطارية	7	متصل بجهاز البلوتوث	10	مكالمة جارية	6
البيانات الواردة والصادرة	†↓ E	تحذير النظام	1	المكالمة قيد الانتظار	C

#### الشاشة الأئسية الخاصة بك

الوصف	الرمز	الوصف	الرمز	الوصف	الرمز		
اتصال USB نشط	$\Phi$	البيانات قيد المزامنة		الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي	<b>P</b>		
نقطة Wi-Fi فعالة	8	تم التنزيل	2	عبر کیبل USB			
ومحمولة نشطة		برید Gmail جدید	M	تنزيل البيانات	<b>₽</b>		
کل من اتصال USB	0	رسانة Google talk	Valley S	تحميل البيانات	<u>û</u>		
والنقطة الفعالة المحمولة نشطين		جديدة	talk	GPS قيد الكشف	0		
		رسالة جديدة	· ·	استلام بيانات الموقع	0		
		الأغنية قيد التشغيل		من GPS			
		حدث قادم	1	لم يتم عرض 3 إعلامات اضافية	<b>4</b>		

#### لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك أيضاً إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائياً عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدوياً. ما عليك إلا لمس حقل النص حيث تريد إدخال النص.

#### استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص أنغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي

 اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة، اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.

127 ما أمدخط للتبديل إلى لوحة مفاتيح الأرقام ولوحة مفاتيح الرموز. كما يمكنك لمس علامة التبويب هذه مطولاً لعرض قائمة الضوابط.

🖥 اضغط لإدخال رموز تعبيرية عند كتابة رسالة.

— اضغط لإدخال مسافة.

→ اضغط لإنشاء سطر جديد في حقل الرسالة.
 ◄ اضغط لحذف الحرف السابق.

اضغط لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.

إدخال الأحرف المشكلة

عندما تختار الفرنسية أو الإسبانية كلغة إدخال النص, بإمكانك إدخال أحرف مميزة في الفرنسية أو الإسبانية (مثل á).

الشاشة الرئيسية الخاصة بك على سبيل المثال. لإدخال الحرف "á". المس مفتاح الحرف "a" مطولاً حتى يكبر رمز التكبير ويُظهر

الأحرف من اللغات المختلفة. ثم حدّد الحرف

المميز المطلوب.

#### إعداد حساب Google

عندما تقوم بتشغيل هاتفك للمرة الأولى, ستتاح لك الفرصة لتنشيط الشبكة وتسجيل الدخول إلى حساب Google ومعرفة كيفية استخدام بعض خدمات Google.

لإعداد حساب Google الخاص بك:

\* سجّل الدخول إلى حساب Google من شاشة الإعداد التي تم طلبها. .

\* التطبيقات > حدد نطبيق Google, مثل Gmail > وحدد التالي > وحدد إنشاء لإنشاء حساب جديد.

إذا كان لديك حساب في Google, فأدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم المس تسجيل الدخول. الدخول.

ما إن تقوم بإعداد حساب Google على الهاتف. تتم تلقائياً مزامنة الهاتف مع حساب Google

نتم مزامنة جهات الاتصال ورسائل Gmail وأحداث التقويم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف. (يتوقف ذلك على ضوابط المزامنة.)

بعد تسجيل الدخول. يمكنك استخدام Gmail والاستفادة من خدمات Google على الهاتف.

#### Wi-Fi

بفضل شبكة Wi-Fi. يمكنك الوصول إلى انترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP).

استمتع بإنترنت لاسلكي من خلال استخدام شبكة Wi-Fi من دون رسوم إضافية.

تشغیل Wi-Fi

على الشاشة الرئيسية. افتح نافذة الإشعار والمس

أو المس التطبيق > الإعدادات > الاتصالات اللاسلكية والشبكات، ثم Wi-Fi

#### الاتصال بشبكة Wi-Fi

اختر شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها. إذا رأيت آآ. فستحتاج إلى إدخال كلمة المرور للاتصال.

#### ملاحظة:

- إذا كنت خارج منطقة تغطية Wi-Fi واخترت الاتصال بشبكة الجيل الثالث (3G). فقد يتم فرض رسوم إضافية.
- إذا انتقل الهاتف إلى وضع السكون عند الاتصال بشبكة Wi-Fi, فسيتم تعطيل اتصال Wi-Fi تلقائباً.
  - وفي هذه الحالة, إذا كان لهاتفك وصول إلى
     بيانات الجيل الثالث (3G). فقد يتصل تلقائيًا

#### بشبكة الجيل الثالث (3G) وقد يتم فرض رسوم اضافية.

يعتمد هاتف LG-E400 بروتوكول الحماية WPA «802.1x EAP» وWPA/WPA2-PSR.
 إذا قام موفر خدمة Wi-Fi أو مسؤول الشبكة بتعيين التشفير لحماية الشبكة. فعليك إدخال المفتاح في الإطار المنبثق. إذا لم يتم تعيين التشفير. فنن يظهر الإطار المنبثق هذا. يمكنك الحصول على المفتاح من موفر خدمة Wi-Fi
 لديك أو من مسؤول الشبكة.

#### مشاركة اتصال بيانات الهاتف

يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول مع كمبيوتر واحد عبر كيبل USB (اتصال USB). كما يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف مع خمسة أجهزة في وقت واحد بمجرد تحويل هاتفك الى نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.

- عندما يكون هاتفك في وضع مشاركة اتصال بياناته, يظهر مؤشر على شريط الحالة وكإشعار صادر في نافذة الإشعار.

#### Wi-Fi



للحصول على أحدث المعلومات حول النقاط الفعالة والمحمولة, بما فيها أنظمة التشغيل المعتمدة وتفاصيل أخرى تفضل بزيارة الموقع التالى http://www.android.com/tether.

ملاحظة: قد تفرض عليك تكاليف إضافية عند الاتصال بخدمات على الإنترنت واستخدامها، اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

# إعدادات اتصال USB ونقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة

- على الشاشة الرئيسية. المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات.
- المس الاتصالات اللاسلكية والشبكات وحدد الاتصال والنقطة الفعالة والمحمولة.
  - 3 اختر الخيارات التي تريد ضبطها.

# لمشاركة اتصال بيانات الهاتف عبر USB إذا كان الكمبيوتر لديك يعمل بنظام Windows 7 أو إصدار حديث من Linux (مثل Ubuntu). فلن تحتاج عادة إلى تحضير الكمبيوتر للاتصال. أما إذا كنت تشغل إصدارًا أقدم من Windows أو نظام تشغيل آخر، فقد تحتاج إلى تحضير الكمبيوتر بحيث يتسنى له إنشاء انصال شبكة عبر USB. للحصول على أحدث المعلومات حول

أى من أنظمة التشغيل التي تعتمد اتصال USB

.http://www.android.com/tether

وكيفية تكوينها تفضل بزيارة

اتصال USB – ضع علامة اختيار لمشاركة اتصال بيانات شبكة الهاتف المحمول مع الكمبيوتر عبر اتصال USB.

نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة – ضع علامة اختيار لمشاركة اتصال بيانات شبكة الهاتف المحمول كمشاركة Wi-Fi.

تعليمات – يفتح هذا الخيار مربع حوار يحتوي على معلومات حول اتصال USB ونقاط Wi-Fi فعالة ومحمولة كما يظهر مكان وجود معلومات أخرى لمعرفة المزيد.

#### Wi-Fi

#### اتصال USB ومشاركة البيانات

لا يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف وبطاقة microSD عبر USB في ذات الوقت. إذا كنت تستخدم اتصال USB لتوفير بطاقة dicroSD على على الكمبيوتر، فيجب عليك فصل الاتصال أولاً.

- استخدم كيبل USB الذي يأتي مع الهاتف
   لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر.
- على الشاشة الرئيسية, المس علامة التبويب
   التطبيقات وحدد الإعدادات.
- المس الاتصالات اللاسلكية والشبكات وحدد الاتصال والنقطة الفعالة والمحمولة.
  - 4 حدد اتصال USB.

- يبدأ الهاتف مشاركة اتصال بيانات الهاتف
- المحمول مع الكمبيوتر عبر اتصال USB. وتتم إضافة إشعار حالي ﴿ إِلَى شُرِيطُ الحالة وَلَافَذَةُ الأَشْعَارَاتُ.
- 5 فم بالغاء تحديد اتصال USB لإيقاف مشاركة اتصال البيانات. أو افصل كيبل USB فقط.

#### لمشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول كنقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة

- 1 على الشاشة الرئيسية. المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الاعدادات
- المس الاتصالات اللاسلكية والشبكات وحدد
   الاتصال والنقطة الفعالة والمحمولة.

## 3 ضع علامة اختيار على نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.

 بعد لحظات. ببدأ الهاتف ببث اسم شبكة (SSID) Wi-Fi) الخاص به حتى تتمكن من توصيل ما يصل إلى ثمانية أجهزة كمبيوتر أو أجهزة أخرى. وتتم إضافة إشعار حالي ( الى شريط الحالة ونافذة الإشعارات.

- عندما تكون نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة محددةً بعلامة اختيان بإمكانك تغيير اسم الشبكة أو تأمينه.
- 4 فم بالغاء تحديد نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة للتوقف عن مشاركة انصال البيانات عبر شبكة Wi-Fi.

## لإعادة تسمية نقطة فعالة ومحمولة وتأمينها

- بإمكانك تغيير اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بهاتفك (SSID) وتأمين شبكة Wi-Fi.
- على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات.
   المس الاتصالات اللاسلكية والشيكات وحدد
  - الاتصال والنقطة الفعالة والمحمولة. 3 تأكد من أن الخيار نقطة Wi-Fi الفعالة والمحمولة محدد.
    - 4 المس ضوابط نقطة Wi-Fi الفعالة والمحمولة.
    - 5 المس تكوين نقطة Wi-Fi فعالة.

#### Wi-Fi

- يفتح مربع تكوين نقطة Wi-Fi فعالة.
- بإمكانك تغيير شبكة SSID (الاسم) التي
   تظهر على شاشات أجهزة الكمبيوتر الأخرى عند
   البحث عن شبكات Wi-Fi
  - كما يمكنك لمس قائمة الحماية لتكوين الشبكة مع الوصول المحمي بشبكة Wi-Fi (WPA2) 2) باستخدام المفاتيح المشتركة مسبقاً (PSK).
  - إذا لمست خيار حماية WPA2 PSK, فستتم إضافة حقل كلمة المرور إلى مربع تكوين نقطة Wi-Fi فعالة. إذا أدخلت كلمة المرور فستحتاج إلى إدخال كلمة المرور تلك عند الاتصال بالنقطة الفعالة الخاصة بالهاتف

باستخدام كمبيوتر أو جهاز آخر. أو المس مفتوحة في قائمة الحماية لإزالة الحماية من شبكة Wi-Fi الخاصة بك.

#### انتباه!

إذا قمت بتعيين خيار الحماية كـ مفتوحة، فلن تتمكن من منع الاستخدام غير المصرح به للخدمات على الإنترنت من قبل أشخاص أخرين فضلاً عن أن رسومًا إضافية قد تطبق عليك، لتجنب الاستخدام غير المصرح به لهذه الخدمات. ينصح بإيقاء خيار الحماية نشطا،

#### 6 المسحفظ.

#### الكالمات

#### إجراءمكالمة

- 1 المس 📞 لفتح لوحة المفاتيح.
- 2 أدخل الرقم الموجود على لوحة المفاتيح.
   لحذف رقم, المس رمز المسح
  - المس رمز الاتصال لاجراء مكالمة.
     لإنهاء مكالمة. المس رمز الإنهاء
- تلميح! لإدخال علامة "+" لإجراء المكالمات الدولية. المس مطولاً $\frac{O}{}$ .

#### الاتصال الأسماء

- 1 المس 👤 لفتح الأسماء.
- 2 قم بالتمرير عبر قائمة الأسماء أو أدخل الحرف(الأحرف) الأول (الأولى) من الأسم التي تريد الاتصال به بلمس البحث.
- قي القائمة. المس الأسماء التي تريد الاتصال
   بها واضغط على الرقم أو رمز المكالمة لإجراء
   مكالمة.

#### الرد على مكالمة ورفضها

عندما تكون الشاشة مقفلة ويرن هاتفك. اسحب رمز ا**لرد ﴿** إلى اليمين.

55

#### الكالمات

#### ضبط مستوى صوت المكالمة

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة, استخدم مفتاحي رفع وخفض مستوى الصوت الموجودين على الجانب الأيسر من الهاتف.

#### إجراء مكالمة ثانية

- 1 خلال المكالمة الأولية. اضغط على 🗘.
  - 2 الطلب الرقم. أو ابحث عن الأسماء.
- 3 المس رمز الاتصال 📞 للإجراء المكالمة.
- 4 يتم عرض المكالمتين معاً على شاشة المكالمة. يتم إقفال المكالمة الأولية ووضعها في حالة الانتظار.

- 5 المس الرقم المعروض للتبديل بين المكالمات. أو المس مع المكالمات لإجراء مكالمة جماعية.
- 6 لإنهاء المكالمات الفعالة. المس إنهاء.
  ملاحظة: ستُفرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجربها.

#### عرض سجلات المكالمات

- على الشاشة الرئيسية. المس 🚨 واختر علامة التبويب سجل المكالمات.
  - عرض قائمة كاملة بكل مكالماتك الصوتية الصادرة والمستلمة والتي لم يرد عليها.

تلميح! المس أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة. ووقتها. ومدتها.

تلهيح! المس مفتاح القائمة ثم المس حذف الكل لحذف كل العناصر المسجلة.

إعدادات المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات مكالمات الهاتف, مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.

على الشاشة الرئيسية. المس علامة التبويب
 التطبيقات لفتح قائمة التطبيقات.

- 2 قم بالتمرير والمس **الإعداد**ات.
- 3 اضغط على إعادادت المكالمات. واختر الخيارات التي تريد ضبطها.

#### الأسماء

يمكنك إضافة الأسماء إلى الهاتف ومزامنتها مع الأسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الأسماء،

#### البحث عن الأسماء

في الشاشة الرئيسية

- 1 ۗ المس 🔼 لفتح الأسماء.
- 2 المس بحث وأدخل الاسم باستخدام لوحة المفاتيح.

- إضافة إسم جديد
- المس ]. وأدخل رقم الأسم الجديدة. ثم
   اضغط على مفتاح القائمة. المس إضافة إلى
   الأسماء ثم إنشاء اسم جديد.
- إذا أردت إضافة صورة إلى الاسم الجديد, فالمس
   إذا أحتر من بين التقاط صورة أو اختيار من
   المعرض,
  - 3 حدد نوع إسم جديد عبر لمس .
  - 4 المس فئة معلومات الأسماء وأدخل تفاصيل الأسم.
    - **5** المسحفظ.

#### الأسماءالمفضلة

يمكنك تصنيف الأسماء التي تتصل بها بشكل متكرر كمفضلة.

إضافة الأسماء إلى المفضلة

- 1 المس 🔼 لفتح الأسماء.
- 2 المس أحد الأسماء لعرض تفاصيلها.
- المس النجمة إلى يسار الأسم. يصبح لون النحمة ذهباً.

- إزالة إسم من قائمة المفضلة
  - 1 المس 🔼 لفتح الأسماء.
- المس علامة التبويب المجموعات , وحدد المفضلة في أعلى القائمة واختر الأسماء
  - لعرض تفاصيلها. 3 المس النجمة الذهبية إلى يسار الأسم.
- ربيض التجمه التسبية إلى يستور الاستم. يصبح لون النجمة رمادياً وتتم إزالة الأسم من المفضلة.

#### الأسهاء

#### نقل الأسماء من الهاتف القديم إلى الهاتف الحديد

قم بتصدير الأسماء كملف CSV من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر،

- 1 تثبيت تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" على الكمبيوتر. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كيبل USB.
- 2 في الجزء العلوي من القائمة. حدد الجهاز > استيراد معلومات شخصية > استيراد الأسماء.

- 3 سيظهر إطار منبثق لفتح ملف الأسماء.
  - 4 حدد ملف الأسماء وانقر فوق فتح.
- سيظهر إطار منبثق الستيراد الأسماء الجديدة من الكمبيوتر إلى الأسماء في الجهاز.
- إذا كانت الأسماء في الجهاز مختلفة عن الأسماء الجديدة في الكمبيوتر فحدد الأسماء التى تريد استيرادها من الكمبيوتر.
- انقر فوق زر [موافق] لاستيراد الأسماء الجديدة من الكمبيوتر إلى الجهاز.

#### الربسائل

#### الربيبائل

يجمع الهاتف LG-E400 ميزات إرسال الرسائل القصيرة SMS ورسائل الوسائط المتعددة MMS في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

#### إرسال رسالة

- المس رمز على الشاشة الرئيسية والمس رسالة جديدة لفتح رسالة فارغة.
- أدخل اسم أو رقم الأسم في حقل إلى. بمجرد إدخال الأسم. تظهر الأسماء المطابقة. بإمكانك لمس أحد المستلمين المقترحين. يمكنك إضافة أسماع عديدة.

ملاحظة: ستُفرض عليك رسوم الرسالة النصية لكل شخص ترسل الرسالة إليه.

- 3 المس حقل إدخال رسالة وابدأ بإنشاء رسالتك.
  - لمس مفتاح القائمة لفتح فائمة الخيارات.
     اختر من بين الاتصال وعرض الأسماء وإضافة موضوع وتجاهل والرد بواسطة وغيرها.
  - المس إرسال لإرسال الرسالة.
     أغنح شاشة الرسائل متضمنة رسالتك بعد
  - تفتح شاشة الرسائل متضمنة رسالتك بعد اسم/رقم المستلم. كما تظهر الردود على الشاشة. عند عرض رسائل إضافية وإرسالها. تنشأ سلسلة الرسائل.

#### الربيبائل

#### ^ تحنير

#### ≥ے تحدیر

إذا تمت إضافة صورة أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS. فسيتم تحويلها تلقائيًا إلى رسالة MMS. وسيفرض عليك رسم وفقًا لذلك.

ملاحظة: عندما تتلقى رسالة SMS أثناء مكالمة, فسيصدر رئين يعلمك بذلك.

#### المربع المترابط

يمكن عرض الرسائل (SMS وMMS) التي يتم تبادلها مع جهة أخرى بترتيب زمني بحيث تحصل على نظرة عامة عن المحادثة.

#### استخدام الوجوه الضاحكة

أضف الحيوية إلى رسائلك من خلال استخدام الوجوه الضاحكة.

عند كتابة رسالة جديدة. المس مفتاح القائمة. ثم اختر المزيد > إدخال رمز تعبيري.

#### تغيير إعدادات الرسائل

تم تحديد إعدادات الرسائل في الهاتف LG-E400 مسبقًا لتتمكن من إرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقًا لتفضيلاتك.

#### ۸ تحنی

في هذا الوضع, يرشد جهاز عميل MMS المستخدم لإنشاء الرسائل وإرسالها مع محتوى ينتمي إلى مجال محتوى الوسائط المتعددة الأساسي, يتوفر هذا الإرشاد من خلال مربعات حوار التحذير.

#### البريدالإلكتروني

#### فتح البريد الإلكتروني وشباشة الحسبابات

يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة البريد الإلكتروني من خدمات أخرى غير خدمة Google Mail. يعتمد تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 وIMAP و .Exchange

#### إدارة حساب بريد إلكتروني

على الشاشة الرئيسية، المس التنزيلات > البريد الإلكتروني, ثم حدد موفر خدمة البريد الإلكتروني. يفتح معالج الإعداد لمساعدتك على إضافة حساب بريد إلكتروني. بعد الإعداد الأولى. يعرض

البريد الإلكتروني محتويات صندوق الوارد (إذا لم

يكن لديك سوى حساب واحد) أو شاشة الحسابات (إذا كان لديك حسابات متعددة).

#### شاشة الحسابات

تعرض شاشة الحسابات صندوق الوارد المدمج الخاص بك وكل من حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بك.

- 1 افتح تطبيق البريد الإلكتروني. إذا لم تكن شاشة الحسابات مفتوحة. فالمس مفتاح القائمة ثم المس الحسابات.
- 2 حدد موفر خدمة البريد الإلكتروني. 폾 - المس لفتح صندوق الوارد المدمج. مع الرسائل المستلمة في حساباتك كافة.

🚖 - المس لفتح قائمة بالرسائل الموضوع عليها

نجمة فحسب. المسيمة الحاف

المس رمز الحافظة لفتح حافظات الحساب

كما يمكنك لمس حساب لعرض صندوق الوارد الخاص به. تتم الإشارة إلى الحساب الذي تقوم بإرسال بريد إلكتروني منه بشكل افتراضي بعلامة اختياء.

#### لفتح صندوق الوارد المدمج

إذا قمت بتكوين البريد الإلكتروني لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها من أكثر من حساب واحد. فيمكنك عرض الرسائل المرسلة كافة إلى كل الحسابات في صندوق الوارد المدمج.

1 المس البريد الإلكتروني.

المس صندوق الوارد المحمج (في شاشة الحسابات). إن الرسائل في صندوق الوارد المدمج مرمزة بالألوان من الجانب الأيمن. بحسب الحساب. باستخدام الألوان نفسها المستخدمة لحساباتك في شاشة الحسابات. يتم تنزيل رسائل البريد الإلكتروني الأحدث في حسابك إلى هاتفك فقط. لتنزيل المزيد من رسائل

البريد الإلكتروني (الأقدم). المس تحميل المزيد من

الرسائل في أسفل قائمة رسائل البريد الإلكتروني.

65

#### البريدالإلكتروني

بريد جديد بريد إلكتروني وإرساله لإنشاء رسالة وإرسالها

- أ في تطبيق البريد الإلكتروني. المس مفتاح
   القائمة ثم المس إنشاء.
- أدخل عنواناً للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص. تظهر العناوين المطابقة من الأسماء الخاصة بك. قم بفصل العناوين المتعددة بفواصل.
- المس مفتاح القائمة ثم المس إضافة نسخة/نسخة مخفية لإرسال نسخة أو نسخة مخفية عن البريد إلى الأسماء/عناوين مريد إلكتروني أخرى.
  - 4 أدخل نص الرسالة.

- 5 المس مفتاح القائمة ثم المس إضافة مرفق لارسال ملف مع الرسالة.
  - 6 المس الزر **إرسال** .
- إذا لم تكن جاهزًا لإرسال الرسالة، فالمس الزر حفظ كمسودة لحفظها في حافظة المسودات. المس مسودة رسالة في حافظة المسودات لمتابعة إنشائها. سيتم حفظ رسالتك كمسودة في حال لمست مفتاح الرجوع 🗢 قبل إرسالها. المس زر تجاهل لترك رسالة وحذفها، بما في ذلك أي من المسودات المحفوظة. إذا لم تكن متصلاً بشبكة. على سبيل المثال. إذا كنت تقوم بتشغيل الهاتف على وضع الرحلات الجوية.

فسيتم تخزين الرسائل التي ترسلها في حافظة صندوق الصادر إلى أن تنصل بشبكة مجدداً. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل عالقة. فسيتم عرض صندوق الصادر على شاشة الحسابات.

تجدر الإشارة إلى أن الرسائل المرسلة عبر حساب Exchange لن تكون موجودة على الهاتف: لكنها ستكون موجودة على الهاتف: لكنها إذا أردت أن ترى الرسائل المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة عندنذ المس مفتاح القائمة والمس الحافظة الرسائل المرسلة وحدد تحديث من قائمة الرسائل المرسلة وحدد تحديث من قائمة الخيارات.

**تلميح!** عند وصول رسالة بريد إلكتروني جديدة إلى صندوق الوارد. ستتلقى إشعاراً بها بإصدار صوت أو بالاهتزاز.

#### العمل مع حافظات الحسابات

لكل حساب حافظات الصندوق وارد والصندوق الصادر والرسائل المرسلة والمسودات. قد تتوفر لديك حافظات إضافية, ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمدها موقر خدمة الحسابات.

#### البريدالإلكتروني

#### إضافة حسبابات بريد إلكتروني وتحريرها

- 1 لإضافة حساب بريد إلكتروني. المس علامة التبويب التطبيقات وحدد البريد الإلكتروني.
- 2 حدد MS Exchange أو غيرها. وقم بإدخال إعدادات الحساب.
- إذا تم تعيين حساب بريد إلكتروني بالفعل.
   فعليك لمس مفتاح القائمة ثم الضغط على
   إضافة حساب من شاشة الحسابات.
- أدخل اسماً للحساب, وأكد الطريقة
   التي تريد أن يظهر اسمك بها في البريد الصادر
   ثم المس الزرتم.

#### لتغيير إعدادات الحساب

- 1 افتح شاشة الحسابات.
- 2 المس باستمرار الحساب الذي تريد تغيير إعداداته. في القائمة التي تفتح. المس إعدادات. لحذف حساب بريد إلكتروني:
  - 1 افتح شاشة الحسابات.
  - 2 المس باستمرار الحساب الذي تريد حذفه.
  - 3 المس إزالة حساب في القائمة التي تفتح.
- 4 المس الزر موافق في مربع الحوار لتأكيد رغبتك في حذف الحساب.

#### الكاميرا

#### التعرّف على محدّد المنظر



- التكبير/التصغير للتكبير أو التصغير. كطريقة بديلة يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت الجانبية.
- السطوع بعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس في الصورة
   والتحكم فيه. قم بتمرير مؤشر السطوع على طول الشريط باتجاه "-"
   لتخفيض السطوع في الصورة أو باتجاه "+" لزيادته.
- ق وضع المشهد اختر من بين تلقائي لوحة فنية و منظر طبيعي ورياضة والغروب.
- حجم الصورة المس هذا الرمز لضبط حجم الصورة الملتقطة (بالبكسل).
   الأعدادات المس هذا الرمز لفتح قائمة الضوابط المتقدمة.
  - 6 وضع الفيديو قم بتمرير هذا الرمز الأسفل للتبديل إلى وضع الفيديو.
    - 🕜 التقاط صورة

**6** 

المعرض - المس هذا الخيار لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها. يسمح لك هذا
 الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض الصور المحفوظة في وضع الكاميرا.

#### الكاميرا

- 1 افتح تطبيق الكاميرا.
- العدسة باتجاه الهدف المطلوب تصويره.
  - 3 اضغط على زر الالتقاط 🕋.

تظهر الصورة الملتقطة على الشاشة.

البلوتوث وGoogle وGmail و

ضبط ك المس لاستخدام الصورة كرمز الأسم

التقاط صورة سريعة

2 أمسك بالهاتف بشكل أفقى مع توجيه

#### بمجرد التقاط الصورة

مشاركة المس لمشاركة الصور باستخدام

.Picasa, Messaging

أو خلفية الشاشة.

#### المس لتعديل اسم الصورة التي تم . التسمية التقاطها للتو.

- 👜 المس لحذف الصورة.
- 🚇 المس لالتقاط صورة أخرى على الفور. يتم حفظ صورتك الحالية.
  - 🗖 المس لعرض الصورة الأخيرة التي قمت بالتقاطها بالإضافة إلى المعرض.

#### استخدام الأعدادات المتقدمة

من محدد المنظر. المس 🗘 لفتح كافة الخيارات

قم بتغيير إعدادات الكاميرا من خلال التمرير عبر القائمة. بعد تحديد الخيار. المس مفتاح رجوع.

الأربعة، استشعار الضوء في الكاميرا. بقدر ما تكون قيمة ISO عاليةً، بقدِر ما تكون الكاميرا حساسةً، يعتبر هذا الأمر مفيدا في حالات الأماكِن المظلمة عندما تشغيل أو 3ثوان أو 5 ثوان أو 10 ثوان. هذا خيار GPS نشطة.

ISO – بحدد تصنيف ISO حساسية جهاز

توازن اللون الأبيض - اختر من بين تلقائي،

تأثير الألوان – اختر درجة لون لصورتك الجديدة.

المؤقت – يتيح لك المؤقت الذاتي ضبط فترة

تأخير بعد الضغط على زر الالتقاط. حدد إيقاف

مثالى إن أردت تضمين نفسك في الصورة.

ومتوهج، ومشمس، وفلورسنت، وغائم.

لا يكون استخدام الفلاش ممكناً.

صوت الالتقاط – حدد واحدًا من أصوات الالتقاط المراجعة التلقائية – إذا قمت يتشغيل المراجعة التلقائية فستظهر لك تلقائيًا الصورة التي قمت بالتقاطها للتو. مكان الصورة - قم بتنشيط هذا الخيار لاستخدام الخدمات المعتمدة على الموقع في هاتفك. التقط صورًا حيثما كنت وضع علامات مرتبطة بالموقع عليها. في حالة تحميل صور تم وضع علامات عليها إلى مدونة تدعم تحديد المعالم. يمكنك رؤية الصور معروضة على خريطة. ملاحظة: تتوافر هذه الوظيفة فقط عندما تكون ميزة

## الكاميرا

التخزين – اختر ما إذا كنت تريد حفظ الصور في ذاكرة الهاتف أو في الذاكرة الخارجية.

 استعادة كل الأعدادات الافتراضية للكاميرا.
 المس حينما تريد معرفة كيفية عمل هذه الوظيفة, يقدم لك هذا دليلاً سريعًا.

تلميح! عند الخروج من الكاميرا. تعود بعض الأعدادات إلى وضعها الافتراضي، مثل توازن اللون الأبيض وتأثير الألوان والمؤقت. تحقق من ذلك قبل التقاط الصورة التالية.

تلميح! تقع قائمة الأعدادات فوق محدد المنظر، لذا عند القيام بتغيير عناصر ألوان الصورة أو جودتها. ستتمكّن من مشاهدة معاينة لتغييرات الصورة خلف

## عرض الصور المحفوظة

قائمة الأعدادات.

للوصول إلى الصور المحفوظة من وض**ع الكاميرا.** ما عليك سوى لمس <mark>قصاً</mark> ولمس الشاشة، سيظهر أمامك الخيار عر**ض الشرائح** و **القائمة.** 

تلميح! انقر إلى اليمين أو إلى اليسار لعرض صور أخرى أو ملفات فيديو أخرى.

إلى اليسار أو اليمين.

المس لمشاهدة عرض شرائح. ○ - المس لمشاركة المحتويات أو حذف صورة. المس المزيد لعرض المزيد من الخيارات.

> تفاصيل – لفحص المعلومات الموجودة على المحتوى.

إظهار على الخريطة ضبط ك - لضبط كرمز اسم أو خلفية. اقتصاص – اقتصاص الصورة. حرَّك إصبعك ضمن الشاشة لتحديد المنطقة. تدوير إلى اليسار / تدوير إلى اليمين – تدوير

# كاميراالفيديو

#### التعرّف على محدّد المنظر

- التكبير/التصغير للتكبير أو التصغير. كطريقة بديلة يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت الجانبية.
- السطوع بعمل هذا الخبار على تحديد مقدار ضوء الشمس في الفيديو والتحكم فيه. قم بتمرير مؤشر السطوع على طول الشريط. باتجاه "-" لتخفيض السطوع في الفيديو أو باتجاه "+" لزيادته.
- € حجم الفيديو المس لضبط حجم (بالبكسل) الفيديو الذي تقوم بتسجيله.
  - 🐠 مسجل الصوت اختر كتم الصوت لتسجيل فيديو بدون صوت.
    - الأعدادات المس هذا الرمز لفتح قائمة الأعدادات.
  - وضع الكاميرا حرك هذا الرمز لأعلى للانتقال إلى وضع الكاميرا.
    - 7 بدء التسجيل

**6** 

المعرض - المس هذا الخيار لعرض الفيديو الذي قمت بتسجيله مؤخرًا.
 يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض ملفات الفيديو المحفوظة
 في وضع الفيديو.

#### التقاط فيديو سريع

- 1 حرك زر وضع الكاميرا إلى أسفل حيث يتغير
- سيظهر محدد المنظر في كاميرا الفيديو على الشاشة.
- 3 مع حمل الهاتف أفقياً. صوّب العدسة باتجاه موضوع الصورة الذي تريد التقاطه في الفيديو.
  - 4 المس الزر الله السجيل مرة واحدة لبدء التسحيل.
  - 5 ستظهر كلمة تسجيل في أسفل محدد
     المنظر مع مؤقت يظهر طول الفيديو.
  - 6 المس الشاشة لإيقاف التسجيل.

#### بعد التقاط فيديو

- تظهر على الشاشة صورةً ثابتةً تمثل الفيديو. تشغيل المس لتشغيل الفيديو.
- المس لمشاركة الفيديو باستخدام البلوتوث وGmail الرسائل YouTube،
- المس لتحرير الاسم والفيديو المحدد.

#### كاميراالفيديو

- المس لحذف الفيديو الذي قمت بالتقاطه.
   قم بالتأكيد عبر لمس موافق. يعاود محدد المنظر الظهور.
  - المس الالتقاط فيديو آخر على الفور. يتم حفظ الفيديو الحالي.
- المس لعرض الفيديو الذي قمت بتسجيله مؤخرًا بالإضافة إلى المعرض.

# استخدام الإعدادات المتقدمة

باستخدام محدد المنظر، المس ل لفتح كل الخيارات المتقدمة، اضبط إعداد كاميرا الفيديو بالتمرير عبر القائمة، بعد تحديد الخيار، المس مفتاح رجوع.

توازن اللون الأبيض — يضمن توازن اللون الأبيض ظهور أي مناطق بيضاء في الفيديو بصورة واقعية. لتمكين الكاميرا من ضبط توازن اللون الأبيض بطريقة صحيحة. قد تحتاج إلى تحديد شروط الإضاءة. اختر بين تلقائي و متوهج ومشمس و فلورسنت و غائم.

تأثير الألوان – اختر درجة اللون لاستخدامها مع العرض الجديد لديك.

مراجعة تلقائية – تقوم المراجعة تلقائيًا بعرض الفيديو الذي سجلته للتو.

التخزين – اختر ما إذا كنت تريد حفظ الفيديو كلبب في ذاكرة الهاتف أو في الذاكرة الخارجية. استعادة كل الضوابط الافتراضية لكاميرا الفيديو.

المس إذا كنت تريد معرفة كيفية عمل هذه
 الوظيفة. يقدم لك هذا دليلاً سريعاً.

#### مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة

- 1 في محدد المنظر المس 🖴 .
- 2 يظهر المعرض على الشاشية.
- المس مقطع فيديو مرةً واحدةً لإحضاره إلى
   مقدمة الأستوديو، يبدأ تشغيل المقطع تلقائيًا.

# ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو

لضبط مستوى صوت الفيديو أثناء تشغيله. استخدم مفاتيح مستوى الصوت الموجودة في الجانب الأيسر من الهاتف.

## الوسائط المتعددة

# التطبيقات المحملة مسبقًا

نتوفّر تطبيقات مفيدة تم تحميلها مسبقًا على التطبيقات المحملة مسبقًا، لاستخدام التطبيق، عليك أولاً تثبيت التطبيق على هاتفك. ملاحظة: فدنخلف النطبيفات المحمّلة مسبقاً وفقًا لبرنامج الهاتف أو موفر الخدمة.

#### المعرض

المس علامة التبويب التطبيقات. ثم حدد المعرض. يمكنك فتح قائمة من أشرطة الكتالوج التي تحفظ كل ملفات الوسائط المتعددة.

## وضع العرض

المس المعرض. يتم إظهار عرض الحافظات. المس أي حافظة حيث يتحول إلى وضع عرض الشبكة. في حالة الضغط على إحدى الصور فإنها تتغير داخل وضع العرض الكامل.

#### عرض بحسب التسلسل الزمنى

يوفر معرض الهاتف LG-E400 عرض مخطط زمني للصور وملفات الفيديو، في وضع عرض الشبكة، اسحب والساس اليمين حيث يتم عرض تاريخ التقاط الصور بداية من الصورة الأحدث التقاطاً، في حالة تحديد تاريخ بعينه، فإنه يتم تجميع جميع الصور التي التقطتها في ذلك اليوم.

#### الموسيقي

بملك الهاتف LG-E400 مشغل موسيقى مضمّن يسمح لك بتشغيل كل المسارات المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الموسيقي، المس التطبيقات، ثم المس الموسيقى.

# تشغيلأغنية

- على الشاشة الرئيسية. المس علامة التبويب التطبيقات وحدد موسيقي.
  - 2 المس أ**غانى.**
  - 3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.
  - 4 المس 🞹 لايقاف الأغنية مؤقتاً.
  - 5 المس 🛂 للتجاوز إلى الأغنية التالية.

- 6 المس 🔣 للعودة إلى بداية الأغنية. المس ₩ مرتين للعودة إلى الأغنية السابقة.
- لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقي، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت لأعلى ولأسفل في الجانب الأيسر من الهاتف. المس باستمرار أي أغنية من القائمة. يظهر تشغيل وإضافة إلى قائمة التشغيل واستخدام كنغمة رنين وحذف وتفاصيل ومشاركة وبحث كخيارات.

#### الوسائط المتعددة

ملاحظة: قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية.

ولهذا, فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل الملف أو نسخه, تحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

# نقل ملفات عبر أجهزة USB ذات التخزين الكيير السعة

## لنقل ملفات عبر أجهزة USB

- 1 قم بتوصيل الهاتف LG-E400 بكمبيوتر شخصى باستخدام كيبل USB.
- ستظهر قائمة وضع اتصال USB. فحدد خيار وحدة تخزين USB.
- افتح حافظة الذاكرة القابلة للإزالة الموجودة على جهاز الكمبيوتر، يمكنك عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصى ونقل الملفات.
- 4 انسخ الملفات من جُهاز الكمبيوتر إلى حافظة محرك الأقراص.

5 عند الانتهاء, حدد خيار "الشحن فقط" لفصل

كيفية نقل ملفات الموسيقى/الفيديوإلى الهاتف

1 فم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كيبل USB, في الشاشة الرئيسية. المس نافذة الإشعار واسحبها إلى أسفل. حدد وضع اتصال USB > وحدة تخزين USB. وحدد فتح الحافظة لعرض الملفات من الإطار المنبثق قرص قابل للإزالة الذي يظهر على الكمبيوتر, إذا لم نقم بتثبيت برنامج للتشغيل LG Android Platform Driver

على الكمبيوتر, يجب أن تقوم بتعيينه يدوياً. للحصول على مزيد من المعلومات, راجع "نقل الملفات باستخدام "أجهزة USB ذات التخزين الكبر السعة".

عم بنقل ملفات الموسيقى أو الفيديو من
 الكمبيوتر الشخصي إلى وحدة التخزين القابلة
 للإزالة في الهاتف.

يمكنك نسخ ملفات من الكمبيوتر الشخصي إلى وحدة التخزين القابلة للإزالة في الهاتف أو نقلها باستخدام قارئ المطاقات.

في محال وجود ملف فيديو مع ملف ترجمة (ملف من نوع srt\*. يحمل اسم ملف

#### الوسائط المتعددة

الفيديو نفسه). ضع الملفين في الحافظة نفسها لعرض الترجمة تلقائياً عند تشغيل ملف الفيديو.

عنه تنزيل ملفات فيديو أو موسيقى. يجب أن تكون حقوق النشر محفوظة. لاحظ أن الملفات التالفة أو تلك الملفات التي لها امتدادات غير صحيحة قد تتلف الهاتف.

# إرسال بيانات من الهاتف باستخدام البلوتوث

إرسال البيانات باستخدام البلوتوث: يمكنك إرسال البيانات عبر البلوتوث من خلال تشغيل التطبيق المناسب خارج قائمة البلوتوث, بخلاف الهواتف المحمولة العادية.

- " إرسال صورا قم بتشغيل تطبيق المعرض. ثم حدد صورة > القائمة. انفر فوق مشاركة. ثم حدد البلوتوث. تحقق من تشغيل البلوتوث. ثم حدد البحث عن الأجهزة. اختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.
- \* تصدير الأسماء: قم بتشغيل تطبيق الأسماء. المس العنوان الذي تريد التصدير إليه. المس مفتاح القائمة وحدد مشاركة < البلوتوث.

تحقق من تشغيل البلوتوث. ثم حدد البحث عن الأجهزة. اختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.

\* إرسال العديد من الاسماء المحددة: قم بنشغيل تطبيق الاسماء. لتحديد أكثر من إسم. المس مشاركة. إسم. المس مشاركة. حدد الاسماء التي تريد إرسالها أو المس حدد الاسماء التي تريد إرسالها أو المس حدد الخيارات كافة من الأعلى > حدد مشاركة > البلوتوث البحث عن الأجهزة > اختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.

- \* الاتصال بـ FTP (يعتمد هذا الهاتف خادم FTP فقط): حدد الإعدادات > الاتصالات اللاسلكية والشبكات > إعدادات البلوتوث. حدد المربع قابل للكشف بحيث بمكنك الآن البحث عن الهاتف على الأجهزة الأخرى. اعثر على خدمة FTP واتصل بخادم FTP.
  - إذا أردت البحث عن هذا الهاتف من أجهزة أخرى.
     انتقل إلى الإعدادات > الاتصالات اللاسلكية والشبكات > إعدادات البلوتوث. حدد المربع قابل للكشف. يتم مسح خانة الاختيار بعد 120 ثانية.

## الوسائط المتعددة

#### استخدام الراديو

نتوفر في الهاتف LG-E400 ميزة راديو FM مدمح بحيث يمكنك ضبط محطاتك المفضلة والاستماع إليها أثناء التنقل.

ملاحظة: يجب أن تصل سماعات الرأس لكي تتمكن من الاستماع إلى الراديو. أدخلها في مقبس سماعة الرأس.

#### البحث عن محطات

يمكنك ضبط محطات الراديو وذلك بالبحث عنها يدوياً أو تلقائياً. وسيتم حينئذ حفظها في أرقام قنوات معيّنة بحيث لن تعود بحاجة إلى البحث عنها مرة أخرى. ويمكنك حفظ ما يصل إلى 48 قناة في هاتفك.

#### الموالفة تلقائبًا

- على الشاشة الرئيسية. المس علامة التبويب
   التطبيقات وحدد راديو FM.
- اضغط على مفتاح القائمة. ثم المس مسح تلقائي.
- قي حالة وجود قنوات مضبوطة مسبقًا، فإنك ستشاهد نافذة منبثقة تسألك "هل تريد إعادة ضبط جميع القنوات وبدء تشغيل البحث التلقائي؟". في حالة اختيار "موافق". فإنه يتم حذف جميع القنوات المضبوطة مسبقًا وبدء تشغيل البحث التلقائي.
  - 4 أثناء البحث التلقائي. المس إيقاف البحث إذا أردت إيقافه. يتم فقط حفظ القنوات التي تم

البحث عنها قبل إيقاف المسح. ملاحظة: بإمكانك البحث عن المحطات يدوياً باستخدام العجلة المعروضة.

# إعادة ضبط القنوات

اضغط على مفتاح القائمة واختر إعادة ضبط القناة لإعادة ضبط القناة الحالية أو اختر إعادة ضبط كل القنوات لإعادة ضبط كل القنوات.

## الاستماع إلى الراديو

المس **الاستماع بواسطة** لضبط مكبر الصوت أو سماعة الرأس للاستماع إلى الراديو.

تعليمات لتحسين استقبال الراديو. قم بتمديد سلك سماعة الرأس الذي يعمل كهوائي الراديو.

#### ∆ تحذیر

إذا قمت بتوصيل مجموعة رأس لم تصنع خصيصًا من أجل استقبال الراديو، فقد يكون استقبال الراديو ضعيفًا،

## الأدوات المساعدة

#### ضبطالمنته

- على الشاشة الرئيسية. المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الساعة.
- 2 إذا أردت إضافة منبه جديد. فالمس واختر إضافة منبه.
- قم بضبط الوقت لتشغيل المنبه, بعد ضبط الوقت, سيعلمك ماتف LG-E400 بالوقت المتبقى قبل أن يبدأ المنبه بالزنين.
- 4 قم بتعيين تكرار. نغمة الرنين أو اهتزاز وأضف تسمية لتسمية المنبه. المس تم.

ملاحظة؛ لتغيير إعدادات المنيه على شاشة قائمة المنبهات، المس مفتاح القائمة وحدد الإعدادات، يمكنك ضبط الخيارات أدناه: المنيه في الوضع الصامت، ومستوى صوت المنيه، ومدة الغفوة وسلوك الزر الجانبي.

## استخدامالحاسية

- 1 على الشاشة الرئيسية, المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الحاسية.
  - 2 المس مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.
- 3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة, المس الوظيفة التي تريدها  $(+, \stackrel{.}{l}_{0} -, \stackrel{.}{l}_{0} \times, \stackrel{.}{l}_{0} \div)$ . متبوعة  $\mu = -$

- 4 بالنسبة إلى الحسابات الأكثر تعقيدًا. المس مفتاح القائمة, والمس لوحة الخيارات المتقدمة, ثم اختر cos و log وغيرها.
  - إضافة حدث إلى التقويم
- 1 على الشاشة الرئيسية, المس علامة التبويب
   التطبيقات وحدد التقويم.
- للتحقق من الحدث, المس البيانات, المس باستمرار في حال تريد إضافة حدث جديد. المس حدث جديد.
  - المس ماذا, ثم أدخل اسم الحدث. تحقق من التاريخ وأدخِل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحدث وينتهى.

- 4 المس أيضاً أين. ثم أدخل الموقع.
- إذا أردت إضافة ملاحظة إلى حدثك, المس
   الوصف وأدخل التفاصيل.
- إذا أردت تكرار المنبه. قم بضبط التكرار والتذكيرات إذا دعت الحاجة.
- المس تم لحفظ الحدث في التقويم. سيقوم مربع ملون في التقويم بتحديد كل الأيام التي تم حفظ أحداث فيها. سيبدأ المنبه بالرنين عند حلول وقت بدء الحدث لمساعدتك على البقاء منظماً.

## الأدوات المساعدة

## تغيير عرض التقويم

- 1 على الشاشة الرئيسية, المس علامة التبويب التطبيقات وحدد التقويم, المس مفتاح التأدية أدة المساعدة الم
  - حدد عرض التقويم ليوم أو لأسبوع أو لشهر بعينه.

#### مسجّل الصوت

استخدم مسجّل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو ملفات صوتية أخرى.

## تسجيل ملف صوتى أو صوت

- على الشاشة الرئيسية. المس علامة التبويب
   التطبيقات وحدد مسجل الصوت.
  - 2 المس بيدء التسجيل.
  - 3 المس الإنهاء التسجيل.
  - 4 المس للاستماع إلى التسجيل.
- ملاحظة: المس 🔳 للوصول إلى الألبوم. يمكنك الاستماع إلى التسجيل المحفوظ.
  - ملاحظة: قد يختلف وقت التسجيل المتوفر عن الوقت الفعلي.

#### **Polaris Office**

يعتبر برنامج Polaris Office أحد الحلول المكتبية المحمولة الاحترافية التي تتيح للمستخدمين عرض أنواع متنوعة من المستندات المكتبية بصورة ملائمة. بما في ذلك ملفات Word و Excel في أي مكان وفي أي وقت باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة. ادارة الملفات

يوفر Polaris Office لمستخدمي الهاتف المحمول ميزات ملائمة لإدارة الملفات. من بينها نسخ الملفات والحافظات ولصقها وإعادة

## إرسال التسجيل الصوتي

1 عند انتهاء التسجيل. يمكنك إرسال المقطع الصوتي عبر لمس القائمة > مشاركة.
2 اختر من بين البلوتوث وبريد الكتروني عبر Gmail والمراسلة. تتم إضافة التسجيل الصوتي إلى الرسالة, بعدما تقوم بكتابة الرسالة وإرسالها بصورة طبيعية.

## الأدوات المساعدة

#### تسميتها

وحذفها مباشرة من على الجهاز.

#### عرض الملفات

يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة عرض تشكيلة كبيرة من أنواع الملفات. من بينها مستندات Microsoft Office وAdobe PDR. مباشرة على أجهزة الهواتف المحمولة. عند عرض مستندات باستخدام برنامج Polaris Office. تظل الكائنات والتخطيط كما هو في المستندات الأصلية.

## مديرالتطبيقات

يمكنك إدارة التطبيقات باستخدام مدير التطبيقات، يمكنك بكل سهولة التحقق من عدد التطبيقات قيد التشغيل حاليًّا ومن التطبيقات التي تم إيقاف تشغيلها. يمكنك أيضًا إلغاء تثبيت التطبيقات التي قمت بتثبيتها على الجهاز،

## الويب

#### المستعرض

يوفر لك المستعرض عالماً سريعاً ومتنوعاً من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضات والترفيه والكثير غير ذلك - كل هذا على هاتفك المحمول. أينما كنت وأياً كان ما يمتعك.

ملاحظة: يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى، اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

## استخدام شريط أدوات ويب

- المس للرجوع صفحة واحدة.
- المس للتقدم صفحة واحدة وصولاً للصفحة التي اتصلت بها بعد الصفحة الحالية. وهذا عكس ما يحدث عندما تضغط على المفتاح
- رجوع. وهو ما ينقلك إلى الصفحة السابقة.

  ألمس لإظهار كل الإطارات المفتوحة.
  - 🔂 المس لإضافة نافذة جديدة
  - إضافة/إظهار إشارة مرجعية وإظهار الصفحات الأكثر ارتياداً، والقراءة لاحقًا والمحفوظات.

## الويب

#### استخدام الخيارات

المس مفتاح القائمة لعرض الخيارات.

القراءة لاحقًا – إضافة صفحة ويب الحالية إلى قسم القراءة لاحقًا.

اضافة موجزات ويب لـ RSS – إضافة صفحة ويب الحالية إلى موجزات RSS.

😿 مشاركة صفحة – تتيح لك مشاركة

صفحة ويب مع الآخرين.

بحث في الصفحة – يتيح البحث عن أحرف أو كلمات على صفحة ويب الحالية.



من من المحديد نص – يتيح لك نسخ أي نص من صفحة ويب.



- الصفحة الرئيسية: الانتقال إلى الصفحة الرئيسية.
- ضبط الصفحة الرئيسية: ضبط صفحة ويب الحالية كصفحة رئيسية.
- إضافة اختصار إلى الصفحة الرئيسية: إضافة اختصار صفحة ويب الحالية إلى الشاشة
  - معلومات الصفحة: لعرض معلومات حول صفحة ويب الحالية.

- تنزيلات: لعرض محفوظات التنزيلات.
- الإعدادات: تغيير إعدادات المستعرض ويب.

تلميح! للعودة إلى صفحة ويب السابقة, اضغط على مفتاح الرجوع.

على الشاشة الرئيسية. المس علامة التبويب التطبيقات ثم قم بالتمرير والمس **الإعدادات**.

## الإتصال اللاسلكى والشبكات

تستطيع هنا إدارة Wi-Fi و البلوتوث. يمكنك أيضًا إعداد شبكات الهاتف المحمول. والتبديل إلى وضع الرحلات الجوية.

وضع الرحلات الجوية – بعد التبديل إلى وضع الرحلات الجوية. يتم تعطيل كل الاتصالات اللاسلكية.

**Wi-Fi** – المس للتحديد: يقوم هذا الخيار بتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة،

يتم الوصول إلى شاشة إعدادات Wi-Fi المتقدمة من خلال شاشة إعدادات Wi-Fi. المس مفتاح القائمة والمس المتقدمة.

تلميح! كيفية الحصول على عنوان MAC لإعداد اتصال في بعض الشبكات اللاسلكية المزودة بعوامل تصفية MAC. قد يتعين عليك إدخال عنوان MAC الخاص بهاتفك LG-E400 إلى جهاز التوجيه. يمكنك الحصول على عنوان MAC في واجهة المستخدم التالية: المس التطبيقات > الإعدادات > الاتصالات اللاسلكية والشبكات > إعدادات -Wi - والمس مفتاح القائمة، ثم حدد خيارات متقدمة > عنوان MAC.

البلوتوث – المس لوضع علامة اختيار: يقوم هذا الخيار على تشغيل البلوتوث للاتصال بأجهزة البلوتوث.

إعدادات البلوتوث – لتعيين اسم الجهاز وجعله قابلاً للكشف. والتحقق من الأجهزة الأخرى. أو تحقق من الأجهزة الأخرى. أو تحقق من قائمة أجهزة البلوتوث التي قمت بتكوينها مسبقاً والتي تم الكشف عنها عندما قام الهاتف مؤخراً بمسح أجهزة البلوتوث. الاتصال والنقطة المحمولة – يمكنك تكوين إعدادات اتصال USB ونقطة Wi-Fi الفعالة والمحمولة.

إعدادات **VPN** – لعرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرية (VPNs) التي قمت بتكوينها مسبقاً. تتيح لك إضافة أنواع مختلفة من شبكات VPN.

شبكات الهاتف المحمول – لضبط الخيارات لتجوال البيانات, ووضع الشبكة والمشغلات, وأسماء نقاط الوصول (APNs), وغير ذلك.

#### إعدادات المكالمات

< أرقام الاتصال الثابت > حدد أرقام الاتصال الثابت > حدد أرقام الاتصال الثابت لتشغيل وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من الهاتف. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 الذي يوفره المشغّل، وحدها الأرقام المضمّنة في قائمة أرقام الاتصال المحدد هي التي يمكن طلبها من هاتفك.

< البريد الصوتى >

خدمة البريد الصوتي – يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بالناقل.

إعدادات البريد الصوتي – يتيح لك هذا الخيار إدخال رقم الهاتف الذي تريد استخدامه للاستماع إلى البريد الصوتي وإدارته. إذا كنت تستخدم خدمة البريد الصوتى الخاصة بالناقل.

< إعدادات المكالمات الأخرى >

رسائل اعتذار – عند رفض مكالمة. يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في رفض مكالمة أثناء اجتماع.

إعادة توجيه المكالمة – اختر ما إذا كنت تريد تحويل كل المكالمات, عندما يكون الخط مشغولاً. أو عند عدم الرد. أو عند عدم وجود إشارة. حظر المكالمات ـ لتحديد متى ترغب في حظر المكالمات. أدخل كلمة المرور لحظر المكالمات. يرجى التحقق من توفر هذه الخدمة مع مشغّل

ر<mark>فض مكالمة – يتيح لك ضبط وظيفة رفض</mark> المكالمة. اختر من بين إي<mark>قاف التشغيل، أو رفض الكل على القائمة أو رفض كل المكالمات.</mark>

تكاليف المكالمات – لعرض الرسوم التي تم تطبيقها على مكالماتك. (تعتمد هذه الخدمة على الشبكة: فهذه الوظيفة غير معتمدة من قبل بعض المشغلين)

> مدة المكالمة – لعرض مدة المكالمات بما في ذلك المكالمة الأخيرة, وكل المكالمات, والمكالمات الصادرة والمستلمة.

إعدادات إضافية – يسمح لك هذا الخيار بتغيير الإعدادات التالية:

هوية المتصل: يسمح لك هذا الخيار بعرض رقمك في المكالمة الصادرة. (تعتمد هذه الخدمة على الشبكة: فهذه الوظيفة غير معتمدة من قبل بعض المشغلين)

انتظار المكالمات: في حالة تنشيط وظيفة انتظار المكالمات, فسيعلمك الهاتف بوجود مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (بناء على موفر الشبكة).

## الصوت

< العام >

العضم التعام - يتيح لك هذا الخيار كتم كل الضوات (بما في ذلك نغمات رنين الإشعارات والمكالمات) باستثناء صوت الموسيقى وملفات الفيديو وأي منبهات قمت بضبطها. عليك كتم أصوات الوسائط والمنبهات في التطبيقات الخاصة بها.

الاهتزاز – لضبط الهاتف للاهتزاز عند استلام مكالمة واردة.

مستوى الصوت – يتيح لك ضبط مستوى صوت نغمات الرنين, والوسائط, والمنبهات, إذا قمت بإلغاء تحديد الخيار لاستخدام مستوى صوت المكالمة الواردة للإشعارات, فيمكنك ضبط مستوى صوت المكالمات الواردة والإشعارات كلّ

< المكالمات الواردة >

نغمة رئين الهاتف – لضبط نغمة الرنين الافتراضية للمكالمات الواردة.

< الإشعارات >

على حدة.

#### نغمة رئين الإشعار – لضبط نغمة الرئين الافتراضية للإشعار.

#### < الصوت >

نغمات اللمس المسموعة – يتيح لك ضبط الهاتف لتشغيل النغمات عند استخدام لوحة مفاتيح الطلب لطلب الأرقام.

التحديد المسموع – لضبط الهاتف لتشغيل صوت عند لمس الأزرار والرموز وعناصر أخرى على الشاشة تتفاعل مع اللمس.

أصوات قفل الشاشة – لضبط الهاتف لإصدار صوت عند إقفال الشاشة وفتحها.

#### إعدادات الشباشية

السطوع – لضبط سطوع الشاشة. تدوير الشاشة تلقائيًا – لضبط تبديل الاتجاه

تدوير الساسة تلقائيا - تصبط ببديل الانجاه تلقائيًا عندما تقوم بتدوير الهاتف.

صورة متحركة – لضبط عرض صورة متحركة. مهلة الشاشة – لضبط الوقت لمهلة الشاشة.

## الموقع والأمان

استخدام الشبكات اللاسلكية – إذا قمت بتحديد "استخدام الشبكات اللاسلكية". فسيحدد هاتفك موقعك التقريبي باستخدام شبكة Wi-Fi وشبكة الهاتف المحمول. عند تحديد هذا الخيار. يتم سؤالك إذا كنت توافق على

السماح لـ Google باستخدام موقعك عند توفير هذه الخدمات.

استخدام أقمار GPS الاصطناعية – إذا قمت بتحديد "استخدام أقمار GPS الاصطناعية". فسيحدد هاتفك موقعك بدقة على مستوى الشاء.

إعداد قفل الشاشة – لضبط نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش نمط إلغاء قفل الشاشة. يمكنك تعيين رمز PIN أو كلمة المرور بدلاً من النقش أو ترك تحديده كـ بلا.

عند تشغيل جهازك أو تنشيط الشاشة, ستتم مطالبتك برسم نقش إلغاء القفل لفتح قفل

الشاشة.

إعداد قفل بطاقة SIM – لإعداد قفل بطاقة SIM أو تغيير رمز PIN الخاص ببطاقة SIM.

كلمات المرور المرئية – حدد هذا الخيار لإظهار كلمات المرور أثناء كتابتها أو قم بإلغاء التحديد لإخفائها أثناء كتابتها.

تحديد المسؤولين عن الجهاز – لإضافة مسؤول واحد عن الجهاز أو أكثر.

استخدام بيانات اعتماد آمنة – يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى شهادات آمنة.

التثبيت من بطاقة SD – لاختيار تثبيت شهادات مشفرة من بطاقة SD.

ضبط كلمة المرور – لضبط كلمة مرور تخزين سانات الاعتماد أو تغسرها.

مسح الذاكرة - مسح بيانات الاعتماد لكافة المحتوى وإعادة ضبط كلمة المرور.

التطبيقات يمكنك إدارة التطبيقات وإعداد اختصارات التشغيل

السريع. مصادر غير معروفة - الضبط الافتراضي لتثبيت التطبيقات من خارج المتجر.

ادارة التطبيقات - لإدارة التطبيقات المثبتة وإزالتها.

الخدمات قيد التشغيل - للتحقق من الخدمات قيد التشغيل حاليًا.

> استخدام التخزين - لعرض ذاكرة التخزين المستخدمة من قبل التطبيقات.

استخدام البطارية – لمعرفة الأشياء التي تستهلك البطارية.

تطوير - لضبط خيارات تطوير التطبيق.

# الحساباتوالمزامنة

إعدادات المزامنة العامة > بيانات الخلفية – يتبح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية, سواء أكانت قيد الاستخدام أم لا. قد تؤدي إزالة تحديد هذا الضبط

إلى توفير طاقة البطارية وتخفيض استخدام البيانات (ولكن لا يزيله).

المزامنة التلقائية – يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات وإرسالها واستلامها بحسب جدولها الخاص.

## < إدارة الحسابات >

. يدرج هذا الخيار قائمة كل حسابات Google والحسابات الأخرى التي أضفتها إلى الهاتف. إذا لمست حساباً في هذه الشاشة. تفتح الشاشة

# الخاصة به. الخصوصية

قم بتغيير إعدادات إدارة الإعدادات والبيانات.

 نسخ احتياطي للبيانات:قم بضبط هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي للإعدادات وبيانات التطبيق في خادم Google.

الاستعادة التلقائية: قم بضبط هذا الخيار
لاستعادة الإعدادات وبيانات التطبيق عند إعادة
تثبيت التطبيقات على الجهاز.
 إعادة ضبط بيانات المصنع: قم بإعادة ضبط
الإعدادات إلى القيم الافتراضية للمصنع واحذف
جميع البيانات لديك. إذا قمت بإعادة ضبط
الهاتف بهذه الطريقة. يُطلب منك مجدداً إدخال
المعلومات عينها التي استخدمتها عند تشغيل
Android
في المرة الأولى.

## **التخزين** < **الذاكرة الداخلية >** تحقق من إجمالي مسا المتوفرة. المس **مسح**

< بطاقة SD >

تحقق من إجمالي مساحة الذاكرة الداخلية المتوفرة. المس **مسح الذاكرة الداخلية** إذا كنت تريد حذف البيانات كافة من الذاكرة الداخلية.

تحقق من المساحة الإجمالية المتوفرة على بطاقة SD. المس **إزالة بطاقة SD** لإزالتها بشكل

بطاقة /JC. المس **إزاله بطاقه /JC** لإزالتها بشكر آمن. **محو بطاقة SD** إذا أردت حذف البيانات كافة من بطاقة SD.

< **ذاكرة النظام >** للتحقق من المساحة المتوفرة.

## اللغة ولوحة المفاتيح

لتعيين إعدادات اللغة المحلية والمنطقة بالإضافة إلى إعدادات لوحة المفاتيح.

# إدخال وإخراج الصوت

< إدخال الصوت >

إعدادات أداة التعرّف على الصوت – استخدم إعدادات أداة التعرّف على الصوت لتكوين ميزة إدخال الصوت من Android.

اللغة: لفتح شاشة حيث يمكنك ضبط اللغة
 التى تستخدمها في الحديث الإدخال النص.

- البحث الآمن: يفتح هذا الخيار مربع حوار حيث يمكنك تعيين ما إذا كنت تريد عامل تصفية البحث الآمن من Google حظر بعض النتائج.
- حظر التعابير المسيئة: عند إلغاء تحديد هذا الخيار، فستقوم وظيفة التعرف على الصوت من Google بتمييز الكلمات التي يعتبرها أغلب الأشخاص مسيئة وتنقلها أثناء إدخال النص عبر الكلام, وعندما يكون هذا الخيار محدداً.
   تقوم وظيفة التعرف على الصوت من Google

باستبدال هذه الكلمات برموز من عناصر نائبة مؤلفة من علامات ( \* ).

# < إخراج الصوت >

إعدادات تحويل النص إلى الكلام – استخدم إعدادات تحويل النص إلى الكلام لتكوين برنامج تركيب الكلام لميزة تحويل النص إلى الكلام بنظام Android للتطبيقات التي يمكن أن تستفيد من هذه الهيزة،

ملاحظة: لا يتوفر سوى الضبط "تثبيت بيانات الصوت" في حال لم يتم تثبيت بيانات برنامج تركيب الكلام. • الاستماع إلى مثال: لتشغيل نموذج صغير من برنامج تركيب الكلام باستخدام الإعدادات

الحالية. • استخدام الإعدادات الخاصة بي دائماً: حدد هذا الخيار لاستخدام الإعدادات الظاهرة على

الشاشة بدلاً من إعدادات برنامج تركيب الكلام المتوفرة في التطبيقات الأخرى.

المحرك الافتراضي: يفتح هذا الخيار مربع حوار
 حيث يمكنك تعيين تطبيق تحويل النص إلى
 الكلام الذي تريد استخدامه. إذا كان لديك أكثر

من تطبيق واحد مثبت.

- تثبيت بيانات الصوت: إذا لم تكن بيانات برنامج
   تركيب الكلام مثبتة على هاتفك. فيتصل هذا
   الخيار بـ Android Market ويرشدك لإتمام
   عملية تنزيل البيانات وتثبيتها. لن يتوفر هذا
   الضبط في حال كانت البيانات مثبتة مسبقاً.
  - معدل الكلام: يفتح هذا الخيار مربعًا حيث يمكنك تحديد سرعة تشغيل برنامج تركيب الكلام.

- اللغة: يفتح هذا الخيار مربعاً حيث يمكنك
   تحديد لغة النص الذي تود أن يقرأه جهاز تركيب
   الكلام. يعتبر هذا الخيار مفيداً بالأخص مع خيار استخدام الإعدادات الخاصة بي دائماً لضمان
   النطق بالكلام بطريقة صحيحة في التطبيقات
   المتنوعة.
  - Pico TTS: لتكوين إعدادات Pico TTS.

## إمكانية الوصول

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على هاتفك.

ملاحظة: بتطلب هذا الخيار وظائف إضافية.

#### التوصيل

وضع الاتصال الافتراضي – يمكنك ضبط الوضع المطلوب (شحن فقط ووحدة تخزين USB وبرنامج الكمبيوتر واتصال USB).

الطلب دائمًا - ضع علامة اختيار على هذا الخيار في حال لم تكن تريد رؤية انبثاق وضع اتصال USB كلما تم توصيل كيبل USB.

ا**تصال Wi-Fi** — ضع علامة اختيار على هذا الخيار لاستخدام LG PC Suite مع اتصال Wi-Fi. تجدر الإشارة إلى وجوب توصيل شبكة Wi-Fi بـ LG PC Suite عبر اتصال Wi-Fi في إعدادات الاتصالات اللاسلكية والشبكات.

#### التاريخ والوقت

استخدم إعدادات التاريخ والوقت لتعيين خيارك المفضل حول كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضًا استخدام هذه الإعدادات لضبط الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهواتف المحمولة.

#### حول الهاتف

قم بعرض المعلومات القانونية وتحقق من حالة الهاتف وإصدار البرنامج.

### تحديث البرنامج

### تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف النقال LG من إنترنت لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة. تفضل بزيارة الموقع http://update.lgmobile.com http://www.lg.com/common/ index. ∫SP → وحدد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة بأحدث الإصدارات بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. لا تتوفر هذه الميزة إلا إذا أتاحت شركة LG لجهازك الإصدار الأحدث للبرامج الثابتة أو عندما تتيحه.

\_بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت

يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث, فيرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة, يرجى الانتباه إلى أن إزالة كيبل بيانات USB أو البطارية أثناء الترقية قد يتسبب بالحاق

**ملاحظة: ت**حتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات البرامج الثابتة لطرز معينة فقط وفق ما تراه مناسباً. ولا تضمن توفر إصدار البرامج الثابتة الأحدث لكافة طرز الهاتف.

#### تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG لاسلكيًا (OTA)

ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برنامج هاتفك بأحدث الإصدارات بسهولة عبر OTA من دون

### خدمة DivX للهاتف المحمول DivX حول DivX viDEO: بكون DivX° أحد تنسيقات الفيديو الرقمية التي تم إنشاؤها بواسطة شركة LLC DivX وهي أحد فروع شركة . Rovi Corporation. وهذا جهاز رسمي من DivX Certified ٌ يشغّل ملفات الفيديو بتنسيق DivX. تفضل بزيارة الموقع DivX للحصول على مزيد من المعلومات وأدوات برمجية لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو بتنسيق DivX. حول فيديو DIVX المؤجر: يجب تسجيل جهاز DivX Certified بهدف تشغيل أفلام فيديو DivX المؤجرة (VOD) التي تم شراؤها. للحصول

على رمز التسجيل الخاص بك. حدد موقع قسم

الحاجة إلى توصيل كيبل بيانات USB. لا تتوفر هذه الميزة إلا إذا أتاحت شركة LG لجهازك الإصدار الأحدث للبرامج الثابتة أو عندما تتيحه. أولاً. يمكنك التحقق من إصدار البرنامج على هاتفك المحمول: الإعدادات > حول الهاتف > تحديث البرنامج > التحقق الآن من وجود ويمكنك أيضًا تأخير التحديث لساعة واحدة. أو 4 ساعات. أو 8 ساعات. أو 24 ساعة. في هذه الحالة. يعلمك التطبيق بوجوب التحديث عندما يحين الوقت. ويمكنك أيضًا إعادة ترتيب تحديثٍ ما يدويًا. ملاحظة: تعتمد هذه الميزة على موفر خدمة الشبكة لديك. أو المنطقة أو البلد.

### تحديث البرنامج

وتستخدم بموجب ترخيص.

DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل. توجه إلى الموقع vod.divx.com. 'DivX Certified" بحجم 20x240. "DivX و DivX Certified" و الشعارات المقترنة بها هي علامات تجارية لشركة الماركة الماركة والشركات التابعة لها لها

#### إشعار:

#### برنامج Open Source

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر المطابقة وفقًا لـPG و LGPL و MPL وتراخيص تطبيقات أخرى مفتوحة المصدر يرجى زيارة الموقع http://opensource.lae.com/

كل شروط الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية والإشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع التعليمات البرمجية المصدر

#### اللحقات

تتوفر هذه الملحقات للاستخدام مع الهاتف LG-E400. (قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية.)

محول السفر



















دليل المستخدم

#### ملاحظة:

- استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية.
- · فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الكفالة.
  - وقد تختلف الملحقات من منطقة الى أخرى.

## البياناتالتقنية

**درجات الحرارة المحيطة** الحد الأقصى: 55+ درجة مئوية (تفريغ). 45+ درجة مئوية (شحن)

يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة. ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

التدابير التصحيحية الممكنة	الأسباب المحتملة	الرسالة
	لا يوجد بطاقة SIM	
تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة.	في الهاتف أو ربما قمت	خطأ SIM
المحد من إدخال بطاقه ۱۱۱۱۱ بالطريقة الطخيخة.	بإدخالها بشكل غير	حط ۱۱۷۱
	صحيح.	
توجّه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة	الإشارة ضعيفة أو أنك خارج	لا يوجد
تغطية مشغل الشبكة.	نطاق شبكة الناقل.	اتصال
تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM أقدم من 6~12 شهرًا. في	قام المشغّل بتطبيق	بالشبكة/
هذه الحالة. قم بتغيير بطاقة SIM عند أقرب فرع لموفر	خدمات جديدة.	فقدان
الشبكة. اتصل بموفّر الخدمة لديك.		الشبكة

التدابير التصحيحية الممكنة	الأسباب المحتملة	الرسالة
إذا فقدت الرمز. فاتصل بموفر الخدمة.	لتغيير رمز حماية. عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى. إن الرمزين الذين أدخلتهما لا يتطابقان.	الرموزغير متطابقة
اتصل بموفّر الخدمة لديك.	غير معتمد من قِبل موفر الخدمة أو أنّ التسجيل مطلوب.	لا يمكن ضبط أي تطبيق

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
	خطأ في الطلب	شبكة جديدة غير مصرّح لها.
	تم إدخال بطاقة SIM	تحقق من القيود الجديدة.
المكالمات	جديدة.	
غيرمتوفرة	تم الوصول إلى حد الشحن	اتصل بموفر الخدمة أو أعد ضبط الحد بواسطة PIN2.
	المدفوع مقدمًا.	
	تم ضغط مفتاح التشغيل/	اضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على
	إيقاف التشغيل لبرهة	الأقل.
يتعذّرتشغيل	قصيرة جداً.	
الهاتف	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة.
	ملامسات البطارية	نظَّف ملامسات البطارية.
	متسخة.	

	y -	
التدابير التصحيحية الممكنة	الأسباب المحتملة	الرسالة
اشحن البطارية.	لم يتم شحن البطارية.	
تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية.	إنّ درجة الحرارة في الخارِج	
تحقق من الشاحن والاتصال بالهاتف. تحقق من ملامسات	عالية جداً أو متدنية جداً.	
البطارية. وقم بتنظيفها إذا اقتضى الأمر.	مشكلة في الاتصال	خطأفي
قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف.	لا يوجد فولتية	الشحن
إذا لم يسخن الشاحن. فقم باستبداله.	خلل في الشاحن	
استخدم ملحقات LG الأصلية فقط.	الشاحن غير مناسب	
استبدل البطارية.	خلل في البطارية	
تحقق من قائمة الإعدادات وقم بإيقاف تشغيل الوظيفة.	وظيفة رقم الاتصال المحدد	الرقم غير
تحقق من قائمة المعدادات وقم بإيماف تسخيل الوطيقة.	قيد التشغيل.	مسموح به

التدابير التصحيحية الممكنة	الأسباب المحتملة	الرسالة
		لا يمكن
احذف بعض الرسائل من الهاتف.	ذاكرة ممتلئة	استلام /
احدث بعض الرشاق من الهاف.	داخره مهنتنه	إرستال رستائل
		SMS و صورة
تحقق من تنسيقات الملفات التي يمكن اعتمادها.	تنسيق الملف غير معتمد	يتعذرفتح
تحقق بن تشنیفات البنفات الني پېغال اعتبادها.	تسيق المحتد	الملفات
تحقق من نظام ملفات بطاقة SD من خلال قارئ البطاقات	نظام الملفات FAT16.	بطاقة SD لا
أو قم بتنسيق بطاقة SD باستخدام الهاتف.	FAT32 معتمد	تعمل
إذا كنت تستخدم شريطاً أو غطاءً للحماية. فتأكد من أنه لا		لا تعمل
يغطى الناحية المحيطة بجهاز استشعار الأشياء القريبة.	مشكلة في جهاز استشعار	الشاشة
تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة	الأشياء القريبة	عندما أتلقى
نظيفة.		مكالمة.

التدابير التصحيحية الممكنة	الأسباب المحتملة	الرسالة
تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت.	وضع الاهتزاز	لا أصوات
أخرج البطارية, وقم بإدراجها مجدداً ثم قم بتشغيل الهاتف. حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب.	مشكلة متقطعة في البرنامج	تعليق أو تجمّد الشاشة
1.أوقف تشغيل الهاتف. 2.انزع الغطاء الخلفي. 3.أخرج البطارية وأعد تثبيتها. 4.أغلق الغطاء الخلفي. 5.أعد تشغيل الهاتف.	خطأ مؤقت في البرنامج	إنّ الهاتف مقفل ولا يعمل.



### LG-E400 Guide de l'utilisateur

Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre téléphone. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site www.lg.com.

- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2012 LG Electronics, inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google<sup>TM</sup>, Google Maps<sup>TM</sup>, Gmail<sup>TM</sup>, Google Talk<sup>TM</sup> et Android Market<sup>TM</sup> sont des marques commerciales de Google, Inc.



### Sommaire

Avertissement	Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
téléphone	Avertissement20
	téléphone

Formatage de la carte mémoire44
Votre écran d'accueil46
Conseils d'utilisation de
l'écran tactile46
Verrouillage du
téléphone47
Écran de déverrouillage.48
Mode Silencieux48
Accueil48
Ajout de widgets à votre
écran d'accueil50

Retour à une application récemment utilisée	.51 .52 .53 .56
onfiguration d'un com oogle	
/i-Fi	.60
Activation de Wi-Fi	60
Connexion aux réseaux Wi-Fi	

Partage de votre connexion de données sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile66 Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès
mobile67
Appels69
Émission d'un appel69 Appel des contacts69 Réponse à un appel et rejet d'un appel70

Réglage du volume pendant l'appel70	(
Émettre un second appel7 Affichage des journaux d'appel7	
Paramètres d'appel7 <b>Répertoire</b>	:
Recherche d'un contact .73 Ajout d'un nouveau contact	
OUTRACIS 14VOIIS	

### Sommaire

Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel75
Messagerie7
Messagerie77
Envoi d'un message77
Boîte classée79
Utilisation des
émoticônes79
Modification des
paramètres de
message79

mail81
Ouverture de l'application
E-mail et de l'écran
Comptes81
Composition et envoi d'un
e-mail83
Utilisation des dossiers de
comptes85
Ajout et modification de
comptes de messagerie.86
noto88

Familiarisation avec le

Prise de vue rapide Lorsque la photo est	.89
prise	.89
Utilisation des paramèt	res
avancés	.90
Visualisation des photo	S
enregistrées	.92
Caméra vidéo	.94
Caméra vidéo Familiarisation avec le	.94
Familiarisation avec le	
Familiarisation avec le viseur	.94

Après avoir enregistré une vidéo	Vue chronologique100 Musique100 Lecture d'une chanson100 Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB102 Transfert de fichiers musicaux/vidéo sur votre téléphone102 Envoi de données depuis votre téléphone à l'aide du Bluetooth104	Utilisation de la radio106 Recherche de stations.106 Réinitialisation des stations
		5

### Sommaire

Dictaphone	n
Envoi du mémo vocal .1	
Polaris Office1	13
Gestionnaire	
d'application1	14
.e Web1	15
e <b>Web</b> 1  Navigateur1  Utilisation de la barre	
Navigateur1 Utilisation de la barre	15
Navigateur1 Utilisation de la barre d'outils Web1	15 15
Navigateur1 Utilisation de la barre	15 15

A 11-1114-4	100
Accessibilité	.132
Connectivité	.132
Date et heure	
À propos du téléphone	.133
lise à jour logicielle	.134
Mise à jour du logiciel	du

Mise à jour du logiciel du
téléphone134
DivX Mobile136
ccessoires138

Données techniques 139
Dépannage140

Veuillez lire ces recommandations. Leur nonrespect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

### Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-E400 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux

- recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissus humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 1,10 W/kg (10 g) et à 0,572 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1.5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1.5 cm entre le produit et le corps.

Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

#### Entretien et réparation

### **↑** AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

 Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.

- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.

- Ne faites pas tomber le téléphone.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.

 Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.

Pour nettoyer l'extérieur du combiné.

- utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.

- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.

- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé. le contact direct avec la peau peut provoguer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

 N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation.
 Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

#### Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où yous conduisez.

 Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.

- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

### Évitez toute nuisance auditive

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

 Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE: Une pression sonore trop élevée provenant des oreillettes peut entraîner une perte de votre acuité auditive.

#### Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé.

N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

### Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

#### Zones à atmosphère explosive

• N'utilisez pas le téléphone dans une station-service.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

#### En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

 Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.  N'utilisez pas votre téléphone au sol sans autorisation de l'équipage.

#### **Enfants**

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

### Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances,
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.

- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de nonutilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.

- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire

se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.

 Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus

proche.

 Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

la batterie et des conditions extérieures.

 La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de

 Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le nonrespect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Déclaration de conformité Par la présente. LG Electronics déclare que l'oreillette LG-E400 est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. Consultez la Déclaration de conformité sur http://

www.lg.com/global/support/cedoc/

RetrieveProductCeDOC.jsp

### **Avertissement**

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

### 1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

#### Gérer les applications

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications Java et sélectionnez ensuite Paramètres > Applications > Gérer les applications.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller** et sur **OK** pour désinstaller l'application sélectionnée.

## 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Prolongez l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

## Prolongation de l'autonomie de la batterie

• Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.

- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent diminuer l'autonomie de la batterie.

### **Avertissement**

## Vérification du niveau de charge de la batterie

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications Java et sélectionnez ensuite Paramètres > À propos du téléphone > État.
- 2 L'état de la batterie (en charge ou non) et le niveau (de charge totale exprimé en pourcentage) sont affichés en haut de l'écran.

## Vérification et contrôle des ressources utilisées par la batterie

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications Java et sélectionnez ensuite Paramètres > À propos du téléphone > Utilisation de la batterie.
- 2 La durée d'utilisation de la batterie est indiquée en haut de l'écran. Grâce à cette indication, vous pouvez vérifier si vous êtes branché à une source d'alimentation, connaître le temps d'utilisation depuis le dernier branchement à une source d'alimentation et la durée d'autonomie de

la batterie lors de la dernière utilisation. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

## 3. Installation d'un système d'exploitation Open Source

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation Open Source sur votre téléphone et que vous n'utilisez pas le système fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements.

### **AVERTISSEMENT**

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

### **Avertissement**

### ↑ AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres de l'appareil.

# 4. Utilisation du schéma de déverrouillage

Définissez le schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran.

Attention : Pour dessiner un schéma de déverrouillage, vous devez d'abord créer un compte Gmail.

### **↑** AVERTISSEMENT

# Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

Si vous avez oublié votre schéma : si vous vous êtes connecté à votre compte Google depuis votre téléphone mais qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google

sur le téléphone ou si vous l'avez oublié.

### **Avertissement**

il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe : effectuez une réinitialisation matérielle.

Attention: Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.

#### 5. Réinitialisation matérielle

Si la procédure précédente ne permet pas de restaurer les paramètres d'origine de votre téléphone, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle.

Éteignez votre téléphone et maintenez les touches Accueil, Diminuer le volume et Marche-Arrêt enfoncées pendant au moins dix secondes. Lorsque le logo LG s'affiche à l'écran, relâchez la touche Marche-Arrêt. Une fois l'écran de réinitialisation matérielle affiché, relâchez l'autre touche.

Patientez au moins une minute pendant que votre téléphone termine la réinitialisation matérielle puis se rallume.

Attention: Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont superimées. Cette action ne peut pas être annulée. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

## 6. Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et permettent de se connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

## **Avertissement**

# Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications Java et sélectionnez Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi.
- 2 Appuyez sur Wi-Fi pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- Une liste des réseaux Wi-Fi disponibles apparaît. Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.

- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
- Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur Se connecter.
- Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 4 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

# 7. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lancant en fonction des besoins de l'utilisateur pour

éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

### Arrêt d'une application

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications Java et sélectionnez ensuite Paramètres > Applications > Gérer les applications > En cours d'exécution.
- 2 Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur Arrêter pour interrompre ce programme.

## **Avertissement**

ASTUCE! Pour revenir à une application récemment utilisée, appuyez de façon prolongée sur la touche Accueil. L'écran affiche alors une liste répertoriant les applications utilisées récemment.

### Installation du logiciel LG PC Suite

L'application PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

# Grâce à l'application PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, contacts, signets) entre votre appareil et votre PC.

- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC à partir d'un autre périphérique.

REMARQUE: Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite » , reportez-vous au menu Aide de l'application.

# Installation de l'application PC « LG PC Suite »

L'application PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur Service clients > Assistance téléphone portable > sélectionnez le modèle (LG-E400).
- 3 Sous Télécharger, cliquez sur PC Sync, puis sur Télécharger PC Sync pour WINDOWS afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

## **Avertissement**

#### Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation:
   Windows XP 32 bits (Service Pack 2),
   Windows Vista 32 bits/64 bits,
   Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon la quantité de données stockées)

Logiciel requis : pilotes intégrés LG.

#### REMARQUE Pilote USB LG intégré

Le pilote USB intégré LG est requis afin de connecter tout appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

# 9. Synchronisation de votre téléphone et d'un ordinateur

L'application PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les éléments suivants peuvent être synchronisés : contacts, agendas et signets.

La procédure est la suivante :

- Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section

relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.

- 3 Cliquez sur [Informations personnelles].
- Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton Sync.
- Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide de périphériques de stockage USB
- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications Java, puis sélectionnez Paramètres > Stockage pour vérifier

## **Avertissement**

- l'état du support de stockage. (Si vous souhaitez transférer des fichiers à partir de ou vers une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone.)
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 La liste des modes de connexion USB s'affiche. Sélectionnez l'option **Stockage** USB
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

- 5 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur « Charger seulement » pour déconnecter le téléphone.

# 11. Maintien du téléphone à la verticale

Tenez le téléphone à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-E400 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

# 12. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran : Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

## **Avertissement**


 Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/hors tension.

Veillez à débrancher le câble de données entre le téléphone et l'ordinateur, faute de quoi vous risqueriez de provoquer des erreurs sur votre ordinateur.

# Présentation du téléphone

Pour allumer le téléphone, maintenez la touche Marche-Arrêt enfoncée pendant 3 secondes.

Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur **Éteindre** puis sur **OK**.

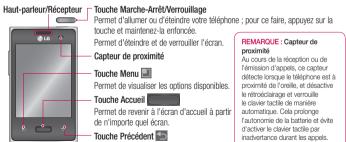

Permet de revenir à l'écran précédent.

# Présentation du téléphone





#### Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des appels entrants.
- Lors de la lecture d'une piste : permet de contrôler le volume sans interruption.

### **↑** AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Évitez de couvrir le film de protection situé sur le capteur de proximité de l'écran LCD. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.


Connecteur du casque stéréo



# Présentation du téléphone

# Installation de la carte SIM et de la batterie

1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez fermement le téléphone dans votre main. Appuyez fermement sur le cache de la façade arrière avec le pouce de l'autre main. Retirez ensuite le couvercle de la batterie.



2 Faites glisser la carte SIM dans le logement SIM approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



3 Insérez la batterie en alignant ses contacts dorés avec ceux du téléphone.



**4** Replacez le cache de la façade arrière du téléphone.

# Présentation du téléphone



## Chargement de la batterie

Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale. Laissez le LG-E400 en charge iusqu'à ce que 

s'affiche.



#### REMARQUE:


Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

### Installation de la carte mémoire

**REMARQUE**: Le LG-E400 prend en charge les cartes mémoire d'une capacité maximale de 32 Go.

#### Pour insérer une carte mémoire :

 Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, éteignez le téléphone. Retirez la façade arrière.



2 Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



# Présentation du téléphone

#### Retrait de la carte mémoire

Procédez avec précaution lorsque vous retirez la carte mémoire de son logement.

### **AVERTISSEMENT**

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

### Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

**REMARQUE:** Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications Java pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Faites défiler l'écran et appuyez sur Paramètres > Stockage.

- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**, puis sur **OK** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur Effacer la carte SD, puis confirmez votre choix.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez Tout effacer. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.

**REMARQUE**: Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

## Votre écran d'accueil

# Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

**Appuyer**: pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

Appuyer de façon prolongée : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

Glisser : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer

un déplacement lent.

Effleurement: pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

#### **REMARQUE:**

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.

 Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

## Verrouillage du téléphone

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-E400, appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller votre téléphone. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

De plus, lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran d'accueil (ou autre écran affiché) est remplacé par l'écran de verrouillage afin de préserver la batterie.

Si un programme est ouvert lors de cette manipulation, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Paramétrage d'un schéma de déverrouillage : permet de dessiner un schéma de déverrouillage personnalisé

# Votre écran d'accueil

en reliant les points.Si vous définissez un schéma, l'écran du téléphone se verrouillera. Pour déverrouiller l'écran, reproduisez le schéma que vous avez dessiné.

Attention: pour dessiner un schéma de déverrouillage, vous devez d'abord créer votre compte Gmail.

Attention: Si vous faites plus de 5 erreurs de suite dans le schéma, vous ne pourrez plus déverrouiller le téléphone. Dans ce cas, consultez le point 4 de la section Avertissement.

## Écran de déverrouillage

Lorsque vous n'utilisez pas votre LG-E400, celui-ci affiche l'écran de verrouillage. Faites glisser votre doigt de bas en haut pour déverrouiller l'écran.

### Mode Silencieux

#### Accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez également personnaliser chaque volet au moyen de gadgets, de raccourcis (vers vos applications favorites), de dossiers et de fond d'écran préférés.

**REMARQUE**: Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

Appuyez sur **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.

Appuyez sur l'icône Messagerie pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.

Appuyez sur l'onglet Applications Java en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent.

Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

**REMARQUE**: Les applications préchargées peuvent varier en fonction du

# Votre écran d'accueil

logiciel de votre téléphone ou de votre fournisseur de services.

# Ajout de widgets à votre écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des raccourcis, des gadgets ou des dossiers. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Ajouter**. Ou

- appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Ajouter à l'écran d'accueil, appuyez sur le type d'élément à ajouter.
- 3 Par exemple, sélectionnez **Dossiers** dans la liste en appuyant dessus.
- 4 Une nouvelle icône de dossier apparaît sur l'écran d'accueil. Faites-la glisser à l'emplacement souhaité sur le volet de votre choix et relâchez votre pression sur l'écran.

ASTUCE! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu Applications Java, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.

ASTUCE! Pour supprimer une icône d'application de l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur l'icône à supprimer, puis faites-les glisser vers

**REMARQUE**: Vous ne pouvez pas supprimer les applications préchargées. (seules leurs icônes peuvent être supprimées de l'écran).

# Retour à une application récemment utilisée

- Appuyez sur la touche Accueil et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez

# Votre écran d'accueil

sur **Retour** pour revenir à l'application en cours.

#### Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.





Son/ WI-H Bluetooth GPS Connectivité
Vibration/
Silencieux

Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.

Ou, sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Notifications**. Cette option vous permet de vérifier et de gérer l'état des fonctions Son, Wi-Fi,

Bluetooth et GPS ainsi que les autres notifications.

### Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations sur la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que les connexions de données et Bluetooth actives.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.



[Barre d'état]

# Votre écran d'accueil

Icône	Description	Icône	Description	Icône	Description
	Pas de carte SIM		Haut-parleur	00	Nouveau message vocal
ăd	Aucun signal	K	Microphone du téléphone désactivé	×	Sonnerie désactivée
4	Mode Avion	*	Appel manqué		Mode vibreur
P	Connecté à un réseau Wi-Fi	*	Bluetooth activé		Batterie chargée
n	Casque avec fil	*	Connecté à un périphérique Bluetooth	-	Batterie en charge
8	Appel en cours	1	Avertissement système	7	•
C	Appel en attente	©	Alarme activée	†↓ E	Données entrantes et sortantes

Icône	Description	Icône	Description	Icône	Description
*	Téléphone connecté à un PC via un câble USB	<b>4</b>	3 autres notifications non affichées		Morceau en cours de lecture
₽	Téléchargement des	0	Données en cours de synchronisation	1	Événement à venir
	données en cours	-0	-,	$\Phi$	Le partage de connexion
Ŷ	Chargement des données en cours	$\Diamond$	Téléchargement terminé	•	via USB est activé
		$\bowtie$	Nouveau message Gmail	<b>?</b>	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
0	GPS en acquisition				
٥	Réception des données de localisation depuis le GPS	talk	Nouveau message Google talk	0	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés
		i i	Nouveau message		

# Votre écran d'accueil

#### Clavier visuel

Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour vous permettre de saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

#### Utilisation du clavier et saisie de texte

Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules. Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu Paramètres.

Exercez une brève pression pour insérer une émoticône lors de la rédaction d'un message.

Appuyez pour saisir un espace.
Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.

Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Appuyez pour masquer le clavier visuel.

#### Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »). Par exemple, pour insérer le caractère « à »,

rai exemple, pour inserer le caractere « a », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

# Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

#### Configuration de votre compte Google :

- \* Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration. OLI
- \* Applications Java > Sélectionnez une application Google telle que **Gmail** > Sélectionnez **Suivant** > Sélectionnez **Créer** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis touchez **Connexion**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier sera automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google.

Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et les informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.) Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

## Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA).

Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

### Activation de Wi-Fi

#### Connexion aux réseaux Wi-Fi

Choisissez le réseau Wi-Fi auquel vous connecter. Si le symbole a s'affiche, un mot de passe de connexion est requis.

#### REMARQUE:

- Si vous êtes hors zone de couverture Wi-Fi et choisissez une connexion 3G, il est possible que des surcoûts s'appliquent.
- Si votre téléphone passe en mode Veille, y compris lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi, la connexion Wi-Fi se désactive automatiquement.

- Si vous disposez d'une connexion 3G, la connexion au réseau 3G est automatique et des frais supplémentaires seront appliqués.
- Le LG-E400 prend en charge les protocoles de sécurité WEP, WPA/WPA2-PSK et 802.1x EAP. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, saisissez la clé dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affiche pas. Vous pouvez obtenir la clé

auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

## Partage de votre connexion de données mobile

Vous pouvez partager la connexion de données mobile de votre téléphone avec un ordinateur individuel via un câble USB (Partage de connexion USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec cinq périphériques maximum simultanément, en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi mobile.

#### Wi-Fi

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

nouncauon.	
Icône	Description
1	Le partage de connexion via USB est activé
<u></u>	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
0	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site http://www.android.com/tether.

REMARQUE: La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

#### Paramètres de partage de connexion via USB et de point d'accès Wi-Fi mobile

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications Java et sélectionnez Paramètres.
- 2 Appuyez sur Sans fil et réseaux et sélectionnez Partage connexion/point accès mobile
- 3 Choisissez ensuite les options à régler.

Partage connex. USB: cochez cette case pour partager la connexion Données via réseau mobile de votre téléphone avec votre ordinateur, via une connexion USB.

Point d'accès Wi-Fi mobile : cochez cette case pour partager la connexion Données via réseau mobile de votre téléphone en tant que Partage Wi-Fi

Aide: ouvre une boîte de dialogue contenant des informations sur le partage de connexion via USB et sur les points d'accès Wi-Fi mobiles ainsi que des liens vers d'autres sources d'informations.

#### Wi-Fi

#### Partage de la connexion de données de votre téléphone via USB

Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB.

Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site http://www.android.com/tether.

## Partage de connexion via USB et partage de données

Vous ne pouvez pas simultanément partager la connexion de données et la carte microSD de votre téléphone via USB. Si vous utilisez votre connexion USB afin de rendre votre carte microSD disponible pour votre ordinateur, vous devez d'abord la déconnecter.

- 1 Utilisez le câble USB livré avec votre téléphone pour connecter celui-ci à votre ordinateur.
- 2 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications Java et sélectionnez Paramètres.
- 3 Appuyez sur Sans fil et réseaux et sélectionnez Partage connexion/point accès mobile
- 4 Cochez la case Partage connex. USB.

- Le téléphone commence à partager sa connexion de données au réseau mobile avec votre ordinateur via une connexion USB. Une notification permanente s'affiche dans la barre d'état et dans la barre de notification.
- 5 Décochez la case Partage connex. USB pour cesser le partage de votre connexion de données. Vous pouvez aussi simplement débrancher le câble USB.

#### Wi-Fi

#### Partage de votre connexion de données sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications Java et sélectionnez Paramètres.
- 2 Appuyez sur Sans fil et réseaux et sélectionnez Partage connexion/point accès mobile.
- 3 Cochez la case Point d'accès Wi-Fi mobile.
- Au bout d'un moment, le téléphone commence à diffuser son nom de réseau

Wi-Fi (SSID) et vous pouvez le connecter à huit ordinateurs ou autres périphériques maximum. Une notification permanente s'affiche dans la barre d'état et dans

- la barre de notification.
  Lorsque la case Point d'accès Wi-Fi mobile est sélectionnée, vous pouvez
- 4 Désélectionnez la case Point d'accès Wi-Fi mobile pour arrêter le partage de votre connexion de données via l'accès Wi-Fi.

modifier le nom du réseau ou le sécuriser.

# Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications Java et sélectionnez Paramètres.
- Appuyez sur Sans fil et réseaux et sélectionnez Partage connexion/point accès mobile.

- 3 Assurez-vous que la case Point d'accès Wi-Fi mobile est sélectionnée.
- 4 Appuyez sur Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.
- 5 Appuyez sur Configurer le point d'accès Wi-Fi.
- La boîte de dialogue Configurer le point d'accès Wi-Fi s'affiche.
- Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
- Vous pouvez également appuyer sur le menu Sécurité pour configurer le réseau

### Wi-Fi

avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).

 Si vous choisissez l'option de sécurité WPA2 PSK, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialoque Configurer le point d'accès Wi-Fi. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra saisir ce mot de passe lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Appuvez sur Ouvrir dans le menu Sécurité pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.

#### ATTENTION!

Si vous définissez l'option de sécurité sur **Ouvrir**, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de sécurité.

6 Appuyez sur Enregistrer.

### **Appels**

#### Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur vouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur l'icône Effacer
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler** pour émettre l'appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône Fin

 $\begin{array}{l} \textbf{ASTUCE !} \ Pour \ saisir \ le \ signe \ ^* + \ ^* \\ \text{au début d'un numéro international,} \\ \text{appuyez de façon prolongée sur } \boxed{0+} \ . \end{array}$ 

#### Appel des contacts

- 1 Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur Rechercher, parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler, puis sur le numéro ou sur l'icône correspondante pour appeler.

### **Appels**

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque l'écran est verrouillé et que votre téléphone sonne, faites glisser l'icône **Répondre** vers la droite.

Faites glisser l'icône **Refuser** wers la gauche pour rejeter l'appel entrant.

## Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton de réglage du volume, situé sur le côté gauche du téléphone.

### Émettre un second appel

- 1 Au cours de l'appel initial, appuyez sur
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts.
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler** pour émettre l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 5 Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur Fusionner pour organiser un appel de conférence téléphonique.

6 Pour mettre fin aux appels actifs, appuyez sur **Fin**.

**REMARQUE:** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

### Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **4** et choisissez l'onglet **Appels**.

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

ASTUCE! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

ASTUCE! Appuyez sur la touche Menu, puis sur Supprimer tout pour supprimer tous les éléments enregistrés.

#### Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

## **Appels**

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur Paramètres.
- 3 Appuyez sur Paramètres d'appel et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

### Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

#### Recherche d'un contact Dans l'écran d'acqueil

- 1 Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

#### Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur Menu. Appuyez sur Ajouter aux contacts, puis sur Créer un nouveau contact.
  - 2 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur . Sélectionnez Prendre une photo ou Choisir dans la galerie.

  - 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.

### Répertoire

5 Appuyez sur Enregistrer.

#### Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

#### Ajout d'un contact à vos favoris

- Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile prend la couleur or.

## Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet Groupes, sélectionnez Favoris en haut de la liste, puis choisissez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile dorée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

#### Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.

- 1 Installez l'application pour PC « LG PC Suite » sur le PC. Exécutez le programme et connectez votre appareil au PC à l'aide d'un câble LISB.
- 2 En haut de l'écran, sélectionnez Périphérique > Importer des

## informations personnelles > Importer des contacts.

- 3 Une fenêtre contextuelle d'ouverture de fichier de contacts s'affiche.
- Sélectionnez un fichier de contacts et cliquez sur **Ouvrir**.
- 5 Une fenêtre contextuelle s'affiche, vous permettant d'importer un nouveau contact depuis votre PC vers l'appareil.
- 6 Si les contacts stockés dans l'appareil et les nouveaux contacts du PC sont différents, sélectionnez un contact que vous souhaitez importer depuis votre PC.

## Répertoire

7 Cliquez sur le bouton [OK] pour importer un nouveau contact du PC vers l'appareil.

## Messagerie

#### Messagerie

Votre LG-E400 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un unique menu intuitif et convivial.

#### Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur l'icône de l'écran d'accueil, puis sur Nouveau message pour ouvrir un message vierge.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **Destinataire(s)**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez

appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

**REMARQUE**: Il vous sera facturé un message pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ Saisir le message. et composez votre message.
- Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu des options. Choisissez entre Appels, Afficher le contact, Ajouter un
- objet, Ignorer, Répondre par et Plus.Appuyez sur Envoyer pour envoyer votre

message.

### Messagerie

6 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après le nom du destinataire/ le numéro. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

#### **AVERTISSEMENT**

La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon le mode de codage du SMS et de la langue.

### AVERTISSEMENT

Si une image, une vidéo ou un fichier audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et il vous est facturé en conséquence.

**REMARQUE:** Lorsque vous recevez un SMS pendant une communication, une sonnerie vous en avertit.

#### Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

#### Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.

Lorsque vous rédigez un nouveau message, appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Plus > Insérer une émoticône**.

## Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-E400 sont prédéfinis, de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

### Messagerie

### **AVERTISSEMENT**

Dans ce mode, le périphérique client MMS assiste l'utilisateur dans la création et l'envoi de messages présentant du contenu appartenant au domaine de contenu MM principal. L'utilisateur est guidé par le biais de boîtes de dialogue d'avertissement.

#### E-mail

## Ouverture de l'application E-mail et de l'écran Comptes

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Google Mail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.


Gestion d'un compte de messagerie Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Téléchargements > E-mail, puis sélectionnez le fournisseur de messagerie. Un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à ajouter un compte de messagerie. Une fois la configuration initiale terminée, l'application E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception (si vous ne possédez qu'un seul compte) ou l'écran Comptes (si vous possédez plusieurs comptes).

#### Écran Comptes

L'écran Comptes affiche une liste contenant votre Boîte de réception combinée et tous vos comptes de messagerie.

#### F-mail

- Ouvrez l'application **E-mail**. Si vous ne vous trouvez pas sur l'écran des comptes. appuvez sur la touche Menu, puis sur Comptes.
- 2 Sélectionnez le fournisseur de messagerie.



Appuyez sur l'écran pour ouvrir la liste contenant uniquement vos messages SUIVIS.



- Appuyez sur l'icône de dossier pour ouvrir les dossiers du compte.

Vous pouvez appuver sur un compte pour consulter sa boîte de réception. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.

#### Ouverture de la boîte de réception combinée

Si vous avez configuré l'application E-mail pour l'envoi et la réception de messages de plusieurs comptes, vous pouvez afficher les messages envoyés à tous les comptes dans la boîte de réception combinée.

- 1 Appuyez sur E-mail.
- 2 Appuyez sur Boîte de réception combinée (sur l'écran Comptes). Les messages figurant dans la boîte de réception combinée s'affichent en différentes couleurs, indiquées sur la gauche, correspondant à celles de vos comptes sur l'écran Comptes.

Seuls les derniers e-mails reçus par vos comptes sont téléchargés sur le téléphone. Pour télécharger des messages antérieurs, appuyez sur **Charger plus de messages** au bas de la liste des e-mails.

### Composition et envoi d'un e-mail

- Composition et envoi d'un message
- Dans l'application E-mail, appuyez sur la touche Menu, puis sur Composer.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire auquel adresser le message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des virgules.

#### E-mail

- 3 Appuyez sur la touche Menu, puis sur Ajouter Cc/CCi pour pouvoir envoyer une copie carbone ou une copie carbone invisible à d'autres contacts/adresses e-mail.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur la touche Menu, puis sur Ajouter une pièce jointe pour accompagner le message d'un fichier.
- 6 Appuyez sur Envoyer. Si vous n'êtes pas prêt à envoyer le message, appuyez sur le bouton Enregistrer pour l'enregistrer dans

le dossier **Brouillons**. Dans le dossier **Brouillons**, appuyez sur le brouillon d'un message pour le reprendre. Un message est également enregistré en tant que brouillon si vous appuvez sur la touche **Retour**  $\Rightarrow$  avant de l'envoyer. Appuvez sur le bouton lanorer pour annuler et effacer un message, v compris un brouillon enregistré. Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple. si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi iusqu'à ce que vous vous

connectiez de nouveau à un réseau. Si elle contient des messages en attente, la **Boîte d'envoi** s'affiche sur l'écran Comptes.

Notez que les messages envoyés via un compte Exchange ne se trouvent pas sur le téléphone, mais sur le serveur Exchange. Pour afficher les messages envoyés figurant dans le dossier Envoyés, appuyez sur la touche Menu, puis sur Dossiers et Envoyés. Ensuite, sélectionnez Actualiser dans les options du menu.

ASTUCE! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration de notification vous l'indique.

## Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers Reçus, Boîte d'envoi, Envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

#### E-mail

## Ajout et modification de comptes de messagerie

- Pour ajouter un compte de messagerie, appuyez sur l'onglet Applications Java et sélectionnez E-mail.
- 2 Sélectionnez Microsoft Exchange ou Autres, puis saisissez les paramètres du compte.
- 3 Si un compte de messagerie est déjà configuré, vous devez appuyer sur la touche Menu puis sur Ajouter un compte depuis l'écran Comptes.

4 Saisissez le nom du compte, indiquez comment afficher votre nom dans les messages sortants, puis appuyez sur le bouton **OK**.

#### Modification des paramètres d'un compte

- 1 Ouvrez l'écran Comptes.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur le compte dont vous souhaitez modifier les paramètres. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur Paramètres du compte.

#### Suppression d'un compte de messagerie

- Ouvrez l'écran Comptes.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur le compte à supprimer.
- 3 Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur Supprimer le compte.
- 4 Dans la boîte de dialogue, appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer la suppression du compte.

### **Photo**

## Familiarisation avec le viseur



- 200m : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.
- Luminosité: permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de l'image ou le signe « + » pour l'augmenter.
- Mode scène : choisissez entre Auto, Portrait, Paysage, Sports, Coucher de soleil et Nuit.
- 4 Taille img: permet de définir la taille (en pixels) de la photo que vous prenez.
- 6 Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des paramètres avancés.
- 6 Mode Vidéo : permet de passer en mode Vidéo.
- Prendre une photo
- Galerie: permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

#### Prise de vue rapide

- Ouvrez l'application **Photo**.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3 Appuyez sur le a déclencheur.

#### Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran.

Appuyez pour partager vos photos via Bluetooth, Gmail. Google+. Messagerie et Email, Picasa.



Appuvez pour utiliser l'image comme Icône de contact ou comme Fond d'écran.

Renommer Permet de modifier le nom de l'image capturée.

#### Photo

onla touche Retour.

- Permet de supprimer l'image.
- Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo est enregistrée.
  - Appuyez pour afficher la dernière photo capturée ainsi que la galerie.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur pour ouvrir toutes les options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuvez sur

ISO : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de

l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas

Balance blancs : choisissez entre Automatique, Incandescent, Soleil, Fluorescent et Nuageux.

utiliser le flash

Effet de couleur : définissez une tonalité pour votre nouvelle photo.

**Minuteur** : le retardateur vous permet de définir un intervalle de temps entre le

moment où vous appuyez sur le déclencheur et la prise de vue. Choisissez entre **Désactivé**, **3 s**, **5 s** ou **10 s**. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

Son prise vue : sélectionnez l'un des quatre sons de prise de vue.

Visualisation : si vous activez la visualisation, la photo que vous venez de prendre s'affiche automatiquement.

Emplacement : activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez

des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

REMARQUE: Cette fonction n'est

disponible que lorsque le GPS est activé.

Stockage: permet d'enregistrer vos photos sur la mémoire du téléphone ou la mémoire

permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

externe.

#### **Photo**

appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

ASTUCE! Lorsque vous éteignez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, l'effet de couleur et le minuteur sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

ASTUCE! Le menu Réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous obtenez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu Réglages.

#### Visualisation des photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode **Photo**. Appuyez simplement sur , puis sur l'écran. Vous voyez alors s'afficher **Diaporama** et **Menu**.

## **ASTUCE!** Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.



: appuyez sur cette touche pour lancer le diaporama.



: appuyez sur cette touche pour partager la photo ou la supprimer. Appuyez sur **Plus** pour afficher d'autres options.

**Détails** : permet d'obtenir des informations sur le contenu.

#### Afficher sur la carte

**Définir comme** : permet de définir comme icône de contact ou fond d'écran.

**Rogner**: permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.

Rotation à gauche / Rotation à droite : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

### Caméra vidéo

## Familiarisation avec le viseur



- 200m : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.
- Luminosité: permet de définir et contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de la vidéo ou vers le signe « + » pour l'augmenter.
- S Taille vidéo : permet de définir la taille de la vidéo (en pixels) que vous enregistrez.
- 4 Enregistrement audio : choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.
- O Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des paramètres avancés.
- Mode Appareil Photo : faites glisser cette icône vers le haut pour basculer vers le mode Appareil Photo.
- Lancer enreg.
- 3 Galerie: permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

## Enregistrement d'une vidéo rapide

- Faites glisser le bouton du mode Photo vers le bas pour passer à l'icône .
   Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à
- l'écran.

  3 Tenez le téléphone à l'horizontale et
- 3 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous filmez.
- 4 Appuyez une fois sur le bouton Enregistrer pour commencer à filmer.
- 5 ENREG. s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.

6 Touchez a à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

### Après avoir enregistré une vidéo Une image fixe représentant la vidéo prise

s'affiche à l'écran.

Lire Permet de lire la vidéo.

Partag Appuvez pour partager

Appuyez pour partager la vidéo via Bluetooth, Gmail, E-mail, Messagerie ou YouTube.

Renommer Permet de modifier le nom de la vidéo sélectionnée.

### Caméra vidéo

- Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur la touche OK. Le viseur réapparaît.
- Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo est enregistrée.
- Appuyez pour afficher la dernière vidéo enregistrée ainsi que la galerie.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur pour ouvrir toutes les options avancées. Réglez les paramètres de la caméra vidéo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Retour**.

Balance blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Choisissez entre Automatique, Incandescent, Soleil, Fluorescent et Nuageux.

**Effet de couleur :** permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle vue.

**Visualisation**: permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez d'enregistrer.

Stockage: permet d'enregistrer vos vidéos sur la mémoire du téléphone ou la mémoire externe.

: permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra. ? : Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un quide rapide.

#### Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo une fois pour l'afficher au premier plan dans la galerie. Sa lecture commence automatiquement.

# Caméra vidéo

# Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

# Multimédia

## Applications pré-chargées

Dans la **Applications pré-chargées**, vous trouverez des applications préchargées très utiles. Pour utiliser l'application E-mail, vous devez l'installer sur votre téléphone.

**REMARQUE:** Les applications préchargées peuvent varier en fonction du logiciel de votre téléphone ou de votre fournisseur de services.

#### Galerie

Appuyez sur l'onglet **Applications Java**, puis sélectionnez **Galerie**. Ouvrez une liste

de barres catalogues contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.

# Mode d'affichage

Appuyez sur **Galerie**. L'affichage de dossiers apparaît.

Si vous appuyez sur un dossier, l'affichage passe en mode Vue grille. Si vous appuyez sur une photo, l'affichage passe en mode Vue complète.

## Multimédia

#### Vue chronologique

La Galerie du LG-E400 affiche les photos et vidéos dans l'ordre chronologique. En mode Vue grille, faites glisser le curseur vers la droite. La date à laquelle vous avez pris les photos s'affiche, en commençant par la plus récente. Si vous sélectionnez une date particulière, toutes les photos prises ce jour-là s'affichent.

# Musique

Le téléphone LG-E400 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet

d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur Application, puis sur **Musique**.

#### Lecture d'une chanson

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications Java et sélectionnez Musique.
- 2 Appuyez sur Chansons.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Touchez pour mettre la chanson sur pause.

5 Touchez pour passer à la chanson suivante.

6 Appuyez sur opour revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois sur pour revenir à la chanson précédente.

Pour changer le volume en cours d'écoute,

utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone. Appuvez de facon prolongée sur une

chanson de la liste. Les options Lire,

Rechercher s'affichent.

Ajouter à la playlist, Utiliser comme sonnerie, Supprimer, Détails, Partager et peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en viqueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la

**REMARQUE**: Les contenus musicaux

reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de

télécharger ou de copier le fichier, veuillez

prendre connaissance de la législation en viqueur dans votre pavs concernant l'utilisation d'un tel contenu.

## Multimédia

# Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB

Pour transférer des fichiers via un périphérique USB

- 1 Connectez le téléphone LG-E400 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 La liste des modes de connexion USB s'affiche. Sélectionnez l'option Stockage USB.
- 3 Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

- 4 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur « Charger seulement » pour déconnecter le téléphone.

# Transfert de fichiers musicaux/ vidéo sur votre téléphone

1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de notifications et faites-la glisser. Sélectionnez USB connecté > Activer le périphérique de stockage USB,

- puis sélectionnez **Ouvrir le dossier** pour afficher les fichiers dans la fenêtre **Disque amovible** qui apparaît sur l'écran de l'ordinateur. Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez le configurer manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Transfert de fichiers depuis un périphérique de
- stockage USB ».
   Transfert de fichiers musicaux ou vidéo à partir de l'ordinateur sur le stockage amovible du téléphone.

 Vous pouvez copier ou déplacer des fichiers de votre ordinateur vers le stockage amovible du téléphone en

utilisant un lecteur de cartes.

- Si vous copiez un fichier vidéo avec fichier de sous-titres (fichier \*.srt portant un nom identique au fichier vidéo), placez les deux fichiers dans le même dossier pour que les sous-titres s'affichent automatiquement lors de la
- Lors du téléchargement de fichiers musicaux ou vidéo, les droits d'auteurs

lecture du fichier vidéo.

# Multimédia

doivent être respectés. Notez que tout fichier corrompu ou présentant une extension non valide risque d'endommager votre téléphone.

# Envoi de données depuis votre téléphone à l'aide du Bluetooth Envoi de données via Bluetooth : permet d'envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

- \* Envoi d'images : exécutez l'application Galerie et sélectionnez Image > Menu. Cliquez sur Partager et sélectionnez Bluetooth. Assurez-vous que le Bluetooth est activé et sélectionnez Rechercher des appareils. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.
- \* Exportation de contacts : exécutez l'application Contacts. Appuyez sur l'adresse vers laquelle exporter. Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez Partager > Bluetooth. Assurez-vous que le Bluetooth est activé et sélectionnez

Rechercher des appareils. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données

- \* Envoi à plusieurs contacts: exécutez l'application Contacts. Pour sélectionner plusieurs contacts, appuyez sur la touche Menu, puis sur Partager. Sélectionnez les contacts à envoyer ou appuyez sur Tout sélectionner en haut de la liste > Sélectionnez Partager > Bluetooth > Activer Bluetooth. Ensuite, sélectionnez Rechercher des appareils > Choisissez dans la liste l'appareil auguel envoyer des données.
- \* Connexion au FTP (seul le serveur FTP est pris en charge sur ce téléphone) : sélectionnez Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth. Cochez la case Identifiable afin de pouvoir rechercher votre téléphone à partir d'autres appareils. Accédez au service FTP et ouvrez la connexion au serveur FTP.

# Multimédia

 Si vous souhaitez rechercher ce téléphone à partir d'autres appareils, accédez à Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth. Cochez la case Identifiable. La case est décochée au bout de 120 secondes.

#### Utilisation de la radio

Votre téléphone LG-E400 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

**REMARQUE**: Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

#### Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez pas à les régler de nouveau car elles sont ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous pouvez stocker jusqu'à 48 stations sur votre téléphone.

#### Réglage automatique

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications et sélectionnez Radio FM
- 2 Appuyez sur la touche Menu, puis sur Recherche automatique.
- 3 Si certaines chaînes sont prédéfinies, une fenêtre contextuelle s'affiche avec le message « Réinitialiser les chaînes et lancer la recherche auto ? ». Si vous appuyez sur OK, toutes les chaînes prédéfinies sont effacées et la Recherche automatique démarre.

4 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur Arrêter. Seuls les canaux analysés avant interruption de la recherche sont enregistrés.

**REMARQUE**: Vous pouvez également sélectionner un canal à l'aide de la molette affichée.

#### Réinitialisation des stations

Appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Réinitialiser le canal** pour réinitialiser le canal actuel, ou bien choisissez **Réinitialiser canaux** pour réinitialiser tous les canaux.

# Multimédia

#### Écoute de la radio

Appuyez sur **Écouter via** pour pouvoir définir le haut-parleur ou le casque avec fil afin d'écouter la radio.

ASTUCE! Pour améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne radio.



Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.

#### Utilitaires

#### Réglage des alarmes

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications Java et sélectionnez Horloge.
- 2 Pour ajouter une alarme, appuyez sur ot sélectionnez **Nouvelle alarme**.
- 3 Définissez l'heure pour activer l'alarme. Une fois l'heure définie, le LG-E400 vous indique le temps restant avant que l'alarme ne se déclenche.
- 4 Définissez les options Répéter, Sonnerie ou Vibreur et donnez un libellé à l'alarme. Touchez OK.

REMARQUE: Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur Menu, puis sur Paramètres. Vous pouvez régler les options cidessous: Alarme mode silencieux, Volume, Fréquence de répétition et Comportement des touches latérales.

#### Utilisation de la calculatrice

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications Java et sélectionnez Calculatrice.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.

# Utilitaires

- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur la touche Menu, appuyez sur le volet Fonctions avancées, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

# Ajout d'un événement au calendrier

 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications Java et sélectionnez Agenda.

- 2 Pour consulter l'événement, appuyez sur la date. Maintenez la pression si vous souhaitez ajouter un nouvel événement. Appuyez sur Nouvel événement.
- 3 Appuyez sur **Objet**, puis saisissez le nom de l'événement. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 4 Vous pouvez également appuyer sur Lieu pour saisir un emplacement.
- 5 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.

- 6 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez Fréquence et définissez des Rappels, si nécessaire.
- 7 Appuyez sur **OK** pour enregistrer l'événement dans le calendrier. Un carré coloré dans le calendrier marque les jours pour lesquels des événements sont définis. Une alarme sonne à l'heure de début de l'événement pour vous aider à vous organiser.

# Modification de l'affichage du calendrier

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications Java et sélectionnez Agenda. Appuyez sur la fouche Menu.
- 2 Sélectionnez un jour, ou bien la vue semaine ou mois pour l'affichage du calendrier.

## Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

#### Utilitaires

# Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications Java et sélectionnez Dictaphone.
- 2 Appuyez sur pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur pour mettre fin à l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE: Appuyez sur pour accéder à votre album. Vous pouvez

**Avertissement :** La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée réelle.

#### Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur Menu > Partager.
- 2 Choisissez entre Bluetooth et E-mail, Gmail. Si vous sélectionnez E-mail, Gmail, l'enregistrement vocal sera ajouté au message que vous pourrez rédiger et envover normalement.

#### Polaris Office

Polaris Office est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

#### Gestion des fichiers

Polaris Office offre des fonctions de gestion de fichiers utiles qui permettent, entre autres, aux utilisateurs mobiles de copier,

coller, renommer et supprimer des fichiers et des dossiers depuis leur appareil portable.

#### Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Office, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

## Utilitaires

#### Gestionnaire d'application

Gérez vos applications avec le gestionnaire d'application. Vous pouvez vérifier facilement le nombre d'applications en cours d'exécution et fermer certaines applications. Vous pouvez également désinstaller des applications installées sur votre appareil.

#### Le Web

#### **Navigateur**

Le navigateur vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

REMARQUE: Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

#### Utilisation de la barre d'outils Web

- Appuyez pour accéder à la page précédente.
- Appuyez pour accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur **Retour**.
- Appuyez pour afficher toutes les fenêtres ouvertes.

#### Le Web

- Permet d'ajouter une nouvelle fenêtre.
  - Permet d'ajouter/afficher un favori et d'afficher les Les + visités, Lire plus tard et l'Historique.

#### Utilisation des options

Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options.

- Lire plus tard : Ajouter la page Web affichée dans Lire plus tard.
  - Aj. des bulletins infosRSS: permet d'ajouter la page Web actuelle au lien d'informations RSS.

- Partager la page : permet de partager la page Web.
- Rechercher sur la page : permet de rechercher des lettres ou des mots sur la page Web actuelle.
- Sélectionner le texte : permet de copier du texte depuis un page Web.
- Plus
- Page d'accueil : permet d'accéder à la page d'accueil.
- Configurer la page d'accueil : permet de définir la page Web actuelle comme étant votre page d'accueil.

- Raccourci sur la page d'accueil : permet d'ajouter un raccourci vers la page Web actuelle sur l'écran d'accueil.
- Infos sur la page : permet d'afficher les informations relatives à la page Web.
- Téléchargements : permet d'afficher l'historique des téléchargements.
- Paramètres : permet de modifier les paramètres du navigateur Web.

**ASTUCE!** Pour revenir à la page Web précédente, appuyez sur la touche **Retour.** 

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java**, puis faites défiler l'écran et appuyez sur **Paramètres**.

#### Sans fil et réseaux

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

Mode Avion: après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées. Wi-Fi (appuyez sur cette touche pour la sélectionner): permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

Paramètres Wi-Fi: permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil. Configurez une notification réseau ou ajoutez un réseau Wi-Fi. Pour accéder à l'écran des réglages avancés du Wi-Fi, rendez-vous sur l'écran des réglages du Wi-Fi. Appuyez sur la touche Menu, puis sur Options avancées.

# ASTUCE! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-F400.

Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur Applications Java > Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi, puis appuyez sur la touche Menu. Sélectionnez ensuite Options

avancées > Adresse MAC.

Bluetooth (appuyez sur cette touche pour la sélectionner) : permet d'activer le Bluetooth et d'établir une connexion avec les périphériques Bluetooth.

Paramètres Bluetooth: permet de configurer le nom et l'identification de l'appareil et de rechercher d'autres périphériques. Vous pouvez aussi vérifier la liste des périphériques Bluetooth configurés précédemment et de ceux récemment détectés par le téléphone.

Partage connexion/point accès mobile : permet de configurer les paramètres du partage de connexion et du point d'accès Wi-Fi mobile.

Paramètres de VPN: permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

Réseaux mobiles: permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

# Paramètres d'appel

< Numéros autorisés >

Sélectionnez **Numéros autorisés** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

#### < Boîte vocale >

Service de messagerie : permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

Paramètres: permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

< Autres paramètres d'appel >
Messages d'excuse : permet d'envoyer
rapidement un message lorsque vous rejetez
un appel. Cette fonction peut s'avérer

particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

**Transfert d'appel** : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Interdiction d'appels : indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Rejet appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Choisissez entre Désactivé, Liste appels rejetés ou Rejeter tous appels.

Coût d'appels : permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

**Durée appel** : permet d'afficher la durée de tous vos appels (dernier appel compris), des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

Paramètres d'appel GSM supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charce cette fonction.)

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

#### Son

#### < Généralités >

Mode silencieux : permet de désactiver tous les sons (notamment les sonneries d'appel et de notification) excepté pour la musique, les vidéos et les alarmes actives. Vous devez désactiver tous les sons des fichiers multimédia et des alarmes à partir de leurs propres applications.

Vibreur : permet de configurer le téléphone de sorte qu'il vibre lorsque vous recevez un appel. Volume : permet de régler le volume des sonneries, des fichiers multimédia et des alarmes. Pour paramétrer le volume des appels entrants et celui des notifications séparément, décochez l'option établissant le même volume pour les deux sonneries.

### < Appels entrants >

**Sonnerie du téléphone :** permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

#### < Notifications >

**Sonnerie de notification :** permet de définir la sonnerie par défaut pour les notifications.

#### < Commentaires >

Tonalité touches audible : permet de définir la tonalité pour les bips des touches lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.

Sélections audibles: permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

Verrouillage de l'écran : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

#### Écran

**Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.

Rotation auto écran: permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

**Animation :** permet d'afficher une animation.

Mise en veille de l'écran : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

#### Lieu et sécurité

Utiliser réseaux sans fil : si vous sélectionnez Utiliser réseaux sans fil, le téléphone détermine de façon approximative votre positionnement à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

Activer les satellites GPS : si vous sélectionnez Activer les satellites GPS, votre téléphone détermine votre position avec précision (rue). Verrouillage de l'écran : permet d'accroître la sécurité de votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Choisissez entre Code PIN. Mot de passe.

Lorsque vous allumez votre téléphone ou déverrouillez l'écran, il vous est demandé de tracer votre schéma de déverrouillage.

Schéma ou Aucun.

**Configurer blocage SIM :** permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

Mots de passe visibles : sélectionnez cette option pour que les mots de passe soient visibles lors de leur saisie, ou bien désélectionnez-la pour les masquer au cours de cette même saisie.

**Administrateurs**: permet d'ajouter un ou plusieurs administrateurs.

**Utiliser des identifiants sécurisés :** permet d'accéder aux certificats de sécurité.

Installer depuis la carte SD : permet d'installer des certificats cryptés à partir de la carte SD.

Définir le mot de passe : permet de définir/ modifier le mot de passe du stockage des identifiants.

**Effacer le stockage** : permet d'effacer de la mémoire tout le contenu des identifiants et de réinitialiser les mots de passe.

#### **Applications**

Vous pouvez gérer les applications et configurer les raccourcis de lancement rapide.

Sources inconnues: paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas d'Android Market.

**Gérer les applications** : permet de gérer et de supprimer les applications installées.

Services en cours d'exécution : permet d'afficher les services en cours d'exécution.

**Utilisation du stockage** : permet de voir la quantité de mémoire utilisée par les applications.

**Utilisation de la batterie** : permet d'afficher les éléments qui ont utilisé la batterie.

**Développement :** permet de définir les options pour le développement de l'application.

## Comptes et synchro

< Paramètres généraux >

Données en arrière-plan: permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

Synchronisation auto : permet d'autoriser les applications à synchroniser, envoyer et recevoir des données selon leur propre calendrier.

#### < Gestion des comptes >

Liste de tous les comptes Google et autres que vous avez ajoutés sur votre téléphone.

Si vous appuyez sur un compte sur cet écran, l'écran de compte correspondant s'ouvre.

#### Confidentialité

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

- Sauvegarder mes données: permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- Restaurer automatiquement: permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre appareil.
- Réinit. valeurs d'usine : permet de restaurer vos paramètres selon les

valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android

#### Stockage

#### < Mémoire interne >

Vérifiez le volume d'espace disponible sur la mémoire interne. Appuyez sur **Effacer** la mémoire interne si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient

#### < Carte SD >

Vérifiez le volume d'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur **Désactiver la carte SD** pour la retirer en toute sécurité. **Effacer la carte SD** si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

# < Mémoire système >

Permet de vérifier l'espace de stockage disponible.

## Langue et Clavier

Permet de définir la langue et les paramètres régionaux, ainsi que les paramètres du clavier.

#### Saisie et sortie vocales

< Saisie vocale >

Reconnaissance vocale : permet de configurer la fonction de saisie vocale d'Android.

 Langue: ouvre un écran qui vous permet de définir la langue à utiliser pour la saisie de texte vocale.

- SafeSearch: ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir si vous voulez que le filtrage Google SafeSearch bloque certains résultats.
- Termes choquants: lorsque cette case est décochée, la reconnaissance vocale Google reconnaît et retranscrit les mots qui sont généralement considérés comme injurieux lorsque vous effectuez une saisie vocale. Lorsqu'elle est cochée, la reconnaissance vocale Google remplace ces mots par une valeur composée de symboles (\*).

#### < Sortie vocale >

Contrôles du synthétiseur vocal : permet de configurer le synthétiseur vocal Android en vue d'une utilisation par des applications prenant en charge cette fonction.

REMARQUE: Si votre téléphone ne dispose d'aucune donnée pour le synthétiseur vocal, seule l'option Installer les données vocales est disponible.

 Écouter un échantillon : lit un échantillon court du synthétiseur vocal, en utilisant les paramètres courants. • Toujours utiliser mes paramètres : cochez cette case pour utiliser les

des paramètres du synthétiseur vocal

disponibles dans d'autres applications.

• Moteur par défaut : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir l'application de synthèse vocale à utiliser si plusieurs applications sont installées.

paramètres définis sur cet écran à la place

 Installer les données vocales: si aucune application de synthèse vocale n'est installée sur votre téléphone, cette option se connecte à Android Market pour

vous aider à télécharger et à installer

les données. Ce paramètre n'est pas disponible si les données sont déjà installées.

- Cadence: ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la cadence du synthétiseur vocal.
- Langue: ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la langue du texte que le synthétiseur doit lire. Cette option est particulièrement utile lorsqu'elle est associée à l'option Toujours utiliser mes paramètres, pour vous assurer que le texte est énoncé correctement dans
   diverses applications.

• Pico TTS : configure les Paramètres Pico TTS.

#### Accessibilité

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

**REMARQUE:** Des modules complémentaires sont nécessaires.

#### Connectivité

Mode de connexion par défaut : permet de définir le mode souhaité (Charger seulement, Stockage USB, Logiciel PC ou Partage connex. USB). Toujours demander : cochez cette option pour désactiver l'apparition du message pop-up du mode de connexion USB dès lors que le câble USB est connecté.

Connexion Wi-Fi: cochez cette option pour utiliser LG PC Suite à l'aide d'une connexion sans fil. Remarque: Pour connecter LG PC Suite par connexion sans fil, accédez au menu Sans fil et réseaux.

#### Date et heure

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et

l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

### À propos du téléphone

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

### Mise à jour logicielle

# Mise à jour du logiciel du téléphone

# Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site http://update. lgmobile.com or http://www.lg.com/common/index.jsp → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction n'est disponible que si LG met à disposition une nouvelle version du micrologiciel de votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile

REMARQUE: LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

#### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la nouvelle version via OTA, sans utiliser le câble de données USB. Cette fonction n'est disponible que si LG met à disposition une nouvelle version du micrologiciel de votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable :

Paramètres > À propos du téléphone >

Mise à jour logiciel > Vérifier maintenant

la disponibilité de mises à jour. Vous pouvez également différer la mise à jour d'une, quatre, huit ou vingt-quatre heures. Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque le délai expire. Vous pouvez également

### Mise à jour logicielle

effectuer une mise à jour manuelle.

**REMARQUE**: Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région ou de votre pays.

### DivX Mobile DIVX

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX: DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié DivX Certified® qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www. divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX. À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE **DIVX**: ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx. com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos

respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.

#### Avertissement:

#### Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site http://opensource.lge.com/

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

### Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-E400. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur de voyage



Batterie



Câble de données

Permet de connecter le I G-F400 à votre ordinateur.



Guide de l' utilisateur



Casque stéréo



CD



sur le LG-E400. **REMARQUE:** 

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

### Données techniques

#### Températures ambiantes

 $\textbf{Max.:} +55~^{\circ}\text{C}$  (en décharge),  $+45~^{\circ}\text{C}$  (en charge)

**Min :** -10 °C

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur. L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
	Les contacts de la batterie sont sales.	Nettoyez les contacts de la batterie.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Le téléphone		1. Éteignez votre téléphone.
est verrouillé		2. Retirez le cache arrière.
et ne		3. Retirez la batterie et remettez-la en place.
fonctionne		4. Replacez le cache arrière.
pas.		5. Rallumez le téléphone.