



# UPUTSTVO ZA UPOTREBU DVD sistem kućnog bioskopa

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

DH4230S (DH4230S, S43S1-S/ W)



MFL67783854

SRPSKI

## Mere predostrožnosti

1 Prvi koraci



### OPREZ

NE OTVARAJTE, RIZIK OD STRUJNOG UDARA



**OPREZ:** DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) OVOG UREĐAJA. UNUTRA NEMA DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRAVLJA. ZA POPRAVKE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERISA.



Simbol munje unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljan da stvori rizik od strujnog udara.




Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na važne instrukcije o radu i održavanju (servisiranju) koje se mogu naći u uputstvu koje prati uređaj

**OPREZ:** DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAGI.

**UPOZORENJE:** Nemojte instalirati ovu opremu u nekom skućenom prostoru kao što su na primer police za knjige ili u nekim sličnim elementima.

**OPREZ:** Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima datim od strane proizvođača.

Slotovi i otvori na kućištu postoje zbog ventilacije da bi se omogućio pouzdan rad uređaja i da bi se zaštitilo od pregrevanja. Otvori ne treba nikada da se blokiraju postavljanjem uređaja na krevet, kauč, tepih ili ostale slične površine. Uređaj ne treba da se stavlja u ormarije ili ugrađne police sve dok se ne obezbedi pravilna ventilacija ili dok se ne ispune svi zahtevi prema instrukcijama proizvođača.



**OPREZ:** Ovaj uređaj koristi laserski sistem.

Da biste osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga čuvate ako zatreba. Za održavanje uređaja, kontaktirajte ovlašćeni servis centar.

Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji. Da biste sprečili direktno izlaganje laserskim zracima, ne pokušavajte da otvarate kućište.

### UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koje im je namenjeno; tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a kabl neka vam zameni ovlašćeni servis centar. Zaštitite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrtanje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja. Da biste isključili uređaj sa napajanja, izvucite utikač iz utičnice. Kada instalirate uređaj, obezbedite da je priključak lako dostupan.

Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili akumulatorom.

**Bezbedan način za odlaganje baterije ili vađenje baterije iz opreme:** Izvadite staru bateriju ili celi sklop baterije, i obratno postupajte kada postavljate bateriju. Da biste sprečili zagađenje okoline i eventualnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja, odložite stare baterije u odgovarajući kontejner na određenim prihvatnim lokacijama. Nemojte da bacate baterije zajedno sa ostalim otpadom. Preporučuje se da koristite lokalne baterije i akumulatore koji nisu štetni. Baterije ne treba da se izlažu ekstremnoj temperaturi kao što su na primer direktno sunce, vatra ili slično.

**OPREZ:** Aparat ne treba da se izlaže vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega postavljaju predmeti sa vodom, kao što su vaz.

### Odlaganje starog uređaja



1. Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu znači da se na njega odnosi Direktiva Evropske Unije 2002/96/EC.
2. Sve električne i elektronske uređaje treba odložiti odvojeno od opšteg gradskog otpada, i to preko namenskih tačaka za prikupljanje, ustanovljenih od strane vlade ili lokalne uprave.
3. Pravilno odlaganje starog uređaja pomoći će u sprečavanju potencijalnog negativnog uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.
4. Dodatne informacije o odlaganju starog uređaja zatražite od gradske uprave, komunalnog preduzeća ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.

### Odlaganje baterija/akumulatora



1. Ako je baterija/akumulator označen simbolom precrtane korpe za otpatke, znači da se na bateriju/akumulator odnosi Direktiva Evropske Unije 2006/66/EC.
2. Simbol može biti kombinovan sa hemijskim simbolima za živu (Hg), kadmijum (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
3. Sve baterije/akumulatore treba odložiti odvojeno od opšteg gradskog otpada, i to preko namenskih tačaka za prikupljanje, ustanovljenih od strane vlade ili lokalne uprave.
4. Ispravnim odlaganjem starih baterija/akumulatora sprečavate potencijalne negativne efekte na okolinu, zdravlje životinja i ljudi.
5. Dodatne informacije o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradske uprave, komunalnog preduzeća ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.



LG Electronics ovim izjavljuje da je/su ovaj/ovi proizvod(i) usklađeni sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktiva 2004/108/EZ, 2006/95/EZ, 2009/125/EZ i 2011/65/EU.

**Ako imate primedbe na ovaj proizvod, molimo Vas da kontaktirate našu kancelariju:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Imajte u vidu da ovo NIJE kontakt telefon korisničke službe. Informacije o korisničkom servisu potražite na garantnom listu ili se obratite prodavcu od kog ste kupili ovaj proizvod.

## Sadržaj

### 1 Prvi koraci

---

- 2 Mere predostrožnosti
- 6 Jedinствене karakteristike
- 6 – Priključak za portabl uređaje (Portable In)
- 6 – Direktno snimanje na USB
- 6 – Full HD up-scaling
- 6 Dodaci
- 7 Uvod
- 7 – Diskovi koji se mogu puštati
- 7 – O simbolu "⊗" na displeju
- 7 – Simboli koji se koriste u ovom uputstvu
- 7 – Regionalni kodovi
- 8 Uslovi koje treba da ispune fajlovi
- 9 Daljinski upravljač
- 10 Prednji panel
- 11 Zadnji panel

### 2 Povezivanje

---

- 12 Priključivanje zvučnika na uređaj
- 13 Pozicioniranje sistema
- 13 Povezivanje na vaš TV
- 14 – Video priključak
- 14 – Postavka rezolucije
- 14 – Izlazna video rezolucija
- 15 – Priključak HDMI Out (HDMI izlaz)
- 16 Povezivanje sa opremom po izboru
- 16 – Priključak AUX IN
- 16 – Priključak PORT IN (Portable in)
- 16 – Slušanje muzike sa portabl plejera ili nekog drugog spoljašnjeg uređaja
- 17 – Priključak USB-a
- 17 – Antenski priključak

### 3 Podešavanje sistema

---

- 18 Podešavanje postavki
- 18 – Začetne nastavitve OSD jezika - Opciono
- 18 – Za prikaz i izlaz iz menija za podešavanje (Setup)
- 19 – Language (Jezik)
- 19 – Display (Displej)
- 20 – Resolution (Rezolucija)
- 20 – Audio
- 21 – DRC (Dynamic Range Control - Kontrola dinamičkog opsega)
- 21 – Lock (roditeljska kontrola)
- 22 – Others (Ostalo)

### 4 Rad

---

- 23 Korišćenje menija Home
- 23 Osnovne operacije
- 24 Ostale operacije
- 24 – Prikazivanje informacija o disku na ekranu
- 24 – Prikazivanje DVD menija
- 24 – Prikazivanje DVD naslova
- 24 – Reprodukcijska brzina od 1.5 puta
- 24 – Screen Saver (Čuvar ekrana)
- 25 – Početak reprodukcije od zadatog vremena
- 25 – Obnova reprodukcije
- 25 – Izmena kodne strane titla
- 26 – Reprodukcijska pretraga markerima
- 27 – Prikaz PHOTO JPG fajlova
- 28 – Podešavanje Sleep Tajmera
- 28 – Dimmer
- 28 – Privremeno isključivanje zvuka
- 28 – Poslednje upamćena scena
- 28 – Nastavak napajanja - Opcionalno
- 28 – Izbor sistema - Opciono
- 28 – Automatsko isključenje napajanja
- 28 – Podešavanje nivoa zvučnika
- 29 Radio operacije
- 29 – Slušanje radija
- 29 – Memorisanje radio stanica
- 29 – Brisanje svih snimljenih stanica
- 29 – Brisanje snimljenih stanica
- 29 – Poboljšanje slabog FM prijema

- 29 – Pregled informacija o radio stanicama
- 30 Podešavanje zvuka
- 30 – Postavljanje surround moda
- 31 Napredne operacije
- 31 – Snimanje na USB

## 5 Pronalaženje i rešavanje problema

---

- 32 Pronalaženje i rešavanje problema

## 6 Appendix

---

- 33 Upravljanje televizorom pomoću daljinskog upravljača
- 33 – Podešavanje daljinskog upravljača da upravlja vašim televizorom
- 34 Održavanje
- 34 – Rukovanje aparatom
- 34 – Napomene o diskovima
- 35 Kodovi regiona
- 36 Kodovi jezika
- 37 Trgovačke marke i licence
- 38 Specifikacije

1

2

3

4

5

6

## Jedinstvene karakteristike

### Priključak za portabl uređaje (Portable In)

Slušanje muzike sa vašeg prenosivog (portabl) uređaja (MP3, Notebook, itd)

### Direktno snimanje na USB


Snimanje muzike sa CD-a na vaš USB uređaj

### Full HD up-scaling


Prikazuje kvalitetnu Full HD sliku jednostavnom postavkom.

## Dodaci


Molimo proverite i identifikujte dostavljenu opremu.

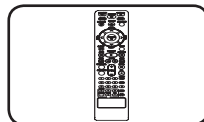


Daljinski upravljač (1)

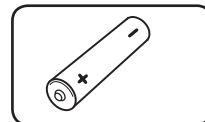

Baterija (1)

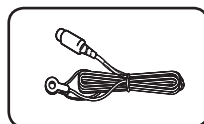

FM Antena (1)

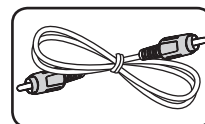

Video kabl (1)

## Uvod

### Diskovi koji se mogu puštati

Ovaj uređaj može da reprodukuje DVD±R/ RW i CD-R/ RW diskove koji sadrže audio naslove, DivX, MP3, WMA i/ ili JPEG fajlove. Neki od DVD±RW/ DVD±R ili CD-RW/ CD-R diskova ne mogu da se reprodukuju na ovom uređaju zbog kvaliteta snimka ili fizičkih uslova na disku, karakteristika uređaja za snimanje ili autorizovanog softvera.



DVD-VIDEO (8 cm/12 cm disk)  
Diskovi kao što su na primer filmovi koji se mogu kupiti ili iznajmiti.



DVD±R (8 cm / 12 cm disc)  
Samo oni koji su u Video modu i finalizirani.



DVD-RW (8 cm / 12 cm disc)  
Samo oni koji su u Video modu i finalizirani.



DVD+R: Samo oni koji su u Video modu.  
Podržavaju takođe i dvoslojne diskove



DVD+RW (8 cm / 12 cm disc)  
Samo oni koji su u Video modu.



Audio diskovi: Muzički diskovi ili CD-R/CD-RW u muzičkom CD formatu koji se mogu kupiti.

### O simbolu "⊘" na displeju

Simbol "⊘" se može pojaviti na displeju na vašem TV ekranu za vreme rada i pokazuje da funkcija objašnjena u ovom uputstvu nije dostupna na tom specifičnom DVD video disku.

## Simboli koji se koriste u ovom uputstvu



DVD-Video, DVD±R/RW u Video modu ili VR modu i finalizirani



Audio diskovi



Filmovi sa USB-a ili diska



Muzika sa USB-a ili diska



Slike

### ! Napomena

Ukazuje na specijalne napomene i radne karakteristike.

### ! SAVET

Pokazuje savete i cace za lakše korišćenje aparata.

### ! OPREZ

Ukazuje na to da treba biti oprezan i da treba sprečiti moguću štetu.

## Regionalni kodovi

Ovaj uređaj ima regionalni kod kao što je odštampano na poleđini. Na njemu mogu da se puštaju samo DVD diskovi koji imaju istu oznaku ili oznaku "ALL".

- Većina DVD diskova ima globus sa jednim ili više brojeva jasno vidljivim na omotu. Ovaj broj mora da bude isti kao regionalni kod vašeg uređaja, inače nećete moći emitovati taj disk.
- Ako pokušate da emitujete DVD sa različitim regionalnim kodom od onog koji ima vaš plejer, na TV ekranu se pojavljuje poruka da proverite kod regiona «Check Regional Code».

## Uslovi koje treba da ispune fajlovi

### Zahtevi MP3/ WMA muzičkog fajla

Kompatibilnost MP3/ WMA fajla sa ovim rekorderom je ograničena na sledeći način:

- Frekvencija odmeravanja : u opsegu 32 do 48 kHz (MP3), i u opsegu 32 do 48 kHz (WMA)
- Protok bita (Bit rate) : u opsegu 32 do 320 kbps (MP3), 40 do 192kbps (WMA)
- Podržana verzija : v2, v7, v8, v9
- Maksimalan broj fajlova: manji od 999.
- Ekstenzije fajlova : ".mp3"/ ".wma"
- Format fajla za CD-ROM: ISO9660/ JOLIET
- Preporučujemo da koristite Easy-CD Creator, koji kreira ISO 9660 fajl sistem.
- Prilikom formatiranja diskova na kojima se može snimati više puta, morate da postavite opciju za format diska na [Mastered] da bi oni posle toga bili kompatibilni sa LG plejerima. Kada postavite opciju na Live File System, onda ih više ne možete koristiti kod LG plejera. (Mastered/ Live File System : Sistem za formatiranje diska za operativni sistem Windows Vista)

### Zahtevi foto fajla

Kompatibilnost foto fajlova (tj. slika) sa ovim uređajem je ograničena na sledeći način:

- Maksimalan broj piksela u širinu: 2 760 x 2 048 piksela
- Maksimalan broj fajlova: manji od 999.
- Može se desiti da neki od diskova ne rade usled različitog formata ili uslova na disku.
- Ekstenzije fajlova : ".jpg"
- Format fajla za CD-ROM: ISO9660/ JOLIET


### Zahtevi DivX fajla

Kompatibilnost DivX diskova sa ovim plejerom je ograničena na sledeći način :

- Moguće rezolucije : u granicama 720x576 piksela (širina x visina).
- Naziv fajla DivX titla treba da bude maksimalne dužine do 45 karaktera.
- Ako ima nekog koda koji se ne može izraziti u DivX fajlu, na displeju se on može prikazati kao " \_".
- Brzina izmene kadrova: manja od 30fps
- Ako video i audio struktura snimljenog fajla nije onakva kako je propisano, onda nema izlaza ni video ni audio signala.
- DivX fajlovi koji se mogu reprodukovati: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Mogući formati prevoda (titla): SubRip(\*.srt/\*.txt), SAMI(\*.smi), SubStation Alpha(\*.ssa/\*.txt), MicroDVD(\*.sub/\*.txt), SubViewer 2.0(\*.sub/\*.txt), Vobsub (\*.sub)
- Kodek formati koji se mogu puštati : "DIVX3.11", "DIVX4", "DIVX5", "DIVX6", "MP4V3", "3IVX".
- Audio formati koji se mogu puštati : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".
- Frekvencija odmeravanja : u opsegu 32 do 48 kHz (MP3), i u opsegu 32 do 48 kHz (WMA)
- Protok bita (Bit rate) : u opsegu 32 do 320 kbps (MP3), 40 do 192kbps (WMA)
- Diskovi formatirani u Live fajl sistemu ne mogu da se koriste na ovom plejeru.
- Ako je naziv movie fajla drugačiji od naziva fajla titla kada se reprodukuje DivX fajl, može se desiti da se titl ne prikaže.
- Ako puštate DivX fajl koji se razlikuje od DivXspec, može se desiti da ne radi normalno.



# Daljinski upravljač

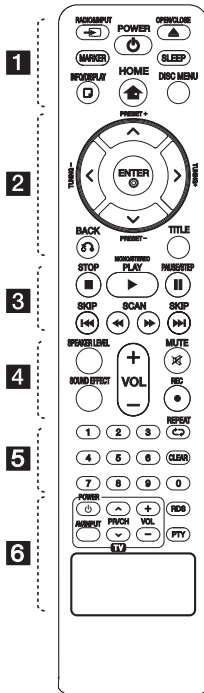

## Postavljanje baterije

Skinite poklopac baterije na poleđini daljinskog upravljača i umetnite jednu bateriju (veličine AAA) vodeći računa o položaju oznaka **+** i **-**.

..... **1** .....

**RADIO&INPUT:** Menja izvore na ulazu.

**MARKER:** Markira play listu.

**POWER:** Uključuje i isključuje uređaj ON ili OFF.

**OPEN/CLOSE:** Otvara i zatvara ležišta diska.

**SLEEP:** Podešava sistem da se automatski isključi u podešeno vreme. (Dimmer: Displej će se zatamniti na pola.)

**INFO/DISPLAY:** Pristupa displeju na ekranu.

**HOME:** Prikazuje [Home Menu].

**DISC MENU:** Pristupa meniju DVD diska.

..... **2** .....

**^ / v / < / >** (gore/ dole/ levo/ desno): Koriste se za navigaciju po displeju na ekranu.

**PRESET +/-:** Bira radio program.

**TUNING +/-:** Podešava željenu radio stanicu.

**ENTER:** Potvrđuje se izbor menija.

Memorisanje radio stanica.

**BACK:** povratak nazad u meniju ili izlazak iz setup menija.

**TITLE:** Ako trenutni DVD naslov sadrži meni, meni naslova se pojavljuje na ekranu. U suprotnom, može se pojaviti meni diska.

..... **3** .....

**STOP:** Zaustavlja reprodukciju.

**PLAY, MONO/STEREO:** Započinje reprodukciju. Selektujte Mono/ Stereo

**PAUSE/STEP:** Pauza.

**SKIP:** Prelazak na sledeće ili prethodno poglavlje/traku/fajl.

**SCAN:** Pretraga unapred ili unazad.

..... **4** .....

**SPEAKER LEVEL:** Postavlja nivo jačine zvuka nekog od zvučnika po želji.

**SOUND EFFECT:** Bira neki od zvučnih efekata.

**VOL -/+ (Zvuk):** Podešava ton zvučnika.

**MUTE:** Ukidanje zvuka.

**REC:** Direktno snimanje na USB.

..... **5** .....

**0 do 9 numerički tasteri:** Selektuje numerisane opcije iz menija.

**REPEAT:** Za selekciju moda reprodukcije (play) (RANDOM, REPEAT).

**CLEAR:** Briše oznaku sa liste markera ili brojeve prilikom postavljanja šifre.

..... **6** .....

**Dugmad za kontrolu TV-a:** Vidite o tome na strani 33.


**RDS:** Sistem radio podataka (Radio Data System).

**PTY:** Pregled različitih prikaza RDS opcija.

## Prednji panel


1

Prvi koraci

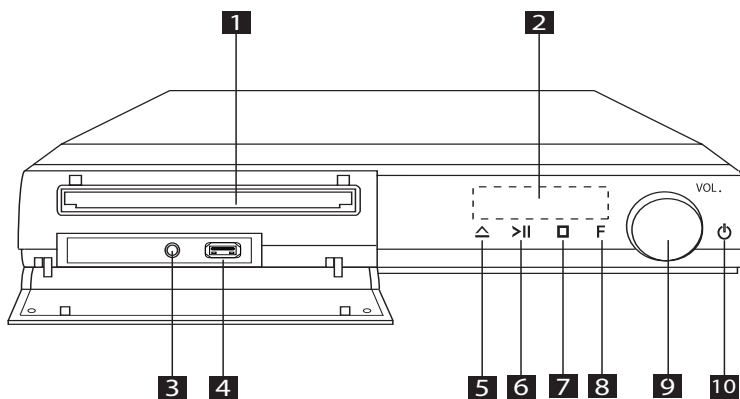

- 1** Fioka za DVD/CD disk
- 2** Displej prozor  
Prikazuje trenutni status uređaja.
- 3** **PORT. IN** (Portable in)  
Povežite sa portabl plejerom preko audio izlaza.
- 4** USB priključak  
Možete vršiti reprodukciju video datoteka, slika i muzike priključivanjem USB uređaja.
- 5** **△** (Open/Close)  
Otvara ili zatvara ležište diska.
- 6** **>||** (Play/Pause)  
Startuje reprodukciju.  
Privremeno zaustavlja reprodukciju, a kada želite da izađete iz moda pauze, pritisnite to dugme ponovo.
- 7** **□** (Stop)  
Zaustavlja reprodukciju.
- 8** **F** (Function)  
Selektuje funkciju i izvor ulaza.
- 9** **VOL.** (Jačina zvuka)  
Podešava jačinu zvuka zvučnika.
- 10** **⏻** (Napajanje)  
Uključuje (ON) ili isključuje (OFF) uređaj.

## Zadnji panel

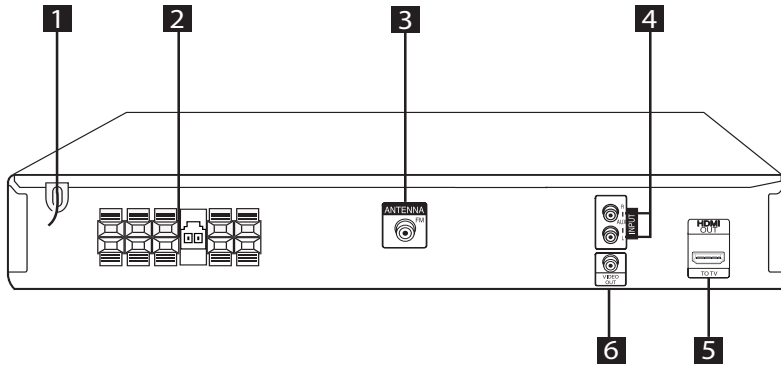

- 1** Kabl za napajanje
- 2** Priključak za zvučnik
- 3** Priključak za antenu  
Priključci za FM radio i FM žičanu antenu
- 4** **AUX(L/R) INPUT** priključak  
Priključite spoljni izvor preko dvokanalnih audio izlaza

- 5** **HDMI OUT** priključak  
Priključivanje na TV uređaj preko HDMI ulaza.  
(Interfejs za digitalni audio i video)
- 6** Priključak za izlaz **VIDEO OUT**  
Priključivanje na TV uređaj preko video ulaza

1


Prvi koraci

## Priključivanje zvučnika na uređaj


2

Povezivanje

1. Da biste povezali kabli na uređaj, pritisnite svaki od plastičnih odbojnika da bi se otvorio priključak. Ubacite žicu i otpustite odbojnik.

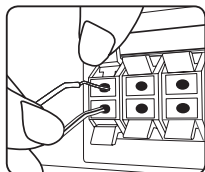

Priključite kabl sabvufera u plejer. Kada priključujete kabl sabvufera u plajer, umetnite priključak dok se ne čuje klik.

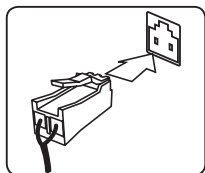

2. Povežite crnu traku na svakoj žici sa terminalima označenim sa - (minus), a drugi kraj sa terminalima označenim sa + (plus).

Zvučnik	Pozicija
Zadnji R	Zadnji desni
Zadnji L	Zadnji levi
Centar	Centar
Sub woofer	Bilo koja prednja pozicija
Prednji R	Prednji desni
Prednji L	Prednji levi

### ⚠ OPREZ


- Pazite da deca ne stavljaju ruke ili neke druge predmete u \*otvor zvučnika.  
\*Otvor zvučnika : Otvor na kućištu zvučnika za bogatiji bass zvuk.
- Zvučnici sadrže neke magnetne delove tako da se može desiti da se pojave neke nepravilnosti na TV ekranu ili na monitoru PC-ja. Zbog toga vas molimo da udaljite zvučnike od TV ekrana ili PC monitora.

## Pozicioniranje sistema

Sledeća ilustracija prikazuje jedan primer pozicioniranja sistema.

Obratite pažnju da se ilustracije razlikuju od stvarnog uređaja u svrhu boljeg pojašnjenja.

Za najbolje moguće okruženje zvuka, svi zvučnici osim subwoofer-a treba da se nalaze na istom rastojanju od pozicije slušaoca (A).

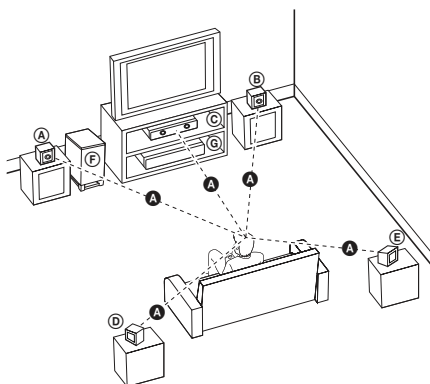

Ⓐ Prednji levi zvučnik (L)/ Ⓑ Prednji desni zvučnik (R):

Namestite prednje zvučnike sa strane monitora ili ekrana i ako je moguće poravnajte ih sa površinom ekrana.

Ⓒ Centralni zvučnik: Postavite centralni zvučnik iznad ili ispod monitora ili ekrana.

Ⓓ Surround levi zvučnik (L)/ Ⓔ Surround desni zvučnik (R):

Ove zvučnike postavite iza pozicije slušaoca, upravljajući ga malo na unutrašnju stranu.

Ⓕ Subwoofer: Položaj subwoofer-a nije kritičan, jer niski base zvukove nisu striktno direktni. Ali, ipak je bolje da subwoofer postavite bliže prednjim zvučnicima. Okrenite ga malo prema sredini sobe da biste smanjili refleksiju od zidova.

Ⓖ Uređaj

## Povezivanje na vaš TV

Napravite neku od sledećih veza, zavisno od mogućnosti opreme koju imate.

### ! Napomena

- Zavisno od vašeg TV-a i druge opreme, koju želite da povežete, postoje različiti načini da priključite plejer. Koristite samo jedan od opisanih načina u ovom uputstvu.
- Pogledajte uputstva za upotrebu vašeg TV-a, Stereo Sistema ili drugih uređaja za dodatne informacije o priključenjima.


### ! OPREZ

- Pazite da je plejer direktno priključen na TV. Podesite TV na odgovarajući kanal za video ulaz.
- Nemojte povezivati vaš plejer preko vašeg videa (VCR). Slika može biti izobličena zbog kopiranja.

## Video priključak

Povežite izlazni VIDEO OUT džek uređaja sa video ulaznim džekom na TV-u pomoću kabla.

Možete čuti zvuk iz sistemskih zvučnika.

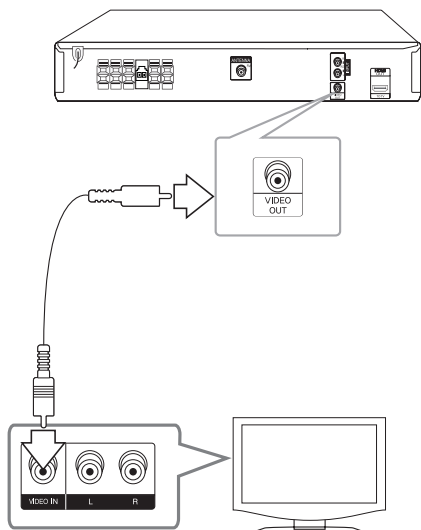

2

Povezivanje

## Postavka rezolucije

Uređaj nudi nekoliko rezolucija izlaza za HDMI OUT. Rezoluciju možete da menjate na [Setup] meniju.

1. Pritisnite **HOME**.
2. Koristite **</>** da biste selektovali [Setup] i pritisnite **ENTER**. Pojavljuje se meni [Setup].



3. Koristite **^/V** da biste selektovali opciju [Display], a zatim pritisnite **>** da biste prešli na drugi nivo.
4. Koristite **^/V** da biste selektovali opciju [Resolution], a zatim pritisnite **>** da biste prešli na treći nivo..
5. Koristite **^/V** da biste selektovali željene postavke, a zatim pritisnite **ENTER** da biste potvrdili svoj izbor.

### ! Napomena

Ako vaš TV ne prihvata rezoluciju koju ste postavili za plejer, onda možete postaviti rezoluciju na 480p (ili 576p) na sledeći način:

Pritisnite **STOP** u trajanju dužem od 5 sekundi.

## Izlazna video rezolucija

Prikazana rezolucija na displeju i izlazna rezolucija mogu da se razlikuju zavisno od vrste veze.

[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p i 480p (ili 576p) i 480i (ili 576i)


[VIDEO OUT]: 480i (ili 576i)

## Priključak HDMI Out (HDMI izlaz)

Ako imate HDMI TV ili monitor, možete ga priključiti na ovaj uređaj pomoću HDMI kabla (Tip A, High Speed HDMI™ Cable).

Povežite izlazni HDMI OUT džek na uređaju sa HDMI IN ulaznim džekom na HDMI kompatibilnom televizoru ili monitoru.

Postavite izvor TV-a na HDMI (pogledajte o tome u uputstvu televizora)

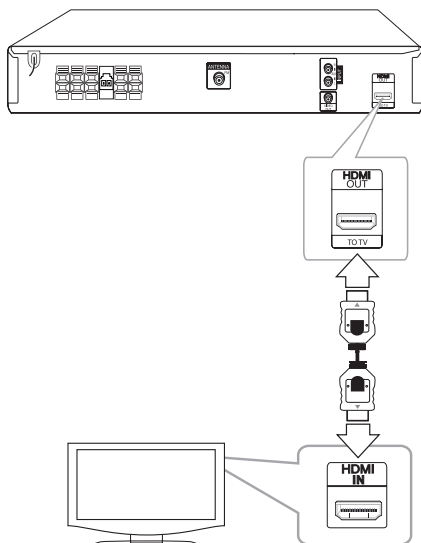

### ! SAVET

- Kod HDMI veze možete u potpunosti uživati u digitalnim audio i video signalima.
- Kada koristite HDMI priključak, možete menjati rezoluciju za HDMI izlaz. (Pogledajte o tome u odeljku "Postavka rezolucije" na strani 14.)

### ! Napomena

- Ako priključeni HDMI uređaj ne podržava audio izlaz uređaja, onda se može desiti da audio zvuk HDMI uređaja bude izobličen ili da uopšte nema zvuka na izlazu
- Kada povezujete uređaj koji je kompatibilan sa HDMI ili DVI povedite računa o sledećem:
  - Prvo isključite HDMI/DVI uređaj i ovaj uređaj. Zatim, uključite HDMI/DVI uređaj i ostavite ga tako oko 30 sekundi, pa onda uključite i ovaj uređaj.
  - Proverite da li je video ulaz povezanog uređaja postavljen ispravno.
  - Proverite da li je povezani uređaj kompatibilan sa 720x480i (ili 576i), 720x480p (ili 576p), 1280x720p, 1920x1080i ili 1920x1080p video ulazima.
- Neće svi HDMI ili DVI uređaji koji su kompatibilni sa HDCP raditi sa ovim plejerom
  - Slika se neće lepo prikazati kod uređaja koji nije na HDCP principu.
  - Ovaj plejer ne započinje reprodukciju i TV ekran prelazi u crnu ili zelenu boju, ili se mogu pojaviti smetnje u vidu snega.
- Ukoliko ima smetnji ili linija na ekranu, proverite HDMI kabl (High Speed HDMI™ kabl).

### ! OPREZ

- Izmena rezolucije kada je veza već uspostavljena može dovesti do problema u radu. Da biste rešili problem, isključite uređaj, pa ga ponovo uključite.
- Kada HDMI konekcija sa HDCP nije potvrđena, onda ekran prelazi u crnu ili zelenu boju, ili se mogu pojaviti smetnje u vidu snega. U tom slučaju, proverite HDMI vezu ili isključite HDMI kabli.


## Povezivanje sa opremom po izboru

2

Povezivanje

### Priključak AUX IN

Povežite izlaz pomoćnog uređaja na ulazni priključak AUX Input (L/R).

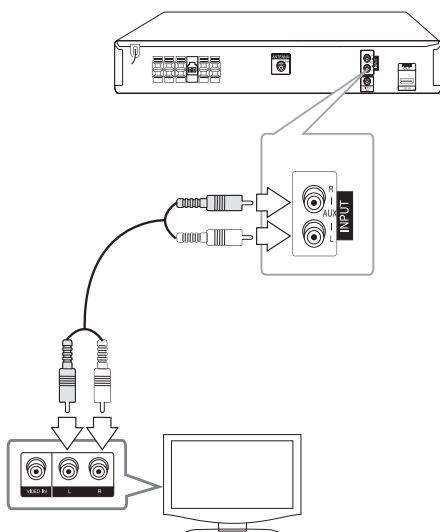


#### ! Napomena

Ako vaš TV uređaj (pomoćni uređaj) ima samo jedan izlaz za zvuk (mono), priključite ga u levi (beli) audio priključak na uređaju.

### Priključak PORT IN(Portable in)

Priključite izlaz prenosivog uređaja MP3 ili PMP i sl.) u **PORT. IN (PORTABLE IN)** ulazni priključak.

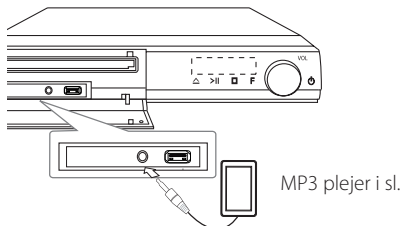

### Slušanje muzike sa portabl plejera ili nekog drugog spoljašnjeg uređaja

Ovaj uređaj se može koristiti za puštanje muzike sa raznih vrsta portabl plejera ili nekih drugih spoljašnjih uređaja.

1. Povežite portabl plejer priključenjem uređaja na ulaz **PORT.IN(PORTABLE IN)**.


ili

2. priključite spoljašnji uređaj na konektor AUX.
3. Uključite napajanje pritiskom na **(POWER)**.
3. Odaberite **PORTABLE** ili **AUX** funkciju pritiskom na **RADIO&INPUT**.
4. Uključite portabl plejer ili spoljašnji uređaj i započnite reprodukciju.



## Priključak USB-a

Povežite USB port USB memorije (ili MP3 plejera, itd.) sa USB portom na prednjem delu uređaja.

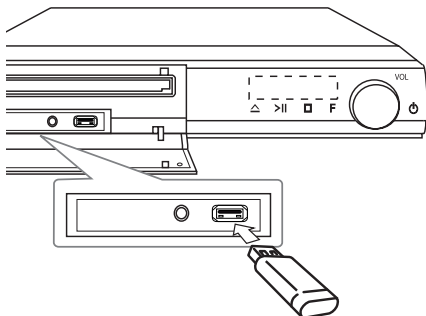

Da biste izvadili USB iz uređaja

1. Izaberite neki drugi mod funkcije ili pritisnite dvaput uzastopno **■ STOP**.
2. Izvadite USB iz uređaja.

### Kompatibilni USB uređaji

- MP3 plejer: MP3 plejer Flash tipa
- USB Flash drajv: Uređaji koji podržavaju USB2.0 ili USB1.1
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava neke od USB uređaja.


### Zahtevi USB jedinice

- Komponente koje zahtevaju instalaciju nekog dodatnog programa kada se uređaj poveže na kompjuter, nisu podržane.
- Nemojte da izvlačite USB jedinicu dok ona radi.
- Za USB sa većim kapacitetom, može proći više od nekoliko minuta da se obavi pretraga.
- Da biste sprečili gubljenje podataka, izvršite back up svih podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl ili USB hub, može se desiti da USB uređaj ne bude prepoznat.
- Uređaj koji koristi NTFS fajl sistem nije podržan. (Podržan je samo FAT (16/32) fajl sistem.)
- Ovaj uređaj nije podržan kada je ukupan broj fajlova 1 000 ili više.
- Eksterni HDD, zaključani uređaji ili USB uređaji hard tipa nisu podržani.
- USB port uređaja ne može da se poveže na kompjuter. Inače, uređaj ne može da se koristi kao memorijski uređaj.

## Antenski priključak

Povežite dostavljenu FM antenu za slušanje radija.

Povežite žičanu FM antenu na priključak FM.

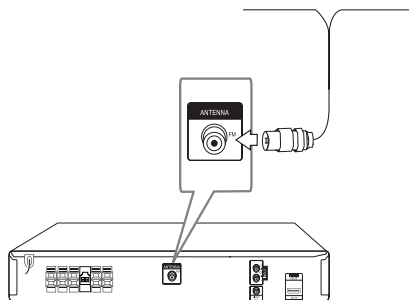

### ! Napomena

Obavezno razvučite žičanu FM antenu do kraja. Posle povezivanja žičane FM antene, održavajte je stalno u horizontalnom položaju onoliko koliko je to moguće.

## Podešavanje postavki


Koristeći meni za podešavanje (Setup menu), možete izvršiti različita podešavanja kao npr. na slici i zvuku.

Možete između ostalog podesiti jezik titla i meni za podešavanje. Za detalje o svakoj stavci u meniju za podešavanje, vidite stranice 18 do 22.


### Začetne nastavitve OSD jezika - Opciono

Kada se uređaj koristi po prvi put, početni jezik za setup meni se pojavljuje na vašem TV ekranu. Morate završiti početno postavljanje jezika pre korišćenja uređaja ili će Engleski biti selektovan kao inicijalni jezik.

1. Pritisnite **(POWER)** da biste uključili uređaj. Meni za podešavanje jezika će se pojaviti na ekranu.

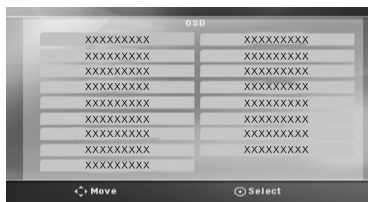

2. Koristite **^ V <>** da biste izabrali jezik, a zatim pritisnite **⊙ ENTER**. Pojavljuje se meni za potvrdu.



3. Koristite **<>** da biste selektovali [Enter], a zatim pritisnite **⊙ ENTER** da biste završili podešavanje jezika.

#### ! Napomena

Ako je priključen media uređaj (DISK/USB), Možda neće biti prikazan početni meni za jezik, zato što se medij može automatski reprodukovati u zavisnosti od sadržaja.

## Za prikaz i izlaz iz menija za podešavanje (Setup)

1. Pritisnite **HOME**. Prikazuje [Home Menu].



2. Selektujte [Setup] pomoću **<>**.
3. Pritisnite **⊙ ENTER**. Prikazuje se [Setup].
4. Pritisnite **HOME** ili **BACK** da biste izašli iz menija [Setup].

### Help meni kao pomoć za Setup

Meni	Dugmad	Operacija
<b>▲▼ Move</b>	<b>^ V</b>	Prelazak na drugi meni.
<b>◀ Move</b>	<b>&lt;</b>	Prelazak na prethodni nivo.
<b>▶ Move</b>	<b>&gt;</b>	Prelazak na sledeći nivo ili na izabrani meni.
<b>Close</b>	<b>BACK</b>	Za izlaz iz [Setup] menija ili [5.1 Speaker Setup].
<b>⊙ Select</b>	<b>⊙ ENTER</b>	Za potvrdu menija.

## Language (Jezik)

### Menu Language (Meni jezika)

Izaberite jezik za Setup meni i displej na ekranu.

### Disc Audio / Disc Subtitle / Disc Menu

Odaberite jezik koji želite za audio traku (audio disk), titlove i meni diska.

#### [Original]

Odnosi se na originalni jezik na kome je disk snimljen.

#### [Other]

Da biste odabrali neki drugi jezik, pritisnite numerisanu dugmad i **ENTER** da biste uneli odgovarajući 4-cifreni broj prema listi kodova sa strane 36. Ako unesete pogrešan jezik, pritisnite **CLEAR**.

#### [Off (za Disc Subtitle)]

Isključuje titl.

## Display (Displej)

### TV Aspect

Odaberite koji ćete aspekt ekrana koristiti zavisno od oblika vašeg TV ekrana

#### [4:3]

Selektujte kada je priključen TV sa standardnim odnosom stranica ekrana (4 : 3)

#### [16:9]

Selektujte kada je priključen TV sa širim prikazom ekrana (16 : 9)

### Display Mode

Ako ste odabrali aspekt 4 : 3, biće potrebno da definišete kako želite da se na vašem TV-u prikažu programi i filmovi sa širokim prikazom ekrana.

#### [Letterbox]

Prikazuje širu sliku sa trakama u gornjem i donjem delu ekrana.

#### [Panscan]

Automatski prikazuje široku sliku preko celog ekrana i odseca delove koji se ne uklapaju. (Ako disk/fajl nije kompatibilan sa Pan Scan, slika se prikazuje kao za Letterbox.)

## Resolution (Rezolucija)

Postavlja izlaznu rezoluciju HDMI video signala. Pogledajte u odeljku "Postavka rezolucije" u vezi detalja o rezoluciji (strana 14).

### [Auto]

Ako je HDMI OUT priključak povezan na TV koji ima informacije na displeju (EDID), onda se automatski selektuje rezolucija koja najbolje odgovara povezanom televizoru. Ako je povezan samo VIDEO OUT, to menja rezoluciju na 480i (ili 576i) kao podrazumevanu.

### [1080p]

Na izlazu ima 1080 linija u progresivnom video formatu.

### [1080i]

Na izlazu ima 1080 linija u preplitajućem (interlaced) video formatu.

### [720p]

Na izlazu ima 720 linija u progresivnom video formatu.

### [480p (ili 576p)]

Na izlazu ima 480 (ili 576) linija u progresivnom video formatu.

### [480i (ili 576i)]


Na izlazu ima 480 (ili 576) linija u preplitajućem video formatu.

## Audio

### 5.1 Speaker Setup (Podešavanje zvučnika)

Uradite sledeća podešavanja za dekodrom sa ugrađenim 5.1 kanalnim okruženjem.

1. Selektujte [5.1 Speaker Setup] na meniju [Audio].
2. Pritisnite **ENTER**. Pojavljuje se [5.1 SPEAKER].

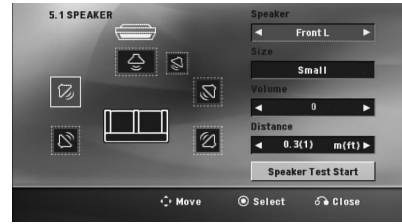

3. Koristite **<>** da biste odabrali neki od željenih zvučnika.
4. Podesite opcije pomoću dugmadi **^ V <>**.
5. Vratite se na prethodni meni pritiskom na **BACK**.

### [Speaker]

Izaberite zvučnik koji želite da podesite.

#### **! Napomena**

Pojedina podešavanja zvučnika su zabranjena Dolby Digital licencnim sporazumom.

### [Size]

Budući da su podešavanja tačno utvrđenja, ne možete ih promeniti.

### [Volume]

Podesite izlaznu jačinu svakog zvučnika.

### [Distance]

Nakon priključenja zvučnika na vaš DVD prijemnik, postavite razdaljinu između zvučnika i vaše tačke slušanja, ako je razdaljina centralnog ili zadnjih zvučnika veća od one od prednjih zvučnika. Ovo omogućava zvuku iz svakog od zvučnika da stigne do slušaoca u isto vreme. Pritiskajte **<>** da biste podesili razdaljinu odabranog zvučnika. Ovo rastojanje je ekvivalentno razlici rastojanja između centralnog ili zadnjeg zvučnika i prednjih zvučnika.

### [Speaker Test Start]

Selektujte [Speaker Test Start] pomoću U i pritisnite **ENTER**. Pritisnite **ENTER** da biste zaustavili testiranje. Prilagodite jačinu da bi ona odgovarala jačini zvuka test signala memorisanog u sistemu.

## DRC (Dynamic Range Control - Kontrola dinamičkog opsega)

Čini zvuk jasnijim i kada se jačina zvuka utiša (važi samo za Dolby Digital). Postavite na [On] da biste imali ovaj efekat.

### Vocal

Postavite na [On] da izmešate karaoke kanale u normalni stereo.

Ova funkcija je efektivna samo za višekanalne karaoke DVD diskove.

## HD AV Sync (Audio video sinhronizacija visoke definicije)

Ponekad se kod Digitalne televizije pojavljuje kašnjenje između slike i zvuka. Ako se to desi, kašnjenje možete kompenzovati postavljanjem zvuka tako da kasni i ustvari "čeka" na sliku da ona stigne: i to se zove audio video sinhronizacija (HD AV Sync). Koristite **Λ V** (na daljinskom upravljaču) da biste skrolovali nagore ili nadole i odabrali kašnjenje koje želite da postavite, a koje može biti između 0 i 300ms.

## Lock (roditeljska kontrola)

### Začetna nastavitev področne kode:

Kada koristite ovaj uređaj po prvi put, morate da podesite Area Code (kod regiona).

1. Selektujte [Lock] meni, a zatim pritisnite **>**.
2. Pritisnite **>**.  
Da biste pristupili opcijama [Lock], morate da unesete šifru koju ste smislili. Unesite šifru i pritisnite **⊙ ENTER**. Unesite je još jednom i pritisnite **⊙ ENTER** da biste je potvrdili. Ako napravite neku grešku prilikom ukucavanja, pre nego što pritisnete **⊙ ENTER**, idite na **CLEAR** da biste je obrisali.
3. Odaberite prvi karakter koristeći dugmad **Λ V**.
4. Pritisnite **⊙ ENTER** i odaberite drugi karakter koristeći dugmad **Λ V**.
5. Pritisnite **⊙ ENTER** da biste potvrdili izbor koda za određenu oblast.

### Rating (Ocenjivanje)

Blokira reprodukciju DVD diska zavisno od ocene sadržaja.

1. Odaberite [Rating] u [Lock] meniju, a zatim pritisnite **>**.
2. Unesite šifru i pritisnite **⊙ ENTER**.
3. Odaberite rejting od 1 do 8 koristeći dugmad **Λ V**.

---

#### [Rating 1-8]

Rejting (1) ima najviše ograničenja, a rejting (8) ima najmanje ograničenja.

---

#### [Unlock]

Ako odaberete unlock (otključano), roditeljska kontrola nije aktivna i disk se emituje u celosti.

---

4. Pritisnite **⊙ ENTER** da potvrdite vaš izbor rejtinga.

## Password (Šifra)

Možete da unesete ili promenite šifru.

1. Selektujte [Password] u [Lock] meniju, a zatim pritisnite **>**.
2. Pritisnite **⊙ ENTER**.
3. Unesite šifru i pritisnite **⊙ ENTER**.  
Da biste promenili šifru, pritisnite **⊙ ENTER** kada je naglašena opcija [Change]. Unesite šifru i pritisnite **⊙ ENTER**. Unesite je ponovo i pritisnite **⊙ ENTER** da biste je potvrdili.
4. Pritisnite **🏠 HOME** da biste izašli iz menija.

### ! Napomena

Ako ste zaboravili šifru, možete da je obrišete na sledeći način:

1. Izaberite meni [Setup] u [Home Menu].
2. Unesite 6-cifreni broj "210499" i pritisnite **⊙ ENTER**. Šifra je obrisana.

## Area Code

Unesite kod oblasti čiji su standardi korišćeni da bi se ocenio DVD video disk, na osnovu liste sa strane 35.

1. Odaberite [Area Code] u [Lock] meniju, a zatim pritisnite **>**.
2. Unesite šifru i pritisnite **⊙ ENTER**.
3. Odaberite prvi karakter koristeći dugmad **▲ ▼**.
4. Pritisnite **⊙ ENTER** i odaberite drugi karakter koristeći dugmad **▲ ▼**.
5. Pritisnite **⊙ ENTER** da biste potvrdili izbor koda za određenu oblast.

## Others (Ostalo)

### Divx(R) VOD

DETALJNIJ EO DIVX VIDEO: DivX® je digitalni video format koji je napravila kompanija DivX, LLC, podružnica kompanije Rovi Corporation. Ovo je uređaj sa zvaničnom oznakom DivX Certified® koji omogućava reprodukciju DivX video zapisa. Više informacija i softverskih alatki za konvertovanje datoteka u video zapise formata DivX potražite na lokaciji [divx.com](http://divx.com).

O TEHNOLOGIJI DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ovaj DivX Certified® uređaj je neophodno registrovati kako bi mogao da reprodukuje kupljene DivX Video-on-Demand (VOD) video zapise. Kôd za registraciju potražite u odeljku DivX VOD u meniju za podešavanje na uređaju. Posetite [vod.divx.com](http://vod.divx.com) za detaljnije informacije o registraciji.

#### [Register]

Prikazuje registracioni kod plejera.

#### [Deregister]

Deaktivira vaš plejer i prikazuje deaktivacioni kod.

### ! Napomena

Svi preuzeti video snimci sa DivX VOD mogu se puštati samo na ovom uređaju.

## Korišćenje menija Home

1. Pritisnite **HOME**.  
Prikazuje [Home Menu].



2. Selektujte neku od opcija pomoću **<>**.
3. Pritisnite **ENTER** pa selektujte neku od opcija iz menija.

[Music] – Prikazuje meni [MUSIC].

[Movie] – Start reprodukcije video medijuma ili prikazuje meni [MOVIE].

[Photo] – Prikazuje meni [PHOTO].

[Setup] – Prikazuje meni [Setup].

### ! Napomena

Ne možete da odaberete opcije [Music], [Movie] ili [Photo] kada nije priključena USB jedinica ili kada nije ubačen disk.

## Osnovne operacije

1. Ubacite disk pomoću **OPEN/CLOSE** ili priključite USB jedinicu na USB port.
2. Pritisnite **HOME**.  
Prikazuje [Home Menu].
3. Selektujte neku od opcija pomoću **<>**.  
Ako selektujete [Movie], [Photo] ili [Music] opciju kada su istovremeno ubačeni i USB jedinica i disk, pojaviće se meni za izbor medijuma. Odaberite neki od medijuma, pa pritisnite **ENTER**.



4. Pritisnite **ENTER** pa selektujte neku od opcija iz menija.

### ! Napomena


- Kod većine Audio i DVD-ROM diskova, reprodukcija kreće automatski.
- Uređaj automatski reprodukuje muzičke fajlove sa USB memorijske jedinice ili diska.
- DTS nije podržan. Kod DTS audio formata, zvuk se neće emitovati.

Za	Uradite sledeće
Zaustavite	Pritisnite <b>STOP</b> .
Reprodukcija	Pritisnite <b>PLAY, MONO/STEREO</b> .
Pauza	Pritisnite <b>PAUSE/STEP</b> .
Reprodukcija kadar-po-kadar	Pritisnite <b>PAUSE/STEP</b> više puta da biste reprodukovali naslov kadar-po-kadar. (samo za DVD, DivX)
Prelazak na sledeće/ prethodno poglavlje/traku/ fajl	U toku reprodukcije, pritisnite <b>SKIP</b> da biste prešli na sledeće poglavlje/traku ili da biste se vratili na početak tekućeg poglavlja/trake.  Pritisnite <b>SKIP</b> dvaput kratko za korak nazad na prethodno poglavlje/traku.
Locirajte neku tačku brzo puštanjem fajla brzim premotavanjem unapred ili unazad.	U toku reprodukcije, pritisnite <b>SCAN</b> više puta da biste odabrali željenu brzinu skeniranja.  Za povratak na normalnu brzinu, pritisnite <b>PLAY, MONO/STEREO</b> .
Ponavljanje reprodukcije ili slučajna reprodukcija	Pritisnite <b>REPEAT</b> više puta, i trenutni naslov, poglavlje ili numera će se reprodukovati ponovo ili će se reprodukovati slučajnim izborom. - DVD : Chapter/ Title/ Off - DivX : Title/ All/ Off - Audio CD/ MP3/ WMA : Track/ All/ Random/ Off
Usporena reprodukcija	U modu pauze, pritisnite <b>SLOW</b> ( <b>SKIP</b> ili <b>SKIP</b> ) da biste odabrali željenu brzinu. (samo za DVD, DivX) DivX ne može da ima usporenu reprodukciju unazad.

## Ostale operacije

### Prikazivanje informacija o disku na ekranu

Možete prikazati na ekranu različite informacije o učitanoj disku.

1. Pritisnite  **INFO/DISPLAY** za prikazivanje različitih informacija. Prikazane stavke se razlikuju zavisno od tipa diska ili statusa reprodukcije.
2. Možete da selektujete neku od stavki pritiskanjem na **^ V** i promenom ili selektovanjem postavke pritiskanjem na **<>**.

Naslov – Trenutan broj naslova / Ukupan broj naslova

Poglavlje – Redni broj tekućeg poglavlja/ Ukupan broj poglavlja

Vreme – Proteklo vreme reprodukcije

Audio jezik – Odabrani audio jezik ili kanal

Titl – Odabrani titl

Ugao – Odabrani ugao/ Ukupan broj uglova



#### Napomena

Ako se ne pritisne nijedno dugme u roku od nekoliko sekundi, prikaz na ekranu nestaje.

4

Rad

### Prikazivanje DVD menija

#### DVD

Kada reprodukujete DVD koji sadrži nekoliko menija, možete odabrati meni koji želite koristeći Menu.

1. Pritisnite **DISC MENU**.  
Pojavljuje se meni diskova.
2. Odaberite meni koristeći **^ V <>**.
3. Pritisnite **▶ PLAY, MONO/STEREO** da biste to potvrdili.

### Prikazivanje DVD naslova

#### DVD

Kada reprodukujete DVD koji sadrži nekoliko naslova, možete odabrati naslov koji želite koristeći Menu.

1. Pritisnite **TITLE**.  
Pojavljuje se naslov diska.
2. Odaberite meni pritiskajući **^ V <>**.
3. Pritisnite **▶ PLAY, MONO/STEREO** da biste to potvrdili.

### Reprodukcija sa brzinom od 1.5 puta

#### DVD

Brzina 1.5 vam omogućava da brže gledate slike i slušate muziku nego što bi to bilo normalnom brzinom.

1. U toku reprodukcije, pritisnite **▶ PLAY, MONO/STEREO** da biste reprodukovali brzinom 1.5 puta. "▶X1.5" se pojavljuje na ekranu.
2. Pritisnite **▶ PLAY, MONO/STEREO** ponovo za izlaz.

### Screen Saver (Čuvar ekrana)




Screen saver se pojavljuje ako ostavite uređaj u zaustavnom Stop modu oko pet minuta.



## Početak reprodukcije od zadatog vremena

### DVD MOVIE

Da biste započeli reprodukciju fajla ili naslova u bilo koje izabrano vreme.

1. Pritisnite  **INFO/DISPLAY** u toku reprodukcije.
2. Pritisnite  **▲ ▼** da biste selektovali ikonicu sata i pojavljuje se "--:--:--".
3. Unesite željeno startno vreme u satima, minutima i sekundama sa leva u desno. Ako unesete pogrešne brojeve, pritisnite **CLEAR** da biste obrisali brojeve koje ste uneli. Zatim unesite ispravne brojeve. Na primer, da biste našli scenu na 1 sat, 10 minuta, i 20 sekundi od početka, unesite "11020" koristeći numerisanu dugmad.
4. Pritisnite  **ENTER** da biste to potvrdili. Reprodukcija počinje od odabranog trenutka.

## Obnova reprodukcije



### DVD MOVIE MUSIC ACD

Uređaj snima mesto gde ste pritisnuli **■ STOP** zavisno od diska. Ako se na ekranu na kratko pojav "II ■ (Resume Stop)" pritisnite **▶ PLAY, MONO/STEREO** da biste nastavili reprodukciju (od te scene)..

Ako dvaput pritisnete **■ STOP** ili izvadite disk, na ekranu se pojavljuje "■ (Complete Stop)". Na uređaju će se obrisati mesto zaustavljanja.







### Napomena

- Mesto obnavljanja reprodukcije može biti obrisano kada se pritisne neko od dugmadi  (**POWER**),  **OPEN/CLOSE**, itd).
- Može se desiti da ova funkcija ne radi kod nekih diskova ili naslova/pesama.

## Izmena kodne strane titla

### MOVIE

Ako se titl ne prikazuje pravilno, možete izmeniti njegovu kodnu stranu da biste fajl lepo prikazali.

1. U toku reprodukcije, pritisnite  **INFO/DISPLAY** da biste dobili prikaz displeja na ekranu.
2. Koristite  **▲ ▼** da biste selektovali opciju [Code Page].
3. Pomoću  odaberite željenu opciju koda.
4. Pritisnite  **BACK** da biste izašli iz prikaza displeja na ekranu.

## Reprodukcija prema markerima

### MUSIC ACD

Funkcija markiranja vam omogućava da sačuvate svoje omiljene fajlove sa bilo kog diska ili USB jedinice u memoriji uređaja.

1. Izaberite stavku [Music] u [Home Menu].

Povratak na prethodni folder.  
(MP3/WMA only)

Informacija o fajlu će se prikazati prema ID3 TAG informaciji o odgovarajućem muzičkom fajlu. (važi samo za MP3)



Selekcija svih traka/fajlova.

Deselekcija svih traka/fajlova.

Prelazak na prethodnu ili sledeću listu fajlova.

2. Selektujte neku muziku po želji sa liste [List] pomoću **^V** a zatim pritisnite **MARKER** da bi se marker pojavio na listi.
3. Pritisnite **ENTER** ili **▶ PLAY, MONO/STEREO**. Prikazuje mod reprodukcije (play mode).
4. Selektujte mod reprodukcije pomoću **^V** pa pritisnite **ENTER**.

#### [Mark Play]

Reprodukcija prema markerima

#### [Current Play]

Normalna reprodukcija.

### ! Napomena

Ako želite da selektujete sve fajlove sa liste, odaberite [Select All] i pritisnite **ENTER**.

### Da biste obrisali neki od markera

1. Koristite **^V** da biste odabrali traku koju želite da obrišete sa markiranog fajla.
2. Pritisnite **MARKER**.

### Da biste obrisali sve markere

Koristite **^V<>** da biste odabrali [Deselect All], a zatim pritisnite **ENTER** u modu editovanja programa.

### ! Napomena

Markeri se takođe brišu kada se izvade disk ili USB jedinica, kada se uređaj isključi ili kada se funkcija prebaci na neku drugu.


## Prikaz PHOTO JPG fajlova

### PHOTO

Na ovom uređaju se mogu gledati slike (photo fajlovi).

1. Izaberite stavku [Photo] u [Home Menu] i pritisnite **ENTER**.

Prelazak na prethodnu ili sledeću listu fajlova.

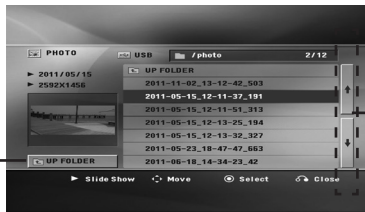

Povratak na prethodni folder.

2. Pritiskajte **^ V** da biste odabrali neki od foldera, pa pritisnite **ENTER**.
3. Ako želite da imate slajd šou, pritisnite **^ V** da biste označili neki od fajlova, pa pritisnite **PLAY, MONO/STEREO**.

Meni pomoći (help menu) na meniju [Photo].

Meni	Dugmad	Operacija
<b>▶ Slide Show</b>	<b>▶ PLAY, MONO/STEREO</b>	Slajd šou.
<b>▲▼▶◀</b>	<b>^ V &lt;&gt;</b>	Prelazak na neki drugi fajl ili sadržaj.
<b>◎ Select</b>	<b>◎ ENTER</b>	Prikaz nekog određenog fajla.
<b>↶ Close</b>	<b>↶ BACK</b>	Povratak u [Home Menu].

Meni pomoći (help menu) preko celog ekrana.

Meni	Dugmad	Operacija
<b>Menu</b>	<b>☐ INFO/DISPLAY</b>	Prikaz menija sa opcijama.
<b>◀/▶ Prev./ Next</b>	<b>&lt;/&gt;</b>	Prelazak na neki drugi fajl
<b>↶ List</b>	<b>↶ BACK</b>	Povratak na meni [Photo].

### Opcije prilikom prikazivanja slika

Možete koristiti različite opcije za vreme prikaza slika preko celog ekrana.

1. Prilikom prikazivanja slika preko celog ekrana, pritisnite **☐ INFO/DISPLAY** da bi se prikazao meni sa opcijama.
2. Selektujte neku od opcija pomoću **^ V <>**.



- 1 Trenutna slika/Ukupan broj slika.** – Koristite **<>** to view previous/next photo.
- 2 Slide Show ▶/||** – Pritisnite **ENTER** da biste startovali ili paузirali slajd šou.
- 3 Speed x3/ x2/ x1** – Koristite **ENTER** da biste odabrali brzinu kašnjenja između slika za neki slajd šou.
- 4 Rotate** – Pritisnite **ENTER** da biste rotirali sliku.
- 5 Go to list** – Pritisnite **ENTER** da biste se vratili na meni [Photo].

## Podešavanje Sleep Tajmera

Pritisnite **SLEEP** jednom ili više puta da biste odabrali vreme kašnjenja koje može biti između 10 i 180 minuta, posle koga će se uređaj isključiti.

Da biste proverili preostalo vreme, pritisnite **SLEEP**.

Da biste poništili funkciju spavanja, pritisnite **SLEEP** više puta sve dok se ne pojavi "SLEEP 10", a zatim pritisnite **SLEEP** još jednom dok je prikazano "SLEEP 10".

### ! Napomena

Možete proveriti preostalo vreme pre nego što se uređaj isključiti.

Pritisnite **SLEEP** i preostalo vreme se prikazuje na displeju.

## Dimmer

Pritisnite **SLEEP** jednom. Displej će se zatamniti za pola. Ako želite to da otkažete, pritisnite **SLEEP** sve dok se ne poništi zatamnjenje.

## Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite **MUTE** da biste potpuno utišali uređaj.

Možete utišati vaš uređaj, da bi se na primer javili na telefon, i tom prilikom se na displeju prikazuje "MUTE".

## Poslednje upamćena scena

### DVD

Ovaj uređaj pamti poslednju scenu sa diska koji je gledan. Poslednja scena ostaje u memoriji čak i kada izvadite disk iz plejera ili kada isključite uređaj (Stand-by mode). Ako ubacite disk koji ima memorisanu scenu, ta scena se automatski poziva.

## Nastavak napajanja - Opcionalno

### DVD

Čak i da napajanje naglo bude prekinuto, uključite uređaj i on nastavlja sa reprodukcijom tamo gde je prekinuta. Sistem povremeno čuva status reprodukcije.

## Izbor sistema - Opciono

Morate da izaberete odgovarajući režim za sistem televizora. Pritisnite dugme **II PAUSE/STEP** i zadržite ga duže od pet sekundi kako biste mogli da izaberete sistem u [Home Menu].

### ! Napomena

Ako je priključena USB jedinica ili ako je ubačen disk, ova funkcija ne radi.

## Automatsko isključenje napajanja

Ovaj uređaj će se isključiti da bi smanjio potrošnju električne energije u slučaju da osnovna jedinica nije povezana sa spoljnim uređajem i ne koristi se 25 minuta. Ovaj uređaj se tako ponaša nakon šest sati pošto se glavna jedinica poveže sa drugim uređajem pomoću analognog ulaza.

## Podešavanje nivoa zvučnika


Možete da podešavate nivo zvuka svakog od zvučnika.

1. Pritisnite **SPEAKER LEVEL** da biste odabrali zvučnik koji želite da podesite.
2. Pritisnite **VOL +/-** da biste podesili nivo zvuka odabranog zvučnika dok je meni za podešavanje nivoa prikazan na displeju.
3. Ponovite ovo da biste podesili i druge zvučnike.

## Radio operacije

Proverite da li su FM antene priključene. (Pogledati na strani 17)

### Slušanje radija

1. Pritiskajte  **RADIO&INPUT** sve dok se FM ne prikažu na displeju.  
Podešava se stanica koju ste poslednju slušali.
2. Pritisnite i držite **TUNING (-/+)** oko dve sekunde sve dok indikacija frekvencije ne počne da se menja, a zatim otpustite. Skeniranje se zaustavlja kada se uređaj podesi na radio stanicu.

ili




Pritiskajte **TUNING (-/+)** više puta.

3. Podesite jačinu okrećući **VOL.** na prednjoj strani ili pritiskajući **VOL (-/+)** na daljinskom upravljaču više puta.

### Memorisanje radio stanica

Možete memorisati do 50 radio stanica u FM opsegu.

Pre podešavanja, uverite se da je nivo zvuka smanjen do minimuma.

1. Pritiskajte  **RADIO&INPUT** sve dok se FM ne pojave na displeju.
2. Odaberite željenu frekvenciju pritiskajući **TUNING (-/+)**.
3. Pritiskajte  **ENTER** i izabrani broj će svetleti na displeju.
4. Pritiskajte **PRESET (-/+)** da biste izabrali broj koji želite.
5. Pritiskajte  **ENTER**.  
Stanica se memoriše.
6. Ponovite korake 2 do 5 da biste podesili ostale stanice.


### Brisanje svih snimljenih stanica

1. Pritisnite i držite **CLEAR** oko dve sekunde.  
ERASE ALL će svetleti na displeju DVD prijemnika.
2. Pritiskajte **CLEAR** da biste obrisali sve snimljene radio stanice.

### Brisanje snimljenih stanica

1. Pritiskajte **PRESET (-/+)** da biste selektovali neki od brojeva koji želite da obrišete.
2. Pritiskajte **CLEAR**, i postavljeni broj će treperiti na displeju.
3. Pritisnite opet **CLEAR** i briše se selektovani broj.

### Poboljšanje slabog FM prijema

Pritisnite  **PLAY, MONO/STEREO** na daljinskom upravljaču. To će prebaciti tjuner sa stereo na mono i obično poboljšati prijem.

### Pregled informacija o radio stanicama

FM tjuner ima dodatnu RDS uslugu (Radio Data System - Sistem slanja podataka putem radio talasa). Ona prikazuje informacije o radio stanici koja se sluša. Pritiskajte **RDS** da biste prošli kroz različite vrste podataka :

<b>PS</b>	(Program Service name - Naziv radio stanice ili kanala) Na displeju se pojavljuje naziv kanala.
<b>PTY</b>	(Prepoznavanje Tipa Programa) Tip programa (napr. Jazz ili News) će se pojaviti na displeju.
<b>RT</b>	(Radio Text) Tekstualna poruka koja sadrži specijalne informacije sa stanice odakle se emituje. Ovaj tekst se može pomerati na displeju.
<b>CT</b>	(Time Control - tačno vreme na tom kanalu) Ono prikazuje datum i tačno vreme na lokaciji te radio stanice.

Možete da pretražujete radio stanice prema vrsti programa pritiskom na **RDS**. Displej će prikazati vrstu programa PTY koji ste poslednji slušali. Pritisnite **PTY** jednom ili više puta da biste selektovali vašu omiljenu vrstu programa. Pritisnite i držite **<>**. Tjuner će automatski izvršiti pretraživanje. Kada se pronace stanica pretraživanje se zaustavlja.

## Podešavanje zvuka

### Postavljanje surround moda

Ovaj sistem ima veći broj prethodno podešenih zvučnih efekata. Možete da odaberete neki željeni mod zvuka korišćenjem opcije **SOUND EFFECT**.

Možete menjati **SOUND EFFECT** korišćenjem strelica <> za vreme prikaza te informacije.

Prikazane stavke ekvilajzera se mogu razlikovati zavisno od izvora zvuka i efekata.

#### ! Napomena

- U nekim od modovima okruženja, može se desiti da neki zvučnici nemaju ton ili da je zvuk previše slab, što zavisi od moda okruženja i audio izvora, i to nije nikakav kvar.
- Možda će biti potrebe da resetujete mod okruženja, nakon prebacivanja ulaza, ponekad čak i kada se zvučna traka menja.

4

Rad

NA DISPLEJU	Opis
NAT PLUS	NAT PLUS predstavlja zvučni efekat Natural Plus. Možete uživati u prirodnom efektu zvuka kao i kod 5.1-kanala. (Izorno)
NATURAL	Možete uživati u komfornom i prirodnom zvuku. (Izorno)
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ovaj program pozajmljuje poletnu atmosferu zvuka, dajući vam osećaj kao da ste na rock, pop ili jazz koncertu, ili pak na koncertu klasične muzike.
BASS	U toku reprodukcije, pojačava treble, bass i surround sound efekat.
LOUDNESS	Poboljšava treble zvuk.
BYPASS	Možete uživati u zvuku bez ikakvih ekvilajzer efekata.

# Napredne operacije

## Snimanje na USB

Možete snimati muziku ili izvor zvuka na USB jedinicu povezivanjem na odgovarajući port uređaja.

1. Priključite USB jedinicu na uređaj.
2. Selektujte mod u kome želite da snimate. Prvo pustite izvor zvuka.
3. Započnite snimanje pritiskom na **REC**.
4. Da biste zaustavili snimanje, pritisnite **STOP**.

### [All tracks/ files recording]

Snimanje na USB u stop ili play modu.

### [Program list recording]

Nakon markiranja željenog fajla (fajlova) možete izvršiti snimanje na USB (Pogledajte o tome na strani 26)

**Snimak će biti sačuvan na sledeći način.**

<b>Audio CD</b>	<pre> CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 ├── ... └── ...           </pre>
<b>MP3/ WMA</b>	<pre> FILE_REC ├── 001_ABC(File name) ├── 002_DEF(File name) ├── ... └── ...           </pre>
<b>Ostali izvori (Tuner, AUX, Portable)</b>	<pre> EXT_REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 ├── ... └── ...           </pre>

## ! Napomena

- Na ekranu možete da proverite koliko se procenata snimilo prilikom snimanja na USB. (samo za Audio CD ili MP3/ WMA CD)
- Prilikom snimanja sa MP3/WMA, nema zvuka.
- Kada zaustavite snimanje koje se odvija za vreme reprodukcije, taj fajl će biti memorisan. (To važi samo za AUDIO CD).
- Nemojte da vadite USB jedinicu ili da gasite uređaj prilikom snimanja na USB. Ako ne ispoštujete to, može se desiti da fajl ne bude kompletiran i ostaće na PC-ju.
- Ako ne može da se vrši snimanje na USB, na displeju se prikazuje neka od poruka "NO USB", "ERROR", "USB FULL" ili "NO REC"
- Za snimanje na USB se ne mogu koristiti Multi card reader, ni External HDD.
- Fajl se snima do 128 Mb (oko 2 sata) ako se snima duža verzija. Ima manje od 4 snimljenih fajlova.
- Kada zaustavite snimanje koje se odvija za vreme reprodukcije, taj fajl će biti memorisan. (Osim MP3/WMA datoteka)
- V načinu CD-G in snemanje na USB ne deluje.
- Fajlovi u pod-folderima se ne snimaju u toku snimanja svih traka.
- Možda nećete moći da snimate više od 999 fajlova.
- Numerisanje fajlova koji se snimaju ide od najmanjeg broja. Tako, ako obrišete neki od snimljenih fajlova, sledeći fajl bi mogao biti i neki od manjih brojeva.

Izdelovanje nedovoljenih kopij materiala, ki je zašćen pred kopiranjem, vključno z računalniškimi programi, datotekami, oddajami in zvočnimi posnetki, je kršitev avtorskih pravic in predstavlja kaznivo dejanje. Ta oprema se ne sme uporabljati v te namene.

**Bodite odgovorni in spoštujte avtorske pravice**


## Pronalaženje i rešavanje problema

PROBLEM	REŠENJE
Nema struje.	Dobro uključite glavni kabl u utičnicu na zidu.
Nema slike.	Selektujte odgovarajući ulazni video mod na TV-u tako da se slika sa DVD prijemnika pojavi na TV ekranu.
	Povežite dobro video kablove na TV i DVD prijemnik.
Zvuk je slab ili se uopšte ne čuje.	Selektujte odgovarajući ulazni mod na audio prijemniku tako da možete da čujete zvuk sa DVD prijemnika.
	Povežite ispravno audio kablove u odgovarajuće priključke.
	Zamenite ih novim kablovima.
Kvalitet DVD slike je slab.	Očistite disk mekom krpom pokretima ka spoljašnosti.
DVD/ CD neće da se reprodukuje.	Ubacite disk
	Ubacite disk koji se može reprodukovati (proverite tip diska, kolor sistem i regionalni kod).
	Namestite disk sa nalepnicom ili odštampanom stranom okrenutom nagore.
	Unesite šifru ili promenite nivo ocene.
Čuje se zujanje kada se reprodukuje DVD ili CD.	Očistite disk mekom krpom pokretima ka spoljašnosti.
	Udaljite DVD prijemnik i audio komponente od televizora.
Radio stanice se ne mogu dobro podesiti.	Proverite kako je povezana antena i prilagodite njen položaj.
	Namestite spoljašnju antenu ako je to neophodno.
	Podesite stanicu ručno.
	Postavite neke radio stanice, vidite stranu 29 za detalje.
Daljinski upravljač ne radi pravilno.	Daljinski nije usmeren direktno na uređaj Usmerite daljinski direktno na uređaj.
	Daljinski upravljač je previše daleko od uređaja. Koristite daljinski do rastojanja od 7m (23 feet) od DVD prijemnika.
	Postoji neka prepreka na pravcu između daljinskog upravljača i uređaja. Uklonite prepreku.
	Baterija na daljinskom upravljaču je ispražnjena. Zamenite stare baterije novim.



## Upravljanje televizorom pomoću daljinskog upravljača

Možete da kontrolirate vaš TV koristeći dole prikazanu dugmad.

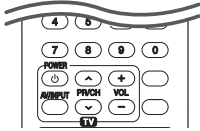

Pritiskom na dugme	Možete da
⏻ (TV POWER)	Uključuje ili isključuje TV.
AV/INPUT	Prebacuje izvor ulaza TV-a između televizora i drugih izvora ulaza.
PR/CH ▲ / ▼	Skaniira memorisane kanale.
VOL +/-	Podešava nivo zvuka TV-a.



### Napomena

Zavisno od uređaja koji se povezuje, može se desiti da nećete moći da upravljate televizorom.

## Podešavanje daljinskog upravljača da upravlja vašim televizorom

Možete da kontrolirate vaš TV pomoću dostavljenog daljinskog upravljača. Ako je vaš televizor naveden u donjoj listi, onda postavite odgovarajući fabrički kod.

1. Dok držite dugme ⏻ (TV POWER), unesite kod proizvođača za vaš TV pomoću numerisanih dugmadi (vidite donju tabelu).

Proizvođač	Kodni broj
LG	1 (po defaultu), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Otpustite dugme ⏻ (TV POWER) da biste završili sa postavkom.

Zavisno od vašeg televizora, neka dugmad ili možda čak i sva, neće raditi, čak i kada unesete ispravan fabrički kod. Kada menjate baterije na daljinskom upravljaču, kod koji ste stavili se može resetovati na fabrički podešene postavke. Postavite odgovarajući kodni broj ponovo.

## Održavanje

### Rukovanje aparatom

#### Kada transportujete aparat

Sačuvajte originalnu kutiju i materijal u koji je aparat bio zapakovan. Ako treba da transportujete aparat, za maksimalnu zaštitu, prepakujte ga isto onako kao što je bio zapakovan u fabrici.

Održavanje spoljašnjosti aparata čistim

- Ne koristite lako isparljive tečnosti u blizini aparata, kao što je npr. sprej protiv insekata.
- Ako jako pritiskate dok brišete, možete da oštetite površinu plejera.
- Ne ostavljajte proizvode od gume ili plastike u kontaktu sa aparatom duže vremena.

#### Čišćenje aparata

Da biste očistili plejer, koristite mekanu, suhu krpu. Ako je površina jako zaprljana, koristite mekanu krpu malo natopljenu u blagi rastvor deterdženta. Ne koristite jake rastvore kao što su alkohol, benzin, razređivač, jer oni mogu oštetiti površinu.

#### Održavanje aparata

Ovaj plejer je aparat visoke tehnologije i preciznosti. Ako su optička sočiva za čitanje i disk drayv prljavi ili istrošeni, kvalitet slike može biti umanjen. Za detalje, molimo kontaktirajte najbliži ovlašćeni servis.

## Napomene o diskovima

### Rukovanje diskovima

Nemojte pipati plejbek stranu diska. Držite disk na krajevima tako da vam prsti ne dodiruju površinu. Nemojte lepiti nikakav papir ili traku na disk.

### Čuvanje diskova

Nakon korišćenja diska, vratite ga u svoje kućište. Nemojte direktno da ga izlažete sunčevim zracima ili izvorima toplote i nemojte ga nikad ostavljati u parkiranoj autu koji je direktno izložen sunčevoj svetlosti.

### Čišćenje diskova

Otisci prstiju i prašina na disku mogu dovesti do slabog kvaliteta slike i izobličenja zvuka. Pre puštanja diska, obrišite ga krpom. Disk brišite od centra ka spoljašnjosti.

Nemojte da koristite jake rastvarače kao što su alkohol, benzin, razređivač, komercijalna sredstva za čišćenje ili antistatički sprej namenjen starijim vinil pločama.

## Kodovi regiona

Pronađite kod regiona na sledećem spisku.

Region	Kod	Region	Kod	Region	Kod	Region	Kod
Avganistan	AF	Fidži	FJ	Monako	MC	Singapur	SG
Argentina	AR	Finska	FI	Mongolija	MN	Slovačka Republika	SK
Australija	AU	Francuska	FR	Maroko	MA	Slovenija	SI
Austrija	AT	Nemačka	DE	Nepal	NP	Južna Afrika	ZA
Belgija	BE	Velika Britanija	GB	Holandija	NL	Južna Koreja	KR
Butan	BT	Grčka	GR	Holandski Antili	AN	Španija	ES
Bolivija	BO	Grenland	GL	Novi Zeland	NZ	Šri Lanka	LK
Brazil	BR	Hong Kong	HK	Nigerija	NG	Švedska	SE
Kambodža	KH	Mađarska	HU	Norveška	NO	Švajcarska	CH
Kanada	CA	Indija	IN	Oman	OM	Tajvan	TW
Čile	CL	Indonezija	ID	Pakistan	PK	Tajland	TH
Kina	CN	Izrael	IL	Panama	PA	Turska	TR
Kolumbija	CO	Italija	IT	Paragvaj	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamajka	JM	Filipini	PH	Ukrajina	UA
Kostarika	CR	Japan	JP	Poljska	PL	Sjedinjene Američke Države	US
Hrvatska	HR	Kenija	KE	Portugalija	PT	Urugvaj	UY
Češka Republika	CZ	Kuvajt	KW	Rumunija	RO	Uzbekistan	UZ
Danska	DK	Libija	LY	Ruska Federacija	RU	Vijetnam	VN
Ekvador	EC	Luksemburg	LU	Saudijska Arabija	SA	Zimbabve	ZW
Egipat	EG	Malezija	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maldivi	MV				
Etiopija	ET	Meksiko	MX				

## Kodovi jezika

Koristite ovu listu da unesete željeni jezik za sledeća početna podešavanja : Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod
Afarski	6565	Francuski	7082	Litvanski	7684	Sindhi	8368
Afrički	6570	Frisian	7089	Makedonski	7775	Singhalese	8373
Albanski	8381	Galicijski	7176	Malagasy	7771	Slovački	8375
Ameharik	6577	Gruzijski	7565	Malay	7783	Slovenački	8376
Arapski	6582	Nemački	6869	Malayalam	7776	Španski	6983
Jermenski	7289	Grčki	6976	Maori	7773	Sudanese	8385
Assamese	6583	Grenlandski	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavski	7779	Švedski	8386
Azerbejdžanski	6590	Gujarati	7185	Mongolski	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Basque	6985	Hebrejski	7387	Nepali	7869	Tamil	8465
Bengalski	6678	Hindi	7273	Norveški	7879	Telugu	8469
Bhutani	6890	Mađarski	7285	Oriya	7982	Thai	8472
Bihari	6672	Islandski	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Bretonski	6682	Indonezijski	7378	Pashto, Pushto	8083	Turski	8482
Bugarski	6671	Interlingua	7365	Persijski	7065	Turkmen	8475
Burmanski	7789	Irski	7165	Poljski	8076	Twi	8487
Beloruski	6669	Italijanski	7384	Portugalski	8084	Ukrajinski	8575
Kineski	9072	Japanski	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Hravtski	7282	Kannada	7578	Rhaeto-Romance	8277	Uzbekistanski	8590
Češki	6783	Kashmiri	7583	Rumunski	8279	Vijetnamski	8673
Danski	6865	Kazakh	7575	Ruski	8285	Volapük	8679
Holandski	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Velški	6789
Engleski	6978	Korejanski	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdski	7585	Scots Gaelic	7168	Xhosa	8872
Estonski	6984	Laothian	7679	Srpski	8382	Yiddish	7473
Faroese	7079	Latinski	7665	Srpsko-hrvatski	8372	Yoruba	8979
Fidži	7074	Latvian, Lettish	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finski	7073	Lingala	7678				

## Trgovačke marke i licence



Proizvedeno pod licencom Dolby laboratorija. Dolby i dvostruki-D simbol su trgovačke marke Dolby laboratorija



Termini HDMI i HDMI multimedijalni interfejs u visokoj rezoluciji i HDMI logo su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci HDMI-a licenciranog od strane LLC u SAD i drugim zemljama.



“DVD Logo” je trgovačka marka korporacije za licenciranje DVD Format/Logo Licensing Corporation.




DivX®, DivX Certified® i povezani logotipi su zaštitni znaci kompanije Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste se pod licencom.



## Napomene o autorskim pravima

- Ovaj proizvod sadrži tehnologiju zaštite autorskih prava koja je zaštićena američkim patentnim zakonima i drugim pravima zaštite intelektualne svojine. Korišćenje ove tehnologije zaštite autorskih prava mora odobriti kompanija Rovi i odnosi se na kućnu upotrebu i slično ograničeno prikazivanje osim ukoliko je drugačije odobrila kompanija Rovi. Zabranjen je inverzni inženjering ili rasklapanje.
- Pod američkim zakonima autorskog prava i zakonima autorskog prava drugih zemalja, neovlašćeno snimanje, korišćenje, prikaz, distribucija ili ponovno emitovanje TV programa, video kasete, BD-ROM diskova, DVD diskova, CD diskova i drugog materijala može biti predmet građanske i/ili krivične odgovornosti.

## Specifikacije

Opšte	
Zahtevi za napajanje	Pogledajte na nalepnici na uređaju.
Potrošnja	Pogledajte na nalepnici na uređaju.
Dimenzije (širina x visina x dubina)	360 x 60 x 306 mm
Neto težina (Približno)	2.45 kg
Radna temperatura	41 °F do 95 °F (5 °C do 35 °C)
Radna vlažnost	5 % do 90 %
Napajanje Bus-a (USB)	DC 5 V  500 mA

Ulazi / Izlazi	
VIDEO OUT	1.0 V (p-p), 75 Ω, negativna sinhronizacija, RCA džek x 1
HDMI OUT (video/audio)	19 pin (Tip A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jack (L, R) x 1
PORT. IN	0.5 Vrms (3.5 mm stereo džek)

Pojačavač		
Stereo mod	42 W + 42 W (3 Ω po 1 kHz)	
Surround mod	Prednji	42W x 2 (3 Ω po 1 kHz)
	Centralni	42W (3 Ω po 1 kHz)
	Surround	42W x 2 (3 Ω po 1 kHz)
	Subwoofer	120W (4 Ω po 80 Hz)

Tjuner	
Opseg FM tjunera	od 87.5 do 108.0 MHz ili od 87.50 do 108.00 MHz

Prednji zvučnik (levi/desni)	
Tip	1 way 1 speaker
Impedansa	3 $\Omega$
Ulazna nazivna snaga	42 W
Maksimalna ulazna snaga	84 W
Ukupne dimenzije (širina x visina x dubina)	88 x 133 x 75 mm
Neto težina	0.48 kg

Zadnji zvučnik (levi/desni)	
Tip	1 way 1 speaker
Impedansa	3 $\Omega$
Ulazna nazivna snaga	42 W
Maksimalna ulazna snaga	84 W
Ukupne dimenzije (širina x visina x dubina)	88 x 133 x 75 mm
Neto težina	0.48 kg

Centralni zvučnik	
Tip	1 way 1 speaker
Impedansa	3 $\Omega$
Ulazna nazivna snaga	42 W
Maksimalna ulazna snaga	84 W
Ukupne dimenzije (širina x visina x dubina)	88 x 133 x 75 mm
Neto težina	0.48 kg

Subwoofer	
Tip	1 Way 1 Speaker
Impedansa	4 $\Omega$
Ulazna nazivna snaga	120 W
Maksimalna ulazna snaga	240 W
Ukupne dimenzije (širina x visina x dubina)	156 x 325 x 268 mm
Neto težina	3.05 kg

Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne najave.

