



BRUGERVEJLEDNING

3D Sound Blu-ray™

Hjemmebiografsystem

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

BH9230BWN (BH9230BWN, S93B1-S, S93T1-C/W, T2, W3-4)
BH9430PWN (BH9430PWN, S93T1-S/C/W, S93B1-S, T2, W3-4)
BH9530TWN (BH9530TWN, S93T1-S/C/W, T2, W3-4)

P/NO : SAC35713610

Oplysninger om sikkerhed



ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.



Lynet i en ligesidet trekant er en advarsel til brugeren om, at der forefindes uisoleret farlig spænding inden for produktets område, som kan være af tilstrækkelig styrke til at udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det skriftlige materiale, som følger med produktet.

ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f.eks. bogskab eller lignende.

FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installér produktet i henhold til fabrikantens anvisninger.

Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.



Brug af nogen som helst betjeningsfunktioner, justeringer eller andre procedurer end de, der er specificeret heri, kan resultere i farlig strålingseksponering.

VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet

For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et særligt kredsløb:

dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere specifikationsiden i denne brugermanual. Lad være med at overbelaste vægstikdåserne. Overbelastede stikdåser, løse eller beskadigede stikdåser, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, så tag stikket ud. Lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en nøjagtig udsiftningsdel af en autoriseret servicetekniker. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, stikdåser og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet. Træk netstikkontakten ud for at afbryde strømmen fra netstikket. Når du monterer dette produkt, skal du sørge for, at der er fri adgang til stikket.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på sikker vis fra udstyret: Følg monteringsstrinnene i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle batteri eller batteripakken. Du skal sørge for korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller batteripakker på de særlige opsamlingssteder på genbrugsstationen, så de ikke forurener miljøet og udgør en mulig fare for menneskers og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger genopladelige batterier, og akkumulatore. Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.

FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på apparatet.

Sådan smider du dit gamle apparat ud



1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlings-faciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

Bortskaffelse af batterier/akkumulatore



1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på dine batterier/akkumulatore, så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2006/66/EC.
2. Symbolet kan være kombineret med de kemiske symboler for kviksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatore bør bortskaffes på separat vis, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder.
4. Når du bortskaffer dine gamle batterier/akkumulatore på korrekt vis, hjælper du med til at forhindre mulige negative konsekvenser på miljøet samt på dyrs og menneskers sundhed.
5. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatore, skal du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller butikken, hvor du købte produktet.

EU meddelelse om trådløse produkter

CE 0984

LG erklærer herved, at dette/disse produkt(er) opfylder vigtige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF, 2004/108/EF, 2006/95/EF, 2009/125/EF og 2011/65/EU.

Kontakt følgende adresse og bed om en kopi af DoC (Declaration of Conformity/ Overensstemmelseserklæring).

Kontakt kontor for kravoverholdelse af dette produkt:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Bemærk, at dette IKKE er en kundeservice kontaktpunkt. For Kundeservice Information, se Garantibeviset eller kontakt den forhandler hvor du har købt dette produkt.

Kun til indendørs brug.

Erklæring om RF-strålingseksponering

Dette udstyr bør installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem køleren og din krop.

Bemærkninger til Copyrights

- Fordi AACs (Advanced Access Content System) er godkendt som indholdsbeskyttelsessystem til Blu-ray-diskformat, der svarer til anvendelsen af CSS (Content Scramble System) til DVD-format, er der visse restriktioner på afspilning, analogt udgangssignal, osv., af AACs-beskyttet indhold. Betjeningen af dette produkt og restriktionerne på dette produkt kan variere afhængig af købstidspunkt, da disse restriktioner muligvis benyttes og/eller ændres af AACs, efter produktionen af dette produkt.
- Desuden bruges BD-ROM Mark og BD+ yderligere som indholdsbeskyttelsessystemer til Blu-ray-diskformat, hvilket pålægger visse restriktioner, herunder afspilning af BD-ROM Mark og/eller BD+ beskyttet indhold. Du kan kontakte et autoriseret Kundeservicecenter og få yderligere oplysninger om AACs, BD-ROM Mark, BD+ eller dette produkt.
- Mange BD-ROM/DVD diske er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun tilslutte din afspiller direkte til TV'et og ikke til en VCR (videobåndoptager). Hvis du tilslutter den til en VCR, resulterer det i et forvrænget billede fra kopibeskyttede diske.
- Dette produkt indeholder ophavsretlig beskyttelsesteknologi, som er beskyttet af U.S. patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Brug af denne ophavsretlige beskyttelsesteknologi skal godkendes af Rovi Corporation og er kun beregnet til visning i hjemmet og andre begrænsede visningsanvendelser, med mindre andet er godkendt af Rovi. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.
- Under den amerikanske ophavsretlovgivning og ophavsretlovgivningen i andre lande, kan uautoriseret optagelse, anvendelse, visning, distribution eller revision af TV-programmer, videobånd, BD-ROM diske, DVD'ere, CD'ere og andre materialer gøre dig til genstand for privatretligt ansvar og/eller strafansvar.

Vigtig meddelelse om TV-farvesystem

Farvesystemet i denne afspiller varierer afhængig af de aktuelt afspillede diske.

Når afspilleren fx afspiller en disk, der er optaget i et NTSC-farvesystem, udsendes billedet som et NTSC-signal.

Det er kun et multisystem farve-TV, der kan modtage alle signaler, der udsendes fra afspilleren.

- Hvis du har et PAL farvesystem TV, vises der udelukkende forvrængede billeder, når du bruger diske eller videindhold, der er optaget i NTSC.
- I et multisystem farve-TV ændres farvesystemet automatisk i henhold til indgangssignalerne. Hvis farvesystemet ikke ændres automatisk, skal du slukke for enheden og tænde for den igen, for at få vist normale billeder på skærmen.
- Selv om diskindholdet, optaget i NTSC farvesystem, vises korrekt på dit TV, er det muligvis ikke optaget på korrekt vis på din optager.



FORSIGTIG

- Hvis du ser 3D indhold i længere tid, kan det forårsage svimmelhed eller træthed.
- Det anbefales, at personer med svagt helbred, børn og gravide kvinder ikke bør se 3D film.
- Hvis du får hovedpine, bliver træt eller svimmel, når du ser 3D indhold, anbefales det kraftigt, at du stopper afspilningen og tager en pause, indtil du har det godt igen.

Indholdsfortegnelse

1 Sådan kommer du i gang

- 2 Oplysninger om sikkerhed
- 8 Introduktion
- 8 – Spillbare diske og symboler, der bruges i denne vejledning
- 9 – Om de viste symboler "Ø"
- 9 – Regionskode
- 9 – Systemvalg
- 10 Fjernbetjening
- 11 Frontpanel
- 11 Bagpanel
- 12 Placering af systemet
- 13 Højttalertilslutning
- 13 – Sådan tilslutter du højttalerne til afspilleren
- 13 – Tilslutning af baghøjttalerne til den trådløse modtager
- 14 Trådløs højttalerforbindelse
- 14 – Manuel forbindelse af trådløse højttalere

2 Tilslutning

- 15 Tilslutninger til dit TV
- 16 – Hvad er SIMPLINK?
- 16 – ARC (Audio Return Channel) funktion
- 16 – Indstilling af opløsning
- 17 Antennetilslutning
- 18 Sådan tilslutter du en ekstern enhed
- 18 – AUX-tilslutning
- 18 – OPTISK IN tilslutning
- 19 – HDMI IN 1/2 tilslutning
- 20 Sådan tilslutter du til dit hjemmenetværk
- 20 – Ledningstrukket netværksforbindelse
- 21 – Ledningstrukket netværksindstilling
- 22 – Trådløs netværksforbindelse
- 22 – Trådløst Netværk Indstillinger

3 Systemindstilling

- 25 Startopsætning
- 26 Indstillinger
- 26 – Justering af Indstillinger
- 27 – Menuen [NETVÆRK]
- 28 – Menuen [DISPLAY]
- 29 – Menuen [SPROG]
- 30 – Menuen [LYD]
- 31 – Menuen [LÅS]
- 32 – Menuen [ANDET]

4 Betjening

- 34 Lydeffekt
- 34 3D-lydeffekt
- 35 Hovedmenuvisning
- 35 – Sådan bruges [Hjemme]-menuen
- 35 – Sådan anvendes Smart Share
- 36 Afspilning af tilsluttede enheder
- 36 – Afspilning af en disk
- 36 – Afspilning af en Blu-ray 3D-disk
- 37 – Afspilning af en fil på disk/USB-enhed
- 38 – Afspilning af en fil på en netværksserver
- 39 Tilslutning til hjemmenetværksserver til PC
- 39 – Sådan installerer du Nero MediaHome 4 Essentials
- 39 – Deling af filer og mapper
- 40 – Om Nero MediaHome 4 Essentials
- 40 – Systemkrav
- 41 Generel afspilning
- 41 – Grundlæggende operationer for video og lyd indhold
- 41 – Grundlæggende operationer for fotoindhold
- 41 – Sådan bruger du menuen Disk
- 42 – Genoptag afspilning
- 42 – Hukommelse for sidste scene
- 43 On-Screen-visning
- 43 – Sådan styres videoafspilning
- 44 – Sådan styres fotovisning
- 45 Avanceret afspilning
- 45 – Gentagelse af afspilning
- 45 – Sådan gentager du et specielt afsnit

- 45 – Afspilning med start fra valgt tid
- 46 – Valg af et undertekstsprog
- 46 – Lytte til en anden lydkilde
- 46 – Sådan ser du fra en anden vinkel
- 46 – Sådan ændrer du tv'ets skærmformat
- 47 – Sådan ændrer du undertekstens sidekode
- 47 – Sådan ændrer du billedstatus
- 47 – Sådan får du vist oplysninger om indhold
- 48 – Sådan ændrer du visning af indholdsfortegnelse
- 48 – Sådan vælger du en undertekstfil
- 49 – Sådan lytter du til musik under et diasshow
- 49 – Konvertering af 2D-indhold til 3D
- 50 Avancerede funktioner
- 50 – Wi-Fi Direct™ forbindelse
- 51 Oplev Miracast™
- 51 – Sådan drager du fordel af du BD-LIVE™
- 52 – LG Tag On
- 52 – LG AV Remote
- 53 – Sådan får du vist oplysninger fra Gracenote Media Database
- 54 Sådan afspiller du iPod
- 54 – Nyder iPod på skærmen
- 54 – Nyder iPod i tilstanden
- 56 Radio Operationer
- 56 – Lytte til radioen
- 56 – Sådan forudindstiller du radiostationer
- 56 – Sletning af en gemt station
- 56 – Sletning af alle de gemte stationer
- 56 – Forbedring af dårlig FM-modtagelse
- 56 – Se oplysninger om en radiostation
- 57 Brug af et USB-tastatur eller mus
- 57 Brug af Premium
- 58 Brugen af LG Smart World
- 58 – Sådan logger du på
- 59 – Søgning efter indhold online
- 59 Brugen af My Apps-menuen

- 60 Bruger bluetooth teknologi
- 60 – At lytte til musik, der er gemt i Deres bluetooth

5 Fejlfinding

- 62 Fejlfinding
- 62 – Generelt
- 63 – Netværk
- 64 – Billede
- 64 – Lyd
- 64 – Kundesupport
- 64 – Bemærkning om open source-software

6 Tillæg

- 65 Sådan kontrollerer du TV'et med den medfølgende fjernbetjening
- 65 – Indstilling af fjernbetjening til kontrol af TV
- 66 Opdatering af netværkssoftware
- 66 – Meddelelse om opdatering af netværk
- 66 – Opdatering af software
- 68 Yderligere oplysninger
- 68 – Fil krav
- 69 – AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
- 70 – Om DLNA
- 70 – Visse systemkrav
- 70 – Bemærkninger til kompatibilitet
- 71 Lydudgangsspecifikationer
- 72 Liste over områdekoder
- 73 Liste over sprogkoder
- 74 Varemærker og licenser
- 77 Specifikationer
- 81 Vedligeholdelse
- 81 – Håndtering af enheden
- 81 – Bemærkninger til diske
- 82 Vigtige oplysninger om Network Services














Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige i forhold til din afspiller, alt efter afspillerens software eller din tjenesteudbyder.

Introduktion

1

Sådan kommer du i gang

Spilbare diske og symboler, der bruges i denne vejledning

Media/Term	Logo	Symbol	Beskrivelse
Blu-ray		BD	<ul style="list-style-type: none"> Diske, så som film, der kan købes eller lejes "Blu-ray 3D" diske og "Blu-ray 3D ONLY" diske. BD-R/RE diske, som er optaget i BDAV-format.
	 	MOVIE MUSIC PHOTO	<ul style="list-style-type: none"> BD-R/RE diske med film, musik eller fotofiler. ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge format
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (12 cm)	 	DVD	<ul style="list-style-type: none"> Diske, så som film, der kan købes eller lejes Filmtilstand og afsluttet kun Støtter dual layer disc også
		AVCHD	Slutbehandlet AVCHD-format
	 	MOVIE MUSIC PHOTO	<ul style="list-style-type: none"> DVD±R/RW diske med film, musik eller fotofiler. ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge format
DVD-RW (VR) (12 cm)		DVD	VR mode og afsluttet kun
Lyd-CD (12 cm)		ACD	Lyd-CD
CD-R/RW (12 cm)		MOVIE MUSIC PHOTO	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW diske med lydtitle, film, musik eller fotofiler. ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge format
Bemærk	–		Indikerer specielle bemærkninger og betjeningsfunktioner.
Forsigtig	–		Indikerer forsigtighed så mulige skader fra misbrug undgås.

! BEMÆRK

- Afhængig af forholdene for optageudstyr eller selve CD-R/RW (eller DVD±R/±RW) disken, så er der nogle CD-R/RW (eller DVD+R/+RW) diske, der ikke kan afspilles på enheden.
- Afhængig af optagesoftware & slutbehandling kan nogle optagede diske (CD-R/RW, DVD+R/RW eller BD-R/RE) måske ikke afspilles.
- BD-R/RE, DVD±R/RW og CD-R/RW diske optaget med en personlig computer eller en DVD eller CD-optager kan ikke afspilles, hvis disken er beskadiget eller snavset, eller hvis der er snavs eller kondens på afspillerens linse.
- Hvis du optager på en disk ved brug af en PC, selv om den optages i et kompatibelt format, så er der tilfælde, hvor den ikke kan afspilles på grund af de indstillinger af applikationssoftwaren, der blev brugt for at oprette disken. (Spørg software udgiveren for mere detaljeret information.)
- Denne optager kræver diske og optagelser for at imødegå visse tekniske standarder for at opnå optimal afspilningskvalitet.
- Allerede optagne DVD'ere er automatisk indstillet til disse standarder. Der er mange forskellige typer diskformater, der kan optages på (inklusive CD-R med MP3-filer), og disse kræver visse allerede eksisterende betingelser (se herover) for at sikre kompatibel afspilning.
- Kunder bør bemærke, at der kræves en tilladelse til at downloade MP3 / WMA-filer og musik fra internettet. Vores firma har ingen ret til at give en sådan tilladelse. Tilladelse bør altid søges hos copyright owner (indehaveren af ophavsretten).
- Du skal indstille valgmuligheden for diskformat til [Mastered] for at gøre diskene kompatible med LG afspillere, når du formaterer diske, der kan overskrives. Når du indstiller valgmuligheden til Live System (Direkte system), kan du ikke bruge den på LG afspillere. (Mastered/Live File System: Diskformatsystem til Windows Vista)

Om de viste symboler "⓪"

"⓪" vises muligvis på din TV-skærm under afspilningen og indikerer, at den beskrevne funktion i denne brugervejledning ikke er tilgængelig på dette specifikke medie.


Regionskode

På bagsiden af denne enhed er der påtrykt en regionskode. Denne enhed kan kun afspille BD-ROM eller DVD-diske, der har samme mærke som mærket bag på enheden eller "ALL"


Systemvalg

Tryk på ▲ (OPEN/CLOSE) når der er indsat en disk og fjern ikke disken. Tryk på og hold II (PAUSE) i mere end fem sekunder, når [OPEN] bliver vist på skærmen.

Fjernbetjening

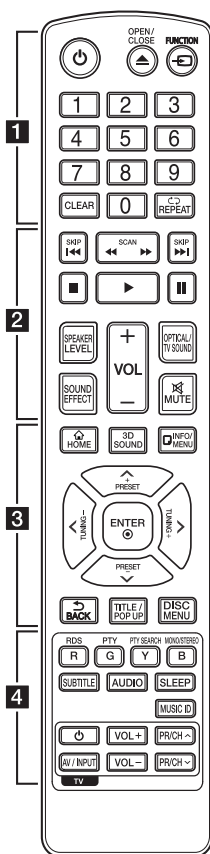

Isætning af batteri

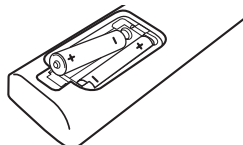

Tag batteridækslet bag på fjernbetjeningen af og isæt to R03 (str. AAA) batterier, hvor + og - skal vende korrekt.

..... **1**

(POWER): TÆNDER eller SLUKKER (ON eller OFF) for afspilleren.

(OPEN/CLOSE): Skubber disken ud eller sætter den ind.

FUNCTION: Ændringer indtastningstilstand.

0-9 talknapper: Her kan du vælge nummererede valgmuligheder i en menu.

CLEAR: Fjerner et nummer ved indstilling af adgangskode eller netværksforbindelse.

REPEAT: Gentager en ønsket sektion eller sekvens.

..... **2**

(SCAN): Søger bagud eller fremad.

(SKIP): Gå til næste eller forrige fil/spor/kapitel.

(STOP): Stopper afspilning.

(PLAY): Starter afspilning.

(PAUSE): Pause i afspilning.

SPEAKER LEVEL: Indstiller lydniveauet på den ønskede højttale.

SOUND EFFECT: Vælger lydeffektstatus.

VOL +/-: Justerer lydstyrken i højttaleren.

OPTICAL/TV SOUND: Skift til optisk direkte.

MUTE: Dæmper lyden.

..... **3**

HOME: Få vist eller gå ud af menuen [Hjemme].

3D SOUND: Vælger 3D-lydeffektstatus.

INFO/MENU: Viser eller afslutter På-skærmen visning.

Retningsknapper: Vælger en valgmulighed i menuen.

PRESET +/-: Vælger radioprogram.

TUNING +/-: Stiller ind på den ønskede radiokanal.

ENTER: Bekræfter menuvalg.

BACK: Forlader menuen eller vender tilbage til den foregående skærm.

TITLE/POPUP: Viser DVD'ens titelmenu eller BD-ROM'ens pop-up menu, hvis tilgængelig.

DISC MENU: Giver adgang til menuen på en disk.

..... **4**

Farveknapper (R, G, Y, B):

- Bruges til at navigere rundt i BD-ROM menuer. De bruges også som genvejstaster for specifikke menuer.

- B knap: Vælger mono / stereo i FM-status.

RDS: Radio Data System.

PTY: Viser RDS-programtyper.

PTY SEARCH:

Søger efter programtype.

SUBTITLE: Vælger et undertekstsprog.


AUDIO: Vælger et lydssprog eller lydkanal.

SLEEP: Her kan du indstille en bestemt tidsperiode, hvorefter enheden skifter til slukket (off).

MUSIC ID: Når enheden er tilsluttet til netværket, kan du få oplysninger om den aktuelle sang samtidig med, at filmen afspilles.

TV-kontrolknapper: Se side 65.

Frontpanel

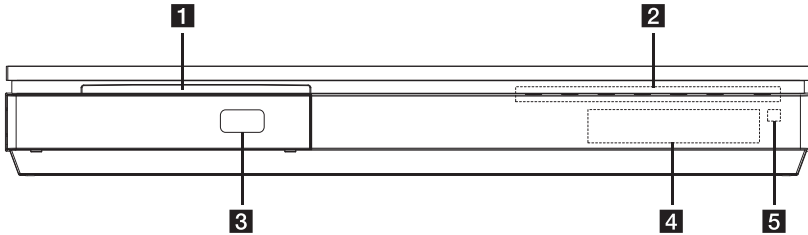


- 1** Diskskuffen
- 2** betjeningsknapperne
 - △ (OPEN/CLOSE)
 - >|| (PLAY / PAUSE)
 - (STOP)
 - F (Funktion)
 Ændrer indgangskilde eller funktion.
 VOL. -/+
 ⏻/⏻ (POWER)
- 3** iPod/ iPhone/ iPad/ USB Port
- 4** Display
- 5** Sensor til fjernbetjening

⚠ FORSIGTIG

Forholdsregler ved brug af trykknapperne

- Brug den berøringsfølsomme knapper med rene og tørre hænder.
 - I et fugtigt miljø, skal du udslette enhver fugt på de berøringsfølsomme knapper, før du brug.
- Undlad at trykke på touch-knapper hvis det er svært at få dem til at fungere.
 - Hvis du anvender for meget styrke, kan det beskadige sensoren af touch-knapper.
- Tryk på den knap, du ønsker at arbejde for at betjene fungerer korrekt.
- Vær forsigtig med ikke at have nogen ledende materiale såsom metal genstand på de berøringsfølsomme knapper. Det kan forårsage funktionsfejl.

Bagpanel

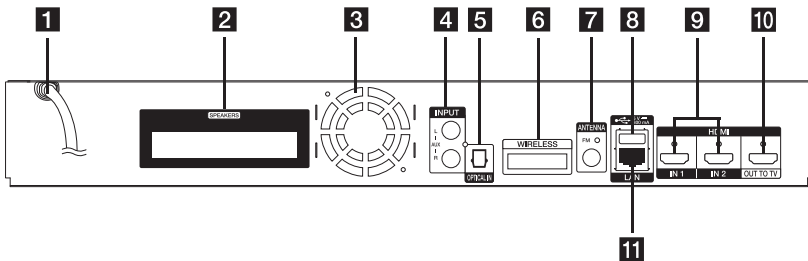


- 1** Vekselstrømskabel
- 2** Højtalertilslutninger
- 3** Køleblæser
- 4** AUX (L/R) INPUT
- 5** OPTICAL IN
- 6** WIRELESS-stik
- 7** Antenneforbindelse
- 8** USB Port (for tilslutning af et USB-tastatur eller mus)
- 9** HDMI IN 1/2
- 10** HDMI OUT TO TV
- 11** LAN port

Placering af systemet

Følgende illustration er et eksempel på, hvordan du kan positionere systemet. Bemærk, at illustrationerne i denne brugervejledning afviger fra den faktiske enhed med henblik på at gøre tingene tydeligere.

For at man kan få den bedst mulige surroundlyd, skal alle højttalere undtagen subwooferen placeres i samme afstand fra lyttepositionen (A).

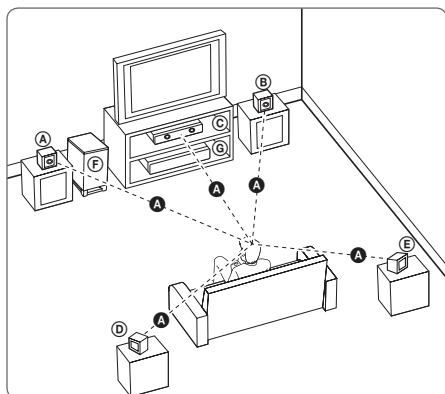

(A) Venstre front og øverste venstre fronthøjttaler (L)/

(B) Højre fronthøjttaler og øverste højre fronthøjttaler (R):

Placer de forreste højttalere ved siden af monitoren eller skærmen og så meget på linje med det forreste af skærmen som muligt.

(C) Midterste højttaler:

Placer den midterste højttale over eller under monitoren eller skærmen.

(D) Venstre surround højttaler og øverste venstre surround højttaler (L)/

(E) Højre surround højttaler og øverste højre surround højttaler (R):

Placer disse højttalere bagved din lytteposition. De skal vende en smule indad.

(F) Subwoofer:

Placeringen af subwooferen er ikke afgørende, da lave baslyde ikke er meget retningsbestemte. Men det er bedst, hvis du placerer subwooferen ved siden af de forreste højttalere. Drej den en smule imod midten af rummet for at reducere vægreflektioner.

(G) Enhed


! FORSIGTIG

- Sørg omhyggeligt for, at børn ikke stikker hænderne eller nogen som helst genstande ind i *højttalerkanalen.
* Højttalerkanal: Et hul for rigelig bas lyd på højttaleren (bilag).
- Placer centerhøjttaleren i sikker afstand fra barnets rækkevidde.
Ellers kan resultere i, at højttaleren falder ned og forvolder personskade og / eller skader andet.
- Højttalerne indeholder magnetiske dele, så måske farveforstyrrelser opstår på CRT TV-skærmen eller pc-skærm. Brug venligst højttalerne væk fra tv-skærmen eller pc'en skærm.
- Fjern det beskyttende vinyl, før De anvender Deres subwoofer.
- Dette produkt er specielt designet til at producere effekten af 3D-lyd. Andre højttalere kan ikke fungere normalt, når den er tilsluttet.

Højttalertilslutning

Sådan tilslutter du højttalerne til afspilleren


1. Tilslut ledningerne fra højttalerne til afspilleren. Hver højttalerkonnektor har en farvekode. Farvekoden på konnektor og højttaler skal være ens. Når du tilslutter højttalerledningerne til afspilleren, skal du skubbe konnektoren ind, indtil det siger klik.

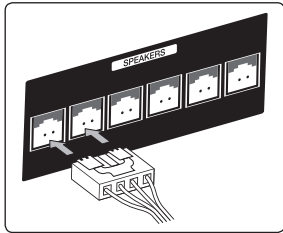

Tilslutning af baghøjttalerne til den trådløse modtager

Slut baghøjttalerne til den trådløse modtager ved hjælp af højttalerkablerne.

Brug de matchende farvemærker for de tilhørende højttalere. Ved tilslutning af højttalerledningerne til den trådløse modtager, skal du sætte stikket i indtil det klikker.

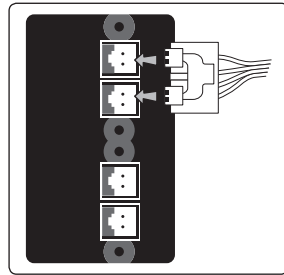


Farve på konnektor	Højttaler	Position
Grøn	Midte	Midte
Orange	Subwoofer	Enhver positionslygte fortil
Rød	Højre fronthøjttaler og øverste højre fronthøjttaler	Forrest til højre
Hvid	Venstre fronthøjttaler og øverste venstre fronthøjttaler	Forrest til venstre

2. Tilslut højttalerledningen til konnektoren på højttaleren.

Farvemærke / Farve på konnektor	Højttaler	Position
Grå	Højre baghøjttaler og øverste højre baghøjttaler	Bagerst til højre
Blå	Venstre baghøjttaler og øverste venstre baghøjttaler	Bagerst til venstre

Trådløs højtalerforbindelse

1. Indsæt Wireless TX indtil den markerede linje i WIRELESS stikket bag på enheden.

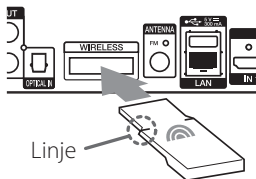

2. Slut ledningen fra den trådløse subwoofer til udgangen.
3. Når du tænder for afspilleren, oprettes forbindelsen til de trådløse højttalere automatisk.
 - Når forbindelsen er oprettet, ser du ikonet (●) i displayet.

Lysdiode på den trådløs modtager

Farve på lysdioden	Betjening
Gul (blink)	Forbindelsen er ikke oprettet.
Gul	Forbindelsen er oprettet.
Rød	Forbindelsen mislykkedes eller er i standby-tilstand
Off (Intet display)	Strømledningen er ikke tilsluttet.

! BEMÆRK


- Sæt ikke andet end den tilhørende Wireless TX ind i WIRELESS-stikket. Enheden kan blive beskadiget eller den er måske ikke let at flytte.
- Hvis der findes et produkt med stærke elektromagnetiske bølger i nærheden, kan der opstå forstyrrelser. Flyt enheden (trådløs modtager og hovedenhed) væk fra disse produkter.
- Det tager et par sekunder (og kan tage længere tid) for den Wireless TX og trådløse modtager at kommunikere med hinanden.
- Rækkevidden er 20 meter for en trådløs forbindelse på et åbent sted.

Manuel forbindelse af trådløse højttalere

Du kan manuelt oprette trådløs forbindelse, når din forbindelse ikke er oprettet. Se "Tilslutning af trådløse højttalere" på side 30.

Tilslutninger til dit TV

Hvis du har et HDMI-TV eller -skærm, så kan du tilslutte den til denne afspiller ved brug af et HDMI-kabel (type A, Højhastigheds HDMI™-kabel). Tilslut HDMI jack-stikket på afspilleren til HDMI jack-stikket på et HDMI-kompatibelt TV eller skærm.

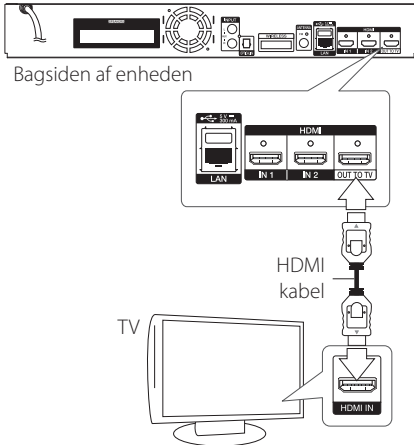

Indstil TV'ets kilde til HDMI (der henvises til TV'ets brugervejledning).

! BEMÆRK

Der henvises til betjeningsvejledningen til dit TV, stereosystem eller andet udstyr i det omfang, det er nødvendigt, for at få den bedste forbindelse.

Yderligere oplysninger om HDMI

- Når du tilslutter HDMI eller DVI kompatible enheder, skal du sørge for følgende:
 - Forsøg at slukke for HDMI/DVI enheden og afspilleren. Herefter skal du tænde for HDMI/DVI enheden og lade den stå tændt i ca. 30 sekunder og så tænde for afspilleren.
 - Den tilsluttede enheds videoindgang er korrekt indstillet til denne enhed.
 - Den tilsluttede enhed er kompatibel med 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i eller 1920x1080p videoindgang.
- Det er ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVI-enheder, der kan fungere sammen med denne afspiller.
 - Billedet vises ikke korrekt med en ikke-HDCP enhed.

! BEMÆRK

- Hvis en tilsluttet HDMI-enhed ikke accepterer afspillerens lydudgang, forvrænges lyden fra HDMI-enheden muligvis, eller der kommer ingen lyd.
- Når du bruger HDMI-forbindelsen, kan du ændre opløsningen til HDMI-udgangen. (Se "Indstilling af opløsning" på side 16).
- Vælg videoudgangstype fra HDMI OUT jackstikket ved brug af valgmuligheden [HDMI-farveindstilling] i menuen [Indstillinger] menu (se side 29).
- Hvis du ændrer opløsningen, når forbindelsen allerede er tilsluttet, kan det resultere i fejlfunktioner. For at løse problemet skal du slukke for afspilleren og så tænde for den igen.
- Hvis HDMI-forbindelsen med HDCP ikke bekræftes, vises der en sort TV-skærm. I dette tilfælde skal du kontrollere HDMI-forbindelsen eller tage stikket til HDMI-kablet ud.
- Hvis der er støj eller linjer på skærmen, skal du kontrollere HDMI-kablet (maks. længde er generelt 4,5 m (15 ft)).

Hvad er SIMPLINK?



Nogle funktioner i denne enhed kontrolleres af fjernbetjeningen til TV'et, når enheden og LG TV'et forbindes sammen med SIMPLINK via HDMI-tilslutningen.

Funktioner, der kan kontrolleres via fjernbetjeningen til LG TV'et: Afspille, Pause, Scanne, Springe over, Stoppe, Slukke for strømmen (off) osv.

Se TV'ets brugervejledning om yderligere oplysninger om SIMPLINK-funktionen.

Et LG TV med SIMPLINK-funktion har et logo, som vist herover.

! BEMÆRK

Afhængig af disktypen eller afspilningsstatus, kan nogle SIMPLINK-funktioner enten ikke bruges som det var hensigten, eller de vil ikke virke.

ARC (Audio Return Channel) funktion

ARC funktion kan en HDMI kan TV at sende lydstrømmen til HDMI OUT på denne afspiller.

For at bruge denne funktion:

- Dit TV skal understøtte HDMI-CEC og ARC funktion og HDMI-CEC og ARC skal være indstillet til Til.
- Indstillingens metode HDMI-CEC og ARC kan variere afhængigt af TV'et. For nærmere oplysninger om ARC funktion, henvises til dit tv manual.
- Du skal bruge HDMI-kabel (Type A, højhastigheds HDMI™-kabel med Ethernet).
- Du skalforbinde med HDMI IN, der understøtter ARC funktion ved hjælp af HDMIOUT på denne afspiller.
- Du kan kun tilslutte en Home Theater til TV kompatibel med ARC.


! BEMÆRK

For at aktivere funktionen [SIMPLINK / ARC], skal du sætte denne indstilling til [Tænd]. (side 33)


Indstilling af opløsning

Afspilleren har forskellige udgangsopløsninger til HDMI OUT jackstik. Du kan ændre opløsningen i menuen [Indstillinger].

1. Tryk på HOME (🏠).
2. Tryk på </> for at vælge [Indstillinger] og tryk på ENTER (⊙). Menuen [Indstillinger] vises.
3. Brug \wedge/\vee for at vælge valgmuligheden [DISPLAY] og tryk så på \triangleright for at gå videre til andet niveau.
4. Brug \wedge/\vee for at vælge valgmuligheden [Opløsning] og tryk så på ENTER (⊙) for at gå videre til tredje niveau.

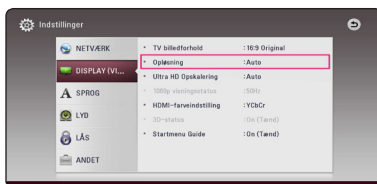

5. Brug \wedge/\vee for at vælge den ønskede opløsning og tryk så på ENTER (⊙) for at bekræfte dit valg.

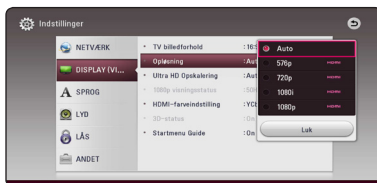


! BEMÆRK

- Hvis TV'et ikke accepterer den indstillede opløsning for afspilleren, kan du indstille opløsningen til 576p som følger:
 1. Tryk på HOME (🏠) for at lukke HOME-menuen.
 2. Tryk på ■ (STOP) for at åbne diskbakken.
- Hvis du manuelt vælger en opløsning, og så tilslutter HDMI-jackstikket til TV'et, og TV'et ikke accepterer den, så indstilles opløsningen til [Auto].
- Hvis du vælger en opløsning, som TV'et ikke accepterer, vises der en advarselsmeddelelse. Når opløsningen er blevet ændret, og du ikke kan se et skærbillede, skal du vente i 20 sekunder, hvorefter opløsningen automatisk går tilbage til forrige opløsning.
- 1080p videoudgangs-rammeraten kan automatisk indstilles til enten 24 Hz eller 50 Hz afhængig af det tilsluttede TV's kompatibilitet og præference og baseret på den oprindelige videorammerate af indholdet på BD-ROM disken.

Antennetilslutning

Tilslut den medfølgende antenne, hvis du vil lytte til radio.

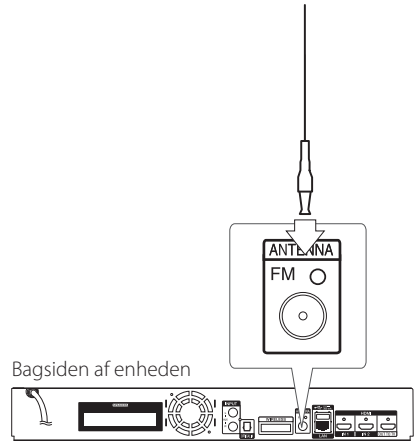**! BEMÆRK**

Efter tilslutning af FM-antennen, skal du sørge for at den er trukket helt ud.

Sådan tilslutter du en ekstern enhed

AUX-tilslutning


Du kan nyde lyden fra en ekstern komponent gennem højttalerne i dette system.

Tilslut de analoge lydudgangs jackstik fra din komponent til AUX L / R (INPUT) på enheden. Og derefter vælg indstillingen [AUX] ved at trykke på FUNCTION.

Du kan også bruge F (Function) knappen på frontpanelet for at vælge den indgang.



Bagsiden af enheden

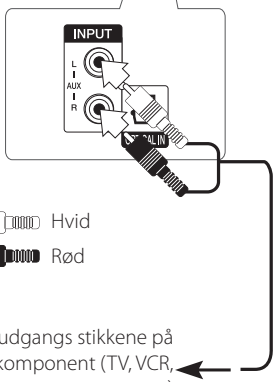

Hvid

Rød


Til lydudgangs stikkene på dit komponent (TV, VCR, osv.)

OPTISK IN tilslutning


Du kan nyde lyden fra din komponent med et digitalt optisk tilslutning gennem højttalerne i dette system.

Forbind det optiske udgangsstik på din komponent i det optiske IN-stikket på enheden. Og derefter vælg indstillingen [OPTICAL] ved at trykke på FUNCTION. Eller tryk på OPTICAL/TV SOUND for at vælge direkte.

Du kan også bruge F (Function) knappen på frontpanelet for at vælge den indgang.



Bagsiden af enheden

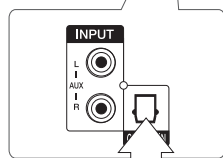


Til din komponents digitale optiske udgangsjackstik.

HDMI IN 1/2 tilslutning


Du kan nyde billeder og lyd fra din komponent via denne forbindelse.

Tilslut HDMI OUT jackstikket på din komponent til HDMI IN 1 eller 2 jackstikket på denne enhed. Og derefter vælge indstillingen [HDMI IN 1/2] ved at trykke på FUNCTION.


Du kan også bruge F (Function) knappen på frontpanelet for at vælge den indgang.



Bagsiden af enheden

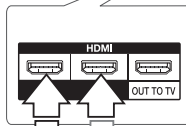

Til HDMI UD jackstikket på din komponent (Set Top box, digital satellitmodtager, videospilmaskine osv.)

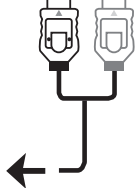

BEMÆRK

- Du kan ikke ændre videoopløsningen i HDMI IN 1/2 mode. Ændrer videoopløsningen på den tilsluttede komponent.
- Hvis videoudgangssignalet ikke er korrekt, når HDMI IN 1/2 jackstikket tilsluttes til din PC, skal du ændre opløsningen på din PC til 576p, 720p, 1080i eller 1080p.
- Afspilleren sender lyd fra HDMI indgangene både til HDMI udgangen og til enhedens højttalere.

Sådan tilslutter du til dit hjemmenetværk

Denne afspiller kan tilsluttes et lokalt områdenetværk (LAN) via LAN porten på bagpanelet.


Når De tilslutter enheden til et bredbåndshjemmenetværk, har De adgang til serviceydelse såsom softwareopdateringer, BD-LIVE interaktivitet og online serviceydelser.

Ledningstrukket netværksforbindelse

Du får den bedste ydeevne, når du bruger et ledningstrukket netværk, da de tilhørende enheder sluttes direkte til netværket, og der opstår ikke interferens i radiofrekvensen.

Du kan få yderligere oplysninger i brugervejledningen til din netværksenhed.

Tilslut afspillerens LAN port til den tilsvarende port på modemmet eller routeren via et standard LAN- eller ethernet-kabel.

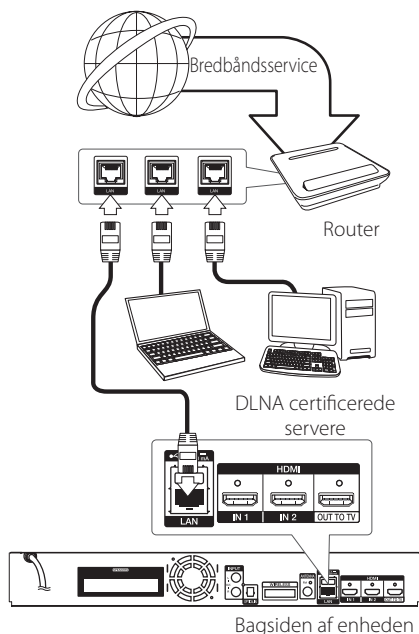

! BEMÆRK

- Når du sætter LAN kablet i eller tager det ud, skal du holde fast om stikket i kablet. Når du tager kablet ud, skal du ikke trække i LAN kablet men trykke ned på låsen samtidig med, at du trækker det ud.
- Du skal ikke tilslutte et modultelefonkabel til LAN porten.
- Da der findes forskellige tilslutningskonfigurationer, skal du sørge for at følge dit teleselskabs eller internetserviceudbyders specifikationer.
- Hvis De vil have adgang til indhold fra DLNA-servere, skal afspilleren forbindes med samme lokalområdenetværk via en router.
- For at indstille Deres PC som en DLNA server, skal De installere den leverede Nero MediaHome 4 på Deres PC. (se side 39)


Ledningstrukket netværksindstilling

Hvis der er en DHCP server på det lokale områdenetværk (LAN) via en ledningstilslutning, tildeles denne afspiller automatisk en IP-adresse. Efter den fysiske tilslutning, skal afspillerens netværksindstillinger i et lille antal hjemmenetværker muligvis justeres. [NETVÆRK] justeres som følger.


Forberedelse

Før du indstiller det ledningstrukne netværk, skal du forbinde bredbåndsinternettet til dit hjemmenetværk.


1. Vælg valgmuligheden [Forbindelsesindstilling] i menuen [Indstillinger] og tryk så på ENTER (⊙).

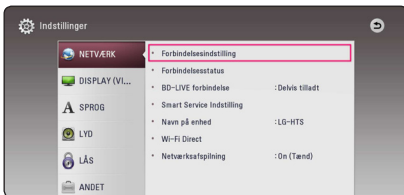

2. Læs forberedelserne til netværksopsætning og tryk så ENTER (⊙), når [Start] bliver fremhævet.

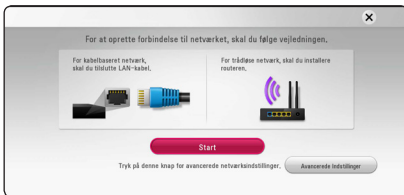

Netværket vil automatisk blive forbundet til enheden.

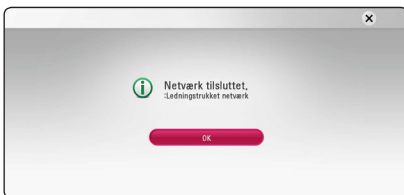

Avancerede Indstillinger

Hvis De ønsker at indstille netværksomsætningen manuelt, skal De bruge \wedge/\vee for at vælge [Avancerede Indstillinger] på menuen for [Netværksindstilling] og så trykke ENTER (⊙).

1. Tryk på \wedge/\vee for at vælge [Ledningstrukket] og tryk så på ENTER (⊙).



2. Tryk på $\wedge/\vee/\langle/\rangle$ for at vælge IP-status mellem [Dynamisk] og [Statisk]. Du skal normalt vælge [Dynamisk] for at tildele en IP-adresse automatisk.



! BEMÆRK

Hvis der ikke findes en DHCP server på netværket, og du ønsker at indstille IP-adressen manuelt, skal du vælge [Statisk] og indstille [IP adresse], [Subnet Mask], [Gateway] og [DNS Server] ved brug af $\wedge/\vee/\langle/\rangle$ og talknapperne. Hvis du laver en fejl, når du indtaster nummeret, skal du trykke på CLEAR for at slette det fremhævede område.

3. Vælg [Næste] og tryk på ENTER (⊙) for at anvende netværksindstillingerne.




Status på netværksforbindelsen bliver vist på skærmen.

4. Tryk på ENTER (⊙) når [OK] bliver fremhævet for at afslutte opsætningen af det faste netværk.

Trådløs netværksforbindelse

Du har også en anden forbindelsesmulighed, da du kan bruge et Adgangspunkt eller en trådløs router. Netværkskonfigurations- og forbindelsesmåden kan variere afhængig af det anvendte udstyr og netværksmiljøet.

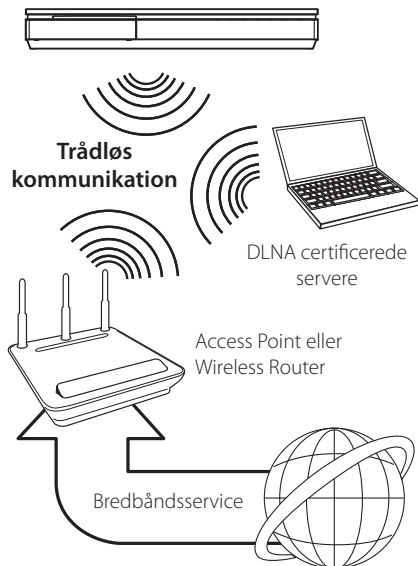

For yderligere oplysninger om indstillinger: Se den medfølgende brugervejledning til adgangspunkt eller trådløs router om detaljerede forbindelsestrin og netværksindstillinger.

Hvis du vil have den bedste ydeevne, er den bedste løsning altid en direkte forbindelse fra afspilleren til dit hjemmenetværks router eller kabel/DSL modem.

Hvis du vælger den trådløse forbindelse, skal du bemærke, at ydeevnen nogle gange kan påvirkes af andre elektroniske enheder i hjemmet.

Trådløst Netværk Indstillinger

Hvis du bruger en trådløs netværksforbindelse, skal afspilleren indstilles til netværkskommunikation. Denne justering kan foretages i menuen [Indstillinger]. [NETVÆRK] indstillingen justeres som følger. Det kræves, at du indstiller adgangspunktet eller den trådløse router, før du forbinder afspilleren med netværket.

Forberedelse

Før du indstiller det trådløse netværk, skal du:

- forbinde bredbåndssynet til det trådløse hjemmenetværk.
- indstille adgangspunkt eller trådløs router.
- notere koden til SSID og sikkerhedskoden til netværket.

1. Menuen [Forbindelsesindstilling] vises på skærmen. Tryk på **Λ/V** for at vælge [Indstillinger] menu og tryk så på ENTER (⊙).
2. Læs forberedelserne for opsætning af netværket og tryk så på ENTER (⊙) når [Start] bliver fremhævet.



Hvis det faste netværk ikke er forbundet til enheden, bliver alle tilgængelige netværk vist på skærmen.

3. Anvend **Λ/V** for at vælge den ønskede SSID til det trådløse netværk og tryk på ENTER (⊙).



Hvis De har sikkerhed på Deres adgangspunkt, er De nødt til at skrive sikkerhedskoden ind.

! BEMÆRK

Hvis du benytter andre tegn, og ikke det engelske alfabet eller tal, til SSID-navnet for dit adgangspunkt eller trådløse router, kan det blive vist anderledes.



! BEMÆRK

- I en WEP sikkerhedsstatus er der generelt 4 nøgler tilgængelige til indstilling af adgangspunkt eller trådløs router. Hvis adgangspunktet eller den trådløse router bruger WEP sikkerhed, skal du indtaste sikkerhedskoden for nøgle "Nr. 1" for at få forbindelse til dit hjemmenetværk.
- Et adgangspunkt er en enhed, der giver dig tilladelse til trådløs forbindelse til dit hjemmenetværk.

- Tryk på **^/V/</>** for at vælge IP-status mellem [Dynamisk] og [Statisk]. Du skal normalt vælge [Dynamisk] for at tildele en IP-adresse automatisk.

! BEMÆRK

Hvis der ikke findes en DHCP server på netværket, og du ønsker at indstille IP-adressen manuelt, skal du vælge [Statisk] og indstille [IP adresse], [Subnet Mask], [Gateway] og [DNS Server] ved brug af **^/V/</>** og talknapperne. Hvis du laver en fejl, når du indtaster nummeret, skal du trykke på CLEAR for at slette det fremhævede område.

- Vælg [Næste] og tryk på ENTER (⊙) for at anvende netværksindstillingerne.



Status på netværksforbindelsen bliver vist på skærmen.

- Vælg [Luk] og tryk på ENTER (⊙) for at fuldende netværksforbindelsen.

Avancerede Indstillinger

Hvis De ønsker at indstille netværket manuelt, skal De anvende **^/V** for at vælge [Avancerede Indstillinger] i menuen for [Netværksindstilling] og derefter trykke på ENTER (⊙).

- Tryk på **^/V** for at vælge [Trådløst] og tryk så på ENTER (⊙).



[AP Liste] - Afspilleren scanner alle tilgængelige adgangspunkter eller trådløse routere, der er indenfor rækkevidde, og de vises på en liste.

[Netværkets navn (SSID)] – Adgangspunktet udsender muligvis ikke navnet på netværket (SSID). Tjek at opsætningen af deres adgangspunkt i computeren og indstil enten Deres adgangspunkt til at sende SSID eller indtast navnet på netværket manuelt i [Netværkets navn (SSID)].

[PBC] – Hvis Deres adgangspunkt eller den trådløse router er forenelig med metoden i trykknappkonfigurationen (PBC), skal De vælge denne valgmulighed og trykke på Trykknappen på adgangspunktet eller den trådløse router, inden De kan tælle til 120. De behøver ikke kende navnet på netværket (SSID) eller sikkerhedskoden på Deres adgangspunkt.

[PIN] – Hvis Deres adgangspunkt er forenelig med metoden til at konfigurere PIN-koden og denne er baseret på WPS (Wi-Fi beskyttet opsætning), vælg da denne valgmulighed og noter den kode, der kommer frem på skærmen. For at gennemføre tilslutningen skal De derefter indtaste PIN-koden i et menupunkt i adgangspunktets opsætning. Se dokumentationen til Deres netværksenhed.

- Følg vejledningen på skærmen for hver af metoderne til at forbinde Deres netværk.

! BEMÆRK

For at bruge PBC (trykknappkonfiguration) og PIN kode til Deres netværksforbindelse, skal sikkerhedsindstillingen på Deres adgangspunkt være sat til OPEN eller AES (Avanceret krypteringsstandard)

Bemærkninger til netværksforbindelse

- Mange netværksproblemer, der opstår under installationen, kan ofte afhjælpes ved, at du genindstiller routeren eller modemmet. Når afspilleren er forbundet med hjemmenetværket, skal du hurtigt slukke for og/eller tage strømkablet ud til hjemmenetværkets router eller kabelmodem. Tænd for den igen og/eller sæt kablet i igen.
- Afhængig af din internetserviceudbyder (ISP) kan antallet af enheder, der kan modtage internetservice, være begrænset af de gældende servicebetingelser. For yderligere oplysninger bedes du kontakte din internetserviceudbyder.
- Vort firma er ikke ansvarligt for nogen som helst funktionsfejl i afspilleren og/eller internetforbindelsesfunktioner grundet kommunikationsfejl/funktionsfejl i forbindelse med din bredbåndsinternetforbindelse eller andet tilsluttet udstyr.
- BD-ROM diskens funktioner, der er gjort tilgængelige via internetforbindelsesfunktionen, er ikke skabt eller leveret af vort firma, og vort firma er ikke ansvarlig for disses funktion eller fortsatte tilgængelighed. Noget diskrelateret materiale, der er tilgængeligt via internetforbindelsen, er muligvis ikke kompatibelt med denne afspiller. Hvis du har spørgsmål til sådant indhold, bedes du kontakte diskens producent.
- Noget internetindhold kræver muligvis en højere båndbreddeforbindelse.
- Selv om afspilleren er korrekt tilsluttet og konfigureret, vil noget internetindhold muligvis ikke kunne betjenes korrekt på grund af internetspropper, båndbreddekapaciteten af din internetservice eller problemer hos udbyderen af indholdet.
- Nogle internetforbindelsesfunktioner er måske ikke mulige på grund af visse restriktioner, der er indstillet af internetserviceudbyderen, der leverer din bredbåndsinternetforbindelse.
- Et hvilket som helst gebyr, der opkræves af ISP inklusive, uden begrænsninger, forbindelsesgebyrer, er dit eget ansvar.
- Der kræves en 10 Base-T eller 100 Base-TX LAN port ved en ledningstrukket forbindelse til denne afspiller. Hvis din internetudbyder ikke accepterer en sådan tilslutning, kan du ikke tilslutte afspilleren.
- Du skal bruge en router, for at du kan bruge xDSL servicen.
- Der kræves et DSL-modem til brug af DSL servicen, og der kræves et modem til brug af kabelmodemservice. Afhængig af adgangsmetode til og abonnementsaftale med ISP kan du muligvis ikke bruge funktionen internetforbindelse indeholdt i denne afspiller, eller du er måske begrænset af det antal enheder, du kan tilslutte på samme tid. (Hvis ISP begrænser abonnementet til én enhed, kan du muligvis ikke tilslutte denne afspiller, når der allerede er tilsluttet en PC.)
- Du har muligvis ikke tilladelse til at bruge en "router", eller brugen heraf er måske begrænset, afhængig af ISP's politikker og restriktioner. For yderligere oplysninger bedes du kontakte din internetserviceudbyder direkte.
- Det trådløse netværk bruger 2.4GHz radiofrekvenser, der også bruges af andre husholdningsapparater så som trådløse telefoner, Bluetooth® enheder og mikrobølgeovne, og de kan påvirkes af interferens herfra.
- Sluk for alt netværksudstyr i dit lokale hjemmenetværk, som du ikke bruger. Nogle enheder kan generere netværksforbindelser.
- For at få den bedste transmission skal du placere afspilleren så tæt som muligt på adgangspunktet.
- I nogle tilfælde kan det forbedre modtagelsen, hvis du placerer adgangspunktet eller den trådløse router mindst 45 cm over gulvhøjde.
- Flyt eventuelt afspilleren tættere på adgangspunktet eller placer den således, at der ikke er noget mellem den og adgangspunktet.
- En trådløs modtagekvalitet afhænger af mange faktorer så som adgangspunkttype, afstand mellem afspiller og adgangspunkt og afspillerens placering.
- Indstil adgangspunkt eller trådløs router til Infrastruktur-status. Ad-hoc-status understøttes ikke.

Startopsætning

Når De tænder for enheden første gang, bliver den wizard, De skal benytte til startopsætningen, vist på skærmen. Indstil sprog og netværksopsætning ved hjælp af denne wizard.

1. Tryk **⏻** (POWER).

Wizard til at håndtere startopsætning bliver vist på skærmen.

2. Brug **⏻/⏩/⏪/⏩** for at vælge sprog og tryk derefter på ENTER (⏻).



3. Læs og tag skridt til forberedelserne til netværksopsætningen og tryk da på ENTER (⏻), når [Start] bliver fremhævet.




Hvis det faste netværk er tilsluttet, så vil opsætningen af netværksforbindelsen automatisk blive afsluttet.

4. Alle tilgængelige netværk bliver vist på skærmen. Anvend **⏻/⏩** til at vælge [Ledningsbundet netværk] eller det ønskede SSID af trådløse netværk og tryk på ENTER (⏻).




Hvis De har en sikkerhed installeret på Deres adgangspunkt, er De nødt til at taste sikkerhedskoden ind.

5. Tryk på **⏻/⏩/⏪/⏩** for at vælge IP-status mellem [Dynamisk] og [Statisk]. Du skal normalt vælge [Dynamisk] for at tildele en IP-adresse automatisk.

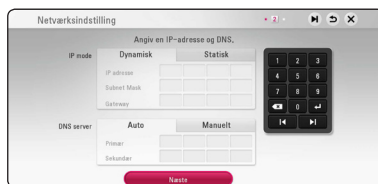

6. Vælg [Næste] og tryk på ENTER (⏻) for at anvende netværksindstillingerne.

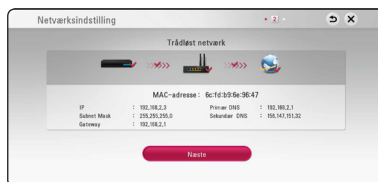

Netværksforbindelsen bliver vist på skærmen.

For at få flere detaljer om netværksopsætningen, skal De se under "Sådan tilslutter du til dit hjemmenetværk" på side 20.


7. Vælg [Næste] og tryk på ENTER (⏻).



Læs og forbered indstillingerne for de trådløse højttalere.


8. Vælg [Næste] og tryk på ENTER (⏻).

9. Tryk på ENTER (⊙) for at bekræfte højtalernes test signal.

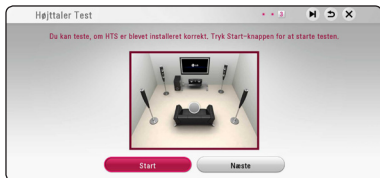


Efter De har godkendt testsignalet, skal De trykke på ENTER (⊙), når [Stop] bliver fremhævet. Vælg [Næste] og tryk på ENTER (⊙).

10. Du kan automatisk høre tv-lyden via denne enheds højttalere, når tv'et er tændt. Tv'et og denne enhed bør være forbundet med et optisk kabel.

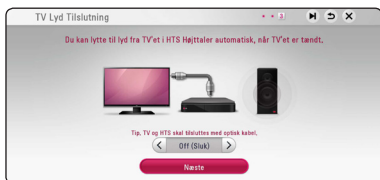

Tryk \wedge for at flytte, og tryk \langle / \rangle for at vælge [Tænd] eller [Sluk]. Vælg [Næste] og tryk på ENTER (⊙).

11. Tjek den opsætning, De tidligere har valgt.

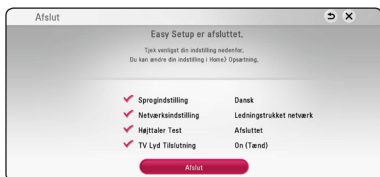

Tryk på ENTER (⊙), når [Afslut] bliver fremhævet for at afslutte startopsætningen. Hvis dele af opsætningen skal ændres, anvend da $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ til at vælge \curvearrowright og tryk på ENTER (⊙).

Indstillinger

Justering af Indstillinger

Du kan ændre indstillingerne for afspilleren i menuen [Indstillinger].


1. Tryk på HOME (🏠).




2. Tryk på \langle / \rangle for at vælge [Indstillinger] og tryk på ENTER (⊙). Menuen [Indstillinger] vises.



3. Tryk på \wedge / \vee for at vælge første valgmulighed for indstilling og tryk så på \triangleright for at gå videre til andet niveau.

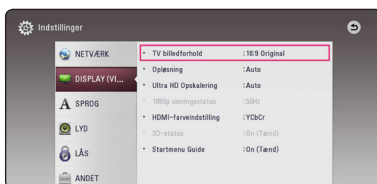

4. Tryk på \wedge / \vee for at vælge anden valgmulighed for indstilling og tryk så på ENTER (⊙) for at gå videre til tredje niveau.

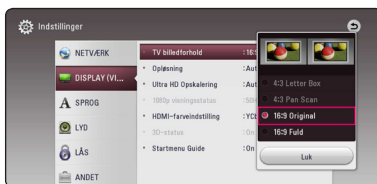

5. Tryk på \wedge / \vee for at vælge den ønskede indstilling og tryk så på ENTER (⊙) for at bekræfte dit valg.

Menuen [NETVÆRK]

Der kræves [NETVÆRK] indstillinger til brug af softwareopdatering, BD-Live og online-funktioner.

Forbindelsesindstilling

Hvis afspilleren skal kunne forbindes med dit hjemmenetværk, skal afspilleren være indstillet til netværksforbindelse til netværkskommunikation. (Se "Sådan tilslutter du til dit hjemmenetværk" på side 20.)

Forbindelsesstatus

Hvis du vil kontrollere afspillerens netværksstatus, skal du vælge valgmuligheden [Forbindelsesstatus] og trykke på ENTER (Ⓢ) for at kontrollere, om der er oprettet forbindelse mellem netværket og internettet.

BD-LIVE forbindelse

Når du bruger BD-Live funktionerne, kan du begrænse internetadgangen.

[Tilladt]

Alt BD-Live indhold har tilladt internetadgang.

[Delvis tilladt]

Internetadgang kun tilladt til BD-Live indhold med indholdsejercertifikat. Internetadgang og AACs Online funktioner forbudt for alt BD-Live indhold uden certifikat.

[Forbudt]

Internetadgang forbudt til alt BD-Live indhold.

Smart Service Indstilling

[Lokale Indstillinger]

Vælg dit område for visning af korrekt online indholdsservice.

[Initialiser]

Afhængig af region, er funktionen [Initialiser] muligvis ikke tilgængelig.

Navn på enhed

De kan navngive et netværk ved at bruge det virtuelle tastatur. Afspilleren vil blive genkendt via det navn, De har opgivet på Deres hjemmenetværk.

Wi-Fi Direct

Denne afspiller er en Wi-Fi Direct™-certificeret enhed. Wi-Fi Direct™ er en teknologi, hvor enheder kan oprette forbindelse til hinanden, uden at oprette forbindelse til et adgangspunkt eller en router. Tryk på ENTER (Ⓢ) for at få vist Wi-Fi Direct-menuen. Se side 50 for forbindelse af enheden.

Netværksafspilning

Med denne funktion kan du styre afspilning af medier, der er streamet fra DNLA-medieserver med en DLNA-certificeret smartphone. De fleste DNLA-certificerede smartphones har en funktion til at styre afspilning af medier på dit hjemmenetværk. Sæt denne indstilling til [Tænd] for at lade din smartphone styre denne enhed. Se instruktionerne for din DLNA-certificerede smartphone eller applikationen for mere detaljerede oplysninger.

! BEMÆRK

- Denne enhed og den DLNA-certificerede smartphone skal være tilsluttet samme netværk.
- For at bruge funktionen [Netværksafspilning] med en DLNA-certificeret smartphone, skal du trykke på HOME (🏠) for at vise hovedmenuen, før tilslutning til denne enhed.
- Mens du styrer denne enhed med funktionen [Netværksafspilning], må fjernbetjeningen ikke bruges.
- De tilgængelige filformater, der er beskrevet på side 68, er ikke altid understøttet på funktionen [Netværksafspilning].

Menuen [DISPLAY]

TV billedforhold

Vælg et TV-billedforhold, der svarer til TV-typen.

[4:3 Letter Box]

Vælges, når et standard 4:3 TV er tilsluttet. Viser teaterbilleder med maskerede linjer over og under billedet.

[4:3 Pan Scan]

Vælges, når et standard 4:3 TV er tilsluttet. Viser billeder, der er beskåret, så de udfylder din TV-skærm. Begge sider af billedet er skåret væk.

[16:9 Original]

Vælges, når et 16:9-widescreen-tv er tilsluttet. Et 4:3-billede vises i originalt 4:3-billedformat med en sort bjælke i venstre og højre side.

[16:9 Fuld]

Vælges, når et 16:9-widescreen-tv er tilsluttet. 4:3-billedet justeres vandret (med lineær proportionalitet), så det fylder hele skærmen.



BEMÆRK

Du kan ikke vælge valgmuligheden [4:3 Letter Box] og [4:3 Pan Scan] når opløsningen er indstillet til højere end 720p.

Opløsning

Indstiller udgangsopløsningen for HDMI videosignalet. Se side 16 for yderligere oplysninger om indstilling af opløsning.

[Auto]

Hvis HDMI OUT jackstikket er tilsluttet et TV med skærmoplysninger (EDID), vælges opløsningen, der passer bedst, automatisk til det tilsluttede TV.

[1080p]

Sender 1080 linjer progressiv video.

[1080i]

Sender 1080 linjer interlaced video.

[720p]

Sender 720 linjer progressiv video.

[576p]

Sender 576 linjer progressiv video.

Ultra HD Opskalering

Med denne funktion kan enheden opskalere den originale videoopløsning til Ultra HD-opløsning og udgang via HDMI-forbindelse.

[Auto]

Hvis du tilslutter en skærm, der kan vise en Ultra HD-opløsning, vil denne enhed automatisk udsende videosignaler i Ultra HD-opløsning.

[Sluk]

Denne enhed vil slukke for funktionen opskalering.



BEMÆRK

- Denne enhed vil udsende videosignaler i Ultra HD-opløsning, når den afspiller BD-ROM disk formateret i 24 Hz.
- Afspilningsbillederne kan blive kortvarigt forstyrret når opløsningerne skifter.

1080p visningsstatus

Når opløsningen er indstillet til 1080p, skal du vælge [24 Hz] for at få en ensartet præsentation af filmmateriale (1080p/24 Hz) på en skærm med HDMI, der er kompatibel med 1080p/24 Hz indgang.

! BEMÆRK

- Når du vælger [24 Hz], kan der forekomme billedforstyrrelse, når der skiftes video- og filmmateriale på enheden. I det tilfælde skal du vælge [50 Hz].
- Selv når [1080p visningsstatus] er indstillet til [24 Hz], hvis dit TV ikke er kompatibelt med 1080p/24 Hz, den faktiske ramme hyppigheden af video output vil være 50 Hz til at matche den videokilde format.

HDMI-farveindstilling

Vælg udgangstype fra HDMI OUT jackstikket. Til denne indstilling, se brugervejledningen til skærmen.

[YCbCr]

Vælges, når du tilslutter til en HDMI skærm.

[RGB]

Vælges, når du tilslutter til en DVI skærm.

3D-status

Vælg udgangsstatustype til afspilning af Blu-ray 3D diske.

[Sluk]

Afspilning af Blu-ray 3D diske sendes som 2D-status, lige som afspilning af en normal BD-ROM disk.

[Tænd]

Afspilning af Blu-ray 3D diske sendes som 3D status.

Startmenu Guide

Denne funktion giver dig mulighed for at vise eller slette guide boblen på menuen Home. Sæt denne indstilling til [Tænd] for visning guide.

Menuen [SPROG]

Menuen Vis

Vælg et sprog til menuen [Indstillinger] og På-skærmen visningen.

Diskmenu / Disklyd / Diskundertekst

Vælg det sprog, du foretrækker til lydsporet (disklyd), undertekster og diskmenuen.

[Original]

Refererer til det originale sprog som disken blev optaget på.

[Andet]

Tryk på ENTER (⊙) for at vælge et andet sprog. Brug talknapperne og tryk på ENTER (⊙) for at indtaste det tilsvarende 4-cifrede nummer i henhold til sprogkodelisten på side 73.

[Sluk] (Kun undertekstsprog til disk)

Slå undertekster fra.

! BEMÆRK

Afhængig af disken fungerer din sprogindstilling muligvis ikke.

Menuen [LYD]

Hver disk har et udvalg af lydudgangsvalmuligheder. Indstil afspillerens lydvalgmuligheder i henhold til den type lydsystem, du bruger.

! BEMÆRK

Adskillige faktorer påvirker lydudgangstypen, se yderligere oplysninger i "Lydudgangsspecifikationer" på side 71.

Digital udgang

[PCM Stereo] (kun HDMI)

Vælg, hvis De tilslutter denne enheds HDMI OUT-jackstik til en enhed med multi-kanal digital dekoder.

[PCM Multikanal] (kun HDMI)

Vælg dette, hvis du tilslutter enhedens HDMI OUT jackstik til en enhed med multikanals digital dekoder.

[DTS Re-Encode] (kun HDMI)

Vælg, hvis De tilslutter denne enheds HDMI OUT-jackstik til en enhed med multi-kanal digital dekoder.

[BitStream] (kun HDMI)

Vælg, hvis De slutter denne enhed HDMI OUT-jackstikket til en enhed med LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS og DTS-HD dekoder.

! BEMÆRK

- Når valgmuligheden [Digital udgang] er indstillet til [PCM Multikanal], udsendes lyden måske som PCM Stereo, hvis PCM Multi-Ch oplysningerne ikke detekteres fra HDMI-enheden med EDID.
- Hvis valgmuligheden [Digital udgang] er indstillet til [DTS Re-Encode], udsendes DTS Re-encode lyden på BD-ROM diske med sekundær lyd, og originallyden udsendes til de andre diske (så som [BitStream]).
- Denne opsætning er ikke tilgængelig i forbindelse med input signalet fra en ekstern enhed.

DRC (dynamisk områdekontrol)

Med denne funktion kan du lytte til en film med lavere lydniveau uden at miste klarheden i lyden.

[Sluk]

Slukker for denne funktion.

[Tænd]

Komprimerer det dynamiske område i Dolby Digital, Dolby Digital Plus eller Dolby TrueHD lydudgangen.

[Auto]

Det dynamiske område i Dolby TrueHD lydudgangen specificerer sig selv. Og det dynamiske område i Dolby Digital og Dolby Digital Plus betjenes på samme vis i [Tænd] status.

! BEMÆRK

DRC indstillingen kan kun ændres, når der ingen disk er isat, eller når enheden er i fuldstændig stop-mode.

Tilslutning af trådløse højttalere

Når enheden er fremstillet, er det ID allerede indstillet. Hvis der opstår interferens, eller du anvender en ny trådløs enhed, bør et ID indstilles igen.



Indstilling af højttaler

For at få den bedst mulige lyd skal du i højttalerindstillingsdisplayet specificere lydstyrken i de forbundne højttalere og afstanden fra dem til din lytteposition. Udfør testen for at indstille højttalerens lydstyrke til samme niveau.



[Højttaler]

Vælg den højttaler, der skal justeres.

[Lydstyrke]

Indstil udgangsniveauet for hver højttaler.

[Afstand]

Indstil afstanden mellem hver højttaler og lyttepositionen.

[Test/ Stop testtone]


Der udsendes en testtone i højttalerne.

[OK]

Bekræfter indstillingen.

HD AV Sync

Nogle gange støder digitalt TV på forsinkelser mellem billede og lyd. Hvis dette sker, kan du kompensere herfor ved at indstille lydforsinkelsen således, at den effektivt 'venter' på, at billedet skal blive vist: Dette kaldes HD AV Sync. Brug <> til at rulle op og ned gennem den forsinkelse beløb, som du kan indstille på alt mellem 0 og 300 ms.

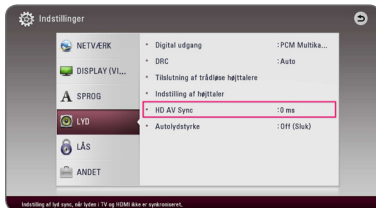

Autolydstyrke

Med Auto Volume sat til, vil enheden automatisk justere lydstyrken op eller ned, hvis lyden bliver for høj eller lav. Dermed kan du nyde lyden på et behageligt niveau, der hverken er for højt eller for lavt.

Menuen [LÅS]

[LÅS]-indstillingerne påvirker kun Blu-ray Disc og DVD afspilning.

For at du kan få adgang til nogen som helst funktioner i indstillingerne [LÅS], skal du indtaste den 4-cifrede sikkerhedskode, som du har oprettet. Hvis du endnu ikke har indtastet en adgangskode, så bliver du spurgt, om du vil gøre det nu. Indtast den 4-cifrede adgangskode to gange og tryk på ENTER (⊙) for at oprette en ny adgangskode.

Adgangskode

Du kan oprette eller ændre adgangskode.

[Ingen]

Indtast den 4-cifrede adgangskode to gange og tryk på ENTER (⊙) for at oprette en ny adgangskode.

[Ændre]

Indtast den aktuelle adgangskode og tryk på ENTER (⊙). Indtast den 4-cifrede adgangskode to gange og tryk på ENTER (⊙) for at oprette en ny adgangskode.

Hvis du glemmer din adgangskode

Hvis du glemmer din adgangskode, så kan du nulstille den ved at følge disse trin:

1. Fjern enhver disk der evt. sidder i afspilleren.
2. Vælg valgmuligheden [Adgangskode] i menuen [Indstillinger].
3. Brug talknapperne til indtastning af "210499". Adgangskoden er nulstillet.

! BEMÆRK

Hvis du laver en fejl, før du trykker på ENTER (⊙), skal du trykke på CLEAR. Indtast nu den korrekte adgangskode.

DVD Rating

Blokerer afspilning af ratede DVD'ere baseret på deres indhold. (Ikke alle diske er ratede.)

[Rating 1-8]

Rating ét (1) har flest restriktioner og rating otte (8) er mindst restriktiv.

[Lås op]

Hvis du [Lås op] for funktionen, er forældrekontrollen ikke længere aktiveret, og disken afspilles uden begrænsning.

Blu-ray disk Rating

Sæt en aldersgrænse på BD-ROM spil. Brug talnapperne til at indtaste en aldersgrænse for BD-ROM visning.

[255]

Alle BD-ROM kan afspilles.

[0-254]

Forbyder afspilning af BD-ROM med tilsvarende ratings optaget herpå.

! BEMÆRK

[Blu-ray disk Rating] vil kun blive anvendt for Blu-ray disk, der indeholder avanceret ratingkontrol.

Områdekode

Indtast koden for det område, hvis standarder blev brugt til at rate DVD videodisken baseret på listen på side 72.

Menuen [ANDET]

Markør

Indstiller USB-musemarkørens hastighed og størrelse.

[Hastighed]

Indstiller USB-musens bevægelsehastighed.

[Størrelse]

Vælger markørstørrelsen for en USB-mus.

! BEMÆRK

Markørfunktionen er optimeret for bekvem brug af internettet.

DivX® VOD

OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, LLC, et datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified® enhed, der afspiller DivX video. Gå ind på divx.com og få flere oplysninger og softwareværktøjer, så du kan konvertere dine filer til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® enhed skal registreres, for at du kan afspille købte DivX Video-on-Demand (VOD) film. For at du kan modtage din registreringskode skal du lokalisere afsnittet DivX VOD i enhedens indstillingsmenu. Gå ind på vod.divx.com og få flere oplysninger om, hvordan du færdiggør din registrering.

[Registrering]

Viser afspillerens registreringskode.

[Afmelding]

Deaktiverer afspilleren og viser deaktiveringskoden.

! BEMÆRK

Alle downloadede videoer fra DivX VOD med denne afspillers registreringskode kan kun afspilles på denne enhed.

Hurtig start

Denne afspiller kan forblive i standby-tilstand med lavt strømforbrug, således at afspilleren straks kan starte uden forsinkelse, når du tænder for enheden. Indstil denne valgmulighed til [Tænd] for aktivering af [Hurtig start] funktionen.

! BEMÆRK

- Hvis [Hurtig start] valgmuligheden er indstillet til [Tænd] og der ved et tilfælde tændes for strømmen til afspilleren efter et strømsvigt osv., starter afspilleren automatisk op i standby-tilstand. Inden betjening af afspilleren, bedes du vente et øjeblik indtil afspilleren er i standby-tilstand.
- Når [Hurtig start] er indstillet til [Tænd], vil strømforbruget være højere end når [Hurtig start] er indstillet til [Sluk].

Automatisk sluk for strøm

Pauseskærmen fremkommer, når du efterlader afspilleren på stop i cirka fem minutter. Hvis du sætter denne indstilling til [Tænd], slukker afspilleren automatisk inden for 15 minutter efter pauseskærmen vises. Hvis pauseskærmen skal forblive, indtil en bruger betjener enheden, skal du indstille valgmuligheden på [Sluk].


! BEMÆRK

Når du aktiverer [Auto sluk for strøm]-funktionen i indstillingsmenuen, vil denne enhed automatisk blive slukket for at spare på strømmen i det tilfælde, at hovedenheden ikke er sluttet til en ekstern enhed, og ikke benyttes i 20 minutter.

Det gør denne enhed også 6 timer efter hovedenheden er blevet sluttet til en anden enhed med analog indgang.

TV Lyd Tilslutning

Du kan automatisk høre tv-lyden via denne enheds højttalere, når tv'et er tændt. Tv'et og denne enhed bør være forbundet med et optisk kabel.

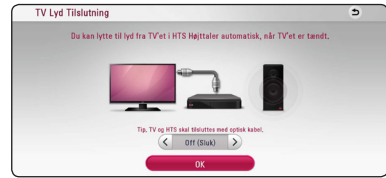

Tryk Δ for at flytte, og tryk \leftarrow / \rightarrow for at vælge [Tænd] eller [Sluk]. Vælg [OK] og tryk på ENTER (⊙).

Initialiser

[Fabriksindstilling]

Du kan genindstille afspilleren til dens oprindelige fabriksindstilling.

[Nulstil Blu-ray lagring]

Initialiserer BD-Live-indholdet fra den tilsluttede USB-lagerenhed.

! BEMÆRK

Hvis du genindstiller afspilleren til dens oprindelige fabriksindstillinger ved brug af valgmuligheden [Fabriksindstilling], skal du igen indstille alle online service-indstillingerne og netværksindstillingerne.

Software

[Oplysninger]

Viser den aktuelle softwareversion.

[Opdatere]

Du kan opdatere softwaren, hvis du forbinder enheden direkte til softwareopdateringsserveren. (se side 66)

SIMPLINK / ARC

- SIMPLINK-funktionen giver dig mulighed for at styre denne enhed med LG TV'ets fjernbetjening.
- ARC-funktionen gør det muligt for et HDMI-TV at sende lydstrømmen til HDMI OUT på denne afspiller.

Sæt denne indstilling til [Tænd] for at aktivere [SIMPLINK / ARC]-funktionen. (side 16)

Lydeffekt

Du kan vælge den lydstatus, der passer dig. Tryk på SOUND EFFECT flere gange, indtil den ønskede tilstand vises på displayet på frontpanelet eller tv-skærmen. De viste emner til equalizeren er muligvis ikke som de viste afhængig af lydtilkilder og effekter.

[Natural Plus]: Du kan nyde den samme naturlige lydeffekt som 9.1 kanal.

[Naturlig]: Du kan nyde at lytte til en behagelig og naturlig lyd.

[Bypass]: Software med multikanals surroundlydsignaler afspilles i henhold til måden, det blev optaget på.

[Bass Blast]: Forbedrer baslyden fra venstre og højre højttaler samt subwoofer.

[Clear Voice]: Med denne funktion bliver lyden mere klar, og stemmekvaliteten forbedres.

[Spil]: Du kan nyde en mere virtuel lyd under afspilning af videospil.

[Nat]: Dette kan være nyttigt, hvis du vil se film sent om aftenen med svag lydstyrke.

[Up Scaler]: Når du lytter til MP3-filer eller anden komprimeret musik, kan du forbedre lyden. Denne funktion er kun tilgængelig ved kilder med 2 kanaler.

[Lydstyrke]: Forbedrer bas og diskant lyd.

[Bruger EQ]: Du kan justere lyden ved at hæve eller sænke niveauet for specifik frekvens.

Indstilling af [Bruger EQ]



1. Brug \wedge / \vee for at vælge den ønskede frekvens.
2. Brug $< / >$ for at vælge det ønskede niveau.

Vælg [Annuller] og tryk så på ENTER (Ⓞ) for at annullere indstillingen.

Vælg [Genindstil] og tryk så på ENTER (Ⓞ) for at nulstille alle justeringer.

3D-lydeffekt

Med 3D-lydfunktionerne får du lyd ikke blot foran eller bagved men også øverst, og det skaber et større område, så du kan nyde en mere immersiv og filmisk surroundlyd. Tryk gentagne gange på 3D SOUND, indtil den ønskede status vises i displayet i frontpanelet eller på TV-skærmen.

[3D Musik]: I denne status udsendes der en fantastisk surroundlyd, så du får en koncertsalnignende oplevelse hjemme hos dig selv.

[3D Film]: I denne status udsendes der en fantastisk surroundlyd, så du får en biograflignende oplevelse hjemme hos dig selv.

Hovedmenuvisning

Sådan bruges [Hjemme]-menuen

Hovedmenuen vises, når du trykker på HOME (🏠). Brug **^**/**v**/**<**/**>** for at vælge en kategori, og tryk på ENTER (⊙).



! BEMÆRK


Afhængig af region, er tjenesterne [LG Smart World] og [Mine programmer] samt funktionen [Søg] muligvis ikke tilgængelige.

- 1** [Smart Share] - Viser Smart Share-menuen.
- 2** [Premium] - Viser Premium-hovedskærm-billedet. (side 57)
- 3** [LG Smart World] - Viser de LG-applikationstitler, der findes på enheden. (side 58)
- 4** [Mine programmer] - Viser [Mine programmer]-skærm-billedet. (side 59)
- 5** [Indgang] - Ændringer indtastningstilstand.
- 6** [Indstillinger] - Justerer systemindstillingerne.
- 7** [Søg] - Søger efter ønskede LG-applikationer og andet indhold.
- 8** [Sign In] - Viser log på-menuen.

Sådan anvendes Smart Share

Du kan afspille video, foto og lyd på enheden ved at ilægge en disk, indsætte en USB-enhed eller ved at benytte hjemmenetværket (DLNA).

1. Tryk på HOME (🏠) for at få vist hovedmenuen.
2. Vælg [Smart Share], og tryk på ENTER (⊙).

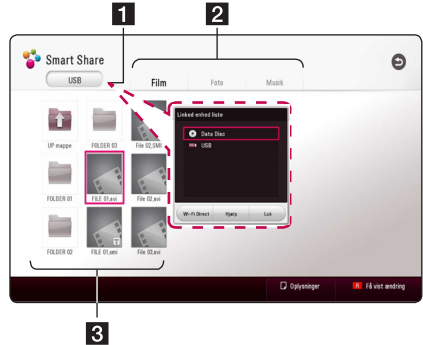

- 1** Viser alle tilsluttede enheder.
- 2** Viser video, foto eller lydindhold.
- 3** Viser filen eller mappen på den tilsluttede enhed.

Afspilning af tilsluttede enheder

Afspilning af en disk

BD DVD AVCHD ACD

1. Indsæt en disk i diskskuffen.
De fleste lyd-cd'er, bd-rom og dvd-rom starter automatisk.
2. Tryk på HOME (🏠), og vælg [Smart Share].
3. Vælg disk-ikon.

! BEMÆRK

- De afspilningsfunktioner, der er beskrevet i denne brugermanual, er ikke altid tilgængelige i alle filer og medier. Nogle funktioner kan være begrænset, afhængig af mange faktorer.
- Alt efter bd-rom-titlerne kan det være nødvendigt med en USB-enhedstilslutning for at opnå korrekt afspilning.
- Ikke færdiggjorte disk-enheder i dvd-vr-format kan ikke afspilles i denne afspiller.
- Nogle dvd-vr-disk-enheder er indspillet med CPRM-data af en dvd-optager. Denne enhed understøtter ikke sådanne diskenheder.

Afspilning af en Blu-ray 3D-disk

BD

Denne enhed kan afspille de Blu-ray 3D-disk, der har separate visninger til venstre og højre øje.

Klargøring

For at kunne afspille Blu-ray 3D titler i stereoskopisk 3D-tilstand er det nødvendigt at:

- Kontrollere, at dit tv er 3D-kompatibelt og har HDMI-indgang(e).
- Bære 3D-briller for at drage fordel af 3D, om nødvendigt.
- Kontrollere, om bd-rom-titlen er en Blu-ray 3D-disk eller ej.
- Tilslutte et HDMI-kabel (type A, High Speed HDMI™-kabel) fra afspilleren HDMI-udgang til tv'ets HDMI-indgang.

1. Tryk på HOME (🏠), og indstil [3D-status]-valget på [Indstillinger]-menuen på [Tænd] (side 29).
2. Indsæt en disk i diskskuffen.
Afspilningen starter automatisk.
3. Se brugervejledningen til dit 3D-forberedte tv for at få yderligere vejledning.

Det kan være nødvendigt at justere indstillingen af visningen og fokus på dit tv for at drage fordel af den forbedrede 3D-virkning.

! Advarsel


- Det kan forårsage svimmelhed eller træthed at se 3D i længere tid ad gangen.
- Invalide, børn og gravide kvinder frarådes at se film i 3D.
- Hvis du får hovedpine, bliver træt eller svimmel, mens du ser noget i 3D, anbefales det stærkt at ophøre med afspilningen og hvile ud, indtil du føler dig frisk igen.

Afspilning af en fil på disk/ USB-enhed

MOVIE MUSIC PHOTO

Denne enhed kan afspille video-, lyd- og fotofiler på disken eller USB-enheden.

1. Indsæt en datadisk i diskskuffen eller indsæt et USB stik.

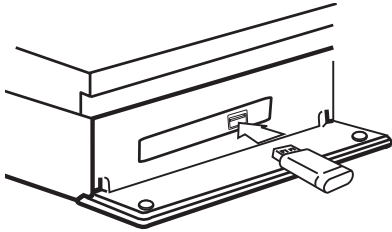

Når du tilslutter en USB-enhed i HOME-menuen, afspiller enheden en lydfil, der findes på USB-enheden automatisk. Hvis USB-enheden indeholder forskellige filtyper, vises en menu til valg af filtype.

Indlæsning af filerne kan tage et par minutter, afhængig af hvor mange filer der er gemt på USB-enheden. Tryk på ENTER (⊙), hvorimod du skal vælge [Annuller] for at afslutte indlæsningen.

2. Tryk på HOME (🏠).
3. Vælg [Smart Share], og tryk på ENTER (⊙).



4. Vælg den ønskede tilsluttede enhed i kategorien.
5. Vælg [Film], [Foto] eller [Musik].
6. Vælg en fil vha. \wedge / \vee / \lt / \gt , og tryk på \blacktriangleright (PLAY) eller ENTER (⊙) for at afspille filen.

Noter om USB-enheder

- Denne afspiller understøtter USB-drev/ekstern HDD formateret i FAT32 og NTFS for adgang til filer (musik, fotos, film). Men for BD-Live skal du benytte USB-drev / eksternt HDD formateret i FAT32.
- Denne enhed understøtter op til 4 opdelinger af USB-enheden.
- USB-enheden må ikke fjernes, mens den er i brug (afspilning osv.)
- En USB-enhed, der kræver yderligere programinstallation på en computer, understøttes ikke.
- USB-enhed: USB-enhed der understøtter USB1.1 og USB2.0.
- Video-, lyd- og fotofiler kan afspilles. Der er betjeningsvejledning om den enkelte fil på de pågældende sider.
- Regelmæssig back-up anbefales for at forhindre tab af data.
- Hvis du anvender en USB-forlængerledning, en USB-hub eller en USB Multi-reader, kan USB-enheden måske ikke genkendes.
- Nogle USB-enheder fungerer måske ikke sammen med denne enhed.
- Digitalkameraer og mobiltelefoner understøttes ikke.
- USB-porten på enheden kan ikke sluttes til en pc. Enheden kan ikke anvendes som hukommelsesanordning.

Afspilning af en fil på en netværksserver

MOVIE MUSIC PHOTO

Denne afspiller kan afspille video-, lyd- og fotofiler, der findes på en DLNA-server via dit hjemmenetværk.

1. Tjek netværkstilslutningen og -indstillingen (side 20).
2. Tryk på HOME (🏠).
3. Vælg [Smart Share], og tryk på ENTER (Ⓞ).



4. Vælg en DLNA-medieserver i kategorien.
5. Vælg [Film], [Foto] eller [Musik].
6. Vælg en fil vha. \wedge / \vee / \lt / \gt , og tryk på ►(PLAY) eller ENTER (Ⓞ) for at afspille filen.

! BEMÆRK

- Kravene til filer er beskrevet på side 68.
- Miniaturebilleder af filer, der ikke kan afspilles, kan vises, men kan ikke afspilles i naturlig tilstand.
- Filnavnet til undertitel og videofilnavnet skal være identiske og befinde sig i samme mappe.
- Afspilning og dennes kvalitet kan påvirkes af forholdene i dit hjemmenetværk.
- Der er måske forbindelsesproblemer i forbindelse med din servers omgivelser.
- Din pc indstilles som DLNA-server ved at installere den medleverede Nero MediaHome 4 på din pc. (side 39)

Tilslutning til hjemmenetværksserver til PC

DLNA står for Digital Living Network Alliance, som giver brugerne mulighed for at få adgang til video/musik/foto-filer gemt på serveren og nyde dem på TV via hjemmenetværk.

Inden tilslutning til PC for at afspille en fil, skal Nero MediaHome 4 Essentials program installeres på din PC.

Sådan installerer du Nero MediaHome 4 Essentials

Windows

Start computeren og læg CD-ROM'en i computerens CD-ROM drev. En installationsguide fører dig igennem den hurtige og ukomplicerede installationsproces. Sådan installerer du Nero MediaHome 4 Essentials:

1. Luk alle Microsoft Windows programmer og afslut al antivirus-software, der evt. kører.
2. Sæt den medfølgende CD-ROM i computerens CD-ROM-drev.
3. Klik på [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Klik på [Run] for at starte installationen.
5. Klik på [Nero MediaHome 4 Essentials]. Installationen er forberedt, og installationsguiden vises.
6. Klik på knappen [Næste] for at få vist skærbilledet, hvor du skal indtaste serienummeret. Klik på [Næste] for at gå til næste trin.
7. Hvis du accepterer alle betingelser, skal du klikke på [I accept the License Conditions] i afkrydsningsfeltet og klikke på [Næste]. Uden denne aftale er installation ikke mulig.
8. Klik på [Typical], og klik [Næste]. Installationen er startet.
9. Installationsprocessen er begyndt. Hvis du vil deltage i den anonyme indsamling af data, skal du vælge afkrydsningsfeltet og klikke på knappen [Næste].
10. Klik på knappen [Exit] for at udføre installationen.

Mac OS X

1. Start computeren og læg CD-ROM'en i computerens CD-ROM drev.
2. Gå ind på CD-ROM drevet og åben folderen med "MediaHome_4_Essentials_MAC".
3. Dobbeltklik på billedfilen "Nero MediaHome.dmg". Vinduet med Nero MediaHome bliver åbnet.
4. I vinduet med Nero MediaHome skal De trække ikonet med Nero MediaHome enten til folderen med applikationer inde i vinduet eller til enhver anden ønsket placering.
5. De kan nu starte applikationen ved at dobbeltklikke på ikonet for Nero MediaHome i den placering, De har valgt.

Deling af filer og mapper

På din computer, skal du dele mappen med indeholdt video, audio og/eller billedindhold til at afspille dem på denne afspiller.

I dette afsnit beskrives proceduren for, hvordan du vælger delte mapper på computeren.

1. Dobbeltklik på ikonet "Nero MediaHome 4 Essentials".
2. Klik på ikonet [Network] i venstre side og definer netværksnavnet i feltet [Network name]. Netværksnavnet, du indtaster, huskes af afspilleren.
3. Klik på ikonet [Shares] i venstre side.
4. Klik på fanebladet [Local Folders] på skærbilledet [Shares].
5. Klik på ikonet [Add] for at åbne vinduet [Browse Folder].
6. Vælg mappen med de filer, du ønsker at dele. Den valgte mappe tilføjes listen med delte mapper.
7. Klik på ikonet [Start Server] for at starte serveren.

! BEMÆRK

- Hvis de delte mapper eller filer ikke vises på enheden, skal du klikke på mappen på fanebladet [Local Folders] og klikke på [Rescan Folder] med knappen [Mere].
- For yderligere oplysninger og softwareværktøj, se www.nero.com.

Om Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials er software til deling af film-, musik- og fotofiler, der er lagret på computeren til denne afspiller som en DLNA-kompatibel, digital medieserver.

! BEMÆRK

- Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM'en er designet til PC'ere og bør ikke isættes denne afspiller eller i et hvilket som helst andet produkt end en PC.
- Den medfølgende Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM er en brugerdefineret softwareudgave udelukkende til deling af filer og mapper på denne afspiller.
- Den medfølgende Nero MediaHome 4 Essentials software understøtter ikke følgende funktioner: Transcoding, Remote UI, TV control, Internet services og Apple iTunes.
- Den medfølgende software Nero MediaHome 4 Essentials kan hentes på
 - Windows : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgewin>
 - Mac OS : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgemac>
- I denne brugervejledning beskrives funktionerne med den engelske udgave af Nero MediaHome 4 Essentials som eksempler. Følg forklaringen, der refererer til de faktiske funktioner i din egen sprogversion.

Systemkrav

Windows PC

- Windows® XP (Service Pack 2 eller nyere), Windows Vista® (der kræves ingen Service Pack), Windows® 7 (Servicepakke er ikke påkrævet), Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 eller nyere), Windows Server® 2003
- Windows Vista® 64-bit udgave (programmet kører i 32-bit mode)
- Windows® 7 64-bit version (program kører i 32-bit tilstand)
- Ledig plads på harddrev: 200 MB plads på harddrevet til en typisk installation af Nero MediaHome stand-alone
- 1.2 GHz Intel® Pentium® III eller AMD Sempron™ 2200+ processorer
- Hukommelse: 256 MB RAM
- Grafikkort med mindst 32 MB videohukommelse, minimum opløsning på 800 x 600 pixel og 16-bit farveindstillinger
- Windows® Internet Explorer® 6.0 eller nyere
- DirectX® 9.0c revision 30 (august 2006) eller nyere
- Netværksmiljø: 100 Mb Ethernet, WLAN

Macintosh

- Mac OS X 10,5 (Leopard) eller 10,6 (Snow Leopard)
- Macintosh computer med en Intel x86 processor
- Ledig plads på harddrev: 200 MB plads på harddrevet til en typisk installation af Nero MediaHome stand-alone
- Hukommelse: 256 MB RAM

Generel afspilning

Grundlæggende operationer for video og lyd indhold

Stop afspilning

Tryk på ■ (STOP) under afspilning.

Pause i afspilning

Tryk på || (PAUSE) under afspilning.

Tryk på ► (PLAY) for at genoptage afspilningen.

Sådan afspiller du ramme-for-ramme

Tryk på || (PAUSE) under filmafspilning.

Tryk gentagne gange på || (PAUSE) for at afspille ramme-for-ramme afspilning.

Scanne fremad eller bagud

Tryk på ◀◀ eller ▶▶ for at få hurtig afspilning fremad eller tilbage under afspilning.

Du kan ændre de forskellige afspilningshastigheder ved at trykke gentagne gange på ◀◀ eller ▶▶.

Sådan reducerer du afspilningshastigheden

Når der er pause i afspilningen, skal du trykke gentagne gange på ▶▶ for at afspille forskellige hastigheder i slowmotion.

Spring over til næste/forrige kapitel/spor/fil

Tryk på ◀◀◀ eller ▶▶▶ under afspilning for at gå til næste kapitel/spor/fil eller for at gå tilbage til begyndelsen af det aktuelle kapitel/spor/fil.

Tryk kortvarigt to gange på ◀◀◀ for at gå tilbage til forrige kapitel/spor/fil.

I fillisten menu på en server, kan der have mange typer af indhold i en mappe sammen.

I det tilfælde skal du trykke på ◀◀◀ eller ▶▶▶ for at gå til forrige eller næste indhold af samme type.

Grundlæggende operationer for fotoindhold

Sådan afspiller du et diasshow

Tryk på ► (PLAY) for at starte diasshowet.

Sådan stopper du et diasshow

Tryk på ■ (STOP) under visning af diasshowet.

Sådan holder du pause i et diasshow

Tryk på || (PAUSE) under visning af diasshowet.

Tryk på ► (PLAY) for at genstarte diasshowet.

Sådan springer du over til næste/forrige foto

Hvis du vil gå til forrige eller næste foto, skal du trykke på < eller > samtidig med, at du får vist et foto i fuld skærmstørrelse.

Sådan bruger du menuen Disk

BD DVD AVCHD

Få vist menuen Disk

Måske vises der først en menuskærm, efter at du har isat en disk, som indeholder en menu. Hvis du vil se menuen Disk under afspilning, skal du trykke på DISC MENU.

Brug ^ / v / < / > -knapperne til at navigere gennem menupunkterne.

Få vist Popup-menuen

Nogle BD-ROM diske indeholder popup-mener, der vises under afspilningen.

Tryk på TITLE/POPUP under afspilning og brug knapperne ^ / v / < / > til at navigere rundt i menupunkterne.

Genoptag afspilning

BD DVD AVCHD MOVIE ACD
MUSIC

Afhængig af disken markerer enheden punktet, hvor du trykkede på ■ (STOP).

Hvis "■" (Genoptag stop) vises kortvarigt på skærmen, skal du trykke på ► (PLAY) for at genoptage afspilningen (fra scenepunktet).

Hvis du trykker på ■ (STOP) to gange eller tager disken ud, vises "■" (Fuldstændigt stop) på skærmen. Enheden fjerner det stoppede punkt.

! BEMÆRK

- Genoptagelsespunktet nulstilles muligvis, hvis du trykker på en knap (fx ⏻ (POWER), ▲ (OPEN/CLOSE) osv.).
- På BD-ROM-disks med BD-J, virker funktionen for genoptag afspilning ikke.
- Hvis du trykker på ■ (STOP) én gang under afspilning af en BD-ROM interaktiv titel, går enheden i Fuldstændigt stop-status.

Hukommelse for sidste scene

BD DVD

Denne enhed husker den sidste scene fra den sidste disk, som du har set. Den sidste scene forbliver i hukommelsen, selv om du fjerner disken fra enheden eller slukker for enheden. Hvis du indlæser en disk med en scene i hukommelsen, vil scenen automatisk blive genfremkaldt.

! BEMÆRK

- Funktionen Hukommelse for sidste scene for en tidligere disk slettes, når en anden disk afspilles.
- Afhængig af disken virker denne funktion muligvis ikke.
- På BD-ROM-disks med BD-J, virker funktionen for sidste scene-hukommelse ikke.
- Denne enhed husker ikke indstillingerne på en disk, hvis du slukker for enheden, før du begynder at afspille disken.

On-Screen-visning


Du kan få vist og justere forskellige informationer og indstillinger om indholdet.

Sådan styres videoafspilning

BD DVD AVCHD MOVIE

Du kan styre afspilning og indstille valgmuligheder, mens du ser video.

Under afspilningen trykker du på INFO/MENU (□).

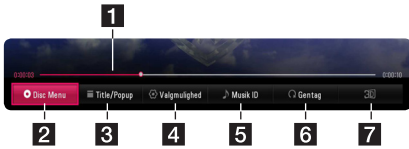


- 1** **Tidsstatusbjælke** - Viser den aktuelle position og den totale afspilningstid.
- 2** **[Diskmenu]** - Åbner menuen på en disk.
- 3** **[Title/Popup]** - Viser dvd-titelmenuen eller bd-romens pop-op-menu, hvis den er tilgængelig.
- 4** **[Valgmulighed]** - Viser afspilningsinformationer.
- 5** **[Musik ID]** - Når enheden er tilsluttet til netværket, kan du få oplysninger om den aktuelle sang samtidig med, at filmen afspilles.
- 6** **[Gentag]** - Gentager en ønsket sektion eller sekvens. (side 45)
- 7** **[3D]** - Justerer 3D-indstillingen. (side 49)

Sådan får du vist oplysninger om indholdet on-screen

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Under afspilningen trykker du på INFO/MENU (□).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. </>, og tryk på ENTER (⊙).

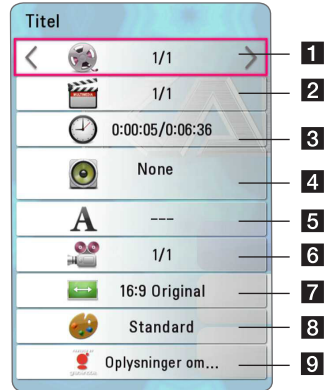

- 1** **Titel** - aktuelt titelnummer/totalt antal titler.
- 2** **Kapitel** - aktuelt kapitelnummer/totalt antal kapitler.
- 3** **Tid** - forløbet spilletid / total afspilningstid.
- 4** **Audio** - valgt lydssprog eller kanal.
- 5** **Undertekst** - valgt undertekst.
- 6** **Vinkel** - valgt vinkel / samlet antal vinkler.
- 7** **TV billedforhold** - valgte tv-skærmformat.
- 8** **Billedtilstand** - valgt billedtilstand.
- 9** **Oplysninger om film** -ENTER (⊙) or at få vist oplysninger om filmen fra Gracenote Media Database (kun BD-ROM/DVD).


! BEMÆRK

- Hvis der ikke trykkes på en knap i et par sekunder, forsvinder on-screen displayet.
- På nogle diske kan der ikke vælges titelnummer.
- De tilgængelige emner kan variere, afhængigt af diske eller titler.
- Hvis der afspilles en interaktiv Blu-ray-disk, vises der nogle indstillingsoplysninger på skærmen, men de kan ikke ændres.
- Hvis du vil bruge valgmuligheden [Oplysninger om film], skal afspilleren være tilsluttet bredbåndsinternettet, før du kan få adgang til Gracenote Media Database.
- LG er licenstagere af Gracenote technology og er ikke ansvarlig for oplysninger fra Gracenote Media Database.

Indstilling af valg i diasshow

Du kan anvende forskellige valgmuligheder under visning af et foto i fuld skærmstørrelse.

1. Mens du ser billeder, trykker du på INFO/MENU (□).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. </>, og tryk på ENTER (⊙).

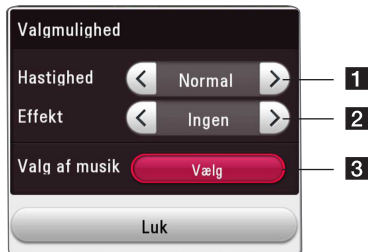

- 1 **[Hastighed]** - Brug </> til at vælge, hvor stor forsinkelse der skal være mellem fotos i et diasshow.
- 2 **[Effekt]** - Brug </> til at vælge en overgangseffekt hver billedvisning i diasshowet.
- 3 **[Valg af musik]** - Vælg baggrundsmusik til diasshowet (side 49).

Sådan styres fotovisning**PHOTO**

Styrer afspilning og valg under visning af billeder i fuld skærmvisning.

Du kan styre afspilning og valg under visning af billeder i fuld skærmvisning.

Mens du ser billeder, trykker du på INFO/MENU (□).



- 1 **[Diasshow]** - Starter automatisk et diasshow eller sætter det på pause.
- 2 **[Musik]** - Vælg baggrundsmusik til diasshowet. (side 49)
- 3 **[Valgmulighed]** - Viser valgmulighederne for diasshowet.
- 4 **[Roter]** - Drejer fotoet i urets retning.
- 5 **[Zoom]** - Viser [Zoom]-menuen.

Avanceret afspilning

Gentagelse af afspilning

BD DVD AVCHD ACB MUSIC
MOVIE

Blu-ray-disk- / DVD- / videofiler

Under afspilning trykkes på REPEAT (↺↻) gentagne gange for at vælge en ønsket gentagefunktion.

A-B – Valgte del vil blive gentaget kontinuerligt.

Chapter – Det aktuelle kapitel afspilles kontinuerligt.

Title – Den aktuelle titel afspilles kontinuerligt.

All – Alle titler eller filer afspilles kontinuerligt.

Off – Vender tilbage til normal afspilning.

For at gå tilbage til normal afspilning skal du trykke på CLEAR.

Lyd-cd-/musikfiler

Under afspilning trykkes på REPEAT (↺↻) gentagne gange for at vælge en ønsket gentagefunktion.

A-B – Valgte del vil blive gentaget kontinuerligt. (Kun lyd-cd)

1 Spor – Det aktuelle spor eller den aktuelle fil afspilles kontinuerligt.

A All – Alle spor eller filer afspilles kontinuerligt.

A ↻ All – Alle spor eller filer afspilles kontinuerligt i tilfældig rækkefølge.

↻ – Spor eller filer afspilles i tilfældig rækkefølge.

For at gå tilbage til normal afspilning skal du trykke på CLEAR.

! BEMÆRK

Denne funktion virker muligvis ikke på nogle diske eller titler.

Sådan gentager du et specielt afsnit

BD DVD AVCHD ACB MOVIE

Denne afspiller kan gentage et afsnit, som du har valgt.

1. Under afspilning trykkes på REPEAT (↺↻) for at vælge [A-B] og på ENTER (⊙) i starten af det afsnit, du vil gentage.
2. Tryk på ENTER (⊙) i slutningen af afsnittet. Det valgte afsnit gentages kontinuerligt.
3. For at gå tilbage til normal afspilning skal du trykke på CLEAR.

! BEMÆRK

- Du kan ikke vælge et afsnitt på under 3 sekunder.
- Denne funktion virker muligvis ikke på nogle diske eller titler.

Afspilning med start fra valgt tid

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Under afspilningen trykker du på INFO/MENU (□).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. </>, og tryk på ENTER (⊙).
3. Vælg den [Tid]-indstilling, og indlæs derefter den ønskede starttid i timer, minutter og sekunder fra venstre mod højre.
F.eks. skal du indtaste "21020" for at finde en scene på 2 timer, 10 minutter og 20 sekunder.
Tryk på </> for at springe afspilningen 60 sekunder over i fremadgående eller tilbagegående retning.
4. Tryk på ENTER (⊙) for at starte afspilningen fra et valgt tidspunkt.

! BEMÆRK

- Denne funktion virker muligvis ikke på nogle diske eller titler.
- Denne funktion virker muligvis ikke, afhængigt af filtype og DLNA serverens kapacitet.

Valg af et undertekstsprog

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Under afspilningen trykker du på INFO/MENU (I).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. </>, og tryk på ENTER (⊙).
3. Brug **Λ/V** for at vælge [Undertekst]-funktionen.
4. Brug </> for at vælge det ønskede undertekstsprog.
Ved at trykke på ENTER (⊙), kan du træffe forskellige valg til undertekster.
5. Tryk på BACK (⏪) for at komme ud af skærmsvisningen.

! BEMÆRK

For nogle diskers vedkommende kan du kun ændre undertekster via diskmenuen. Hvis dette er tilfældet, skal du trykke på TITLE/POPUP- eller DISC MENU-knappen og vælge den relevante undertekst fra valgmulighederne i diskmenuen.

Lytte til en anden lydkilde

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Under afspilningen trykker du på INFO/MENU (I).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. </>, og tryk på ENTER (⊙).
3. Brug **Λ/V** for at vælge [Audio]-funktionen.
4. Brug </> for at vælge det ønskede lydssprog, lydspor eller den ønskede lydkanal.

! BEMÆRK

- For nogle diskers vedkommende kan du kun ændre lydvalg via diskmenuen. I så fald skal du trykke på TITLE POPUP- eller DISC MENU-knappen og vælge den relevante lyd fra valgmulighederne på diskmenuen.
- Umiddelbart efter at du har skiftet lyd, kan der forekomme en midlertidig forskel mellem visningen og den faktiske lyd.
- På en bd-rom disk vises multi-lydformatet (5,1 CH eller 7,1 CH) med [MultiCH] i on-screen displayet.
- De kan vælge muligheden [Lyd] fra listen på skærmen direkte ved at trykke på knappen AUDIO.

Sådan ser du fra en anden vinkel

BD DVD

Hvis disken indeholder scener, der er optaget med forskellige kameravinkler, så kan du skifte over til en anden kameravinkel under afspilningen.

1. Under afspilningen trykker du på INFO/MENU (I).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. </>, og tryk på ENTER (⊙).
3. Brug **Λ/V** for at vælge [Angle]-funktionen.
4. Brug </> til at vælge den ønskede vinkel.
5. Tryk på BACK (⏪) for at komme ud af skærmsvisningen.

Sådan ændrer du tv'ets skærmformat

BD AVCHD MOVIE

Du kan ændre skærmformatet på tv'et under afspilning.

1. Under afspilningen trykker du på INFO/MENU (I).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. </>, og tryk på ENTER (⊙).
3. Brug **Λ/V** for at vælge [TV billedforhold]-funktionen.
4. Brug </> for at vælge den ønskede indstilling.
5. Tryk på BACK (⏪) for at komme ud af skærmsvisningen.

! BEMÆRK

Selv hvis du ændrer værdien i valgmuligheden [TV billedforhold] i on-screen displayet, ændres [TV billedforhold] i [Indstillinger]-menuen ikke.

Sådan ændrer du undertekstens sidekode

MOVIE

Hvis underteksten ikke vises korrekt, kan du ændre sidekoden, så du kan få vist undertekstfilen på korrekt vis.

1. Under afspilningen trykker du på INFO/MENU (□).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. </>, og tryk på ENTER (⊙).
3. Brug \wedge/\vee for at vælge [Kodeside]-funktionen.
4. Brug </> for at vælge den ønskede kode.



5. Tryk på BACK (↩) for at komme ud af skærmbilledet.

Sådan ændrer du billedstatus

BD DVD AVCHD MOVIE

Du kan ændre [Billedstatus]-funktionen under afspilning.

1. Under afspilningen trykker du på INFO/MENU (□).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. </>, og tryk på ENTER (⊙).
3. Brug \wedge/\vee for at vælge [Billedstatus]-funktionen.
4. Brug </> for at vælge den ønskede indstilling.
5. Tryk på BACK (↩) for at komme ud af skærmbilledet.

Sådan indstiller du valgmuligheden [Brugerindstilling]

1. Under afspilningen trykker du på INFO/MENU (□).
2. Træf et valg med [Valgmulighed] vha. </>, og tryk på ENTER (⊙).
3. Brug \wedge/\vee for at vælge [Billedstatus]-funktionen.
4. Brug </> for at vælge [Brugerindstilling]-funktionen, and tryk på ENTER (⊙).



5. Brug $\wedge/\vee/</>$ for at justere [Billedstatus]-funktionen.
Vælg [Standard], og tryk så på ENTER (⊙) for at nulstille alle videojusteringer.
6. Brug $\wedge/\vee/</>$ for at vælge [Luk], og tryk på ENTER (⊙) for at afslutte indstillingen.

Sådan får du vist oplysninger om indhold

MOVIE

På afspilleren kan du få vist oplysninger om indhold.

1. Vælg en fil ved hjælp af $\wedge/\vee/</>$.
2. Tryk på INFO/MENU (□) for at få vist valgmenyen.

Oplysningerne om filen vises på skærmen.

Under afspilning af film, kan du få vist filoplysningerne ved at trykke på TITLE/POPUP.

! BEMÆRK



De viste oplysninger på skærmen svarer muligvis ikke til de faktiske oplysninger om indholdet.

Sådan ændrer du visning af indholdsfortegnelse

MOVIE MUSIC PHOTO

I menuen [Smart Share] kan du ændre visningen af indholdsfortegnelsen.

Tryk gentagne gange på den røde knap (R).

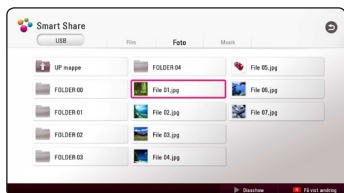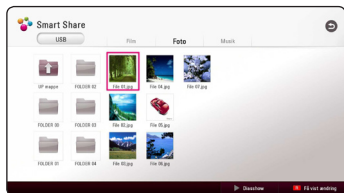


Sådan vælger du en undertekstfil

MOVIE

Hvis navnet på undertekstfilen er forskelligt fra filmfilens, skal du vælge undertekstfilen i menuen [Film], før du afspiller filmen.

1. Brug \wedge / \vee / \lt / \gt for at vælge den undertekstfil, du ønsker at afspille i [Film]-menuen.
2. Tryk på ENTER (⊙).

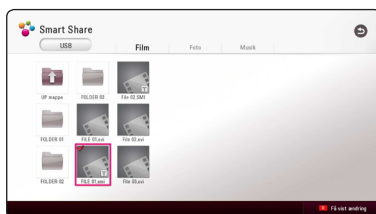

Tryk igen på ENTER (⊙) for at fravælge undertekstfilen. Den valgte undertekstfil vises, når du afspiller videofilen.

! BEMÆRK

- Hvis du trykker på ■ (STOP) under afspilningen, annulleres dit valg af undertekst.
- Denne funktion er ikke tilgængelig for afspilning af en fil på en server via hjemmenetværket.

Sådan lytter du til musik under et diasshow

PHOTO


Du kan få vist fotofiler samtidig med, at du lytter til musikfiler.

1. Mens du får vist et foto i fuld skærbillede, kan du trykke på INFO/MENU (I) for at få vist valgmenuen.
2. Vælg en [Valgmulighed] vha. </>, og tryk på ENTER (⊙).
3. Brug \wedge / \vee til at vælge [Valg af musik], og tryk på ENTER (⊙) for at få vist menuen [Music Select].
4. Brug \wedge / \vee til at vælge en enhed, og tryk på ENTER (⊙).

Om en enhed er tilgængelig, afhænger af hvor den aktuelle fotofil befinder sig.

Fotoplacering	Tilgængelig enhed
Disk, USB	Disk, USB
DLNA server	DLNA server

5. Brug \wedge / \vee til at vælge en fil eller mappe, du ønsker at afspille/afspille fra.

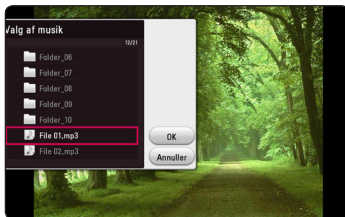

Vælg (I), og tryk på ENTER (⊙) for at få vist øverste mappe.

! BEMÆRK

Når du vælger en musik-fil fra en server, kan der ikke vælges fra mappe. Kun filvalg er tilgængeligt.

6. Brug > for at vælge [OK], og tryk på ENTER (⊙) for at gennemføre musikvalget.

Konvertering af 2D-indhold til 3D

BD DVD AVCHD MOVIE

Denne funktion gør dig i stand til at konvertere 2D-indhold til 3D. Du kan justere dybden og afstanden på 3D på valgmuligheden [3D] under afspilning.

1. Under afspilningen trykker du på INFO/MENU (I).
2. Vælg en [3D], og tryk på ENTER (⊙).
3. Brug \wedge / \vee / \leftarrow / \rightarrow for at vælge den ønskede valgmulighed.

Vælg valgmuligheden [Standard] og tryk så på ENTER (⊙) for at nulstille alle justeringer.

4. Brug \wedge / \vee / \leftarrow / \rightarrow for at vælge valgmuligheden [Luk] og tryk på ENTER (⊙) for at afslutte indstillingen.

! BEMÆRK

- Når du har indstillet til Ultra HD-opløsning, hvis du vælger [Tænd] i [3D], skiftes Ultra HD-opløsningen automatisk til den originale opløsning.
- Filmfiler, som er over 30 fps (billedhastighed) kan muligvis ikke blive konverteret til 3D.

Avancerede funktioner

Wi-Fi Direct™ forbindelse

Oprettelse af forbindelse til en Wi-Fi Direct™ certificeret enhed

MOVIE MUSIC PHOTO

Denne afspiller kan afspille film, musik og billedfiler, der findes på en Wi-Fi Direct™ certificeret enhed. Med Wi-Fi Direct™ teknologien kan afspilleren være direkte forbundet til en Wi-Fi Direct™ certificeret enhed, uden det er nødvendigt at oprette forbindelse til en netværksenhed, såsom et adgangspunkt.

På den Wi-Fi Direct™-certificerede enhed


1. Tænd for den Wi-Fi Direct™-certificerede enhed og kød dens Wi-Fi Direct-funktion.
2. Kød DLNA-programmet på enheden.

På din afspiller

3. Vælg [NETVÆRK] under menuen [Indstillinger] og tryk på ENTER (⊙).
4. Vælg [Wi-Fi Direct] og tryk på ENTER (⊙).



5. Vælg en Wi-Fi Direct™ enhed på listen ved hjælp af \wedge / \vee , og tryk på ENTER (⊙).

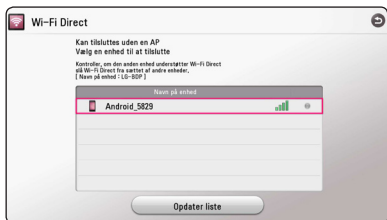


Wi-Fi Direct™-forbindelsen vil fortsætte. Følg proceduren på skærmen.

Hvis du vil genscanne tilgængelig Wi-Fi Direct™-enhed, skal du vælge [Opdater liste] og trykke på ENTER (⊙).

For at vælge en server fra listen over enheder, skal filer eller mapper deles af DLNA-serveren fra den forbundne Wi-Fi Direct™-enhed.

6. Vælg [Film], [Foto] eller [Musik] ved hjælp af \wedge / \vee / \leftarrow / \rightarrow , og tryk på ENTER (⊙).

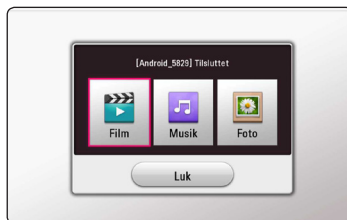

7. Vælg en fil vha. \wedge / \vee / \leftarrow / \rightarrow , og tryk på ENTER (⊙) for at afspille filen.

! BEMÆRK

- Med henblik på en bedre transmission, skal afspilleren fra den Wi-Fi Direct™ certificerede server placeres så tæt på som muligt.
- Denne enhed kan kun oprette forbindelse til 1 enhed ad gangen. Flere forbindelser på én gang er ikke muligt.
- Hvis denne afspiller og en Wi-Fi Direct™ enhed er forbundet til forskellige lokale netværk, er Wi-Fi Direct™ forbindelsen måske ikke tilgængelig.
- Afspilleren kan ikke finde apparatet, hvis et apparat, der er certificeret af Wi-Fi Direct™ ikke er sat på Wi-Fi Direct standby.
- Når du forbinder en Wi-Fi Direct™-certificeret enhed til din afspiller, understøttes PIN-netværksforbindelsen ikke.
- Produktet kan ikke danne forbindelse til en enhed med Wi-Fi Direct™, der samtidig er i Group Owner tilstand.

Oplev Miracast™

Du kan trådløst spejle skærm og lyd på din Miracast-certificerede enhed til tv-skærmen via din afspiller.

På din Miracast™-certificerede enhed

1. Tænd for den Miracast-certificerede enhed, og kød dens [Miracast] funktion.

På din afspiller

2. Tryk på HOME (🏠).
3. Vælg [Miracast] og tryk på ENTER (⊙).



4. Vælg en Miracast-enhed på listen ved hjælp af Δ / ∇ , og tryk på ENTER (⊙).

Miracast-funktionen vil automatisk fortsætte.

Hvis du vil genscane tilgængelige Miracast-enheder, skal du vælge [Opdater liste] og trykke på ENTER (⊙).

! BEMÆRK

- For at opnå en bedre spejling, skal du anbringe den Miracast-certificerede enhed fra afspilleren så tæt som muligt.
- Denne enhed kan kun oprette forbindelse til 1 enhed ad gangen. Det er ikke muligt med flere forbindelser på én gang.
- Under spejlingen, kan det trådløse netværk eller Wi-Fi Direct ikke anvendes samtidigt.
- Hvis en Miracast-certificeret enhed ikke er i [Miracast] standby-tilstand, kan denne afspiller ikke finde enheden.
- Spejlingen kan være ustabil, afhængig af forholdene for dit trådløse netværk.
- Under spejlingen kan skærmen blive afbrudt, afhængig af indstillingen af dit tv. I dette tilfælde, skal du justere skærmindstillingerne for dit tv.

Sådan drager du fordel af du BD-LIVE™

BD

Bd-rom, der understøtter BD-Live, som har en netværksudvidelsesfunktion, giver dig mulighed for at drage fordel af flere funktioner, som f.eks. at downloade nye filmtrailere ved at tilslutte denne enhed til internettet.

1. Tjek netværkstilslutningen og -indstillingen (side 20).
2. Tilslut USB-lagringsenheden til USB-porten på frontpanelet.

Hvis du vil downloade bonus-indhold, kræver det en USB-lagringsenhed.

3. Tryk på HOME (🏠), og vælg [BD-LIVE forbindelse] i menuen [Indstillinger] (side 27).

Med en disk ilagt kan BD-LIVE-funktion måske ikke fungere, hvis [BD-LIVE forbindelse] er indstillet til [Delvis tilladt].

4. Ilæg en bd-rom disk med BD-LIVE-funktioner. Betjeningen kan være forskellig fra disk til disk. Se den brugervejledning, der fulgte med disken.

! FORSIGTIG

Afbrød ikke forbindelsen til det tilsluttede USB-stik, mens indholdet bliver hentet eller en Blu-ray disc stadig er i diskskuffen. I så fald kan du beskadige den tilsluttede USB-enhed, og BD-Live funktionerne fungerer muligvis ikke længere korrekt sammen med den beskadigede USB-enhed. Hvis den tilsluttede USB-enhed virker, som om den er blevet beskadiget af denne handling, kan du formatere den tilsluttede USB-enhed via pc'en og bruge den igen sammen med denne afspiller.

! BEMÆRK

- Der kan være begrænsninger på nogle BD-Live indhold i nogle områder, pålagt af udbyderen.
- Det kan tage op til flere minutter at indlæse og begynde at drage fordel af BD-Live indhold.
- Anvend kun USB-drev / eksternt HDD formateret i FAT32 til BD-Live.

LG Tag On

Med LG Tag On kan du installere og åbne "LG AV Remote"-programmet til den NFC-aktiverede telefon.

1. Sæt det medfølgende LG Tag On-klistermærke på denne afspiller.

BEMÆRK

Tænk over, hvor du vil anbringe klistermærket, da det er svært at tage af efter du har klæbet det på.

2. Markér bagsiden af din NFC-aktiverede telefoner over LG Tag On-klistermærket.
 - Hvis "LG AV Remote"-programmet ikke er installeret på din NFC-aktiverede telefon, vises den tilknyttede skærm med "LG AV Remote"-programmet.
 - Hvis "LG AV Remote"-programmet er installeret på din NFC-aktiverede telefon, aktiveres "LG AV Remote"-programmet.

BEMÆRK

- Du skal aktivere NFC-funktionen på din NFC-aktiverede telefon for Android 4.0 eller nyere.
- Hvis skærmen på din NFC-aktiverede telefon er låst, vil den ikke læse LG Tag On-klistermærket.
- Hvis etuiet til din smartphone er belagt med krom, er NFC ikke tilgængelig. Afhængig af etuiets materiale eller tykkelse, kan NFC muligvis ikke indlæses ordentligt.

LG AV Remote

Du kan styre denne afspiller med din iPhone eller Android-telefon via dit hjemmenetværk. Denne spiller, og telefonen skal være tilsluttet din trådløse netværksenhed som adgangspunkt. Besøg "Apple iTunes" eller "Google Android Market (Google Play Store)" for at se flere oplysninger om "LG AV Remote".

Sådan får du vist oplysninger fra Gracenote Media Database

Afspilleren kan få adgang til Gracenote Media Database og hente musikoplysninger, så du kan få vist navnet på spor, kunstner, genre og andre tekstoplysninger på listen.

Lyd-CD

Når du isætter en lyd-CD, starter afspilningen automatisk på afspilleren og musiktitlen hentes fra Gracenote Media Database.

Hvis der ikke findes oplysninger om musikken i databasen, vises der ingen musiktitler på skærmen.

Musikfil

Vælg en musikfil ved hjælp af **^ / v / < / >** og tryk på **INFO/MENU** (□) eller **MUSIC ID**. Afspilleren har adgang til Gracenotes mediedatabase for musikoplysninger.

Blu-ray disk/DVD/filmfil

1. Hvis du ønsker oplysninger om musikken, der afspilles på filmen, skal du trykke på **INFO/MENU** (□).
2. Vælg en [Musik ID] ved hjælp af **< / >**, og tryk på **ENTER** (⊙).

Afspilleren indlæser musikoplysninger fra Gracenotes mediedatabase.

! BEMÆRK

Du kan også indlæse musikoplysninger direkte ved at trykke på **MUSIC ID**.

! BEMÆRK

- Afspilleren skal være tilsluttet bredbåndsiernetnet, før du kan få adgang til Gracenote Media Database.
- Hvis der ikke findes oplysninger om musikken i Gracenote Media Database, vises der en meddelelse på skærmen.
- Afhængig af det enkelte tilfælde tager det et par minutter at hente musikoplysningerne fra Gracenote Media Database.
- Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt i Gracenote Media Database, kan oplysningerne muligvis ikke læses.
- Denne funktion er ikke tilgængelig for NetCast online indhold og indhold på DLNA-servere.
- LG er licenstagere af Gracenote technology og er ikke ansvarlig for oplysninger fra Gracenote Media Database.
- Lyd-CD'ere, som brugere har skabt udelukkende til privat brug, understøttes ikke i denne funktion, da de ikke er i Gracenote Media Database.
- Musikfiler, der kan afspilles: mp3, wma, m4a, wav

Sådan afspiller du iPod

Du kan nyde lyden fra din iPod. For nærmere oplysninger om iPod, henvises til iPod's brugervejledning.

Forberedelse

Før du tilslutter din iPod, skal du slukke for denne enhed og skrue helt ned for lyden på den.

! BEMÆRK

Anvend den ledning til Deres iPod, som blev leveret med Deres iPod.


1. Tilslut din iPod til USB-porten på frontpanelet. Når du tænder for denne enhed, tændes der automatisk for din iPod, og genopladningen begynder.

Når du tilslutter iPod på HOME-menuen, spilleren spiller en musik automatisk.

2. Vælg en fil med $\wedge / \vee / < / >$, og tryk på ENTER (Ⓞ) for at afspille filen.

Nyder iPod på skærmen


1. Tilslut din iPod til USB-porten på frontpanelet.
2. Tryk på HOME (⏠).
3. Vælg [Smart Share] ved hjælp af $< / >$, vælg iPod i menuen.
4. Vælg en fil ved brug af $\wedge / \vee / < / >$, og tryk på ENTER (Ⓞ) for at afspille.

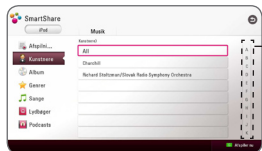

Hurtigrulning

Du kan søge nemt et indhold af magt rulle på skærmen.

Brug $>$ til at vælge en scroll-knap og udvælge initialerne på det ønskede indhold.

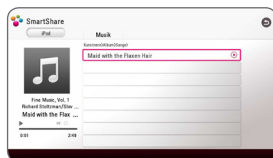

Tryk på REPEAT (↺) for at vælge den ønskede gentagelse: Nummer (1), Alle (2), Bland alle (3), Bland (4), Off (Ingen visning).

! BEMÆRK

Hvis iPod's OSD sprog er valgt til simple kinesisk, magt rulle funktion er ikke betjenes korrekt.

Nyder iPod i tilstanden

Styr venligst direkte fra din iPod. Du kan styre din musik på din iPod med den medfølgende fjernbetjening.

1. Tilslut din iPod til USB-porten på frontpanelet. Når du tænder for denne enhed, tændes der automatisk for din iPod, og genopladningen begynder.
2. Tryk på RADIO & INPUT for at vælge iPod i mode.

$\wedge / \vee / < / >$	Vælger en valgmulighed i menuen.
ENTER (Ⓞ)	Starter afspilning af musik.
eller ▶ (PLAY)	For at holde pause, mens den afspilles. For at gentage afspilningen skal De trykke på eller ▶ (PLAY) igen.
Tryk på (◀◀ / ▶▶) og hold den nede.	Spol frem eller tilbage i en sang
◀◀ / ▶▶	Spring afspilning frem eller tilbage.

! BEMÆRK

- Fejlmeddelelsen "CHECK" eller "Tilsluttet iPod model understøttes ikke." vises, når:
 - din iPod er ikke tilgængelig for den funktion, der skal opereres.
- Fejlmeddelelsen "CHECK" eller "Opdater softwaren til din iPod." vises, når:
 - din iPod har en gammel version af softwaren.
 - ➔ Opdater din iPod software med den nyeste version.
- Hvis enheden afspiller en fejlmeddelelse, skal denne følges. Fejlmeddelelsen "CHECK" eller "Kontroller din iPod." vises, når:
 - kommunikationen mellem denne enhed og din iPod er mislykkedes.
 - ➔ Tilslut & gentag tilslutningen af Deres iPod med denne enhed.
 - din iPod er ikke tilsluttet fast.
 - denne enhed genkender din iPod som ukendt enhed.
- Din iPod er usædvanligt lavt for strøm.
 - ➔ Batteriet skal lades op.
 - ➔ Hvis du vil oplade batteriet samtidig med, at der er ekstrem lav batteristrøm på din iPod, så tager det muligvis længere tid at oplade.
- Kompatibilitet med din iPod kan variere afhængigt af din iPod-type.
- iPod med touch skærm og iPhone kan virke anderledes i drift end iPod. De kan få brug for yderligere kontrol for at bruge dem med denne enhed. (Fx "slide for at låse op")
- Hvis De bruger en applikation, foretager et opkald eller sender og modtager SMS-beskeder, osv. på iPod med touch skærm, en iPhone eller en iPad, skal De koble den fra enhedens USB port og derefter bruge den.
- Afhængig af din iPod software version, kan det ikke være muligt at styre din iPod fra denne enhed. Vi anbefaler installation af den nyeste softwareversion.

! BEMÆRK

- Denne enhed supporterer modellen på følgende vis.
 - iPad nano 4G, 5G, 6G, 7G
 - iPod touch 3G, 4G, 5G
 - iPhone 3GS, 4, 4S, 5
 - iPad, iPad2, iPad3, iPad4
 - iPad mini
- Har du problemer med din iPod, så gå ind på www.apple.com/support/ipod.

Radio Operationer

Vær sikker på, at antennerne er tilsluttet. (Se side 17)

Lytte til radioen

1. Tryk på FUNCTION, indtil TUNER (FM) vises på displayet. Den senest modtagne station tunes ind.
2. Tryk på og hold TUNING (-/+) for omkring to sekunder, indtil frekvensindikation begynder at ændre sig. Scanning standser, når enheden melodier i en station. Eller Tryk på TUNING (-/+) gentagne gange.
3. Justér lydstyrken ved at trykke på VOL + / - gentagne gange.

Sådan forudindstiller du radiostationerne

Du kan forudindstillede 50 stationer for FM. Før indstilling skal du sørge for, at du har skruet ned for lydstyrken.

1. Tryk på FUNCTION, indtil TUNER (FM) vises på displayet.
2. Vælg den ønskede frekvens ved at bruge TUNING (-/+).
3. Tryk på ENTER (⊙) en forudindstillet nummer vil blinke i displayet.
4. Tryk på PRESET (-/+) for at vælge det ønskede, forudindstillede nummer.
5. Tryk på ENTER (⊙). Stationen gemmes.
6. Gentag trin 2 til 5 for at gemme andre stationer.

Sletning af en gemt station

1. Tryk på PRESET (-/+) for at vælge et forudindstillet nummer, du ønsker at slette.
2. Tryk på CLEAR, det valgte nummer vil blinke på displayet.
3. Tryk på CLEAR igen for at slette det valgte nummer.

Sletning af alle de gemte stationer

Tryk på og hold CLEAR i to sekunder. "ERASE ALL" blinker op. Tryk på CLEAR igen. Så alle de gemte stationer er slettet.

Forbedring af dårlig FM-modtagelse

Tryk på * (blå) (MONO / STEREO) farvede knap på fjernbetjeningen. Dette vil ændre tuner fra stereo til mono og normalt forbedre modtagelsen.

Se oplysninger om en radiostation

FM-tuneren er forsynet med RDS (Radio Data System) facilitet. Denne viser oplysninger om den radiostation, der bliver lyttet til. Tryk gentagne gange på RDS for at blade gennem de forskellige datatyper:

PS	(Programservicenavn) Navnet på kanalen vises på displayet.
PTY	(Genkendelse af programtype) Programtypen (f.eks. Jazz eller News) vises på display.
RT	(Radiotekst) En tekstmeddelelse indeholder særlige oplysninger fra radiostationen. Denne tekst kan rulle hen over displayet.
CT	(Tid styret af kanalen) Denne viser tid og dato, som udsendes af stationen.

Brug af et USB-tastatur eller mus

Du kan tilslutte et USB-tastatur og/eller mus for at indtaste tekst og navigere i menuer.

1. Slut et USB-tastatur eller mus til USB-porten på bagpanelet.
2. Brug tastaturet til at indtaste tekst eller musen til at navigere i menuerne.

! BEMÆRK

Følgende tastaturer og mus anbefales.

- Logitech Wireless Combo MK520
- Logitech Wireless Combo MK320
- Logitech Wireless Combo MK260
- Microsoft Wireless Desktop 5000
- Microsoft Wireless Desktop 3000
- Microsoft Wireless Desktop 2000
- Microsoft Wireless Desktop 800

Brug af Premium

Du kan bruge forskellige indholdstjenester via internettet med Premium-funktionen.

1. Tjek netværkstilslutningen og -indstillingen (side 20).
2. Tryk på HOME (🏠).
3. Vælg [Premium] vha. </>, og tryk på ENTER (⊙).



4. Vælg en on-line service med $\wedge / \vee / < / >$, og tryk på ENTER (⊙).

! BEMÆRK

- For at få detaljerede oplysninger om den enkelte tjeneste, bedes du kontakte udbyderen eller klikke på tjenestens link.
- Indholdet af Premium-tjenester og tjenesterelaterede oplysninger, herunder brugergrænseflade, er med forbehold for ændringer. Gå ind på den enkelte services hjemmeside, og læs om det sidst nye.
- Brug af Premium-funktioner med trådløs netværksforbindelse kan medføre forkert streaminghastighed ved interferens fra husholdningsudstyr, der bruger radiofrekvenser.
- Hvis du ønsker at ændre landeindstillingen, skal du gå til [Indstillinger] > [NETVÆRK] > [Smart Service Indstilling] > [Lokale Indstillinger]. Vælg [Manuelt], og tryk på ENTER (⊙) i menuen [Lokale Indstillinger].
- Når lydeffekten skiftes, kan lydudgangen være forsinket afhængigt af internetmiljøet.

Brugen af LG Smart World

Du kan bruge LG applikationstjenesterne på denne afspiller via internettet. Du kan nemt finde og downloade forskellige applikationer fra LG Smart World.

1. Tjek netværkstilslutningen og -indstillingen (side 20).
2. Tryk på HOME (🏠).
3. Vælg [LG Smart World], og tryk på ENTER (⊙).



4. Vælg en kategori vha. </>, og tryk på ENTER (⊙).
5. Brug ^/∨/</> for at vælge en applikation, og tryk på ENTER (⊙) for at få vist informationerne.
6. Tryk på ENTER (⊙), mens [installér]-ikonet er fremhævet. Applikationen installeres på afspilleren.

For at kunne installere en applikation på afspilleren skal du tilmelde dig tjenesten. Se side 58 for at få mere information, om hvordan man tilmelder sig.

7. Tryk på den røde knap (R) for at få vist skærbilledet [Mine programmer].
8. Vælg den installerede applikation, og tryk på ENTER (⊙) for at aktivere den.

! BEMÆRK

- Afhængig af region, er tjenesterne [LG Smart World] og [Mine programmer] samt funktionen [Søg] muligvis ikke tilgængelige.
- For at kunne installere en betalt applikation, skal du være betalende medlem. Besøg www.lgappstv.com for at få mere information.
- Når lydeffekten skiftes, kan lydudgangen være forsinket afhængigt af internetmiljøet.

Sådan logger du på

Hvis du vil bruge [LG Smart World]-funktionen, skal du logge ind på din konto.

1. Vælg ikonet [👤] y startmenuen, og tryk på ENTER (⊙).
2. Udfyld [ID]- og [Adgangskode]-feltet ved hjælp af det virtuelle tastatur.

Hvis du ikke har en konto, skal du trykke på den røde knap (R) for at lade dig registrere.

3. Brug ^/∨/</> for at vælge [OK], og tryk på ENTER (⊙) for at logge ind på din konto.

Hvis du vælger [Log på automatisk]-afkrydsningsfeltet, er dit ID og din adgangskode gemt og logger dig automatisk på, uden at du behøver at indtaste dem.

! BEMÆRK

Hvis du vil se oplysninger om din konto og dine applikationer, skal du vælge ikonet [👤] og trykke på ENTER (⊙) i startmenuen, og derefter skal du vælge indstillingen [My Page].

Søgning efter indhold online

Hvis der er problemer med at finde noget bestemt via en online-tjeneste, kan du benytte all-in-one søgefunktionen ved at indtaste nøgleord i [Q]-menuen.

1. Tryk på HOME (🏠).
2. Vælg [Q]-ikonet i hovedmenuen vha. $\wedge / \vee / < / >$, og tryk på ENTER (⊙).
[Q]-menuen vises på skærmen med det virtuelle tastatur.
3. Tryk på ENTER (⊙). Det virtuelle tastatur vises automatisk.
4. Brug $\wedge / \vee / < / >$ til at indtaste din søgning, og tryk derefter på ENTER (⊙) for at bekræfte dit valg på det virtuelle tastatur.
5. Når du har indtastet hele nøgleordet, vælger du [↵] og trykker på ENTER (⊙) for at få vist søgeresultatet.
6. Brug $\wedge / \vee / < / >$ for at vælge det ønskede, og tryk på ENTER (⊙) for straks at komme til det valgte.

! BEMÆRK

- Afhængig af region, er tjenesterne [LG Smart World] og [Mine programmer] samt funktionen [Søg] muligvis ikke tilgængelige.
- Søgefunktionen søger ikke indhold i alle online tjenester. Den fungerer kun med visse online tjenester.

Brugen af My Apps-menuen

Du kan flytte eller slette et installeret program i [Mine programmer] menuen.

1. Tryk på HOME (🏠).
2. Vælg [Mine programmer], og tryk på ENTER (⊙).



3. Tryk på den røde knap (R) i menuen [Mine programmer].

Flytning af en applikation

1. Vælg en applikation, og tryk på ENTER (⊙) for at få vist indstillingerne.
2. Brug \wedge / \vee til at vælge [Flyt], og tryk på ENTER (⊙).
3. Brug $\wedge / \vee / < / >$ for at vælge en position du ønsker at flytte den til, og tryk på ENTER (⊙).

Sletning af en applikation

1. Vælg en applikation, og tryk på ENTER (⊙) for at få vist indstillingerne.
2. Brug \wedge / \vee til at vælge [Slet], og tryk på ENTER (⊙).
3. Brug $< / >$ for at vælge [OK], og tryk på ENTER (⊙) for at bekræfte.

! BEMÆRK

- Afhængig af region, er tjenesterne [LG Smart World] og [Mine programmer] samt funktionen [Søg] muligvis ikke tilgængelige.
- Når lydeffekten skiftes, kan lydudgangen være forsinket afhængigt af internetmiljøet.

Bruger bluetooth teknologi

Om bluetooth

Bluetooth® er trådløs kommunikationsteknologi til en forbindelse over kort afstand.

Den tilgængelige afstand er inden for 10 meter.

(Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger eller De har forbundet en bluetooth i de andre rum.) Tilslutning af enkelte enheder i henhold til Bluetooth® trådløs teknologi påtager sig ingen gebyrer. En mobiltelefon med Bluetooth® trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev foretaget via Bluetooth® trådløs teknologi.

Tilgængelige enheder: Mobiltelefoner, MP3, laptop computere, PDA

Bluetooth profiler

For at bruge trådløs bluetooth-teknologi, skal enheder være i stand til at fortolke visse profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profiler. A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

At lytte til musik, der er gemt i Deres bluetooth

At parre Deres enhed med Deres bluetooth

Før De starter parringsproceduren, skal De sørge for, at den trådløse bluetooth-teknologi er aktiveret på Deres telefon. Anvend brugervejledningen til Deres bluetooth. Når først de to enheder er blevet parret, er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.

1. Vælg bluetooth funktionen ved at vælge FUNCTION. Der står "BT READY" på skærmen.
2. Anvend Deres bluetooth og gennemfør parringen. Når De søger efter denne enhed med Deres bluetooth, kan der vise sig en liste med enheder alt afhængigt af den type bluetooth, de anvender. Deres enhed vil optræde som "LG-HTS".
3. Når denne enhed er blevet parret med Deres bluetooth, tændes bluetooth lysdioden og der står "BT PAIRED" på skærmen.

! BEMÆRK

Alt afhængigt af typen af bluetooth vil nogle enheder have en anden måde at blive parret på.

4. At lytte til musik. For at afspille musik, der er gemt på Deres bluetooth, skal de læse brugervejledningen til Deres bluetooth.

! BEMÆRK

Hvis De ændrer enhedens funktion, bliver bluetooth funktionen afbrudt og De skal parre de to igen.

! BEMÆRK

- Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
- De kan ikke kontrollere Deres bluetooth med denne enhed.
- De kan kun parre én bluetooth pr. enhed og således ikke flere på én gang.
- Selvom afstanden mellem Deres bluetooth og enheden er mindre end 10 meter, kan deres bluetooth måske ikke forbindes, hvis der er forhindringer mellem de to.
- Alt afhængig af enhedens type, kan De måske ikke anvende bluetooth funktionen.
- Når De ikke har etableret forbindelse til en bluetooth, vil "BT READY" blive vist på skærmen.
- Forbindelsen kan blive afbrudt, hvis andet udstyr, der bruger samme frekvens såsom medicinsk udstyr, mikrobølgeovne eller trådløse netværksforbindelser.
- Hvis der står en og forstyrrer kommunikationen mellem bluetooth enheden og afspilleren, vil forbindelsen blive afbrudt.
- Des større afstanden mellem Deres bluetooth og enheden, des dårligere er lyd kvaliteten og den dårligere forbindelsen vil blive afbrudt, når afstanden mellem Deres bluetooth og enheden bliver større end de 10 meter.
- Enheden med den trådløse bluetooth-teknologi bliver afbrudt, hvis De afbryder hovedenheden eller fjerner Deres bluetooth mere end 10 meter fra enheden.

Fejlfinding

Generelt

Symptom	Årsag & afhjælpning
Der tændes ikke for strømmen.	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at strømledningen er sat ordentligt ind i stikkontakten.
Enheden begynder ikke at afspille.	<ul style="list-style-type: none"> • Isæt en disk, der kan afspilles. (Kontroller disktype, farvesystem og regionskode). • Sæt disken i med afspilningssiden nedad. • Rengør disken. • Annuller funktionen Rating eller ændr rating-niveauet.
Den forbundne USB-lagerenhed genkendes ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Prøv med et andet USB-kabel, da nogle USB-kabler muligvis ikke giver nok strøm til normal USB brug. • Hvis du bruger et USB-forlængerkabel eller en USB-HUB, genkendes USB-enheden muligvis ikke. • En USB-enhed, der kræver ekstra programinstallation, når du har tilsluttet den til en computer, understøttes ikke. • Denne enhed understøtter kun USB-flash drev og USB-ekstern HDD med FAT32 eller NTFS format.
Vinklen kan ikke ændres.	<ul style="list-style-type: none"> • Flere vinkler er ikke blevet optaget på den DVD-video, der afspilles.
Kan ikke afspille musik-/foto-/filmfiler.	<ul style="list-style-type: none"> • Filerne er ikke blevet optaget i et format, som kan afspilles på enheden. • Enheden understøtter ikke codec for filmfilen.
Fjernbetjeningen fungerer ikke korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> • Fjernbetjeningen peger ikke hen imod enhedens sensor til fjernbetjeningen. • Fjernbetjeningen er for langt væk fra enheden. • Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og enheden. • Batteriet i fjernbetjeningen er fladt.
Enheden er tilsluttet, men der kan hverken tændes eller slukkes for strømmen.	<p>Du kan genindstille enheden på følgende måde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tag strømkablet ud, vent i mindst fem sekunder og sæt så stikket i igen.
Enheden kører ikke normalt.	

Netværk

Symptom	Årsag & afhjælpning
BD-Live funktionen virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Der er muligvis ikke tilstrækkelig lagringsplads på det isatte USB-drev. Sæt et USB-drev i med mindst 1GB ledig plads. • Sørg for, at enheden er korrekt forbundet med et lokalt områdenetværk, og at den har adgang til internettet (se side 20). • Din bredbåndshastighed er muligvis ikke hurtig nok til brug sammen med BD-Live funktioner. Det anbefales, at du kontakter din internetserviceudbyder (ISP) og forøger bredbåndshastigheden. • Valgmuligheden [BD-LIVE forbindelse] i menuen [Indstillinger] er indstillet til [Forbudt]. Indstil valgmuligheden til [Tilladt].
Video-streaming serviceydelser (så som YouTube osv.) stopper ofte eller "buffer" under afspilning.	<ul style="list-style-type: none"> • Din bredbåndshastighed er muligvis ikke hurtig nok til video-streaming. Det anbefales, at du kontakter din internetserviceudbyder (ISP) og forøger bredbåndshastigheden.
Medieservere bliver ikke vist på listen.	<ul style="list-style-type: none"> • Firewall- eller antivirus-softwaren på din medieserver kører. Sluk for den firewall- eller antivirus-software, der kører på Deres PC eller medieserver. • Afspilleren er ikke forbundet med lokalområdenetværket, som Deres medieserver er forbundet med.
Kan ikke forbinde afspilleren med adgangspunktet eller den trådløse LAN-router.	<ul style="list-style-type: none"> • Den trådløse kommunikation er muligvis afbrudt på grund af husholdningsapparater, der bruger radiofrekvenser. Flyt afspilleren væk fra disse apparater.
Adgangspunktet vises ikke på listen "Navn på adgangspunkt".	<ul style="list-style-type: none"> • Adgangspunktet eller den trådløse LAN-router udsender muligvis ikke sit SSID (navn på adgangspunkt). Indstil adgangspunktet, så det sender sit SSID igennem din computer. • Netværksenheden som adgangspunkt kan ikke sætte med tilgængelige frekvensområde og kanal, som denne afspiller kan støtte. Prøv at indstille frekvensområdet og kanal på nettet enheden indstilling.

Billede

Symptom	Årsag & afhjælpning
Der er intet billede.	<ul style="list-style-type: none"> • Vælg den relevante videoindgangsmodus på TV'et, således at billedet fra enheden vises på TV-skærmen. • Tilslut videoforbindelsen omhyggeligt. • Kontroller, at [HDMI-farveindstilling] i menuen [Indstillinger] er indstillet til det korrekte emne, der svarer til din videotilslutning. • Dit TV understøtter muligvis ikke den indstillede opløsning for afspilleren. Du skal vælge en opløsning, som dit TV accepterer. • Afspillerens HDMI OUT jackstik er tilsluttet en DVI-enhed, der ikke understøtter copyrightbeskyttelse.
Der opstår billedstøj.	<ul style="list-style-type: none"> • Du afspiller en disk, der er optaget i et andet farvesystem end det i dit TV. • Indstil den opløsning, som dit TV accepterer.
Afspilning af Blu-ray 3D diske kan ikke vises i 3D.	<ul style="list-style-type: none"> • Tilslut afspilleren til dit TV med HDMI-kabel (type A, Højhastigheds HDMI™-kabel). • TV'et understøtter muligvis ikke "HDMI 3D mandatory format". • Valgmuligheden [3D-status] i menuen [Indstillinger] er indstillet på [Sluk]. Indstil valgmuligheden på [Tænd].

5

Lyd

Symptom	Årsag & afhjælpning
Der er ingen lyd, eller lyden er forvrænget.	<ul style="list-style-type: none"> • Enheden er i scannings-, slowmotion- eller pausestatus. • Lyden er lav. • Kontroller forbindelsen til højttalerkablet. (side 13)

Kundesupport


Du kan opdatere afspilleren ved brug af den nyeste software for at forbedre betjeningen af produkterne og/eller nye funktioner. Hvis du ønsker den nyeste software til denne afspiller (hvis der foreligger opdateringer), besøg <http://www.lg.com> eller tag kontakt til LG Electronics kundecenter.

Bemærkning om open source-software

For at opnå den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL og andre open source-licenser, kan du besøge <http://opensource.lge.com>. Alle nævnte licensbetingelser, garanti- og copyright er tilgængelige for download med kildekoden.

Sådan kontrollerer du TV'et med den medfølgende fjernbetjening

Du kan kontrollere dit TV ved brug af knapperne herunder.

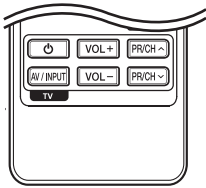

Tryk på	Du kan
⏻ (TV POWER)	Tænde eller slukke for TV'et.
AV/INPUT	Skift TV'ets indgangskilde mellem TV og andre indgangskilder.
PR/CH ▲ / ▼	Scanne op eller ned igennem lagrede kanaler.
VOL +/-	Justere lydstyrken på TV'et.



BEMÆRK

Afhængig af den tilsluttede enhed kan du muligvis ikke kontrollere TV'et ved brug af nogle af knapperne.

Indstilling af fjernbetjening til kontrol af TV

Du kan betjene dit TV med den medfølgende fjernbetjening.

Hvis dit TV er nævnt i skemaet herunder, så skal du indstille den relevante fabrikantkode.

- Hold knappen ⏻ (TV POWER) nede samtidig med at du indtaster fabrikantens kode til dit TV ved brug af talknapperne (se tabellen herunder).

Fabrikant	Kodenummer
LG	1(standard), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

- Giv slip på knappen ⏻ (TV POWER) for at afslutte indstillingen.

Afhængigt af dit fjernsyn virker nogle eller ingen af tasterne måske ikke på fjernsynet, selv efter du har indtastet den korrekte fabrikantkode. Når du udskifter batterierne i fjernbetjeningen, vil cifferkoden, du har indstillet, måske blive nulstillet til standardindstilling. Indstil den passende cifferkode igen.

Opdatering af netværkssoftware

Meddelelse om opdatering af netværk

En gang imellem er der ydeevneforbedringer og/eller yderligere funktioner eller serviceydelse tilgængelige for enheder, der er forbundet til et bredbåndshjemmenetværk. Hvis der er ny software tilgængelig, og enheden er forbundet med et bredbåndshjemmenetværk, informerer afspilleren dig om opdateringen således.

Valgmulighed 1:

1. Når der tændes for afspilleren, vises opdateringsmenuen på skærmen.
2. Tryk på </> for at vælge den ønskede valgmulighed og tryk så på ENTER (⊙).



[OK]	Starter softwareopdateringen.
[Annuller]	De forlader nu opdateringsmenuen og slukker for strømmen.

Valgmulighed 2:

Hvis softwareopdateringen er tilgængelig fra opdateringsserveren, vises ikonet "Opdatere" nederst i menuen Start. Tryk på den blå (B) knap for at starte opdateringsproceduren.


Opdatering af software

Du kan opdatere afspilleren med den nyeste software for at forbedre betjeningen af produkterne og/eller nye funktioner. Du kan opdatere softwaren, hvis du tilslutter enheden direkte til softwareopdateringsserveren.

! BEMÆRK

- Før du opdaterer softwaren i afspilleren, skal du fjerne alle diske og USB-enheder fra afspilleren.
- Før du opdaterer softwaren i afspilleren, skal du slukke for den og så tænde for den igen.
- **Under opdatering af software skal du ikke slukke for afspilleren eller afbryde vekselstrømmen, og du skal heller ikke trykke på nogen som helst knapper.**
- Hvis du annullerer opdateringen, skal du slukke for strømmen og så tænde for den igen for at få en stabil ydeevne.
- Denne enhed kan ikke opdateres til en tidligere softwareversion.

1. Kontroller internetforbindelse og indstillinger (side 20).
2. Vælg valgmuligheden [Software] i menuen [Indstillinger] og tryk så på ENTER (⊙).
3. Vælg valgmuligheden [Opdatere] og tryk på ENTER (⊙).

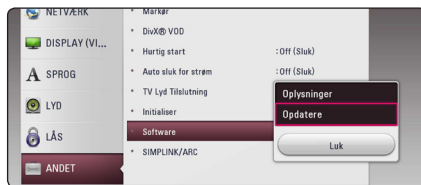

Afspilleren søger efter den nyeste opdatering.

! BEMÆRK

- Hvis du trykker på ENTER (⊙) under opdateringen, så afsluttes processen.
- Hvis der ikke er en opdatering tilgængelig, så vises meddelelsen "Der findes ingen opdatering.". Tryk på ENTER (⊙) for at gå tilbage til menuen [Menuen Home].

4. Hvis der findes en nyere version, vises meddelelsen "Ønsker du at opdatere?" appears.
5. Vælg [OK] for at begynde opdateringen. (Hvis du vælger [Annuller], afsluttes opdateringen.)
6. Afspilleren begynder at downloade den nyeste opdatering fra serveren. (Afhængig af dit hjemmenetværks kapacitet kan det tage adskillige minutter at downloade (hente)).
7. Når du er færdig med at downloade, vises meddelelsen "Download er udført. Ønsker du at opdatere?"
8. Vælg [OK] for at begynde opdateringen. (Hvis du vælger [Annuller], afsluttes opdateringen, og den downloadede fil kan ikke anvendes igen. Når du skal opdatere software næste gang, skal softwareopdateringsproceduren startes helt forfra igen.)

**FORSIGTIG**

Sluk ikke for strømmen under opdatering af software.

9. Når opdateringen er afsluttet, vil enheden automatisk blive slukket i nogle få sekunder.
10. Tænd igen for strømmen. Systemet fungerer nu med den nye version.

**BEMÆRK**

Funktionen Opdatering af software fungerer muligvis ikke korrekt alt afhængig af internetsystemet. I så fald kan du få den nyeste software fra et autoriseret LG Electronics Service Centre, hvorefter du kan opdatere din afspiller. Se "Kundesupport" på side 64.

Yderligere oplysninger

Fil krav

Film filer

Fil Beliggenhed	Fil Udvidelse	Codec Format	Lyd Format	Undertekster
Disk, USB	“.avi”, “.mpg”, “.divx”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM fri), “.vob”, “.3gp”, “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.wm”, “.flv”, “.ts”, “.dat”	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5. DIVX6 (kun standardafspilning) XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	“.avi”, “.mpg”, “.divx”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM fri), “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.flv”, “.ts”	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5. DIVX6 (kun standardafspilning) XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Musik filer

Fil Beliggenhed	Fil Udvidelse	Sampling-frekvens	Bitrate	Bemærk
Disk, USB	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM free), “.flac”	indenfor 32 - 48 kHz (WMA), indenfor 16 - 48 kHz (MP3)	indenfor 32 - 192 kbps (WMA), indenfor 32 - 320 kbps (MP3)	Denne afspiller understøtter muligvis ikke visse wav-filer.
DLNA	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM free)	indenfor 32 - 48 kHz (WMA), indenfor 16 - 48 kHz (MP3)	indenfor 32 - 192 kbps (WMA), indenfor 32 - 320 kbps (MP3)	Denne afspiller understøtter muligvis ikke visse wav-filer.

Fotofiler

Fil Beliggenhed	Fil Udvidelse	Anbefalet Størrelse	Bemærk
Disk, USB, DLNA	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.gif”	Mindre end 4 000 x 3 000 x 24 bit/pixel Mindre end 3 000 x 3 000 x 32 bit/pixel	Progressivt og databevarende komprimerede fotobilledfiler understøttes ikke.

- De bundle DLNA servere, der er beregnet på Macintosh versionen, har begrænsninger i filkompatibiliteten, såsom ASF, WMA og WMV.

! BEMÆRK

- Filnavnet er begrænset til 180 tegn.
- Maks. filer/mapper: Mindre end 2000 (totalt antal filer og mapper)
- Afhængig af størrelse og antal filer kan det tage adskillige minutter at læse indholdet af medieerne.
- Fil-kompatibilitet kan variere afhængigt af serveren.
- Filkrav og afspilningsfunktioner kan variere afhængigt af medieservere, fordi kompatibilitet på DLNA-server testes på en bundle DLNA-server miljø (Nero MediaHome 4 Essentials).
- Fil kravene på siden 68 er ikke altid kompatible. Der findes muligvis restriktioner af filfunktioner og medieserverens egenskaber.
- Afspilning af undertekst-filer er kun tilgængelige på DLNA-medieserver oprettet af medfølgende Nero MediaHome 4 Essentials software på denne afspiller-pakke.
- Filerne fra et flytbart medie så som et USB-drev, DVD-drev osv. på din medieserver kan muligvis ikke deles korrekt.
- Denne enhed understøtter ikke ID3 Tag integrerede MP3-filer.
- Den samlede spilletid for lyd-fil er angivet på skærmen, kan ikke korrekt for VBR filer.
- HD-film-filer som findes på CD/DVD eller USB 1,0 / 1,1 kan ikke afspilles korrekt. Blu-ray disk eller USB 2,0 anbefales at afspille HD-film-filer.
- Denne afspiller understøtter H.264/MPEG-4 AVC profil Main, High på Niveau 4.1. En fil med et højere niveau understøttes muligvis ikke.
- Denne afspiller understøtter ikke filer, der er optaget med GMC^{*1} eller Qpel^{*2}.
 - *1 GMC – Global Motion Compensation
 - *2 Qpel – Quarter pixel

! BEMÆRK

- En .avi-fil bliver ikke understøttet, hvis det er en "WMV 9".
- Denne afspiller understøtter UTF-8-filer - også hvis filerne indeholder indhold af undertitler i Unicode. Denne afspiller kan ikke understøtte filer med undertitler, hvis der er tale om ren Unicode.
- Afhængigt af filtyper eller metoder til at optage, kan det muligvis ikke afspilles.
- En disk, som blev optaget af multi-session på en almindelig PC, er ikke understøttet på denne afspiller.
- For at afspille en videofil, skal filmnavn og undertitel i filnavnet være identiske.
- Når du afspiller en videofil med en filtype som ".ts", ".m2ts", ".mts", ".tp", ".Trp" eller ".m2t", understøtter din afspiller muligvis ikke undertekstfiler.
- En lydfiles samlede spilletid angivet på skærmen tager muligvis ikke højde for VBR filer.
- Kompatibiliteten for Video/ Audio-codec kan variere afhængigt af videofil.

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Denne afspiller kan afspille diske i AVCHD format. Der kan optages normalt på disse diske, og de kan bruges i videokameraer.
- AVCHD formatet er et højdefinitions digitalt videokameraformat.
- Med MPEG-4 AVC/H.264 formatet kan du komprimere billeder med større effektivitet end med billeder i et konventionelt billedkomprimeringsformat.
- Denne afspiller kan afspille diske i AVCHD format i "x.v.Colour" format.
- Nogle diske i AVCHD format kan muligvis ikke afspilles afhængigt af, hvordan de er blevet optaget.
- Diske i AVCHD format skal slutbehandles.
- Med "x.v.Colour" får du en større farveskala end med almindelige diske til DVD videokameraer.

Om DLNA

Denne afspiller er en DLNA Certified digital medieafspiller, der kan vise og afspille film, fotos og musikindhold fra din DLNA-kompatible, digitale medieserver (PC og forbrugerelektronik).

Digital Living Network Alliance (DLNA) er en tværandustriel organisation af forbrugerelektronik, computing-industri og mobilenhedsvirksomheder. Digital Living giver forbrugerne nem deling af digitale medier gennem dit hjemmenetværk.

Med DLNA certificeringslogoet er det nemt at finde produkter, der er i overensstemmelse med DLNA Interoperability Guidelines (retningslinjer for samkøring). Denne enhed er i overensstemmelse med DLNA retningslinjer for interoperabilitet v1, 5.

Når en PC, der kører DLNA server software eller andre DLNA kompatibel enhed er tilsluttet til denne afspiller kan nogle indstilling ændringer af software eller andre enheder være påkrævet. Se brugervejledningen til softwaren eller enheden.

Visse systemkrav

Til højdefinitions videoafspilning:

- Højdefinitions-visningsenhed med HDMI indgangsjackstik.
- BD-ROM disk med højdefinitions indhold.
- Til noget indhold kræves der en HDMI eller HDCP-kapacitets DVI-indgang på din visningsenhed (som specificeret af diskfabrikanten).

Bemærkninger til kompatibilitet

- Da BD-ROM er et nyt format, kan der på visse diske opstå problemer med den digitale forbindelse, og der kan opstå andre kompatibilitetsproblemer. Hvis du støder på kompatibilitetsproblemer, bedes du kontakte et autoriseret kundeservicecenter.
- Med dette apparat kan du nyde funktioner som billede-i-billede, sekundær lyd og Virtuelle pakker, osv., med BD-ROM, der understøtter BONUSVIEW (BD-ROM version 2 Profil 1 version 1.1). En sekundær video og lyd kan afspilles fra en disk, der er kompatibel med funktionen PIP (picture-in-picture) (billede-i-billede). Vedr. afspilningsmetode, se brugervejledningen til disken.
- Visning af high-definition indhold og opkonvertering standard dvd-indhold kan kræve en HDMI-kompatibelt input eller HDCP-kompatibel DVI-indgangen på din skærm.
- Nogle BD-ROM og DVD diske begrænser muligvis brugen af nogle betjeningskommandoer eller funktioner.
- Du kan bruge USB-enheden, hvor der lagres diskrelaterede oplysninger, inklusive downloadet (hentet) on-line indhold. Disken, du bruger, kontrollerer hvor lang tid disse oplysninger gemmes.

Lydudgangsspecifikationer

Kilde \ Jackstik/indstilling	HDMI OUT			
	PCM Stereo	PCM Multikanal	DTS Re-encode ^{*3}	BitStream ^{*1*2}
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

- *1 Den sekundære og interaktive lyd er muligvis ikke inkluderet i udgangs-bitstream, hvis valgmuligheden [Digital udgang] er indstillet til [BitStream]. (Undtagen LPCM Codec: udsendes altid med interaktiv og sekundær lyd.)
- *2 Denne afspiller vælger automatisk HDMI-lyden i henhold til dekodningskapaciteten i den tilsluttede HDMI-enhed, selv om valgmuligheden [Digital udgang] er indstillet til [BitStream].
- *3 Hvis [Digital udgang] er indstillet til [DTS Re-Encode], er audioudgangen begrænset til 48 kHz og 5.1 kanaler. Hvis valgmuligheden [Digital udgang] er indstillet til [DTS Re-Encode], udsendes DTS Re-encode lyden på BD-ROM diske, og originallyden udsendes på de andre diske (så som [BitStream]).
- Audiosignalet udsendes som PCM 48 kHz/16 bit ved MP3/WMA, og PCM 44,1 kHz/16 bit ved audio-CD under afspilning.
 - Med digital audiotilslutning (HDMI OUT) kan lyde fra menuknapper i diskmenuen på BD-ROM'er muligvis ikke høres, hvis [Digital udgang] er indstillet til [BitStream].
 - Hvis lydformatet i den digitale udgang ikke matcher din modtagers lydformat, så vil modtageren afgive en høj, forvrænget lyd eller slet ingen lyd.
 - Der kan kun opnås multikanals digital surroundlyd via digital tilslutning, hvis din modtager er udstyret med en digital multikanalsdekoder.
 - Denne opsætning er ikke tilgængelig i forbindelse med inputsignalet fra en ekstern enhed.

Liste over områdekoder

Vælg en områdekode fra denne liste.

Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode
Afghanistan	AF	Fiji	FJ	Monaco	MC	Singapore	SG
Argentina	AR	Finland	FI	Mongoliet	MN	Slovakiet	SK
Australien	AU	Frankrig	FR	Marokko	MA	Slovenien	SI
Østrig	AT	Tyskland	DE	Nepal	NP	Sydafrika	ZA
Belgien	BE	Storbritannien	GB	Holland	NL	Sydkorea	KR
Bhutan	BT	Grækenland	GR	De Nederlandske		Spanien	ES
Bolivia	BO	Grønland	GL	Antiller	AN	Sri Lanka	LK
Brasilien	BR	Hong Kong	HK	New Zealand	NZ	Sverige	SE
Cambodia	KH	Ungarn	HU	Nigeria	NG	Schweiz	CH
Canada	CA	Indien	IN	Norge	NO	Taiwan	TW
Chile	CL	Indonesien	ID	Oman	OM	Thailand	TH
Kina	CN	Israel	IL	Pakistan	PK	Tyrkiet	TR
Colombia	CO	Italien	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Congo	CG	Jamaica	JM	Paraguay	PY	Ukraine	UA
Costa Rica	CR	Japan	JP	Philippinerne	PH	Amerikas Forenede Stater (USA)	US
Kroatien	HR	Kenya	KE	Polen	PL	Uruguay	UY
Den Tjekkiske Republik	CZ	Kuwait	KW	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Danmark	DK	Libyen	LY	Rumænien	RO	Vietnam	VN
Ecuador	EC	Luxembourg	LU	Den Russiske Føderation	RU	Zimbabwe	ZW
Ægypten	EG	Malaysia	MY	Saudi-Arabien	SA		
El Salvador	SV	Maldiverne	MV	Senegal	SN		
Etiopien	ET	Mexico	MX				

Liste over sprogkoder

Brug denne liste ved indtastning af dit ønskede sprog for følgende startindstillinger: [Disklyd], [Diskundertekst] og [Diskmenu].

Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode
Afar	6565	Fransk	7082	Litauisk	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frisisk	7089	Makedonsk	7775	Singalesisk	8373
Albansk	8381	Galisisk	7176	Malagarisk	7771	Slovakisk	8375
Ameharic	6577	Georgisk	7565	Malajisk	7783	Slovensk	8376
Arabisk	6582	Tysk	6869	Malayalam	7776	Spansk	6983
Armensk	7289	Græsk	6976	Maori	7773	Sudanesisik	8385
Assamesisk	6583	Grønlandsk	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guaransk	7178	Moldavisk	7779	Svensk	8386
Azerbajjansk	6590	Gujarati	7185	Mongolsk	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Baskisk	6985	Hebræisk	7387	Nepalesisk	7869	Tamilsk	8465
Bengali, Bangla	6678	Hindi	7273	Norsk	7879	Telugu	8469
Bhutansk	6890	Ungarsk	7285	Oriya	7982	Thailandsk	8472
Bihari	6672	Islandsk	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonesisk	7378	Pashto, Pushto	8083	Tyrkisk	8482
Bulgarsk	6671	Interlingua	7365	Persisk	7065	Turkmensk	8475
Burmesisk	7789	Irsk	7165	Polsk	8076	Twi	8487
Hviderussisk	6669	Italiensk	7384	Portugisisk	8084	Ukrainsk	8575
Kinesisk	9072	Japansk	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Kroatisk	7282	Kannada	7578	Rhaeto-Romansk	8277	Uzbekisk	8590
Tjekkisk	6783	Kashmirisk	7583	Rumænsk	8279	Vietnamesisk	8673
Dansk	6865	Kazakh	7575	Russisk	8285	Volapyk	8679
Hollandsk	7876	Kirghisisk	7589	Samoisk	8377	Walisisk	6789
Engelsk	6978	Koreansk	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdisk	7585	Skotsk Gælisk	7168	Xhosa	8872
Estisk	6984	Laotisk	7679	Serbisk	8382	Yiddish	7473
Færøsk	7079	Latinsk	7665	Serbokroatisk	8372	Yoruba	8979
Fiji	7074	Lettisk	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finsk	7073	Lingala	7678				

Varemærker og licenser



Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ og logoerne er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.



“DVD Logo” er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java er et varemærke tilhørende Oracle og/eller dets datterselskaber.



Begreberne HDMI og HDMI: Multimedieinterface i højopløsning samt HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

“x.v.Colour” er et varemærke tilhørende Sony Corporation.



Fremstillet under licens af Dolby Laboratories. Dolby og symbolet dobbelt-D er Dolby Laboratories varemærker.



DLNA®, DLNA Logo og DLNA CERTIFIED® er varemærker, servicemærker eller certificeringsmærker tilhørende Digital Living Network Alliance.



Fremstillet under licens under patent i USA med patent numrene: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 og andre udstedte og ansøgte patenter i USA og i resten af verden. DTS-HD, symbolet, og DTS-HD og symbolet samtidig er registrerede varemærker, og DTS-HD Master Audio er et varemærke, der tilhører DTS, Inc. Produktet indeholder software. © DTS, Inc. Alle rettigheder beskyttede.



Logoet Wi-Fi CERTIFIED bruger et certificeringsmærke fra Wi-Fi Alliance.



Wi-Fi Protected Setup Mark er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.



“AVCHD” og “AVCHD” logoet er varemærker tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation.



“Made for iPod,” “Made for iPhone,” og “Made for iPad” betyder, at der er der ligger en elektronisk nøgle, der er specielt lavet med henblik på at forbinde til iPod, iPhone eller iPad og er blevet tjekket af udvikleren, så de lever op til de standarder, som Apple sætter. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller for, at den er i overensstemmelse med de sikkerhedsmæssige og forskriftsmæssige standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydeevne.



DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber og bruges under licens.

AUDYSSEY**DSX-2
DYNAMIC EQ**

Fremstillet under licens fra Audyssey Laboratories. Afventende amerikanske og udenlandske patenter. [Licenseret Audyssey varemærke] er et [registreret] varemærke tilhørende Audyssey Laboratories.



Gracenote®, Gracenote-logoet og -logotypen, samt logoet "Powered by Gracenote" er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Gracenote, Inc. i USA og/eller andre lande.

Musikgenkendelsesteknologi og relaterede data stilles til rådighed af Gracenote®.

Slutbrugerlicensaftale for Gracenote®

Dette program eller denne enhed indeholder software fra Gracenote Inc. i Emeryville, Californien ("Gracenote"). Softwaren fra Gracenote ("Gracenote-softwaren") sætter dette program i stand til at udføre disk- og/eller filidentifikation og indhente musikrelaterede oplysninger, inklusive oplysninger om navn, kunstner, spor og titel ("Gracenote-data") fra onlineservere eller integrerede databaser (kollektivt "Gracenote-servere") samt at udføre andre funktioner. Du må kun bruge Gracenote-data igennem dette programs eller denne enheds tiltænkte slutbrugerfunktioner.

Du indvilliger i, at du vil benytte Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere udelukkende til din egen personlige ikke-kommercielle brug. Du indvilliger i ikke at tildele, kopiere, overføre eller transmittere Gracenote-softwaren eller nogen Gracenote-data til nogen tredjepart. DU INDVILLIGER I IKKE AT BRUGE ELLER UDNYTTE GRACENOTE-DATA, GRACENOTE-SOFTWAREN ELLER GRACENOTE-SERVERE UNDTAGEN SOM UDTRYKKELT TILLADT HERI.

Du accepterer, at din ikke-eksklusive licens til at bruge Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere vil ophøre, hvis du overtræder disse begrænsninger. Hvis din licens ophører, accepterer du at ophøre enhver og al brug af Gracenote-dataene, Gracenote-softwaren og Gracenote-serverne. Gracenote forbeholder sig

alle rettigheder i Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-serverne, inklusive alle ejendomsrettigheder. Gracenote vil under ingen omstændigheder være ansvarlige for nogen betaling til dig for nogen oplysninger, som du giver. Du accepterer, at Gracenote, Inc. kan håndhæve dets rettigheder under denne aftale mod dig direkte i dets eget navn.

Gracenote-tjenesten benytter en unik identifikation til at spore forespørgsler til statistiske formål.

Formålet med en vilkårlig tildelt numerisk identifikation er at lade Gracenote-tjenesten tælle forespørgsler uden at vide, hvem du er. Du kan få yderligere oplysninger ved at se websiden for Gracenotes Fortrolighedserklæring for Gracenote-tjenesten.

Gracenote-softwaren og hvert punkt i Gracenote-data er licenseret til dig "I FORHÅNDENVÆRENDE STAND". Gracenote giver ingen repræsentationer eller garantier, udtrykkeligt eller underforstået, med hensyn til nøjagtigheden af eventuelle Gracenote-data fra Gracenote-serverne. Gracenote forbeholder sig retten til at slette data fra Gracenote-serverne eller til at ændre datakategorier af enhver årsag, som Gracenote anser for tilstrækkelig. Der gives ingen garanti for, at Gracenote-softwaren eller Gracenote-servere er fejlfri, eller at funktionsdygtigheden af Gracenote-software eller Gracenote-servere vil være uden afbrydelser. Gracenote er ikke forpligtet til at forsyne dig med nye forbedrede eller yderligere datatyper eller kategorier, som Gracenote måtte levere i fremtiden, og er frit stillet til at ophøre dets serviceydelser når som helst.

GRACENOTE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER UDTRYKKELT ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST OG IKKE-KRÆNKELSE. GRACENOTE GARANTERER IKKE DE RESULTATER, SOM OPNÅS Gennem BRUGEN AF GRACENOTE-SOFTWAREN ELLER NOGEN GRACENOTE-SERVERE. GRACENOTE VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN FØLGESKADER ELLER TILFÆLDIGE SKADER ELLER FOR NOGEN TABT FORTJENESTE ELLER TABTE INDTÆGTER.

© Gracenote, Inc. 2009

Cinavias Meddelelse

Dette produkt anvender Cinavia-teknologi for at begrænse brugen af uautoriserede kopier af visse kommercielt fremstillede film og videoer og deres soundtracks. Når der opfanges forbudt brug af en uautoriseret kopi, vil en meddelelse komme frem, og afspilning eller kopiering vil blive afbrudt.

Yderligere oplysninger om Cinavia-teknologien kan findes på Cinavia Online Consumer Information Center på <http://www.cinavia.com>. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Cinavia via post, send et postkort med din adresse til: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Dette produkt omfatter proprietær teknologi under licens fra Verance Corporation, og det er beskyttet af det amerikanske patent 7.369.677 og andre amerikanske og verdensomfattende patenter, som er udstedt eller under behandling, såvel som ophavsret og beskyttelse af forretningshemmelighed af visse aspekter ved en sådan teknologi. Cinavia er et varemærke, som tilhører Verance Corporation. Copyright 2004-2012 Verance Corporation. Alle rettigheder forbeholdes af Verance. Reverse engineering eller demontering er forbudt.



Specifikationer

Generelt	
Krav til strømforsyning	Der henvises til primære etiket på bagsiden.
Strømforsyning	Der henvises til primære etiket på bagsiden.
Dimensioner (B x H x D)	Approx. 444 mm x 65 mm X 292,5 mm
Nettovægt (ca.)	3,5 kg
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Fugtighed ved drift	5 % til 90 %

Indgange/udgange	
HDMI IN/OUT (video/audio)	19 pin (Typ A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jack-stik (V, H) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 V (p-p), Optisk jack-stik x 1

Tuner	
FM Anvendelsesområde	87.5 til 108.0 MHz eller 87.50 til 108.00 MHz

Forstærker	
Udgangseffekt (8 Ω/ 4 Ω/ 3 Ω), (RMS), THD 10 %	
Total	1460 W
Forside	180 W x 2
Midte	180 W
Bagerst	180 W x 2
Sub-Woofer	200 W (Passiv)
3D effekt - Øverste fronthøjtaler	90 W x 2
3D effekt - Øverste baghøjtaler	90 W x 2

System	
Laser	Halvleder laser
Bølgelængde	405 nm / 650 nm
Signal system	Standard PAL/NTSC Farve TV system
LAN port	Ethernet jack x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Trådløs LAN (intern antenne)	Integreret IEEE 802.11 n (5 GHz og 2,4 GHz) til trådløst netværk adgang, der er forenelig med 802.11 a / b / g Wi-Fi-netværk.
Bus-strømforsyning: (USB)	DC 5 V  2.1 A (Forside) / DC 5 V  300 mA (Bagerst)

Højttalere (BH9230BWN)			
Forreste højttaler (venstre/højre) (S93B1-S)			
Type	2-vejs 2 højttaler	Maks. indgangseffekt	360 W
Impedans Bedømmelse	4 Ω	Net Dimensioner (B x H x D)	88 mm X 294 mm X 85 mm
Indgangseffekt	180 W	Nettovægt	1,2 kg
Bagerste højttaler (venstre/højre) (S93B1-S)			
Type	2-vejs 2 højttaler	Maks. indgangseffekt	360 W
Impedans Bedømmelse	4 Ω	Net Dimensioner (B x H x D)	88 mm X 294 mm X 85 mm
Indgangseffekt	180 W	Nettovægt	1,2 kg
Midterste højttaler (S93T1-C)			
Type	1-vejs 1 højttaler	Maks. indgangseffekt	360 W
Impedans Bedømmelse	4 Ω	Net Dimensioner (B x H x D)	360 mm X 81 mm X 70 mm
Indgangseffekt	180 W	Nettovægt	1,1 kg
Subwoofer (S93T1-W)			
Type	1-vejs 1 højttaler	Maks. indgangseffekt	400 W
Impedans Bedømmelse	3 Ω	Net Dimensioner (B x H x D)	251 mm X 336 mm X 310 mm
Indgangseffekt	200 W	Nettovægt	5,9 kg
Øverste fronthøjttaler (Left/Right)			
Type	1-vejs 1 højttaler	Maks. indgangseffekt	180 W
Impedans Bedømmelse	8 Ω	Net Dimensioner (B x H x D)	Indbyggede fronthøjttalere
Indgangseffekt	90 W	Nettovægt	
Øverste baghøjttaler (Left/Right)			
Type	1-vejs 1 højttaler	Maks. indgangseffekt	180 W
Impedans Bedømmelse	8 Ω	Net Dimensioner (B x H x D)	Indbyggede baghøjttalere
Indgangseffekt	90 W	Nettovægt	

Højttalere (BH9430PWN)			
Forreste højttaler (venstre/højre) (S93T1-S)			
Type	2-vejs 3 højttaler	Maks. indgangseffekt	360 W
Impedans Bedømmelse	4 Ω	Net Dimensioner (B x H x D)	270 mm X 1300 mm X 270 mm
Indgangseffekt	180 W	Nettovægt	5,3 kg
Bagerste højttaler (venstre/højre) (S93B1-S)			
Type	2-vejs 2 højttaler	Maks. indgangseffekt	360 W
Impedans Bedømmelse	4 Ω	Net Dimensioner (B x H x D)	88 mm X 294 mm X 85 mm
Indgangseffekt	180 W	Nettovægt	1,2 kg
Midterste højttaler (S93T1-C)			
Type	1-vejs 1 højttaler	Maks. indgangseffekt	360 W
Impedans Bedømmelse	4 Ω	Net Dimensioner (B x H x D)	360 mm X 81 mm X 70 mm
Indgangseffekt	180 W	Nettovægt	1,1 kg
Subwoofer (S93T1-W)			
Type	1-vejs 1 højttaler	Maks. indgangseffekt	400 W
Impedans Bedømmelse	3 Ω	Net Dimensioner (B x H x D)	251 mm X 336 mm X 310 mm
Indgangseffekt	200 W	Nettovægt	5,9 kg
Øverste fronthøjttaler (Left/Right)			
Type	1-vejs 1 højttaler	Maks. indgangseffekt	180 W
Impedans Bedømmelse	8 Ω	Net Dimensioner (B x H x D)	Indbyggede fronthøjttalere
Indgangseffekt	90 W	Nettovægt	
Øverste baghøjttaler (Left/Right)			
Type	1-vejs 1 højttaler	Maks. indgangseffekt	180 W
Impedans Bedømmelse	8 Ω	Net Dimensioner (B x H x D)	Indbyggede baghøjttalere
Indgangseffekt	90 W	Nettovægt	

Speakers (BH9530TWN)			
Forreste højttaler (venstre/højre) (S93T1-S)			
Type	2-vejs 3 højttaler	Maks. indgangseffekt	360 W
Impedans Bedømmelse	4 Ω	Net Dimensioner (B x H x D)	270 mm X 1300 mm X 270 mm
Indgangseffekt	180 W	Nettovægt	5,3 kg
Bagerste højttaler (venstre/højre) (S93T1-S)			
Type	2-vejs 3 højttaler	Maks. indgangseffekt	360 W
Impedans Bedømmelse	4 Ω	Net Dimensioner (B x H x D)	270 mm X 1300 mm X 270 mm
Indgangseffekt	180 W	Nettovægt	5,3 kg
Midterste højttaler (S93T1-C)			
Type	1-vejs 1 højttaler	Maks. indgangseffekt	360 W
Impedans Bedømmelse	4 Ω	Net Dimensioner (B x H x D)	360 mm X 81 mm X 70 mm
Indgangseffekt	180 W	Nettovægt	1,1 kg
Subwoofer (S93T1-W)			
Type	1-vejs 1 højttaler	Maks. indgangseffekt	400 W
Impedans Bedømmelse	3 Ω	Net Dimensioner (B x H x D)	251 mm X 336 mm X 310 mm
Indgangseffekt	200 W	Nettovægt	5,9 kg
Øverste fronthøjttaler (Left/Right)			
Type	1-vejs 1 højttaler	Maks. indgangseffekt	180 W
Impedans Bedømmelse	8 Ω	Net Dimensioner (B x H x D)	Indbyggede fronthøjttalere
Indgangseffekt	90 W	Nettovægt	
Øverste baghøjttaler (Left/Right)			
Type	1-vejs 1 højttaler	Maks. indgangseffekt	180 W
Impedans Bedømmelse	8 Ω	Net Dimensioner (B x H x D)	Indbyggede baghøjttalere
Indgangseffekt	90 W	Nettovægt	

Trådløs modtager (W3-4)	
Krav til strømforsyning	Se hovedmærket i bunden af modtageren.
Strømförbrug	Se hovedmærket i bunden af modtageren.
Dimensioner (B x H x D)	245 mm X 190 mm X 80,2 mm
Nettovægt (ca.)	1,21 kg

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Vedligeholdelse

Håndtering af enheden

Når enheden sendes

Gem den originale forsendelseskasse og indpakningsmaterialet. Hvis du har brug for at sende enheden, så pak den ind, som den oprindeligt var indpakket fra fabrikken, for at opnå den bedste beskyttelse.

Rengøring af enheden

Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren med. Hvis overfladen er meget snavset, kan du bruge en blød klud, der er fugtet med et mildt opvaskemiddel. Brug ikke stærke midler som f.eks. alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.

For at holde de udvendige overflader rene

- Brug ikke flygtige væsker som f.eks. insektspray nær enheden.
- Hvis du trykker hårdt under aftørringen, kan det skade overfladen.
- Lad ikke gummi- eller plastikprodukter være i kontakt med enheden i længere tid.

Sådan vedligeholder du enheden

Enheden er en højteknologisk præcisionsenhed. Hvis den optiske pickup linse og diskdrevet er snavset eller slidt, reduceres billedkvaliteten. For yderligere oplysninger skal du kontakte det nærmeste, autoriserede servicecenter.

Bemærkninger til diske

Håndtering af diske

Rør ikke ved diskens afspilningsside. Hold disken ved kanten, så der ikke kommer fingeraftryk på overfladen. Sæt aldrig papir eller tape fast på disken.

Opbevaring af diske

Efter afspilning opbevares disken i omslaget. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller andre varmelegemer, og lad den aldrig ligge i en parkeret bil, hvor den er udsat for direkte sollys.

Rengøring af diske

Fingeraftryk og støv på disken kan være skyld i ringe billedkvalitet og forvrænget lyd. Før afspilning renses disken med en ren klud. Tør disken af fra midten og ud.

Brug ikke stærke opløsningsmidler såsom alkohol, benzin, fortynder, rensmidler eller anti statisk spray, som er beregnet til rensning af gramfonoplader.

Vigtige oplysninger om Network Services

Alle oplysninger, data, dokumenter, kommunikation, downloads, filer, tekst, billeder, fotografier, grafik, videoer, webcasts, publikationer, værktøjer, ressourcer, software, kode, programmer, applets, widgets, programmer, produkter og andet indhold ("Indholdet") og alle tjenester og tilbud ("Tjenester") eller stilles til rådighed af eller gennem en tredjemand (hver en "Service Provider") er alene ansvarlig for Service Provider, fra hvem det stammer fra.

Tilgængeligheden af og adgangen til indhold og tjenester leveres af Service Provider gennem LGE Enhed kan ændres til enhver tid uden forudgående varsel, herunder, men ikke begrænset til en suspension, fjernelse eller ophør af alle eller en del af indholdet eller Serviceydelse.

Skulle du have nogen spørgsmål eller problem i relation til indhold eller tjenester, kan du henvise til Service Provider's hjemmeside for de mest up-to-date information. LGE er hverken ansvarlig eller erstatningspligtig for kundeservice i forbindelse med indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodning om forkyndelse i forbindelse med indhold eller tjenester bør gøres direkte til de respektive indholds- og tjenesteudbydere.

Bemærk venligst, at LGE ikke er ansvarlig for indhold eller tjenester, som Service Provider eller eventuelle ændringer, fjernelse af eller ophør af et sådant indhold eller tjenester, og garanterer ikke garanti udbuddet af eller adgangen til disse indhold eller tjenester.

