

BRUKSANVISNINGAR

SXS

KYLSKÅP

Vi ber om att noggrant läsa föreliggande
bruksanvisningar innan man börjar använda
anordningen och bevara dem för framtiden.

Innehållsförteckning

Inledning	Notering av viktiga uppgifter	4
	Viktig säkerhetsinformation	4
	Identifiering av delar	6
Installation	Lämpliga installationsplatser	8
	Installation av ledning för vattentillförsel (Finns bara i vissa modeller)	8
Förslag för matförvaring	Energisparmetod	9
	Tvåstjärnig sektion ** (Finns bara i vissa modeller)	9
Underhåll	Allmän information	10
	Rengöring	10
	Smart Diagnosis (endast vissa modeller)	11

Ytterligare information finns i användarhandboken

Visa användarhandboken

Användarhandboken i pdf-format medföljer på en CD-skiva. Installera Adobe Acrobat Reader om du vill visa användarhandboken i datorn.

- 1 Sätt in den medföljande CD:n.
Webbsidan visas automatiskt.
- 2 Klicka på användarhandboken på webbplatsen.
- 3 Klicka på användarhandboken på webbplatsen.

Om webbplatsen inte visas automatiskt går du till Den här datorn och klickar på LG och index.htm för att visa användarhandboken.

Notering av viktiga uppgifter

Modell- och serienumrena finna angivna inuti kylskåpet eller längst bak i kylutrymmet. Dessa nummer är unika för denna enhet och används inte av något annat kylskåp. Du bör skriva upp informationen som anges nedan och behålla denna användarhandbok som ett inköpsbevis. Häfta fast kvittot här.

Inköpsdatum : _____
 Återförsäljare : _____
 Återförsäljarens adress : _____
 Återförsäljarens telefonnummer : _____
 Modellnummer : _____
 Serienummer : _____

Viktig säkerhetsinformation

Innan det används måste detta kylskåp vara korrekt installerat och placerat enligt installationsanvisningarna i detta dokument.

Dra aldrig ur nätkontakten genom att dra i själva nätkabeln. Ta tag i nätkontakten och dra rakt ut från vägguttaget.

Om du flyttar apparaten bör du vara uppmärksam på att du inte rullar över nätkabeln eller skadar den på något annat sätt.

När kylskåpet startats bör du undvika att vidröra de kalla ytorna i frysutrymmet, särskilt om dina händer är fuktiga eller våta. Huden kan fastna på de mycket kalla ytorna i frysutrymmet.

Dra ut nätkabeln från vägguttaget innan rengöring eller andra åtgärder. Rör aldrig nätkabeln eller nätkontakten med våta händer eftersom det kan leda till att du får en elstöt och skadas.

Nätkabeln får aldrig skadas, behandlas, böjas för mycket, dras ut eller tvinnas. Åverkan på nätkabeln kan leda till brand eller en elstöt. Du är inte säker på att apparaten är korrekt jordad.

Placera aldrig glasföremål i frysen eftersom de kan gå sönder när innehållet fryser till och utvidgas.

Stick aldrig in händerna i islådan för den automatiska ismaskinen. Du kan skadas.

Denna apparat är inte avsedd för användning av små barn eller ålderdomssvaga personer utan uppsikt.

Små barn bör hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Låt aldrig någon klättra, sitta, stå eller hänga på förfriskningsluckan. Det kan skada kylskåpet och även få det att tippa, vilket kan orsaka svåra personskador.

Om möjligt bör kylskåpet anslutas till ett eget eluttag för att undvika att det och andra apparater eller lampor orsakar överbelastning vilket kan leda till strömavbrott.

Kylskåpet/frys-skåpet måste vara så placerat att nätkontakten är åtkomlig och lätt kan dras ut om en olycka skulle hända.

Om nätsladden skadas måste den bytas av tillverkaren eller tillverkarens serviceverkstad eller av på annat sätt kvalificerad person för att undvika olycksrisk.



**Använd inte förlängningssladd
 Nätkontakten måste vara åtkomlig
 Utbyte av nätsladd**

Varning, barn kan stängas in

 **FARA!** : risk att barn blir instängda i kylskåpet.

Innan du slänger din gamla kyl eller frys bör du vidta följande åtgärder: Ta bort dörrarna men lämna kvar hyllorna så att det blir svårare för barn att klättra in. Denna apparat är inte avsedd för användning av små barn eller ålderdomssvaga personer utan uppsikt.

 **VIKTIGT!**

Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap såvida de inte har erhållit vägledning eller instruktion beträffande användningen av enheten ifråga av person som är ansvarig för deras säkerhet.

Förvara inte

Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med utrustningen.

Förvara eller använd inte bensin eller andra lättantändliga ämnen i närheten av denna eller någon annan apparat.

Jordning

Vid en kortslutning minskar jordning risken för en elstöt genom att tillhandahålla en avledningsledning för den elektriska strömmen.

För att undvika möjliga elstötar skall denna apparat vara jordad. Felaktig användning av jordkontakten kan leda till en elstöt. Rådfråga en kvalificerad elektriker eller servicetekniker om du inte förstår jordningsinstruktionerna fullständigt eller om du är tveksam till om apparaten är korrekt jordad.

 **VARNING!**


Om LED lampan skadas, skall den bytas av servicecentret på din ort.


 **VARNING!**

 Se till att ventilationsöppningar i apparaten eller i dess hölje inte blockeras.

 Använd inga verktyg eller andra medel, utöver de som rekommenderas av tillverkaren för att försöka accelerera avfrostningsprocessen.

 Skada inte kylkretsen.

 Använda inga elektriska apparater inuti apparaten om de inte rekommenderas av tillverkaren.

 Den kylgas och isoleringsgas som används i apparaten kräver speciell avfallshantering. När du vill slänga ditt kylskåp, kontakta en återförsäljare eller kvalificerad reparatör för mer information.




Den här apparaten innehåller en lite mängd kylmedel med isobutan (R600a), en miljövänlig naturlig gas som dock är brandfarlig. Vid transport och installering av apparaten se till att inga delar av kylkretsen kommer till skada. Om kylgas börja läcka ut ur rören kan denna antändas eller orsaka ögonskada. Om du upptäcker en läcka se till att inga lågor eller någon glöd kommer i närheten av apparaten och vädra det rum apparaten står i under flera minuter.


För att minska risken för att en blandning av brandfarlig gas bildas i bör storleken på det rum apparaten står i anpassas till den mängd gas som används. Rummet bör ha 1m² för varje 8g R600a kylgas som används i apparaten. Hur mycket kylgas som finns i din apparat står angivet på identifieringsplattan inuti denna. Starta aldrig en apparat som visar tecken på fel. Om du har några frågor, kontakta din återförsäljare.

Identifiering av delar


*Typ-1

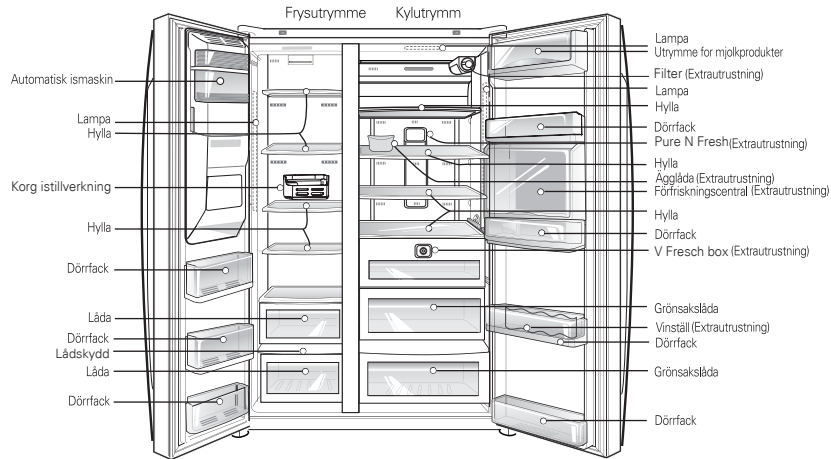


*Typ-2

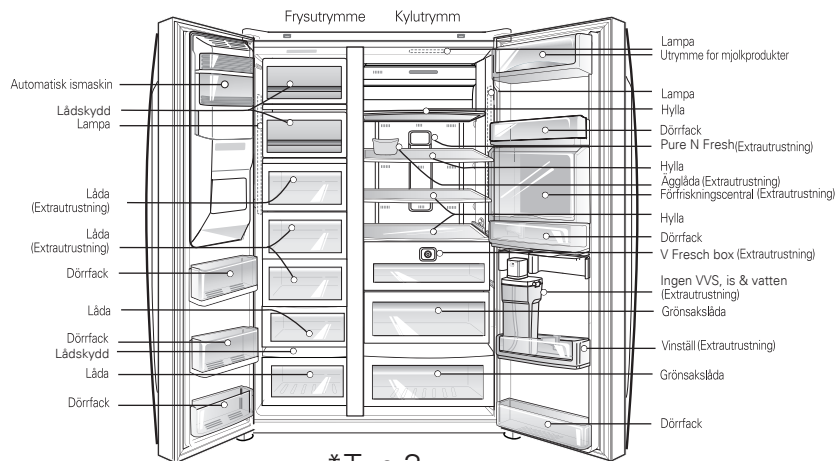


*Typ-3

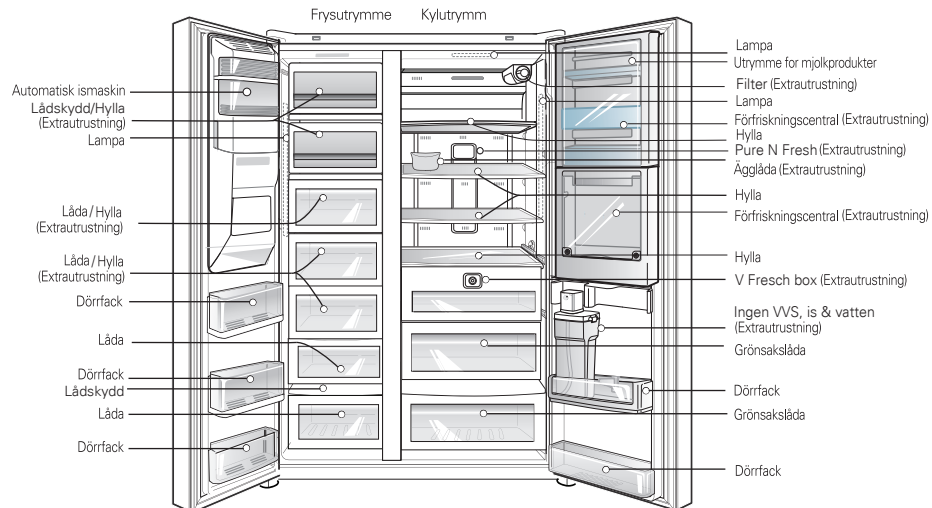

*Typ-4

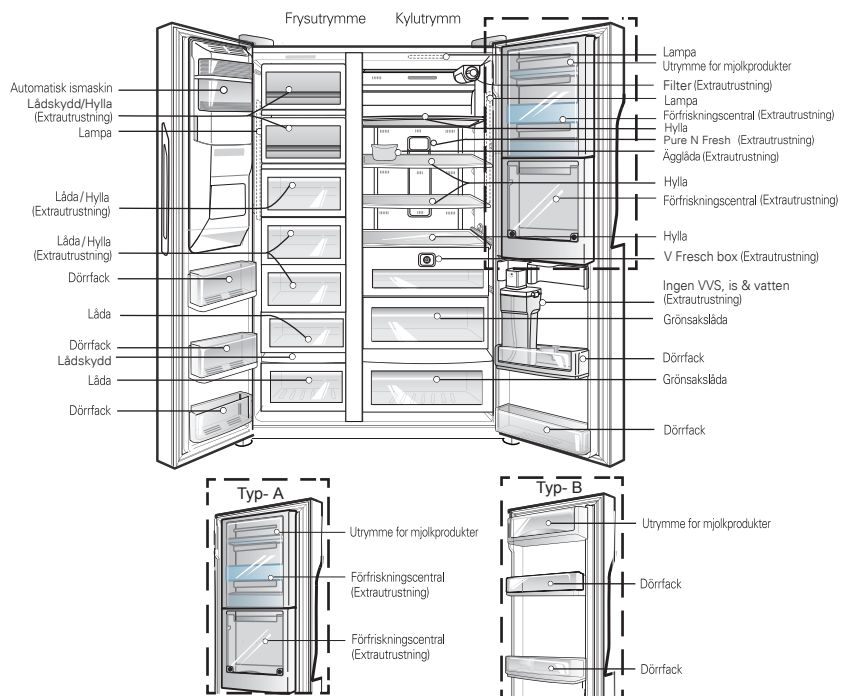

*Typ-5

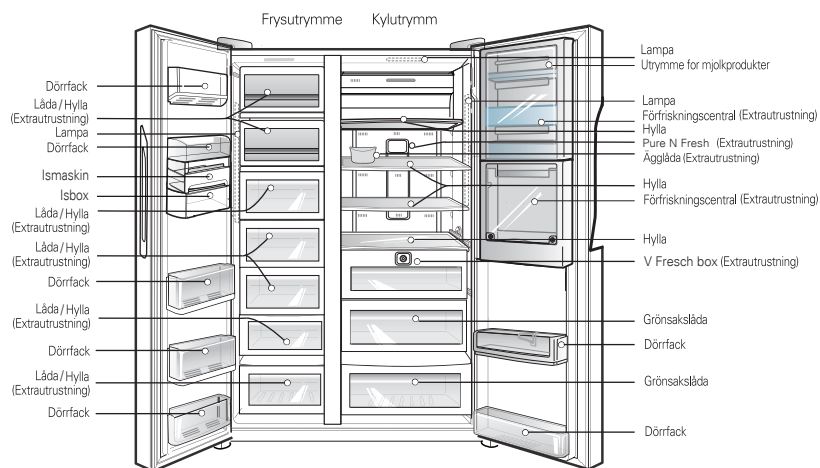


OBS

- Om du saknar delar till din apparat kan det vara så att det är delar som endast används i andra modeller.

Välj en bra plats

Lämpliga installationsplatser

1. Placera skåpet där det är lätt och bekvämt att använda.
2. Undvik att placera skåpet nära värmekällor, i direkt solljus eller i en fuktig miljö.
3. För att säkerställa tillräcklig luftcirkulation runt kyl/frys-skåpet, ska man se till att det finns tillräckligt utrymme på båda sidor samt ovanför enheten. Det ska även vara ett avstånd på minst 2 tum (5 cm) till väggen bakom skåpet.

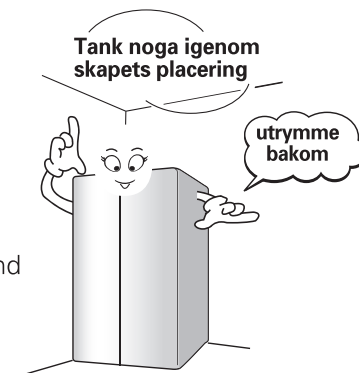

4. För att undvika vibrationer måste kylskåpet stå helt plant.
5. Installera inte apparaten i ett utrymme som håller lägre temperatur än 5 °C. Det kan försämra apparatens prestanda.
6. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet, personalkök, i butiker, kontor och andra arbetsutrymmen; bondgårdar, och av gäster i hotell, motell och andra bostadsmiljöer; övernattningsställen med frukost, catering och liknande icke-detaljhandels applikationer.

Bortskaffa din gamla apparat

Apparaten innehåller vätska (kylnings- och smörjmedel) och är framställd av delar och material som är återanvändbara och kan bearbetas.

Alla de viktiga material bör sändas till en avfallspunkt där de kan återanvändas och bearbetas (återvinning). Vänligen kontakta din lokala byrå för att avtala körning av avfallet.

Installation av ledning för vattentillförsel (endast vissa modeller)

Innan installation

- För att den automatiska ismaskinen skall fungera krävs ett vattentryck på 147~834 kPa. (Dvs. en pappersmugg (180 cm³) fylls helt inom 3 sekunder.)
- Om vattentrycket inte når 147 kPa är det nödvändigt att köpa en separat tryckpump för att erhålla normal funktion på ismaskinen och tillförseln av kallt vatten.
- Den sammanlagda längden på vattenledningen skall vara under 8 meter. Var försiktig så att ledningen inte böjs. Om leningen är 8 meter eller längre kan det leda till problem med vattentrycket på grund av trycket från avrinningsvattnet.
- Installera vattenledningsröret på en plats som inte är utsatt för några direkta värmekällor.
- Anslut ledningen direkt till ett dricksvattensuttag.
- Se instruktionerna för vattenfiltret för installation.
- De nya slangsatserna som medföljer apparaten skall användas; gamla slangsatser skall inte återanvändas.

! VARNING!

! VIKTIGT!

Energisparmetod

- Installera kylskåpet på en så skuggig, välventilerad plats som möjligt.
- Öppna och stäng inte kylskåpsdörren mer än nödvändigt.
- Håll inte dörren öppen under längre tid utan stäng den så fort som möjligt.
- Låt matvarorna svalna innan de läggs in.
- Vi avråder från att lägga in för mycket matvaror. Tillräckligt utrymme bör lämnas för den cirkulerande luften.
- Ställ inte ner kylskåpstemperaturen lägre än nödvändigt.
Lägg inte matvaror nära in på temperatursensorn.
- Matvaror som inte behöver förvaras i kylskåp skall inte lägga in.
- Lägg djupfrysta matvaror för att tina i kylskåpet; de hjälper till att kyla kylskåpet. (Tillämpligt enbart för vissa modeller)
- Rengör bakdelen och antikondensröret regelbundet (minst en gång om året) för att säkerställa att värmeväxlingen fungerar (tillämpligt enbart på vissa modeller).
- Blockera inte luftventilerna med matvaror. (tillämpligt enbart på vissa modeller).

Tvåstjärnig sektion ****** (endast vissa modeller)

- Tvåstjärnig sektion betyder utrymme för förvaring vid -12°C~-18°C
- Frysmat för kortvarig förvaring.

Allmän information

Semester

Under kortare semestrar kommer du antagligen att tycka att det är bäst att låta kylskåpet vara igång. Placera frysbara matvaror i frysen så håller de längre.

Planerar du att inte använda apparaten under en längre tid tar du bort all mat, kopplar bort nätkabeln, rengör insidan ordentligt och lämnar dörren ÖPPEN för att förhindra att det uppstår dålig lukt.

Strömavbrott

De flesta strömavbrott som åtgärdas inom en timme eller två påverkar inte temperaturen i kyl- eller frysskåpet.

Du bör dock öppna dörren så lite som möjligt medan maskinen är avstängd.

Om du flyttar

Ta bort eller fäst alla lösa föremål ordentligt i kylskåpet.

För att undvika att skada höjdjusteringsskruvarna skruvar du in dem så långt det går.

Rörledning för att förhindra kondensbildning

Utsidan på skåpet blir ibland varm, särskilt precis efter det att skåpet kopplats in.

Detta är inget att bli orolig för. Det beror på en rörledning som pumpar runt varm kylvätska för att förhindra att skåpets ytterhölje börjar "svettas".

Rengöring

Det är viktigt att kylutrymmena hålls rena för att förhindra att det uppstår dålig lukt.

Utspilld mat bör torkas upp på en gång eftersom den kan missfärga plastytor om den får torka in.

Utsida

Använd en ljummen lösning av ett mildt rengöringsmedel eller tvål för att rengöra utsidan på skåpet.

Torka av med en ren, fuktig trasa och torka sedan torrt.

För produkter med utsida i rostfritt stål, använd en ren svamp eller mjuk duk samt ett mildt diskmedel blandat med varmt vatten. Använd ej rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller på annat sätt kan skada ytan. Torka noggrant med en mjuk duk. Använd ej vax, blekmedel eller annan produkt innehållandes klor på rostfritt stål.

Insida

Regelbunden rengöring rekommenderas. Rengör alla utrymmen och hyllor med en lösning av natriumbikarbonat eller ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka rent och torrt.

Efter rengöring

Kontrollera att nätkabeln inte är skadad, nätkontakten inte är överhettad och att nätkontakten sitter ordentligt i vägguttaget.


! VARNING!

Dra alltid ur nätkabeln innan du börjar rengöra i närheten av elektriska delar (lampor, strömbrytare, reglage osv.).

Torka upp överflödigt fukt med en svamp eller trasa för att förhindra att vatten eller vätska tränger in i elektriska delar och ger upphov till en elstöt.

Använd aldrig stålull, skurkuddar eller borstar med metalltytor, rengöringsmedel som innehåller slipmedel, kraftiga alkaliska lösningar, lättantändliga eller giftiga rengöringsmedel på någon yta.

Vidror inte frysta ytor med våta eller fuktiga händer, fuktiga föremål fastnar på mycket kalla ytor.

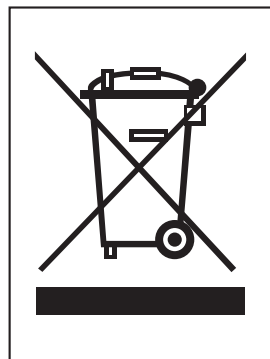

KASSERING AV DIN GAMLA APPARAT

1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan fås av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

Smart Diagnosis

(endast vissa modeller)

Om du får några som helst problem med ditt kylskåp så har det faktiskt kapacitet att skicka data via din telefon till LG-servicecentrat. Detta ger dig möjlighet att tala direkt med våra utbildade specialister. Specialisten registrerar datan som överförs från din apparat och använder denna för att analysera problemet, samt tillhandahåller en snabb och effektiv diagnos.

Om du får problem med ditt kylskåp, ring LG-servicecentrat. Envänd endast Smart Diagnosis-funktionen när representanten för LG-servicecentrat uppmanar dig att göra det. Överföringsljuden som hörs är fullt normala och påminner om en faxmaskins.

Smart Diagnosis kan ej aktiveras om kylskåpet ej är anslutet till en strömkälla. Om ditt kylskåp ej kan sättas på, måste felsökning ske utan Smart Diagnosis.

Använda Smart Diagnosis

För det första: ring LG-servicecentrat. Envänd endast Smart Diagnosis-funktionen när representanten för LG-servicecentrat uppmanar dig att göra det.

1. För att låsa displayen, tryck samt håll inne Lås-knappen i tre sekunder. (Om displayen har varit låst i över fem minuter måste du deaktivera låset och sedan återaktivera det.)



2. Öppna höger kylskåpsdörr.

3. Håll din telefons mikrofon framför högtalaren som är placerad på kylskåpsdörrens högra gångjärn när servicecentrat uppmanar dig att göra detta.



4. Tryck samt håll inne knappen Frystemperatur (Freeze Temperature) i tre sekunder samtidigt som du fortsatt håller din telefon mot högtalaren.



5. När du hör tre pipjud, släpp upp knappen Frystemperatur.

6. Håll telefonen på plats tills tonöverföringen har avslutats. Detta tar cirka 3 sekunder, och en nedräkning visas på skärmen. När nedräkningen är avslutad och pipjuden tystnat, återuppta då din konversation med specialisten, som då kan assistera dig med hur du använder den överförda informationen i analysyfte.

NOTERA

- För bästa resultat, flytta ej telefonen i samband med att tonsignalerna överförs.
- Om personen på servicecentrat inte kan läsa in datan korrekt, kan du komma att ombedjas att försöka igen.
- Regionala skillnader i samtalskvalitet kan påverka funktionen.
- Använd hemtelefonen för bättre kommunikationsprestanda och därigenom en bättre service.
- Sämre samtalskvalitet kan resultera i en sämre dataöverföring från din telefon till maskinen, vilket skulle kunna få Smart Diagnosis att ej fungera korrekt.