

BRUGSANVISNING

SXS

KØLESKAB

Læs venligst denne brugsanvisning inden du tager køleskabet i brug og opbevar den til fremtidig reference.

Indhold

Introduktion	Indledning	4
	Vigtige sikkerhedsregler	4
	Produktkort	6
Installation	Placering	8
	Montering af slange til vandforsyning (Gælder kun for nogle modeller)	8
Tips om opbevaring af fødevarer	Energisparestatus	9
	Afsnit med to stjerner ** (Gælder kun for nogle modeller)	9
Vedligeholdelse	Generelle informationer	10
	Rengøring	10
	Smart Diagnose (Gælder kun for nogle modeller)	11

Yderligere oplysninger i vejledningen

Visning af brugervejledning

Brugervejledningen leveres på en CD i PDF-filformat. Installer Adobe Acrobat Reader, så du kan se brugervejledningen på din PC.

- 1 Indsæt den medfølgende CD.
Websiden vises automatisk.
- 2 Klik på brugervejledningen på websiden.
- 3 Se brugervejledningen.

Hvis websiden ikke vises automatisk, skal du gå til Denne computer og derefter klikke på LG og index.htm for at få vist brugervejledningen.

Indledning

Model- og serienummeret er placeret enten inden i eller bag på køleskabet. Numrene er unikke for dette kombiskab. Udfyld nedenstående skema med de relevante informationer, og gem denne vejledning til fremtidig reference. Hæft eventuelt også kvitteringen fast på denne side.

Købsdato : _____
 Forhandler : _____
 Forhandlerens adresse : _____
 Forhandlerens telefonnummer : _____
 Modelnummer (Model no.) : _____
 Serienummer (Serial no.) : _____

Vigtige sikkerhedsregler

Installér og placér kombiskabet korrekt i henhold til instruktionerne i denne vejledning.

Afbryd aldrig strømmen ved at hive strømkablet ud af stikkontakten. Tag altid fat om stikket, og træk det ud af stikkontakten.

Når du trækker kombiskabet ud fra væggen, skal du passe på ikke at køre over strømkablet eller beskadige det på anden måde.

Når kombiskabet er tændt, skal du passe på ikke at berøre overfladerne i fryseafdelingen – specielt hvis dine hænder er fugtige eller våde. Huden kan nemlig fryse fast på den ekstremt kolde overflade.

Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring eller anden vedligeholdelse. Rør aldrig ved kombiskabet med våde hænder, da det kan resultere i elektriske stød eller andre former for skader.

Sørg for aldrig at beskadige, bøje, hive i eller sno strømkablet – en sådan behandling kan skade strømkablet og medføre brand eller elektriske stød. Sørg for, at kombiskabet er korrekt jordtilsluttet.

Sæt aldrig glasgenstande i fryseafdelingen – de kan sprænges, fordi indholdet udvider sig under indfrysning.

Før aldrig hånden ind i den automatiske ismaskines isbeholder. Ellers kan din hånd komme til skade, når ismaskinen kører.

Kombiskabet bør ikke betjenes af små børn eller svagelige personer uden opsyn.

Små børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med kombiskabet.

Lad aldrig nogen kravle, sidde, stå eller hænge i lågen til forfriskningsbaren. Dette kan beskadige kombiskabet og måske endda få det til at vælte med alvorlige personskader til følge.

Kombiskabet skal helst være det eneste apparat, der er tilsluttet den pågældende stikkontakt, så der ikke opstår overbelastning, der kan resultere i strømsvigt.

Kombiskabet bør placeres, så der er uhindret adgang til strømstikket, så det hurtigt kan tages ud i tilfælde af uheld.

Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes servicemontør eller af en anden professionel servicemontør for at undgå ulykker.



**Anvend ikke
forlængerledning**

**Adgang til
strømstikket**

**Udskiftning af
strømkablet**

Advarsel mod børneleg

! **FARE** : Der er risiko for, at børn kan blive lukket inde i et kasseret skab under leg! Gør derfor følgende inden du kasserer dit gamle køleskab eller din gamle fryser: Fjern dørene, men lad hylderne sidde, så børn ikke uden videre kan kravle ind i skabet. Kombiskabet er ikke beregnet til at blive anvendt af små børn eller svagelige personer uden opsyn.

! **FORSIGTIG**

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sanse- eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået tilsyn eller instruktioner om brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Advarsel mod opbevaring Jordforbindelse

Opbevar ikke benzin eller andre brandbare væsker eller dampe i nærheden af dette eller andre husholdningsapparater eller hårde hvidevarer.

I tilfælde af kortslutning vil jordtilslutning formindske risikoen for elektriske stød ved at lede strømmen uden om det elektriske kredsløb.

Kombiskabet skal jordtilsluttes korrekt for at forhindre elektriske stød. Rådfør dig med en autoriseret elektriker eller servicemontør, hvis du ikke forstår instruktionerne for jordtilslutning, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt køleskabet er korrekt jordtilsluttet.

! **ADVARSEL**

Hvis LED pæren er gået i stykker, skal den udskiftes af en servicetekniker. Udskift den ikke selv.

! **ADVARSEL**

- !** Ventilationsåbninger, både rundt om apparatet og i den indbyggede struktur, skal holdes fri for blokeringer.
- !** Der må ikke benyttes mekaniske instrumenter eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, ud over dem der er anbefalet af fabrikanten
- !** Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
- !** Der må ikke benyttes elektriske apparater inden i apparatets fødevaresektioner, medmindre de er af en type, der er anbefalet af fabrikanten.
- !** Kølemidlet og isoleringsgassen, der er anvendt i apparatet, kræver specielle fremgangsmåder ved bortskaffelse. Kontakt en servicetekniker eller lignende kvalificeret person i tilfælde af bortskaffelse.



Dette apparat indeholder en lille mængde isobutan kølemiddel (R600a), en naturlig gas med høj grad af miljøvenlighed, men som også er brændbart. Under transport og installering af apparatet bør det sikres, at ingen dele af kølekredsløbet beskadiges. Kølemiddel, der sprøjter ud af rørene, kan antændes eller forårsage øjenskader. Hvis der konstateres et udslip, bør åben ild og mulige antændelseskilder undgås, og det rum, som apparatet befinder sig i, bør udluftes i adskillige minutter.

For at undgå, at der skabes en blanding af brændbar gas og luft, hvis der forekommer udslip i kølekredsløbet, afhænger størrelsen af det rum, hvor apparatet kan placeres, af den mængde kølemiddel, der anvendes. Rummets størrelse skal være 1m² for hver 8g R600a-kølemiddel inden i apparatet.


Mængden af kølemiddel i det individuelle apparat er vist på identifikationspladen på apparatets inderside.

Apparater, der viser tegn på beskadigelse, må ikke opstartes.


Kontakt forhandleren i tilfælde af tvivl.

Produktkort


*Type-1

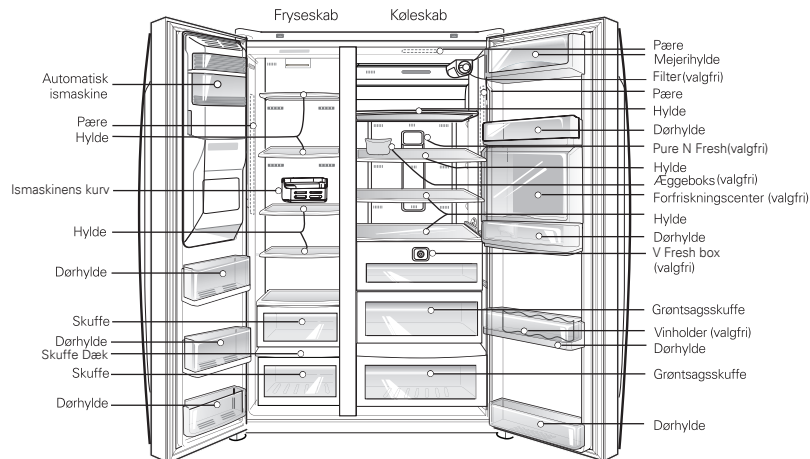


*Type-2

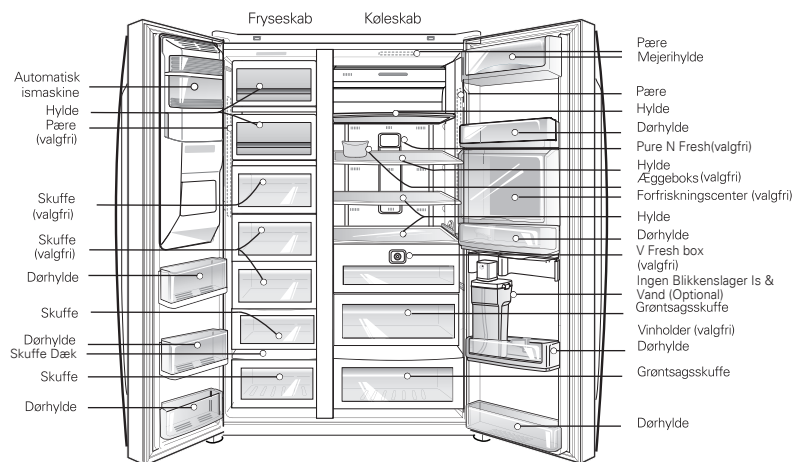


*Type-3

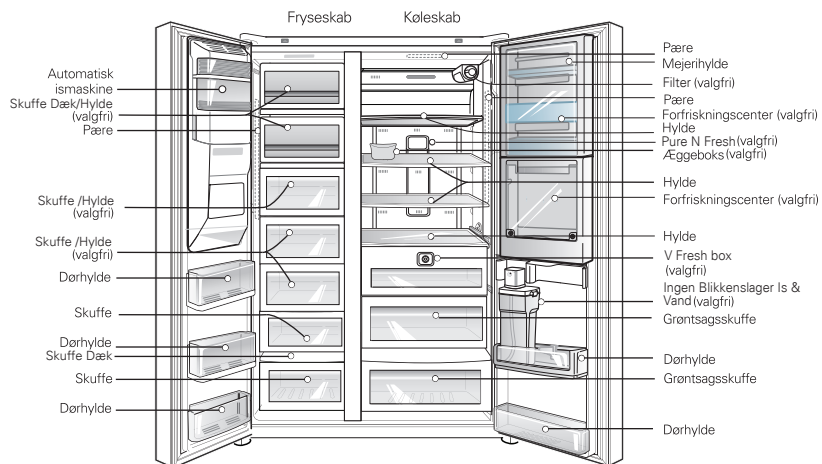

*Type-4

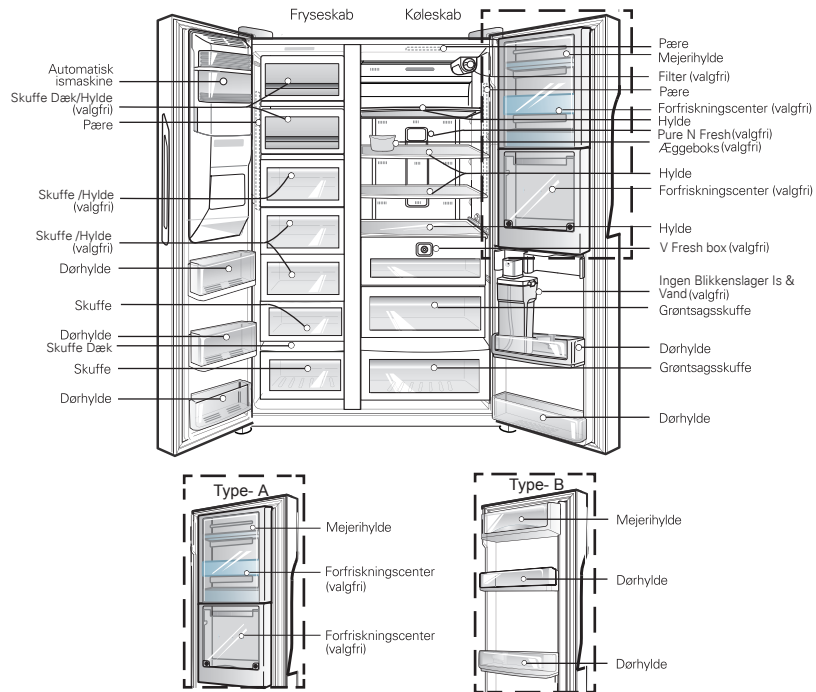

*Type-5

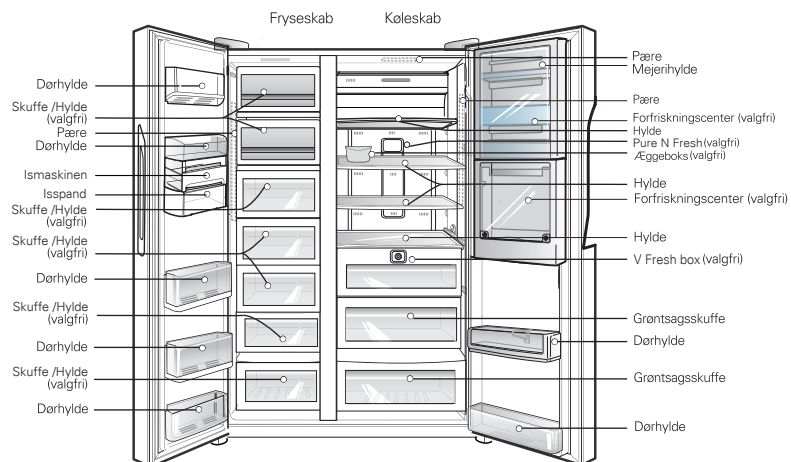


BEMÆRK

- Hvis produktkortet indeholder komponenter, der ikke findes i dit kombiskab, kan det skyldes, at de kun leveres med andre modeller.

Vælg en god placering

Placering

1. Placér kombiskabet, så det er let at komme til.
2. Undgå at placere kombiskabet i nærheden af varmekilder, i direkte sollys eller fugtige omgivelser.
3. Man skal sørge for korrekt luftcirkulation rundt om køleskab-fryser ved at sikre, at der er tilstrækkelig afstand både på begge sider og ovenover enheden samt sørge for, at der er mindst 5 cm (2 tommer) afstand fra enheden til væggen bagved.
4. Placér kombiskabet i vater for at undgå rystelser.
5. Installér ikke kombiskabet i omgivelser med temperaturer under 5 °C, hvilket kan påvirke dets ydeevne.
6. Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen og lignende applikationer såsom køkken områder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer, gårde, hos kunderne på hoteller, moteller og andre bolig type miljøer, seng and breakfast lignende miljøer, restaurationsvirksomhed og lignende ikke-detail-applikationer.

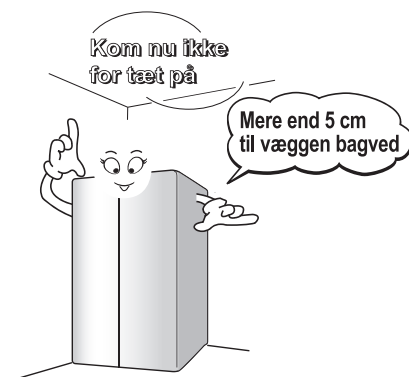

Bortskaffelse af det gamle køleskab

Dette apparat indeholder væske (kølemiddel, smøremiddel) og er fremstillet af dele og materialer, der kan genbruges og/eller recirkuleres.

Alle de vigtige materialer bør sendes til losse-/genbrugspladsen og kan genbruges efter omarbejdning (recirkulation). For at tage det tilbage skal du venligst kontakte det lokale kontor.

Inden installationen

Montering af slange til vandforsyning (gælder kun nogle modeller)

- Vandforsyningen til den automatiske ismaskine kræver et tryk på 147~834 kPa (1,5~8,5 kgf/cm²). (Det vil sige, at et engangskrus (180 ml) bliver fyldt inden for 3 sekunder).
- Hvis vandtrykket ikke når op på 147 kPa (1,5 kgf/cm²), er det nødvendigt at installere en separat vandpumpe på vandforsyningen til ismaskinen.
- Sørg for, at slangen til vandforsyningen ikke er længere end 8 m, og at den ikke er bøjet. Hvis slangens længde overstiger 8 m, kan det medføre problemer med vandforsyningen på grund af trykket på returvandet.
- Montér slangen til vandforsyningen i omgivelser, der ikke er for varme.
- Tilslut kun slangen til drikkevandsforsyningen.
- Se de medfølgende instruktioner ved montering af et eventuelt vandfilter.
- Den nye slangesæt leveres sammen med apparatet og skal anvendes, mens det gamle slangesæt bør ikke genbruges.

! ADVARSEL

! FORSIGTIG

Energisparestatus

- Installer køleskabet på et skyggefuldt, køligt og godt ventileret sted.
- Lad være med at åbne og lukke døren mere end højst nødvendigt.
- Lad ikke døren være åben i lang tid af gangen men luk den hurtigst muligt.
- Lad varme fødevarer køle af før de sættes til opbevaring.
- Fyld ikke op med for mange fødevarer. Der skal være tilstrækkelig plads til at den kolde luft kan cirkulere frit.
- Indstil ikke køleskabstemperaturen på en lavere temperatur end nødvendigt. Placer ikke fødevarer tæt ved temperaturløseren.
- Det anbefales ikke at anbringe fødevarer i køleskabet, der ikke behøves at blive opbevaret der.
- Læg dybfrosne fødevarer til optøning inde i køleskabet, da disse kan bruges til at køle køleskabet ned. (Kun tilgængeligt i nogle modeller)
- Bagpanelet og antikondensrøret skal rengøres regelmæssigt (én gang årligt) så du sikrer dig, at varmevekslingen fungerer optimalt. (Kun tilgængeligt i nogle modeller)
- Bloker ikke luftventilationen med fødevarer. (Kun tilgængeligt i nogle modeller)

Afsnit med to stjerner ******

(gælder kun nogle modeller)

- Afsnit med to stjerner betyder, at områdets temperatur ligger på -12°C ~ -18°C .
- Frysevarer til kortvarig opbevaring.

**Kurv i fryser
(afsnit med to stjerner)**

Generelle informationer

Ferieperioder

Under kortere ferier kan du med fordel lade kombiskabet køre normalt, mens du er væk. Læg de fødevarer, der kan fryses, i fryseskabet, så de holder sig længere.

Hvis du vil lukke ned for køleafdelingen, skal du fjerne alle fødevarer fra køleskabet, tage køleskabsstikket ud af stikkontakten, rengøre køleskabets indre grundigt og lade døren stå ÅBEN for at forhindre, at der opstår ubehagelige lugte.

Strømsvigt

Tilfælde af strømsvigt, som bliver udbedret i løbet af en time eller to, vil ikke påvirke temperaturen i kombiskabet.

Kombiskabets døre bør dog åbnes så få gange som muligt, mens strømmen er afbrudt.

Flytning

Fjern eller fastgør alle løse genstande inden i kombiskabet.

Drej skruefødderne helt i bund for at undgå at beskadige dem.

Anti-kondensrør

Det kan ske, at kombiskabets ydervægge bliver varme – specielt når det lige er installeret.

Der er ingen grund til bekymring. Det skyldes, at det varme kølemiddel i anti-kondensrøret opvarmer ydersiden af køleskabet.

Rengøring

Det er vigtigt at holde kombiskabet rent for at forhindre lugtgener. Spildte fødevarer bør straks fjernes, da disse kan ætse og plette plastoverfladerne, hvis de bliver siddende.

Udvendig rengøring

Rengør kombiskabets udvendige overflader med lunkent sæbevand eller opvaskemiddel.

Tør over med en ren, fugtig klud, og derefter med en tør klud.

For produkter med et udvendigt rustfrit stål med en ren svamp eller en blød klud og et mildt vaskemiddel i varmt vand. Brug ikke slibende eller skrappe rengøringsmidler. Tør grundigt med en blød klud. Brug ikke nogen voks, blegemiddel eller andre produkter, der indeholder klor på rustfrit stål.

Indvendig rengøring

Regelmæssig rengøring anbefales. Vask alle skuffer og hylder med en opløsning med varmt vand og tvekulsurt natron eller et andet mildt rengøringsmiddel. Tør over med en våd klud, og derefter med tør.

Efter rengøringen

Kontrollér, at strømkablet ikke er beskadiget, at stikket ikke er overophedet, og at stikket er sat korrekt i stikkontakten.

ADVARSEL

Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden du gør rent i nærheden af elektriske komponenter, såsom pærer, kontakter og betjeningspanel.

Tør eventuelt overskydende vand eller fugt op med en svamp eller klud for at forhindre vand eller væske i at trænge ind i de elektriske komponenter og derved forårsage elektriske stød.

Anvend aldrig stålsvampe, børster, skrappe skurepulvere, stærke alkaliske opløsningsmidler eller brandbare eller giftige rengøringsmidler på nogen af overfladerne.

Berør ikke frosne overflader med våde eller fugtige hænder, da hænderne kan fryse fast på eller klæbe til ekstremt kolde overflader.



SÅDAN SMIDER DU DIT GAMLE APPARAT UD

1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

Smart Diagnose



(gælder kun for nogle modeller)

Skulle du opleve problemer med dit køleskab, har du muligheden for at overføre data via din telefon til LG servicecenter. Dette giver dig mulighed for at tale direkte til vores uddannede specialister. Specialisten registrerer data, der sendes fra din maskine, og bruger den til at analysere problemet, hvilket giver en hurtig og effektiv diagnose.

Hvis du oplever problemer med dit køleskab, så ring til LG servicecenter. Brug kun Smart Diagnose funktion, når du bliver bedt om det af LG service center agenten. De transmission lyde, som du vil høre, er normale og ligner lyde fra en faxmaskine.

Smart diagnose kan ikke aktiveres, medmindre dit køleskab er tilsluttet strøm. Hvis dit køleskab er i stand til at tænde, kan fejlfinding ske uden brug af Smart Diagnose.


Brug af Smart Diagnose

Først, ring til LG servicecenter. Brug kun Smart Diagnose funktion, når du bliver bedt om det af LG service center agenten.

1. Lås skærmen. For at låse skærmen, tryk og hold på knappen Lås i tre sekunder. (Hvis displayet er låst i over fem minutter, skal du deaktivere låsen og derefter aktivere den igen.)



2. Åbn højre køleskabsdør.

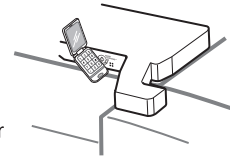

3. Hold mundstykket på din telefon foran højttaleren, der er placeret på højre hængsel på køleskabsdøren, når du bliver bedt om det af service center.

4. Tryk og hold frysetemperatur knappen nede i tre sekunder, mens du fortsat holder din telefon til højttaleren.



5. Når du hører tre bip, skal du slippe frysetemperatur knappen.

6. Hold telefonrøret i denne position, indtil transmissionslydene holder op. Det tager cirka 3 sekunder, og displayet vil tælle tiden ned. Når nedtællingen er forbi, og tonerne er standset, genoptage din samtale med specialisten, som så vil være i stand til at hjælpe dig med at bruge de oplysninger til analyse.

BEMÆRK

- For at få det bedste resultat skal De undlade at fjerne Deres telefonrør mens lyden bliver transmitteret.
- Hvis medarbejderen på servicecenteret ikke er i stand til at foretage en ordentlig optagelse af data, kan De blive bedt om at forsøge igen.
- Kvalitetsforskelle fra region til region, kan påvirke funktionen.
- Brug fastnettelefon for bedre kommunikationsdyevne, hvilket resulterer i bedre service.
- Dårlig opkaldskvalitet kan resultere i dårlig dataoverførsel fra din telefon til maskinen, hvilket kan forårsage Smart Diagnose ikke virker ordentligt.