



DANSK

BRUGERVEJLEDNING

Trådløs højttaler med lydok

MUSIK MED STIL

Læs denne vejledning forsigtigt, inden du betjener sættet, og bevar den til fremtidig brug.

ND2530



MFL67657549

Sikkerhedsoplysninger

1

Kom godt i gang



FORSIGTIG:

**RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES**



FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD SKAL MAN IKKE FJERNE DÆKSLÆT (ELLER BAGSIDEN). INGEN DELE INDENI KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. SERVICE SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE.



Dette lyn med pilespidssymbol i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelse af uisolereet farlig spænding inde i produktet, der kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelse af vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i papirerne, der følger med produktet.

ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD SKAL MAN IKKE UDSÆTTE DETTE PRODUKT FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL: Dette apparat må ikke installeres i et aflukket rum, såsom en bogreol eller lignende.

BEMÆRK: For sikkerhedsoplysninger, herunder identifikation af produkterne og strømtype, henvises til hovedetiketten på bunden af apparatet.

FORSIGTIG med hensyn til strømkablet

For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et særligt kredsløb;

Dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere specifikationsiden i denne brugermanual. Lad være med at overbelaste vægkontakterne. Overbelastede vægkontakter, løse eller beskadigede vægkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Undersøg regelmæssigt ledningen til dit apparat, og hvis den ser beskadiget eller forringet ud, skal du trække den ud af stikket, standse med at bruge apparatet, og få ledningen udskiftet med en, der er nøjagtig magen til af et autoriseret servicecenter. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, vægkontakter og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet. Hvis du vil afbryde strømmen fra lysnettet, trækker du netledningen stik ud. Når du installerer produktet, sørg for, at stikket er let tilgængeligt.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

Sikker måde at fjerne batteriet eller batterisæt fra udstyret: Fjern det gamle batteri eller batterisæt, følg trinnene i omvendt rækkefølge end forsamlingen. For at forhindre forurening af miljøet og bringe den mulige trussel mod menneskers og dyrs sundhed, bør det gamle batteri eller batterisæt sættes i det passende beholder ved udpegede indsamlingssteder. Batterier og batteripakker må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger genopladelige batterier, og akkumulatører. Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.

FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere emner fyldt med væsker, så som vaser, på apparatet.

Bortskaffelse af dit gamle apparat

1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på et produkt, så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes adskilt fra den kommunale affaldsproduktion via specifikke indsamlingssteder, der er udpeget af regeringen eller de lokale myndigheder.
3. Når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, så hjælper du med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og mennesker.
4. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat, så bedes du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller den butik, hvor du købte produktet.

Bortskaffelse af brugte batterier/akkumulatorer

1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på dine batterier/akkumulatorer, så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2006/66/EC.
2. Symbolet kan være kombineret med de kemiske symboler for kviksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0.0005% kviksølv, 0.002% kadmium eller 0.004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer bør bortskaffes på separat vis, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder.
4. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
5. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

CE 0984

LG erklærer herved, at dette/disse produkt(er) opfylder vigtige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC og 2011/65/EU.

Kontakt følgende adresse og bed om en kopi af DoC (Declaration of Conformity/Overensstemmelseserklæring).

Kontakt kontor for kravoverholdelse af dette produkt:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Holland

- Bemærk, at dette IKKE er en kundeservice kontaktpunkt. For Kundeservice Information, se Garantibeviset eller kontakt den forhandler hvor du har købt dette produkt.

Kun til indendørs brug.

RF Radiation Exposure Statement (Erklæring om strålingseksponering)

Dette udstyr bør installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem køleren og din krop.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

- 2 Sikkerhedsoplysninger
- 6 Hovedfunktioner
- 6 Tilbehør
- 7 Fjernbetjening
- 8 Frontpanel
- 8 Bagpanel
- 9 Tilslutning af AC-adapteren
- 9 Sådan fastgøres ferritkernen (kun EMI)

2 Betjening

- 10 Grundlæggende funktioner
- 10 - Skift til standbytilstanden
- 10 - Skift til Slukket
- 10 - Funktioner med iPod/iPhone/iPad
- 11 - Kompatibel med iPod/iPhone/iPad
- 13 - Sådan slås lyden midlertidigt fra
- 13 - Automatisk nedslukning
- 13 - Indstil BASS-lydeffekten
- 13 - Sådan lyttes til musik fra din bærbare enhed
- 14 Brug af Bluetooth Wireless Technology
- 14 - Sådan lyttes til musik fra en Bluetooth-enhed
- 15 Brug af Bluetooth App

3 Fejlfinding

- 17 Fejlfinding

4 Appendiks

- 18 Varemærker og licenser
- 18 - Håndtering af enheden
- 19 Specifikationer

1

2

3

4

Hovedfunktioner

Udviklet til iPod/iPhone/iPad

Nyd musik fra iPod/iPhone/iPad med enkel tilslutning.

Bærbar indgang

Lyt til musik fra din bærbare enhed.

Bluetooth®

Nyd musik fra Bluetooth-enhed med enkel tilslutning.

BASS

Forstærk BASS-lydeffekten.

LG Bluetooth Remote


Du kan styre denne afspiller med din iPod/iPhone/iPad via Bluetooth. Denne afspiller og din iPod/iPhone/iPad skal være forbundet til Bluetooth. Visit "Apple App Store". Og brug denne QR-kode til at søge efter "LG Bluetooth Remote" app. For nærmere information henvises til side 16.




(Apple iOS)

Tilbehør


Kontrollér og identificer de leverede tilbehør.

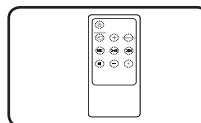


Fjernbetjening (1)

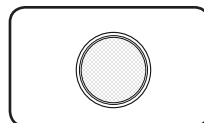

Batteri (1)

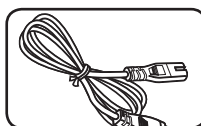

Netledning (1)

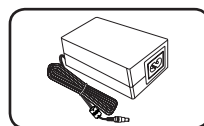

AC-adapter (1)

Indledning

Anvendte symboler i denne vejledning


! Bemærk

Angiver særlige bemærkninger og driftsfunktioner.

⚠ Forsigtig

Angiver forholdsregler til forebyggelse af mulige skader på grund af misbrug.

Fjernbetjening

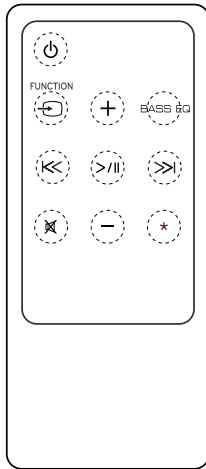

(Tænd/sluk): Tænder og slukker for enheden.

FUNCTION: Vælger funktionen og indgangskilden.

+/- (lydstyrke): Justerer højttalerens lydstyrke.

BASS EQ: Forstærk BASS-lydeffekten.

||<< / >>| (Spring over/søg):

- Springer hurtigt fremad eller baglæns.

- Søger efter et afsnit i en fil.

>|| (Afspil/pause): Starter eller sætter afspilning i pause

(Slå lyd fra): Slår lyden fra.

*****: Knappen er ikke tilgængelig for enhver funktion.


Forsigtig

Batteriet, som anvendes i denne enhed, kan ved misbrug udgøre en fare for brand eller kemisk forbrænding. Det må ikke genoplades, adskilles, brændes eller opvarmes over 100 °C (212 °F). Udskift kun batteriet med reservedelsnr. CR2025. Brug af et andet batteri kan udgøre en risiko for brand eller eksplosion. Bortskaf et brugt batteri. Hold batteriet uden for rækkevidde af børn. Det må ikke adskilles eller kasseres ved at brænde det.


Batteriinstallation

Batteridækslet kan åbnes på to måder.


1. Drej batteridækslet mod uret ved hjælp af en mønt eller fingeren. Tag derefter batteridækslet.

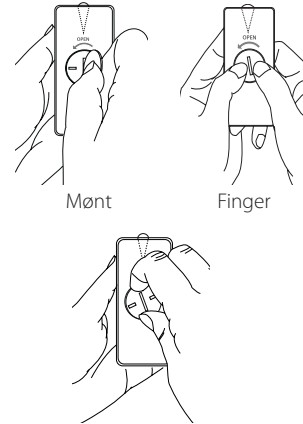

2. Indsæt og fastgør batteriet med plustegnet (+) vendende mod samme retning som plustegnet (+) på batteridækslet.

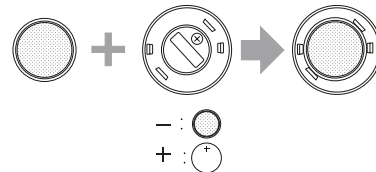

3. Sæt batteridækslet på fjernbetjeningen, og drej det med uret for at lukke.

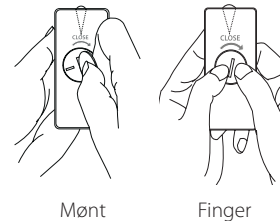


Forsigtig

Hvis du har lange negle, må du ikke åbne batteridækslet ved hjælp af fingeren. Ellers kan neglen knække.

Frontpanel

1


Kom godt i gang

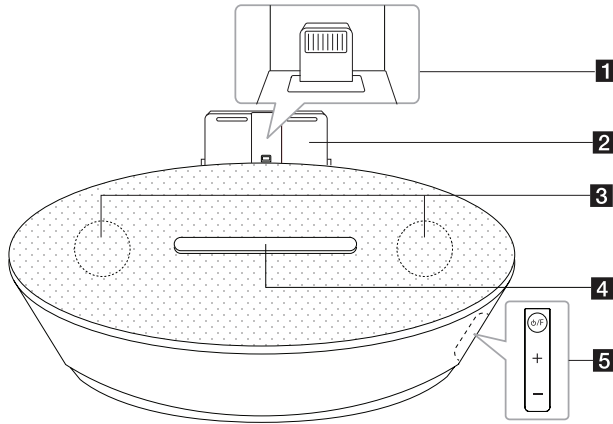

- 1** Dok til iPod/iPhone (lydstik)
- 2** Support til iPod/iPhone
- 3** Højtaler
- 4** Skærmvindue
Viser alle funktioner.

- 5** **⏻/F**(Tænd/sluk/funktion)
 - Strøm Til: Tryk på **⏻/F** for at tænde enheden.
 - Strøm Fra: Tryk på og hold **⏻/F** nede i 3 sekunder for at slukke enheden.
 - Vælger funktionen og indgangskilden.
 - +/-** (lydstyrke)
Justerer højttalerens lydstyrke.

Bagpanel

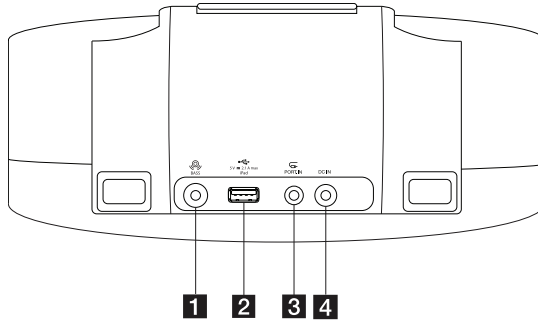

- 1** **BASS**
Forstærk BASS-lydeffekten.

- 2** **USB**
Afspiller lydfilerne ved hjælp af USB-kablet til iPod/iPhone/iPad.

- 3** **PORT.IN**
Lyt til musik fra din bærbare enhed.

- 4** **DC IN** (AC-adapterindgang)
Tilslutter den leverede AC-adapter.

Forsigtig

Forholdsregler i at bruge touch knapper.

- Brug touch knapper med rene og tørre hænder.
 - I et fugtigt miljø, aftrør eventuelt fugt på touch knapperne, før du bruger.
- Tryk ikke touch knapper hårdt for at få dem til at virke.
 - Hvis du anvender for meget styrke, kan det beskadige sensoren af touch knapper.
- Tryk på den knap, som du ønsker at arbejde for at kunne drive funktionen korrekt.
- Vær omhyggelig med ikke at have nogen ledende materiale såsom metalgenstand på touch knapper. Det kan forårsage funktionsfejl.


Forsigtig

Brug kun den AC-adapter, som fulgte med enheden. Brug ikke en strømforsyning fra en anden enhed eller producent. Brug af en anden netledning eller strømforsyning kan beskadige enheden og ugyldiggøre garantien.

Sådan fastgøres ferritkernen (kun EMI)


Du skal påhæfte kernerne (leveret med den model, du købte) for at reducere eller fjerne elektrisk interferens.

1. Træk i stopperen [a] på ferritkernen for at åbne.
2. Vikl det bærbare kabel og USB-kabel rundt om ferritkernen.
3. Luk ferritkernen, indtil den låser sig fast med et klik.

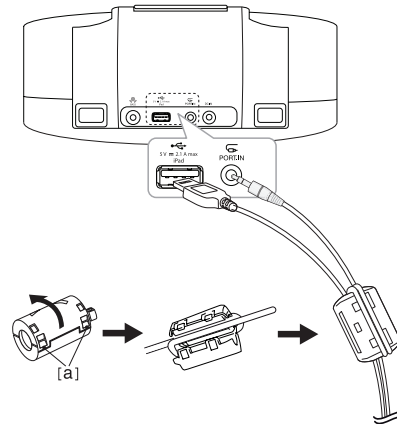

Tilslutning af AC-adapteren

1. Slut den leverede netledning til AC-adapteren.
2. Slut AC-adaptererkablet til DC IN-adapterindgangen.
3. Kobl netledningen til en AC-stikkontakt. Enheden går derefter i standbytilstanden.

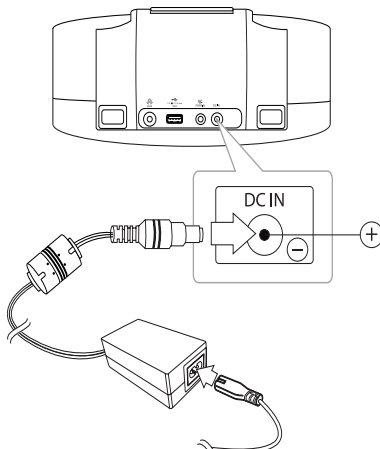



Grundlæggende funktioner



2

Betjening

Skift til standbytilstanden

Tryk på , eller tryk på og hold /F nede. Lysdiodeindikatorerne lyser, og den sidst valgte funktion blinker. Enheden skifter derefter til standbytilstanden.

Skift til Slukket


Tryk på , eller tryk på og hold /F nede. Lysdiodeindikatorerne slukker, og enheden skifter til Slukket.

Funktioner med iPod/iPhone/iPad


Du kan nyde lyden fra din iPod/iPhone/iPad via denne enhed. Der findes oplysninger om iPod/iPhone/iPad i brugervejledningen til iPod/iPhone/iPad.

Sådan nydes musik ved at dokke iPod/iPhone (lydstik) i enheden

1. Installer understøttelse for iPod/iPhone (lydstik).

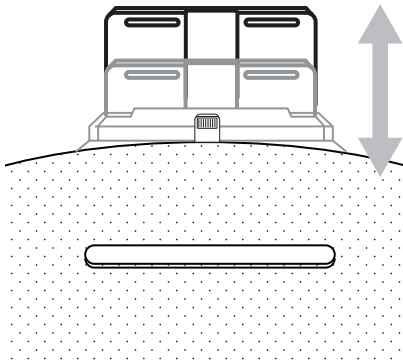


2. Dok iPod/iPhone (lydstik) godt fast. Hvis du tænder denne enhed, tændes din iPod/iPhone automatisk, og den begynder at lade op.

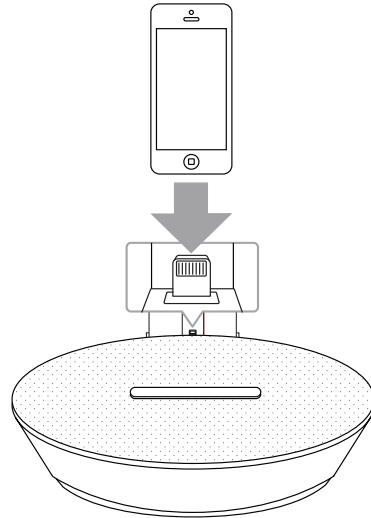

3. Tryk på  **FUNCTION** eller /F for at vælge iPod funktionen (IPOD).

Sådan nydes musik ved at slutte din iPod/iPhone/iPad (30-benet/lydstik) til enheden

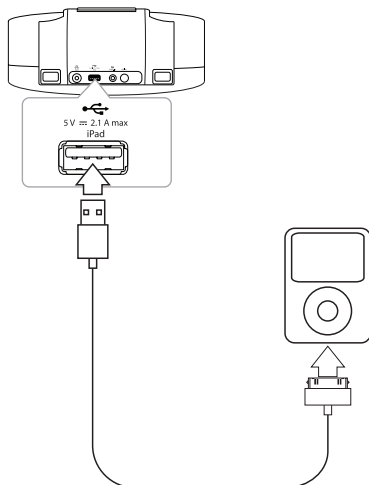

1. Slut iPod/iPhone/iPad (30-benet/lydstik) til USB-porten på enheden ved at bruge kablet til iPod/iPhone/iPad. Hvis du tænder denne enhed, tændes din iPod/iPhone/iPad (30-benet/lydstik) automatisk, og den begynder at lade op.
2. Tryk på **FUNCTION** eller **⏻/F** for at vælge **⏻**-funktionen (USB). Du kan betjene din iPod/iPhone/iPad (30-benet/lydstik) gennem skærmen på iPod/iPhone/iPad (30-benet/lydstik) ved hjælp af fjernbetjeningen og ved at styre din iPod/iPhone/iPad (30-benet/lydstik).

Kompatibel med iPod/iPhone/iPad

- Enheden understøtter følgende modeller:

iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPad 3G, 4G
 iPad 2
 iPad
 iPad mini
 iPod touch 3G, 4G, 5G
 iPod nano 4G, 5G, 6G, 7G



Afhængigt af din iPod/iPhone/iPad kan du muligvis ikke styre din iPod/iPhone/iPad fra enheden.

Hvis du vil	Gør dette
Sætte i pause eller genstarte	Tryk på > .
Springe over	<p>Under afspilningen trykkes på ⏮/⏭ for at gå over til den næste fil eller vende tilbage til starten af den aktuelle fil.</p> <p>Ved afspilning under 2 sekunder trykkes på ⏮ for at gå til det forrige fil.</p> <p>Ved afspilning over 3 sekunder trykkes på ⏮ for at gå til starten af filen.</p>
Søge	Tryk på og hold ⏮/⏭ nede under afspilning, og slip den det sted, du ønsker at lytte til.

! Bemærk

- Hvis der opstår en fejl i funktionen af iPod/iPhone/iPad, skal du kontrollere disse problemer på følgende måde:
 - Din iPod/iPhone/iPad er ikke tilsluttet godt fast.
 - Denne enhed registrerer din iPod/iPhone/iPad som en ukendt enhed.
 - Din iPod/iPhone/iPad kører ekstremt lav på strøm.
 - ➔ Batteriet skal oplades.
 - ➔ Hvis du oplader batteriet, når iPod/iPhone/iPad kører ekstremt lav på strøm, tager det muligvis længere at lade op.
- Afhængigt af softwareversionen på din iPod/iPhone/iPad kan din iPod/iPhone/iPad muligvis ikke styres fra enheden. Vi anbefaler at installere den seneste softwareversion.
- Hvis du bruger et program, foretager et opkald eller sender og modtager sms-beskeder, osv. på iPod touch/iPhone/iPad, skal disse enheder kobles fra enheden for at kunne bruges.
- Hvis du oplever et problem med din iPod/iPhone/iPad, skal du besøge www.apple.com/support.
- Du kan oplade din iPod/iPhone/iPad i standbytilstand.
- iPod touch/iPhone/iPad kræver muligvis yderligere betjening inden brug, som f.eks. "lås op".

Sådan slås lyden midlertidigt fra

Tryk på  for at slå lyden fra. Du kan slå lyden fra, hvis du eksempelvis skal tage telefonen. For at annullere funktionen Slå lyd fra skal du trykke igen på , eller du kan justere lydstyrkeniveauet ved at trykke på +/- (lydstyrke).

Automatisk nedslukning

Denne enhed vil slukke sig selv ned for at spare på el-forbruget, hvis enheden ikke er tilsluttet en ekstern enhed og ikke er blevet brugt i 25 minutter.


Når hovedenheden er blevet tilsluttet en anden enhed ved hjælp af en analog indgang, gør enheden det samme seks timer efter.







Indstil BASS-lydeffekten

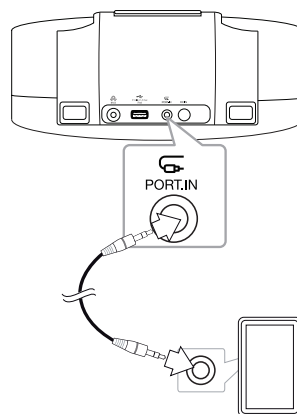Du kan lytte til musik ved at indstille BASS-lydeffekten. Tryk på **BASS EQ** eller  **BASS** flere gange efter hinanden. Du kan på denne måde forstærke BASS-lydeffekten.

Sådan lyttes til musik fra din bærbare enhed

Enheden kan anvendes til at afspille musik fra mange typer bærbare enheder. (Bærbart kabel leveres ikke som tilbehør med denne enhed.)



1. Slut den bærbare enhed til enhedens  **PORT.IN**-stik.
2. Tænd enheden ved hjælp af  eller .
3. Vælg funktionen  (BÆRBAR) ved at trykke på  **FUNCTION** eller .
4. Tænd for den bærbare enhed, og begynd af afspille med den.

Brug af Bluetooth Wireless Technology

Om Bluetooth

Bluetooth® er trådløs kommunikationsteknologi til kortdistanceforbindelse.

Den tilgængelige afstand er inden for 10 meter.

(Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen interfereres af en anden elektronisk bølge, eller når du tilslutter Bluetooth på andre værelser.)

Tilslutning af enkelte enheder via **Bluetooth**® trådløs teknologi pålægger ikke nogen gebyrer.

En mobiltelefon med **Bluetooth**® trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev oprettet via **Bluetooth**® trådløs teknologi.

Tilgængelige enheder : Mobiltelefon, MP3, bærbar computer, PDA.

Bluetooth-profiler

Enheder skal kunne fortolke visse profiler for at bruge Bluetooth trådløs teknologi. Denne enhed er kompatibel med følgende profil.

A2DP (avanceret lyd-distributionsprofil)

Sådan lyttes til musik fra en Bluetooth-enhed

Inden du går i gang med parringen, skal du sørge for, at Bluetooth-funktionen er slået til på Bluetooth-enheden. Se brugervejledningen til din Bluetooth-enhed. Når en parring er blevet udført, skal den ikke udføres igen.

1. Vælg Bluetooth-funktionen ved hjælp af **FUNCTION** eller **⏻/F**. Bluetooth-lysdioden "  " blinker på skærmens vindue.
2. Betjen Bluetooth-enheden, og udfør parringen. Når denne enhed bliver søgt efter med Bluetooth-enheden, kan en liste over fundne enheder blive vist på skærmen af Bluetooth-enheden afhængigt af Bluetooth-enhedstypen. Enheden vises som "LG Docking (XX:XX)" (LG dokker (XX:XX)).

! Bemærk

XX:XX står for de sidste fire cifre på BT-adressen. For eksempel, hvis din enhed har en BT-adresse såsom 9C:02:98:4A:F7:08, får du vist "LG Docking (F7:08)" på Bluetooth-enheden.

3. Indtast PIN-koden.
PIN-kode : 0000
4. Når denne enhed er blevet korrekt tilsluttet Bluetooth-enheden, stopper lysdioden for "Bluetooth" med at blinke.

! Bemærk

- Nogle enheder har en forskellig parringsmåde, afhængigt af den pågældende Bluetooth-enhed.
- Prøv parringen, hvis din enhedsnavn ikke findes på enhedslisten.

5. Lyt til musik.
Find oplysninger om, hvordan der afspilles musik, der er lagret i Bluetooth-enheden, i brugervejledningen til Bluetooth-enheden. Lydstyrkeniveauet på Bluetooth vil justeres i henhold til lydstyrkeniveauet på din Bluetooth-enhed.

! Bemærk

- Lyden fra hovedsættet kan være forringet, hvis du sætter lydstyrken på Bluetooth-enheden op til to tredjedele eller højere.
- Når du bruger Bluetooth-funktionen, skal du justere lydstyrken på en Bluetooth-enhed til et passende lytteniveau.

! Bemærk

- Efter din enhed er tilsluttet enheden via Bluetooth, skifter funktionen automatisk til BT.
- Når du har søgt efter denne enhed på din Bluetooth-enhed, skal du slutte Bluetooth-enheden til denne enhed. Afspil derefter den musik, du har lyst til.
- Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af en anden elektronisk bølge.
- Du kan ikke styre Bluetooth-enheden med denne enhed.
- Parring er begrænset til én Bluetooth-enhed pr. enhed, og multiparring er ikke understøttet.
- Selvom afstanden mellem din Bluetooth og sættet er mindre end 10 m, er der forhindringer mellem begge to, og din Bluetooth-enhed kan ikke oprette forbindelse.
- Afhængigt af enhedstypen kan du muligvis ikke bruge Bluetooth-funktionen.
- Du kan nyde trådløst system ved hjælp af telefon, MP3, notebook osv.
- Når du ikke er tilsluttet Bluetooth, blinker lysdioden " ✖ " på skærmens vindue.
- Den elektriske funktionsfejl, der skyldes enheder, der anvender den samme frekvens, som f.eks. medicinsk udstyr, mikrobølgeovne eller trådløse LAN-enheder, medfører, at forbindelsen afbrydes.
- Når en person står og afbryder kommunikationen mellem Bluetooth-enheden og afspilleren, afbrydes forbindelsen.
- Lydkvaliteten bliver mindre, jo større bliver afstanden mellem Bluetooth og enheden. Forbindelsen afbrydes, når afstanden mellem Bluetooth og enheden bliver større end Bluetooth-driftsområdet.
- Enheden med Bluetooth trådløs teknologi frakobles, hvis du slukker hovedenheden eller sætter enheden længere væk end 10 meters afstand.
- Hvis Bluetooth-enheden frakobles, skal du slutte Bluetooth-enheden til din enhed.

Brug af Bluetooth App

Om LG Bluetooth Remote App

LG Bluetooth Remote-app kommer med en række funktioner til din enhed. Det er anbefalet at downloade og installere " LG Bluetooth Remote" gratis for at få adgang til flere funktioner. BT-appen bliver tilgængelig i softwareversionen 4.3 (eller nyere). Tilslut de to enheder med hinanden ved hjælp af skærmindstilling på din enhed men ikke med BT-appen.

Installer " LG Bluetooth Remote App" via " Apple App Store".

1. Tryk på ikonet Apple App Store.
2. Skriv "LG Bluetooth Remote" i søgebjælken, og søg efter den.
3. På listen over søgeresultater findes og trykkes på "LG Bluetooth Remote" for at begynde med at downloade Bluetooth-appen.
4. Tryk på et installationsikon.
5. Tryk på et downloadingsikon.

! Bemærk

- Sørg for, at din aktiverede Bluetooth-enhed har forbindelse med internettet.
- Sørg for, at din aktiverede Bluetooth enhed er udstyret med "Apple App Store".
- Hvis du vil få flere oplysninger, skal du se forklaringen af BT-app i "Apple App Store".

Installer " LG Bluetooth Remote app " ved hjælp af QR kode

1. Installer "LG Bluetooth Remote-app" ved hjælp af QR-koden. Brug scanningssoftwaren til at scanne QR-koden.
2. Tryk på et installationsikon.
3. Tryk på et downloadingsikon.



(Apple iOS)

! Bemærk

- Sørg for, at din aktiverede Bluetooth-enhed har forbindelse med internettet.
- Sørg for, at din aktiverede Bluetooth enhed har en scanningssoftware. Hvis du ikke har en, skal du downloade en fra " Apple App Store".

Aktiver Bluetooth med LG Bluetooth Remote App



LG Bluetooth Remote-appen hjælper dig med at slutte din aktiverede Bluetooth-enhed til enheden. Når paringen er udført, skal Bluetooth aktiveres ved hjælp af LG Bluetooth Remote App.

1. Tryk på ikonet LG Bluetooth Remote-app på din enheds skærm for at åbne applikationen LG Bluetooth Remote-app, og gå til hovedmenuen.
2. Tryk på [Setting], og vælg den enhed, du ønsker.
3. Tryk på [Setting] og [Help], hvis du vil få flere betjeningsoplysninger.

! Bemærk

- BT-appen bliver tilgængelig i softwareversionen på følgende måde: iOS O/S : Version 4.3 (eller nyere)
- Hvis du placerer din iPod/iPhone (lydstik) i dokken på denne enhed, efter at Bluetooth-forbindelsen er blevet oprettet, bliver Bluetooth-forbindelsen afbrudt.
- Når du bruger Bluetooth, må du ikke aktivere BT-appen. Frakobl den Bluetooth-enhed, som du tidligere har tilsluttet, for at bruge BT-appen korrekt.
- Hvis du bruger Bluetooth-appen til at betjene, bliver der muligvis nogle forskelle mellem Bluetooth-appen og den leverede fjernbetjening. Brug den leverede fjernbetjening efter behov.
- Hvis du betjener BT-appen, når Bluetooth-enheden er tilsluttet, bliver den tidligere oprettede Bluetooth-forbindelse muligvis afbrudt. (Afhængigt af O/S på smartphone er denne proces muligvis forskellig.)
- Afhængigt af Bluetooth-enheden kan BT-appen muligvis ikke virke.
- Hvis du har Bluetooth-funktionen sat til, og du bruger BT-appen, fungerer den leverede fjernbetjening muligvis ikke.
- Ved brug af BT-app til fjernbetjening kan betjeningen afvige fra fjernbetjeningen, som blev leveret.
- Afhængigt af operativsystemtypen bliver der nogle forskelle til betjening af BT-appen.
- Når din Bluetooth-enhed allerede er blevet tilsluttet en anden enhed, skal du først afbryde Bluetooth-forbindelsen. Du kan derefter styre din afspiller via BT-appen.
- Den forbindelse, du har oprettet, kan blive afbrudt, hvis du vælger en anden applikation eller skifter indstillingen for den tilsluttede enhed via BT-appen. I så fald skal du kontrollere forbindelsestilstanden.
- Tilslut ikke din Apple-enhed ved hjælp af et kabel til USB-porten. Ellers afbrydes Bluetooth-forbindelsen.
- Når BT-appen er blevet tilsluttet, kan musik blive afspillet fra din enhed. I så fald skal du udføre tilslutningen igen.
- Du tilrådes kun at slutte én enhed til denne enhed for at undgå en funktionsfejl.

Fejlfinding

Problem	Løsning
Ingen strøm.	<ul style="list-style-type: none"> • Tilslut netledningen. • Kontrollér tilstanden ved at betjene andre elektroniske enheder.
Ingen lyd.	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk på  FUNCTION eller  /F, og kontrollér derefter den valgte funktion. • Juster lydstyrken på din bærbare enhed.
Fjernbetjeningen fungerer ikke korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> • Betjen fjernbetjeningen inden for ca. 7 m (23 ft). • Fjern den forhindring, der står i vejen mellem fjernbetjeningen og enheden. • Udskift batteriet med et nyt.
iPod/iPhone/iPad virker ikke.	Slut iPod/iPhone/iPad til enheden korrekt.

Varemærker og licenser



"Made for iPod," "Made for iPhone," og "Made for iPad" betyder, at der er der ligger en elektronisk nøgle, der er specielt lavet med henblik på at forbinde til iPod, iPhone eller iPad og er blevet tjekket af udvikleren, så de lever op til de standarder, som Apple sætter. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller for, at den er i overensstemmelse med de sikkerhedsmæssige og forskriftsmæssige standarder. Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke trådløse ydeevne.



Bluetooth® trådløs teknologi er et system, der giver mulighed for radiokontakt mellem elektroniske enheder inden for en maks. rækkevidde på 10 meter.

Tilslutning af enkelte enheder i henhold til **Bluetooth**® trådløs teknologi påtager sig ingen gebyrer. En mobiltelefon med **Bluetooth**® trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev foretaget via **Bluetooth**® trådløs teknologi.

Bluetooth® ordmærke og logoer ejes af **Bluetooth**® SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af LG Electronics er under licens.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Håndtering af enheden

Når enheden sendes

Gem den originale kasse og emballage. Hvis du har brug for at sende den enhed, for maksimal beskyttelse, re-pakke enhed som det oprindeligt var pakket på fabrikken.

Holde udvendige overflader rene

Brug ikke flygtige væsker som f.eks insektspray i nærheden af apparatet.

Aftørring med stærkt pres kan beskadige overfladen.

Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med enheden i en længere periode.

Rengøring af enheden

For at rengøre afspilleren med en blød, tør klud. Hvis overfladen er meget snavset, brug en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.

Specifikationer

Generelt	
Krav til AC-adapteren	DC 12 V \equiv 2,5 A, 100-240 V, 50/60 Hz
Strømforsbrug	25 W
Mål (B x H x D)	275 X 90 X 170 mm
Nettovægt (omtrent)	1,3 kg
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Luftfugtighed under drift	5 % til 90 %

Indgange	
PORT. IN	500 mV (3,5 mm stereostik)

USB	
USB-version	USB 1.1
Busstrømforsyning	USB : DC 5 V \equiv 2,1 A, iPod/iPhone : DC 5 V \equiv 2,5 A

Forstærker	
Udgangseffekt	5 W + 5 W (8 Ω ved 1 kHz)
T.H.D (total harmonisk forvrængning)	10 %

Højtalere	
Type	Indbygget
Nominel impedans	8 Ω
Nominel indgangseffekt	5 W
Maks. indgangseffekt	10 W

- Design og specifikationer er udsat for ændring uden varsel.



LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com