

دفترچه ی راهنما یخچال SXS

لطفا قبل از راه اندازی دستگاه این دفترچه راهنما را بطور کامل مطالعه نموده و جهت مراجعات بعدی آن را همیشه در دسترس داشته باشید .



فهرست مندرجات

۳	وارد کردن اطلاعات	معرفی
۳	نکات مهم احتیاطی	
۱۳	شناسایی قطعات	
۱۴	محل نصب	نصب
۱۵	برداشتن درب	
۱۶	جایگزینی درب	
۱۶	چگونگی نصب و راه اندازی لوله آب	
۱۸	تنظیم ارتفاع	
۱۹	شروع	عملکرد
۱۹	تنظیم دما و عملکردهای دستگاه	
۲۰	تنظیم دما و نمایشگر	
۲۱	تنظیم عملکردهای دستگاه	
۲۲	فیلتر هوای تازه	
۲۴	راه اندازی آبریز و یخ ساز	
۲۸	بار (فقط برای برخی مدل ها)	
۲۹	کشو	
۲۹	محفظه لینیات	
۳۰	جا تخم مرغی	
۳۰	بوگیر	
۳۰	قفسه یخچال / فریزر	
۳۱	محفظه مواد غذایی تازه	
۳۲	محل مواد غذایی	پیشنهاد درمورد
۳۳	ذخیره سازی مواد غذایی	نخیره سازی مواد غذایی
۳۴	اطلاعات عمومی	مراقبت و نگهداری
۳۴	تمیز کردن	
۳۵	تشخیص هوشمند	
۳۶	عیب یابی	
۳۹	معنوم کردن وسایل قدیمی	
۴۰	این طبیعی است	

⚠ این دستگاه 220 ولت / 50 هرتز استفاده می کند.
 ■ برای استفاده از دستگاه در مناطقی که دارای برق ۱۱۰ ولت هستند شما باید ترانسبی با قدرتی بیش از ۲,۰ کیلو ولت آمپر خریداری کنید.


وارد کردن اطلاعات


شماره های مدل و سریال این دستگاه بر روی محفظه درونی یا سمت راست محفظه یخچال مشخص شده است . این شماره ها فقط مختص این دستگاه است نه سایر دستگاه ها. شما باید اطلاعات خواسته شده را در این قسمت وارد کرده و این دفترچه ها راهنما را به عنوان کاغذ خرید نگهدارید.


تاریخ خرید: _____
 نام فروشنده: _____
 نشانی فروشگاه: _____
 شماره تلفن فروشگاه _____
 شماره مدل: _____
 شماره سریال: _____


نکات مهم احتیاطی

این دفترچه راهنما شامل اطلاعات ایمنی مهمی می باشد .
 کلیه اطلاعات ایمنی را همواره مطالعه نموده و رعایت نمائید .

 این علامت نشانه هشدار ایمنی است. این نشانه پیام های ایمنی را به شما متذکر می شود، پیام هایی که بیانگر خطرات مرگ یا آسیب جسمی و یا صدمه دستگاه است. تمامی پیام ها به همراه نشانه و کلماتی از قبیل خطر < هشدار یا احتیاط می باشند. این کلمات دارای مفاهیم زیر هستند.

 **خطر** عدم رعایت نکات ایمنی مذکور باعث مرگ و یا آسیب دیدگی جدی خواهد شد .

 **هشدار** عدم رعایت نکات ایمنی مذکور باعث مرگ و یا آسیب دیدگی جدی خواهد شد .

 **احتیاط** شرایط تهدید کننده خطرناکی را نشان می دهد که، اجتناب نکردن از آن، ممکن است تنها منجر به آسیب دیدگی مختصر یا جزئی گردیده، یا موجب صدمه دیدن دستگاه شود .

کلیه پیامهای ایمنی معرف خطر بوده و چگونگی کاهش دادن ریسک آسیب دیدگی را به شما متذکر شده، و به شما می گویند که در صورت رعایت نکردن موارد ایمنی مذکور چه اتفاقی خواهد افتاد .

⚠ هشدار


جهت کاهش دادن احتمال خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، یا آسیب رسیدن به اشخاص در زمان استفاده از دستگاه، نکات مهم ایمنی که شامل موارد زیر می شود باید رعایت شوند .
قبل از استفاده نمودن از دستگاه کلیه قسمت های دفترچه راهنما را مطالعه فرمائید .

1. در زمان وصل نمودن جریان برق

باید از یک پریز برق مختص به دستگاه استفاده شود .



- استفاده از چند دستگاه با یک پریز برق ممکن است موجب آتش سوزی شود .
- نوسانات برق ممکن است باعث آسیب دیدن مواد غذایی شده و همچنین امکان چکه کردن قسمت آبریز را به همراه داشته باشد .

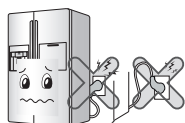

اجازه ندهید دوشاخه برق دستگاه روبه بالا باشد و

یا در پشت یخچال فشرده شود .

ممکن است آب به داخل دوشاخه نفوذ کرده و یا آسیب ببیند که در نتیجه منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.

در هنگام نصب مراقب باشید سیم برق در زیر یخچال نمانده و له نشود.

هنگام هل دادن یخچال به سمت دیوار مراقب باشید دستگاه بر روی سیم قرار نگیرد .

منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود



اجازه ندهید که سیم برق زیر فشار اجسام سنگین، خم یا فشرده شود .

این کار ممکن است به سیم برق صدمه زده و موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.



طول سیم برق را افزایش و یا تغییر ندهید .


این کار با آسیب رساندن به سیم برق یا دیگر موارد موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی می شود .

هنگام تمیز کردن، جابجایی یا تعویض چراغ داخلی یخچال، دوشاخه را از پریز برق خارج نکنید.




• این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا جراحت شود .

• از وجود حلقه لاستیکی در داخل سوکت به منظور پیشگیری از جرقه زدن اطمینان حاصل نمایید.



با دستان خیس سیم برق را نکشیده یا به پریز برق دست نزنید .
این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا بروز جراحت شود .




آب یا گرد و غبار را از دوشاخه پاک نموده و آن را بطور دقیق و بحالت محکم در درون پریز برق قرار دهید .
گرد و غبار، آب یا اتصال شل ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود .

هنگام تمیز کردن دستگاه یا سایر موارد، دوشاخه را از پریز درآورید .
عدم رعایت این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا جراحت شود .



سیم برق را با کشیدن سیم از پریز خارج نسازید بلکه خود دوشاخه را محکم گرفته و از پریز درآورید .
عدم رعایت این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا اتصال کوتاه مدار شده و باعث آتش سوزی شود .

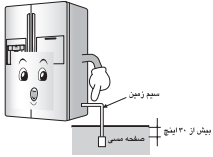

از وجود سیم اتصال زمین مطمئن شوید .
در صورت عدم درک دستورالعمل نحوه اتصال سیم زمین یا وجود هرگونه شک و شبهه در خصوص اتصال صحیح دستگاه به زمین، با یک برقکار مجرب یا یک تکنسین سرویس مشورت نمایید .
اتصال نادرست سیم زمین منجر به خرابی دستگاه یا برق گرفتگی می شود .

از دو شاخه مجهز به اتصال زمین استفاده کنید .
هنگام بلندتر کردن سیم برق، استفاده از اتصال زمین را فراموش نکنید .
منجر به آتش سوزی می شود .



زمانیکه دوشاخه برق سیم برق آسیب می بینند و یا پریز شل می شود، از آنها استفاده نکرده و بلافاصله آنها را توسط سازنده و یا نمایندگی شرکت تعویض نمایید .
عدم رعایت این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا اتصال کوتاه مدار شده و باعث آتش سوزی شود .



در زمان اتصال مجدد دوشاخه برق بمدت 5 دقیقه یا بیشتر صبر کنید .
عدم رعایت این کار ممکن است موجب اختلال در عملکرد فریزر شود .


در صورت آسیب دیدگی سیم برق، تعویض آن باید توسط مرکز خدمات گلدیران صورت گیرد تا از بروز خطر جلوگیری شود .

2. در زمان استفاده از یخچال




از قرار دادن اجسام سنگین یا اجسام خطرناک (ظروف محتوی مایع) بر روی یخچال خودداری نمائید .

در هنگام باز و بستن درب یخچال احتمال سقوط اشیاء و در نتیجه آسیب، آتش سوزی یا شوک الکتریکی وجود دارد.

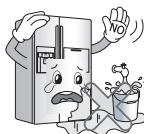

از استقرار دستگاه در محل‌های مرطوب که احتمال ترشح آب یا باران به دستگاه وجود دارد بپرهیزید .

خرابی عایقکاری قسمتهای برقی ممکن است باعث اتصال الکتریکی شود .

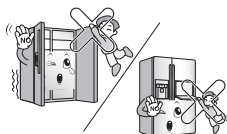


به درب یا طبقه‌های داخل درب یا بار خانگی فریزر یا محفظه سرما تکیه ندهید .

این امر ممکن است موجب افتادن یخچال یا صدمه دیدن دست‌ها شود .
مخصوصاً، به کودکان اجازه انجام کارهای مذکور را ندهید .

در صورتی که آب وارد قسمت‌های برقی دستگاه شود، سیم آن را از برق بکشید و با مرکز خدمات تماس بگیرید.


این موضوع می‌تواند باعث برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی شود .

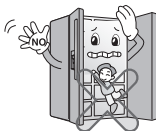

از ورود کودکان به داخل یخچال خودداری کنید .


در صورت ورود کودک به داخل محصول، زندگی وی به خطر خواهد افتاد .

باز و بسته کردن شدید در یخچال منجر به افتادن غذاهای داخل سبذ شده و ممکن است پای تان دچار آسیب شود، پس احتیاط کنید .

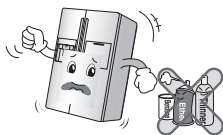

از استفاده یا نگهداری مواد قابل اشتعال مانند اتر، بنزین، الکل، دارو، گاز ال پی، اسپری یا وسایل آرایش در نزدیکی یا داخل یخچال خودداری نمائید .

عدم رعایت این کار ممکن است موجب انفجار یا آتش‌سوزی شود .

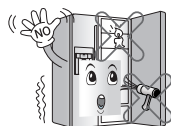


برای خشک کردن داخل یخچال از ششوار استفاده نکنید، همچنین برای از بین بردن بو از شمع استفاده نکنید .

عدم رعایت این کار ممکن است موجب انفجار یا آتش‌سوزی شود .




از نگهداری دارو یا مواد آزمایشگاهی در داخل یخچال خودداری کنید.


در صورت نگهداری مواد با کنترل دمایی محدود، ممکن است این مواد خراب شده یا واکنش غیر منتظره‌ای که منجر به خطر شود، ایجاد نمایند.

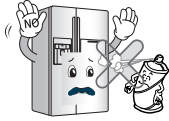


از اسپری های قابل اشتعال در نزدیکی یخچال استفاده فرمائید .
عدم رعایت این کار ممکن است موجب آتش سوزی شود .

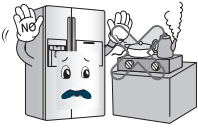


یخچال را در محلی دور از آتش نظیر محلی که گاز قابل اشتعال نشت کرده نصب کنید .
عدم رعایت این کار ممکن است موجب آتش سوزی شود .

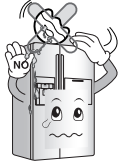

از قرار دادن گلدان، فنجان، مواد آرایشی، داروئی یا هر نوع ظرف محتوی آب بر روی یخچال خودداری کنید .
ممکن است ریختن این مواد موجب آتش سوزی، برق گرفتگی یا جراحت شود .

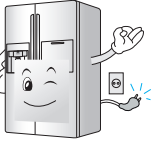


در هنگام رعد و برق، یا هنگامی که به مسافرت می روید، دوشاخه را از پریز بیرون بکشید .
خطر شوک الکتریکی یا آتش سوزی وجود دارد .

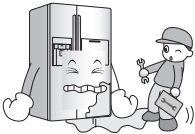

استفاده از یخچالی که آب به داخل آن نفوذ کرده منوط به بررسی پرسنل مرکز خدمات است .
عدم رعایت این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی شود .

در هنگام نشت گاز، از دست زدن به بدنه یخچال و یا پریز برق خودداری نموده و سریعاً نسبت به تهویه هوای محل استقرار یخچال اقدام نمائید .

- انفجار ناشی از جرقه، امکان آتش سوزی و یا سوختگی را به همراه خواهد داشت .
- با توجه به این مسئله که یخچال از گاز طبیعی (ایزو بوتان، R600a) بعنوان ماده خنک کننده سازگار با محیط زیست استفاده می نماید، حتی مقدار کمی (70 ~ 90 گرم) از آن نیز قابلیت اشتعال زائی خواهد داشت . چنانچه در هنگام تحویل، نصب و یا استفاده از یخچال، گاز خنک کننده آن بر اثر ضربه ای محکم نشت نماید، هر نوع جرقه امکان بروز آتش سوزی و یا سوختگی را به همراه خواهد داشت .

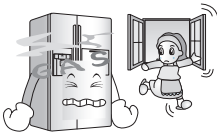


از جابجایی یخچال در حال کار خودداری کنید .
صدای لرزش موقت کمپرسور حاصل از حرکت دستگاه، عادی است. (این امری طبیعی بوده و تأثیری بر روی نوع کارکرد و یا عمر کمپرسور ندارد. پس از ساکن شدن یخچال، صدای لرزشی قطع خواهد گردید.)



از پاشیدن آب به اطراف یا درون یخچال خودداری نموده یا از تمیز نمودن آن با بنزین یا تینر خودداری نمائید .
خرابی عایقکاری قسمتهای برقی ممکن است موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی شود .




در صورت نشت هر گونه بو یا دود نا متعارف از یخچال، فوراً دوشاخه برق را از پریز جدا نموده و با مرکز خدمات تماس حاصل فرمائید .
عدم رعایت این نکته ممکن است موجب آتش سوزی شود .



به هیچکس جز یک تکنسین ماهر جهت باز نمودن، تعمیر یا تعویض قطعات یخچال اجازه کار ندهید .

عدم رعایت این نکته ممکن است موجب جراحات، برق گرفتگی یا آتش سوزی شود .

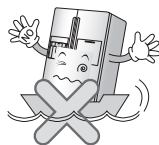

استفاده از یخچال جهت اهداف غیر خانگی (همچون نگهداری دارو یا مواد آزمایشی، استفاده در کشتی، و غیره) غیر مجاز است .

این کار ممکن است منجر به بروز خطر غیرمنتظره ای همچون آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی مواد نگهداری شده یا فعل و انفعالات شیمیائی شود .

در هنگام نصب و یا تعویض درب، احتیاط لازم را برای جلوگیری از افتادن آن به عمل بیاورید .

قفسه های یخچال را به صورت وارونه قرار ندهید.

ممکن است قفسه ها سقوط نموده و موجب بروز جراحات شوند .



در هنگام دور انداختن یخچال، لوازم و مواد بسنه بندی را از درب جدا کرده و یا درب ها را از بدنه جدا سازید ولیکن طبقات را در جای خود باقی بگذارید تا کودکان نتوانند براحتی به داخل یخچال بروند .

عدم رعایت این کار ممکن است موجب حبس شدن کودک شود .


استفاده از این دستگاه توسط افراد ناتوان (از جمله کودکان)، معلول، کم تجربه یا بی تجربه مجاز نیست مگر با نظارت افراد مسنول و رعایت نکات ایمنی.

مراقب کودکان باشید تا از دستگاه به عنوان وسیله بازی استفاده نکنند.



یخچال را بر روی سطحی محکم و تراز شده نصب نمایید .

نصب یخچال بر روی یک سطح ناصاف ممکن است با افتادن آن در زمان باز و بسته کردن درب یخچال منجر به مرگ شود .

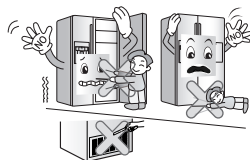

از قرار دادن دستها یا اشیاء تیز فلزی در قسمت خروجی هوای سرد، روکش، قسمت زیر یخچال، کربل ضد کرما (سوراخ تخلیه) در قسمت پشت یخچال خودداری نمایید .

این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا جراحات شود .

دستگاه باید به صورتی در محل خود قرار گیرد که پس از نصب، دوشاخه آن در دسترس باشد.

با دست مرطوب به مواد غذایی یا ظروف داخل فریزر دست نزنید.

خطر شوک الکتریکی. پیش از نصب، جریان برق دستگاه را قطع کنید. عدم انجام این کار می تواند منجر به آسیب شدید یا مرگ شود.

اگر درب ورودی عبور یخچال خیلی باریک است درب یخچال را جدا کنید و یخچال را بصورت جانی عبور دهید.

در هنگام عملکرد دستگاه یخ ساز دست خود را در آن داخل نکنید. این ممکن است باعث آسیب شما شود.

همیشه محفظه تازه نگهداری را با استفاده از هردو دست جدا کنید. هنگامی که این محفظه انباشته از مواد غذایی است، وزن سنگین آن می تواند موجب آسیب شما شود.

هنگام وصل/جدا کردن محفظه تازه نگهداری یخچال، درب یخچال را به طور کامل باز کنید.

شما می توانید کشوی فریزر را به همین روش وصل/جدا کنید.

همیشه محفظه تازه نگهداری را با استفاده از هردو دست جدا کنید. (هنگامی که این محفظه انباشته از مواد غذایی است، وزن سنگین آن می تواند موجب آسیب شما شود.)

هنگام جداسازی / وصل کردن محفظه تازه و یا **V Fresh** (هوای تازه) یخچال، درب یخچال را به طور کامل باز کنید.

روزنه های تهویه هوا بر روی بدنه یا قسمت های داخل را باز و تمیز نگهدارید.

برای کمک به روند یخ زدایی از وسایل مکانیکی یا غیره استفاده نکنید. مگر آن که از سوی کارخانه توصیه شده باشد.

به مدار سرد کننده آسیب نرسانید.

از به کار گیری وسایل برقی در داخل یخچال خودداری کنید مگر آن که از سوی کارخانه توصیه شده باشد.

ماده سرد کننده و گازهای عایق دستگاه به هنگام معدوم کردن دستگاه باید به شکل مناسب بازیافت شوند.

هنگام معدوم نمودن لطفأ با عامل خدمات یا افراد واجد شرایط مشورت کنید.



این دستگاه حاوی کمی ماده سرد کننده ایزوبوتان (R600a) است، گاز طبیعی با سازگاری زیست محیطی بسیار بالا. اما قابل احتراق. هنگام حمل و نقل و نصب دستگاه مراقب باشید تا مدار سرکننده آسیب نبیند. ماده سرد کننده خارج شده از لوله ها قابل اشتعال بوده و همچنین می تواند باعث آسیب چشم شود. در صورت نشستی محصول را از آتش یا منابع جرقه ای بالقوه دور نگه دارید و درها و پنجره های اتاق را برای چندین دقیقه باز نگه دارید.

در صورت نشستی برای آن که احتمال ایجاد فضای قابل اشتعال از بین برود، اندازه اتاق برحسب میزان مواد سرد کننده مورد استفاده محاسبه می شود. فضای اتاق در ازای هر ۸ گرم از ماده سرد کننده R600a باید ۱ متر باشد. میزان ماده سردکننده در دستگاه شما در پلاک مشخصات فنی داخل محصول درج گردیده. هرگز از دستگاه معیوب استفاده نکنید. در صورت تردید با فروشنده دستگاه تماس بگیرید.

احتیاط!

تخلف از این دستورالعمل منجر به بروز جراحت شخص و یا وارد شدن خسارت به خانه و لوازم آن می شود .
لطفاً، همواره دقت فرمائید .



هرگز دستان خود را در داخل ظرف مخصوص یخ و یا آبریز قرار ندهید (فقط مربوط به مدل‌های دارای آبریز) .
عملکرد دستگاه یخساز ممکن است موجب ایجاد جراحت گردد .




از دست زدن به مواد غذایی یا ظروف داخل فریزر با دست خیس خودداری فرمائید .
این کار ممکن است موجب سرمازدگی پوست شود .



از گذاشتن یخ داخل فنجان‌های کریستالی ظریف یا ظروف سرامیکی خودداری فرمائید .
ممکن است شکستن فنجان یا ظرف سرامیکی موجب جراحت شود .



در هنگام قطع جریان برق، یخ‌ها را از سطل یخ خارج کنید .
(فقط مربوط به مدل‌های دارای آبریز) .
مدت زمان طولانی قطع برق ممکن است یخ‌ها را آب نموده و موجب صدمه دیدن کف زمین شود .
هنگامیکه مدت زمان طولانی قطع برق انتظار می رود، یخ را از داخل سطل یخ خارج نمایید .



آب مورد مصرف یخساز خودکار را تنها با آب آشامیدنی تامین نمایید
(فقط برای مدل‌های دارای آبریز صادق است)
در غیر اینصورت، ممکن است موجب بروز هرگونه خطری شود .
دریوش یخ ساز خودکار را در نیاورید . (فقط مدل‌های دارای یخ ساز خودکار)
عملکرد قطعات مکانیکی یخ ساز ممکن است باعث آسیب جانی شوند .


از قرار دادن مواد غذایی به صورت نامنظم در یخچال خودداری کنید .
هنگام باز و بسته کردن در یخچال ممکن است سقوط کرده و باعث آسیب جانی شوند .




از گذاشتن بطری در فریزر خودداری فرمائید .
با انجماد محتوی بطری، بطری شکسته و منجر به حادثه جانی می شود.




از دست زدن به قسمت زیر یخچال خودداری فرمائید .
ممکن است صفحه آهنی زیر دستگاه موجب جراحت شود .

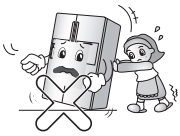


در هنگام حرکت دادن محصول از کج نمودن آن خودداری نمایید .

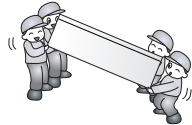


یخچال را با استفاده از میله دستگیره در قسمت جلو زیر و عقب بالا حمل ننمایید .
در غیر اینصورت، ممکن است دستان شما سر خورده و منجر به حادثه شود .
به دلیل سنگین بودن دستگاه، حمل انفرادی آن خطر آسیب جانی به همراه دارد .

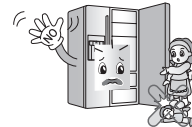

ممکن است باز و بسته کردن درب یخچال یا قسمت بار خانگی موجب آسیب دیدگی افراد در اطراف دستگاه شود، لطفاً، دقت فرمائید .
ممکن است در هنگام باز و بسته کردن درب دستگاه، پاها یا دستها درشکاف لای درب مانده یا لبه های دستگاه به کودکان صدمه وارد آورد .

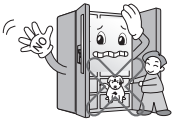

از قرار دادن هر نوع حیوان زنده در یخچال خودداری فرمائید .

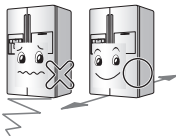

اگر یخچال به صورت زیکزاک حرکت داده شود، ممکن است به کفپوش آسیب برزند . لطفاً فقط در مسیر مستقیم حرکت داده شود .

هنگامی که کاربرد حالت **AUTO** (خودکار) یا **POWER** (روشن) را فعال کند، **LED** (چراغ ال ای دی) در نزدیکی فیلتر روشن خواهد شد. با باز کردن درب یخچال بررسی کنید که آیا **LED** (چراغ ال ای دی) در نزدیکی فیلتر روشن است یا نه. از قرار دادن انگشت یا اشیاء خارجی در داخل فن خودداری کنید. این امر می تواند منجر به آسیب شما و یا نقص دستگاه شود.

از شستن **Fresh Air Filter** (فیلتر هوای تازه) خودداری کنید چرا که این می تواند بر عملکرد آن تاثیر منفی بگذارد.

اگر کاربرد همچنان از **Fresh Air Filter** (فیلتر هوای تازه) پس از گذشت زمان تعویض آن استفاده کند ، عملکرد ضد باکتری و بوگیر خنثی خواهد شد.

این فیلتر ممکن است برای تمام باکتری ها و یا انواع ویروس موثر نباشد.

این فیلتر برای باکتری در حال رشد داخل یخچال موثر است نه برای باکتری خود غذا.

پس از نصب و راه اندازی یخچال، یخ (حدود 20 قالب) و آب (حدود 7 لیوان) تولید شده را دور بریزید.
یخ و آب در ابتدا ممکن است دارای ذرات و یا طعمی باشند که حاصل از لوله مجرای آب یا محفظه آب است.
در صورتی که یخچال برای مدت طولانی استفاده نشده باشد این اقدام ضروری است.

کودکان را از آبریز دور نگاه دارید.

کودکان ممکن است با فشار دادن اشتباه باعث آسیب و خرابی لامپ ها شوند.

مراقب باشید که مواد غذایی مجرای یخ را مسدود نکرده باشد.

اگر غذا در ورودی مجرای یخ گیر کرده باشد، یخ از آبریز خارج نخواهد شد. همچنین اگر فقط از یخ خرد شده استفاده شود مجرای یخ ممکن با پودر یخ پوشیده شود. در این حالت پودر یخ انباشته شده را پاک کنید.

هرگز با هدف خنک کردن سریع، قوطی نوشیدنی ها و یا سایر مواد غذایی را در محفظه یخ قرار ندهید. چنین اقداماتی ممکن است به یخ ساز خودکار صدمه بزند.

هرگز برای جمع آوری یخ از شیشه کریستال یا ظروف نازک استفاده نکنید. چنین لیوان و یا ظروفی ممکن است شکسته شوند.

ابتدا یخ را داخل لیوان بریزید و سپس آنرا با آب و یا نوشیدنی های دیگر پر کنید. اگر یخ به مایع موجود در یک لیوان اضافه شود ممکن است به اطراف پاشیده شود.

هرگز با دست یا سایر اشیاء خروجی یخ را لمس نکنید. لمس کردن ممکن است باعث شکستگی بخشی از دستگاه و یا آسیب دیدگی دست شود.

هرگز پوشش یخ ساز را کنار نزنید.

هر چندوقت یک بار سطح یخ ها را هموار کنید تا محفظه یخ پر شود.

به دلیل انباشته شدن یخ در نزدیکی یخ ساز، چنین قلمداد می شود که محفظه یخ پر شده است و در نتیجه عمل یخ سازی متوقف می شود.

اگر یخ تولید شده رنگی بود، بلافاصله با مرکز خدمات تماس بگیرید، و از دستگاه استفاده نکنید.

از لیوان خیلی باریک یا بلند استفاده نکنید.

یخ ممکن است در مجرای یخ گیر کند، و به این ترتیب، یخچال معیوب می شود.

لیوان را در یک فاصله مناسب از خروجی یخ نگه دارید.

لیوان بیش از حد نزدیک به خروجی ممکن است مانع از خروج یخ شود.

به همین دلیل ممکن است دچار سرمازدگی شوید و با انجماد محتوی درون ظروف، آنها شکسته و شما دچار آسیب شوید.

اورینگ لاستیکی که مانع از بروز جرقه الکتریکی می شود را بررسی کنید.

به لامپ دست نزدیک چرا که ممکن است بر اثر روشن ماندن طولانی مدت داغ شده باشد.

به منظور استفاده بهینه از دستگاه.


مواد غذایی را خیلی نزدیک به دریچه های کناری دستگاه قرار ندهید چرا که از گردش هوای آزاد در داخل محفظه یخچال جلوگیری می نماید.

از قرار دادن نوشیدنیهای حاوی کربنات و گاز دار در داخل محفظه فریزر خودداری نمایید.

در زمان نصب، سرویس یا تمیز نمودن پشت یخچال، دستگاه را کاملاً ایستاده بیرون کشیده و پس از اتمام کار نیز ایستاده به عقب برگردانید.

از نگهداری مواد منفجره مانند قوطی های آنروسل با سوخت قابل اشتعال در این دستگاه خودداری نمایید.

شناسایی قطعات

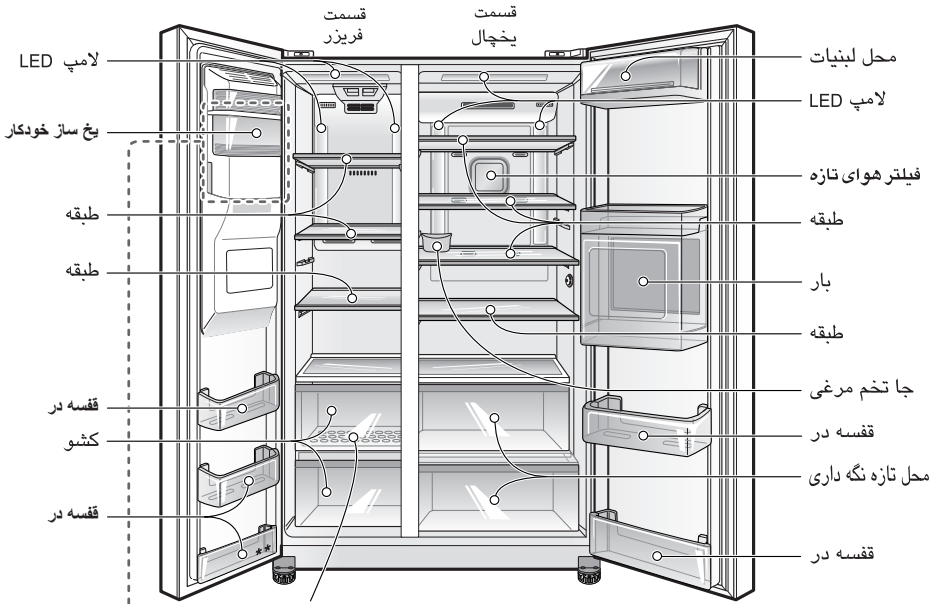

طبقات: اگر شما کتوهای فریزر را خارج کنید، می توانید از طبقات برای قرار دادن مواد غذایی استفاده کنید. این کار تاثیری بر عملکرد فریزر نخواهد داشت.

در صورتیکه فریزر شما دارای صفحات بین کتوها باشد،

۱. می توانید کتوهای فریزر را برای داشتن فضای بیشتر خارج نمایید.
۲. مقدار ظرفیت اعلام شده بر مبنای فضای بدون کتوها محاسبه شده است.




طبقه داخل درب (انتخابی): در صورت عدم استفاده از دستگاه یخساز، امکان بهره برداری از فضای بیشتر داخل درب را خواهید داشت.

توجه

- قطعات، قابلیت ها و گزینه ها در مدل های مختلف تغییر می کنند. مدل دستگاه شما ممکن است هر گزینه ای را نداشته باشد.

- جداسازی و خالی کردن یخ ساز خودکار
- خاموش کردن یخ ساز (به بخش راه اندازی آپریز و یخساز مراجعه کنید).
- قفسه های مربوط به در را با احتیاط نصب کنید.

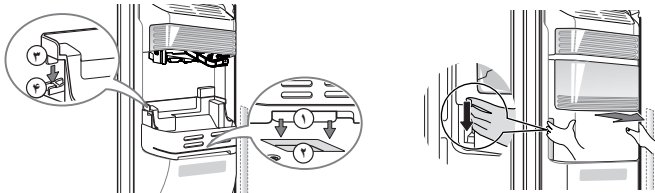

◀ قسمت ① را در داخل روزنه ② قرار دهید.

◀ هر دو قلاب ③ باید در پشت ④ وصل شوند.

◀ مواردی که به راحتی به پایین می افتند را در این قسمت قرار ندهید. ممکن است با باز کردن درب به زمین سقوط کنند.

محل نصب



انتخاب یک محل خوب

۱. دستگاه را در محلی قرار دهید که به راحتی به توان از آن استفاده نمود.

۲. از قرار دادن دستگاه در نزدیک منابع حرارتی، نور مستقیم یا رطوبت خودداری کنید.

۳. برای اطمینان از گردش هوای مناسب در اطراف یخچال - فریزر، لطفاً فضای کافی از دو طرف و قسمت بالا ایجاد کنید، حداقل فاصله از دیوار پشت ۵ سانتی متر است.

۴. برای پیشگیری از لرزش دستگاه را تراز کنید.


۵. دستگاه را در دمای کمتر از ۵ درجه سانتی گراد نصب نکنید. ممکن است بر عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد.

این دستگاه برای استفاده خانگی و مکان های مشابه از قبیل موارد زیر در نظر گرفته شده است:

- آشپزخانه مورد استفاده کارکنان در مغازه ها، ادارات و سایر محیط های کاری؛
- خانه های واقع در مزرعه و در هتل ها و متل های مورد استفاده مشتریان و سایر محیط های مسکونی؛
- محیط های مسافر خانه ای با تخت و صبحانه؛
- کیتزینگ و استفاده های غیر خرده فروشی.

موارد استفاده از دستگاه

در آوردن درب

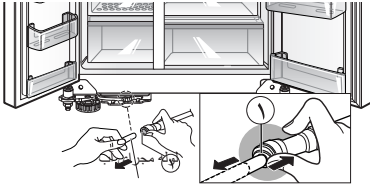

خطر شوک الکتریکی

قبل از نصب جریان برق یخچال را قطع کنید. عدم انجام این کار می تواند منجر به جراحت جدی یا مرگ شود.


اگر درب ورودی برای عبور یخچال باریک است، ابتدا درب یخچال را جدا کنید سپس آن را از پهلو رد کنید.

درب قسمت فریزر را در آورید




(۱) روکش لولا را با باز کردن پیچ های آن بردارید .
کلیه سیم های اتصال برق را جدا سازید .

(۲) با چرخاندن گیره در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت (①)، آن را در آورده و سپس لولای بالایی را به سمت بالا بلند کنید. (②)

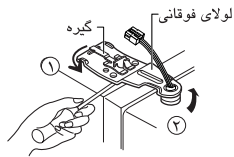

توجه
• هنگام درآوردن لوله ی بالایی، مراقب باشید درب نیفتد.

(۳) درب فریزر را بلند کرده و سپس در آورید.
درب را به اندازه ای بالا ببرید که لوله آب به طور کامل بیرون کشیده شود.

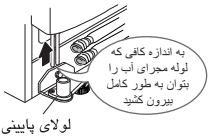


توجه

• درب یخچال را عبور داده و سپس آن را بر روی زمین قرار دهید اما مراقب باشید لوله آب آسیب نیبند.

در آوردن درب یخچال



(۱) پیچ های روکش لولا را باز کرده و روکش را بردارید .
سیم اتصال برق را در آورید.

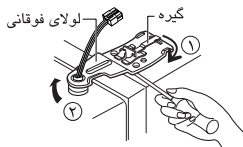



(۲) با چرخاندن گیره در جهت حرکت عقربه های ساعت (①) آن را در آورده سپس با بلند کردن لولای فوقانی آن را در آورید. (②)

(۳) درب قسمت یخچال را با بلند کردن در آورید.

توجه

• روغن سطح واشر یا لولا را پاک نکنید.

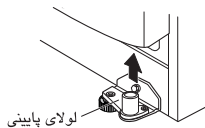

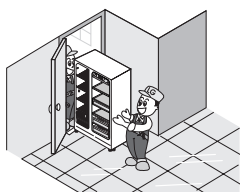

طبق شکل سمت چپ، یخچال را از طرف پهلو از درب ورودی رد کنید.

عبور دادن
یخچال

جا گذاشتن درب

پس از رد شدن یخچال از درب ورودی حالا برای نصب مجدد درب مراحل باز کردن را معکوس کنید.

نصب و راه اندازی لوله مجرای آب

- عمل یخ ساز خودکار نیاز به فشار آب بین 147 تا 834 کیلو پاسکال ($1.5 \sim 8.5 \text{ kgf/cm}^2$) دارد. (به این معنا که یک لیوان کاغذی (180 سی سی) به طور کامل در کمتر از 3 ثانیه پر شود)
- اگر فشار آب به میزان 147 کیلو پاسکال (1.5 kgf/cm^2) یا پایین تر نرسد، لازم است که برای خرید یک پمپ فشار جداگانه بمنظور عملکرد عادی یخساز و آبریز اقدام نمایید.
- طول کل لوله مجرای آب باید تا 8 متر باشد و مراقب باشید که لوله خم نشود.
- اگر لوله 8 متر یا بیشتر باشد ممکن است در مجرای آب به علت فشار آب زهکش تخلیه مشکل بوجود بیاید.
- لوله مجرای آب را در یک محل عاری از گرما نصب کنید.

قبل از نصب

- تنها به مخزن آب آشامیدنی وصل کنید.
- برای نصب و راه اندازی به دستورالعمل داخل بسته لوازم فیلتر آب مراجعه کنید.

هشدار !


نکته مهم: فقط از شلنگ جدید عرضه شده با دستگاه استفاده کنید و از بکارگیری شلنگ های کهنه خودداری کنید.

در آوردن دستگیره

برای رد کردن یخچال از چهارچوب در منزل، لازم است که دستگیره های در یخچال را باز کنید.

توجه


ممکن است شکل واقعی دستگیره در یخچال متفاوت از تصویر این صفحه باشد.

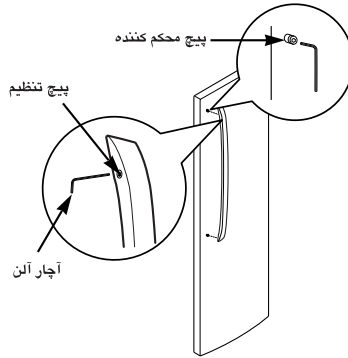

پیچ ها را با آچار آلن ۲/۵ میلی متر باز کرده و دستگیره را در آورید.

توجه

در صورتی که نیاز به سفت کردن یا در آوردن پیچ های نصب دستگیره باشد از آچار آلن ۱/۴ استفاده کنید.

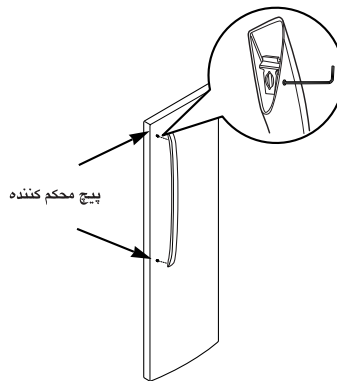

نصب مجدد دستگیره

دستگیره را بر روی در یخچال قرار داده و محل دستگیره را با محل در میزان کنید و سپس با آچار آلن ۲/۵ میلی متر پیچ ها را سفت کنید.

توجه

در صورتی که نیاز به سفت کردن یا در آوردن پیچ های نصب دستگیره باشد از آچار آلن ۱/۴ استفاده کنید.

تنظیم ارتفاع

وقتی کف تراز نباشد

- وقتی سطح زیر تراز نباشد، درها تراز نخواهند بود.



❶ وقتی در فریزر پایین تر باشد.


برای تراز نمودن درب، با استفاده از آچار مهره، پیچ تنظیم ارتفاع در قسمت چپ را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

ارتفاع درب را تنظیم کنید، و اثر E در محل تنظیم قرار دهید. حداکثر سه و اثر می توان قرار داد. (فقط فریزر) دو عدد و اثر E شکل همراه با دفترچه راهنمای مشتری بسته بندی شده است.

❷ وقتی در یخچال پایین تر باشد.

برای تراز نمودن درب، با استفاده از آچار مهره، پیچ تنظیم ارتفاع در قسمت راست را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.


هنگام استفاده از آچار

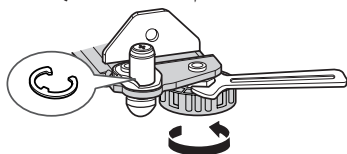

❸ وقتی هنگام استفاده از یخچال، در یخچال پایین تر از در فریزر باشد، درها را باید تراز کنید.

وقتی در یخچال پایین تر از در فریزر باشد

تفاوت ارتفاع

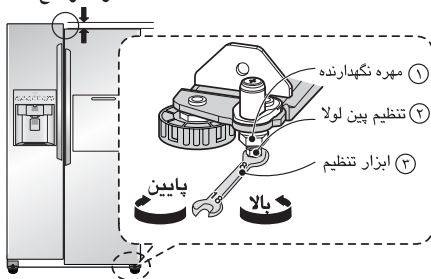

۱. با استفاده از ابزار تنظیم ❷ مهره ❶

❶ را در جهت حرکت عقربه های ساعت (بچرخانید تا مهره نگهدارنده شل شود.

۲. با استفاده از ابزار تنظیم ❷ پین لولای تنظیم ❷ را در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت (یا در جهت حرکت عقربه های ساعت) ()

بچرخانید تا ارتفاع درهای یخچال و فریزر تنظیم شود.

۳. پس از تنظیم ارتفاع در، مهره نگهدارنده را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و سفت کنید.

برای تنظیم ارتفاع از اعمال نیرو خودداری کنید. پین لولا ممکن است بیرون کشیده شود. (دامنه تنظیم ارتفاع حداکثر ۵ سانتی متر است)

با تنظیم پیچ تنظیم ارتفاع و بالاتر رفتن قسمت جلو درب های یخچال به نرمی بسته خواهند شد. چنانچه درب ها به طور درست بسته نمی شوند باید به روش فوق عمل کنید.

۱. تمامی گرد و غبار حاصل از حمل و نقل را از روی دستگاه پاک کنید.

۲. متعلقاتی نظیر محفظه قالب یخ، درپوش سینی تبخیر و غیره را در محل مختص به خودشان نصب کنید. قطعات یاد شده به منظور پیشگیری از آسیب احتمالی ناشی از حمل و نقل یکپارچه بسته بندی شده اند.

۳. سیم برق (یا دو شاخه) را به پرز دیواری متصل کنید. دو شاخه دستگاه را به یک پرز مستقل متصل کنید.



پس از تراز کردن ارتفاع در


سپس

شروع به کار

وقتی یخچال را برای نخستین بار نصب می کنید، بگذارید مدت ۲ تا ۳ ساعت به صورت خالی یعنی بدون قرار دادن مواد غذایی در شرایط عادی کار کند. اگر به هر دلیلی عملکرد قطع شد، پیش از شروع به کار مجدد مدت ۵ دقیقه صبر کنید.

تنظیم دماها و عملکردها

عملکرد صفحه نمایشگر

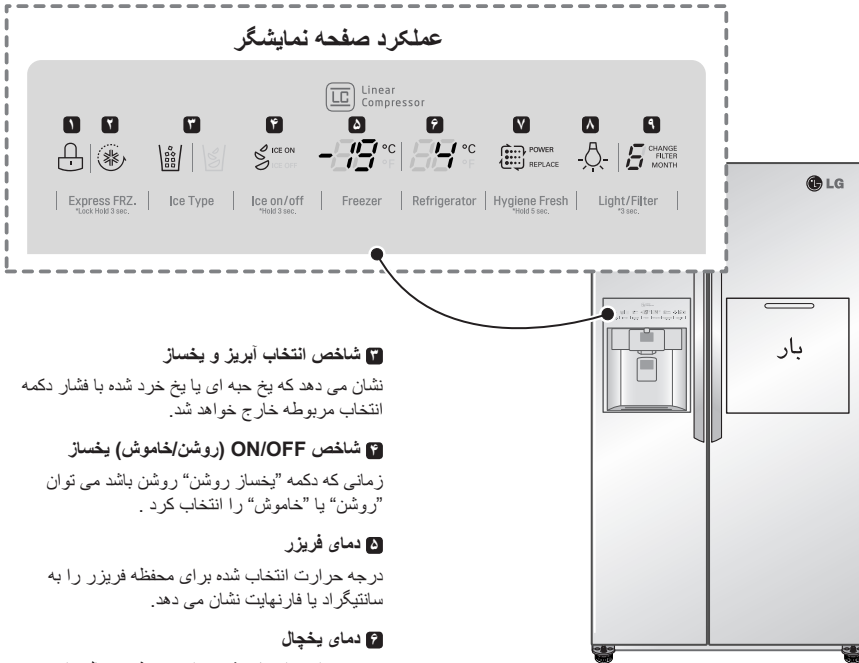

۲ شاخص انتخاب آبریز و یخساز

نشان می دهد که یخ حبه ای یا یخ خرد شده با فشار دکمه انتخاب مربوطه خارج خواهد شد.

۴ شاخص ON/OFF (روشن/خاموش) یخساز

زمانی که دکمه "یخساز روشن" روشن باشد می توان "روشن" یا "خاموش" را انتخاب کرد.

۵ دمای فریزر

درجه حرارت انتخاب شده برای محفظه فریزر را به سانتیگراد یا فارنهایت نشان می دهد.

۶ دمای یخچال

درجه حرارت انتخاب شده برای محفظه یخچال را به سانتیگراد یا فارنهایت نشان می دهد.

۷ شاخص فیلتر بهداشتی

این شاخص وضعیت فعلی فیلتر بهداشتی را نشان می دهد. به "طرز تعویض فیلتر قدیمی" مراجعه کنید.

۸ شاخص چراغ آبریز

هنگامی که دکمه "چراغ" فشار داده شده شود، صفحه نمایش، عملکرد منتخب را نشان می دهد. هنگامی که چراغ آبریز روشن است، این شاخص بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود.

۹ وضعیت فیلتر آب

این شاخص وضعیت فعلی فیلتر آب را نشان می دهد. به تنظیم مجدد شاخص فیلتر نگاه کنید.

۱ وضعیت قفل


این شاخص نشان می دهد که وضعیت فعلی صفحه کنترل عملکردها، قفل است.

۲ انجماد سریع

هنگامی که دکمه EXPRESS FRZ (انجماد سریع) فشار داده شود، صفحه نمایش نشان می دهد که عملکرد انتخاب شده فعال شده است


تنظیم دماها و نمایشگر

برای تنظیم دمای محفظه فریزر، دکمه FREEZER فشار دهید تا به طیف مختلف تنظیمات دسترسی پیدا کنید.

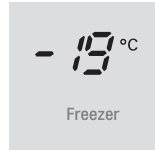

تنظیم دمای فریزر

برای تنظیم دمای محفظه REFRIGERATOR، دکمه یخچال فشار دهید تا به طیف مختلف تنظیمات دسترسی پیدا کنید.

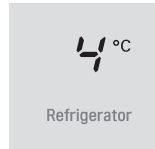

تنظیم دمای یخچال


توجه

- دمای واقعی داخلی با توجه به وضعیت مواد غذایی ممکن است متفاوت باشد چراکه دمای نشان داده همان دمای مورد نظر می باشد و دمای واقعی داخل یخچال نیست.
- دمای پیش فرض یخچال 4 درجه سانتیگراد و دمای پیش فرض فریزر 19- سانتیگراد تنظیم شده است. به مدت 24 ساعت (یک روز) آنها را با این تنظیم نگه دارید تا دما پایدار شود.
- سپس دمای محفظه را به شکلی که در بالا نشان داده شده است تنظیم کنید.
- دامنه دمای کنترل یخچال: 1 سانتیگراد ~ 7 سانتیگراد
- دامنه دمای کنترل فریزر: 14- سانتیگراد ~ 24- سانتیگراد

تنظیم عملکردها


برای مشاهده عملکرد دلخواه و انتخاب سایر تنظیمات، دکمه را فشار دهید.

دکمه **ALARM / LOCK** را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید تا آبریز و تمامی سایر عملکردهای پانل کنترل قفل شوند.
برای غیر فعال شدن قفل دوباره همین دکمه را 3 ثانیه فشار دهید.

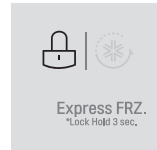

تنظیم قفل آبریز

دکمه **EXPRESS FRZ** (انجماد سریع) را یک بار فشار دهید تا عملکرد انجماد سریع فعال شود. به هنگام فعال شدن، علامت **EXPRESS FRZ** (انجماد سریع) بر روی صفحه نمایش روشن می شود. عملکرد انجماد سریع محفظه فریزر را به سردترین دما برای یک دوره 24 ساعته تنظیم می کند که این عمل ساخت بخر را تا حدود 20 درصد افزایش می دهد، و سپس بصورت خودکار خاموش می شود.

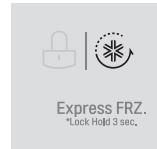


فعال کردن انجماد سریع

توجه

- دکمه را دوباره فشار دهید تا عملکرد انجماد سریع متوقف شود.


پس از تعویض فیلتر آب دکمه **LIGHT/FILTER** را مدت 3 ثانیه فشار دهید تا چراغ فیلتر باز نشانی شود.

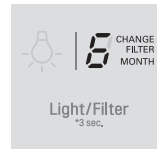

تنظیم مجدد شاخص فیلتر

توجه

- توصیه می شود فیلتر را زمانی عوض کنید که شاخص فیلتر آب به 0 رسیده و یا طعم آب یا قالب یخ به طور قابل توجهی تغییر کند.

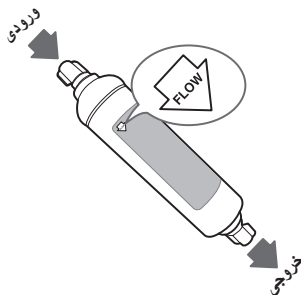

خطوط اتصال ورودی به یخچال.

اتصال خطوطی که از لوله های آب منشعب می شوند.

فیلتر هوای تازه

فیلتر هوای تازه، عملکرد ضد باکتری و از بین بردن ویروس ها یا باکتری ها و همچنین عملکرد بوگیر یعنی از بین بردن بوی داخل یخچال را انجام می دهد . کارکرد فیلتر هوای تازه توسط یک سازمان دولتی (Intertek) تست و گواهی شده است .

- از این فیلتر می توان به مدت 1 تا 2 سال استفاده کرد . (این مدت ممکن است براساس محیط مورد استفاده مصرف کننده متغیر باشد .)

– هنگامی که کاربرد به حالت خودکار یا روشن تغییر حالت می دهد، چراغ LED نزدیک فیلتر روشن خواهد شد . برای بررسی روشن بودن چراغ LED نزدیک فیلتر، در یخچال را باز کنید . انگشت خود یا یا سایر اشیاء را داخل فن نکنید . زیرا ممکن است موجب آسیب رسیدن به شما و یا خرابی دستگاه شود .

- فیلتر هوای تازه را نشوئید چون ممکن است از کیفیت آن کاسته شود .
- اگر پس از گذشت زمان عوض کردن فیلتر هوای تازه کاربرد به استفاده از آن ادامه دهد، از کارکرد ضد باکتری و بو زدایی آن کاسته می شود .
- این فیلتر برای همه انواع باکتری یا ویروس موثر نیست .
- برای باکتری های قابل رشد در داخل یخچال موثر است نه باکتری های داخل مواد غذایی .

احتیاط ⚠

احتیاط ⚠


نحوه عوض کردن فیلتر قدیمی

هنگامی که چراغ عوض کردن فیلتر روشن شد، فیلتر را عوض کنید .


– هنگامی که چراغ ”عوض کردن فیلتر“ روشن شد، فیلتر را عوض کنید تا کارایی فیلتر هوای تازه حفظ شود .

– برای عوض کردن فیلتر، دکمه (Hygiene Fresh) روی پنل نمایشگر روی قسمت جلو در را فشار داده و روی حالت خاموش قرار دهید .


– پوشش فیلتر را نگهداشته و آن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا پوشش فیلتر جدا شود . فیلتر هوای تازه را از داخل پوشش فیلتر بیرون بیاورید .

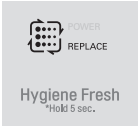


اعلام عوض کردن فیلتر هنگام استفاده

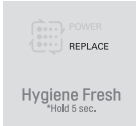

هنگام قرار گرفتن روی حالت خاموش

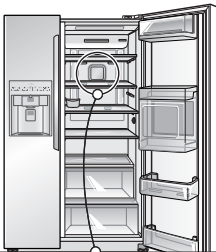

نحوه نصب فیلتر جدید

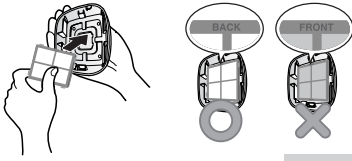


نصب فیلتر جدید .
 - فیلتر جدید هوای تازه را به گونه ای در داخل پوشش فیلتر قرار دهید که قسمت سفید فیلتر و برجسب BACK قابل رویت باشد .

مواظب باشید که جهت فیلتر هوای تازه در پوشش فیلتر برعکس نباشد .

احتیاط

- پوشش فیلتر را در جایش قرار دهید و سپس حدود 30 درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا پوشش فیلتر نصب شود .

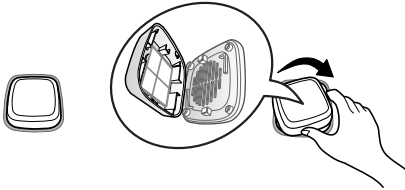

تنظیم زمان عوض کردن (بازنشانی)


در یخچال را ببندید و دکمه (Hygiene Fresh ^{Hold 5 sec.}) روی پنل نمایشگر را حداقل 5 ثانیه فشار دهید و بررسی کنید که چراغ عوض کردن فیلتر خاموش شده باشد .



تغییر دادن به حالت استفاده


برای استفاده از فیلتر هوای تازه، دکمه (Hygiene Fresh ^{Hold 5 sec.}) روی پنل نمایشگر را فشار دهید تا به خودکار یا روشن تغییر حالت دهد .

(هر گاه کاربر دکمه را فشار دهد، عملکرد فیلتر هوای تازه به این ترتیب خواهد بود، خاموش ← خودکار ← روشن ← خاموش .)

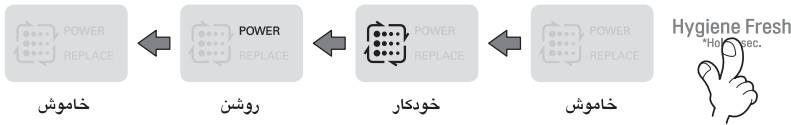

راه اندازی آبریز

دکمه ON / OFF (روشن/خاموش) یخ را فشار داده و برای بیش از 3 ثانیه نگه دارید تا شاخص ON / OFF (روشن/خاموش) باز نشانی شود.

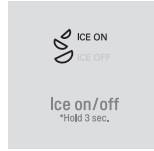


تنظیم شاخص
ON/OFF
(روشن/
خاموش) یخ.

توجه


- اگر نمی خواهید از یخ ساز خودکار استفاده کنید یخ ساز را در حالت OFF قرار دهید.
- اگر می خواهید از یخ ساز خودکار استفاده کنید یخ ساز را در حالت ON قرار دهید.

دکمه ICE TYPE (نوع یخ) را فشار دهید تا علامت یخ خرد شده روشن شود. کلید خروج یخ را با یک لیوان یا ظرف دیگر فشار دهید تا یخ خرد شده خارج شود.

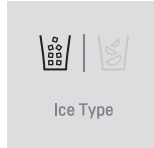

خروج یخ خرد
شده

دکمه ICE TYPE (نوع یخ) را فشار دهید تا علامت Cubed Ice (یخ قالبی) روشن شود. کلید خروج یخ را با یک لیوان یا ظرف دیگر فشار دهید تا یخ قالبی ای خارج شود.


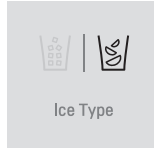


خروج قالب یخ


توجه

- لیوان یا سایر ظروف برای چند ثانیه پس از خروج آب یا یخ نگه دارید تا قالب های یخ یا قطرات آب باقیمانده خارج شوند. آبریز به گونه ای طراحی شده است که اگر درب های یخچال باز باشند، کار نخواهد کرد.

دکمه LIGHT/FILTER (چراغ/فیلتر) آبریز را فشار دهید تا چراغ آبریز روشن و خاموش شود.

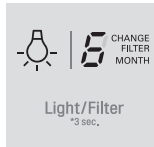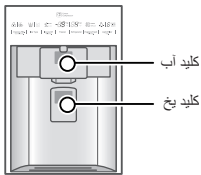


کنترل چراغ
آبریز

روش درست	روش اشتباه	
		آب
		یخ

- به هنگام پر کردن ظرف آب دهانه باریک، آن را تا حد امکان نزدیک دهانه آبریز قرار دهید.
- از ریختن یخ در لیوان کریستال یا شیشه ای نامرغوب خودداری کنید چرا که لیوان کریستال یا شیشه ای نامرغوب ممکن است بشکند.


⚠ احتیاط

پس از استفاده از آبریز

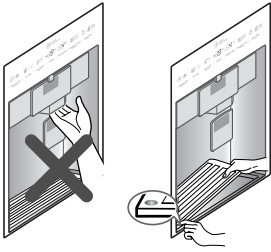

آب جمع کن دستگاه دارای عملکرد تخلیه نیست و بنابراین باید به طور مرتب تمیز شود.
با بیرون کشیدن جلوی آب جمع کن، پوشش را برداشته و با حوله آنرا خشک کنید.

یخ ساز خودکار

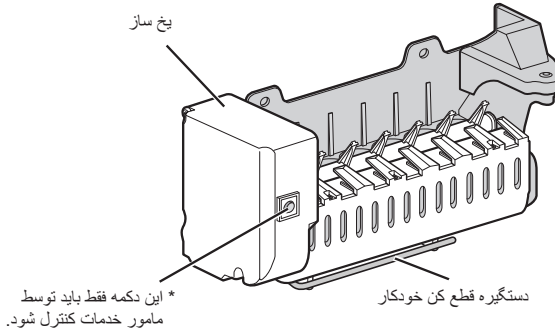

- یخ ساز خودکار می تواند هر دفعه بصورت خودکار 7 قالب یخ و روزانه بین 70 تا 120 قالب یخ تولید کند. این مقدار ممکن است بر اثر عوامل مختلف از جمله دمای محیط، باز کردن درب، بار فریزر و غیره متفاوت باشد.
- تولید یخ زمانی که محفظه یخ پر شود متوقف می شود.

توجه

- صدای افتادن یخ تولید شده در داخل محفظه طبیعی است.

⚠ هشدار

- در هنگام عملکرد یخ ساز، دست خود را در آن داخل نکنید. این کار ممکن است باعث آسیب شما شود.

وقتی یخ ساز یکنواخت عمل نمی کند

یخ ها به هم چسبیده اند

- وقتی یخ ها به هم می چسبند، توده یخ را از محفظه یخ در آورده، آنها را به قطعات کوچک شکسته، و سپس آنها را دوباره داخل محفظه یخ بریزید.
- وقتی یخ ساز قطعات یخ بیش از حد کوچک و یا فشرده به هم تولید می کند، مقدار آب ورودی به یخ ساز نیاز به تنظیم دارد. با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- اگر برای مدت زمانی از یخ استفاده نکنید، یخ ها تبدیل به توده یخ می شوند.

قطع جریان برق

- یخ ممکن است به محفظه فریزر ریخته شود. محفظه یخ را در آورید، یخ داخل آنرا دور انداخته و سپس آن را خشک کرده و دوباره در جایش نصب کنید. پس از روشن کردن دستگاه، یخ خرد شده به طور خودکار انتخاب می شود.

یخچالی که به تازگی نصب شده است

- حدود 12 ساعت طول می کشد تا فریزر دستگاه شروع به تولید یخ کند.

هشدار باز ماندن درب

- چنانچه يك دقیقه از باز ماندن درب بار خانگی و درب یخچال بگذرد زنگ هشدار 3 بار و در فواصل زمانی 30 ثانیه ای به صدا در می آید.
- اگر هشدار حتی پس از بسته شدن درب ادامه پیدا کرد لطفاً با مرکز خدمات محلی تماس بگیرید.

عملکرد تشخیص (تشخیص ایراد)

- در هنگام استفاده از یخچال چنانچه ایرادی ایجاد شود، عملکرد تشخیص خرابی نوع خرابی را به طور خودکار پیدا می کند.
- اگر دستگاه معیوب شود، دکمه ها و چراغ ها عمل نخواهند کرد.
- در این حالت دستگاه را خاموش نکنید بلکه بلافاصله با مرکز خدمات تماس بگیرید. اگر دستگاه خاموش شود وقت بسیاری نیاز است تا مهندسان خدمات موفق به شناسایی بخش از کار افتاده شود.

سایر عملکردها

نحوه تامین آب سرد/ یخ

آب موجود در مخزن آب پس از سرد شدن به قسمت آبریز فرستاده می شود. یخ در قسمت یخ ساز خودکار ساخته شده و به قسمت آبریز ارسال می شود و در آنجا به صورت قالب یا خرده یخ در می آید.

توجه

• این طبیعی است که آب در ابتدا خیلی سرد نیست. اگر می خواهید آب سردتر باشد، داخل لیوان یخ بریزید.

احتیاط

پس از نصب و راه اندازی یخچال، یخ (حدود 20 قالب) و آب (حدود 7 لیوان) تولید شده را دور بریزید.

یخ و آب در ابتدا ممکن است دارای ذرات و یا طعمی باشد که حاصل از لوله مجرای آب یا محفظه آب است. در صورتی که یخچال برای مدت زمان طولانی استفاده نشده باشد این اقدام ضروری است.

کودکان را از آبریز دور نگاه دارید.

کودکان ممکن است با فشار دادن اشتباه باعث آسیب و خرابی لامپ ها شوند.

مراقب باشید که مواد غذایی مجرای یخ را مسدود نکرده باشند.

اگر مواد غذایی در ورودی مجرای یخ گیر کرده باشند، یخ از آبریز خارج نخواهد شد. همچنین اگر فقط از یخ خرد شده استفاده شود مجرای یخ ممکن با پودر یخ پوشیده شود. در این حالت پودر یخ انباشته شده را پاک کنید.

هرگز با هدف خنک کردن سریع، قوطی نوشیدنی ها و یا سایر مواد غذایی را در محفظه یخ قرار ندهید. چنین اقداماتی ممکن است به یخ ساز خودکار صدمه بزند.

هرگز برای جمع آوری یخ از شیشه کریستال یا ظروف نازک استفاده نکنید.

این قبیل ظروف یا لیوان ها ممکن است بشکنند.

ابتدا یخ را داخل لیوان بریزید و سپس آنرا با آب و یا نوشیدنی های دیگر پر کنید.

اگر یخ به مایع موجود در یک لیوان اضافه شود ممکن است به اطراف پاشیده شود.

هرگز با دست یا ابزار دیگر خروجی یخ را لمس نکنید.

لمس کردن ممکن است باعث شکستگی بخشی از دستگاه و یا آسیب دیدگی دست شود.

هرگز پوشش یخ ساز را کنار نزنید.

هر چند وقت یک بار یخ های داخل مخزن را هموار کنید.

با تجمع و انباشته شدن یخ در نزدیکی یخ ساز، دستگاه با تصور اینکه ظرف یخ پر شده است، عملکرد یخ سازی را متوقف می کند.

اگر یخ تولید شده رنگی است ، بلافاصله با مرکز خدمات تماس بگیرید، و از دستگاه استفاده نکنید.

از لیوان های خیلی باریک یا بلند استفاده نکنید.

یخ ممکن است در مجرای یخ گیر کند، و به این ترتیب، یخچال ممکن معیوب شود.

لیوان را در یک فاصله مناسب از خروجی یخ نگه دارید.


لیوان بیش از حد نزدیک به خروجی ممکن است مانع از خروج یخ شود.

بار (فقط برای برخی مدل ها)

نحوه استفاده از بار




فشار دهید تا صدای کلیک شنیده شود

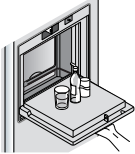

۱. قسمت مرکز فوقانی در بار را فشار دهید تا صدای کلیک شنیده شود.
- شما می توانید با باز نکردن در یخچال در مصرف برق صرفه جویی نمایید.
- از آنجایی که با باز کردن در بار چراغ های داخلی یخچال و فریزر روشن می شوند، به راحتی می توانید خوراک مورد نظر را بیرون بیاورید.
- هنگام بستن در بار، آن را فشار دهید تا صدای کلیک شنیده شود.


۲. باز کردن در و استفاده از آن به عنوان نگهدارنده.

- نوشیدنی ها یا خوراک را به منظور سهولت در استفاده بر روی در بار قرار دهید.

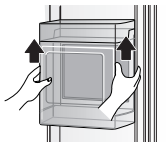

درپوش بار را به طرف بالا بکشید.

نحوه باز کردن درپوش بار

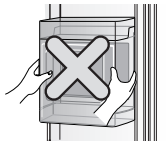

۱. هرگز از یخچال در حالی که بار آن درآورده اید استفاده نکنید.

- در صورتی که درپوش درآورده شود، قسمت بار کار نخواهد کرد.

۲. مراقب باشید به در بار فشار وارد نکرده و به آن آسیب نرسانید.

- در صورتی که بار را با دستتان فشار دهید یا به آن تکیه نمایید آسیب خواهد دید.

- هرگز از در بار به عنوان تخته گوشت خوردن استفاده نکنید و یا

از کشیدن اجسام تیز بر روی آن خودداری نمایید.


- وقتی که در بار با مایعاتی نظیر نوشیدنی ها مرطوب شود به درستی عمل نخواهد کرد.

- وقتی قسمتی از آن با مایعاتی نظیر آب میوه و غیره مرطوب شود، آن قسمت را تمیز کنید.




احتیاط

طبقه




شما می توانید انواع غذا و محتوای داخل یخچال را در قسمت طبقه و با فاصله کافی بین ظروف نگهداری نمایید.

نحوه ی استفاده




۱. قسمت جلوی طبقه را گرفته و آن را بیرون بکشید تا توسط قطعه قلابی شکل قفل شود.

نحوه ی باز کردن

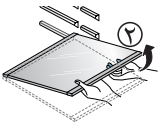


۲. وقتی که دیگر نمی توانید طبقه را بیرون بکشید آن را کمی به سمت بالا بلند کنید.




۳. ضمن نگه داشتن طبقه، آن را کمی خم کرده و بیرون بکشید.

محل لبنیات



شما می توانید لبنیات نظیر کره، پنیر را در این محل نگهداری کنید.

نحوه ی استفاده



سبب را با هر دو دست گرفته و ضمن بلند کردن (۱) آن را بیرون بکشید.


نحوه ی باز کردن



◀ چنانچه در محل لبنیات را باز گذاشته باشید و بخواهید در یخچال را ببندید، در به طور کامل بسته نخواهد شد. بنابراین باید مراقب باشید.

جا تخم مرغی



شما می توانید جا تخم مرغی را به هر محلی که می خواهید منتقل کنید.

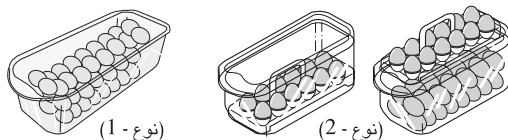

توجه

- هرگز از جاتخم مرغی به عنوان محل نگهداری یخ استفاده نکنید، ممکن است بشکند.
- هرگز جاتخم مرغی را در قسمت فریزر یا بار نگهداری نکنید.

سیستم بوگیر داخلی

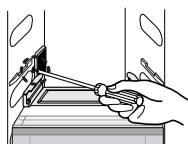

با استفاده از سیستم بوگیر می توانید بوی بد داخل یخچال را از بین ببرید، بو گیر را می توان به دفعات مورد استفاده قرار داد.

با استفاده از آچار پیچ گوشتی چهارسو پیچ روکش بوگیر را شل نموده سپس در حالی که روکش بوگیر را می کشید آن را جدا نمایید .

◀ نحوه استفاده مجدد بوگیر

شما می توانید با خشک کردن بوگیر به کمک سشوار، آن را دوباره استفاده نمایید.

نحوه ی استفاده

نحوه ی باز کردن

سبد فریزر / یخچال

شما می توانید بسته های کوچک منجمد غذایی (سبد فریزر)، بسته های کوچک غذا یا نوشیدنی ها (سبد یخچال) نظیر شیر، ماءالشعیر و غیره را نگهداری کنید.

از نگهداری بستنی یا غذاها برای مدت زمان طولانی (سبد فریزر) خودداری نمایید.

سبد را با هردو دست گرفته، کمی بلند کرده و به بیرون بکشید.

سبد را با هردو دست گرفته و با فشار دادن یک سمت آن و سپس سمت دیگر، نصب نمایید.

نحوه ی استفاده

نحوه ی باز کردن

نحوه ی نصب مجدد


قسمت دو ستاره ** (فقط برای برخی مدل ها)

- منظور از قسمت دو ستاره، محلی است که دمای آن بین ۱۲- تا ۱۸- درجه سانتیگراد است.
- محل نگهداری مواد غذایی منجمد برای مدت زمان کوتاه.

سبد فریزر


(قسمت دو ستاره)

قسمت تازه نگهداری

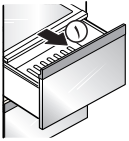

شما می توانید در این قسمت میوه ها و سبزیجات را نگهداری نمایید.


۱. دستگیره جلوی قسمت تازه نگهداری را گرفته و آن را بیرون بکشید تا توسط قلاب ها قفل شوند.

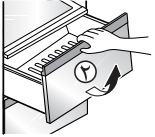

۲. وقتی که دیگر نتوانستید قسمت تازه نگهداری را بیرون بکشید، آن را کمی به سمت بالا بلند کرده و به طور کامل به طرف جلو(به سمت بیرون) بکشید.

* قسمت تازه نگهداری را می توانید به روش معکوس دوباره در محل قرار دهید.


◀ وقتی که قسمت تازه نگهداری تحتانی را بیرون می کشید.

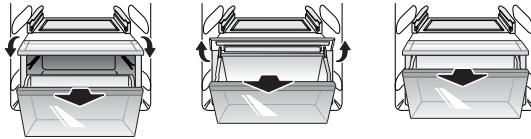

۱. دستگیره جلوی قسمت تازه نگهداری را گرفته و آن را به طرف خود بکشید.

۲. وقتی که دیگر نتوانستید قسمت تازه نگهداری را بیرون بکشید، آن را کمی به سمت بیرون و جلو بلند کنید.

◀ هنگام قرار دادن قسمت تازه نگهداری تحتانی

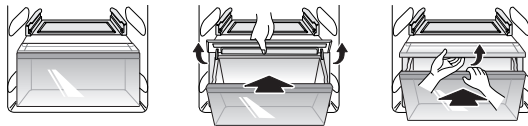


* هنگام قرار دادن قسمت تازه نگهداری همواره درپوش را بلند کرده و آن را به داخل فشار دهید.

- هنگام باز کردن قسمت تازه نگهداری همواره از هر دو دست استفاده کنید.

وقتی که وزن قسمت تازه نگهداری به خاطر انباشتن مواد غذایی سنگین شود ممکن است دچار آسیب شوید.

- هنگام نصب / باز کردن قسمت تازه نگهداری قسمت یخچال، در یخچال را به طور کامل باز کنید.

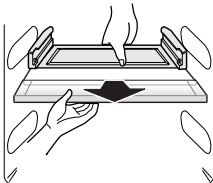

درپوش را با هر دو دست گرفته و به طرف بیرون بکشید.

* هنگام باز کردن درپوش، ابتدا قسمت تازه نگهداری را باز کنید.

نحوه ی استفاده

نحوه ی باز کردن

قسمت فوقانی تازه

نگه داری

نحوه ی باز کردن

قسمت تحتانی تازه

نگه داری

هشدار

نحوه ی باز کردن


درپوش تحتانی /

فوقانی قسمت تازه


نگه داری

محل مواد غذایی

(به شناسایی قطعات مراجعه شود)

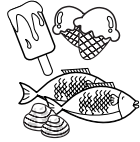

برای نگهداری غذاهای منجمد گوناگون نظیر گوشت، ماهی، بستنی، اسنک های منجمد و غیره.



■ نگهداری غذاهای منجمد بسته بندی شده
■ با باز شدن درب دما افزایش می یابد. پس مواردی چون بستنی را برای مدت طولانی نگهداری نکنید.



■ پس از پپچیدن گوشت، ماهی، مرغ و غیره در فویل آنها را در این قسمت نگهداری کنید.
■ به صورت خشک نگهداری کنید.




برای نگهداری فرآورده های لبنی نظیر کره، پنیر و غیره




جا تخم مرغ را در محل مناسب قرار دهید.



مواردی چون ماءالشعیر و غیره را در اینجا نگهداری کنید.



ظروف یا مواد غذایی را با فاصله مناسب از یکدیگر قرار دهید.



نگهداری غذاهای بسته بندی شده یا نوشیدنی نظیر شیر، آب میوه، ماءالشعیر و غیره.



برای نگهداری سبزیجات یا میوه

طبقه قسمت فریزر

قفسه درب قسمت فریزر

کشوی قسمت فریزر

محل لبنیات

جا تخم مرغی

محل نگهداری نوشیدنی ها

طبقه قسمت یخچال

سبد درب قسمت یخچال

کشوی سبزیجات

نگهداری غذاها

- غذای تازه را در قسمت یخچال نگهدارید. میزان منجمد و یا شل بودن غذا عامل مهمی در حفظ تازگی و طعم است.
- غذاهایی را که در دمای پایین بسیار نامناسب می شوند را نگهداری نکنید نظیر موز و خربزه.
- غذاهای داغ را قبل از قرار دادن در یخچال، بگذارید خنک شوند، چرا که در این صورت موجب خرابی سایر غذاها شده و منجر به مصرف انرژی زیاد می شوند.
- هنگام نگهداری غذاها آنها را در پوشش وینیل قرار داده و یا در ظرف درب دار نگهداری کنید. این عمل موجب جلوگیری از تبخیر رطوبت شده و به حفظ طعم و مواد مغذی کمک می کند.
- روزه های هوای داخل یخچال را با غذا مسدود نکنید. گردش هوای خنک موجب یکنواختی دمای یخچال می شود.
- از باز و بسته کردن مکرر درب خودداری کنید. باز کردن درب موجب ورود هوای گرم به داخل یخچال و افزایش دمای یخچال می شود.
- از قرار دادن غذای زیاد در سبد درب یخچال خودداری کنید. چرا که موجب وارد آمدن فشار به سبد درب یخچال شده و در نتیجه درب به طور کامل بسته نمی شود.

قسمت فریزر

- از نگهداری بطری ها در قسمت فریزر خودداری کنید. چرا که با انجماد محتوی آنها، شیشه می شکنند.
- غذای ذوب شده را منجمد نکنید. این عمل موجب کاهش طعم و مواد مغذی می شود.
- هنگام نگهداری طولانی مدت مواردی چون بستنی آنها را در فریزر بر روی طبقه قرار دهید نه سبد درب.
- به غذاهای سرد یا ظروف - به خصوص فلزی - با دستان خیس دست نزنید و از قرار دادن ظروف شیشه ای در فریزر خودداری کنید.

- ممکن است دچار سرمازدگی شوید و محتوای داخل ظروف شیشه ای با انجماد موجب شکستن ظروف و جراحت فردی می شوند.



قسمت یخچال

- غذاهای مرطوب را در قفسه بالای فضای سردکننده قرار ندهید . ممکن است در تماس مستقیم با هوای سرد منجمد شوند.
- قبل از قرار دادن غذا در یخچال آنها را بشویید. میوه ها و سبزیجات باید شسته و پاک شوند همچنین غذاهای بسته بندی شده باید پاک شوند تا فاسد نشوند.
- هنگام نگهداری تخم مرغ در جاتخم مرغی یا جعبه مختص خود از سالم بودن آنها اطمینان حاصل کرده و همواره آنها را به طور عمود نگهداری کنید تا مدت طولانی تری سالم بمانند.

توجه

- در صورت نگهداری یخچال در محیط گرم و مرطوب، باز کردن مکرر درب یا نگهداری بیش از اندازه سبزیجات، موجب تشکیل قطرات آب در فضای داخل می شود که تاثیری بر عملکرد یخچال ندارد. با یک پارچه خشک رطوبت را پاک کنید.

اطلاعات عمومی

برای سپری کردن تعطیلات معمولی شاید بهتر باشد که یخچالتان روشن باشد. موارد قابل انجماد را برای سالم ماندن در فریزر قرار دهید.

اگر تصمیم به عدم استفاده از یخچال گرفته اید، تمامی مواد غذایی را خارج کرده و دوشاخه دستگاه را از پریز خارج کنید، محفظه داخل را تمیز کنید. به منظور جلوگیری از بو گرفتن داخل یخچال، درب آن را باز بگذارید.

بیشتر قطع شدن های جریان برق محدود به یک یا دو ساعت بوده و تاثیری بر نمای یخچال نمی گذارد. تعداد دفعات باز کردن درب یخچال را به حداقل برسانید.

تمامی قطعات متحرک یخچال را درآورده و محکم ببندید. برای پیشگیری از آسیب پیچ های تنظیم ارتفاع، آنها را آنقدر بچرخانید تا به طرف بدنه جمع شوند.

جداره های یخچال ممکن است گاهی اوقات گرم شوند بخصوص پس از نصب. نگران نشوید این به دلیل عملکرد ضد میعان است که به منظور پیشگیری از تعریق جداره بیرونی، یخچال را گرم می کند.

⚠️ اخطار

- شما باید اورینگ لاستیکی که به منظور پیشگیری از بروز جرقه الکتریکی است را بررسی کنید.
- اگر چراغ برای مدت زمان طولانی روشن مانده باشد از لمس آن خودداری کنید. چرا که بسیار داغ است.

تمیز کردن

لازم است که به منظور پیشگیری از بوی نامطلوب، یخچال را تمیز نگهدارید. غذاهای فاسد باید فوراً بیرون آورده شوند. در غیر این صورت ممکن بر سطوح پلاستیکی اثر گذاشته و آنها را کدر کند.

برای پاک کردن سطح بیرونی و تمیز ماندن آن از محلول آب گرم و صابون یا مواد پاک کننده ملایم استفاده کنید. روی سطح مورد نظر پارچه مرطوب کشیده و سپس خشک کنید.

توصیه می شود به طور مرتب قسمت داخلی را تمیز کنید. تمامی قطعات را با محلول جوش شیرین یا ماده پاک کننده ملایم و آب گرم شسته و خشک کنید.

از این که سیم برق آسیب ندیده یا دو شاخه بیش از حد گرم نشده است یا این که دو شاخه درست در پریز قرار گرفته است اطمینان حاصل کنید.

همواره قبل از تمیز کردن قسمت های برقی (لامپ ها، سویچ ها، دکمه ها و غیره)، سیم برق را از پریز بیرون بکشید.

رطوبت اضافی را با یک اسفنج یا پارچه خشک کنید تا وارد قسمت های الکتریکی نشده و باعث شوک الکتریکی نشود.

هرگز از اسکاچ، برس فلزی، پاک کننده های قوی، محلول های قوی، مواد پاک کننده قابل اشتعال یا سمی استفاده نکنید.

با دستان خیس سطوح منجمد را لمس نکنید چون اشیاء در اثر تماس با سطوح سرد بلافاصله به آن می چسبند.

هنگام مسافرت

قطع برق

هنگام نقل مکان

لوله ضد میعان

قسمت بیرونی

قسمت درونی

پس از تمیز کردن

⚠️ هشدار



تشخیص هوشمند


در صورت داشتن هر گونه مشکل با یخچال خود، دستگاه شما این قابلیت را دارد که داده ها را از طریق تلفن شما به مرکز خدمات ال جی انتقال دهد. این به شما قابلیت صحبت کردن با متخصصین آموزش دیده ما را بطور مستقیم می دهد. متخصص داده های منتقل شده از دستگاه شما را ضبط کرده و از آن برای تجزیه و تحلیل مشکل استفاده کرده و تشخیص سریع و موثر را ارائه خواهند داد.

اگر یخچال و فریزر شما دارای مشکل است، با مرکز خدمات گلدیران تماس بگیرید. از ویژگی تشخیص هوشمند تنها هنگامی استفاده کنید که دستور به انجام این کار توسط عامل مرکز تماس گلدیران به شما داده شده باشد. بوق های انتقالی که شما می شنوید، طبیعی و شبیه به صدای دستگاه فکس است.


تشخیص هوشمند تنها زمانی فعال است که یخچال شما به برق وصل باشد. اگر یخچال شما روشن نمی شود عیب یابی باید بدون استفاده از تشخیص هوشمند انجام می شود.

اول، با مرکز خدمات گلدیران تماس بگیرید. از ویژگی تشخیص هوشمند فقط زمانی استفاده کنید که دستور به انجام آن توسط مرکز خدمات صادر شده باشد.

استفاده از تشخیص هوشمند

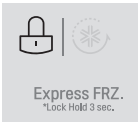


۱. صفحه نمایش را قفل کنید. برای قفل صفحه نمایش، دکمه Lock را برای سه ثانیه فشار داده و نگه دارید. (اگر صفحه نمایش بیش از پنج دقیقه قفل شده است، شما باید قفل را غیر فعال کرده و سپس دوباره آن را فعال کنید.)

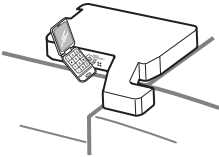

۲. سمت راست درب یخچال را باز کنید.

۳. با صدور دستور از مرکز تماس، قسمت میکروفن گوشی تلفن را مقابل بلندگوی واقع در لولای راست درب یخچال بگیرید.

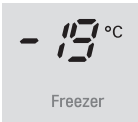

۴. همزمان با نگه داشتن گوشی خود در مقابل بلند گو دکمه Freezer Temperature (دمای فریزر) را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید.

۵. بعد از شنیدن سه بوق دکمه Freezer Temperature (دمای فریزر) را رها کنید.

۶. تلفن را در محل فوق نگه دارید تا زمانی که انتقال زنگ به پایان رسد. این روند حدود ۳ ثانیه طول می کشد، و صفحه نمایش این شمارش را نشان خواهد داد. هنگامی که شمارش معکوس به پایان رسد و صدای زنگ متوقف شد، گفتگوی خود با متخصص را از سر بگیرید، او با تجزیه و تحلیل اطلاعات منتقل شده در تشخیص ایراد به شما کمک خواهد کرد.

توجه

- برای بهترین نتیجه، زمانی که زنگ ها در حال انتقال هستند تلفن خود را حرکت ندهید.
- اگر عامل مرکز تماس قادر به ضبط دقیق داده ها نباشد، ممکن است از شما خواسته شود تا دوباره سعی کنید.
- تفاوت کیفیت تماس بر اساس منطقه ممکن است بر این عملکرد تاثیر بگذارد.
- استفاده از تلفن ثابت برای عملکرد بهتر ارتباطات، منجر به ارائه خدمات بهتر است.
- کیفیت تماس های بد ممکن است منجر به انتقال ضعیف داده ها از تلفن شما به دستگاه شود این امر می تواند باعث اختلال در تشخیص هوشمند شود.

عیب یابی

قبل از تماس با مرکز خدمات، این فهرست را بررسی کنید. ممکن است این بررسی موجب صرفه جویی در وقت و هزینه ها شود. این لیست حاوی ایرادهای متداولی است که حاصل ساخت یا مواد به کار رفته در محصول نیست.

ایراد	علت احتمالی	راه حل
موتور یخچال کار نمی کند.	دکمه یخچال خاموش است.	کنترل یخچال را تنظیم کنید. به تنظیمات کنترل ها مراجعه شود.
کمپرسور یخچال کار نمی کند	یخچال در حال یخ زدایی است.	این حالت برای یخچال مجهز به یخ زدایی تمام خودکار، طبیعی است. سیکل یخ زدایی هر چند وقت یک بار انجام می شود.
	دو شاخه برق از پریز جدا شده است.	از این که دو شاخه به طور صحیح در پریز قرار گرفته است، اطمینان حاصل کنید.
	قطعی احتمالی جریان برق، چراغ های منزل را روشن کنید.	با شرکت برق منطقه تماس بگیرید.
موتور یخچال با دور بالا و یا برای مدت طولانی کار می کند.	یخچال بزرگ تر از یخچال قبلی تان است.	این امر طبیعی است. یخچال بزرگتر و کارآمدتر مدت در چنین شرایطی، یخچال مدت زمان طولانی تری کار می کند.
	هوای اتاق یا بیرون گرم است.	یخچال مدت زمان قابل توجهی خاموش بوده است.
	یخچال مدت زمان قابل توجهی خاموش بوده است.	چند ساعتی طول می کشد تا کاملاً خنک شود.
	مقادیر زیادی غذای داغ یا گرم در یخچال قرار داده شده است.	غذای گرم موجب می شود که یخچال برای رسیدن به دمای مورد نظر بیشتر کار می کند.
	درب ها زیاد باز و بسته شده و یا مدت زمان طولانی باز مانده اند.	ورودی هوای گرم به داخل یخچال موجب کارکرد طولانی مدت یخچال می شود. درب را کمتر باز کنید.
	درب یخچال یا فریزر کمی باز است.	از تراز بودن یخچال اطمینان حاصل کنید. مواد غذایی را از محل بسته شدن درب دور نگهدارید. به قسمت مشکلات مراجعه شود. باز / بستن درب ها
	کنترل یخچال در وضعیت خیلی سرد است.	کنترل یخچال را در وضعیت گرم تر قرار دهید. تا دمای یخچال مناسب شود.
	نوار دور درب یخچال یا فریزر، کثیف، پوسیده، ترک خورده یا تغییر شکل یافته است.	نوار دور درب را تمیز یا تعویض کنید. نشستی نوار دور درب باعث کارکرد طولانی مدت می شود تا دمای یخچال در میزان معین باقی بماند.
	ترموستات موجب شده تا یخچال در دمای ثابتی باقی بماند.	این امر طبیعی است. برای آن که دمای یخچال ثابت بماند یخچال روشن و خاموش می شود.

راه حل	علت احتمالی	ایراد
این امر طبیعی است برای آن که دمای یخچال ثابت بماند یخچال روشن و خاموش می شود.	ترموستات باعث شده تا یخچال در دمای ثابتی باقی بماند.	موتور یخچال کار نمی کند.
		دما خیلی سرد است.
کنترل فریزر را در دمای گرم تر تنظیم کنید تا دمای فریزر رضایت بخش شود.	کنترل یخچال در وضعیت خیلی سرد تنظیم شده است.	هوای فریزر خیلی سرد اما دمای یخچال رضایت بخش است.
کنترل فریزر را در وضعیت گرم تر تنظیم کنید.	کنترل فریزر در وضعیت خیلی سرد تنظیم شده است.	دمای یخچال بسیار سرد اما دمای فریزر رضایت بخش است.
	کنترل یخچال در وضعیت خیلی سرد تنظیم شده است.	غذا داخل کشوها یخ زده است.
طبیعی است که رطوبت داخل گوشت به کریستال های یخ تبدیل شود.	گوشت باید در دمای زیر نقطه انجماد آب (۰ درجه سانتی گراد) نگهداری شود تا تازه بماند.	گوشت نگهداری شده در کشوی گوشت تازه یخ زده است.
		دما خیلی گرم است.
کنترل فریزر را در وضعیت سردتر تنظیم کنید تا دمای فریزر یا یخچال رضایت بخش شود.	کنترل فریزر در دمای خیلی گرم تر تنظیم شده است.	دمای یخچال یا فریزر خیلی گرم است.
کنترل فریزر را در وضعیت سردتر تنظیم کنید تا دمای فریزر یا یخچال رضایت بخش شود.	کنترل در وضعیت خیلی گرم تنظیم شده است. کنترل یخچال بردمای فریزر اثر گذاشته است.	
هر وقت که درب باز می شود، هوای گرم وارد یخچال یا فریزر می شود. درب را کمتر باز کنید.	درب ها خیلی باز و بسته شده اند و یا برای مدت طولانی باز مانده اند.	
	درب را کاملاً ببندید.	
باید صبر کنید تا یخچال یا فریزر به دمای انتخاب شده برسند.	میزان زیادی هوای گرم یا غذای داغ به تازگی وارد شده است.	
چند ساعتی صبر کنید تا یخچال کاملاً خنک شود.	برق یخچال برای مدت زمان قابل توجهی قطع بوده است.	
کنترل دمای یخچال را در وضعیت سردتر تنظیم کنید.	کنترل یخچال در دمای بسیار گرم تنظیم شده است.	دمای یخچال بسیار گرم اما دمای فریزر رضایت بخش است.

ایراد	علت احتمالی	راه حل
سر و صدا		
وقتی یخچال روشن می شود صدا زیادتر می شود.	یخچال های امروزی ظرفیت نگهداری زیادی دارند و دما را متعادل تر نگه می دارند.	زیاد شدن صدا طبیعی است.
وقتی کمپرسور روشن می شود صدا افزایش می یابد.	در هنگام شروع به کار یخچال با فشار بالاتری عمل می کند.	این حالت عادی است. وقتی که یخچال به کار کردن ادامه دهد صدا قطع می شود.
صدای لرزش یا ارتعاش	سطح زیر یخچال بی ثبات یا نامیزان است. وقتی که سطح زیر یخچال کمی حرکت داشته باشد، یخچال نوسان خواهد داشت.	از محکم و تراز بودن زمین اطمینان حاصل کنید.
	اشیاء قرار گرفته بروی یخچال در حال لرزش اند.	اشیاء را بردارید.
	ظروف قرار گرفته در طبقات یخچال در حال لرزش هستند.	کمی لرزش برای ظرف طبیعی است. از ثابت و تراز بودن زمین اطمینان حاصل کنید.
	یخچال در تماس با دیوار یا کابینت است.	فاصله یخچال از دیوار یا کابینت را بیشتر کنید.
وجود آب / رطوبت / یخ در داخل یخچال		
تجمع رطوبت در دیواره های داخلی یخچال	هوای گرم و شرجی باعث افزایش برفک و تعریق داخلی می شود.	این امر عادی است.
	درب کمی باز است.	به قسمت باز / بستن درب مراجعه شود.
	درب زیاد باز و بسته شده یا مدت طولانی باز مانده است.	درب را کمتر باز کنید.
تشکیل رطوبت در بیرون یخچال یا میان درب ها	هوا شرجی است.	این پدیده در هوای شرجی عادی است. وقتی میزان رطوبت کم شود، رطوبت ناپدید خواهد شد.
	درب کمی باز است، و این موجب برخورد هوای سرد داخل یخچال با هوای گرم خارج یخچال می شود.	درب را به طور کامل ببندید.

ایراد	علت احتمالی	راه حل
وجود بو در یخچال	قسمت داخل باید تمیز شود.	قسمت های داخلی را با اسفنج آب گرم و جوش شیرین تمیز کنید.
باز / بستن درب ها / کشوها	وجود غذاهای بودار در داخل یخچال	روی غذاها را به طور کامل بپوشانید.
	برخی از ظروف و پوشش ها (روکش ها) تولید بو می کند.	از ظروف یا مواد پوشاننده متفاوتی استفاده کنید.
دربها بسته نمی شوند	مواد غذایی باعث باز ماندن درب شده اند.	مواد غذایی را جابجا کنید.
دربها بسته نمی شوند	محکم بسته شدن یک درب موجب کمی باز شدن درب دیگر می شود.	هر دو درب را به آرامی ببندید.
	یخچال تراز نیست. وقتی سطح زیر کمی تکان می خورد یخچال می لرزد.	پیچ های تنظیم ارتفاع را تنظیم کنید.
	کف یخچال بی ثبات و ناهموار است. وقتی سطح زیر کمی تکان می خورد یخچال می لرزد.	از هموار و ثابت بودن کف اطمینان حاصل کنید. برای اصلاح ناهمواری زمین با سرامیک کار یا نجار تماس بگیرید.
	یخچال با دیوار یا کابینت تماس دارد.	یخچال را جابجا کنید.
کشوها به سختی بیرون می آیند	غذا با طبقه روی کشو در تماس است.	مواد غذایی کمتری در کشو قرار دهید.
	ریل مربوط به کشو کثیف است.	کشو و ریل را تمیز کنید.

دوره ضمانت کمپرسور خطی: ده (۱۰) سال از تاریخ خرید خرده فروشی

فقط قطعات یدکی(هزینه اجرت از مشتری اخذ خواهد شد)

صداهایی که جزو موارد عادی است و سهل انگاری در رعایت دستورالعمل های مندرج در دفترچه راهنما و استفاده از دستگاه در شرایط آب و هوایی نامناسب جزو پوشش ضمانت نیستند.

معدوم کردن وسایل قدیمی

این دستگاه حاوی مواد سیال (گاز سرد کننده، مواد لغزنده) قابل بازیافت است. تمامی مواد مهم باید به مرکز بازیافت ارسال شوند تا پس از طی مراحل لازم بازیافت شوند. به منظور بازیافت با شهرداری منطقه تماس بگیرید.

طبیعی است...

موارد زیر عادی است.

مشکل	راه حل
صدا	این صدا به دلیل انبساط / انقباض قطعات گوناگون یا عملکرد ادوات کنترل مختلف بوده و بستگی به تغییر دمای داخل یخچال دارد.
وقتی صدای «تاک یا توک» می شنوید.	این صدا به دلیل عملکرد کمپرسور یا عملکرد فن در هنگام شروع یا خاتمه کار یخچال است. این صدا همانند صدای ایجاد شده در هنگام روشن و خاموش کردن موتور خودرو است.
وقتی صدای «دروروک» یا «دالکوک» یا «وونگ» می شنوید.	این صدا به دلیل تغییر شرایط ماده سرد کننده فریزر / یخچال است. وقتی مایع به گاز تغییر می کند شما صدای جاری شدن آب خواهید شنید و وقتی از مایع به گاز تغییر می کند شما صدای «کروک کروک» خواهید شنید.
وقتی صدای «کروروک» یا جریان آب می شنوید.	وقتی فشار داخلی به طور موقت پایین می آید این صدا شنیده می شود، علت پایین آمدن فشار هوای گرمی است که وارد یخچال یا فریزر شده است.
وقتی صدای «کروروک» یا جریان آب می شنوید.	چنانچه یخچال بر روی سطح چوبی نصب شده باشد و یا یخچال به درستی تراز نشده باشد، صدای بلند حاصل از ارتعاش شنیده خواهد شد.
وقتی پس از نصب برای نخستین بار صدای بلندی می شنوید.	وقتی یخچال را برای نخستین بار کار می اندازید، یخچال با سرعت زیاد به کار خواهد افتاد تا به سرعت هوا را سرد کند و همین موجب ایجاد صدای بلند می شود. وقتی دمای داخلی کمتر از میزان معین شود صدا فروکش خواهد کرد.
باز بودن در	بسته به سرعت بسته شدن در یخچال یا فریزر، در کمی باز و سپس بسته خواهد شد. مراقب باشید در را به شدت نبندید.
وقتی در پس از بسته شدن کمی باز می شود.	جهت برقراری چرخه هوای سرد بین یخچال و فریزر ارتباط برقرار شده است. بنابراین، با بستن درب یخچال، هوای داخل یخچال به داخل فریزر می رود. با این عمل درب فریزر باز می شود. لطفاً آسوده خاطر باشید چرا که اشکالی وجود ندارد.
قطرات آب/ یخی	وقتی قطرات یخی یا شبنم در جداره داخلی یا بیرونی یخچال تشکیل می شود.
وقتی قطرات یخی یا شبنم در جداره داخلی یا بیرونی یخچال تشکیل می شود.	وقتی هوای بیرون به سطح خنک شده داخل یخچال جریان می یابد قطرات یخی تشکیل خواهد شد. بخصوص وقتی که در یخچال را چندین بار باز و بسته نمایید این موضوع سریعتر اتفاق می افتد. همچنین اگر رطوبت محل نصب زیاد باشد یا در فصل بارانی یا روز بارانی، قطرات شبنم بر روی سطح بیرونی یخچال تشکیل خواهد شد. این پدیده در شرایط مرطوب طبیعی است. با یک پارچه خشک قطرات را پاک کنید.
دما	لوله های گرم نصب شده در قسمت جلوی یخچال و در دیواره بین یخچال و فریزر به منظور پیشگیری از تشکیل قطرات آب هستند. پس از نصب یخچال یا در گرمای تابستان، یخچال را گرمتر خواهید یافت اما این جای نگرانی نداشته و خیال تان آسوده باشد.
وقتی قسمت جلوی یخچال گرم می شود.	

مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش گلدریان

ردیف	استان	شهر	نوع خدمات	نم نمایندگی	کد نمایندگی	کد تلفن	تلفن	فکس	آدرس
۱	آذربایجان شرقی	آتر شهر	لوازم خانگی	مدنی گرانگی	۲۰۸۰۷	۴۱۷	۴۳۳۸۸۰۲	۴۳۳۴۳۴	رودری مهر پارس تعمیرگاه مدنی
۲	آذربایجان شرقی	اهر	لوازم خانگی	بهیند	۲۰۸۰۵	۴۲۱	۳۳۳۵۰۳۲	۳۳۳۴۳۴۲	خ شیخ بیگمیر پایدار شیر قی نمایندگی اهر
۳	آذربایجان شرقی	تبریز	لوازم خانگی	پاکامه	۲۰۸۰۴	۴۱۱	۳۲۰۴۷۸۴	۳۳۳۴۳۴۲	خ ولعصر خ کوخارنگار بعد از فلکه مصلح ملکه روزگی خدمات قی تکدان
۴	آذربایجان شرقی	تبریز	لوازم خانگی	حظی	۲۰۸۱۳	۴۱۱	۵۵-۶۱۳۳۳-۵۵-۶۱۳۴۵	۵۵۳۳۳۳۳	خیابان آزادی- ابتدای زینر گلر هفتلی رودری برسانگاز فجر - تبریز کوی نواب سفلی پلاک ۱۴۰
۵	آذربایجان شرقی	سیند	لوازم خانگی	فورمن	۲۰۸۱۱	۴۱۷	۲۴۴۳۳۳۴	۳۳۳۵۵۵۵	سیند - تبریز - پایدار بازار اترز - تبریز شرکت عمران - رودری مجتمع مسکونی سیند
۶	آذربایجان شرقی	مشغبر	لوازم خانگی	حدا	۲۰۸۰۶	۴۲۷	۱۲۲۲۷۰۵-۱۲۲۹۹۴۹	۳۳۳۰۰۰۲	عظیم خ الم جنب پاک سپه
۷	آذربایجان شرقی	مرغه	لوازم خانگی	سلام راه	۲۰۸۰۲	۴۲۱	۲۲۲۰۰۲۱-۲۲۲۸۵۷۳	۲۲۲۰۰۱۱	خ خواجه مسیر رودری فرمادری
۸	آذربایجان شرقی	مرغه	لوازم خانگی	دیحی حلی کور	۲۰۸۱۳	۴۲۱	۳۳۳۳۴۴۱	۳۳۳۹۴۴۱	خیابان احمدی - خیابان خرمی - رودری کوچه شیخ (اصط) - پاک ۱۳
۹	آذربایجان شرقی	ملکان	لوازم خانگی	عیالی پاک	۲۰۸۰۹	۴۲۲	۸۳۳۳۳۶۵	۲۲۲۳۳۳۹	خ الم رودری پاک سپه
۱۰	آذربایجان شرقی	میانه	لوازم خانگی	قور ایلام	۲۰۸۰۳	۴۲۳	۲۲۲۲۰۲۲-۲۲۲۳۳۳۹	۲۲۲۳۳۳۹	خ ابن سینا خ حاج اصغر و همکاران
۱۱	آذربایجان شرقی	مدنی شهر	لوازم خانگی	وزسی	۲۰۸۰۹	۴۲۳	۳۰۴۵۹۶۶	۲۲۲۳۳۳۹	خ ابن سینا خ ابن جعفر صانلی خدمات قی دریا
۱۲	آذربایجان غربی	ارومیه	لوازم خانگی	ارومیه	۲۰۸۰۸	۴۲۳	۳۸۴۳۱۷۰-۳۸۴۴۴۳۳	۲۴۵۴۳۸۰	خ حقیقی ۳ - ایستگاه سید جواد پلاک ۸۴
۱۳	آذربایجان غربی	ارومیه	لوازم خانگی	اکوز راه	۲۰۸۰۱	۴۴۱	۲۲۲۰۹۲۰-۲۲۲۰۳۵۰	۲۲۴۳۳۰۰	بلوار ش بهیند رودری خ ۲۳ - بین بهیند گاه سیند
۱۴	آذربایجان غربی	بوکان	لوازم خانگی	صناعی	۲۰۸۰۴	۴۲۷	۱۲۴۴۷۸۵-۱۲۴۴۷۸۵۳	۲۲۴۳۳۰۰	بلوار تکم چمران - پایدار آزادی
۱۵	آذربایجان غربی	خوی	لوازم خانگی	قلعه بیگی	۲۰۸۰۲	۴۲۱	۲۲۲۲۲۲۴-۲۲۲۲۰۷۲	۲۲۲۲۰۷۲	خیابان فرامی مصلح پناهگاه انتظامی پاک ۲۹ - نسیم گاه لوازم خانگی
۱۶	آذربایجان غربی	سلماس	لوازم خانگی	ازدری	۲۰۸۰۵	۴۴۳	۵۲۳۳۳۸۴-۵۲۳۳۳۸۴	۵۲۳۳۳۸۴	خیابان ساحل جلیلی تر از مغازه قی شیرداری سرویس مرکزی لوازم خانگی پادشاه بزر
۱۷	آذربایجان غربی	شاهین دژ	لوازم خانگی	موزالی	۲۰۸۱۰	۴۸۷	۴۲۲۲۱۲۳	۴۲۲۲۱۲۳	خ الم ابتدای بازار رسالت رودری چید دشتگلی
۱۸	آذربایجان غربی	مگر	لوازم خانگی	عباد راه	۲۰۸۰۸	۴۲۷	۳۲۴۵۹۰۰	۳۲۴۳۳۳۲	خ وفاقین پانزده از سه راه وفاقین سه قی وفاقین
۱۹	آذربایجان غربی	میاند	لوازم خانگی	لوپیدال	۲۰۸۰۳	۴۴۳	۲۳۳۵۱۴۵	۲۳۳۵۱۲۰	خیابان پادشاهان جنب سینما اوران نسیم گاه لوازم خانگی
۲۰	آذربایجان غربی	میاند	لوازم خانگی	عیالی بیور اتر	۲۰۸۱۲	۴۴۳	۲۳۳۰۵۹۴	۲۳۳۱۱۷۸	مطبخ مسجد جامع شعیخ - خیابان شیخ چمران پلاک یک ک پستی ۵۷۲۱۰۲۳۱۹۱
۲۱	آذربایجان غربی	قنده	لوازم خانگی	ترالی	۲۰۸۱۱	۴۴۳	۳۶۱۰۱۲۴-۵	۱۲۲۰۸۹۹	مطبخ مسجد جامع شعیخ - خیابان شیخ چمران پلاک یک ک پستی ۵۷۲۱۰۲۳۱۹۱
۲۲	آذربایجان غربی	قنده	لوازم خانگی	همی همی	۲۰۸۰۶	۴۴۳	۳۶۲۳۴۸۰	۱۲۲۷۸۷۰	مطبخ مسجد جامع شعیخ - خیابان شیخ چمران پلاک یک ک پستی ۵۷۲۱۰۲۳۱۹۱
۲۳	آذربایجان غربی	قنده	لوازم خانگی	ارشدی	۲۰۸۰۶	۴۴۳	۶۱۱۷۸۷۴-۶۱۱۸۰۰۱	۶۱۱۷۸۷۰	مطبخ مسجد جامع شعیخ - خیابان شیخ چمران پلاک یک ک پستی ۵۷۲۱۰۲۳۱۹۱
۲۴	آذربایجان غربی	ارمیل	لوازم خانگی	نورمن پیکه رود	۲۲۲۰۲	۴۵۳	۷۳۳۰۰۰۱	۷۳۳۰۰۰۲	مطبخ مسجد جامع شعیخ - خیابان شیخ چمران پلاک یک ک پستی ۵۷۲۱۰۲۳۱۹۱
۲۵	اصفهان	اصفهان	لوازم خانگی	مگر بیج	۲۰۲۰۱	۴۱۱	۱۲۴۸۵۸۲	۱۲۴۸۵۸۲	خ نظر شرف هم چنگ
۲۶	اصفهان	اصفهان	لوازم خانگی	اصفهان زینکی	۲۰۲۱۱	۴۱۱	۶۲۴۳۳۳۲-۱۷۸۰۱۵۶	۵۵۱۰۶۵	لوازم چمران - بعد از خیابان مصلح
۲۷	اصفهان	اصفهان	لوازم خانگی	اصفهان	۲۰۲۰۵	۴۱۳	۳۳۳۵۷۸۴	۳۳۳۵۷۸۷	اتاقی مصلح مخابرات پناهگاه انتظامی پاک ۲۳ - موسسه قی اترز
۲۸	اصفهان	اصفهان	لوازم خانگی	اصفهان	۲۰۲۰۸	۴۲۷	۴۲۲۲۲۲۳	۴۳۳۵۴۵۵	خ نظر شرف هم چنگ
۲۹	اصفهان	اصفهان	لوازم خانگی	اصفهان	۲۰۲۱۰	۴۲۱	۲۲۲۲۲۲۰-۲۲۲۵۵۵۷	۲۲۲۶۳۵۸	دران بازار طلاقی مصلح مخابرات پناهگاه انتظامی قی اترز

۶۰	خرزستان	امپیه	لوزارم خانگی	یزدانی	۲۰۵۱۵	۶۵۳	۳۲۳۵۵۶۱-۳۲۳۵۳۷۸	۳۲۳۵۵۶۱	۳۲۳۵۵۶۱	۲۰۴۰۳	۷۳۲	۸۹
۶۱	خرزستان	التیمینک	لوزارم خانگی	پیمان اسمعیلی	۲۰۵۲۰	۶۴۲	۴۲۳۰۴۸۸	۴۲۳۰۴۸۸	۴۲۳۰۴۸۸	۲۰۵۲۰	۷۳۲	۸۹
۶۲	خرزستان	اهواز	لوزارم خانگی	موسوی صدر	۲۰۵۲۱	۶۱۱	۴۲۱۰۷۸۱	۴۲۱۰۷۸۱	۴۲۱۰۷۸۱	۲۰۵۲۱	۷۳۲	۸۹
۶۳	خرزستان	اهواز	لوزارم خانگی	احمدی نژاد	۲۰۵۱۸	۶۱۱	۴۲۱۲۳۴۵۶۸	۴۲۱۲۳۴۵۶۸	۴۲۱۲۳۴۵۶۸	۲۰۵۱۸	۷۳۲	۸۹
۶۴	خرزستان	ایذه	لوزارم خانگی	موسوی راد	۲۰۵۲۴	۶۲۳	۴۲۲۱۲۱۱	۴۲۲۱۲۱۱	۴۲۲۱۲۱۱	۲۰۵۲۴	۷۳۲	۸۹
۶۵	خرزستان	بندر امام	لوزارم خانگی	پوشم	۲۰۵۲۷	۶۵۱	۴۲۲۰۰۲۲	۴۲۲۰۰۲۲	۴۲۲۰۰۲۲	۲۰۵۲۷	۷۳۲	۸۹
۶۶	خرزستان	بهبهان	لوزارم خانگی	ناظری	۲۰۵۲۸	۶۷۱	۴۲۲۵۵۱۲-۴۲۲۰۴۲۱	۴۲۲۵۵۱۲	۴۲۲۵۵۱۲	۲۰۵۲۸	۷۳۲	۸۹
۶۷	خرزستان	بهبهان	لوزارم خانگی	یلامی	۲۰۵۲۹	۶۷۱	۴۲۲۷۷۷۱-۴۲۲۱۱۱۱۴	۴۲۲۷۷۷۱	۴۲۲۷۷۷۱	۲۰۵۲۹	۷۳۲	۸۹
۶۸	خرزستان	خرمشیر	لوزارم خانگی	چراغیور	۲۰۵۲۱	۶۳۳	۴۲۲۸۲۳۲-۴۲۲۸۲۳۲	۴۲۲۸۲۳۲	۴۲۲۸۲۳۲	۲۰۵۲۱	۷۳۲	۸۹
۶۹	خرزستان	خرمشیر	لوزارم خانگی	چراغیور	۲۰۵۲۰	۶۳۳	۴۲۲۲۳۰۱۰-۴۲۲۲۳۰۱۰	۴۲۲۲۳۰۱۰	۴۲۲۲۳۰۱۰	۲۰۵۲۰	۷۳۲	۸۹
۷۰	خرزستان	دزفول	لوزارم خانگی	جهانی	۲۰۵۰۹	۶۴۱	۴۲۲۷۴۹۹	۴۲۲۷۴۹۹	۴۲۲۷۴۹۹	۲۰۵۰۹	۷۳۲	۸۹
۷۱	خرزستان	دزفول	لوزارم خانگی	اجیلوان	۲۰۵۰۷	۶۴۱	۴۲۲۷۸۲۳	۴۲۲۷۸۲۳	۴۲۲۷۸۲۳	۲۰۵۰۷	۷۳۲	۸۹
۷۲	خرزستان	رابریمز	لوزارم خانگی	الفضل	۲۰۵۲۵	۶۹۱	۴۲۳۰۴۱۵	۴۲۳۰۴۱۵	۴۲۳۰۴۱۵	۲۰۵۲۵	۷۳۲	۸۹
۷۳	خرزستان	شنگان	لوزارم خانگی	آل ناصر	۲۰۵۱۷	۶۳۲	۴۲۳۰۰۷۸	۴۲۳۰۰۷۸	۴۲۳۰۰۷۸	۲۰۵۱۷	۷۳۲	۸۹
۷۴	خرزستان	تلوش هانقل	لوزارم خانگی	تربویی	۲۰۵۱۳	۶۴۳	۵۳۳۷۱۲۱	۵۳۳۷۱۲۱	۵۳۳۷۱۲۱	۲۰۵۱۳	۷۳۲	۸۹
۷۵	خرزستان	شوش	لوزارم خانگی	خیابان زاده	۲۰۵۱۴	۶۱۳	۶۲۴۷۸۰۰	۶۲۴۷۸۰۰	۶۲۴۷۸۰۰	۲۰۵۱۴	۷۳۲	۸۹
۷۶	خرزستان	مشامیر	لوزارم خانگی	احمدزاده	۲۰۵۱۱	۶۵۳	۴۲۳۴۹۹۲۳-۴۲۳۴۹۴۵	۴۲۳۴۹۹۲۳	۴۲۳۴۹۹۲۳	۲۰۵۱۱	۷۳۲	۸۹
۷۷	خرزستان	خرزستان	لوزارم خانگی	قارایی	۲۰۵۱۹	۶۸۱	۴۲۲۲۵۲۰-۴۲۲۴۸۲۸	۴۲۲۲۵۲۰	۴۲۲۲۵۲۰	۲۰۵۱۹	۷۳۲	۸۹
۷۸	خرزستان	زندان	لوزارم خانگی	جمالی	۴۴۱	۴۴۱	۷۷۵۵۹۲۱۵	۷۷۵۵۹۲۱۵	۷۷۵۵۹۲۱۵	۴۴۱	۷۳۲	۸۹
۷۹	خرزستان	زندان	لوزارم خانگی	اسپینان	۴۳۳	۴۳۳	۵۴۴۹۲۱۵	۵۴۴۹۲۱۵	۵۴۴۹۲۱۵	۴۳۳	۷۳۲	۸۹
۸۰	خرزستان	سنتان	لوزارم خانگی	قلاری	۲۲۵۰۱	۴۳۱	۴۲۳۰۰۱۰	۴۲۳۰۰۱۰	۴۲۳۰۰۱۰	۲۲۵۰۱	۷۳۲	۸۹
۸۱	خرزستان	سنتان	لوزارم خانگی	میرباب	۲۲۵۰۵	۴۳۳	۴۲۲۱۹۱۵	۴۲۲۱۹۱۵	۴۲۲۱۹۱۵	۲۲۵۰۵	۷۳۲	۸۹
۸۲	خرزستان	شاهرود	لوزارم خانگی	عبدی	۲۲۵۰۴	۴۳۳	۴۲۳۴۷۱۷	۴۲۳۴۷۱۷	۴۲۳۴۷۱۷	۲۲۵۰۴	۷۳۲	۸۹
۸۳	خرزستان	سنتان	لوزارم خانگی	قلانلی	۴۳۵۰۳	۴۳۳	۴۲۲۵۷۱۷	۴۲۲۵۷۱۷	۴۲۲۵۷۱۷	۴۳۵۰۳	۷۳۲	۸۹
۸۴	خرزستان	سیستان و بلوچستان	لوزارم خانگی	حیدرزاده	۲۲۱۰۲	۵۴۵	۴۲۳۳۳۷۸-۴۲۳۳۳۷۸	۴۲۳۳۳۷۸	۴۲۳۳۳۷۸	۲۲۱۰۲	۷۳۲	۸۹
۸۵	خرزستان	سیستان و بلوچستان	لوزارم خانگی	جیلانی	۲۲۱۰۳	۵۴۱	۴۲۳۳۷۸۵۰-۴۲۳۳۷۸۵۰	۴۲۳۳۷۸۵۰	۴۲۳۳۷۸۵۰	۲۲۱۰۳	۷۳۲	۸۹
۸۶	خرزستان	قارن	لوزارم خانگی	جلیلی	۲۰۴۰۲	۷۵۱	۴۲۳۷۵۴۴	۴۲۳۷۵۴۴	۴۲۳۷۵۴۴	۲۰۴۰۲	۷۳۲	۸۹
۸۷	خرزستان	قارن	لوزارم خانگی	محمد شامی	۲۰۴۱۸	۷۴۹	۴۲۳۵۷۵۰	۴۲۳۵۷۵۰	۴۲۳۵۷۵۰	۲۰۴۱۸	۷۳۲	۸۹
۸۸	خرزستان	حیرم	لوزارم خانگی	رحماتیان	۲۰۴۱۸	۷۴۹	۴۲۳۳۷۱۷۲	۴۲۳۳۷۱۷۲	۴۲۳۳۷۱۷۲	۲۰۴۱۸	۷۳۲	۸۹
۸۹	خرزستان	قارن	لوزارم خانگی	فصاحت	۲۰۴۰۳	۷۳۲	۴۲۴۵۵۲۲	۴۲۴۵۵۲۲	۴۲۴۵۵۲۲	۲۰۴۰۳	۷۳۲	۸۹

طنی ایله - خندان رخص و رودری - تلو ایضی ناخواه - جنب ساندوچ شائق - توبه یزدانی
خندان امام - خندان سبک - پاک - ۴ تعمیر گاه سرد کلمه پیام
کران ایله - خندان ۱۸ امیر - چارم - بازارچه نور - توبه پیام
اوراز ۳۰ مغزی ۳۰ شیبه مطهر پیش لوزاری بی ۱۷۷۱ - خدمات فی احمدی نژاد
چوارزه و بیج خندان شیبه تازی تعمیر گاه لوزارم خانگی
بلوار نوب صوفی - خندان نوب صوفی هفتا تعمیر گاه مرکزی آپارتمانی
میدان مسلم - پاک ۴ خدمات فی اورج
خیابان شریعتی - بعد از مسجد کورسین کورچه براب پاک ۱۰۱
خیابان طریح نوبس رودری پاک ملی و صادرات خدمات فی خانگی ممتاز
کری طاقچه - ج الفتنش شائقیش ۱۹۵
ج گلرور - بین انقلاب و نایرا
ج امام خفنی شمالی - بی ۱۲۴
خندان امام فکده امام ایضی خندان ایوز پاک ۱
شنگان ج باهر شرقی رودری مدرسه اطهر
ج ش بهشتی مغزیه مولود - انبیتی ۶۲۱۱۷-۶۲۱۳۵۷
ج مسجد سلیمان رودری سنته قرمبانی تفریحی انتظامی جنب مدرسه شکره نیا
خندان ایک الله سعیدی حد فاصل چهارراه دوم و چهارراه سوم
مسجد سلیمان - جنب بانک سپه
ج خرشیر - جنب بهمن نوبین - بی ۲۴۵
ج باغ چشمه - جنب بانک خوارک تعمیر گاه اسپینان
بلوار ولیعصر - مقابل پاک سبک - ج ناصر
ج فردوسی رودری اسلامان شهرما خدمات فی مولود
ج شهانه ج سعیدی بی ۲۴۴ - تعمیر گاه پنجعل سعیدی
ج ایک الله طاقچه چهارراه شولات لوزارم قارن بی ۱
ج بلوچستان - پشت ایوز نوبه بوقه خدمات فی اسپینان
خندان ایک ... کفشی نوبسینه به خندان امام خفنی خدمات فی مولود
خندان امام خفنی رودری پاک شکره امام خفنی
ارشدان ولیعصر جنب ادارہ پشت
میدان قمر ایضی هاشم خندان صدفی جنبی نوبسینه به ایوز ۵ اخر داندکتور سرما
بلوار امام خفنی جنب پاک سبک تعمیر گاه فصاحت

خیابان قصر الکلیف خیابان ابوبصر رودروی کوچه ۱۳ تصویرگاه و آرام جنگلی	۶۳۸۸۲۱۱	۶۳۸۷۸۹-۸۳۲-۳۸۱	۷۱۱	۲۰۴۱۶	گل حنجره	شیراز	قرس	۹۰
بلوار مدرسه - بلوار زارعی - جنب تاکسی نفتی سلاز گلگت	۷۳۳۲۳۱۷	۶۳۳۹۹۵۰-۱۶۸۲۳۱	۷۱۱	۲۰۴۰۱	کریم پور	شیراز	قرس	۹۱
ضلع شرقی بلوار شهر-مجموعه خدمات فنی بولوار	۳۳۳۵۴۹۹	۷۳۳۲۴۷۰-۸۷۷۷۰۰۹	۷۱۱	۲۰۴۰۰	فولادفر	شیراز	قرس	۹۲
کاروان - خیابان محمدی - خدمات فنی ایادان	۲۳۳۲۴۹۰	۳۳۳۲۰۱۰	۷۱۱	۲۰۴۰۴	زارعی	فسا	قرس	۹۳
خ انتقالیه-جنب رشوران سینتربسته کالکتوری ۱۱ - کد پستی-۷۳۲۱۵۰۱۴	۳۳۳۹۷۴۶	۳۳۳۹۷۴۶	۷۱۸	۲۰۴۰۹	زارع	کازرون	قرس	۹۴
بلوار همت-بولوار ترنوبولوارک-۷۳۵۱۸	۴۳۳۲۰۲۰	۴۳۳۲۳۹	۷۲۲	۲۰۴۱۹	حدادی	مرویت	قرس	۹۵
خ امام مجتبی -تر بسته به خ قائم	۴۳۳۷۸۷	۴۳۳۷۸۷	۷۳۲	۲۰۴۱۳	سالاری	نور پاد مسنی	قرس	۹۷
خیابان مطم - خیابان شهید مردم رحمتی پاکتی ۸	۴۳۳۷۵۱	۴۳۳۷۸۷	۷۳۲	۲۰۴۱۰	سازگی	نور پاد مسنی	قرس	۹۸
خ طالقانی-ج ۲۸۲	۴۳۳۷۰۱۹	۴۳۳۷۸۷	۷۳۲	۲۰۴۱۰	ظاهر جانی	تاکستان	قرودین	۹۹
خ ۱۹ ده نشین کوچه ۲۲ خدمات فنی کرباسی	۳۳۳۸۱۸	۳۳۳۲۸۷۳	۷۸۱	۲۱۴۰۱	پاروکی	قرودین	قرودین	۱۰۰
خ امام - ابتدای سی متری کورالفر	۳۳۳۸۸۳	۷۳۰۴۹۳۰-۸۷۵۵۰۵۰	۷۵۱	۲۱۵۰۲	کرباسی	قم	قم	۱۰۲
خیابان شهید مطیع رودروی بلوار ۲۲ بیهن	۵۳۳۴۳۹	۶۳۰۱۴۸۰	۷۵۱	۲۱۵۰۱	روباسی	قم	قم	۱۰۳
خ صفیر جنب موسسه عالی و افتخاری پاکتی ۵۵	۸۷۴۳۴۴	۵۲۲۲۱۸۲-۵۲۲۷۸۱۷	۸۳۲	۲۱۶۰۵	حریزبان	اسلام آباد عرب	کرمنشاه	۱۰۴
خ آیتا ... آیتا	۷۳۳۸۸۷	۷۳۳۰۳۱۷	۸۳۱	۲۱۶۰۲	حدادی	کرمنشاه	کرمنشاه	۱۰۵
خ کویبند - رودروی بانک ملی	۳۳۳۸۸۳	۴۳۳۲۳۴	۸۳۱	۲۱۶۰۲	غضیرانفر	کرمنشاه	کرمنشاه	۱۰۶
بلوار جلیانان رودروی فروشگاه ۱۵ در دله خدمات رهنی	۳۳۳۸۸۳	۴۳۳۲۳۴	۸۳۱	۲۱۶۰۲	شهباز	کرمنشاه	کرمنشاه	۱۰۷
خ گلدرز-ج ۲۳۵	۳۳۳۸۸۳	۳۳۳۷۷۰۰	۸۷۴	۲۲۳۰۴	رحیمی	کرمنشاه	کرمنشاه	۱۰۸
بلوار شهید باهنر- بلوار شهید پاکتی ۸۸-مجمع خدمت سلیوان (رضان)	۳۳۳۸۸۳	۳۳۳۷۷۰۰	۸۷۴	۲۲۳۰۴	رحیمی	کرمنشاه	کرمنشاه	۱۰۹
خ امام - بعد از تعدادی ۱ - خدمات فنی محمد جانجی	۳۳۳۸۸۳	۳۳۳۷۷۰۰	۸۷۴	۲۲۳۰۴	رحیمی	کرمنشاه	کرمنشاه	۱۰۸
چهارراه مهابادینتر- اول خ آزادی-ج ۲۷	۳۳۳۸۸۳	۳۳۳۷۷۰۰	۸۷۴	۲۲۳۰۴	رحیمی	کرمنشاه	کرمنشاه	۱۰۸
خ مطم - خدمات فنی بولوار	۳۳۳۸۸۳	۳۳۳۷۷۰۰	۸۷۴	۲۲۳۰۴	رحیمی	کرمنشاه	کرمنشاه	۱۰۸
خیابان امیرکبیر عرضی -تر بسته به چهارراه حاجت نبش کوچه ۴۳ -موسسه فنی سنکر	۳۳۳۸۸۳	۳۳۳۷۷۰۰	۸۷۴	۲۲۳۰۴	رحیمی	کرمنشاه	کرمنشاه	۱۰۸
خیابان ۱۷ شهیرون پاکتی ۸۳ -خدمات فنی پشت	۳۳۳۸۸۳	۳۳۳۷۷۰۰	۸۷۴	۲۲۳۰۴	رحیمی	کرمنشاه	کرمنشاه	۱۰۸
عمر آباد رودروی بانک صادرات	۳۳۳۸۸۳	۳۳۳۷۷۰۰	۸۷۴	۲۲۳۰۴	رحیمی	کرمنشاه	کرمنشاه	۱۰۸
انتهای خیابان شهید رشتنی-تر بسته به بل -مابین کوچه ۱۷ و ۱۵ تصویرگاه زارعی	۳۳۳۸۸۳	۳۳۳۷۷۰۰	۸۷۴	۲۲۳۰۴	رحیمی	کرمنشاه	کرمنشاه	۱۰۸
بلوار آزادگان مقابل بانک سپه خدمات فنی قائم	۳۳۳۸۸۳	۳۳۳۷۷۰۰	۸۷۴	۲۲۳۰۴	رحیمی	کرمنشاه	کرمنشاه	۱۰۸
م مطم -خ ش مطوری-پایتینگه جودت-ج ۱۳	۳۳۳۸۸۳	۳۳۳۷۷۰۰	۸۷۴	۲۲۳۰۴	رحیمی	کرمنشاه	کرمنشاه	۱۰۸
	۳۵۱۱	۵۳۳۵۱۱	۷۵۱	۲۱۷۰۴	رحمتی	کرمنشاه	کرمنشاه	۱۱۹

۱۲۰	یکپویه، بیزلفند	دوگیمان	لوارم خانگی	مستور زانه	۲۲۸۰۱	۷۴۲	۴۲۲۲۰۸۷	۴۲۲۲۳۰	کوی کارکن -خ دوم جنجری
۱۱۱	کچیکویه و بوزلفند	پاسج	لوارم خانگی	بیرالکن	۲۲۸۰۲	۷۴۱	۳۲۴۲۲۳۵	۳۲۲۸۲۳۷	خیابان عمل بین شاه یک و ۲۰ شهری مستوری خدمات قی امی بینگی ال جی
۱۱۲	گاستان	طی الباکوز	لوارم خانگی	بوز طی	۲۱۰۰۴	۱۷۳	۲۲۳۰۰۰۳-۲۲۳۰۰۰۳	۲۲۳۰۰۰۳	چهارادار لفسلی و رانگی - تیش بوزر دانگی - سرداران ۲
۱۱۳	گاستان	کرکوی خانگی	لوارم خانگی	زرگران	۲۱۰۰۳	۱۷۳	۲۲۳۵۵۵۴	۲۲۳۵۵۴	خ ککویه بوزار - خ ارباب صوفی - روبروی کلبیت سزای بوزارک
۱۱۴	گاستان	گرکان	لوارم خانگی	دخنی	۲۱۰۰۱	۱۷۱	۵۵۲۰۰۳-۵۵۲۰۴۴۴۴	۵۵۲۸۷۸۳	جاده بیناخوران پیش حالت - کارگاه سرداران
۱۱۵	گاستان	گرکان	لوارم خانگی	رضایی	۲۱۰۰۵	۱۷۱	۲۲۳۰۲۴۸-۲۲۴۹۹۰۰۹	۲۲۲۱۵۲۵	بوزار باقیل چهارراه گشور پیش مشهوری جنجری تعمیرگاه لوارم خانگی ال جی بینگی اقای رضایی
۱۱۶	گاستان	گنگ کازوس	لوارم خانگی	رضایی	۲۱۰۰۲	۱۷۳	۲۲۲۹۰۴۳-۲۲۲۵۱۱۱	۲۲۲۵۱۱۱	خ رجبیه جنب سیمیا قدم
۱۱۷	گاستان	استارا	لوارم خانگی	سرخایور	۲۰۱۱۷	۱۷۳	۵۲۱۵۹۱۷-۵۲۱۶۵۵۲	۵۲۱۶۵۵۲	استارا جنب چهارراه ملت جنب پل فرانس تعمیرگاه لوارم خانگی
۱۱۸	گیلان	استانه اشرفیه	لوارم خانگی	عطر صدبوزارک	۲۰۱۱۱	۱۴۲	۴۲۲۴۲۹۱	۴۲۲۸۴۸۶	استانه اشرفیه بوزارک استانه مین استانه مین خدمات قی مطر صدبوزارک
۱۱۹	گیلان	املش	لوارم خانگی	حیدریان اشرفی	۲۰۱۲۲	۱۴۲	۷۲۲۴۹۹۵	۷۲۲۰۲۲۶	خیابان شهبان چمران - تعمیرات لوارم خانگی عیاش حیدریان
۱۲۰	گیلان	بندر ابوالی	لوارم خانگی	مرزشمی	۲۰۱۱۹	۱۷۱	۴۲۴۲۳۰۵	۴۲۴۲۳۰۹	حیدریان سید جمال التین اسنادی پلاک ۲۱۷
۱۲۱	گیلان	بندر انزلی	لوارم خانگی	چارشمی	۲۰۱۱۳	۱۷۱	۳۲۲۶۱۳۵	۳۲۲۲۳۷۷	عزیزان -خ مطلع بوزارک دهی شیردار و سرسره قی چاروش
۱۲۲	گیلان	ختم	لوارم خانگی	رضایی نکوت	۲۰۱۲۳	۱۲۳	۴۲۲۲۵۵۵	۴۲۲۲۴۴۰	خام بوزارک مطلع جنب ارباب پست خدمات قی مهرسما
۱۲۳	گیلان	رشت	لوارم خانگی	سبجیا	۲۰۱۰۱	۱۲۱	۳۲۲۸۹۹۶	۳۲۲۲۴۶۱	قلعه کار جنبی ساخته شدهی ر اشرفا
۱۲۴	گیلان	رشت	لوارم خانگی	نیل مندی	۲۰۱۱۸	۱۲۱	۲۲۴۲۱۶۱	۲۲۴۲۱۶۱	قلعه کار جنب ساخته شدهی ر اشرفا
۱۲۵	گیلان	رضوانشیر	لوارم خانگی	پورسبوی	۲۰۱۱۲	۱۷۳	۴۲۲۲۳۷۷	۴۲۲۴۴۱۱	رضوانشیر خیابان امام جنب درمناگه شیشه روزی پلاک ۹۶۷۹۲
۱۲۶	گیلان	رودسر	لوارم خانگی	صوفی قرینلی	۲۰۱۱۴	۱۲۳	۲۲۲۲۹۹۸	۲۲۲۴۲۰۱	رواندر پشت فرماندار ی
۱۲۷	گیلان	صومعه سرا	لوارم خانگی	پورعزیزیان	۲۰۱۰۷	۱۴۲	۲۲۲۲۲۲۳	۲۲۲۱۱۱۵	خ طالقانی پ ۱۶ - سرویس مویا
۱۲۸	گیلان	طالش	لوارم خانگی	کاشلی	۲۰۱۱۵	۱۷۳	۴۲۲۲۴۷۰	۴۲۲۴۷۰۰	صومعه سرا خ بوزارک حقیق قی ارباب بیت استانه بینگی بوزارک
۱۲۹	گیلان	طالش	لوارم خانگی	شرفی	۲۰۱۰۹	۱۷۳	۴۲۲۲۱۵۴	۴۲۲۲۳۳۰	خ ارباب خضی جنب پوی بوزارک - تعمیرگاه سرسره قی اشرفان
۱۳۰	گیلان	کلاچای	لوارم خانگی	دشتبازی	۲۰۱۰۸	۱۷۳	۴۲۲۲۹۹۹	۴۲۲۲۴۲۵	خیابان مطیع شمایی - روبروی پاشاگه بین بوزارک چچول سزای کرکی
۱۳۱	گیلان	لاهیجان	لوارم خانگی	کریمی چایچایی	۲۰۱۲۱	۱۴۲	۲۲۲۷۲۲۲-۲۷۰۷۸	۲۲۲۷۹۹۷	خ ککوزر قی موسسه قی جنبیه - انجمنی - ۲۲۲۱۹/۲۵۲۸۳
۱۳۲	گیلان	نشت نشانه	لوارم خانگی	خداپوست	۲۰۱۰۵	۱۴۱	۴۲۲۲۳۵۱	۴۲۲۳۳۵	خیابان پهلوان - جنب پل تعمیرگاه خانجایی
۱۳۳	گیلان	لشکروت	لوارم خانگی	حاجبایی	۲۰۱۲۰	۱۲۳	۵۲۲۲۲۸۴	۵۲۲۲۲۸۴	خ امام - جنب پوی بوزارک - موسسه قی صلاقی
۱۳۴	گیلان	لشکروت	لوارم خانگی	محمدی	۲۰۱۰۶	۱۴۲	۱۶۲۲۲۱۷۸	۱۶۲۳۰۰۰۰	خ لوشان خ امام خضی جنب کلاچای ۱۴
۱۳۵	گیلان	لوشان	لوارم خانگی	محمدی القادر	۲۰۱۱۶	۱۲۳	۲۲۲۲۳۵۵	۲۲۲۲۳۵۵	خیابان طالقانی شمایی سده راه روکی پاسارکوش الحینه حسین علی طی تعمیرگاه صلاقی
۱۳۶	لرستان	الگوهرزد	لوارم خانگی	صوفی	۲۲۱۰۵	۶۱۴	۲۲۲۲۹۰۶	۲۲۲۵۹۴۵	خیابان حافظ جنب خضی پلاک ۱۷۵ و ۱۷۷ - تعمیرگاه سمود
۱۳۷	لرستان	بروردرد	لوارم خانگی	عظیمیر	۲۲۱۰۴	۶۱۳	۲۲۲۲۹۴۲	۲۲۱۵۴۶۱	خیابان حافظ - ایل حقیق ۴ اشرفی حکیم - تیش کرچه ایل - پلاک ۱۰۹ - موسسه تونیا
۱۳۸	لرستان	خرم آباد	لوارم خانگی	حیدری	۲۲۱۰۶	۶۱۱	۲۲۲۲۹۲۲	۲۲۱۹۰۶۷	خیابان امت تیش کرچه شهبان مستقیم مقابل درب ملاقی زیدان
۱۳۹	لرستان	خرم آباد	لوارم خانگی	حیدری	۲۲۱۰۱	۶۱۱	۲۲۱۰۲۷/۲۲۰۲۵۲	۲۲۱۹۰۶۷	

۳۳۹۱۱۳	۳۳۹۱۱۲	۱۶۱	۲۰۷۳۰	کاشمیران	لوازم خانگی	اصل	مازندران	۱۵۰																		
۳۳۹۱۴۴	۳۳۹۱۴۴-۳۳۹۱۴۸	۱۱۱	۲۰۷۰۳	عباسی	لوازم خانگی	پیل	مازندران	۱۵۱																		
۵۳۳۱۰۰	۵۳۳۱۰۱-۵۵۴۷۳۳	۱۱۲	۲۰۷۰۴	قاسم زاده	لوازم خانگی	پاشیر	مازندران	۱۵۲																		
۳۳۳۷۸۲	۵۳۳۷۸۱/۳۶۸۴۷۴	۱۵۳	۲۰۷۸۸	ابراهیم زاده	لوازم خانگی	پوشهر	مازندران	۱۵۳																		
۴۳۳۰۰۰	۴۳۲۹۹۷۸	۱۵۴	۲۰۷۳۳	ارامین	لوازم خانگی	تنگابن	مازندران	۱۵۴																		
۴۳۷۸۰۸۲۹	۴۳۷۸۰۸۲۹	۱۵۴	۲۰۷۳۰	بهروززاد	لوازم خانگی	تنگابن	مازندران	۱۵۵																		
۳۳۷۸۴۸	۳۳۷۸۴۸	۱۴۲	۲۰۷۷۳	میرزا زاده	لوازم خانگی	حیدر	مازندران	۱۵۶																		
۳۳۳۷۸۲	۳۳۳۷۸۲	۱۹۱	۲۰۷۳۱	گاجی	لوازم خانگی	چالوس	مازندران	۱۵۷																		
۵۷۸۰۳۵۵	۵۳۵۲۹۳	۱۱۲	۲۰۷۷۳	ممبینی	لوازم خانگی	غزر شبر	مازندران	۱۵۸																		
۵۳۹۹۵۸	۵۵۵۹۱۸	۱۹۲	۲۰۱۳۳	صالح زکریا	لوازم خانگی	راسمر	مازندران	۱۵۹																		
۳۳۳۰۴۸	۳۳۳۰۴۸	۱۵۱	۲۰۷۸۷	اکبری	لوازم خانگی	ساری	مازندران	۱۶۰																		
۳۳۵۰۴۴۴	۳۳۲۵۵۳۵	۱۵۱	۲۰۷۸۸	جلایی	لوازم خانگی	ساری	مازندران	۱۶۱																		
۳۳۲۰۸۸۲	۳۳۲۰۸۸۲	۱۵۱	۲۰۷۰۱	غیاث زباد	لوازم خانگی	ساری	مازندران	۱۶۲																		
۴۱۳۰۱۷۵	۴۳۷۵۳۱/۴۳۲۱۱۵	۱۹۲	۲۰۷۳۱	نظر پشندی	لوازم خانگی	عقاب آید تاشان	مازندران	۱۶۳																		
۵۳۵۱۴۵۱	۵۳۵۱۴۵۰	۱۱۲	۲۰۷۳۳	یوسف زباد	لوازم خانگی	فریدونکنار	مازندران	۱۶۴																		
۵۳۵۱۵۴۱	۵۳۵۳۳۰۹	۱۱۲	۲۰۷۳۵	ربیبی کتازی	لوازم خانگی	فریدونکنار	مازندران	۱۶۵																		
۳۳۵۳۳۵	۳۳۲۰۱۹۵	۱۲۳	۲۰۷۳۲	طالبی	لوازم خانگی	نقیم شبر	مازندران	۱۶۶																		
۴۴۱۵	۳۳۳۷۰۰۴	۱۲۳	۲۰۷۰۱	انومی	لوازم خانگی	قاسم شبر	مازندران	۱۶۷																		
۷۴۶۵۱۳	۷۴۶۵۱۳	۱۵۳	۲۰۷۱۷	خاروهی	لوازم خانگی	گل کلاه	مازندران	۱۶۸																		
۷۳۵۸۷۸۱	۷۳۵۴۴۱	۱۲۲	۲۰۷۷۴	قاسمی	لوازم خانگی	مصمود آید	مازندران	۱۶۹																		
۱۴۴	۵۳۵۷۳۲	۱۲۲	۲۰۷۸۸	خسروی زباد	لوازم خانگی	مصمود آید	مازندران	۱۷۰																		
۱۲۴	۵۳۵۷۳۲	۱۹۳	۲۰۷۱۶	علی بیگی	لوازم خانگی	نگاه	مازندران	۱۷۱																		
۳۳۳۷۸۱۱	۳۳۳۳۱۰	۱۲۲	۲۰۷۱۰	رحمانی	لوازم خانگی	نور	مازندران	۱۷۲																		
۳۳۳۷۸۴۶۱	۳۳۳۳۲۲۱	۱۹۱	۲۰۷۳۳	قلبه نصیری	لوازم خانگی	نوشهر	مازندران	۱۷۳																		
۳۳۳۱۹۳۳	۳۳۳۱۹۳۳-۳	۱۹۱	۲۰۷۰۵	چایده	لوازم خانگی	نوشهر	مازندران	۱۷۴																		
۳۳۳۵۷۲۴	۳۳۴۹۲۱۰	۸۱۱	۲۰۷۰۱	شاکری	لوازم خانگی	اراک	مرکزی	۱۷۵																		
۳۳۳۳۱۹۴	۳۳۴۴۱۰۰	۸۱۵	۲۰۷۰۲	اکبرینی	لوازم خانگی	کهن	مرکزی	۱۷۶																		
۳۳۳۱۵۳۸	۳۳۳۱۵۳۸-۳۳۳۱۵۳۸	۲۵۵	۲۱۹۰۳	رضایی	لوازم خانگی	مخدان	مرکزی	۱۷۸																		
۳۳۳۳۱۹۱	۳۳۳۳۱۹۰-۳۳۳۳۱۹۱	۸۳۶	۲۱۹۰۴	نصیری	لوازم خانگی	محلان	مرکزی	۱۷۹																		
خوبان اسامی رضا - رضوان ۱۳ - تپش سمت چپ سه راه	خوبان اسامی شکی-جنب سارژمان انقلاب جزن	خ ش پشینی - موسسه فنی فرژاد	تلوار هاشمی بزاد جنب بانک بهنجوان	خوبان شیخ فضل . نوروی - مجتمع سردار پد - جنب اسپا جنب خدمات پارس	خوبان - خ بهیر - خزر شکر تک خدمات جزال	خوبان - خ مطهری - جنب فرزنداری خدمات فنی جزال	خوبان - خ حصار نو - جنب خط نو - جاکسر - موسسه فنی ممبینی	میدان اسیر مازندران - خچه تلوار و مجتمع تجاری گز ۶۰۰	جاده شهید (جاده کلاهدشت) کرچه خرم جنب بهستان - خدمات فنی لاریشک ایستگاه	تلوار شالقی - خ مطح - تپش جوان - مطح	خ ولعصر جنب پل	خ شهید بهشتی انتهای تلوار سمت راست جزال سردار زینب زینبی	خ ساری سردار زینب بهستان ولعصر شهیدگی کرچه تلوار گازی	خ ساری سردار زینب بهستان ولعصر شهیدگی کرچه تلوار گازی	خوبان تیران چیت محلات - حریر راه این - بعد از شیر تک نو کد پستی ۳۷۴۵۴۰۷۵۹۵۷	گل کلاه خوبان ۱۷ شیرینور پلاک ۸۰	خوبان زانمی - سردار زینب ترمبول نور - خدمات فنی قاسمی	خ امام - سر سیده به اداره بوق - خدمات فنی معین	نکا خجائیران جنب بانک صادرات	خ نایق نوروی - کرچه شیرین - پ ۱۷	خوبان مولوی بانک ۷۵ موسسه فنی زینب کلر	خ دکتر حسینی سردار زینب سمت ال - جنب ۲۹۳ موسسه فنی شاکری	خ فردوسی مقابل پاشیر محمودی شهیدگی بهشتاد و در میان	خوبان شهید رضایی - تپش کرچه سیدی - پلاک ۹۹۹	سوله خوبان انقلاب جنب بانک سپه	میدان تلوار پلاک ۷۳۲ خدمات تصویریه - کتیشی ۳۷۸۱۳۳۵۶۷۸۳

خیابان سید جمال الدین استایلی - چهار راه قلمیوه ساختمان جلالی پور	۲۲۴۲۵۰۱	۲۲۴۲۵۰۱۰	۷۶۱	۲۱۱۱۱	۲۱۱۱۱	بندر سنن	فره‌رگان	۱۷۰
خ رجایی-جنب شیرداری - خدمات فنی دولایی		۳۳۳۱۵۴۶	۷۱۲	۲۱۱۰۳	۲۱۱۰۳	بندر تکک	فره‌رگان	۱۷۱
خ وحدت و ورموی بافک استان	۷۲۳۳۳۱۵	۷۲۳۳۳۳۳	۷۷۳	۲۱۱۰۲	۲۱۱۰۲	بندر کنگان	فره‌رگان	۱۷۲
بلوار امام زینب و اداره بندر و انقیرانی - شرکت تأسیسات ایران		۲۲۴۶۶۴۱	۷۲۲	۲۱۱۰۴	۲۱۱۰۴	بندر تنگه	فره‌رگان	۱۷۳
جزیره کیش - بازار هرمز - فرقه ۲۷۸ - شرکت تأسیسات ایران کیش	۲۴۹۴	۲۴۹۴	۷۲۴۴۳	۲۱۱۰۹	۲۱۱۰۹	جزیره کیش	فره‌رگان	۱۷۴
روان جنب بانک سپه بچیل ساری جرفی	۴۲۲۴۰۱۷	۴۲۲۳۸۱۷	۷۶۶	۲۱۱۱۰	۲۱۱۱۰	روان	فره‌رگان	۱۷۵
درگاهان تعمیرگاه تاسیسات	۶۷۵۰	۵۶۶۳۱۱۴	۷۳۳	۲۱۱۰۵	۲۱۱۰۵	قلم	فره‌رگان	۱۷۶
بلوار سلامت - بعد از تپیه اصفه-جنب تالابی	۲۲۸۲۰۷۴	۲۲۸۲۰۷۴	۷۳۵	۲۱۱۰۶	۲۱۱۰۶	خط پور	فره‌رگان	۱۷۷
خیابان فرهنگ - مقابل بانک ملی سپه سید جمال الدین خدمات فنی صداقت	۳۲۲۴۱۱۱۱	۳۲۲۴۱۱۱۱-۳۲۲۵۱۸۴	۸۱۲	۲۱۸۰۴	۲۱۸۰۴	صداقت	همدان	۱۷۸
خیابان شهید رجایی - مقابل اداره استاندارد	۲۲۲۱۹۰۰۰	۲۲۲۱۸۹۰۰	۸۵۶	۲۱۸۰۳	۲۱۸۰۳	جرفی	همدان	۱۷۹
بلوار جهانران - زیر مجتمع امر شیر - پلاک ۳	۴۲۲۴۹۰۱	۴۲۲۴۹۰۱-۴۲۲۴۹۰۱	۸۱۱	۲۱۸۰۱	۲۱۸۰۱	آریمی	همدان	۱۸۰
همدان خیابان تفتی مقابل اداره کلتررزوزی خدمات فنی تفتی	۲۵۳۳۸۸۵	۲۵۳۳۸۷۰۸۷-۲۵۳۳۸۸۵	۸۱۱	۲۱۸۰۳	۲۱۸۰۳	شیرپور	همدان	۱۹۱
خ سپه مصطفی جرفی جنب تپینتگی برون کار تعمیرگاه لوازم خانگی ممتاز	۵۲۲۴۸۱۹	۵۲۲۱۰۷۳	۲۵۲	۲۱۳۰۳	۲۱۳۰۳	میروکل	یزد	۱۹۲
اول خ گلش تک پشته ۸۹۱۹۹	۱۳۳۷۷۲۲	۱۳۳۷۷۲۲-۱۳۳۷۷۲۲	۲۵۶	۲۱۳۰۱	۲۱۳۰۱	تپ زاده	یزد	۱۹۳

فقط با ضمانت نامه فارسی گلدیران

با بیش از ۳۰۰ مرکز خدمات پس از فروش در سراسر ایران

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلدیران:

خط ویژه: ۰۲۱-۸۷۳۷۳۳ (تهران)


گلدیران نماینده انحصاری محصولات خانگی، صوتی و تصویری ال جی

در ایران:

www.goldiran.ir

www.lg.com





Printed in Korea

LG Twin Tower, 20, Yoido-Dong,
Youngdungpo-Gu, Seoul, 150-721, Korea.