



LG

Life's Good

دليل المالك
نظام المسرح المنزلي ذو الصوت ثلاثي
الأبعاد Blu-ray™

يرجى قراءة هذا الدليل بحرص قبل تشغيل جهازك، كما يرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.

BH9230BW (BH9230BW, S93B1-S, S93T1-C/W, T2, W3-4)

BH9430PW (BH9430PW, S93T1-S/C/W, S93B1-S, T2, W3-4)

BH9530TW (BH9530TW, S93T1-S/C/W, T2, W3-4)

P/NO : SAC35693704



تنبيه: تصدر الفئة 1M شعاع الليزر المرئي وغير المرئي عند فتحه. لا تنظر إليه مباشرة بالأدوات البصرية

استخدام أي مفاتيح أو تعديلات أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد ينتج عنها التعرض لإشعاعات ضارة.

تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك الجهاز فقط ولا يوجد بها منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. افحص صفحة المواصفات الموجودة في دليل المالك هذا للتأكد.

لا تحمل منافذ الحائط فوق طاقتها. منافذ الحائط التي تحمل فوق طاقتها أو أسلاك الاستطالة أو منافذ الحائط المفكوك أو التالفة أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروعة تمثل خطرًا. قد تؤدي أي من هذه الأحوال إلى صدمة كهربية أو حريق. قم من فترة إلى أخرى بفحص الكبل الخاص بجهازك وإذا ظهر وكأنه تالف أو فاسد، فقم بفصله من مأخذ الطاقة وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل هذا الكبل بقطعة غيار مناسبة لدى وكيل خدمة معتمد. احم سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه بصفة خاصة للمقابس ومنافذ الحائط والتقطعة التي يخرج عندها السلك من الجهاز. لفصل الطاقة من المصدر الرئيسي، انزع قابس سلك الطاقة الرئيسي. عند تثبيت المنتج، تأكد أن المقابس يسهل الوصول إليه.

معلومات الأمان

تحذير

خطر التعرض لصدمة كهربائية
ممنوع التفتح



تنبيه: لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تنزع الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها عليك الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - والمحتوي على رأس سهم الموجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحائوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينشأ بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.

تهدف علامة التعجب الموجودة بداخل المثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (أعمال خدمة) هامة ضمن الكتيبات المرفقة مع هذا الجهاز.

تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتناثر)، وكذلك عدم وضع أية أشياء ممتلئة بالماء، كأواني الزهور، على الجهاز.

تحذير: لا تقم بتثبيت هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية.

قم بالتثبيت بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة.

الفتحات والثقوب الموجودة بالخزانة تم تزويدها من أجل التهوية ولضمان تشغيل المنتج تشغيلاً موفوقاً فيه ولحمايته من الحرارة المفرطة. يجب ألا يتم سد الفتحات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكنبه أو البساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب ألا يتم وضع هذا المنتج في مكان تركيب مدمج مثل خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو إتباع تعليمات الشركة المصنعة.

ملاحظات حول حقوق الطبع والنشر

- حيث إن نظام الوصول المتقدم للمحتوى (AACCS) معتمد كنظام حماية للمحتوى لتتسبقات أقراص البلوراي، والمشاة لاستخدام نظام مزج المحتوى (CSS) الخاص بتتسبقات أقراص الادي في دي، يتم فرض بعض القيود على خروج الإشارة، وما إلى ذلك، للمحتويات المحمية بنظام AACCS. قد يختلف تشغيل هذا المنتج والقيود المفروضة عليه حسب وقت الشراء؛ حيث قد تكون هذه القيود معمول بها / أو تم تغييرها بواسطة نظام AACCS بعد تصنيع هذا المنتج.
- علاوة على ذلك، فإن علامة BD-ROM و BD+ تستخدم بشكل إضافي كأظمة حماية المحتوى، والتي تفرض قيود معينة بما فيها قيود على التشغيل للمحتويات المحمية بنظام BD-ROM و / أو BD+ للحصول على مزيد من المعلومات عن AACCS، علامة BD-ROM، أو هذا المنتج، رجاء الاتصال بمركز خدمة معتمد.
- يتم تشفير العديد من أسطوانات البلوراي التي تعمل على مشغل أسطوانات الفيديو الرقمية أو على مشغل الأسطوانات المدججة (BD-ROM/DVD) بحماية ضد النسخ غير المرخص. ولهذا السبب، يجب عليك فقط توصيل المشغل مباشرة بجهاز التلفاز وليس بأحد أجهزة الفيديو. حيث ينتج عن توصيل هذه الوحدة بجهاز فيديو ظهور صورة مشوهة من الأقراص المحمية ضد النسخ.
- يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصاً من قبل شركة Rovi، ومخصصاً للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Rovi بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز.
- تنص قوانين حقوق الطبع والنشر الأمريكية وقوانين حقوق الطبع والنشر في بلدان أخرى على أن التسجيل غير المرخص أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو طبع نسخة منقحة من برامج التلفزيون أو شرائط الفيديو أو الأسطوانات الزرقاء (بلوراي) أو أسطوانات الفيديو الرقمية (DVD) أو الأسطوانات المدججة (CD) وغيرها من المواد الأخرى بغير ترخيص، يعرضك للمسؤولية المدنية و/ أو الجنائية.

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مخزنة. الطريقة الأمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لتجنب تلوث البيئة وتعريض صحة الإنسان والحيوان للمخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الوعاء الملائم وتخلص منه في نقاط التجميع المعينة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مخزنة للأنظمة المحلية بدون تعويض. " يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المنساقط أو المتناثر)، وكذلك عدم وضع أية أشياء متعلقة بالماء، كأواني الزهور، على الجهاز.

ملاحظة هامة بالنسبة لنظام التلفزيون الملون

يختلف نظام الألوان الخاص بهذا المشغل وفقاً للأسطوانات الجارية تشغيلها.

على سبيل المثال، عندما يقوم المشغل بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان NTSC فسوف يتم إخراج الصورة كإشارة NTSC.

يمكن للتلفزيون الملون متعدد الأنظمة فقط استقبال جميع الإشارات المخرجة من المشغل.

• إذا كان لديك تلفزيون بنظام ألوان PAL، سوف ترى صوراً مشوشة فقط عند استخدام الأسطوانات أو محتويات الفيديو المسجلة في NTSC.

• يقوم التلفزيون الملون متعدد الأنظمة بتغيير نظام الألوان تلقائياً وفقاً لإشارات الإدخال. وفي حال عدم تغيير نظام الألوان تلقائياً، قم بإيقاف تشغيله ثم شغله مرة أخرى لمشاهدة الصور العادية على الشاشة.

• وحتى إذا كان يتم عرض الأسطوانة المسجلة بنظام الألوان NTSC بالشكل الملائم على التلفزيون الخاص بك، قد لا يمكن تسجيلها بالشكل الصحيح على المسجل الخاص بك.

تحذير

- يمكن أن تتسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الزغللة.
- لا يوصى بمشاهدة الأفلام في الوضع ثلاثي الأبعاد لكبار السن والأطفال والنساء الحوامل.
- إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بشدة بإيقاف التشغيل والاسترخاء حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

جدول المحتويات

٢٩	- قائمة [لغة]
٣٠	- قائمة [صوت]
٣٢	- قائمة [تأمين]
٣٢	- قائمة [أخرى]

١ بدء الاستخدام

٣	معلومات الأمان
٨	مقدمة
٨	- الأقراس والرموز القابلة للتشغيل والمستخدم في هذا الدليل
٩	- حول عرض رمز "⓪"
٩	- كود المنطق
٩	- اختيار النظام
١٠	جهاز التحكم عن بُعد
١١	اللوحة الأمامية
١١	اللوحة الخلفية
١٢	تركيب النظام
١٣	توصيل مكبر الصوت
١٣	- توصيل مكبرات الصوت بالمشغل
١٣	- توصيل الساعات الخلفية بجهاز الاستقبال اللاسلكي
١٤	توصيل الساعات اللاسلكية
١٤	- توصيل الساعات اللاسلكية يدوياً

٢ التوصيل

١٥	توصيلات التلفزيون
١٦	- ما هو SIMPLINK؟
١٦	- وظيفة ARC (قناة إعادة الصوت)
١٦	- إعداد دقة الشاشة
١٧	توصيل الهوائي
١٨	التوصيلات بجهاز خارجي
١٨	- الوصلة الإضافية
١٨	- اتصال OPTICAL IN (مدخل بصري)
١٩	- وصلة HDMI IN ٢/١ (مدخل HDMI ٢/١)
٢٠	التوصيل بشبكته المنزلية
٢٠	- اتصال الشبكة السلكية
٢١	- إعداد الشبكة السلكية
٢٢	اتصال الشبكة اللاسلكية
٢٢	- إعداد الشبكة اللاسلكية

٣ إعداد النظام

٢٥	الإعداد الأولي
٢٦	الإعدادات
٢٦	- ضبط إعدادات الإعداد
٢٧	- قائمة [شبكة]
٢٨	- قائمة [عرض]

٤ التشغيل

٣٤	Sound Effect (المؤثر الصوتي)
٣٤	تأثير الصوت ثلاثي الأبعاد
٣٥	شاشة عرض القائمة الرئيسية
٣٥	- استخدام القائمة [المنزل]
٣٥	- استخدام خاصية المشاركة الذكية
٣٦	تشغيل الأجهزة المتصلة
٣٦	- تشغيل الأسطوانات
٣٦	- تشغيل أسطوانات Blu-ray ثلاثية الأبعاد
٣٧	- تشغيل ملف على جهاز تشغيل أسطوانات/USB
٣٨	- تشغيل ملف على خادم شبكي
٣٩	الاتصال بخادم شبكة منزلية لجهاز الكمبيوتر
٣٩	- تثبيت برنامج Essentials & Nero MediaHome
٣٩	- مشاركة الملفات والمجلدات
٤٠	- معلومات عن Essentials & Nero MediaHome
٤٠	- متطلبات النظام
٤١	التشغيل العام
٤١	- عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الفيديو والصوت
٤١	- عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الصور
٤١	- استخدام قائمة الأقراس
٤٢	- استئناف التشغيل
٤٢	- ذاكرة آخر مشهد
٤٣	على شاشة العرض
٤٣	- للتحكم في تشغيل الفيديو
٤٤	- التحكم في عرض الصورة
٤٥	التشغيل المتقدم
٤٥	- التشغيل المتكرر
٤٥	- تكرار جزء معين
٤٥	- التشغيل بدءاً من وقت محدد
٤٦	- تحديد لغة الترجمة.
٤٦	- سماع صوت مختلف
٤٦	- المشاهدة من زاوية مختلفة
٤٦	- تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في التلفزيون
٤٧	- تغيير صفحة كود الترجمة.
٤٧	- تغيير وضع الصورة
٤٧	- عرض معلومات المحتوى
٤٨	- تغيير عرض قائمة المحتوى
٤٨	- تحديد ملف الترجمة
٤٩	- الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح
٤٩	- تحويل المحتوى ٢D إلى محتوى ٣D.
٥٠	الخصائص المتقدمة

١	٦٦ - إخطار تحديث الشبكة	٥٠ - اتصال Wi-Fi Direct™
٢	٦٦ - تحديث البرنامج	٥١ - الاستمتاع بتقنية™ Miracast
٣	٦٨ - معلومات إضافية	٥١ - الاستمتاع بخاصية™ BD-Live
٤	٦٨ - متطلبات الملفات	٥٢ - تسجيل قرص صوتي مدمج
٥	٦٩ - ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)	٥٢ - التسجيل من راديو FM أو مصدر AUX
٦	٧٠ - حول DLNA	٥٣ - LG Tag On
	٧٠ - بعض متطلبات النظام	٥٣ - LG AV Remote
	٧٠ - ملاحظات التوافق	٥٤ - تشغيل جهاز iPod
	٧١ - مواصفات مخرجات الصوت	٥٤ - الاستمتاع بمشاهدة جهاز iPod على الشاشة
	٧٢ - قائمة رموز المنطقة	٥٤ - الاستمتاع باستخدام وضع iPod IN (مدخل iPod)
	٧٣ - قائمة رمز اللغة	٥٦ - عمليات الراديو
	٧٤ - العلامات التجارية والتراخيص	٥٦ - الاستماع إلى الراديو
	٧٧ - المواصفات	٥٦ - الضبط المسبق لمحطات الراديو
	٨١ - الصيانة	٥٦ - حذف محطة مخفوفة
	٨١ - التعامل مع الوحدة	٥٦ - حذف جميع المحطات المحفوظة
	٨١ - ملاحظات على الأقراص	٥٦ - تحسين استقبال FM الضعيف
	٨٢ - معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة	٥٧ - استخدام لوحة مفاتيح أو ماوس USB
		٥٧ - استخدام خاصية™ Premium (المحتوى المتميز)
		٥٨ - استخدام LG Smart World
		٥٨ - تسجيل الدخول
		٥٩ - البحث في المحتويات الموجودة على الإنترنت
		٥٩ - استخدام قائمة™ My Apps (تطبيقاتي)
		٦٠ - استخدام تقنية البلوتوث
		٦٠ - الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث

٥ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

٦٢	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٦٢	- عام
٦٣	- الشبكة
٦٤	- الصورة
٦٤	- الصوت
٦٤	- دعم العملاء
٦٤	- إخطار البرامج مفتوحة المصدر

٦ ملحق

٦٥	التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق
٦٥	- إعداد جهاز التحكم عن بُعد للتحكم في التلفزيون
٦٦	تحديث برامج الشبكة

قد تختلف بعض المحتويات المذكورة في هذا الدليل عن مشغلك حسب برنامج المشغل أو مزود الخدمة الخاص بك.

مقدمة

الأقراص والرموز القابلة للتشغيل والمستخدمة في هذا الدليل

الوصف	الرمز	الشعار	الوسائط/المصطلح
<ul style="list-style-type: none"> الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراؤها أو تأجيرها. أقراص "Blu-ray" ثلاثية الأبعاد وأقراص "Blu-ray" ثلاثية الأبعاد فقط." أقراص BD-R/RE المسجلة بتنسيق BDAV. 	BD	 Blu-ray Disc™  Blu-ray 3D™  Blu-ray 3D™ 3D ONLY	Blu-ray
<ul style="list-style-type: none"> أقراص BD-R/RE التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. تنسيق ISO ٩٦٦٠+JOLIET، وUDF، وUDF Bridge 	MOVIE MUSIC PHOTO		
<ul style="list-style-type: none"> الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراؤها أو تأجيرها. وضع الفيلم والصيغة النهائية فقط يدعم القرص ثنائي الطبقات أيضًا 	DVD	 DVD VIDEO™  DVD R™  DVD RW™	DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW
تنسيق AVCHD نهائي	AVCHD		
<ul style="list-style-type: none"> أقراص DVD±R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. تنسيق ISO ٩٦٦٠+JOLIET، وUDF، وUDF Bridge 	MOVIE MUSIC PHOTO	 RW DVD+R  RW DVD+ReWritable	DVD+R DVD+RW (١٢ سم)
وضع VR والصيغة النهائية فقط	DVD	 RW™	DVD-RW (VR) (١٢ سم)
قرص صوتي مضغوط	ACD	 COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Audio CD (١٢ سم)
<ul style="list-style-type: none"> أقراص CD-R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. تنسيق ISO ٩٦٦٠+JOLIET، وUDF، وUDF Bridge 	MOVIE MUSIC PHOTO	 COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable ReWritable	CD-R/RW (١٢ سم)
تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.	!	-	ملاحظة
يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لإساءة الاستخدام.	⚠	-	تحذير

حول عرض رمز "Ⓜ"

قد يظهر رمز "Ⓜ" على شاشة عرض التلفزيون لديك أثناء التشغيل، وهو ما يشير إلى أن الوظيفة الموضحة في دليل المالك هذا غير متوفرة على هذا القرص الخاص.

كود المنطقة

يحتوي هذه الجهاز على كود منطقة مطبوع على الجزء الخلفي من الجهاز. لا يمكن لهذه الوحدة سوى تشغيل أقراص DVD أو BD-ROM التي تحمل نفس تسمية الكود المطبوع على الجزء الخلفي من الجهاز أو تحمل تسمية "الكل".

اختيار النظام

قم بالضغط على زر (OPEN/CLOSE) ▲ عندما يكون القرص مدرجًا، ولا تقوم بإخراجه. اضغط واستمر بالضغط على زر (PAUSE) لأكثر من خمس ثوان عندما يكون [OPEN] معروضًا على نافذة العرض.

ملاحظة!

- استنادًا إلى حالات جهاز التسجيل أو قرص CD-R/RW (أو DVD±R/RW) نفسه، لا يمكن تشغيل بعض أقراص CD-R/RW (أو DVD±R/RW) في الوحدة.
- استنادًا إلى برنامج التسجيل والصيغة النهائية، قد تكون بعض الأقراص المسجلة (CD-R/RW)، و (DVD±R/RW)، و (BD-R/RE) غير قابلة للتسجيل.
- قد لا تعمل أقراص BD-R/RE، و DVD±R/RW، و CD-R/RW المسجلة باستخدام كمبيوتر شخصي أو مسجل أقراص فيديو رقمية أو أقراص مضغوطة، إذا كان القرص تالفًا أو متسخًا أو في حالة وجود أتربة أو تكثيف على عدسات المشغل.
- في حالة قيامك بتسجيل قرص باستخدام كمبيوتر شخصي، حتى ولو كان مسجلًا بتنسيق متوافق، هناك حالات قد لا يعمل فيها بسبب إعدادات البرنامج التطبيقي المستخدم في إنشاء القرص. (يُرجى الرجوع إلى ناشر البرنامج لمزيد من المعلومات التفصيلية.)
- يتطلب هذا المشغل أقراص وتسجيلات لتلبية معايير فنية معينة للتوصل إلى جودة التشغيل المثلى.
- يتم تعيين أقراص الفيديو الرقمية المسجلة مسبقًا على هذه المعايير تلقائيًا. وهناك أنواع عديدة مختلفة من تنسيقات الأقراص القابلة للتسجيل (بها في ذلك قرص CD-R الذي يحتوي على ملفات MP3 أو WMA)، وتتطلب هذه الأنواع حالات موجودة مسبقًا لضمان التشغيل المتوافق.
- يجب أن يلاحظ العملاء أنه يلزم الحصول على إذن لتنزيل ملفات WMA / MP3 وملفات الموسيقى من الإنترنت. ولا تمنح شركتنا حق منح هذا الإذن. ويجب أن يُطلب الإذن دائمًا من مالك حقوق النشر.
- يجب أن تضبط خيار تنسيق القرص على [Mastered] [مُتحكم فيه] لجعل الأقراص متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة الكتابة. عند ضبط الخيار على Live System (نظام حي)، لن يمكنك استخدامه في مشغلات LG. (مُتحكم فيه/ نظام الملف الحي : نظام تنسيق الأقراص لنظام التشغيل windows Vista)

جهاز التحكم عن بُعد

● **ENTER**: يتعرف على تحديد القائمة.

➔ **BACK**: الخروج من القائمة أو العودة للشاشة السابقة.

TITLE/POPUP: يعرض عنوان الـ DVD أو قائمة الـ BD-ROM القرعية، إن وجدت.

DISC MENU: للوصول إلى قائمة على قرص.

..... ٤

الأزرار الملونة (R, G, Y, B):

- تستخدم للتنقل عبر قوائم جهاز BD-ROM. هذا الزر غير متوفر.

- زر: يحدد المخرج أحادي الصوت/ ستريو في وضع FM.

SUBTITLE: يحدد لغة الترجمة.

AUDIO: يحدد لغة الصوت أو قناة الصوت.

SLEEP: يقوم بتعيين فترة زمنية معينة يتم بعدها إغلاق الوحدة.

* هذا الزر غير متوفر.

MIC/ECHO (ي رابتيخا): يحدد وضع الميكروفون أو وضع صدى صوت الميكروفون. بعد تحديد الوضع المطلوب، اضغط على VOL +/- لضبط مستوى صوت الميكروفون أو مستوى صوت صدى الميكروفون.

● **(REC)**: التسجيل من قرص مدمج صوتي أو راديو FM أو مصدر AUX إلى USB.

أزرار التحكم في التلفزيون: انظر صفحة ٦٥.

..... ١

⏻ **(POWER)**: يشغل المشغل ويوقف تشغيله.

⏪ **(OPEN /CLOSE)**: إخراج وإدخال الاسطوانة.

FUNCTION: يقوم بتغيير وضع الإدخال.

الأزرار الرقمية 0-9: يحدد الخيارات المرقمة في القائمة.

CLEAR: أزل رقماً عند إعداد كلمة المرور أو اتصال الشبكة.

⏮ **REPEAT** (↺): يكرر الجزء أو التسلسل المطلوب.

..... ٢

⏪/⏩ **(SCAN)**: يبحث للخلف أو للأمام.

⏮/⏭ **(SKIP)**: ينتقل إلى الفصل/ المسار/ الملف التالي أو السابق.

■ **(STOP)**: يوقف التشغيل.

▶ **(PLAY)**: يبدأ التشغيل.

⏸ **(PAUSE)**: يوقف التشغيل.

SPEAKER LEVEL: يقوم بتعيين مستوى صوت مكبر الصوت المطلوب.

SOUND EFFECT: يحدد وضع المؤثر الصوتي.

VOL +/-: لضبط مستوى صوت مكبر الصوت.

OPTICAL /TV SOUND: يقوم بتغيير وضع الإدخال إلى بصري مباشرة.

MUTE: يقوم بكنم صوت الوحدة.

..... ٣

🏠 **HOME**: لعرض أو الخروج من [المنزل].


3D SOUND: صوت ثلاثي الأبعاد الصوت ثلاثي الأبعاد.

ⓘ **INFO /MENU**: يعرض أو يظهر العرض الجاري على الشاشة.


أزرار التوجيه: اختر خياراً من القائمة.

PRESET +/-: يحدد برنامج الراديو.

TUNING +/-: يقوم بتوليف محطة الراديو المطلوبة.

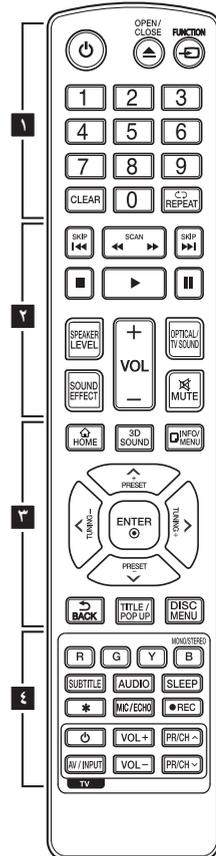


تركيب البطارية

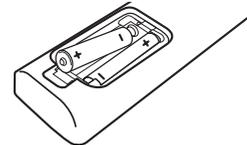

انزع غطاء البطارية الموجود في الجانب الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد، وأدخل بطاريتين من نوع R03 (الحجم AAA) مع مطابقة + و- بشكل صحيح.

اللوحة الأمامية

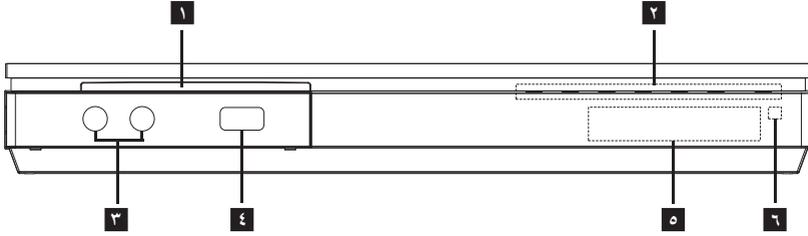

تحذير

الاحتياطات في استخدام أزرار اللمس

- استخدم أزرار اللمس ببيدين نظيفتين وجافتين.
- في البيئة الرطبة، اسمح أي رطوبة موجودة فوق أزرار اللمس قبل الاستخدام.
- لا تضغط على أزرار اللمس بشدة لجعلها تقوم بوظائفها.
- ففي حالة استخدامك القوة المفرطة في ذلك، من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تلف مستشعر أزرار اللمس.
- المس الزر الذي ترغب في العمل به لتشغيل الوظيفة بشكل صحيح.
- احرص على عدم وضع أي مادة موصلة، مثل كائن معدني على أزرار اللمس. فمن الممكن أن يؤدي هذا إلى حدوث خلل في الوظائف.

1 فتحة الأسطوانة

2 أزرار لتشغيل

△ (OPEN /CLOSE)

>|| (PLAY / PAUSE)

□ (STOP)

(Function) F (وظيفة)

يقوم بتغيير مصدر أو وظيفة الإدخال.

+ /- .VOL

⏻ / ⏻ (POWER)


3 MIC 1 /2 (اختياري)

4 منفذ USB / iPad / iPhone / iPod

5 إطار العرض

6 أداة الاستشعار عن بعد

اللوحة الخلفية

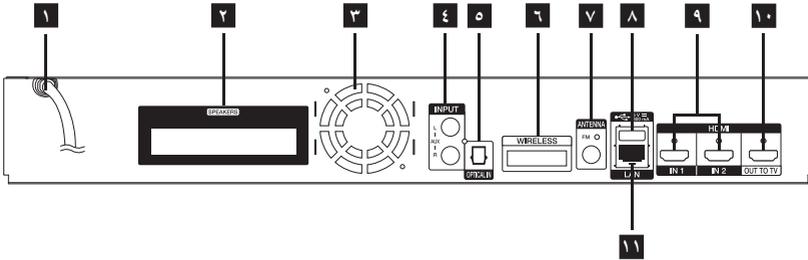

7 موصل الهوائي

8 USB منفذ (لتوصيل لوحة مفاتيح أو ماوس USB)

9 HDMI IN 1 /2

10 HDMI OUT TO TV

11 منفذ LAN

1 سلك التيار المتردد

2 موصلات مكبر الصوت

3 مروحة تبريد


4 AUX (L/R) INPUT

5 OPTICAL IN

6 موصل لاسلكي WIRELESS

تركيب النظام

يعرض الرسم التوضيحي التالي مثالاً على تركيب النظام. لاحظ أن الرسوم التوضيحية في هذه التعليمات تختلف عن تلك الخاصة بالوحدة الفعلية لأغراض الشرح. للحصول على أفضل صوت ممكن، يجب وضع جميع مكبرات الصوت بخلاف مضخم الصوت على بعد نفس المسافة من وضع الاستماع (A).

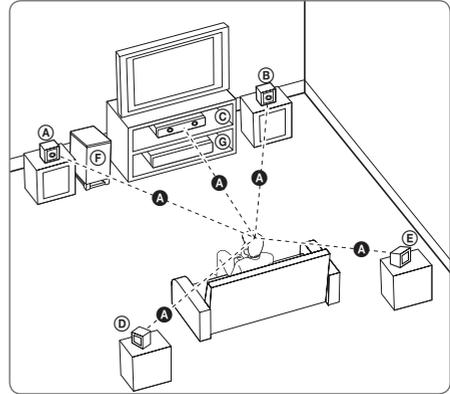

⚠ تحذير

- احرص على ألا يضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في أنبوب مكبر الصوت.*
- *أنبوب مكبر الصوت: فتحة لصوت الجهر الوافر في كابينة (حاوية) مكبر الصوت.
- ضع مكبر الصوت الأوسط على بعد مسافة آمنة من وصول الأطفال إليه. وإلا قد يؤدي هذا إلى سقوط مكبر الصوت، مما يسبب إصابة شخصية و/أو تلف الممتلكات.
- تحتوي مكبرات الصوت على أجزاء مغناطيسية، ولذلك قد يحدث عدم انتظام الألوان في شاشة التلفزيون CRT أو شاشة عرض الكمبيوتر الشخصي. يُرجى استخدام مكبرات الصوت بعيداً عن شاشة التلفزيون أو شاشة عرض الكمبيوتر الشخصي.
- قبل استخدامك لمضخم الصوت، يرجى إزالة الفينيل الواقعي.
- هذا المنتج مصمم خصيصاً لتوليد تأثير الصوت ثلاثي الأبعاد. قد لا تعمل الساعات الأخرى بشكل طبيعي عند توصيلها.

(A) الساعة الأمامية لليسار والأمامية أعلى اليسار (L)/

(B) الساعة الأمامية لليمين والأمامية أعلى اليمين (R):

ضع مكبري الصوت الأماميين على جانبي جهاز العرض أو الشاشة وكنندفق مع سطح الشاشة قدر الإمكان.

(C) مكبر الصوت الأوسط:

ضع مكبر الصوت الأوسط أعلى أو أسفل جهاز العرض أو الشاشة.

(D) الساعة الجانبية لليسار والجانبية أعلى اليسار (L)/

(E) الساعة الجانبية لليمين والجانبية أعلى اليمين (R):

ضع مكبرات الصوت هذه خلف وضع الاستماع لديك، مع توجيهها إلى الداخل قليلاً.

(F) مضخم الصوت:


لا يُعد موضع مضخم الصوت مهمًا جدًا، نظرًا لأن الأصوات ذات الجهير المنخفض ليست اتجاهية إلى درجة عالية. ولكنه من الأفضل وضع مضخم الصوت بالقرب من مكبري الصوت الأماميين. وأدره تجاه وسط الغرفة للحد من انعكاسات الجدار.

(G) الوحدة

توصيل السماعات الخلفية بجهاز الاستقبال اللاسلكي

وصل السماعات الخلفية بجهاز الاستقبال اللاسلكي باستخدام أسلاك السماعة.

استخدم المصنقات ذات اللون المتطابق للسماعات المقابلة. عند توصيل أسلاك السماعات بجهاز الاستقبال اللاسلكي، أدخل الموصل حتى تسمع صوت نقر.

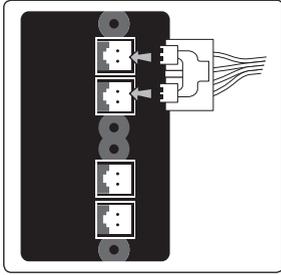


لون المصق / اللون	مكبر الصوت	الوضع
رمادي	الخلفية لليمين والخلفية أعلى لليمين	يمين الجزء الخلفي
أزرق	الخلفية لليساار والخلفية أعلى لليساار	يسار الجزء الخلفي

توصيل مكبر الصوت

توصيل مكبرات الصوت بالمشغل

١. قم بتوصيل أسلاك مكبرات الصوت بالمشغل. كل سلك من أسلاك مكبرات الصوت مرمز بالألوان. استخدم الأسلاك ذات الألوان المتوافقة لمكبرات الصوت المناسبة.

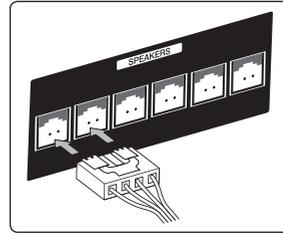

اللون	مكبر الصوت	الموضع
أخضر	المركز	المركز
برتقالي	مضخم الصوت	أي وضع أمامي
أحمر	الأمامية لليمين والأمامية أعلى لليمين	الجانب الأيمن للجزء الأمامي
أبيض	الأمامية لليساار والأمامية أعلى لليساار	الجانب الأيسر للجزء الأمامي


٢. قم بتوصيل سلك مكبر الصوت بطرف مكبر الصوت.

ملاحظة!

- لا تدخل سوى Wireless TX المخصص لهذه الوحدة في الموصل اللاسلكي WIRELESS. حيث قد تتعرض هذه الوحدة للتلف أو يصعب إزالتها.
- إذا كان هناك جهاز منتج لموجات كهرومغناطيسية بالقرب، قد يحدث التداخل. ضع الوحدة (جهاز الاستقبال اللاسلكي، والوحدة الرئيسية) بعيدًا عن هناك.
- يستغرق الأمر بضع ثوان (وقد يستغرق وقت أطول) لكي يتصل Wireless TX وجهاز الإرسال اللاسلكي بأحدهما الآخر.
- الطول المتاح ٢٠ متر للاتصال اللاسلكي في مكان مفتوح.

توصيل السماعات اللاسلكية

١. أدخل Wireless TX حتى الخط المعلم في الموصل اللاسلكي WIRELESS في الجزء الخلفي من الوحدة.

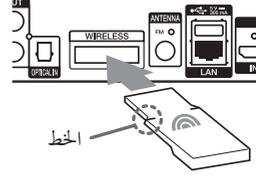

٢. وصل سلك الطاقة الخاص بجهاز الاستقبال اللاسلكي بالمخرج.
٣. عند تشغيل المشغل، فسوف يكتمل اتصال السماعات اللاسلكية بشكل تلقائي.
- عند اكتمال التوصيل، يمكنك رؤية الأيقونة (●) في نافذة العرض.

مؤشر مصباح LED الخاص بجهاز الاستقبال اللاسلكي

لون مصباح LED	التشغيل
أصفر (وميض)	التوصيل غير مكتمل
أصفر	اكتمل التوصيل
أحمر	التوصيل في وضع الاستعداد أو تعذر التوصيل.
إيقاف التشغيل (لا يوجد أي بيانات على الشاشة)	سلك طاقة التيار المتردد غير موصل.

توصيل السماعات اللاسلكية يدويًا

يمكنك ضبط توصيل السماعات اللاسلكية يدويًا، في حال عدم اكتمال الاتصال الخاص بك. ارجع إلى "توصيل مكبرات الصوت اللاسلكية" في الصفحة ٣١.

معلومات إضافية حول HDMI


- عند توصيل HDMI أو جهاز متوافق مع DVI، تأكد مما يلي:
 - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI والمشغل. ثانيًا، قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه لمدة ٣٠ ثانية تقريبًا ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
 - تم ضبط إدخال الفيديو الخاص بجهاز الفيديو المتصل لهذه الوحدة على نحو صحيح.
 - الجهاز المتصل متوافق مع إدخال الفيديو ٧٢٠x٥٧٦p أو ١٢٨٠x٧٢٠p أو ١٩٢٠x١٠٨٠p أو ١٩٢٠x١٠٨٠i.
- لن تعمل جميع أجهزة HDCP المتوافقة أو HDMI أو DVI مع هذا المشغل.
 - لن يتم عرض الصورة بشكل مناسب باستخدام جهاز غير متوافق مع HDCP.

ملاحظة!

- إذا كان جهاز HDMI الموصل لا يقبل إخراج الصوت الخاص بالمشغل، قد يؤدي ذلك إلى تشويه صوت جهاز HDMI أو قد لا يتم إخراجهم.
- عند استخدام وصلة HDMI، يمكنك تغيير مستوى الوضوح لإخراج HDMI. (ارجع إلى "ضبط الاستبانة"، صفحة ١٦).
- اختر نوع مخرجات الفيديو من مقبس HDMI OUT باستخدام خيار [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعدادات] (انظر صفحة ٢٩).
- قد يؤدي تغيير الدقة بعد إنشاء الاتصال إلى حدوث أعطال. لحل المشكلة، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- في حالة عدم التحقق من توصيل HDMI بـ HDCP، تتحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء. في هذه الحالة، قم بفحص وصلة HDMI، أو قم بفصل كابل HDMI.
- إذا كان هناك تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول محدود على ٥, ٤ م بشكل عام).

توصيلات التلفزيون

إذا كان لديك شاشة أو تلفاز HDMI، يمكنك وصلها بهذا المشغل باستخدام كابل HDMI (كابل HDMI™ من نوع A، وعالي السرعة). صل قابس HDMI OUT الموجود على المشغل بقابس HDMI الموجود على تلفاز HDMI المتوافق أو شاشة.

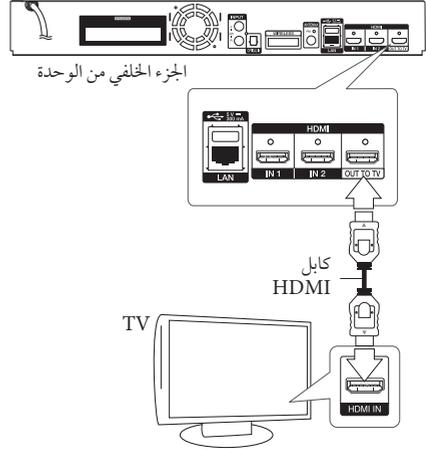

قم بضبط مصدر التلفزيون على HDMI (ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون).

ملاحظة!

يرجى الرجوع إلى أدلة التلفزيون ونظام الاستريو أو الأجهزة الأخرى عند الضرورة لإجراء التوصيلات الأفضل.

ما هو SIMPLINK؟



بعض وظائف هذه الوحدة يتم التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد حينما تكون هذه الوحدة متصلة مع تلفزيون LG به خاصية SIMPLINK من خلال توصيلة HDMI.

الوظائف التي يمكن التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد؛ العرض، الإيقاف المؤقت، البحث، التجاوز، الإيقاف، إيقاف تشغيل الوحدة، وغيرها.

راجع دليل التلفاز لمزيد من التفاصيل حول وظيفة SIMPLINK.

تلفزيون LG المزود بخاصية SIMPLINK يحمل الشعار الموضح أعلاه.

ملاحظة!

حسب نوع القرص أو حالة التشغيل، ربما تختلف بعض تشغيل SIMPLINK عن الغرض المطلوب أو ربما لا تعمل.

إعداد دقة الشاشة

يوفر المشغل العديد من مستويات الدقة لشرح العرض لمقاييس HDMI OUT. يمكنك تغيير مستوى الاستبانة باستخدام قائمة [إعدادات].

1. اضغط على HOME (⏠).
2. استخدم </> لاختيار [إعدادات] واضغط على ENTER (⊙). تظهر قائمة الإعداد [إعدادات].
3. استخدم \wedge / \vee لاختيار [عرض] ثم اضغط على > لنتنقل إلى المستوى الثاني.
4. استخدم \wedge / \vee لاختيار [دقة] ثم اضغط على ENTER (⊙) لنتنقل إلى المستوى الثالث.



5. استخدم \wedge / \vee لاختيار درجة الوضوح المطلوبة ثم اضغط على ENTER (⊙) لتأكيد اختيارك.



وظيفة ARC (قناة إعادة الصوت)

تعمل وظيفة ARC على تمكين تلفزيون ممتكّن لكابل HDMI لإرسال التردد الصوتي إلى HDMI OUT (مخرج HDMI) في هذا المشغل.

لاستخدام هذه الوظيفة:


- يجب أن يدعم التلفزيون لديك وظيفة HDMI-CEC وARC، ويجب تعيين وظيفة HDMI-CEC وARC على On (تشغيل).
- قد تختلف طريقة ضبط وظيفة HDMI-CEC وARC باختلاف التلفزيون. للاطلاع على تفاصيل حول وظيفة ARC، يُرجى الرجوع إلى دليل التلفزيون لديك.
- يجب أن تستخدم كابل HDMI (كابل HDMI™ عالي السرعة من النوع أ مع شبكة Ethernet).
- يجب أن تقوم بالتوصيل بـ HDMI IN (مدخل HDMI) الذي يدعم وظيفة ARC التي تستخدم HDMI OUT (مخرج HDMI) في هذا المشغل.
- لا يمكنك توصيل سوى Home Theater (مسرح منزلي) بتلفزيون متوافق مع وظيفة ARC.

ملاحظة!

لتفعيل وظيفة [SIMPLINK / ARC] اضغط هذا الخيار على [On]. (الصفحة ٣٣)

توصيل الهوائي

قم بتوصيل الهوائي الموفر للاستماع إلى الراديو.

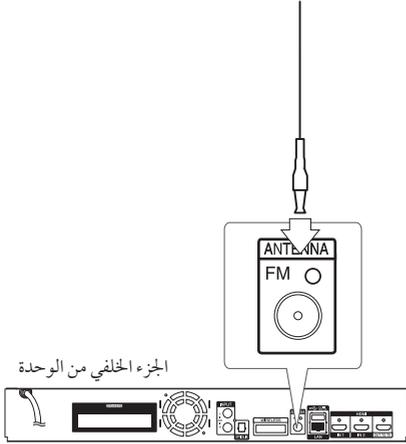

ملاحظة

بعد توصيل سلك هوائي FM، تأكد من توصيله بالكامل.

ملاحظة

- إذا كان التلفزيون الخاص بك لا يقبل مستوى الاستبانة الذي قمت بضبطه في المشغل، يمكنك ضبط مستوى الاستبانة على 576p بكسل كما يلي:
 1. اضغط على HOME (🏠) لإخفاء القائمة HOME.
 2. اضغط على (STOP) ■ لأكثر من 5 ثواني.
- إذا قمت باختيار الدقة بشكل يدوي، ثم قمت بتوصيل قابس HDMI بالتلفزيون ولم يقبلها التلفزيون، يتم ضبط الدقة إلى [تلقائي].
- إذا اخترت مستوى استبانة غير مقبول في التلفزيون الخاص بك، سوف تظهر الرسالة التحذيرية. وبعد تغيير الاستبانة، إذا لم يمكنك مشاهدة الشاشة، يرجى الانتظار لمدة ٢٠ ثانية وسوف يعود مستوى الاستبانة تلقائيًا إلى مستوى الاستبانة السابق.
- قد يتم إعداد إطار الفيديو المخرج 1080p بشكل أوتوماتيكي إلى 24 هرتز أو 50 هرتز حسب كل من قدرة وتفضيل التلفزيون المتصل وبناء على مستوى إطار الفيديو الأصلي الخاص بالمحتوى الموجود على أسطوانة BD-ROM.


اتصال OPTICAL IN (مدخل بصري)

يمكنك الاستمتاع بالاستماع بالاستماع إلى الصوت من المكون الخاص بك باستخدام اتصال رقمي بصري من خلال مكبرات الصوت الخاصة بهذا النظام.

قم بتوصيل مقبس المخرج الرقمي في المكون لديك بمقبس OPTICAL IN (مدخل بصري) في الوحدة.

ثم حدد الخيار [OPTICAL] [بصري] عن طريق الضغط على FUNCTION (راديو وإدخال).

أو اضغط على OPTICAL / TV SOUND للتحديد بشكل مباشر. كما يمكنك استخدام الزر F (Function) في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.

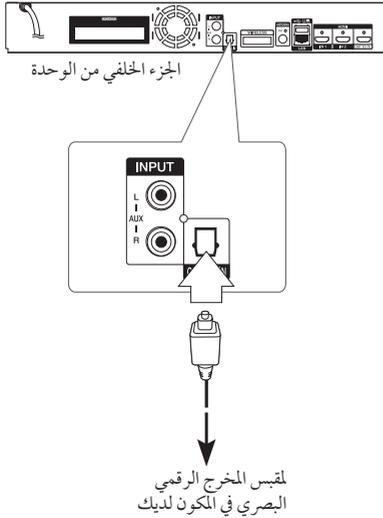


التوصيلات بجهاز خارجي

الوصلة الإضافية

يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى الصوت من مكون خارجي من خلال مكبرات الصوت الخاصة بهذا النظام.

قم بتوصيل مقابس مخرج الصوت التناظري في المكون الخاص بك بـ AUX L/R (المدخل الإضافي) في هذه الوحدة. ثم حدد الخيار [AUX] إضافي بالضغط على FUNCTION (راديو وإدخال).

كما يمكنك استخدام الزر F (Function) في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.

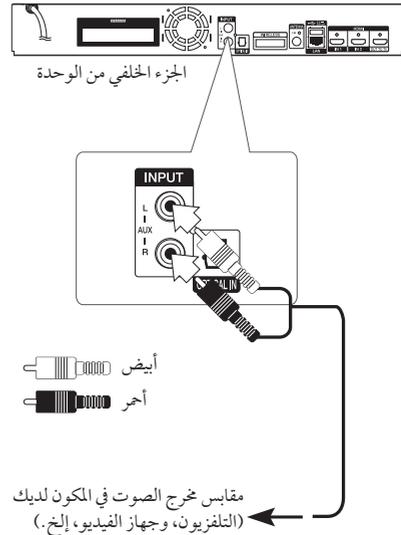

وصلة HDMI IN 1/2 (مدخل HDMI)

(1/2)


يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت من مكون من خلال هذه الوصلة.

قم بتوصيل مقبس HDMI OUT (مخرج HDMI) في مكون بمقبس HDMI IN (مدخل 1 HDMI) أو 2 في هذه الوحدة. ثم حدد الخيار [HDMI IN 1/2] [مدخل HDMI 1/2] بالضغط على FUNCTION (راديو وإدخال).

كما يمكنك استخدام الزر F (Function) في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.



الجزء الخلفي من الوحدة

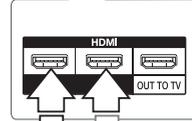

لمقبس HDMI OUT (مخرج HDMI) الخاص بمكونك (صندوق الجهاز الفوقى، وجهاز استقبال الأقمار الصناعية الرقمي، وجهاز ألعاب الفيديو، إلخ).

ملاحظة !

- لا يمكنك تغيير دقة الفيديو في وضع HDMI IN 1/2 (مدخل 1/2 HDMI).
قم بتغيير دقة الفيديو للمكون المتصل.
- إذا كانت إشارة مخرج الفيديو غير عادية عند توصيل الكمبيوتر الشخصي لديك بمقبس HDMI IN 1/2 (مدخل 1/2 HDMI)، فقم بتغيير دقة الكمبيوتر الشخصي إلى 576 بكسب أو 720 بكسل أو 1080i أو 1080 بكسل.
- يُرسل المشغل الصوت من مداخلات HDMI إلى كل من مخرج HDMI ومكبرات الصوت الخاصة بالوحدة.

التوصيل بشبكته المنزلية

هذا المشغل يمكن توصيله بشبكة اتصال محلي (LAN) عبر منفذ LAN الموجود في اللوحة الخلفية. وعن طريق توصيل الوحدة بشبكة منزلية واسعة النطاق، سوف يمكنك الوصول إلى خدمات، مثل تحديثات البرامج، وتفاعلية BD-LIVE، والخدمات المتاحة على الإنترنت.


اتصال الشبكة السلكية

يوفر استخدام الشبكة السلكية الأداء الأمثل، نظرًا لأن الأجهزة المتصلة تتصل مباشرة بالشبكة، ولا تخضع لتداخل تردد الراديو. يُرجى الرجوع إلى الوثائق الخاصة بجهاز شبكتك للاطلاع على المزيد من التعليمات.

قم بتوصيل منفذ LAN في المشغل بالمنفذ المقابل في المودم أو الموجه لديك باستخدام كابل LAN أو Ethernet متوفر تجاريًا.

ملاحظة

- عند توصيل أو فصل كابل LAN امسك جزء القابس من الكابل. عند الفصل لا تجذب كابل LAN ولكن قم بالفصل أثناء الضغط إلى أسفل على القفل.
- لا توصل كبل هاتف بمنفذ شبكة المنطقة المحلية.
- حيث أنه يوجد تهيئات توصيل متنوعة، رجاء اتباع خصائص ناقل الاتصالات الخاص بك أو مقدم خدمة شبكة الإنترنت.
- إذا أردت الدخول على محتوى من محتويات خوادم DLNA، يجب توصيل هذا المشغل بنفس الشبكة المحلية مع تلك الخوادم باستخدام موجه.
- لضبط جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك كخادم DLNA، قم بتثبيت برنامج "Nero MediaHome 4" على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. (راجع صفحة ٣٩)

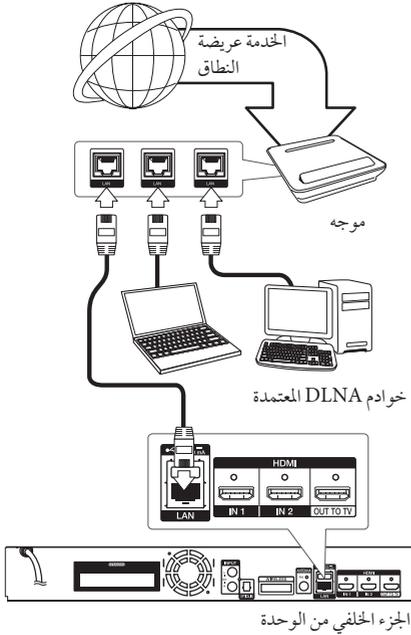

الإعداد المتقدم

إذا كنت ترغب في ضبط إعدادات الشبكة يدويًا، استخدم \wedge / \vee لتحديد [الإعداد المتقدم] داخل قائمة [ضبط الشبكة] ثم اضغط على زر الإدخال (⊙) ENTER.

١. استخدم \wedge / \vee لتحديد [سلكي] واضغط على زر الإدخال (⊙) ENTER.



٢. استخدم $\wedge / \vee / < / >$ لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيما بين [ديناميكي] و[ثابت].

وفي الوضع العادي، قم بتحديد [ديناميكي] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائيًا.



ملاحظة!

إذا لم يكن هناك ملقم DHCP على الشبكة وكنت ترغب في ضبط عنوان بروتوكول الإنترنت يدويًا، اختر [ثابت] ثم اضغط [عنوان IP] و[قناع شبكة فرعية] و[البوابة] و[ملقم DNS] باستخدام $\wedge / \vee / < / >$ والأزرار الرقمية. إذا أخطأت عند إدخال رقم ما، اضغط على CLEAR لمسح الجزء المميز.



٣. قم بتحديد [التالي] واضغط على زر الإدخال (⊙) ENTER لتطبيق إعدادات الشبكة.

يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة.

٤. اضغط على زر الإدخال (⊙) ENTER مع تمييز [OK] لإنهاء إعدادات الشبكة السلكية.

إعداد الشبكة السلكية

إذا كان هناك ملقم DHCP على شبكة الاتصال المحلية (LAN) عبر اتصال سلكي، سوف يتم تعيين عنوان بروتوكول إنترنت لهذا المشغل تلقائيًا. وبعد إجراء الاتصال المادي، قد يتطلب عدد صغير من الشبكات المنزلية ضبط إعدادات شبكة المشغل. اضغط [إعداد شبكة] على النحو التالي.

التجهيز

قبل إعداد الشبكة السلكية، سوف تحتاج إلى توصيل الإنترنت عريض النطاق بالشبكة المنزلية الخاصة بك.

١. قم بتحديد الخيار [إعداد التوصليل] في قائمة [إعدادات] ثم اضغط على (⊙) ENTER.



٢. اقرأ إجراءات إعداد الشبكة ثم اضغط على زر الإدخال (⊙) ENTER عند تمييز زر البدء [البداية]



سيتم توصيل الشبكة تلقائيًا بالوحدة.



اتصال الشبكة اللاسلكية

هناك خيار اتصال آخر يتمثل في استخدام Access Point (نقطة اتصال) أو موجه لاسلكي. وقد يختلف تكوين الشبكة وطريقة الاتصال باختلاف الجهاز المستخدم وبيئة الشبكة.



يرجى الرجوع إلى تعليمات الإعداد المرفقة مع نقطة الوصول أو الموجه اللاسلكي لديك للحصول على خطوات اتصال تفصيلية وإعدادات الشبكة.

للحصول على أفضل أداء، دائمًا ما يكون الاتصال السلكي المباشر من هذا المشغل إلى موجه الشبكة المحلية أو مودم الكابل/DSL هو الخيار الأمثل.

إذا اخترت استخدام الخيار اللاسلكي، لاحظ أن الأداء أحيانًا ما يتأثر بالأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنزل.

إعداد الشبكة اللاسلكية

بالنسبة لاتصال الشبكة اللاسلكية، يحتاج المشغل إلى الإعداد بالنسبة لاتصالات الشبكة. يمكن إجراء هذا الضبط من قائمة [إعدادات]. اضبط إعداد [شبكة] على النحو التالي. يجب إعداد نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي قبل توصيل المشغل بالشبكة.

التجهيز

قبل إعداد الشبكة اللاسلكية، سوف تحتاج إلى التالي:

- توصيل الإنترنت عرض النطاق بالشبكة المنزلية اللاسلكية.
- اضبط نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي.
- لاحظ SSID ورمز الحماية الخاص بالشبكة.

١. قم بتحديد خيار [إعدادات التوصيل] في قائمة [إعدادات] ثم اضغط على **ENTER** (⊙).

٢. اقرأ إجراءات إعداد الشبكة ثم اضغط على زر الإدخال **ENTER** (⊙) مع تمييز [البداية].



إذا لم تكن الشبكة السلكية موصلة بالوحدة، سيتم عرض جميع الشبكات المتاحة على الشاشة.

٣. استخدم \wedge / \vee لتحديد SSID الخاص بالشبكة اللاسلكية المرغوبة واضغط على زر الإدخال **ENTER** (⊙).



إذا كان لديك نظام أمان على نقطة الوصول الخاصة بك، فانت بحاجة إلى إدخال رمز الأمان حسب الحاجة.

ملاحظة !

إذا استخدمت حروف أخرى بخلاف الأبجدية أو أرقام اللغة الإنجليزية لاسم SSID الخاص بنقطة الوصول أو جهاز التوجيه اللاسلكي، فقد يتم عرضه بشكل مختلف.

الإعداد المتقدم

- إذا كنت ترغب في ضبط إعدادات الشبكة يدويًا، استخدم \wedge / \vee لتحديد [الإعداد المتقدم] داخل قائمة [ضبط الشبكة] ثم اضغط على زر الإدخال (⊙) ENTER.
١. استخدم \wedge / \vee لتحديد [لاسلكي] واضغط على زر الإدخال (⊙) ENTER.



[قائمة AP] - يقوم بالبحث عن نقاط الوصول المتاحة أو الموجات اللاسلكية داخل النطاق ويقوم بعرضهم على شكل قائمة.

[اسم الشبكة (SSID)] - ربما لا تقوم نقطة الوصول بعرض اسم الشبكة الخاص بها (SSID). افحص إعدادات نقطة الوصول من خلال الكمبيوتر وإما أن تضبط نقطة الوصول لكي تعرض SSID، أو أن تقم بإدخال اسم الشبكة يدويًا في [اسم الشبكة (SSID)].

[PBC] - إذا كانت نقطة الوصول أو الموجه اللاسلكي يدعم طريقة التكوين المستند إلى زر الضغط [PBC]، فقم بتحديد الخيار واضغط على زر الضغط Push Button الموجود في نقطة الوصول لمدة ١٢٠ ثانية. لست بحاجة لأن تعرف اسم الشبكة (SSID) ورمز الأمان الخاص بنقطة الوصول.

[PIN] - إذا كانت نقطة الوصول تدعم طريقة التكوين المستند إلى رمز PIN والمعتمد على إعداد الشبكة اللاسلكية المحمية (WPS)، فقم بتحديد هذا الخيار ولاحظ رقم الرمز على الشاشة. ثم أدخل رقم PIN في قائمة إعدادات نقطة الوصول لبدء الاتصال. يُرجى الرجوع إلى وثائق جهاز الشبكة الخاص بك.

٢. اتبع التعليمات الخاصة بكل طريقة اتصال معروضة على الشاشة.

ملاحظة!

لاستخدام الاتصال بشبكات PBC و PIN، يجب ضبط وضع الحماية الخاصة بنقطة الوصول الخاصة بك على الوضع OPEN (مفتوح) أو AES.



ملاحظة!

- يحتوي وضع حماية WEP بشكل عام على ٤ مفاتيح متاحة في إعداد نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي. إذا كانت نقطة الدخول أو الموجه الخاص بك تستخدم نظام حماية WEP، أدخل رمز الحماية للمفتاح "١" للتوصيل على الشبكة المحلية الخاصة بك.
- نقطة الدخول هي جهاز يسمح لك بالاتصال بالشبكة المحلية الخاصة بك لاسلكيًا.

٤. استخدم $\wedge / \vee / < / >$ لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيما بين [ديناميكي] و [ثابت].

وفي الوضع العادي، قم بتحديد [ديناميكي] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائيًا.

ملاحظة!

إذا لم يكن هناك ملقم DHCP على الشبكة وكنت ترغب في ضبط عنوان بروتوكول الإنترنت يدويًا، اختر [ثابت] ثم اضبط [عنوان IP] و [نوع شبكة فرعية] و [البوابة] و [ملقم DNS] باستخدام $\wedge / \vee / < / >$ والأزرار الرقمية. إذا أخطأت عند إدخال رقم ما، اضغط على CLEAR لمسح الجزء المميز.

٥. قم بتحديد [التالي] واضغط على زر الإدخال (⊙) ENTER لتطبيق إعدادات الشبكة.



يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة.

٦. اختر [إغلاق] واضغط على إدخال (⊙) ENTER لاستكمال اتصال الشبكة.

ملاحظات حول اتصال الشبكة

- تعمل الشبكة اللاسلكية على ترددات لاسلكية ٤, ٢ جيجا هرتز تُستخدم أيضًا عن طريق الأجهزة المنزلية الأخرى مثل المانف اللاسلكي وأجهزة Bluetooth® وفرن الميكروويف، ويمكن أن تتأثر بسبب التداخل معها.
- أوقف تشغيل جميع أجهزة الشبكة غير المستخدمة في الشبكة المنزلية المحلية الخاصة بك. بعض الأجهزة قد تولد حركة الشبكة.
- ضع المشغل على أقرب مسافة ممكنة من نقطة الدخول لتحقيق أفضل مستوى للإرسال.
- وفي بعض الحالات فإن وضع نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي أعلى من الأرض بمسافة (٤٥, ٠ م) على الأقل يمكن أن يُحسن من الاستقبال.
- قم بتقريب المشغل من نقطة الدخول قدر الإمكان أو أعد توجيهه بحيث لا يوجد أي حائل بينه وبين نقطة الدخول.
- تتوقف جودة الاستقبال اللاسلكي على العديد من العوامل مثل نوع نقطة الدخول والمسافة الفاصلة بين المشغل ونقطة الدخول ومكان المشغل.
- اضبط نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي الخاص بك على وضع البنية الأساسية. الوضع التلقائي غير مدعوم.
- العديد من مشكلات اتصال الشبكة خلال الإعداد غالبًا ما يمكن إصلاحها عن طريق إعادة ضبط الموجه أو المودم. وبعد توصيل المشغل بالشبكة المنزلية، قم على الفور بإيقاف تشغيل الطاقة و/أو فصل كابل الطاقة لمودم موجه أو كابل شبكة الاتصال المنزلية. بعد ذلك، قم بتشغيل الطاقة و/أو وصل كابل الطاقة مرة أخرى.
- وحسب موفر خدمة الإنترنت (ISP)، يمكن أن يكون عدد الأجهزة التي يمكنها استقبال خدمة الإنترنت محدودًا بشروط الخدمة المطبقة. للمزيد من التفاصيل، اتصل بموفر خدمة الإنترنت الخاص بك.
- لا تتحمل شركتنا المسؤولية عن أي أعطال للمشغل و/أو ميزة الاتصال بالإنترنت تنتج عن أخطاء/ أعطال الاتصال المصاحبة للاتصال بالإنترنت عن طريق النطاق الخاص بك أو بالأجهزة المتصلة الأخرى.
- ميزات أسطوانات BD-ROM المتاحة من خلال ميزة الاتصال بالإنترنت لم يتم إنشائها أو توفيرها عن طريق شركتنا، ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن عملها أو عن الاستمرارية في توفيرها. بعض المواد ذات الصلة بالأسطوانات المتاحة عن طريق الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متوافقة مع هذا المشغل. إذا كانت لديك أي أسئلة عن مثل هذا المحتوى، يرجى الاتصال بمنتج الأسطوانة.
- بعض محتويات الإنترنت قد تتطلب اتصال ذو عرض أكبر للنطاق.
- وحتى إذا كان المشغل متصل ومهيأ بالشكل الملائم، قد لا تعمل بعض محتويات الإنترنت بالشكل الملائم بسبب إزدحام الإنترنت أو جودة خدمة الإنترنت الخاصة بك أو عرض النطاق الخاص بها أو لشكليات خاصة بموفر المحتوى.
- بعض عمليات الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متاحة بسبب قيود معينة يضعها موفر خدمة الإنترنت المزودة للاتصال بالإنترنت عن طريق النطاق.
- وأي رسوم يفرضها موفر خدمة الإنترنت تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف الاتصال التي تتحمل أنت مسؤوليتها.
- يجب وجود منفذ شبكة اتصال محلبة Base-T ١٠ أو ١٠٠ Base-TX للاتصال السلكي لهذا المشغل. وإذا كانت خدمة الإنترنت الخاصة بك لا تسمح بهذا الاتصال، لن يمكنك الاتصال بالمشغل.
- يجب أن تستخدم موجه لاستخدام خدمة xDSL.
- يجب أن يوجد مودم DSL لاستخدام خدمة DSL ويجب أن يكون هناك مودم كابل لاستخدام خدمة المودم الكابل. ووفقًا لطريقة الدخول واتفاق المشترك مع موفر خدمة الإنترنت الخاص بك، قد لا يمكنك استخدام ميزة الاتصال بالإنترنت في هذا المشغل أو قد تكون هناك محدودية لعدد الأجهزة التي يمكنك توصيلها في نفس الوقت. (إذا كان موفر خدمة الإنترنت الخاص بك يحدد الاشتراك بجهاز واحد، قد لا يُسمح لهذا المشغل بالاتصال إذا كان هناك كمبيوتر متصل بالفعل).
- قد لا يُسمح باستخدام "موجه" أو قد يكون استخدامه محدودًا وفقًا للسياقات والقيود المتبعة من قبل موفر خدمة الإنترنت الخاص بك. للمزيد من التفاصيل، اتصل بموفر خدمة الإنترنت مباشرة.

الإعداد الأولي

٥. استخدم $\wedge / \vee / < / >$ لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيها بين [ديناميكي] و[ثابت].

وفي الوضع العادي، قم بتحديد [ديناميكي] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائيًا.



٦. قم بتحديد [التالي] واضغط على زر الإدخال (ENTER) لتطبيق إعدادات الشبكة.



يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة.

ولمزيد من التفاصيل عن إعدادات الشبكة، يرجى الرجوع إلى "التوصيل بشبكتك المنزلية" في صفحة ٢٠.

٧. قدم بتحديد زر [التالي] واضغط على زر الإدخال (ENTER).



قم بقراءة وضبط إعدادات الساعة اللاسلكية.

٨. قدم بتحديد زر [التالي] واضغط على زر الإدخال (ENTER).

يظهر معالج الإعداد الأولي على الشاشة عند تشغيل الوحدة للمرة الأولى. قم بضبط لغة الشاشة وإعدادات الشبكة في معالج الإعداد الأولي.

١. اضغط على زر التشغيل (POWER).

يظهر معالج الإعداد الأولي على الشاشة.

٢. استخدم $\wedge / \vee / < / >$ لتحديد لغة الشاشة واضغط على زر الإدخال (ENTER).



٣. قم بقراءة وتحضير ضبط إعدادات الشبكة واضغط على زر الإدخال (ENTER) مع تمييز زر البدء [البداية].



إذا تم توصيل الشبكة السلكية، سوف تنتهي إعدادات اتصال الشبكة تلقائيًا.

٤. تُعرض كل الشبكات المتاحة على الشاشة. استخدم \wedge / \vee لتحديد [شبكة سلكية] أو [الخاص بالSSID بالشبكة اللاسلكية] المرغوبة واضغط زر الإدخال (ENTER).



إذا كان لديك نظام أمان على نقطة الوصول الخاصة بك، فأنت بحاجة إلى إدخال رمز الأمان حسب الحاجة.

الإعدادات

ضبط إعدادات الإعداد

يمكنك تغيير إعدادات المشغل في قائمة [إعدادات].

١. اضغط على HOME (⏠).



٢. استخدم </> لاختيار [إعدادات] واضغط على ENTER (⊙). تظهر قائمة الإعداد [إعدادات].



٣. استخدم \wedge / \vee لتحديد خيار الإعداد الأول، ثم اضغط على > للانتقال إلى المستوى الثاني.



٤. استخدم \wedge / \vee لتحديد خيار إعداد ثاني، ثم اضغط على ENTER (⊙) للانتقال إلى المستوى الثالث.



٥. استخدم \wedge / \vee لاختيار الإعداد المطلوب، واضغط على ENTER (⊙) للتأكيد على اختيارك.

٩. اضغط على زر الإدخال (⊙) ENTER للتأكد من إشارات نغمة اختيار الساعات.



بعد التأكد من إشارة نغمة الاختيار، قم بالضغط على زر الإدخال (⊙) ENTER في حين يتم تمييز زر [إيقاف].

قدم بتحديد زر [التالي] واضغط على زر الإدخال ENTER (⊙).

١٠. يمكنك الاستماع إلى صوت التلفزيون عبر ساعات هذه الوحدة تلقائياً عند تشغيل التلفزيون. يجب توصيل التلفزيون وهذه الوحدة بكبل بصري.



اضغط على \wedge للانتقال واضغط على </> لتحديد [تشغيل] أو [إيقاف].

١١. قم بفحص الإعدادات التي تم ضبطها في الخطوات السابقة.



اضغط على زر الإدخال (⊙) ENTER مع تمييز زر الإنهاء [إنهاء] لإنهاء إعدادات الإعداد الأولي. إذا ما كان هناك أية إعدادات ترغب في تغييرها، استخدم </> / \wedge / \vee لتحديد واضغط على زر الإدخال ENTER (⊙).

ضبط الخدمة الذكية

[إعداد البلد]

حدد المنطقة الخاصة بك لعرض خدمة محتوى الإنترنت الذي يناسبك.

[بدء التشغيل]

حسب المنطقة، قد لا تتوفر وظيفة [بدء التشغيل].

اسم الجهاز

يُمكنك إدخال اسم الشبكة باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية. سيتم تعريف هذا المشغل بالاسم الذي تُدخله على الشبكة المنزلية الخاصة بك.

Wi-Fi Direct

هذا المشغل معتمد لتشغيل تقنية Wi-Fi™ Direct. Wi-Fi Direct هي التقنية التي تستخدمها الأجهزة للاتصال ببعضها البعض دون الاتصال بنقطة وصول أو جهاز توجيه. اضغط على ENTER (⊙) لعرض قائمة Wi-Fi Direct. ارجع إلى الصفحة ٥٠ لتوصيل الجهاز.

تشغيل الشبكة

تسمح لك هذه الخاصية بالتحكم في تشغيل الوسائط من على خادم وسائط DLNA عبر هاتف ذكي معتمد على DLNA. يتمتع غالبية الهواتف الذكية المعتمدة على DLNA بخاصية التحكم في تشغيل الوسائط على الشبكة المنزلية. اضبط هذا الخيار على وضع [تشغيل] لكي تسمح لهاتفك الذكي بالتحكم في هذه الوحدة. راجع التعليقات الخاصة بهاتفك الذكي المعتمد على DLNA أو بالتطبيق للحصول على معلومات مفصلة.

ملاحظة !

- يجب توصيل هذه الوحدة والهاتف الذكي المعتمد على DLNA بنفس الشبكة.
- لاستخدام خاصية [تشغيل الشبكة] باستخدام هاتف ذكي معتمد على DLNA، اضغط على زر الرئيسية HOME (🏠) لعرض القائمة الرئيسية قبل التوصيل بهذه الوحدة.
- أثناء التحكم في الوحدة باستخدام خاصية [تشغيل الشبكة]، قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.
- تنسيقات الملفات المتاحة الواردة في صفحة ٦٨ لا تكون مدعومة دائماً في وضع [تشغيل الشبكة].

قائمة [شبكة]

مطلوب إعدادات [شبكة] لاستخدام تحديث البرامج، وميزات BD-Live، وخدمات المحتوى على الإنترنت.

إعداد التوصيل

إذا كانت بيئة الشبكة المنزلية الخاصة بك جاهزة لتوصيل المشغل، سوف تحتاج إلى ضبط المشغل على اتصال الشبكة للاتصالات الخاصة بالشبكة. (انظر "التوصيل بالشبكة المنزلية" في الصفحات ٢٠).

حالة التوصيل

إذا كنت ترغب في التحقق من حالة الشبكة على هذا المشغل، اختر [حالة التوصيل] واضغط على ENTER (⊙) للتحقق من إعداد الاتصال بالشبكة والإنترنت.

توصيل BD-LIVE

يمكنك الحد من الدخول إلى الإنترنت عند استخدام خواص BD-Live.

[مسموح]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به لكافة محتويات BD-Live.

[مسموح جزئياً]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به فقط لمحتوى BD-Live الذي يتمتع بشهادات ملكية محتوى. الدخول إلى الإنترنت ووظائف AACs أون لاين محظورة لجميع محتوى BD-Live بدون شهادة.

[ممنوع]

الدخول إلى الإنترنت محظور لجميع محتويات BD-Live.

قائمة [عرض]

معدل بعد TV

حدد خيار نسبة الطول إلى العرض في التلفزيون وفقاً لنوع تلفزيونك.

[صندوق الرسائل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تلفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مسرحية مع شرائط داكنة أعلى الصورة وأسفلها.

[مسح شامل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تلفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مقطوعة لتملاً شاشةك. كلا جانبي الصورة مقطوعان.

[Original 16:9]

اختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 16:9. الصورة التي بمقاس 4:3 يتم عرضها بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 أصلية، مع ظهور أعمدة سوداء على الجانب الأيسر والأيمن.

[كامل 16:9]

اختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 16:9. الصورة التي بمقاس 4:3 يتم ضبطها أفقيًا (بنسبة خطية) لملء الشاشة بالكامل.

! ملاحظة

لا يمكنك تحديد الخيار [صندوق الرسائل 4:3] و [مسح شامل 4:3] عندما يكون مستوى الاستبانة مضبوطاً على أعلى من 720P بكسل.

دقة

يضبط دقة خرج عرض إشارة فيديو HDMI. ارجع إلى صفحة ١٦ لمزيد من التفاصيل عن ضبط الاستبانة.

[تلقائي]

إذا كان قابس مخرج HDMI متصل بأجهزة تلفزيون توفر عرض معلومات (EDID)، يتم اختيار أفضل دقة تتناسب مع جهاز التلفزيون وذلك بشكل أوتوماتيكي.

[1080p]

يخرج 1080 خطأ من الفيديو المستمر.

[1080i]

يخرج 1080 خطأ من فيديو متشابك.

[720p]

يخرج 720 خطأ من الفيديو المستمر.

[576p]

يخرج 576 خطأ من فيديو متشابك.

Ultra HD Upscaling

تسمح هذه الخاصية للوحدة بترقية دقة الفيديو الأصلي إلى دقة Ultra HD والإخراج عبر وصلة HDMI.

[تلقائي]

إذا قمت بتوصيل شاشة قادرة على عرض دقة Ultra HD، سوف تخرج هذه الوحدة إشارات الفيديو بدقة Ultra HD تلقائياً.

[إيقاف]

وسوف توقف هذه الوحدة خاصية زيادة الدقة.

! ملاحظة

- سوف تخرج هذه الوحدة إشارات الفيديو بدقة Ultra HD عندما تقوم بتشغيل قرص BD-ROM بتنسيق 24 هرتز؟
- قد تتم مقاطعة عرض الصور المشغلة بشكل مؤقت عند تغير الدقة.

قائمة [لغة]

قائمة العرض

اختر لغة لقائمة [الإعداد] وللعرض على الشاشة.

قائمة القرص / صوت القرص / ترجمة القرص

اختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت القرص) والترجمة وقائمة القرص.

[أصلي]

يشير إلى اللغة الأصلية التي سجل بها القرص.

[أخرى]

اضغط (⊙) ENTER لاختيار لغة أخرى. استخدم مفاتيح الأرقام ثم اضغط (⊙) ENTER لإدخال العدد المكون من 4 أرقام طبقاً لقائمة شفرة اللغة في الصفحة ٧٣.

[إيقاف] (ترجمة الأسطوانة فقط)

إغلاق الترجمة.

ملاحظة !

قد لا يعمل إعداد اللغة الخاص بك حسب الأسطوانة.

1080p وضع العرض

عند ضبط دقة الشاشة على 1080p، اختر [24Hz] للحصول على عرض سلس لمادة الفيديو (1080p/24 Hz) مع عرض مجهز بـ HDMI متوافق مع 1080p/24 Hz.

ملاحظة !

- عندما تختار [24 Hz] فقد تعاني من بعض الاضطراب في الصورة عندما يحول الفيديو أفلام الفيديو والسينما. في هذه الحالة، اختر [50 Hz].
- عند ضبط [1080p] وضع العرض على [24 Hz]، ولم يكن التلفزيون لديك متوافقاً مع (1080p/24 Hz) بكسل/24 هرتز، فسيصبح تردد الإطار الفعلي للمخرج الفيديو 50 Hz هرتز لمطابقة تنسيق مصدر الفيديو.

إعداد لون HDMI

اختر نوع الإخراج من قابس مخرج HDMI. للحصول على هذا الإعداد، برجاء الإشارة إلى دلائل المستخدم الخاصة بجهاز العرض.

[YCbCr]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض HDMI.

[RGB]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض DVI.

وضع 3D

اختر نوع وضع المخرجات لتشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد.

[إيقاف]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثنائي الأبعاد مثل تشغيل قرص BD-ROM.

[تشغيل]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثلاثي الأبعاد.

دليل القائمة الرئيسية

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية عرض أو حذف فقاعة الدليل في القائمة الرئيسية. اضبط هذا الخيار على [تشغيل] لعرض الدليل.

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

تسمح لك هذه الوظيفة بالاستماع إلى أحد الأفلام على مستوى صوت أقل بدون فقد وضوح الصوت.

[إيقاف]

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

[تشغيل]

لضغط النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby Digital أو Dolby TrueHD.

[تلقائي]

يتحدد النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby TrueHD ذاتياً. ويتم تشغيل النطاق الديناميكي لكل من Dolby Digital و Dolby Digital Plus كما هو الحال بالنسبة لوضع التشغيل [تشغيل].

ملاحظة !

لا يمكن تغيير إعداد DRC إلا في حال عدم إدخال أسطوانة أو إذا كانت الوحدة في وضع التوقف التام.

قائمة [صوت]

لكل قرص عدة خيارات لمخرج الصوت. اضبط خيارات الصوت للجهاز طبقاً لنوع نظام الصوت الذي تستخدمه.

ملاحظة !

وحيث أن العديد من العوامل تؤثر على نوع مخرجات الصوت، انظر "مواصفات مخرجات الصوت" في صفحة ٧١ للمزيد من التفاصيل.

المخرجات الرقمية

[ستيريو PCM] (HDMI فقط)

اختر إذا كنت توصل HDMI OUT أو مخرج الصوت الرقمي بجهاز به جهاز استيريو رقمي بقناتين لفك الشفرة.

[قناة متعددة PCM] (HDMI فقط)

اختر إذا كنت توصل مخرج HDMI OUT أو مخرج الصوت الرقمي إلى جهاز به جهاز فك شفرة DTS.

[إعادة ترميز DTS] (HDMI, OPTICAL)

اختره إذا وصلت مخرج HDMI OUT بجهاز DTS لفك الشفرة.

[تيار البتات] (HDMI, OPTICAL)

اختر إذا قمت بتوصيل مقبس HDMI OUT الخاص بهذه الوحدة بجهاز مزود بوحدة فك ترميز Dolby LPCM و Dolby Digital Plus و Digital و DTS و DTS-HD.

ملاحظة !

- عند ضبط خيار [المخرجات الرقمية]، فإن الصوت يمكن أن يخرج كاستيريو PCM إذا كانت بيانات PCM متعددة القنوات لم يتم اكتشافها من جهاز HDMI و به EDID.
- في ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS بالنسبة لأسطوانات BD-ROM مع الصوت الثانوي ويتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة للأسطوانات الأخرى (مثل [تيار البتات]).
- هذه الإعدادات غير متاحة مع إشارة الدخل من جهاز خارجي.

تزامن HD AV

يواجه أحياناً الفيديو الرقمي تأخيراً بين الصورة والصوت. في حالة حدوث هذه المشكلة، يمكنك معالجتها بضبط التأخير على الصوت حتى "يُنْتَظَر" وصول الصورة. تُسمى هذا العملية بمزامنة HD AV (حرك الأقراص الثابتة والفيديو تناظري). استخدم Δ للتمرير للأعلى ولأسفل خلال مقدار التأخير، الذي يمكنه ضبط في أي شيء بين ٠ و ٣٠٠ ملي ثانية.



ضبط السماعات

عند تشغيل وظيفة مستوى الصوت التلقائي، تقوم الوحدة تلقائياً بضبط مستوى الصوت الخارج بحيث يتم خفضه وزيادةة إذا كان الصوت مرتفعاً للغاية أو منخفضاً للغاية. ومن ثم يمكنك الاستمتاع بالصوت عند مستوى مقبول بحيث لا يكون مرتفعاً للغاية أو منخفضاً للغاية.

الكاريوكي الفرعي

عند الانتهاء فصل/ عنوان بالكامل، تعرض هذه الوظيفة الدرجة على الشاشة مع صوت تشجيع جمهور.

[تشغيل]

عند الانتهاء من الغناء فسوف يتم عرض الدرجة على الشاشة.

[إيقاف]

لا يتم عرض تشجيع الجمهور والدرجة على الشاشة.

ملاحظة

- عند مشاهدة الأفلام، أو قف تشغيل الكاريوكي الفرعي في قائمة SETUP (الإعداد) أو استمتع بها دون الحاجة إلى توصيل الميكروفون في حالة عرض الحدة أو الدرجة خلا وظيفة الكاريوكي الفرعي لا تكون متاحة إلا عند توصيل ميكروفون.
- يتم تطبيق صوت البوق والنتيجة للتشغيل في وضع BD-ROM و DVD-title فقط.

توصيل مكبرات الصوت اللاسلكية

تم ضبط المُعرّف عندما صنعت هذه الوحدة. ينبغي أن يتم ضبط المُعرّف مرة أخرى إذا حدث أي تدخل أو تم استخدام وحدة لاسلكية جديدة.



ضبط السماعات

للحصول على أفضل صوت ممكن، استخدم شاشة إعداد مكبر الصوت لتحديد مستوى صوت مكبرات الصوت التي قمت بتوصيلها ومسافة بعدها عن موضع الاستماع الخاص بك. استخدم الاختيار لضبط مستوى صوت مكبرات الصوت على نفس المستوى.



[السماعات]

حدد مكبر الصوت الذي ترغب في ضبطه.

[حجم الصوت]

حدد مكبر الصوت الذي ترغب في ضبطه.

[المسافة]

اضبط المسافة بين كل مكبر صوت وموضع الاستماع.

[فحص/ إيقاف نغمة]

ستصدر مكبرات الصوت نغمة اختيار.

[OK]

يؤكد على الضبط.

قرص Blu-ray تصنيف

قم بتعيين حد عمر لتشغيل BD-ROM. استخدم الأزرار الرقمية لإدخال حد عمر لعرض BD-ROM.

[255]

يمكن تشغيل جميع BD-ROM.

[0-254]

يمنع تشغيل أي BD-ROM بتصنيفات مقابلة مسجلة عليه.

ملاحظة!

لن يتم تطبيق [قرص Blu-ray تصنيف] سوى على قرص Blu-ray الذي يحتوي على ميزة Advanced Rating Control (التحكم المتقدم في التصنيف).

كود

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت مقاييسها لتحديد تصنيف قرص الفيديو DVD طبقاً للقائمة الموجودة على صفحة ٧٢.

قائمة [أخرى]

المؤشر

تعيين سرعة وحجم مؤشر ماوس USB.

[سرعة]

تعيين سرعة تحرك ماوس USB.

[الحجم]

اختر حجم مؤشر ماوس USB.

ملاحظة!

تم تحسين وظيفة المؤشر لتناسب استخدام الإنترنت.

قائمة [تأمين]

إعدادات [تأمين] تؤثر على تشغيل BD-ROM و DVD فقط. وللدخول إلى أي ميزة في إعدادات [الفعل]، يجب عليك إدخال الكود الأمني المكون من ٤ رموز الذي أنشأته. إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور بعد، سوف يُطلب منك القيام بذلك. أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على ENTER (⊙) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

كلمة المرور

يمكنك إنشاء كلمة المرور أو تغييرها.

[لا شيء]

أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على ENTER (⊙) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

[تغيير]

أدخل كلمة المرور الحالية واضغط على ENTER (⊙). أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على ENTER (⊙) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

في حالة نسيان كلمة المرور

في حالة نسيان كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

1. أزرع أي قرص يكون داخل الجهاز.
2. قم بتحديد الخيار [كلمة المرور] في قائمة [إعدادات].
3. استخدم الأزرار الرقمية لإدخال "٢١٠٤٩٩". تم مسح كلمة المرور.

ملاحظة!

إذا ارتكبت أي خطأ قبل الضغط على ENTER (⊙)، اضغط على "مسح". بعدئذ قم بإدخال كلمة المرور الصحيحة.

DVD تصنيف

يعترض تشغيل أسطوانات DVD المصنفة وفقاً لمحتواها. (ليست جميع الأسطوانات مصنفة.)

[1-8 تصنيف]

التصنيف الأول (١) يتضمن أشد القيود، بينما التصنيف الثامن (٨) هو أخفها.

[إلغاء تأمين]

في حالة اختيار [إلغاء التأمين]، فلن تكون ميزة الرقابة الأبوية نشطة وبذلك يتم تشغيل القرص بالكامل.

توصيل صوت التلفزيون

يمكنك الاستماع إلى صوت التلفزيون عبر ساعات هذه الوحدة تلقائياً عند تشغيل التلفزيون. يجب توصيل التلفزيون وهذه الوحدة بكبل بصري.



اضغط على \wedge للانتقال واضغط على \langle / \rangle لتحديد [تشغيل] أو [إيقاف].

حدد [التالي] واضغط على \odot ENTER.

بدء

[ضبط المصنع]

يمكنك إعادة ضبط المشغل على إعدادات المصنع الأصلية.

[خازنة Blu-ray خالية]

يبدأ في تمهيد المحتويات BD-Live من مساحة التخزين الموصلة عبر منفذ USB.

ملاحظة!

إذا قمت بإعادة ضبط المشغل على إعدادات ضبط المصنع الأصلية الخاص به باستخدام خيار [ضبط المصنع]، يجب عليك أن تقوم بضبط كل التنشيط الخاص بخدمات الشبكة وضبط إعدادات الشبكة مرة أخرى.

البرامج

[معلومات]

يعرض نسخة البرامج الحالية.

[تحديث]

يمكنك تحديث البرامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرامج مباشرة (انظر صفحة ٦٦).

SIMPLINK / ARC

- تسمح وظيفة SIMPLINK بالتحكم في هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بتلفزيون LG.
- تسمح وظيفة ARC للتلفزيون الذي يدعم توصيل HDMI بإرسال الدفق الصوتي إلى HDMI OUT الخاص بهذا المشغل.

عَيّن هذا الخيار على الوضع [تشغيل] لتفعيل وظيفة [SIMPLINK / ARC]. (الصفحة ١٦)

DivX® VOD

حول فيديو DivX Certified® هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشائه من قبل شركة DivX م.م.ذ، وهي شركة تابعة لشركة ROVI. هذا جهاز معتمد رسمياً لدى DivX يقوم بتشغيل ملفات فيديو DivX. يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني www.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو DivX.

معلومات عن فيديو DivX عند الطلب: جهاز DivX Certified® هذا يجب تسجيله لتشغيل أفلام فيديو DivX عند الطلب (VOD) التي اشتريتها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، قم بتعيين قسم فيديو DivX عند الطلب في قائمة إعدادات الجهاز. يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني vod.divx.com لمزيد من المعلومات عن كيفية استكمال التسجيل.

[تسجيل]

يعرض رمز التسجيل للمشغل الخاص بك.

[إلغاء التسجيل]

لإيقاف تنشيط المشغل الخاص بك وعرض رمز إيقاف التنشيط.

ملاحظة!

تستطيع هذه الوحدة تشغيل جميع ملفات الفيديو التي يتم تحميلها من DivX(R) VOD التي تحتوي على كود تسجيل هذا المشغل فقط.

إيقاف تشغيل تلقائي.

تظهر شاشة التوقف عند ترك المشغل أقراص في وضع التوقف لمدة خمس دقائق. إذا قمت بتعيين هذا الخيار على [تشغيل]، تتوقف الوحدة عن التشغيل في غضون ٢٠ دقيقة من عرض "شاشة التوقف". اضبط هذا الخيار على [إيقاف] لتترك شاشة التوقف حتى يتم تشغيل الوحدة عن طريق المستخدم.

ملاحظة!

عند تعيين وظيفة [إيقاف تشغيل تلقائي] في قائمة الإعدادات ستقوم هذه الوحدة بإيقاف التشغيل تلقائياً لتوفير الاستهلاك في الطاقة في حالة عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي ولم يتم استخدامها لمدة ٢٥ دقيقة.

وكذلك تفعل هذه الوحدة بعد ست ساعات حيث تم توصيل الوحدة الرئيسية إلى جهاز آخر باستخدام دخل تناظري.

Sound Effect (المؤثر الصوتي)

يمكنك تحديد وضع صوت مناسب. اضغط على SOUND EFFECT (المؤثر الصوتي) بشكل متكرر إلى أن يظهر الوضع المطلوب على شاشة اللوحة الأمامية أو شاشة التلفزيون. قد تختلف العناصر المعروضة للمعادل استنادًا إلى المصادر والمؤثرات الصوتية.

[طبيعي/بلس]: يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى مؤثر الصوت الطبيعي نفس الشيء مثل قناة 9.7.

[Natural]: يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى صوت مريح وطبيعي.

[Bypass]: يتم تشغيل البرنامج ذي الإشارات الصوتية متعددة القنوات والمحطة حسب طريقة تسجيله.

[باس بلاست]: قم بتعزيز مؤثر الجهير الصوت من مكبر الصوت ومضخم الصوت الأماميين على الجانبين الأيمن والأيسر.

[صوت واضح]: يجعل هذا الوضع الصوت يبدو واضحًا، مما يؤدي إلى تحسين جودة الصوت.

[Game]: يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى المزيد من الصوت الظاهري أثناء تشغيل ألعاب الفيديو.

[نايت]: قد يكون هذا مفيدًا عند رغبتك في مشاهدة أفلام بمستويات صوت منخفضة في وقت متأخر من الليل.

[Up Scaler]: عند الاستماع إلى ملفات MP3 أو ملفات موسيقى أخرى مضغوطة، يمكنك تحسين الصوت. لا يتوفر هذا الوضع إلا لمصدرين للقرنات.

[شدة الصوت]: يعمل على تحسين الصوت الثلاثي والجهير.

[EQ المستخدم]: يمكنك ضبط الصوت عن طريق زيادة أو خفض مستوى تردد معين.

ضبط [EQ المستخدم]



١. استخدم \wedge / \vee لتحديد التردد المطلوب.

٢. استخدم $< / >$ لتحديد المستوى المطلوب.

حدد الخيار [إلغاء]، ثم اضغط على (ENTER) لإلغاء الضبط.

حدد الخيار [إعادة ضبط]، ثم اضغط على (ENTER) لإعادة ضبط جميع عمليات الضبط.

تأثير الصوت ثلاثي الأبعاد

تقدم خاصية الصوت ثلاثي الأبعاد الصوت ليس فقط للأمام أو للخلف ولكن أيضًا للأعلى، مما يخلق نطاق أعرض يمكنك فيه الاستمتاع بصوت سينمائي محيط. يمكنك تحديد وضع صوت مناسب. اضغط على SOUND EFFECT (المؤثر الصوتي) بشكل متكرر إلى أن يظهر الوضع المطلوب على شاشة اللوحة الأمامية أو شاشة التلفزيون.


[3D فيلم]: يقدم هذا الوضع صوت محيط مذهل، مما يضفي شعور وكأنك في المسرح وأنت في منزلك.

[3D موسيقى]: يقدم هذا الوضع صوت محيط مذهل، مما يضفي شعور وكأنك في قاعة عزف الموسيقى وأنت في منزلك.

استخدام خاصية المشاركة الذكية

يمكنك تشغيل محتويات الفيديو والصور والصوت على الوحدة من خلال إدخال الأسطوانة أو توصيل جهاز USB أو استخدام شبكة منزلية (DLNA).

١. اضغط على HOME (🏠) لعرض القائمة الرئيسية.
٢. حدد [Smart Share]، واضغط على (⊙) ENTER.

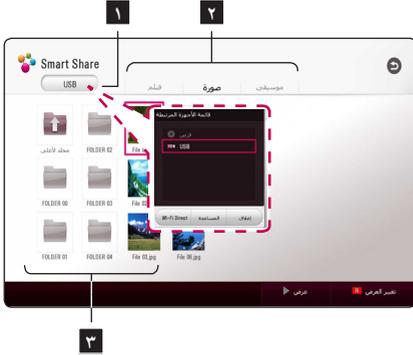

١ يقوم بعرض جميع الأجهزة المتصلة.

٢ يقوم بعرض محتويات الفيديو أو الصور أو الصوت.

٣ يقوم بعرض الملف أو المجلد على الجهاز المتصل.

شاشة عرض القائمة الرئيسية

استخدام القائمة [المنزل]

تظهر القائمة الرئيسية عندما تضغط على HOME (🏠). استخدم $\wedge / \vee / < / >$ لتحديد فئة واضغط على (⊙) ENTER.



ملاحظة!

وحسب المنطقة، فقد لا تتوفر خدمة [LG Smart World] و[تطبيقاتي] ووظيفة [بحث].

١ [Smart Share] - يقوم بعرض قائمة المشاركة الذكية.

٢ [ميزة] - يقوم بعرض شاشة الصفحة الرئيسية للمحتويات المتميزة. (الصفحة ٥٧)

٣ [LG Smart World] - يقوم بعرض عناوين تطبيقات LG الخاصة بالوحدة. (الصفحة ٥٨)

٤ [تطبيقاتي] - يقوم بعرض شاشة [تطبيقاتي]. (الصفحة ٥٩)

٥ [إدخال] - يقوم بتغيير وضع الإدخال.

٦ [إعدادات] - يقوم بضبط إعدادات النظام.

٧ [بحث] - يبحث عن تطبيقات LG والمحتويات الأخرى المرغوبة.

٨ [Sign In] - بعرض قائمة تسجيل الدخول.

تشغيل أسطوانات Blu-ray ثلاثية الأبعاد

BD

يمكن لهذا المشغل تشغيل أسطوانات Blu-ray ثلاثية الأبعاد التي تتضمن عرض منفصل للعين اليمنى واليسرى.

الإعداد

لتشغيل عنوان Blu-ray ثلاثي الأبعاد في وضع استريوسكوبي ثلاثي الأبعاد، يجب عليك أن تقوم بما يلي:

- تأكد مما إذا كان التلفزيون الخاص بك متوافق مع العرض ثلاثي الأبعاد ويحتوي على إدخال (إدخالات) HDMI.
- ارتدي نظارات ثلاثية الأبعاد للاستمتاع بالتجربة ثلاثية الأبعاد عند الضرورة
- تحقق مما إذا كان عنوان BD-ROM هو نفسه قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد.
- وصل كبل HDMI (النوع A و HDMI عالي السرعة™) بين خرج HDMI الخاص بالوحدة ودخل HDMI الخاص بالتلفزيون.

1. اضغط على HOME (🏠) وقم بتعيين الخيار [وضع 3D] في القائمة [إعدادات] على الوضع [تشغيل] (الصفحة ٢٩).
 2. قم بإدخال الاسطوانة في فتحة الاسطوانات. يبدأ التشغيل تلقائيًا.
 3. لمزيد من التعليمات، ارجع إلى دليل المالك للتلفزيون ثلاثي الأبعاد الخاص بك.
- قد تحتاج إلى ضبط إعدادات الشاشة والتركيز على إعداد التلفزيون الخاص بك لتأثير ثلاثي الأبعاد مُحسن.

تحذير

- يمكن أن تتسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الزغلة.
- لا يوصى بمشاهدة الأفلام في الوضع ثلاثي الأبعاد لكبار السن والأطفال والنساء الحوامل.
- إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوران أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بشدة بإيقاف التشغيل والاسترخاء حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

تشغيل الأجهزة المتصلة

تشغيل الأسطوانات

BD DVD AVCHD ACD

1. قم بإدخال الاسطوانة في فتحة الاسطوانات. بالنسبة لمعظم الأقراص الصوتية المضغوطة، وأقراص BD-ROM، و أقراص DVD-ROM، يبدأ التشغيل تلقائيًا.
2. اضغط على HOME (🏠) ثم حدد [Smart Share].
3. حدد أيقونة الاسطوانة.

ملاحظة

- لا تتوفر وظائف التشغيل الموضحة في هذا الدليل دائمًا في كل الملفات والوسائط. قد يتم تقييد بعض الوظائف بناءً على العديد من العوامل.
- وفقًا لعناوين BD-ROM، قد تكون هناك حاجة إلى توصيل جهاز USB للتشغيل بالشكل الملائم.
- قد يتعذر تشغيل أسطوانات DVD-VR في هذا المشغل.
- تم إعداد بعض أسطوانات DVD-VR وتزويدها ببيانات CPRM باستخدام DVD RECORDER (مسجل DVD). لا تدعم الوحدة هذه الأنواع من الأسطوانات.


ملاحظات بشأن جهاز USB

- يدعم هذا المشغل محرك فلاش USB / محرك أقراص ثابت خارجي مهيب بنسبتي FAT 32 و NTFS لتشغيل ملفات (الموسيقى، الصور، الأفلام). وعلى الرغم من ذلك، بالنسبة لـ BD-Live، يتم استخدام محرك فلاش USB / محرك أقراص ثابت خارجي HDD مهيب بنسبتي FAT 32.
- يمكن لهذه الوحدة دعم عدد يصل إلى 4 أقسام من جهاز USB.
- لا تنزع جهاز USB أثناء عملية التشغيل (التشغيل، وما إلى ذلك).
- لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برامج إضافية عندما تكون متصلاً بجهاز الكمبيوتر.
- جهاز USB الذي يدعم USB 1.1 و USB 2.0.
- يمكن تشغيل ملفات الأفلام والصوت والصور. لمزيد من التفاصيل حول عمليات التشغيل الخاصة بكل ملف، يرجى الرجوع إلى الصفحات ذات الصلة.
- يوصى بإنشاء نسخ احتياطية للملفات، منعاً لفقدان أية بيانات.
- إذا كنت تستخدم كبل تمديد USB أو محور HUB USB أو قارئة USB متعددة، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- قد لا تعمل بعض من أجهزة USB مع هذه الوحدة.
- لا يتم دعم الكاميرا الرقمية والهاتف المحمول.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بجهاز الكمبيوتر الشخصي (PC). لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

تشغيل ملف على جهاز تشغيل أسطوانات / USB

MOVIE MUSIC PHOTO

- يمكن استخدام هذا المشغل في تشغيل ملفات الفيديو والصوت والصور المدرجة على القرص أو جهاز USB.
1. قم بإدخال أسطوانة بيانات في درج الأسطوانات أو قم بتوصيل جهاز USB.

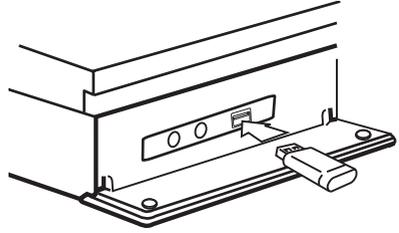

عند توصيل جهاز USB في قائمة HOME، يقوم المشغل بتشغيل ملف الصوت الموجود على جهاز تخزين USB تلقائياً. وإذا كان جهاز تخزين USB يحتوي على عدة أنواع من الملفات، سوف تظهر قائمة اختيار نوع الملف.

قد يستغرق تحميل الملف بضع دقائق وفقاً لعدد المحتويات المخزنة في جهاز تخزين USB. اضغط على الزر ENTER (⊙) مع تحديد [Cancel] لإيقاف التحميل.

2. اضغط على HOME (⏪).

3. حدد [Smart Share]، واضغط على ENTER (⊙).



4. حدد الجهاز المتصل الذي ترغب في الفته.

5. حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى].

6. حدد ملفاً باستخدام </> / </> / </> واضغط على (PLAY) أو ENTER لتشغيل الملف.

نظام تشغيل Mac OS X

١. قم بتشغيل الكمبيوتر وإدخال القرص المضغوط المرفق داخل محرك الأقراص المضغوطة.
٢. قم باستعراض محرك الأقراص المضغوطة وقم بفتح مجلد "Essentials_MAC_٤_MediaHome".
٣. قم بنقر مزجوج على ملف الصورة "Nero MediaHome.dmg" تم فتح نافذة Nero MediaHome.
٤. قم بسحب أيقونة Nero MediaHome إلى مجلد التطبيقات Applications داخل النافذة أو أي موقع آخر مرغوب داخل نافذة Nero MediaHome.
٥. يمكن الآن بدء التطبيق بنقر مزدوج على أيقونة Nero MediaHome في الموقع التي وضعت فيه.

مشاركة الملفات والمجلدات

على جهاز الكمبيوتر لديك، يجب عليك مشاركة المجلد الذي يضم محتوى الأفلام والموسيقى و/أو الصور ليتم تشغيلها على هذا المشغل. يوضح هذا الجزء الإجراء الخاص باختيار المجلدات المشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. قم بنقر مزدوج على أيقونة "Nero MediaHome ٤ Essentials".
٢. انقر على أيقونة [Network] على اليسار وقم بتعريف اسم الشبكة الخاصة بك في حقل [Network name]. سوف يتم التعرف على اسم الشبكة الذي أدخلته عن طريق المشغل الخاص بك.
٣. انقر على أيقونة [Shares] الموجودة على اليسار.
٤. انقر على علامة [Local Folders] في شاشة [Shares].
٥. انقر على أيقونة [Add] لفتح نافذة [Browse Folder].
٦. اختر مجلد يحتوي على الملفات التي ترغب في مشاركتها. تتم إضافة المجلد المحدد إلى قائمة المجلدات المشتركة.
٧. انقر على أيقونة [Start Server] لبدء تشغيل الملقم.

ملحوظة

- إذا لم يتم عرض المجلدات أو الملفات المشاركة في المشغل، انقر على المجلد في علامة [Local Folders] وانقر على [Rescan Folder] في زر [More].
- زوروا موقع الويب www.nero.com للمزيد من المعلومات وأدوات البرامج.

الاتصال بخادم شبكة منزلية لجهاز الكمبيوتر

يشير مصطلح DLNA إلى تحالف شركات الأجهزة الرقمية المتطورة، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى ملفات الفيديو / الموسيقى / الصور المخزنة على الخادم والاستمتاع بها على التلفزيون من خلال الشبكة المنزلية.

قبل التوصيل بجهاز الكمبيوتر لتشغيل ملف، يجب تثبيت برنامج Nero MediaHome 4 Essentials على جهاز الكمبيوتر لديك.

تثبيت برنامج Nero MediaHome 4 Essentials

نظام التشغيل Windows

قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر لديك، وإدراج القرص المضغوط المرفق في محرك الأقراص المضغوطة بالكمبيوتر الخاص بك. سيمر بك معالج التثبيت عبر عملية تثبيت سريعة وبسيطة. لتثبيت برنامج Nero MediaHome 4 Essentials، اتبع ما يلي:

١. أعلّق كافة برامج Microsoft Windows وقم بإهانة أي برنامج لمكافحة الفيروسات قد يكون قيد التشغيل.
٢. أدخل قرص CD-ROM المرفق في محرك أقراص CD-ROM الخاص بالكمبيوتر.
٣. انقر فوق [Nero MediaHome ٤ Essentials].
٤. انقر فوق [Run] لبدء التثبيت.
٥. انقر فوق [Nero MediaHome ٤ Essentials].
٦. انقر فوق زر [Next] لعرض شاشة إدخال الرقم التسلسلي. انقر فوق [Next] للانتقال إلى الخطوة التالية.
٧. إذا وافقت على كافة الشروط، فانقر فوق مربع الاختيار [I accept the License Conditions]، ثم انقر فوق [Next]. لا يمكن متابعة التثبيت بدون هذا الاتفاق.
٨. انقر فوق [Typical]، ثم انقر فوق [Next].
٩. إذا كنت تريد المشاركة في التجميع المجهول للبيانات، فحدد خانة الاختيار وانقر فوق زر [Next].
١٠. انقر فوق الزر [Exit] لإكمال التثبيت.

متطلبات النظام

كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل Windows

- Windows® XP (Service Pack 2 أو الأحدث)،
Windows® 7 (لا يتطلب حزمة خدمة)،
Windows Vista® (لا توجد Service Pack مطلوبة)،
Windows® XP Media Center Edition 2005
Windows Server® (Service Pack 2 أو الأحدث)، و
2003
- نسخة Windows Vista® ٦٤-بت (يعمل التطبيق في وضع
٣٢-بت)
- إصدار Windows® 7 ٦٤ بت (تشغيل التطبيق في وضع ٣٢ بت)
- مساحة المحرك الصلب: ٢٠٠ ميجا بايت مساحة محرك الأقراص
الصلبة للتثبيت النموذجي لـ Nero MediaHome منفردًا
- معالجات Intel® Pentium® III أو AMD Sempron™
٢٢٠٠ + ٢، ١ جيجا هرتز
- الذاكرة: ٢٥٦ ميجا بايت ذاكرة وصول عشوائي
- بطاقة رسوم بيانية بذاكرة فيديو ٣٢ ميجا بايت على الأقل، والحد
الأدنى من الاستبانة ٨٠٠ × ٦٠٠ بكسل، وإعدادات لون ١٦-بت
- Windows® Internet Explorer® ٦،٠ أو النسخة الأحدث
- DirectX® ٩،٠c (المراجعة ٣٠ (أغسطس ٢٠٠٦) أو النسخة
الأحدث
- بيئة الشبكة: شبكة إيثرنت ١٠٠ ميجا بايت، WLAN،

Macintosh

- Mac OS X ١٠،٥ (Leopard) أو ١٠،٦
- (Snow Leopard)
- كمبيوتر Macintosh بمعالج من طراز Intel x8٦.
- مساحة المحرك الصلب: ٢٠٠ ميجا بايت مساحة محرك الأقراص
الصلبة للتثبيت النموذجي لـ Nero MediaHome منفردًا
- الذاكرة: ٢٥٦ ميجا بايت ذاكرة وصول عشوائي

معلومات عن Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials هو برنامج لمشاركة ملفات الأفلام والموسيقى والصور المخزنة على الكمبيوتر الخاص بك مع هذا المشغل كملقم وسائط رقمية متوائمة من DLNA.

ملاحظة!

- محرك الأقراص المضغوطة Nero MediaHome 4 Essentials مُصمم خصيصًا من أجل أجهزة الكمبيوتر الشخصي ولا يجب إدخاله في هذا المشغل أو في أي منتج آخر غير الكمبيوتر الشخصي.
 - محرك الأقراص المضغوطة لـ Nero MediaHome 4 Essentials المزود هو نسخة مُخصصة من البرنامج لمشاركة الملفات والمجلدات مع هذا المشغل فقط.
 - برامج Nero MediaHome 4 Essentials المزودة لا تدعم الوظائف التالية: الترميز البيئي وواجهة المستخدم عن بعد والتحكم في التلفزيون وخدمات الإنترنت وأبل أي تيونز
 - يمكن تنزيل برنامج Nero MediaHome 4 Essentials من
- Windows : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgewin>
- Mac OS : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgema>
- قم بالعثور على رابط التحميل على صفحة الويب لهذا المنتج.
- يشرح هذا الدليل العمليات مع النسخة الإنجليزية من Nero MediaHome 4 Essentials كأتملة. اتبع الشرح مع الرجوع إلى العمليات الفعلية في النسخة التي بلغتك.

عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الصور

لتشغيل عرض شرائح

اضغط على (PLAY) ▶ لبدء تشغيل عرض الشرائح.

لايقاف تشغيل عرض شرائح

اضغط على (STOP) ■ أثناء عرض الشرائح.

لايقاف عرض الشرائح مؤقتاً

اضغط على (PAUSE) || أثناء عرض الشرائح.
اضغط على (PLAY) ▶ لإعادة تشغيل عرض الشرائح.

للتخطي إلى الصورة التالية/ السابقة

أثناء مشاهدة صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على < أو > للانتقال إلى الصورة السابقة أو التالية.

استخدام قائمة الأقراص

BD DVD AVCHD

لعرض قائمة الأقراص

قد تُعرض شاشة القائمة أولاً بعد تحميل قرص يحتوي على قائمة. إذا كنت ترغب في عرض قائمة الأقراص أثناء التشغيل، فاضغط على DISC MENU.

استخدم الأزرار </> / </> للانتقل خلال عناصر القائمة.

لعرض القائمة المباشرة

تحتوي بعض أقراص BD-ROM على قائمة مباشرة تظهر أثناء التشغيل.

اضغط على TITLE / POPUP أثناء التشغيل، واستخدم الأزرار </> / </> للانتقل خلال عناصر القائمة.

التشغيل العام

عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الفيديو والصوت

لايقاف التشغيل

اضغط على (STOP) ■ أثناء التشغيل.

لايقاف التشغيل مؤقتاً

اضغط على (PAUSE) || أثناء التشغيل.
اضغط على (PLAY) ▶ لاستئناف التشغيل.

للتشغيل إطار بإطار (الفيديو)

اضغط على (PAUSE) || أثناء تشغيل الفيلم.
اضغط على (PAUSE) || بشكل متكرر للتشغيل إطار بإطار.

للمسح الضوئي للأمام أو للخلف

اضغط على ▶▶ أو ◀◀ لتشغيل التقديم السريع أو الترجيع السريع أثناء التشغيل.

يمكنك تغيير سرعات التشغيل المختلفة عن طريق الضغط على ▶▶ أو ◀◀ بشكل متكرر.

لايطاء سرعة التشغيل

عند الإيقاف المؤقت للتشغيل، اضغط بشكل متكرر على ▶▶ لتشغيل السرعات المختلفة للحركة البطيئة.

للتخطي إلى الفصل/ المسار/ الملف التالي/ السابق

أثناء التشغيل، اضغط على ▶▶ أو ◀◀ للانتقال إلى الفصل/ المسار/ الملف التالي أو الرجوع إلى الفصل/ المسار/ الملف الحالي.

اضغط على ◀◀ مرتين لفترة وجيزة للانتقال إلى الخلف إلى الفصل/ المسار/ الملف السابق.

في قائمة ملفات الخادم، قد يوجد هناك عدة أنواع من المحتويات في مجلد معاً. وفي هذه الحالة، اضغط على ▶▶ أو ◀◀ للانتقال إلى المحتوى السابق أو التالي من نفس النوع.

ذاكرة آخر مشهد

BD DVD

هذه الوحدة تتذكر المشهد الأخير من آخر قرص تمت مشاهدته. يظل الأخير في الذاكرة حتى إذا أُرحت القرص من الوحدة أو أغلقت الوحدة. إذا حملت قرصاً به مشهد في الذاكرة فإن المشهد يستدعى بشكل أو توماتيكي.

! ملاحظة

- يتم إزالة وظيفة ذاكرة المشهد الأخير للقرص السابق بمجرد تشغيل قرص مختلف.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة وذلك حسب الأسطوانة.
- في أقراص BD-ROM المزودة بخاصية BD-J، لا تعمل وظيفة تذكر آخر مشهد.
- لا تقوم هذه الوحدة بحفظ إعدادات الأسطوانة في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة قبل البدء في تشغيلها.

استئناف التشغيل

BD DVD AVCHD MOVIE ACD

MUSIC

تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على (STOP) ■ حسب القرص. في حالة ظهور "■ (Resume Stop)" (إيقاف مستأنف) على الشاشة لفترة وجيزة، فاضغط على (PLAY) ▶ لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد).

إذا قمت بالضغط على (STOP) ■ مرتين أو بتفريغ القرص، يظهر "■ (Complete Stop)" (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة المتوقفة.

! ملاحظة

- قد يتم مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على زر (على سبيل المثال؛ (POWER) ⏻، و (OPEN/CLOSE) ▲).
- في أقراص BD-ROM المزودة بخاصية BD-J، لا تعمل وظيفة استئناف العرض.
- إذا ضغطت على (STOP) ■ مرة واحدة أثناء تشغيل العنوان التفاعلي لقرص BD-ROM، فستتحول الوحدة إلى الوضع Complete Stop (إيقاف تام).

عرض معلومات المحتوى على الشاشة

BD DVD AVCHD MOVIE

1. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU) .
2. حدد [الخيار] باستخدام </> واضغط على (ENTER) .



١ العنوان - رقم العنوان الحالي/ إجمالي عدد العناوين

٢ الفصل - رقم الفصل الحالي/ إجمالي رقم الفصول.

٣ الوقت - وقت التشغيل المستغرق/ إجمالي وقت التشغيل

٤ الصوت - لغة أو قناة الصوت المحددة

٥ الترجمة - الترجمة المحددة.

٦ الزوايا - الزاوية المحددة/ إجمالي رقم الزوايا

٧ نسبة الارتفاع إلى العرض في التلفزيون - نسبة الارتفاع إلى العرض المحدد في التلفزيون

٨ وضع الصورة - وضع الصورة المحدد


على شاشة العرض

يمكنك عرض وضبط مختلف الإعدادات والمعلومات المتعلقة بالمحتوى.

للتحكم في تشغيل الفيديو

BD DVD AVCHD MOVIE

يمكنك التحكم في التشغيل وتعيين الخيارات أثناء مشاهدة الفيديو. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU) .

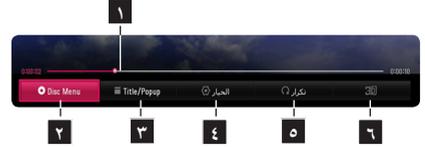

١ شريط التقدم - يعرض الوضع الحالي والوقت الإجمالي للتشغيل.

٢ قائمة القرص - الوصول إلى القائمة على الأسطوانة.

٣ [العنوان/ نافذة مبنقة] - يعرض قائمة عنوان DVD أو القائمة المبنقة لـ BD-ROM، إذا كانت متوفرة.

٤ [الخيار] - يعرض معلومات التشغيل.

٥ [تكرار] - لتكرار القسم أو التتابع المطلوب. (الصفحة ٤٥)

٦ [3D] - يقوم بضبط الإعدادات ثلاثية الأبعاد. (الصفحة ٤٩)

إعداد خيارات عرض الشرائح

يمكنك استخدام خيارات متنوعة أثناء مشاهدة الصور على شاشة كاملة.

١. أثناء مشاهدة الصور، اضغط على **INFO/MENU** (□).

٢. حدد [الخيار] باستخدام **</>** واضغط على **ENTER** (⊙).



١ [سرعة] - استخدم **</>** لتحديد سرعة التأخر بين الصور في عرض الشرائح.

٢ [تأثير] - استخدم **</>** لتحديد تأثير الانتقال بين الصور في عرض الشرائح.

٣ [تحديد] - يقوم باختيار موسيقى الخلفية لعرض الشرائح (الصفحة ٤٩).

ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي زر لعدة ثوان قليلة، يتغني المعروض على الشاشة.
- لا يمكن تحديد رقم العنوان في بعض الأسطوانات.
- قد تختلف الأصناف المعروضة حسب الأسطوانات أو العناوين.
- في حالة تشغيل أي قرص بلو راي تفاعلي، يتم عرض بعض معلومات الإعدادات على الشاشة ولكن يحظر تغييرها.

التحكم في عرض الصورة

التحكم في التشغيل وتعيين الخيارات أثناء عرض الصور على الشاشة بالكامل.

يمكنك التحكم في التشغيل وتعيين الخيارات أثناء عرض الصور على الشاشة بالكامل.

أثناء مشاهدة الصور، اضغط على **INFO/MENU** (□).



١ [عرض] - بدء أو إيقاف عرض الشرائح.

٢ [موسيقى] - تحديد موسيقى الخلفية لعرض الشرائح (الصفحة ٤٩).

٣ [تدوير] - تدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة.

٤ [تكبير] - يقوم بعرض قائمة [تكبير].

٥ [الخيار] - يقوم بعرض خيارات عرض الشرائح.

التشغيل المتقدم

التشغيل المتكرر

BD DVD AVCHD ACD MUSIC MOVIE

أسطوانة Blu-ray / DVD / ملفات فيديو

أثناء عملية التشغيل، اضغط على REPEAT لتحديد وضع التكرار المطلوب.

A-B - سيتم تكرار الجزء الذي حدده باستمرار.

الفصل - سيتم تشغيل الفصل الحالي بشكل متكرر.

العنوان - سيتم تشغيل العنوان الحالي بشكل متكرر.

الجميع - سيتم تشغيل جميع الملفات أو المسارات بشكل متكرر.

إيقاف - الرجوع إلى التشغيل العادي.

وللرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على CLEAR.

أسطوانات CD الصوتية/ ملفات الصوت

أثناء عملية التشغيل، اضغط على REPEAT بشكل متكرر لتحديد وضع التكرار المطلوب.

A-B - سيتم تكرار الجزء الذي حدده باستمرار. (أسطوانات CD الصوتية فقط)

1 المسار - يتم تشغيل المسار أو الملف الحالي بشكل متكرر.

A الجميع - سيتم تشغيل جميع المسارات أو المسارات بشكل متكرر.

A الجميع - سيتم تشغيل جميع الملفات أو المسارات بشكل متكرر بشكل عشوائي.

X - سوف يتم تشغيل المسارات أو الملفات بترتيب عشوائي.

وللرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على CLEAR.

تكرار جزء معين

BD DVD AVCHD ACD MOVIE

يستطيع هذا المشغل تكرار أي جزء قمت بتحديد.

١. أثناء التشغيل، اضغط على REPEAT لتحديد [A-B] واضغط على ENTER في بداية الجزء الذي ترغب في تكراره.

٢. اضغط على ENTER في نهاية الجزء. سيتم تكرار الجزء الذي حدده باستمرار.

٣. وللرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على CLEAR.

ملاحظة

- لا يمكن تحديد جزء أقل من ٣ ثوان.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العناوين.

التشغيل بدءاً من وقت محدد

BD DVD AVCHD MOVIE

١. أثناء التشغيل، اضغط على INFO/MENU.

٢. حدد الخيار [استخدام </>] واضغط على ENTER.

٣. حدد الخيار [وقت] ثم أدخل وقت التشغيل المطلوب بالساعات والدقائق والثواني من الشمال إلى اليمين.

على سبيل المثال، للوصول إلى مشهد في غضون ساعتين و 10 دقائق و 20 ثانية، أدخل "21020".

اضغط على </> لتخطي التشغيل لمدة 60 ثانية للأمام أو الخلف.

٤. اضغط على ENTER لبدء التشغيل بداية من الوقت المحدد.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو المسارات.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب نوع الملف وتوفر خدام DLNA.

ملاحظة

قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العناوين.

المشاهدة من زاوية مختلفة

BD DVD

- إذا كانت الأسطوانة تحتوي على مشاهد مسجلة في زوايا مختلفة للكاميرا، فيمكنك الانتقال إلى زاوية مختلفة للكاميرا أثناء عملية التشغيل.
1. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU).
 2. حدد [الخيار] باستخدام </> واضغط على (ENTER).
 3. استخدم V / ^ لتحديد الخيار [زاوية].
 4. استخدم </> لتحديد الزاوية التي ترغب بها.
 5. اضغط على (BACK) للخروج من عرض البيانات على الشاشة.

تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في التلفزيون

BD AVCHD MOVIE

- يمكنك تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في التلفزيون أثناء التشغيل.
1. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU).
 2. حدد [الخيار] باستخدام </> واضغط على (ENTER).
 3. استخدم V / ^ لتحديد الخيار [معدل بعد TV].
 4. استخدم </> لتحديد الخيار الذي ترغب به.
 5. اضغط على (BACK) للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.

ملاحظة !

حتى إذا قمت بتغيير قيمة خيار [معدل بعد TV] في البيانات المعروضة على الشاشة، لن يتغير خيار [معدل بعد TV] في قائمة [إعدادات].

تحديد لغة الترجمة.

BD DVD AVCHD MOVIE

1. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU).
2. حدد [الخيار] باستخدام </> واضغط على (ENTER).
3. استخدم V / ^ لتحديد الخيار [ترجمة].
4. استخدم </> لتحديد لغة الترجمة التي ترغب بها.
5. عند الضغط على (ENTER)، يمكنك تعيين خيارات الترجمة المختلفة.
6. اضغط على (BACK) للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.

ملاحظة !

تسمح بعض الأسطوانات بتغيير تحديدات الترجمة عبر قائمة الأسطوانة فقط. إذا كان هذه هي الحال، اضغط على الزر TITLE/POPUP أو DISC MENU (قائمة الأسطوانة) واختار الترجمة المناسبة من التحديدات الموجودة على قائمة الأسطوانة.

سماع صوت مختلف

BD DVD AVCHD MOVIE

1. أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU).
2. حدد [الخيار] باستخدام </> واضغط على (ENTER).
3. استخدم V / ^ لتحديد الخيار [الصوت].
4. استخدم </> لتحديد لغة الصوت أو مسار الصوت أو قناة الصوت المطلوبة.

ملاحظة !

- تسمح بعض الأسطوانات بتغيير تحديدات الصوت عبر قائمة الأسطوانة فقط. في هذه الحالة، اضغط على الزر TITLE/POPUP أو DISC MENU واختار الصوت المناسب من التحديدات الموجودة على قائمة الأسطوانة.
- وبعد تغيير الصوت، فقد يحدث اختلاف مؤقت بين الصوت المعروض والحقيقي.
- على أسطوانة BD-ROM، يتم عرض التنسيق متعدد الصوت (1، 5، قناة أو 7، قناة) مع [MultiCH] في البيانات المعروضة على الشاشة.
- يمكنك تحديد خيار [صوت] من العرض الموجود على الشاشة مباشرة بالضغط على زر AUDIO.

ضبط الخيار [المستخدم]

1. أثناء التشغيل، اضغط على [INFO/MENU].
2. حدد [الخيار] باستخدام </> واضغط على [ENTER].
3. استخدم \wedge / \vee لتحديد الخيار [وضع الصورة].
4. استخدم </> لتحديد الخيار [المستخدم] واضغط على [ENTER].



6. استخدم الخيار </> لضبط خيارات [وضع الصورة].
7. حدد الخيار [افتراضي] ثم اضغط على [ENTER] لإعادة تعيين جميع تعديلات الفيديو.
8. استخدم </> لتحديد الخيار [إغلاق] واضغط على [ENTER] لإنهاء الإعداد.

عرض معلومات المحتوى

MOVIE

- يمكن للمشغل عرض معلومات المحتوى
1. حدد ملفاً باستخدام </>.
 2. اضغط على [INFO/MENU] لعرض قائمة الخيار. تظهر معلومات الملف على الشاشة.
 3. خلال تشغيل الفيلم، يمكنك عرض معلومات الملف بالضغط على [TITLE/POPUP].

ملاحظة !

قد لا تكون المعلومات المعروضة على الشاشة صحيحة بالمقارنة مع معلومات المحتوى الفعلية.

تغيير صفحة كود الترجمة.

MOVIE

- إذا تم عرض الترجمة في شكل حروف مقطعة، يمكنك تغيير صفحة كود الترجمة لمشاهدة ملف الترجمة بشكل صحيح.
1. أثناء التشغيل، اضغط على [INFO/MENU].
 2. حدد [الخيار] باستخدام </> واضغط على [ENTER].
 3. استخدم \wedge / \vee لتحديد الخيار [صفحة الكود].
 4. استخدم </> لتحديد خيار كود الترجمة الذي ترغب به.



5. اضغط على [BACK] للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.

تغيير وضع الصورة

BD DVD AVCHD MOVIE

- يمكنك تغيير خيار [وضع الصورة] أثناء التشغيل.
1. أثناء التشغيل، اضغط على [INFO/MENU].
 2. حدد [الخيار] باستخدام </> واضغط على [ENTER].
 3. استخدم \wedge / \vee لتحديد الخيار [وضع الصورة].
 4. استخدم </> لتحديد الخيار الذي ترغب به.
 5. اضغط على [BACK] للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.


تحديد ملف الترجمة

MOVIE

إذا كان اسم ملف الترجمة مختلفاً عن اسم ملف الفيديو، فإنك في حاجة إلى تحديد ملف الترجمة في القائمة [فيلم] قبل تشغيل الفيديو.

١. استخدم $\wedge / \vee / < / >$ لتحديد ملف الترجمة الذي ترغب في تشغيله في قائمة [فيلم].

٢. اضغط على \odot ENTER.

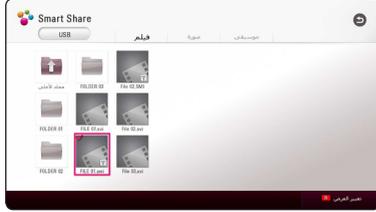

اضغط على \odot ENTER مرة أخرى لإلغاء تحديد ملف الترجمة. يتم عرض ملف الترجمة المحدد عند تشغيل ملف الفيديو.

ملاحظة!

- إذا قمت بالضغط على \blacksquare (STOP) أثناء التشغيل، يتم إلغاء تحديد الترجمة.
- لا تتوفر هذه الوظيفة لتشغيل ملفات على خادم عبر الشبكة المنزلية.

تغيير عرض قائمة المحتوى

MOVIE MUSIC PHOTO

في قائمة [Smart Share]، يمكنك تغيير عرض قائمة المحتوى. اضغط على الزر (R) ذو اللون الأحمر بشكل متكرر.



تحويل المحتوى 2D إلى محتوى 3D.

BD DVD AVCHD MOVIE

- تسمح لك هذه الوظيفة بتحويل محتوى 2D إلى محتوى 3D. يمكنك تحديد عمق ومسافة 3D في الخيار [3D] أثناء التشغيل.
1. أثناء التشغيل، اضغط على [INFO/MENU] (I).
2. حدد الخيار [3D] باستخدام </>، واضغط على ENTER (⊙).
3. استخدم </> / </> / </> لتحديد الخيار الذي ترغب به.
4. حدد الخيار [افتراضي] ثم اضغط على ENTER (⊙) لإعادة ضبط كافة إعدادات الفيديو.
5. استخدم </> / </> / </> لتحديد الخيار [إغلاق]، واضغط على ENTER (⊙) لإنهاء الضبط.

ملاحظة !

- عند تعيين الدقة Ultra HD، وإذا قمت بتحديد [تشغيل] في [3D]، يتم تغيير الدقة Ultra HD إلى الدقة الأصلية.
- قد تعذر تحويل ملفات الأفلام التي تزيد عن 30 إطار في الثانية (معدل الإطارات) إلى 3D.

الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح

PHOTO

- يمكنك عرض ملفات الصور أثناء الاستماع إلى ملفات صوتية.
1. أثناء مشاهدة الصور على الشاشة بالكامل، اضغط على INFO / MENU (I) لعرض قائمة الاختيار.
 2. حدد [الخيار] باستخدام </> واضغط على ENTER (⊙).
 3. استخدم </> / </> لتحديد خيار [تحديد]، واضغط على إدخال ENTER (⊙) لعرض القائمة [تحديد].
 4. استخدم </> / </> لتحديد جهاز، واضغط على ENTER (⊙). قد يختلف الجهاز المتوفر حسب مكان ملف الصور الحالي.
- | مكان الصورة | الجهاز المتاح |
|---------------|---------------|
| أسطوانات، USB | أسطوانات، USB |
| خادم DLNA | خادم DLNA |
5. استخدم </> / </> لتحديد الملف أو المجلد الذي ترغب في تشغيله.



حدد [I] واضغط على ENTER (⊙) لعرض الدليل الأعلى.

ملاحظة !

عند اختيار ملف صوت من الخادم لا يكون تحديد المجلد متاحاً. يكون فقط خيار تحديد الملفات متاحاً.

6. استخدم > لتحديد [OK] واضغط على ENTER (⊙) لإكمال تحديد الموسيقى.

الخصائص المتقدمة

اتصال Wi-Fi Direct™

الاتصال بجهاز Wi-Fi Direct™ معتمد

MOVIE MUSIC PHOTO

يمكن لهذا المُشغّل تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور الموجودة في جهاز Wi-Fi Direct™ المعتمد. تُمكن تقنية Wi-Fi Direct™ المُشغّل من الاتصال المباشر بجهاز Wi-Fi Direct™ المعتمد دون التوصيل بجهاز الشبكة مثل نقطة الوصول.

على الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Wi-Fi Direct™

١. قم بتشغيل الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Wi-Fi Direct™ وشغل الوظيفة المباشرة Wi-Fi.

٢. شغل تطبيق DLNA على الجهاز.

على المُشغّل الخاص بك

٣. حدد الخيار [شبكة] في القائمة [عدادات] ثم اضغط على الزر ENTER (⊙).

٤. حدد الخيار [وأي-فاي مباشر] واضغط على الزر ENTER (⊙).



٥. حدد جهاز Wi-Fi Direct™ من القائمة باستخدام \wedge / \vee واضغط على ENTER (⊙).



ستتم متابعة توصيل Wi-Fi Direct™. تابع الإجراء على الشاشة.

إذا أردت إعادة فحص أجهزة Wi-Fi Direct™ المتاحة، حدد [تحديث القائمة] واضغط على ENTER (⊙).

لتحديد خادم من قائمة الأجهزة، يجب مشاركة الملفات أو المجلدات من قبل خادم DLNA من جهاز Wi-Fi Direct™ المتصل.

٦. حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام \wedge / \vee و اضغط على ENTER (⊙).



٧. حدد ملفاً باستخدام $\wedge / \vee / < / >$ واضغط على ENTER (⊙) لتشغيل الملف.

ملاحظة!

- من أجل الحصول على إرسال أفضل، ضع المُشغّل بالقرب من الخادم المعتمد من Wi-Fi Direct™ قدر الإمكان.
- يمكن اتصال هذه الوحدة بجهاز واحد فقط في نفس الوقت. الاتصال المتعدد غير متاح.
- في حالة محاولة الاتصال بشبكة لا سلكية أثناء اتصال الجهاز من خلال وظيفة Wi-Fi Direct™، سيتم قطع اتصال Wi-Fi Direct™ قسراً.
- في حالة اتصال هذا المُشغّل وجهاز Wi-Fi Direct™ بشبكة عملية مختلفة، فقد يكون اتصال Wi-Fi Direct™ غير متاح.
- إذا لم يكن جهاز Wi-Fi Direct™ المعتمد في وضع الاستعداد Wi-Fi، لا يمكن للمُشغّل اكتشاف الجهاز.
- عند توصيل جهاز معتمد لتشغيل تقنية Wi-Fi Direct™ بالمُشغّل الخاص بك، لا يكون اتصال شبكة PIN غير مدعوم.
- هذا المنتج غير قادر على الاتصال بجهاز Wi-Fi direct™ في وضع مالك المجموعة Group Owner.

الاستمتاع بخاصية BD-Live™

BD

- تسمح أسطوانة BD-ROM التي تدعم BD-Live والتي تحتوي على خاصية التمديد التي تسمح لك بالاستمتاع بالعديد من الوظائف مثل تحميل أفلام جديدة بتوصيل هذه الوحدة بالإنترنت.
1. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة ٢٠).
 2. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود باللوحة الأمامية. جهاز تخزين USB ضروري لتنزيل المحتويات الإضافية..
 3. اضغط على HOME (⏪) وقم بتعيين الخيار [توصيل BD-LIVE] في قائمة [إعدادات] (الصفحة ٢٧).
- وحسب الأسطوانة، قد لا تعمل وظيفة BD-LIVE في حال تم تعيين خيار [توصيل BD-LIVE] [توصيل BD-LIVE] على [مسموح جزئياً].
4. أدخل أسطوانة BD-ROM بدعم وظيفة BD-Live. قد تختلف العمليات بناء على نوع الأسطوانة. ارجع إلى الدليل المزود مع الأسطوانة.c.

تحذير!

لا تستخرج جهاز USB المتصل أثناء عملية تنزيل المحتوى أو عندما تكون اسطوانة Blu-ray لا تزال في درج الأسطوانات. حيث قد يتسبب ذلك في إتلاف جهاز USB الموصل وقد لا تعمل خصائص BD-Live بشكل مناسب مع جهاز USB التالف بعد ذلك. إذا ظهر أن جهاز USB تالف بسبب ذلك الفعل، يمكنك تهيئة جهاز USB الموصل من على الكمبيوتر الشخصي وإعادة استخدامه مع هذا المشغل.

ملاحظة!

- قد يحظر الوصول إلى بعض محتويات BD-Live في بعض المناطق بناء على الرأي الخاص بموفر المحتوى.
- قد يستغرق الأمر بضع دقائق للتنزيل وبدء الاستمتاع بمحتوى BD-Live.
- بالنسبة لأسطوانة BD-Live، يتم استخدام محرك فلاش USB / محرك أقراص ثابت خارجي HDD مهيئ بالتنسيق FAT32 فقط.

الاستمتاع بتقنية Miracast™

يمكنك عمل انعكاس لشاشة وصوت الأجهزة المعتمدة لتشغيل تقنية Miracast على شاشة التلفزيون عبر المشغل الخاص بك لاسلكياً.

على الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Miracast™

1. قم بتشغيل الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Miracast وشغل وظيفة [Miracast] الخاصة به.
- على المشغل الخاص بك
2. اضغط على (HOME) HOME.
 3. حدد [Miracast] واضغط على (ENTER) ENTER.



4. حدد جهاز Miracast في القائمة V / ^ واضغط على (ENTER) ENTER.

سوف تتم متابعة وظيفة Miracast تلقائياً.

إذا أردت إعادة فحص أجهزة Miracast المتاحة، حدد [تحديث القائمة] واضغط على (ENTER) ENTER.

ملاحظة!

- ومن أجل انعكاس أفضل أضع الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Miracast في أقرب مكان ممكن من المشغل.
- يمكن لهذه الوحدة الاتصال بجهاز واحد فقط في نفس الوقت. الاتصال المتعدد غير متاح.
- أثناء الانعكاس، لا يمكن استخدام الشبكة اللاسلكية أو Wi-Fi Direct في نفس الوقت.
- إذا لم يكن الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Miracast في وضع استعداد [Miracast]، يتعذر على هذا المشغل العثور على الجهاز.
- وحسب حالة الشبكة اللاسلكية الخاصة بك، قد يكون الانعكاس غير مستقر.
- أثناء الانعكاس، قد يتم فصل الشاشة حسب إعدادات التلفزيون الخاص بك. وفي هذه الحالة، يرجى تعديل إعدادات الشاشة على التلفزيون الخاص بك.

تحذير

يتم توفير ميزات التسجيل أو النسخ في هذا المشغل للاستخدام الشخصي وغير التجاري. إن عمل نسخ غير مرخص بها للمواد المحمية بحقوق النشر بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، وعمليات البث، والتسجيلات الصوتية قد يمثل انتهاكاً لحقوق النشر ويشكل مخالفة جنائية. لا ينبغي استخدام هذا الجهاز لمثل هذه الأغراض. تخلي شركة LG مسؤوليتها عن أي توزيع أو استخدام غير قانوني لمحتوى غير مرخص به للأغراض التجارية.

كن مسؤولاً
احترم حقوق النشر

تسجيل قرص صوتي مدمج

يمكنك تسجيل أحد المسارات المفضلة أو جميع المسارات الموجودة في القرص المدمج الصوتي على جهاز تخزين USB.

1. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود باللوحة الأمامية.
2. أدخل قرص صوتي مدمج في المشغل.
3. اضغط على الزر ذو اللون الأحمر (●) لبدء [تسجيل CD].

وضع الإيقاف	أثناء التشغيل	
جميع المسارات	تشغيل المسا	مسار التسجيل
سرعة 4 ×	سرعة عادية.	وقت التسجيل

التسجيل من راديو FM أو مصدر AUX

يمكنك التسجيل من راديو FM أو مصدر AUX إلى جهاز تخزين USB.

1. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود باللوحة الأمامية.
 2. في وضع راديو FM، قم بالموالفة حتى تصل إلى محطة الراديو التي ترغب بها (انظر "Radio Operations" في الصفحة ٥٧) أو في الوضع AUX وابدأ التشغيل من المصدر الخارجي (انظر "AUX Connection" في الصفحة ١٨).
 3. اضغط على الزر REC (●) في جهاز التحكم عن بعد.
- يتم حفظ ما تم تسجيله في مجلد "EXT_REC".

ملاحظة

- بالنسبة لأقراص تسجيل CD الصوتية، استخدم محرك أقراص USB محمول / محرك أقراص HDD خارجي مهيئ بتنسيق FAT32 فقط.
- سار الصوت مسجل على ملف صوتي بسرعة 1٩٢ كيلو بايت/ثانية. يتم تسجيل راديو FM ومصدر AUX إلى ملف صوتي بسرعة ١٢٨ كيلو بايت/ثانية.
- وقت تسجيل القرص الصوتي المدمج المذكور في الجدول تقريبي.
- يختلف وقت النسخ الفعلي لجهاز تخزين USB وفقاً لقدرة جهاز تخزين USB.
- تأكد من وجود مساحة خالية متاحة 50 ميجابايت كحد أدنى عند التسجيل على جهاز تخزين USB.
- يجب أن يكون طول ملف الموسيقى أكثر من 20 ثانية للتسجيل بالشكل الملائم.
- لا تقم بإيقاف تشغيل هذا المشغل أو إخراج جهاز تخزين USB الموصل خلال تسجيل القرص الصوتي.

LG Tag On

يسمح LG Tag On بتثبيت وفتح تطبيق "LG AV Remote" على الهاتف الذي يدعم تقنية NFC.

١. قم بوضع ملصق LG Tag On على هذا المشغل.

ملاحظة !

- وإننا نقترح عليك أولاً التفكير بدقة في موضع اللاصق لأنه يصعب إزالته بعد لصقه أول مرة.

٢. قم بوسم الجزء الخلفي من الهاتف الذي يدعم تقنية NFC على ملصق LG Tag On.

- إذا لم يكن تطبيق "LG AV Remote" مثبتاً على الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC يتم عرض الشاشة المرتبطة بتطبيق "LG AV Remote".
- إذا كان تطبيق "LG AV Remote" مثبتاً على الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC يتم تفعيل تطبيق "LG AV Remote".

ملاحظة !

- يتعين تفعيل خاصية NFC على الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC للإصدار Android 4.0 أو أحدث.
- إذا كان الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC مقفلاً، فلن يتمكن من قراءة ملصق LG Tag On.
- إذا كان هاتفك الذكي مطلياً بالكروم، فلن تتوفر تقنية NFC. حسب مادة تصنيع الحقيبة الخاصة بك أو سمكها، قد لا تتم قراءة NFC بشكل جيد.

LG AV Remote

يمكنك التحكم في هذا المشغل عبر هاتف iPhone أو Android الخاص بك عبر الشبكة المنزلية الخاصة بك. يتعين توصيل هذا المشغل والهاتف الخاص بك بجهاز الشبكة اللاسلكية الخاص بك مثل نقطة الوصول.

قم بزيارة موقع "Apple iTunes" أو "Google Android Market (Google Play Store)" لمعرفة المزيد من التفاصيل حول التطبيق "LG AV Remote".



اضغط على زر تكرار (↻) لتحديد وضع التكرار المطلوب:

المسار (⏮)، الكل (⏪)، تبديل عشوائي للكل (⏩)، تبديل عشوائي (⏭)، إيقاف (⏸) (لا يوجد عرض).

ملاحظة !

في حالة تعيين اللغة والعروضة على الشاشة لجهاز iPod على اللغة الصينية المبسطة، لا تعمل وظيفة تشغيل التمرير بشكل صحيح.

الاستمتاع باستخدام وضع iPod IN (مدخل iPod)

يرجى التحكم مباشرة من جهاز iPod الخاص بك. يمكنك التحكم في الموسيقى الخاصة بك في جهاز iPod باستخدام جهاز التحكم عن بعد الملحق.

١. وصل iPod بمنفذ USB في اللوحة الأمامية.

في حالة قيامك بتشغيل هذه الوحدة، يتم تشغيل جهاز iPod تلقائياً وتبدأ إعادة الشحن.

٢. اضغط على FUNCTION (راديو وإدخال) لتحديد وضع iPod IN (مدخل iPod).

يحدد هذا الإجراء خياراً في القائمة.	⏮ / ⏪ / ⏩ / ⏭
يبدأ في تشغيل الموسيقى.	ENTER (⏪)
للإيقاف المؤقت أثناء التشغيل، لاستئناف التشغيل، اضغط على زر ⏪ أو (PLAY) مرة أخرى.	⏪ (PLAY) أو ⏩
التقديم السريع أو إعادة تشغيل الأغنية	(اضغط واستمر في الضغط على) ⏮ / ⏩
تخطي التشغيل للأمام أو للخلف.	⏮ / ⏩

تشغيل جهاز iPod

يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى الصوت باستخدام جهاز iPod لديك. للاطلاع على تفاصيل تشغيل جهاز iPod، يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم iPod.

التحضير

قبل توصيل جهاز iPod، قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة وإيقاف مستوى صوت هذه الوحدة إلى أقصى حد.

ملاحظة !

استخدم كبل iPod المرفق مع جهاز iPod الخاص بك.

١. وصل iPod بمنفذ USB في اللوحة الأمامية. في حالة قيامك بتشغيل هذه الوحدة، يتم تشغيل جهاز iPod تلقائياً وتبدأ إعادة الشحن. عند قيامك بتوصيل جهاز iPod في القائمة HOME (الرئيسية)، يقوم المشغل بتشغيل الموسيقى تلقائياً.
٢. حدد ملفاً باستخدام </> / > / </>، واضغط على ENTER (⏪) لتشغيل الملف.

الاستمتاع بمشاهدة جهاز iPod على الشاشة

١. وصل iPod بمنفذ USB في اللوحة الأمامية.
٢. اضغط على HOME (⏪).
٣. حدد [Smart Share] باستخدام </>، حدد iPod من القائمة.
٤. حدد محتوى باستخدام </> / > / </>، واضغط على ENTER (⏪) لتشغيل.



يمكنك البحث بسهولة عن محتوى بواسطة تشغيل التمرير على الشاشة. حدد مستوى طاقة باستخدام > وحدد القيمة التمهيدية للمحتوى المرغوب.

ملاحظة!

- تظهر رسالة الخطأ "CHECK" أو "طراز iPod المتصل غير مدعوم" في حالة:
 - توفر جهاز iPod الخاص بك للوظيفة المراد تشغيلها.
- تظهر رسالة الخطأ "CHECK" أو "يرجى تحديث برنامج جهاز iPod" في حالة:
 - احتواء جهاز iPod لديك على إصدار برنامج قديم.
 - ← تحديث برنامج جهاز iPod لديك إلى أحدث إصدار.
- في عرض هذه الوحدة لرسالة خطأ، فاتبع الرسالة. تظهر رسالة الخطأ "CHECK" أو "يرجى فحص جهاز iPod" في حالة:
 - فشل الاتصال بين هذه الوحدة وجهاز iPod الخاص بك.
 - ← قم بتوصيل & معاودة توصيل iPod في هذه الوحدة.
 - جهاز iPod غير موصل بإحكام.
 - تتعرف هذه الوحدة على جهاز iPod لديك كجهاز غير معروف.
- طاقة البطارية في جهاز iPod منخفضة بشكل استثنائي.
 - ← البطارية تحتاج إلى الشحن.
 - ← في حالة قيامك بشحن البطارية أثناء انخفاض مستوى طاقة البطارية بشدة، قد تستغرق عملية الشحن وقتًا أطول.
- قد يختلف التوافق مع جهاز iPod لديك استنادًا إلى نوع جهاز iPod لديك.
- لا يشتمل جهاز iPod الذي يعمل باللمس وجهاز iPhone على أي اختلافات في التشغيل مقارنةً بجهاز iPod. قد تكون في حاجة لأي عنصر تحكم إضافي لاستخدامه مع هذه الوحدة. (على سبيل المثال، "شريحة لفتح القفل")
- في حالة استخدامك أحد التطبيقات، أو إجراء مكالمة أو إرسال واستقبال رسالة SMS نصية، وما إلى ذلك على جهاز iPod الذي يعمل باللمس أو جهاز iPhone، قم بفصله من منفذ USB الخاص بهذه الوحدة، ثم استخدمه.
- استنادًا إلى إصدار البرنامج الخاص بجهاز iPod لديك، قد لا تتمكن من التحكم في جهاز iPod الخاص بك من خلال هذه الوحدة. نُوصي بتثبيت أحدث إصدار من البرنامج.
- تدعم هذه الوحدة الطرازات التالية:
 - iPad nano 4G، 5G، 6G، 7G -
 - iPod touch 3G، 4G، 5G -
 - iPhone 3GS، 4، 4S، 5 -
 - iPad، iPad2، iPad3، iPad4 -
 - iPad mini -
- إذا كنت تواجه أي مشكلة في جهاز iPod الخاص بك، يُرجى زيارة موقع www.apple.com/support/ipod.

عمليات الراديو

تأكد من توصيل الهوائيات. (يرجى الرجوع إلى الصفحة ١٧)

الاستماع إلى الراديو

١. اضغط على FUNCTION (راديو وإدخال) حتى يظهر TUNER (الموالتف) (FM) في نافذة العرض. تم توليف آخر محطة تم استقبالها.

٢. اضغط مع الاستمرار على TUNING (توليف) (+/-) لمدة ثانيتين حتى تبدأ إشارة التردد في التغير. يتوقف المسح الضوئي عند توليف الوحدة على محطة. أو اضغط على TUNING (توليف) (+/-) بشكل متكرر.

٣. اضغط على زر VOL (+/-) لضبط مستوى الصوت.

الضبط المسبق لمحطات الراديو

يمكنك ضبط 50 محطة مسبقاً لـ FM.

قبل التوليف، تأكد من خفض مستوى الصوت.

١. اضغط على FUNCTION (راديو وإدخال) حتى يظهر TUNER (الموالتف) (FM) في نافذة العرض.

٢. حدد التردد المطلوب عن طريق استخدام TUNING (التوليف) (+/-).

٣. اضغط على (ENTER) (⊙)، وسيظهر حينئذٍ رقم الضبط المسبق مع وميض في نافذة العرض.

٤. اضغط على PRESET (ضبط مسبق) (+/-) لتحديد الرقم الذي تريده مسبقاً.

٥. اضغط على (ENTER) (⊙). يتم تخزين المحطة.

٦. كرر الخطوات من ٢ حتى ٥ لتخزين محطات أخرى.

حذف محطة محفوظة

١. اضغط على PRESET (ضبط مسبق) (+/-) لتحديد رقم الضبط المسبق الذي ترغب في حذفه.

٢. اضغط على CLEAR (مسح)، وسيظهر حينئذٍ رقم الضبط المسبق مع وميض في نافذة العرض.

٣. اضغط على CLEAR (مسح) مرة أخرى لحذف رقم الضبط المسبق المحدد.

حذف جميع المحطات المحفوظة

اضغط مع الاستمرار على CLEAR (مسح) لمدة ثانيتين. سيومض "ERASE ALL" (محو الكل). اضغط على CLEAR (مسح) مرة أخرى. يتم حينئذٍ حذف جميع المحطات المحفوظة.

تحسين استقبال FM الضعيف

اضغط على الزر B (MONO/STEREO) (أحادي الصوت/ستيريو) (الأزرق) في جهاز التحكم عن بُعد. سيؤدي هذا إلى تحويل الموالتف من وضع الستيريو إلى وضع أحادي الصوت، ويعمل في الغالب على تحسين الاستقبال.

استخدام خاصية Premium (المحتوى المتميز)

يمكنك استخدام خدمات المحتويات المتنوعة عبر الإنترنت من خلال خاصية Premium (المحتوى المتميز).

١. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة ٢٠).
٢. اضغط على HOME (⏪).
٣. حدد [ميزة] باستخدام </> واضغط على ENTER (⏩).



٤. حدد خدمة على الإنترنت باستخدام </> / </> / </> واضغط على ENTER (⏩).

ملاحظة !

- للمزيد من المعلومات المفصلة عن كل خدمة، اتصل بموفر الخدمة أو قم بزيارة ارتباط الدعم للخدمة.
- المعلومات المتعلقة بالخدمة ومحتوى خدمات ميزة Premium، بما في ذلك واجهة المستخدم عرضة للتغيير. يرجى الرجوع إلى موقع الويب الخاص بكل خدمة للحصول على أحدث المعلومات.
- قد يؤدي استخدام ميزات مميزة من خلال اتصال الشبكة اللاسلكية إلى سرعة تدفق غير مناسبة من خلال تداخل الناتج من الأجهزة المنزلية التي تستخدم الترددات اللاسلكية.
- إذا تغير إعدادات الدولة، انتقل إلى [إعدادات] < [شبكة] < [ضبط الخدمة الذكية] < [إعداد البلد].
- حدد [يدوي] واضغط على ENTER (⏩) من القائمة [إعداد البلد].

استخدام لوحة مفاتيح أو ماوس USB

يمكنك توصيل لوحة مفاتيح و/ أو ماوس USB لكتابة النص والتنقل عبر القوائم.

١. وصل لوحة مفاتيح أو ماوس USB بمنفذ USB في اللوحة الخلفية.
٢. استخدم لوحة المفاتيح لكتابة نص أو استخدم الماوس للتنقل عبر القوائم.

ملاحظة !

ينصح بلوحات المفاتيح والماوس التالية.

- Logitech Wireless Combo MK 520
- Logitech Wireless Combo MK 320
- Logitech Wireless Combo MK 260
- Microsoft Wireless Desktop 5000
- Microsoft Wireless Desktop 3000
- Microsoft Wireless Desktop 2000
- Microsoft Wireless Desktop 800

تسجيل الدخول

لاستخدام خاصية [LG Smart World] فإنك بحاجة إلى تسجيل الدخول باستخدام حسابك.

١. في القائمة الرئيسية، حدد الأيقونة [👤] واضغط على ENTER (⊙).
٢. قم بملء حقل [ID] و [كلمة المرور] باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية.
- إذا لم يكن لديك حساباً، اضغط على الزر ذو اللون الأحمر (R) للتسجيل.
٣. استخدم </> / \ / </> لتحديد [OK] واضغط على الزر (⊙) ENTER لتسجيل الدخول باستخدام حسابك.
- إذا قمت بتحديد مربع الاختيار [تسجيل دخول تلقائي]، يتم تذكر المعرف وكلمة المرور الخاصة بك وتسجيل الدخول تلقائياً دون الحاجة إلى إدخالها مرة ثانية.

ملاحظة !

لعرض المعلومات الخاصة بحسابك، حدد الأيقونة [👤] واضغط على ENTER (⊙) في القائمة الرئيسية وحدد الخيار My Page.

استخدام LG Smart World

يمكنك استخدام خدمات تطبيق LG على هذا المشغل عبر الإنترنت يمكنك العثور على التطبيقات المختلفة وتحميلها بكل سهولة من LG Smart World.

١. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة ٢٠).
٢. اضغط على HOME (🏠).
٣. حدد [LG Smart World] واضغط على ENTER (⊙).



٤. حدد فئة باستخدام </> واضغط على ENTER (⊙).
٥. استخدم </> / \ / </> لتحديد تطبيق واضغط على ENTER (⊙) لعرض المعلومات.
٦. اضغط على ENTER (⊙) عندما تكون أيقونة [تثبيت] مظلمة. يتم تثبيت التطبيق على المشغل.
- لتثبيت تطبيق على المشغل، يحتاج المستخدم إلى تسجيل الدخول، ارجع إلى الصفحة للحصول على المزيد من المعلومات حول تسجيل الدخول.
٧. اضغط على الزر ذو اللون الأحمر (R) لعرض شاشة [تطبيقاتي].
٨. حدد التطبيق المثبت واضغط على ENTER (⊙) لتنفيذه.

ملاحظة !

- وحسب المنطقة، فقد لا تتوفر خدمة [LG Smart World] و [تطبيقاتي] ووظيفة [بحث].
- لتثبيت تطبيق مدفوع، يجب عليك أن تكون عضواً مميزاً. قم بزيارة www.lgappstv.com للحصول على المزيد من المعلومات.

استخدام قائمة My Apps (تطبيقاتي)

يمكنك نقل أو حذف تطبيق مثبت في قائمة [تطبيقاتي].

1. اضغط على HOME (🏠).
2. حدد [تطبيقاتي] واضغط على ENTER (⊙).



3. في القائمة [تطبيقاتي]، اضغط على الزر ذو اللون الاحمر (R).

نقل تطبيق

1. حدد التطبيق، واضغط على ENTER (⊙) لعرض الخيارات.
2. استخدم \wedge / \vee لتحديد [تحريك] واضغط على ENTER (⊙).
3. استخدم $\wedge / \vee / < / >$ لتحديد الموضع الذي ترغب في النقل إليه واضغط على ENTER (⊙).

حذف تطبيق

1. حدد التطبيق، واضغط على ENTER (⊙) لعرض الخيارات.
2. استخدم \wedge / \vee لتحديد [حذف] واضغط على ENTER (⊙).
3. استخدم $< / >$ لتحديد [OK] واضغط على ENTER (⊙) للتأكيد.

ملاحظة !

وحسب المنطقة، فقد لا تتوفر خدمة [LG Smart World] و[تطبيقاتي] ووظيفة [بحث].

البحث في المحتويات الموجودة على الإنترنت

إذا كانت تواجه صعوبة في العثور على محتوى محدد من خدمات الإنترنت، يمكنك استخدام وظيفة البحث الشامل من خلال إدخال الكلمات الأساسية في قائمة [٩].

1. اضغط على HOME (🏠).
2. حدد أيقونة [٩] في القائمة الرئيسية $\wedge / \vee / < / >$ واضغط على ENTER (⊙).
3. تظهر قائمة [٩] على الشاشة مع لوحة مفاتيح ظاهرية.
4. اضغط على ENTER (⊙). تظهر لوحة المفاتيح الظاهرية لتقائمي.
5. استخدم $\wedge / \vee / < / >$ لتحديد الأحرف ثم اضغط على الزر ENTER (⊙) لتأكيد اختيارك على لوحة المفاتيح الظاهرية.
6. عند الانتهاء من إدخال الكلمة الأساسية، حدد [↵] واضغط فوق ENTER (⊙) لعرض نتائج البحث.
7. استخدم $\wedge / \vee / < / >$ لتحديد المحتوى الذي ترغب فيه واضغط على ENTER (⊙) للانتقال إلى المحتوى المحدد بشكل مباشر.

ملاحظة !

- وحسب المنطقة، فقد لا تتوفر خدمة [LG Smart World] و[تطبيقاتي] ووظيفة [بحث].
- لا تقوم خاصية البحث بالبحث عن المحتوى في كل الخدمات على الإنترنت. حيث تعمل فقط في بعض الخدمات على الإنترنت.

استخدام تقنية البلوتوث

نبذة عن تقنية البلوتوث

تقنية البلوتوث هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى.

يبلغ النطاق المتاح 10 مترا.

(قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة الكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل البلوتوث داخل مجالات أخرى)

ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية أية رسوم.

يمكن تشغيل التليفون المحمول الذي يدعم تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية.

الأجهزة المتاحة: الهاتف المحمول، مشغل MP3، الكمبيوتر المحمول، المساعد الرقمي الشخصي (PDA)

ملفات تعريف البلوتوث

لاستخدام تكنولوجيا البلوتوث، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير ملفات تعريف معينة.

هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي.
ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم

الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث

الاقتران بين وحدتك وجهاز بلوتوث

وقبل البدء في إجراءات الاقتران، تأكد من تشغيل البلوتوث في جهاز البلوتوث الخاص بك. يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث. بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

1. حدد وظيفة البلوتوث باستخدام زر الوظيفة FUNCTION. تظهر على الشاشة "BT READY" تقنية البلوتوث جاهزة.
2. تشغيل جهاز البلوتوث وإجراء عملية الاقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز البلوتوث حسب نوع جهاز البلوتوث. تظهر الوحدة الخاصة بك باسم "LG-HTS".
3. عندما يتم اقتران هذه الوحدة بنجاح مع جهاز البلوتوث، يضيء مصباح البلوتوث الخاص بهذه الوحدة وتظهر على الشاشة "BTPAIRED" تم اقتران تقنية البلوتوث.

ملاحظة!

توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاقتران، حسب نوع جهاز البلوتوث.

4. استمع إلى الموسيقى. للاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز البلوتوث، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

ملاحظة!

في حالة تغييرك لوظيفة الوحدة، يتم فصل وظيفة البلوتوث، ويجب إجراء عملية الاقتران مرة أخرى.

! ملاحظة

- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- لا يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه الوحدة.
- إمكانية الاقتران هذه محدودة بتوصيل جهاز بلوتوث واحد لكل وحدة ولا تدعم الاقتران المتعدد.
- حتى إذا كانت المسافة بين جهاز البلوتوث الخاص بك والجهاز أقل من ١٠ متر، لكن توجد عوائق بين الجهازين، عندئذ لا يمكن التوصيل بين الجهازين.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث، حسب طراز الجهاز.
- في حالة عدم اتصال البلوتوث، تظهر رسالة "BT READY" تقنية البلوتوث جاهزة على الشاشة.
- سوف ينقطع الاتصال في حال وجود عطل كهربائي ناتج عن تواجد أجهزة مستخدمة لنفس التردد مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية بنفس المكان.
- عندما يقف شخص ما ويعوق الاتصال بين جهاز البلوتوث والمشغل، سيتم قطع الاتصال.
- إذا قمت بزيادة المسافة بين جهاز البلوتوث والوحدة فسوف تقل جودة الصوت أكثر فأكثر حتى ينقطع الاتصال إذا أصبحت المسافة بين جهاز البلوتوث والوحدة أكبر من النطاق التشغيلي للبلوتوث.
- ينقطع اتصال الجهاز الذي يحتوي على تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية أو إذا أبعدت الجهاز عن الوحدة الرئيسية لأكثر من 10 متر.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عام

العرض	السبب والحل
يتعذر تشغيل الطاقة.	<ul style="list-style-type: none"> أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط جيداً.
الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> أدخل قرص قابل للتشغيل. (تحقق من نوع القرص ونظام الألوان وكود المنطقة.) أدخل القرص بحيث يكون الجانب الخاص باستعادة التشغيل لأسفل. نظف القرص. قم بإلغاء وظيفة (التصنيف) أو تغيير مستوى التصنيف.
جهاز تخزين USB الموصل غير متعرف عليه.	<ul style="list-style-type: none"> حاول استخدام كبل USB مختلف، حيث قد لا تدعم بعض كبلات USB تياراً كافياً لعمليات USB. إذا تم استخدام كبل تمديد USB أو USB HUB، قد لا يتم التعرف على أجهزة USB. لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برامج إضافية عندما تكون متصلاً بجهاز الكمبيوتر. تدعم هذه الوحدة محرك أقراص USB متحرك ومحرك أقراص USB خارجي HDD بتنسيق FAT32 أو NTFS.
لا يمكن تغيير الزاوية.	<ul style="list-style-type: none"> إنّ الزوايا المتعددة غير مسجلة في فيديو DVD الذي يجري تشغيله.
لا يمكن تشغيل ملفات الأفلام أو الصور أو الموسيقى.	<ul style="list-style-type: none"> الملفات غير مسجلة بتنسيق تستطيع الوحدة تشغيله. لا تدعم الوحدة الترميز الخاص بملف الفيلم.
لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد بالشكل الملائم.	<ul style="list-style-type: none"> جهاز التحكم عن بُعد غير متجه نحو المستشعر عن بُعد الخاص بالوحدة. جهاز التحكم عن بُعد بعيد جداً عن الوحدة. هناك عائق في مسار جهاز التحكم عن بُعد والوحدة. بطاريات جهاز التحكم عن بُعد فارغة.
الوحدة متصلة، ولكن الطاقة لا يمكن تشغيلها أو إيقافها.	<ul style="list-style-type: none"> يمكن إعادة ضبط الوحدة على النحو التالي. قم بفصل سلك الطاقة، وانتظر لمدة خمس ثوانٍ على الأقل، ثم قم بتوصيله مرة أخرى.
لا تعمل الوحدة بشكل طبيعي.	

الشبكة

العرض	السبب والحل
ميزة BD-Live لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> قد لا يجتري جهاز تخزين USB على مساحة كافية. قم بتوصيل جهاز USB عند توفر مساحة خالية 1 جيجا بايت على الأقل. تأكد من توصيل الوحدة بشكل صحيح بشبكة الاتصال المحلية ومن إمكانية وصوله إلى الإنترنت (راجع الصفحة ٢٠). قد تكون سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق غير كافية لاستخدام ميزات BD-Live. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) لزيادة سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق على النحو الموصى به. خيار [توصيل BD-LIVE] في قائمة [إعدادات] مضبوط على [ممنوع]. اضبط الخيار على [مسموح].
تكون خدمات الفيديو المتدفق (مثل YouTube™ وغيره) غالبًا متوقفة أو "خامدة" أثناء التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> قد لا تكون سرعة الخدمة عرضة النطاق الخاصة بك كافية لتدفق خدمات الفيديو. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) واطلب زيادة السرعة عرضة النطاق الخاصة بك.
خوادم الوسائط المتعددة غير معروضة في قائمة الأجهزة	<ul style="list-style-type: none"> جار تشغيل جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات على خادم الوسائط لديك. قم بإيقاف تشغيل جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم الوسائط. المشغل غير موصل بالشبكة المحلية الموصل بها خادم الوسائط الخاص بك.
لا يمكن توصيل المشغل بنقطة الوصول أو بموجه شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية (LAN).	<ul style="list-style-type: none"> يجوز أن يكون الاتصال اللاسلكي قد توقف بسبب الأجهزة المنزلية التي تستخدم ترددات الراديو. قم بنقل المشغل بعيدًا عن تلك الأجهزة.
نقطة الوصول غير معروضة في قائمة اسم نقطة الوصول.	<ul style="list-style-type: none"> قد تكون نقطة الوصول أو موجه شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية (LAN) لا يبت SSID الخاص به. اضبط نقطة الوصول لكي تبت SSID الخاصة بها من خلال الكمبيوتر لديك. قد يكون جهاز الشبكة لديك مثل نقطة الوصول غير مضبوط على نطاق وقناة تردد متاحة يمكن لهذا المشغل دعمها. حاول ضبط نطاق وقناة التردد على إعداد جهاز الشبكة.

الصورة

العرض	السبب والحل
لا توجد صورة.	<ul style="list-style-type: none"> اختر وضع إدخال الفيديو الملائم في التلفزيون حتى تظهر صورة الوحدة على شاشة التلفزيون. وصل وصلة الفيديو بإحكام. تحقق من ضبط [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعدادات] على العنصر الملائم الذي يتوافق مع اتصال الفيديو الخاص بك. قد لا يدعم التلفزيون الخاص بك مستوى الاستبانة الذي قمت بضبطه على المشغل. قم بتغيير مستوى الاستبانة للوصول إلى المستوى الذي يقبله تلفزيونك. مقبس مخرجات HDMI الخاص بالمشغل موصل بجهاز DVI لا يدعم حماية حقوق النشر.
يظهر تشويش في الصورة	<ul style="list-style-type: none"> أنت تقوم بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان مختلف عن نظام تلفزيونك. اضبط مستوى الاستبانة الذي يقبله تلفزيونك.
عند تشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد لا يتم إخراج مشاهد ثلاثية الأبعاد.	<ul style="list-style-type: none"> قم بتوصيل المشغل بالتلفزيون لديك بواسطة كابل HDMI (HDMI™ Cable) عالي السرعة، ومن نوع (A). قد يكون التلفزيون الخاص بك لا يدعم "تنسيق HDMI الإيجاري ثلاثي الأبعاد". خيار [وضع 3D] في قائمة [إعدادات] مضبوط على [إيقاف]. اضبط الخيار على [تشغيل].

الصوت

العرض	السبب والحل
ليس هناك أي صوت أو أن الصوت مشوه.	<ul style="list-style-type: none"> الوحدة في وضع المسح أو الحركة الضعيفة أو الإيقاف المؤقت. مستوى الصوت منخفض. افحص توصيل كابلات مكبرات الصوت. (الصفحة ١٣)

دعم العملاء

يمكنك تحديث المشغل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل المنتجات و/أو إضافة ميزات جديدة. للحصول على أحدث البرامج الخاصة بهذا المشغل (إذا كان هناك تحديثات قد تم تصميمها)، يرجى زيارة الموقع <http://www.lg.com/global/support> أو الاتصال بمركز خدمة عملاء شركة LG Electronics.

إخطار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على كود المصدر المطابق بموجب GPL و LGPL وتراخيص المصادر المفتوحة الأخرى، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>. جميع شروط الترخيص، والتنازل عن حق الضمان، وإخطارات حقوق النشر المشار إليها متوفرة للتنزيل باستخدام كود المصدر.

إعداد جهاز التحكم عن بُعد للتحكم في التلفزيون

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق. إذا كان جهاز التلفزيون لديك مدرجاً في الجدول أدناه، فقم بضبط كود جهة التصنيع الملائم.

- أثناء الضغط على الزر (TV POWER) ١، اضغط على كود جهة التصنيع لجهاز التلفزيون لديك باستخدام الأزرار الرقمية (راجع الجدول أدناه).


رقم الكود	جهة التصنيع
١ (افتراضي)، ٢	LG
٤، ٣، ١	Zenith
٢، ١	GoldStar
٧، ٦	Samsung
٩، ٨	Sony
٤	Hitachi

- قم بتحرير زر (TV POWER) ١ لإكمال الإعداد.

على حسب التلفزيون الخاص بك، قد لا تعمل بعض الأزرار أو كلها على التلفزيون، حتى بعد إدخال كود جهة التصنيع الصحيح. عند استبدال بطاريات جهاز التحكم عن بُعد، قد يتم إعادة ضبط رقم الكود الذي قمت بضبطه إلى الإعداد الافتراضي. اضبط رقم الكود مرة أخرى.

التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق

يمكنك التحكم في التلفزيون باستخدام الأزرار الموضحة أسفل.

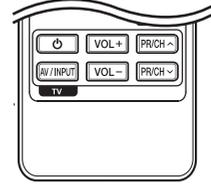

عند الضغط على	يمكنك
(TV POWER) ⏻	تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.
AV / INPUT	تبديل مصدر دخل التلفزيون بين التلفزيون ومصادر الدخل الأخرى.
PR / CH ⏮ / ⏭	لمسح التصاعدي أو التنازلي في القنوات المحفوظة في الذاكرة.
VOL + / -	تعديل مستوى الصوت للتلفزيون

ملاحظة !

وحسب الوحدة قيد التوصيل، قد لا تتمكن من التحكم في التلفزيون باستخدام بعض الأزرار.

تحديث برامج الشبكة

تحديث البرنامج

يمكنك تحديث المشغل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل المنتجات و/ أو إضافة ميزات جديدة. ويمكنك تحديث البرامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرامج مباشرة.

ملاحظة!

- قبل تحديث البرامج في المشغل الخاص بك، قم بإزالة أي اسطوانات و جهاز USB من المشغل.
- وقبل تحديث البرامج في المشغل الخاص بك، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- خلال إجراء تحديث البرامج، لا تقم بإيقاف تشغيل المشغل أو فصل طاقة التيار المتردد، أو لا تقم بالضغط على أي زر.
- إذا قمت بإلغاء التحديث، أوقف تشغيل الطاقة وقم بتشغيلها للأداء المستقر.
- لا يمكن تحديث هذه الوحدة على نسخة البرامج السابقة.

١. تحقق من اتصال الشبكة وإعداداتها (صفحة ٢٠).

٢. حدد خيار [البرامج] في القائمة [إعدادات]، ثم اضغط على ENTER (⊙).

٣. حدد خيار [تحديث]، واضغط على ENTER (⊙).



سوف يقوم المشغل بالتحقق من آخر التحديثات.

ملاحظة!

- إذا قمت بالضغط على ENTER (⊙) أثناء التحقق من التحديث سوف يؤدي إلى إنهاء العملية.
- إذا لم تكن هناك أي تحديثات متاحة، سوف تظهر الرسالة "لم يعثر على تحديث". اضغط على ENTER (⊙) للعودة إلى قائمة رئيسية.

إخطار تحديث الشبكة

قد تكون تحسينات الأداء و/ أو الميزات أو الخدمات الإضافية متاحة من وقت لآخر للوحدات المتصلة بشبكة منزلية عريضة النطاق. وإذا كانت هناك برامج جديدة متاحة وكانت الوحدة متصلة بشبكة منزلية عريضة النطاق، سوف يُجبرك المشغل عن التحديث كما يلي:

الخيار ١:

١. سوف تظهر قائمة التحديث على الشاشة عند تشغيل المشغل.
٢. استخدم </> لتحديد جهاز، واضغط على ENTER (⊙).



[OK]	لبدء تحديث البرامج.
[إلغاء]	للخروج من قائمة التحديث وعرضها عند بدء التشغيل في المرة التالية.

الخيار ٢:

إذا كان تحديث البرامج متاحًا من ملقم التحديث، سوف تظهر أيقونة "تحديث" في الجزء السفلي من القائمة الرئيسية. اضغط على الزر الملون بالأزرق (B) للبدء في عملية التحديث.

٤. في حالة وجود إصدار أحدث، تظهر الرسالة "هل تريد التحديث؟".
٥. اختر [OK] لتنزيل التحديثات. (عند اختيار [إلغاء] فسوف يتم إنهاء التحديث.)
٦. يبدأ المشغل في تنزيل آخر تحديث من الملقم. (سوف يستغرق التنزيل عدة دقائق وفقاً لحالة الشبكة المحلية الخاصة بك)
٧. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل. هل تريد التحديث؟".
٨. اختر [OK] للبدء في التحديث. (عند اختيار [Cancel] فسوف يتم إنهاء التحديث ولن يعد الملف المنزل قابلاً لإعادة الاستخدام.) ولتحديث البرامج في المرة التالية، يجب البدء في إجراء تحديث البرامج من البداية مرة أخرى.)

⚠️ تحذير

لا تقم بفصل الطاقة أثناء تحديث البرامج.

٩. عند اكتمال التحديث، يتم إيقاف الطاقة تلقائياً في غضون ثوان معدودة.
١٠. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل، هل تريد التحديث؟".

ⓘ ملاحظة

قد لا تعمل وظيفة تحديث البرامج بالشكل الملائم وفقاً لبيئة الإنترنت الخاصة بك. وفي هذه الحالة، يمكنك الحصول على أحدث البرامج من مركز خدمة LG للإلكترونيات المعتمد ثم قم بتحديث المشغل الخاص بك. إرجع إلى "دعم العملاء" في صفحة ٦٤.

تفاصيل تاملوكم

تاملوكم تاملوكم

ملف تاملوكم

الترجمة	تنسيق الصوت	تنسيق الترميز	امتداد الملف	موقع الملف
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa / .txt), MicroDVD (.sub / .txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub / .txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (التشغيل القياسي فقط), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 (SM (WMV3	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (فارغ), “.vob”, “.3gp”, “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.wm”, “.flv”, “.ts”, “.dat”	قرص, USB
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa / .txt), MicroDVD (.sub / .txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub / .txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (التشغيل القياسي فقط), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 (SM (WMV3	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (فارغ), “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.flv”, “.ts”	DLNA

في قيسوكم تاملوكم

ملاحظة	معدل البت	تردد العينة	امتداد الملف	موقع الملف
بعض ملفات wav غير مدعومة على هذا المشغل.	في نطاق ٣٢ - ١٩٢ كيلو بايت في الثانية (WMA), في نطاق ٣٢ - ٣٢٠ كيلو بايت في الثانية (MP3).	في نطاق ٣٢ - ٤٨ كيلو هرتز (WMA), في نطاق ١٦ - ٤٨ كيلو هرتز (MP3)	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (فارغ), “.flac”	قرص, USB
بعض ملفات wav غير مدعومة على هذا المشغل.	في نطاق ٣٢ - ١٩٢ كيلو بايت في الثانية (WMA), في نطاق ٣٢ - ٣٢٠ كيلو بايت في الثانية (MP3).	في نطاق ٣٢ - ٤٨ كيلو هرتز (WMA), في نطاق ١٦ - ٤٨ كيلو هرتز (MP3)	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (فارغ)	DLNA

روصلا تاملوكم

ملاحظة	الحجم الموصى به	امتداد الملف	موقع الملف
ملفات الصور الفوتوغرافية ذات الضغط التقدومي وغير المخسر غير مدعومة.	أقل من ٤,٠٠٠ × ٣,٠٠٠ × ٢٤ بت/بكسل (WMA), أقل من ٣,٠٠٠ × ٣,٠٠٠ × ٣٢ بت/بكسل	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.gif”	قرص, USB, DLNA

- تحتوي حزمة خادم DLNA المرفقة في إصدار Macintosh على قيود في امتدادات الملفات المتوافقة، مثل ASF، WMA، و WMV.

! ملاحظة

- ملفات "avi" المرمزة بترميز "code 9 WMV" غير مدعومة.
- هذا المشغل يدعم ملفات UTF-8 حتى إذا كانت تحتوي على محتويات ترجمة بترميز موحد "Unicode". هذا المشغل يمكن أن يدعم ملفات الترجمة بترميز موحد "Unicode". التقنية.
- وحسب أنواع الملفات أو طرق التسجيل، قد لا يتم التشغيل.
- الأقراص المسجلة من خلال جلسات متعددة على جهاز كمبيوتر شخصي عادي ليست مدعومة على هذا المشغل.
- ولتشغيل ملف أفلام، يجب أن يتطابق اسم ملف الأفلام مع اسم ملف الترجمة.
- عندما تقوم بتشغيل ملف بتنسيق "ts." أو "mts." أو "mts." أو "tp." أو "Trp." أو "mt."، قد لا يدعم المشغل الخاص بك ملفات الترجمة.
- قد لا يكون وقت التشغيل الكلي لملف الصوت والمُشار إليه على الشاشة صحيحًا للملفات VBR.
- قد يختلف توافق برامج ترميز الفيديو/ الصوت حسب ملف الفيديو.

ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)

- بإمكان هذا المشغل تشغيل الأقراص التي بتنسيق AVCHD. ويتم تسجيل هذه الأقراص بشكل طبيعي وتستخدم في كاميرات الفيديو الرقمية.
- تنسيق AVCHD عبارة عن تنسيق كاميرا فيديو رقمية عالي الدقة.
- تنسيق MPEG-4 AVC/H.264 قادر على ضغط الصور بكفاءة أعلى من تنسيق ضغط الصور التقليدي.
- بإمكان هذا المشغل تشغيل أقراص AVCHD باستخدام تنسيق "x.v.Colour".
- قد لا تعمل بعض أقراص تنسيق AVCHD حسب حالة التسجيل.
- تحتاج أقراص تنسيق AVCHD إلى صياغة نهائية.
- يوفر تنسيق "x.v.Colour" مجموعة ألوان أكبر من أقراص كاميرا فيديو DVD العادية.

! ملاحظة

- يقتصر اسم الملف على ١٨٠ حرفًا.
- الحد الأقصى للملفات/ المجلدات: ٢٠٠٠ (إجمالي عدد الملفات والمجلدات)
- استنادًا إلى حجم وعدد الملفات، قد تستغرق قراءة محتويات الوسائط عدة دقائق.
- قد يختلف توافق الملف باختلاف الخادم.
- نظرًا لاختبار توافق خادم DLNA على بيئة حزمة خادم DLNA (Nero MediaHome 4 Essentials Windows edition)، وقد تختلف متطلبات الملف ووظائف التشغيل باختلاف خوادم الوسائط.
- لا تكون متطلبات الملف الموجودة في صفحة ٦٨ متوائمة دائمًا. فقد تكون هناك بعض القيود على ميزات الملف وقدرة خادم الوسائط.
- لا يتوفر تشغيل ملفات ترجمة أحد الأفلام إلا في مجلد مشاركة على الكمبيوتر الشخصي أو خادم وسائط DLNA الذي تم إنشاؤه بواسطة برنامج Nero MediaHome 4 Essentials الموفر في حزمة المشغل هذه.
- من المحتمل أنه لم تتم مشاركة الملفات بشكل صحيح من الوسائط القابلة للنقل، مثل قرص USB وقرص DVD وغيره، على خادم الوسائط الخاص بك.
- لا يمكن لهذه الوحدة دعم ملف MP3 المدمج في علامة ID3.
- قد لا يكون وقت التشغيل الكلي لملف الصوت والمُشار إليه على الشاشة صحيحًا للملفات VBR.
- ربما لم يتم تشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة والتي تحتوي عليه القرص المضغوط أو USB 1.0/1.1 بشكل صحيح. يُوصى باستخدام قرص Blu-ray أو DVD أو USB 2.0 لتشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة.
- يدعم هذا المشغل MPEG-4 AVC/H.264 وملف التعريف الرئيسي والعالي المستوى 4.1. قد لا يتم دعم الملفات ذات المستوى المرتفع.
- هذا المشغل لا يدعم الملفات المسجلة باستخدام *GMC أو *Qpel.
- *GMC – Global Motion Compensation ١
- *Qpel – Quarter pixel ٢

حول DLNA

هذا المشغّل عبارة عن مشغّل وسائط رقمية معتمد من DLNA، ويمكنه عرض وتشغيل محتوى الأفلام والصور والموسيقى من خادم الوسائط الرقمية المتوافق مع DLNA لديك (الكمبيوتر الشخصي والإلكترونيات الاستهلاكية).

تحالف الشبكة الرقمية الحية (DLNA) عبارة عن مؤسسة صناعية من الإلكترونيات الاستهلاكية، وصناعة الحوسبة، وشركات أجهزة المحمول. توفر الحياة الرقمية للمستهلكين سهولة مشاركة الوسائط الرقمية من خلال شبكتك المنزلية.

يجعل شعار شهادة DLNA من السهل العثور على المنتجات التي تتوافق مع المبادئ التوجيهية للتوافق مع DLNA. ويتوافق هذا الجهاز مع المبادئ التوجيهية للتوافق مع DLNA إصدار 1.0.

عند قيام كمبيوتر شخصي بتشغيل برنامج خادم DLNA أو توصيل جهاز آخر متوافق مع DLNA بهذا المشغّل، قد يُطلب إجراء بعض التغييرات على إعداد البرنامج أو الأجهزة الأخرى. يُرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل الخاصة بالبرنامج أو الجهاز لمزيد من المعلومات.

بعض متطلبات النظام

لتشغيل الفيديو عالي الدقة:

- شاشة عالية الدقة تحتوي على مقابس HDMI.

- قرص BD-ROM به محتوى عالي الدقة.

- مطلوب مدخل DVI ممكّن لـ HDMI أو HDCP على جهاز العرض لديك لبعض المحتوى (كما هو محدد من قبل مؤلّف الأقراس).

ملاحظات التوافق

- نظرًا لأن تنسيق BD-ROM عبارة عن تنسيق جديد، من الممكن حدوث مشاكل في قرص معين، واتصال رقمي، ومشاكل توافق أخرى. وإذا تعرضت لمشاكل توافق، يُرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء معتمد.

- تسمح لك هذه الوحدة بالاستمتاع بوظائف مثل عرض صورة داخل صورة، الصوت الثنائي والباقات الافتراضية، وما إلى ذلك، مع دعم BD-ROM ونظام عرض BONUSVIEW (إصدار 2 من نظام BD-ROM المظهر 1 الإصدار 1، 1). ومن الممكن تشغيل الفيديو والصوت الثنائيين من قرص متوافق مع الوظيفة "صورة في صورة". للاطلاع على طريقة التشغيل، يُرجى الرجوع إلى التعليمات الواردة في القرص.

- قد يتطلب عرض المحتوى عالي الدقة ومحتوى DVD القياسي الجاري تحويله مدخلًا ممكّنًا لـ HDMI أو مدخل DVI ممكّنًا لـ HDCP على جهاز العرض الخاص بك.

- قد تقيد بعض أقراص BD-ROM وDVD استخدام بعض أوامر أو ميزات التشغيل.

- يمكنك استخدام جهاز USB لتخزين بعض المعلومات المتعلقة بالقرص، بما في ذلك المحتوى المتزّل عبر الإنترنت. وستحتكم القرص الذي تستخدمه في طول فترة الاحتفاظ بهذه المعلومات.

مواصفات مخرجات الصوت

HDMI OUT				مدخل / إعداد
تيار البتات ^{١*}	إعادة ترميز DTS ^{٢*}	قناة متعددة PCM	ستيريو PCM	المصدر
Dolby Digital	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Dolby TrueHD
DTS	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS
DTS-HD	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS-HD
Linear PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Linear PCM 7.1ch

- *١ الأفراس السمعية الثانوية والتفاعلية لن تدخل في مخرج تدفق البتات إذا كان خيار [المخرجات الرقمية] مضبوطاً على [تيار البتات]. (باستثناء كوديك LPCM؛ يتضمن الإخراج دائماً صوت تفاعلي وثانوي.)
- *٢ يقوم هذا المشغل أوتوماتيكياً باختيار صوت HDMI حسب قدرة فك الشفرة لجهاز HDMI المتصل حتى بالرغم من أن خيار [المخرجات الرقمية] تم ضبطه على [تيار البتات].
- *٣ في حالة ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتحدد مخرج الصوت بمقدار ٤٨ كيلوهرتز و ١، ٥ قناة. في حال ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS بالنسبة لأسطوانات BD-ROM، ويتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة للأسطوانات الأخرى، (مثل [تيار البتات]).
- يتم إخراج الصوت على أنه PCM ٤٨ كيلوهرتز/ ١٦ بت بالنسبة للملفات MP3 /WMA و PCM ١، ٤٤ كيلوهرتز/ ١٦ بت بالنسبة لأسطوانات الصوت المدججة أثناء استعادة التشغيل.
- ومع توصيل الصوت الرقمي (DIGITAL AUDIO OUT) أو (HDMI OUT)، قد لا تُسمع أصوات زر قائمة الاسطوانة الخاصة بـBD-ROM في حالة ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [تيار البتات].
- إذا كان شكل مخرج الصوت الرقمي غير متوافق مع إمكانيات جهاز استقبالك، فإن جهاز الاستقبال سوف يصدر صوتاً قوياً مشوشاً أو لا يصدر أي صوت على الإطلاق.
- لا يمكن الحصول على الصوت الرقمي المحيط متعدد القنوات من خلال وصلة رقمية إلا إذا كان جهاز استقبالك مركباً فيه جهاز فك شفرة رقمي متعدد القنوات.
- هذه الإعدادات غير متاحة مع إشارة الدخل من جهاز خارجي.

قائمة رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
SG	سنغافورة	MC	موناكو	FJ	فيجي	AF	أفغانستان
SK	جمهورية سلوفاكيا	MN	منغوليا	FI	فنلندا	AR	الأرجنتين
SI	سلوفينيا	MA	المغرب	FR	فرنسا	AU	أستراليا
ZA	جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE	ألمانيا	AT	النمسا
KR	كوريا الجنوبية	NL	هولندا	GB	بريطانيا العظمى	BE	بلجيكا
ES	أسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR	اليونان	BT	بوتان
LK	سريلانكا	NZ	نيوزيلندا	GL	جرين لاند	BO	بُوليفيا
SE	السويد	NG	نيجيريا	HK	هونغ كونج	BR	البرازيل
CH	سويسرا	NO	النرويج	HU	المجر	KH	كمبوديا
TW	تايوان	OM	عمان	IN	الهند	CA	كندا
TH	تايلاند	PK	باكستان	ID	إندونيسيا	CL	شيلي
TR	تركيا	PA	بنما	IL	إسرائيل	CN	الصين
UG	أوغندا	PY	باراجواي	IT	إيطاليا	CO	كولومبيا
UA	أوكرانيا	PH	الفلبين	JM	جامايكا	CG	الكونغو
US	الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP	اليابان	CR	كوستاريكا
UY	أوروغواي	PT	البرتغال	KE	كينيا	HR	كرواتيا
UZ	أوزبكستان	RO	رومانيا	KW	الكويت	CZ	جمهورية التشيك
VN	فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY	ليبيا	DK	الدانمارك
ZW	زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU	لوكسمبورج	EC	الإكوادور
		SN	السنغال	MY	ماليزيا	EG	مصر
				MV	المالديف	SV	السلفادور
				MX	المكسيك	ET	أثيوبيا

قائمة رمز اللغة

استخدم هذه اللائحة لإدخال لغتك المفضلة بالنسبة للإعدادات الأولية التالية: [صوت الأسطوانة] و[ترجمة الأسطوانة] و[قائمة الأسطوانة].

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
٨٣٦٨	السندية	٧٦٨٤	الليتوانية	٧٠٨٢	الفرنسية	٦٥٦٥	أفار
٨٣٧٣	السنگالية	٧٧٧٥	المقدونية	٧٠٨٩	الغريزية	٦٥٧٠	الأفريقية
٨٣٧٥	السلفاكية	٧٧٧١	مالاجاس	٧١٧٦	غاليشيان	٨٣٨١	الألبانية
٨٣٧٦	السلفينية	٧٧٨٣	الماليزية	٧٥٦٥	الجورجية	٦٥٧٧	الأمهرية
٦٩٨٣	الأسبانية	٧٧٧٦	مالايلام	٦٨٦٩	الألمانية	٦٥٨٢	العربية
٨٣٨٥	السودانية	٧٧٧٣	الماورية	٦٩٧٦	اليونانية	٧٢٨٩	الأرمنية
٨٣٨٧	السواحيلية	٧٧٨٢	الماراثية	٧٥٧٦	جرين لاند	٦٥٨٣	الأساميزية
٨٣٨٦	السويدية	٧٧٧٩	المالدوفية	٧١٧٨	الغوارانية	٦٥٨٨	الأيبارية
٨٤٧٦	التاجلوج	٧٧٧٨	المانغولية	٧١٨٥	الجوجارية	٦٥٩٠	الأذربيجانية
٨٤٧١	الطاجيكية	٧٨٦٥	ناورو	٧٢٦٥	الهاوسا	٦٦٦٥	البشكيرية
٨٤٦٥	التاميلية	٧٨٦٩	النيبالية	٧٣٨٧	العبرية	٦٩٨٥	الباسكية
٨٤٦٩	التيلوجية	٧٨٧٩	النرويجية	٧٢٧٣	الهندية	٦٦٧٨	البنغالية
٨٤٧٢	التايلاندية	٧٩٨٢	الأوربا	٧٢٨٥	المجرية	٦٨٩٠	بوتان
٨٤٧٩	التونجية	٨٠٦٥	البنجابية	٧٣٨٣	الأيسلندية	٦٦٧٢	البهارية
٨٤٨٢	التركية	٨٠٨٣	الباشتو	٧٣٧٨	الأندونيسية	٦٦٨٢	البريتونية
٨٤٧٥	التركانية	٧٠٦٥	الفارسية	٧٣٦٥	اللغة الدولية	٦٦٧١	البلغارية
٨٤٨٧	التوية	٨٠٧٦	البولندية	٧١٦٥	الأيرلندية	٧٧٨٩	البورمية
٨٥٧٥	الأوكرانية	٨٠٨٤	البرتغالية	٧٣٨٤	الإيطالية	٦٦٦٩	البيلاروسية
٨٥٨٢	الأوردية	٨١٨٥	كويتشوا	٧٤٦٥	اليابانية	٩٠٧٢	الصينية
٨٥٩٠	الأوزبكية	٨٢٧٧	رايتو رومانيك	٧٥٧٨	الكانادا	٧٢٨٢	الكرواتية
٨٦٧٣	الفيتنامية	٨٢٧٩	الرومانية	٧٥٨٣	الكشميرية	٦٧٨٣	التشيكية
٨٦٧٩	الفلايبيكية	٨٢٨٥	الروسية	٧٥٧٥	الكازاخستانية	٦٨٦٥	الدانماركية
٦٧٨٩	الويلزية	٨٣٧٧	السامسونية	٧٥٨٩	الكرغيزية	٧٨٧٦	الهولندية
٨٧٧٩	الولوفية	٨٣٦٥	اللغة السنسكريتية	٧٥٧٩	الكورية	٦٩٧٨	الإنجليزية
٨٨٧٢	إكسوزا	٧١٦٨	الجيلية الأستكتلندية	٧٥٨٥	الكردية	٦٩٧٩	إسبرانتو
٧٤٧٣	البيديشية	٨٣٨٢	الصلبية	٧٦٧٩	اللاوسية	٦٩٨٤	الأستونية
٨٩٧٩	اليوروبا	٨٣٧٢	الكرواتية الصربية	٧٦٦٥	اللاتينية	٧٠٧٩	الفاروزية
٩٠٨٥	الزولو	٨٣٧٨	شونا	٧٦٨٦	اللاتفية	٧٠٧٤	فيجي
				٧٦٧٨	الليتجالا	٧٠٧٣	الفنلندية



مُصنَع بموجب ترخيص براءات الاختراع الأمريكية التي تحمل أرقام: 6,226,616; 5,974,380; 5,956,674; 7,212,872; 7,272,567; 7,392,195; 6,487,535; 7,333,929; 7,272,567; 7,392,195; 6,487,535
الصادرة منها والمعلقة، يعد اسم DTS-Hd والرمز & والرمز DTS-HD والرمز مندجين معًا علامات تجارية مسجلة وكذا يُعد DTS-HD Master Audio علامة رئيسية لشركة DTS. يتضمن المنتج برامج. © DTS جميع الحقوق محفوظة.



شعار Wi-Fi CERTIFIED هو علامة اعتماد لشركة Wi-Fi Alliance.



علامة Wi-Fi Protected Setup Mark علامة تجارية لشركة Wi-Fi Alliance.



"AVCHD" وشعار "AVCHD" علامتان تجاريتان لمؤسستي Sony Corporation و Panasonic Corporation.



وتعني رسالت "صمم خصيصًا لجهاز iPod"، "صمم خصيصًا لجهاز iPhone"، "صمم خصيصًا لجهاز iPad" أن الملحقات الإلكترونية قد صممت خصيصًا من أجل الاتصال بجهاز iPod، iPhone، أو iPad على التوالي كما تم اعتماده من قبل المطور طبقًا لمعايير الأداء الخاصة بشركة أبل. شركة أبل غير مسؤولة عن عمل هذه الأجهزة أو توافقها مع معايير السلامة أو المعايير التنظيمية. يرجى ملاحظة أن استخدام هذه الملحقات مع جهاز iPad أو iPhone أو iPad قد يؤثر على الأداء اللاسلكي.



DivX®، DivX Certified® والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rovi أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص.

العلامات التجارية والتراخيص



Blu-ray Disc™، Blu-ray™ و Blu-ray 3D™، و BD-Live™، و BONUSVIEW™، والشعارات عبارة عن علامات تجارية مملوكة لرابطة Blu-ray Disc.



"شعار DVD Format/Logo علامة تجارية لمؤسسة DVD Licensing Corporation.



Java هي علامة تجارية لشركة أوراكل و/ أو الشركات التابعة لها.



تعتبر عبارة HDMI وتوصيل الوسائط عالية الوضوح HDMI وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة ترخيص HDMI ذات المسؤولية المحدودة LLC في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

"x.v. Colour" علامة تجارية لمؤسسة Sony Corporation.



تم التصنيع بترخيص من معامل Dolby Laboratories. Dolby ورمز D المزود مع علامتان تجاريتان لمعامل Dolby Laboratories.



DLNA® وشعار DLNA CERTIFIED® و DLNA علامات تجارية أو علامات خدمة أو علامات اعتماد لشركة Digital Living Network Alliance.

AUDYSSEY

**DSX-2
DYNAMIC EQ**

تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Audyssey.
تم التقدم بطلب للحصول على براءة اختراع في الولايات المتحدة
والبلدان الأجنبية. [علامة Audyssey التجارية] هي علامة تجارية
[مسجلة] لمعامل Audyssey.

إشعار Cinavia

يستخدم هذا المنتج تقنية Cinavia للحد من الاستخدام غير المسموح به لبعض ملفات الفيديو والأفلام التجارية والمواد المسجلة الصوتية الخاصة بها. عند اكتشاف أي استخدام محظور لنسخة غير مسموح بها، تظهر رسالة ويتم إيقاف التشغيل أو العرض.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن تقنية Cinavia في مركز معلومات مستهلكي (Cinavia Online Consumer Information Center) Cinavia

على الإنترنت على الموقع الإلكتروني <http://www.cinavia.com>.

لطلب المزيد من المعلومات حول Cinavia عن طريق البريد، قم بإرسال بطاقة بريدية مع كتابة عنوانك البريدي إلى عنوان:

Cinavia Consumer Information Center
USA, 92138, San Diego, CA, 81851 P.O. Box

يحتوي هذا المنتج على تقنية خاضعة للملكية بموجب ترخيص من Verance Corporation وهو محمي بموجب براءة الاختراع الأمريكية رقم ٦٧٧, ٣٦٩, ٧ وبراءات اختراع أمريكية أخرى وعلى مستوى العالم تم إصدارها بالفعل وأخرى معلقة، ذلك إضافة إلى حقوق الطبع والنشر وحماية الأسرار التجارية لبعض جوانب هذه التقنية. إن Cinavia علامة تجارية لمؤسسة Verance Corporation. حقوق الطبع والنشر ٢٠١٢-٢٠٠٤ Verance Corporation. جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة Verance. يحظر القيام بأي هندسة عكسية أو تفكيك.

المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	راجع الملصق الرئيسي على اللوحة الخلفية.
استهلاك الطاقة	راجع الملصق الرئيسي على اللوحة الخلفية.
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي ٤٤٤ مم × ٦٥ مم × ٢٩٢ مم
الوزن الصافي (تقريباً)	٣,٥ كجم
درجة حرارة التشغيل	من ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية
الرطوبة التشغيلية	من ٥٪ إلى ٩٠٪

المخارج/ المداخل	
HDMI IN / OUT (الفيديو/ الصوت)	١٩ سنأ (النوع A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN	٢,٠ Vrms (١ كيلو هرتز، ٥ ديسيبل)، ٦٠٠ أوم، مقبس RCA (يمين، يسار) × ١
DIGITAL IN (OPTICAL)	٣ فولط (صورة إلى صورة)، مقبس ضوئي × ١
MIC IN	٦,٣ مم مقبس

الموالف	
نطاق توليف FM	٨٧,٥ حتى ١٠٨,٠ ميگاهرتز أو ٨٧,٥٠ حتى ١٠٨,٠٠ ميگاهرتز

مكبر الصوت	
مخرج الطاقة (٨ أوم / ٤ أوم / ٣ أوم)، (نظام إدارة التسجيلات)، إجمالي تشوه التناقص 10%	
الإجمالي	١٤٦٠ وات
الجزء الأمامي	١٨٠ وات × ٢
زكولما	١٨٠ وات
بي فلانجا عزلجا	١٨٠ وات × ٢
توصلاً مخصص	٢٠٠ وات (سالب)
تأثير ثلاثي الأبعاد أيسر	٩٠ وات × ٢
تأثير ثلاثي الأبعاد أيمين	٩٠ وات × ٢

النظام	
الليزر	ليزر شبه موصل
الطول الموجي	٤٠٥ نانومتر / ٦٥٠ نانومتر
نظام الإشارات	نظام تلفزيون ألوان PAL / NTSC قياسي
منفذ LAN	مقبس Ethernet × ١، ١٠BASE-T، ١٠BASE-TX
شبكة LAN لاسلكية (هوائي داخلي)	وصول شبكي لاسلكي مضمن بمعيار IEEE 802.11n (النطاق الترددي ٥ جيجاهرتز و ٤, ٢ جيجاهرتز) متوافق مع شبكات Wi-Fi 802.11a/b/g.
وحدة التغذية بالطاقة الناقل (USB)	٥ V DC، ١ A، الجزء الأمامي / ٥ V DC، ٣٠٠ mA (بي فلانجا عزلجا)

مكبرات الصوت (BH9230BW)			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن) (S93B1-S)			
النوع	ساعتان ثنائيتان الاتجاهات	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٦٠ وات
المقاومة المقيمة	٤ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٨٨ ملم X ٢٩٤ ملم X ٨٥ ملم
طاقة الإدخال	١٨٠ وات	صافي الوزن	١,٢ كجم
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن) (S93B1-S)			
النوع	ساعتان ثنائيتان الاتجاهات	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٦٠ وات
المقاومة المقيمة	٤ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٨٨ ملم X ٢٩٤ ملم X ٨٥ ملم
طاقة الإدخال	١٨٠ وات	صافي الوزن	١,٢ كجم
مكبر الصوت الأوسط (S93T1-C)			
النوع	مكبر صوت واحد في اتجاه واحد	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٦٠ وات
المقاومة المقيمة	٤ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٣٦٠ ملم X ٨١ ملم X ٧٠ ملم
طاقة الإدخال	١٨٠ وات	صافي الوزن	١,١ كجم
مضخم الصوت (S93T1-W)			
النوع	مكبر صوت واحد في اتجاه واحد	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٤٠٠ وات
المقاومة المقيمة	٣ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٢٥١ ملم X ٣٣٦ ملم X ٣١٠ ملم
طاقة الإدخال	٢٠٠ وات	صافي الوزن	٥,٩ كجم
الساعة الأمامية لأعلى (أيسر / أيمن)			
النوع	مكبر صوت واحد في اتجاه واحد	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	١٨٠ وات
المقاومة المقيمة	٨ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	ساعات أمامية مدبجة
طاقة الإدخال	٩٠ وات	صافي الوزن	
الساعة الخلفية لأعلى (أيسر / أيمن)			
النوع	مكبر صوت واحد في اتجاه واحد	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	١٨٠ وات
المقاومة المقيمة	٨ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	ساعات خلفية مدبجة
طاقة الإدخال	٩٠ وات	صافي الوزن	

مكبرات الصوت (BH9430PW)			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن) (S93T1-S)			
النوع	٢ مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٦٠ وات
المقاومة المقيمة	٤ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٢٧٠ ملم X ١٣٠٠ ملم X ٢٧٠ ملم
طاقة الإدخال	١٨٠ وات	صافي الوزن	٥,٣ كجم
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن) (S93B1-S)			
النوع	ساعتان ثنائيتان الاتجاهات	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٦٠ وات
المقاومة المقيمة	٤ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٨٨ ملم X ٢٩٤ ملم X ٨٥ ملم
طاقة الإدخال	١٨٠ وات	صافي الوزن	١,٢ كجم
مكبر الصوت الأوسط (S93T1-C)			
النوع	مكبر صوت واحد في اتجاه واحد	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٦٠ وات
المقاومة المقيمة	٤ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٣٦٠ ملم X ٨١ ملم X ٧٠ ملم
طاقة الإدخال	١٨٠ وات	صافي الوزن	١,١ كجم
مضخم الصوت (S93T1-W)			
النوع	مكبر صوت واحد في اتجاه واحد	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٤٠٠ وات
المقاومة المقيمة	٣ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٢٥١ ملم X ٣٣٦ ملم X ٣١٠ ملم
طاقة الإدخال	٢٠٠ وات	صافي الوزن	٥,٩ كجم
الساعة الأمامية لأعلى (أيسر / أيمن)			
النوع	مكبر صوت واحد في اتجاه واحد	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	١٨٠ وات
المقاومة المقيمة	٨ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	ساعات أمامية مدججة
طاقة الإدخال	٩٠ وات	صافي الوزن	
الساعة الخلفية لأعلى (أيسر / أيمن)			
النوع	مكبر صوت واحد في اتجاه واحد	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	١٨٠ وات
المقاومة المقيمة	٨ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	ساعات خلفية مدججة
طاقة الإدخال	٩٠ وات	صافي الوزن	

مكبرات الصوت (BH9530TW)			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن) (S93T1-S)			
النوع	٢ مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٦٠ وات
المقاومة المقيمة	٤ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٢٧٠ ملم × ١٣٠٠ ملم × ٢٧٠ ملم
طاقة الإدخال	١٨٠ وات	صافي الوزن	٥,٣ كجم
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن) (S93T1-S)			
النوع	٢ مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٦٠ وات
المقاومة المقيمة	٤ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٢٧٠ ملم × ١٣٠٠ ملم × ٢٧٠ ملم
طاقة الإدخال	١٨٠ وات	صافي الوزن	٥,٣ كجم
مكبر الصوت الأوسط (S93T1-C)			
النوع	مكبر صوت واحد في اتجاه واحد	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٣٦٠ وات
المقاومة المقيمة	٤ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٣٦٠ ملم × ٨١ ملم × ٧٠ ملم
طاقة الإدخال	١٨٠ وات	صافي الوزن	١,١ كجم
مضخم الصوت (S93T1-W)			
النوع	مكبر صوت واحد في اتجاه واحد	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	٤٠٠ وات
المقاومة المقيمة	٣ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٢٥١ ملم × ٣٣٦ ملم × ٣١٠ ملم
طاقة الإدخال	٢٠٠ وات	صافي الوزن	٥,٩ كجم
الساعة الأمامية لأعلى (أيسر / أيمن)			
النوع	مكبر صوت واحد في اتجاه واحد	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	١٨٠ وات
المقاومة المقيمة	٨ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	ساعات أمامية مدجة
طاقة الإدخال	٩٠ وات	صافي الوزن	
الساعة الخلفية لأعلى (أيسر / أيمن)			
النوع	مكبر صوت واحد في اتجاه واحد	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	١٨٠ وات
المقاومة المقيمة	٨ أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	ساعات خلفية مدجة
طاقة الإدخال	٩٠ وات	صافي الوزن	

جهاز الاستقبال اللاسلكي (W3-4)	
متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي أسفل جهاز الاستقبال
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي أسفل جهاز الاستقبال
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	٢٤٥ ملم × ١٩٠ ملم × ٨٠,٢ ملم
صافي الوزن (حوالي)	١,٢١ كجم

- التصديبات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

ملاحظات على الأقراص

التعامل مع الأقراص

لا تلمس وجه التشغيل في القرص. وامسك بالقرص من حوافه؛ حتى لا تبقى آثار الأصابع على السطح. ويمنع منعاً باتاً لمس أي ورق أو شريط على القرص.

تخزين الأقراص

بعد التشغيل، خزن القرص في حاويته. ولا تعرضه لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة ولا تتركه أبداً معرضاً لأشعة الشمس في السيارة وهي أثناء زكناها.

تنظيف الأقراص

قد تؤدي آثار الأصابع والأتربة على القرص إلى ضعف جودة الصورة وتشويه الصوت. قبل التشغيل، نظف القرص بقطعة قماش نظيفة. وامسحه من المنتصف إلى الخارج.

لا تستخدم منظفات قوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر أو المنظفات المتوفرة في السوق أو سبراي مضاد للكهرباء الساكنة مخصص لاسطوانات الفيديو القديمة.

الصيانة

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

الرجاء حفظ عبوة الشحن الأصلية ومواد التغليف. إذا احتجت إلى شحن الوحدة، فأعدّها إلى عبوتها كما وصلت إليك من المصنّع؛ وذلك لضمان أقصى قدر من الحماية.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ، فاستخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحلول تنظيف معتدل. لا تستخدم المنظفات القوية مثل الكحول والبنزين والتتر؛ حيث قد تضر هذه المواد بسطح الوحدة.

الحفاظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل متطايرة مثل سبراي مبيد حشري بالقرب من الوحدة.
- قد يؤدي المسح باستخدام قماش خشن إلى إلحاق الضرر بالسطح.
- لا تترك منتجات مطاطي أو بلاستيكية ملامسة للوحدة لفترة زمنية طويلة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز دقيق عالي التقنية. فقد تنخفض جودة الصورة إذا كانت عدسات الالتقاط البصرية وأجزاء محركات الأقراص متسخة أو مزرقة. لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بأقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة

تلقى المسؤولية على مزود الخدمة وحده الذي تم الحصول منه على ما يلي: كل المعلومات والبيانات والوثائق والاتصالات والتنزيلات والملفات والنصوص والصور والصور الفوتوغرافية والرسومات ومقاطع الفيديو والمنشورات عبر الإنترنت والنشرات والأدوات والموارد والبرمجيات والرموز والبرامج والتطبيقات الصغيرة والأجهزة الصغيرة والتطبيقات والمنتجات والمحتويات الأخرى ("المحتوى") وكل الخدمات والعروض ("الخدمات") التي تم تقديمها أو إتاحتها من أي طرف ثالث أو غيره.

وتوفر الوصول إلى المحتوى والخدمات المقدمة من مزود الخدمة عبر LGE Device عرضة للتغيير في أي وقت وبدون إشعار مسبق، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تعليق أو إزالة أو إيقاف كل المحتوى والخدمات أو أي جزء منها.

إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة بشأن المحتوى أو الخدمات، يمكنك الرجوع إلى موقع ويب مزود الخدمة للحصول على أحدث المعلومات. ولا تتحمل LGE أي مسؤولية قانونية أو غيرها عن خدمة العملاء بشأن المحتوى والخدمات. وينبغي توجيه أي سؤال أو طلب بشأن خدمة المحتوى أو الخدمات إلى مزودي المحتوى والخدمات المعنيين.

الرجاء ملاحظة أن LGE غير مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات مقدمة من مزود الخدمة أو أي تغييرات في المحتوى أو الخدمات أو إزالة أي منها أو إيقافه، ولا تضمن أو تتعهد بتوفير مثل هذا المحتوى وهذه الخدمات أو الوصول إلى أي منها.

