



LG

Life's Good

MANUALE DELL'UTENTE

Telecomando Magic Remote


Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento per il futuro.

AN-MR400


Telecomando Magic Remote (AN-MR400G)

RF Dongle (AN-MR400D)

ACCESSORIES

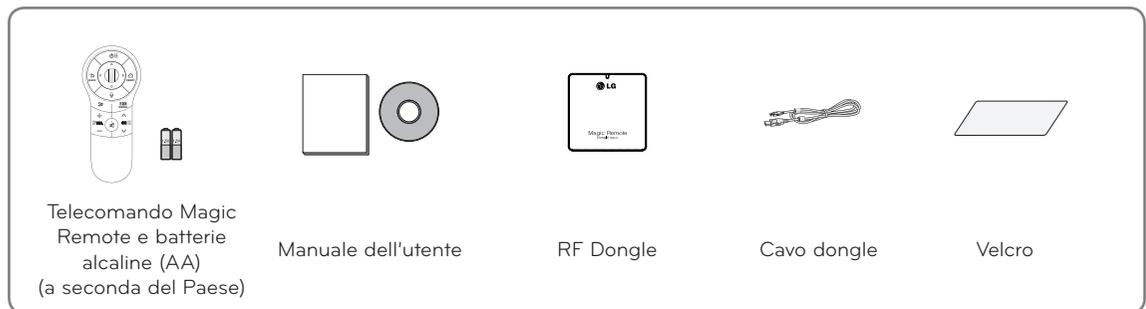

DESCRIZIONE UNITÀ REMOTA

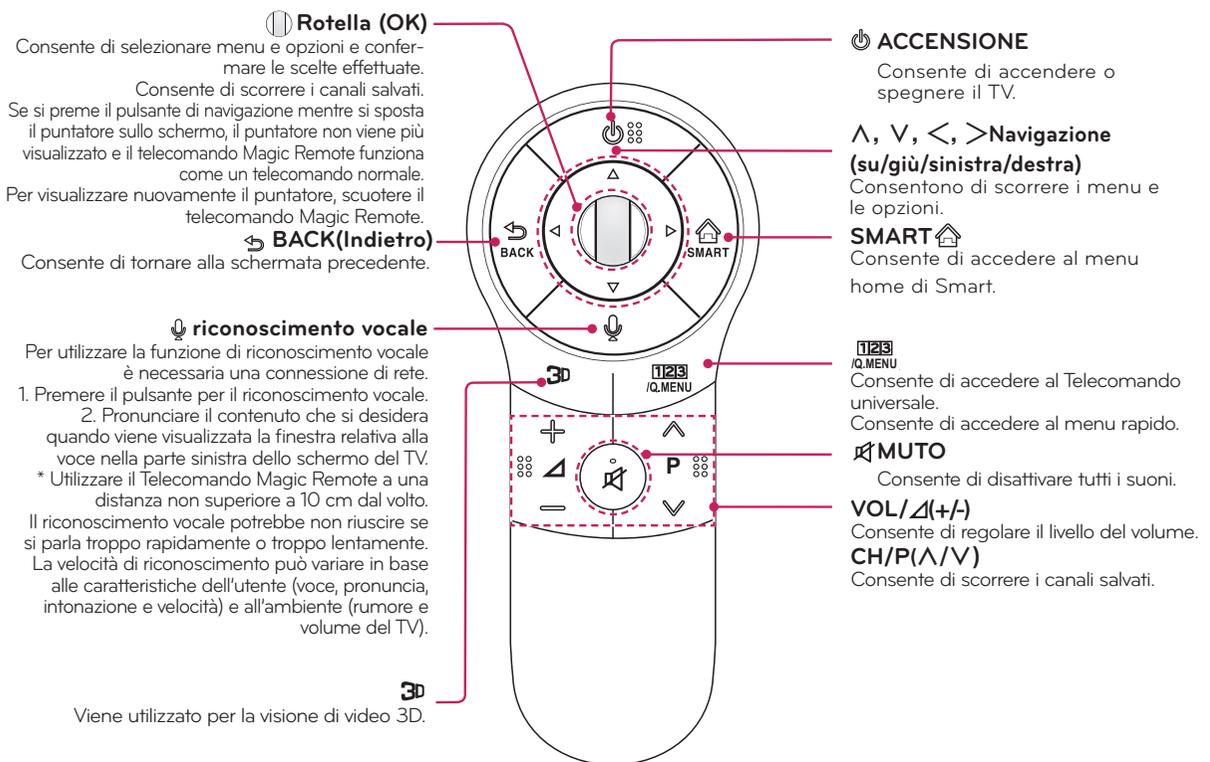


* L'immagine mostrata di seguito potrebbe essere diversa dal prodotto in uso.

* Se il TV che è stato acquistato non supporta la modalità 3D, il tasto 3D non funziona.
- Modelli non 3D : LN**, PN**, MS53*, MS73*


Installazione delle batterie

- Leggere attentamente il presente manuale e utilizzare il TV in modo corretto.
- Premere l'estremità del coperchio del vano batterie, quindi far scorrere indietro il coperchio e sollevarlo come mostrato di seguito.
- Per sostituire le batterie, aprire il coperchio del vano batterie, sostituire le batterie alcaline (AA da 1,5 V) facendo corrispondere le estremità + e - ai simboli presenti all'interno del vano e chiudere il coperchio. Accertarsi di puntare il telecomando verso il relativo sensore sul TV.
- Per rimuovere le batterie, eseguire le operazioni di installazione in senso inverso. Non usare insieme batterie vecchie e nuove. Chiudere il coperchio.

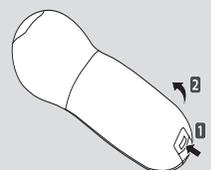

RF DONGLE


Per i modelli LA97**/ LA96**/ LA88**/ LA86**/ LA79**/ LA74**/ LA71**/ LA69**/ LA68**/ LA66**(LA6600 eccetto la Corea) / LA64**(Giappone, Asia, Australia, Medio Oriente, Africa) / LA6250(Corea) / LA6205(Brasile, Messico, Stati Uniti, Canada) / LA620*(Giappone, Asia, Australia, Medio Oriente, Africa) / LN6100(Medio Oriente, Africa) / LN5750(Brasile, Messico, Stati Uniti, Canada), LN570*(Corea, Medio Oriente, Africa) / PH67**/ PH66** / PH47**/ PN47** non è richiesto il collegamento del dongle RF. Il dongle RF è incorporato nel TV.

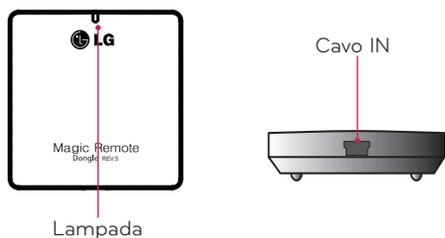

INSTALLAZIONE DEL DONGLE RF

L'immagine mostrata potrebbe essere diversa da quella della TV in uso.

- 1 Individuare la posizione designata per il collegamento del velcro sul TV. Rimuovere l'imballaggio protettivo e collegare il velcro (la posizione di collegamento è diversa a seconda del modello di TV in uso).
- 2 Collegare la spina del cavo del dongle RF sul dongle RF a una porta USB sul TV.

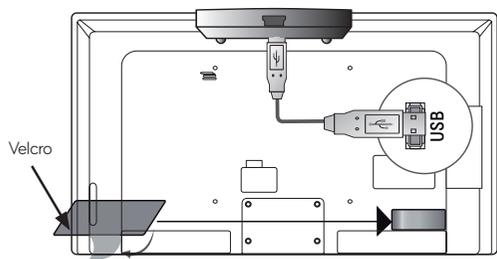


* Collegare il dongle RF allineandolo alla staffa nell'angolo superiore sinistro.

- 3 Collegare il dongle RF al velcro come indicato, quindi accendere il TV.
- 4 Accertarsi che il TV sia acceso e registrare il telecomando Magic Remote con il TV dopo che sono trascorsi 20 secondi.

* Se il dongle RF per la wireless media box è collegato, collegare il dongle RF per il telecomando Magic Remote in basso a destra sul retro del TV.

* Per evitare interferenze wireless, mantenere una distanza superiore a 20 cm tra il dongle Wi-Fi e il dongle RF per il telecomando.

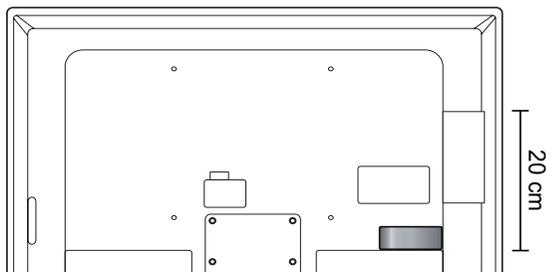

SPECIFICHE RF

Il telecomando Magic Remote comunica con il dongle RF utilizzando Bluetooth versione 3.0.

- Potenza in uscita (max): 10 dBm o inferiore
- Distanza di comunicazione massima: in linea retta con campo visivo libero, circa 10 m (30 ft)
- Gamma di frequenza: 2,400 GHz - 2,4835 GHz
- Velocità di trasferimento dati (max): 3 Mbps

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

- Utilizzare il telecomando entro il raggio specificato (10 m (30 ft)). Si potrebbero riscontrare errori di comunicazione nel caso in cui il dispositivo venga utilizzato al di fuori dell'area di copertura oppure nel caso in cui siano presenti ostacoli all'interno dell'area stessa.
- Si potrebbero riscontrare errori di comunicazione a seconda degli accessori utilizzati. Dispositivi quali forni a microonde e LAN wireless funzionano nella stessa banda di frequenza (2,4 GHz) del telecomando Magic Remote. Ciò potrebbe provocare errori di comunicazione.
- Si consiglia di installare un router wireless (AP) ad almeno 1 m di distanza dal TV. Se tale dispositivo viene installato a una distanza inferiore a 1 m dal TV, il telecomando Magic Remote potrebbe non funzionare correttamente a causa di interferenze di frequenza.
- Non disassemblare le batterie o esporle a calore.
- Non far cadere le batterie ed evitare che siano sottoposte a urti eccessivi.
- Se le batterie vengono inserite in modo errato potrebbero verificarsi esplosioni.

REGISTRAZIONE

Prima di utilizzare il telecomando Magic Remote è necessario associarlo al TV.

Istruzioni per registrare il telecomando Magic Remote

- 1 Inserire le batterie nel telecomando Magic Remote e accendere il TV.
- 2 Puntare il telecomando Magic Remote in direzione del TV e premere il tasto **Rotella (OK)** del telecomando.


* Se la registrazione del telecomando Magic Remote con il TV non riesce, riprovare dopo aver spento e riaccessato il TV.

Istruzioni per registrare nuovamente il telecomando Magic Remote

Premere contemporaneamente per cinque secondi i tasti **BACK** ↶ e **SMART** 🏠 al fine di annullare l'associazione del telecomando Magic Remote con il TV.



UTILIZZO

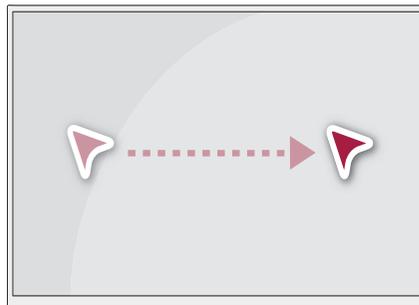

- * Scuotere leggermente il telecomando Magic Remote a destra e a sinistra oppure premere i tasti **SMART** 🏠, 📺, 📺 per visualizzare il puntatore sullo schermo.
- * Scuotere leggermente il telecomando Magic Remote a destra e a sinistra per visualizzare il puntatore al centro dello schermo.
- * Se non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo, il puntatore viene nascosto.
- * La rotella ha le stesse funzioni del tasto "OK" quando viene premuta.
- * È possibile cambiare canale e scorrere i menu utilizzando la rotella.
- * È sufficiente muovere il polso per spostare il puntatore. Non è necessario muovere l'intero braccio.
- * A causa delle funzioni aggiuntive, le batterie del telecomando Magic Remote si consumano più velocemente rispetto a quelle di un telecomando tradizionale. È possibile utilizzare delle batterie ricaricabili.
- * Se il puntatore perde la calibrazione, lasciare inattivo il telecomando per un paio di minuti per consentirne la ricalibrazione.

