



LG

Life's Good

BENUTZERHANDBUCH MAGIC-FERNBEDIENUNG


Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.

AN-MR400


MAGIC-FERNBEDIENUNG (AN-MR400G)

HF Dongle (AN-MR400D)

BESTANDTEILE

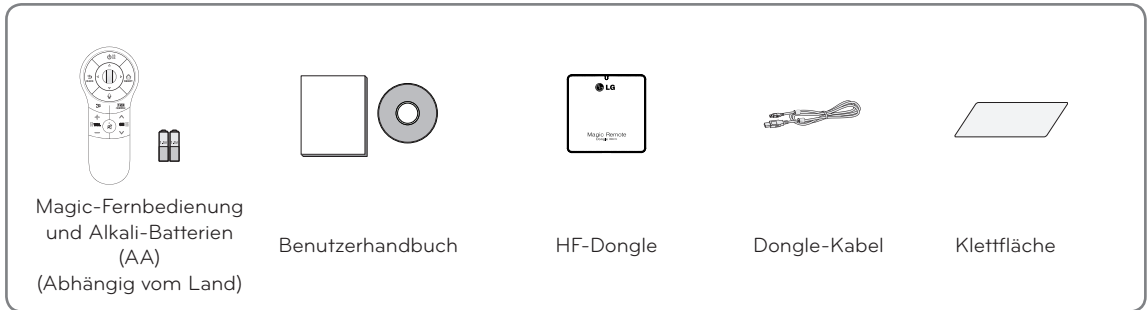

FERNBEDIENUNG - BESCHREIBUNG

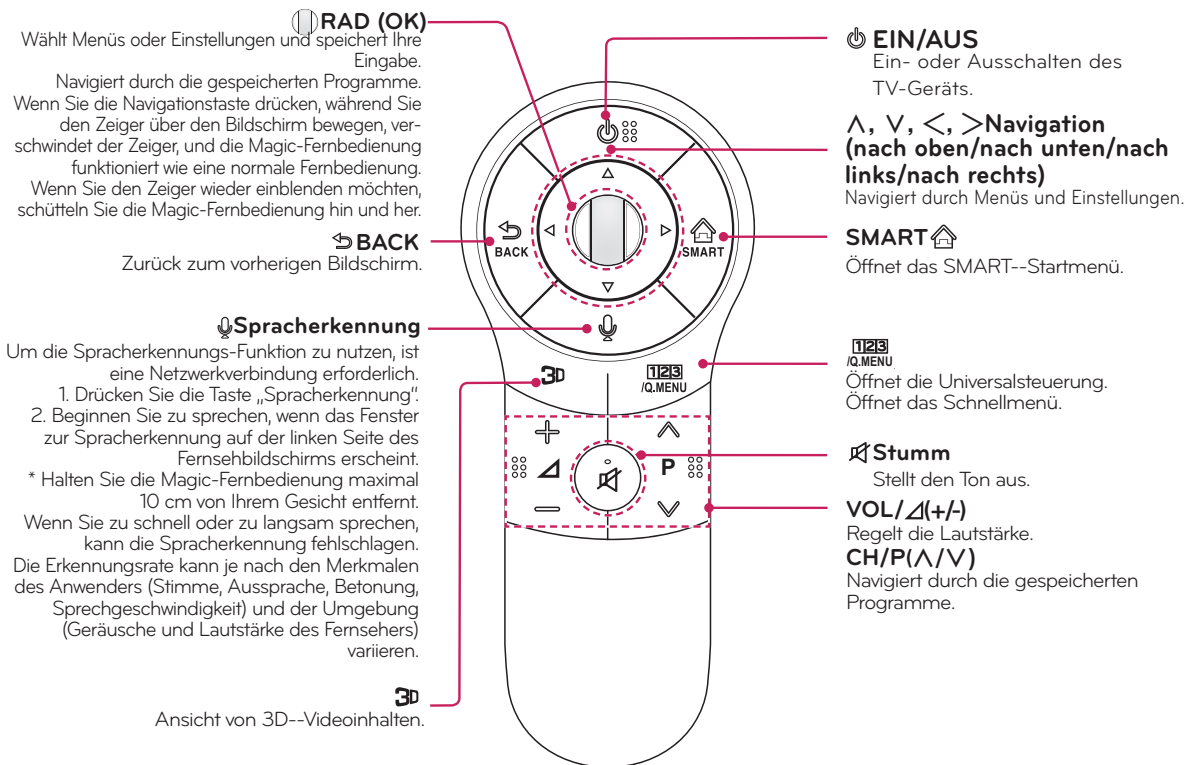


* Ihr Produkt weicht von der Abbildung möglicherweise ab.

* Wenn Ihr gekauftes Fernsehgerät kein 3D unterstützt, steht die 3D-Taste nicht zur Verfügung.
Nicht-3D-Modelle : LN**, PN**, MS53*, MS73*


Einlegen der Batterien

- Lesen Sie dieses Handbuch bitte aufmerksam durch, und verwenden Sie das Fernsehgerät bestimmungsgemäß.
- Drücken Sie auf das Ende der Batterieabdeckung, schieben Sie die Abdeckung zurück, und heben Sie sie wie unten gezeigt an.
- Um die Batterien zu wechseln, öffnen Sie das Batteriefach, wechseln Sie die Alkali-Batterien (1,5 V, AA), legen Sie die Plus- und Minus-Enden entsprechend der Kennzeichnung im Fach ein, und schließen Sie das Batteriefach. Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor am Fernsehgerät aus.
- Gehen Sie zum Herausnehmen der Batterien in umgekehrter Reihenfolge vor. Verwenden Sie nie gleichzeitig alte oder gebrauchte und neue Batterien. Schließen Sie die Batteriekappe wieder.

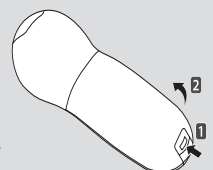

DONGLE


Die Modelle LA97**/ LA96**/ LA88**/ LA86**/ LA79**/ LA74**/ LA71**/ LA69**/ LA68**/ LA66** (LA6600 Außer Korea) / LA64** (Japan, Asien, Australien, Naher Osten, Afrika) / LA6250 (Korea) / LA6205 (Brasilien, Mexiko, USA, Kanada) / LA620* (Japan, Asien, Australien, Naher Osten, Afrika) / LN6100 (Naher Osten, Afrika) / LN5750 (Brasilien, Mexiko, USA, Kanada), LN570* (Korea, Naher Osten, Afrika) / PH67**/ PH66** / PH47**/ PN47** benötigen keine HF-Dongle-Verbindung. HF-Dongle ist im TV-Gerät integriert.

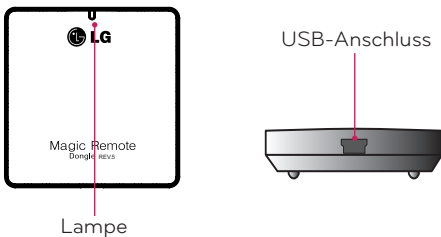

HF-DONGLE INSTALLIEREN

Ihr Fernsehgerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.

- 1 Am Fernsehgerät finden Sie eine Markierung zum Aufkleben der Klettfläche. Entfernen Sie das Schutzpapier, und kleben Sie die Klettfläche an dieser Stelle auf. (Die Position der Markierung variiert je nach Fernsehmodell.)
- 2 Schließen Sie das Kabel des HF-Dongles an den USB- oder USB-App-Anschluss des Fernsehgeräts an.

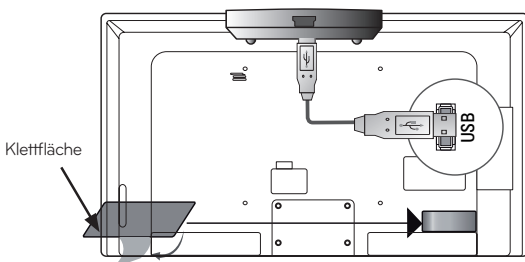


* Richten Sie den HF-Dongle an den Markierungen links oben aus.

- 3 Bringen Sie den HF-Dongle auf die Klettfläche auf, wie in der Abbildung dargestellt. Schalten Sie anschließend das Fernsehgerät ein.
- 4 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät eingeschaltet ist, bevor Sie die Magic-Fernbedienung nach 20 Sekunden bei Ihrem Gerät registrieren.

* Wenn der HF-Dongle für die drahtlose Media-Box angebracht ist, bringen Sie auch den HF-Dongle für die Magic-Fernbedienung rechts unten an der Rückseite des Fernsehgeräts an.

* Um Störungen durch drahtlose Verbindungen zu vermeiden, sollte der Mindestabstand zwischen dem Wi-Fi-Dongle und dem Fernbedienungs-HF-Dongle 20 cm betragen.

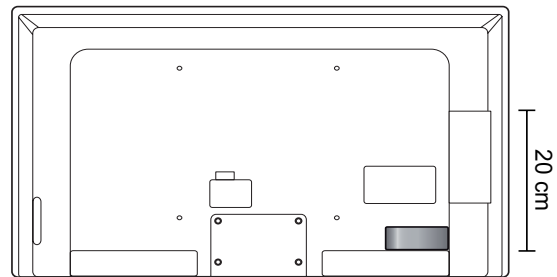

HF-SPEZIFIKATIONEN

Die Magic-Fernbedienung kommuniziert mit dem HF-Dongle mittels Bluetooth-Version 3.0.

- Ausgangsleistung (Max.): 10 dBm oder niedriger
- Max. Kommunikationsentfernung: Offene Sichtverbindung ca. 10 m
- Frequenzbereich: 2,4 GHz - 2,4835 GHz
- Datenrate (Max.): 3 Mbps

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb der angegebenen Reichweite von max. 10 m. Es kann zu Übertragungsstörungen kommen, wenn die Reichweite des Geräts überschritten wird oder sich Hindernisse in diesem Bereich befinden.
- Es kann je nach Zubehör zu Übertragungsstörungen kommen. Außer der Magic-Fernbedienung nutzen beispielsweise auch Mikrowelle und WLAN die Frequenz 2,4 GHz. Dies kann zu Kommunikationsfehlern führen.
- Es wird empfohlen, einen kabellosen Router (AP) mit einem Mindestabstand von 1 m zum Fernsehgerät zu installieren. Aufgrund von Frequenzstörungen funktioniert die Magic-Fernbedienung bei einer Installation mit einem maximalen Abstand von 1 m zum Fernsehgerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Bauen Sie die Batterien nicht auseinander, und erhitzen Sie sie nicht.
- Lassen Sie die Batterien nicht fallen, und vermeiden Sie extreme Stöße.
- Setzen Sie die Batterien nicht verkehrt herum ein, andernfalls kann es zu einer Explosion kommen.

REGISTRIERUNG

Um die Magic-Fernbedienung zu verwenden, koppeln Sie diese zuerst mit Ihrem Fernsehgerät.

So wird die Magic-Fernbedienung registriert

- 1 Legen Sie Batterien in die Magic-Fernbedienung ein, und schalten Sie das Fernsehgerät ein.
- 2 Richten Sie die Magic-Fernbedienung auf das Fernsehgerät, und drücken Sie **"Rad (OK)"**.


* Sollte die Registrierung der Magic-Fernbedienung fehlgeschlagen sein, schalten Sie das Fernsehgerät aus, und versuchen Sie es erneut.

So wird die Magic-Fernbedienung erneut registriert

Halten Sie zum Trennen der Verbindung zwischen der Magic-Fernbedienung und dem Fernsehgerät gleichzeitig **"BACK ↵"** und **"SMART 🏠"** für fünf Sekunden gedrückt.



VERWENDUNG

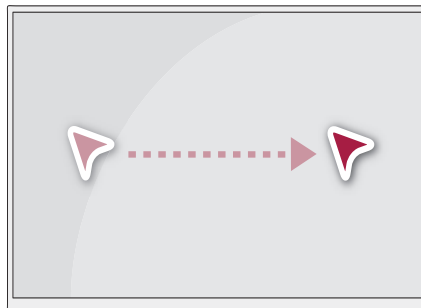

- * Bewegen Sie die Magic-Fernbedienung leicht hin und her, oder drücken Sie die Tasten **SMART 🏠**, **↓**, **123**, **IQ.MENU**, damit der Zeiger auf dem Bildschirm erscheint.
- * Bewegen Sie die Magic-Fernbedienung ein wenig hin und her, damit der Zeiger in der Bildschirmitte erscheint.
- * Wurde der Zeiger über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, wird er ausgeblendet.
- * Das Rad erfüllt die Funktion der OK-Taste, wenn es gedrückt wird.
- * Sie können mit dem Rad den Kanal wechseln und durch das Menü scrollen.
- * Anstelle Ihres gesamten Armes brauchen Sie nur Ihr Handgelenk zu bewegen, um den Zeiger zu bewegen.
- * Bei der Magic-Fernbedienung werden Batterien aufgrund der zusätzlichen Funktionen schneller entladen als bei einer normalen Fernbedienung. Sie können auch wiederaufladbare Batterien verwenden.
- * Geht die Kalibrierung des Zeigers verloren, legen Sie die Fernbedienung für einige Minuten ab, damit eine erneute Kalibrierung stattfinden kann.

