



LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:
Áreas metropolitanas: 4004-5400
Demais localidades: *0800 707 5454
*Somente chamadas originadas de telefone fixo.
2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do respectivo aparelho e do defeito apresentado.
3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.
4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.
5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a coleta:

- Cópia da Nota Fiscal de compra
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço

LG-C195

MANUAL DO USUÁRIO

Este guia o ajudará a conhecer o seu novo telefone. Ele lhe fornecerá explicações úteis sobre os recursos do seu telefone.

Alguns conteúdos nesse guia podem diferir do seu telefone dependendo do software utilizado ou do seu provedor de serviço.



Como dispensar seu aparelho antigo

1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um produto ou em sua embalagem, significa que o produto deve ser descartado de forma adequada.
2. Todos os aparelhos eletroeletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo irá evitar graves consequências ao meio ambiente e para a saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.



ÍNDICE



INTRODUÇÃO

Introdução.....	6
Informações importantes.....	6

CUIDADOS GERAIS

Exposição à energia de radiofrequência.....	7
Diretrizes para uso eficiente.....	7
Dispositivos eletrônicos.....	7
Cuidados com o produto e manutenção.....	8
Dirigir com segurança.....	9
Evite danos à audição.....	10
Partes de vidro.....	10
Áreas explosivas.....	10
Atmosferas potencialmente explosivas.....	10
Em aviões.....	11
Crianças.....	11
Chamadas de emergência.....	11
Informações e cuidados com a bateria.....	11
Nível de carga da bateria.....	13
Dados técnicos.....	13

CARACTERÍSTICAS DO LG-C195

Características do LG-C195.....	14
---------------------------------	----

INSTALAÇÃO

Instalando o cartão SIM e a bateria.....	16
Instalando o cartão de memória microSD.....	17
Formatando o cartão de memória microSD.....	17

CHAMADAS

Fazendo uma chamada.....	19
Fazendo uma chamada a partir de seus contatos.....	19
Atendendo e rejeitando uma chamada.....	19
Discagem rápida.....	19



ÍNDICE



JOGOS E APLICATIVOS/REGISTROS

Jogos e Aplicativos.....	20
Registros de chamadas.....	20

CÂMERA/INTERNET

Câmera/Multimídia.....	21
Câmera de vídeo.....	21
Álbum/Álbum multimídia.....	21
Internet.....	21

SNS (SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS)

SNS (Serviços de redes sociais).....	22
--------------------------------------	----

MENSAGENS

Enviando uma mensagem.....	23
Inserindo texto.....	23
Inserindo texto usando o teclado.....	24

MÚSICA

Reprodutor MP3.....	25
Rádio FM.....	25

E-MAIL/MINHAS PASTAS/AGENDA

E-mail.....	26
Enviando um e-mail usando sua nova conta.....	26
Minhas pastas.....	26
Agenda.....	26
Procurando por um contato.....	26
Adicionando um novo contato.....	26

FERRAMENTAS

Menu rápido.....	27
Organizador.....	27

ÍNDICE



Alarme.....	27
Calculadora.....	27
Gravador de voz.....	27
Cronômetro.....	27
Conversor de unidades.....	27
Horário mundial.....	27
Serviços SIM.....	27

AJUSTES

Ajustes.....	28
Perfis.....	28
Dispositivo.....	28
Tela/Ajustes de tela.....	29
Chamadas.....	29
Conectividade.....	29
Wi-Fi.....	30
Visualizando seus arquivos do telefone no PC.....	30

ACESSÓRIOS

Adaptador de viagem.....	31
Bateria.....	31
Cabo USB.....	31
Fone de ouvido.....	31

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

Termo de garantia limitada.....	32
---------------------------------	----

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações técnicas LG-C195.....	34
Homologação Anatel.....	34

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Rede Autorizada de serviços.....	35
----------------------------------	----

INTRODUÇÃO



Parabéns pela compra do avançado e compacto LG-C195, um aparelho projetado para operar com a mais nova tecnologia digital de comunicação móvel.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este guia de usuário contém informações importantes sobre o uso e operação deste telefone.

Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta do telefone. Quaisquer modificações ou alterações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário, poderão anular a garantia deste equipamento.

O software do aparelho poderá variar em relação ao manual dependendo da operadora e região.



CUIDADOS GERAIS



EXPOSIÇÃO À ENERGIA DE RADIOFREQUÊNCIA

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens podem sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até à conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

DIRETRIZES PARA USO EFICIENTE

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo, ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.



CUIDADOS

CUIDADOS COM O PRODUTO E MANUTENÇÃO

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondiçionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mão durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e criar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.



CUIDADOS GERAIS



- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado. Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.



DIRIGIR COM SEGURANÇA

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar a falha no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.





CUIDADOS GERAIS



EVITE DANOS À AUDIÇÃO

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos podem causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido. Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

NOTA: *O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.*

PARTES DE VIDRO

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto.
- Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

ÁREAS EXPLOSIVAS

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

ATMOSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.





CUIDADOS GERAIS



EM AVIÕES

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

CRIANÇAS

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

INFORMAÇÕES E CUIDADOS COM A BATERIA

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.





CUIDADOS GERAIS



- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os pólos da bateria (curto circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um longo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador de bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.





CUIDADOS GERAIS



- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

- Quando o nível de carga da bateria fica baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

DADOS TÉCNICOS

Temperatura Ambiente: Máxima: +55°C (descarga) / +45°C (carga)
Mínima: -10°C



Nota: Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>

Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.



CARACTERÍSTICAS DO LG-C195



Alto falante

Tela LCD

Tecla Enviar

- Disca o número de telefone e atende uma chamada.
- **No modo em espera:** Mostra o histórico das chamadas.

Teclado alfanumérico

- **No modo em espera:** Disca números. Segure as teclas abaixo.

- ☐ - Insira o símbolo de "+" para fazer chamadas internacionais.
 - ☐ - Conecte-se ao correio de mensagens de voz.
 - ☐ para ☐ - Discagens rápidas.
 - ☐ - Modo SOS.
 - ☐ - Segure a tecla para ativar ou desativar o modo silencioso.
- **No modo de edição:** Digite números e caracteres.



Teclas de função (esquerda e direita)

- Essas teclas realizam a função indicada na parte de baixo da tela.

Tecla Ligar/Desligar

- Mantenha pressionada para ligar ou desligar o telefone.
- Finaliza ou rejeita uma chamada.

Tecla de Confirmar/OK

- Seleciona opções do **Menu** e confirma as ações.

Tecla de Bloqueio/Personalizar

- Pressione para personalizar a tecla. Após a personalização você acessa de forma rápida a opção escolhida.
- Mantenha pressionada para bloquear qualquer tela.

Tecla de Navegação

• No modo em espera:

Pressione a tecla de navegação para cima: Seleciona Widget quando este estiver ligado. (**Menu > Ajustes > Ajustes de Tela/Tela > Tela inicial > Ajuste de widget**).



Pressione a tecla de navegação para baixo: Reprodutor MP3/Contatos.

Pressione a tecla de navegação direita: Mensagens.

Pressione a tecla de navegação esquerda: Minhas pastas.

- **No menu:** Navegue para cima, baixo, direita e esquerda.

CARACTERÍSTICAS DO LG-C195

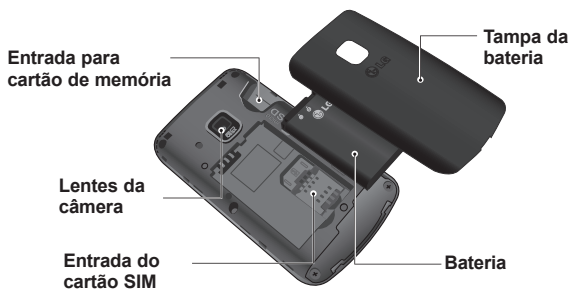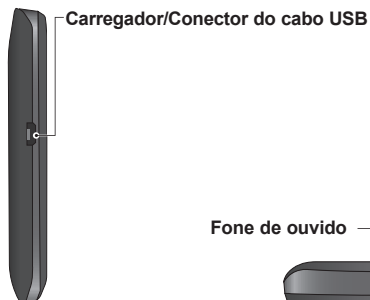

INSTALAÇÃO



Instalando o cartão SIM e a bateria

1. Remova a tampa traseira.
Pressione a tampa traseira para desprendê-la.



2. Remova a bateria.
Levante a bateria e remova-a cuidadosamente do compartimento.



AVISO: Não remova a bateria com o telefone ligado, já que isso pode danificá-lo.

3. Instale o cartão SIM.
Deslize o cartão SIM na entrada para cartão SIM. Certifique-se de que a área dourada no cartão esteja voltada para baixo. Para remover o cartão SIM, puxe-o gentilmente na direção contrária.



4. Instale a bateria.
Insira primeiro o topo da bateria na beirada de cima do compartimento. Certifique-se de que os contatos da bateria se alinhem com os terminais do celular. Pressione a parte de baixo da bateria até ela encaixar.






5. Insira a tampa traseira.



6. Carregando o seu telefone
Insira o carregador e conecte-o na tomada. O seu LG-C195 precisará ser carregado até uma mensagem de "Bateria cheia" aparecer na tela.

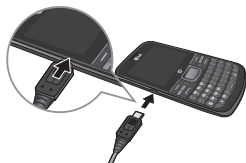

Instalando o cartão de memória microSD

Você pode expandir a memória disponível no seu telefone usando um cartão de memória.

Nota: O cartão de memória é um acessório opcional.

Deslize o cartão de memória no compartimento até encaixar. Certifique-se de que a área dourada esteja voltada para baixo.

Formatando o cartão de memória microSD


Seu cartão de memória pode já estar formatado. Se não estiver, você deverá formatá-lo antes de usar.


1. Na tela inicial, toque em **Menu** e escolha **Ajustes**.
2. Escolha **Dispositivo > Info. de Estado da memória** e então **Memória externa**.
3. Pressione **Formatar** e coloque a senha, cujo padrão é 0000. O seu cartão de memória será formatado e pronto para uso.

INSTALAÇÃO



4. Para visualizar as novas pastas formatadas no seu LG-C195, pressione **Menu** e selecione **Mi-nhas pastas**. Pressione a tecla de navegação direita duas vezes para escolher cartão de memória.

 **AVISO:** Quando você formatar seu cartão de memória microSD, todo o conteúdo será apagado. Se você não quiser perder os seus dados, faça uma cópia de segurança primeiro.




 **AVISO:** Não remova o seu cartão de memória microSD durante a transferência de dados.



CHAMADAS




Fazendo uma chamada

1. Certifique-se de que o seu celular esteja ligado.
2. No modo de espera, insira o número usando o teclado. Para apagar um dígito, pressione a tecla de voltar .
3. Pressione  para começar a chamada.
4. Para terminar a chamada, pressione .


DICA! Para inserir “+” para fazer chamadas internacionais, mantenha **0** pressionado.

Fazendo uma chamada a partir de seus contatos


É fácil ligar para qualquer pessoa cujo número esteja na sua lista de **Contatos**. Pressione **Menu** para abrir o menu principal. Selecione **Contatos**.

5. Usando o teclado, digite a primeira letra do contato que deseja chamar e navegue pelos contatos.
6. Pressione  para iniciar a chamada.

Atendendo e rejeitando uma chamada

Quando o seu telefone tocar, pressione  para atender a chamada. Enquanto ele estiver tocando, você pode pressionar **Silencioso** para deixar o toque mudo.

Isso é útil, caso você tenha esquecido de mudar o seu perfil para silencioso.

Pressione  ou selecione **Rejeitar** para rejeitar uma chamada.

Nota: Na chamada, quando o viva-voz estiver ativado, o ícone de viva-voz ficará exibido com um traço em vermelho e quando estiver desativado, o ícone será exibido sem o traço em vermelho.

Discagem rápida

Você pode atribuir um número de discagem rápida a um contato para o qual você liga frequentemente.





JOGOS E APLICATIVOS/ REGISTROS DE CHAMADAS



Jogos e Aplicativos

Pressione **Menu** e selecione **Jogos e aplicativos**. Você pode instalar novos jogos e aplicativos no seu telefone para ficar entretido no seu tempo livre.

Registros de chamadas

Pressione **Menu** e selecione **Registros/Chamadas**. Você pode verificar todos os registros, chamadas recebidas, perdidas, realizadas, somente chamadas, somente mensagens e mais. O número e nome (caso disponíveis) serão exibidos juntos com a data e hora em que a chamada foi feita. Você também pode visualizar a quantidade de vezes que fez chamadas.

- **Todos os registros:** Veja uma lista completa de todas as suas chamadas realizadas, recebidas e perdidas e também mensagens enviadas e recebidas.
- **Somente chamadas:** Veja uma lista de todos os números para os quais você ligou, além de chamadas recebidas e perdidas.

- **Somente mensagens:** Veja uma lista de todos os números para os quais você enviou ou recebeu mensagens.
- **Chamadas perdidas:** Veja uma lista de qualquer chamada que você tenha perdido.
- **Chamadas realizadas:** Veja uma lista de todos os números para os quais você ligou.
- **Chamadas recebidas:** Veja uma lista de todos os números das chamadas recebidas.
- **Duração de chamada:** Tenha acesso às durações das suas chamadas realizadas e recebidas.
- **Volume de dados:** Tenha controle do uso do seu plano de dados de internet em **Dados enviados, Dados recebidos e Todos os dados**.






CÂMERA / INTERNET



Câmera

1. Pressione **Menu**, selecione **Câmera/Multimídia** e então **Câmera**.
2. Aponte a lente para o objeto que você deseja fotografar, selecione o ícone de capturar no centro inferior da tela e pressione a tecla **OK** para tirar uma foto.

Câmera de vídeo

1. Pressione **Menu** e selecione **Câmera/Multimídia** e então **Câmera de vídeo**. O visor da câmera irá aparecer na tela.
2. Foque a câmera de vídeo no que você deseja gravar.
3. Selecione o ícone **Rec**. No centro inferior da tela e pressione a tecla **OK** para filmar um vídeo. **Rec** irá aparecer no fundo do visor. Pressione  novamente para parar a gravação.

Álbum/Álbum multimídia

Visualize as fotos e vídeos tirados no seu álbum.

Internet

Você pode iniciar o navegador de Internet e acessar a página inicial do perfil ativado nas configurações de web. Você também pode colocar um endereço URL manualmente e acessar a página da web associada.

1. No **Menu**, selecione **Internet** para abrir a página inicial da sua operadora de serviços.
2. Navegue pelas páginas da web usando as seguintes teclas:
 - **Navegação** - Navegue para cima ou para baixo em uma página da web.
 - **Tecla OK** - Selecione um item.
 - **Voltar** - Volte para a página anterior.
 - **Opç.** - Acesse uma lista de opções do navegador.

Nota: Você receberá taxas extras por se conectar a esses serviços e baixar conteúdos. Verifique as taxas com sua operadora.



SNS (SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS)



SNS


O seu LG-C195 possui SNS, que permite que você aproveite e gereencie sua rede social. Você pode atualizar o status de sua rede social e visualizar as de seus amigos.

Nota: O recurso do SNS é um aplicativo de dados. Taxas adicionais podem ser atribuídas ao se conectar e usar serviços online. Verifique suas taxas de dados com sua operadora.

O seu LG-C195 inclui funções relacionadas a SMS (Serviço de Mensagens Curtas), MMS (Serviços de Mensagens Multimídia), assim como as mensagens de serviço da rede.

Enviando uma mensagem

1. Pressione **Menu**, selecione **Mensagens** e então **Escrever mensagem**.
2. Um novo editor de mensagens abrirá. O editor combina SMS e MMS em um modo intuitivo que é fácil de alternar. A configuração padrão do editor de mensagens é o modo SMS.
3. Digite sua mensagem usando o teclado.
4. Selecione **Opç.** > **Inserir** e escolha **Selec.** para adicionar uma **Imagem, Vídeo, Som, Modelos de texto, Modelo multimídia, Emoticons, Nome e número, Slide, Assunto** ou **Mais... (Cartão de visita, Evento, Notas, Tarefas, Meu perfil)**.
5. Selecione **Enviar para**.
6. Escolha um contato a partir da lista de contatos ou digite o número do celular.
7. Selecione **Enviar**.

 **AVISO:** Se uma imagem, vídeo ou som for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e conseqüentemente o custo da mensagem será diferenciado.


Inserindo texto

Você pode digitar caracteres alfanuméricos usando o teclado do celular. Por exemplo, armazenar nomes nos contatos, escrever uma mensagem e criar eventos no calendário requer digitação.

Os seguintes métodos de digitação estão disponíveis no telefone: modo Abc, e modo 123.

Nota: Alguns campos podem permitir somente um modo de digitação (ex: número de telefone no campo de contatos).

Inserindo texto usando o teclado

Quando você quiser digitar um texto, para escrever uma mensagem, por exemplo, o teclado estará no modo padrão de Abc. Se quiser digitar um número, para fazer uma chamada, por exemplo, o teclado irá mudar para números. Para inserir símbolos (como @) ou o número (como 0), pressione a tecla Fn . Pressione uma vez para apenas a próxima letra, ou duas vezes rapidamente para todas as letras.

Reprodutor MP3

O seu LG-C195 possui um reprodutor de música integrado, para que você possa reproduzir todas as suas músicas favoritas.

Nota:

- Antes de usar o reprodutor MP3, você precisará transferir os arquivos de música ao seu telefone.
- O reprodutor MP3 possui os seguintes tipos de codec: MP3, WMA, AAC. O reprodutor de música não suporta necessariamente todos os recursos e variações de formatos de arquivos.

Reproduzindo uma música

Pressione **Menu** e selecione **Músicas/Multimídia**, escolha então **Reprodutor MP3**.

Nota: Dependendo da operadora escolhida, **Reprodutor MP3** pode aparecer como **Músicas**.

Escolha **Todas as músicas** e selecione a música que deseja reproduzir. Selecione

Selecione para pausar a música. Selecione para pular para a próxima música.

Selecione uma vez para voltar ao

começo da música em reprodução ou duas vezes para voltar para a música anterior.

DICA! Para mudar o volume enquanto escuta a música, pressione as teclas de navegação para cima/baixo.

Rádio FM

Seu LG-C195 suporta o recurso de **Rádio FM** para que você possa sintonizar suas estações de rádio favoritas e escutar música em qualquer lugar.

Nota: Insira o conector de fone de ouvido para escutar ao **Rádio FM**.

Escutando o rádio

1. Pressione **Menu**, selecione **Músicas/Multimídia** e escolha **Rádio FM**.
2. Selecione a frequência da estação que gostaria de escutar.

Gravando o rádio

1. Pressione **Gravar** enquanto escuta o rádio.
2. O tempo de gravação será exibido no seu telefone.

Se você quiser parar a gravação, pressione **Parar**. O conteúdo gravado será salvo em **Minhas pastas** > **Sons** como um arquivo de mp3.

E-mail

Enviando um e-mail usando sua nova conta

Para enviar/receber um email, você deve configurar uma conta de e-mail.

1. Pressione **Menu**, selecione **E-mail** e escolha a conta que deseja usar.
2. A partir das opções, escolha **Escrever e-mail** e uma nova janela de e-mail se abrirá.
3. Coloque o endereço no campo **Para**, escreva uma linha de assunto e pressione a tecla de navegação para baixo.
4. Digite sua mensagem usando o teclado e pressione a tecla **Ok** para enviar o e-mail.

Minhas pastas

Visualize as **Imagens**, **Sons**, **Vídeos** e **Outros** em **Minhas pastas**.

Agenda

Procurando por um contato

1. Pressione **Menu** e selecione **Contatos**.
2. Usando o teclado, digite a primeira letra do nome do contato para o qual você deseja ligar.
3. Para navegar pelos contatos, use as teclas de navegação para cima e baixo. E para navegar pelos diferentes números, use as teclas de navegação para esquerda e direita.

Adicionando um novo contato

1. Pressione **Menu** e selecione **Contatos**.
2. Pressione **Opç.** e selecione **Novo contato**.
3. Digite a informação que deseja nos campos **Nome**, **Número**, **Salvar em (SIM, Telefone)** e selecione **Pronto**.



FERRAMENTAS



Menu rápido

1. Pressione **Menu**, selecione **Ferramentas** e então **Menu rápido**.
2. Pressione **Adicionar** e escolha o menu que você deseja acessar rapidamente.

Organizador

Você pode acessar **Calendário**, **Tarefas**, **Notas**, **Calcular/Localizador de data**.

Alarme

Você pode configurar até 5 alarmes para tocarem em um horário específico.

Calculadora

Ela possui as funções padrões como adição, subtração, multiplicação e divisão.

Gravador de voz

Use seu gravador de voz para gravar lembretes de voz ou outros sons.

Cronômetro

Essa opção permite que você use a função de um cronômetro.

Conversor de unidades

Isso converte várias medidas na unidade que você desejar.

Horário mundial

Permite que você determine o horário atual em outra zona ou país.

Serviços SIM

Esse recurso depende dos serviços disponíveis da operadora escolhida. Caso o cartão SIM suporte SAT (Kit de Aplicativos de SIM), esse menu será o nome do serviço específico da operadora armazenado no cartão SIM.





AJUSTES



Ajustes

Pressione **Menu** e selecione **Ajustes**.

Perfis

Escolha o perfil (**Normal, Silencioso, Alto ou Modo avião**) que você deseja editar.

- **Modo avião:** O modo avião não irá permitir que você faça chamadas, conecte-se à Internet ou envie mensagens.

Dispositivo

- **Data e hora:** Nas configurações de data e hora, selecione **Atualização automática** e o telefone irá atualizar automaticamente a data e hora.
- **Estado da bateria:** Escolha para ligar ou desligar a opção de **Economia de energia**.
- **Idiomas:** Mude o idioma da tela do seu LG-C195.
- **Bloqueio automático do teclado:** Bloqueia o teclado automaticamente na tela em espera.
- **Segurança/Ajustes de segurança:** Mude sua configuração de segurança para proteger as informações importantes do seu LG-C195.

- **Serviço de SOS:** Isso habilita o serviço de SOS. Após habilitá-lo. Se você mantiver a tecla 9 pressionada no modo de espera, a mensagem de SOS é enviada e o telefone fica no modo SOS. Nesse modo, uma mensagem de SOS será enviada aos remetentes atribuídos e as chamadas recebidas por eles serão aceitas automaticamente. Todo o som de notificação ficará mudo. Para sair do modo SOS, pressione a tecla **Ligar/Desligar** na tela inicial.
- **Info. de memória/Estado da memória memória:** Você pode usar o gerenciador de memória para determinar como cada memória é usada e ver quanto espaço está disponível.
- **Configuração de armazenamento principal:** Se você inserir um cartão de memória externo no telefone, você também pode escolher as configurações de armazenamento e escolher o local padrão onde você prefere que os itens sejam salvos.
- **Restaurar telefone:** Use para restaurar **Somente ajustes** ou **Dados e ajustes** do telefone. Você precisa do código de segurança para ativar essa função.



- **Info. do dispositivo:** Visualiza as informações técnicas para o seu LG-C195.

Tela/Ajustes de tela

Você pode ajustar as configurações de tela do celular.

Chamadas

Você pode configurar o menu relativo às funções de chamadas.

Conectividade

- **Bluetooth:** Configure seu LG-C195 para uso de Bluetooth. Você pode adaptar sua visibilidade para outros aparelhos ou procurar por aparelhos com os quais seu telefone está pareado.

Nota: Pareie o LG-C195 com qualquer aparelho que suporte versão de BT acima de 2.0, então o código não é requisitado, já que ele é gerado automaticamente. Pareie o LG-C195 com qualquer aparelho que suporte versões inferiores de BT, como 1.2 e etc, nesse caso o código é requisitado.

- **Modo de conexão USB:** Você pode selecionar o modo de conexão USB no seu telefone para vários usos.
 - **Rede:** Você pode escolher entre, **Selecionar rede** ou **Listas preferidas**.
- > **Selecionar rede**

- **Automático:** Essa função busca automaticamente por uma rede e registra o aparelho para aquela rede.
- **Manual:** Essa função permite que você procure por redes e especifica qual rede na lista você deseja se registrar, se possível.

> **Listas preferidas**

Selecione as listas de redes preferidas para exibir e salvar no seu cartão SIM. Você pode editar a lista preferida atual.

*: Exibido somente se suportado pelo cartão SIM.

- **Perfis de Internet:** Esse menu exibe os perfis de Internet.
- **Pontos de acesso.** Esse menu exibe os pontos de acesso. Você pode registrar, apagar e editar usando o menu de **Opç.**

Wi-Fi

O gerenciador **Wi-Fi** permite que você gerencie conexões de Internet via Wi-Fi (LAN Sem fio) do seu aparelho. Ele permite que o telefone se conecte a redes sem fio locais ou acesse a Internet sem fio.

DICA! Visualizar os conteúdos do seu telefone no PC o ajuda a organizar arquivos, documentos e remover conteúdos dos quais você não precisa mais.

Nota: O LG-C195 suporta segurança criptografada WEP, e WPAPSK/2, mas não EAP ou WSP. Se o seu provedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede fornece criptografia para segurança de rede, insira a senha na janela pop-up. Se a criptografia não estiver definida, esta janela pop-up não será exibida. Obtenha a senha com seu provedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede.

Visualizando seus arquivos do telefone no PC

1. Conecte o cabo USB ao seu telefone e seu PC.
2. Selecione **Armazenamento massivo**.
3. No seu PC será exibido seus dados disponíveis no telefone.

ACESSÓRIOS



Há diversos acessórios para o seu telefone celular. Os principais estão listados abaixo:

Adaptador de viagem



Carregadores compatíveis:
STA-U35BR /STA-U35BS/
STA-U35BD/ STA-U35BR2/
STA-U35BS2

Bateria



Bateria compatível: LGIP-531A

Cabo USB



Fone de ouvido



Fone de ouvido compatível:
SGEY0003219

Nota:

- Sempre utilize acessórios originais LG.
- A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.

As imagens dos acessórios são meramente ilustrativas, podendo ser diferentes dependendo do modelo.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A LG fornece garantia limitada para o Produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a) 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
 - b) 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria; e
 - c) 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 (para as demais localidades) *Somente chamadas originadas de telefone fixo, ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

1. Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
2. Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
3. Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
4. Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
5. Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;

6. Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
7. Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
8. Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

▲ Atenção: A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ATENÇÃO: *Caso seja necessário fazer a manutenção ou reparo de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download) e a LG Eletronics não se responsabiliza pela perda destas informações.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-C195

Nome técnico: **LG-C195**

Terminal GSM quad-band: **850/900/1800/1900 Mhz**

Medidas: **109,4 X 59,8 X 12,15 mm**

Peso: **93,72 g**

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções n°. 303/2002 e 533/2009.



Anatel: 0781-12-1003



(01) 0789329974125-8

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



LG

SAC

serviço de atendimento
ao consumidor

4004 5400

Capitais e Regiões
Metropolitanas

***0800 707 5454**

Demais
Localidades

*Somente chamadas originadas de telefone fixo

WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC