



الغريبة دليل المالك

يرجى الاطلاع على دليل المالك هنا جيداً قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع اليه في المستقبل.

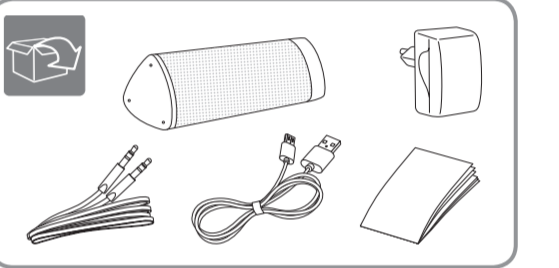


<http://www.lg.com>


نظرة عامة على المنتج

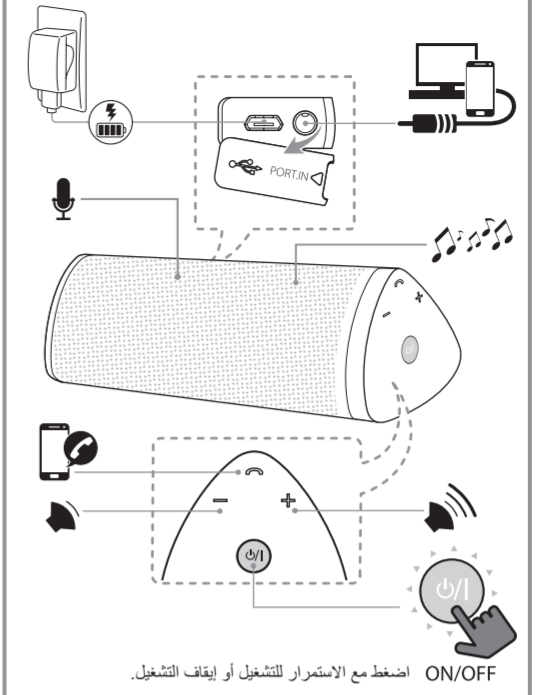

ON/OFF اضغط مع الاستمرار لتشغيل أو إيقاف التشغيل.

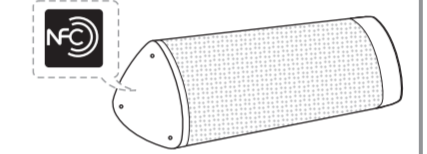

جار الشحن:

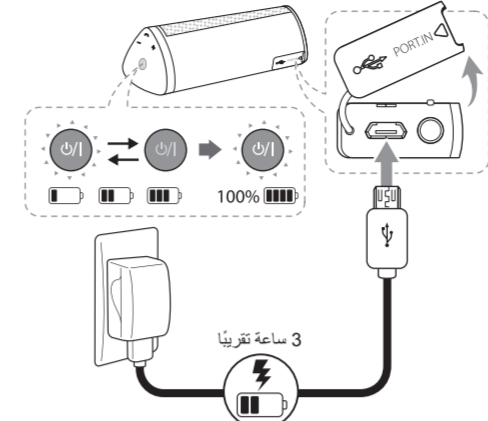

3 ساعة تقريباً

ملاحظة
وقت التشغيل 15 ساعات تقريباً، قد يختلف الوقت وفقاً لحالة البطارية وظروف التشغيل.
(بناءً على حجم 30% ولشاشة 1 كيلومترز وإدخال محمول 500 مللي فولت واكتمال الشحن)

تثبيت التطبيق

لاستخدام هذه الوحدة بشكل أكثر راحة، قم بتثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote" على أجهزة البلوتوث الخاصة بك. حدد طريقة التثبيت (Android, iOS, Windows).



جار البحث عن تطبيق "LG Bluetooth Remote" في متجر Google Play.




مسح كود QR اتمام.



رقعة على ملصق NFC، إن وجدت.

اتصال البلوتوث

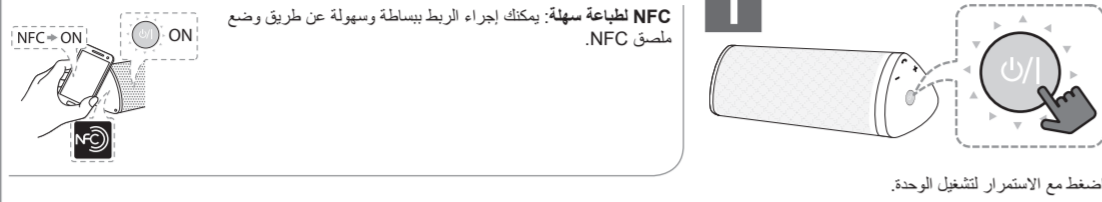

اضغط مع الاستمرار لتشغيل الوحدة.




حدد "LG Portable(XX:XX)" على جهاز البلوتوث الخاص بك.
XX:XX تعني آخر أربعة رموز من عنوان BT.
على حسب جهاز البلوتوث، تحتاج إلى إدخال رقم (PIN) (0000) بمجرد انتهاء عملية الاقتران، لا تحتاج إلى تنفيذها كل مرة تشغل فيها الوحدة. فقط إذا لم يكن [PORT.IN] موصلاً وكانت الوحدة مسجلة على جهاز بلوتوث.



اضغط واستمر في الضغط للفصل.

التوصيل السلكي

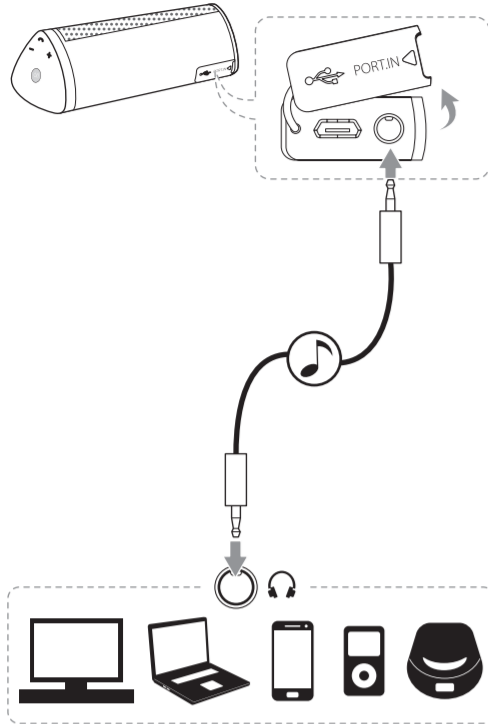

ملاحظة: عند توصيل جهاز البلوتوث دون استخدام تطبيق BT remote، لا يعمل اتصال PORT.IN.

استخدام وظيفة سماعة الرأس

الإعداد: يجب اقتران هاتفك النكي مع الوحدة عبر البلوتوث.



اضغط واستمر في الضغط للتغير بين خرج الصوت.

حول مؤشر LED

تشغيل الأحمر، تشغيل الأبيض، إيقاف التشغيل، صوت صفراء

جار الشحن (وضع إيقاف التشغيل)	جار الشحن (وضع التشغيل)
تم تشغيل الجهاز.	تم تشغيل الجهاز.
تم اقتران جهاز البلوتوث.	تم اقتران جهاز البلوتوث.
فرغت طاقة البطارية. (وميض سريع).	تم الضغط على زر.
الوحدة تعمل بشكل غير طبيعي. اترك الوحدة في درجة حرارة الغرفة (0 إلى 35 درجة مئوية) لفترة وحاول مجدداً.	


معلومات إضافية

LG Bluetooth Remote في ربط

اسمح لتثبيت التطبيق.



إعادة الضغط



في حالة عدم استجابة الوحدة بسبب عطل، اضغط على فتحة إعادة التعيين لمدة 5 ثواني باستخدام شيء مثل الدبوس الرفيع.

تنبيه بشأن إيقاف التشغيل التلقائي


يتم إيقاف تشغيل هذه الوحدة تلقائياً، إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة 6 ساعات عند فصل البلوتوث.

كيفية توصيل الحلقة الحديدية

- اسحب أداة التوقف [a] الخاصة بالحلقة المعدنية لتفحصها.
- قم بتوجيه الكبل المحمول وكبل USB نحو القلب الحديدي.
- اقلع الحلقة الحديدية حتى تسمع صوت نقر.

يمكن أن تقلل هذه الحلقة الحديدية من التشويش.

جار الشحن:

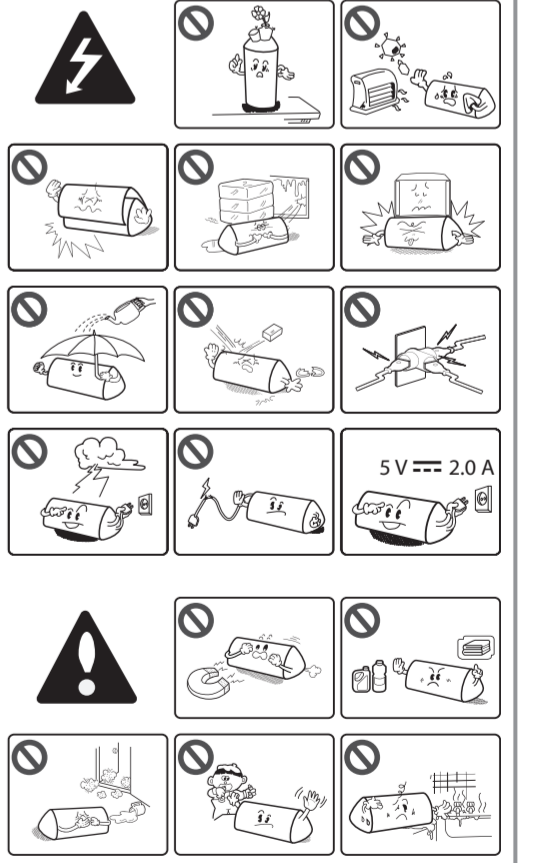

المواصفات

مصدر الطاقة:

- 5 فولت 2.0 أمبير (محول التيار المتردد)
- بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن

محول التيار المتردد:

- المترار: WB-10A05FK
- المصنع: إنتاج مبلج للمصاعة
- الدخل: تيار متردد بجهد 100-240 فولت، 60/50 هرتز
- الخرج: 5 فولت 2.0 أمبير

الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق): تقريباً 193 ملم × 63 ملم × 63 ملم

حجم 520 بيرو: يرفصا نزلوا

تقوله٣5أالبونه٥: إيهشتا غرادا جورد

٥٠% ربا٦: إيهشتا جويطر جورد

موصول خارجي:

- ملحق صغير مقاس 3.5 ملم
- ملحق USB مسعر لشحن البطارية

3.0 ثونولوه:إلصنلا١

مضخف الصوت:

- 3 وات + 3 وات (8 واط على 1 كيلوهرتز)

- THD : 10%

السماعة:

- النوع: منجحة
- محلل المعرفة: 8 أوم
- فترة الدخل المصنفة: 3 وات
- الحد الأقصى لقرء الدخل: 6 وات

تتاهيميلنا تيجيل٣ديورنلا إيهشتا بافلد

الإصدار 2.3.3 (أو أعلى)

- بعض التصميم ومواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

لا توجد طاقة

- لقد فرغت شحنة البطارية أعد شحن البطارية

لم يتم توصيل الوحدة بمصدر طاقة مزود بمحول التيار المتردد (AC) المرفق بالوحدة.

لا يوجد صوت أو تشوش في الصوت

- تحقق أو الوحدة موصول على الحد الأدنى لمستوى الصوت، الفحص واضبط مستوى الصوت الخاص بالوحدة أو مستوى صوت جهاز البلوتوث.
- عد استخدام جهازًا خارجيًا على مستوى صوت عالٍ قد يتم تشويه جودة الصوت. اخفض مستوى الصوت في الجهاز.

- إذا قمت باستخدام الوحدة لأغراض غير الاستماع للموسيقى، قد ينخفض مستوى الصوت أو قد لا تعمل الوحدة بشكل صحيح.

القران البلوتوث لا يعمل بشكل جيد.

- أوقف تشغيل البلوتوث وأعد تشغيله مرة أخرى في جهاز البلوتوث الخاص بك، ثم حاول الاقتران مجددًا.

- تأكد من أن جهاز البلوتوث قيد التشغيل.

لم يثرالة العوائق من طريق جهاز البلوتوث والوحدة.

بناء على نوع جهاز البلوتوث أو البنية المحيطة، قد لا يتم القران بجهازك مع الوحدة.

قد لا يمكنك تعمل تطبيق BT بشكل مناسب أثناء استخدام البلوتوث. قم بفصل جهاز البلوتوث الذي قمت بتوصيله قبل استخدام تطبيق BT بشكل مناسب.

عندما يكون جهاز البلوتوث الخاص بك متصلًا بالفعل بوحدة أخرى، قم بفصل اتصال البلوتوث أولاً. ثم يمكنك بعدها التحكم في الوحدة الخاصة بك عبر تطبيق BT.

على حسب جهاز البلوتوث، قد يعمل تطبيق البلوتوث بغود أو لا يعمل.

- يمكن أن يتألق الاتصال الذي قمت بإنشائه في حالة اختيارك لتطبيقات أخرى أو تغيير إعدادات الجهاز المتصل عن طريق تطبيق البلوتوث. في هذه الحالة، يرجى فحص حالة الاتصال.

الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.

في حالة الخطأ، ينسى مؤشر LED باللون الأحمر والأبيض بالتناوب. يرجى استخدام الوحدة في المكان المناسب حيث تكون نرجة الحرارة أو الرطوبة غير مرتفعة أو منخفضة.

معلومات السلامة

تحذير:

- التقليل من خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربائية: لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.
- لا تثبت هذا الجهاز في مكان محكم مثل مكتبة أو وحدة مشابهة.

تنبيه:

- لا يجب تعريض المنتج للماء (قطرات الماء أو الرذاذ) ولا يجب وضع أية أشياء متلوثة بالماء، مثل الزهرية، فوق الجهاز.
- ينبغي عدم وضع مصائد اليب المكنوفا، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

يُمنع استبدال بطارية الليثيوم الداخلية في الوحدة من قبل المستخدم نظرًا لإمكانية تعرض البطارية إلى خطر الانفجار إذا تم استبدالها على نحو خاطئ ويجب استبدالها بنفس نوع البطارية من قبل شخص متخصص.

- استخدم مهبلي التيار المتردد الملحق بهذا الجهاز بحسب. لا تستخدم مصدر طاقة خاص بجهاز آخر أو مصنع آخر. إن استخدام أي كابل أو مصدر آخر للطاقة قد يتسبب في حدوث تلف بالجهاز وإلغاء الضمان.

لتجنب نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تفتح الوحدة. اتصل بالقس المؤهل فقط.

- لا تترك الوحدة في مكان بالقرب من أجهزة التفتة أو تتعرض لأشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة أو الصدمة الميكانيكية.

لتنظيف الوحدة، استخدم قطعة قماشية ناعمة ورطبة. لا تكتك الأسطح مشددة للقفء، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظرًا لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

لا تستخدم السوائل المتطايرة مثل المبيدات الحشرية بالقرب من الوحدة. قد يؤدي الضغط بضغط شديد إلى تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تالسةق للالتصق الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

- لا تضع الوحدة على الوسادة الهوائية بالسيارة. عندما تعمل الوسادة الهوائية، يمكن أن يسبب ذلك إصابات. قم بتثبيت الوحدة قبل الاستخدام في السيارة.

- لا تستخدم وظيفة السماعة الخارجية أثناء قيادة السيارة.

- لا تترك الوحدة في مكان غير ثابت مثل الأرفف العالية، يمكن أن تسقط بسبب الاهتزاز الناتج عن الصوت.

التشبهات المتعلقة بكابل الطاقة

يفصل تشغيل معظم الأجهزة في دائرة مخصصة،

بمعنى أنه لا يقوم بتزويد هذا الجهاز بالطاقة سوى دائرة أحادية المنفذ والآن يكون هناك منفذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة التوافق بأبل الشركة. هذا التزويد من المفاتيح لا يرتبط في التحميل على الشبكات الموجودة بالخطأ. إن التحميل الزائد على المنافذ الموجودة بالخطأ أو المنافذ الموجودة بالخطأ من التكلفة أو المتخية أو الكتلالت الموجودة أو كبلات الطاقة المحروقة أو تركيب أسلاك تالفة أو مزقة من شاة أن يمثل خطورة. إذ قد تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. قم من حين لآخر بفحص سلك الجهاز وإذا ظهر على الجهاز أن هناك تلفًا أو تآكلًا فقم بصلته من التيار الكهربوي وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة الغيار المناسبة بالاستعانة بأحد مراكز الخدمة المعتمدة. تجنب تعرض كابل الطاقة لسوء الاستخدام فيما يتعلق بالتحديد الميكانيكية أو الجسدية مثل تعرضه للاقتواء أو الطي أو الضغط أو وضعه بالقرب من النار أو في مكان يتكرر المرور عليه. يرجى إيلاء اهتمام خاص للمقابس والمنافذ الموجودة بالخطأ ويمكن خروج الكابل من الجهاز. لفصل مصدر التيار من المقابس، اسحب مقبس كابل الطاقة من منفذ التيار الموجود بالخطأ. عند تثبيت المنتج، تأكد من سهولة الوصول للمقبس.

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مخزنة.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطاريات من الأجهزة: قم بإزالة البطارية القديمة أو مجموعة البطاريات، واتبع خطوات تجميعها بترتيب عكسي. لمنع تولد البينة والتنسبب في جلب المخاطر لصحة البشر والحيوانات، يجب وضع البطارية أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة. لا تتخلص من البطاريات مع النفايات الأخرى. يرجى استخدام أنظمة تجميع البطاريات والمراكز المحلية والمجانية. ينبغي عدم تعرض البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

ملحوظة: لمعلومات الأمان شاملة التعريف بالمنتج ومعلل توافره، يرجى الرجوع للملصق الرئيسي لسلك الجهاز.