



# LG Pocket Photo

## Kullanım kılavuzu

Lütfen cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun.

CALL CENTER TELEFON NUMARASI :  
444-6-543

MODEL : PD233/PD233P



Gerçek cihaz şeklide görüleden farklı olabilir.



NFC-enabled



Fun Application



Inkless Paper



Android™



Bluetooth®



Pocket Photo Uygulaması için QR kodu



TÜRKÇE

## Emniyet bilgileri



**DİKKAT:** ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN İÇERİDE KULLANICI TARAFINDAN BAKIMI YAPILABİLECEK HERHANGİ BİR PARÇA YOKTUR SERVİS İŞLERİNİ KALİFİYE SERVİS PERSONELİNE BIRAKINIZ.



Eşkenar bir üçgen içerisinde bulunan ok başlı bu şimşek sembolü, kullanıcıyı insanlar açısından bir elektrik çarpması riski oluşturabilecek yeterli büyüklükte olabilecek ürün muhafazası içindeki yalıtılmamış tehlikeli gerilim varlığına karşı uyarma amacı taşımaktadır.



Eşkenar bir üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti, kullanıcıya ürün ile birlikte verilen dokümanlarda önemli kullanım ve bakım (servis) talimatlarının olduğunu bildirme amacı taşımaktadır.

**UYARI:** YANGIN VEYA ELETRİK ÇARPMASI RİSKİNİ ÖNLEMEK İÇİN, BU ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYINIZ.

**UYARI:** Bu donanımı kitaplık veya benzeri bir ünite gibi kapalı bir alana yerleştirmeyiniz.

**DİKKAT:** Havalandırma açıklıklarını kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

## **Güç Kablosu ile ilgili UYARI**

Çoğu cihaz için özel bir devre tesis edilmesi tavsiye edilir ;

Yani, yalnızca ilgili cihaza enerji sağlayan tek bir priz devresi olmalı ve ek prizler ya da dal devreler olmamalıdır. Emin olmak için, bu kullanım kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin. Duvar prizlerine aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşırı kıvrılmış güç kabloları, veya hasarlı, çatlak kablo yalıtımı tehlike yaratır. Bu durumlardan herhangi biri elektrik şokuna ve yangına neden olabilir. Cihazınızın kablosunu düzenli aralıklarla kontrol edin ve kabloda herhangi bir hasar veya yıpranma belirtisi gördüğünüzde, kabloyu prizden çıkarın, cihazı kullanmaya ara verin ve kabloyu yetkili bir servis merkezinden temin ettiğiniz aynı özellikteki yedeği ile değiştirin. Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapı arasında kalma veya üzerine basılma gibi fiziksel ya da mekanik hasara yol açacak durumlardan koruyun. Fişler, duvar prizleri ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat edin. Şebeke bağlantısı kesmek için,

ana elektrik kablosunun fişini prizden çıkarın. Ürünün kurulumunu yaparken, prizin kolay ulaşılabilir olduğundan emin olun.

Bu cihaz taşınabilir bir batarya veya akü ile donatılmıştır.

**Bataryayı donanımdan emniyetli bir şekilde çıkarmanın yolu:** Eski batarya veya batarya paketini çıkarın, takma sırasında izlediğiniz adımları tersten uygulayın. Çevrenin kirlenmesini ve muhtemel bir insan ve hayvan sağlığı riskinin ortaya çıkması önlemek için, eski batarya veya batarya paketini belirli toplama noktalarında bulunan uygun kaplara koyun. Bataryaları veya batarya paketini diğer atıklar ile birlikte atmayın. Lokal, geri iadeli batarya ve aküleri kullanmanız tavsiye edilir. Batarya güneş ışığı, ateş ve benzeri gibi aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.

**BİLGİ:** Ürün tanıtım bilgileri ve nominal besleme değerleri dahil emniyet işaretlerine ilişkin bilgiler için cihaz içerisindeki ürün etiketine bakınız.

**BİLGİ:** Yalnızca bu cihaz ile birlikte verilen AC adaptörü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç adaptörünün kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi sonlandırır.

**DİKKAT:**

- Cihaz (damlayan veya sıçrayan) suya maruz bırakılmamalı ve vazo gibi sıvı doldurulan nesnelere cihazın üzerine konulmamalıdır.
- Yeterli havalandırma sağlamak amacıyla cihazın etrafında en az 5 cm açıklık bırakılmalıdır.
- Havalandırma açıklıklarının gazete, masa örtüsü, perde, vb. nesnelere kapanmaması gerekmektedir.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Ünite içerisinde bulunan dâhili lityum pil, pilin yanlış yerleştirilmesi durumunda patlamaya neden olabileceğinden dolayı konusunda uzman bir kişi tarafından aynı tip başka bir pil ile değiştirilmelidir.

**Eski cihazınızın atılması**



1. Bu çarpı işaretli tekerlekli çöp tenekesi sembolü ürünün 2002/96/EC Avrupa Yönergesi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler hükümetin ya da mahalli yetkililerin gösterdiği toplama tesislerine atılmalıdır.
3. Eski cihazınızın uygun biçimde atılması çevreye ve insan sağlığına zararlı potansiyel negatif sonuçları önler.
4. Eski cihazınızın atılmasıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen mahalli yetkililerle, katı atık servisiyle ya da ürünü aldığınız mağaza ile irtibata geçiniz.
5. EEE Yönetmeliğine uygundur.

### Atık pillerin/akülerin elden çıkarılması



1. Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolünün ürününüzün üstünde olması, bu ürünün Avrupa Birliği Yönergesi 2006/66/EC kapsamında olduğunu belirtir.
2. Bu sembol pillerin %0.0005 oranında cıva, %0,002 oranında kadmiyum veya %0.004 oranında kurşun içermesi durumunda cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri ile bir arada bulunabilir.
3. Tüm piller ve akümülatörler, normal atık çöplerinden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır.
4. Bu tip kullanılmış pil/akümülatörlerin doğru olarak atılması hem çevreye hem de hayvan ve insan sağlığına verilebilecek potansiyel olumsuz sonuçları önleyecektir.

5. Kullanılmış pillerinizin/akümülatörlerinizin atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz.

# CE 1588

LG Electronics işbu belgeyle bu ürünün/ürünlerin 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ve 2011/65/EU sayılı Direktiflerde belirtilen temel şartlara ve ilgili diğer hükümlere uygun olduğunu beyan eder.

## Ürün uygunluğu konusunda başvurulacak ofis:

LG Electronics Inc  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Bunun bir Müşteri Hizmetleri irtibat noktası OLMADIĞINI unutmayınız. Müşteri Hizmetleri Bilgileri için, Garanti Belgesine bakınız ya da bu ürünü satın aldığınız bayiye müracaat ediniz.

Yalnızca içeride kullanım için.

## RF Radyasyon Maruziyeti Beyanı

Bu donanım radyasyon kaynağı cihaz ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde yerleştirilmeli ve kullanılmalıdır.

## ! Not

### Cihaz çalışma sıcaklığı

Soğuk havada kullanıldığında, cihaz baskı işlemi yapmaz. Cihazı soğuktan içeriye alın ve belirtilen çalışma sıcaklığına (5 °C - 40 °C) ulaşması için yaklaşık 10 dak bekleyin. Ardından, tekrar bastırmayı deneyin. (Doğru kullanım için, cihazın kış aylarında dış mekanda kullanılmaması tavsiye edilir.)

## ! Dikkat

### Bu ürünü düşük nemli ortamlarda kullanırken DİKKAT ediniz

- Düşük nemli ortamlarda statik elektrik oluşmasına neden olabilir.
- Bu ürünün elektrik iletkenliğine sahip bir metale dokundurulduktan sonra kullanılması tavsiye edilir.

## İçindekiler

### Emniyet bilgileri.....2

#### 1. ADIM Başlarken .....8

Sağlanan ürünler.....8

Ürüne Genel Bakış .....8

Açma/Kapama .....9

#### 2. ADIM Pil Şarjı .....9

#### 3. ADIM Fotoğraf Kağıdı Yerleştirme.... 11

Yazıcı kafasını Smart Sheet ile temizleme .11

Kağıt Sıkışmasına Çözüm.....11

#### 4. ADIM Uygulamayı Yükleme ..... 12

Uygulamayı Android telefonda yükleme .12

Uygulama Ayarları .....13

Uygulamayı iPhone'da yükleme.....14

iPhone Bluetooth Ayarları .....14

#### 5. ADIM Fotoğraf Bastırma ..... 15

Android telefon ile baskı .....15

iPhone ile baskı .....18

#### Baskı ile ilgili notlar..... 20

#### Etiket Kontrolü ..... 21

#### LED Gösterge Hakkında ..... 22

#### Teknik Özellikler..... 23

#### Sorun Giderme..... 24

# 1. ADIM Başlarken

## Sağlanan ürünler




LG Pocket Photo Yazıcı




USB kablosu



Şarj aleti





ZINK Fotoğraf Kağıdı



Kullanım kılavuzu

## Ürüne Genel Bakış

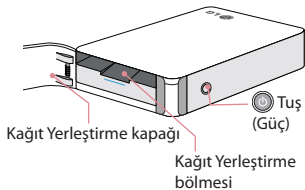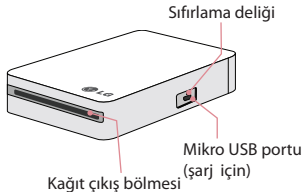





## Açma/Kapama




### ! Not




- Cihazı açarken,  tuşu 5 sn. süreyle yanıp söner. Ardından, cihaz baskıya hazır hale gelir.
- LED gösterge  tuşu cihazın durumunu gösterir. Daha fazla bilgi için, 22. sayfadaki "LED gösterge hakkında" bölümüne bakınız.

## 2. ADIM PİL ŞARJI

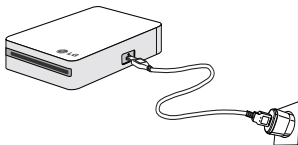
Bu cihazda dahili pil kullanılmaktadır. Cihazı kullanmadan önce, pili tam olarak şarj edin. (Aşağıya bakınız)



Pil şarj süresi: 1,5 saat

- Şarj durumunun  tuşu ile kontrolü
- Şarj :  / % 100 :  (Kapalı iken)
  - % 10: yaklaşık 3 saniye yanıp söner.
  - % 0: yaklaşık 30 saniye yanıp söner ve kapanır.
  - LG Pocket Photo güç kaynağına bağlandığında, yazdırma işlemi haricinde her zaman şarj olur.

### Şarj aleti (AC adaptörü)

- Model : MCS-01ET
- Üretici : TEN PAO INTERNATIONAL LTD.
- Giriş: 100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz
- Çıkış: 5 V  1,2 A



### Dikkat

- Elektrik çarpmasından kaçınmak için, şarj sırasında dikkatli olunmalıdır.
- Isıtma cihazlarının yakınına koymayın.
- Parçalara ayırmayın veya şeklini bozmayın.
- Cihazı sarsmayın.
- Çok yüksek veya düşük sıcaklık ya da nem değerlerinden sakının.




### Not


- Cihazı verilen USB kablosu ile PC'ye bağlayabilirsiniz, ancak şarj süresi daha uzun olabilir.
- Pillerin çalışma süresi pillerin durumuna, işletim ve çevre koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Pil boşaldığında, en az 10 dak. şarj edildikten sonra baskı alınabilir.  
(Art arda baskı için tamamen şarj edilmelidir.)

### 3. ADIM Fotoğraf Kağıdı Yerleştirme

1. Kağıt Yerleştirme bölümü kapağını açın.



2. Fotoğraf kağıdı paketini çıkarın.
3. Smart Sheet (Mavi) ve fotoğraf kağıtlarını Kağıt Yerleştirme bölümüne yerleştirin. Smart Sheet ilk baskıdan önce otomatik olarak çıkarılır.
  - 1 paketten daha fazlasını yerleştirmeyin (10 Fotoğraf kağıdı ve 1 Smart Sheet) Aksi takdirde, aynı anda 2 kağıt çıkarılabilir veya kağıt sıkışması meydana gelebilir.
  - Kağıtlar bittikten sonra cihaza tekrar kağıt koyun.
  - Kağıtları Kağıt Yerleştirme bölümüne yerleştirirken ileriye fazla itmeyin.

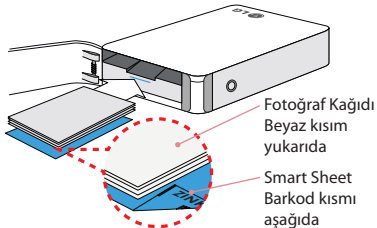

### Yazıcı kafasını Smart Sheet ile temizleme

Smart Sheet yazıcı kafasını temizler ve fotoğraf üzerindeki renkleri kalibre eder. Bu tabakayı sürekli kullanarak en iyi baskı kalitesini sağlayın.

### Kağıt Sıkışmasına Çözüm

Kağıdı çekerek çıkarmayın. Cihazı kapatın ve tekrar açın, kağıt otomatik olarak dışarı çıkacaktır.

Bu sorun giderilmediği takdirde, lütfen "Sorun giderme" bölümüne bakın.



## Dikkat

- Baskı sırasında kağıdı kuvvetle çekerek çıkarmayın. Bu durum arızaya neden olabilir.
- Kağıtlara hasar vermeyin ya da bükmeyin.
- Kirli kağıt kullanımı arızaya neden olabilir.
- Başka şirketlere ait fotoğraf kağıtlarının kullanımı arıza veya kağıt sıkışmasına neden olabilir.
- Araba içerisine koymayın veya doğrudan güneş ışığı ya da neme maruz bırakmayın.
- Sıcaklık veya nemin çok yüksek veya düşük olduğu yerlerde bırakmayın. Basılan fotoğrafın kalitesi düşebilir.



## Not

- Kağıda dokunduğunuzda kirlenmemesine dikkat edin.
- Kağıtları geçerlilik tarihi içerisinde kullanmayı unutmayın.
- Paketi açıldığında, kağıtlar bir süre sonra kıvrılmaya başlayabilir. Kağıtları n en kısa sürede kullanılması tavsiye edilir.

## 4. ADIM Uygulamayı Yükleme

Uygulamayı Android telefonda  
yükleme 

**Play Store'dan (Android market)**

"LG Pocket Photo" yazarak aratın.

## QR kodu ile

Ürün ambalajı veya bu kılavuzun kapağı üzerindeki QR kodunu tarayın.

## NFC ile

16 sayfadaki "NFC ile baskı" bölümüne bakınız.

## Uygulama Ayarları

[Ayar] sekmesinde seçenekleri ayarlayın.



- **NFC\*** : NFC ile baskı (yalnızca NFC etkin telefonda)
- **Bluetooth** : Bluetooth ile baskı
- **GPS\*\*** : Fotoğraf çektiğiniz yeri kaydeder.

\* NFC : Yakın Alan İletişimi

\*\* GPS : Uydu aracılığıyla Küresel Konumlama Sistemi

## Ayrıntılar için "Yardım" bölümüne bakınız

Uygulama hakkında daha fazla bilgi için, "Yardım" seçeneğine tıklayın.



## Uygulamayı iPhone'da yükleme **iOS**

### App Store'da

"LG Pocket Photo" yazarak aratın.

### QR kodu ile

Ürün ambalajı veya bu kılavuzun kapağı üzerindeki QR kodunu tarayın.

## iPhone Bluetooth Ayarları **iOS**

1. iPhone cihazınızın ana ekranında, [Ayarlar] seçeneğine dokunun.
2. "Bluetooth" seçeneğine dokunun ve kaydırıcıyı kullanarak Bluetooth'u [AÇ] komuna getirin.
3. Pocket Photo cihazınızı iPhone cihazına bağlamak için, cihazınızı açın ve algılanabilir moda olduğundan emin olun.
4. iPhone cihazı bulduğunda, iPhone ekranındaki Pocket Photo adına dokunun.



### Ayrıntılar için "Yardım" bölümüne bakınız

Uygulama hakkında daha fazla bilgi için, "Yardım" seçeneğine tıklayın.




## 5. ADIM Fotoğraf Bastırma

### Android telefon ile baskı

#### Bluetooth ile baskı

Hazırlık Cihazı açın ve beyaz LED (🔴 tuşu) yanarken baskı işlemini başlatın.

1. Android telefonda yüklü LG Pocket Photo uygulamasını çalıştırın.
2. Bastırmak istediğiniz fotoğrafı seçin ve  seçeneğine dokunun.
3. [OK] tuşuna dokunun, Bluetooth aygıtlarını aramaya başlayacaktır.
4. LG Pocket Photo ilk kez eşleştiriliyor ise, [Bluetooth pairing request] iletisi ekrana gelir. Baskı işlemini başlatmak için, [Pairing] ögesine dokunun veya '0000' PIN kodunu girin.
  - Smart Sheet cihaza yerleştirilmiş ise, baskıya başlamadan önce çıkarılacaktır.




- ❗ Fotoğraflarınızı Uygulama olmadan doğrudan Android telefon veya Bluetooth aracılığıyla PC üzerinden bastırabilirsiniz. Fotoğrafı seçin ve [Share] veya [Menu] sekmesinde [Bluetooth] ögesini seçin.

## NFC ile baskı (NFC)

İlk olarak Android telefonunuzun NFC özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.

- NFC etiketi nasıl okunur: Akıllı telefonu cihaz üzerindeki NFC etiketine yaklaştırın .

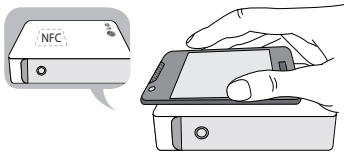

1. Etiket ilk kez okunması sırasında, LG Pocket Photo uygulamasını indirebileceğiniz Play Store mağazasına bağlanın.
2. Yüklenen Uygulamada [Ayar] sekmesine gidin ve [NFC] seçeneğini işaretleyin.



3. Bastırmak ve etiketlemek istediğiniz fotoğrafı seçin, baskı işlemi hemen başlayacaktır. Bundan sonra, Uygulamayı çalıştırabilir ve yalnızca etiketleme ile fotoğraf bastırabilirsiniz.

### Android telefonda Pocket Photo uygulaması ayarları

Kalan pil ömrünü, basılan fotoğraf sayısını, cihaz sürümünü, MAC adresini kontrol edebilir ve baskı modu ayarı vb. ayarlarda değişiklik yapabilirsiniz.

1. Android telefonda yüklü LG Pocket Photo uygulamasını çalıştırın. ([Cihaz bilgileri] ögesini kontrol etmek için, akıllı telefonun Bluetooth'unu [AÇ] konumuna ayarlayın.)



2. [Ayar]sekmesine gidin.
3. [Cihaz bilgileri] seçeneğine dokunun.




Otomatik Poz	Resimdeki renkleri düzeltir. (AÇ / KAPAT)
Tam kağıt	Boş alan olmadan basar. (Resmin kenarı kesilebilir.)
Tam görüntü	Resmi tüm olarak basar. (Kağıdın kenarında boş alan oluşabilir.)
Otomatik KAPATMA	Cihazın kendini kapatacağı zamanı ayarlayın. (Varsayılan değer [5 dk.]). [KAPAT] ayarını seçmeniz halinde, cihaz tam şarjlı iken 2,5 saate kadar çalışabilir.

## iPhone ile baskı

### Bluetooth ile baskı

Hazırlık Cihazı açın ve beyaz LED (🔴 tuşu) yanarken baskı işlemini başlatın.

1. iPhone'da yüklü LG Pocket Photo uygulamasını çalıştırın.
2. Bastırmak istediğiniz fotoğrafı seçin ve  seçeneğine dokunun.
3. "Yazdırmak istiyor musunuz?" mesajı ekrana gelir. [Tamam] tuşuna basarak yazdırmayı başlatın.
  - Bluetooth bağlı değilse, "Eşleşen cihaz bulunamadı" mesajı ekrana gelir. (iPhone'da Bluetooth ayarları bölümüne bakınız)
  - Smart Sheet cihaza yerleştirilmiş ise, baskıya başlamadan önce çıkarılacaktır.



### iPhone Pocket Photo uygulaması ayarları

Kalan pil ömrünü, basılan fotoğraf sayısını, cihaz sürümünü, MAC adresini kontrol edebilir ve baskı modu ayarı vb. ayarlarda değişiklik yapabilirsiniz.

1. iPhone'da yüklü LG Pocket Photo uygulamasını çalıştırın. ([Cihaz bilgileri] ögesini kontrol etmek için, iPhone cihazın Bluetooth'unu [AÇ] konumuna ayarlayın.)
2. [Ayar] sekmesine gidin.
3. Değiştirmek için Ayar seçeneklerine tıklayın.



Otomatik Poz	Resimdeki renkleri düzeltir. (AÇ / KAPAT)
Tam kağıt	Boş alan olmadan basar. (Resmin kenarı kesilebilir.)
Tam görüntü	Resmi tüm olarak basar. (Kağıdın kenarında boş alan oluşabilir.)
Otomatik KAPATMA	Cihazın kendini kapatacağı zamanı ayarlayın. (Varsayılan değer [5 dk.]). [KAPAT] ayarını seçmeniz halinde, cihaz tam şarjlı iken 2,5 saate kadar çalışabilir.

## Baskı ile ilgili notlar

- Basılan fotoğraf ile akıllı telefon ekranındaki resim arasında baskı renginde fark olabilir.
- Pil tamamen şarj olduktan sonra, art arda 25 kağıda kadar baskı alabilirsiniz. Pilin durumuna bağlıdır.
- Bluetooth arama ve aktarma işlemi ortama bağlı olarak başarısızlıkla sonuçlanabilir. Telefonunuzda Bluetooth durumunu kontrol edin ve tekrar deneyin.
- Birden fazla LG Pocket Photo cihazı varsa, etiket üzerindeki MAC adresini kontrol ederek kullanmak istediğinizi seçin.  
(21. sayfadaki "Etiket Kontrolü" bölümüne bakınız.)




### Dikkat


- Baskı sırasında kağıdı zorla çekerek çıkarmayın.
- Baskı sırasında Kağıt Yerleştirme bölmesi kapağını açmayın.
- Kağıt çıkış bölgesinin önüne herhangi bir cisim koymayın.
- Cihaz sallandığı veya sarsıldığı takdirde, basılı fotoğrafın kalitesi düşebilir.

## Etiket Kontrolü


Birden fazla LG Pocket Photo cihazı olması durumunda, ürün etiketi üzerindeki MAC adresini kontrol ederek kullanmak istediğinizi seçin.



1. Kağıt Yerleştirme bölümü kapağını açın.

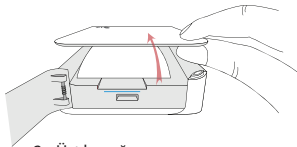

2. Üst kapağı açın.

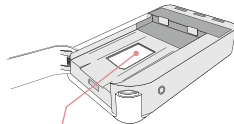

3. Ürün etiketini görebilirsiniz.




### Dikkat

- Açmadan önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.  
Üst kapağı kapattığınızda, Kağıt Yerleştirme bölümü kapağının açık olduğundan emin olun.
- Etiket kontrolü haricinde, Üst kapağın mümkün mertebe açılmaması tavsiye edilir.
- Siyah kauçuk altlığı çıkarmayın. Arızaya neden olabilir.

## LED Gösterge Hakkında

LED gösterge (🔌 tuşu) cihazın durumunu gösterir.





LED rengi	Durum/Güç	Açıklama
🔌	Beklemede/ Açık	Baskı bekleniyor. Cihaz bir süre kullanılmadığında, kendiliğinden kapanır.
🔌	Tam dolu/ Kapalı	Baskı için, cihazı açın.
🔌	Şarj oluyor/ Kapalı	Baskı için, cihazı açın.

🔌 ↔ 🔌	Hata/ Açık	Kağıt yok, Kağıt Sıkışması, İptal edildi, Açık, Düşük sıcaklık, Desteklenmeyen dosya biçimi
🔌 ↔ 🔌	Zayıf pil/ Açık	Baskı için, cihazı şarj edin.
🔌 ↔ 🔌	Basılıyor/ Açık	Bluetooth aracılığıyla veri aktarımı, Yazdırma
🔌 ↔ 🔌	Soğuma modu/ Açık	Kesintisiz baskı işleminde sonra cihaz iç sıcaklığını otomatik olarak düşürür. Tekrar fotoğraf bastırma için biraz bekleyin.

## Teknik Özellikler

Fotoğraf boyutu	50 mm x 76 mm (Nokta boyutu : 640 x 1224)
Resim dosyası türü/boyutu	JPEG (Temel) / 10 MB'tan küçük (Aşamalı JPEG desteklenmez.)
Kullanılan ortam kağıdı	ZINK™ Fotoğraf Kağıdı (LG'ye özel)
Ortam kağıdı saklama koşulları	Sıcaklık: 20 - 25 °C Nem : % 40 - 55 BN
Cihaz çalışma koşulları	Sıcaklık: 5 - 40 °C Nem : %70'in altında (35 °C) (Uygulamada bir ileti penceresi açılarak sıcaklık uyarısı verir.)
Optimum baskı ortamı	Sıcaklık: 15 -32 °C Nem: % 70'in altında (32 °C)

LED gösterge	Güç / Bekliyor / Bluetooth gönderiliyor / Şarjlı / Boş / Hata / Yazıcının durumu
İletişim	Bluetooth 2,1 + EDR Çalışma mesafesi: yaklaşık 10 m
Harici konektör	Mikro USB portu, pil şarjı için
Veriyolu Güç Kaynağı (USB)	DC 5 V  1,2 A
Pil ömrü	500 mAh şarj edilebilir Li-Polimer pil Tam dolu iken maksimum 25 baskı
Güç kaynağı	500 mAh Li-Polimer şarj edilebilir pil AC adaptör (DC 5 V  1,2 A)
Resim çözünürlüğü	1280 x 2448 pikselden fazla

Ölçüler (G x D x Y)	72,4 mm x 120,9 mm x 24 mm
Net Ağırlık	212 g


- Üreticiye, ortama veya (Android ya da iOS) işletim sistemine bağlı olarak, telefonunuz ile cihaz arasında uyumsuzluk olabilir.
- Tasarım ve teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.

## Sorun Giderme

Belirti	Neden / Çözüm
Güç Yok.	Pil boş. Şarj sırasında cihazın şarj aleti veya PC'ye doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Bluetooth eşleme düzgün çalışmıyor.	Akıllı telefonunuzda Bluetooth'u kapatıp tekrar açın, ardından akıllı telefon ayarlarını kullanarak cihaz ile eşleyin. Cihazı açın ve 5 sn. içinde tekrar bastırmayı (eşleme) deneyin. Cihazın açık olduğundan emin olun.



Kağıt baskıdan önce sıkıştı.	1. Cihazı kapatın ve tekrar açın, kağıt otomatik olarak dışarı çıkacaktır.
Kağıt baskı sırasında sıkıştı.	2. Yukarıdaki çözüm yöntemi işe yaramadığı takdirde, Üst kapağı açın ve kağıtları düzeltin. Ardından Smart Sheet (Blue) ile birlikte yerleştirin veya kağıdı yavaş ve dikkatli bir şekilde çekerek çıkarın.
Basılan fotoğrafta çizgiler var.	Üst kapağı açın, kağıtları düzeltin ve Smart Sheet altına kalacak şekilde yerleştirin. Ardından, tekrar bastırmaı deneyin. (Üst kapağı açmak için, 21. sayfadaki "Etiket Kontrolü" bölümüne bakınız.
Resim basılmadı veya basılan resim eksik.	
Fotoğraf üzerindeki resmin kenarı kesik.	Uygulama ayarlarında [Yazdırma modu] ayarını [Tam görüntü] ayarına getirin, resim tüm olarak basılır.

Kağıdın kenarında boş alan meydana gelebilir.	[Yazdırma modu] ayarı [Tam görüntü] ayarına getirildiğinde, kağıt ile resminizin en boy oranı aynı değilse boş alan oluşabilir. [Tam kağıt] resmin kenarı kesilebilir veya kağıdın kenarında küçük bir boş alan oluşabilir.
Basılan fotoğrafın kalitesi çok düşük.	Uygulamada  menüsünü kullanarak bir resmi büyütmeniz durumunda, basılan fotoğrafın kalitesi düşebilir. Cihazı kapatın ve Smart Sheet tabakasını kağıtların altında kalacak şekilde yerleştirin. Ardından, tekrar bastırmaı deneyin. Fotoğraf boyutunun uygun çözünürlük değerinden (1280 x 2448 piksel) büyük olduğundan emin olun.

Cihaz baskı yapmıyor.	Cihazda kağıt olduğundan emin olun.
	Smart Sheet çıkarıldıktan sonra, baskı zaman alabilir.
	Fotoğraf dosyasının 10 MB'tan küçük olduğundan emin olun. Yalnızca temel JPEG formatı desteklenir.
Cihaz otomatik olarak kapanıyor.	Uygulama ayarlarında [Otomatik KAPATMA] zamanını kontrol edin.
Yukarıdaki çözüm yöntemleri işe yaramıyor.	Sıfırlamak için, mekanik kurşun kalem gibi sivri uçlu bir nesne ile Reset (Sıfırlama) deliğine bastırın.

### **Değerli Müşterimiz**

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

# **Çağrı Merkezi**

**444 6 543 (LGE)**

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN  
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU  
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

## **NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER**

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 10 yıldır.

(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

## **LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi**

İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı

No:14 Ortadoğu Plaza Kat: 7 34360

Okmeydanı / Şişli / İstanbul

Tel: (0212) 222 85 70

Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİÇİ FİRMA

LG HUIZHOU ELECTRONICS, INC

No. 13 Hui Feng Dong Road, Huitai Industrial

Park of Zhongkai Development Zone,

Huizhou city, GuangDong, China