



LG Pocket Photo

Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a folosi dispozitivul.

MODEL: PD233/PD233P



Dispozitivul real poate diferi de imagine.



NFC-enabled



Fun Application



Inkless Paper



Android™



Bluetooth®



Cod QR pentru aplicația foto de buzunar

ROMÂNĂ

Informații privind siguranța



PRECAUȚII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.

ATENȚIE: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

ATENȚIE: Nu obstrucționați orificiile de ventilare. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie să fie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.

PRECAUȚII cu privire la cablul de alimentare

Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie amplasate pe un circuit dedicat;

Aceasta înseamnă ca un circuit electric să alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau circuite secundare. Consultați pagina de specificații din acest manual de utilizare pentru mai multă siguranță. Nu supraîncărcați prizele. Prizele cu suprasarcină, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile de alimentare uzate, deteriorate sau cu izolația ruptă sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca electrocutare sau incendiu. Examinați periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, printr-un service autorizat. Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție specială ștecărelor, prizelor și punctului în care cablul iese din aparat. Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateți ștecărul din priză. Când instalați produsul, asigurați-vă că ștecărul este ușor accesibil.

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau a ansamblului bateriilor din aparat: Scoateți bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmați pașii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni contaminarea mediului și posibilele pericole pentru sănătatea oamenilor și a animalelor, puneți bateria veche în recipientul corespunzător de la punctele de colectare desemnate. Nu aruncați bateriile sau acumulatorul împreună cu deșeurile menajere. Se recomandă să utilizați sistemele locale, de rambursare gratuită pentru baterii și acumulatori. Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi la soare, foc sau similare.

OBSERVAȚIE: Pentru informațiile legate de siguranță, inclusiv identificarea produsului și alimentarea cu electricitate, vă rugăm să consultați eticheta principală de pe aparat.

OBSERVAȚIE: Folosiți doar adaptorul de c.a. furnizat împreună cu acest dispozitiv. Nu utilizați o sursă de energie de la alt dispozitiv sau furnizată de un alt producător. Utilizarea unui alt cablu de alimentare

sau a unei alte surse de energie ar putea afecta dispozitivul și, ca urmare, ați pierde garanția.

ATENȚIE:

- Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.
- Este necesară o distanță minimă de 5 cm în jurul aparatului, pentru o aerisire suficientă.
- Aerisirea nu trebuie obstructată prin acoperirea orificiilor de ventilare cu diverse obiecte, cum ar fi ziare, fețe de masă, perdele etc.
- Pe aparat nu trebuie amplasate surse de foc, cum ar fi lumânări aprinse.
- Acumulatorul cu litiu din interiorul aparatului nu poate fi înlocuit de către utilizator, din cauza pericolului de explozie în cazul amplasării incorecte a acumulatorului și trebuie înlocuit cu unul de același tip, de către o persoană calificată.

Evacuarea aparatului vechi



1. Dacă un produs poartă acest simbol cu o pubeză tăiată, aceasta înseamnă că produsul respectiv se supune Directivei europene 2002/96/EC.
2. Toate produsele electrice și electronice vor fi eliminate separat de deșeurile menajere, prin serviciile speciale de colectare desemnate de autoritățile guvernamentale sau locale.
3. Evacuarea corectă a vechiului aparat va ajuta la preîntâmpinarea unor posibile consecințe negative pentru mediu și pentru sănătatea omului.
4. Pentru informații mai detaliate cu privire la evacuarea vechiului aparat, contactați biroul municipal, serviciile de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Evacuarea bateriilor/acumulatorilor uzați



1. Dacă simbolul acestei pubele pe roți marcate cu o cruce este atașat la bateriile/acumuloarele produsului dvs., înseamnă că acestea intră sub incidența Directivei europene 2006/66/EC.
2. Acest simbol poate fi asociat cu simboluri de elemente chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) dacă bateria conține o cantitate mai mare de 0,0005% de mercur, 0,002% de cadmiu sau 0,004% de plumb.
3. Toate bateriile/acumuloarele trebuie eliminate separat de deșeurile menajere municipale prin unități de colectare dedicate, desemnate de guvern sau de autoritățile locale.
4. Eliminarea corectă a vechiului dvs. aparat va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor.
5. Pentru informații mai detaliate despre eliminarea vechiului dvs. aparat, contactați biroul local, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

CE 1588

Prin prezenta, LG Electronics declară că acest produs/ aceste produse respectă principalele cerințe și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC și 2011/65/EU.

Contactați biroul pentru conformitatea acestui produs:

LG Electronics Inc
Representant UE, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Olanda

- Vă rugăm luați în considerare că acesta NU este un punct de contact al Serviciului Clienți. Pentru Informații Serviciul Clienți, consultați cardul de garanție sau contactați furnizorul de la care ați achiziționat acest produs.

Pentru utilizare numai în interior.

Declarație privind expunerea la radiații RF

Acest echipament trebuie instalat și utilizat păstrând o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dvs.



Notă

Temperatura de funcționare a dispozitivului

Dacă funcționează pe vreme rece, dispozitivul nu va imprima. Aduceți-l în interior de la rece și lăsați-l aproximativ 10 min. pentru a se adapta la temperatura de funcționare specificată (5 °C - 40 °C). Apoi încercați să imprimați din nou. (Pentru utilizare adecvată, se recomandă să nu se pună în funcțiune în exterior iarna.)



Precauție

ATENȚIE când utilizați acest produs în medii cu umiditate scăzută

- Poate produce electricitate statică în medii cu umiditate scăzută.
- Se recomandă să folosiți acest produs după atingerea oricărui obiect metalic care conduce electricitatea.

Cuprins

Informații privind siguranța.....2

PASUL 1 Să începem.....8

Articole furnizate.....8

Prezentare generală a produsului8

Pornire/Oprire9

PASUL 2 Încărcarea acumulatorului9

PASUL 3 Introducerea hârtiei fotografice11

Curățarea capului imprimantei
folosind foaia inteligentă.....11

Soluție pentru blocarea hârtiei11

PASUL 4 Instalarea aplicației 12

Instalarea aplicației pentru
telefonul Android12

Configurarea aplicației13

Instalarea aplicației pentru iPhone14

Setarea Bluetooth pe iPhone14

PASUL 5 Imprimarea fotografiei..... 15

Imprimarea folosind telefonul Android...15

Imprimarea cu utilizarea iPhone.....18

Observații cu privire la imprimare..... 20

Verificarea etichetei 21

Despre indicatorul LED 22

Specificații 23

Depanarea 24

PASUL 1 Să începem

Articole furnizate




Imprimantă LG Pocket Photo




Cablu USB



Încărcător





Hârtie fotografică ZINK




Manual de utilizare

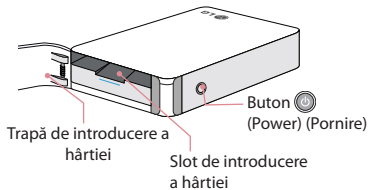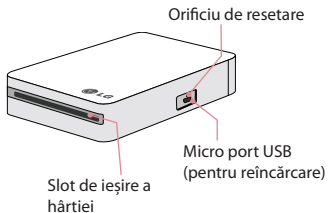

Prezentare generală a produsului

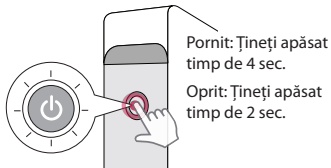

Pornire/Oprire




! Notă

- Când porniți dispozitivul, butonul  clipește timp de 5 sec. Apoi imprimarea este disponibilă.
- Indicatorul LED (butonul ) arată starea dispozitivului. Pentru informații suplimentare, consultați "Despre indicatorul LED", la pagina 22.



PASUL 2 Încărcarea acumulatorului

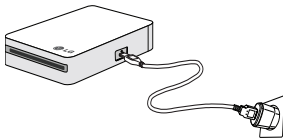Acest dispozitiv folosește un acumulator încorporat. Înainte de a-l utiliza, încărcați complet acumulatorul. (Consultați mai jos)




Timpul de încărcare a acumulatorului: 1,5 ore

Verificarea stării de încărcare cu butonul 

- Încărcare:  / 100 %:  (când este oprit)
- 10 %: clipește timp de 3 sec.
- 0 %: clipe. ște timp de 30 sec. și se oprește
- LG Pocket Photo este întotdeauna încărcat când este conectat la sursa de alimentare, cu excepția cazului în care se imprimă.

Încărcător (adaptor de c.a.)

- Model: MCS-01ET
- Producător: TEN PAO INTERNATIONAL LTD.
- Intrare: 100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz
- ieșire: 5 V  1,2 A



Precauție

- Manevrați cu atenție în timpul încărcării pentru a preveni electrocutarea.
- Nu așezați în apropierea unui aparat de încălzire.
- Nu demontați sau deformați.
- Nu supuneți la șocuri.
- Evitați temperatura sau umiditatea prea ridicată sau prea scăzută.




Notă


- Puteți conecta dispozitivul la PC folosind cablul USB furnizat, dar timpul de încărcare poate fi mai lung.
- Timpul de funcționare cu acumulator poate varia în funcție de starea acumulatorului, de starea de operare și de condițiile de mediu.
- Când acumulatorul este descărcat, imprimarea este disponibilă după încărcare mai mult de 10 min. (este necesară încărcarea completă pentru a imprima în succesiune.)

PASUL 3 Introducerea hârtiei fotografice

1. Deschideți trapa de introducere a hârtiei.



2. Desfaceți pachetul de hârtie fotografică.
3. Glisați foaia inteligentă (albastră) și hârtiile fotografice împreună în slotul de introducere a hârtiei. Foaia inteligentă va fi eliminată automat înainte de prima imprimare.
 - Nu introduceți mai mult de 1 pachet (10 hârtii fotografice și 1 foaie inteligentă). În caz contrar, este posibil să fie eliminate 2 hârtii în același timp sau se poate produce un blocaj al hârtiei.
 - Realimentați dispozitivul după utilizarea hârtiei din acesta.
 - Nu împingeți hârtiile mai adânc în slotul de introducere a hârtiei.

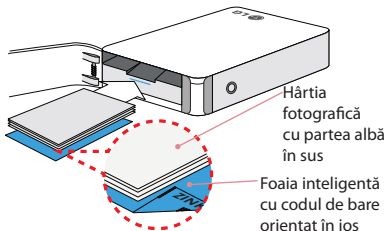

Curățarea capului imprimantei folosind foaia inteligentă

Foaia inteligentă curăță imprimanta și calibrează culorile pe fotografii. Mențineți calitatea optimă de imprimare prin folosirea acesteia în mod repetat.

Soluție pentru blocarea hârtiei

Nu trageți hârtia în afară. Opriți dispozitivul și porniți-l din nou, iar hârtia va fi eliminată automat.

Dacă problema nu este rezolvată, vă rugăm să consultați "Depanarea".



Precauție

- Nu trageți forțat hârtia în afară în timpul imprimării. Se poate produce o defecțiune.
- Nu deteriorați sau îndoiiți hârtia.
- Folosirea hârtiei murdare poate duce la defectare.
- Folosirea hârtiei foto de la o altă companie poate duce la defectare sau blocarea hârtiei.
- Nu așezați hârtia în interiorul unei mașini, nu o expuneți la lumina directă a soarelui sau la umezeală.
- Nu lăsați într-un loc în care temperatura sau umiditatea este prea ridicată sau prea scăzută. Acest lucru poate reduce calitatea fotografiei imprimate.



Notă

- Procedați cu grijă atunci când atingeți hârtia pentru a nu o murdări.
- Asigurați-vă că folosiți hârtia în perioada de valabilitate.
- După despachetare, hârtiile pot începe să se răsucescă după o perioadă de timp. Se recomandă să le folosiți cât mai repede.

PASUL 4 Instalarea aplicației

Instalarea aplicației pentru telefonul

Android 

Din magazinul de redare (piața Android)

Căutați "LG Pocket Photo".

Utilizarea codului QR

Scanați codul QR de pe cutia produsului sau de pe coperta acestui manual.

Utilizarea NFC

Consultați "Imprimarea cu utilizarea NFC" la pagina 16.

Configurarea aplicației

Setați opțiunile din [Setting].



- **NFC**^{*}: Imprimare cu utilizarea NFC (numai pentru telefoane care dispun de NFC)
- **Bluetooth** : Imprimare cu utilizarea Bluetooth
- **GPS**^{**}: Salvează locația în care ați făcut o fotografie

* NFC: Near Field Communication - Comunicare în câmp apropiat

** GPS: Sistem de poziționare globală care folosește un satelit

A se vedea "Help" pentru detalii

Pentru informații suplimentare despre Aplicație, atingeți "Help".



Instalarea aplicației pentru iPhone

iOS

Din magazinul de aplicații

Căutați "LG Pocket Photo".

Utilizarea codului QR

Scanati codul QR de pe cutia produsului sau de pe coperta acestui manual.


Setarea Bluetooth pe iPhone iOS

1. Pe ecranul principal al telefonului dvs., atingeți [Setări].
2. Atingeți "Bluetooth" și atingeți cursorul pentru [Activare] Bluetooth.
3. Pentru a conecta dispozitivul dvs. Pochet Photo la iPhone, porniți dispozitivul și asigurați-vă că este într-un mod identificabil.
4. După ce iPhone a găsit dispozitivul, atingeți numele Pocket Photo pe ecranul iPhone-ului.



A se vedea "Help" pentru detalii


Pentru informații suplimentare despre Aplicație, atingeți "Help".

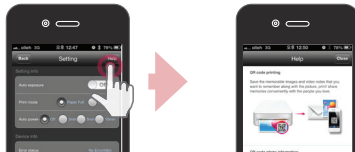


PASUL 5 **Imprimarea fotografiei**

Imprimarea folosind telefonul Android

Imprimarea cu utilizarea Bluetooth ()

Pregătirea: Porniți dispozitivul și începeți imprimarea când LED-ul alb (butonul ) se aprinde.

1. Executați aplicația LG Pocket Photo pe telefonul Android.
2. Selectați o fotografie de imprimat și atingeți .
3. Atingeți [OK], apoi dispozitivul va începe căutarea dispozitivelor Bluetooth.
4. Când dispozitivul LG Pocket Photo este sincronizat pentru prima dată, apare mesajul [Bluetooth pairing request]. Pentru a începe imprimarea, atingeți [Pairing] sau introduceți codul PIN "0000".

- Dacă foaia inteligentă este în dispozitiv, aceasta va fi eliminată înainte de a începe imprimarea.




- ❗ Puteți imprima fotografii direct de pe telefoane Android sau de pe PC prin Bluetooth fără aplicație. Alegeți o fotografie și selectați [Bluetooth] în [Share] sau [Menu].

Imprimarea cu utilizarea NFC (NFC)

Verificați mai întâi dacă telefonul Android acceptă NFC.

- Cum se citește eticheta NFC: Aproiați smartphone-ul de eticheta NFC de pe dispozitiv.

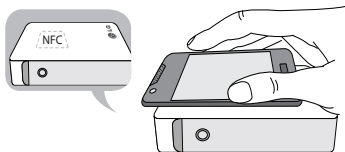

- Atunci când verificați eticheta pentru prima dată, acesta se conectează la Play Store, de unde puteți descărca aplicația LG Pocket Photo.
- Accesați [Setting] în aplicația instalată și verificați [NFC].



- Alegeți o fotografie de imprimat și imprimarea începe imediat. În continuare, puteți executa aplicația și imprima o fotografie prin simpla apropiere de etichetă.

Setare aplicației Pocket Photo pe telefonul Android

Puteți verifica nivelul rămas în acumulator, numărul de fotografii imprimate, versiunea dispozitivului, adresa MAC și puteți schimba setarea modului de imprimare etc.

- Executați aplicația LG Pocket Photo pe telefonul Android.
(Pentru a verifica [Device information], setați la [On] Bluetooth-ul smartphone-ului.)

2. Accesați [Setting].

3. Atingeți [Device Information].



Auto Exposure	Corectează culorile din imagine. (ON/OFF)
Paper Full	Imprimă fără spațiu alb. (Marginea imaginii poate fi tăiată.)
Image Full	Imprimă o imagine ca un tot. (Poate apărea spațiu alb la marginea hârtiei.)
Auto Power Off	Setați o oră la care dispozitivul se oprește singur. (Valoarea implicită este [5 min]. Dacă o setați la [Off], dispozitivul poate fi pornit până la 2,5 ore când este complet încărcat.)

Imprimarea cu utilizarea iPhone



Imprimarea cu utilizarea Bluetooth (📶)

Pregătirea: Porniți dispozitivul și începeți imprimarea când LED-ul alb (butonul 🟢) se aprinde.

1. Executați aplicația LG Pocket Photo pe iPhone.
2. Selectați o fotografie de imprimat și atingeți 🖨️.
3. Va apărea mesajul "Do you want to print?".
Atingeți [OK] pentru a începe imprimarea.
 - Dacă Bluetooth nu este conectat, apare mesajul "Paired device not found". (consultați starea Bluetooth pentru iPhone.)
 - Dacă foaia inteligentă este în dispozitiv, aceasta va fi eliminată înainte de a începe imprimarea.



Setarea aplicației Pocket Photo pentru iPhone

Puteți verifica nivelul rămas în acumulator, numărul de fotografii imprimate, versiunea dispozitivului, adresa MAC și puteți schimba setarea modului de imprimare etc.

1. Executați aplicația LG Pocket Photo pe iPhone. (Pentru a verifica [Device information], setați la [On] Bluetooth-ul iPhone-ului.)
2. Accesați [Setting].
3. Atingeți opțiunile Setting pentru a modifica.



Auto Exposure	Corectează culorile din imagine. (ON/OFF)
Paper Full	Imprimă fără spațiu alb. (Marginea imaginii poate fi tăiată.)
Image Full	Imprimă o imagine ca un tot. (Poate apărea spațiu alb la marginea hârtiei.)
Auto Power Off	Setați o oră la care dispozitivul se oprește singur. (Valoarea implicită este [5 min]. Dacă o setați la [Off], dispozitivul poate fi pornit până la 2,5 ore când este complet încărcat.)

Observații cu privire la imprimare

- Culoarea imprimării poate fi diferită între fotografia imprimată și imaginea de pe afișajul smartphone-ului.
- După ce acumulatorul este complet încărcat, puteți imprima până la 25 pagini în succesiune. Depinde de starea acumulatorului.
- Căutarea și transferarea Bluetooth poate eșua în funcție de mediu. Verificați starea Bluetooth de pe telefonul dumneavoastră și încercați din nou.
- Dacă sunt mai multe dispozitive LG Pocket Photo, verificați adresa MAC de pe etichetă pentru a-l alege pe cel pe care doriți să-l utilizați.
(Consultați "Verificarea etichetei" la pagina 21.)




Precauție


- Nu trageți hârtia afară forțat în timpul imprimării.
- Nu deschideți slotul de introducere a hârtiei în timpul imprimării.
- Nu așezați niciun obiect în fața slotului de ieșire a hârtiei.
- Dacă dispozitivul este supus la vibrații sau la șoc, calitatea fotografiei imprimate poate fi redusă.

Verificarea etichetei


Dacă sunt mai multe dispozitive LG Pocket Photo, verificați adresa MAC de pe eticheta produsului pentru a-l alege pe cel pe care doriți să-l utilizați.



1. Deschideți trapa de introducere a hârtiei.

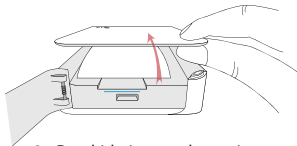

2. Deschideți capacul superior.

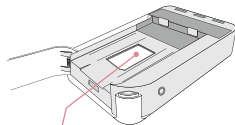


3. Puteți găsi eticheta produsului.






Precauție





- Asigurați-vă că dispozitivul este oprit înainte de a-l deschide.
Asigurați-vă că trapa de introducere a hârtiei este deschisă când închideți capacul superior.
- Se recomandă să nu deschideți capacul superior dacă este posibil, cu excepția verificării etichetei.
- Nu detașați plăcuța neagră de cauciuc. Poate cauza defecțiuni.

Despre indicatorul LED

Indicatorul LED (butonul ) arată starea dispozitivului.



LED, culoare	Stare/ alimentare	Descriere
	În așteptare/ pornit	Așteaptă să imprime. Dispozitivul se oprește singur dacă este lăsat nefolosit o perioadă de timp.
	Încărcare completă/ oprit	Pentru a imprima, porniți dispozitivul.

	Se încarcă/ oprit	Pentru a imprima, porniți dispozitivul.
	Eroare/pornit	Hârtie terminată, Blocaj de hârtie, Anulat, Deschis, Temperatură scăzută, Format de fișier neacceptat
	Acumulator descărcat/ pornit	Pentru a imprima, încărcați dispozitivul.
	Imprimare/ pornit	Transferarea datelor prin Bluetooth, Imprimarea
	Mod răcire/ pornit	După imprimări continue, dispozitivul își poate răci automat temperatura internă. Așteptați un timp pentru a imprima din nou.

Specificații

Dimensiune fotografie	50 mm x 76 mm (dimensiune puncte: 640 X 1224)
Tip/dimensiune fișier imagine	JPEG (de bază)/mai puțin de 10 MB (JPEG progresiv nu este acceptat.)
Hârtie media folosită	Hârtie foto ZINK™ (exclusiv pentru LG)
Mediu de stocare hârtie media	Temperatură: 20 - 25 °C Umiditate: UR 40 - 55 %
Mediu de operare a dispozitivului	Temperatură: 5 - 40 °C Umiditate: mai puțin de 70 % (35 °C) (Un mesaj pop-up de alertă temperatură în aplicație.)
Mediu de imprimare optim	Temperatură: 15 - 32 °C Umiditate: mai puțin de 70 % (32 °C)

Indicator cu led	Alimentare/Așteptare/ Transmitere Bluetooth/Încărcat/ Descărcat/ Eroare/Stare imprimată
Comunicare	Bluetooth 2.1 + EDR Distanță de operare: aproximativ 10 m
Conector extern	Micro port USB pentru reîncărcarea acumulatorului
Alimentare curent bus (USB)	DC 5 V $\overline{\text{---}}$ 1,2 A
Durata de viață a acumulatorului	Acumulator li-polimer de 500 mAh Maximu 25 de imprimări la încărcare completă
Alimentare cu curent	Acumulator li-polimer de 500 mAh Adaptor c.a. (DC 5 V $\overline{\text{---}}$ 1,2 A)
Rezoluție imagine	Mai mult de 1280 x 2448 pixeli


Dimensiuni (L x A x l)	72,4 mm x 120,9 mm x 24 mm
Greutate netă	212 g

- Este posibil ca telefonul dvs. să fie incompatibil cu dispozitivul, în funcție de producător, mediu sau sistemul de operare (Android sau iOS).
- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Depanarea

Simptom	Cauză/soluție
Lipsă curent	<p>Acumulatorul este descărcat.</p> <p>Asigurați-vă că dispozitivul este corect conectat la încărcător sau PC în timpul încărcării.</p>
Sincronizarea Bluetooth nu funcționează bine.	<p>Opriți și porniți Bluetooth pe smartphone, apoi sincronizați cu dispozitivul din setările smartphone-ului.</p> <p>Porniți dispozitivul și încercați imprimarea (sincronizarea) din nou după 5 sec.</p> <p>Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.</p>

Hârtia este blocată înainte de imprimare.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opriți dispozitivul și porniți-l din nou, iar hârtia este eliminată automat. 2. Dacă soluția de mai sus nu funcționează, deschideți capacul superior și aranjați hârtiile. Apoi introduceți-le cu foaia inteligentă (albastră) sau trageți hârtia în afară încet și delicat.
Hârtia este blocată în timpul imprimării.	
Fotografia imprimată are linii.	<p>Deschideți capacul superior, aranjați hârtiile și introduceți-le cu foaia inteligentă poziționată în partea de jos. Apoi încercați să imprimați din nou. (Pentru a deschide capacul superior, consultați "Verificarea etichetei" de la pagina 21).</p>
Nu este imprimantă nicio imagine sau imaginea este incompletă.	
Marginea imaginii din fotografie este tăiată.	<p>Setați [Print mode] la [Image Full] în setarea aplicației, apoi imaginea este imprimată integral.</p>

Apare un spațiu alb la marginea hârtiei.	<p>Când [Print mode] este setat la [Image Full], poate apărea spațiu alb dacă raportul de aspect al hârtiei este diferit de cel al imaginii. Când este selectat [Paper Full], marginea imaginii poate fi tăiată sau un mic spațiu alb poate apărea la marginea hârtiei.</p>
Calitatea fotografiei imprimată este prea scăzută.	<p>În cazul în care măriți o imagine folosind meniul [] din aplicație, calitatea fotografiei imprimate poate scădea.</p> <p>Opriți dispozitivul și introduceți foaia inteligentă situată sub hârtii. Apoi încercați să imprimați din nou.</p> <p>Asigurați-vă că dimensiunea fotografiei este mai mare decât rezoluția corectă.(1280 x 2448 pixels)</p>

Dispozitivul nu imprimă.	Asigurați-vă că există hârtie în dispozitiv.
	Este posibil ca imprimarea să dureze mai mult după ce hârtie inteligentă este eliminată.
	Asigurați-vă că fișierul foto are mai puțin de 10 MB. Nu este acceptat decât formatul JPEG de bază.
Dispozitivul este oprit automat.	Verificați timpul [Auto Power Off] din setarea aplicației.
Soluțiile de mai sus nu funcționează.	Apăsați în orificiul de Resetare cu un obiect ascuțit cum ar fi un creion mecanic pentru a reinițializa dispozitivul.

Note

