



ANVÄNDARMANUAL

LG-torktumlare

OWNER'S MANUAL

V.g. läs noggrant igenom denna manual innan du använder torktumlaren samt spara manualen för framtida referens.

RC7066***



P/NO. : MFL67653019


www.lg.com

Funktioner




● Högkapacitetstrumma

Högkapacitetstrumman i denna LG -torktumlare låter dig torka större omgångar tvätt än någonsin.

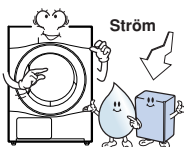

● Lägre energiförbrukning

LG -torktumlare förbrukar mindre ström än sedvanliga torktumlare tack vare den toppmoderna teknologi som används i torksystem och värmekontrollsmekanismer. Denna LG -torktumlare har utformats i syfte att spara pengar åt dig.

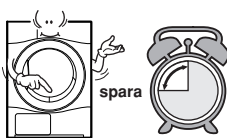


● Reducerade torktider

Torktiderna är nu kortare tack vare den effektiva luftflödesmekanismen samt den optimerade uppvärmningen i denna LG -torktumlare.



● Reducerade ljudnivåer

Genom att använda innovativa, ljudabsorberande och ljudavvisande teknologier har vi kunnat reducera ljudnivån hos denna LG-torktumlare och göra den mycket tystare än sedvanliga torktumlare.

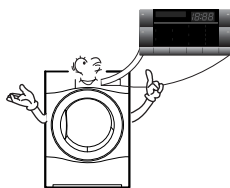

● Enkel användning

Denna maskins breda, elektroniskt styrda LCD-skärm är mycket enkel att använda. Välj helt enkelt önskat program så sköter din LG -torktumlare resten.

I nnehåll

Säkerhetsinstruktioner	3
Installationsbeskrivning	6
Utseende & Design	10
Använda din torktumlare	11
Ytterligare funktioner	15
Sköta din torktumlare	17
Ytterligare tips för smart användning	20
Riktlinjer för felsökning	23
Använda SmartDiagnosis™	25
Teknisk data	26
Garanti	27


Säkerhetsinstruktioner

För din egen säkerhet måste informationen i denna handbok följas i syfte att minimera risken för brand eller explosion, elektriska stötar eller för att förhindra skada på egendom, personskada eller dödsfall.

⚠ VARNING


- Om följande regler inte efterlevs kan detta leda till allvarliga skador eller dödsfall.
- Det är absolut förbjudet att använda produkten för något annat än av tillverkaren godkänd användning. LG bär inget ansvar för skador orsakade av felaktig och olämplig användning.
- Försök ej att reparera, byta ut delar på eller serva torktumlaren såvida inte detta explicit rekommenderas i skötselanvisningarna eller i offentliggjorda reparationsinstruktioner avsedda för användare, instruktioner som du förstår och som du har kompetens att utföra.

⊘ Faror

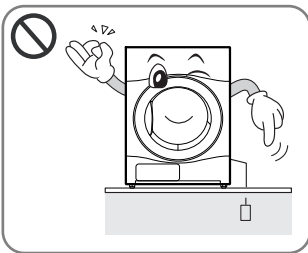


- Se till att strömsladden är jordad och ansluten till en strömbrytare innan du sätter i strömsladden.

.....
Brist på jordning kan leda till att maskinen slutar fungera eller till elektrisk stöt.

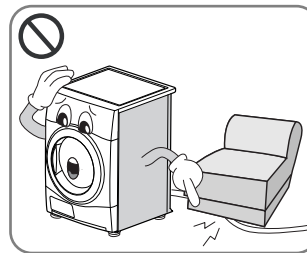


- Använd ej skadad elkabel samt placera ej tunga objekt på kabeln.

.....
En skadad elkabel kan förorsaka eldsvåda eller elektriska stötar.

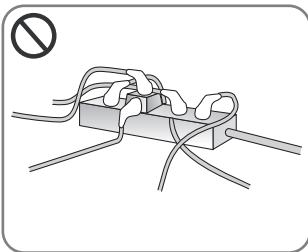


- Använd ej adapter. Använd ej förlängningssladd.

.....
Överhettning av kontaktuttaget kan förorsaka brand.

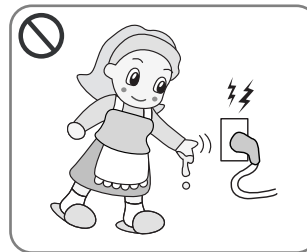


- Vidrör ej kontakten samt sätt varken på eller stäng av maskinen med våta händer.

.....
Kan förorsaka elektrisk stöt.

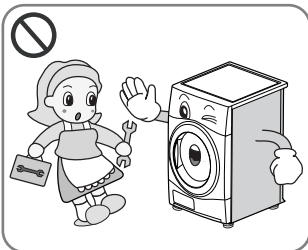


- Avlägsna ej överkåpan när du installerar torktumlaren.
- Modifiera ej denna produkt.

.....
Detta kan förorsaka att maskinen slutar fungera, att eldsvåda uppstår, eller elstötar.

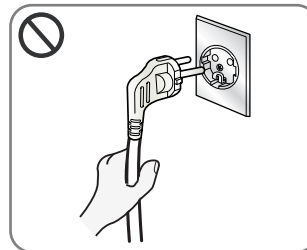


- Koppla ur strömsladden genom att fatta kontakten, ej kabeln.

.....
Kan förorsaka skada på kabel vilket kan leda till eldsvåda eller elektrisk stöt.

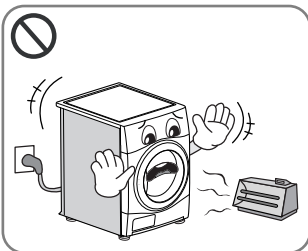

- Håll torktumlaren borta från spisar, öppna eldsflammar och antändbara föremål.


.....
Kan förorsaka eldsvåda eller att delar smälter.

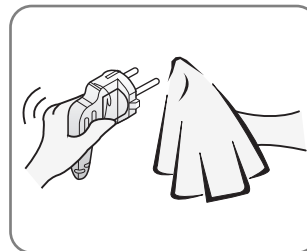

- Torka bort smuts och fläckar från strömsladden och sätt i kontakten ordentligt i kontaktuttaget.


.....
Smuts samt dåliga anslutningar kan förorsaka eldsvådor.

Säkerhetsinstruktioner

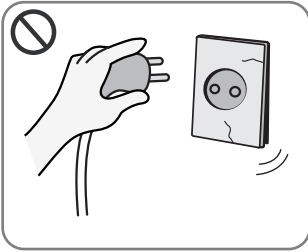


- Använd ej strömladd, kontakt eller uttag som har skadats.

.....
Detta kan förorsaka eldsvåda eller elektrisk stöt.

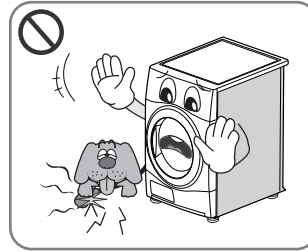


- Håll husdjur borta från torktumlaren.

.....
Husdjur kan skada torktumlaren eller råka ut för elektriska stötar.

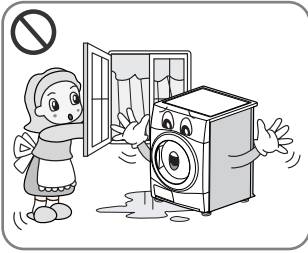


- Installera och förvara inte torktumlaren på plats där den kommer att vara utsatt för väderpåverkan.

.....
Detta kan förorsaka eldsvåda, elektrisk stöt eller att maskinen slutar fungera.

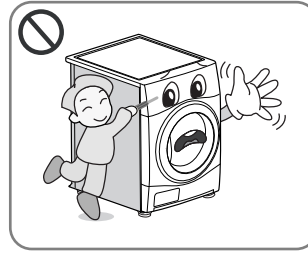


- Använd ej vassa objekt såsom knivar eller skruvmejslar för att trycka på knappar.

.....
Detta kan skada torktumlaren eller förorsaka elektriska stötar.

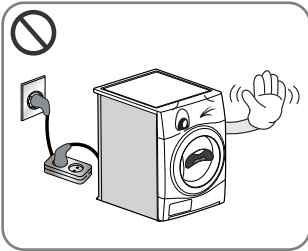


- Använd ej förlängningskabel eller adapter för att ansluta strömkablen.

.....
Detta kan förorsaka eldsvåda eller elektrisk stöt.

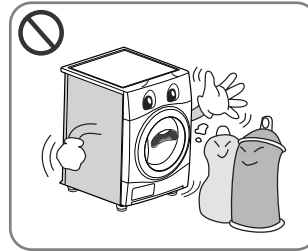


- Tvätta och torka ej artiklar som har rengjorts i, tvättats i, blötlagts i eller nedstänkts med brännbara eller explosiva substanser (exempelvis vax, olja, färg, bensin, avfettningsmedel, lösningsmedel för kemtvätt, fotogen etc.).

.....
Detta kan förorsaka eldsvåda eller explosion.

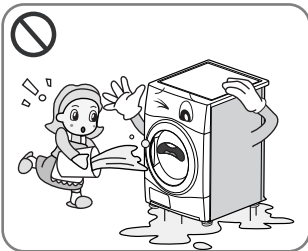


- Spill inte vatten på torktumlaren.

.....
Detta kan förorsaka eldsvåda eller elektrisk stöt.

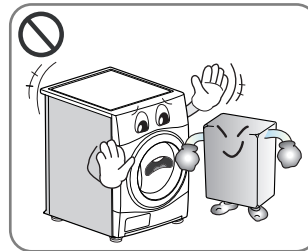


- Placera inga antändliga föremål nära torktumlaren.

.....
Detta kan förorsaka giftiga gaser, skador på delar, eldsvåda eller explosion.

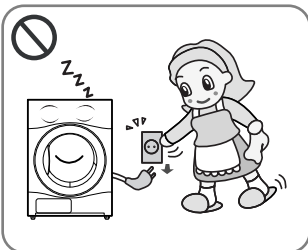

- Dra ur strömladden när du rengör torktumlaren eller då denna inte används.

.....
Vatten eller smuts kan förorsaka elektriska stötar.

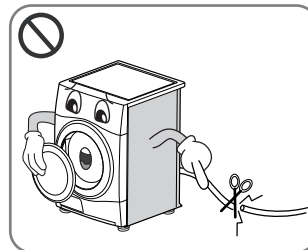


- Innan apparaten tas ur bruk eller demonteras: koppla ur apparaten, demontera därefter dörren och kapa strömkablen för att förhindra felaktigt bruk av apparaten.

.....
Detta kan förorsaka olyckor och personsador.



- Låt ej barn eller husdjur leka på eller inuti torktumlaren.
- Maskinen är ej avsedd att användas av barn utan övervakning.
- Små barn bör övervakas för att säkerställa att de ej leker med maskinen.


.....
Barn och husdjur kan skadas eller kvävas.

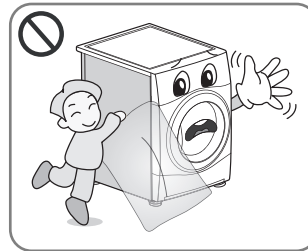

- Förpackningspåsen är ingen leksak. Förstör denna när den har öppnats.


.....
För att undvika kvävningsrisk, håll förpackningspåsen utom räckhåll för barn och spädbarn.

Säkerhetsinstruktioner

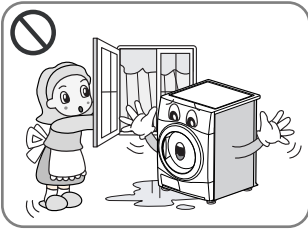


- Om denna apparat erhåller strömförsörjning från en förlängningskabel eller elektrisk kontakt, så måste den portabla kontakten placeras så att den ej utsätts för fuktstänk eller -intrång.

.....
Detta kan försäkra elstöt, brand, defekt eller deformation.

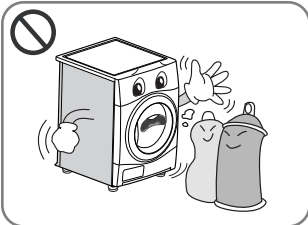


- Plagg som har befläckats eller indränkts med vegetabilisk olja eller matlagningsolja utgör brandfaror och bör ej läggas i torktumlaren.
- Föremål som utsatts för substanser såsom matlagningsolja, aceton, alkohol, bensen, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel bör tvättas i hett vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.

.....
Detta kan leda till spontan antändning vilket kan medföra explosion och eldsvåda.

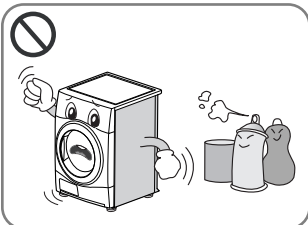

- Plagg som tidigare rengjorts i, tvättats i, blötlagts i eller befläckats med bensen, kemtvättlösningar eller andra brandfarliga/explosiva ämnen bör ej användas i en torktumlare.

.....
Detta kan leda till spontan antändning vilket kan medföra explosion och eldsvåda.

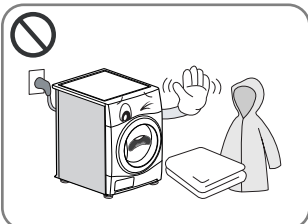


- Föremål tillverkade av skumplast, gummi, plast eller andra värmekänsliga material (badrumsmattor, halkfria mattor eller regnrockar) bör ej torkas i torktumlare i värmeläge.
- Föremål såsom skumplast (latexskum), badmössor, vattentäta tyger, gummibesiktade produkter samt kläder/kuddar med skumplastdelar bör ej torkas i torktumlaren.

.....
Detta kan leda till spontan antändning vilket kan medföra explosion och eldsvåda.



- Plastprodukter såsom duschmössor eller vattentäta blöjprodukter bör ej läggas i torktumlaren.

.....
Detta kan leda till spontan antändning vilket kan medföra explosion och eldsvåda.

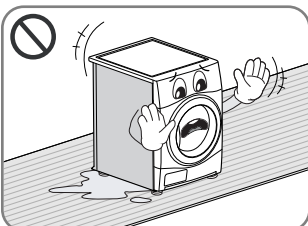

- Om torktumlaren installerats på en matta, kan ventilationsluft skada denna.

.....
Detta kan leda till spontan antändning vilket kan medföra explosion och eldsvåda.

- Mjukmedel eller liknande produkter bör användas i enlighet med instruktionerna på dessa produkter.
- För att minska risken för personskador, följ alla av branschen rekommenderade säkerhetsförebyggande åtgärder, inklusive att använda långärmade handskar och skyddsglasögon.
Om inte alla säkerhetsföreskrifter i denna manual följes, kan detta resultera i skador på egendom, personskador eller dödsfall.

I nstallationsbeskrivning

Följande instruktioner leder dig genom de första stegen när du installerar din torktumlare. Vänligen notera att varje kapitel i denna manual ger viktig information kring hur du förbereder och använder din torktumlare, och det är därför viktigt att du läser igenom hela denna manual innan du går vidare till installation eller användning. Se till att följa samtliga varningar och rekommenderade försiktighetsmått. Denna installationsmanual är avsedd att användas av kvalificerade installatörer. Läs noggrant igenom hela denna installationsmanual.

Säkerhetsinformation

Skaderisk

Torktumblaren är mycket tung, så försök ej lyfta den ensam.

Lyft ej maskinen genom att fatta någon av dess utskjutande delar, dvs. rullknappen eller dörren, då dessa kan brytas itu.

Fall- och snubbelrisk

Se till att inga slangar eller kablar ligger lösa.

Kontrollera torktumblaren så att inga skador uppstått i samband med transporten.

Anslut ej torktumblaren om denna uppvisar synliga skador.

Kontakta din lokala LG-återförsäljare om du är osäker. Töm alltid torktumblaren helt före transport.

Din torktumlare bör ej placeras nära gasspis, -ugn eller -grill, då eldslågor kan skada torktumblaren. Om torktumblaren placeras under arbetsyta, lämna då 30-50 cm utrymme på varje sida om torktumblaren samt på dess baksida i syfte att möjliggöra för luft att lämna maskinen via det bakre gallret. Detta luftflöde är vitalt för vattenkondenseringen i samband med torkningsprocessen.

Om du använder torktumblaren nära eller staplad ovanpå din tvättmaskin måste separata huvudkontakter och -uttag användas för respektive maskin. Använd ej 2-vägsadapter eller -förlängningskabel.

Du kan placera torktumblaren ovanpå din tvättmaskin för att spara plats. Staplings-kit kan införskaffas från din närmaste återförsäljare av hushållsapparater.

● Installationsinstruktioner för stapling

Din LG-torktumlare kan placeras ovanpå en frontmatad tvättmaskin och säkras med hjälp av ett staplings-kit (se följande sida för instruktioner). Denna installation måste utföras av en erfaren installatör för att säkerställa en korrekt installation.

En installatör säkerställer att du har rätt staplings-kit för din tvättmaskinsmodell samt att allt fixeras ordentligt. Av detta skäl är det vitalt att låta en expert utföra monteringen.

⚠ VARNING

VARNING Varning med avseende på strömkabeln

De flesta apparater rekommenderas att anslutas till en därför avsedd ledning; det vill säga, ett uttag med en enda kontakt som endast förser en viss apparat med ström och som inte har ytterligare kontakter eller förgreningar. För att vara helt säker, läs specifikationssidan i denna användarmanual.


Överbelasta ej vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningskablar, "fransade" elkablar samt skadade/spruckna kabelisoleringar är farliga. Alla dessa risker kan medföra elstöt eller eldsvåda. Du bör då och då inspektera apparatens kabel, och om denna uppvisar tecken på skada eller slitage, koppla då ur den, fortsätt ej använda apparaten, och låt auktoriserad servicetekniker ersätta kabeln med en identisk kabel.

Skydda strömkabeln mot fysisk och mekanisk påfrestning, så som att vridas, böjas, klämmas i dörr eller att personer går på den. Var särskilt uppmärksam på kontakter, vägguttag samt stället där kabeln kommer ut ur apparaten.

I nstallationsbeskrivning

Staplings-kit

Ett LG-staplings-kit krävs för att kunna stapla denna torktumlare.

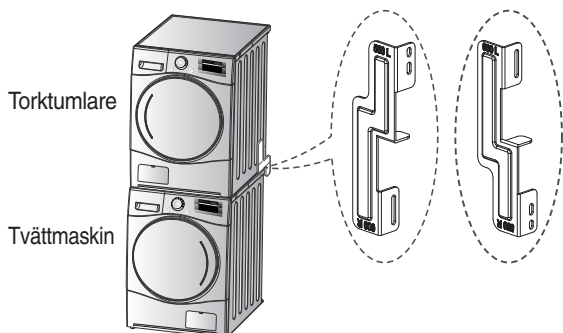


Denna torktumlare får endast staplas ovanpå en LG-tvättmaskin. STAPLA EJ denna torktumlare ovanpå någon annan tvättmaskin, då skada på maskin, person eller egendom då kan uppstå.

Form och monteringsriktning	Storlek på tvättmaskinens överkåpa	
	21.7 tum(550mm)	23.6 tum(600mm)

Installationsförfarande

1. Placera LG-torktumlaren ovanpå LGtvättmaskinen.
2. Avlägsna de båda skruvarna längst ner på baksideskåpan så som visas nedan.

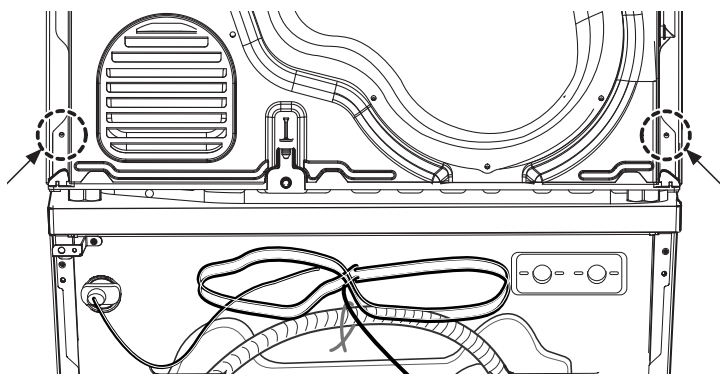


⚠ VARNING


- Felaktigt utförd installation kan förorsaka allvarliga olyckor.
- Torktumlarens vikt samt den höjd på vilken den ska installeras gör stapelförfarandet för riskabelt för att utföras av en enskild person. Denna operation bör utföras av 2 eller fler erfarna servicetekniker.
- Torktumlaren bör ej installeras i något annat. Vänligen installera ej i något annat.
- Använd ej torktumlaren i demonterat skick..

3. Justera staplingshålen och hålen på baksideskåpan.


3-1) 23.6 tum(600mm)

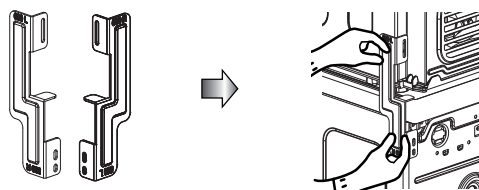

3-2) 21.7 tum(550mm)

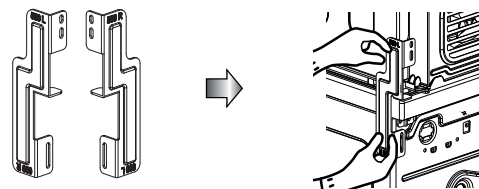

- Fäst de 2 skruvar, vilka tidigare avlägsnats, från torktumlare till staplingskit.
- Använd de 4 skruvarna i tillbehörsådan [0.6tum(16mm)] för att montera tvättmaskinens baksideskåpa och staplings-kitet.
- Proceduren är densamma för motsatt sida.

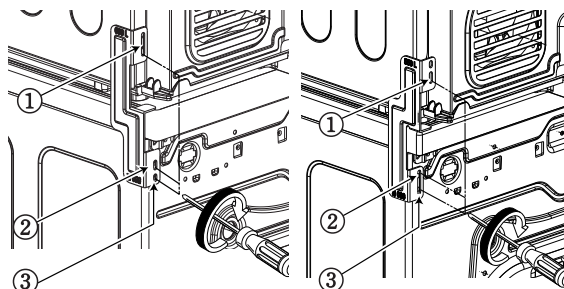

I nstallationsbeskrivning

Instruktioner för jordning

Denna maskin måste jordas. I händelse av funktionsfel eller maskinfel kommer jordning att minska risken för elektriska stötar. Denna maskin är utrustad med jordkabel och jordkontakt.

Kontakten måste anslutas till lämplig kontakt som är korrekt installerad och som jordats i enlighet med rådande standard.

Ytterligare jordningsprocedur

Vissa länder kan kräva separata jordningar. I sådana fall måste erforderlig ytterligare marksladd, klamp och skruv inhandlas separat. I sådana fall måste erforderlig ytterligare marksladd, klamp och skruv inhandlas separat.

Dränering av vattenkondens

Denna maskin kan anslutas direkt till huvudavloppet via bifogad adapter. Det kondenserade vattnet dräneras bort. Insats av rörmokare krävs.


⚠ VARNING

Torktummlaren bör ej installeras bredvid kyl eller frys.

- ▶ Installera ej torktummlaren bredvid högtempererade apparater, exempelvis kylskåp, ugn, spis osv. då detta kan föranleda sämre torkprestanda och -varaktighet. Torktummlaren ger bäst prestanda vid en rumstemperatur på 23° C.

OBS

- För en förbättrad torkprestanda, placera ej produktens baksida precis intill en vägg.
- Installera ej torkaren på plats där frostrisk (dammrisk) råder.
- Torktummlarens funktion kan påverkas negativt eller skadas av att vattenkondens fryser i pump och dräneringsslang.

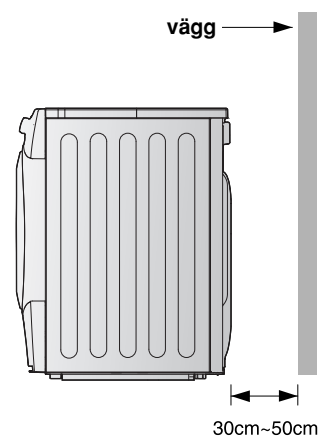

⚠ VARNING


Undvik att installera produkten i närheten av värmekällan.

Den varmluft som utsöndras från torktummlarens baksida måste ventileras ordentligt.

I annat fall kan problem uppstå.


I nstallationsbeskrivning

Balansera torktumlaren

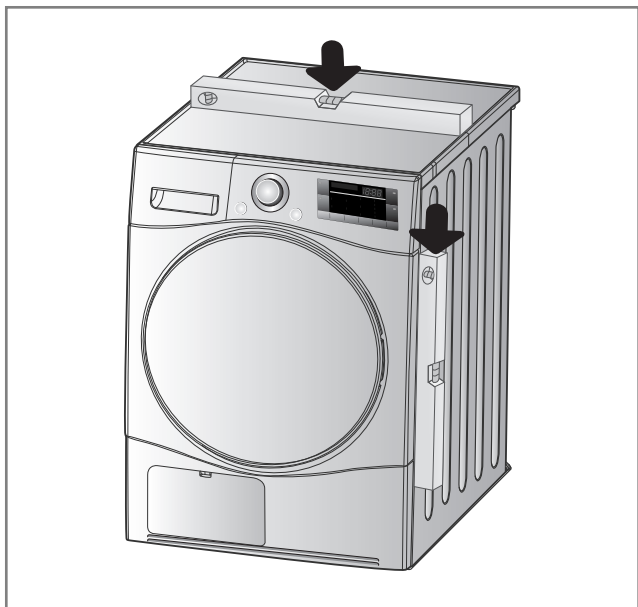

1. Genom att balansera torktumlaren förhindras onödiga oljud och vibrationer. Placera din torktumlare på ett solitt, jämnt golv.

Placera torktumlaren på en plats fri från brandfarliga material, kondens och frysningsrisker

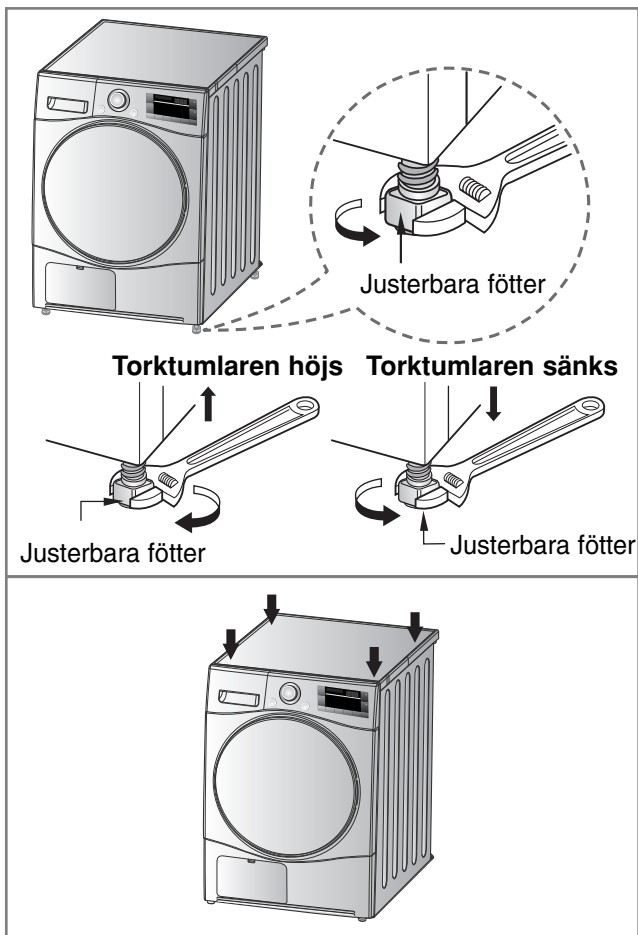

2. Om torktumlaren inte står helt jämnt, justera de höj- och sänkbara fötterna på maskinens framsida vid behov.

Vrid dessa medurs för att höja samt moturs för att sänka tills dess att torktumlaren ej längre vacklar, varken framåt/bakåt, vänster/höger eller diagonalt.

* Diagonal kontroll


När maskinens kanter pressas ner, bör maskinen inte röra sig upp eller ner alls (V.g. kontrollera bågge riktningar).

Om maskinen gungar när du trycker ner maskinens ovankåpa diagonalt, justera då fötterna på nytt.

Utseende & Design


● Produktens design

■ RC7066***

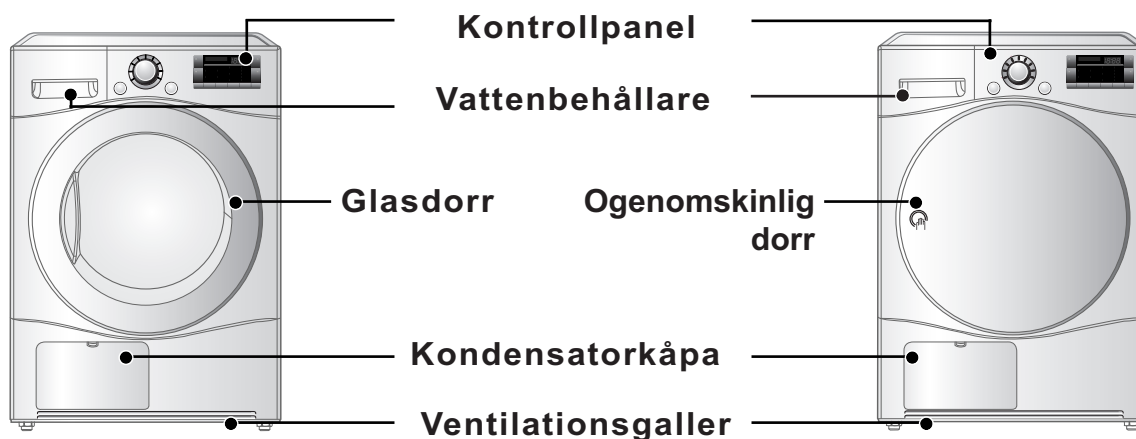

● Kontrollpanel

SmartDiagnosis™-funktionen finns endast hos produkter med SmartDiagnosis™-märke.

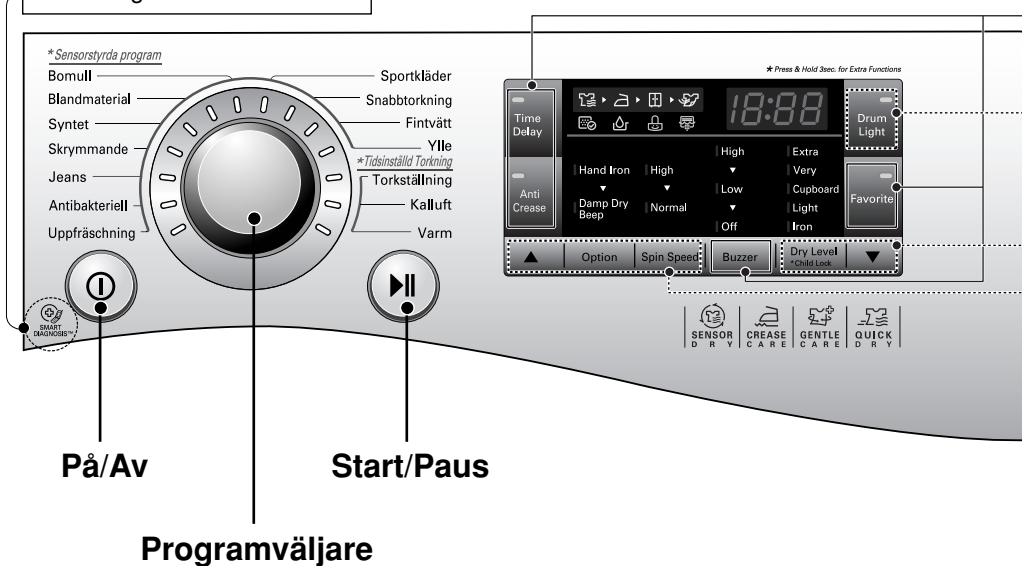

Alternativ

- Tidsfördröjning
- Skrynkelfritt
- Favorit
- Signal

Tilläggsprogram

- ▲
- Tillval
- Rotationshastighet
- Torrhetsnivå (*Barnlås)
- Trumljus
- ▼

Använda din torktumlare

Val för torkprogram

Torkprogramsensor			
Program	Tvätttyp	Specifisering	Torknivå
Bomull	Handdukar, morgonrockar och bäddlakan	För tjocka, vadderade tyger	Extra
	Badhanddukar, kökshanddukar, handdukar och bäddlakan	För tjocka, vadderade tyger som ej behöver strykas	Mycket
	Badhanddukar, kökshanddukar, underkläder och bomullsstrumpor	För tyger som ej behöver strykas	Skåptorr
	Lakan, örngott och handdukar	För tyger som ej behöver strykas	Light
	Sänglinne, bordsdukar, handdukar, t-shirts, polotröjor och arbetskläder	För tyger som måste strykas	Stryk
Blandmaterial	Sänglinne, bordsdukar, träningsoverallar, anoraker och filter	För tjocka, vadderade tyger som ej behöver strykas	Mycket
	Skjortor och blusar	För tyger som ej behöver strykas	Skåptorr
	Byxor, klänningar, kjolar och blusar	För tyger som måste strykas	Stryk
Syntet	Skjortor, t-shirts, byxor, underkläder och strumpor	För polyamid, akryl och polyester som ej behöver strykas	Skåptorr
	Skjortor, t-shirts, underkläder, anoraker och strumpor	För polyamid, akryl och polyester som måste strykas	Stryk
Skrymmande	Sängkläder, lakan	För skrymmande objekt	-
Jeans	Jeans och plagg som färgar av sig.	För jeans som ej behöver strykas	-
Antibakteriell	T-shirtar, örngott och handdukar	För bomullstyger som ej behöver strykas	-
Uppfräschning (Hänvisning till anmärkning)	Skjortor och blusar	Luktavlägsning av tyg (för tyger i behov av luktavlägsning)	-
Sportkläder	Fotbollsutrustning och träningskläder	För polyestermaterial	-
Snabbtorkning	Linne och handdukar, undantaget material avsett för programmet för fint, sportkläder och skrymmande.	För små omgångar lämpliga tyger med korta torktider	-
Fintvätt	Silke, fintyg och underkläder	För värmekänsliga tyger som exempelvis syntettyger	-
Ylle	Ylle	För ulltyger	-
Tidsinställt torkprogram			
Torkställning	Silke, ull, ömtåliga underkläder	Vädra kläder med torkställning	-
Kalluft	Alla tyger som behöver luftas	Tumling utan värme	-
Varm	Badhanddukar, badrockar, kökshanddukar samt vadderade akryltyger	Små objekt & fuktiga plagg Vardagsobjekt som lämpar sig för torktumling	-

OBS

För ett fräschare resultat, spraya tyger med kallt eller varm vatten innan du använder "Uppfräschning"-programmet. (rekommenderad mängd är 20 cc vatten per tröja.)

⚠ VARNING

Om laddningen understiger 1 kg vikt, använd då programmet "Varm" under "Tidsinställt torkprogram". Ullsaker bör torkas med programmet "Ylle", och värmekänsliga tyger som silke, underkläder och damunderkläder bör torkas med programmet "Fintvätt". Vänligen följ rekommenderad tvättladdningsstorlek när du väljer önskat program - finns på sidan 20. I annat fall kan kläderna skadas.

Använda din torktumlare

● Vänligen läs igenom innan du använder din LGtorktumlare för första gången

※ Efter att ha avlägsnat förpackningen, var god utför följande kontroller för att säkerställa att LGtorktummlaren installerats korrekt och är redo att användas. (se installationsbeskrivning)


1. Använd ett vattenpass för att kontrollera att torktummlaren är välbalanserad. Om inte, justera fötterna på LG-torktummlaren tills denna befinner sig i full balans.
2. Kontrollera vattenbehållare, filter, kontrollpanel och trumma så att allt är på plats.
3. Ställ in maskinen på 5 minuters torkning för att värma upp trumman.
4. Öppna dörren mellan omgångarna de första gångerna du använder maskinen så att eventuella lukter från insidan av LG-torktummlaren kan skingras.

OBS

Sista delen av ett torktumlingsprogram genomförs utan värme(avkylningsprogram) för att säkerställa att tvätten erhåller en temperatur som ej skadar dem.

1. Slå på strömmen.

Tryck först på "På/Av"-knappen. Indikatorlampan ovanför knappen lyser, vilket indikerar att maskinen är redo att användas.

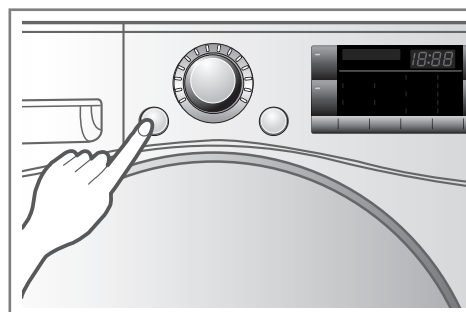

Slå på strömmen.


2. Öppna dörren.

3. Kontrollera att filter och vattenbehållare är rena.

Filtret befinner sig innanför dörrkarmen eller längst bak på dörren. Det måste rengöras före och efter torkning.

Öppna dörren och kontrollera att filtret är rent. Om inte, rengör det i enlighet med instruktionerna på sidan 17.

Kontrollera också om vattenbehållaren måste tömmas i syfte att erhålla bättre torkresultat.

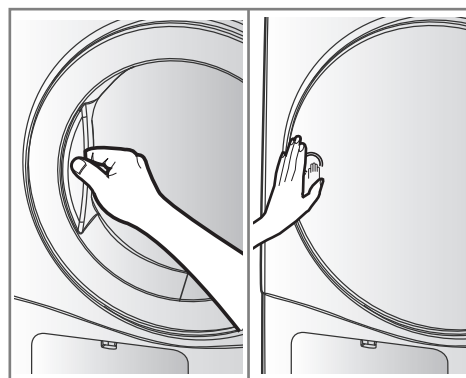

Öppna dörren.


4. Lägg tvätten i trumman efter sortering.

Kläderna bör sorteras efter tygsort och torrhetsgrad, och samtliga snören, bälten och annat som finns på kläderna bör knytas och fixeras grundligt innan kläderna läggs i trumman.

Tryck tvätten inåt för att hålla den borta från dörrlåset.

I annat fall kan dörrlåset och kläderna skadas.

Glasdörr Ogenomskinlig dörr

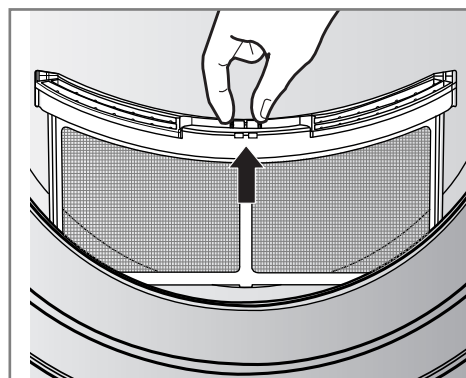

Kontrollera filtret.

⚠ VARNING

Torka ej otvättade saker i torktummlaren.

Använda din torktumlare

5. Stäng dörren.

Innan du stänger dörren, se till tygerna placeras på ett bra sätt i trumman och att främmande objekt, inte minst lättantändliga sådana, inte fastnar kring luckan.

⚠ VARNING

- Var försiktig så att ingen tvätt fastnar mellan dörren och gummiisoleringen.

6. Välj önskat torkprogram.

Du kan välja program genom att vrida på programväljaren tills önskat program indikeras. Om du trycker på Start/Paus knappen utan att välja program, fortsätter torktumlaren med programmet "Skåptorr". [V.g. se tabellen Programalternativ (sid 11) för mer detaljerad information.

7. Tryck på startknappen.

Du hör då att trumman roterar.

8. När programmet har avslutats, öppna dörren och ta ut tvätten.

⚠ VARNING

Var försiktig! Trumman kan fortfarande vara varm på insidan.

(programtiden varierar beroende på programval och alternativ.)

OBS

Sista delen av ett torktumlingsprogram genomförs utan värme(avkylningsprogram) för att säkerställa att tvätten erhåller en temperatur som ej skadar dem.

9. Rengör filtret och töm vattenbehållaren.


Filtret bör rengöras efter varje omgång.

10. Stäng av torktumlaren.


Tryck på "På/Av"-knappen.

⚠ VARNING


- Var försiktig om du använder en dammsugare för att rengöra filtret då detta lätt kan skadas. Om ludd har börjat samlas på filtret, borsta filtret försiktigt med en borste.
- Om du vill öppna dörren när torktumlaren är i drift, tryck då först på Start/Pausknappen och vänta tills trumman stannat helt och hållet innan du öppnar dörren.

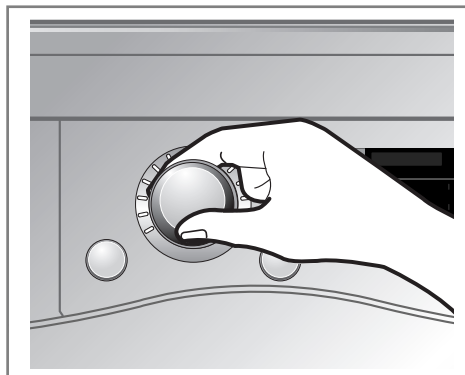

Välj önskat program.

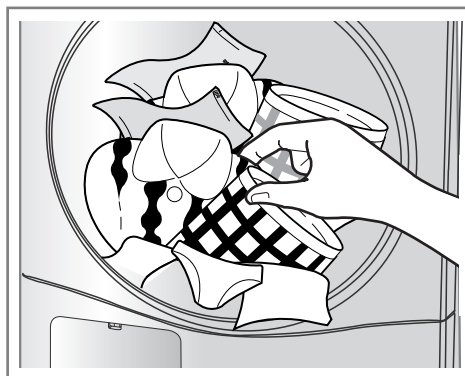

Ta ut tvätten.

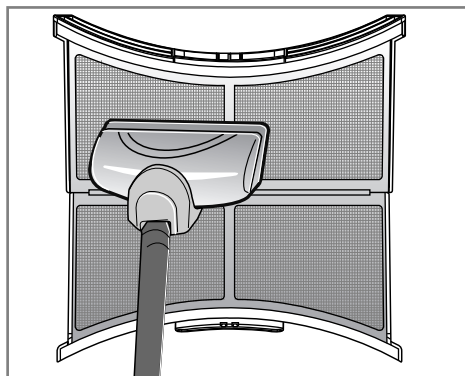

Rengör filtret.
(Ersätt filtret om detta har skadats.)

⚠ VARNING

Stanna aldrig en torktumlare innan torkprogrammet avslutats såvida inte samtliga saker snabbt avlägsnas och sprids ut så att värmen snabbt kan skingras.

⚠ VARNING

Denna torktumlare får ej användas för andra syften än de för vilka den designats.

Använda din torktumlare

Torkställning

Torkstället placeras inne i torktumlaren så som visas på bilden. Avlägsna och avyttra förpackningsmaterialet före användning. Torkstället har designats för att användas med saker som måste torkas sträckt och utan torktumling, inklusive tröjor och känsliga material.


För att använda torkställningen :

1. Öppna dörren.
2. Avlägsna ej filtret.
3. Placera torkstället ovanför torktumlaröppningens botten. Placera stället längst bak i torktumlaren. Tryck ner längst fram på kanten så att stället säkras ovanför filtret.
4. Placera våta saker ovanpå räcket. Lämna plats runt om sakerna så att luften kan cirkulera. Torkstativet rör sig inte, men trumman roterar.
5. Stäng dörren.
6. Slå på strömmen och välj Torkstativ.


OBS

Kontrollera filtret och avlägsna eventuellt ludd från saker som torkats på räcket.


1. Sätt i vajern i trummans mitt enligt bild.

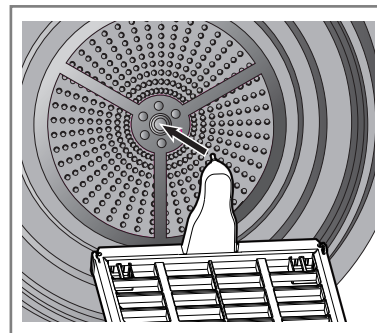

2. Placera ut fina tyger eller sportskor.

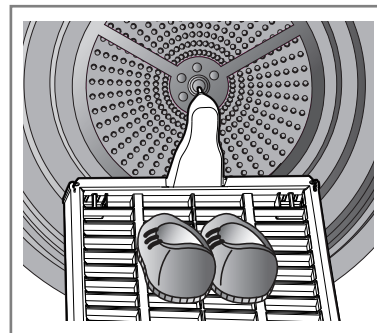

Ytterligare funktioner

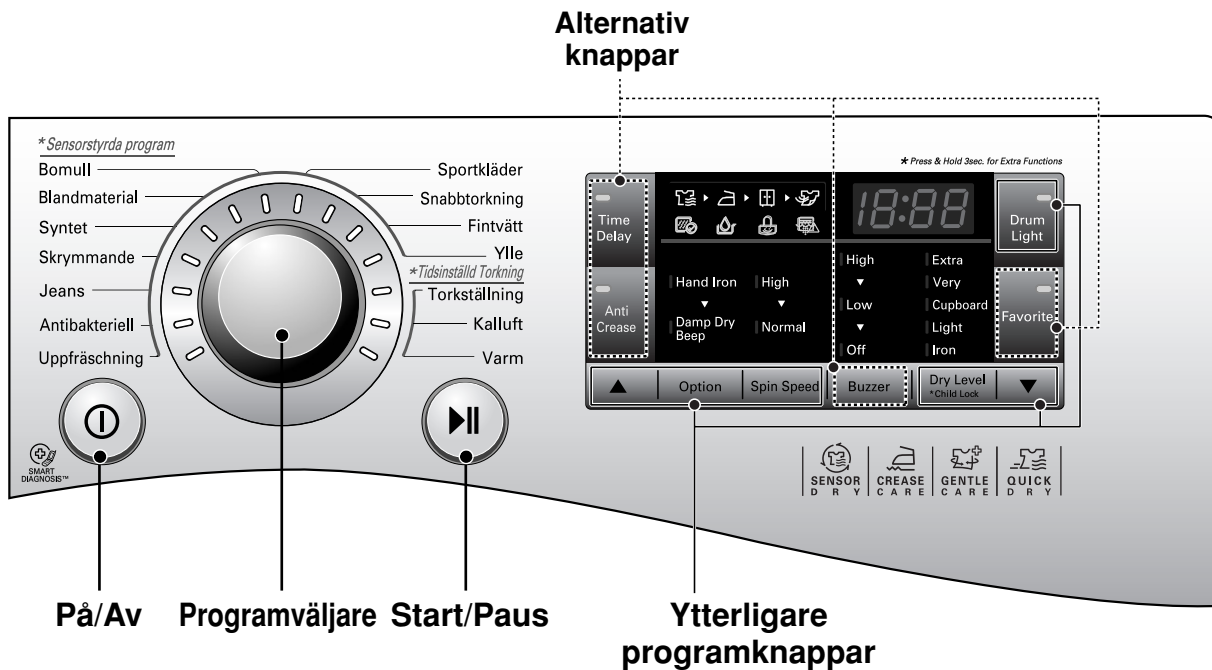

På/Av

- Tryck på "På/Av"-knappen för att slå på och av strömmen.
- För att avbryta Tidsfördröjningsfunktionen, tryck på På/Av-knappen.

Programväljare

- Program är tillgängliga efter tvättyp.
- Lampan lyser för att indikera valt program.

Start/Paus

- Denna Start/Paus knapp används för att starta eller pausa torkprogrammet.
- Tryck på Start/Pause knappen för att temporärt stoppa programmet.
- När maskinen befinner sig i pausläge stängs strömmen av automatiskt efter 4 minuter.

Tillägsprogram

- Använd dessa knappar för att välja önskade alternativ för valt program.

Alternativ

- Detta låter dig välja alternativ och lyser när ett val görs.

Ytterligare funktioner

Fördröjd start (Time Delay)

Du kan använda "Fördröjd start"-funktionen för att förskjuta tiden då torkprogrammet önskas vara färdigt.

Maximum förskjutning är 19 timmar

Minimum förskjutningen är 3 timmar.

1. Sätt på torktumblaren.
2. Välj ett program.
3. Ställ in tidsfördröjningen (timme) genom att trycka på knappen "▲", "▼".
4. Tryck på Start/Paus knappen.

Skrynkelskydd (Anti-Crease)

Funktionen skrynkelskydd reducerar skrynklor och veck som bildas när tvätten inte tas ur maskinen direkt efter avslutat program.

Skrynkelskyddet låter maskinen periodvis sakta rotera efter avslutat torkprogram vilket minimerar förekomsten av skrynklor.

Funktionen är aktiv upp till 2 timmar och avslutas när luckan öppnas.

Favorit

Favoritalternativet låter dig spara ett specialanpassat torkningsprogram för framtida bruk.

1. Sätt på torktumblaren.
2. Välj ett program.
3. Välj alternativ eller tilläggsprogram. (Skrynkelskydd, Rotationshastighet etc.)
4. Tryck och håll inne "Favorit"-knappen i cirka 3 sekunder.

Favoritalternativet har nu sparats för framtida bruk. För att återanvända det sparade programmet, välj Favorit och tryck på Start/Paus.

Trumljus (Drum Light)

Under pågående program kan du se insidan på trumman genom att välja trumljus funktionen.

Funktionen aktiveras när knappen "Trumljus" hålls in i 3 sekunder. För avaktivering, upprepa proceduren.

Rotationshastighet

Dessa funktionsval påverkar torktiden baserat på hur fuktig tvätten är. (förvalet är "normal".)

- Hög : Välj när tvättmaskinen har centrifugerat tvätten med 1200Rpm eller högre.
 - Normal : Välj när tvättmaskinen har centrifugerat tvätten med 1000Rpm eller lägre.
- ※ Centrifughastighet Rpm är baserad på LG tvättmaskiner

Alternativ

Extra fuktig strykning (Hand Iron)

Detta alternativ bibehåller mer fukt än alternativet för strykning.

OBS

Program	Torrhetsgrad	Alternativ
Bomull	Strykning	Extra fuktig strykning
Mixed Fabric (Blandväv)		
Lättskött		

Stryktorr ljudsignal (Damp Dry Beep)

När tvätten är stryktorr avges en ljudsignal


OBS

Program	Torrhetsgrad	Alternativ
Bomull	Extra / Mycket Skåptorr / Light	Stryktorr signal finns tillgänglig
Mixed Fabric (Blandväv)	Mycket / Skåptorr	
Lättskött	Skåptorr	

Barnlås (&)



För dina barns säkerhet, tryck på knappen Torrhetsgrad i cirka 3 sekunder.

Du ser då indikationen "  " på LED-skärmen.

Tecknet "  " på LED-skärmen visas.

- Samtliga kontroller förutom knapparna Barnlås och På/Av stängs av.
- Barnlåset fortsätter vara aktivt när programmet avslutats.

OBS

För "Barnlås av", tryck på knappen Torrhetsgrad i cirka 3 sekunder.

Alarmsignal

Detta alternativ låter dig justera volymen på alarmsignalen.

Skötsel av din torktumlare

Underhåll och rengöring är mycket viktigt

Det är inte svårt att sköta din torktumlare, men det är viktigt att du gör det. Följ instruktionerna nedan.


Rengör filtret

Rengör filtret efter varje användning och kontrollera det inför varje användning. Det bör också rengöras om lampan "Rengör filter" lyser och alarmet ljuder när torktumlaren är i drift. Att rengöra och tömma filtret reducerar torktid och strömförbrukning samt förlänger torktumlarens livstid.


⚠ VARNING

- Luddfiltret måste rengöras ofta, om tillämpligt.
- Ludd får ej ansamlas i eller på torktumlaren.
- Filtret måste rengöras efter avslutat program.


1. Öppna dörren.

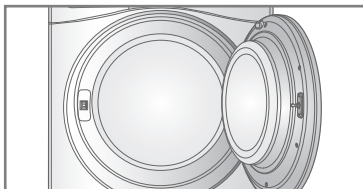

2. Dra ut filtret.

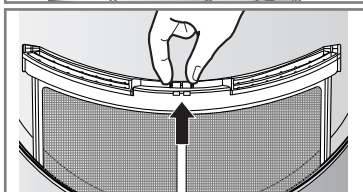


3. Rengör filtret med en dammsugare eller genom att skölja det under vattenkranen.

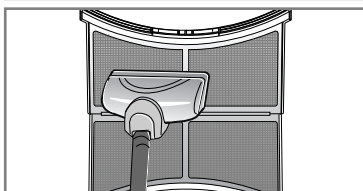

4. Sätt tillbaka filtret.

- Tryck filtret hela vägen ner för att undvika att det kommer i vägen för dörren.

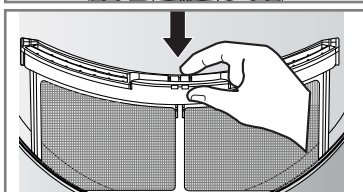

5. Stäng dörren.

⚠ VARNING

- När filtret har tvättats, se till att det torkar ordentligt.
- Ludd får ej lämnas kvar i torktumlaren.

OBS

Om filtret ej sitter isatt i torktumlaren får torktumlaren ej användas.



Om symbolen "Rengör filter" visas under drift, rengör då filtret omedelbart.

1. Låt torktumlaren svalna av och följ sedan stegen ovan.
2. Tryck på Start/Pausknappen.


Töm vattenbehållaren

Vattenkondens samlas i vattenbehållaren.


Töm vattenbehållaren efter varje användning.

Om så inte görs kan detta påverka torkningsprestandan. Om vattenbehållaren är full lyser "Töm vatten"-lampan och alarmet ljuder när torktumlaren är i drift. Om detta händer måste vattenbehållaren tömmas inom den närmaste timmen.

1. Dra ut vattenbehållaren.

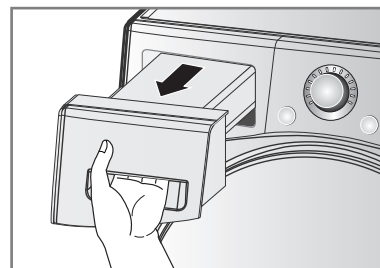

2. Töm vattenbehållaren i vasken.

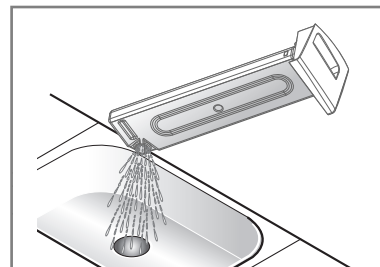

3. Sätt tillbaka behållaren i torktumlaren.

4. Tryck på Start/Paus knappen.

OBS

Hög rumstemperatur i kombination med ett litet rum kan såväl förlänga torktiden som höja strömförbrukningen.

⚠ VARNING

Drick ej det kondenserade vattnet.

⚠ VARNING

Om tvätten ej centrifugeras i hög hastighet i samband med tvätten kommer strömförbrukningen att öka och torktiden förlängas.


I vissa fall kan LED-skärmen visa symbolen "☑" (Töm vatten) och torktumlaren stannar eftersom vattenbehållaren är full.

Skötsel av din torktumlare


Kondensator

Då kondensatorn också är en ytterst viktig del för en effektiv torkningsprestanda behöver den också särskild vård av dig. Det rekommenderas att rengöra kondensatorn 3-4 gånger per år eller när lamporna för rengöring av kondensatorn blinkar.


1. Tryck på locket och öppna kondensatorkåpan.

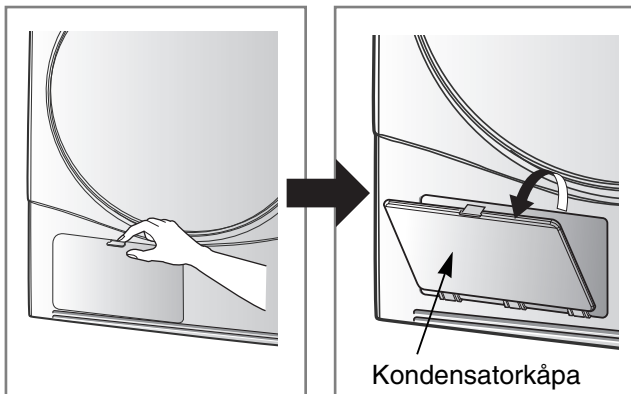

2. Öppna förseglingen genom att vrida på låshandtaget.

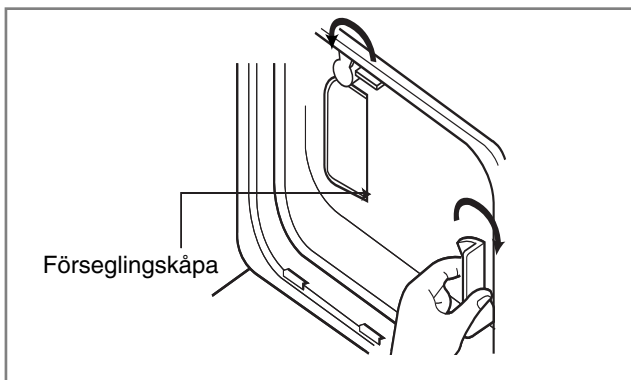

3. Dra ut kondensatorn genom att sticka in fingret i fliken längst fram på kondensatorn. (Applicera ej våld på kondensatorn)

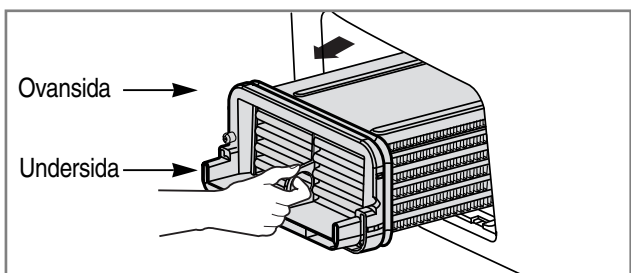


OBS



"Om symbolen "Rengör kondensator" visas, rengör då omedelbart kondensatorn."


4. Rengör kondensatorfliken noggrant och låt vattnet rinna igenom

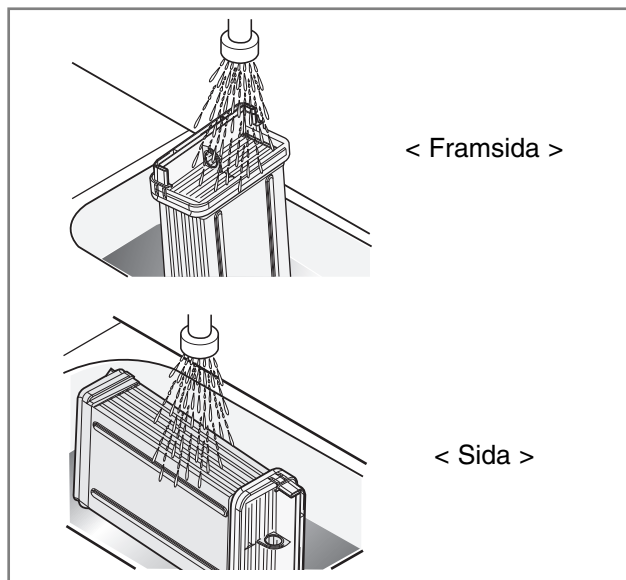

5. Sätt ihop allting igen genom att följa demonteringsinstruktionerna i omvänd ordning

⚠ FÖRSIKTIGHET

Låshandtaget måste stängas när kondensatorn har rengjorts enligt nedan.

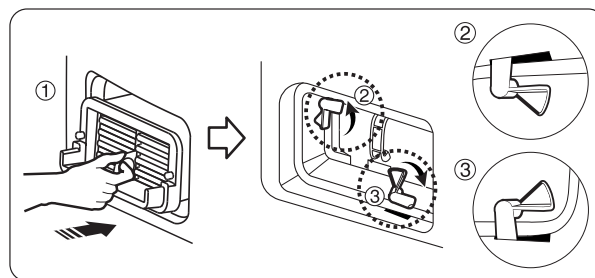


⚠ FÖRSIKTIGHET

- Användning av apparaten när kondensatorn är igentäppt med ludd kan skada torktumlaren. Detta höjer även strömförbrukningen.
- Använd inga vassa föremål för att rengöra värmeväxlaren. Detta kan förorsaka skador och läckage.
- Använd aldrig torktumlaren utan värmeväxlare.

Skötsel av din torktumlare

Ventilationsgaller och luftintagsgaller

Dammsug torktumlarens främre ventilationsgaller 3- 4 gånger årligen för att säkerställa att inga ludd eller smutsansamlingar bildas som kan störa luftgenomströmningen.

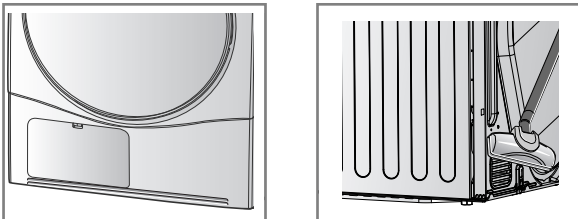


OBS

- Varmluft blåses ut via ventilationsgallret.
- Tillräcklig ventilation bör tillhandahållas i syfte att förhindra en återströmning av gaser i rummet från andra bränsleförbrännande enheter såsom öppna eldar.


Dränering av kondensvatten

Vanligtvis pumpas kondenserat vatten upp till vattenbehållaren där vattnet samlas tills behållaren töms för hand. Vatten kan även dräneras ut direkt till avloppet. För att ansluta dränering direkt till avloppet, använd ett anslutnings-kit för huvuddräneringsslangen och dirigera om dränetaget som beskrivs nedan:


1. Tag fram anslutningen till dränetaget

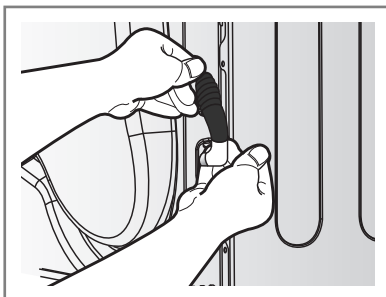

2. Separera slangen från anslutningen

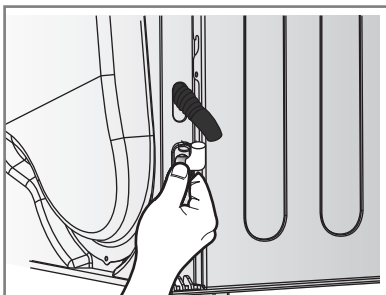


3. Anslut dräneringsslangen till anslutningen

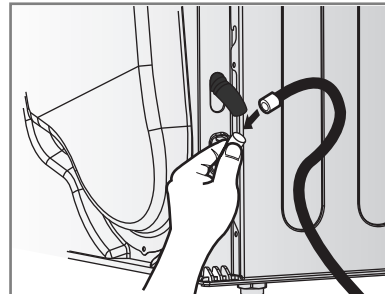

Fuktsensor?

Apparaten känner av fuktighetsgraden i tvätten under drift, vilket betyder att den måste rengöras ofta för att avlägsna eventuella kalkansamlingar på sensorytan. Torka av sensorena inne i trumman (se bild)

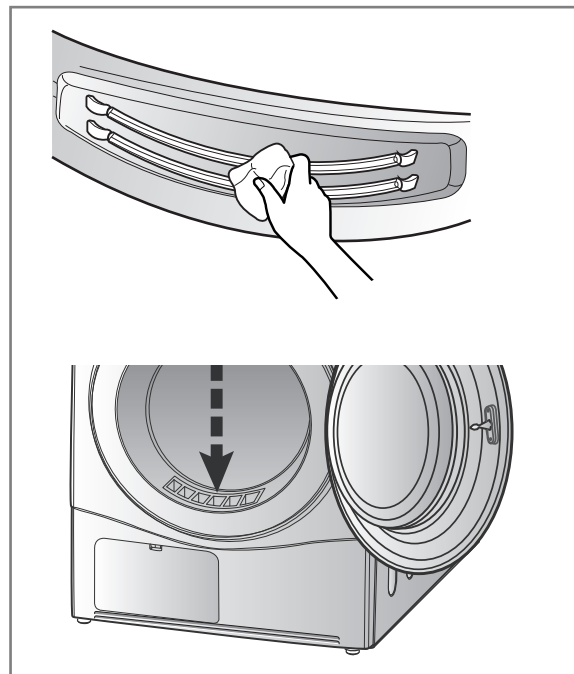

Ytterligare tips för smart användning

Torkningsguide

PROGRAM		Torktumlarens kapacitet	Visa torktid (inklusive avsvälningstid)	
			Normal	Hög
Bomull	Extra	7 kg	125min	115min
	Mycket	7 kg	120min	110min
	Skåp	7 kg	115min	105min
	Lätt	7 kg	103min	93min
	Stryk	7 kg	97min	87min
Bland-material	Mycket	3,5 kg	53min	43min
	Skåp	3,5 kg	48min	38min
	Stryk	3,5 kg	41min	31min
Lättskött	Skåp	3,5 kg	58min	38min
	Stryk	3,5 kg	51min	31min
Skrymmande		2 kg	60min	-
Jeans		3 kg	36min	-
Skin Care		4,5 kg	118min	-
Uppfräschning		1,5 kg	20min	-
Sportkläder		2 kg	24min	-
Snabbtorkning		3 kg	50min	-
Fintvätt		1,5 kg	45min	-
Ylle		1 kg	21min	-

Ylle

Se till att först och främst följa "symbolerna" på skötseletiketten. Ylle kan komma att ej torka helt under programmet, men upprepa ej torkningen. Drag ylleplaggen till deras ursprungsform och låt dem torka platt.

Vävda och stickade material

Vissa vävda och stickade material kan krympa beroende på kvalitet.

Strykfritt och syntet

Överbelasta ej torktummlaren. Tag ut strykfri tvätt direkt när torktummlaren stannat för att undvika att den skrynklar sig.

Bebiskläder och nattlinnen

Följ alltid tillverkarens instruktioner.

Gummi och plast

Torka ingenting tillverkat av eller innehållande gummi eller plast, såsom:

- Förkläden, haklappar och stolsöverdrag
- Gardiner och bordsdukar
- Badrumsmattor

Glasfiber

Torka ej något innehållande glasfiber i torktummlaren. Glaspartiklar som lämnas kvar i torktummlaren kan "plockas upp" av dina kläder nästa gång du använder torktummlaren och förorsaka hudirritation.

Skötselrådsetiketter

Kläder besitter egna skötselrådsetiketter, varför det rekommenderas att torka dem i enlighet med dessa. Inte bara det, tvätten måste också sorteras efter storlek och tygsort.

För bästa torkprestanda och mest effektiva energianvändning, överbelasta ej torktummlaren.

Nedan visas skötseletiketter för tyger.

Symboler	Instruktioner
	Torka
	Torktumling
	Strykfritt / Skrynkelfritt
	Skonsamt / Fin
	Torktumla ej
	Torka ej
	Hög värme
	Mediumvärme
	Låg värme
	Ingen värme / luft
	Torka på lina / häng upp för att torka
	Droptorka
	Plantorka
	I skuggan

Ytterligare tips för smart användning

● Produktspecifikation

LG FULLEY HELAUTOMATISK TORKTUMLARE		
Tillverkare		LG Electronics
Modell		RC7066***
Kapacitetsklassificering	kg	7kg
Torktumlarart		Kondensatortorktumlare för hushåll
Energieffektivitetsklass		B
Årlig strömförbrukning (AE _c)	kWh/yr	504
Automatisk torktumlare		ja
EU Ecolabel-utmärkelse		Nej
E _{dry}	kWh	4,24
E _{dry1/2}	kWh	2,31
Strömförbrukning vid full laddning		
- . Avstängt läge (P _o)	W	0,4
- . Påkopplat läge (P _i)	W	0,4
Varaktighet av Tillslagen		10
Standardprogram (bomull)		Bomull Lätt Normal
Torktid (T _t)		91
- . T _{dry}	min	119
- . T _{dry1/2}	min	71
Effektivitetsklass för kondensering		A
C _t	%	91
- . C _{dry}	%	91
- . C _{dry1/2}	%	91
Volymnivå		66

Program	Torrhetsnivå	Rotationshastighet	Laddningsinnehåll	Kapacitet	Beräknad prestanda			
					Energieffektivitets (kWh)	Torktid (min)	Påkopplat läge (P _i) (W)	Avstängt läge (P _o) (W)
Bomull	Lätt	Normal	Bomull 100%	7kg	4,24	119	0,4	0,4
			Bomull 100%	3,5kg	2,31	71		

OBS

- Testad i enlighet med EN61121 och Directive 932/2012
- Välj programmet "Bomull Lätt Normal (full & halv laddning)" för test i enlighet med EN61121 och Directive 932/2012
 - Standardprogram (bomull): Bomull Lätt + Normal (förval)
 - (Dessa är de mest effektiva programmen ifråga om efterlevnad av de testförhållanden som beskrivs i EN61121 och Direktiv 932/2012)
- Information om "standardbomullsprogrammet" och skall ange att det är lämpligt att torka blöt bomullstvätt samt att det är det mest effektiva programmet ifråga om strömförbrukning för att torka blöt bomullstvätt.
- Testresultaten beror på rumstemperatur, laddningens typ och storlek, vattnets hårdhet samt temperaturen i den ingående vattenledningen.
- Om produkten installerats under en annan kan detta förorsaka försämrade prestanda.

Ytterligare tips för smart användning

Reservdelar

Reservdelar som krävs under garantiavtalet tillhandahålls kostnadsfritt. Om garantin har gått ut måste reservdelarna införskaffas från servicecentrat.

Avyttring av torktumlaren

Du ombeds att på ett säkert sätt avyttra din torktumlare så att dina barn och andra ej utsätts för skaderisk.

Dörr, lucka och andra utskjutande delar måste avlägsnas och strömkabeln kapas innan maskinen avyttras.

Servicekontakt

Om något problem uppstår med din torktumlare, konsultera då först Felsökningsmanualen. Om du inte kan hitta felet och ej heller lösa problemet, vänligen kontakta då Servicecentrat.


En kundtjänstmedarbetare kommer att be dig om följande information:

1. Namn, adress och postnummer.
2. Telefonnummer.
3. Beskrivning av problemet.
4. Torktumlarens modell- och serienummer.
5. Inköpsdatum.


Tillbehörsdelar

- Din torktumlare levereras med tillbehör såsom:


1. Kondensdräneringsslang och slanghållare

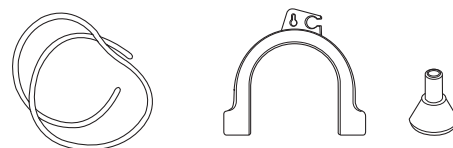

2. Torkställ

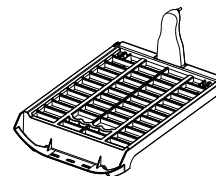

Staplings-kit

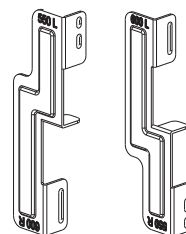

Hållare : 2EA, Skruv : 4EA


- Staplings-kitet kan användas för torktumlare med överkåpestorlek 550mm och 600mm

Om stapling behövs måste torktumlaren placeras ovanpå en LG-tvättmaskin.

Riktlinjer för felsökning

Felsökningstips

Spara tid och pengar - följande sida besvarar dina frågor innan du ringer service.

Frågor	Åtgärd
Torktumlaren fungerar inte	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrollera att torktumlaren är ikopplad.2. Säkerställ att "Start"-knappen är intryckt.3. Kontrollera att dörren är ordentligt stängd.4. Kontrollera om rumstemperaturen understiger 5°C.5. Kontrollera att ingen säkring har gått samt att kretsbrytaren ej är trasig; vid behov byt ut dessa. (Försiktighet : elektriska torktumlare använder som regel två säkringar eller brytare) När du har tömt vattenbehållaren och rengöringsfiltret i samband med drift måste du trycka på Start-knappen, därefter börjar torktumlaren arbeta igen.
Det tar lång tid att torka	<ol style="list-style-type: none">1. Filtret bör rengöras efter varje omgång.2. Kontrollera att vattenbehållaren har tömts.3. Säkerställ att kondensatorn är ren.4. Välj rätt programinställning med tanke på tygtyp5. Kontrollera så att ventilationsgaller och torktumlarens bakre luftventiler ej blockeras.6. Kontrollera så att kläderna inte är överdrivet blöta.7. Säkerställ att torktumlaren ej är överbelastad8. Kontrollera om torktumlaren är överbelastad.
	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrollera att filtret är rent.2. Kontrollera att kondensatornheten ej är tilltäppt.
Kläderna är täckta med ludd	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrollera att luddfiltret är tomt.2. Kontrollera att samtliga tvättsaker i torktumlaren är rena.3. Kontrollera att tvätten sorterats korrekt efter tygtyp.4. Kontrollera att tvätten ej har överbelastats5. Kontrollera om det finns papper, pappersnäsdukar eller andra nedbrytbara objekt bland tvätten samt, om så, avlägsna dessa
Ojämn torktid	Torktiden för en viss laddning varierar beroende på värmeinställningen, laddningens storlek, tygtyp, klädernas våthetsgrad samt luddfiltrets skick.
Vattenläckage	Kontrollera om dörr eller packning är smutsig/skadad.
Kläderna är skrynkliga	Kontrollera att tvätten ej överbelastar maskinen. Försök med kortare torktid och avlägsna tvättsakerna när dessa fortfarande är aningen fuktiga. Använd alternativet "Skrynkelfritt"
Använd alternativet "Skrynkelfritt"	För att undvika att plaggen krymper, följ plaggens skötselinstruktioner då vissa tyger krymper naturligt när de tvättas, medan andra material inte ens bör läggas i torktumlare.

Riktlinjer för felsökning

● Felläge

- dE : Dörren måste vara stängd och Start/Pausknappen tryckt för att åter idriftsätta torktum-laren. Om felmeddelanden även fortsättningsvis visas, koppla ur strömkabeln och ring servicecentret.

• $EE1, EE3$

: Om felmeddelanden även fortsättningsvis visas, koppla ur strömkabeln och ring service-centret.

● Trumbelysningen funkar inte

- Kontakta servicecentret.


Använda SmartDiagnosis™

OBS




SmartDiagnosis™-funktionen finns endast i produkter märkta med SmartDiagnosis™-märket. SmartDiagnosis™-funktionen kan komma att ej fungera på mobiltelefoner med statiskt alternativ.

● Använda SmartDiagnosis™

- Använd endast denna funktion om servicecentrat instruerar dig till det. Överföringssignalen påminner om en fax och kan endast tolkas av servicecentrat.
 - SmartDiagnosis™ kan ej aktiveras om torktumblaren ej startar. Om detta sker, måste felsökning utföras utan SmartDiagnosis™. Om du upplever problem med din torktumblare, ring då kundtjänsten. Följ de instruktioner du får från kundtjänstmedarbetaren och utför följande steg när du ombeds göra så:
1. Tryck på På/Av-knappen för att sätta på torktumblaren. Tryck ej på någon annan knapp och vrid heller ej på programväljarratten.

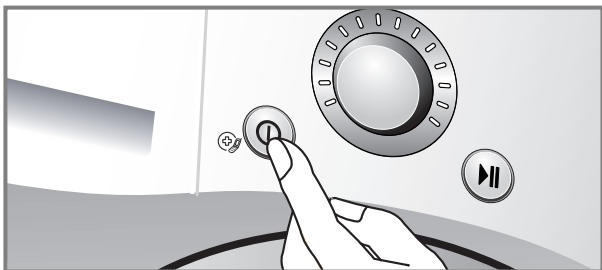

2. När kundtjänsten instruerar dig att göra så, placera din telefonmikrofon nära "SmartDiagnosis™"-ikonen och "På/Av"-knappen.

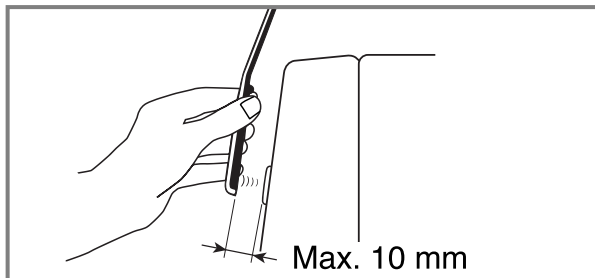
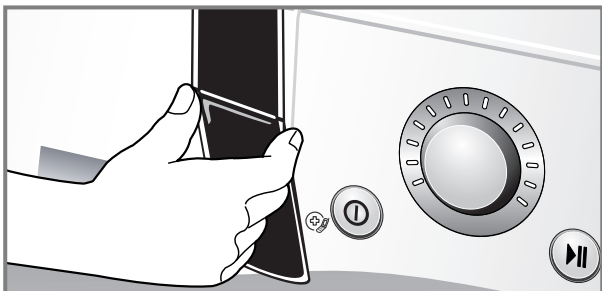
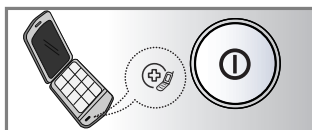


3. Tryck och håll nere "▲ (Mer)"-knappen i tre sekunder samtidigt som du håller din telefonmikrofon nära "SmartDiagnosis™"-ikonen och "På/Av"-knappen.
4. Håll telefonen på plats tills tonöverföringen har avslutats. Detta tar cirka 6 sekunder, och en nedräkning visas på skärmen.
 - För bästa resultat, flytta ej telefonen i samband med att tonsignalerna överförs.
 - Om personen på servicecentrat inte kan läsa in datan korrekt, kan du komma att ombedjas att försöka igen.
 - Om du trycker på "På/Av"-knappen under överföringen, stängs SmartDiagnosis™ av.
5. När nedräkningen är över och tonsignalerna tystnat, fortsatt samtalet med kundtjänstmedarbetaren som därefter kommer att hjälpa dig att använda den överförda informationen.

OBS

"Smart Diagnosis är en felsökningsfunktion som är utvecklad för att underlätta, inte ersätta, den traditionella metoden för felsökning via servicesamtal. Funktionens effektivitet beror på flera faktorer, bland annat mottagningen hos den mobiltelefon som används för överföring, övrigt ljud runt omkring telefonen under överföringen samt akustiken i rummet där maskinen är placerad. Därför kan LG inte garantera att Smart Diagnosis fungerar felfritt vid varje enskild felsökning."

Teknisk data

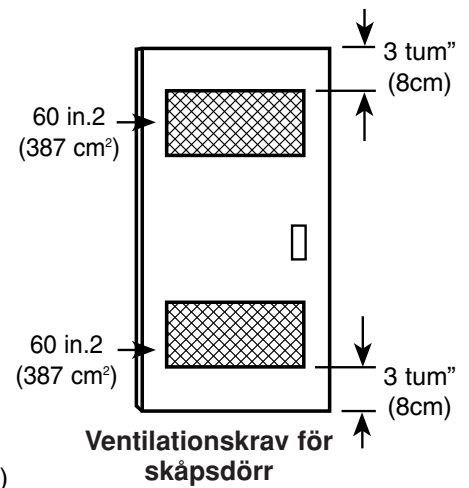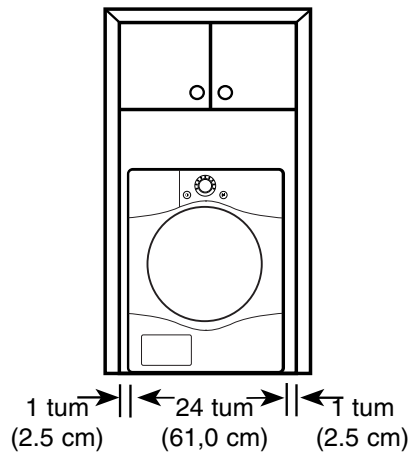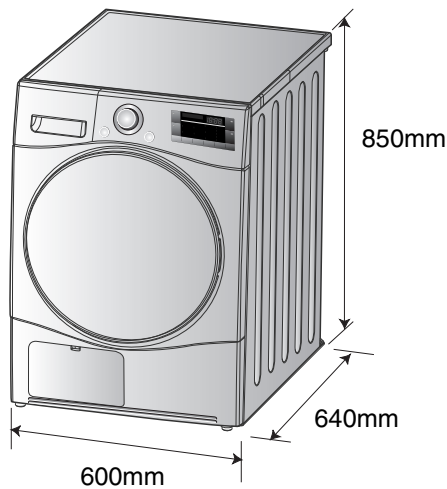

Vikt : 43,7kg, ogenomskinlig dörr
45,1kg, glasdörr (Cr)

Elektriska specifikationer


Volt	Hertz	Hertz
230 V	50 Hz	2450

Se till att torktumlaren ansluts till rätt elspänning. Klassificeringstabellen på torktumlaren anger rätt spänning.

Ventilationskrav

Nisch eller under bänk	Skåp
Se till att ett luftflöde uppgående till 3 kubikmeter/min flödar genom torktumlaren	Skåpdörren måste ha 2 öppningar som vardera har minst 387 kvadratcentimeters utrymme från botten till toppen av dörren

Avyttring av din gamla maskin

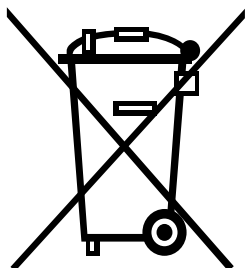

1. När denna symbol med en överkorsad soptunna finns på en produkt betyder detta att produkten omfattas av EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Samtliga elektriska och elektroniska produkter bör avyttras separat från den kommunala sophanteringens och istället lämnas på särskilt avsedd återvinningscentral utsedd av staten eller lokala myndigheter.
3. Korrekt avyttring av din gamla maskin hjälper till att förebygga potentiellt negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa.
4. För mer detaljerad information rörandes avyttringen av din gamla maskin, vänligen kontakta stadskontor, återvinningstjänst eller den affär där du införskaffade produkten.

OBS

- Vid avyttring av maskinen, kapa huvudströmkabeln, förstör kontakten och demontera dörren för att förhindra att barn fastnar på insidan.

■ Vad som ej täcks.

- Serviceresor hem till dig för att lära dig använda produkten.
- Om produkten ansluts till annan spänning än den som anges i tabellen.
- Om felet förorsakats av en olycka, försummelse, missbruk eller force majeure.
- Om felet förorsakas av andra faktorer än normalt hemmabruk eller användning i enlighet med ägarmanualen.
- Ge instruktioner kring användning av produkten eller ändra produktens konfiguration.
- Om felet förorsakas av ohyra, exempelvis råttor, kackerlackor osv.
- Ljud eller vibrationer som anses normala, exempelvis dräneringsljud, rotationsljud eller varningssignaler.
- Korrigera installationen. Till exempel: balansutjämning av produkten, dränagejustering.
- Normalt underhåll såsom rekommenderat i ägarmanualen.
- Avlägsnande av främmande objekt/ämnen ur maskinen, inklusive pump samt ingående slangfilter. Till exempel: grus, naglar, BH-byglar, knappar osv.
- Byt ut husets säkringar eller korrigera dess kabeldragning/rördragning.
- Korrigera ickeauktorerade reparationer.
- Tillfällig/betydande skada på personlig egendom orsakad av möjlig defekt hos denna maskin.
- Om denna produkt används i kommersiella syften, förverkas garantin.
(Exempel: Offentlig plats såsom offentlig toalett, hotell, skola, sovsal)

Om produkten installeras utanför normalt serviceområde skall samtliga transportkostnader i samband med reparation av produkten eller byte av trasig del tillfalla ägaren.

