


UPUTSTVO ZA KORISNIKA FRIŽIDER SXS

Molimo da se detaljno upoznate sa ovim uputstvom, pre nego što počnete da koristite uređaj i da ga sačuvate za kasnije.

Sadržaj

| | | |
|---------------------------|---|----|
| Uvod | Unos podataka | 4 |
| | Važna uputstva vezana za bezbednost | 4 |
| | Identifikacija delova | 6 |
| Postavljanje | Mesto postavljanja | 7 |
| | Instalacija cevi za dovod vode (dostupno samo za određene modele) | 7 |
| | Metod za uštedu energije | 8 |
| Saveti za spremanje hrane | Deo sa dve zvezdice  | 8 |
| | (dostupno samo za određene modele) | 8 |
| Briga i održavanje | Osnovne informacije | 9 |
| | Čišćenje | 9 |
| | Lako utvrđivanje uzroka problema (dostupno samo za određene modele) | 10 |

Dodatne informacije o priručniku

Prikazivanje korisničkog priručnika

Korisnički priručnik u PDF formatu je isporučen na CD-u. Instalirajte program Adobe Acrobat Reader da biste prikazali korisnički priručnik na računaru.

- 1 Ubacite priloženi CD.
Web stranica će se automatski prikazati.
- 2 Kliknite na Korisnički priručnik na Web stranici.
- 3 Videćete korisnički priručnik.
If the web page does not appear automatically, access My computer and then click LG and index.htm to view the owner's manual.

Unos podataka

Naziv modela i serijski broj aparata smešteni su u unutrašnjosti frižidera. Ovi su brojevi jedinstveni za ovaj aparat i ne odnose se ni na koji drugi aparat. Preporučamo Vam da ovde unesete tražene informacije i sačuvate ovaj priručnik kao dokaz kupovine. Ovde takođe priložite i svoj račun.

Datum kupnje : _____
 Kupljeno kod : _____
 Adresa prodavca : _____
 Telefonski broj prodavca : _____
 Broj modela : _____
 Serijski broj : _____



Važna uputstva vezana za bezbednost

Pre korišćenja aparata, frižider trebate propisno da postavite i instalirate u skladu sa uputstvima o postavljanju u ovom priručniku.

Frižider nikad nemojte da isključujete povlačenjem kabela za struju. Uvek čvrsto primite utikač i povucite ga ravno iz utičnice.

Prilikom pomeranja aparata dalje od zida, činite to oprezno kako aparat ne bi prešao preko kabela za struju i kako ne bi došlo do bilo kakvog oštećenja kabela ili frižidera. Nakon što frižider počne sa radom, nemojte da dirate hladne površine unutar zamrzivača, posebno ne onda kada su vam ruke mokre ili vlažne. Koža bi mogla da vam se prilepi za ovu ekstremno hladnu površinu.

Iskopčajte kabel za struju iz utičnice kako biste mogli da očistite aparat ili zbog nekih drugih zahteva. Nikad nemojte da primete kabel za struju sa vlažnim rukama, jer može da dođe do strujnog udara ili se možete ozlediti.

Nikad nemojte da oštećujete, menjate, previše iskrivljavate, vadite ili savijate kabel za struju, jer oštećeni kabel može da uzrokuje požar ili strujni udar. Nikad niste sigurni da li je aparat propisno uzemljen.

Nikad nemojte da stavljate staklene čaše ili sudove u zamrzivač, jer mogu da puknu usled širenja njihove sadržine za vreme zamrzavanja.

Nikad nemojte da stavljate ruke u spremnik za led koji pravi automatski izrađivač leda. Mogli biste da se pozledite zbog rada automatskog izrađivača leda.

Ovaj aparat nije namenjen korišćenju od strane male dece ili starijih osoba bez nadzora.

Mala deca treba da budu pod nadzorom odraslih prilikom korišćenja aparata kako bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom.

Uvek pazite da se nitko ne penje, sedi, stoji ili veša za središnja vrata frižidera. U protivnom može da dođe do oštećenja frižidera ili čak do njegovog prevrtanja, te do ozbiljnog pozleđivanja osobe.

Ako je moguće, priključite frižider na njegovu sopstvenu električnu utičnicu, kako biste sprečili da ne dođe do preopterećenja i nestanka struje usled rada frižidera, drugih aparata ili svetiljki.

Hladionik sa zamrzivačem treba tako da budu postavljeni kako biste u slučaju nezgode mogli brzo da isključite kabel za struju.

Ako je kabel za struju oštećen, treba da se zameni kablom od istog izrađivača, servisera ili sličnog kvalifikovanog kadra kako bi se izbegle opasnosti.



Nemojte da koristite produžne kablove

Dostupnost kabela za struju

Zamena kabela za struju

**Upozorenje
moguć ulazak
deteta u frižider**

! OPASNOST: Opasnost od ulaska deteta u frižider.

Pre nego što se rešite svog starog frižidera ili zamrzivača:

Uklonite vrata aparata ali ostavite police na mestu tako da deca ne mogu lako da se popnu unutra.

Aparat nije namenjen korišćenju od strane male dece ili starijih i nemoćnih osoba bez nadzora.

Mala deca treba da budu pod nadzorom odraslih kako bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom.

! OPREZ

Ovim uređajem ne treba da rukuju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, sve dok nisu pod nadzorom ili dok ih oni koji su odgovorni za njih ne upute na instrukcije za korišćenje uređaja.

Deca treba da budu pod nadzorom da se ne bi igrala uređajem.

Nemojte da držite

Nemojte da držite ili koristite benzin ili druge zapaljive gasove i tečnosti u blizini ovog ili bilo kojeg drugog aparata.

Uzemljenje

U slučaju da dođe do kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik od strujnog udara zbog specijalne žice kojom prolazi električna struja.

Kako biste sprečili moguć strujni udar, ovaj uređaj mora da bude uzemljen.

Nepravilno korišćenje i postavljanje žice za uzemljenje može da uzrokuje strujnim udarom. Posavetujte se sa kvalifikovanim električarom ili serviserom ako niste u potpunosti razumeli uputstva vezana za uzemljenje, ili ako niste sigurni da li je aparat propisno uzemljen.

! UPOZORENJE

! Pazite da nema prepreka na otvorima za ventilaciju u aparatu ili u kućištu aparata.

! Nemojte koristiti mehanička sredstva ili druga sredstva da ubrzate proces odmrzavanja, osim onih preporučenih od proizvođača.

! Nemojte oštetiti krug sredstva za hlađenje.

! Ne koristite električne aparate unutar odeljka za čuvanje hrane, ukoliko oni nisu preporučeni od proizvođača.

! Sredstvo za hlađenje i izolacioni gas koji se koriste kod ovog aparata zahtevaju posebnu proceduru prilikom odlaganja. Kada odlažete ova sredstva, molimo vas da konsultujete agenta servisera ili sličnu kvalifikovanu osobu.




Ovaj aparat sadrži malu količinu izobutan sredstva za hlađenje (R600a), prirodnog gasa koji je u velikoj meri u skladu sa prirodom, ali koji je zapaljiv. Kada prevozite i instalirate aparat, trebete paziti da ni jedan deo kruga sredstva za hlađenje ne oštetite. Sredstvo za hlađenje koje iscuri iz cevi može da se zapali ili da izazove povredu oka. Ako primetite da sredstvo za hlađenje curi, izbegavajte svaki plamen ili potencijalno zapaljive izvore i proventrite sobu na nekoliko minuta.


Kako biste izbegli da se stvori zapaljiva mešavina gasova i vazduha ako se dogodi da sredstvo za hlađenje procuri, veličina sobe u koju ste stavili aparat treba da bude u skladu sa količinom sredstva za hlađenje koji se koristi u aparatu. Prostorija mora imati 1m² za svakih 8g R600a sredstva za hlađenje unutar aparata. Količina sredstva za hlađenje u vašem aparatu je prikazana na identifikacionoj pločici unutar aparata. Nikad ne palite aparat koji pokazuje bilo kakve znake oštećenja. Ako imate bilo kakve sumnje, konsultujte vašeg prodavca.

Identifikacija delova


* Tip 1

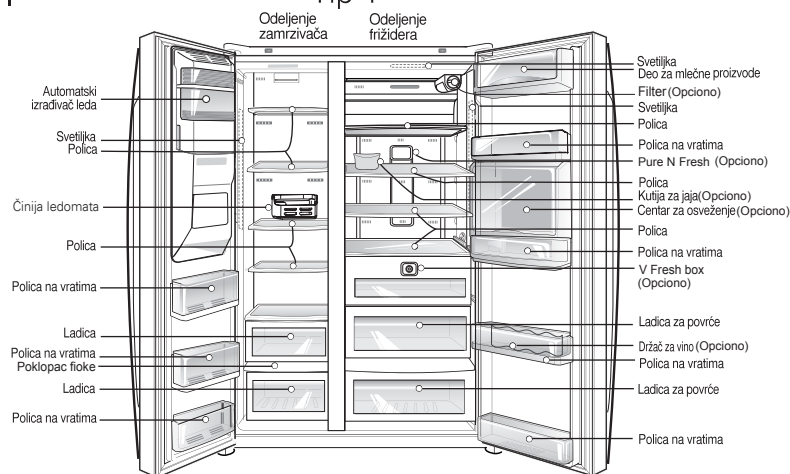

* Tip 3

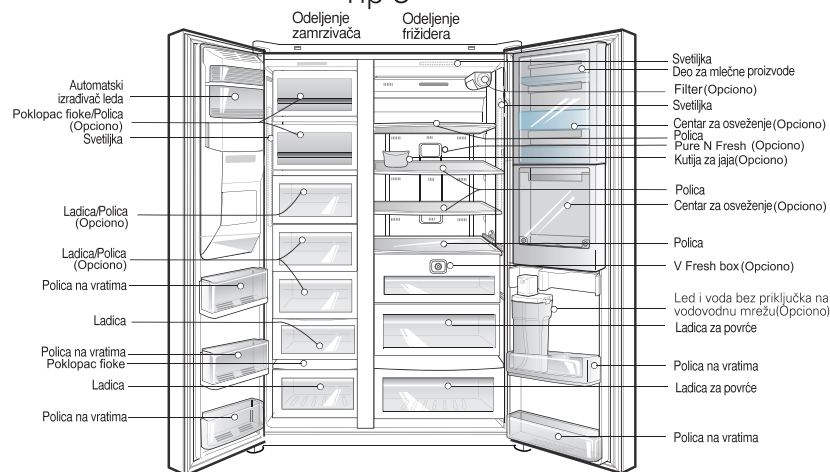

* Tip 4

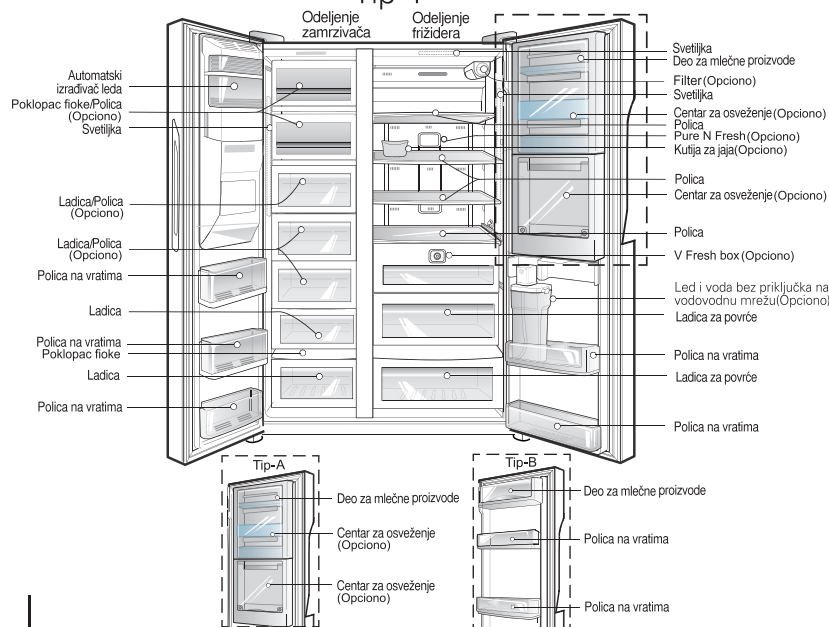

NAPOMENA

• Ako ste primetili da nekih od navedenih delova nema na vašem aparatu, to su delovi koji se koriste samo kod nekih modela. (npr. "Centar za osveženje" ne nalazi se kod svih modela).

Odaberite dobru lokaciju**Mesto postavljanja**

1. Postavite svoj aparat tamo gde ćete njime lako moći da se koristite.
2. Nemojte da postavljate aparat u blizinu izvora toplote, direktnog sunčevog svetla ili vlage.
3. Da biste obezbedili pravilnu cirkulaciju vazduha oko frižidera-zamrzivača, ostavite dovoljno prostora sa obe strane, kao i odozgo, i neka rastojanje od zida sa zadnje bude bar 2 inča (5cm).
4. Da bi se izbeglo vibriranje, aparat treba da stoji posve ravno.
5. Nemojte da postavljate aparat ako je temperatura u prostoriji niža od 5°C. To može da utiče na njegovo funkcionisanje.
6. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.

**Izbacivanje starog uređaja**

Ovaj uređaj sadrži tečnosti (za hlađenje, mazivo), a izrađen je od delova i materijala koji se mogu ponovo koristiti i reciklirati.

Sve važne materijale morate poslati u centar za sakupljanje otpadnih materijala, a nakon prerade (recikliranja) oni se mogu ponovo koristiti. Za vraćanje, molimo kontaktirajte lokalno predstavništvo.

Pre nameštanja**Instalacija cevi za dovod vode (dostupno samo za određene modele)**

- Automatski izrađivač leda za rad treba pritisak vode od 147~834 kPa (1.5~8.5 kgf/cm²) (To jest, papirna šolja za jednokratno korišćenje (180 cc) napuniće se do kraja za 3 sekunde).
- Ako je pritisak vode u proseku niži od 147 kPa (1.5 kgf/cm²), potrebno je da nabavite posebnu pumpu za pritisak za normalno automatsko pravljenje leda i ledeno hladnu vodu.
- Pazite da cev za vodu ne bude istegnuta više od 8 m, i nemojte da je savijate. Ako je cev duga 8 m ili više, to može da uzrokuje probleme kod protoka vode zbog preslabog pritiska.
- Postavite cev za vodu na mestu gde nema toplote.
- Priključite cev isključivo na izvor pitke vode.
- Vidi uputstva vezana za pribor za postavljanje filtera za vodu.
- Treba koristiti novi komplet creva koji dobijate sa uređajem, a ne smete ponovo koristiti stari,

! UPOZORENJE**! OPREZ**

Metod za uštedu energije

- Postavite frižider na senovito, hladno mesto s dobrom ventilacijom,
- Ako nije potrebno, nemojte često da otvarate i zatvarate vrata.
- Nemojte da vrata držite otvorena duže vreme, zatvorite vrata brzo.
- Pustite da se hrana ohladi pre nego što je spremite.
- Savetujemo da ne stavljate puno hrane. Treba da ostane dovoljno mesta da vazduh može da cirkuliše slobodno.
- Ne postavljajte temperaturu frižidera na nižu nego što je potrebno. Ne stavljajte hranu blizu senzora za temperaturu.
- Savetujemo da ne stavljate u njega hranu koja ne treba da se spremi.
- Stavite duboko zamrznutu hranu da se topi u frižideru; može da se koristi za hlađenje frižidera. (Odnosi se samo na neke modele)
- Čistite zadnji poklopac i cev protiv kondenzacije povremeno (jednom godišnje) da biste bili sigurni da razmena toplote radi dobro (odnosi se samo na neke modele).
- Nemojte da blokirate rešetke za vazduh hranom. (odnosi se samo na neke modele)

Deo sa dve zvezdice

(dostupno samo za određene modele)

- Oznaka dela sa dve zvezdice znači da je taj prostor sa temperaturama u opsegu od -12°C~-18°C
- Zamrznite hranu koja treba na kraće da se čuva.

Osnovne informacije

Za vreme odsustva

Za vreme kraćeg odsustva, verovatno ćete smatrati da je najbolje frižider ostaviti da radi. Namirnice koje mogu da se zamrznu stavite u zamrzivač kako bi duže ostale sveže.

Kada planirate duže odsustvo i želite da isključite frižider, izvadite iz njega svu hranu, isključite ga iz struje, temeljito očistite unutrašnjost i ostavite oba vrata OTVORENA kako bi se sprečilo stvaranje neugodnog mirisa.

Nestanak struje

Većina nestanaka struje koji traju sat ili dva nema nikakvog uticaja na temperaturu u vašem frižideru.

Međutim, trebalo bi da što je više moguće smanjite otvaranje vrata frižidera za vreme dok nema struje.

Ako pomerite

Odvojite ili dobro pričvrstite sve klimave delove unutar frižidera.

Kako bi se sprečilo oštećenje vijaka za podešavanje visine, uvijte ih potpuno u bazu.

Cev protiv kondenzacije

Spoljašna stenka frižidera ponekad može da se ugrije, pogotovo ubrzo nakon instalacije.

Ne brinite se radi toga. Uzrok tome je cev protiv kondenzacije, koja zagrejava frižider kako bi se sprečilo "znojenje" na spoljašnjoj strani haldionika.

Čišćenje

Važno je da održavate svoj frižider čistim kako bi se sprečila pojava neželjenih mirisa.

Hrana koja se prospe treba smesta da bude obrisana, jer može da se pokvari i uprlja plastične stenke frižidera ako predugo ostane.

Spoljašnjost

Koristite mlake rastvore blagog sapuna ili deterdženta da biste obrisali stenke frižidera tako da se sjaje.

Obrišite ga čistom krpom, a potom osušite.

Za proizvode koji imaju spoljašnjost od nerđajućeg čelika, koristite čist sunđer ili meku krpu i blagi deterdžent u toploj vodi.

Nemojte koristiti abrasive ili gruba sredstva za čišćenje.

Potpuno osušite mekom krpom.

Na nerđajućem čeliku nemojte koristiti vosak, izbeljivač ili druge proizvode koji sadrže hlor.

Unutrašnjost

Preporuča se da se frižider redovito čisti. Operite sva odeljenja frižidera razređenom soda bikarbonom ili blagim deterdžentom i toplom vodom. Isperite i osušite.

Posle čišćenja

Molimo vas da proverite da kabel za struju nije oštećen, da utikač za struju nije pregrejan, te da je utikač za struju dobro priključen u utičnicu.


⚠ UPOZORENJE

Uvek udaljite kabel za struju od zida na kojem utičnica, pre nego što počnete sa čišćenjem u blizini električnih trošila (svetiljki, prekidača, kontrola, itd.).

Obrišite svaki višak vlage pomoću spužve ili krpe kako bi se sprečilo da voda ili neka druga tečnost ne dođe u dodir sa električnim aparatom uzrokujući strujni udar.

Prilikom čišćenja površine frižidera nikad nemojte da koristite krpice od oštrog i grubog kovine, četke, gruba abrazivna sredstva za čišćenje, jaka alkalna otapala, zapaljive ili toksične tečnosti za čišćenje.

Nemojte da dirate zamrznute površine sa vlažnim ili mokrim rukama, jer vlažni predmeti mogu da zalepe za ekstremno hladne stenke.

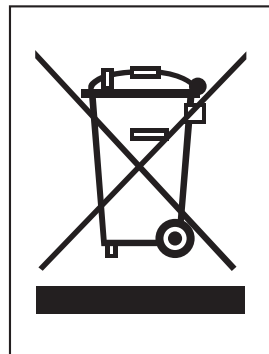

UKLANJANJE STARIH APARATA

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod u skladu sa evropskom smernicom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna mesta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starog aparata sprečiće potencijalne negativne posledice za okolinu i zdravlje ljudi.
4. Detaljnije informacije o odlaganju starog aparata potražite u gradskom uredu, komunalnoj službi ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

Lako utvrđivanje uzroka problema (dostupno samo za određene modele)



U slučaju bilo kakvog problema sa frižiderom, on ima opciju slanja podataka preko Vašeg telefona direktno LG servisnom centru. To vam da je mogućnost da direktno razgovarate sa našim obučenim stručnjacima. Stručnjak snima podatke poslate sa Vašeg frižidera i koristi ih da analizira problem i puži brzu i delotvornu dijagnozu.


U slučaju problema sa frižiderom, pozovite LG servisni centar. Upotrebite Smart Diagnosis opciju kada Vam to LG operater kaže. Zvuci slanja koje ćete čuti su uobičajeni i slični zvuku faks mašine.

Smart Diagnosis opcija ne može se aktivirati ako frižider nije uključen u struju. Ako vaš frižider ne može da se uključi, identifikovanje problema mora biti obavljeno bez upotrebe Smart Diagnosis opcije.

Upotreba Smart Diagnosis opcije


Prvo, pozovite LG servisni centar. Smart Diagnosis opciju upotrebite tek kada Vam to LG operater kaže.

1. Zaključajte ekran. Da biste zaključali ekran, pritisnite i držite dugme za zaključavanje tri sekunde. (Ukoliko je ekran zaključan duže od pet minuta, morate da deaktivirate i ponovo aktivirate opciju zaključavanja).



2. Otvorite desna vrata frižidera.

3. Kada vam to operater kaže, postavite mikrofona svog telefona ispred zvučnika koji se nalazi na desnoj šarki vrata frižidera.

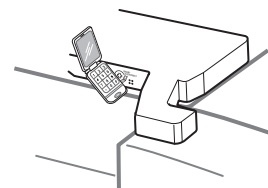

4. Pritisnite i zadržite dugme Freezer Temperature tri sekunde, sve vreme držeći telefon ispred zvučnika.



5. Kada čujete tri uzastopna piskava tona, pustite dugme Freezer Temperature.

6. Držite telefon u istom položaju dok se ne završi slanje tonova. Ovo traje oko 3 sekunde, i ekran će odbrojati vreme. Nakon što se završilo odbrojavanje i tonovi su prestali, nastavite razgovor sa stručnjakom, koji će tada biti u stanju da Vam pomogne uz pomoć informacija poslatih na analizu.

NAPOMENA

- Za najbolje rezultate, ne pomerajte telefon dok se šalju tonovi.
- Ukoliko operater ne dobije tačno očitavanje podataka, možda će Vas pitati da pokušate ponovo.
- Kvalitet poziva se razlikuje po regijama, što može uticati na funkciju.
- Upotrebite kućnu telefonsku liniju za bolju komunikaciju, a time i bolju uslugu.
- Loš kvalitet poziva može biti uzrok lošem slanju podataka iz telefona u mašinu. Kao rezultat Smart Diagnosis opcija možda neće dobro raditi.