



LG

Life's Good

KÄYTTÖOPAS

3D-LASIT

Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja laita opas talteen tulevaa käyttöä varten.

AG-S360

OMINAISUUDET

AG-S360-3D-lasit käyttävät RF(2,4 GHz)-langatonta yhteyttä.

- Voit katsella eloisaa 3D-kuvaa, jos laite on kytketty RF-laseja tukevaan TELEVISIOON.
- Voit katsella 3D:nä kuvattuja elokuvia tai kuvia.
- Varmista 3D-lasien ensimmäisellä käyttökerralla, että nappiparisto on oikein paikallaan.

LISÄVARUSTEET



3D-lasit
(Runko, sangat)




Nenätyyny
(käyttäjille, joilla
on normaalit
silmälasit)



Nappiparisto
(CR2025)



Käyttöopas-CD




Pikaopas



Puhdistusliina

! HUOMAUTUS ▶ Tässä käyttöohjeessa esitetyt lisävarusteet voivat käytännössä poiketa ulkonäöltään.

OSIEN NIMET

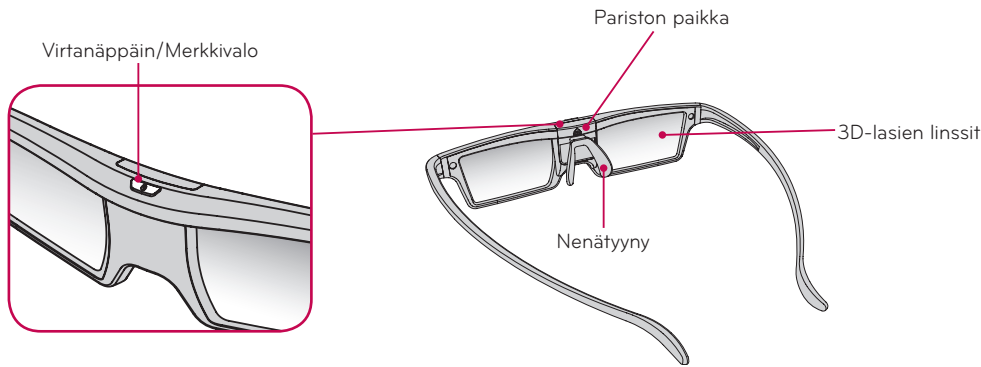

3D-LASIEN LIITTÄMINEN PARIKSI 3D-TV:N KANSSA *1

*1 Pariliitos tarkoittaa langattoman yhteyden muodostamista 3D-TV:n ja 3D-lasien välille. Jos alueella on useampi TV, 3D-lasit muodostavat pariliitoksen sen 3D-TV:n kanssa, jolla on vahvin langaton signaali. Pidä 3D-laseja 10 cm:n päässä 3D-TV:stä, jonka kanssa muodostat lasien pariliitoksen.

Suosittelu pariliitosestäisyys (10 cm)	Lasien pariliitoksen muodostaminen	Lasien pariliitoksen muodostaminen uudelleen
	1. Kytke virta 3D-televisioon ja vaihda TV 3D-tilaan.	1. Pidä 3D-lasien virtanäppäintä painettuna yli 8 sekunnin ajan, jolloin vihreän merkkivalon kuuluisi syttyä.
	2. Pidä 3D-laseja suosittelun pariliitosestäisyyden päässä ja kytke niihin virta.	2. Vihreä merkkivalo vilkkuu kolme kertaa ja 3D-lasit ovat valmiit pariliitokseen.
	3. Pariliitoksen muodostamisen aikana punainen ja vihreä merkkivalo vilkkuvat vuorotellen.	3. Kytke TV päälle ja vaihda 3D-tilaan.
	4. Kun pariliitos on valmis, merkkivalo sammuu ja 3D-lasit alkavat toimia.	4. Pidä 3D-laseja suosittelun pariliitosestäisyyden päässä ja kytke niihin virta.
	5. 3D-laseja ei tarvitse liittää saman 3D-TV:n pariin uudelleen.	5. Pariliitoksen muodostamisen aikana punainen ja vihreä merkkivalo vilkkuvat vuorotellen.
		6. Kun pariliitos on valmis, merkkivalo sammuu ja pariliitos toisen 3D-TV:n kanssa on valmis.

! HUOMAUTUS ▶ Laite tunnistaa siihen liitetyn TV yksilöllisen tunnuksen. Laite ei tunnistaa muita TV-tunnuksia.
▶ Jos haluat yhdistää laitteen muihin TELEVISIOIHIN, katso ohjeet kohdasta Yhteyden määrittäminen uudelleen.

3D-LASIEN KÄYTTÄMINEN


	Näppäintoiminto	Merkkivalo
Virta kytkettyinä	Pidä virtanäppäintä painettuna 1–2 sekunnin ajan.	Punainen merkkivalo vilkkuu kerran.
Virta pois	Pidä virtanäppäintä painettuna.(1-2 sekuntia)	Punainen merkkivalo vilkkuu kolme kertaa.
Automaattinen katkaisu*1	Lasit sammuvat automaattisesti, jos 3D-signaalia ei vastaanoteta yli minuuttiin.	Punainen merkkivalo vilkkuu kolme kertaa.
Akun tyhjeneminen	-	Jos akku on tyhjä, punainen merkkivalo vilkkuu 1 minuutin ajan ja sammuu automaattisesti.
Yhteyden määrittäminen uudelleen	Paina virtanäppäintä yli kahdeksan sekuntia.	Vapauta näppäin, kun vihreä LED-valo syttyy. Vihreä valo vilkkuu kolme kertaa ennen laitteen sammumista. Kun kytket virran uudelleen, lasit muodostavat automaattisesti yhteyden TELEVISIOON, jossa on vahvin signaali.

*1 Auto Off -toiminto sammuttaa virran automaattisesti, kun signaali lasien ja TV välillä katkeaa. Signaali voi katketa, kun laitteen ja television välinen etäisyys tai kulma ylittää kantama-alueen, laitteiden välillä on este tai 3D-tila vaihdetaan 2D-tilaksi.

! HUOMAUTUS ▶ Sammuta 3D-lasit, kun niitä ei käytetä. Muutoin pariston käyttöikä lyhenee.

LASIEN KOKOAMINEN

Lasien sangat ovat pakkauksessa. Kiinnitä ne kehyksiin seuraavien ohjeiden mukaisesti.

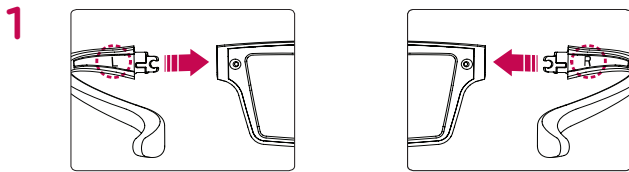

Liitä kumpikin sanka kehykseen kuvan mukaisessa suunnassa niin, että ne napsahtavat paikoilleen.

! HUOMAUTUS ▶ Varmista, että vasen ja oikea sanka liitetään kehyksen vastaaville puolille.

PARISTON VAIHTAMINEN

Nappiparisto on kertakäyttöinen. Vaihda se, kun punainen merkkivalo vilkkuu jatkuvasti.



Etsi pariston kansi.

Paina kantta kevyesti ja nosta sitä.

Vedä kansi auki.

Aseta paristo kanteen ja sulje kansi.

! HUOMAUTUS ▶ Varmista, että paristo on oikein paikoillaan plus-merkki vasten kannen plus-merkkiä.

! VAROITUS

- ▶ Huolehdi käytettyjen paristojen hävittämisestä niin, että pienet lapset eivät vahingossa pääse nielaisemaan niitä.
- ▶ Vie lapsi välittömästi lääkäriin, jos tämä on nielaisnut pariston.

NENÄTYYNYN KIINNITTÄMINEN

3D-lasien käyttö ei ehkä ole tavallisten lasien käyttäjille mukavaa. Nenätyynyä säätämällä voi parantaa katselumuukavuutta.



- Vedä nenätyyny nuolen osoittamaan suuntaan kuvan osoittamalla tavalla. Älä väännä tai nosta nenätyynyä, koska tällöin nenätyyny voi vaurioitua.
- Irrota nenätyyny pariston kannen ollessa kiinni.

! HUOMAUTUS ▶ Aseta nenätyyny takaisin noudattamalla ohjeita käänteisessä järjestyksessä.
▶ Nenätyynyä voi säätää, vaikka sinulla ei olisikaan silmälaseja.

VAROITUS

Lue nämä turvaohjeet huolellisesti varmistaaksesi turvallisuutesi ja estääksesi vahingot.

- 1** Jos sinulla on vaikeuksia katsella 3D-kuvia 3D-laseilla, sinulla voi olla ongelmia näkösi kanssa.
- 2** 3D-lasien liian pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa päänsärkyä tai uupumusta.
Jos koet päänsärkyä, uupumusta, tai huimausta, lopeta heti 3D-lasien käyttö.
- 3** Älä pudota esineitä tuotteen päälle tai kohdistu tuotteeseen voimaa.
Tästä voi seurata sähköisku tai tulipalo.
- 4** Älä käytä tuotetta ilmastokoneen tai keittiön työtasojen lähellä.
Tästä voi seurata sähköisku tai tulipalo.
- 5** Älä pura, korjaa tai muokkaa tuotetta tai sen osia.
Muutoin tuote voi vahingoittua tai mennä epäkuntoon.
- 6** Tuote on helppo ottaa pois päästä sen päähän asettamisen jälkeen.
- 7** Seuraavien henkilöiden ei tulisi käyttää tätä tuotetta: raskaana olevat naiset, sairaat, sydänvaivoista kärsivät, ja helposti pahoinvoivat henkilöt.
Tällaisten henkilöiden ei tulisi käyttää tätä tuotetta.
- 8** Poista helposti särkyvät esineet lähetyviltä, kun katsot 3D-videota.
Voit luulla 3D-kuvaa aidoksi esineeksi ja liikuttaa kehoasi, jolloin saatat rikkoa lähiesineitä ja loukata itsesi.
- 9** Tätä tuotetta saa käyttää vain 3D-videoiden katseluun.
Älä käytä sitä mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Älä käytä 3D-laseja aurinkolaseina tai lukulaseina.
- 10** Älä suihkuta puhdistusainetta suoraan tuotteen pinnalle.
Tämä voi aiheuttaa värien haalistumista ja halkeamia ja johtaa näyttöruudun irtoamiseen.
- 11** Älä puhdistu tuotetta vedellä. Pidä huoli, ettei tuotteeseen pääse vettä.
Tästä voi seurata sähköisku tai tulipalo.
- 12** Tuotteen linssi naarmuuntuu helposti, joten puhdistu tuote aina pehmeällä kankaalla.
Tuotteeseen voi tulla naarmuja, jos kankaaseen on tarttunut vierasta materiaalia, joten ravista kankaasta pölyt ennen sen käyttämistä.
- 13** Älä raaputa nestekidesulkimien pintaa terävällä esineellä, äläkä puhdistu sitä kemikaaleilla.
- 14** Älä kohdistu voimaa nestekidesulkimeen.
Älä pudota tai taivuta tuotetta.
- 15** Varmista, että katselet 3D-videota määrätyn vastaanottoetäisyyden sisällä. (Lisätietoja on television käyttöoppaassa.)
Jos katsot 3D-videota suositeltua kauempaa, ruutu ei ehkä näy kolmiulotteisena.
- 16** 3D-lasit (60 Hz) voivat aiheuttaa ruudun värisemistä, jos 3D-ruutua katsotaan samalla, kun magneettinen loistevalaisin (50 Hz) on päällä.
Jos näin käy, sammuta lamppu ja jatka videon katselemista.
- 17** 3D-lasit siirtävät tietoa langattomasti. Laseissa käytetään 2,5 GHz:n taajuuskaistaa, joten esimerkiksi mikroaaltouuni tai langaton lähiverkko voivat häiritä yhteyttä.
Langattomassa yhteydessä voi olla häiriöitä myös, jos 3D-lasien ja 3D-television välissä on esteitä.
- 18** Valvo tarkkaan lapsia, kun he käyttävät 3D-laseja. Käyttö on lopetettava, jos lapsella ilmenee väsymystä, silmien tai kasvolihasien nykimistä tai muita hallitsemattomia liikkeitä.
- 19** Älä käytä 3D-laseissa nenätyynyä, jos et käytä tavallisia silmälaseja. Se saattaa vahingoittaa silmiäsi.
- 20** Käytä nappiparistoa, joka on samantyyppinen kuin mukana toimitettu.
Varmista paristoa vaihdettaessa, että se asetetaan paikoilleen oikein päin (+, -).
Muutoin paristo voi alkaa vuotaa tai rikkoutua, mikä saattaa aiheuttaa vamman, tulipalon tai kontaminaation (vaurion).
- 21** Huolehdi käytettyjen paristojen hävittämisestä niin, että pienet lapset eivät vahingossa pääse nielaisemaan niitä.
Vie lapsi välittömästi lääkäriin, jos tämä on nielaisut pariston.

VIANMÄÄRITYS

Ongelma.	Ehdotus.
K: Lasit eivät toimi.	V. Paristo on ehkä tyhjä. Vaihda paristo uuteen. V. Tarkista, kuinka 3D-lasit toimivat TV:n kanssa.
K. Punainen merkkivalo vilkkuu.	V. Nappiparisto on lähes tyhjä. Vaihda paristo uuteen.

! HUOMAUTUS ► Varmista, että käytettävä nappiparisto on samantyyppinen (CR2025) kuin mukana toimitettu paristo.

TEKNISET TIEDOT

	AG-S360
Taajuusalue	2.400 GHz - 2.4835 GHz
Lähteyksen lähtöteho	7 dBm
Vastaanoton herkkyys	-86 dBm
Sulkimet	Nestekide
Kontrastisuhde	Enint. 500:1
Läpäisevyys	Yli 34 %
Kenttänopeus	120 kenttää/s
Aukioloaika	Alle 3,8 ms
Kiinnioloaika	Alle 0,5 ms
Paino	26 g
Virtalähde	Nappiparisto: 165 mA/h, 3,0 V (CR2025) Yhtäjaksoinen toiminta-aika: 150 tuntia tai alle
Käyttölämpötila	0 °C - 40 °C
Säilytyslämpötila	-20 °C - 45 °C

☞ Tämän käyttöoppaan kuvia ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta laadun parantamiseksi.

☞ Keskeytyksetön toiminta-aika vaihtelee langattoman ympäristön ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Takuuaika: 1 vuosi. (Eurooppa : 2 vuosi.)

Jos tuotteeseen ilmestyy materiaali- tai valmistusvikoja tavanomaisissa toimintaolosuhteissa takuuaikana, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. Tämä takuu on voimassa vain tuotteen alkuperäisellä ostajalla ja vain paikallisesti.

CE 0197

