



SRPSKI

# UPUTSTVO ZA UPOTREBU Mikro Hi-Fi sistem

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

CM2030 (CM2030, CMS2030F)



## Informacije o bezbednosti



### OPREZ

**NE OTVARAJTE, RIZIK OD STRUJNOG UDARA**



**OPREZ:** DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI ZADNU STRANU) OVOG UREĐAJA. UNUTRA NEMA DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRAVLJA. ZA POPRAVKE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.



Simbol munje unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljan da stvori rizik od strujnog udara.



Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na važne instrukcije o radu i održavanju (servisiranju) koje se mogu naći u uputstvu koje prati uređaj.

**OPREZ:** DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAGI.

**UPOZORENJE:** Nemojte instalirati ovu opremu u nekom skućenom prostoru kao što su na primer police za knjige ili u nekim sličnim elementima.

**OPREZ:** Ovaj uređaj koristi laserski sistem. Da biste osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga čuvate ako zatreba. Za održavanje uređaja, kontaktirajte ovlašćeni servis centar. Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji. Da biste sprečili direktno izlaganje laserskim zracima, ne pokušavajte da otvarate kućište. Ako se ono otvorи onda se izlažete opasnoj radijaciji lasera.

**OBAVEŠTENJE :** Informacije o bezbednosnim oznakama, uključujući identifikaciju proizvoda i podatke o dobavljaču pogledajte na glavnoj nalepnici na dnu uređaja.



**OPREZ:** Ovaj uređaj koristi laserski sistem. Da biste osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga čuvate ako zatreba. Za održavanje uređaja, kontaktirajte ovlašćeni servis centar. Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji. Da biste sprečili direktno izlaganje laserskim zracima, ne pokušavajte da otvarate kućište.

### UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koju im je namenjeno; tj. jedna utičница treba da napaja samo taj uređaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteti, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a kabl neka vam zameni ovlašćeni servis centar. Zaštite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrтанje, uvijanje, prikleštenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja. Da biste isključili uređaj sa napajanja, izvucite utikač iz utičnice. Kada instalirate uređaj, obezbedite da je priključak lako dostupan.

Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili akumulatorom.

**Bezbedan način za odlaganje baterije ili vađenje baterije iz opreme:** Izvadite staru bateriju ili celi sklop baterije, i obratno postupajte kada postavljate bateriju. Da biste sprečili zagađenje okoline i eventualnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja, odložite stare baterije u odgovarajući kontejner na određenim prihvativim lokacijama. Nemojte da bacate baterije zajedno sa ostalim otpadom. Preporučuje se da koristite lokalne baterije i akumulatore koji nisu štetni. Baterije ne treba da se izlažu ekstremnoj temperaturi kao što su na primer direktno sunce, vatra ili slično.

**OPREZ:** Aparat ne treba da se izlaže vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega postavljaju predmeti sa vodom, kao što su vase.

### Odlaganje starog uređaja



1. Simbol precrteane korpe za otpatke na proizvodu znači da se na njega odnosi Direktiva Evropske Unije 2002/96/EC.
2. Sve električne i elektronske uređaje treba odložiti odvojeno od opštег gradskog otpada, i to preko namenskih tačaka za prikupljanje, ustanovljenih od strane vlade ili lokalne uprave.
3. Pravilno odlaganje starog uređaja pomoći će u sprečavanju potencijalnog negativnog uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.
4. Dodatne informacije o odlaganju starog uređaja zatražite od gradske uprave, komunalnog preduzeća ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.

**Odlaganje baterija/akumulatora**

1. Ako je baterija/akumulator označen simbolom precrte korpe za otpatke, znači da se na bateriju/akumulator odnosi Direktiva Evropske Unije 2006/66/EC.
2. Simbol može biti kombinovan sa hemijskim simbolima za živu (Hg), kadmijum (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
3. Sve baterije/akumulatore treba odložiti odvojeno od opšteg gradskog otpada, i to preko namenskih tačaka za prikupljanje, ustanovljenih od strane vlade ili lokalne uprave.
4. Ispravnim odlaganjem starih baterija/akumulatora sprečavate potencijalne negativne efekte na okolinu, zdravlje životinja i ljudi.
5. Dodatne informacije o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradske uprave, komunalnog preduzeća ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.



LG Electronics declara por la presente que este/estos producto (s) es/son conformes a las condiciones esenciales requeridas y demás disposiciones de relevancia decretadas por las Directivas 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE y 2011/65/EU.

**Ako imate primedbe na ovaj proizvod, molimo Vas da kontaktirate našu kancelariju:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Imajte u vidu da ovo NIJE kontakt telefon korisničke službe. Informacije o korisničkom servisu potražite na garantnom listu ili se obratite prodavcu od kog ste kupili ovaj proizvod.

# Sadržaj

## 1 Prvi koraci

- 2 Informacije o bezbednosti
- 6 Jedinstvene karakteristike
- 6 Dodaci
- 6 Uslovi koje treba da ispune fajlovi
  - Zahtevi MP3/ WMA muzičkog fajla
- 7 - Kompatibilni USB uređaji
- 7 - Zahtevi USB jedinice
- 8 Daljinski upravljač
- 10 Prednji panel
- 11 Zadnji panel

## 2 Povezivanje

- 12 Povezivanje zvučnika
  - Povezivanje zvučnika sa uređajem
- 12 Povezivanje antene
- 13 Povezivanje sa opremom po izboru
  - Priključak USB-a
  - Priključak PORT. IN

## 3 Rad

- 14 Osnovne operacije
  - CD/ USB Operacije
  - Odabir foldera
- 15 Ostale operacije
  - Programirana reprodukcija
  - Prikaz informacija o fajlu (ID3 TAG)
  - Privremeno isključivanje zvuka
  - Podešavanje BASS i TREBLE
- 16 Radio operacije
  - Slušanje radija
  - Memorisanje radio stanica
  - oboljšanje slabog FM prijema
  - Brisanje svih snimljenih stanica
  - Pregled informacija o radio stanicama
  - Korišćenje automatskog programiranja stanica (Auto Station Programme Memory - ASPM)
- 18 - Brisanje svih sačuvanih RDS stanica
- 18 Podešavanje sata
- 19 - Postavljanje alarma
- 19 - Podešavanje Sleep Tajmera
- 19 - Dimmer
- 20 Slušanje muzike sa spoljašnjih uređaja
- 20 AUTOMATSKO GAŠENJE

1

2

3

4

5

## 4 Pronalaženje i rešavanje problema

- 21 Pronalaženje i rešavanje problema

## 5 Dodatak

- 22 Specifikacije
- 23 Održavanje
  - Rukovanje aparatom
  - Napomene o diskovima



## Jedinstvene karakteristike

### Priklučak za portabl uređaje (Portable In)

Slušanje muzike sa prenosivog uređaja. (MP3, prenosivi kompjuter itd.)

### Radio

Slušanje radija

### USB

Slušanje muzike sa USB uređaja.

### Efekat BASS i TREBLE

Slušajte muziku sa efektima bas i visokih tonova.

### Alarm


Podešavanje alarma u željeno vreme.

## Dodaci


Molimo proverite i identifikujte dostavljenu opremu.



Daljinski upravljač (1)

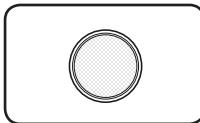

Baterija (1)

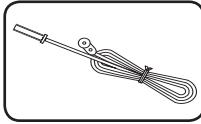

FM Antena (1)

## Uslovi koje treba da ispune fajlovi

### Zahtevi MP3/ WMA muzičkog fajla

Kompatibilnost MP3/ WMA fajla sa ovim rekorderom je ograničena na sledeći način:

- Frekvencija odmeravanja: u opsegu 8 do 48 kHz (MP3), i u opsegu 8 do 48 kHz (WMA)
- Protok bita (Bit rate) : u opsegu 32 do 384 kbps (MP3), 32 do 384 kbps (WMA)
- Maksimalan broj fajlova: manji od 999
- Ekstenzije fajlova : ".mp3"/".wma"
- Format fajla za CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
- Preporučujemo da koristite Easy-CD Creator, koji kreira ISO 9660 fajl sistem.
- Prilikom formatiranja diskova na kojima se može snimati više puta, morate da postavite opciju za format diska na [Mastered] da bi oni posle toga bili kompatibilni sa LG plejerima. Kada postavite opciju na Live File System, onda ih više ne možete koristiti kod LG plejera. (Mastered/ Live File System : Sistem za formatiranje diska za operativni sistem Windows Vista)


## Kompatibilni USB uređaji

- MP3 plejer: MP3 plejer Flash tipa.
- USB Flash drev: Uređaji koji podržavaju USB 2.0 ili USB 1.1.
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava neke od USB uređaja.

## Zahtevi USB jedinice

- Komponente koje zahtevaju instalaciju nekog dodatnog programa kada se uređaj poveže na kompjuter, nisu podržane.
- Nemojte da izvlačite USB jedinicu dok ona radi.
- Za USB sa većim kapacitetom, može proći više od nekoliko minuta da se obavi pretraga.
- Da biste sprečili gubljenje podataka, izvršite back up svih podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl ili USB hub, može se desiti da USB uređaj ne bude prepoznat.
- Uređaj koji koristi NTFS fajl sistem nije podržan. (Podržan je samo FAT (16/32) fajl sistem.)
- Ovaj uređaj nije podržan kada je ukupan broj fajlova 1 000 ili više.
- Eksterni HDD, zaključani uređaji ili USB uređaji hard tipa nisu podržani.
- USB port uređaja ne može da se poveže na kompjuter. Inače, uređaj ne može da se koristi kao memorijski uređaj.
- Neki USB uređaji možda nisu kompatibilni sa ovim plejerom.

# Daljinski upravljač

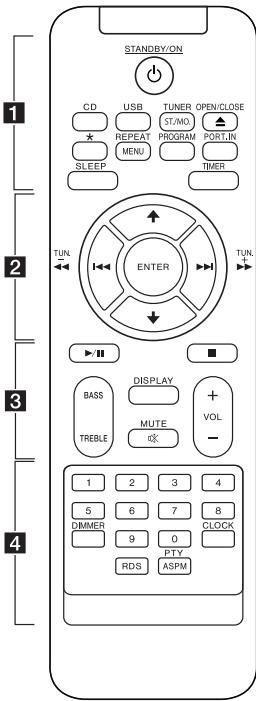

## • • • • • 1 • • • • •

**STANDBY/ON** : Uključuje i isključuje uređaj ON ili OFF.

**CD** : Izbor funkcije reprodukcije sa diska.

**USB** : Izbor funkcije reprodukcije sa USB uređaja.

### TUNER/ST./MO. :

- Izbor funkcije reprodukcije sa tunerom (TUNER).

- Izbor Mono/Stereo.

**OPEN/CLOSE** : Otvaranje i zatvaranje fioke za disk.

**\*** : Ovo dugme nije dostupno ni za jednu funkciju.

**REPEAT/MENU** : Reprodukcija numera/datoteke više puta ili nasumično.

### PROGRAM :

- Skladišti radio stanice.

- Kreira listu za reprodukciju koju želite da slušate.

**PORT.IN** : Izbor funkcije reprodukcije sa prenosovog uređaja.

**SLEEP** : Podešava isključivanje sistema u određeno vreme.

**TIMER** : Sa funkcijom TIMER, možete podesiti uključivanje ili isključivanje DISKA, USB ili TUNER-a za željeno vreme.

## • • • • • 2 • • • • •

**ENTER** : Potvrda podešavanja.

### ↑/↓ :

- Vrši pretragu fascikli sa MP3/WMA datotekama. Kada se reprodukuje CD/USB koji sadrži MP3/WMA datoteke u nekoliko fascikli, pritisnite ↑/↓ da biste izabrali fasciklu koju želite da reprodukujete.

- Izaberite memorisani broj za radio stanicu.

**◀/▶** (Preskoči) : Ide na sledeću ili prethodnu numeru/datoteku.

**◀/▶** (Traži) : Traži unapred ili unazad.

## • • • • • 3 • • • • •

**▶/II** (Reprodukcijska pauza)

: Počinje sa reprodukcijom ili pauzira.

**■** : Zaustavlja reprodukciju.

**BASS/TREBLE** : Podešava efekat bas i visokih tonova.

**DISPLAY** : Vidi informaciju o vašoj muzici. MP3 fajl obično dođe sa ID3 tagom. Tag daje naslov, naziv izvođača, nazim albuma ili informaciju o vremenu.

**MUTE** : Uklanjanje zvuka.

**VOL +/ -** : Podešava ton zvučnika.

## • • • • • 4 • • • • •

### Numerička dugmad 0 do 9 :

Direktno bira željenu numeru/datoteku.

**DIMMER** : Zatamnjuje displej.

**CLOCK** : Podešava sat i proverava vreme.

**RDS** : RDS (Radio Data System). (Pogledati na strani 17)


### PTY/ASPM :

- Pretraga radio stanica prema vrsti radija.


- ASPM (Automatsko memorisanje stanica) (Pogledati na strani 17)

## Postavljanje baterije

Kada koristite daljinski upravljač po prvi put, uklonite izolaciju.

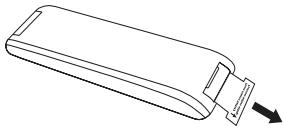


1. Otvorite pregradu za bateriju.

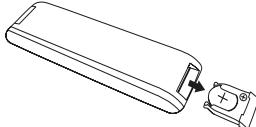


2. Pritisnite ivicu baterije (tačkasti deo na slici ispod) i uklonite bateriju.



3. Okrenite pregradu za bateriju naopako, zatim umetnите novu bateriju tako da (+) bude okrenuto ka (+) u pregradi za bateriju. Polako je pritisnite prilikom umetanja.



4. Zatvorite pregradu za bateriju.

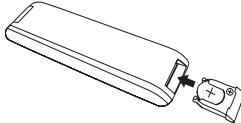


## OPREZ


Baterija koja se koristi za ovaj uređaj može izazvati požar ili hemijske opekotine ako se ne koristi kako treba. Nemojte je dopunjavati, rasklapati, paliti ili zagrevati na temperaturi preko 100 °C. Replace the battery part no. Samo CR2025. Korišćenje drugačije baterije može predstavljati rizik od požara ili eksplozije. Staru bateriju odložite u otpad. Držati decu dalje od baterije. Nemojte je rasklapati ili bacati u vatu.

## Napomena

Nemojte vući bateriju u smeru prikazanom na slici ispod.

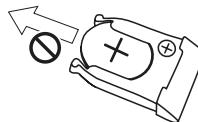

## Prednji panel

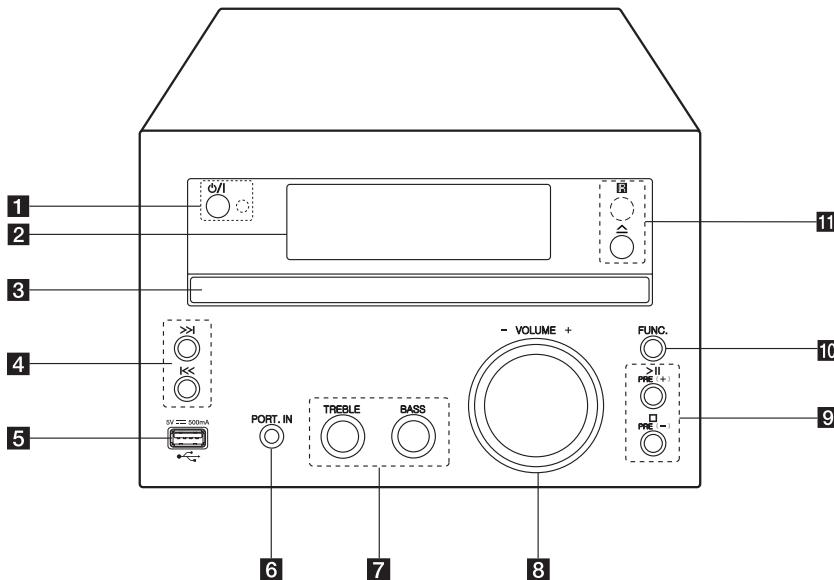

### 1 ⏻/⏻ (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)

Uključuje i isključuje uređaj ON ili OFF.

LED indikator

LED svetli u režimu mirovanja.

### 2 Displesj

### 3 Fioka za disk

Ubacite neki disk.

### 4 ⏵/▶ (Preskoči/Traži)

- Traži unapred ili unazad.

- Prelazi na prethodno/sledeće poglavje/numeru/datoteku.

- Bira željenu radio stanicu.

### 5 USB ulaz

Možete da reprodukujete ili snimate zvučne datoteke tako što ćete povezati USB uređaj.

### 6 PORT. IN

Slušanje muzike sa prenosivog uređaja.

### 7 TREBLE/BASS

Reprodukuje muziku sa željenim zvučnim efektom podešavanjem visokih tonova i basova.

### 8 VOLUME-/+

Podešava jačinu zvuka zvučnika.

### 9 >II

Startuje ili pauzira reprodukciju.



Zaustavlja reprodukciju.

### PRE(+)/PRE(-)

Bira unapred podešene brojeve.

### 10 FUNC.

Selektuje funkciju i izvor ulaza.


### 11 ▲ (Otvořit / Zavřít)

Otváranie a zatváranie fioke za disk.



Senzor za daljinski upravljač

## Zadnji panel

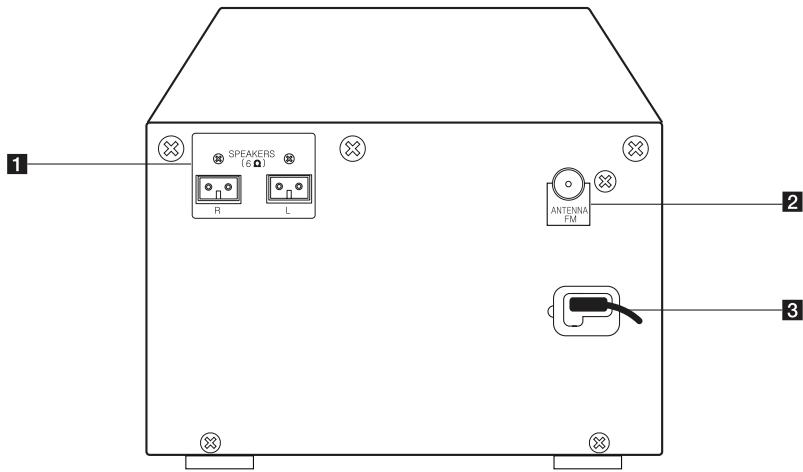

**1** SPEAKERS priključak (R/L)

**2** ANTENNA FM


**3** Kabl za napajanje

## Povezivanje zvučnika

### Povezivanje zvučnika sa uređajem

Priklučite kabl u priključak za ZVUČNIK.

Priklučite desni priključak u ulaz **R**, a levi u ulaz **L**.

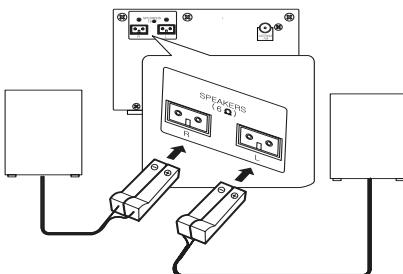


#### OPREZ

Zvučnici sadrže neke magnetne delove tako da se može desiti da se pojave neke nepravilnosti na TV ekrantu ili na monitoru PC-ja. Zbog toga vas molimo da udaljite zvučnike od TV ekrana ili PC monitora.

Priključak	Zvučnik	Pozicija
R	Prednji	Prednji desni
L	Prednji	Prednji levi

## Povezivanje antene

Povežite dostavljenu FM antenu za slušanje radija.

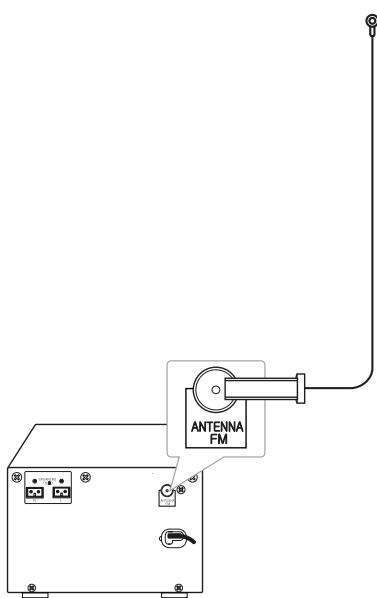


#### Napomena

Obavezno razvucićte žičanu FM antenu do kraja.

## Povezivanje sa opremom po izboru


### Priklučak USB-a

Povežite USB memoriju (ili MP3 plejer itd.) sa USB priključkom na prednjoj strani jedinice.

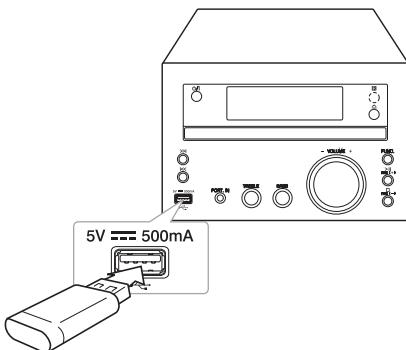

### Priklučak PORT. IN

Povežite izlaz (slušalice ili izlaz za zvučnike) prenosivog uređaja (MP3 ili PMP itd.) s konektorom PORT. IN.

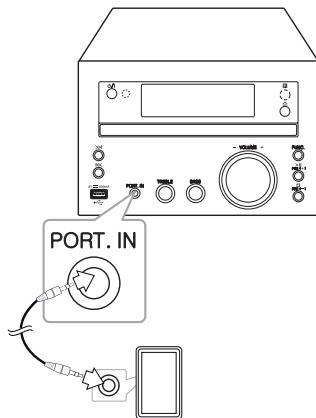

2

Povezivanje

#### **!** Napomena

Da biste izvadili USB iz uređaja :

1. Izaberite drugu funkciju/režim ili pritisnite dva put ■ na daljinskom upravljaču ili □ na uređaju.
2. Izvadite USB iz uređaja.

## Osnovne operacije

### CD/ USB Operacije

- Ubacite disk pritiskom na **▲OPEN/CLOSE** na daljinskom upravljaču ili **△** na uređaju. ili priključite USB uređaj na USB ulaz.
- Odaberite funkciju CD-a ili USB-a pritiskom na **CD-a** ili **USB-a** na daljinskom upravljaču ili na **FUNC.** na jedinici.
- Odaberite pesmu/fajl koju želite da pustite pritiskom na **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču ili **◀◀/▶▶** na uređaju.

Za	Uradite sledeće
Stop	Pritisnite <b>■</b> na daljinskom upravljaču ili <b>□</b> na jedinici.
Reprodukcijska	Pritisnite <b>▶/II</b> na daljinskom upravljaču ili <b>&gt;/II</b> na jedinici.
Pauza	Tokom reprodukcije, pritisnite <b>▶/II</b> na daljinskom upravljaču ili <b>&gt;/II</b> na jedinici.
Prelazak na sledeću ili prethodnu traku/fajl	Tokom puštanja, pritisnite <b>▶▶</b> na daljinskom upravljaču ili <b>&gt;&gt;</b> na uređaju da biste otišli na sledeću numeru/datoteku. Manje od 2 sekunde po početku reprodukcije pritisnite <b>◀◀</b> na daljinskom upravljaču ili <b>◀◀</b> na uređaju da pređete na sledeću numeru/datoteku. Manje od 3 sekunde po početku reprodukcije pritisnite <b>◀◀</b> na daljinskom upravljaču ili <b>◀◀</b> na uređaju da idete na početak numere/datoteke.
Pretraga neke sekcije na traci	Pritisnite i zadržite <b>◀◀/▶▶</b> na daljinskom upravljaču ili <b>◀◀/▶▶</b> na uređaju tokom reprodukcije i pustite kada dođete do mesta koje želite da slušate.
Ponavljanje reprodukcije ili slučajna reprodukcija	Pritisnite <b>REPEAT/MENU</b> na daljinskom upravljaču, i na displeju će biti prikaz prema sledećem redosledu, REPEAT1 -> REPEAT GROUP(samo MP3) -> REPEAT -> RAND.(RANDOM) -> OFF

### Napomena


- Kada se reproducuje disk koji je mnogo izgreban, možda ćete čuti šum i plejer možda neće svaki put prepoznati disk.
- DTS nije podržan.

### Odabir foldera

- Pritisnite **↑/↓** na daljinskom upravljaču nekoliko puta uzastopno dok se ne pojavi željeni folder.
- Pritisnite **▶/II** na daljinskom upravljaču ili **>/II** na jedinici za reprodukciju. Reprodukovaće se prvi fajl ili folder.

### Napomena

- USB i CD folderi/datoteke se prepoznavaju na sledeći način.

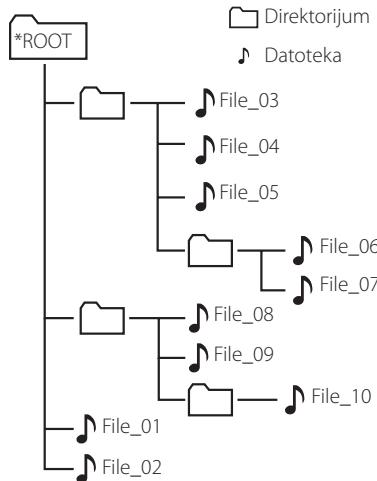

- Datoteke i fascikle će biti prikazane redosledom u kojem su snimane i mogu biti različito prikazane u zavisnosti od okolnosti snimanja.
- Fascikle će biti prikazane sledećim redosledom;
  - FAT(USB) : FILE\_01 -> FILE\_02 -> FILE\_03 -> FILE\_04 -> FILE\_05 -> **FILE\_06 -> FILE\_07**
  - > **FILE\_08 -> FILE\_09 -> FILE\_10**
  - CD : FILE\_01 -> FILE\_02 -> FILE\_03 -> FILE\_04 -> FILE\_05 -> **FILE\_08 -> FILE\_09**
  - > **FILE\_06 -> FILE\_07 -> FILE\_10**
- \*ROOT : prvi ekran koji vidite kada računar prepozna da je USB „ROOT“ (osnovni)

## Ostale operacije

### Programirana reprodukcija

Unkcija programa vam omogućava da sačuvate vaše omiljene fajlove sa bilo kog diska ili USB jedinice.

Program može da sadrži do 20 zapisa/fajlova.

1. Ubacite CD ili USB i sačekajte da se aktivira.
2. Pritisnite **PROGRAM** na daljinskom upravljaču u stop statusu.
3. Pritisnite **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču ili **◀◀/▶▶** na uređaju da biste odabrali zapis/fajl.
4. Ponovo pritisnite **PROGRAM** da biste sačuvali i izabrali sledeći zapis/fajl.
5. Pritisnite **▶/II** na daljinskom upravljaču ili **>/II** na jedinici da pustite programirane pesme/fajlove.
6. Da biste otkazali vaš izbor, pritisnite **■** na daljinskom upravljaču ili **□** na jedinici dvaput.

#### **!** Napomena

Programi se takođe brišu kada se disk ili USB uređaj ukloni, kada se uređaj isključi ili se funkcija prebací na neku drugu.

### Prikaz informacija o fajlu (ID3 TAG)

U toku reprodukcije MP3 fajla koji sadrži informacije o fajlu, tu informaciju možete prikazati na displeju pritiskom na **DISPLAY**.

### Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite **◀◀ MUTE** na daljinskom upravljaču da biste privremeno isključili ton.

Možete isključiti zvuk, na primer, da biste odgovorili na poziv, na ekranu se pojavljuje i treperi „MUTE“.

Da ga otkažete, ponovo pritisnite **◀◀ MUTE** ili promenite jačinu zvuka.

3

Rad

### Podešavanje BASS i TREBLE

Možete slušati muziku sa efektom basova i visokih tonova korišćenjem **BASS** i **TREBLE**.

Daljinski upravljač : Pritisnite **BASS/TREBLE**. Tada se prikazuje "BASS/TREB". Pritisnite **VOL+/-** za izbor željene jačine zvuka.

Uredaj : Okrenite **BASS/TREBLE** udesno i uлево.

Tada se prikazuje "BASS/TREB".

Na ekrani	Opis
BASS	Pojačajte efekat basova.
TREB(TREBLE)	Pojačajte efekat visokih tonova.

## Radio operacije

### Slušanje radija

- Pritisnite **TUNER/ST./MO.** na daljinskom upravljaču ili **FUNC.** na jedinici dok se ne pojavi FM na ekranu za prikazivanje. Puštena je poslednja primljena stanica.
- Automatsko traženje stanica : Pritisnite i držite **TUN -/+** na daljinskom upravljaču ili **|<>|** na uređaju oko 2 sekunde dok frekvencija ne počne da se menja, a zatim pustite. Skeniranje se zaustavlja kada se uređaj podesi na radio stanicu.  
Ručno traženje stanica : Pritisnite **TUN -/+** na daljinskom upravljaču ili **|<>|** na uređaju više puta.
- Podesite jačinu zvuka pritiskom na **VOL+/-** na daljinskom upravljaču ili **VOLUME-/+** na uređaju više puta.

3

R  
per

### Memorisanje radio stanica

Možete memorisati do 50 radio stanica u FM opsegu.

Pre pretraživanja stanica obavezno smanjite jačinu zvuka.

- Pritisnite dugme **TUNER/ST./MO.** na daljinskom upravljaču ili **FUNC.** na uređaju dok se na ekranu ne pojavi FM.
- Izaberite željenu frekvenciju pritiskom na **TUN -/+** na daljinskom upravljaču ili **|<>|** na uređaju.
- Pritisnite **PROGRAM**. Prikazani broj će trepereti u ekranu za prikazivanje.
- Pritisnite na **↑/↓** na daljinskom upravljaču ili **PRE(+)/PRE(-)** na uređaju da izaberete željeni memorisani broj.
- Pritisnite **PROGRAM**. Stanica je sačuvana.
- Ponovite korake 2 do 5 da biste podesili ostale stanice.
- Za slušanje memorisane stanice pritisnite **↑/↓** na daljinskom upravljaču ili **PRE(+)/PRE(-)** na uređaju.

### Oboljšanje slabog FM prijema

Pritisnite **TUNER/ST./MO.** na daljinskom upravljaču. Ovim se menja tijuner od stereo u mono zvuk. Zbog čega će prijem da bude bolji nego ranije.

### Brisanje svih snimljenih stanica

- Pritisnite i držite **PROGRAM** oko dve sekunde. "ERASE" će treperiti na ekranu.
- Pritisnite **PROGRAM** da biste obrisali sve snimljene radio stanice.

## Pregled informacija o radio stanicama

FM tijuner ima dodatnu RDS uslugu (Radio Data System - Sistem slanja podataka putem radio talasa). Ona prikazuje informacije o radio stanicama koja se sluša. Pritisnite **RDS** da biste prošli kroz različite vrste podataka :

- PS** (Program Service name - Naziv radio stanice ili kanala)  
Na displeju se pojavljuje naziv kanala.
- PTY** (Prepoznavanje Tipa Programa)  
Tip programa (napr. Jazz ili News) će se pojaviti na displeju.
- RT** (Radio Tekst)  
Tekstualna poruka koja sadrži specijalne informacije sa stanicom odakle se emituje.  
Ovaj tekst se može pomerati na displeju.  
(Time Control - tačno vreme na tom kanalu)
- CT**  
Ono prikazuje datum i tačno vreme na lokaciji te radio stанице.

Možete da pretražujete radio stanice prema vrsti programa pritiskom na **RDS**. Disples će prikazati vrstu programa PTY koji ste poslednji slušali. Pritisnite **PTY/ASPM** jednom ili više puta da biste selektovali vašu omiljenu vrstu programa. Pritisnite i držite **TUN. -/+**. Tijuner će automatski izvršiti pretraživanje. Kada se pronađe stаницa pretraživanje se zaustavlja.

## Korišćenje automatskog programiranja stanic (Auto Station Programme Memory - ASPM)

Ova funkcija vam omogućava da automatski tražite i sačuvate 50 stanicu.

1. Pritisnite dugme **TUNER/ST./MO.** na daljinskom upravljaču ili **FUNC.** na uređaju dok se na ekranu ne pojavi FM.
2. Pritisnite i zadržite **PTY/ASPM** najmanje 3 sekunde. Kada „ASPM“ počne da treperi na displejumu, počinje skeniranje. (87,50 – 108,00 MHz)  
Za prekidanje skeniranja ponovo pritisnite **PTY/ASPM**.
3. Kada pronađete RDS stanicu, ona se čuva u memoriju.
4. Nakon skeniranja biće prikazan broj stanicu sačuvanih u memoriji, a onda će se pojaviti „END“.
5. Iako unapred podesio ste stanicu na FM ručno, podešeni broj RDS stanicu će biti sačuvan jedan po jedan.
6. Da biste slušali sačuvanu radio stanicu, pritisnite **↑/↓**.

3

Rad

## Brisanje svih sačuvanih RDS stanica

- Pritisnite i držite **PROGRAM** oko dve sekunde. „ERASE“ će treperiti na ekranu.
- Pritisnite **PROGRAM** da biste obrisali sve snimljene radio stanice.



### Napomena

- Ako se ista stanica emituje na raznim stanicama, u memoriji će biti sačuvana najjača stanica.
- Ako je u memoriji već sačuvano 50 stanica, skeniranje se prekida.
- Ako nije sačuvana nijedna stanica u memoriji, prikazuje se „0 MEM= i „END“ u trajanju od oko 4 sekunde.
- Ako su RDS signali veoma slavi, možda stanica neće biti sačuvana u memoriji.
- Ako je 50 stanica već sačuvano, ASPM neće raditi. Zato izbrisite sve ove stanice za pretragu i sačuvajte nove RDS stanice u memoriji.

## Podešavanje sata

- Uključite ili isključite uređaj.
- Pritisnite i zadržite **CLOCK** najmanje 2 sekunde.
- Odaberite režim alarma pritiskom na **◀◀/▶▶**.
  - 12 HOUR (za AM i PM prikaz) ili 24 HOUR (za 24 časovni prikaz)
- Pritisnite **CLOCK** da biste potvrdili odabranu stanicu.
- Podesite sate pritiskom na **◀◀/▶▶**.
- Pritisnite **CLOCK**.
- Podesite minute pritiskom na **◀◀/▶▶**.
- Pritisnite **CLOCK**.
- Ukoliko želite da ponovo podesite sat, ponovite korake 2-8.

## Postavljanje alarma

- Jedinicu možete da koristite i kao alarm. Prvo treba da podešite sat, a zatim alarm.
- Uključite uređaj.
  - Pritisnite i zadržite **TIMER**. Počeće da trepere izvori zvuka alarma.
  - Izaberite onaj koji želite i pritisnite **TIMER** da ga sačuvate. (TUNER/CD/USB)
  - Prikazaće se "ON TIME". Ovo je vreme kada želite da se uređaj uključi. Pritisnite **◀◀/▶▶** da promenite sate i minute, a zatim pritisnite **TIMER** da sačuvate promene.
  - Prikazaće se "OFF TIME". Ovo je vreme kada želite da se uređaj isključi. Pritisnite **◀◀/▶▶** da promenite sate i minute, a zatim pritisnite **TIMER** da sačuvate promene.
  - Pritisnite **◀◀/▶▶** da promenite jačinu zvuka, a zatim pritisnite **TIMER** da sačuvate promene.
  - Možete proveriti status podešavanja.
  - Ukoliko želite da ponovo podešite alarm, ponovite korake 2-6.

### **!** Napomena

- Ako ste prethodno aktivirali alarm, možete proveriti informacije o alarmu pritiskom na **TIMER** u režimu mirovanja.
- Kada je uređaj uključen pritisnite **TIMER** da deaktivirate alarm
- Kada je uređaj uključen pritisnite **TIMER** da aktivirate alarm. Tada možete videti informacije o alarmu i ikonicu alarma .

## Podešavanje Sleep Tajmera

Pritisakajte **SLEEP** više puta i **ENTER** da izaberete vreme odlaganja između 15 i 90 minuta. Nakon vremena odlaganja, uređaj će se isključiti. Videćete sledeći redosled, 15 ->30 -> 45 -> 60 -> 90->OFF Za otkaživanje funkcije spavanja, pritisnite **SLEEP** više puta dok se ne pojavi "SLEEP OFF".



### Napomena

- Možete proveriti preostalo vreme pre nego što se uređaj isključi.
- Pritisnite **SLEEP**. Preostalo vreme se prikazuje na displeju.

## Dimmer

Pritisnите jednom **DIMMER**. LED dioda (Light-emitting diode) na prednjem panelu se isključuje i displej se zatamnjuje do pola. Da je otkažete, još jednom pritisnite **DIMMER**.

## Slušanje muzike sa spoljašnjih uređaja

Ovaj uređaj se može koristiti za reprodukciju muzike sa raznih vrsta spoljašnjih uređaja.

(Pogledati na strani 13)

1. Uključite spoljašnju komponentu na priključak PORT. IN na uređaju.
2. Uključite uređaj pritiskom na (UKLJUČENO/ISKLJUČENO).
3. Izaberite funkciju PORTABLE tako što ćete pritisnuti dugme **FUNC.** na uređaju.
4. Uključite spoljašnji uređaj i započnite reprodukciju.

## AUTOMATSKO GAŠENJE

Ovaj uređaj će se isključiti da bi smanjio potrošnju električne energije u slučaju da osnovna jedinica nije povezana sa spoljnim uređajem i ne koristi se 25 minuta. Ovaj uređaj se tako ponaša nakon šest sati pošto se glavna jedinica poveže sa drugim uređajem pomoću analognog ulaza.

## Pronalaženje i rešavanje problema

PROBLEM	UZROK & REŠENJE
Nema napajanja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabli nije priključen. Uključite kabli.</li> <li>Proverite da li uopšte ima struje. Proverite da li ima struje puštajući neki električni uređaj.</li> </ul>
Nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li ste odabrali pravu funkciju. Pritisnite <b>FUNC.</b> i proverite odabranu funkciju.</li> <li>Kablovi zvučnika nisu pravilno povezani. Pravilno povežite kablove zvučnika.</li> <li>Jačina zvuka je podešena na najtiše. Pomoću <b>VOLUME -/+</b> podešite jačinu zvuka.</li> </ul>
Uređaj ne započinje reprodukciju.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ubačen je disk koji ne može da se pušta na ovom uređaju. Ubacite odgovarajući disk.</li> <li>Nema nijednog diska. Ubacite neki disk.</li> <li>Disk je prljav. Obrišite disk. (Pogledajte više o tome na strani 23)</li> <li>Disk je okrenut naopakće. Namestite disk sa nalepnicom ili odštampanom stranom okrenutom nagore.</li> </ul>
Radio stanice ne mogu da se podese.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antena je loše postavljena ili je loše priključena. Podesite poziciju.</li> <li>Jačina signala radio stanice je previše slaba. Podesite stanicu ručno.</li> <li>Nije postavljena nijedna stаница ili su sve obrisane (prilikom podešavanja skaniranjem prethodno podešenih stanica). Podesite neke od radio stanica. Vidite detaljnije o tome na strani 16.</li> </ul>
Daljinski upravljač ne radi kako treba.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daljinski upravljač nije usmeren ka senzoru za daljinski upravljač na jedinici. Usmerite daljinski upravljač ka senzoru jedinice.</li> <li>Daljinski upravljač je predaleko od uređaja. Daljinski upravljač radi u opsegu od 5 m (16 stope).</li> <li>Postoji neka prepreka na pravcu između daljinskog upravljača i uređaja. Uklonite prepreku.</li> <li>Baterije daljinskog upravljača su se istrošile. Zamenite baterije novim.</li> </ul>



## Specifikacije

Opšte	
Napajanje	Pogledajte na nalepnici na uređaju.
Potrošnja	Pogledajte na nalepnici na uređaju.
Neto težina	1,4 kg
Spoljašnje dimenzije (Š x V x D)	160 x 107 x 250 mm
Radna temperatura	5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F)
Radna vlažnost	5 % do 85 %
Napajanje magistrale	DC 5 V  500 mA

Tjuner	
Opseg FM tjunera	87,5 do 108,0 MHz ili 87,50 do 108,00 MHz

Pojačavač	
Izlazna snaga	20 W + 20 W

CD	
Frekventni odziv	40 Hz do 20 kHz
Odnos signal-šum	70 dB
Dinamički opseg	55 dB

Zvučnici	
Tip	1 Way 1 Speaker
Impedansa	6 Ω
Ulagana nazivna snaga	20 W
Maksimalna ulagana snaga	40 W
Ukupne dimenzije (širina x visina x dubina)	136 x 180 x 210 mm
Neto težina (1EA)	1,3 kg

- Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.

# Održavanje

## Rukovanje aparatom

### Kada transportujete aparat

Sačuvajte originalnu kutiju i materijal u koji je aparat bio zapakovan. Ako treba da transportujete aparat, za maksimalnu zaštitu, prepakujte ga isto onako kao što je bio zapakovan u fabrici.

### Održavanje spoljašnjosti aparata čistim

Ne koristite lako isparljive tečnosti u blizini aparata, kao što je npr. sprej protiv insekata.

Ako jako pritiskate dok brišete, možete da oštetite površinu plejera.

Ne ostavljajte proizvode od gume ili plastike u kontaktu sa aparatom duže vremena.

### Čišćenje aparata

Da biste očistili plejer, koristite mekanu, suvu krpu. Ako je površina jako zaprljana, koristite mekanu krpu malo natopljenu u blagi rastvor deterdženta. Ne koristite jake rastvore kao što su alkohol, benzin, razređivač, jer oni mogu oštetiti površinu.

### Održavanje aparata

Ovaj plejer je aparat visoke tehnologije i preciznosti. Ako su optička sočiva za čitanje i disk drav prljavi ili istrošeni, kvalitet slike može biti umanjen. Za detalje, molimo kontaktirajte najbliži ovlašćeni servis.

# Napomene o diskovima

## Rukovanje diskovima

Nemojte lepiti nikakav papir ili traku na disk.

## Čuvanje diskova

Nakon korišćenja diska, vratite ga u svoje kućište. Nemojte direktno da ga izlažete sunčevim zracima ili izvorima topote i nemojte ga nikad ostavljati u parkiranom autu koji je direktno izložen sunčevoj svetlosti.

## Čišćenje diskova

Nemojte da koristite jake rastvarače kao što su alkohol, benzin, razređivač, komercijalna sredstva za čišćenje ili antistatički sprej namenjen starijim vinil pločama.

