



LG

Life's Good

TÜRKÇE
ENGLISH

Kullanıcı Kılavuzu

User Guide

LG-E986

MFL67844415 (1.0)

www.lg.com


Kullanılması Planlanan Ülkeler					
TR	✓	IT	✓	GB	✓
NL	✓	PT	✓	ES	✓
DE	✓	BE	✓	FR	
Diğer Avrupa Birliđi ülkeleri					

NOT:

- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.
- Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bađlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.

Kullanıcı Kılavuzu

- Ekran görüntüleri ve resimler gerçekte telefonunuzda gördüklerinizden farklı olabilir.
- Bu kılavuzdaki içeriğin bir bölümü, yazılımınıza veya hizmet sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuz için geçerli olmayabilir. Bu belgedeki tüm bilgiler haber vermeksizin değiştirilebilir.
- Bu telefonu dokunmatik tuş takımına sahip olmasından dolayı görme engelli kişilerin kullanması tavsiye edilmez.
- Telif hakkı ©2013 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ ve Play Store™ Google, Inc.'in ticari markalarıdır.

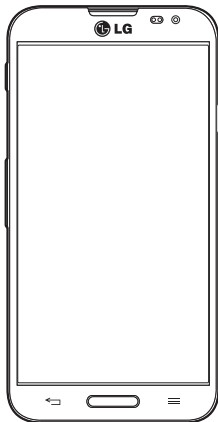

İçindekiler

Güvenli ve verimli kullanım talimatları.....5	Bluetooth.....36
Önemli hatırlatma14	Telefonunuzun veri bağlantısını paylaşma.....37
Telefonunuzu tanıyın20	Wi-Fi Direct39
Telefona genel bakış.....20	SmartShare'i kullanma39
Micro-USIM kartı ve pili takma.....22	USB kabloyla yapılan PC bağlantıları ..41
Telefonunuzun şarj edilmesi.....24	Çağrılar43
Bellek kartının kullanılması25	Çağrı yapma.....43
Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma.....26	Kişilerinize çağrı yapma.....43
Ana Ekranınız.....27	Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi.43
Dokunmatik Ekran için ipuçları.....27	Gelen çağrı sesinin ayarlanması.....44
Ana ekran.....28	İkinci çağrının yapılması44
Ana ekranın kişiselleştirilmesi29	Çağrı geçmişinin görüntülenmesi.....44
En son kullanılan uygulamalara dönüşmesi.....29	Çağrı ayarları.....45
Bildirimler.....30	Rehber46
Bildirimler ve ayarlar için aşağı kaydırma.....30	Bir kişi arama46
Hızlı Ayarlar30	Yeni bir kişi ekleme.....46
Durum Çubuğu'ndaki gösterge simgeleri31	Favori kişiler46
Ekran klavyesi33	Grup oluşturma.....47
Vurgulu harflerin girilmesi.....33	Mesaj.....48
Google hesabı oluşturma34	Bir mesaj gönderme48
Ağlara ve Cihazlara Bağlanma.....35	Sohbet görünümü49
Wi-Fi35	Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi49
Wi-Fi ağlarına bağlanmak.....35	E-posta.....50
Wi-Fi özelliğini açma ve bir Wi-Fi ağına bağlanma.....35	E-posta hesabının yönetilmesi50
	Hesap klasörleriyle çalışma50
	E-posta oluşturma ve gönderme51

Kamera	52	On-Screen Phone	69
Vizör ekranını tanıma	52	On-Screen Telefon simgeleri	69
Gelişmiş ayarların kullanılması.....	53	On-Screen Phone özellikleri.....	70
Hızlı fotoğraf çekme	54	On-Screen Phone bilgisayarınıza nasıl	
Fotoğraf çektikten sonra	55	yüklenir	70
Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi ..	56		
Video kamera	57	Multimedya	71
Vizör ekranını tanıma	57	Galeri.....	71
Gelişmiş ayarların kullanılması.....	58	Resimleri görüntüleme	71
Hızlı video kaydetme.....	58	Video oynatma.....	72
Video kaydettikten sonra.....	59	Fotoğrafları düzenleme.....	72
Kayıtlı videoların izlenmesi.....	59	Fotoğrafları/videoları silme.....	72
Video izlerken ses seviyesinin		Duvar kağıdı olarak ayarlama.....	72
ayarlanması.....	59	Videolar	72
		Video oynatmak	73
İşlev	60	Video düzenleyici	74
QuickMemo	60	Video Wiz.....	76
QuickMemo seçeneklerini kullanma	61	Müzik	77
Kayıtlı QuickMemo'yu görüntüleme	61	Telefonunuza müzik dosyaları ekleme....	77
QuickTranslator	62	Müziği Medya eşitleme (MTP)	
QSlide.....	63	fonksiyonunu kullanarak aktarma.....	77
İkili kayıt.....	64	Şarkı çalınması	77
QuickRemote	65		
Ses zoom'u.....	66	Yardımcı programlar	80
İzleme odağı	67	Alarmin ayarlanması	80
Canlı Yakınlaştırma	67	Hesap makinesini kullanma	80
LG SmartWorld	68	Takvime etkinlik eklenmesi	80
Telefonunuzdan LG SmartWorld'e		Ses kaydedicisi.....	81
Ulaşma	68	Sesin kaydedilmesi	81
LG SmartWorld nasıl kullanılır	69	Ses kaydının gönderilmesi	81
		Görev Yön	82
		Görevler	82

İçindekiler

Polaris Office 4	82	SİSTEM.....	97
LG Backup	83	PC yazılımı (LG PC Suite).....	99
Akıllı telefon verilerini yedekleme ve eski haline getirme hakkında	83	Telefon yazılımı güncelleme	102
Akıllı telefon verilerinizi yedekleme	84	Telefon yazılımı güncelleme	102
Otomatik yedeklemeleri programlama ...	84	Bu kullanıcı kılavuzu hakkında.....	104
Akıllı telefon verilerini eski haline getirme	85	Bu kullanıcı kılavuzu hakkında	104
Google+	85	Ticari Markalar	104
Sesli Arama	86	DivX HD	105
İndirilenler	86	Dolby Digital Plus.....	105
Web	87	Aksesuarlar	106
İnternet.....	87	Sorun giderme	107
Web araç çubuğu kullanımı	87	SSS	111
Web sayfalarını görüntüleme	87		
Sayfa açma	88		
Web'de sesli arama yapma	88		
Yer İmleri.....	88		
Geçmiş	88		
Popup Browser (Açılır Tarayıcı) Özelliğini Kullanma.....	88		
Chrome	89		
Web sayfalarını görüntüleme	89		
Sayfa açma	89		
Diğer cihazlarla senkronize etme.....	89		
Ayarlar	90		
Ayarlar menüsüne erişim	90		
KABLOSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR.....	90		
CİHAZ	93		
KİŞİSEL	96		

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir. Hata meydana geldiği takdirde cihazınıza hata günlüğü tutacak bir yazılım aracı yerleştirilmiştir.

Bu araç yalnızca sinyal gücü, ani bağlantı kesintisinde hücre kimliği konumu ile yüklü uygulamalar gibi hataya özgü verileri toplar. Günlük yalnızca hatayı belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Bu günlükler şifrelenmiştir ve onarım için cihazınızı iade etmek istediğiniz takdirde yalnızca yetkili LG Onarım merkezi bu günlüklere erişilebilir.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri.

LG-E986 model bu cep telefonu, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı (SAR) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti 10 g doku üzerinde ortalama 2 W/kg'dir.
- Bu model telefonlar için kulakta kullanılmak üzere yapılan testten elde edilmiş en yüksek SAR değeri 0,286 W/kg'dir (10 g); vücutta taşındığında ise 0,362 W/kg'dir (10 g).
- Bu cihaz, telefonun kulağa götürüldüğü normal kullanım konumunda ve vücuttan en az 1,5 cm uzak konumda tutulduğunda RF maruz kalma talimatlarına uymaktadır.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Vücutta taşıma esnasında taşıma kabı, kemer kancası veya tutucu kullanılıyorsa bu eşyalar metal içermemeli ve ürünü vücuttan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır. Veri dosyalarını ve mesajları iletmek için cihazın kaliteli bir şekilde şebekeye bağlanması gerekmektedir. Bazı durumlarda veri dosyalarının veya mesajların iletilmesi böyle bir bağlantı sağlanıncaya kadar ertelenebilir. Yukarıdaki mesafe talimatlarının iletim tamamlanıncaya dek sağlandığından emin olun.

Ürüne özen ve bakım

UYARI

Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için geçerli herhangi bir onayı veya garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarparabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın (benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın).

- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan bilgileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle dokunmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.
- Kırılan, ufalanan ya da çatlayan camı kullanmayın, dokunmayın veya çıkarmaya ya da onarmaya çalışmayın. Kötü veya yanlış kullanımdan kaynaklanan cam ekran hasarları garanti kapsamında değildir.
- Telefonunuz normal kullanım esnasında ısı üreten elektronik bir cihazdır. Yeterli havalandırmanın sağlanmadığı yerlerde telefonunuzun cildinize sürekli olarak doğrudan temas etmesi rahatsızlık verebilir veya hafif yanıklara yol açabilir. Bu sebeple, telefonunuzu kullandığınız sırada veya kullandıktan hemen sonra dikkatli bir şekilde tutun.
- Telefonunuz ıslanırsa derhal prizden çekin ve tamamen kurutun. Fırın, mikro dalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici ısıtma kaynaklarıyla kuruma sürecini hızlandırmaya çalışmayın.
- Islak telefonunuzun içindeki sıvı telefonunuzun içindeki ürün etiketinin rengini değiştirir. Cihazınızda sıvıya maruz kalmadan kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamında değildir.

Telefonun verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimler alabilir.

- Cep telefonunuzu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Cep telefonları bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.

- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

Yol güvenliği

Araba kullandığınız ülkede, araba kullanırken cep telefonu ile konuşma kural ve yönetmeliklerini inceleyin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Sürüş esnasında çağrı yapmanız veya almanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Aracınızda hava yastığı varsa, kurulu veya taşınabilir kablosuz cihazları, hava yastığının açılmasını engellemeyecek şekilde yerleştirin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses seviyesini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınındayken önemlidir.

İşitme sisteminizi zararlardan koruma



Olası işitme hasarlarını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre dinlemeyin.

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle telefonu kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

- Kulaklık kullanırken yanınızda konuşan kişiyi duyamıyorsanız veya yanınızda oturan kişi ne dinlediğini duyuyorsa sesi kısın.

NOT: Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı, işitme kaybına yol açabilir.

Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

Patlama alanları

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonunuzu yakıt dolum noktalarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun veya aksesuarların bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce cep telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil aramalar

Acil aramalar, her mobil şebekede mevcut olmayabilir. Bu nedenle, acil arama yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil hakkında bilgiler ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına veya bayisine götürün.

- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü şebeke yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.
- Hayvan dişi ya da tırnağı gibi keskin kenarlı objelerin pil ile temas etmemesine dikkat edin. Bu, yangına yol açabilir.

Faydalı Bilgiler

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1 Cihazınızın ıslanmasını engelleyiniz.
- 2 Cihazınızı yere düşürmeyiniz.
- 3 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ

- 1 Kullanmadığınız sürede cihazınızı kapalı tutunuz.
- 2 Gereksiz yere bataryanızı şarj etmeyiniz.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE01680!

İşbu belge ile **LG Electronics** bu **LG-E986 ürününün 1999/5/EC** Yönetmeliğinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının bir kopyası şu adreste bulunabilir: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Ortam sıcaklıkları

Maks: +50°C (deşarj), +45°C (şarj) **Min:** -10 °C

* **Not:** Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Bu ürünün uygunluğu için irtibat bürosu:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Cihazın kullanım ömrü 5 yıl (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

İTHALATÇI FİRMA LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360
Okmeydanı /Şişli / İstanbul
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721
TEL : 82-2-3777-1114



Eski cihazınızın atılması

- 1 Ürününüzde , üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu bulunması, ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilir.
- 3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engelleme için yardımcı olur.
- 4 Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisiniz, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
- 5 EEE Yönetmeliğine uygundur.



Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

- 1 Bir ürünün pili/ akümülatörü üzerinde çarpı işaretli tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması Avrupa Mevzuatı 2006/66/EC kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
- 3 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 4 Eski pillerinizi/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
- 5 Eski pillerinizi/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

Önemli hatırlatma


Lütfen telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce bu bilgiyi okuyun!

Lütfen telefonu servise götürmeden veya bir servis yetkilisiyle görüşmeden önce telefonla ilgili yaşadığınız sorunların bu bölümde açıklanıp açıklanmadığına bakın.

1. Telefon belleği

Telefon belleğinizde %10'dan daha az boş alan kaldığında, telefonunuz yeni mesaj alamaz. Bu durumda telefon belleğinizi kontrol etmeniz ve bellekte daha fazla boş alan oluşturmak için uygulamalar ya da mesajlar gibi bazı verileri silmeniz gerekir.

Uygulamaları kaldırmak için:

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > Cihaz'dan **Uygulamalar** öğesine dokunun.
- 2 Tüm uygulamalar görüldüğünde, kaldırmak istediğiniz uygulamaya gidin ve uygulamayı seçin.
- 3 **Kaldır** öğesine dokunun.

2. Pil ömrünün en iyi duruma getirilmesi


Arka planda sürekli olarak çalıştırmazın gerekmeyen özellikleri kapatarak pilinizin şarj ömrünü uzatın. Uygulamaların ve sistem kaynaklarının pil gücünü ne kadar tükettiğini kontrol edebilirsiniz.

Telefon pilinizin ömrünü uzatma:

- Kullanmadığınız zamanlarda radyo iletişimlerini kapatın. Wi-Fi, Bluetooth ya da GPS'i kullanmıyorsanız bunları kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekran zaman aşımı süresini daha kısa bir değere ayarlayın.
- Gmail, Takvim, Rehber ve diğer uygulamalarla otomatik eşleştirmeyi kapatın.


- İndirdiğiniz bazı uygulamalar pil gücünü azaltabilir.

Pil güç seviyesini kontrol etmek için:

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > SİSTEM'den **Telefon hakkında** > **Pil** öğesine dokununuz.

Pil durumu (şarj veya deşarj) ve pil seviyesi (şarj durumunun yüzdesi) ekranın üst kısmında gösterilir.

Pil gücünün nasıl kullanıldığını izlemek ve kontrol etmek için:

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > SİSTEM'den **Telefon hakkında** > **Pil** > **Pil kullanımı** öğesine dokununuz.

Ekranında batarya kullanım süresi görüntülenir. Telefonunuzu bir güç kaynağına bağladıktan sonra ne kadar süre geçtiğini veya bir güç kaynağına bağlıysa, telefonun en son ne kadar süreyle pil gücünde çalıştığını belirtir. Ekranında en çoktan en aza doğru pil gücünü kullanan uygulamalar veya servisler gösterilir.

3. Açık kaynaklı bir uygulama ve İS kurmadan önce

UYARI


Üretici tarafından sağlanan dışında bir işletim sistemi kurar ve kullanırsanız, telefonunuz arızalanabilir. Buna ek olarak, telefonunuz garanti kapsamından çıkar.

UYARI

Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Play Store™ gibi güvenilir kaynaklardan uygulama indiriniz. Telefonunuzda doğru bir şekilde yüklenmemiş uygulamalar varsa, telefon normal şekilde çalışmayabilir veya ciddi bir hata meydana gelebilir. Bu tür uygulamaları ve ilişkili tüm verileri ile ayarlarını telefondan kaldırmalısınız.

Önemli hatırlatma

4. Kilit açma düzeninin kullanılması

Telefonunuzun güvenliğini sağlamak için bir kilit açma düzeni belirleyin.  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > Cihaz'dan **Kilit Ekranı** > **Ekran kilidini seçin** > **Şekil** öğesine dokunun. Bu, size bir ekran kilidini açma düzeninin nasıl çizileceğini anlatan bir ekran gösterir. Kilit açma düzeninizi unutmanıza karşı güvenlik önlemi olarak bir Yedek PIN oluşturmalsınız.

Dikkat: Kilit açma düzenini ayarlamadan önce bir Google hesabı oluşturun ve düzen kilidinizi oluştururken belirlediğiniz Yedek PIN'i unutmayın.



UYARI

Kilit düzeni kullanılırken alınacak önlemler.

Ayarladığınız kilit açma düzenini unutmamanız çok önemlidir. 5 kez yanlış bir düzen kullanırsanız telefonunuza erişemezsiniz. Kilit açma düzeninizi, PIN'inizi ya da parolanızı girmek için 5 hakkınız vardır. 5 hakkınızı da kullandıysanız, 30 saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz.

Kilit açma Düzeninizi, PIN'inizi ya da Şifrenizi hatırlayamıyorsanız:

< Düzeninizi unuttuysanız >

Telefonunuzda Google hesabınızda oturum açtıysanız ancak doğru düzeni 5 kez yanlış girdiyseniz, ekranın alt kısmındaki **Deseni unuttunuz mu?** tuşuna dokunun. Google Hesabınız ile oturum açmanız veya Düzen Kilidinizi oluştururken belirlediğiniz Yedek PIN'i girmeniz gerekir.

Eğer telefonda bir Google hesabı oluşturmamışsanız ya da Yedek PIN'i unuttuysanız, sert sıfırlama yapmanız gerekir.

< PIN'inizi veya Şifrenizi unuttuysanız >

PIN'inizi veya Şifrenizi unuttuysanız, bir sert sıfırlama gerçekleştirmeniz gerekir.

Dikkat: Sert sıfırlama gerçekleştirirseniz tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı verileri silinecektir.

NOT: Google Hesabınızda oturum açmadıysanız ve Kilit Açma Düzeninizi unuttuysanız, Yedek PIN'inizi girmeniz gerekir.

5. Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Telefonunuz orijinal durumuna dönmezse, Fabrika Ayarlarına Sıfırlama kullanarak telefonunuzu başlatın.

- 1 Gücü kapatın.
- 2 **Güç/Kilit tuşu ve Sesi Azaltma tuşuna** basın ve basılı tutun.
- 3 LG logosu görünür ve birkaç saniye sonra FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA ekranı görünür. Şimdi tüm tuşları bırakın.
- 4 **Güç/Kilit tuşuna** basarak Android sistem kurtarma yardımcı programında fabrika ayarlarına sıfırlama işlevini seçebilirsiniz.
- 5 Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini onaylamak için **Güç/Kilit tuşuna** tekrar basın; telefonunuz fabrika ayarlarına geri yüklenir. İptal etmek için başka herhangi bir tuşa basın.

UYARI


Sert Sıfırlama yaparsanız, tüm kullanıcı uygulamaları, kullanıcı verileri ve DRM lisansları silinecektir. Sert Sıfırlama yapmadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.



6. Uygulamaların Açılması ve aralarında geçiş yapılması

Android ile çoklu görev özelliğini kullanmak kolaydır; birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bir uygulama açmak için diğerinden çıkmanıza gerek yoktur. Birçok açık uygulamayı kullanın ve aralarında geçiş yapın. Android, her bir uygulamayı gerektiğinde durdurarak ve başlatarak kontrol eder ve böylelikle kullanılmayan uygulamaların gereksiz yere kaynak tüketmemesini sağlar.


Önemli hatırlatma

Uygulamaları durdurmak için:

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > Cihaz'dan **Uygulamalar** > **ÇALIŞAN** ögesine dokununuz.
- 2 İstedığınız uygulamaya gidip dokununuz; uygulamayı durdurmak için ise **Durdur** ögesine dokununuz.

NOT: Çoklu görev için bir uygulamayı kullanırken başka bir uygulamaya gitmek için **Ana Ekran tuşuna**  basın ve basılı tutunuz. Bu, cihazda arka planda çalışan önceki uygulamayı durdurmaz. Bir uygulamayı kullandıktan sonra uygulamadan çıkmak için **Geri tuşuna**  dokununuz.

7. Medya eşitleme (MTP) kullanarak müzik, fotoğraf ve video aktarma

- 1 Depolama medyasını kontrol etmek için  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > Cihaz'dan **Depolama** ögesine dokununuz.
- 2 USB kablosunu kullanarak telefonu PC'nize bağlayınız.
- 3 Telefon ekranınızda bir USB bağlantı tipi listesi görüntülediğinde **Medya eşitleme (MTP)** seçeneğini belirleyiniz.
- 4 PC'nizde bellek klasörünü açınız. Bilgisayarınızdaki yığın depolama alanı içeriğini görüntüleyebilir ve bilgisayar ile Cihaz bellek klasörü arasında dosya aktarımı yapabilirsiniz.
- 5 Dosyaları aktardıktan sonra durum çubuğunu aşağı kaydırınız, **USB bağlantı** ögesine dokununuz ve USB bağlantı türü listesinden **Sadece Şarj Et** ögesini seçiniz.

8. Telefonunuzu dik tutun

Cep telefonunuzu normal bir telefonda olduđu gibi dik bir şekilde tutun. Telefonunuzun bir dahili anteni vardır. Performansı düşürebileceđi için telefonun arka tarafının çizilmemesine veya hasar görmemesine dikkat edin.

Çađrı yaparken/alırken ya da veri gönderirken/alırken antenin bulunduđu telefonun alt kısmını tutmamaya özen gösterin. Aksi takdirde çađrı kalitesi etkilenebilir.

9. Ekran donduđunda

Ekran donarsa veya telefonu kullanmak istediđinizde telefon tepki vermezse:

Telefonunuzu kapatmak için **Güç/Kilit** tuşunu 10 saniye basılı tutun. Bu da işe yaramazsa, lütfen servis merkezimizi ziyaret edin.

Telefonunuzu tanıyın

Telefona genel bakış



NOT: Yakınlık sensörü

Çağrılar alırken ya da çağrı yaparken, mesafe sensörü telefon kulağınıza yakınlıkta bunu algılayarak otomatik olarak arka ışığı kapatır ve dokunmatik ekranı kilitlet. Bu, pil ömrünü uzatır ve dokunmatik ekranın çağrılar sırasında istem dışı etkinleşmesini engeller.

⚠ UYARI


Telefonun üzerine ağır bir nesne koymak veya üzerine oturmak LCD ekranına ve dokunmatik ekran fonksiyonlarına zarar verebilir. LCD mesafe sensörünü koruyucu film ile örtmeyin. Bu, sensörde bir arızaya neden olabilir.



İPUCU!

Uygulamalar > Uygulamalar sekmesinden **Ayarlar** > **SİSTEM** altından **Hızlı işlem tuşu** > **Kısayol** ögesiyle Hızlı işlem tuşunu özelleştirerek dilediğiniz uygulamaları ayarlayabilirsiniz.

- **Ana ekranda:** Zil sesi seviyesini ayarlar
- **Çağrı sırasında:** Kulaklık ses seviyesini kontrol eder
- **Bir parça çalarken:** Sürekli olarak ses seviyesini denetler

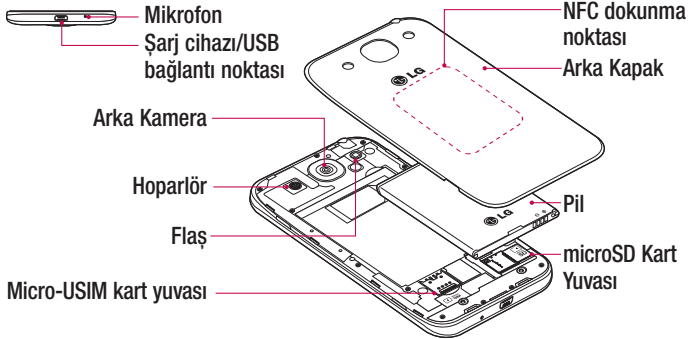

⚠ UYARI


- NFC antenin bir parçası olan, telefondaki NFC dokunma noktasına zarar vermemeye özen gösterin.

Telefonunuzu tanıyın


Micro-USIM kartı ve pili takma

Yeni telefonunuzu keşfetmeye başlamadan önce, çeşitli ayarları yapmanız gerekir. Micro-USIM kartı ve pili takmak için:


- 1 Arka kapağı çıkarmak için, telefonu bir elinizde sıkıca tutun. Şekilde gösterildiği gibi diğer elinizle arka kapağı kaldırıp çıkarın.

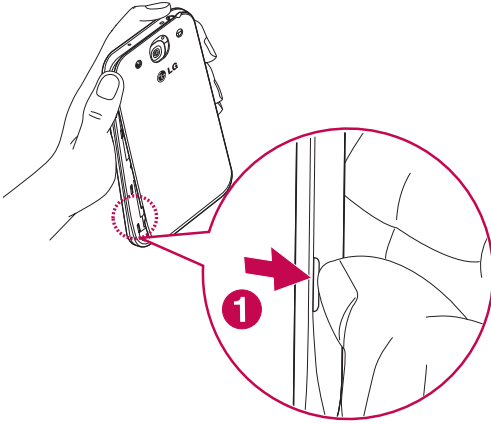


- 2 Şekilde gösterildiği gibi Micro-USIM kartı yuvanın içine kaydırın. Micro-USIM karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakiyor olduğundan emin olun.

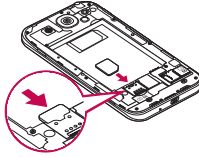

- 3 Telefon ve pil üzerindeki altın temas bölgelerini hizalayarak (1) ve yerine oturana kadar bastırarak (2) pili takın.

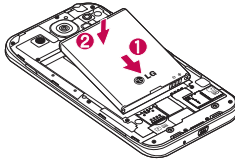

- 4 Pil bölmesini arka kapak ile hizalayın (1) ve yerine oturana kadar bastırın (2).

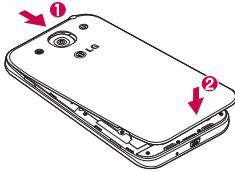

Telefonunuzu tanıyın


Telefonunuzun şarj edilmesi

İlk kullanımdan önce pili şarj edin. Pili şarj etmek için şarj cihazını kullanın. Cihazı USB kablosu ile bir bilgisayara bağlayarak da şarj edebilirsiniz.

⚠ UYARI

Yalnızca LG tarafından onaylanmış şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazlarını veya kabloları kullanırsanız pilin şarjı gecikebilir ya da şarj gecikmesine ilişkin bir uyarı mesajı görünebilir veya bu pilin patlamasına ya da cihazın hasar görmesine neden olabilir. Bu durum garanti kapsamında değildir.

Şarj cihazı konektörü telefonun altında bulunmaktadır. Şarj cihazını yerleştirin ve bir elektrik prizine takın.

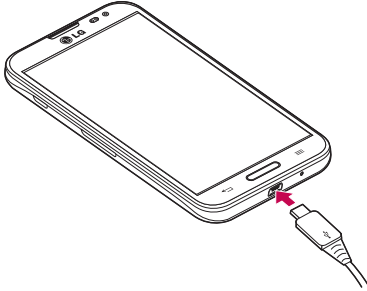

NOT:

- Pil ömrünün uzaması için pilin ilk şarjda tam olarak şarj edilmesi gerekir.
- Telefonunuz şarj olurken arka kapağı açmayın.

Bellek kartının kullanılması



Telefonunuz 64 GB kapasiteye kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarının kullanımını destekler. Bu bellek kartları özellikle cep telefonları ve diğer son derece küçük cihazlar için tasarlanmıştır ve telefonunuzla kullanmak üzere hazırlanmış müzik, programlar, videolar ve fotoğraflar gibi ortam açısından zengin dosyaların saklanması için idealdir.

Bellek kartını takmak için:

Bellek kartını yuvasına takın. Bellek kartındaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

Bellek kartını güvenli bir şekilde çıkarmak için:

 > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > CİHAZ'dan **Depolama** > **SD kartı çıkart** > **Tamam** öğesine dokununuz.

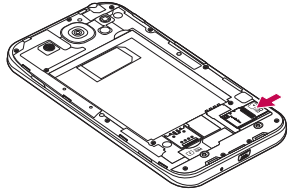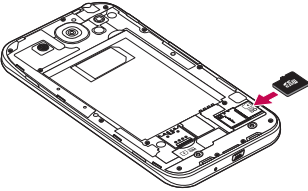

NOT:

- Yalnızca telefonunuzla uyumlu bellek kartlarını kullanın. Uyumsuz bellek kartları kullandığınızda, telefonun yanı sıra kart ve kartta depolanan veriler zarar görebilir.
- Cihaz FAT32 kullandığından, herhangi bir dosyanın maksimum boyutu 4 GB'dir.

Telefonunuzu tanıyın


UYARI

Bellek kartını telefon açıkken takmayın veya çıkarmayın. Aksi halde bellek kartı ve telefon hasar görebilir ve bellek kartında saklanan veriler bozulabilir.

Bellek kartını formatlamak için:

Bellek kartınız zaten biçimlendirilmiş olabilir. Kartınız formatlanmamışsa, kullanmadan önce kartınızı formatlamanız gerekir.

NOT: Biçimlendirildiğinde bellek kartınızdaki tüm dosyalar silinir.

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > CİHAZ'dan **Depolama** öğesine dokununuz.
- 2 **SD kartı çıkart** öğesine ve onaylamak için **Tamam** öğesine dokununuz.
- 3 **SD kartı sil** > **SD kartı sil** > **Her şeyi sil** öğesine dokununuz.
- 4 Kilit düzeni ayarladıysanız, kilit düzenini girin ve **Her Şeyi Sil**'i seçin.

NOT: Bellek kartınızda bir içerik olması durumunda, tüm dosyalar silineceğinden, biçimlendirmenin ardından klasör yapısı farklı olabilir.

Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma

Telefonunuzu belirli bir süre kullanmazsanız, ekran otomatik olarak kapanır ve kilitletir. Bu, tuşlara yanlışlıkla dokunulmasını önlemeye yardımcı olur ve pilin gücünü korur.

Telefonunuzu kullanmadığınız zamanlarda telefonunuzu kilitlemek için **Güç/Kilit tuşuna**  basın.

Ekranınızı kilitlediğiniz sırada çalışmakta olan herhangi bir program varsa, Kilit modunda çalışmaya devam edebilir. Gereksiz ücretlerden kaçınmak için, Kilit moduna girmeden önce tüm programlardan (örn. telefon görüşmesi, web erişimi ve veri iletişimleri) çıkmanız tavsiye edilir.

Telefonu eski haline döndürmek için **Güç/Kilit tuşuna**  basın. Kilit ekranı görüntülenir. Ana ekranınızın kilidini açmak için Kilit ekranına dokunup parmağınızı herhangi bir yöne doğru kaydırın. Görüntülediğiniz en son ekran açılır.

Dokunmatik Ekran için ipuçları

Telefonunuzda gezinmek için aşağıda bazı ipuçları verilmiştir.

Tıklama veya dokunma - Tek parmağınızla bir kez tıklayarak öğeleri, bağlantıları, kısayolları ve ekran klavyesinde harfleri seçebilirsiniz.

Dokunma ve basılı tutma - Dokunarak ve bir eylem ortaya çıkana dek parmağınızı kaldırmayarak ekrandaki öğeye basılı tutun. Örneğin, bir kişinin mevcut seçeneklerini açmak için Rehber listesinde kişiye dokunun ve bağlam menüsü açılana kadar basılı tutun.

Sürükleme - Bir öğeye dokunun ve bir anlığına basılı tutun; ardından, hedef konuma ulaşmaya dek parmağınızı kaldırmadan ekranda hareket ettirin. Ana ekrandaki öğeleri sürükleyerek yerlerini değiştirebilirsiniz.

Kaydırma - Kaydırma için ekrana dokunduğunuz parmağınızı duraklatmadan (aksi takdirde bir öğeyi sürüklersiniz) ekran yüzeyi boyunca hızla hareket ettirin. Örneğin, ekranı yukarı veya aşağı kaydırarak bir listede gezinebilir, soldan sağa ve sağdan sola kaydırarak farklı Ana ekranlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Çift tıklama - Bir web sayfasını ya da haritayı yakınlaştırmak için çift tıklayın. Örneğin, web sayfasının bir bölümünü ekran genişliğine sığdırmak için söz konusu bölüme hızla çift tıklayın. Ayrıca, fotoğrafı görüntülerken görüntüyü yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için çift dokunabilirsiniz.

Parmak açıp kapayarak yakınlaştırmak uzaklaştırmak - Tarayıcıyı, Haritalar'ı kullanırken veya resimlere göz atarken baş parmağınızı ve işaret parmağınızı bir araya getirerek uzaklaştırmak veya birbirinden uzaklaştırarak yakınlaştırmak.

Ekranı döndürme - Çoğu uygulama ve menüde, ekranın yönü cihazın fiziksel yönüne göre ayarlanır.

Ana Ekranınız

NOT:


- Bir öğeyi seçmek için simgenin ortasına dokunun.
- Çok sert basmayın; dokunmatik ekran hafif ve tam bir dokunuşu algılayacak hassasiyete sahiptir.
- Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanın. Etrafındaki diğer tuşlara dokunmamaya özen gösterin.

Ana ekran

Panelleri görüntülemek için parmağınızı sola veya sağa kaydırın. Her bir paneli uygulamalar, indirilenler, widget'lar ve duvar kağıtları ile özelleştirebilirsiniz.


NOT: Bazı ekran görüntüleri telefon sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.


Ana ekranınızda, ekranın altında bulunan menü simgelerini görebilirsiniz. Menü simgeleri en çok kullandığınız fonksiyonlara tek tuşla erişim sağlar.

 Bir arama yapmak için **Telefon** simgesine dokunarak dokunmatik ekran tuş takımını getirin.

 Rehberinizi açmak için **Rehber** simgesine dokunun.

 Web tarayıcısına erişmek için **İnternet** simgesine dokunun.

 Mesaj menüsüne erişmek için **Mesaj** simgesine dokunun. Bu ekranda yeni bir mesaj oluşturabilirsiniz.

 Ekranın altındaki **Uygulamalar** simgesine dokunun. Bu, yüklü tüm uygulamalarınızın görüntülenmesini sağlar. Herhangi bir uygulamayı açmak için uygulama listesindeki simgeye dokunmanız yeterlidir.

Ana ekranın kişiselleştirilmesi

Uygulamalar, indirilenler, widget'lar ekleyerek veya duvar kağıtlarını değiştirerek Ana ekranınızı özelleştirebilirsiniz. Telefonunuzu daha rahat kullanmak için favori uygulamalarınızı ve widget'larınızı Ana ekrana ekleyin.

Ana ekranınıza öge eklemek için:

- 1 Ana ekranın boş kısmını basılı tutun.
- 2 Mod Ekle menüsünde, eklemek istediğiniz ögeyi seçin. Daha sonra, Ana ekranda eklenen bu ögeyi görürsünüz.
- 3 Ögeyi istediğiniz konuma sürükleyin ve parmağınızı kaldırın.

Bir ögeyi Ana ekrandan kaldırmak için:

- **Ana ekran** > kaldırmak istediğiniz simgeyi basılı tutun >  konumuna sürükleyin.

İPUCU! Uygulamalar menüsünden Ana ekrana bir uygulama simgesi eklemek için eklemek istediğiniz uygulamayı basılı tutun.

İPUCU! Klasörleri kullanma

Çeşitli uygulama simgelerini bir klasörde birleştirebilirsiniz. Ana ekranda bir uygulama simgesini diğerinin üzerine bıraktığınızda iki simge birleştirilir.

En son kullanılan uygulamalara dönülmesi

- 1 **Ana ekran** tuşuna basın ve basılı tutun. Ekranda en son kullandığınız uygulamaların simgelerini içeren bir pencere açılır.
- 2 Bir uygulama açmak için simgesine dokunun. Veya önceki ekrana dönmek için **Geri** tuşuna dokunun.

Ana Ekranınız


Bildirimler

Bildirimler, gelen yeni mesajlar, takvim etkinlikleri ve alarmların yanı sıra video indirmeleri gibi devam eden etkinlikler hakkında sizi uyarır.

Bildirimler panelinden, telefonunuzun geçerli durumunu ve bekleyen bildirimlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

Bir bildirim ulaştığında, simgesi ekranın üst kısmında görünür. Bekleyen bildirimlere ilişkin simgeler solda, Wi-Fi veya pil gücü gibi öğeleri gösteren sistem simgeleri sağda görünür.

NOT: Mevcut seçenekler, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

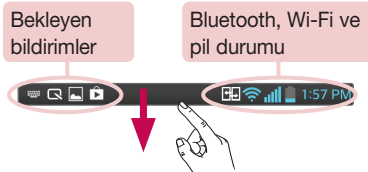

Bildirimler ve ayarlar için aşağı kaydırma

Bildirimler panelini açmak için parmağınızı durum çubuğundan aşağı kaydırın. Bildirimler panelini kapatmak için ekranın alt kısmındaki çubuğu yukarı kaydırın.


NOT: Ekranın üst kısmındaki simgeye uzun basarsanız doğrudan Ayarlar ögesine gidirsiniz.

Hızlı Ayarlar

Wi-Fi, ekran parlaklığı yönetimi gibi fonksiyon ayarları arasında kolayca geçiş yapmak için Hızlı Ayarlar'ı kullanın. Hızlı Ayarlar için durum çubuğundan aşağı kaydırarak bildirimler panelini açın ve istediğiniz ayara kaydırın veya dokununuz.

Bildirim panelindeki Hızlı Ayar öğelerini yeniden düzenlemek için

☰ öğesine dokunun. Ardından bildirim panelindeki öğeleri kontrol edebilirsiniz ve yeniden düzenleyebilirsiniz.

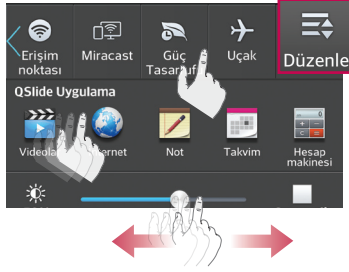

Durum Çubuğu'ndaki gösterge simgeleri

Ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda cevapsız çağrılar, yeni mesajlar, takvim etkinlikleri, cihaz durumu ve daha fazlası hakkında bildirim veren gösterge simgeleri görünür.



Ekranın üst kısmında görüntülenen simgeler, cihazın durumuyla ilgili bilgiler sağlar. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en yaygın olanlardan bazılarıdır.

Simge	Açıklama	Simge	Açıklama
	Micro-USIM kart yok		Titreşim modu
	Sinyal yok		Pil tam dolu
	Uçak modu		Pil şarj oluyor

Ana Ekranınız

	Bir Wi-Fi ağına bağlı		Veri indiriliyor
	Kablolu kulaklık		Veri yükleniyor
	Arama yürütülüyor		GPS alıyor
	Çağrı bekletme		GPS'ten konum verisi alınıyor
	Hoparlör		Veriler eşleştiriliyor
	Cevapsız çağrı		Yeni Gmail
	Bluetooth açık		Yeni Google Talk mesajı
	Sistem uyarısı		Yeni mesaj
	Alarm kurulu		Şarkı çalıyor
	Yeni sesli posta		Telefon USB kablosuyla PC'ye bağlı veya USB internet paylaşımı etkin
	Zil sesi kapalı		Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası etkin
	NFC açık		P2P açık

NOT: Durum çubuğundaki simgelerin konumu, işleve veya hizmete bağlı olarak değişebilir.

Ekran klavyesi

Ekran klavyesini kullanarak metin girebilirsiniz. Metin girmeniz gerektiğinde ekran klavyesi ekranda otomatik olarak belirir. Klavyeyi manuel olarak görüntülemek için metni girmek istediğiniz metin alanına dokunmanız yeterlidir.

Tuş takımını kullanma ve metin girme


 Yazdığınız bir sonraki harfin büyük harf olması için bir kez tıklayın. Tüm harfleri büyük harf yapmak için çift dokunun.

  Nümerik klavye ve sembol klavyesi arasında geçiş yapmak için dokunun.

 El yazısı moduna geçmek için dokunun.

 Boşluk girmek için dokunun.

 Yeni bir satır oluşturmak için dokunun.

 Önceki karakteri silmek için dokunun.

Vurgulu harflerin girilmesi

Metin giriş dilini Fransızca veya İspanyolca seçerseniz, özel Fransızca ve İspanyolca (örn. "á") karakterleri girebilirsiniz.

Örneğin, "á" yazmak için, yakınlaştırma tuşu büyüyüp farklı dillerdeki karakterler görüntülenene kadar "a" tuşunu basılı tutun.

Ardından istediğiniz özel karakteri seçin.

Google hesabı oluřturma


Telefonunuzu ilk atıđınızda, Őebekenizi etkinleřtirme, Google Hesabınızda oturma ama ve belirli Google servislerini nasıl kullanmak istediđinizi Őeme Őansına sahip olursunuz.

Google hesabınızı oluřturmak iin:

- Bilgi istemli kurulum ekranından bir Google Hesabı'nda oturma aın.

VEYA

-  > **Uygulamalar** sekmesine dokunun > **Gmail** gibi bir Google uygulaması Őeđin > yeni hesap oluřturmak iin **Yeni hesap** ođesini Őeđin.

Bir Google hesabınız varsa, **Mevcut hesap** ođesine dokunun, e-posta adresinizi ve Őifrenizi girin, ardından  ođesine dokunun.

Telefonunuzda Google hesabı oluřturduktan sonra telefonunuz otomatik olarak Web'deki Google hesabınızla senkronize edilir.

Rehberiniz, Gmail hesabınız, Takvim etkinlikleriniz ve bu uygulamalardaki diđer bilgiler ile Web'deki servisler, telefonunuzla senkronize edilir. (Bu, senkronizasyon ayarlarınıza bađlıdır.)

Oturum atıktan sonra telefonunuzda Gmail™'i kullanabilir ve Google servislerinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

Wi-Fi

Wi-Fi ile kablosuz eriřim noktası (AP) kapsama alanı dahilinde yüksek hızlı İnternet eriřimi kullanabilirsiniz. Wi-Fi kullanarak ekstra ücret ödemedten kablosuz İnternet'in keyfini çıkarın.


Wi-Fi ađlarına bađlanmak

Telefonunuzda Wi-Fi kullanmak için bir kablosuz eriřim noktasına veya 'ortak eriřim noktası'na eriřmeniz gerekir. Bazı eriřim noktaları herkese açıktır ve bunlara kolaylıkla bađlanabilirsiniz. Bazıları ise gizlidir veya güvenlik özellikleri kullanıyordur. Bu tür ađlara bađlanabilmek için telefonunuzu yapılandırmanızdır.

Pil ömrünü uzatmak için Wi-Fi'yi kullanmıyorken kapatın.

NOT: Wi-Fi bölgesi dışındaysanız ya da Wi-Fi **KAPALI** olarak ayarlıysa, mobil veri kullanımı için mobil operatörünüz tarafından ek ücretler uygulanabilir.

Wi-Fi özelliđini açma ve bir Wi-Fi ađına bađlanma

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > KABLOSUZ İLETİŐİM VE AĐLAR'dan **Wi-Fi** öđesine dokununuz.
- 2 Açmak için **Wi-Fi** öđesini **AÇIK** olarak ayarlayın ve kullanılabilir Wi-Fi ađlarını taramaya başlayın.
- 3 Etkin ve kapsama alanındaki Wi-Fi ađlarının listesini görmek için yeniden Wi-Fi menüsüne tıklayın.
 - Korunan ađlar kilit simgesiyle belirtilir.
- 4 Bađlanmak için bir ađa dokununuz.
 - Ađ korumalıysa, bir parola ve diđer kimlik bilgilerini girmeniz istenecektir. (Ayrıntılar için ađ yöneticinize danıřın)
- 5 Durum çubuđu, Wi-Fi durumunu belirten simgeler gösterir.

Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

Bluetooth


Bluetooth kullanarak normal cep telefonlarında olduđu gibi Bluetooth menüsünden deđil, bununla ilgili bir uygulamayı çalıştırarak verileri gönderebilirsiniz.

NOT:

- LG, Bluetooth kablosuz özelliđi aracılıđıyla gönderilen veya alınan verilerin kaybindan, yanlış kullanımından veya verilere müdahaleden sorumlu deđildir.
- Her zaman güvenilen ve güvenliđi uygun bir şekilde sađlanmış cihazlarla veri paylaştıđınızdan ve bu tür cihazlardan veri aldıđınızdan emin olun. Cihazlar arasında engeller varsa, çalışma mesafesi kısalsabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmemiş veya onaylanmamış olanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

Bluetooth'un açılması ve telefonunuzun bir Bluetooth cihazıyla eşleřtirilmesi

Başka bir cihaza bađlanmadan önce cihazınızı onunla eşleřtirmeniz gerekir.

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** seçeneđine dokunun > KABLOSUZ İLETİŐİM VE AđLAR'dan **Bluetooth** özelliđini **AÇIK** olarak ayarlayın.
- 2 Yeniden **Bluetooth** menüsüne tıklayın. Telefonunuzu görünür kılma ve cihaz arama seçeneklerini görürsünüz. Bluetooth Kapsama Alanındaki cihazları görüntülemek için **Cihazları ara** ođesine dokunun.
- 3 Listeden telefonunuzu eşleřtirmek istediđiniz cihazı seçin. Eşleřtirme başarılı olduktan sonra, cihazınız diđer cihaza bađlanacaktır.

NOT: Bazı cihazlar, özellikle mikrofonlu kulaklıklar veya ahizesiz araç kitleri 0000 gibi sabit bir Bluetooth PIN'ine sahip olabilir. Diđer cihazın bir PIN'i varsa, bunu girmeniz istenir.


Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme


- 1 Uygun bir uygulamadan veya **İndirilenler**'den bir dosya veya kişi, takvim etkinliği veya medya dosyası gibi bir öğe seçin.
- 2 Bluetooth ile veri gönderme seçeneğini belirleyin.

NOT: Seçenek belirleme yöntemi veri türüne bağlı olarak değişebilir.

- 3 Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş bir cihaz arayın ve eşleştirin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** seçeneğine dokunun > KABLOSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR'dan **Bluetooth** özelliğini **AÇIK** olarak ayarlayın.
- 2 **Bluetooth** menüsüne tekrar dokunun ve diğer cihazlara görünür olmak için ekranın üst kısmındaki onay kutusunu işaretleyin.

NOT: Cihazınızın görünür olacağı süreyi seçmek için  > **Görünürlük zaman aşımı** öğesine dokununuz.

- 3 Cihazdan veri almak istediğinizi onaylamak için **Kabul et**'i seçin.

Telefonunuzun veri bağlantısını paylaşma

Hiçbir kablosuz bağlantı kullanılabildiğinde, USB bağlantısı ve Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası harika özelliklerdir. Bir USB kablosu (USB bağlantısı) aracılığıyla telefonunuzun mobil veri bağlantısını tek bir bilgisayar ile paylaşabilirsiniz. Telefonunuzu taşınabilir bir Wi-Fi ortak erişim noktasına çevirerek, telefonunuzun veri bağlantısını bir seferde birden fazla cihazla da paylaşabilirsiniz.

Telefonunuz veri bağlantısını paylaşıırken, durum çubuğunda bir simge ve açılır bildirim kutusunda devam eden bir bildirim görüntülenir.

Bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktaları hakkında, desteklenen işletim sistemleri ve diğer ayrıntılar dahil en son bilgiler için <http://www.android.com/tether> adresini ziyaret edin.

Ağlara ve Cihazlara Bağlanma


Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası ayarlarını değiştirmek için

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > KABLOSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR'dan **İnternet paylaşım oluşturma & Ağlar** öğesine dokunun > **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası** > ayarlamak istediğiniz seçenekleri belirleyin.

İPUCU! Bilgisayarınız Windows 7 veya Linux'un bazı sürümlerinin yeni bir dağıtımıyla (Ubuntu gibi) çalışıyorsa genellikle bilgisayarınızı bağlantı için hazırlamanıza gerek yoktur. Ancak, Windows veya başka bir işletim sisteminin eski bir sürümünü çalıştırıyorsanız USB aracılığıyla ağ bağlantısı oluşturmak için bilgisayarınızı hazırlamanız gerekebilir. USB bağlantısını destekleyen işletim sistemleri ve bunların yapılandırılmasıyla ilgili en güncel bilgiler için <http://www.android.com/tether> adresini ziyaret edin.

Taşınabilir ortak erişim noktasını yeniden adlandırmak veya şifrelemek için

Telefonunuzun Wi-Fi ağ adını (SSID) değiştirebilir ve Wi-Fi ağını şifreleyebilirsiniz.



- 1 Ana ekranda  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 2 KABLOSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR'dan **İnternet paylaşım oluşturma & Ağlar** öğesine dokunun ve **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası** öğesini seçin.
- 3 **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası** öğesinin işaretlendiğinden emin olun.
- 4 **Wi-Fi bağlantı noktasını ayarla** öğesine dokunun.
 - **Wi-Fi bağlantı noktasını ayarla** iletişim kutusu açılır.
 - Diğer cihazların Wi-Fi ağlarını tararken gördüğü **Ağ SSID** değerini (adını) değiştirebilirsiniz.
 - Ayrıca önceden paylaşılan bir anahtar kullanarak (PSK) Wi-Fi Korumalı Erişim 2 (WPA2) güvenliğiyle ağı yapılandırmak için **Güvenlik** menüsüne dokunabilirsiniz.
 - **WPA2 PSK** güvenlik seçeneğine dokunduğunuz takdirde, **Wi-Fi bağlantı noktasını ayarla** iletişim kutusuna bir şifre alanı eklenir. Şifre girerseniz, telefonun ortak erişim noktasına bir bilgisayarla veya başka bir cihazla bağlanırken söz konusu şifreyi girmeniz gerekecektir. Wi-Fi ağınızdan güvenliği kaldırmak için **Güvenlik** menüsünü **Yok** olarak ayarlayabilirsiniz.
- 5 **Kaydet** öğesine dokunun.

DİKKAT! Güvenlik seçeneğini Yok olarak ayarlarsanız çevrimiçi servislerin diğer kişiler tarafından izinsiz kullanımını önleyemezsiniz ve ek ücret ödemeniz gerekebilir. İzinsiz kullanımı önlemek için güvenlik seçeneğini etkin tutmanız tavsiye edilir.

Wi-Fi Direct




Wi-Fi Direct erişim noktası olmadan Wi-Fi özellikli cihazlar arasında doğrudan bağlantı destekler. Wi-Fi Direct özelliğinin pil tüketimi yüksek olduğu için Wi-Fi Direct özelliğini kullanırken telefonunuzu bir elektrik prizine takmanız önerilir. Wi-Fi ve Wi-Fi Direct özellikli ağınıza önceden kontrol edin ve kullanıcıların aynı ağa bağlı olduklarından emin olun.

Wi-Fi Direct özelliğini açmak için:

- 1 **Menü Tuşuna**  dokunun > **Sistem ayarları** > **Wi-Fi** öğesini seçin.
- 2 **Menü Tuşuna**  dokunun > **Wi-Fi Direct** özelliğini seçin.
- 3 Taranan cihaz listesinden bağlanmak için bir cihaz seçin.

SmartShare'i kullanma

SmartShare, bir kablosuz ağda dijital içerik paylaşmak için DLNA (Digital Living Network Alliance) teknolojisini kullanır. Bu özelliği desteklemesi için her iki cihazın DLNA onaylı olması gerekir.

- 1 Ana ekrandan  > **SmartShare**  öğesine dokunun.
 - 2 **Menü tuşu**  > **Ayarlar** öğesine dokunun.
 - 3 Cihazınızın diğer cihazlar tarafından algılanabilmesi için **İçerik paylaşımı** öğesine dokunun.
- **Paylaşım isteği** öğesine dokunun ve paylaşım istekleri seçeneğini belirleyin.
 - Diğer cihazların telefonunuza medya dosyaları yüklemesine izin vermek isterseniz **Dosyaları al** öğesine dokunun.

Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

NOT: microSD kartın dođru bir Őekilde takıldıđından ve Ayarlar menüsünde **Dosyaları al** seçeneđinin iŐaretlendiđinden emin olun.

4 PaylaŐılan iŐeriklerim öđesine dokunun ve paylaŐmak istediđiniz iŐerik türlerini iŐaretleyin. **Fotođraf**, **Videolar** ve **Müzik** arasından seçim yapın.


5 SmartShare artık etkinleŐtirilmiŐtir ve iŐerikleri paylaŐmaya hazırdır.

İŐleyici cihazlarınızı kontrol etmek için

İŐleyici cihazınızın (örn. TV), uzak iŐerik kitaplıđındaki (örn. PC) multimedya iŐeriđini oynatmasına izin verin.


NOT: Cihazlarınızın DLNA iŐlevinin tam olarak yapılandırıldıđından emin olun (örn. TV ve bilgisayar).

1  > **SmartShare**  öđesine dokunun.

2 Oynatıcı simgesine  dokunun ve iŐleyici cihazlar listesinden cihazı seçin.

3 Kitaplık simgesine  dokunun ve uzak iŐerik kitaplıđı cihazını seçin.

4 İŐerik kitaplıđında gezinebilirsiniz.

5 Bir iŐerik küçük resmine dokunun ve basılı tutun ve **Oynat** öđesine dokunun veya **Menü TuŐu**  > **Oynat** öđesine dokunun.

Telefonunuzdan iŐleyici cihazınızla iŐeriđi paylaŐmak için (örn. TV)

NOT: İŐleyici cihazınızın uygun bir Őekilde yapılandırıldıđından emin olun.

1 Müzik uygulamasını kullanarak müzik çalarken BaŐlık alanındaki  öđesine dokunun.




2 Dosyaları yürütmek için iŐleyici listelerinden cihazı seçin.

NOT: **Galeri**, **Video Oynatıcısı** veya **Polaris Office** ile iŐerik paylaŐmak için de aynı adımları izleyin.

UYARI: Bu uygulamayı kullanmak için cihazınızın ev ağına Wi-Fi bağlantısıyla bağlı olup olmadığını kontrol edin.




DLNA özelliği etkinleştirilmiş bazı cihazlar (örn. TV) DLNA'nın yalnızca DMP özelliğini desteklediğinden işleyici cihaz listesinde görünmez. Cihazınız bazı içerikleri oynatamayabilir.

Uzak içerik kitaplığından içerikleri indirmek için

- 1  > **SmartShare**  öğesine dokunun.
- 2 **Kitaplık** düğmesine  dokunun ve uzak içerik kitaplığı cihazını seçin.
- 3 İçerik kitaplığında gezinebilirsiniz.
- 4 Bir içerik küçük resmine basılı tutun ve **İndir** öğesine dokunun.

UYARI: Bazı içerikler desteklenmez.

Uzak içerik kitaplığına içerik yüklemek için

- 1  > **SmartShare**  öğesine dokunun.
- 2 **Kitaplık** simgesine  dokunun ve **Telefonum** öğesini seçin.
- 3 İsteddiğiniz içeriği/içerikleri bulmak için yerel içerik kitaplığında gezinebilirsiniz.
- 4 Bir içerik küçük resmine basılı tutun ve **Yükle** öğesine dokunun.
- 5 Yüklenecek uzak içerik kitaplığının cihazını seçin.

UYARI: Bazı DLNA özellikli cihazlar, DMS yükleme işlevini desteklemez ve dosya yüklemeyebilir. Bazı içerikler desteklenmez.

USB kablusuyla yapılan PC bağlantıları

Cihazınızı bir USB kablusuyla USB bağlantısı modlarında bir PC'ye bağlamayı öğrenin.

USB yığın depolama modunu kullanarak müzik, fotoğraf ve video aktarımı

- 1 USB kablusunu kullanarak telefonunuzu bir PC'ye bağlayın.
- 2 PC'nize LG Android Platform Sürücüsünü yüklemiyorsanız ayarları manuel olarak

Ağlara ve Cihazlara Bağlanma

değiştirmeniz gerekecektir. **Sistem ayarları > PC bağlantısı > USB Bağlantı tipi** öğesini seçin ve **Medya eşitleme (MTP)** öğesine dokunun.

- Artık bilgisayarınızdaki yığın depolama içeriğini görüntüleyebilir ve dosyaları aktarabilirsiniz.

Windows Media Player ile senkronize etme

Windows Media Player'ın PC'nizde yüklü olduğundan emin olun.





- Windows Media Player'ın yüklü olduğu PC'ye telefonunuzu bağlamak için USB kablosunu kullanın.
 - Medya eşitleme (MTP)** seçeneğini belirleyin. Bağlantı sağlandığında, bilgisayarda açılır pencere belirecektir.
 - Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
 - Açılır pencerede cihazınızın adını düzenleyin veya girin (gerekliyse).
 - İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
 - Senkronizasyonu başlatın.
- Windows Media Player ile senkronizasyon için aşağıdaki gereksinimler karşılanmalıdır.


Öğeler	Gereksinim
İşletim Sistemi	Microsoft Windows XP SP2, Vista veya üstü
Windows Media Player sürümü	Windows Media Player 10 veya üstü

- Windows Media Player sürümü 10'un altındaysa, sürüm 10 veya üstünü yükleyin.



Çağrılar

Çağrı yapma

- 1 Tuş takımını açmak için  ögesine dokununuz.
- 2 Tuş takımını kullanarak numarayı girin. Bir rakamı silmek için  simgesine dokununuz.
- 3 Bir çağrı yapmak için  simgesine dokununuz.
- 4 Bir çağrıyı bitirmek için **Sonlandır** simgesine  dokununuz.

İPUCU! Uluslararası çağrılar yapmak üzere "+" girmek için  tuşunu basılı tutunuz.

Kişilerinize çağrı yapma

- 1 Rehberinizi açmak için  ögesine dokununuz.
- 2 Rehberi kaydırarak içerisinde gezinin veya **Kişi ara** ögesine dokunarak aramak istediğiniz kişinin adının ilk birkaç harfini girin.
- 3 Listedenden aramak istediğiniz  ögesine dokununuz.

Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi

Kilitli durumdayken bir çağrı aldığınızda, gelen çağrıyı Cevaplamak için  ögesini herhangi bir yöne doğru kaydırınız.

Gelen çağrıyı Reddetmek için  ögesini herhangi bir yöne doğru kaydırınız.

Mesaj göndermek istiyorsanız alttaki **Mesaj ile reddet** simgesini kaydırınız.







İPUCU! Mesaj ile reddet

Bu fonksiyonu kullanarak hızlı bir şekilde bir mesaj gönderebilirsiniz. Bu, bir toplantı sırasında bir çağrıyı mesajla reddetmeniz gerektiğinde çok kullanışlıdır.

Gelen çağrı sesinin ayarlanması

Bir çağrı sırasında gelen çağrı ses seviyesini ayarlamak için, telefonun sol yanındaki Ses yükseltme ve azaltma tuşlarını kullanın.

İkinci çağrının yapılması


- 1 İlk çağrınız sırasında **Menü tuşu**  > **Çağrı ekle** ögesine dokunmuş numarayı çevirin. Ayrıca,  ögesine dokunarak son aranan numaraların listesine gidebilir veya  ögesine dokunarak kişilerde arama yapabilir ve aramak istediğiniz kişiyi seçebilirsiniz.
- 2 Çağrı yapmak için  ögesine dokununuz.
- 3 Çağrı ekranında her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrınız kilitlenir ve beklemeye alınır.
- 4 Çağrılar arasında geçiş yapmak için görüntülenen numaraya dokununuz. Veya bir konferans araması başlatmak için  **Konferans** ögesine dokununuz.
- 5 Etkin çağrıları sonlandırmak için **Sonlandır** ögesine veya **Ana ekran** tuşuna dokununuz ve bildirim çubuğunu aşağı kaydırıp **Çağrıyı bitir** simgesini  seçin.

NOT: Yaptığınız her çağrı için ücretlendirilirsiniz.

Çağrı geçmişinin görüntülenmesi



Ana ekranda  ögesine dokununuz ve **Çağrı geçmişi** sekmesini  seçin. Yapılan, gelen ve cevapsız tüm çağrılarının tam listesini görüntüleyin.

İPUCU!

- Tarihi, saati ve çağrı süresini görmek için herhangi bir çağrı günlüğüne dokununuz.
- **Menü tuşuna**  ve ardından **Tümünü sil** ögesine dokunarak tüm kayıtlı öğeleri silin.

Çağrı ayarları

Çağrı yönlendirme gibi telefon çağrı ayarlarını ve servis sağlayıcınız tarafından sunulan diğer özellikleri yapılandırabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda  öğesine dokunun.
- 2  öğesine dokunun.
- 3 **Çağrı ayarları** öğesine dokunun ve ayarlamak istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Rehber




Telefonunuza kişiler ekleyebilir ve bu kişileri Google hesabınızdaki ya da kişi senkronizasyonunu destekleyen diğer hesaplardaki kişilerle senkronize edebilirsiniz.

Bir kişi arama

Ana ekranda

- 1 Rehberinizi açmak için  ögesine dokununuz.
- 2 **Kişi ara** ögesine dokununuz ve tuş takımı ile kişi adını giriniz.


Yeni bir kişi ekleme

- 1  ögesine dokununuz, yeni kişinin numarasını giriniz, ardından **Menü tuşuna**  dokununuz. **Rehbere ekle** > **Yeni kişi oluştur** ögesine dokununuz.
- 2 Yeni kişiye bir resim eklemek istiyorsanız görüntü alanına dokununuz. **Fotoğraf çek** ya da **Galeriden seç** seçeneğini belirleyiniz.
- 3  simgesine dokunarak kişi tipini seçiniz.
- 4 Bir kişi bilgisi kategorisine dokununuz ve kişiyle ilgili bilgileri giriniz.
- 5 **Kaydet** ögesine dokununuz.



Favori kişiler

Sık kullanılan kişileri favori olarak sınıflandırabilirsiniz.



Favorilerinize bir kişi ekleme

- 1 Rehberinizi açmak için  ögesine dokununuz.
- 2 Bilgilerini görüntülemek üzere bir kişiye dokununuz.
- 3 Kişi adının sağ köşesindeki yıldızla dokununuz. Yıldız, sarı renge döner.

Favoriler listenizdeki bir kişiyi silme

- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine dokununuz.
- 2  sekmesine dokununuz ve bir kişiyi seçerek bilgilerinizi görüntüleyiniz.
- 3 Kişi adının sağ köşesindeki sarı renkli yıldızla dokununuz. Yıldız gri renge döner ve kişi favorilerinizden kaldırılır.

Grup oluşturma



- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine dokununuz.
- 2 **Gruplar** öğesine ve ardından **Menü tuşuna**  dokununuz. **Yeni grup** öğesini seçiniz.
- 3 Yeni grup için bir ad giriniz. Yeni oluşturulan grup için bir zil sesi de ayarlayabilirsiniz.
- 4 Grubu kaydetmek için **Kaydet** öğesine dokununuz.

NOT: Bir grubu silerseniz bu gruba atanmış kişiler kaybolmaz. Bu kişiler rehberinizde kayıtlı kalır.


Mesaj


Telefonunuz, SMS ve MMS fonksiyonlarını sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplamıştır.

Bir mesaj gönderme

- 1 Ana ekranda  simgesine dokunun ve boş bir mesaj açmak için  öğesine dokunun.
- 2 **Kime** alanına bir kişi adı ya da kişi numarası girin. Kişi adını girerken numarayla uyuşan kişiler görünür. Önerilen bir alıcıya dokunabilirsiniz. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.

NOT: Gönderdiğiniz her mesajda, mesajı gönderdiğiniz her bir kişi için bir kısa mesaj ücreti ödeyeceksiniz.

- 3 **Mesaj yaz** alanına dokunun ve mesajınızı oluşturmaya başlayın.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için  öğesine dokunun. Daha sonra **Hızlı mesaj**, **İfade ekle**, **Göndermeyi zamanla**, **Konu ekle** ve **Sil** seçeneklerinden birini seçin.

İPUCU! Mesajla birlikte paylaşmak istediğiniz dosyayı eklemek için  simgesine dokunabilirsiniz.

- 5 Mesajınızı göndermek için **Gönder**'e dokunun.
- 6 Cevaplar ekranda görünür. İlave mesajlar görüntülediğinizde ve gönderdiğinizde bir ileti dizisi oluşturulur.



UYARI:

- 160 karakterlik sınırlama, dile ve SMS'nin nasıl kodlandığına bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
- Bir SMS'ye resim, video ya da ses dosyası eklenmesi durumunda, mesaj otomatik olarak MMS mesajına dönüştürülür, mesaj ücretlendirmesi de buna göre yapılır.

Sohbet görünümü

Başka bir kişiyle birbirinize gönderdiğiniz mesajlar (SMS, MMS) kronolojik sırayla görüntülenebilir, böylece sohbetinizin bir genel görünümünü rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi

Telefonunuzun mesaj ayarları önceden tanımlanmıştır, bu yüzden hemen mesaj gönderebilirsiniz. Tercihlerinize göre ayarları değiştirebilirsiniz.

- Ana ekrandaki **Mesaj** simgesine,  ögesine ve **Ayarlar** ögesine dokununuz.

E-posta

Gmail gibi servislerden gelen e-postaları okumak için E-posta uygulamasını kullanabilirsiniz. E-posta uygulaması şu hesap türlerini destekler: POP3, IMAP ve Exchange.

İhtiyaç duyduğunuz hesap ayarlarını hizmet sağlayıcınız veya sistem yöneticiniz sağlayabilir.

E-posta hesabının yönetilmesi

İlk kez **E-posta** uygulamasını açtığınızda bir kurulum sihirbazı e-posta hesabı ayarlamana yardımcı olur.

İlk ayarlardan sonra, E-posta uygulaması gelen kutunuzun içeriğini görüntüler.




Başka bir e-posta hesabı eklemek için:

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** öğesine dokunun >  > **Ayarlar** >  öğesine dokunun.



Bir e-posta hesabının ayarlarını değiştirmek için:

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** öğesine dokunun >  > **Ayarlar** > **Genel ayarlar** öğesine dokunun.

E-posta hesabı silmek için:

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** öğesine dokunun >  > **Ayarlar** >  öğesine dokunun > silmek istediğiniz hesaba dokunun > **Kaldır** > **Evet** öğesini seçin.





Hesap klasörleriyle çalışma

 > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** öğesine dokunun >  öğesine dokunun ve **Klasörler** öğesini seçin.

Her hesapta bir Gelen kutusu, Giden kutusu, Gönderilen ve Taslaklar klasörü bulunur. Hesabınızın servis sağlayıcısının desteklediği özelliklere bağlı olarak ek klasör oluşturabilirsiniz.

E-posta oluřturma ve gnderme

Bir mesaj oluřturmak ve gndermek iin


- 1 **E-posta** uygulamasındayken  gesine dokunun.
- 2 Mesajın hedeflenen alıcısının adresini girin. Metni girerken, Rehberinizden uyuřan adresler nerilir. Birden ok adres varsa bunları noktalı virglle ayırın.
- 3 Gerekliyse Cc/Bcc eklemek iin  ve dosya eklemek iin  gesine dokunun.
- 4 Mesaj metnini girin.
- 5  gesine dokunun.

İPUCU! Gelen Kutunuza yeni bir e-posta ulařtıėında, bir ses veya titreřimle bu size bildirilir.

Kamera

Kamera uygulamasını açmak için Ana ekranda **Kamera**  simgesine tıklayın.

Vizör ekranını tanıma

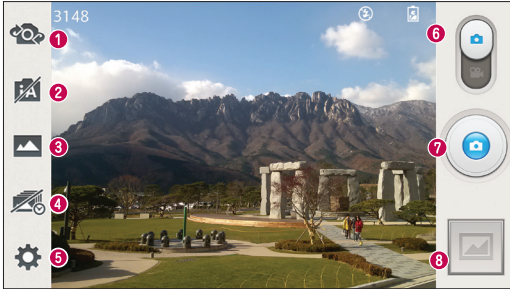












- 1 Kamera değiştir** – Arka taraf kamera lensi ve ön taraf kamera lensi arasında geçiş yapın.
- 2 Akıllı otomatik** – Fotoğraf çekmek için sahnenin özelliklerini otomatik olarak tanır ve diyaframı, deklanşör hızını ve seçenekleri ayarlar.
- 3 Çekim modu** – **Normal, HDR, Panorama, VR Panorama, Çoklu çekim, Güzelleştiren resim** veya **Çift kamera** arasından seçim yapın.
- 4 Zaman yakalamalı çekim** – Deklanşöre basmadan önce bu simgeye dokunarak eksik anı yakalayın.
- 5 Ayarlar** – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokunun.
- 6 Video modu** – Video moduna geçmek için bu simgeye dokunun ve aşağı kaydırın.
- 7 Fotoğraf çekin**
- 8 Galerisi** – Çektiğiniz son fotoğrafı görüntülemek için dokunun. Bu özellik kamera modundayken galerinize erişmenizi ve kaydedilen fotoğrafları görmenizi sağlar.

NOT: Resim çekmeden önce lütfen kamera lensinin temiz olduğundan emin olun.

Gelişmiş ayarların kullanılması

Vizörde, gelişmiş seçenekleri açmak için  simgesine dokunun. Listeyi kaydırarak kamera ayarlarını değiştirebilirsiniz. Seçeneği belirledikten sonra **Geri** tuşuna tıklayın.

	Vizör menüsünü değiştirmek istiyorsanız dokunun.
	Bir fotoğraf çekmek için şu sözcüklerden birini söyleyin: Çiiz, Smayl, Viski, Kimçi veya Elci.
	Karanlık koşullarda fotoğraf çekerken flaşı açmanızı sağlar.
	Fotoğrafa giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder.
	Odak modunu seçmek için dokunun.
	Fotoğraf çözünürlüğünü seçer. Yüksek çözünürlüğü seçerseniz dosya boyutu artacaktır, bu da bellekte daha az fotoğraf saklayabileceğiniz anlamına gelir.
	Geçerli ortam için uygun renk ve ışık ayarlarını bulur.
	ISO derecelendirmesi, kamera ışık sensörünün hassasiyetini belirler. ISO değeri ne kadar yüksek olursa kamera o kadar hassas olur. Flaş kullanmadığınız karanlık ortamlar için uygundur.
	Çeşitli aydınlatma koşullarında renk kalitesini iyileştirir.
	Resimlerinize sanatsal efektler uygular.
	Çekim düğmesine basıldıktan sonrası için bir gecikme ayarlar. Çektiğiniz bir fotoğrafa dahil olmak istiyorsanız bu ideal bir özelliktir.

Kamera



Telefonunuzun konum tabanlı servislerini kullanmak için bunu etkinleştirin. Bulduğunuz yer fotoğrafını çekin ve bunları yer bilgisiyle birlikte etiketleyin. Etiketli resimleri coğrafi etiketlemeyi destekleyen bir bloğa yüklediğinizde resimlerin bir haritada görüntülendiğini görebilirsiniz.

NOT: Bu fonksiyon sadece GPS fonksiyonu etkinken kullanılabilir.



Bir deklanşör sesi seçer.



Fotoğrafları kaydetmek için bellek seçer.

İPUCU!





- Kameradan çıktığınızda beyaz dengesi, renk efekti, zamanlayıcı ve sahne modu gibi bazı ayarlar varsayılan değerlerine geri döner. Fotoğrafınızı çekmeden önce bunları kontrol edin.
- Ayar menüsü vizöre yansıtılır. Böylece, fotoğraf rengini veya kalite öğelerini değiştirdiğinizde, Ayarlar menüsünün arkasında değişen görüntünün bir önizlemesini görürsünüz.

Hızlı fotoğraf çekme

- 1 **Kamera** uygulamasını açın.
- 2 Telefonu yatay tutarak, merceği resmini çekmek istediğiniz konuya yönlendirin.
- 3 Vizör ekranının ortasında bir odak kutusu görüntülenecektir. Ayrıca, ekranda odaklanmak üzere herhangi bir noktaya tıklayabilirsiniz.
- 4 Odaklama karesi yeşile dönünce nesne odaklanmış demektir.
- 5 Fotoğrafı çekmek için öğesine dokununuz.


Fotoğraf çektikten sonra

Çektiğiniz son fotoğrafı görüntülemek için  ögesine dokunun.

	Fotoğrafınızı SmartShare fonksiyonunu kullanarak paylaşmak için dokunun.
	Hemen başka bir fotoğraf çekmek için bu tuşa dokunun.
	Fotoğrafınızı başka kişilere göndermek veya sosyal ağ servisleri aracılığıyla paylaşmak için dokunun.
	Fotoğrafı silmek için dokunun.

İPUCU! Bir SNS hesabınız varsa ve telefonunuzda kuruluysa, fotoğrafınızı SNS topluluğunuzla paylaşabilirsiniz.

NOT: Dolaşım esnasında MMS mesajları indirilirken ek ücretlendirme yapılabilir.

Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için Menü tuşuna  **dokunun.**

Ayarlar – Fotoğrafı **Kişi fotoğrafı**, **Ana ekran duvarkağıdı** veya **Kilit ekranı duvar kağıdı** olarak kullanmak için dokunun.

Taşı – Fotoğrafı başka bir yere taşımak için dokunun.

Kopyala – Seçili fotoğrafı kopyalamak ve başka bir albüme kaydetmek için dokunun.

Yeniden adlandır – Seçili fotoğrafın adını düzenlemek için dokunun.

Sola/Sağa Döndür – Sola veya sağa döndürmenizi sağlar.

Kırp – Fotoğrafınızı kırpın. Kırılacak alanı seçmek için parmağınızı ekranda gezdirin.

Düzenle – Fotoğrafı görüntüleyin ve düzenleyin.

Slayt Gösterisi – Geçerli klasördeki görüntüleri otomatik olarak arka arkaya gösterir.

Ayrıntılar - Dosya hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi

Kamera modundayken kayıtlı fotoğraflarınıza erişebilirsiniz. Galeri simgesine  tıkladığınızda Galeriniz görüntülenir.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana çift dokununuz veya parmaklarınızı ekrana koyup birbirinden uzaklaştırın (görünümü uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın).

Video kamera

Vizör ekranını tanıma



- 1 **Kamera değiştir** – Arka taraf kamera lensi ve ön taraf kamera lensi arasında geçiş yapın.
- 2 **Ses zoom'u** – Ses zoom'u özelliğini **Açık** veya **Kapalı** konuma getirmek için dokununuz.

İPUCU! Ses hassasiyetini artırmak ve gürültüyü azaltmak için belirli bir alana zoom yapın.









- 3 **Kayıt modu** – **Normal**, **WDR Kaydet**, **Gerçek zamanlı efekt** veya **İkili kayıt** arasından seçim yapın.
- 4 **Flaş** – Flaşı **Açık** veya **Kapalı** konuma getirmek için dokununuz.
- 5 **Ayarlar** – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokununuz.
- 6 **Kamera modu** – Kamera moduna geçmek için bu simgeye dokununuz ve yukarı kaydırın.
- 7 **Kayıt başlat**
- 8 **Galeri** - En son kaydettiğiniz videoyu görüntülemek için dokununuz. Bu özellik video modundayken galerinize erişmenizi ve kayıtlı videolarınızı görüntülemenizi sağlar.

İPUCU!



Bir video kaydederken, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve Yakınlaştırma fonksiyonunu kullanmak için birbirine yaklaşın.

Gelişmiş ayarların kullanılması



Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için vizörü kullanarak  simgesine dokunun.

	Vizör menüsünü değiştirmek istiyorsanız dokunun.
	Kaydetmekte olduğunuz videonun boyutunu (piksel olarak) ayarlamak için dokunun.
	Video nesnesi veya el hareketinden kaynaklanan görüntü bulanıklığını azaltmanızı sağlar.
	Lense giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder. Daha az parlak bir video için parlaklık göstergesini çubuk boyunca "-" yöne, daha parlak bir video için ise "+" yöne kaydırın.
	Çeşitli aydınlatma koşullarında renk kalitesini iyileştirir.
	Yeni görüntünüz için kullanmak üzere bir renk tonu seçin.
	Telefonunuzun konum tabanlı servislerini kullanmak için bunu etkinleştirin.
	Videoları kaydetmek için bellek seçer.

Hızlı video kaydetme





- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Video modu** düğmesini kaydırın.
- 2 Video kameranın vizörü ekranda görüntülenir.
- 3 Telefonu tutarak lensi videosunu çekmek istediğiniz nesneye yönlendirin.
- 4 Kaydetmeye başlamak için  ögesine bir kez dokunun.
- 5 Vizörün sol üst köşesinde videonun uzunluğunu gösteren bir zamanlayıcı ile birlikte kırmızı bir ışık görünür.
- 6 Kaydı durdurmak için ekranda  ögesine dokunun.

İPUCU!

-  – Video kaydederken görüntü yakalamak için dokununuz.
-  – Video kaydını duraklatmak için dokununuz.



Video kaydettikten sonra

Kaydettiğiniz son videoyu görüntülemek için  öğesine dokununuz.

	Videonuzu SmartShare fonksiyonunu kullanarak paylaşmak için dokununuz.
	Hemen bir video daha kaydetmek için dokununuz.
	Videonuzu başka kişilere göndermek veya sosyal ağ servisleri aracılığıyla paylaşmak için dokununuz.
	Videoyu silmek için dokununuz.

NOT: Dolaşım esnasında MMS mesajları indirilirken ek ücretlendirme yapılabilir.

Kayıtlı videoların izlenmesi


Vizörden  öğesine dokunduğunuzda kamera galerisini görebilirsiniz. Video oynatmak için video oynatma simgesine  dokununuz.

Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması


Oynatma sırasında bir videonun sesini ayarlamak için, telefonun sol yanındaki ses tuşlarını kullanınız.

QuickMemo


Görüşme sırasında, telefonunuzda kayıtlı bir resimden veya geçerli telefon ekranından kolayca not oluşturmak için **QuickMemo**'yu kullanın.

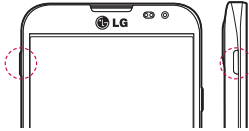


VEYA

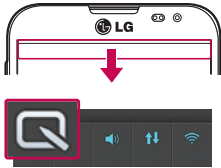



VEYA

Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın ve  ögesine dokununuz.

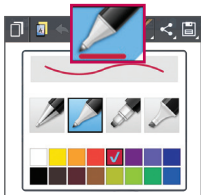

- İstediğiniz menü seçeneğini **Kalem tipi**, **Renk**, **Silgi** seçeneklerinden belirleyin ve notunuzu oluşturun.

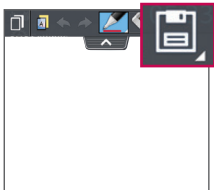








- 3 Düzenle menüsünde  ögesine dokunarak geçerli ekranın bulunduğu notu **Galeri** veya **Defter** konumuna kaydedin.

NOT: QuickMemo'yu kullanırken lütfen parmak ucunuzu kullanın. Tırnağınızı kullanmayın.

QuickMemo seçeneklerini kullanma

QuickMemo'yu kullanırken QuickMenu seçeneklerini kolayca kullanabilirsiniz.

	Mevcut notu ekranda tutmak ve aynı anda telefonu kullanmak için dokunun.
	Arka plan ekranının kullanılıp kullanılmayacağını seçer.
	Geri Alın veya Tekrarlayın.
	Kalem türünü ve rengini seçer.
	Oluşturduğunuz notu siler.
	Notunuzu başka kişilere göndermek veya sosyal ağ servisleri aracılığıyla paylaşmak için dokunun.
	Geçerli ekranın bulunduğu notu Galeri veya Defter konumuna kaydeder.


Kayıtlı QuickMemo'yu görüntüleme

Defter/Galeri ögesine dokunun ve QuickMemo albümünü seçin.


QuickTranslator

Akıllı telefonunuzun kamerasını anlamak istediğiniz yabancı dilde yazılmış cümleyi görüntüleyecek şekilde tutmanız yeterlidir. Her yerde her zaman gerçek zamanlı çeviri yapabilirsiniz.

Google Play Store'dan çevrimdışı çeviri için ilave sözlükler satın alabilirsiniz.

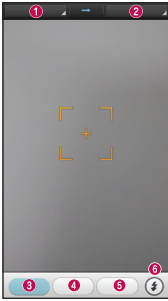

- 1 Ana dil.
- 2 Hedef dil.
- 3 Kelime çevirisi.
- 4 Cümle çevirisi.
- 5 Paragraf çevirisi.
- 6 Flaş.

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **QuickTranslator** öğesine dokununuz.
- 2 **Sözcük**, **Çizgi** veya **Paragraf** öğesine dokununuz.
- 3 İsteddiğiniz dili dokunarak seçin.
- 4 Telefonu birkaç saniyelikliğine çevrilmesini istediğiniz kısma doğru tutunuz.

NOT: Yalnızca bir sözlük ücretsiz olarak sağlanır. İlave sözlüklerin satın alınması gerekir. Lütfen ücretsiz sözlüğünüzü olarak yüklenmesini istediğiniz sözlüğü aşağıdaki listeden seçin.

NOT: Çevrilmesi gereken harflerin boyutuna, yazı tipine, rengine, parlaklığına ve açısına bağlı olarak tanıma hızında farklılıklar olabilir.

QSlide

QSlide çoklu ekran görüntülemeyi kolaylıkla kullanabilmeniz için telefonunuzun ekranına katman ekleyebilmenizi sağlar.




1		QSlide'dan çıkmak ve tam ekrana geri dönmek için dokununuz.
2		Saydamlığı ayarlamak için tıklayınız.
3		QSlide'ı sonlandırmak için tıklayınız.
4		Boyutu ayarlamak için dokununuz.

- 1 Aşağıdaki durum çubuğuna dokunup kaydırın > QSlide Uygulama ögesine dokununuz veya QSlide tarafından desteklenen uygulamaları kullanırken > ögesine dokununuz. Fonksiyon, ekranınızda sürekli olarak küçük bir pencere olarak görüntülenir.
- 2 Bir arama yapabilir, Web'e göz atabilir veya diğer telefon seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Ayrıca, saydamlık çubuğu tam değilken küçük pencere ekranını kullanabilir ve tıklayabilirsiniz.

NOT: QSlide aynı anda en fazla iki pencereyi destekleyebilir.

İkili kayıt

İkili kayıt aynı anda hem ön hem de arka kamerayla video kaydetmenizi sağlar.




- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Kamera** ögesine dokununuz.
- 2 Video moduna geçin >  ögesine dokununuz > **İkili kayıt** ögesine dokununuz.



- 3 İkili kaydı başlatmak için  ögesine dokununuz.

NOT:

- Küçük ekranı istediğiniz konuma taşımak için sürükleyin.
- Küçük ekranın boyutunu değiştirmek için dokununuz ve basılı tutunuz.
- Ekranları değiştirmek için küçük ekrana dokununuz.



- 4 İkili kaydı durdurmak için  ögesine dokununuz.

QuickRemote

QuickRemote evinizdeki TV, set üstü kutu, ses sistemi, DVD/Blu-ray oynatıcılar, klima ve projektör için telefonunuzu Evrensel Uzaktan Kumandaya dönüştürür.



- 1 > **Uygulamalar** sekmesi > **QuickRemote** öğesine dokunun > **+** öğesine dokunun.

VEYA

Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın ve **🔌** > **CIHAZ EKLE** öğesine dokunun.

- 2 Cihazın türünü ve markasını seçtikten sonra ekrandaki talimatları uygulayarak cihazları yapılandırın.




- 3 Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın ve QuickRemote özelliklerini kullanın.


Chazı sil, Odayı düzenle, Ayarlar ve Yardım öğelerini seçmek için **Menü tuşuna**  dokunun.

NOT: QuickRemote normal bir uzaktan kumandanın kızılötesi (IR) sinyalleriyle aynı şekilde çalışır. QuickRemote kullanırken telefonun üst kısmındaki kızılötesi sensörün üzerini kapatmayın. Bu işlev modele, üreticiye veya servis şirketine bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Ses zoom'u

Kayıt yaparken zoom yapılan alanda ses hassasiyetini artırın ve gürültüyü azaltın.

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Kamera** ögesine dokununuz.
- 2 Video moduna geçin > **Ses zoom'u**  ögesine dokununuz ve **Açık** ögesini seçin.
- 3 Kaydı başlatmak için  ögesine dokununuz.
- 4 Ses hassasiyetini artırmak ve gürültüyü azaltmak için belirli bir alana zoom yapın.

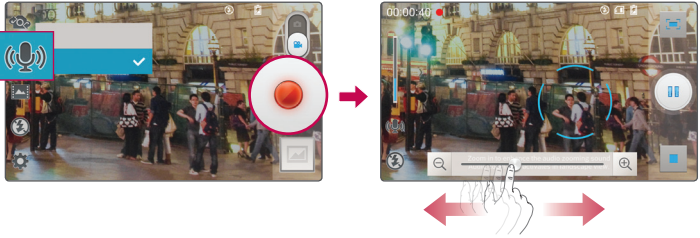




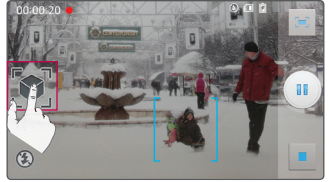
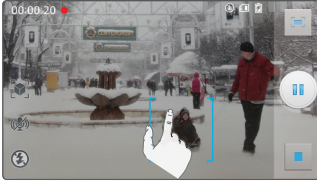
NOT:

- Sadece yatay görüntüde kullanılabilir.
- Bu özelliği kullanırken yan mikrofonların üzerini kapatmayın.

- 5 Kaydı durdurmak için  ögesine dokununuz.

İzleme odağı


- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Kamera** ögesine dokunun.
- 2 Video moduna geçin >  ögesine dokunarak kaydı başlatın.
- 3 Önizleme ekranında izlemek için nesneye dokunun.
- 4 Odağı iyileştirmek için  ögesine dokunun.



Canlı Yakınlaştırma

Canlı Yakınlaştırma, istediğiniz taramanın daha büyük veya daha küçük görünmesini sağlamak üzere oynatılmakta olan videonun bir bölümünü yakınlaştırmanıza veya uzaklaştırmanıza olanak tanır.

- 1 Videoyu görüntülerken, ekran üzerinde işaret ve baş parmağınızı birbirinden uzaklaştırarak görüntüyü yakınlaştırın, parmaklarınızı birbirine yaklaştırarak görüntüyü uzaklaştırın.

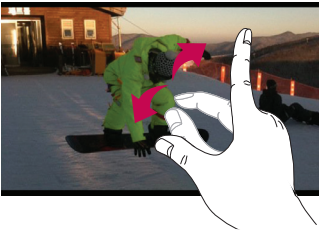

NOT:

- Video oynarken ekran parlaklığını ayarlamak için ekranı yukarı veya aşağı kaydırın.
- Video oynarken geri veya ileri sarmak için ekranı sola veya sağa kaydırın.
- Çok sert basmayın; dokunmatik ekran hafif, ancak emin bir dokunuşu algılayacak hassasiyete sahiptir.


LG SmartWorld

LG SmartWorld çeşitli ilginç içerikler (oyunlar, uygulamalar, duvar kağıdı ve zil sesleri) sunarak LG telefon kullanıcılarının daha zengin "Mobil Hayat" deneyimi yaşamalarına fırsat tanır.

Telefonunuzdan LG SmartWorld'e Ulaşma




- 1 **LG SmartWorld'e** erişmek için  > **Uygulamalar** sekmesine dokunun >  simgesine tıklayın.
- 2 Oturum aç öğesine dokunun ve LG SmartWorld Kimliğinizi/Parolanızı girin. Henüz kaydolmadıysanız, LG SmartWorld üyeliği almak için Kayıt öğesine tıklayın.
- 3 İstedğiniz içeriği indirin.

NOT: simgesi yoksa?

- 1 Bir mobil Web tarayıcı kullanarak, LG SmartWorld'e (www.lgworld.com) erişin ve ülkenizi seçin.
- 2 LG SmartWorld Uygulamasını indirin.
- 3 İndirilen dosyayı çalıştırıp yükleyin.
- 4 LG SmartWorld'e erişmek için  simgesine dokununuz.

LG SmartWorld nasıl kullanılır

- Aylık LG SmartWorld promosyonlarına katılın.

	İçerikte arama yapın.
	Kategoriye göre içerik bulun (ör. Oyunlar, Eğitim, Eğlence vb.).
	İndirilen/güncellenecek içeriğin listesi.




- Aradığınızı hızlı bir şekilde bulmak için kolay "**Menü**" düğmelerini deneyin.
Size yönelik uygulamalar – Önceki seçimlerinize göre önerilen içerik.
Ayarlar – Profil ve Görünümü ayarlayın.
Oturum aç – Kimliğinizi ve Şifrenizi belirleyin.
- Diğer faydalı işlevleri de deneyin. (İçerik Detayı ekranı)

NOT: LG SmartWorld uygulaması tüm operatörlerde veya ülkelerde mevcut olmayabilir.

On-Screen Phone

On-Screen Phone cep telefonu ekranınızı USB veya Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla bir bilgisayardan görmenizi sağlar. Ayrıca fare veya klavyeyi kullanarak bilgisayarınızdan cep telefonunuzu kontrol edebilirsiniz.

On-Screen Telefon simgeleri

	Cep telefonunuzu bilgisayarınıza bağlar veya cep telefonunuzun bilgisayarınızla bağlantısını keser.
	On-Screen Telefon tercihlerini değiştirir.
	On-Screen Telefon programından çıkar.



On-Screen Phone penceresi tam ekranı kaplar.



On-Screen Phone penceresini küçültür.

On-Screen Phone özellikleri

- Gerçek zamanlı aktarım ve kontrol: PC'nize bağlandığında cep telefonunuzun ekranını görüntüler ve kontrol eder.
- Fareyle kontrol: fareyi PC ekranında tıklayıp sürüklemek için kullanarak cep telefonunuzu kontrol etmenizi sağlar.
- Klavyeyle metin girişi: bilgisayar klavyenizi kullanarak bir kısa mesaj veya not oluşturmanızı sağlar.
- Dosya aktarımı (cep telefonundan PC'ye): cep telefonunuzdaki dosyaları (örn. fotoğraflar, videolar, müzik ve Polaris Office dosyaları) bilgisayarınıza gönderir. PC'ye göndermek istediğiniz dosyayı sağ tıklayın ve "PC'ye Kaydet" seçeneğini tıklayın.
- Dosya aktarımı (PC'den cep telefonuna): PC'nizdeki dosyaları cep telefonunuza gönderir. Aktarmak istediğiniz dosyaları seçerek On-Screen Phone penceresine sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Gönderilen dosyalar dahili SD kartta depolanır.
- Gerçek zamanlı etkinlik bildirimleri: çağrılar veya metin/multimedya mesajlarını size bildirmek için bir açılır pencere açar.

On-Screen Phone bilgisayarınıza nasıl yüklenir

- 1 LG Ana Sayfasını (www.lg.com) ziyaret edin ve istediğiniz ülkeyi seçin.
- 2 **Destek > Cep Telefonu Desteği** ögesine gidin > Modeli (LG-E986) seçin > İndirmek için **OSP** (On-Screen Phone) ögesine tıklayın. Daha sonra On-Screen Phone'u PC'nize yükleyebilirsiniz.

Galeri

Tüm multimedya dosyalarınıza kolayca erişmek için multimedya dosyalarını bellekte saklayabilirsiniz. Resimler ve videolar gibi multimedya dosyalarını görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

1  > **Uygulamalar** sekmesinden > **Galeri** ögesine dokununuz.

Tüm görüntü ve video dosyalarınızı Galeride yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

NOT:

- Bazı dosya biçimleri, cihazda yüklü yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Bazı dosyalar, kodlanma biçimlerine bağlı olarak düzgün oynatılmayabilir.

Resimleri görüntüleme

Galeri başlatıldığında mevcut klasörleriniz görüntülenir. Başka bir uygulama (örneğin E-posta) bir resim kaydettiğinde, resmi içerecek indirme klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer bir şekilde, bir ekran görüntüsünün alınması otomatik olarak Ekran Görüntüleri klasörünün oluşturulmasını sağlar. Açmak için bir klasör seçin.

Resimler, klasör içinde oluşturulma tarihine göre görüntülenir. Tam ekranda görüntülemek için bir resim seçin. Sonraki veya önceki resmi görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.



Yakınlaştırma ve uzaklaştırma

Bir resmi yakınlaştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere çift tıklayın.
- Yakınlaştırmak için herhangi bir yerde iki parmağınızı birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için iki parmağınızı birbirine yaklaştırın veya asıl haline döndürmek için çift tıklayın.

Multimedya

Video oynatma

Video dosyaları önizlemede  simgesini gösterir. İzlemek için bir video seçin ve  ögesine tıklayın. Videolar uygulaması başlar.

Fotoğrafları düzenleme

Fotoğraf görüntülerken **Menü tuşuna**  basın > **Düzenle** ögesini seçin.

Fotoğrafları/videoları silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasörde  ögesine tıklayın ve işaretleyerek fotoğrafları/videoları seçin ve ardından, **Sil** ögesine tıklayın.
- Bir fotoğrafı/Videoyu görüntülerken  ögesine tıklayın.

Duvar kağıdı olarak ayarlama

Bir fotoğrafı görüntülerken fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamak veya bir kişiye atamak için **Menü tuşu**  > **Ayarla** ögesine dokunun.


NOT:












- Bazı dosya biçimleri yazılımına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Dosya boyutu kullanılabilir belleği aşarsa, dosyaları açtığınızda bir hata ortaya çıkabilir.

Videolar

Telefonunuz, tüm favori videolarınızı oynatabileceğiniz entegre bir video oynatıcıya sahiptir. Video oynatıcıya erişmek için  > **Uygulamalar** sekmesi > **Videolar** ögesine dokunun.

Video oynatmak

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Videolar** ögesine dokunun.
- 2 Oynatmak istediğiniz videoyu seçin.

	Ses zoom'u için istediğiniz yöne dokunun.
	QSlide'dan çıkmak için dokunun.
	Videonuzu SmartShare fonksiyonu aracılığıyla paylaşmak için dokunun.
	Bir video ekranını kilitlemek için dokunun.
	Video listesini görüntülemek için dokunun.
	Video oynatmayı duraklatmak için dokunun.
	Video oynatmayı devam ettirmek için dokunun.
	10 saniye ileriye gitmek için dokunun.
	10 saniye geriye gitmek için dokunun.
	Video ses seviyesini ayarlamak için dokunun.
	Video ekranının oranını değiştirmek için dokunun.

Video izlerken ses seviyesini değiştirmek için telefonunuzun solunda bulunan yukarı ve aşağı ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Listedeki bir videoyu basılı tutun. **Paylaş**, **Kesme**, **Sil** ve **Ayrıntılar** seçenekleri görüntülenir.

Video düzenleyici

Telefonda depolanan fotoğrafları veya videoları düzenleyebilirsiniz.

NOT: Video Düzenleme fonksiyonu yalnızca bu telefonla kaydedilen fotoğraflar veya videolar için desteklenir.

< Proje listesi ekranı >



Yardım

Proje listesi alanı

Düğmeler alanı



Proje oluştur



Projeler videolar gibi uygulamalarda oynatılmak için dışa aktarılmalıdır



Projeyi oynat




Projeyi sil







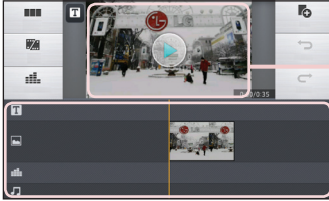


Projeyi YouTube gibi bir uygulamayla paylaş

< Proje düzenleme ekranı >



Görüntüleyici alanı


Zaman çizelgesi alanı









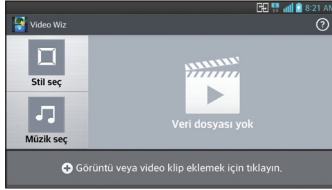

	Proje listesi ekranına taşıyın. Şu anda düzenlenen proje otomatik olarak kaydedilir
	Video klipi oynatma başlığı üzerinden iki bölüme ayırın
	Ses efekti ekleyin
	Video, resim veya ses klipi ekleyin
	Bir işlemi geri alın
	Bir işlemi tekrarlayın
	Video veya resim klibine metin ekleyin

Video Wiz

Resimlerinizi/videolarınızı ve müziklerinizi kullanarak kendi filminizi yapabilirsiniz.

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Video Wiz** öğesine dokununuz.
- 2 İzienecek adımlarla ilgili kısa tanıtımı gördükten sonra **Tamam**'a tıklayınız.



- 3 Fotoğraf veya video eklemek için  öğesine dokununuz.
- 4 İstedığınız resimlere veya videolara, ardından  öğesine tıklayınız.
 - Fotoğraf veya video kaldırmak için  öğesine dokununuz ve görüntüdeki çarpı işaretine >  öğesine dokununuz.
 - Bunları yeniden düzenlemek için bir resmi/videoyu basılı tutunuz ve istediğiniz konuma sürükleyip bırakınız.
- 5 İsteddiğiniz film stilini seçmek için **Stil seç** öğesine tıklayınız.
 - İlerleyin ve istediğiniz stili seçin. Önizleme görüntülerini.
- 6 Arka plan müziği ayarlamak için **Müzik seç** öğesine tıklayınız.
- 7 Filminizi oynatmak için  öğesine tıklayınız.
- 8 Video klibi Metin, Etiket veya Sihirli nokta kullanarak düzenlemek için  öğesine tıklayınız.
 - Videoyu düzenledikten sonra  öğesine tıklayınız.
- 9 Videoyu kaydetmek için  öğesine tıklayınız.
- 10 Bu özelliğin kullanımıyla ilgili yardım bilgilerini görüntülemek için  öğesine dokununuz.
- 11 Değişiklikleri sıfırlamak için  öğesine dokununuz.

Müzik

Telefonunuz, sevdiğiniz tüm müzikleri çalabileceğiniz yerleşik bir müzik çalara sahiptir. Müzik çalara erişmek için  > **Uygulamalar** sekmesi > **Müzik** ögesine dokununuz.

Telefonunuza müzik dosyaları ekleme


Müzik dosyalarını telefonunuza aktarmakla başlayın:

- Müziği Medya eşitleme (MTP) fonksiyonunu kullanarak aktarın.
- Kablosuz ağdan indirin.
- Telefonunuzu bir bilgisayarla senkronize edin.
- Dosyaları Bluetooth ile alın.

Müziği Medya eşitleme (MTP) fonksiyonunu kullanarak aktarma

- 1 USB kablusunu kullanarak telefonu PC'nize bağlayın.
- 2 **Medya eşitleme (MTP)** seçeneğini belirleyin. Telefonunuz, bilgisayardaki başka bir sabit sürücü olarak görünür. Görüntülemek için sürücüye tıklayın. PC'nizdeki dosyaları sürücü klasörüne kopyalayın.
- 3 Dosyaları aktarmayı bitirdiğinizde, Durum Çubuğu'nu hızlıca aşağı kaydırın ve **USB bağlandı** > **Sadece Şarj Et** ögesine dokununuz. Artık cihazınızın fişini güvenli bir şekilde çıkarabilirsiniz.

Şarkı çalınması

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Müzik** ögesine dokununuz.
- 2 **Şarkılar** ögesine dokununuz.
- 3 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.













Dosyaları YouTube ile bulmak için dokununuz



Müziğinizi SmartShare fonksiyonu ile paylaşmak için dokununuz.

Multimedya

	Karıştır modunu ayarlamak için dokunun
	Tekrarla modunu ayarlamak için dokunun
	Müzik ses seviyesini ayarlamak için dokunun
	Oynatmayı duraklatmak için dokunun
	Oynatmaya devam etmek için dokunun
	Albümdeki veya parça listesindeki bir sonraki parçaya atlamak için dokunun
	Şarkının başlangıcına gitmek için dokunun. Önceki şarkıya geri dönmek için iki kez dokunun
	Favorileri ayarlamak için dokunun
	Geçerli çalma listesini görmek için dokunun
	Kulaklık jakıyla bağlandığında, Dolby ses efektini ayarlamak için dokunun

Müzik dinlerken ses seviyesini değiştirmek için telefonunuzun solunda bulunan yukarı ve aşağı ses tuşlarını kullanın.

Listedeki herhangi bir şarkıyı basılı tutun. Daha sonra **Oynat**, **Parça listeme ekle**, **Paylaş**, **Zil tonu yap**, **Sil**, **Detay** ve **Arama** seçenekleri görüntülenir.

NOT:

- Bazı dosya biçimleri yazılımına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Dosya boyutu kullanılabilir belleği aşarsa, dosyaları açtığınızda bir hata ortaya çıkabilir.

NOT: Mzik dosyalarının telif hakları, uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunabilir.


Bu nedenle, mzik kopyalamak ve çoęaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir. Bazı lkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin zel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı indirmeden veya kopyalamadan nce, bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak uygulandıęı lkenin ulusal kanunlarını inceleyin.

Yardımcı programlar



Alarmın ayarlanması

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Alarm & Saat** >  simgesine dokunun.
- 2 Alarmı ayarladıktan sonra, telefonunuz alarmın çalmasına ne kadar süre kaldığını size bildirir.
- 3 **Tekrarla, Erteleme süresi, Titreşim, Alarm tonu, Alarm ses seviyesi, Otomatik Uygulama Başlatıcı, Şifreli kilit** ve **Not** seçeneğini ayarlayın. **Kaydet** öğesine dokunun.



NOTE: Alarm listesi ekranında alarm ayarlarını değiştirmek için **Menü tuşuna**

 dokunun ve **Ayarlar** öğesini seçin.

Hesap makinesini kullanma

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Hesap makinesi** öğesine dokunun.
- 2 Rakamları girmek numara tuşlarına dokunun.
- 3 Basit hesaplamalar için önce gerçekleştirmek istediğiniz fonksiyona (+, -, x veya ÷) ardından = tuşuna dokunun.
- 4 Daha karmaşık hesaplamalar için sola kaydırın ve sin, cos, tan, log vb. işlevler arasından seçim yapın.
- 5 Geçmiş kontrol etmek için  simgesine dokunun.

Takvime etkinlik eklenmesi





- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Takvim** öğesine dokunun.
- 2 Ekranda Takvim'in farklı görünüm türlerini (Gün, Hafta, Ay, Ajanda) görebilirsiniz.
- 3 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihe tıklayın ve  öğesine dokunun.
- 4 **Etkinlik adı** öğesine dokunun ve etkinlik adını girin.
- 5 **Yer** öğesine dokunup konumu girin. Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin başlamasını ve bitmesini istediğiniz saati girin.


- 6 Etkinliğinize not eklemek istiyorsanız **Not ekle** ögesine dokunun ve kayıtlı defter görüntüsünü seçin.
- 7 Alarmı tekrarlamak isterseniz **TEKRARLA** özelliğini ve gerekiyorsa **HATIRLATICILAR** özelliğini ayarlayın.
- 8 Etkinliği takvime kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokunun.

Ses kaydedicisi


Sesli notlar ve diğer ses dosyalarını kaydetmek için ses kaydedicinizi kullanın.

Sesin kaydedilmesi

- 1  > **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Ses kaydedici** ögesini seçin.
- 2 Kayda başlamak için  tuşuna dokunun.
- 3 Kaydı bitirmek için  tuşuna dokunun.
- 4 Kaydı dinlemek için  ögesine dokunun.

NOT: Albümünüze erişmek için  ögesine dokunun. Kayıtlarınızı dinleyebilirsiniz. Kullanılabilir kayıt süresi gerçek kayıt süresinden farklı olabilir.

Ses kaydının gönderilmesi

- 1 Kaydı bitirdikten sonra ses klibini  ögesine dokunarak gönderebilirsiniz.
- 2 **Bluetooth, E-posta, Gmail, Mesaj, Not** veya **SmartShare Beam** arasından seçim yapın. Ses kaydı **Bluetooth, E-posta, Gmail, Mesaj, Not** veya **SmartShare Beam** ögesini seçtiğinizde mesaja eklenir. Daha sonra, mesajı her zaman yaptığınız gibi yazıp gönderebilirsiniz.

Görev Yön.

Uygulamalarınızı Görev Yöneticisi'ni kullanarak yönetebilirsiniz. Çalışmakta olan uygulamaların sayısını kolayca kontrol edebilir ve belirli uygulamaları kapatabilirsiniz.

Görevler

Bu görev MS Exchange hesabıyla senkronize edilebilir. MS Outlook veya MS Office Outlook Web Access'te görev oluşturabilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz.

MS Exchange'i senkronize etmek için

- 1 Ana Ekrandan  > **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 2 **Hesaplar ve senkronizasyon** > **HESAP EKLE** ögesine dokunun.
- 3 E-posta adresi ve Parola oluşturmak için **Microsoft Exchange** ögesine dokunun.
- 4 Görevi senkronize et ögesini işaretlediğinizden emin olun.

Polaris Office 4

Polaris Office, kullanıcıların kendi mobil cihazlarını kullanarak aralarında Word, Excel ve PowerPoint dosyalarının da bulunduğu pek çok türdeki ofis belgesini istedikleri yerde ve istedikleri zaman rahatlıkla görüntülemelerine olanak sağlayan profesyonel bir mobil ofis çözümüdür.

 > **Uygulamalar** sekmesi > **Polaris Office 4** ögesine dokunun.

Dosyaları görüntüleme

Mobil kullanıcılar artık hemen kendi mobil cihazlarından Microsoft Office belgeleri ve Adobe PDF de dahil pek çok dosya türünü kolayca görüntüleyebilir. Polaris Office 4 kullanılarak belgeler görüntülenirken nesnelere ve düzen orijinal belgedekilerle aynı şekilde muhafaza edilir.

LG Backup

Akıllı telefon verilerini yedekleme ve eski haline getirme hakkında

Düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanız ve özellikle bir yazılımı güncellemeden önce dahili depolama birimine bir yedekleme dosyası kaydetmeniz önerilir. Depolama belleğinde güncel bir yedekleme dosyası bulundurmanız, akıllı telefonunuzun kaybolması, çalınması veya öngörülemeyen bir sorun nedeniyle bozulması durumunda akıllı telefon verilerini kurtarabilmenizi sağlar.

Bu Yedekleme uygulaması LG akıllı telefonlar, diğer yazılım sürümleri veya işletim sistemleri arasında desteklenir. Sonuç olarak, yeni bir LG akıllı telefon satın aldığınızda mevcut Telefon verilerinizi yeni telefonunuzda yedekleyebilirsiniz.

Akıllı telefonunuza **LG Backup** uygulamasını önceden yüklediyseniz akıllı telefon verilerinizin çoğunun yanı sıra **LG Ana ekranı**, **Kişisel veriler**, **LG Uygulama**, **Ayarlar** ve **İndirilen Uygulamalar** yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz. Bu uygulamayı kullanarak:

- Akıllı telefon verilerinizi manuel olarak yedekleyebilirsiniz.
- Akıllı telefon verilerinizin otomatik olarak yedeklenmesini programlayabilirsiniz.
- Akıllı telefon verilerinizi eski haline getirebilirsiniz.


NOT: Bu Yedekleme fonksiyonunun Kullanıcı verilerinin ve Medya verilerinin (Resim/Video/Müzik) yedeklemesini desteklemediğini lütfen unutmayın. Lütfen bu dosyaları Medya eşitleme (MTP) fonksiyonunu kullanarak yedekleyin. Telefonunuzu bir USB kablolu kullanarak telefonunuza bağlayın ve Medya eşitleme (MTP) öğesine dokununuz.

Yardımcı programlar

UYARI


Yedekleme veya eski haline getirme işlemleri sırasında yetersiz pil gücü nedeniyle cihazın beklenmedik bir şekilde kapanmasına karşı koruma sağlamak için pilinizi her zaman tam şarj seviyesinde tutun.

Akıllı telefon verilerinizi yedekleme

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **LG Backup** > **Manüel yedekleme** > **Dahili dep birimi** veya **SD kart** ögesine dokunun.
- 2 Yedekleme dosyanıza bir ad girmek için **Yeni yedek** ögesine dokunun ve ardından **İleri** ögesini seçin.
- 3 Yedeklemek istediğiniz ögenin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve yedeklemek için **Yedekle** ögesini seçin.
- 4 Seçili tüm dosyalar yedeklendiğinde **Yedekleme tamamlandı** mesajını görürsünüz.


Otomatik yedeklemeleri programlama

Akıllı telefonunuzdaki verilerin ajanda ayarınıza göre otomatik olarak yedeklenmelerini de programlayabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **LG Backup** > **Otomatik yedekle** ögesine dokunun.
- 2 Yedekleme Konumu ekranında **Dahili dep birimi** veya **SD kart** ögesine dokunun.
- 3 Yedekleme dosyanız için bir ad girin ve **İleri** ögesini seçin.
- 4 Yedeklemek istediğiniz verilerin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve **İleri** ögesini seçin.
- 5 Cihaz verilerini ve ayarlarını hangi sıklıkta yedeklemek istediğinizi listeden seçin ve **Tamam** ögesini seçerek ayarlanan programı tamamlayın.

Akıllı telefon verilerini eski haline getirme


NOT: Akıllı telefonunuzda depolanan tüm dosyalar, yedekleme dosyası eski haline getirilmeden önce silinir.

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **LG Backup** > **Eski haline getir** öğesine dokununuz.
- 2 **Eski haline getir** ekranında, eski haline getirmek istediğiniz verileri içeren bir yedekleme dosyasını seçin.
- 3 Eski haline getirmek istediğiniz öğenin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve telefonunuzu eski haline getirmek için **Eski haline getir** öğesini seçin.

NOT: Yedeklediğiniz içeriğin telefon verilerinizin üzerine yazılacağını lütfen unutmayın.

- 4 Yedekleme dosyası şifreliyse şifrelemek için oluşturduğunuz şifreyi yazın.
- 5 Tüm seçili dosyalar eski haline getirildiğinde telefon otomatik olarak yeniden başlatılır.

NOT: Fazladan koruma için yedekleme dosyalarını şifrelemek amacıyla **Şifrelemeyi etkinleştir**'i ayarlayabilirsiniz.

Yedekle ekranından  öğesine dokununuz ve bir parola ile parolanızı unutmamak için bir ipucu girin. Parola belirledikten sonra yedekleme/eski haline getirme işlemi yapmak istediğinizde parolayı girmeniz gerekir.

Google+

Google'in sosyal ağ hizmetini kullanarak kişilerle bağlantıda kalmak için bu uygulamayı kullanın.

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **Google+** öğesine dokununuz.

Yardımcı programlar

NOT: Bu uygulama, bulunduđunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bađlı olarak kullanılamayabilir.

Sesli Arama


Sesinizi kullanarak web sayfalarında arama yapmak için bu uygulamayı kullanın.

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Sesli Arama** öđesine dokunun.
- 2 Ekranda **Şimdi konuşun** mesajı görüldüğünde bir anahtar sözcük veya cümle söyleyin. Görüntülenen önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

NOT: Bu uygulama, bulunduđunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bađlı olarak kullanılamayabilir.

İndirilenler

Uygulamalar aracılığıyla hangi dosyaların indirildiđini görmek için bu uygulamayı kullanın.


-  > **Uygulamalar** sekmesi > **İndirilenler** öđesine dokunun.

NOT: Bu uygulama, bulunduđunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bađlı olarak kullanılamayabilir.

İnternet






İnternet'e göz atmak için bu uygulamayı kullanın. Tarayıcı oyunlar, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan telefonunuza getirir. Nerede olursanız olun ve ne yaparsanız yapın.

NOT: Bu servislere bağlanırken ve içerik indirirken ekstra ücretlendirme uygulanır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

1  > **Uygulamalar** sekmesi > **İnternet** ögesine dokununuz.

Web araç çubuğu kullanımı

Parmağınızla dokunup yukarı kaydırarak açın.

	Bir sayfa geri gitmek için dokununuz.
	Geçerli sayfadan sonra bağlandığınız bir sonraki sayfaya gitmek için dokununuz. Bu, bir önceki sayfaya götüren Geri tuşuna dokunduğunuzda gerçekleşen işlemin tersi işlemidir.
	Ana sayfaya gitmek için dokununuz.
	Yeni bir pencere eklemek için dokununuz.
	Sık kullanılanlara erişmek için dokununuz.

Web sayfalarını görüntüleme


Adres alanına tıklayın, web adresini girin ve **Git** ögesine tıklayın.

Sayfa açma

Yeni sayfaya gitmek için  →  öğesine dokunun.


Başka bir web sayfasına gitmek için  öğesine tıklayın, yukarı veya aşağı kaydırın ve seçmek için istediğiniz sayfaya tıklayın.

Web'de sesli arama yapma

Adres alanına ve ardından  öğesine tıklayın, bir anahtar sözcük söyleyip görüntülenen anahtar sözcük önerilerinden birini seçin.



NOT: Bu özellik, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Yer İmleri

Geçerli web sayfasına yer imi eklemek için  > **Sık kullanılanlara kaydet** > **Tamam** öğesine dokunun.

Yer imi eklenen bir web sayfasını açmak için  öğesine tıklayın ve yer imlerinden birini seçin.

Geçmiş

En son ziyaret edilen web sayfaları listesinden bir web sayfası açmak için  > **Geçmiş** öğesine tıklayın. Geçmişi silmek için **Menü tuşu**  → **Tüm geçmişini sil** öğesine dokunun.

Popup Browser (Açılır Tarayıcı) Özelliğini Kullanma

Geçerli uygulamayı kapatmadan internete erişmek için bu özelliği kullanın.

Web adreslerini de içeren kişiler veya notlar gibi içeriği görüntülerken bir web adresi seçin ve açılır tarayıcıyı açmak için Popup Browser (Açılır Tarayıcı) öğesine dokunun.

Tarayıcıyı başka bir konuma taşımak için tıklayıp sürükleyin.

Tarayıcıyı tam ekranda görüntülemek için  öğesine tıklayın.

Tarayıcıyı kapatmak için  öğesine dokunun.

Chrome

Bilgi aramak ve web sayfalarına göz atmak için Chrome'u kullanın.


1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Chrome** öğesine dokunun.

NOT: Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye ve hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Web sayfalarını görüntüleme

Adres alanına tıklayın ve ardından bir web adresi veya arama kriteri girin.

Sayfa açma

Yeni bir sayfaya gitmek için  → **+** **Yeni sekme** öğesine dokunun.

Başka bir web sayfasına gitmek için  öğesine tıklayın, yukarı veya aşağı kaydırın ve seçmek için istediğiniz sayfaya tıklayın.

Diğer cihazlarla senkronize etme



Açık sekmeleri ve yer imlerini başka bir cihazdaki Chrome ile kullanmak için, aynı Google hesabında oturum açtığınızda senkronize edin.

Diğer cihazlardaki açık sekmeleri görüntülemek için **Menü tuşu**  → **Diğer cihazlar** öğesine dokunun.

Açmak için bir web sayfası seçin.

Yer imleri eklemek için  öğesine dokunun.

Ayarlar menüsüne erişim

- 1 Ana ekranda  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** öğesine dokunun.
veya
Ana ekranda  > **Sistem ayarları** öğesine dokunun.
- 2 Bir ayar kategorisi seçin ve bir seçenek belirleyin.



KABLOSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Mevcut Wi-Fi ağlarına bağlanmak üzere Wi-Fi özelliğini açar.

İPUCU! MAC adresi nasıl alınır

MAC filtreleri bulunan bazı kablosuz ağlarda bağlantı kurabilmek için telefonunuzun MAC adresini yönlendiriciye girmeniz gerekebilir.

MAC adresini şu kullanıcı arabiriminde bulabilirsiniz:  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Wi-Fi** >  > **Gelişmiş** > **MAC adresi** öğesine dokunun.

< Bluetooth >

Bluetooth'u kullanmak için Bluetooth kablosuz özelliğini açın veya kapatın.

< Mobil veri >

Veri kullanımı bilgilerini gösterir ve mobil veri kullanım sınırını ayarlar.

< Çağrı ayarları >

Çağrı yönlendirme ve servis sağlayıcınız tarafından sunulan diğer özellikler gibi telefon çağrı ayarlarını yapılandırın.

Sabit Arama Numaraları – Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açın veya düzenleyin. Operatörünüzün size sağladığı PIN2 kodunuza ihtiyaç duyacaksınız. Böylece telefonunuzdan sadece sabit çağrı listesindeki numaralar aranabilir.

Bilinmeyen numaraları kaydet – Bir çağrıdan sonra bilinmeyen numaraları rehber eklemenizi sağlar.

Telesekreter – Operatörünüzün telesekreter hizmetini seçmenizi sağlar.

Gelen arama açılır penceresi – Kamera ve videolar kullanılırken gelen çağrı açılır penceresini görüntüler

Çağrı reddetme – Çağrı reddetme fonksiyonunu ayarlamınızı sağlar. **Aramayı reddetme modu** veya **Reddetme listesi** arasından seçim yapın.

Mesaj ile reddet - Bir çağrıyı reddetmek istediğinizde, bu fonksiyonu kullanarak bir hızlı mesaj gönderebilirsiniz. Bu, bir toplantı sırasında bir çağrıyı reddetmeniz gerektiğinde çok kullanışlıdır.

Bağlantı titreşimi – Karşı taraf çağrıyı yanıtladığında telefonunuzu titretir.

Gizlilik sağlayıcı – Bir gelen çağrı için arayanın adını ve numarasını gizler.

Çağrı sonlandırma – Çağrınızı bitirmeyi seçebilenizi sağlar.

Çağrı yönlendirme – Tüm çağrıların hat meşgul olduğunda mı, yanıt verilmediğinde mi, yoksa sinyal alınamadığında mı yönlendirileceğini seçin.

Çağrı engelleme – Gelen, giden veya uluslararası çağrıları kilitleyin.

Arama süresi - Son arama, Tüm aramalar, Yapılan aramalar ve Gelen aramalar olmak üzere çağrıların sürelerini görüntüleyin.

Gürültü bastırma – Çağrı sırasında arkaplan gürültüsünü bastırır.

Ek ayarlar - Bu, aşağıdaki ayarları değiştirmenize imkan verir:

Numara gönderimi: Giden aramada numaranızın görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.

Çağrı Bekletme: Çağrı bekletme etkinleştirilmişse, bir çağrı sırasında size gelen başka bir çağrıya ilişkin olarak uyarıda bulunur (şebeke sağlayıcınıza bağlıdır).

<Paylaş ve Bağlan>

NFC – Telefonunuz NFC özelliğine sahip bir cep telefonudur. NFC (Yakın Alan İletişimi), elektronik cihazlar arasında iki yönlü iletişim sağlayan kablosuz bir bağlantı teknolojisidir. Birkaç santimetre mesafeden çalışır. Cihazınızla bir NFC etiketine veya NFC'yi destekleyen başka bir cihaza dokunarak içeriğinizi paylaşabilirsiniz. Cihazınızla bir NFC

Ayarlar

etiketine dokunursanız, cihazınızda etiket içerikleri görüntülenir.

NFC'yi açmak veya kapatmak için: Ana ekrandan, parmağınızla açılır bildirim paneline dokunarak aşağı kaydırın ve ardından açmak için NFC simgesini seçin.

NOT: Uçak modu etkinleştirildiğinde NFC uygulaması kullanılabilir.

NFC'yi kullanma: NFC'yi kullanmak için cihazınızın açık olduğundan emin olun ve NFC devre dışıysa etkinleştirin.

Direct/Android Beam – Bu özellik açıldığında NFC özellikli başka bir cihazı kendi cihazınızın yakınında tutarak uygulama içeriğini diğer cihaza iletilebilirsiniz.

Bunun cihazları bir araya getirmeniz (genellikle sırt sırta) ve ardından ekranınıza dokunmanız yeterlidir. Uygulama neyin iletileceğini belirler.

Miracast – Telefon ekranını ve sesini Miracast dongle'ına veya TV'ye kablosuz olarak yansıtır.

SmartShare Beam – LG telefonlardan dosya almak için etkinleştirin.

Dosya Ağı Oluşturma – Klasörleri kablosuz bağlantı üzerinden diğer cihazlarla paylaşmanıza olanak tanır.

< İnternet paylaşım oluşturma & Ağlar >

Uçak modu – Uçak moduna geçtikten sonra, tüm kablosuz bağlantılar devre dışı bırakılır.

Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası – Wi-Fi üzerinden mobil şebekeyi paylaşmanızı sağlar ve taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Bluetooth internet paylaşımı – Telefonunuzun İnternet bağlantısını paylaşım paylaşmayacağını ayarlamaya olanak tanır.

VPN - Önceden yapılandırmış olduğunuz Sanal Özel Ağların (VPN) listesini gösterir. Farklı tiplerde VPN'leri eklemenizi sağlar.

NOT: Kimlik bilgileri deposunu kullanmak için öncelikle bir kilit ekranı PIN numarası belirlemeniz gerekir.

Mobil şebekeler – Veri dolaşımı, şebeke modu ve operatörleri, erişim noktası adları (APN) vb. için seçenekleri belirleyin.

CİHAZ

< Ses >

Ses profilleri – Bildirim tonu, Titreşim veya Sessiz seçeneğini belirleyin.

Sesler - Telefonun ses ayarlarını ihtiyaçlarınıza ve ortamınıza göre ayarlar.

Sessiz süre – Özel zamanlarınızda daha iyi konsantre olmanız için çağrı ve mesaj dahil bildirimleri devre dışı bırakır.

Zil sesi ve titreşim - Çağrılar ve bildirimler için geri bildirim.

Akıllı zil sesi – Gürültülü ortamlarda telefon zil sesi seviyesini otomatik olarak artırır.

Telefon Zil Sesi – Varsayılan gelen çağrı zil sesinizi ayarlamanızı sağlar.

Bildirim Sesi – Varsayılan bildirim tonunuzu ayarlamanızı sağlar.

Hafif titreşim – Titreşim belirlenen geçerli kuvvete kadar kademeli olarak artar.

Titreşim kuvveti – Çağrılar, bildirimler ve dokunmatik geri bildirimler için titreşim kuvvetini ayarlar.

Gelen arama titreşimi – Gelen aramalar için titreşim tipini seçmenizi sağlar.

Arama tuşu tonu - Numaraları aramak için tuş takımını kullanırken telefonu ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Dokunma sesleri - Telefonunuzu ekrandaki dokunmanıza yanıt veren düğmelere, simgelere ve diğer öğelere dokunduğunuzda bir ses çalacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Ekran kilidi sesleri – Ekranı kilitletken ve ekran kilidini açarken telefonunuzu ses çalacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Dokunmatik titreşimi – Telefon ekranına dokunulduğunda titreşim geri bildirimini ayarlamanızı sağlar.

< Ekran >

Parlaklık - Ekranın parlaklığını ayarlar.

Ekran zaman aşımı – Ekran zaman aşımı süresini ayarlar.

Ekranı otomatik döndür – Telefonu döndürdüğünüzde yönün otomatik olarak değiştirilmesini ayarlar.

Yazı Tipi Türü – Ekran yazı tipinin türünü değiştirir.

Yazı Tipi Boyutu – Ekran yazı tipinin boyutunu değiştirmenizi sağlar.

Akıllı ekran – Cihaz gözlerinizi algıladığında ekranı açık tutar.

Akıllı video –Oynatma sırasında telefon ekrana bakmadığınızı algıladığında videoyu otomatik olarak duraklatır.

Ön dokunmatik tuş ışığı – Ön tuş ışığının süresini ayarlar.

Ana sayfa tuşu LED öğeleri – Ana ekran düğmesinin çevresindeki LED ışığını seçiminize göre kontrol eder.

Quick Cover – Quick Cover işlevini etkinleştirir (yalnızca CCF-210 modeli için). Ekran otomatik olarak açılır ya da kapatılır.

Görünüm oranı düzeltilmesi – Bu, indirilen uygulamaların görünüm oranını değiştirir.

Hareket sensörü ayarı – Eğme ve sensör hızının hassasiyetini geliştirmenize olanak tanır.

< Ana ekran >

Tema, Ekran efekti, Duvar kağıdı veya Sadece dikey görünüm seçeneklerini ayarlar.

Ekranları kaydır ve **Ana ekran yedekleme ve geri yükleme** seçeneklerini ayarlar.

< Kilit Ekranı >

Ekran kilidini seçin – Telefonunuzun güvenliği için bir ekran kilidi türü ayarlar. Size ekran kilit açma düzeni çizmeniz için kılavuzluk edecek bir dizi ekran açar. Daha sonra **Yok, Kaydırma, Yüz Kilidi Kaldırma, Şekil, PIN** veya **Şifre** seçeneklerinden birini belirleyin.

Düzen kilidi türünü etkinleştirdiyseniz telefonunuzu açtığınızda veya ekranı uyandırdığınızda ekran kilidini açmak için kilit açma düzenini çizmeniz istenir.

Duvar kağıdı – Kilit ekranınız için duvar kağıdını **Galeri'**den veya **Duvar kağıdı galerisi'**nden seçmenizi sağlar.

Saat & Kısayollar – Kilit ekranındaki saatleri ve kısayolları özelleştirir.

Ekran efekti – Ekran efektini seçmenizi sağlar.

Kilit ekranı metni – Kilit ekranında sahip bilgilerinizi gösterir.

Kilit zamanlayıcı – Ekran zaman aşımından sonra kilitleme süresini ayarlar.

Açma tuşu aniden kilitler – Güç düğmesine basıldığında ekran kilidini ayarlar.

Dokunmatik titreşimi - Telefon ekranına dokunma için titreşim geri bildirimini ayarlamayı sağlar.

< **Hareketler** >

Ana ekran öğelerini taşı – Bir öğeye dokunup basılı tutun ve öğeyi Ana ekranlarda veya uygulamalarda taşımak için cihazı eğin.

Eğim hassasiyeti – Ana ekran ve uygulamalar için eğim sensörünün hassasiyetini deneyin ve ayarlayın.

Gelen aramayı sessize alma – Gelen çağrıların sesini kapatmak için cihazı döndürün.

Alarmı erteleme veya durdurma – Alarmı ertelemek veya kapatmak için cihazı döndürün.

Videoyu duraklat – Oynatılmakta olan videoyu duraklatmak için cihazı döndürün.

Yardım – Hareket fonksiyonları için yardım.

< **Tek elle kullanma** >

Tek elle rahatça kullanmak için tuş takımının, LG klavyesinin, Mesajın veya kilit ekranının konumunu ekranın soluna veya sağına ayarlamak üzere oka basın.

< **Depolama** >

DAHİLİ DEP BİRİMİ – Dahili depolama kullanımını gösterir.

SD KART – Kullanılabilir toplam SD kart alanını kontrol etmenizi sağlar. Güvenli çıkarma için SD kartı çıkart öğesine dokunun. SD karttaki tüm verileri silmek istiyorsanız SD Kartı silin.

< Pil >

Güç tasarrufu – Güç tasarrufu öğeleri için pili yönetir.

< Uygulamalar >

Uygulamalarınızı görüntüleyin ve yönetin.

KİŞİSEL

< Hesaplar ve senkronizasyon >

İçinde aktif olarak çalışıyor olmanızdan bağımsız olarak, uygulamaların arka planda verileri senkronize etmesine izin verir. Bu ayar seçiminin kaldırılması, pil gücünden tasarruf sağlayabilir ve veri kullanımını azaltabilir (ortadan kaldırmaz).

< Konum erişimi >

Konumum'a erişim – Google'ın konum hizmetini seçtiğinizde telefonunuz Wi-Fi ve mobil şebekeleri kullanarak yaklaşık konumunuzu belirler. Bu seçeneği işaretlediğinizde, Google'ın bu servisleri sağlarken konumunuzu kullanmasına izin verip vermediğiniz sorulur.

GPS uyduları – GPS uyduları öğesini seçtiğinizde telefonunuz sokak bazında doğrulukla konumunuzu belirler.

Wi-Fi ve mobil ağ konumu – Uygulamaların yaklaşık konumunuzu belirlemek için Wi-Fi ve mobil ağlar gibi kaynaklardan aldıkları verileri kullanmalarına izin verir.

< Güvenlik >

SIM kart kilidini ayarla – Micro-USIM kart kilidini ayarlar veya Micro-USIM kart PIN kodunu değiştirir.

Şifre girişi görünür – Gizli şifre yazılırken son karakteri gösterir.

Cihaz yöneticileri – Cihaz yöneticilerini görüntüler veya devre dışı bırakır.

Bilinmeyen kaynaklar – Play Store dışı uygulamaları yüklemek için varsayılan ayardır.

Güvenilen kimlik bilgileri – Güvenilen CA sertifikalarını gösterir.

SD karttan yükle – Şifrelenmiş sertifikaları yüklemeyi seçer.

Depoyu temizle – Tüm sertifikaları kaldırır.

< Dil ve giriş >

Telefonunuzdaki metin dilini seçmek ve sözlüğe eklediğiniz sözcükler de dahil olmak üzere ekran klavyesini ayarlamak için Dil ve giriş ayarlarını kullanın.

< Yedekle & sıfırla >

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetmek için ayarları değiştirin.

Verilerimi yedekle – Ayarlarınızın ve uygulama verilerinizin Google sunucusuna yedeklenmesini ayarlayın.

Yedekleme hesabı – Hesabınızı yedeklemek için bu ayarı seçin.

Otomatik geri yükle – Uygulamalar cihazınıza yeniden yüklendiğinde ayarlarınızın ve uygulama verilerinizin geri yüklenmesini ayarlayın.

Fabrika verilerine sıfırla – Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve tüm verilerinizi silin. Telefonu bu şekilde sıfırlarsanız Android'i ilk kez başlattığınızda girdiğiniz bilgileri yeniden girmeniz istenecektir.

SİSTEM

< Hızlı işlem tuşu >

Hızlı işlem tuşunu kullanarak hızlı erişim sağlamak istediğiniz uygulamaları seçin.

< Tarih & Saat >

Tarihlerin gösterimini ayarlamak için **Tarih & Saat** ayarlarını kullanın. Mobil ağ üzerinden geçerli zamanı almak yerine kendi saatinizi ve saat diliminizi ayarlamak için de bu ayarları kullanabilirsiniz.

< Erişilebilirlik >

Telefonunuza yüklediğiniz her türlü erişilebilirlik eklentisini yapılandırmak için **Erişilebilirlik** ayarlarını kullanın.

NOT: Seçilebilir olması için ek eklentiler gerektirir.

Ayarlar

< PC bağlantısı >

USB Bağlantı tipi – İsteddiğiniz modu ayarlar: **Sadece Şarj Et**, **Medya eşitleme (MTP)**, **USB internet paylaşımı**, **LG yazılımı** veya **Kamera (PTP)**.

Bağlantı anında sor – Telefon bir bilgisayara bağlandığında USB bağlantı modunu sorar.

Yardım – USB bağlantısına ilişkin yardım.

PC Suite – LG PC Suite yazılımını Wi-Fi bağlantınızla kullanmak için bu seçeneği işaretleyin.

Wi-Fi şebekesinin KABLOSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR'daki Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla LG PC Suite için bağlanmış olmasına dikkat edin.

On-Screen Phone – On-Screen Phone'dan Wi-Fi bağlantı isteği almak için bu seçeneği işaretleyin.

Yardım – LG yazılımına ilişkin yardım.

< Geliştirici seçenekleri >

Bu geliştirici ayarlarının açılmasının normal olmayan cihaz davranışına neden olabileceğini unutmayın. Geliştirici seçenekleri yalnızca ileri düzey kullanıcıların kullanması önerilir.

< Telefon hakkında >

Yasal bilgileri görüntüler ve telefonunuzun durumunu ve yazılım sürümünü kontrol eder.

PC yazılımı (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC yazılımı, cihazınızı bir USB kablosu ve Wi-Fi kullanarak bir PC'ye bağlamanıza yardımcı olan bir programdır. Bağlantı sağlandıktan sonra, cihazınızın fonksiyonlarını PC'nizden kullanabilirsiniz.

"LG PC Suite" PC Yazılımınızla şunları yapabilirsiniz...

- Medya içeriklerinizi (müzik, film, resim) PC'nizde yönetebilir ve oynatabilirsiniz.
- Multimedya içeriklerini cihazınıza gönderebilirsiniz.
- Cihazınızdaki ve PC'nizdeki verileri (takvimler, rehber, sık kullanılanlar) senkronize edebilirsiniz.
- Cihazınızdaki uygulamaları yedekleyebilirsiniz.
- Cihazınızdaki yazılımları güncelleyebilirsiniz.
- Cihaz verilerini yedekleyebilir ve eski haline getirebilirsiniz.
- PC'nizin multimedya içeriklerini cihazınızdan oynatabilirsiniz.
- Cihazınızda not oluşturabilir, notları düzeltebilir ve yedekleyebilirsiniz

NOT: "LG PC Suite" PC yazılımınızı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için uygulamadaki Yardım menüsünü kullanabilirsiniz.

"LG PC Suite" PC Yazılımını Yükleme

"LG PC Suite" PC Yazılımı LG'nin web sayfasından indirilebilir.

- 1 www.lg.com adresine gidin ve istediğiniz ülkeyi seçin.
- 2 **Destek > MOBİL DESTEK > LG Cep Telefonları > Modeli Seçin** bölümüne gidin veya **Destek > Mobil > Modeli Seçin** bölümüne gidin.
- 3 "LG PC Suite" PC yazılımını indirmek için **KILAVUZLAR VE İNDİRME İŞLEMLERİ** bölümünden **PC SENK.** ögesine tıklayın ve indirmek için **İNDİR** ögesini seçin.

PC yazılımı (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC yazılımına ilişkin Sistem Gereksinimleri

- İS: Windows XP (Hizmet paketi 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz veya üstü işlemciler
- Bellek: 512 MB veya üstü RAM'ler
- Grafik kartı: 1024 x 768 çözünürlük, 32 bit renk veya üstü
- HDD: 500 MB veya daha fazla boş sabit disk alanı (Depolanan verilerin hacmine bağlı olarak daha fazla boş disk alanı gerekebilir.)
- Gerekli yazılım: LG entegre sürücüler, Windows Media Player 10 veya üstü

NOT: LG Entegre USB Sürücüsü

LG entegre USB sürücüsü bir LG cihazını PC'ye bağlamak için gerekir ve "LG PC Suite" PC yazılımıyla birlikte otomatik olarak yüklenir.

Cihazınızı Bir PC ile Senkronize Etme

Cihazınızdaki ve PC'nizdeki veriler, size kolaylık olması açısından "LG PC Suite" PC yazılımıyla kolayca senkronize edilebilir. Rehber, takvim ve sık kullanılanlar senkronize edilebilir.

Prosedür şu şekildedir:

- 1 Cihazınızı PC'ye bağlayın. (Bir USB kablosu veya Wi-Fi bağlantısı kullanın.)
- 2 **USB Bağlantı tipi** görüntülendiğinde **LG yazılımı** öğesini seçin.
- 3 Bağlantı kurulduktan sonra, programı çalıştırın ve ekranın sol tarafındaki kategoriden cihaz bölümünü seçin.
- 4 Seçmek için **Kişisel Bilgiler** öğesine tıklayın.
- 5 Senkronize edilecek içeriklerin onay kutusunu işaretleyin ve **Senk.** düğmesine tıklayın.

NOT: Telefonunuzu PC'nizle eşleştirmek için PC'nize LG PC Suite programını kurmanız gerekir. LG PC Suite programını kurmak için lütfen önceki sayfalara bakın.

Eski Cihazınızdaki Rehberi Yeni Cihazınıza Taşıma

- 1 Bir PC senkronizasyon programı kullanarak rehberinizi eski cihazınızdan CSV dosyası halinde bilgisayarınıza taşıyın.
- 2 Öncelikle PC'ye "LG PC Suite" programını yükleyin. Programı çalıştırın ve Android cep telefonunuzu USB kablosu kullanarak PC'ye bağlayın.
- 3 Üst menüde **Cihaz > Import to device (Cihaza aktar) > Import contacts (Rehberi içe aktar)** ögesini seçin.
- 4 Dosya türünü ve içe aktarılacak dosyayı seçmek için bir açılı pencere görünür.
- 5 Açılır pencerede **Bir dosya seç** ögesine tıklayın; Windows Gezgini görünecektir.
- 6 Windows Gezgini'nde içe aktarılacak rehber dosyasını seçin ve **Aç** ögesine tıklayın.
- 7 **Tamam**'ı tıklayın.
- 8 Cihazınızdaki rehberle yeni rehber verilerini birbirlerine bağlayan bir **Alan haritalama** açılır penceresi görünür.
- 9 PC'nizdeki rehberle cihazınızdaki rehberin verileri arasında bir çakışma varsa, LG PC Suite'te gerekli seçimleri veya değişiklikleri yapın.
- 10 **Tamam** ögesine tıklayın.

Telefon yazılımı güncelleme

Telefon yazılımı güncelleme

LG Mobile telefon yazılımını İnternette güncelleme

Bu fonksiyonun kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen <http://update.lgmobile.com> ya da <http://www.lg.com/common/index.jsp> → adresini ziyaret edin; ülke ile dil seçiminizi yapın.

Bu özellik telefonunuzun yerleşik yazılımını herhangi bir servis merkezine gitmeden gerek kalmadan İnternet'ten rahatça en yeni sürüme güncellenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

Cep telefonu yerleşik yazılım güncelleme işlemi kullanıcının güncelleme süreci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiği için ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları okuyup kontrol ettiğinizden emin olun. Yükseltme sırasında USB veri kablosunun çıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın.

NOT: LG kendi takdirine bağlı olarak firmware güncellemeleri yalnızca belirli modeller için hazırlama hakkını saklı tutar ve her telefon modeli için daha yeni bir firmware sürümü bulunabileceğini garanti etmez.

Over-the-Air (OTA) aracılığıyla LG Cep Telefonu yazılımını güncelleme

Bu özellik, USB veri kablosuyla bağlamadan OTA aracılığıyla telefonunuzun yazılımını daha yeni bir sürüme rahatça güncellenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

İlk olarak, cep telefonunuzun yazılım sürümünü kontrol edebilirsiniz: **Ayarlar > Telefon hakkında > Yazılım güncelleme > Güncelleme için şimdi kontrol.**

NOT: Telefonunuzun yazılımını gncelleme iřleminde Google hesap bilgileriniz ve dięer hesaplara ait bilgiler, sistem/uygulama veri ve ayarlarınız, indirilen uygulamalara ait tm bilgiler ve DRM lisansınız dahil olmak zere dahili telefon belleęindeki tm kiřisel verileriniz kaybolabilir. LG, bu nedenle telefonunuzun yazılımını gncellemeden nce kiřisel verilerinizi yedeklemenizi nerir. LG, kiřisel verilerinizin kaybolmasından sorumlu tutulamaz.

NOT: Bu zellik řebeke hizmet saęlayıcıınıza, blgenize ve lkenize baęlıdır.

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

- Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu, telefonunuzu güvenli ve doğru bir şekilde kullanmanızı sağlar.
- Bu kılavuzda sağlanan resimlerin ve ekran görüntülerinin bazıları telefonunuzda farklı görünebilir.
- İçeriğinin nihai üründen veya hizmet sağlayıcıları ya da operatörler tarafından sağlanan yazılımdan farklı olabilir. Bu içerik önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Bu kılavuzun en son sürümü için lütfen www.lg.com adresinde bulunan LG web sitesini ziyaret edin.
- Telefonunuzun uygulamaları ve fonksiyonları ülkeye, bölgeye veya donanım özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. LG, LG dışındaki sağlayıcıların geliştirdiği uygulamaların kullanılmasından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- LG, kayıt defteri ayarlarının düzenlenmesinden veya işletim sistemi yazılımının değiştirilmesinden kaynaklanan performans veya uyumluluk sorunlarından sorumlu tutulamaz. İşletim sisteminizi özelleştirme denemeleri cihazın veya uygulamalarının tasarlandıkları şekilde çalışmalarına yol açabilir.
- Cihazınızla birlikte sağlanan yazılım, ses, duvar kağıdı, resimler ve diğer medya sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemeleri ticari veya diğer amaçlarla alırsanız veya kullanırsanız telif hakkı yasalarını ihlal ediyor olabilirsiniz. Kullanıcı olarak, medyanın yasadışı kullanımı tamamıyla sizin sorumluluğunuzdadır.
- Mesaj, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon gibi veri servisleri veya konum servislerinin kullanımı için ek ücretler uygulanabilir. Ek ücret ödememek için gereksinimlerinize uygun bir veri planı seçin. Daha ayrıntılı bilgi için hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Ticari Markalar

- LG ve LG logosu, LG Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin malıdır.



DIVX VİDEO HAKKINDA: DivX® , Rovi Corporation'ın bağlı bir kuruluşu olan DivX, LLC tarafından oluşturulmuş bir dijital video biçimidir. Bu, DivX video oynattığının onaylanması için sıkı testlerden geçirilmiş, resmi DivX Certified® onaylı bir cihazdır. Dosyalarınızı DivX videoya dönüştüren yazılım araçları ve daha fazla bilgi almak için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA: Bu DivX Certified® onaylı cihaz, satın alınan DivX Video-on-Demand (VOD) filmleri oynatabilmek için kaydedilmelidir. Kayıt kodunuzu almak için, cihaz ayar menünüzden DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın nasıl tamamlanacağı ile ilgili daha fazla bilgi için vod.divx.com adresine gidin.

Maksimum HD 720p DivX® video oynatmak için DivX Certified®, premium içerik dahil.

DivX®, DivX Certified® ve ilişkili logolar, Rovi Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının ticari markaları olup lisans altında kullanılır.



Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Digital Plus ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.


Uyarı: Açık Kaynak Yazılımı

GPL, LGPL, MPL ve diğer açık kaynaklı lisanslar kapsamında ilgili kaynak kodunu almak için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://opensource.lge.com/>
Tüm ilgili lisans terimleri, feragatnameler ve bildirimler kaynak koduyla birlikte indirilmek üzere mevcuttur.

Aksesuarlar

Bu aksesuarlar telefonunuzla kullanılabilir. (Aşağıda tanımlanan öğeler isteğe bağlı olabilir.)

Seyahat adaptörü




Stereo kulaklık



Hızlı Başlangıç
Kılavuzu



Veri kablosu



Pil



NOT:

- Daima orijinal LG aksesuarları kullanınız.
- Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.

Sorun giderme

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz birtakım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Micro-USIM kart hatası	Telefonda Micro-USIM kartı yok veya yanlış takılmış.	Micro-USIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Şebeke bağlantısı yok/ Şebeke kesildi	Sinyal zayıf veya operatör ağı dışındasınız.	Pencereye veya açık bir alana doğru gidin. Şebeke operatörü kapsama haritasını kontrol edin.
	Operatör yeni servisler uyguladı.	Micro-USIM kartın 6-12 aydan daha eski olup olmadığını kontrol edin. Micro-USIM kartınız eskirse ağ sağlayıcınızın en yakın şubesinden değiştirin. Hizmet sağlayıcınızla iletişim kurun.
Kodlar eşleşmiyor	Güvenlik kodu değiştirmek için, yeni kodu tekrar girerek onaylamanız gerekmektedir.	Eğer kodu unutursanız, servis sağlayıcınızla temasa geçin.
	Girdiğiniz iki kod birbirine uymuyor.	

Sorun giderme

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Hiçbir uygulama ayarlanamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor.	Servis sağlayıcınızla görüşün.
Çağrı hedefine ulaşamıyor	Numara çevirme hatası	Yeni şebeke tanınmıyor.
	Yeni Micro-USIM kartı takılı.	Yeni kısıtlamaları kontrol edin.
	Peşin ödenen masraf sınırına ulaşıldı.	Servis sağlayıcısıyla görüşün veya limiti PIN2 ile sıfırlayın.
Telefon açılmıyor	Açma/Kapama düğmesine çok kısa basılmış.	Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
	Pil dolu değil.	Pili şarj edin. Ekrandaki şarj göstergesini kontrol edin.



Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Şarj hatası	Pil dolu değil.	Pili şarj edin.
	Dış ortam sıcaklığı çok sıcak ya da çok soğuk.	Telefonun normal sıcaklıkta şarj olduğundan emin olun.
	Bağlantı hatası	Şarj cihazını ve telefonla bağlantısını kontrol edin.
	Voltaj yok	Şarj cihazını farklı bir sokete takın.
	Şarj cihazı hasarlı	Şarj cihazını değiştirin.
	Yanlış şarj cihazı	Yalnızca orijinal LG aksesuarları kullanın.
Rakama izin verilmiyor	Sabit numara çevirme fonksiyonu etkin.	Ayarlar menüsünü kontrol ederek fonksiyonu kapatın.
SMS ve fotoğraf almak / göndermek imkansız	Bellek dolu	Telefonunuzdaki mesajların bazılarını silin.
Dosyalar açılmıyor	Desteklenmeyen dosya biçimi	Desteklenen dosya biçimlerini kontrol edin.


Sorun giderme

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Bir çağrı geldiğinde ekran açılmıyor.	Yakınlık sensörü sorunu	Bir koruma bandı veya kılıf kullanıyorsanız bunun yakınlık sensörünün çevresindeki alanı kapatmadığından emin olun. Yakınlık sensörünün etrafındaki alanın temiz olduğundan emin olun.
Ses yok	Titreşim modu	Titreşim ya da sessiz modunda olmadığınızdan emin olmak için ses menüsü ayar durumunu kontrol edin.
Kapanıyor veya donuyor	Aralıklı yazılım problemi	Web sitesi yoluyla bir yazılım güncellemesi gerçekleştirmeye çalışın.


Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
BT Bluetooth Cihazlar	Bluetooth aracılığıyla mevcut olan fonksiyonlar nelerdir?	Stereo/Mono kulaklık veya Araç Kiti gibi Bluetooth ses cihazlarını bağlayabilirsiniz. Ayrıca, FTP sunucusu uyumlu bir cihaza bağlandığında depolama medyasındaki içeriği de paylaşabilirsiniz.
BT Bluetooth Kulaklık	Bluetooth kulaklığım bağlıysa, 3,5 mm kablolu kulaklığımın müziğimi dinleyebilir miyim?	Bir Bluetooth kulaklığı bağlı olduğunda, tüm sistem sesleri kulaklık üzerinden çalınır. Sonuç olarak, müziği kablolu kulaklıklarınız aracılığıyla dinleyemezsiniz.
Veriler Rehber Yedekleme	Kişileri nasıl yedekleyebilirim?	Rehber verileri telefonunuz ile Gmail™ arasında senkronize edilebilir.
Veriler Senkronizasyon	Gmail ile tek yönlü senkronizasyon mümkün mü?	Yalnızca çift yönlü senkronizasyon kullanılabilir.
Veriler Senkronizasyon	Tüm e-posta klasörlerini senkronize etmek mümkün mü?	Gelen Kutusu otomatik olarak senkronize edilir. Menü Tuşuna  dokunup Klasörler ögesini seçerek bir klasör seçtiğinizde diğer klasörleri görüntüleyebilirsiniz.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Google™ Servisi Gmail Oturum Açma	Gmail'e her erişmek istediğimde Gmail'de oturum açmak zorunda mıyım?	Gmail'de oturum açtıktan sonra tekrar oturum açmanıza gerek yoktur.
Google™ Servisi Google Hesabı	E-postaları filtrelemek mümkün mü?	Hayır, telefon aracılığı ile e-posta filtrelemesi desteklenmemektedir.
Telefon Fonksiyonu E-posta	E-posta yazarken başka bir uygulamayı yürütmem halinde ne olur?	E-postanız otomatik olarak taslak halinde kaydedilecektir.
Telefon Fonksiyonu Zil sesi	MP3 dosyasını zil sesi olarak kullanmak istediğimde bunun için bir dosya boyutu sınırlaması mevcut mu?	Dosya boyutu sınırlaması yoktur.
Telefon Fonksiyonu Mesaj Saati	Telefonum, 24 saatten daha eski mesajların alındığı saati görüntülemiyor. Bunu nasıl değiştirebilirim?	Yalnızca aynı gün aldığınız mesajların saatlerini görebilirsiniz.
Telefon Fonksiyonu Gezinme	Telefonuma başka bir gezinme uygulaması yüklemem mümkün mü?	Play Store™ üzerinde mevcut olan ve donanım ile uyumlu olan her uygulamayı yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu Senkronize etme	Tüm e-posta hesaplarımdan gelen kişileri senkronize etmem mümkün mü?	Yalnızca Gmail ve MS Exchange sunucusu (şirket e-posta sunucusu) kişileri senkronize edilebilir.
Telefon Fonksiyonu Bekleme ve Duraklama	Bir kişiyi numaralarda Bekleme ve Duraklama ile kaydetmem mümkün mü?	<p>Numaraya kaydedilmiş bir kişiyi W & P fonksiyonlarıyla aktardıysanız, bu özellikleri kullanamazsınız. Her bir numarayı tekrar kaydetmeniz gerekir. Bekleme ve Duraklama ile nasıl kaydedilir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ana ekrandan Telefon simgesine  dokununuz. 2. Numarayı çevirin, ardından Menu Tuşuna  dokununuz. 3. 2 saniyelik duraklama ekle veya Bekleme ekle öğesine dokununuz.
Telefon Fonksiyonu Güvenlik	Telefonun güvenlik fonksiyonları nelerdir?	Telefonu, telefona erişilmeden veya telefon kullanılmadan önce bir Kilit Açma Düzeninin girilmesini gerektirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu Kilit Açma Düzeni	Nasıl Kilit Açma Düzeni oluşturabilirim?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ana ekrandan Menü Tuşuna  dokununuz. 2. Sistem ayarları > Kilit Ekranı öğesine dokununuz. 3. Ekran kilidini seçin > Şekil öğesine dokununuz. Bunu ilk kez yaptığınızda, Kilit Açma Düzeni oluşturma hakkında kısa bir bilgilendirme görünür. 4. Düzeninizi bir kez çizerek ayarlayın, sonra onaylamak için yeniden çizin. <p>Kilit düzenini kullanırken bazı önlemler alınmalıdır.</p> <p>Ayarladığınız kilit açma düzenini unutmanız çok önemlidir. Beş kez yanlış bir düzen kullanırsanız telefonunuza erişemezsiniz. Kilit açma düzeninizi, PIN'inizi ya da parolanızı girmek için beş hakkınız vardır. 5 hakkınızı da kullandıysanız, 30 saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz. (Veya önceden yedek PIN ayarladıysanız, kilit açma düzeni için yedek PIN kodunu kullanabilirsiniz.)</p>

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu Kilit Açma Düzeni	Kilit açma düzenimi unuttuysam ve telefonda Google hesabı oluşturmadıysam ne yapmalıyım?	Düzeninizi unuttuysanız: Telefonda Google hesabınızda oturum açtıysanız ancak 5 kez yanlış düzen girdiyseniz, düzeni unuttum düğmesine dokununuz. Bundan sonra, telefonunuzun kilidini açmak için Google hesabınızda oturum açmanız gerekir. Telefonda bir Google hesabı oluşturmamışsanız ya da unuttuysanız sert sıfırlama yapmanız gerekir. Dikkat: Fabrika ayarlarına sıfırlarsanız, tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı verileri silinecektir. Fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.
Telefon Fonksiyonu Bellek	Belleğimin dolduğunu bilecek miyim?	Evet, bu konuda bir bildirim alacaksınız.
Telefon Fonksiyonu Dil Desteği	Telefonumun dilini değiştirmem mümkün mü?	Cihazın çok dilli özellikleri vardır. Dili değiştirmek için: 1. Ana ekrandan Menü Tuşuna  ve Sistem ayarları öğesine dokununuz. 2. Dil ve giriş > Dil öğesine dokununuz. 3. İstedığınız dile dokununuz.
Telefon Fonksiyonu VPN	Nasıl VPN kurabilirim?	VPN erişim yapılandırması şirkete göre değişir. Telefonunuzdan VPN erişimini yapılandırmak için şirketinizin ağ yöneticisinden ayrıntıları almanız gerekir.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu Ekran zaman aşımı	Ekranım 15 saniye sonra kapanıyor. Arka ışığın kapanmasına ilişkin süreyi nasıl değiştirebilirim?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ana ekrandan Menü Tuşuna  dokununuz. 2. Sistem ayarları > Ekran öğesine dokununuz. 3. EKRAN'dan Ekran zaman aşımı öğesine dokununuz. 4. Tercih ettiğiniz ekran arka ışığı zaman aşımı süresine dokununuz.
Telefon Fonksiyonu Wi-Fi ve mobil ağ	Hem Wi-Fi hem de mobil ağ mevcut olduğunda telefonum hangi hizmeti kullanacak?	<p>Verileri kullanırken telefonunuzun varsayılan ayarı Wi-Fi bağlantısıdır (telefonunuzdaki Wi-Fi bağlantısı Açık olarak ayarlıysa). Ancak, telefonunuz birinden diğerine geçtiğinde bildirim yapılmayacaktır.</p> <p>Hangi veri bağlantısının kullanılmakta olduğunu görmek için ekranınızın üst kısmındaki mobil ağ veya Wi-Fi simgesine bakın.</p>
Telefon Fonksiyonu Ana ekran	Bir uygulamayı Ana ekrandan kaldırmam mümkün mü?	Evet. Ekranın üst orta bölümünde çöp kutusu simgesi görüntülenene kadar sadece simgeyi basılı tutun. Sonra, parmağınızı kaldırmadan, simgeyi çöp tenekesine sürükleyin.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu Uygulama	Bir uygulama yükledim ve bir sürü hataya sebep oldu. Nasıl kaldırabilirim?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ana ekrandan Menü Tuşuna  dokununuz. 2. Sistem ayarları > Cihaz'dan Uygulamalar > İNDİRİLEN öğesine dokununuz. 3. Uygulamaya dokununuz, ardından Kaldır öğesine dokununuz.
Telefon Fonksiyonu Şarj cihazı	Gerekli USB sürücüsünü yüklemeyen USB veri kablosuyla telefonumu şarj etmem mümkün mü?	Evet, telefon gerekli sürücülerin yüklenip yüklenmemesinden bağımsız olarak USB kablosuyla şarj edilir.
Telefon Fonksiyonu Alarm	Alarmım olarak müzik dosyalarını kullanabilir miyim?	<p>Evet. Bir müzik dosyasını zil sesi olarak kaydettikten sonra bunu alarmınız olarak kullanabilirsiniz.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kitaplık listesindeki bir şarkıyı basılı tutunuz. Açılan menüde Zil tonu yap seçeneğine dokununuz. 2. Çalar saat ayarı ekranında şarkıyı zil sesi olarak seçiniz.
Telefon Fonksiyonu Alarm	Telefon kapalı olduğunda alarmım çalacak mı, yoksa iptal mi olacak?	Hayır, bu desteklenmiyor.
Telefon Fonksiyonu Alarm	Zil sesi seviyesi Kapalı veya Titreşim durumundaysa, alarmımı duyar mıyım?	Bu senaryolarda bile alarmınız sesli olacak şekilde programlanmıştır.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Kurtarma Çözümü Sert Sıfırlama (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)	Telefonun ayar menüsüne erişemiyorsam, nasıl fabrika ayarlarına sıfırlayabilirim?	Telefonunuz orijinal durumuna dönmezse, sert sıfırlamayı (fabrika ayarlarına sıfırlama) kullanarak telefonunuzu başlatın.



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

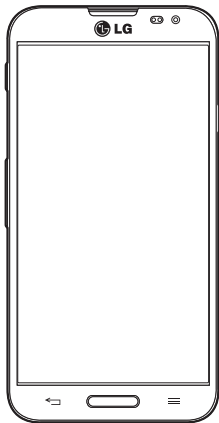


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use5	Sharing your phone's data connection ...35
Important notice13	Wi-Fi Direct37
Getting to know your phone18	Using SmartShare.....37
Phone overview18	PC connections with a USB cable.....39
Installing the Micro-USIM card and battery.....20	Calls41
Charging your phone22	Making a call41
Using the memory card.....23	Calling your contacts41
Locking and unlocking the screen.....24	Answering and rejecting a call41
Your Home screen25	Adjusting the in-call volume.....42
Touch Screen tips25	Making a second call42
Home screen26	Viewing your call logs42
Customizing the Home screen26	Call settings.....43
Returning to recently-used applications.27	Contacts44
Notifications27	Searching for a contact.....44
Swipe down for notifications & settings .28	Adding a new contact44
Quick Settings28	Favourites contacts.....44
Indicator icons on the Status Bar29	Creating a group.....45
On-screen keyboard30	Messaging46
Entering accented letters.....31	Sending a message46
Google account setup32	Threaded box47
Connecting to Networks and Devices33	Changing your message settings47
Wi-Fi33	E-mail48
Connecting to Wi-Fi networks33	Managing an email account.....48
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....33	Working with account folders.....48
Bluetooth.....34	Composing and sending email49
	Camera50
	Getting to know the viewfinder50
	Using the advanced settings51

Taking a quick photo	52	How to install On-Screen Phone on your PC	68
Once you've taken a photo.....	53	Multimedia.....	69
Viewing your saved photos	54	Gallery.....	69
Video camera	55	Viewing pictures	69
Getting to know the viewfinder	55	Playing videos	70
Using the advanced settings.....	56	Editing photos.....	70
Recording a quick video.....	56	Deleting photos/videos.....	70
After recording a video.....	57	Setting as wallpaper	70
Watching your saved videos	57	Videos	70
Adjusting the volume when viewing a video	57	Playing a video	71
Function	58	Video Editor	72
QuickMemo	58	Video Wiz.....	74
Using the QuickMemo options	59	Music	75
Viewing the saved QuickMemo	59	Add music files to your phone.....	75
QuickTranslator	60	Transfer music using Media sync (MTP)	75
QSlide.....	61	Playing a song.....	75
Dual recording.....	62	Utilities	78
QuickRemote	63	Setting your alarm	78
Audio zoom	64	Using your calculator	78
Tracking focus	65	Adding an event to your calendar.....	78
Live Zooming.....	65	Voice Recorder	79
LG SmartWorld	66	Recording a sound or voice	79
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	66	Sending the voice recording	79
How to use LG SmartWorld.....	67	Task Manager.....	80
On-Screen Phone	67	Tasks.....	80
On-Screen Phone icons.....	67	Polaris Office 4	80
On-Screen Phone features	68	Backup.....	81
		About backing up and restoring smart phone data.....	81

Table of contents

Backup your smart phone data	82	About this user guide	102
Scheduling automatic backups	82	About this user guide.....	102
Restoring smart phone data.....	82	Trademarks	102
Google+	83	DivX HD	103
Voice Search.....	84	Dolby Digital Plus.....	103
Downloads	84	Accessories.....	104
The Web	85	Troubleshooting	105
Internet.....	85	FAQ	109
Using the Web toolbar	85		
Viewing webpages	85		
Opening a page	86		
Searching the web by voice	86		
Bookmarks.....	86		
History	86		
Using Popup Browser.....	86		
Chrome	87		
Viewing webpages.....	87		
Opening a page	87		
Syncing with other devices	87		
Settings.....	88		
Access the Settings menu	88		
WIRELESS & NETWORKS	88		
DEVICE	91		
PERSONAL.....	94		
SYSTEM.....	95		
PC software (LG PC Suite)	97		
Phone software update	100		
Phone software update	100		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-E986 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.286 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.362 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body.

Guidelines for safe and efficient use

In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Guidelines for safe and efficient use

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

CE01680

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-E986** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Ambient temperatures

Max: +50°C (discharging), +45°C (charging) **Min:** -10°C

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5 Complies with EEE regulations.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice


Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimizing battery life


Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.


Important notice

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS



WARNING


If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.



WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** from DEVICE > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

Important notice

5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key**.
- 3 LG Logo appears on the screen and After a few seconds, **FACTORY HARD RESET** screen will appear, Now release all keys.
- 4 The phone will allow you to select the factory reset function in the Android system recovery utility by pressing **Power/Lock key** .
- 5 Press the **Power/Lock key** again to confirm factory reset and your phone will be restored to its factory settings. To cancel, press any other key.




WARNING



If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications


Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from DEVICE > **RUNNING**.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

NOTE: For multitasking, press and hold **Home key**  to move to another app while using an app. This does not stop the previous app running in the background on the device. Make sure to touch the **Back key**  to exit an app after using it.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 A USB connection type list will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.
- 5 After transferring files ,slide down the status bar and touch **USB connected** and select **Charge only** from USB connection type list.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.


When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

9. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it: Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off. If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your phone

Phone overview

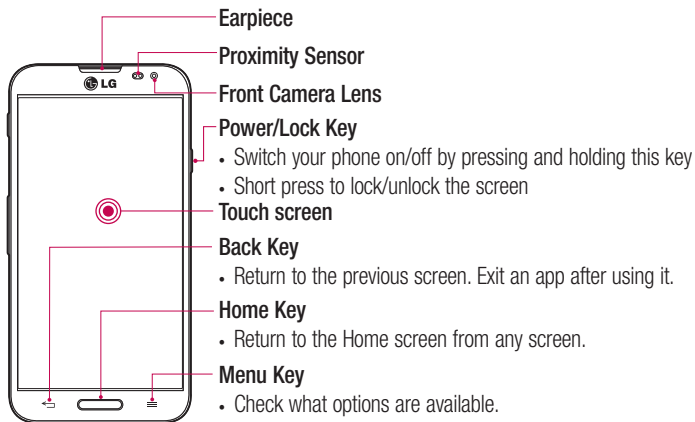


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

⚠️ WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.




TIP!

Customize QuickButton from **Apps**  **Settings** from Apps tab > **QuickButton** under SYSTEM > **Shortcut**, to set apps of your wish.

Power/Lock Key
Volume keys

- **On the Home screen:** Controls ringer volume
- **During a call:** Control your earpiece volume
- **When playing a track:** Controls volume continuously

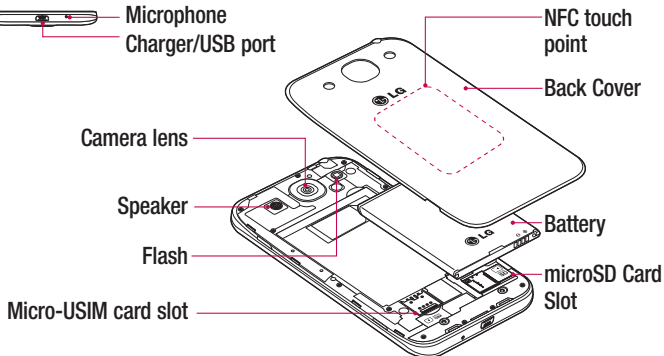

WARNING


- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

Getting to know your phone


Installing the Micro-USIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the Micro-USIM card and battery:


- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover as shown in figure.

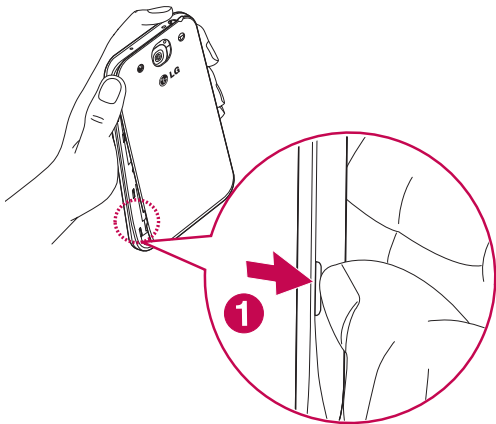


- 2 Slide the Micro-USIM card into slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the Micro-USIM card is facing downwards.

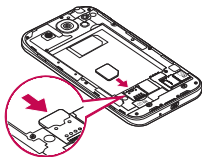

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

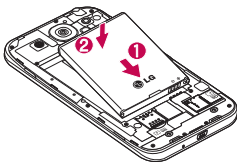

- 4 Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

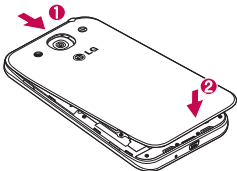

Getting to know your phone


Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up the message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

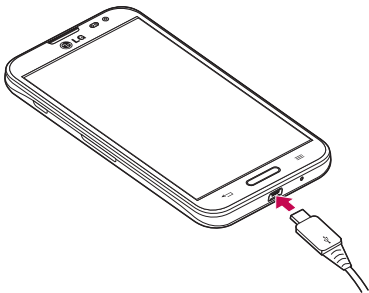

NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Using the memory card



Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 64 GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the Memory card into the slot. Make sure the gold contact area of Memory card is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE > **Unmount SD card** > **OK**.

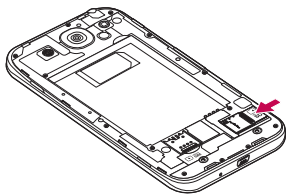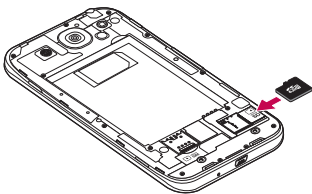

NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- As the device uses FAT32, the maximum size for any given file is 4 GB.

Getting to know your phone

WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may become corrupt.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE.
- 2 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm.
- 3 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.
- 4 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear.

Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Your Home screen

Touch Screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.






Your Home screen

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customize each panel with apps, downloads, widgets and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

-  Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.
-  Touch the **Contacts** icon to open your contacts.
-  Touch the **Internet** icon to access the web browser.
-  Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.
-  Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. This displays all of your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or changing wallpapers. For more convenience using your phone, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

TIP! Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another one on a Home screen, and the two icons will be combined.

Returning to recently-used applications

- 1 Press and hold the **Home key**. The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back key** to return to your previous screen.

Notifications


Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.

From the notifications panel, you can view your phone's current status and pending notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

Your Home screen

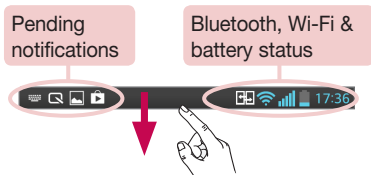

Swipe down for notifications & settings

Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe up the bar that is at the bottom of the screen.


NOTE: If long touch a icon at the top of the screen, will go to Settings directly.

Quick Settings

Use Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi, manage display brightness and more. For Quick Settings, swipe down from the status bar to open the notifications panel and swipe or touch for you desired setting.

To rearrange Quick Setting items on the notification panel

Touch . You can then check and rearrange items on the notification panel.

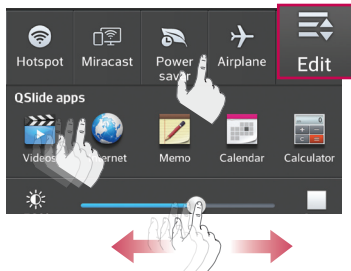

Indicator icons on the Status Bar









Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No Micro-USIM card		Vibrate mode
	No signal		Battery fully charged
	Airplane mode		Battery is charging
	Connected to a Wi-Fi network		Downloading data
	Wired headset		Uploading data
	Call in progress		GPS is acquiring
	Call hold		Receiving location data from GPS
	Speakerphone		Data is syncing
	Missed call		New Gmail
	Bluetooth is on		New Google Talk message
	System warning		New message

Your Home screen

	Alarm is set		Song is playing
	New voicemail		Phone is connected to PC via USB cable or USB tethering is active
	Ringer is silenced		Portable Wi-Fi hotspot is active
	NFC is on		P2P is on

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

 Tap to switch to handwriting mode.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup


When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Connecting to Networks and Devices

Bluetooth


You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.


Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to ON from the WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

Connecting to Networks and Devices


To change Portable Wi-Fi hotspot settings

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Tethering & Networks** from the WIRELESS & NETWORKS > **Portable Wi-Fi hotspot** > choose options that you want to adjust.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.



- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.
- 2 Touch **Tethering & Networks** from the WIRELESS & NETWORKS and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure that **Portable Wi-Fi hotspot** is checked.
- 4 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Network SSID** (name) that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 5 Touch **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

To turn on Wi-Fi Direct:

- 1 Tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Wi-Fi**.
- 2 Tap the **Menu Key**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.

- 1 From the Home screen, touch  > **SmartShare** .
- 2 Touch the **Menu Key**  > **Settings**.
- 3 Touch **Contents share** to allow your device to be detected by other devices.
 - Touch **Sharing requests** and select the sharing requests option.
 - Touch **Receive files** if you would like to allow other devices to upload media files to your phone.

Connecting to Networks and Devices

NOTE: Make sure that the microSD card is correctly mounted and the **Receive files** option in the Settings menu is checked.

4 Touch **Shared contents** and checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Photos**, **Videos** and **Music**.


5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To control your renderer devices

Let your renderer device (e.g., TV) play multimedia content from your remote content library (e.g., PC).


NOTE: Make sure that the DLNA function of your devices is properly configured (e.g., TV and PC).

1 Touch  > **SmartShare** .

2 Touch the **Player** icon  and select the device from the renderer device list.

3 Touch the **Library** icon  and select the device of the remote content library.

4 You can browse the content library.

5 Touch and hold a content thumbnail and touch **Play** or touch the **Menu Key**  > **Play**.

To share content from your phone to your renderer device (e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

1 While playing your music using the **Music** application, touch  on the Title area.

2 Select the device from renderer lists to play the files.




NOTE: Follow the similar steps to use the **Gallery**, **Videos** or **Polaris Office** to share contents.

NOTICE: Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application.

Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list.




Your device might not be able to play some contents.

To download contents from the remote content library

- 1 Touch  > **SmartShare** .
- 2 Touch the **Library** button  and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Download**.

NOTICE: Some contents are not supported.

To upload contents to the remote content library

- 1 Touch  > **SmartShare** .
- 2 Touch the **Library** icon  and select **My phone**.
- 3 You can browse the local content library to find the content(s) you want.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Upload**.
- 5 Select the device of the remote content library to be uploaded.

NOTICE: Some DLNA enabled devices do not support the DMS upload functionality and will not upload files. Some contents are not supported.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to

Connecting to Networks and Devices

manually change the settings. Choose **System settings > PC connection > USB connection type**, then select **Media sync (MTP)**.

3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.

2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.

3 Open Windows Media Player to synchronize music files.

4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).

5 Select and drag the music files you want to the sync list.

6 Start synchronization.





- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch  you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Swipe the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.







TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu key**  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by touching  or can search contacts by touching  and selecting the contact you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, touch **End** or touch the **Home** key and slide the notification bar down and select the **End call** icon .


NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .



View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP!

- Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Touch the **Menu key** , then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts




Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu key** . Touch **Add to Contacts > Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.



Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.



Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.

Creating a group



- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Groups** and touch the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Touch **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch  on the Home screen and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Touch the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Touch  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can touch the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

WARNING:


- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Touch the **Messaging** icon on the Home screen, touch  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Settings** > .

To change an email account's settings:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Settings** > touch  > touch an account you want to delete > **Remove** > select **Yes**.





Working with account folders

Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message


- 1 While in the **E-mail** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Touch the  to Add a Cc/Bcc and Touch  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch .

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

Getting to know the viewfinder

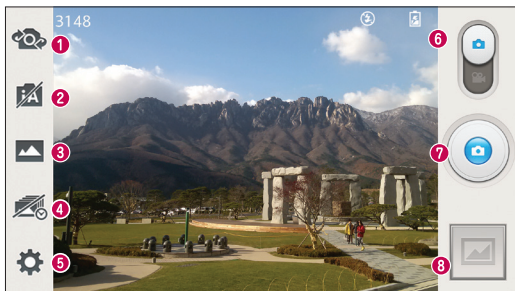












- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Intelligent auto** – Automatically identifies the scene's characteristics and adjusts aperture, shutter speed, options to take a photo.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **HDR**, **Panorama**, **VR panorama**, **Burst shot**, **Beauty shot** or **Dual camera**.
- 4 Time catch shot** – Touch this icon to capture the missing moment before pressing the shutter.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Video mode** – Touch and slide down this icon to switch to video mode.
- 7 Take a photo**
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back** key.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
	Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Tap to select the focus mode.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	Finds the appropriate color and light settings for the current environment.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.

Camera



Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports Geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when the GPS function is active.



Selects a shutter sound.




Select storage to save photos.

TIP!





- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 A focus box will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Touch  to capture the photo.

Once you've taken a photo

Touch  to view the last photo you took.

	Touch to share your photo using the SmartShare function.
	Touch to take another photo immediately.
	Touch to send your photo to others or share it via social network services.
	Touch to delete the photo.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Touch the **Menu key**  to open all advanced options.

Set image as – Touch to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another place.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Details – Find out more information about the file.


Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the Gallery icon  and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

Getting to know the viewfinder

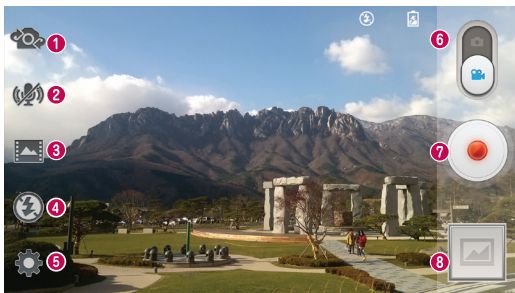

- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Audio zoom** – Tap to turn the Audio zoom **On** or **Off**.

TIP! Zoom in a certain area to increase sound sensitivity and decrease noise.

- 3 Recording mode** – Choose from **Normal**, **WDR recording**, **Live effect** or **Dual recording**.
- 4 Flash** – Tap to turn the flash **On** or **Off**.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Touch and slide up this icon to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.









TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.



Video camera

Using the advanced settings


Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.


	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
	Allows you to reduce image blur due to the movement of the subject of the video or hand movement.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a colour tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services.
	Select storage to save videos.

Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Touch  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

TIP!

 – Touch to capture image during recording a video.

 – Touch to pause during recording a video.

After recording a video

Touch  to view the last video you took.



Touch to share your video using the **SmartShare** function.



Touch to record another video immediately.





Touch to send your video to others or share it via social network services.



Touch to delete the video.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Watching your saved videos

From the Viewfinder tap , you can see the camera gallery. Tap on video play icon  to play the video.


Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.



Function

QuickMemo

Use the **QuickMemo** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

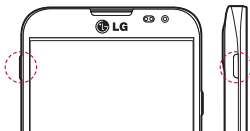

OR

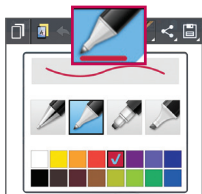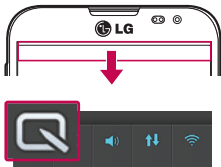



- 1 Enter the QuickMemo screen by pressing **QuickButton Key** for one second on the screen you want to capture.

OR

Touch and slide the status bar downward and touch .

- 2 Select the desired menu option from **Pen type, Colour, Eraser** and create a memo.

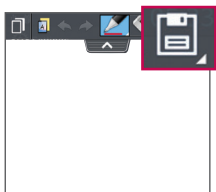








- 3 Touch  in the Edit menu to save the memo with the current screen in the **Gallery** or **Notebook**.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.

	Touch to keep the current memo on the screen and use the phone simultaneously.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo with the current screen in the Gallery or Notebook .


Viewing the saved QuickMemo

Touch **Notebook/Gallery** and select the QuickMemo album.


QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

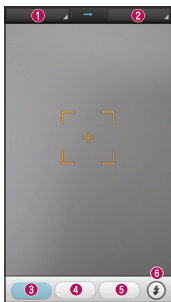

- 1 Home language.
- 2 Destination language.
- 3 Translation of word.
- 4 Translation of sentence.
- 5 Translation of block.
- 6 Flash.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Touch **Word**, **Line** or **Block**.
- 3 Touch and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

NOTE: There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

QSlide

The **QSlide** enables an overlay on your phone's display for easy multi-window viewing.



1		Touch to exit the QSlide and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Tap to adjust the size.


- 1 Touch and slide the status bar downward > touch QSlide apps or when using applications that support by the QSlide > touch . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen of the small windows when the transparency bar is not full






NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

Dual recording

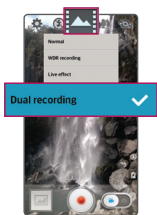The **Dual recording** allows you to record videos with the front and rear cameras at the same time.




- 1 Touch  > **Apps** tab > **Camera**.
- 2 Change to video mode > touch  > touch **Dual recording**.

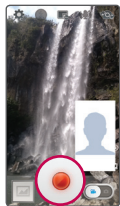

- 3 Touch  to start dual recording.

NOTE:

- Drag the small screen to move it to your desired location.
- Touch and hold the small screen to resize it.
- Tap on the small screen to switch screens.

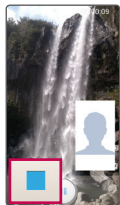

- 4 Touch  to stop dual recording.

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box, audio system, DVD/Blu-ray players, air conditioner and projector.



1 Touch > **Apps tab** > **QuickRemote** > touch .

OR

Touch and slide the status bar downwards and touch > **ADD DEVICES**.

2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).

3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote features.




Touch the **Menu key** to select **Delete device**, **Edit room**, **Settings** and **Help**.


NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Function

Audio zoom

Increase sound sensitivity in zooming area and decrease noise when recording.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Camera**.
- 2 Change to video mode > touch **Audio zoom**  and select **On**.
- 3 Touch  to start recording.
- 4 Zoom in a certain area to increase sound sensitivity and decrease noise.

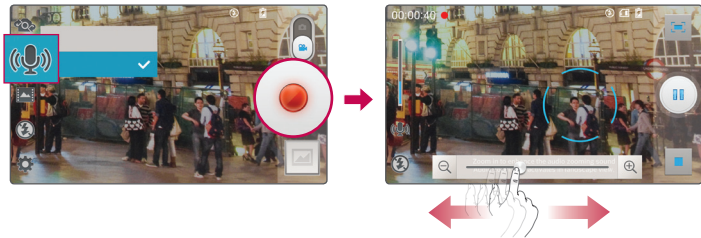




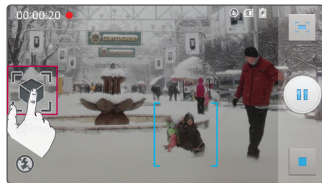
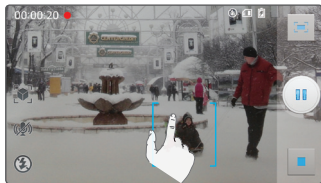
NOTE:

- Available only in landscape view.
- Do not cover the side microphones while using this feature.

- 5 Touch  to stop recording.

Tracking focus


- 1 Touch  > **Apps** tab > **Camera**.
- 2 Change to video mode > touch  to start recording.
- 3 Touch on the subject in the preview screen to track it.
- 4 Touch  to refine the focus.



Live Zooming

Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired scan appear larger or smaller.

- 1 When viewing the video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

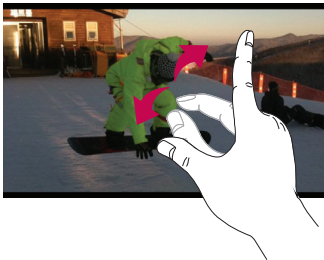

Function



NOTE:

- While a video is playing, slide the screen up or down to adjust the screen brightness.
- While playing a video, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone




- 1 Touch  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the .

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.

	Search content.
	Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc).
	List of downloaded/to-be updated content.




- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.
Apps for you – Recommended content based on your previous choices.
Settings – Set Profile and Display.
Sign in – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

	Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
	Changes the On-Screen Phone preferences.
	Exits the On-Screen Phone programme.

Function



Maximises the On-Screen Phone window.



Minimize the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-E986) > Click OSP (On-Screen Phone)** to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

Multimedia

Gallery

You can store multimedia files in storage for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Multimedia

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The Videos application will launch.

Editing photos

When viewing a photo, tap the **Menu key**  > **Edit**.

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .

Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu key**  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign to a contact.

NOTE:












- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Videos**.

Playing a video

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Videos**.
- 2 Select the video you want to play.

	Touch the desired direction for audio zoom.
	Touch to enter into Qslide mode.
	Touch to share your video via the SmartShare function.
	Touch to lock a video screen.
	Touch to view the video list.
	Touch to pause video playback.
	Touch to resume video playback.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.
	Touch to change the ratio of the video screen.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Trim**, **Delete** and **Details** options will be displayed.


Multimedia

Video Editor

You can edit the photos or videos stored on the phone.

NOTE: Video Editing function is supported only for photos or videos which recorded with this phone.

< Project list screen >

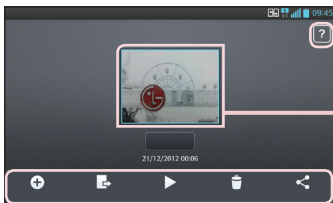

Help

Project list
area

Buttons area



Create project



Projects should be exported to play in applications such as videos



Play project










Delete project



Share project with application such as YouTube

< Project edit screen >












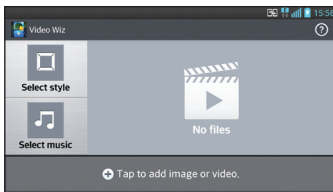

	Move to project list screen. Currently edited project is save automatically
	Split video clip into two portions over the playhead
	Add sound effect
	Add video, image or audio clip
	Undo an action
	Redo an action
	Add text to video or image clip

Video Wiz

You can make your own movie using your images/video and music.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Video Wiz**.
- 2 After seeing the brief introduction on the steps to follow, tap **OK**.



- 3 Tap  to add images or video.
- 4 Tap the desired images or videos, then tap .
 - To remove images or videos, tap  and touch cross mark on image > .
 - To rearrange them, touch and hold an image/video, and drag and drop it to the desired position.
- 5 Tap **Select style** to select the desired movie style.
 - Scroll through and select the style you want. A preview will be displayed.
- 6 Tap **Select music** to set the background music.
- 7 Tap  to play your movie.
- 8 Tap  to edit the video clip using Text, Sticker or Magic spot.
 - After editing the video, tap .
- 9 Tap  to save the video.
- 10 Tap  to view the help information on using this feature.
- 11 Tap  to reset changes.

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, touch  > **Apps** tab > **Music**.

Add music files to your phone


Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected** > **Charge only**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.



Touch to find the files with YouTube












Touch to share your music via SmartShare function.



Touch to set shuffle mode

Multimedia

	Touch to set repeat mode
	Touch to manage the music volume
	Touch to pause playback
	Touch to resume playback
	Touch to skip to the next track on the album or in the playlist
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song
	Touch to set the favourites
	Touch to see the current playlist
	Touch to set Dolby audio effect when connected with a headset jack

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.


Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.



Utilities

Setting your alarm



- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch the **Menu key**  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, slide the left then choose sin, cos, tan, log etc.
- 5 To check the history, tap the icon .

Adding an event to your calendar





- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and touch .
- 4 Touch **Event name** and enter the event name.
- 5 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.


- 6 If you wish to add a note to your event, touch **Add note** select the saved notebook image.
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  > the **Apps** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end the recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.

NOTE: Touch  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Messaging** or **SmartShare Beam**. When you select **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Messaging** or **SmartShare Beam** the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.


Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Touch  > **Settings**.
- 2 Touch **Accounts & sync** > **ADD ACCOUNT**.
- 3 Touch **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

Polaris Office 4

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office 4**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office 4, the objects and layout remain the same as in the original documents.

Backup

About backing up and restoring smart phone data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This Backup application is supported between LG smart phones, other S/W versions or OSs. As a result so, when you buy the new LG smart phone, you can backup the current Your phone data to your new phone.

If you have preloaded **Backup** application on your smart phone, you can backup and restore most of your smart phone data, **LG Home screen**, **Personal data**, **LG Apps**, **Settings** and **Downloaded apps**. Using this application you may:


- Perform a manual backup of your smart phone data.
- Schedule automatic backups of your smart phone data.
- Restore your smart phone data.

NOTE: Please note that the Backup function does not support the backup of User data & Media data (Picture/Video/Music). Please backup those files using the Media sync (MTP). Connect your phone to your computer using a USB cable and touch Media sync (MTP).

WARNING


To protect against unexpected shutoff during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

Backup your smart phone data

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Backup** > **Manual backup** > **Internal storage** or **SD card**.
- 2 Touch **New backup** to enter a name for your backup file and select **Next**.
- 3 Select the check box next to the item you want to backup and select **Backup** to backup.
- 4 When all selected files have been backed up, you will see the message **Backup complete**.


Scheduling automatic backups

You can also program automatic backups for the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Backup** > **Auto-backup**.
- 2 On the Backup Location screen, touch **Internal storage** or **SD card**.
- 3 Enter a name for your backup file and select **Next**.
- 4 Select the check box next to the data you want to backup, and select **Next**.
- 5 From the list, select how often you want to backup your device data and settings, and select **Done** to finish the schedule set.

Restoring smart phone data


NOTE: All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Backup** > **Restore**.
- 2 On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you wish to restore.
- 3 Select the check box next to the item you wish to restore and select **Restore** to restore it to your phone.

NOTE: Please note that your phone data will be overwritten with the content of your backup.

- 4 If the backup file is encrypted, type the password that you created to encrypt it.
- 5 When all selected files have been restored, the phone will automatically be restart.

NOTE: You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Touch  from the **Backup** screen, and enter a password and hint in case you forgot your password. Once you have set up a password, you need to enter it every time you want to do backup/restore.

Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.


- Touch  > **Apps** tab > **Google+**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Utilities

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Touch  > **Apps** tab > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet






Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Touch  > **Apps** tab > **Internet**.

Using the Web toolbar

Touch slide it upwards with your finger to open.

	Touch to go back one page.
	Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the Back key, which takes you to the previous page.
	Touch to go to the Home page.
	Touch to add a new window.
	Touch to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

The Web

Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, touch  > **Save to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap **Menu key**  → **Clear all history**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Tap and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Touch  > **Apps** tab > **Chrome**.


NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  → **+** **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu key**  → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap .

Settings

Access the Settings menu

On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.

or

On the Home screen, touch  > **System settings**.

1 Select a setting category and select an option.

WIRELESS & NETWORKS

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< Mobile data >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Voice mail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Incoming call popup – Display incoming call popup when using camera and videos

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Rejection list**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Power button ends call – Allows you to select your end call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, All calls, Dialed calls and Received calls.

Noise suppression – Suppress background noise in call.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

<Share & Connect>

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply touching it with your device. If you touch an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

Settings

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

Direct/Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then touch your screen. The app determines what gets beamed.

Miracast – Mirror phone screen and sound onto Miracast dongle or TV Wirelessly.

SmartShare Beam – Enable to receive files from LG phones.

File networking – Allows you to share folders with other devices via wireless connection.

< Tethering & Networks >

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

Portable Wi-Fi hotspot – Allows you to share mobile network via Wi-Fi and you can configure portable Wi-Fi hotspot settings.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

DEVICE

< Sound >

Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

Volumes – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

Quiet time – Disable notification including call and message to focus on private time effectively.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls and notifications.

Smart ringtone – Increase phone ringtone volume automatically in noisy environments.

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Gentle vibration – Gradually increasing vibration up to current strength set.

Vibrate strength – Set vibrate strength for calls, notifications and touch feedbacks.

Incoming call vibration – Allows you to choose the type of vibration for incoming calls.

Dial pad touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Touch sounds – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

Vibrate on touch – Allows you to set the vibration feedback when the phone screen is touched.

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Font type – Change the type of display font.

Settings

Font size – Change the size of the display font.

Smart screen – Keep screen on when device detects your eyes looking at the screen.

Smart video – Pause video while playing automatically when phone detects you are not looking at the screen.

Front touch key light – Set the front key light duration.

Home button LED – LED light around the Home button is controlled by your selections.

Quick Cover – Activate the Quick Cover(only for CCF-210 model). The screen will be automatically turned on or off.

Aspect ratio correction – This will change the aspect ration of downloaded apps.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< **Home screen** >

Set the **Theme**, **Screen swipe effect**, **Wallpaper** or **Portrait view only**. Select the option to set **Scroll screens circularly** and **Home backup & restore**.

< **Lock screen** >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Wallpaper – Select the wallpaper for your lock screen from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Clocks & shortcuts – Customize clocks & shortcuts on the lock screen.

Screen effect – Select the screen effect.

Owner info – Show owner info on the lock screen.

Lock timer – Set the lock time after screen timeout.

Power button instantly locks – Set the screen lock when the power button is pressed.

Vibrate on touch – Allows you to set the vibration feedback for phone screen touch.

< **Gestures** >

Move Home screen items – Touch and hold an item and tilt the device to move the item in Home screens or applications.

Tilt sensitivity – Test and adjust the sensitivity of the tilt sensor for the Home screen and applications.

Silence incoming calls – Flip the device to mute incoming calls.

Snooze or stop alarm – Flip the device to snooze or stop alarm.

Pause video – Flip the device to pause playing video.

Help – Help for gesture functions.

<**One-handed operation**>

Press the arrow to adjust the position of dial keypad, LG keyboard, Message or lock screen left or right side of the screen to easily use it with one hand.

< **Storage** >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< **Battery** >

Power saver – Manage the battery for the power saving items.

< **Apps** >

View and manage your applications.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Location access >

Access to my location – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

GPS satellites – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street-level accuracy.

Wi-Fi & mobile network location – Lets apps use data from sources such as Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location.

< Security >

Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

<QuickButton>

Select apps you wish to get quick access to using QuickButton.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< PC connection >

USB connection type – Set the desired mode: **Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering**, **LG software** or **Camera (PTP)**.

Ask on connection – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Settings

Help – Help for USB connection.

PC Suite – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection through WIRELESS & NETWORKS.

On-Screen Phone – Check this to receive Wi-Fi connection request from On-Screen Phone.

Help – Help for LG software.

< Developer options >

Keep in mind that turning on these developer settings may result in irregular device behavior. The developer options are recommended only for advanced users.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model.**
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

PC software (LG PC Suite)

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **USB connection type** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Software Update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX HD

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.


Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Battery



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-USIM card error	There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Troubleshooting


Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro-USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.

Troubleshooting



Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

FAQ


Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by Touching the Menu Key  and select Folders to choose a folder.


FAQ


Category Sub- Category	Question	Answer
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Phone icon . 2. Dial the number, then touch the Menu Key . 3. Touch Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, touch the Menu Key (☰).2. Touch System settings > Lock screen.3. Touch Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset. Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p>
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key  and touch System settings. 2. Touch Language & input > Language. 3. Touch the desired language.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Display. 3. Touch Screen timeout from SCREEN. 4. Touch the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Apps from DEVICE > DOWNLOADED. 3. Touch the application, then touch Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch Set as ringtone. 2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category Sub- Category	Question	Answer
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO : 81325

BELGE ONAY TARİHİ : 07.04.2010

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N0: 73
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

Yetkili Servisler


Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığımızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığımızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

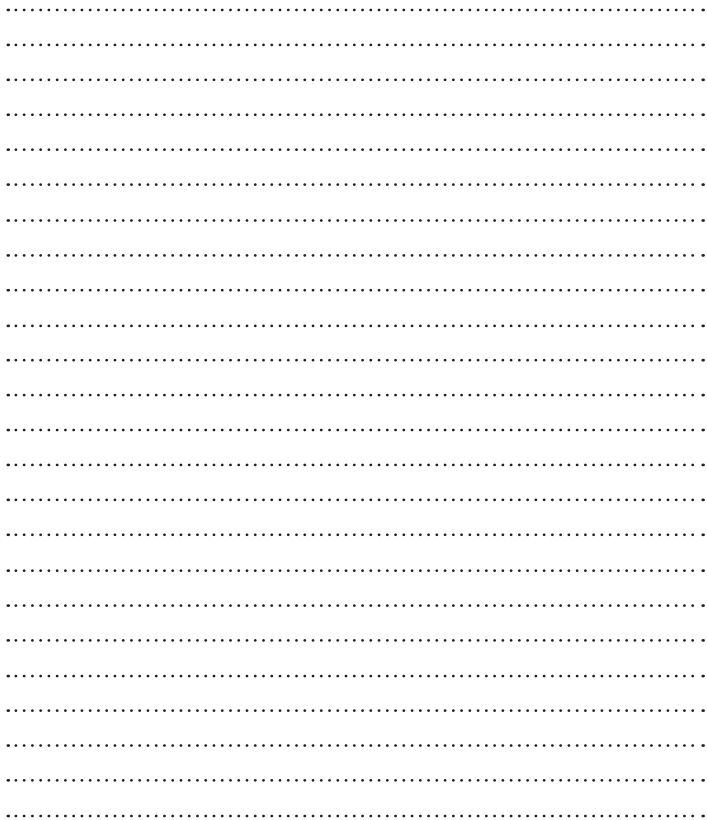

Wi-Fi (WLAN)

Bu cihaz Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir.
5150 - 5350 MHz bandı sadece kapalı alanlarda kullanılabilir.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.



CE0168Ⓢ