

عربي
فارسی
FRANÇAIS
ENGLISH



ENGLISH
FRANÇAIS
فارسی
عربي

CE0168



www.lg.com

دليل المستخدم

LG-P705

P/NO : MFL67529304 (1.0)

User Guide

LG-P705

P/NO : MFL67529304 (1.0)

CE0168



www.lg.com

دليل المستخدم LG-P705

سيساعدك هذا الدليل على بدء استخدام هاتفك.



- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك، ويتوقف هذا على برنامج الهاتف وموفر الخدمة لديك.
- هذا الهاتف لا يلئم الأشخاص الضعيفي البصر نظرًا لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- Google™ و Google Maps™ و Gmail™ و YouTube™ و Google Talk™ و Play Store™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.

المحتويات

- 41..... العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا
- 42..... نافذة الإشعار
- 43..... عرض شريط الحالة
- 46..... لوحة المفاتيح على الشاشة
- 47..... إدخال الأحرف المشكّلة
- 48..... إعداد حساب Google**
- 49..... التوصيل بالشبكات والأجهزة**
- 49..... Wi-Fi
- 49..... التوصيل بشبكات Wi-Fi
- 50..... البلوتوث
- 52..... مشاركة اتصال بيانات الهاتف
- 54..... لإعادة تسمية نقطة فعالة ومحمولة وتأمينها
- 6..... إرشادات لاستخدام آمن وفعال
- 17..... التعرف على الهاتف الخاص بك**
- 28..... مكونات الجهاز
- 31..... تركيب بطاقة SIM والبطارية
- 33..... شحن الهاتف
- 34..... استخدام بطاقة الذاكرة
- 37..... إقفال الشاشة وفتح قفلها
- 37..... تأمين شاشة القفل
- 39..... الشاشة الرئيسية الخاصة بك**
- 39..... تلميحات شاشة اللمس
- 39..... الشاشة الرئيسية
- 40..... تخصيص الشاشة الرئيسية

67..... الاسماء

67..... البحث عن الاسماء

67..... إضافة اسماء جديدة

68..... الاسماء

نقل الاسماء من جهازك القديم إلى الجهاز

69..... الجديد

70..... الرسائل

70..... إرسال رسالة

71..... المربع المترابط

71..... استخدام الوجوه الضاحكة

71..... تغيير اعدادات الرسائل

72..... البريد-الالكتروني

55..... استخدام بث Wi-Fi

تفعيل Wi-Fi Direct للمشاركة عبر

56..... SmartShare

57..... استخدام SmartShare

61..... المكالمات

61..... إجراء مكالمة

61..... الاتصال بالاسماء

62..... الرد على مكالمة ورفضها

62..... ضبط مستوى صوت المكالمة

62..... إجراء مكالمة ثانية

63..... عرض سجلات المكالمات

64..... إعدادات المكالمات

المحتويات

82..... بعد التقاط فيديو

83..... استخدام الاعدادات المتقدمة

84..... ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو

85..... الوسائط المتعددة

85..... المعرض

85..... مشغل الموسيقى

نقل ملفات موسيقى باستخدام أجهزة USB

85..... ذات التخزين الكبير السعة

86..... تشغيل أغنية

87..... راديو FM

88..... البحث عن محطات

89..... LG SmartWorld

72..... إدارة حساب بريد إلكتروني

73..... شاشة حساب البريد الإلكتروني

73..... العمل مع حافظات الحسابات

74..... إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

75..... الكاميرا

75..... التعرف على محدّد المنظر

76..... التقاط صورة سريعة

76..... بمجرد التقاط الصورة

78..... استخدام الاعدادات المتقدمة

81..... كاميرا الفيديو

81..... التعرف على محدّد المنظر

82..... التقاط فيديو سريع

96.....الاعدادات

96.....الاتصالات اللاسلكية والشبكات

98.....الجهاز

101.....شخصي

103.....النظام

105.....تحديث برنامج الهاتف

106.....خدمة DivX للهاتف المحمول **DivX**

108.....الملحقات

109.....استكشاف الأخطاء وإصلاحها

كيف تحصل على LG SmartWorld من

89.....الهاتف لديك

90.....كيفية استخدام LG SmartWorld

91.....الأدوات المساعدة

91.....ضبط المنبه

91.....استخدام الحاسبة

91.....إضافة حدث إلى التقويم

92.....Polaris Office

94.....الويب

94.....المستعرض

94.....استخدام شريط أدوات ويب

95.....استخدام الخيارات

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

- يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.
- **التعرض لطاقة التردد اللاسلكي**
معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).
لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-P705 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة للتطبيق المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.
- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد، أو SAR. وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين
Commission on Non-Ionizing

Radiation Protection (ICNIRP) هو

2 واط/كلج وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي.

- تبلغ أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا والذي تم اختباره بواسطة DASY4 للاستخدام على الأذن 0.762 واط/كجم (10 جرام) وتكون 0.534 واط/كجم (10 جرام) عند حملها على الجسم.
- يفيد هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على الأقل بعد 1.5 سم من الجسم. عند استخدام علبة حمل أو مشبك للحزام أو حامل

لتشغيل الجهاز أثناء حملها على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

العناية بالمنتج وصيانته



استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.

- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديدةً أو مجددةً، على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.

- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسورًا أو متحولًا إلى شظايا أو متحطمًا. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.

تشغيل فَعَال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

- قد تتعرض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أدائها.
- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلًا، في الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.

السلامة على الطرقات

- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملحاً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.
- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الاستريو ومعدات السلامة في السيارة.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

تجنب إلحاق الضرر بسمعك

قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بـ
بألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً
من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى
والمكالمات على مستوى معقول.

- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

ملاحظة: يمكن أن يتسبب ضغط الصوت الزائد الناتج عن سماعات الرأس في فقدان حاسة السمع.

القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قبل موفر خدمة معتمد.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

في الطائرة.

باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.

- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرةً على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موثر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

• لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.

- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداءها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.

- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بوحدة أخرى من نوع غير صحيح.
- يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفق إرشادات الشركة المصنّعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة وإعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حرقاً.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

إعلان التوافق

تعلن LG Electronics بموجب هذا الإشعار أن هذا المنتج **LG-P705** يتوافق مع المتطلبات الأساسية وأحكام أخرى ذات صلة تابعة للتوجيه **1999/5/EC**. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

إشعار: برنامج مفتوح المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر المطابقة وفقاً لـ **GPL** و **LGPL** و **MPL** وتراخيص تطبيقات أخرى مفتوحة المصدر، يرجى زيارة الموقع

<http://opensource.lge.com/>

كل شروط الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية والإشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع التعليمات البرمجية المصدر.

درجات الحرارة المحيطة


الحد الأقصى: +50 درجة مئوية (تفريغ)،
+45 درجة مئوية (شحن)

الحد الأدنى: -10 درجات مئوية

التعرّف على الهاتف الخاص بك

يرجى قراءة ما يلي، قبل استخدام الهاتف!

إلغاء تثبيت التطبيقات:

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < التطبيقات من فئة الجهاز.
- 2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- 3 المس إلغاء التثبيت.

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الخدمة.

1. ذاكرة الهاتف

لا يمكن الهاتف من استلام الرسائل الجديدة، عندما تكون المساحة المتاحة على ذاكرة الهاتف أقل من 10%. لذا تحتاج إلى التحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

2. إطالة فترة عمل البطارية


يمكنك تمديد عمر البطارية بين مرات الشحن عن طريق إيقاف الميزات التي تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

إطالة عمر بطارية الهاتف:

- أوقف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو البلوتوث أو GPS، إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة واضبط مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.

- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Google Mail™ والتقويم والاسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل طاقة البطارية.

للتحقق من مستوى طاقة البطارية:


- المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < حول الهاتف من النظام < الحالة
- يتم عرض حالة البطارية (الشحن أو التفريغ) والمستوى (النسبة المئوية للشحن) في أعلى الشاشة.

3. استخدام المجلدات

يمكنك دمج العديد من أيقونات التطبيقات في مجلد. أسقط رمز تطبيق واحد فوق رمز آخر على الشاشة الرئيسية، وسيتم حينئذٍ دمج الرمزين.

ملاحظة: بعد فتح تطبيق ما، يمكنك عادةً تعديل إعداداته عبر اختيار عناصر من رمز القائمة الخاص به والموجود بالقرب من الجزء العلوي أو السفلي من الشاشة.

لمراقبة كيفية استخدام طاقة البطارية والتحكم فيها:

- المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < موفر الطاقة من الجهاز < استخدام البطارية من معلومات البطارية

يتم عرض وقت استخدام البطارية في أعلى الشاشة. يخبرك بالمدة الزمنية منذ آخر مرة تم توصيل الهاتف بمصدر طاقة أو بالمدة الزمنية منذ آخر تشغيل للهاتف على البطارية إذا كان متصلاً بالطاقة حالياً. تعرض الشاشة التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم طاقة البطارية، مدرجة بالترتيب من كم الطاقة المستهلكة الأكبر إلى الأصغر.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

4. قبل تثبيت تطبيق مفتوح المصدر ونظام التشغيل

⚠ تحذير

لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط، على سبيل المثال Play Store™. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، فقد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم. يجب إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل البيانات والاعدادات المرتبطة بها من الهاتف.

⚠ تحذير

إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل بخلاف نظام التشغيل المتوفر من قبل الجهة المصنّعة واستخدامه، فقد يتسبب في تعطل الهاتف. علاوة على ذلك، يُلغى الضمان الذي يغطي الهاتف.

5. استخدام اعادة ضبط اعدادات الشركة المصنعة (إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة)

إذا كان هاتفك بحاجة إلى أن تتم استعادته إلى حالته الأصلية، فاستخدم اعادة ضبط اعدادات الشركة المصنعة لإعادة تشغيل هاتفك.

1. عند إيقاف تشغيل الهاتف، اضغط باستمرار على مفتاح خفض مستوى الصوت + مفتاح التشغيل بيدك اليسرى.

2. عندما يضيء مؤشر LED الضوئي الموجود في أسفل الهاتف، المس باستمرار مفتاح القائمة بيدك اليمنى. يلزم القيام بذلك على الفور قبل أن تعرض الشاشة شعار LG. تأكد من أن

يدك اليسرى لا زالت تضغط على مفتاحي خفض مستوى الصوت والتشغيل. ثم حرر مفتاح التشغيل عند حدوث الاهتزاز.

3. عند عرض شعار LG على الشاشة، استمر بالضغط على المفاتيح لما يقارب ثانيتين ثم حررها جميعاً في الوقت نفسه قبل اختفاء شعار LG.

اترك هاتفك لمدة دقيقة على الأقل أثناء تنفيذ إعادة ضبط اعدادات الشركة المصنعة. ستتمكن عندئذٍ من إعادة تشغيل هاتفك.

تنبيه: في حالة تنفيذ اعادة ضبط اعدادات الشركة المصنعة، سيتم حذف جميع تطبيقات المستخدم وبياناته. لا يمكن استعادة هذا الإجراء. يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة التعيين التامة.


التعرّف على الهاتف الخاص بك

6. فتح التطبيقات وتغييرها

يكون تعدد المهام أمرًا سهلاً مع نظام Android نظرًا لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق في آن واحد. لا حاجة للخروج من التطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها. يقوم نظام Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

للمعودة لعرض قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا:
ما عليك سوى الضغط باستمرار على مفتاح الشاشة الرئيسية.

لإيقاف التطبيقات:

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < إعدادات التطبيقات من الجهاز < قيد التشغيل.
- 2 قم بالتمرير والمس التطبيق المطلوب ثم المس إيقاف لإيقاف تشغيله.

7. تثبيت برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

إنّ تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الجهاز بالكمبيوتر عبر كابل USB واتصال Wi-Fi. بمجرد الاتصال، يمكنك استخدام وظائف الجهاز من الكمبيوتر.

ملاحظة: يمكنك استخدام قائمة التعليمات من التطبيق لمعرفة كيفية استخدام تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite".

تثبيت تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite"

يمكن تنزيل تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" من صفحة الويب الخاصة بـ LG.

- 1 انتقل إلى موقع www.lg.com واختر بلدك.
- 2 انتقل إلى الدعم < دعم الهاتف المحمول > حدد الطراز (LG-P705).

مع تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite"، يمكنك...

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر.
- إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (الجدول، الاسماء، العلامات المرجعية) في الجهاز والكمبيوتر.
- نسخ التطبيقات احتياطيًا على الجهاز.
- تحديث البرامج على الجهاز.
- نسخ بيانات الجهاز احتياطيًا واستعادتها.
- تشغيل محتويات الوسائط المتعددة على الكمبيوتر من جهاز آخر.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

- **3** انقر فوق **مزامنة الكمبيوتر من تنزيل**، وانقر فوق **تنزيل WINDOW PC Sync** لتنزيل برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".
- **متطلبات النظام لبرنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"**
- **نظام التشغيل: Windows XP 32 bit (Service pack 2) أو Windows Vista 32 bit/64 bit أو Windows 7 32 bit/64 bit**
- **وحدة المعالجة المركزية (CPU):** معالجات بسرعة 1 جيجاهرتز أو أعلى
- **الذاكرة:** ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 512 ميغابايت أو أعلى
- **بطاقة الرسومات:** دقة 768 x 1024 وألوان 32 بت أو أعلى
- **محرك أقراص ثابت:** مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 100 ميغابايت أو أكثر (قد يلزم توفر مساحة خالية على القرص الثابت بناءً على حجم البيانات المخزنة).
- **البرنامج المطلوب:** برامج التشغيل المضمن من LG.

ملاحظة: برنامج تشغيل USB المضمن من LG يلزم توفر برنامج تشغيل USB المضمن من LG لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر وتثبيته تلقائياً عند تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

8. مزامنة الهاتف بالكمبيوتر عبر USB

ملاحظة: لمزامنة الهاتف بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB، فأنت بحاجة إلى تثبيت برنامج LG PC Suite على جهاز الكمبيوتر.
الرجاء مراجعة الصفحات السابقة لتثبيت LG PC Suite.

- 1 استخدم كابل USB لتوصيل الهاتف بمنفذ USB الموجود بالكمبيوتر. بمجرد إتمام الاتصال، ستتلقى إشعاراً يفيد بإتمام إنشاء اتصال USB.
- 2 افتح نافذة الإشعار والمس جهاز USB الذي تم توصيله.
- 3 المس برنامج الكمبيوتر لتأكيد رغبتك في نقل الملفات بين بطاقة microSD الخاصة بالهاتف والكمبيوتر.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

9. حمل الهاتف بشكل رأسي

احمل الهاتف بشكل عمودي، تمامًا مثلما تحمل الهاتف العادي. إن هاتف LG-P705 مزود بهوائي داخلي. احرص على عدم خدش الجانب الخلفي من الهاتف أو إلحاق الضرر به إذ قد يؤثر ذلك في الأداء.

أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات، تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث يكون الهوائي مثبتًا. قد يؤثر ذلك على جودة صوت المكالمات.

تلميح! لاستخدام بطاقة microSD على هاتفك مرة أخرى، عليك فتح نافذة الإشعار ولمس **ψ** < شحن فقط.

وفي هذه الأثناء، لا يمكنك الوصول إلى بطاقة microSD من هاتفك، لذلك لا يمكنك استخدام التطبيقات التي تعتمد على بطاقة microSD.

لفصل الهاتف عن الكمبيوتر:

افتح نافذة الإشعار والممس **ψ** < شحن فقط لفصل الهاتف عن الكمبيوتر بأمان.

10. في حال تجمّدت الشاشة

إذا تجمّدت الشاشة أو في حالة عدم استجابة الهاتف عند محاولة تشغيله:

أخرج البطارية، وقم بإدراجها، ثم قم بتشغيل الهاتف.


أو

اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل/القفل لمدة 10 ثوانٍ لإيقاف تشغيله.

في حال استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

مكونات الجهاز

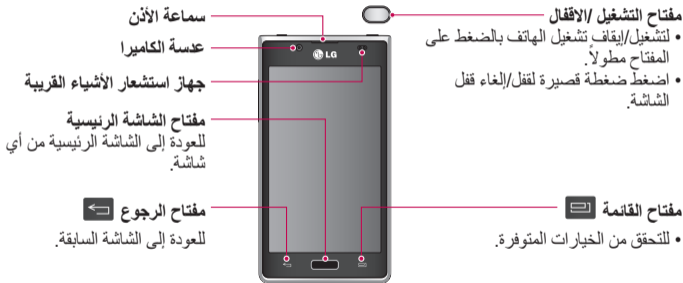


⚠️ تحذير

قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بشاشة LCD ووظائف شاشة اللمس. لا تغطي جهاز استشعار الأشياء القريبة في شاشة LCD بطبقة واقية. فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.

ملاحظة: جهاز استشعار الأشياء القريبة

عند تلقي مكالمة أو إجرائها، يقوم جهاز استشعار الأشياء القريبة تلقائيًا بإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وإيقاف شاشة اللمس من خلال تحسس اقتراب الهاتف من الأذن. وهذا الإجراء يطيل من عمر البطارية ويمنعك من تنشيط شاشة اللمس من دون قصد أثناء المكالمات.

التعرّف على الهاتف الخاص بك



الميكروفون


- مفاتيح مستوى الصوت
- على الشاشة الرئيسية: للتحكم في مستوى صوت الرنين.
 - خلال المكالمات: للتحكم بمستوى صوت سماعة الأذن.
 - عند تشغيل مسار: للتحكم بمستوى الصوت باستمرار.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

قبل البدء باستكشاف الهاتف الجديد، يجب أن تقوم بإعداده. لإدراج بطاقة SIM والبطارية:


1 لإزالة غطاء البطارية، امسك الهاتف بيد واحدة بقوة. وباليد الأخرى، ارفع غطاء البطارية باستخدام الإبهام كما هو موضح في الشكل.

ملاحظة: ضع الإبهام في فتحة منفذ USB وارفع غطاء البطارية.

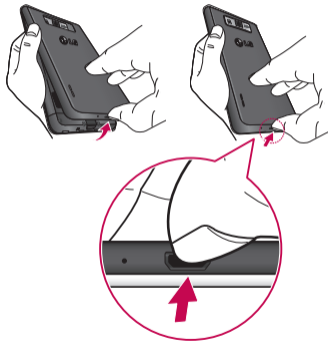


التعرّف على الهاتف الخاص بك

2 أدخل بطاقة SIM داخل فتحة بطاقة SIM. تأكد من أنّ ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

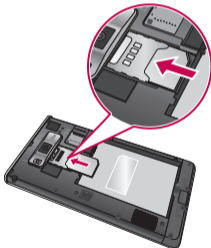


3 أدخل البطارية في مكانها مع محاذاة الملامسات الذهبية على الهاتف والبطارية (1) واضغط عليها لأسفل حتى تستقر في مكانها (2).

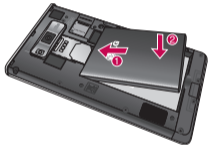

شحن الهاتف

يوجد موصل الشاحن في أسفل الهاتف. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمأخذ كهربائي.

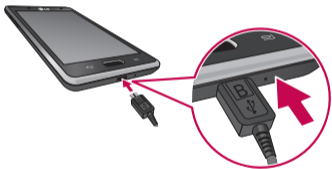

4 قم بمحاذاة غطاء البطارية فوق حجرة البطارية (1) واضغط عليه لأسفل حتى يستقر في مكانه (2).




التعرّف على الهاتف الخاص بك

استخدام بطاقة الذاكرة

لإدخال بطاقة ذاكرة:

أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة. تأكد من أنّ ناحية الملامسات الذهبية موجهة نحو الأسفل.

لإزالة بطاقة الذاكرة بأمان:

المس  < علامة التبويب التطبيقات <
الإعدادات < التخزين من الجهاز < إزالة بطاقة
SD < موافق.


ملاحظة: يجب أن يتم شحن البطارية بالكامل أولاً لتحسين فترة عمل البطارية.

ملاحظة: لا تفتح غطاء البطارية أثناء شحن الهاتف.

ملاحظة: يعتمد الهاتف LG-P705 بطاقات ذاكرة
تصل سعتها إلى 32 جيجابايت.

تحذير ⚠️

لا تقم بإدراج بطاقة الذاكرة أو إخراجها عندما يكون
الهاتف في وضع التشغيل. فالقيام بذلك قد يلحق الضرر
بطاقة الذاكرة وبالهاتف، وقد تتلف البيانات المخزنة في
بطاقة الذاكرة.

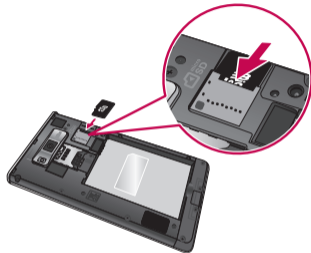


التعرّف على الهاتف الخاص بك

تهيئة بطاقة الذاكرة:

قد تكون بطاقة الذاكرة مهياً أصلاً. إذا لم تتم تهيئة بطاقة الذاكرة، فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.

ملاحظة: يتم حذف كل الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة عند تهيئتها.

1 على الشاشة الرئيسية، المس  < علامة التبويب **التطبيقات** لفتح القائمة.

2 قم بالتمرير والمس **الاعدادات > التخزين** من الجهاز.

3 المس إزالة بطاقة SD والمس موافق لتأكيد ذلك.

4 المس محو بطاقة SD < محو بطاقة SD < مسح كل شيء ثم قم بتأكيد خيارك.

5 إذا قمت بضبط نقش القفل، فأدخل نقش القفل ثم حدد مسح كل شيء.

ملاحظة: إذا توفر محتوى على بطاقة الذاكرة، فقد تكون بنية المجلد مختلفة بعد التنسيق نظراً إلى أن سيتم حذف جميع الملفات.


إقفال الشاشة وفتح قفلها

إذا كنت لا تستخدم الهاتف لفترة وجيزة، يتم إطفاء الشاشة وقفلها تلقائياً. يساعد ذلك على منع اللمس بطريق الخطأ وعلى توفير طاقة البطارية.

عند عدم استخدام الهاتف LG-P705، اضغط على مفتاح التشغيل/الإقفال  لقفل هاتفك.

في حالة تشغيل أي برامج عند ضبط قفل الشاشة، فقد تظل قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح

بالخروج من كافة البرامج قبل دخول وضع القفل لتجنب أي رسوم غير ضرورية (مثلاً، المكالمات الهاتفية، والوصول إلى ويب واتصالات البيانات).


لتنشيط الهاتف، اضغط على مفتاح التشغيل/الإقفال . تظهر شاشة القفل. المس شاشة القفل

ومررها في أي اتجاه لإلغاء قفل الشاشة الرئيسية. سيتم فتح آخر شاشة قمت بعرضها.

تأمين شاشة القفل

يمكنك قفل الشاشة بحيث يمكنك أنت وحدك فتح قفلها للوصول إلى الهاتف.

لضبط نقش فتح القفل أو رمز PIN أو كلمة مرور للمرة الأولى:

- المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < تأمين الشاشة من الجهاز < حدد قفل الشاشة < التمرير أو لا شيء أو النقش أو رمز PIN أو كلمة المرور

التعرّف على الهاتف الخاص بك

عند تعذر تذكر نقش إلغاء القفل:

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقش الصحيح 5 مرات، فاضغط على الزر نسييت النقش. سيطلب منك بعدها تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف.

في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيته، فعليك تنفيذ إعادة ضبط اعدادات الشركة المصنعة.

ملاحظة:

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.

من الهام جدًا تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه لأن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نمطًا غير صحيح 5 مرات. لديك 5 فرص لإدخال نقش نمط إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

تلميحات شاشة اللمس

في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل ضمن الهاتف.

اللمس – لاختيار قائمة/خيار أو فتح تطبيق، ما عليك سوى لمسه.

اللمس مطولاً – لفتح قائمة خيارات أو الإمساك بعنصر تريد نقله، ما عليك سوى لمسه باستمرار.

السحب – للتمرير عبر قائمة أو التنقل ببطء، اسحب عبر شاشة اللمس.

النقر – للتمرير عبر قائمة أو التنقل بسرعة، انقر فوق شاشة اللمس (اسحب بسرعة وحرّر).

ملاحظة:

- لتحديد عنصر، المس وسط الرمز.
- لا حاجة إلى الضغط بقوة؛ فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على لمسة خفيفة وثابتة.
- استخدم رأس إصبعك لللمس الخيار المطلوب. احترس من عدم لمس أي مفاتيح أخرى.

الشاشة الرئيسية

مرر إصبعك إلى اليسار أو اليمين لعرض اللوحات. يمكنك تخصيص كل لوحة باستخدام تطبيقات وتنزيلات وعناصر واجهة الاستخدام والخلفيات.

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

المس رمز التطبيقات الموجود في أسفل الشاشة. يمكنك عرض كل التطبيقات التي قمت بتثبيتها. لفتح أي تطبيق، ما عليك إلا لمس الرمز في قائمة التطبيقات.

تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال إضافة التطبيقات أو التنزيلات أو عناصر واجهة الاستخدام أو الخلفيات. للشعور بمزيد من الراحة عند استخدام الهاتف، قم بإضافة عناصر واجهة الاستخدام المفضلة إلى الشاشة الرئيسية.

ملاحظة: قد تختلف بعض صور الشاشات وهذا يتوقف على موفر خدمة الهاتف.

على الشاشة الرئيسية، يمكنك عرض مفاتيح سريعة في أسفل الشاشة. توفر المفاتيح السريعة وصولاً سهلاً وبلمسة واحدة إلى الوظائف الأكثر استخداماً.

لمس رمز الهاتف لإظهار لوحة الاتصال باللمس لإجراء مكالمة.

المس رمز الاسماء لفتح الاسماء.


المس رمز الرسائل للوصول إلى قائمة الرسائل. من هنا يمكنك إنشاء رسالة جديدة.

تلميح! لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من قائمة التطبيقات، المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.

العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخراً

- 1 المس باستمرار مفتاح الشاشة الرئيسية. ستظهر الشاشة إطاراً منبثقاً مع رموز التطبيقات التي استخدمتها مؤخراً.
- 2 المس رمزاً لفتح التطبيق الخاص به. أو المس المفتاح رجوع للعودة إلى التطبيق الحالي.

إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية:

- 1 المس باستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية.
 - 2 في القائمة وضع الإضافة، حدد العناصر التي تريد إضافتها. سوف ترى بعد ذلك العناصر التي تمت إضافتها على الشاشة الرئيسية.
 - 3 اسحبها إلى الموضع المطلوب وارفع إصبعك.
- لحذف رمز من الشاشة الرئيسية:
- الشاشة الرئيسية < المس مطولاً الرمز الذي تريد إزالته < اسحبه إلى 

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

نافذة الإشعار

يتم تشغيل نافذة الإشعار في أعلى الشاشة.



المس نافذة الإشعار ومررها نحو الأسفل بإصبعك.
المس  <  لإدارة الإشعارات. من هنا يمكنك التحقق وإدارة الصوت أو Wi-Fi أو البلوتوث أو وضع الرحلات الجوية أو الحسابات والمزامنة أو تدوير الشاشة تلقائيًا أو السطوع أو البيانات الممكنة أو GPS أو نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.

يفسر الجدول التالي معنى الرموز التي من المحتمل أن تشاهدها على شريط الحالة.

الوصف	الرمز
لا يوجد بطاقة SIM	
لا إشارة	
وضع الرحلات الجوية	
متصل بشبكة Wi-Fi	
موفر الطاقة قيد التشغيل	
سماعة رأس سلكية	

عرض شريط الحالة

يستخدم شريط الحالة عدة رموز لعرض معلومات الهاتف، مثل قوة الإشارة والرسائل الجديدة وفترة عمل البطارية واتصالات البلوتوث والبيانات النشطة.









الشاشة الرئيسية الخاصة بك

الوصف	الرمز
المنبه المعين	
بريد صوتي جديد	
تم إسكات الرنين	
وضع الاهتزاز	
البطارية مشحونة بشكل كامل	
جارٍ شحن البطارية	
الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كابل USB	

الوصف	الرمز
مكالمة جارية	
المكالمة قيد الانتظار	
مكبر الصوت	
تم كتم ميكروفون الهاتف	
مكالمات لم يرد عليها	
البلوتوث قيد التشغيل	
تحذير النظام	

الوصف	الرمز
تنزيل البيانات	
تحميل البيانات	
GPS قيد الكشف	
استلام بيانات الموقع من GPS	
البيانات قيد المزامنة	
بريد Gmail جديد	
رسالة Google talk جديدة	


الوصف	الرمز
رسالة جديدة	
الأغنية قيد التشغيل	
إن راديو FM مشغل في الخلفية	
اتصال USB نشط	
نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة نشطة	
كل من اتصال USB والنقطة الفعالة المحمولة نشطين	


الشاشة الرئيسية الخاصة بك


لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك أيضاً إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائياً عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدوياً، ما عليك إلا لمس حقل النص حيث تريد إدخال النص.

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص

 اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.

 اضغط للتبديل إلى لوحة مفاتيح الأرقام ولوحة مفاتيح الرموز. كما يمكنك لمس علامة التبويب هذه مطولاً لعرض قائمة الإعدادات.

 اضغط لإدخال مسافة.

 اضغط لإنشاء سطر جديد في حقل الرسالة.

 اضغط لحذف الحرف السابق.

إدخال الأحرف المشكّلة

عندما تحدد الفرنسية أو الإسبانية كلغة إدخال النص، بإمكانك إدخال أحرف مميزة في الفرنسية أو الإسبانية (مثل "á").

على سبيل المثال، لإدخال الحرف "á"، المس مفتاح الحرف "a" مطولاً حتى يكبر رمز التكبير ويُظهر الأحرف من اللغات المختلفة. ثم حدّد الحرف المميز المطلوب.

إعداد حساب Google

إذا كان لديك حساب في Google، فالمس موجود وأدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور ثم المس **تسجيل الدخول**.

ما إن تقوم بإعداد حساب Google على الهاتف، تتم مزامنة الهاتف مع حساب Google على ويب تلقائيًا.

تتم مزامنة الاسماء، ورسائل Gmail، وأحداث التقويم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف. (يتوقف ذلك على إعدادات المزامنة).

بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail™ والاستفادة من خدمات Google على هاتفك.

عندما تقوم بتشغيل هاتفك للمرة الأولى، ستتوفر لديك فرصة تنشيط الشبكة، وتسجيل الدخول إلى حسابك في Google ومعرفة كيفية استخدام بعض خدمات Google.

لإعداد حساب Google الخاص بك:

- سجّل الدخول إلى حساب Google من شاشة الإعداد التي تم طلبها.
- أو
- المس  < علامة التبويب **التطبيقات** < حدد تطبيق Google، مثل **Gmail** < حدد **جديد** لإنشاء حساب جديد.

التوصيل بالشبكات والأجهزة

Wi-Fi

بفضل شبكة Wi-Fi، يمكنك الوصول إلى انترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP). استمتع بإنترنت لاسلكي من خلال استخدام شبكة Wi-Fi من دون رسوم إضافية.

التوصيل بشبكات Wi-Fi

لاستخدام تقنية Wi-Fi على هاتفك، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو "نقطة فعالة". تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك الاتصال بها ببساطة. تكون النقاط الأخرى مختفية أو تستخدم ميزة أمان؛ ومن ثم يجب تكوين الهاتف لتكون قادرًا على الاتصال بهذه النقاط.

أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة فترة عمل البطارية.

ملاحظة: إذا كنت خارج منطقة تغطية Wi-Fi أو قمت بضبط Wi-Fi على إيقاف التشغيل، فقد يتم فرض رسوم إضافية بواسطة مشغل شبكة الهاتف المحمول مقابل استخدام بيانات المحمول.

تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < Wi-Fi من الاتصالات اللاسلكية والشبكات

التوصيل بالشبكات والأجهزة

- إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل)
- 5 يعرض شريط الحالة رمزاً يشير إلى حالة Wi-Fi.

البلوتوث

- يمكنك إرسال البيانات عبر البلوتوث من خلال تشغيل التطبيق المناسب، وليس من خلال قائمة البلوتوث بخلاف معظم الهواتف المحمولة العادية.

2 اضبط **Wi-Fi** على تشغيل لتشغيلها وابدأ بفتح شبكات Wi-Fi المتوفرة.

3 اضغط على قائمة Wi-Fi مرة أخرى للاطلاع على قائمة شبكات Wi-Fi النشطة والواقعة ضمن النطاق.

- كما تتم الإشارة إلى الشبكات المؤمنة برمز القفل.

4 المس إحدى الشبكات للاتصال بها.

- إذا كانت الشبكة مفتوحة، فستتم مطالبتك بتأكيد رغبتك في الاتصال بهذه الشبكة عن طريق لمس اتصال.

تشغيل البلوتوث وإقران الهاتف مع جهاز البلوتوث

يجب عليك إقران جهازك بجهاز آخر قبل الاتصال به.

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < قم بضبط البلوتوث على تشغيل من الاتصالات اللاسلكية والشبكات
- 2 اضغط على قائمة البلوتوث مرة أخرى. سيجري الهاتف مسحاً لجميع أجهزة البلوتوث المتوفرة ضمن النطاق ويعرض مُعرّفاتها. إذا لم يكن الجهاز الذي تريد الاقتران به مدرجاً على القائمة، فتأكد من أنه تم ضبط الجهاز الهدف ليكون قابل للكشف، ثم اضغط على

تلميح! بفضل الهاتف LG-P705، يمكنك الاستمتاع بتقنية البلوتوث العالي السرعة.

إذا كان الجهاز الذي تريد مشاركة الملفات معه يعتمد البلوتوث عالي السرعة، فسيتم نقل الملفات عبر الشبكة عالية السرعة تلقائياً. لاستخدام البلوتوث عالي السرعة في نقل البيانات، يرجى التأكد من إيقاف تشغيل Wi-Fi على الأجهزة لديك قبل استخدامه. قد تكون إعدادات البلوتوث عالي السرعة مختلفة استناداً إلى الجهاز. يرجى مراجعة إعدادات الجهاز مع موفر الخدمة.

التوصيل بالشبكات والأجهزة

البحث عن أجهزة مرة أخرى.

3 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة. بعد نجاح عملية الاقتران، يتصل جهازك بالجهاز الهدف.

إرسال صور باستخدام البلوتوث

1 حدد صورة <  < البلوتوث

2 تحقق مما إذا كان البلوتوث على الوضع

تشغيل، ثم حدد البحث عن أجهزة.

3 اختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.

مشاركة اتصال بيانات الهاتف

إن اتصال USB ونقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة هي ميزات رائعة عند عدم توفر اتصالات لاسلكية. يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول مع كمبيوتر واحد عبر كابل USB (اتصال USB). كما يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف مع أكثر من جهاز دفعة واحدة عن طريق تحويل هاتفك إلى نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.

عندما يكون هاتفك في وضع مشاركة اتصال بياناته، يظهر مؤشر على شريط الحالة وكإشعار صادر في نافذة الإشعار.

تلميح!

إذا كان الكمبيوتر يعمل بنظام Windows 7 أو إصدار حديث من Linux (مثل Ubuntu)، فلن تحتاج عادةً إلى تحضير الكمبيوتر للاتصال. أما إذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم من Windows أو نظام تشغيل آخر، فقد تحتاج إلى تحضير الكمبيوتر بحيث يتسنى له إنشاء اتصال شبكة عبر USB. للحصول على أحدث المعلومات حول أي أنظمة التشغيل تعتمد اتصال USB وكيفية تكوينها، تفضل زيارة <http://www.android.com/tether>.

للحصول على أحدث المعلومات حول النقاط الفعالة والمحمولة، بما فيها أنظمة التشغيل المعتمدة وتفاصيل أخرى، تفضل زيارة الموقع التالي <http://www.android.com/tether>.


لتغيير إعدادات نقطة **Wi-fi** فعالة ومحمولة:

- المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < المزيد من الاتصالات اللاسلكية والشبكات < نقطة **Wi-Fi** فعالة ومحمولة < اختر الخيارات التي تريد تعديلها

التوصيل بالشبكات والأجهزة

إعادة تسمية نقطة فعالة ومحمولة وتأمينها

يمكنك تغيير اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بهاتفك (SSID) وتأمين شبكة Wi-Fi الخاصة به.

1 من الشاشة الرئيسية، المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات

2 المس المزيد من الاتصالات اللاسلكية

والشبكات وحدد نقطة Wi-fi فعالة ومحمولة.

3 تأكد من أن الخيار نقطة Wi-fi فعالة ومحمولة محدد.

4 المس تكوين نقطة Wi-Fi فعالة.

• سيفتح مربع الحوار تكوين نقطة Wi-Fi فعالة.

• بإمكانك تغيير شبكة SSID (الاسم) التي تظهر على شاشات أجهزة الكمبيوتر الأخرى عند البحث عن شبكات Wi-Fi.

• كما يمكنك لمس قائمة الحماية لتكوين الشبكة مع الوصول المحمي بالدقة اللاسلكية 2 (WPA2) باستخدام المفاتيح المشتركة مسبقاً.

• إذا لمست خيار حماية WPA2 PSK، فستتم إضافة حقل كلمة المرور إلى مربع تكوين نقطة Wi-Fi فعالة. إذا أدخلت كلمة مرور، فستحتاج إلى إدخال كلمة المرور تلك عند الاتصال بنقطة اتصال الهاتف الفعالة باستخدام كمبيوتر أو جهاز آخر. يمكنك إعداد فتح في القائمة الحماية لإزالة الحماية من شبكة Wi-Fi الخاصة بك.

استخدام بث Wi-Fi

يمكنك مشاركة محتويات الموسيقى والصور والفيديو بين المستخدمين الذين يستخدمون هواتف Android المتصلة عبر شبكة Wi-Fi و Wi-Fi Directed نفسها.

تحقق من شبكة Wi-Fi و Wi-Fi Directed مسبقاً وتأكد من أن المستخدمين متصلون بالشبكة نفسها.

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < المزيد من الاتصالات اللاسلكية والشبكات < Wi-Fi Direct
- 2 المس مربع الاختيار wi-fi direct لتشغيلها.

انتباه!

إذا قمت بتعيين خيار الحماية كـ مفتوحة، فلن تتمكن من منع الاستخدام غير المصرح به للخدمات على إنترنت من قبل أشخاص آخرين فضلاً عن أن رسوماً إضافية قد تطبق عليك. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لهذه الخدمات، ينصح بإبقاء خيار الحماية نشطاً.

التوصيل بالشبكات والأجهزة


3 حدد جهازًا للاتصال به من قائمة الأجهزة التي تم إجراء مسحها.

4 المس اتصال.

تفعيل Wi-Fi Direct للمشاركة عبر SmartShare

تقوم Wi-Fi Direct بمسح أجهزة Wi-Fi Direct القريبة تلقائيًا ويتم إدراج الأجهزة التي تم البحث عنها كما تم العثور عليها ويمكنك تحديد جهاز محدد لمشاركة بيانات الوسائط المتعددة عبر Smart Share.

يتعذر تفعيل Wi-Fi Direct أثناء استخدام وظائف Wi-Fi أخرى.

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات >

الاعدادات < المزيد من الاتصالات اللاسلكية والشبكات < Wi-Fi Direct

2 حدد جهازًا للاتصال به من قائمة الأجهزة التي تم إجراء مسحها.

إنشاء مجموعة – المس لتنشيط وضع مالك المجموعة، الأمر الذي يمكن أجهزة Wi-Fi القديمة من الاتصال بواسطة مسح الهاتف. وفي هذه الحالة يجب عليك إدخال كلمة المرور التي تم ضبطها في كلمة المرور.

لتشغيل SmartShare والسماح بمشاركة المحتويات

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < SmartShare
 - 2 اضغط على  وحدد الإعدادات.
 - 3 المس مربع الاختيار قابل للكشف لإيقاف التشغيل.
- المس قبول الطلب دائماً إذا كنت تريد قبول طلبات المشاركة تلقائياً من أجهزة أخرى.
 - المس استلام الملفات إذا كنت تريد السماح بتحميل الملفات إلى هاتفك من الأجهزة الأخرى.

ملاحظة: عندما يصبح هاتفك مالكا لمجموعة، سيستهلك قدرًا أكبر من طاقة البطارية مما إذا كان عميلاً. لا يوفر اتصال Wi-Fi Direct خدمة إنترنت. قد تفرض تكاليف إضافية عند الاتصال بخدمات على الإنترنت واستخدامها. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

استخدام SmartShare

يستخدم SmartShare تقنية DLNA (تحالف شركات الأجهزة الرقمية المتطورة) لمشاركة المحتوى الرقمي من خلال شبكة لاسلكية. يجب أن يكون الجهازان مصادق عليهما من قبل DLNA لاعتماد هذه الميزة.

التوصيل بالشبكات والأجهزة

4 المس في أسفل قسم مشاركة المحتويات، لوضع علامة اختيار على أنواع المحتوى التي تريد مشاركتها. اختر من بين الصور وملفات الفيديو والموسيقى.

5 تم تنشيط وظيفة **SmartShare** الآن وهي جاهزة لمشاركة المحتويات.

لمشاركة المحتويات من مكتبة محتويات عن بعد إلى أجهزة أخرى

السماح لجهاز العرض (كالتلفاز مثلاً) بتشغيل محتويات الوسائط المتعددة من مكتبة محتويات عن بعد (مثل الكمبيوتر الشخصي).

ملاحظة: تأكد من تكوين وظيفة DLNA الخاصة بأجهزتك بشكل صحيح (مثلاً، التلفاز والكمبيوتر الشخصي).

1 المس الزر من الجهة اليمنى العليا لتحديد الجهاز من قائمة أجهزة العرض.

2 المس الزر من الجهة اليسرى العليا وحدد جهاز مكتبة المحتويات عن بعد.

3 كما يمكنك استعراض مكتبة المحتويات.

4 المس صورة مصغرة للمحتوى أو اضغط على مفتاح القائمة وحدد الزر تشغيل.

4 حدد الجهاز من قوائم أجهزة العرض لتشغيل الملفات.

ملاحظة: اتبع الخطوات المشابهة لاستخدام مشغل الموسيقى والكاميرا ومشغل الفيديو لمشاركة المحتويات.

إشعار: تحقق من أن جهازك متصل بالشبكة المحلية عبر اتصال Wi-Fi لاستخدام هذا التطبيق. تعتمد بعض الأجهزة الممكنة لاستخدام DLNA (مثل التلفاز) ميزة DMP فقط من DLNA ولن تظهر في قائمة أجهزة العرض. قد لا يتمكن الجهاز من تشغيل بعض المحتويات.


لتنزيل المحتويات من مكتبة المحتوى البعيد

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات <
SmartShare

لمشاركة المحتويات من الهاتف إلى جهاز العرض (كالتلفزيون مثلا)

ملاحظة: تأكد من تكوين جهاز العرض بشكل الصحيح.

1 أثناء استعراض الصور أو ملفات الفيديو

باستخدام تطبيق المعرض، المس  لتحديد الملفات. ستتمكن بعد ذلك من تحديد ملفات متعددة لمشاركتها.

2 المس مشاركة في القائمة وحدد

SmartShare

3 يتم تشغيل SmartShare تلقائيًا مع الملفات المحددة.

التوصيل بالشبكات والأجهزة


- 1 **المس**  < علامة التبويب **التطبيقات** < **SmartShare**
 - 2 **المس** الزر الأيسر العلوي وحدد هاتفك.
 - 3 **كما** يمكنك استعراض مكتبة المحتويات.
 - 4 **المس** صورة مصغرة للمحتوى ثم **المس** **مفتاح قائمة التنزيل**.
- ملاحظة: هنالك بضعة أنواع من المحتويات غير معتمدة.
- لتحميل المحتويات من الهاتف إلى مكتبة المحتوى البعيد**
- 4 **المس** باستمرار صورة مصغرة للمحتوى ثم **المس** **مفتاح قائمة التنزيل**.
 - 5 **حدد** جهاز مكتبة محتوى بعيد للتحميل.
- إشعار: لا تعتمد بعض الأجهزة الممكنة بميزة DLNA ووظيفة تحميل DMS وبالتالي لا يتم التحميل. بضعة أنواع من المحتويات غير معتمدة.

ملاحظة: تأكد من تثبيت بطاقة SD بشكل صحيح ومن وضع علامة على استلام ملفات في قائمة الإعدادات.


المكالمات

إجراء مكالمة



- 1 المس  لفتح لوحة المفاتيح.
- 2 أدخل الرقم الموجود على لوحة المفاتيح. لحذف رقم، المس .
- 3 المس  لإجراء مكالمة.
- 4 لإنهاء مكالمة، المس رمز الإنهاء .

تلميح! لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية، المس باستمرار .

الاتصال بالاسماء

- 1 المس  لفتح الاسماء.
- 2 قم بالتمرير عبر قائمة الاسماء أو أدخل الأحرف القليلة الأولى من الاسماء المطلوب الاتصال بها عن طريق لمس **بحث عن الاسماء**.
- 3 في القائمة، المس الاسماء التي تود الاتصال بها.

الرد على مكالمة ورفضها

عندما تتلقى مكالمة والهاتف في وضع القفل، المس ومرر  للرد على المكالمة الواردة. المس ومرر  لرفض مكالمة واردة. المس ومرر الرمز رسالة سريعة من الأسفل إذا كنت تريد إرسال رسالة سريعة.



تلميح! رسالة سريعة

يمكنك إرسال رسالة سريعاً باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في إرسال الرسالة خلال اجتماع.

ضبط مستوى صوت المكالمة

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة، استخدم مفاتيح رفع وخفض مستوى الصوت الموجودين في الجانب الأيسر من الهاتف.

إجراء مكالمة ثانية

1 أثناء المكالمة الأولى، المس القائمة < إضافة مكالمة ثم اطلب الرقم. كما يمكنك الانتقال إلى قائمة الأرقام التي تم طلبها مؤخراً عن طريق لمس  أو يمكنك البحث عن الاسماء عن طريق لمس  وتحديد الرقم المطلوب الاتصال به.


ملاحظة: ستُفرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجريها.

عرض سجلات المكالمات


على الشاشة الرئيسية، المس  واختر علامة التبويب سجلات المكالمات .


عرض قائمة كاملة بكل مكالماتك الصوتية الصادرة والمستلمة والتي لم يرد عليها.

تلميح! المس أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة، ووقتها، ومدتها.

2 المس  لإجراء المكالمة.

3 يتم عرض المكالمتين معاً على شاشة المكالمة. يتم إقفال المكالمة الأولية ووضعها في حالة الانتظار.

4 المس الرقم المعروض للتبديل بين المكالمات. أو المس  دمج المكالمات لإجراء مكالمة جماعية.

5 لإنهاء المكالمات الفعالة، المس إنهاء أو اضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية ومرر شريط الإشعارات نحو الأسفل وحدد رمز إنهاء المكالمة .

أرقام الاتصال الثابت – لتشغيل وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 الذي يوفره المشغل. وحدها الأرقام المضمنة في قائمة أرقام الاتصال المحدد هي التي يمكن طلبها من هاتفك.


خدمة البريد الصوتي – يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بالناقل.

إعداد البريد الصوتي – يتيح لك هذا الخيار إدخال رقم الهاتف الذي تريد استخدامه للاستماع إلى البريد الصوتي وإدارته، إذا كنت تستخدم خدمة البريد الصوتي الخاصة بالناقل.

تلميح! اضغط على مفتاح القائمة، ثم المس حذف الكل لحذف جميع العناصر المسجلة.

إعدادات المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات مكالمات الهاتف، مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس .
- 2 المس قائمة.
- 3 اضغط على إعدادات المكالمات، واختر الخيارات التي تريد إعدادها.

حفظ الأرقام غير المعروفة – لإضافة الأرقام غير المعروفة إلى الاسماء بعد إحدى المكالمات.
رفض مكالمة – يتيح لك إعداد وظيفة رفض المكالمة. اختر بين تعطيل أو رفض الأرقام الموجودة في القائمة أو رفض كل المكالمات.
رسائل سريعة – عند رفض مكالمة، يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في رفض مكالمة أثناء اجتماع.
إعادة توجيه المكالمة – اختر ما إذا كنت تريد تحويل كل المكالمات، عندما يكون الخط مشغولاً، أو عند عدم الرد، أو عند عدم وجود إشارة.

حظر المكالمات – لتحديد متى ترغب في حظر المكالمات. أدخل كلمة المرور لحظر المكالمات. يرجى التحقق من توفر هذه الخدمة مع مشغل الشبكة.
مدة المكالمة – عرض مدة المكالمات بما في ذلك جميع المكالمات، والمكالمات الصادرة، والمكالمات المستلمة، وآخر مكالمة.
تكاليف المكالمات – لعرض الرسوم التي تم تطبيقها على مكالماتك. (تعتمد هذه الخدمة على الشبكة؛ فهذه الوظيفة غير معتمدة من قبل بعض المشغلين)

المكالمات

إعدادات إضافية – يسمح لك هذا الخيار بتغيير الإعدادات التالية:


معرف المتصل: يسمح لك هذا الخيار بعرض رقمك في المكالمات الصادرة.

انتظار المكالمات: في حالة تنشيط وظيفة انتظار المكالمات، سيعلمك الهاتف بوجود مكالمات واردة أثناء استلام مكالمات (بناءً على موافق الشبكة).

يمكنك إضافة الاسماء إلى الهاتف ومزامنتها مع الاسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الاسماء.



البحث عن الاسماء

في الشاشة الرئيسية

1 المس  لفتح جهات الاتصال.

2 المس بحث عن الاسماء وأدخل الاسماء باستخدام لوحة المفاتيح.

إضافة اسماء جديدة

- 1 المس  ، وأدخل رقم الاسماء الجديدة، ثم اضغط على مفتاح القائمة. المس إضافة إلى الاسماء < إنشاء الاسماء الجديدة.
- 2 إذا أردت إضافة صورة إلى الاسماء الجديدة، فالمس منطقة الصورة. اختر بين التقاط صورة أو حدد من المعرض.
- 3 حدد نوع الاسماء عبر لمس .
- 4 المس فئة معلومات الاسم وأدخل تفاصيل الاسم.
- 5 المس حفظ.

الاسماء

يمكنك تصنيف الاسماء التي تطلبها بشكل متكرر كمفضلة.

إضافة اسم إلى المفضلات

1 المس  لفتح الاسماء.

2 المس إحدى الاسماء لعرض تفاصيلها.

3 المس النجمة إلى يسار الاسم.

إزالة اسم من قائمة المفضلة

1 المس  لفتح الاسماء.


2 المس علامة التبويب , ثم حدد المفضلة في أعلى القائمة واختر الاسم لعرض تفاصيله.

3 المس النجمة إلى يسار الاسم. يصبح لون النجمة رماديا ويتم إزالة الاسم من المفضلة.

نقل الاسماء من جهازك القديم إلى الجهاز الجديد

قم بتصدير الاسماء كملف CSV من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر الشخصي باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر الشخصي.

1 قم بتنصيب برنامج LG PC Suite على الكمبيوتر أولاً. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف المحمول Android بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كيبيل USB.

2 حدد . انتقل إلى ملف < استيراد وحدد ملف CSV المحفوظ على الكمبيوتر.



3 في حال اختلفت الحقول الموجودة في ملف CSV المستورد عن الحقول في برنامج LG PC Suite، فيجب أن تقوم بتعيين موقع الحقول. بعد تخطيط الحقول، انقر فوق موافق. بعدها تتم إضافة الاسماء إلى برنامج LG PC Suite.

4 في حال اكتشف برنامج LG PC Suite اتصال هاتف LG-P705 (باستخدام كيبيل USB)، فانقر فوق المزامنة أو مزامنة الاسماء لمزامنة الاسماء المحفوظة على الكمبيوتر مع هاتفك.

الرسائل

يقوم هاتف LG-P705 بدمج SMS و MMS في قائمة واحدة بسيطة وسهلة الاستخدام.

إرسال رسالة

- 1 المس  على الشاشة الرئيسية والمس  لفتح رسالة فارغة.
- 2 أدخل اسم أو الرقم في حقل إلى. بمجرد إدخال الاسم، تظهر الأسماء المطابقة. بإمكانك لمس أحد المستلمين المقترحين. يمكنك إضافة أسماء عديدة.


ملاحظة: ستُفرض عليك رسوم مقابل الرسالة النصية لكل شخص ترسل الرسالة إليه.

3 المس حقل إدخال رسالة وابدأ بإنشاء رسالتك.

4 اضغط على  لفتح قائمة الخيارات. اختر بين إضافة موضوع وإلغاء وإرفاق وإدخال وجه ضاحك وكل الرسائل.

5 المس إرسال لإرسال الرسالة.

6 تُفتح شاشة الرسائل متضمنة رسالتك بعد اسم/ رقم المستلم. كما تظهر الردود على الشاشة. عند عرض رسائل إضافية وإرسالها، تنشأ سلسلة الرسائل.

تحذير:  قد يختلف الحد المكون من 160 حرفاً من بلد إلى آخر وفقاً للغة ولكيفية ترميز رسالة SMS.

استخدام الوجوه الضاحكة

أضف الحيوية إلى رسائلك من خلال استخدام الوجوه الضاحكة.

عند كتابة رسالة جديدة، اضغط على مفتاح القائمة ثم اختر إدراج وجه ضاحك.

تغيير إعدادات الرسائل

يتم تحديد إعدادات الرسائل في هاتف LG-P705 مسبقاً، بحيث تتمكن من إرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقاً لتفضيلاتك.

تحذير: إذا تمت إضافة صورة أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS، فسيتم تحويلها تلقائياً إلى رسالة MMS وستفرض عليك الرسوم وفقاً لذلك.

المربع المترابط

يمكن عرض الرسائل (SMS و MMS) التي يتم تبادلها مع جهة أخرى بترتيب زمني بحيث تحصل على نظرة عامة عن المحادثة.



يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من خدمات أخرى غير خدمة Google Mail. يعتمد تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 و Exchange و IMAP.

يمكن لموفر الخدمة أو مسؤول النظام توفير ضوابط الحساب التي تحتاج إليها.

إدارة حساب بريد إلكتروني



في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيق البريد الإلكتروني، يفتح معالج الإعداد لمساعدتك على تعيين حساب بريد إلكتروني.

لإضافة حساب بريد إلكتروني آخر:



- المس  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < في شاشة الحساب، المس  < الإعدادات < إضافة حساب

بعد الإعداد الأولي، يعرض البريد الإلكتروني محتويات صندوق الوارد. إذا كنت قد أضفت أكثر من حساب واحد، فيمكنك التبديل فيما بينها.

لتغيير إعدادات حساب بريد إلكتروني:

- المس  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < في شاشة الحساب، والمس  < الإعدادات

لحذف حساب بريد إلكتروني:

- المس  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < في شاشة الحساب، المس  < الإعدادات < المس الحساب المطلوب حذفه < إزالة الحساب

شاشة حساب البريد الإلكتروني

كما يمكنك لمس حساب لعرض صندوق الوارد الخاص به. تتم الإشارة إلى الحساب الذي تقوم بإرسال بريد إلكتروني منه بشكل افتراضي بعلامة اختيار.

 – المس رمز الحافظة لفتح حافظات الحساب.

سيتم تنزيل الرسائل الأحدث فقط في حسابك إلى الهاتف.

العمل مع حافظات الحسابات

لكل حساب حافظة صندوق الوارد، وصندوق الصادر، والمرسلة، والمسودات. قد تتوفر لديك حافظات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمدها موفر خدمة الحسابات.

البريد-الالكتروني

إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

لإنشاء رسالة وإرسالها

1 عندما تكون في تطبيق البريد الإلكتروني، المس



2 أدخل عنواناً للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه.

أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من الاسماء الخاصة بك. قم بفصل العناوين المتعددة بفاصلة منقوطة.

3 أضف نسخة/نسخة مخفية وأضف ملفات

المرفقات إذا لزم الأمر.


4 أدخل نص الرسالة.

5 المس


إذا لم تكن متصلاً بشبكة، على سبيل المثال، إذا كنت تشغل الهاتف في وضع الرحلات الجوية، فسيتم تخزين الرسائل التي ترسلها في مجلد صندوق الصادر إلى أن تتصل بشبكة مجدداً. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل عالقة، فسيتم عرض صندوق الصادر على شاشة الحسابات.

تلميح! عند وصول رسالة بريد إلكتروني جديدة إلى صندوق الوارد، ستتلقى إشعاراً بها بإصدار صوت أو بالاهتزاز. اضغط على إشعار البريد الإلكتروني لإيقاف الإشعارات.

- 1 **تبديل العدسات** – للتبديل بين عدسة الكاميرا الموجهة للخلف وتلك الموجهة للأمام.
- 2 **التكبير/التصغير** – تكبير أو تصغير.
- 3 **السطوع** – يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس الداخل للصورة والتحكم فيه.
- 4 **وضع اللقطة** – اختر بين عادية أو بانوراما أو لقطة متواصلة.
- 5 **الاعدادات** – المس هذا الرمز لفتح قائمة الاعدادات.
- 6 **وضع الفيديو** – المس رمز الفيديو للانتقال إلى وضع الفيديو.
- 7 **التقاط صورة**
- 8 **المعرض** – المس هذا الخيار لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض الصور المحفوظة في وضع الكاميرا.

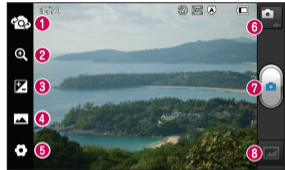

التقاط صورة سريعة


- 1 افتح تطبيق الكاميرا.
- 2 مع الإمساك بالهاتف، وجّه العدسة باتجاه الهدف المطلوب تصويره.
- 3 المس زر الشاشة وسيظهر صندوق البؤرة في منتصف شاشة محدد المنظر.
- 4 عندما يتحوّل لون صندوق البؤرة إلى الأخضر، فهذا يعني أن الكاميرا تركز على هدف الصورة.
- 5 انقر فوق  لالتقاط الصورة.

بمجرد التقاط الصورة

- المس  لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها.
- المس لمشاركة الصورة باستخدام البلوتوث أو البريد-الإلكتروني أو Gmail أو Google+ أو المذكرة أو الرسائل أو Picasa أو SmartShare.


تلميح! إذا كان لديك حساب SNS وقمت بإعداده على هاتفك، فبإمكانك مشاركة صورك مع مجتمع SNS.

 عرض الصورة وتعديلها.

 تحديد درجة استبانة الصورة. إذا اخترت درجة الاستبانة العالية، سيزيد حجم الملف، وهو ما يعني أنك ستتمكن من تخزين صور أقل في الذاكرة.

FX تحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة.

 تطبيق تأثيرات فنية على الصور.

 تطبيق الخيارات الإضافية على الصور.

 المس لحذف الصورة.

 المس لفتح الخيارات.

ضبط الصورة K – المس لاستخدام الصورة كصورة للاسم أو كخلفية للشاشة الرئيسية أو لشاشة القفل.

نقل – المس لنقل الصورة إلى مكان آخر.

إعادة تسمية – المس لتعديل اسم الصورة المحددة.

تدوير لليساار/الييمين – لتدوير الصورة إلى اليسار أو اليمين.

اقتصاص – اقتصاص الصورة. حرّك إصبعك ضمن الشاشة لتحديد المنطقة.

عرض الشرائح – معاينة تلقائية تعرض لك الصورة التي سجلتها للتو.

التفاصيل – عرض معلومات الصورة.

استخدام الاعدادات المتقدمة

من محدد المنظر، المس  لفتح كافة الخيارات المتقدمة.

Ⓜ – استعادة كل الاعدادات الافتراضية للكاميرا.

؟ – المس حينما تريد معرفة كيفية عمل هذه

الوظيفة. يقدم لك هذا دليلاً سريعاً.


قم بتغيير إعدادات الكاميرا من خلال التمرير عبر القائمة. بعد تحديد الخيار، المس مفتاح رجوع.


⚡ – يتيح لك دوماً بتشغيل الفلاش عند التقاط صورة في ظروف إضاءة معتمة.


A – للتركيز على نقطة معينة.

📷 – تحديد درجة استبانة الصورة. إذا اخترت


درجة الاستبانة العالية، سيزيد حجم الملف، وهو ما يعني أنك ستتمكن من تخزين صور أقل في الذاكرة.


 – يتيح العثور على ضوابط اللون والضوء الملائمة للبيئة الحالية. اختر من بين عادي ومنظر طبيعي ورياضة وغروب الشمس والشمس وليلاً.

 – يحدد تصنيف ISO حساسية جهاز استشعار الضوء في الكاميرا. بقدر ما تكون قيمة ISO عالية، بقدر ما تكون الكاميرا حساسة. يعتبر هذا الأمر مفيداً في حالات الأماكن المظلمة عندما لا يكون استخدام الفلاش ممكناً.

 – لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة.

 – تطبيق تأثيرات فنية على الصور.

 – ضبط فترة تأخير بعد الضغط على زر الانتقال. هذا خيار مثالي إن أردت تضمين نفسك في الصورة.

 – قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي تعتمد على موقع الهاتف. التقط صوراً حيثما كنت وضع علامات مرتبطة بالموقع عليها. في حالة تحميل صور تم وضع علامات عليها إلى مدونة تدعم تحديد المعالم، فيمكنك مشاهدة الصور معروضة على خريطة.

ملاحظة: تتوفر هذه الوظيفة فقط عندما تكون ميزة GPS نشطة.

الكاميرا

 – تعرض لك الصورة التي التقطتها للتو تلقائيًا.

 – حدد تخزين لحفظ الصور.


تلميح! عند الخروج من الكاميرا، تعود بعض الإعدادات إلى الوضع الافتراضي، مثل موازنة الأبيض ودرجة اللون والمؤقت ووضع المشهد. تحقق من ذلك قبل النقاط الصورة التالية.

تلميح! تقع قائمة الإعدادات فوق محدد المنظر، لذا عند القيام بتغيير عناصر ألوان الصورة أو جودتها، ستتمكن من مشاهدة تغييرات الصورة في المعاينة خلف قائمة الإعدادات.

كاميرا الفيديو



التعرّف على محدّد المنظر

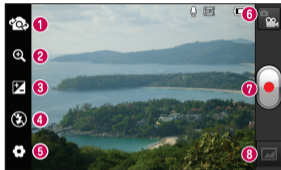- 1 **تبديل العدسات** – للتبديل بين عدسة الكاميرا الموجهة للخلف وتلك الموجهة للأمام.
- 2 **التكبير/التصغير** – تكبير أو تصغير.
- 3 **السطوع** – يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس في الفيديو والتحكم فيه.
- 4 **الفلاش** – يتيح تشغيل الفلاش عند التقاط صورة في مكان مظلم.
- 5 **الاعدادات** – المس هذا الرمز لفتح قائمة الاعدادات.
- 6 **وضع الكاميرا** – المس هذا الرمز للتبديل إلى وضع الكاميرا.
- 7 **بدء التسجيل**
- 8 **المعرض** – المس هذا الخيار لعرض الفيديو الذي قمت بتسجيله مؤخراً. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض ملفات الفيديو المحفوظة في وضع الفيديو.



كاميرا الفيديو

التقاط فيديو سريع

- 1 المس زر وضع الكاميرا.
- 2 سيظهر محدد المنظر في كاميرا الفيديو على الشاشة.
- 3 مع حمل الهاتف، صوّب العدسة باتجاه موضوع الصورة الذي تريد التقاطه في الفيديو.
- 4 اضغط على زر تسجيل  مرة واحدة لبدء التسجيل.
- 5 يظهر ضوء أحمر في الزاوية العليا من محدد المنظر مع مؤقت يظهر طول الفيديو.
- 6 المس  على الشاشة لإيقاف التسجيل.

بعد التقاط فيديو

- سيظهر الفيديو الذي التقطته في المعرض. المس  لعرض آخر فيديو قمت بالتقاطه.
- المس لتشغيل الفيديو. 
- المس لمشاركة الفيديو عبر البلوتوث أو البريد-الإلكتروني أو Gmail أو الرسائل أو SmartShare أو YouTube.
- المس لحذف الفيديو الذي قمت بالتقاطه. قم  بالتأكيد عبر لمس موافق. يعاود محدد المنظر الظهور.

❓ – المس إذا كنت تريد معرفة كيفية عمل هذه الوظيفة. يقدم لك هذا دليلاً سريعاً.

اضبط إعداد كاميرا الفيديو بالتمرير عبر القائمة. بعد تحديد الخيار، المس مفتاح رجوع.

📺 – المس لضبط حجم الفيديو (بالعكس) الذي تقوم بتسجيله.

WB – لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة.

👁️ – اختر درجة اللون التي ستستخدمها للعرض الجديد.

📄 المس لفتح الخيارات.

📄 نقل – المس لنقل الفيديو إلى مكان آخر.

📄 إعادة تسمية – اضغط لتعديل اسم الفيديو المحدد.





📄 التفاصيل – اضغط للاطلاع على معلومات مفصلة، مثل الاسم والتاريخ والوقت والحجم والنوع.

استخدام الإعدادات المتقدمة

باستخدام محدد المنظر، المس ⚙️ لفتح كل الخيارات المتقدمة.

📷 – استعادة كل الإعدادات الافتراضية لكاميرا الفيديو.

كاميرا الفيديو

-  قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي تعتمد على موقع الهاتف.
-  اختر إيقاف تشغيل لتسجيل الفيديو من دون صوت.
-  تعرض المعاينة التلقائية الفيديو الذي تم تسجيله للتو تلقائياً.
-  حدد تخزين لحفظ ملفات الفيديو.


ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو

لضبط مستوى صوت الفيديو أثناء تشغيله، استخدم مفاتيح مستوى الصوت الموجودة في الجانب الأيسر من الهاتف.


الوسائط المتعددة

يمكنك تخزين ملفات الوسائط المتعددة في بطاقة ذاكرة بحيث يتوفر لديك الوصول السهل إلى كل ملفات الصور والفيديو.

المعرض

المس علامة التبويب  < التطبيقات < المعرض. يمكنك فتح قائمة من أشرطة الكatalog التي تحفظ كل ملفات الوسائط المتعددة.

مشغل الموسيقى


يملك الهاتف LG-P705 مشغل موسيقى مضمن يتيح لك تشغيل كل مسارات الموسيقى المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الموسيقى، المس  < علامة التبويب التطبيقات < مشغل الموسيقى.

نقل ملفات موسيقى باستخدام أجهزة USB ذات التخزين الكبير السعة

- 1 قم بتوصيل الهاتف LG-P705 بكمبيوتر شخصي باستخدام كابل USB.
- 2 إذا لم تقم بتنصيب برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي، فيجب أن تقوم بتغيير الإعدادات يدوياً. اختر  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < التوصيل < نوع اتصال USB، ثم حدد مزامنة الوسائط (MTP).
- 3 يمكنك عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.





الوسائط المتعددة

تشغيل أغنية

- 1 في الشاشة الرئيسية، المس  < علامة التبويب التطبيقات < مشغل الموسيقى.
- 2 المس أغاني.
- 3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.

	المس لإدارة مستوى صوت الموسيقى.
	المس لضبط وضع التكرار.
	المس لتشغيل قائمة التشغيل الحالية في وضع مزج المسارات.
	المس لعرض قائمة التشغيل الحالية.
	المس لعرض كلمات الأغاني. يتوفر هذا الخيار إذا كانت الأغنية تتضمن الكلمات.

لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت لأعلى ولأسفل في الجانب الأيسر من الهاتف.

	المس لإيقاف التشغيل مؤقتاً.
	المس لاستئناف التشغيل.
	المس للانتقال إلى المسار التالي في الألبوم أو قائمة التشغيل أو لمزج المسارات.
	المس للعودة إلى بداية الأغنية. المس مرتين للعودة إلى الأغنية السابقة.

راديو FM

تتوفر ميزة راديو FM مدمج في الهاتف
LG-P705 بحيث يمكنك ضبط محطاتك المفضلة
لديك والاستماع إليها أثناء التنقل.

ملاحظة: ستحتاج إلى استخدام سماعات الرأس كي
تستمع إلى الراديو. أدخلها في مقبس سماعة الرأس.



المس باستمرار أي أغنية من القائمة. يتم عرض
تشغيل وإضافة إلى قائمة التشغيل وضبط كنغمة
رنين وحذف ومشاركة وبحث والتفاصيل
كخيارات.

ملاحظة: قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى
لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية.
ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو
ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها.
تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص
للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل الملف أو
نسخه، تحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة
باستخدام مثل هذه المواد.

البحث عن محطات

يمكنك ضبط محطات الراديو وذلك بالبحث عنها يدوياً أو تلقائياً. وسيتم حينئذٍ حفظها في أرقام قنوات معينة بحيث لن تعود بحاجة إلى البحث عنها مرة أخرى. ويمكنك حفظ ما يصل إلى 48 قناة في هاتفك.

الموافقة تلقائياً

- 1 في الشاشة الرئيسية، المس  < علامة التبويب التطبيقات < راديو FM.
- 2 المس ، ثم حدد مسح تلقائي.

3 أثناء البحث التلقائي، المس إيقاف البحث إذا أردت إيقافه. يتم فقط حفظ القنوات التي تم البحث عنها قبل إيقاف المسح.

ملاحظة: يمكنك أيضاً ضبط محطة يدوياً باستخدام العجلة المعروضة على الشاشة.

تلميح! لتحسين استقبال الراديو، قم بتمديد سلك سماعة الرأس الذي يعمل كهوائي الراديو. إذا قمت بتوصيل مجموعة رأس لم تصنع خصيصاً من أجل استقبال الراديو، فقد يكون استقبال الراديو ضعيفاً.

تسجيل واحصل على عضوية LG SmartWorld.

3 قم بتنزيل المحتوى الذي تريده.

ملاحظة: ماذا لو لم تجد الرمز LG؟

- 1 باستخدام مستعرض ويب على الهاتف المحمول، قم بالوصول إلى LG SmartWorld (www.lgworld.com) وحدد بلدك.
- 2 قم بتنزيل تطبيق LG SmartWorld.
- 3 قم بتنفيذ الملف الذي تم تنزيله وتثبيته.
- 4 قم بالوصول إلى LG SmartWorld عبر الضغط على الرمز LG.

يقدم LG SmartWorld مجموعة من المحتويات المشوقة - الألعاب والتطبيقات والخلفيات ونغمات الرنين - ما يوفر لمستخدمي هاتف LG فرصة الاستمتاع بتجارب "حياة متنقلة" أكثر تنوعاً.

كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك

- 1 اضغط على رمز LG للوصول إلى LG SmartWorld.
- 2 اضغط على تسجيل الدخول وأدخل المعرف/ كلمة المرور الخاصة بـ LG SmartWorld. إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل بعد، فاضغط على

كيفية استخدام LG SmartWorld



- الاشتراك في العروض الترويجية الشهرية لـ LG SmartWorld.
- جرب أزرار "القائمة" السهلة للعثور على ما تبحث عنه سريعًا.
- الفئات – ابحث عن المحتويات حسب الفئة (على سبيل المثال، التعليم والترفيه والألعاب وغيرها).
- البحث – ابحث عن المحتوى.
- تطبيقاتك لك – المحتوى الموصى به بناء على اختياراتك السابقة.

- تطبيقاتي – قائمة بالمحتويات التي تم تنزيلها/ التي سيتم تحديثها.
- الإعدادات – ضبط ملف التعريف والشاشة.
- تسجيل الدخول – ضبط المُعرّف وكلمة المرور.
- جرب الوظائف الأخرى المفيدة. (شاشة تفاصيل المحتوى)


ملاحظة: قد لا يتوفر LG SmartWorld في جميع النواقل أو البلدان.

الأدوات المساعدة

ضبط المنبه


- 1 المس  < على علامة التبويب التطبيقات < المنبه/الساعة < 
- 2 بعد ضبط الوقت، سيعلمك هاتف LG-P705 بالوقت المتبقي قبل أن يبدأ المنبه بالرنين.
- 3 اضبط مدة الغفوة واهتزاز ونغمة المنبه وقفل الذكي والمذكرة. المس حفظ.

استخدام الحاسبة


- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الحاسبة

2 المس مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.

3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة، المس الوظيفة التي تريدها (+، أو -، أو x، أو ÷)، متبوعة ب =.

4 بالنسبة للعمليات الحسابية الأكثر تعقيدًا، المس ، ثم حدد لوحة الخيارات المتقدمة، ثم اختر sin أو cos أو tan أو log الخ من الوظائف.

إضافة حدث إلى التقويم

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < التقويم

الأدوات المساعدة

- 8 إذا أردت تكرار المنبه، فاضبط على تكرار واضبط التذكيرات إذا دعت الحاجة.
- 9 المس **حفظ** لحفظ الحدث في التقييم.

Polaris Office

يعتبر برنامج Polaris Office أحد الحلول المكتبية المحمولة الاحترافية التي تتيح للمستخدمين عرض أنواع متنوعة من المستندات المكتبية بصورة ملائمة، بما في ذلك ملفات Word و Excel و PowerPoint، في أي مكان وفي أي وقت باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة.

المس  < علامة التبويب التطبيقات <

Polaris Office

- 2 في وسط الشاشة، يمكنك العثور على أنواع عرض تقويم مختلفة (اليوم والأسبوع وجدول الأعمال).
- 3 اضغط على التاريخ المطلوب إضافة حدث عليه.
- 4 اسحب شاشة العرض إلى أعلى واضغط على الفترة الزمنية المطلوب إضافة حدث فيها.
- 5 المس اسم الحدث ثم أدخل اسم الحدث.
- 6 المس الموقع ثم أدخل الموقع. تحقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحدث وينتهي.
- 7 إذا أردت إضافة ملاحظة إلى حدثك، المس الوصف وأدخل التفاصيل.

إدارة الملفات

يوفر برنامج Polaris Office لمستخدمي الهواتف المحمولة ميزات ملائمة لإدارة الملفات، من بينها نسخ ملفات وحافظات ونقلها ولصقها وحذفها مباشرة من الجهاز.

عرض الملفات






يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة عرض تشكيلة كبيرة من أنواع الملفات، من بينها مستندات Microsoft Office و Adobe PDF، مباشرة على أجهزة الهواتف المحمولة. عند عرض مستندات باستخدام برنامج Polaris Office، تظل الكائنات والتخطيط كما هو في المستندات الأصلية.

المستعرض

يوفر لك المستعرض عالماً سريعاً ومتنوعاً من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضات والترفيه والكثير غير ذلك - كل هذا على هاتفك المحمول. أينما كنت وأياً كان ما يمتعك.

ملاحظة: يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

استخدام شريط أدوات ويب

-  المس للرجوع صفحة للخلف.
-  المس للتقدم صفحة للأمام وصولاً إلى الصفحة التي اتصلت بها بعد الصفحة الحالية. وهذا عكس ما يحدث عندما تضغط على المفتاح رجوع، وهو ما ينقلك إلى الصفحة السابقة.
-  المس باستمرار لأعلى ولأسفل لتكبير المستعرض أو تصغيره.
-  المس لإضافة نافذة جديدة.
-  المس لإضافة إشارات مرجعية مفضلة.

استخدام الخيارات

اضغط على  لعرض خيارات.

التحديث – تحديث صفحة ويب الحالية.

حفظ إلى الإشارات المرجعية – إضافة صفحة ويب الحالية كإشارة مرجعية.

مشاركة صفحة – تتيح لك مشاركة صفحة ويب مع الآخرين.

بحث في الصفحة – يتيح البحث عن أحرف أو كلمات على صفحة ويب الحالية.

طلب موقع سطح مكتب – يتيح لك عرض صفحة الويب كسطح مكتب.

حفظ للقراءة في وضع عدم الاتصال – يمكنك

عرض صفحة الويب المحفوظة.

الاعدادات – عرض إعدادات المستعرض.

من الشاشة الرئيسية، المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات.

الاتصالات اللاسلكية والشبكات

< Wi-Fi >

لتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

تستطيع هنا إدارة Wi-Fi و البلوتوث يمكنك أيضاً إعداد شبكات الهاتف المحمول، والتبديل إلى وضع الرحلات الجوية.

تلميح! كيفية الحصول على عنوان MAC

لتعيين اتصال في بعض الشبكات اللاسلكية المزودة بعوامل تصفية MAC، فقد يتوجب عليك إدخال عنوان MAC للهاتف LG-P705 داخل جهاز التوجيه.

يمكنك العثور على عنوان MAC في واجهة المستخدم التالية: المس علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < Wi-Fi <  < متقدم < عنوان MAC.

> البلوتوث <

قم بتشغيل البلوتوث للاتصال بأجهزة البلوتوث.

> استخدام البيانات <

عرض استخدام البيانات وضبط حد بيانات المحمول.

> المكالمات <

يمكنك تكوين إعدادات مكالمات الهاتف، مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.

> المزيد <

وضع الرحلات الجوية – بعد التبديل إلى وضع الرحلات الجوية، يتم تعطيل كل الاتصالات اللاسلكية.

Wi-Fi Direct – يمكنك التشغيل أو إيقاف التشغيل.

نقطة Wi-fi فعالة ومحمولة – يمكنك تكوين إعدادات نقطة Wi-fi فعالة ومحمولة.

إعدادات VPN – لعرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرية (VPNs) التي قمت بتكوينها مسبقاً. تتيح لك إضافة أنواع مختلفة من شبكات VPN.

شبكات الهاتف – لضبط الخيارات لتجوال البيانات، ووضع الشبكة والمشغلات، وأسماء نقاط الوصول (APNs)، وغير ذلك.

ملاحظة: يجب ضبط رمز PIN أو كلمة مرور لشاشة القفل قبل استخدام تخزين بيانات الاعتماد.

الجهاز

< الصوت >

وضع الصوت – يمكنك اختيار الصوت أو الاهتزاز فقط أو صامت.

مستويات الصوت – يمكنك إدارة مستوى صوت الموسيقى والفيديو والألعاب والوسائط الأخرى ونغمة الرنين والإشعارات. المس الملاحظات والنظام.

نغمة رنين الهاتف – لضبط نغمة الرنين الافتراضية للمكالمات الواردة.

صوت الإشعار – يتيح لك ضبط نغمة الرنين الافتراضية للإشعار.

نغمة رنين مع اهتزاز – صدور الاهتزاز للمكالمات والإشعارات.

نغمات الضغط على لوحة الطلب – يتيح لك ضبط الهاتف لتشغيل النغمات عند استخدام لوحة الطلب لطلب الأرقام.

أصوات اللمسات – يتيح لك ضبط الهاتف لتشغيل صوت عند لمس الأزرار والرموز وعناصر الشاشة الأخرى التي تتفاعل مع اللمس.

صوت قفل الشاشة – يتيح لك ضبط الهاتف لإصدار صوت عند قفل الشاشة وإلغاء قفلها.

< شاشة العرض >

السطوع – لضبط سطوع الشاشة.

تدوير الشاشة تلقائياً – لضبط تبديل الاتجاه تلقائياً عندما تقوم بتدوير الهاتف.

مهلة الشاشة – لضبط الوقت لمهلة الشاشة.

حجم الخط – تغيير حجم خط شاشة العرض.

ضوء المفتاح الأمامي – ضبط وقت مؤشر LED الضوئي للمفتاح الأمامي.

< الشاشة الرئيسية >

ضبط الرسوم المتحركة أو تأثيرات الشاشة أو الخلفية.

< تأمين الشاشة >

تحديد قفل الشاشة – ضبط نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش نمط إلغاء قفل الشاشة. يمكنك ضبط تمرير أو نقش أو رمز PIN بدلاً من كلمة المرور أو تركها ك لا شيء.

عند تشغيل جهازك أو تنشيط الشاشة، ستتم مطالبتك برسم نقش إلغاء القفل لفتح قفل الشاشة. الخلفية – يمكنك تحديد قفل الخلفية من الخلفيات أو المعرض.

معلومات المالك – عرض معلومات المالك على شاشة القفل.

< التخزين >

وحدة تخزين داخلية – عرض استخدام وحدة التخزين الداخلية.

بطاقة SD – تحقق من المساحة الإجمالية المتوفرة على بطاقة SD. المس إزالة بطاقة SD لإزالتها بشكل آمن. حدد "محو بطاقة SD" إذا كنت تريد حذف جميع البيانات من بطاقة SD.

< موفر الطاقة >

من هنا يمكنك إدارة البطارية والتحقق من عناصر توفير الطاقة. كما يمكنك التحقق من استخدام البطارية.

< التطبيقات >

يمكنك عرض التطبيقات وإدارتها.

شخصي

> الحسابات والمزامنة <

يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية، سواء كانت قيد الاستخدام بطريقة نشطة أم لا. قد تؤدي إزالة تحديد هذا الضبط إلى توفير طاقة البطارية وتخفيض استخدام البيانات (ولكن لا يزيله).

> خدمات المواقع <

خدمة تحديد المواقع من Google – إذا حددت خدمة تحديد المواقع من Google، فسيحدد هاتفك موقعك التقريبي باستخدام شبكة Wi-Fi وشبكات الهاتف المحمول. عند تحديد هذا الخيار، يتم سؤالك

إذا كنت توافق على السماح لـ Google باستخدام موقعك عند توفير هذه الخدمات.

الأقمار GPS الاصطناعية – إذا حددت الأقمار GPS الاصطناعية، فسيحدد هاتفك موقعك بدقة على مستوى الشارع.

الموقع وبحث Google – إذا حددت هذا الخيار، فإن Google سيستخدم موقعك لتحسين نتائج البحث والخدمات الأخرى.

> الحماية <

إعداد قفل بطاقة SIM – لإعداد قفل بطاقة SIM أو تغيير رمز PIN الخاص ببطاقة SIM.

< اللغة والإدخال >

استخدم إعدادات اللغة والإدخال لتحديد لغة النص على هاتفك ولتكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.

< النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط >

قم بتغيير إعدادات إدارة الإعدادات والبيانات. **نسخ احتياطي لبياناتي** – قم بضبط هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي لإعدادات وبيانات التطبيق إلى خادم Google.

جعل كلمات المرور مرئية – عرض كلمة المرور أثناء كتابتها.

مديرو الهاتف – عرض مديري الهاتف أو إلغاء تنشيطهم.

مصادر غير معروفة – الضبط الافتراضي لتثبيت التطبيقات من خارج المتجر.

بيانات اعتماد موثوق بها – عرض شهادات CA الموثوق بها.

التثبيت من بطاقة SD – لاختيار تثبيت شهادات مشفرة من بطاقة SD.

مسح بيانات الاعتماد – إزالة جميع الشهادات.

النظام

< التاريخ والوقت >

استخدم اعدادات التاريخ والوقت لضبط كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضًا استخدام هذه الاعدادات لضبط الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهواتف المحمولة.

< إمكانية الوصول >

استخدم اعدادات إمكانية الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت بتنصيبها على هاتفك.

الحساب الاحتياطي – قم بضبط هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي لحسابك.

استعادة تلقائية – قم بضبط هذا الخيار لاستعادة الاعدادات وبيانات التطبيق عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.

إعادة ضبط بيانات المصنع – قم بإعادة ضبط الاعدادات إلى القيم الافتراضية للمصنع واحذف جميع البيانات لديك. إذا قمت بإعادة ضبط الهاتف بهذه الطريقة، يُطلب منك مجدداً إدخال المعلومات عيها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

يرجى ملاحظة أن يجب توصيل شبكة Wi-Fi لـ LG PC Suite عبر اتصال Wi-Fi من الاتصالات اللاسلكية والشبكات.

< حول الهاتف >

قم بعرض المعلومات القانونية وتحقق من حالة الهاتف وإصدار البرنامج.

ملاحظة: يتطلب هذا الخيار وظائف إضافية.

< التوصيل >

نوع اتصال USB – يمكنك ضبط الوضع المطلوب (شحن فقط أو مزامنة الوسائط (MTP) أو اتصال USB أو برنامج الكمبيوتر).

اسأل عند الاتصال – المطالبة بوضع اتصال USB عند الاتصال بكمبيوتر.

اتصال Wi-Fi لـ PC Suite – ضع علامة على هذا الخيار لاستخدام برنامج LG PC Suite مع اتصال Wi-Fi.

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف النقال LG من إنترنت لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، تفضل بزيارة الموقع

← <http://update.lgmobile.com>
<http://www.lg.com/common/index.jsp> وحدد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة بأحدث الإصدارات بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، فيرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كيبيل بيانات USB أو البطارية أثناء الترقية قد يتسبب بالحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

ملاحظة: تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات البرامج الثابتة لطرز معينة فقط وفق ما تراه مناسباً، ولا تضمن توفر إصدار البرامج الثابتة الأحدث لكافة طرز الهاتف.

كما يمكنك تأخير التحديث لساعة واحدة أو 4 ساعات أو 8 ساعات أو يوم واحد. في هذه الحالة، يعلمك التطبيق بوجود التحديث عندما يحين الوقت. ويمكنك أيضًا إعادة ترتيب تحديث ما يدويًا.

ملاحظة: تعتمد هذه الميزة على موفر خدمة الشبكة الخاص بك والمنطقة والبلد.

خدمة DivX للهاتف المحمول **DivX**

حول **DIVX VIDEO**: يكون DivX® أحد تنسيقات الفيديو الرقمية التي تم إنشاؤها بواسطة شركة DivX، LLC، وهي أحد فروع شركة Rovi Corporation. وهذا جهاز رسمي من

تحديث برنامج الهاتف المحمول من **LG** لاسلكيًا (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الهاتف إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA، دون التوصيل بكيبل بيانات USB. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

أولاً، يمكنك التحقق من إصدار البرنامج على هاتفك المحمول: المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < حول الهاتف < تحديث البرنامج < التحقق الآن من وجود تحديث.

DivX Certified® لتشغيل فيديو **DivX**® حتى **640x480**، بما في ذلك المحتوى المميز **DivX**® و **DivX Certified**® والشعارات المقترنة بها هي علامات تجارية لشركة **Rovi Corporation** أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص.

DivX Certified® يشغل ملفات الفيديو بتنسيق **DivX**. تفضل زيارة الموقع www.divx.com للحصول على مزيد من المعلومات وأدوات برمجية لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو بتنسيق **DivX**.
حول فيديو DIVX المؤجر: يجب تسجيل جهاز **DivX Certified**® بهدف تشغيل أفلام فيديو **DivX** المؤجرة (VOD) التي تم شراؤها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، حدد موقع قسم **DivX VOD** في قائمة إعداد الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل، توجه إلى الموقع vod.divx.com.

الملحقات

يمكن استخدام هذه الملحقات مع هاتف LG-P705. (قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية.)



سماعة رأس
استريو



البطارية



محول السفر



دليل المستخدم
اعرف المزيد حول
هاتف
LG-P705.



كابل البيانات
قم بتوصيل هاتف
LG-P705
بالكمبيوتر.

ملاحظة:

- استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية.
- فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الكفالة.
- وقد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة، ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ SIM	لا يوجد بطاقة SIM في الهاتف أو ربما قمت بإدخالها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة الناقل. قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة.	توجه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة. تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM أقدم من 6~12 شهراً. في هذه الحالة، قم بتغيير بطاقة SIM عند أقرب فرع لموفر الشبكة. اتصل بموفر الخدمة لديك.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز الأمان، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى. إن الرمزین الذین أدخلتهما لا يتطابقان.	إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة.
لا يمكن ضبط أي تطبيق	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو أن التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة لديك.
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب تم إدخال بطاقة SIM جديدة. تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدماً.	شبكة جديدة غير مصرح لها. تحقق من القيود الجديدة. اتصل بموفر الخدمة أو أعد ضبط الحد بواسطة PIN2.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
يتعذر تشغيل الهاتف	تم ضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جداً. لم يتم شحن البطارية. ملامسات البطارية متسخة.	اضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل. اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة. نظف ملامسات البطارية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية.
	إن درجة الحرارة في الخارج عالية جداً أو متدنية جداً.	تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية.
	مشكلة في الاتصال	تحقق من الشاحن والاتصال بالهاتف. تحقق من ملامسات البطارية، وقم بتنظيفها إذا اقتضى الأمر.
	لا يوجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف.
	خلل في الشاحن	استبدل الشاحن.
	الشاحن غير مناسب	استخدم ملحقات LG الأصلية فقط.
	خلل في البطارية	استبدل البطارية.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
الرقم غير مسموح به	وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل.	تحقق من قائمة الإعدادات وقم بإيقاف تشغيل الوظيفة.
لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS و صورة	ذاكرة ممثلة	احذف بعض الرسائل من الهاتف.
يتعذر فتح الملفات	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملفات التي يمكن اعتمادها.
بطاقة SD لا تعمل	نظام الملفات FAT16، FAT32 معتمد	تحقق من نظام ملفات بطاقة SD من خلال قارئ البطاقات أو قم بتنسيق بطاقة SD باستخدام الهاتف.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
لا تعمل الشاشة عندما أتلقى مكالمة.	مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة	إذا كنت تستخدم شريطاً أو غطاءً للحماية، فتأكد من أنه لا يغطي الناحية المحيطة بجهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.
لا أصوات	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت.
تعليق أو تجمّد الشاشة	مشكلة متقطعة في البرنامج	أخرج البطارية، وقم بإدراجها مجدداً ثم قم بتشغيل الهاتف. حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب.

راهنمای کاربر LG-P705

این راهنما به شما کمک می کند با تلفن خود شروع به کار کنید.

- برخی از محتویات این دفترچه راهنما ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا ارائه دهنده خدمات شما، در مورد این تلفن کاربرد نداشته باشند.
- این گوشی به خاطر داشتن صفحه کلید لمسی، برای افراد نابینا مناسب نیست.
- حق کپی © 2012 LG Electronics, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکت های وابسته می باشند. سایر علائم تجاری تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.
- گوگل™، Maps™، گوگل™، YouTube™، Gmail™، گوگل™ Talk™ و Play Store™ علائم تجاری گوگل، Inc. می باشند.



فهرست مطالب

- بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر 46
- نوار اعلان ها 46
- مشاهده نوار وضعیت 47
- صفحه کلید روی صفحه 50
- وارد کردن حروف اکسان دار 51
- تنظیم اشتراک گوگل 52**
- اتصال به شبکه ها و دستگاه ها 53**
- Wi-Fi 53
- اتصال به شبکه های Wi-Fi 53
- بلوتوث 55
- اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن 57
- دستورالعمل های استفاده ایمن و موثر 6
- آشنایی با تلفن همراه 19**
- قطعات دستگاه 31
- نصب سیم کارت و باتری 34
- تلفن را شارژ کنید 36
- استفاده از کارت حافظه 37
- قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش 40
- ایمن کردن صفحه قفل 41
- صفحه اصلی تلفن 43**
- نکاتی درباره صفحه لمسی 43
- صفحه اصلی 44
- سفارشی کردن صفحه اصلی 45

71.....تنظیمات تماس

74.....مخاطبین

74.....جستجوی مخاطب

74.....افزودن مخاطب جدید

75.....مخاطبین مورد علاقه

انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه

76.....جدید

77.....پیام رسانی

77.....ارسال پیام

78.....صندوق محاوره ای

79.....استفاده از نمادهای احساسی

79.....تغییر تنظیمات پیام

برای تغییر نام یا ایمن کردن هات اسپات قابل

59.....حمل خود

60.....استفاده از Wi-Fi Cast

فعال کردن Wi-Fi Direct برای اشتراک

61.....گذاری از طریق SmartShare

62.....استفاده از SmartShare

68.....تماس ها

68.....برقراری تماس

68.....تماس با مخاطبین

68.....پاسخ دادن به تماس یا رد آن

69.....میزان صدای تماس

69.....برقراری تماس دوم

70.....مشاهده گزارش تماس

فهرست مطالب

- 90..... فیلمبرداری فوری
- 90..... بعد از فیلمبرداری
- 91..... استفاده از تنظیمات پیشرفته
- 92..... تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم
- 93..... چند رسانه ای**
- 93..... گالری
- 93..... پخش کننده موسیقی
- انتقال فایل های موسیقی با استفاده از دستگاه های
- 93..... ذخیره انبوه USB
- 94..... پخش آهنگ
- 96..... رادیو FM
- 96..... جستجوی ایستگاه ها
- 80..... ایمیل**
- 80..... مدیریت اشتراک ایمیل
- 81..... صفحه اشتراک ایمیل
- 81..... کار با پوشه های اشتراک
- 82..... ایجاد و ارسال ایمیل
- 83..... دوربین**
- 83..... آشنایی با نمایاب
- 84..... گرفتن عکس فوری
- 84..... وقتی عکس را گرفتید
- 86..... استفاده از تنظیمات پیشرفته
- 89..... دوربین فیلمبرداری**
- 89..... آشنایی با نمایاب

106.....تنظیمات

106.....بی سیم و شبکه ها

108.....دستگاه

111.....شخصی

114.....سیستم

115.....به روزآوری نرم افزار تلفن

118.....تلفن همراه **DivX** DivX

119.....لوازم جانبی

120.....عیب یابی

98..... LG SmartWorld

98.....نحوه رفتن به LG SmartWorld از تلفن

99.....نحوه استفاده از LG SmartWorld

101.....برنامه ها

101.....تنظیم زنگ هشدار

101.....استفاده از ماشین حساب

102.....افزودن یک رویداد به تقویم

103.....Polaris Office

104.....وب

104.....مروگر

104.....استفاده از نوار ابزار وب

105.....استفاده از گزینه ها

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

دستورالعمل های علمی است از جمله رعایت حاشیه لبه های ایمنی که به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد، صرفنظر از سن و وضع سلامتی آنها، را تضمین می کند.

- دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR، استفاده می کنند. تست های SAR با استفاده از روش های استاندارد، و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته، انجام گرفته است.

لطفاً دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.

قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR). این گوشی تلفن همراه مدل LG-P705 به گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر

گرم) است و برای استفاده روی بدن 0.534 وات بر کیلوگرم (۱۰ گرم) می باشد.

این دستگاه از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی هنگام استفاده در حالت عادی روی گوش یا هنگام قرار گرفتن در فاصله ۱,۵ سانتی متری از بدن تبعیت می کند. اگر از جلد، جای موبایل یا کیف کمری استفاده می کنید، نباید حاوی قطعات فلزی بوده و می بایست حداقل ۱,۵ سانتی متر از بدن فاصله داشته باشد. برای انتقال فایل های داده ای یا پیام ها باید دستگاه با شبکه اتصال برقرار کند. در بعضی مواقع، تا برقراری چنین اتصالی، انتقال فایل های داده ای یا پیام

• اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح SAR در مدل های مختلف گوشی های LG وجود داشته باشد، اما همه مدل ها به گونه ای طراحی شده اند که دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.

• میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP)، برابر ۲ وات بر کیلوگرم به طور متوسط در ۱۰ گرم بافت بدن است.

• بالاترین مقدار SAR اندازه گیری شده توسط 4DASY برای این دستگاه هنگام استفاده کنار گوش 0.762 وات بر کیلوگرم (۱۰

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

- ها ممکن است به تعویق بیفتند. بررسی کنید شرایط فوق برای انتقال داده ها فراهم باشد.
- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.
- تعمیراتی که به صلاحدید LG تحت پوشش ضمانت هستند عبارتند از تعمیر یا تعویض قطعات یا بوردها با قطعات یا بوردهای جدید، به شرطی که از لحاظ عملکردی با قطعات تعویض شده یکسان باشند.
- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو، و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگه داری شود.

مراقبت و نگهداری از دستگاه



هشدار

فقط از باتری ها، شارژرها و تجهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع تجهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.

- مراقب باشید گوشی نیافتد.
- گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.
- در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که تلفن همراه خود را خاموش نگه دارید، حتماً گوشی را خاموش کنید. مثلاً، از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری کنید، وگرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.
- هنگامی که باتری شارژ می شود، گوشی را در دست نگه ندارید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و شدیداً به تلفن آسیب برساند.
- از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال پرهیز کنید، چون ممکن است گوشی داغ شده و باعث آتش سوزی شود.
- از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، تینر یا الکل استفاده نکنید).
- گوشی را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار ندهید.
- گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
- از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

- گوشی را در مجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
 - با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید، این کار به تلفن آسیب می رساند.
 - از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
 - از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید. بی دلیل به آنتن تلفن دست نزنید.
- در صورت ترک خوردگی، لب پریدگی یا شکستگی شیشه نمایشگر، از استفاده یا لمس گوشی خودداری کنید و سعی در برداشتن یا تعمیر آن نداشته باشید. آسیب دیدگی شیشه نمایشگر به علت استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه نمی باشد.
- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی است که در حین عملکرد عادی، گرما تولید می کند. تماس طولانی و مستقیم با پوست و عدم وجود تهویه مناسب ممکن است باعث سوختگی یا ناراحتی پوست شود. بنابراین در حین کار با تلفن یا فوراً بعد از آن، مراقب باشید.

استفاده بهینه از گوشی

ابزارهای الکترونیکی

همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.

- بدون اجازه از مسئولین مربوطه، از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضربان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن، خودداری کنید.

- برخی از وسایل کمک شنوایی ممکن است در اثر مجاورت با تلفن های همراه دچار اختلال گردند.
- تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.

ایمنی جاده

- هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.
- از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

- همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
 - چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند، قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.
 - انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیک وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.
 - در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است، با تجهیزات نصب شده یا بی سیم قابل حمل، مانعی بر سر راه آن قرار ندهید. زیرا ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست، آسیب های جدی ایجاد کند.
 - اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می دهید، دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید. این امر برای وقتی که در نزدیکی جاده ها هستید، بسیار مهم است.
- صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود**
- اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید، ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند. بنابراین توصیه می کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید. همچنین توصیه می کنیم میزان صدای موسیقی و

نیز تماس ها به در یک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.

- هنگام استفاده از هدفون ها، اگر صدای افرادی که در اطراف شما صحبت می کنند را نمی شنوید یا فردی که کنار شما نشسته است صدای آهنگی که گوش می دهید را می شنود، صدا را کم کنید.

توجه: میزان صدای زیاد گوشی ها ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.

قطعات شیشه ای

تعدادی از قطعات تلفن همراه از جنس شیشه می باشند. با افتادن تلفن همراه روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است قطعات شیشه ای بشکنند. اگر قطعه شیشه ای شکست به آن دست نزنید و سعی نکنید آن را خارج کنید. از تلفن همراه استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز خدماتی مجاز تلفن همراه برای شما تعویض شود.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

محیط هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

- از تلفن در محل های سوخت گیری استفاده نکنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.

- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که گوشی تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

در هواپیما

- دستگاه های بی سیم می توانند اختلالاتی را در سیستم های هواپیما ایجاد کنند.
- قبل از سوار شدن به هواپیما، تلفن همراه خود را خاموش کنید.
 - هنگامی که هواپیما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

کودکان

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال قرار بدهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود.

تماس های اضطراری

ممکن است امکان برقراری تماس های اضطراری در همه شبکه های تلفن همراه موجود نباشد. بنابراین، هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- لازم نیست شارژ باتری کاملاً خالی شود تا آن را مجدداً شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم های باتری، هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- سطوح اتصال فلزی باتری را تمیز نگه دارید.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد، آن را تعویض کنید. باتری را می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.
- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.
- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
- باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید، این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.
- تعویض باتری گوشی با باتری نامناسب می تواند خطر انفجار گوشی را در پی داشته باشد.
- باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط سازنده دور بیندازید. لطفاً در صورت امکان آنها را بازیافت نمایید. آنها را همراه با زباله های خانگی دور نیندازید.

- اگر لازم است باتری را تعویض کنید، برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.
- همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن، به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر، آن را از پریز بکشید.
- طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه، تنظیمات محصول، الگوهای استفاده، باتری و شرایط محیطی دارد.
- دقت کنید هیچ شیء نوک تیزی مانند دندان حیوانات، ناخن ها با باتری تماس پیدا نکند. ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

توجه: نرم افزار منبع آزاد

برای دستیابی به کد منبع مربوطه در GPL، MPL، LGPL و سایر مجوزهای منبع آزاد، لطفاً از سایت زیر دیدن فرمایید:

[/http://opensource.lge.com](http://opensource.lge.com)

همه شرایط مجوز مرجع، سلب مسئولیت ها و اطلاعاتی ها همراه با کد منبع برای بارگیری موجود هستند.

بیانیه انطباق

بدین وسیله، LG Electronics اعلام می دارد که این محصول **LG-P705** مطابق با نیازمندی ها و اصول ماده **1999/5/EC** ساخته شده است. یک کپی از بیانیه انطباق را می توانید در

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>
بیابید.

دماهای محیط

حداکثر: +50 درجه سانتی گراد (دشارژ)،

-45 درجه سانتی گراد (شارژ)

حداقل: -10 درجه سانتی گراد

آشنایی با تلفن همراه


قبل از شروع به استفاده از تلفن همراه، لطفا این مطلب را بخوانید!

لطفا قبل از مراجعه به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

1. حافظه تلفن

وقتی حافظه تلفن شما کمتر از ۱۰ درصد فضای آزاد دارد، تلفن نمی تواند پیام های جدید را دریافت کند. باید حافظه تلفن را بررسی کرده و بخشی از اطلاعات از جمله برنامه ها یا پیام ها را حذف کنید تا فضای بیشتری ایجاد شود.

برای لغو نصب برنامه ها:

- ۱  < زبانه برنامه ها < تنظیمات < برنامه ها را از گروه دستگاه انتخاب کنید.
- ۲ وقتی همه برنامه ها ظاهر شدند، در بین آن ها حرکت کرده و برنامه مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید.
- ۳ لغو نصب را انتخاب کنید.

آشنایی با تلفن همراه

2. بهینه سازی عمر باتری


شما می توانید فاصله شارژ کردن باتری را افزایش دهید، برای این کار می توانید ویژگی هایی که لازم ندارید و همیشه در زمینه اجرا می شوند را غیرفعال کنید. همچنین می توانید نحوه مصرف نیروی باتری توسط برنامه ها و منابع سیستم را کنترل کنید.

افزایش طول عمر باتری تلفن:

- ارتباطات رادیویی که استفاده نمی کنید را خاموش کنید. اگر از Wi-Fi، بلوتوث یا GPS استفاده نمی کنید، آن ها را خاموش کنید.


- روشنایی صفحه را کم کرده و یک زمان وقفه کوتاه تر برای صفحه تنظیم کنید.
- همگام سازی خودکار را برای گوگل Mail™، تقویم، مخاطبین و سایر برنامه ها خاموش کنید.
- برخی از برنامه های بارگیری شده ممکن است عمر باتری را کاهش دهند.

برای بررسی میزان شارژ باتری:

-  < زبانه برنامه ها < تنظیمات < درباره تلفن از سیستم < وضعیت را انتخاب کنید

وضعیت باتری (شارژ یا عدم شارژ) و میزان شارژ (به عنوان درصدی از شارژ) در بالای صفحه نمایش نشان داده می شود.

برای بررسی و کنترل نحوه مصرف نیروی باتری:

-  < زبانه برنامه ها < تنظیمات < قدرت بهینه ساز از دستگاه < مصرف باتری را از اطلاعات باتری انتخاب کنید

زمان مصرف باتری در بالای صفحه نمایش نشان داده می شود. در این حالت مدت زمانی که از آخرین اتصال تلفن به برق گذشته است نشان داده می شود. یا اگر تلفن به برق متصل است، مدت زمانی که تلفن قبل از شارژ مجدد از نیروی باتری استفاده نموده است را نشان می دهد. صفحه نمایش برنامه ها یا خدماتی را که از نیروی باتری استفاده می کنند، به ترتیب از بیشترین تا کمترین استفاده از باتری را نشان می دهد.

آشنایی با تلفن همراه

3. استفاده از پوشه ها

شما می توانید چند نماد برنامه را در یک پوشه ترکیب کنید. در صفحه اصلی، یک نماد برنامه را روی نماد دیگر قرار دهید تا دو نماد ترکیب شوند.

توجه: بعد از آن که برنامه ای را باز کردید، می توانید تنظیمات آن را با انتخاب گزینه های نماد منوی آن برنامه در نزدیک بالا یا پایین صفحه تنظیم کنید.

4. قبل از نصب یک برنامه منبع آزاد و سیستم عامل



هشدار

اگر سیستم عاملی به غیر از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده را نصب و استفاده کنید، تلفن شما ممکن است درست کار نکند. بعلاوه تلفن دیگر تحت پوشش ضمانت نامه نخواهد بود.

5. استفاده از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه)

اگر باید گوشی خود را به شرایط اولیه آن برگردانید، از بازنشانی اصلی استفاده کنید.

۱. در حالی که تلفن خاموش است، **کلید صدای کم + کلید روشن/خاموش** را با دست چپ فشار دهید و نگهدارید.

۲. وقتی LED در پایین گوشی روشن شد، **کلید منو** را با دست راست فشار دهید و نگهدارید. باید این کار را فوراً و قبل از آن که صفحه نمایش آرم LG را نشان دهد، انجام دهید. باید دست چپ شما همچنان کلید صدای کم و کلید روشن/خاموش را نگهداشته باشد. وقتی گوشی

هشدار

به منظور حفاظت از تلفن و داده های شخصی خود، برنامه ها را فقط از منابع مطمئن مانند Play Store™ بارگیری نمایید. اگر برخی از برنامه ها به درستی در تلفن نصب نشده باشند، ممکن است تلفن درست کار نکند یا خطای جدی رخ دهد. باید این گونه برنامه ها و همه اطلاعات و تنظیمات آن ها را از تلفن حذف کنید.

آشنایی با تلفن همراه

لرزید، کلید روشن/خاموش را رها کنید.

۳. وقتی آرم LG در صفحه نشان داده شد، دوباره کلیدها را حدود ۲ ثانیه فشار داده و نگهدارید و سپس قبل از ناپدید شدن آرم LG، همه کلیدها را با هم رها کنید.

گوشی را حداقل یک دقیقه رها کنید تا بازنشانی اصلی انجام شود. سپس می توانید دوباره گوشی را روشن کنید.

احتیاط: با انجام بازنشانی کارخانه، همه برنامه ها و اطلاعات کاربر حذف می شوند. این عملیات قابل برگشت نیست. لطفا قبل از انجام بازنشانی اصلی، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.


6. باز کردن و تعویض برنامه ها

وظایف چندگانه یک ویژگی است که با Android آسان است زیرا می توانید در حالی که برنامه ای اجرا می شود، برنامه دیگری باز کنید. قبل از باز کردن برنامه دیگر، نیازی به بستن برنامه در حال اجرا نیست. از چند برنامه به طور همزمان استفاده کنید و در بین آن ها تغییر وضعیت دهید. Android برنامه ها را مدیریت کرده و هر وقت لازم باشد آن ها را متوقف کرده و راه اندازی می کند، تا مطمئن شود که برنامه های غیرفعال به طور غیرضروری منابع را مصرف نمی کنند.

برای بازگشت به لیست برنامه های استفاده شده
اخیر:

کافی است کلید **Home** را فشار داده و
نگهدارید.

برای توقف برنامه ها:

۱  < زبانه برنامه ها < تنظیمات < برنامه
ها را از دستگاه لمس کنید < اجرا

۲ به برنامه مورد نظر رفته و آن را لمس کنید،
سپس برای بستن برنامه، **توقف** را لمس کنید.

7. نصب نرم افزار رایانه (LG PC Suite)

برنامه رایانه "LG PC Suite" برنامه ای است
که به شما امکان می دهد دستگاه خود را با یک
کابل USB و Wi-Fi به رایانه وصل کنید. با
این اتصال، می توانید از عملکردهای تلفن همراه
در رایانه استفاده نمایید.

با برنامه رایانه "LG PC Suite"، می
توانید...

- محتویات رسانه ای خود را (شامل موسیقی،
فیلم، تصاویر) در رایانه مدیریت و پخش کنید.
- محتویات چندرسانه ای را به دستگاه خود
ارسال کنید.

آشنایی با تلفن همراه

توجه: با استفاده از منوی راهنما در برنامه، با نحوه استفاده از برنامه رایانه "LG PC Suite" آشنا شوید.

نصب برنامه رایانه ای "LG PC Suite"

برنامه رایانه ای "LG PC Suite" را می توانید از صفحه وب LG بارگیری کنید.

۱ به www.lg.com بروید و کشور خود را انتخاب کنید.

۲ به پشتیبانی < پشتیبانی تلفن همراه > رفته و مدل (LG-P705) را انتخاب کنید.

- داده ها (برنامه های زمانی، مخاطبین، محل یاب ها) را در دستگاه و رایانه همگام سازی کنید.
- از برنامه ها در دستگاه خود پشتیبان تهیه کنید.
- نرم افزارهای دستگاه را به روز کنید.
- از دستگاه پشتیبان تهیه کرده و دستگاه را بازیابی کنید.
- محتویات چندرسانه ای رایانه را از دستگاه پخش کنید.

- ۳ روی **PC Sync** (همگام سازی رایانه) از **Download** (بارگیری) کلیک کرده و سپس روی **WINDOW PC Sync** **Download** (بارگیری **WINDOW PC Sync**) برای بارگیری برنامه رایانه ای **"LG PC Suite"** کلیک کنید.
- نیازمندی های سیستم برای نرم افزار رایانه ای **"LG PC Suite"**
 - سیستم عامل: Windows XP ۳۲ bit (Service pack 2)
 - Windows Vista ۳۲ bit/۶۴ bit
 - Windows ۷ ۳۲ bit/۶۴ bit

- CPU: پردازنده ۱ گیگاهرتز یا بالاتر
- حافظه: ۵۱۲ مگابایت RAM یا بالاتر
- کارت گرافیک: دقت تصویر ۱۰۲۴ × ۷۶۸، رنگ ۳۲ بیت یا بالاتر
- HDD: فضای هارد دیسک ۱۰۰ مگابایت یا بیشتر (بسته به حجم داده های ذخیره شده ممکن است مقدار فضای هارد دیسک بیشتری مورد نیاز باشد).
- نرم افزار مورد نیاز: درایورهای داخلی LG

آشنایی با تلفن همراه

8. همگام سازی تلفن با رایانه با استفاده از USB

توجه: برای همگام سازی تلفن خود بوسیله کابل USB با رایانه، باید LG PC suite را در رایانه نصب نمایید.
برای نصب LG PC Suite به صفحات قبلی مراجعه کنید.


۱ از کابل USB برای اتصال تلفن به پورت USB رایانه استفاده کنید. پس از اتصال، به شما اعلام می شود که اتصال USB برقرار شده است.

توجه: درایور USB داخلی LG

برای متصل کردن دستگاه LG با رایانه، درایور USB داخلی LG لازم است. با نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite"، این درایور به طور خودکار نصب می شود.


۲ اعلان را باز کرده و USB متصل شد را لمس کنید.

۳ برای تایید انتقال فایل ها بین کارت microSD و رایانه، نرم افزار رایانه را لمس کنید.

نکته! برای استفاده مجدد از کارت microSD در تلفن، باید اعلان ها را باز کرده و  < فقط شارژ را انتخاب کنید.

در این مدت، نمی توانید از تلفن به کارت microSD دسترسی داشته باشید، بنابراین نمی توانید از برنامه های موجود در کارت microSD استفاده کنید.

برای قطع اتصال گوشی از رایانه:

نوار اعلان ها را باز کرده و  < فقط شارژ را برای قطع ایمن اتصال گوشی از رایانه انتخاب کنید.

آشنایی با تلفن همراه

9. تلفن را صاف نگهدارید

تلفن همراه را مانند تلفن معمولی صاف و عمود نگهدارید. LG-P705 مجهز به یک آنتن داخلی است. دقت کنید پشت تلفن را خراش ندهید یا به آن آسیب نرسانید، چون روی کارایی تلفن اثر می‌گذارد.

هنگام برقراری/دریافت تماس‌ها یا ارسال/دریافت داده‌ها، سعی کنید به قسمت پایینی تلفن یعنی قسمتی که آنتن قرار دارد دست نزنید. زیرا ممکن است روی کیفیت تماس تاثیر بگذارد.

10. اگر صفحه نمایش ثابت شود

اگر صفحه ثابت شود یا هنگام کار با تلفن، تلفن پاسخ ندهد:


باتری را خارج و دوباره وارد کنید، سپس تلفن را روشن کنید.

یا

کلید روشن/خاموش/قفل را برای ۱۰ ثانیه نگهدارید تا خاموش شود.

اگر باز هم کار نکرد، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

قطعات دستگاه

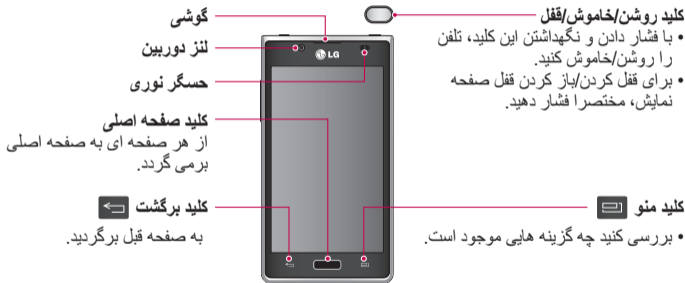

آشنایی با تلفن همراه

توجه: حسگر نوری

هنگام دریافت یا برقراری تماس، وقتی تلفن در کنار گوش قرار داده می شود، حسگر نوری به طور خودکار نور زمینه را خاموش کرده و صفحه کلید لمسی را قفل می کند. با این کار طول عمر باتری افزایش یافته و از فعال شدن غیر عمدی صفحه لمسی در حین تماس ها جلوگیری می کند.

⚠ هشدار

قرار دادن یک جسم سنگین روی گوشی یا نشستن روی آن، ممکن است باعث آسیب به صفحه LCD گوشی و عملکرد صفحه لمسی آن شود. حسگر نوری LCD را با نوار محافظ نپوشانید. این ممکن است باعث عملکرد نادرست حسگر شود.

لنز دوربین

شکاف کارت microSD

درج محافظه باتری



باتری

شکاف سیم کارت

بلندگو

کلید روشن/خاموش/قفل

جک گوشی

پورت شارژر/USB

میکروفن



کلیدهای تنظیم صدا

- در صفحه اصلی: میزان صدای زنگ را کنترل کنید.
- در طول تماس: میزان صدای گوشی را کنترل کنید.
- هنگام پخش یک آهنگ: میزان صدا را به طور پیوسته کنترل کنید.




آشنایی با تلفن همراه

نصب سیم کارت و باتری


قبل از این که بتوانید با تلفن جدید خود کار کنید باید آن را تنظیم نمایید. برای وارد کردن سیم کارت و باتری:

۱ برای برداشتن درب محفظه باتری، تلفن را محکم در دست بگیرید. با دست دیگر، درب محفظه باتری را با شست بیرون بکشید، همانطور که در شکل نشان داده شده است.

توجه: ناخن شست خود را در شکاف پورت USB قرار داده و درب محفظه باتری را بلند کنید.

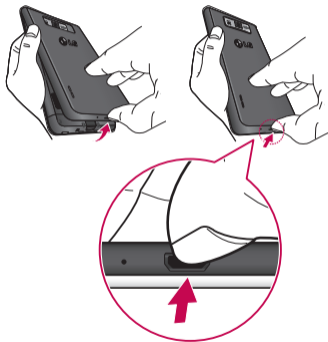

۲ سیم کارت را در جایگاه سیم کارت وارد کنید و آن را بلغزانید. دقت کنید ناحیه تماس طلائی رنگ کارت رو به پایین باشد.

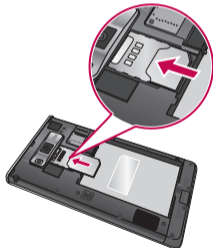

۳ سطوح طلائی رنگ تلفن را با باتری هم تراز کرده و باتری را در جای خود قرار دهید (۱)، سپس به آرامی باتری را فشار دهید تا در محل خود جا بیفتد (۲).




آشنایی با تلفن همراه

۴ درب محفظه باتری را روی محفظه باتری تراز کنید (۱) و آن را فشار دهید تا با صدای کلیک جا بیفتد (۲).



تلفن را شارژ کنید

محل اتصال شارژر در پایین تلفن قرار دارد. شارژر را وارد کرده و آن را به پریز بزنید.

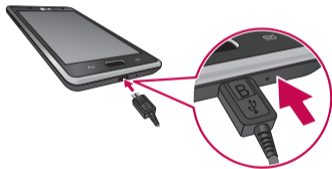


استفاده از کارت حافظه

برای وارد کردن کارت حافظه:

کارت حافظه را در شکاف وارد کنید. دقت کنید که سطح تماس طلایی رنگ رو به پایین قرار گرفته باشد.

برای برداشتن ایمن کارت حافظه:

 < زبانه برنامه ها < تنظیمات < ذخیره از دستگاه < خارج کردن کارت حافظه < تایید را انتخاب کنید.

توجه: برای افزایش طول عمر باتری، لازم است قبل از شروع استفاده از تلفن، باتری کاملاً شارژ شود.

توجه: درب محفظه باتری را در حین شارژ شدن تلفن باز نکنید.


آشنایی با تلفن همراه

⚠ هشدار

وقتی تلفن روشن است کارت حافظه را وارد یا خارج نکنید. با این کار، کارت حافظه و تلفن آسیب دیده و داده های ذخیره شده در کارت حافظه ممکن است خراب شوند.

برای فرمت کردن کارت حافظه:

معمولاً کارت حافظه از قبل فرمت شده است. اگر فرمت نشده است، باید قبل از شروع به استفاده، آن را فرمت کنید.

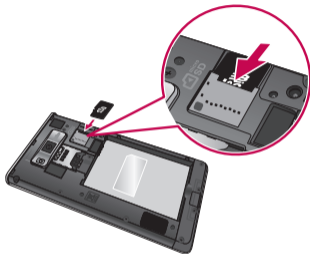


توجه: گوشی LG-P705 از کارت های حافظه تا ۳۲ گیگابایت پشتیبانی می کند.

۴ پاک کردن کارت حافظه < پاک کردن کارت حافظه > پاک کردن همه چیز را انتخاب کرده و سپس انتخاب خود را تایید کنید.

۵ اگر الگوی قفل را تنظیم کرده اید، الگوی قفل را وارد کرده و پاک کردن همه چیز را انتخاب کنید.

توجه: اگر در کارت حافظه اطلاعاتی وجود داشته باشد، بعد از فرمت کردن ساختار پوشه تغییر می کند چون همه فایل ها حذف خواهند شد.

توجه: وقتی کارت حافظه را فرمت می کنید، همه فایل های روی کارت پاک می شوند.

- ۱ در صفحه اصلی،  < زبانه برنامه ها را لمس کنید تا منوی برنامه ها باز شود.
- ۲ به گزینه های تنظیمات < ذخیره رفته و لمس کنید.
- ۳ خارج کردن کارت حافظه و سپس تایید را انتخاب کنید تا تایید شود.


آشنایی با تلفن همراه

قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش

اگر از تلفن برای مدتی استفاده نکنید، صفحه نمایش خاموش شده و به طور خودکار قفل می شود. این کار از لمس اتفاقی دکمه ها جلوگیری کرده و نیروی باتری را ذخیره می کند.

وقتی از گوشی LG-P705 استفاده نمی کنید، **کلید روشن/خاموش/قفل**  را برای قفل کردن تلفن فشار دهید.


اگر هنگام تنظیم قفل صفحه نمایش، برنامه هایی باز باشند، همچنان در حالت قفل باز می مانند. توصیه می کنیم قبل از ورود به حالت قفل، از همه برنامه ها خارج شوید تا از هزینه اضافی (مانند تماس های تلفن، دسترسی به وب و ارتباطات داده ای) جلوگیری شود.

برای فعال کردن تلفن، **کلید روشن/خاموش/قفل**  را فشار دهید. صفحه قفل ظاهر می شود. صفحه قفل را لمس کرده و به یک طرف بلغزانید تا قفل صفحه اصلی باز شود. آخرین صفحه ای که مشاهده می کردید باز می شود.

ایمن کردن صفحه قفل

شما می توانید تلفن خود را طوری قفل کنید که برای دسترسی به تلفن فقط شما بتوانید قفل آن را باز کنید.

برای تنظیم یک الگو، پین کد یا رمز ورود باز کردن قفل برای اولین بار:

-  < زبانه برنامه ها < تنظیمات < صفحه قفل < را انتخاب کرده و قفل صفحه < حرکت، هیچ، الگو، کد پین یا رمز ورود را انتخاب کنید

توجه:

احتیاط های لازم هنگام استفاده از الگوی قفل.

بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. اگر از الگوی نادرستی ۵ بار استفاده کنید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما تا ۵ بار می توانید الگوی باز کردن قفل، پین کد یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر ۵ فرصت استفاده کردید می توانید بعد از ۳۰ ثانیه دوباره این کار را انجام دهید.

آشنایی با تلفن همراه

اگر الگوی باز کردن قفل را به یاد نمی آورید:
اگر سعی کرده اید که وارد اشتراک گوگل خود
شوید و در هر ۵ بار الگوی باز کردن قفل شما
اشتباه بود، روی دکمه الگو را فراموش کرده ام،
ضربه بزنید. سپس از شما خواسته می شود برای
باز کردن قفل تلفن، وارد اشتراک گوگل شوید.
اگر اشتراک گوگل را در تلفن ایجاد نکرده اید یا
آن را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی
انجام دهید.

صفحه اصلی تلفن

نکاتی درباره صفحه لمسی

در اینجا نکاتی راجع به نحوه پیمایش در منوهای مختلف تلفن آورده شده است.

انتخاب کردن – برای انتخاب یک منو/گزینه یا باز کردن یک برنامه، آن را انتخاب کنید.

انتخاب کردن و نگهداشتن – برای باز کردن منوی گزینه ها یا گرفتن موردی برای انتقال، آن را لمس کرده و نگهدارید.

کشیدن – برای حرکت در لیست یا انتقال آهسته مورد، آن را در صفحه نمایش بکشید.

حرکت کردن – برای حرکت در لیست یا انتقال سریع مورد، در صفحه نمایش حرکت کنید (سریع کشیده و رها کنید).

توجه:

- برای انتخاب یک مورد، وسط نماد را لمس کنید.
- لازم نیست زیاد فشار دهید، صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک انتخاب ملایم فعال می شود.
- برای انتخاب گزینه های مورد نظر، از نوک انگشت خود استفاده کنید. دقت کنید که گزینه های اطراف را انتخاب نکنید.

صفحه اصلی تلفن

صفحه اصلی


کافی است انگشت خود را به چپ یا راست بکشید تا صفحات را مشاهده کنید. می توانید هر صفحه را با برنامه ها، بارگیری ها، ویجت ها و تصاویر زمینه سفارشی کنید.


توجه: برخی از تصاویر صفحه اصلی ممکن است بسته به شبکه مخابراتی متفاوت باشند.


در صفحه اصلی می توانید کلیدهای سریع را در پایین صفحه مشاهده کنید. کلیدهای سریع، دسترسی آسان و تک لمسی به عملکردهایی که بیش از همه استفاده می شوند را فراهم می کنند.

 نماد تلفن را انتخاب کنید تا صفحه شماره

گیری لمسی باز شود، و تماسی برقرار کنید.

 برای باز کردن مخاطبین، نماد مخاطبین را لمس کنید.

 برای دسترسی به منوی پیام رسانی، نماد پیام را انتخاب کنید. در این قسمت می توانید یک پیام جدید ایجاد کنید.

 نماد برنامه ها در پایین صفحه نمایش را لمس کنید. سپس می توانید همه برنامه های نصب شده را مشاهده کنید. برای باز کردن یک برنامه، کافی است نماد آن را در فهرست برنامه ها انتخاب کنید.

سفارشی کردن صفحه اصلی

می توانید صفحه اصلی خود را با افزودن برنامه ها، بارگیری ها، ویجت ها یا تصاویر زمینه به آن سفارشی کنید. برای راحتی بیشتر در استفاده از تلفن، ویجت های دلخواه خود را به صفحه اصلی اضافه کنید.


برای افزودن موارد به صفحه اصلی خود:

۱ یا قسمت خالی صفحه اصلی را انتخاب کرده و نگهدارید.

۲ در منوی حالت افزودن، موارد دلخواه را برای افزودن انتخاب کنید. موارد اضافه شده را در صفحه اصلی مشاهده خواهید کرد.

۳ آن را به محل مورد نظر بکشید و انگشت خود را بردارید.

برای حذف نماد یک مورد از صفحه اصلی:

- صفحه اصلی < نماد مورد نظر را برای حذف لمس کنید و نگهدارید < آن را بکشید 

نکته! برای افزودن یک نماد برنامه به صفحه اصلی در منوی برنامه ها، برنامه مورد نظر برای افزودن را لمس کرده و نگهدارید.

صفحه اصلی تلفن

بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر

۱ کلید صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید. صفحه نمایش یک صفحه همراه با نمادهای برنامه هایی که اخیراً استفاده کرده اید را نمایش می دهد.

۲ نمادی را لمس کنید تا برنامه آن باز شود. یا برای بازگشت به برنامه فعلی، کلید برگشت را انتخاب کنید.

نوار اعلان ها

نوار اعلان ها در بالای صفحه نمایش اجرا می شود.



مشاهده نوار وضعیت

نوار وضعیت از نمادهای تصویری مختلفی نظیر قدرت سیگنال، پیام های جدید، عمر باتری و بلوتوث فعال و اتصالات داده ای، برای نمایش اطلاعات تلفن استفاده می کند.



نوار اعلان ها را با انگشت خود انتخاب کرده و حرکت دهید.

برای مدیریت اعلان ها،  <  را لمس کنید. در اینجا می توانید صدا، Wi-Fi، بلوتوث، حالت هواپیما، اشتراک ها و همگام سازی، صفحه چرخشی خودکار، روشنایی، داده فعال شده، GPS یا هات اسپات قابل حمل Wi-Fi را بررسی و مدیریت کنید.

صفحه اصلی تلفن

در جدول زیر مفهوم نمادهایی که احتمالاً در نوار وضعیت می بینید آورده شده است.

نماد	شرح
	تماس در حال انجام است
	تماس نگهداشته شد
	تلفن بلندگو
	میکروفن تلفن بی صدا است
	تماس بی پاسخ
	بلوتوث روشن است
	هشدار سیستم

نماد	شرح
	سیم کارت وجود ندارد
	بدون سیگنال
	حالت هواپیما
	به شبکه Wi-Fi متصل شد
	قدرت بهینه ساز روشن است
	هدست سیمی

نماد	شرح
	زنگ هشدار تنظیم شد
	پست صوتی جدید
	زنگ بی صدا است
	حالت لرزشی
	باتری کاملا شارژ شد
	باتری در حال شارژ است
	تلفن با کابل USB به رایانه متصل است

نماد	شرح
	بارگیری داده ها
	بارگذاری داده ها
	GPS در حال دریافت
	دریافت داده های موقعیت از GPS
	داده ها در حال همگام سازی است
	Gmail جدید
	پیام جدید گوگل Talk

صفحه کلید روی صفحه



می توانید با استفاده از صفحه کلید روی صفحه، متن را وارد کنید. وقتی می خواهید متنی را وارد کنید، صفحه کلید روی صفحه به طور خودکار در صفحه ظاهر می شود. برای نمایش صفحه کلید به صورت دستی، کافی است یک زمینه متنی را در جایی که می خواهید متن را وارد کنید انتخاب نمایید.


نماد	شرح
	پیام جدید
	آهنگی در حال پخش است
	رادیو FM در پس زمینه روشن است
	اتصال به اینترنت با USB فعال است
	هات اسپات قابل حمل Wi-Fi فعال است
	اتصال به اینترنت با USB و هات اسپات قابل حمل هر دو فعال هستند


استفاده از صفحه کلید و وارد کردن متن

 یک بار کلیک کنید

تا حرف بعدی بزرگ تایپ شود. برای این که همه حروف بزرگ تایپ شوند، دو بار کلیک کنید.

کلیک کنید تا بین حالت صفحه کلید عددی   و علامت تغییر وضعیت دهید. برای نمایش منوی تنظیمات، این زبانه را لمس کرده و نگهدارید.

کلیک کنید تا یک فاصله وارد شود. 

کلیک کنید تا یک خط جدید در قسمت پیام  ایجاد شود.

کلیک کنید تا نویسه قبلی پاک شود. 

وارد کردن حروف اکسان دار

وقتی فرانسوی یا اسپانیایی را به عنوان زبان ورودی متن انتخاب می کنید، می توانید حروف ویژه فرانسوی یا اسپانیایی را وارد کنید (مانند "á").


برای مثال، جهت وارد کردن "á"، کلید "a" را لمس کرده و نگهدارید تا کلید بزرگنمایی بزرگتر شده و نویسه های زبان های مختلف را نمایش دهد.

نویسه ویژه مورد نظر را انتخاب کنید.

تنظیم اشتراک گوگل

وقتی برای اولین بار تلفن خود را روشن می کنید، این فرصت در اختیار شما قرار داده می شود که شبکه را فعال کنید، به حساب گوگل خود وارد شوید و نحوه استفاده از سرویس های گوگل را انتخاب کنید.

برای تنظیم حساب گوگل خود:

- از صفحه تنظیم وارد یک حساب گوگل شوید.
 - یا
 -  < زبانه برنامه ها > یک برنامه گوگل مانند **Gmail** < را لمس کرده و سپس **جدید** را برای ایجاد یک حساب جدید انتخاب کنید.
- اگر یک اشتراک گوگل دارید، موجود را لمس

کرده، آدرس ایمیل و رمز ورود را وارد کنید و سپس ورود به سیستم را لمس کنید.

پس از تنظیم اشتراک گوگل در تلفن، تلفن به طور خودکار با اشتراک گوگل شما در وب همگام می شود.

مخاطبین شما، پیام های Gmail، رویدادهای تقویم و سایر اطلاعات این برنامه ها و خدمات در وب با تلفن همگام سازی می شوند. (این به تنظیمات همگام سازی شما بستگی دارد.)

پس از ورود، می توانید از Gmail™ استفاده کرده و از خدمات گوگل در تلفن بهره مند شوید.

اتصال به شبکه ها و دستگاه ها

Wi-Fi

پیکربندی کنید که بتواند به آن ها متصل شود.

با استفاده از Wi-Fi می توانید از اینترنت پر سرعت و با پوشش نقطه دستیابی بی سیم (AP) استفاده نمایید. با استفاده از Wi-Fi و بدون هزینه های اضافی، از اینترنت بی سیم لذت ببرید.

اتصال به شبکه های Wi-Fi


برای استفاده از Wi-Fi در تلفن، باید به یک نقطه دستیابی بی سیم یا "هات اسپات" دسترسی داشته باشید. برخی از نقاط دستیابی باز هستند و می توانید به راحتی به آن ها متصل شوید. سایر نقاط دستیابی مخفی هستند یا ویژگی های امنیتی دیگری دارند؛ بنابراین باید تلفن خود را طوری

اتصال به شبکه ها و دستگاه ها

وقتی از Wi-Fi استفاده نمی کنید، آن را خاموش کنید تا عمر باتری افزایش یابد.

توجه: اگر خارج از ناحیه Wi-Fi هستید یا Wi-Fi را روی خاموش تنظیم کرده اید، به علت استفاده از اطلاعات تلفن همراه، ممکن است هزینه های اضافی توسط اپراتور تلفن همراه از شما دریافت شود.

روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه Wi-Fi

- ۱ زبانه  برنامه ها < تنظیمات < Wi-Fi را از بی سیم و شبکه ها لمس کنید
- ۲ Wi-Fi را روی روشن تنظیم کرده و به جستجوی شبکه های Wi-Fi بپردازید.

- ۳ دوباره روی منوی Wi-Fi ضربه بزنید تا فهرستی از شبکه های Wi-Fi در محدوده نمایش داده شود.
- شبکه های ایمن با یک نماد قفل نشان داده می شوند.
- ۴ شبکه ای را برای اتصال لمس کنید.
- اگر شبکه باز باشد، باید با لمس اتصال، تایید کنید که می خواهید به آن شبکه متصل شوید.
- اگر شبکه دارای قفل امنیتی باشد، از شما خواسته می شود که رمز ورود یا اطلاعات دیگر را وارد کنید. (برای اطلاعات بیشتر با مدیر شبکه خود تماس بگیرید.)

۵ نوار وضعیت نمادی را که وضعیت Wi-Fi را نشان می دهد، نمایش می دهد.

بلوتوث

شما می توانید داده ها را با اجرای برنامه مربوطه، از طریق بلوتوث ارسال کنید. در حالی که در تلفن های عادی دیگر، از منوی بلوتوث ارسال می شوند.


نکته! با گوشی LG-P705، می توانید از سرعت زیاد بلوتوث لذت ببرید.

اگر دستگاه مورد نظر جهت اشتراک گذاری فایل ها، از بلوتوث پرسرعت نیز پشتیبانی کند، فایل ها به طور خودکار از طریق شبکه پرسرعت انتقال می یابند. برای استفاده از انتقال پرسرعت داده ها با بلوتوث، لطفا مطمئن شوید قبل از استفاده، Wi-Fi در دستگاه های شما خاموش باشد. تنظیمات بلوتوث پرسرعت ممکن است بسته به دستگاه متفاوت باشد. لطفا تنظیمات دستگاه را با شبکه مخابراتی آن ها بررسی کنید.

اتصال به شبکه ها و دستگاه ها

روشن کردن بلوتوث و مرتبط سازی تلفن با یک دستگاه بلوتوث

قبل از متصل شدن به یک دستگاه باید ابتدا دستگاه خود را با آن مرتبط سازی کنید.

۱ از بی سیم و شبکه ها،  < زبانه برنامه ها < تنظیمات < را لمس کرده و بلوتوث را روی روشن تنظیم کنید


۲ دوباره روی منوی بلوتوث ضربه بزنید. تلفن شروع به جستجوی شناسه های همه دستگاه های بلوتوث در محدوده کرده و آن ها را نمایش می دهد. اگر دستگاه مورد نظر برای مرتبط سازی در لیست نبود، بررسی کنید که دستگاه مورد نظر روی قابل رویت تنظیم شده

باشد، و دوباره روی جستجوی دستگاه ها ضربه بزنید.

۳ از لیست، دستگاه مورد نظر را برای مرتبط سازی انتخاب کنید.

وقتی مرتبط سازی انجام شد، دستگاه به دستگاه شما متصل خواهد شد.

ارسال تصاویر با بلوتوث

۱ یک تصویر <  < بلوتوث را انتخاب کنید

۲ بررسی کنید که بلوتوث روشن باشد و سپس جستجوی دستگاه ها را انتخاب کنید.

۳ از لیست، دستگاه مورد نظر را برای ارسال داده ها انتخاب کنید.

اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن

در صورت موجود نبودن اتصالات بی سیم، اتصال به اینترنت با USB و هات اسپات قابل حمل Wi-Fi گزینه های بسیار خوبی هستند. شما می توانید اتصال داده های تلفن همراه خود را با یک رایانه و از طریق کابل USB (اتصال به اینترنت با USB) به اشتراک بگذارید. همچنین می توانید با تبدیل تلفن به یک هات اسپات قابل


حمل Wi-Fi، اتصال داده های تلفن خود را با بیشتر از یک دستگاه دیگر به طور همزمان به اشتراک بگذارید.

وقتی تلفن اتصال داده های خود را به اشتراک می گذارد، نمادی در نوار وضعیت و یک اعلان خروجی در کشوی اعلان ها ظاهر می شود.

برای جدیدترین اطلاعات درباره اتصال به اینترنت و هات اسپات های قابل حمل، از جمله سیستم های عامل پشتیبانی شده و سایر جزئیات، به سایت <http://www.android.com/> tether مراجعه کنید.

اتصال به شبکه ها و دستگاه ها

برای تغییر تنظیمات هات اسپات قابل حمل
Wi-Fi:

-  < زبانه برنامه ها < تنظیمات < بیشتر
را از بی سیم و شبکه ها < هات اسپات قابل
حمل **Wi-Fi** < لمس کرده و گزینه های مورد
نظر را انتخاب کنید.

نکته!

اگر سیستم عامل رایانه Windows ۷ یا نسخه جدید
Linux (مانند Ubuntu) است، معمولاً نیازی به
آماده سازی رایانه برای اتصال به اینترنت نیست. اما
اگر نسخه های قبلی Windows یا سیستم عامل
دیگری در رایانه اجرا می شود، باید رایانه را برای
اتصال شبکه با USB آماده کنید. برای جدیدترین
اطلاعات راجع به سیستم عامل هایی که از اتصال به
اینترنت با USB پشتیبانی می کنند و نحوه پیکربندی
آن ها، از <http://www.android.com/tether>
بازدید کنید.

برای تغییر نام یا ایمن کردن هات اسپات قابل حمل خود

می توانید نام شبکه Wi-Fi تلفن (SSID) را تغییر داده و شبکه Wi-Fi آن را ایمن کنید.

۱ در صفحه اصلی،  < زبانه برنامه ها < تنظیمات را لمس کنید

۲ بیشتر را از بی سیم و شبکه ها لمس کرده و هات اسپات قابل حمل Wi-Fi را انتخاب کنید.

۳ مطمئن شوید که هات اسپات قابل حمل Wi-Fi علامت زده شده است.

۴ پیکربندی هات اسپات Wi-Fi را لمس کنید.

• کادر محاوره ای پیکربندی هات اسپات Wi-Fi باز می شود.

• شما می توانید SSID (نام) شبکه را که رایانه های دیگر هنگام جستجوی شبکه های Wi-Fi می بینند، تغییر دهید.

• همچنین می توانید منوی امنیت را لمس کرده و شبکه را با امنیت Wi-Fi Protected Access ۲ (WPA۲) و با یک کلید از قبل اشتراک گذاری شده (PSK) پیکربندی کنید.

اتصال به شبکه ها و دستگاه ها

- اگر گزینه امنیت **PSK WPA2** را لمس کنید، یک زمینه رمز ورود به کادر **پیکربندی هات اسپات Wi-Fi** اضافه می شود. اگر رمز ورود را وارد کنید، باید هنگام اتصال به هات اسپات تلفن با رایانه یا دستگاه دیگر نیز این رمز ورود را وارد نمایید. یا در منوی **امنیت**، باز کردن را لمس کنید تا امنیت از شبکه Wi-Fi برداشته شود.
- ۵ **ذخیره** را لمس کنید.

توجه!

اگر گزینه امنیت را روی باز تنظیم کنید، نمی توانید از استفاده غیرمجاز خدمات آنلاین توسط افراد دیگر جلوگیری کنید و هزینه های اضافی برای شما اعمال می شود.. برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز، از شما خواسته می شود گزینه امنیت را فعال کنید.

استفاده از Wi-Fi Cast


شما می توانید محتویات موسیقی، تصویر و فیلم را بین کاربرانی که از تلفن Android استفاده می کنند و از طریق شبکه Wi-Fi و Wi-Fi Directed یکسان متصل شده اند، به اشتراک بگذارید.

فعال کردن Wi-Fi Direct برای اشتراک گذاری از طریق SmartShare

Wi-Fi Direct به طور خودکار دستگاه های Wi-Fi Direct نزدیک را جستجو می کند و دستگاه های جستجو شده به ترتیب یافته شدن در فهرست قرار می گیرند و می توانید یک دستگاه خاص را برای اشتراک گذاری داده های چند رسانه ای از طریق SmartShare، انتخاب کنید.

Wi-Fi Direct را نمی توان هنگام استفاده از عملکردهای دیگر Wi-Fi فعال نمود.

شبکه Wi-Fi و Wi-Fi Directed را از قبل بررسی کرده و مطمئن شوید کاربران به یک شبکه متصل باشند.


- ۱  < زبانه برنامه ها < تنظیمات < بیشتر
را از بی سیم و شبکه ها < Wi-Fi Direct
را لمس کنید
- ۲ کادر wi-fi direct را لمس کنید تا روشن شود.
- ۳ دستگاهی را برای اتصال به فهرست دستگاه های جستجو شده انتخاب کنید.
- ۴ اتصال را لمس کنید.

اتصال به شبکه ها و دستگاه ها

توجه: وقتی گوشی شما صاحب گروه می شود، باتری بیشتری نسبت به حالت سرویس گیرنده مصرف می کند. اتصال Wi-Fi Direct خدمات اینترنتی ارائه نمی دهد. هزینه های اضافی ممکن است با اتصال و استفاده از خدمات آنلاین از شما دریافت شود. درباره هزینه های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

استفاده از SmartShare

SmartShare از فن آوری DLNA (پیوستگی شبکه زنده دیجیتال) برای اشتراک گذاری محتوای دیجیتالی از طریق یک شبکه بی سیم استفاده می کند.


۱  < زبانه برنامه ها < تنظیمات < بیشتر
را از بی سیم و شبکه ها < Wi-Fi Direct
را لمس کنید

۲ دستگاهی را برای اتصال به فهرست دستگاه های جستجو شده انتخاب کنید.

ایجاد گروه – لمس کنید تا وضعیت صاحب گروه فعال شده و با جستجوی تلفن شما، دستگاه های Wi-Fi را برای اتصال فعال نماید. در این حالت باید رمز ورودی را که در رمز ورود تنظیم شده بود، وارد نمایید.

هر دو دستگاه باید برای پشتیبانی از این ویژگی، دارای مجوز DLNA باشند.

برای روشن کردن SmartShare و اجازه اشتراک گذاری محتویات

۱  < زبانه برنامه ها < SmartShare را لمس کنید

۲  را فشار داده و تنظیمات را انتخاب کنید.

۳ کادر قابل رویت را لمس کنید تا خاموش شود.

• اگر می خواهید به طور خودکار درخواست اشتراک گذاری از دستگاه های دیگر پذیرفته شود، درخواست همیشه قبول شود را لمس کنید.

• اگر می خواهید به طور خودکار فایل ها از دستگاه های دیگر در تلفن شما بارگذاری شوند، دریافت فایل ها را لمس کنید.

۴ در بخش اشتراک گذاری محتویات، نوع محتوایی که می خواهید به اشتراک بگذارید را لمس و علامت گذاری کنید. از بین تصاویر، فیلم ها و موسیقی انتخاب کنید.

۵ SmartShare اینک فعال بوده و آماده اشتراک گذاری محتویات است.

اتصال به شبکه ها و دستگاه ها

برای اشتراک گذاری محتویات از مجموعه راه دور به دستگاه های دیگر

اجازه دهید دستگاه ارائه دهنده (مثلا تلویزیون) محتویات چندرسانه ای را از مجموعه راه دور (مثلا رایانه) پخش کند.

توجه: مطمئن شوید که عملکرد DLNA دستگاه های شما به درستی پیکربندی شده باشد (مثلا تلویزیون و رایانه).

۱ دکمه بالا سمت راست را لمس کرده و دستگاه را از لیست ارائه دهندگان انتخاب نمایید.

۲ دکمه بالا سمت چپ را لمس کرده و دستگاه مجموعه راه دور را انتخاب نمایید.

۳ شما می توانید مجموعه محتویات را مرور کنید.

۴ یک تصویر بندانگشتی محتوا را لمس کنید یا کلید **منو** را فشار داده و دکمه **پخش** را انتخاب نمایید.

برای اشتراک گذاری محتویات از تلفن به دستگاه ارائه دهنده (مثلا تلویزیون)

توجه: مطمئن شوید که دستگاه ارائه دهنده به طور صحیح پیکربندی شده باشد.


توجه: همین مراحل را برای استفاده از پخش کننده موسیقی، دوربین و پخش کننده فیلم جهت اشتراک گذاری محتویات تکرار کنید.

توجه: برای استفاده از این برنامه، بررسی کنید که دستگاه با اتصال Wi-Fi به شبکه خانگی شما متصل باشد. برخی از دستگاه ها که DLNA در آن ها فعال است (مثلا تلویزیون) فقط از ویژگی DMP مربوط به DLNA پشتیبانی کرده و در فهرست دستگاه های پخش ظاهر نمی شوند. ممکن است دستگاه شما قادر به پخش برخی از محتویات نباشد.

- ۱ هنگام مرور عکس ها یا فیلم ها در برنامه گالری،  را لمس کرده و فایل ها را انتخاب نمایید. اکنون می توانید چند فایل را برای اشتراک گذاری انتخاب کنید.
- ۲ **اشتراک گذاری** در منو را لمس کرده و **SmartShare** را انتخاب کنید.
- ۳ **SmartShare** به طور خودکار با فایل های انتخابی راه اندازی می شود.
- ۴ دستگاه را از فهرست دستگاه های پخش انتخاب کنید تا فایل ها پخش شوند.

اتصال به شبکه ها و دستگاه ها

برای بارگیری محتویات از مجموعه راه دور

۱  < زبانه برنامه ها < SmartShare
را لمس کنید

۲ دکمه بالا سمت چپ را لمس کرده و دستگاه
مجموعه راه دور را انتخاب نمایید.


۳ شما می توانید مجموعه محتویات را مرور
کنید.

۴ یک تصویر بندانگشتی محتوا و سپس کلید
منوی بارگیری را لمس کنید.

توجه: تعداد کمی از انواع محتوا پشتیبانی نمی شوند.

برای بارگذاری محتویات از تلفن به مجموعه راه
دور

توجه: مطمئن شوید که کارت حافظه به طور صحیح
وارد شده و دریافت فایل ها در منوی تنظیمات علامت
زده شده باشد.

۱  < زبانه برنامه ها < SmartShare
را لمس کنید

۲ دکمه بالا سمت چپ را لمس کرده و تلفن من
را انتخاب کنید.

۳ شما می توانید مجموعه محتویات را مرور
کنید.

۴ یک تصویر کوچک محتوا را لمس کرده و نگهدارید و سپس کلید منوی بارگذاری را لمس کنید.


۵ یک دستگاه مجموعه راه دور را برای بارگذاری انتخاب کنید.

توجه: برخی از دستگاه های دارای DLNA از عملکرد بارگذاری DMS پشتیبانی نکرده و بارگذاری نخواهند شد. تعداد کمی از انواع محتوا پشتیبانی نمی شوند.

تماس ها

برقراری تماس


- ۱ برای باز کردن صفحه کلید،  را لمس کنید.
- ۲ شماره را با صفحه کلید وارد کنید. برای پاک کردن یک رقم،  را لمس کنید.
- ۳ برای برقراری تماس،  را لمس کنید.
- ۴ برای پایان دادن به تماس، نماد **پایان**  را لمس کنید.

نکته! برای وارد کردن "+" جهت تماس های بین المللی،  را لمس کرده و نگهدارید.

تماس با مخاطبین

- ۱ برای باز کردن مخاطبین،  را لمس کنید.
- ۲ در لیست مخاطبین حرکت کنید یا چند حرف اول نام مخاطب مورد نظر برای تماس را با لمس جستجوی مخاطبین وارد کنید.
- ۳ در این لیست، مخاطب مورد نظر برای تماس را لمس کنید.

پاسخ دادن به تماس یا رد آن

وقتی در حالت قفل، تماسی دریافت می کنید،  را نگهداشته و بکشید و به تماس ورودی پاسخ دهید.

برای رد تماس ورودی،  را نگهداشته و بکشید.

برای ارسال پیام فوری، نماد پیام فوری را از پایین نگهدارید و بکشید.



نکته! پیام فوری

با این عملکرد می توانید فوراً یک پیام ارسال کنید. این برای پاسخ پیام هنگامی که در جلسه هستید مناسب است.

میزان صدای تماس

جهت تنظیم میزان صدا در حین تماس، از کلید میزان صدای بالا و پایین در سمت چپ گوشی استفاده کنید.

برقراری تماس دوم

۱ در طول تماس اول، منو < افزودن تماس را لمس کرده و شماره گیری کنید. همچنین می توانید با لمس  به لیست شماره های گرفته شده اخیر بروید یا با لمس  مخاطبین را جستجو کنید و شماره مورد نظر برای تماس را انتخاب کنید.

تماس ها

- ۲ برای برقراری تماس،  را لمس کنید.
- ۳ هر دو تماس در صفحه تماس ظاهر خواهد شد. تماس اول شما قفل شده و نگهداشته می شود.
- ۴ شماره نمایش داده شده را لمس کنید و بین تماس ها حرکت کنید. یا برای برقراری تماس کنفرانسی،  ادغام تماس ها را لمس کنید.
- ۵ برای پایان دادن به تماس های فعال، پایان را لمس کنید یا کلید Home را فشار دهید و نوار اعلان ها را به پایین بکشید، سپس نماد **پایان تماس**  را انتخاب کنید.

توجه: هر تماسی که می گیرید هزینه ای در بر خواهد داشت.

مشاهده گزارش تماس

در صفحه اصلی،  را لمس کرده و زبانه گزارشات تماس  را انتخاب کنید. فهرست کلیه تماس های صوتی گرفته شده، دریافتی و بی پاسخ را مشاهده کنید.

نکته! برای مشاهده زمان، تاریخ و مدت تماس، می توانید هر یک از ورودی های گزارش تماس را لمس کنید.

نکته! کلید منو را فشار دهید، سپس برای حذف همه موارد ضبط شده، حذف همه را لمس کنید.

تنظیمات تماس

شما می توانید تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس و سایر ویژگی های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

۱ از صفحه اصلی،  را لمس کنید.

۲ منو را لمس کنید.

۳ تنظیمات تماس را ضربه بزنید و گزینه های مورد نظر را برای تنظیم انتخاب نمایید.

شمار های شماره گیری ثابت – برای روشن کردن و گردآوری فهرستی از شماره ها که می توان از تلفن شما با آنها تماس گرفت. برای این کار به کد پین 2 نیاز دارید که می توانید از اپراتور خود دریافت کنید. از گوشی شما فقط می توان با شماره های موجود در لیست شماره گیری ثابت تماس گرفت.

خدمات پست صوتی – به شما امکان می دهد خدمات پست صوتی حامل خود را انتخاب کنید.

تنظیمات پست صوتی – اگر از خدمات پست صوتی حامل استفاده می کنید، این گزینه به شما امکان می دهد شماره تلفن را برای استفاده جهت گوش دادن و مدیریت پست صوتی وارد کنید.

تماس ها

نخیره شماره های ناشناس – شماره های ناشناس را بعد از تماس به مخاطبین اضافه کنید.

رد تماس – به شما امکان می دهد عملکرد رد تماس را تنظیم کنید. از بین گزینه های غیرفعال، رد تماس ها در لیست یا رد کردن همه تماس ها انتخاب کنید.

پیام های فوری – وقتی تماسی را رد می کنید، می توانید با استفاده از این عملکرد، پیامی را به سرعت ارسال کنید. این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می خواهید تماسی را رد کنید.

انتقال تماس – انتخاب کنید که هنگامی که خط مشغول است، به تماس پاسخ داده نمی شود یا وقتی سیگنالی وجود ندارد، همه تماس ها منتقل شوند.

محدودیت تماس – زمان مورد نظر را برای محدودیت تماس ها انتخاب کنید. رمز ورود محدودیت تماس را وارد کنید. جهت اطلاع از این خدمات، با اپراتور خود تماس بگیرید.

مدت تماس – مدت تماس ها شامل همه تماس ها، تماس های گرفته شده، تماس های دریافتی و آخرین تماس را مشاهده کنید.

هزینه های تماس – هزینه های اعمال شده در تماس های خود را مشاهده کنید. (این خدمات وابسته به شبکه است؛ برخی اپراتورها از این خدمات پشتیبانی نمی کنند)

تنظیمات اضافی – این گزینه به شما امکان می دهد که تنظیمات زیر را تغییر دهید:

ID تماس گیرنده: انتخاب کنید در تماس خروجی، شماره شما نشان داده شود یا خیر.
انتظار تماس: اگر انتظار تماس فعال باشد، وقتی در حال مکالمه هستید، گوشی تماس ورودی را به شما اعلام می کند (به شبکه مخابراتی شما بستگی دارد).



مخاطبین را در تلفن اضافه کنید و آن ها را با مخاطبین در اشتراک گوگل خود یا اشتراک های دیگری که از همگام سازی مخاطبین پشتیبانی می کنند، همگام سازی کنید.

جستجوی مخاطب

در صفحه اصلی

- ۱ برای باز کردن مخاطبین،  را لمس کنید.
- ۲ جستجوی مخاطبین را لمس کرده و نام مخاطب را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید.

افزودن مخاطب جدید


- ۱  را لمس کنید، شماره مخاطب جدید را وارد کرده و سپس کلید منو را فشار دهید. افزودن به مخاطبین < ایجاد مخاطب جدید را لمس کنید.
- ۲ اگر می خواهید تصویری را به مخاطب جدید اضافه کنید، ناحیه تصویر را لمس کنید. از بین گرفتن عکس یا انتخاب از گالری یکی را انتخاب کنید.
- ۳ نوع مخاطب را با لمس  انتخاب کنید.
- ۴ یک گروه از اطلاعات مخاطب را لمس کرده و جزئیات مخاطب خود را وارد کنید.

۵ نخیره را لمس کنید.

مخاطبین مورد علاقه

می توانید مخاطبینی که بیشتر از همه با آن ها تماس گرفته می شود را به عنوان مورد علاقه تنظیم کنید.

افزودن مخاطب به مخاطبین مورد علاقه

- ۱ برای باز کردن مخاطبین،  را لمس کنید.
- ۲ مخاطبی را لمس کنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.
- ۳ ستاره سمت راست نام مخاطب را لمس کنید.


حذف مخاطب از مخاطبین مورد علاقه

- ۱ برای باز کردن مخاطبین،  را لمس کنید.
- ۲ زبانه  را لمس کرده و مورد علاقه را از بالای لیست انتخاب کنید و مخاطبی را برای مشاهده اطلاعات وی انتخاب نمایید.
- ۳ ستاره آبی سمت راست نام را لمس کنید. ستاره به رنگ خاکستری در می آید و مخاطب از موارد دلخواه شما حذف می شود.

انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید

مخاطبین خود را با استفاده از یک برنامه همگام سازی رایانه، به صورت یک فایل CSV از تلفن قبلی به رایانه صادر کنید.

۱ ابتدا LG PC Suite را در رایانه نصب کنید. برنامه را اجرا کرده و تلفن با سیستم عامل Android خود را با کابل USB به رایانه متصل کنید.

۲  را انتخاب کنید. به فایل < وارد کردن رفته و فایل CSV ذخیره شده در رایانه را انتخاب کنید.



۳ اگر زمینه های فایل CSV وارد شده با زمینه های موجود در برنامه LG PC Suite متفاوت هستند، باید زمینه ها را نمایش دهید. پس از نمایش زمینه ها، تایید را کلیک کنید. سپس مخاطبین به LG PC Suite اضافه می شوند.

۴ اگر LG PC Suite اتصال تلفن LG-P705 شما را شناسایی کرد (با کابل USB)، برای همگام سازی مخاطبین ذخیره شده در رایانه با تلفن، روی همگام سازی یا همگام سازی مخاطبین کلیک کنید.


پیام رسانی

گوشی مدل LG-P705 ترکیبی از SMS و MMS را در یک منوی ساده و با استفاده آسان گنجانده است.

ارسال پیام

- ۱  را در صفحه اصلی لمس کنید و برای باز کردن یک پیام خالی،  را لمس نمایید.
- ۲ یک نام مخاطب یا شماره تماس در قسمت به وارد کنید. وقتی نام مخاطب را وارد کردید، مخاطبین مربوطه ظاهر می شوند. شما می توانید یک گیرنده پیشنهادی را لمس کنید. می توانید چند مخاطب اضافه کنید.

توجه: به ازای هر نفر که پیام متنی به وی ارسال می شود از شما هزینه دریافت می گردد.

- ۳ زمینه وارد کردن پیام را لمس کرده و شروع به نوشتن پیام کنید.
- ۴ برای باز کردن منوی گزینه ها،  را فشار دهید. از بین گزینه های افزودن موضوع، حذف، پیوست کردن، وارد کردن نماد احساسی و همه پیام ها انتخاب کنید.
- ۵ برای ارسال پیام، ارسال را لمس کنید.

۶ صفحه پیام همراه با پیام شما بعد از نام/شماره ظاهر می شود. پاسخ ها در صفحه ظاهر می شوند. در حالی که پیام های اضافی را مشاهده و ارسال می کنید، یک رشته پیام ایجاد می شود.

⚠ هشدار: اگر یک فایل تصویری، ویدئویی یا صوتی به SMS افزوده شود، SMS به طور خودکار تبدیل به MMS شده و هزینه از شما دریافت می شود.

صندوق محاوره ای

پیام هایی (SMS، MMS) که با فرد دیگری مبادله شده اند را می توانید به ترتیب زمانی در صفحه نمایش مشاهده کنید به طوری که به راحتی یک نمای کلی از گفتگوی خود را مشاهده می کنید.

⚠ هشدار: بسته به زبان و نحوه رمزدار بودن SMS، محدوده ۱۶۰ نویسه ای ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.

استفاده از نمادهای احساسی

با استفاده از نمادهای احساسی، به پیام های خود شور و احساس ببخشید.

هنگام نوشتن پیام جدید، کلید منو را فشار داده و وارد کردن نماد احساسی را انتخاب کنید.

تغییر تنظیمات پیام



تنظیمات پیام گوشی LG-P705 شما از قبل تعریف شده است بنابراین می توانید بلافاصله پیام ها را ارسال کنید. می توانید تنظیمات را به دلخواه تغییر دهید.

شما می توانید از برنامه ایمیل برای خواندن ایمیل ها از خدمات به جز گوگل Mail استفاده کنید. برنامه ایمیل از انواع اشتراک های زیر پشتیبانی می کند: POP³، IMAP و Exchange. شبکه مخابراتی یا مدیر سیستم شما می تواند تنظیمات مورد نیاز اشتراک را در اختیار شما قرار دهد.

مدیریت اشتراک ایمیل



اولین باری که برنامه ایمیل را باز می کنید، یک برنامه جادویی تنظیم باز می شود و به شما در تنظیم اشتراک ایمیل کمک می کند.

برای افزودن یک اشتراک ایمیل دیگر



-  < زبانه برنامه ها > ایمیل < را در صفحه اشتراک لمس کنید و سپس  < تنظیمات > افزودن اشتراک را لمس کنید.

پس از تنظیم اولیه، ایمیل محتویات صندوق دریافت شما را نمایش می دهد. اگر بیش از یک اشتراک اضافه کرده باشید، می توانید در بین اشتراک ها تغییر وضعیت دهید.

برای تغییر تنظیم یک اشتراک ایمیل:

-  < زبانه برنامه ها > ایمیل < را در صفحه اشتراک لمس کنید و سپس  < تنظیمات > را لمس کنید.

برای حذف یک اشتراک ایمیل:

-  < زبانه برنامه ها < ایمیل > را در صفحه اشتراک،  < تنظیمات > و اشتراک مورد نظر برای حذف < حذف اشتراک را لمس کنید

صفحه اشتراک ایمیل

شما می توانید اشتراکی را برای نمایش صندوق دریافت آن لمس کنید. اشتراکی که به طور پیش فرض از آن ایمیل ارسال می کنید، با یک علامت مشخص شده است.

 - نماد پوشه را لمس کنید تا پوشه های اشتراک باز شود.


فقط جدیدترین ایمیل های اشتراک شما در تلفن بارگیری می شوند.

کار با پوشه های اشتراک

هر اشتراک دارای پوشه های صندوق دریافت، ارسال شده و پیش نویس ها است. بسته به ویژگی های پشتیبانی شده توسط ارائه دهنده خدمات اشتراک، ممکن است پوشه های دیگری نیز داشته باشید.

ایجاد و ارسال ایمیل

برای ایجاد و ارسال پیام

- ۱ در برنامه ایمیل،  را لمس کنید.
- ۲ آدرسی را در قسمت گیرنده پیام وارد کنید. وقتی متن را وارد می کنید، آدرس های منطبق با مخاطبین ذخیره شده به شما پیشنهاد می شوند. آدرس ها را با نقطه ویرگول از هم جدا کنید.
- ۳ گیرنده کپی/گیرنده کپی مخفی و فایل های پیوست را در صورت لزوم اضافه کنید.
- ۴ متن پیام را وارد کنید.

۵




را لمس کنید.


اگر به شبکه متصل نیستید، مثلا در حالت هواپیما هستید، پیام های ارسالی شما در پوشه صندوق ارسال ذخیره می شود تا وقتی که دوباره به شبکه متصل شوید. اگر در پوشه صندوق ارسال پیام معوقی وجود داشته باشد، در صفحه اشتراک ها نشان داده می شود.

نکته! وقتی ایمیل جدیدی را در صندوق دریافت، می گیرید، یک اعلان به صورت صوت یا لرزش دریافت می کنید. روی اعلان ایمیل ضربه بزنید تا اعلان متوقف شود.

- 1 **تعویض لنزها** – بین لنزهای عقب و جلوی دوربین تغییر وضعیت دهید.
- 2 **بزرگنمایی** – تصویر را بزرگ یا کوچک کنید.
- 3 **روشنایی** – این گزینه مقدار نوری که وارد تصویر می شود را تعیین و کنترل می کند.
- 4 **حالت عکاسی** – از بین عادی، دورنما یا عکسبرداری متوالی انتخاب کنید.
- 5 **تنظیمات** – برای باز کردن منوی تنظیمات، این نماد را لمس کنید.
- 6 **حالت فیلم** – برای رفتن به حالت فیلم این نماد را فشار دهید.
- 7 **گرفتن عکس**
- 8 **گالری** – برای مشاهده آخرین عکس گرفته شده، لمس کنید. این منو به شما امکان می دهد به گالری دسترسی داشته و عکس های ذخیره شده با حالت دوربین را مشاهده کنید.

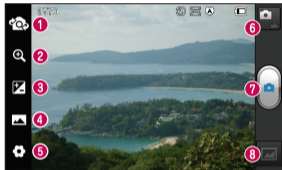

گرفتن عکس فوری


- ۱ برنامه دوربین را باز کنید.
- ۲ برای عکس گرفتن، در حالی که گوشی را نگه داشته اید، لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.
- ۳ صفحه نمایش را لمس کنید، یک کادر فوکوس در وسط صفحه نمایاب ظاهر می شود.
- ۴ هنگامی که کادر فوکوس سبز می شود، نشان می دهد که دوربین روی سوژه مورد نظر فوکوس کرده است.
- ۵ برای گرفتن عکس، روی  کلیک کنید.

وقتی عکس را گرفتید

-  را لمس کنید تا آخرین عکس گرفته شده نمایش داده شود.
-  لمس کنید که با استفاده از بلوتوث، ایمیل، گوگل+، Gmail، یادداشت، پیام رسانی، Picasa یا SmartShare عکس شما به اشتراک گذاشته شود.


نکته! اگر یک اشتراک SNS دارید و در تلفن آن را تنظیم کرده اید، می توانید عکس را با شبکه اجتماعی SNS به اشتراک بگذارید.


 تصویر را مشاهده و ویرایش کنید.

 دقت تصویر را انتخاب کنید. اگر دقت


تصویر بالا را انتخاب کنید، اندازه فایل نیز بیشتر می شود، یعنی تعداد عکس های کمتری را می توانید در حافظه ذخیره کنید.

FX کیفیت های رنگ را در شرایط نوری مختلف بهبود می بخشد.

 جلوه های هنری روی عکس ها اعمال می کند.

 گزینه های دیگری بر روی عکس ها اعمال می کند.

 لمس کنید تا تصویر حذف شود.

برای باز کردن گزینه ها،  را لمس کنید.

تنظیم عکس بعنوان – این گزینه را لمس کرده و از تصویر به عنوان یک عکس مخاطب، تصویر زمینه صفحه قفل یا تصویر زمینه استفاده کنید.

انتقال – لمس کنید تا تصویر به جای دیگری منتقل شود.

تغییر نام – این گزینه را برای ویرایش نام تصویر انتخابی لمس کنید.

چرخش به چپ/چرخش به راست – تصویر را به چپ یا راست بچرخانید.


دوربین

برش – عکس خود را برش دهید. انگشت خود را در عرض صفحه نمایش بکشید تا ناحیه مورد نظر انتخاب شود.


نمایش اسلایدی – مرور خودکار عکس گرفته شده را به شما نشان می دهد.

جزئیات – اطلاعات عکس را نشان می دهد.


استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب،  را لمس کنید تا همه گزینه های پیشرفته باز شود.


 – همه تنظیمات دوربین را بازیابی کنید.

 – هر زمان که می خواهید، لمس کنید و ببینید این عملکرد چگونه کار می کند. این یک

راهنمای سریع در اختیار شما قرار می دهد. تنظیمات دوربین را با حرکت در لیست تغییر دهید. بعد از انتخاب گزینه، کلید برگشت را لمس کنید.

 – به شما امکان می دهد که هنگام گرفتن عکس در مکان های تاریک، فلاش را روشن کنید.

 – روی نقطه بخصوصی فوکوس می کند.

 – دقت تصویر را انتخاب کنید. اگر دقت تصویر بالا را انتخاب کنید، اندازه فایل نیز بیشتر می شود، یعنی تعداد عکس های کمتری را می توانید در حافظه ذخیره کنید.



– تنظیمات رنگ و نور مناسب برای شرایط محیطی فعلی را جستجو می کند. از بین گزینه های عادی، عمودی، افقی، ورزشی، غروب و شب انتخاب کنید.



– درجه ISO حساسیت حسگر نور دوربین را تعیین می کند. هرچه ISO بیشتر باشد، حساسیت دوربین بیشتر خواهد بود. این قابلیت در شرایط نوری ضعیف وقتی استفاده از فلاش ممکن نیست، بسیار مناسب است.



– کیفیت های رنگ را در شرایط نوری مختلف بهبود می بخشد.



– جلوه های هنری روی عکس ها اعمال می کند.




– یک زمان تاخیر بعد از فشار دادن دکمه گرفتن عکس تنظیم می شود. این برای وقتی مناسب است که بخواهید خودتان هم در عکس حضور داشته باشید.



– این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت یابی تلفن استفاده شود. در هر جا که هستید عکس گرفته و محل گرفته شدن آن ها را برچسب بزنید. اگر عکس های برچسب زده را در یک وبلاگ بارگذاری کنید که در آن از اطلاعات جغرافیایی عکس پشتیبانی شود، می توانید عکس ها را در نقشه ببینید.

توجه: این عملکرد فقط وقتی که GPS فعال است، موجود می باشد.

 – به طور خودکار عکس گرفته شده را به شما نشان می دهد.

 – برای ذخیره تصاویر، ذخیره را انتخاب کنید.

نکته! منوی تنظیمات روی نمایاب قرار می گیرد، بنابراین وقتی عناصری مانند رنگ یا کیفیت تصویر را تغییر می دهید، پیش نمای عکس تغییر یافته را پشت منوی تنظیمات مشاهده خواهید کرد.

نکته! وقتی از دوربین خارج می شوید، برخی از تنظیمات مانند تعادل سفیدی، طرح رنگ، تایمر و حالت صحنه به تنظیم پیش فرض خود برمی گردند. این موارد را قبل از گرفتن عکس بعدی بررسی کنید.

دوربین فیلمبرداری


آشنایی با نمایاب


- 1 **تعویض لنزها** – بین لنزهای عقب و جلوی دوربین تغییر وضعیت دهید.
- 2 **بزرگنمایی** – تصویر را بزرگ یا کوچک کنید. یا می توانید از کلیدهای جانبی میزان صدا استفاده کنید.
- 3 **روشنایی** – این گزینه مقدار نوری که وارد فیلم می شود را تعیین و کنترل می کند.
- 4 **فلاش** – به شما امکان می دهد که هنگام گرفتن عکس در مکان های تاریک، فلاش را روشن کنید.
- 5 **تنظیمات** – برای باز کردن منوی تنظیمات، این نماد را لمس کنید.
- 6 **حالت دوربین** – این نماد را لمس کنید تا به حالت دوربین بروید.
- 7 **شروع ضبط**
- 8 **گالری** – برای مشاهده آخرین فیلم ضبط شده، لمس کنید. این منو به شما امکان می دهد به گالری و فیلم های ذخیره شده خود از حالت فیلم دسترسی داشته باشید.



دوربین فیلمبرداری

فیلمبرداری فوری

- ۱ دکمه حالت دوربین را لمس کنید.
- ۲ نمایاب دوربین فیلمبرداری روی صفحه ظاهر خواهد شد.
- ۳ برای فیلمبرداری، در حالی که گوشی را نگه داشته اید، لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.
- ۴ دکمه ضبط  را یک بار فشار دهید تا فیلمبرداری شروع شود.
- ۵ یک چراغ قرمز در گوشه بالای نمایاب چشمک می زند. یک تایمر نیز نشان داده می شود که نشانگر طول فیلم است.

۶ برای توقف فیلمبرداری،  را لمس کنید.

بعد از فیلمبرداری

- فیلم گرفته شده در گالری ظاهر می شود. برای مشاهده آخرین فیلم گرفته شده،  را لمس کنید.
-  لمس کنید تا فیلم پخش شود.
-  لمس کرده و فیلم خود را با بلوتوث، ایمیل، Gmail، پیام رسانی، SmartShare یا YouTube به اشتراک بگذارید.
-  لمس کنید تا فیلم گرفته شده حذف شود. با لمس **بله** آن را تأیید کنید. نمایاب دوباره ظاهر می شود.


برای باز کردن گزینه ها،  را لمس کنید.

انتقال – لمس کنید تا فیلم به جای دیگری منتقل شود.


تغییر نام – این گزینه را برای ویرایش نام فیلم انتخابی لمس کنید.

جزئیات – روی این گزینه ضربه بزنید تا اطلاعات کاملی مانند نام، تاریخ، ساعت، اندازه و نوع نمایش داده شود.

استفاده از تنظیمات پیشرفته


از نمایاب،  را لمس کنید تا همه گزینه های پیشرفته باز شود.


 – همه تنظیمات دوربین فیلمبرداری را بازیابی کنید.


 – لمس کنید و ببینید این عملکرد چگونه کار می کند. این یک راهنمای سریع در اختیار شما قرار می دهد.

می توانید با حرکت در لیست، دوربین فیلمبرداری را تنظیم کنید. بعد از انتخاب گزینه، کلید برگشت را لمس کنید.


دوربین فیلمبرداری


 – لمس کرده و اندازه فیلم گرفته شده را (به پیکسل) تنظیم کنید.


 – کیفیت های رنگ را در شرایط نوری مختلف بهبود می بخشد.

 – یک طرح رنگ انتخاب کنید تا در نمای جدید استفاده شود.

 – این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت یابی تلفن استفاده شود.

 – برای ضبط فیلم بدون صدا، خاموش را انتخاب کنید.

 – مرور خودکار، فیلم ضبط شده را به طور خودکار به شما نشان می دهد.

 – برای ذخیره فیلم ها، ذخیره را انتخاب کنید.


تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم

برای تنظیم صدای فیلم در حین پخش، از کلیدهای میزان صدا در سمت چپ تلفن استفاده کنید.


چند رسانه ای

می توانید فایل های چندرسانه ای را در کارت حافظه ذخیره کرده و به آسانی به همه فایل های تصویری و ویدئویی دسترسی داشته باشید.

گالری

 < زبانه برنامه ها < گالری را لمس کنید. فهرستی از نوارهای کاتالوگ حاوی فایل های چندرسانه ای را باز کنید.

پخش کننده موسیقی

گوشی LG-P705 شما یک پخش کننده موسیقی داخلی دارد که می تواند کلیه آهنگ های دلخواه شما را پخش کند. برای دسترسی به پخش کننده موسیقی،  < زبانه برنامه ها < پخش کننده

موسیقی را لمس کنید.

انتقال فایل های موسیقی با استفاده از دستگاه های ذخیره انبوه USB

۱ LG-P705 را با استفاده از کابل USB، به رایانه متصل کنید.

اگر LG Android Platform Driver را در رایانه نصب نکرده اید، باید تنظیمات را به صورت دستی تغییر دهید.  < زبانه برنامه ها < تنظیمات < اتصال < نوع اتصال USB و سپس همگام سازی رسانه ها (MTP) را انتخاب کنید.

چند رسانه ای

۲ می توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.

پخش آهنگ

۱ در صفحه اصلی،  < زبانه برنامه ها < پخش کننده موسیقی را لمس کنید.

۲ ترانه ها را لمس کنید.

۳ ترانه ی مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.

لمس کنید تا به آهنگ بعدی آلبوم، لیست پخش یا پخش تصادفی بروید.	
لمس کنید تا به ابتدای آهنگ قبلی برگردید. برای بازگشت به ترانه قبل، دو بار لمس کنید.	
برای مدیریت میزان صدای موسیقی لمس کنید.	
لمس کنید تا حالت تکرار تنظیم شود.	
لمس کنید تا لیست پخش فعلی به حالت تصادفی پخش شود.	
لمس کنید تا لیست پخش فعلی نمایش داده شود.	

لمس کنید تا پخش موقتا متوقف شود.



لمس کنید تا پخش از سرگرفته شود.





لمس کنید تا متن آهنگ ها نمایش داده شود.
این گزینه فقط برای ترانه هایی که متن آن ها
موجود است می باشد.

برای تغییر میزان صدا هنگام گوش دادن به
موسیقی، کلیدهای میزان صدای کم و زیاد را که
در سمت چپ تلفن است، فشار دهید.
ترانه ای را در لیست لمس کرده و انگشت خود
را نگهدارید. پخش، افزودن به لیست پخش،
استفاده به عنوان آهنگ زنگ، حذف، اشتراک
گذاری، جستجو و جزئیات به صورت گزینه هایی
نمایش داده می شوند.

توجه: حق کپی فایل های موسیقی ممکن است تحت
حفاظت قوانین ملی و بین المللی قرار داشته باشد.
بنابراین، ممکن است برای تکثیر یا کپی موسیقی، نیاز
به اخذ اجازه یا مجوز باشد.
در برخی از کشورها، طبق قوانین ملی کشور تکثیر و
کپی مطالبی که تحت حفاظت حق کپی قرار دارد
ممنوع است. قبل از بارگیری یا کپی کردن فایل ها،
لطفا قوانین ملی کشور مربوطه در خصوص استفاده
از این موارد را بررسی کنید.

چند رسانه ای

رادیو FM

گوشی LG-P705 شما دارای یک رادیو FM داخلی است که می توانید هنگام حرکت ایستگاه های رادیویی دلخواه خود را تنظیم کنید.

توجه: برای گوش دادن به رادیو، باید از هدفون استفاده کنید. آن را در جک هدفون تلفن وارد کنید.

جستجوی ایستگاه ها

می توانید با جستجوی ایستگاه های رادیویی یا به صورت دستی و یا به صورت خودکار، ایستگاه های رادیویی را تنظیم کنید. سپس ایستگاه ها در شماره کانال خاصی ذخیره می شوند و لزومی به

جستجوی مجدد آن ها نخواه بود. می توانید حداکثر ۴۸ کانال را در گوشی خود ذخیره کنید.

تنظیم خودکار

- ۱ در صفحه اصلی،  > زبانه برنامه ها < رادیو FM را لمس کنید.
- ۲  را لمس کرده و سپس اسکن خودکار را انتخاب کنید.
- ۳ در حین اسکن خودکار، توقف را لمس کنید تا اسکن متوقف شود. فقط کانال هایی که قبل از توقف اسکن، یافت شده اند، ذخیره می شوند.

توجه: همچنین می‌توانید با استفاده از کلید مدور روی صفحه، به صورت دستی ایستگاه را تنظیم کنید.

نکته! برای بهبود گیرندگی رادیو، سیم هدست را باز کنید چون سیم هدست نیز به عنوان آنتن رادیو عمل می‌کند.

اگر هدستی که برای گیرندگی رادیو ساخته نشده است را متصل کنید، گیرندگی رادیو ضعیف خواهد بود.

۲ روی ورود به سیستم ضربه زده و شناسه/رمز ورود LG SmartWorld را وارد کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام ضربه زده و عضویت LG SmartWorld را دریافت کنید.

۳ محتوای مورد نظر را بارگیری کنید.

LG SmartWorld مجموعه ای از محتویات مهیج شامل - بازی ها، برنامه ها، تصاویر زمینه و آهنگ های زنگ - را ارائه داده و برای کاربران تلفن LG این فرصت را فراهم می آورد که از تجربه "زندگی با تلفن همراه" خود لذت ببرند.

نحوه رفتن به LG SmartWorld از تلفن

۱ برای دسترسی به LG SmartWorld، روی نماد  ضربه بزنید.

نحوه استفاده از LG SmartWorld

- در ترفیعات ماهانه LG SmartWorld شرکت کنید.
- دکمه های "منو" را امتحان کنید و سریع آنچه را که جستجو می کنید، بیابید.
- گروه ها – محتویات را بر اساس گروه بیابید (مثلا تحصیل، سرگرمی، بازی ها و غیره).
- جستجو – محتوا را جستجو کنید.
- برنامه های شما – محتوای توصیه شده بسته به انتخاب های قبلی شما.

توجه: اگر نماد  وجود نداشته باشد چه باید کرد؟

- ۱ با استفاده از مرورگر وب تلفن همراه، به LG SmartWorld (www.lgworld.com) دسترسی پیدا کرده و کشور خود را انتخاب کنید.
- ۲ برنامه LG SmartWorld App را بارگیری کنید.
- ۳ فایل بارگیری شده را اجرا و نصب کنید.
- ۴ با ضربه روی نماد ، به LG SmartWorld دسترسی پیدا کنید.

LG SmartWorld

برنامه های من – فهرستی از محتویات
بارگیری شده/و محتویاتی که باید به روز
شوند.



تنظیمات – نمایه و نمایشگر را تنظیم کنید.

ورود به سیستم – شناسه و رمز ورود خود
را تنظیم کنید.



- عملکردهای مفید دیگر را نیز امتحان کنید.
(صفحه جزئیات محتوا)

توجه: ممکن است LG SmartWorld در همه
مناطق یا کشورها موجود نباشد.


تنظیم زنگ هشدار

- ۱  < زبانه برنامه ها < هشدار/ساعت < را لمس کنید 
- ۲ وقتی زمان را تنظیم کردید، LG-P705 به شما امکان می دهد زمانی که قبل از به صدا در آمدن زنگ هشدار باقی مانده است را ببینید.
- ۳ مدت تعویق، لرزش، زنگ هشدار، قفل پازل و یادداشت را تنظیم کنید. ذخیره را لمس کنید.

استفاده از ماشین حساب

- ۱  < زبانه برنامه ها < ماشین حساب را لمس کنید
- ۲ کلیدهای عددی را برای وارد کردن اعداد لمس کنید.
- ۳ برای محاسبات ساده، عملکرد مورد نظر (+، -، x، یا ÷) و سپس = را لمس کنید.
- ۴ برای محاسبات پیچیده تر،  را لمس کنید، صفحه پیشرفته را لمس کنید و سپس sin، cos، tan، log و غیره را انتخاب نمایید.


افزودن یک رویداد به تقویم

- ۱  زبانه برنامه ها < تقویم را لمس کنید
- ۲ در وسط صفحه، می توانید نماهای مختلف تقویم (روزانه، هفتگی، کارها) را ببینید.
- ۳ روی تاریخی که می خواهید رویدادی به آن اضافه شود ضربه بزنید.
- ۴ صفحه نمای تقویم را به بالا بکشید و روی زمانی که می خواهید رویداد به آن اضافه شود ضربه بزنید.
- ۵ نام رویداد را لمس کرده و سپس نام را وارد کنید.

- ۶ موقعیت را لمس کرده و وارد کنید. تاریخ و زمان شروع و پایان رویداد مورد نظر را بررسی کنید.
- ۷ اگر می خواهید یادداشتی به رویداد خود اضافه کنید، شرح را لمس کرده و جزئیات را وارد کنید.
- ۸ اگر می خواهید زنگ هشدار تکرار شود، تکرار را تنظیم کرده و در صورت لزوم یادآورها را تنظیم نمایید.
- ۹ برای نخیره رویداد در تقویم، نخیره را لمس کنید.

Polaris Office

Polaris Office یک برنامه حرفه ای office تلفن همراه است که در هر زمان و هر جا به کاربران کمک می کند انواع اسناد office از جمله فایل های Word، Excel و PowerPoint را در تلفن همراه خود مشاهده کنند.

 < زبانه برنامه ها < Polaris Office را لمس کنید.

مدیریت فایل ها

Polaris Office ویژگی های مدیریت آسان فایل ها از جمله کپی کردن، انتقال و الصاق و حذف فایل ها و پوشه ها در دستگاه را در اختیار کاربران قرار می دهد.

مشاهده فایل ها

کاربران تلفن همراه می توانند به آسانی انواع مختلفی از فایل ها، از جمله اسناد Microsoft Office و Adobe PDF را در دستگاه های تلفن همراه خود مشاهده کنند. هنگام مشاهده اسناد با استفاده از Polaris Office، صفحات و آرایه ها به همان صورت موجود در اسناد اصلی باقی می مانند.

مرورگر دنیایی رنگارنگ و سریع از بازی ها، موسیقی، اخبار، ورزش، سرگرمی و موارد دیگر را مستقیماً در تلفن شما بارگیری می کند. در هر کجا که هستید و و هر چیزی که دوست دارید.

توجه: هنگام اتصال به این خدمات و بارگیری مطالب، هزینه های اضافی اعمال می شود. درباره هزینه های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

استفاده از نوار ابزار وب

- ◀ لمس کنید تا یک صفحه به عقب بروید.
- ▶ لمس کنید تا یک صفحه به جلو بروید، به صفحه ای که بعد از صفحه فعلی از آن بازدید کرده اید. این عکس حالتی است که کلید برگشت را فشار می دهید، در این صورت به صفحه قبل می روید.
- ⊕7 بالا و پایین کلید را لمس کرده و نگهدارید، تا مرورگر بزرگ یا کوچک شود.
- + لمس کنید تا پنجره جدیدی اضافه شود.
- ★ لمس کنید تا یک محل یاب مورد علاقه اضافه شود.

استفاده از گزینه ها

 را برای مشاهده گزینه ها فشار دهید.

نوسازی - صفحه وب فعلی را به روز کنید.

ذخیره در محل یاب ها - صفحه وب فعلی را به عنوان محل یاب اضافه کنید.


اشتراک گذاری صفحه - به شما امکان می دهد صفحه وب را با دیگران به اشتراک بگذارید.

جستجو در صفحه - به شما امکان می دهد حروف یا لغات را در صفحه وب فعلی بیابید.

درخواست سایت دسکتاپ - به شما امکان می دهد صفحه وب را به عنوان دسکتاپ مشاهده کنید.

ذخیره برای مطالعه آفلاین - شما می توانید صفحه وب ذخیره شده را مشاهده کنید.

تنظیمات - تنظیمات مرورگر را نمایش می دهد.

در صفحه اصلی،  < زبانه برنامه ها > تنظیمات را لمس کنید.

بی سیم و شبکه ها


< Wi-Fi >

Wi-Fi را برای اتصال به شبکه های موجود Wi-Fi روشن کنید.

در اینجا می توانید Wi-Fi و بلوتوث را مدیریت کنید. همچنین می توانید شبکه های تلفن همراه را تنظیم کرده و به حالت هواپیما بروید.

نکته! نحوه دسترسی به آدرس MAC

برای تنظیم اتصال در برخی از شبکه های بی سیم با فیلترهای MAC، باید آدرس MAC مربوط به LG-P705 را در مسیریاب وارد کنید.

شما می توانید آدرس MAC را در واسط کاربر زیر ببابید: **زبانه برنامه ها < تنظیمات < Wi-Fi >**  **< پیشرفته > آدرس MAC** را لمس کنید.

< بلوتوث >

بلوتوث را برای اتصال به دستگاه های بلوتوث روشن کنید.

> استفاده از داده ها <

استفاده از داده ها را نمایش داده و محدوده داده های تلفن همراه را تنظیم می کند.

> تماس <

شما می توانید تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس و سایر ویژگی های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

> بیشتر <

حالت هواپیما – پس از تنظیم حالت هواپیما، همه اتصالات بی سیم غیرفعال می شوند.

Wi-Fi Direct – این گزینه را روشن یا خاموش کنید.

هات اسپات قابل حمل **Wi-Fi** – شما می توانید تنظیمات هات اسپات قابل حمل **Wi-Fi** را پیکربندی کنید.

تنظیمات VPN – لیستی از شبکه های محرمانه مجازی (VPN) که قبلاً پیکربندی کرده اید نمایش داده می شود. به شما امکان می دهد انواع مختلف VPN را اضافه کنید.

شبکه تلفن همراه – گزینه های رومینگ داده ها، حالت شبکه و اپراتورها، نام های نقطه دستیابی (APN) و غیره را تنظیم کنید.

آهنگ زنگ تلفن – به شما امکان می دهد آهنگ زنگ تماس ورودی پیش فرض خود را تنظیم کنید.

صدای اعلان – به شما امکان می دهد آهنگ زنگ هشدار اعلان پیش فرض را تنظیم کنید.

آهنگ زنگ با لرزش – بازخورد لرزشی برای همه تماس ها و اعلان ها.

صداها لمس دفترچه شماره گیری – به شما امکان می دهد تلفن را طوری تنظیم کنید که هنگام استفاده از صفحه کلید شماره گیری، کلیدها صدا بدهند.

توجه: شما باید قبل از استفاده از ذخیره گواهی نامه، شماره شناسایی شخصی یا رمز عبور صفحه قفل تعیین کنید.

دستگاه

< صدا >

مشخصه صدا – می توانید صدا، فقط لرزشی یا بی صدا را انتخاب کنید.

میزان صدا – میزان صدای موسیقی، ویدیو، بازی ها، رسانه های دیگر، آهنگ زنگ و اعلان ها را مدیریت کنید. بازخورد و سیستم را لمس کنید.

صدای لمس – به شما امکان می دهد تلفن را طوری تنظیم کنید که هنگام لمس کردن دکمه ها، نمادها، و سایر گزینه های صفحه نمایش که به لمس شما عکس العمل نشان می دهند، صدایی پخش شود.

صدای قفل کردن صفحه – به شما امکان می دهد تلفن خود را طوری تنظیم کنید که هنگام قفل و باز شدن قفل صفحه صدایی پخش شود.

< نمایش >

روشنایی – روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید.

صفحه چرخشی خودکار – این صفحه را تنظیم کنید تا با چرخاندن تلفن، جهت به طور خودکار تغییر کند.

پایان زمان فعال بودن صفحه – زمان وقفه صفحه نمایش را تنظیم کنید.

اندازه قلم – اندازه قلم نمایش را تغییر دهید.

نور کلید جلو – زمان LED کلید جلو را تنظیم کنید.

< صفحه اصلی >

تصویر متحرک، جلوه صفحه یا تصویر زمینه را تنظیم کنید.

< صفحه قفل >

انتخاب صفحه قفل – یک الگوی باز کردن قفل برای ایمنی گوشی خود تنظیم کنید. مجموعه ای از صفحات را باز می کند که به شما در نحوه ترسیم الگوی باز کردن قفل کمک می کند. شما می توانید یک طرح، الگو، پین به جای رمز ورود تنظیم کنید یا هیچکدام را انتخاب کنید. دفعه بعد که تلفن را روشن می کنید یا صفحه نمایش را فعال می کنید، از شما خواسته می شود الگوی باز کردن قفل خود را ترسیم کنید تا صفحه نمایش باز شود.

تصویر زمینه – قفل تصویر زمینه را از تصاویر زمینه یا گالری انتخاب کنید.

اطلاعات مالک – اطلاعات مالک بر روی صفحه قفل نشان داده می شود.

< ذخیره >

حافظه داخلی – مصرف حافظه داخلی را مشاهده کنید.

کارت حافظه – کل فضای موجود کارت حافظه را بررسی کنید. خارج کردن کارت حافظه را برای برداشتن ایمن لمس کنید. اگر می خواهید همه داده های کارت حافظه را پاک کنید، پاک کردن کارت حافظه را لمس کنید.

< قدرت بهینه ساز >

در اینجا می توانید باتری را مدیریت کرده و موارد صرفه جویی در انرژی را بررسی کنید. همچنین می توانید مصرف باتری را بررسی کنید.

< برنامه ها >

برنامه ها را مشاهده و مدیریت کنید.

شخصی

< اشتراک ها و همگام سازی >

به برنامه ها امکان می دهد داده ها را در پس زمینه همگام سازی کنند، بدون در نظر گرفتن این که روی آن ها کار می کنید یا خیر. با برداشتن علامت این تنظیم در نیروی باتری صرفه جویی شده و مصرف داده ها کم می شود (ولی از بین نمی رود).

> خدمات موقعیت مکانی <

خدمات موقعیت مکانی گوگل – اگر خدمات

موقعیت مکانی گوگل را انتخاب کنید، تلفن

موقعیت تقریبی شما را با استفاده از شبکه های

تلفن همراه و Wi-Fi تعیین می کند. وقتی این

گزینه را انتخاب می کنید، از شما سوال می شود

که آیا به گوگل اجازه می دهید که هنگام ارائه این

خدمات از موقعیت شما استفاده کند یا خیر.

ماهواره های GPS – اگر فعال کردن ماهواره

های GPS را انتخاب کنید، تلفن موقعیت شما را

تا سطح خیابان تعیین می کند.

جستجوی موقعیت مکانی و گوگل – در صورت

انتخاب این گزینه، گوگل از موقعیت شما برای

بهبود نتایج جستجو و سایر خدمات استفاده می

کند.

> امنیت <

تنظیم قفل سیم کارت – قفل سیم کارت را تنظیم

کرده یا سیم پین کد را تغییر دهید.

نمایش رمز ورود – رمز ورود در حین تایپ

کردن نشان داده می شود.

مدیران دستگاه – مدیران دستگاه را مشاهده یا

غیرفعال کنید.

منابع ناشناخته – تنظیم پیش فرض برای نصب برنامه های غیربازاری.

گواهی نامه های معتبر – گواهی نامه های معتبر CA را نمایش می دهد.

نصب از روی کارت حافظه جانبی – انتخاب کنید که گواهی های رمزگذاری شده از کارت حافظه نصب شوند.

پاک کردن اطلاعات کاربری – همه گواهی ها حذف می شوند.

< زبان و ورودی >

از تنظیمات زبان و ورودی برای انتخاب زبان متن در تلفن و جهت پیکربندی صفحه کلید روی صفحه و لغاتی که به فرهنگ لغات اضافه کرده اید، استفاده نمایید.

< پشتیبان گیری و بازنشانی >

تنظیمات مربوط به مدیریت تنظیمات و داده های خود را تغییر دهید.

تهیه پشتیبان از داده های من – این گزینه را تنظیم کنید تا از تنظیمات شما و داده های برنامه ها در سرور گوگل پشتیبان تهیه شود.

پشتیبان گیری از حساب – تنظیم کنید تا از حساب شما پشتیبان گرفته شود.

بازیابی خودکار – تنظیم کنید تا وقتی برنامه ها مجددا در دستگاه شما نصب شوند، تنظیمات و داده های برنامه بازیابی گردند.

بازنشانی داده های کارخانه ای – تنظیمات خود را روی مقادیر پیش فرض کارخانه ای بازنشانی کرده و همه داده ها را حذف کنید. اگر بدین صورت تلفن را بازنشانی کنید، از شما خواسته می شود همین اطلاعات را مانند زمانی که برای اولین بار از Android استفاده می کردید، دوباره وارد نمایید.

سیستم

< تاریخ و زمان >

از تنظیمات تاریخ و زمان برای تنظیم نحوه نمایش تاریخ ها استفاده کنید. شما می توانید از این تنظیمات برای تنظیم زمان و منطقه زمانی خود به جای دریافت زمان فعلی از شبکه تلفن همراه استفاده نمایید.

< قابلیت دسترسی >

از تنظیمات قابلیت دسترسی برای پیکربندی در دسترس بودن پلاگین های نصب شده در تلفن استفاده کنید.

لطفا توجه کنید که شبکه Wi-Fi باید برای LG PC Suite از طریق اتصال Wi-Fi در تنظیمات بی سیم و شبکه ها متصل شده باشد.

< درباره تلفن >

اطلاعات حقوقی را مشاهده کرده و نسخه نرم افزار و وضعیت تلفن را بررسی کنید.

به روزآوری نرم افزار تلفن

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از اینترنت

برای اطلاعات بیشتر و استفاده از این عملکرد، لطفا از وب سایت

<http://update.lgmobile.com> یا

توجه: پلاگین های اضافی مورد نیاز است.

> اتصال <

نوع اتصال USB – شما می توانید حالت مورد نظر (فقط شارژ، همگام سازی رسانه ها (MTP)، اتصال به اینترنت با USB یا نرم افزار رایانه) را تنظیم کنید.

در هنگام اتصال سوال شود – هنگام اتصال به رایانه، راجع به اتصال USB سوال شود.

اتصال Wi-Fi برای PC Suite – این گزینه را برای استفاده از LG PC Suite با اتصال Wi-Fi علامت بزنید.

بررسی و اجرا کنید. لطفاً توجه داشته باشید که خارج کردن کابل داده ای USB یا باتری ها در طول ارتقا ممکن است باعث آسیب جدی به تلفن همراه شما شود.

توجه: LG این حق را بر خود محفوظ می دارد که موارد به روز ثابت افزار را طبق صلاحدید خود فقط برای مدل های خاصی در دسترس قرار داده و موجود بودن نسخه جدید ثابت افزار را برای همه مدل های گوشی ضمانت نمی کند.

<http://www.lg.com/common/index.jsp> بازدید کنید ← کشور و زبان را انتخاب نمایید.

این ویژگی به شما امکان می دهد با اتصال به اینترنت و بدون نیاز به مراجعه به مرکز خدماتی، ثابت افزار تلفن خود را به راحتی به نسخه جدیدتری ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.


از آنجاکه برنامه به روز ثابت افزار موبایل به توجه کامل کاربر جهت روند به روزآوری نیاز دارد، لطفاً قبل از هر کار، کلیه دستورات العمل ها و نکاتی که در هر مرحله ظاهر می شود را به دقت

همچنین می‌توانید به روزآوری را به ۱ ساعت، ۴ ساعت، ۸ ساعت یا یک روز دیگر موکول کنید. در این حالت، وقتی زمان به پایان رسید، برنامه به روزآوری را به شما اعلام می‌کند. همچنین می‌توانید به صورت دستی ترتیب به روزآوری را تغییر دهید.

توجه: این ویژگی به ارائه دهنده خدمات شبکه، منطقه و کشور شما بستگی دارد.

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از طریق اینترنت بی سیم (OTA)

این ویژگی به شما امکان می‌دهد که نرم افزار تلفن خود را به راحتی و از طریق OTA، بدون نیاز به اتصال کابل داده USB، به نسخه جدیدتر ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

نسخه نرم افزار تلفن همراه خود را به صورت زیر بررسی کنید:  < زبانه برنامه ها < تنظیمات < درباره تلفن < به روزآوری نرم افزار < اکنون موارد به روز بررسی شود.

تلفن همراه DivX **DivX**

درباره **DivX**: **DivX VIDEO**® یک فرمت دیجیتال فیلم است که توسط **DivX, LLC**، از شرکت های تابعه شرکت **Rovi**

Corporation، ایجاد شده است. این یک دستگاه دارای مجوز **DivX Certified**® است که محتوای **DivX** را پخش می کند. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به ابزارهای نرم افزاری جهت تبدیل فایل ها به **DivX** به سایت **divx.com** مراجعه کنید.

درباره **DivX VIDEO-ON-DEMAND**:
این دستگاه دارای مجوز **DivX Certified**® بوده و برای پخش فیلم های **DivX Video-on-**

(VOD Demand) باید ثبت نام شود. برای دریافت کد ثبت نام، بخش **DivX VOD** را در منوی تنظیم دستگاه ببایید. برای اطلاعات بیشتر راجع به نحوه تکمیل ثبت نام، به **vod.divx.com** بروید.

DivX Certified® برای پخش فیلم **DivX**® با قدرت تفکیک **۴۸۰x۶۴۰**، همراه با محتویات برتر.

DivX Certified، **DivX**® و آرم های وابسته، علائم تجاری **Rovi Corporation** و شرکت های تابعه آن بوده و تحت مجوز استفاده می باشند.

لوازم جانبی

این لوازم جانبی برای استفاده با LG-P705 در دسترس می باشند. (موارد شرح داده شده در زیر ممکن است اختیاری باشند).



هدست
استریو



باتری



شارژر مسافرتی



راهنمای کاربر
اطلاعات بیشتری درباره
LG-P705 کسب کنید.



کابل داده ها
LG-P705 و
رایانه را متصل
کنید.

توجه:

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید.
- عدم رعایت این اصل مهم ممکن است ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.
- لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف متفاوت باشند.

عیب یابی

در این فصل برخی از مشکلاتی که ممکن است در حین استفاده از گوشی با آن مواجه شوید را بررسی می‌کنیم. برخی از مشکلات مستلزم آن است که شما به شبکه مخابراتی خود مراجعه کنید، اما بسیاری از آن‌ها ساده بوده و خود می‌توانید این مشکلات را رفع کنید.

پیام	علت‌های احتمالی	راه‌حل‌های ممکن
خطای سیم	سیم کارت در تلفن نیست یا درست جاگذاری نشده است.	اطمینان حاصل کنید که سیم کارت به درستی در گوشی قرار گرفته باشد.
اتصال شبکه موجود نیست/ اتصال شبکه قطع است	سیگنال ضعیف است یا شما خارج از شبکه تحت پوشش هستید. اپراتور خدمات جدید اعمال کرده است.	به طرف یک پنجره یا به یک محیط باز بروید. نقشه پوشش اپراتور شبکه را بررسی کنید. بررسی کنید عمر سیم کارت بیشتر از ۶ تا ۱۲ ماه نباشد. در این صورت، سیم خود را در نزدیکترین شبکه مخابراتی تعویض کنید. با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
کدها یکسان نیستند	برای تغییر کد امنیتی، باید با وارد کردن مجدد کد جدید، آن را تأیید کنید. دو کدی که وارد کرده اید با یکدیگر مطابقت ندارند.	اگر کد را فراموش کرده اید، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.
هر برنامه ای را نمی توان تنظیم کرد	توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی نمی شود یا برای استفاده از آن ثبت نام لازم است.	با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.
تماس ها موجود نیست	خطای شماره گیری سیم کارت جدید وارد شده است. به حد مجاز هزینه پیش پرداخت شده رسیده اید.	شبکه جدید مجاز نیست. محدودیت های جدید را بررسی کنید. با شبکه مخابراتی تماس گرفته یا محدودیت استفاده از پین 2 را بازنشانی کنید.


پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
گوشی روشن نمی شود	کلید روشن/خاموش مدت کوتاهی فشار داده شود. باتری شارژ نمی شود. نقاط اتصال باتری کثیف است.	حداقل دو ثانیه کلید روشن/خاموش را فشار دهید. باتری را شارژ کنید. نشانگر شارژ کردن را در نمایشگر بررسی کنید. سطوح تماس را پاک کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
خطای شارژ	باتری شارژ نمی شود.	باتری را شارژ کنید.
	دمای بیرون بسیار گرم یا سرد است.	مطمئن شوید تلفن در دمای معمولی شارژ می شود.
	مشکل مخاطب	شارژر و اتصال آن به گوشی را بررسی کنید. سطوح تماس باتری را بررسی و در صورت لزوم آنها را تمیز کنید.
	بدون ولتاژ	شارژر را به پریز دیگری بزنید.
	شارژر خراب است	شارژر را تعویض کنید.
	از شارژر اشتباهی استفاده شده است	فقط از لوازم جانبی اصلی LG استفاده کنید.
	باتری معیوب است	باتری را تعویض کنید.

عیب یابی

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
شماره گیری مجاز نیست	قابلیت شماره گیری ثابت روشن است.	منوی تنظیمات را بررسی کرده و عملکرد را خاموش کنید.
دریافت/ارسال SMS و تصویر ممکن نیست	حافظه پر است	چند پیام را از تلفن حذف کنید.
فایل ها باز نمی شوند	فرمت فایل پشتیبانی نمی شود	فرمت فایلی که پشتیبانی می شود را بررسی کنید.
کارت حافظه کار نمی کند	سیستم فایل FAT۱۶، FAT۳۲ پشتیبانی نمی شود	سیستم فایل کارت حافظه را از طریق کارت خوان بررسی کرده یا کارت حافظه را با تلفن فرمت کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
وقتی تماسی دریافت می کنم، صفحه نمایش روشن نمی شود.	اشکال در حسگر نوری	اگر از هر نوع کیف یا نوار محافظ استفاده می کنید، بررسی کنید که ناحیه اطراف حسگر نوری پوشیده نشده باشد. مطمئن شوید که ناحیه اطراف حسگر نوری تمیز باشد.
بدون صدا	حالت لرزش	وضعیت تنظیمات منوی صدا را بررسی کرده و مطمئن شوید در حالت لرزش یا بیصدا نباشد.
خاتمه تماس یا محدودیت	اشکال متناوب در نرم افزار	باتری را برداشته، آن را دوباره وارد کنید و تلفن را روشن نمایید. به روزآوری نرم افزار را از طریق سایت وب سایت انجام دهید.

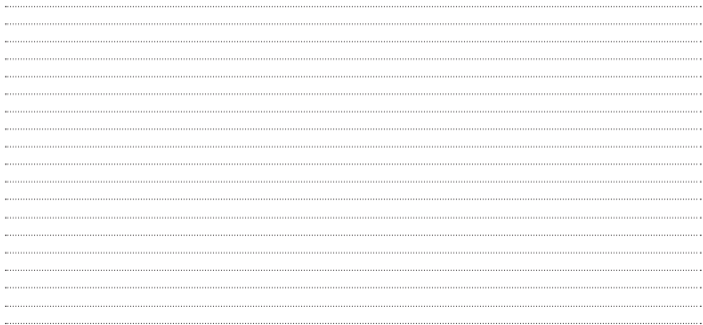



FRANÇAIS

Guide de l'utilisateur du **LG-P705**

Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre téléphone.

- Selon le fournisseur de services ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.



Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	6
---	----------

Présentation du téléphone.....	20
---------------------------------------	-----------

Composants de l'appareil.....	34
-------------------------------	----

Installation de la carte SIM et de la batterie ..	37
---	----

Chargement de la batterie.....	39
--------------------------------	----

Utilisation de la carte mémoire.....	40
--------------------------------------	----

Verrouillage et déverrouillage de l'écran.....	43
--	----

Sécuriser votre écran de verrouillage	44
---	----

Votre écran d'accueil.....	46
-----------------------------------	-----------

Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	46
--	----

Accueil.....	47
--------------	----

Personnalisation de l'écran d'accueil	49
---	----

Retour à une application récemment utilisée.....	50
--	----

Barre de notification.....	51
----------------------------	----

Affichage de la barre d'état	52
------------------------------------	----

Clavier visuel.....	55
---------------------	----

Saisie des lettres accentuées	57
-------------------------------------	----

Configuration d'un compte Google	58
---	-----------

Connexion à des réseaux et périphériques	60
---	-----------

Wi-Fi.....	60
------------	----

Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	60
----------------------------------	----

Bluetooth	62
-----------------	----

Partage de votre connexion de données mobile	64	Affichage des journaux d'appel.....	80
Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile ...	66	Paramètres d'appel	80
Utilisation de la diffusion Wi-Fi.....	68	Répertoire.....	84
Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare.....	69	Recherche d'un contact	84
Utilisation de SmartShare	71	Ajout d'un nouveau contact.....	84
Appels.....	77	Contacts favoris.....	85
Émission d'un appel.....	77	Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours. .	86
Appel des contacts	77	Messagerie	88
Réponse à un appel et rejet d'un appel	78	Envoi d'un message.....	88
Réglage du volume pendant l'appel	78	Boîte classée	89
Émettre un second appel.....	79	Utilisation des émoticônes.....	90
		Modification des paramètres de message	90

Sommaire

E-mail	91	Après avoir enregistré une vidéo.....	103
Gestion d'un compte de messagerie	91	Utilisation des paramètres avancés	105
Écran du compte de messagerie.....	92	Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....	106
Utilisation des dossiers de comptes	93		
Composition et envoi d'un e-mail.....	93		
Photo	95	Multimédia	107
Familiarisation avec le viseur	95	Galerie	107
Prise de vue rapide	96	Lecteur Audio	107
Lorsque la photo est prise	96	Transfert de fichiers musicaux depuis un périphérique de stockage USB.....	107
Utilisation des paramètres avancés	98	Lecture d'une chanson.....	108
		Radio FM	110
Caméra vidéo	102	Recherche de stations.....	111
Familiarisation avec le viseur	102		
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	103	LG SmartWorld	113

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone.....	113	Paramètres	122
Utilisation de LG SmartWorld	114	SANS FIL ET RÉSEAUX	122
Utilitaires	116	DISPOSITIF	124
Réglage des alarmes	116	PERSONNEL	128
Utilisation de la calculatrice	116	SYSTÈME	131
Ajout d'un événement au calendrier	117	Mise à jour du logiciel du téléphone.....	132
Polaris Office.....	118	DivX Mobile DivX	135
Le web	119	Accessoires	137
Navigateur.....	119	Dépannage.....	138
Utilisation de la barre d'outils Web	119		
Utilisation des options	120		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-P705 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui

comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissus humains.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DAS_{Y4} (pour une utilisation à l'oreille) à 0,762 W/Kg (10 g) et à 0,534 W/Kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Ce téléphone est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.

- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.

- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou

fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Évitez toute nuisance auditive

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes.

Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la

personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant des oreillettes peut entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez

de toucher ou de retirer le verre brisé.
N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours.
Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone

portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, LG Electronics déclare que le produit **LG-P705** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**.

Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Températures ambiantes

Max. : +50 °C (baisse du niveau de charge),
+45 °C (batterie en charge)

Min : -10 °C

Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Présentation du téléphone

Avant d'utiliser le téléphone, veuillez lire ceci !

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des

messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** dans la catégorie DISPOSITIF.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Google Mail™, Google Agenda et Google Contacts.

Présentation du téléphone

- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de **SYSTÈME** > **État**.

L'état (en charge ou non) et le niveau (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Pour la fonction d'économie de la batterie** à partir du **DISPOSITIF** > **Utilisation de la batterie** dans **INFORMATIONS SUR LA BATTERIE**.

La durée d'utilisation de la batterie est indiquée en haut de l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la

dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Utilisation des dossiers

Vous pouvez regrouper les icônes de plusieurs applications dans un dossier. Déposez une icône d'application sur une autre dans l'écran d'accueil pour regrouper les deux icônes.

REMARQUE : Après avoir ouvert une application, vous pouvez normalement régler ses paramètres en sélectionnant les éléments à partir de son icône Menu située vers le haut ou le bas de l'écran.

Présentation du téléphone

4. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source

AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone doit être restauré à son état initial, utilisez la réinitialisation matérielle.

1. Éteignez votre téléphone et maintenez les touches **Diminuer le volume et Marche-Arrêt** enfoncées de la main gauche.
2. Lorsque le voyant situé au bas du téléphone est allumé, maintenez la touche **Menu** enfoncée de la main droite. Vous devez effectuer cette opération immédiatement,

juste avant que le logo LG s'affiche sur l'écran. Assurez-vous que vous maintenez toujours les touches Diminuer le volume et Marche-Arrêt enfoncées avec votre main gauche. Relâchez la touche Marche-Arrêt dès que vous sentez l'appareil vibrer.

3. Lorsque le logo LG s'affiche sur votre écran, continuez de maintenir les touches enfoncées pendant environ 2 secondes, puis relâchez-les toutes en même temps, avant que le logo disparaisse.

Présentation du téléphone

Patientez pendant au moins une minute, le temps nécessaire à la réinitialisation de votre téléphone. Vous pouvez ensuite le rallumer.

Attention : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Cette action ne peut pas être annulée. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications

en veille sollicitent des ressources inutilement.

Pour revenir à l'affichage des applications récemment utilisées :

Maintenez simplement la touche **Accueil** enfoncée.

Arrêter des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** sur le DISPOSITIF > **En cours d'exécution**.

- 2 Faites défiler les applications et appuyez sur celle de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour l'arrêter.

7. Installation du logiciel PC (LG PC Suite)

L'application PC « LG PC Suite » est un programme qui vous permet de connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Présentation du téléphone

Grâce à l'application PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, contacts, signets) entre votre appareil et votre PC.

- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC à partir d'un autre périphérique.

REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation de l'application PC « LG PC Suite »

L'application PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P705).
- 3 Sous **Télécharger**, cliquez sur **PC Sync**, puis sur **Télécharger PC Sync pour WINDOWS** afin de télécharger le logiciel PC « **LG PC Suite** ».

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation :
Windows XP 32 bits (Service Pack 2),
Windows Vista 32 bits/64 bits,
Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire RAM : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus

Présentation du téléphone

- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon la quantité de données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG


REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est requis afin de connecter tout appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

8. Synchronisation du téléphone avec un ordinateur via USB

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.


- 1 Utilisez le câble USB pour connecter le téléphone à un port USB de votre ordinateur. Lorsque le téléphone est connecté, vous recevez une notification qui vous avertit qu'une connexion USB a été établie.
- 2 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur Connecté avec un câble USB.
- 3 Appuyez sur **Logiciel PC** pour confirmer le transfert des fichiers entre la carte MicroSD de votre téléphone et l'ordinateur.

ASTUCE ! Pour utiliser de nouveau la carte MicroSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur  > **Charger seulement.**

Pendant ce transfert, vous ne pouvez pas accéder à la carte MicroSD depuis le téléphone ; il est donc impossible d'utiliser des applications qui en dépendent.

Présentation du téléphone

Déconnecter votre téléphone de votre ordinateur :

Ouvrez la barre de notification et appuyez sur  > **Charger seulement** pour déconnecter votre téléphone de l'ordinateur en toute sécurité.

9. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone portable à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-P705 comporte une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la

partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

10. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone.

OU

Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone.

Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Présentation du téléphone

Composants de l'appareil

Écouteur

Lentille de l'appareil photo

Capteur de proximité


Touche Accueil

Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Précédent



Permet de revenir à l'écran précédent.

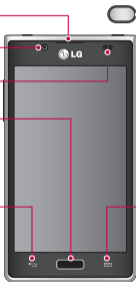

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.
- Pression brève pour verrouillage/déverrouillage de l'écran.

Touche Menu



- Permet de visualiser les options disponibles.



REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

 AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Présentation du téléphone

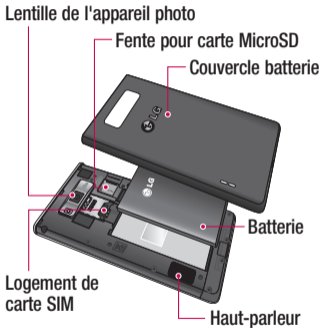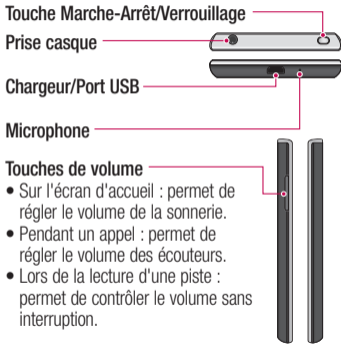


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :


- 1 Pour retirer le cache de la batterie, tenez le téléphone fermement dans une main. À l'aide du pouce de l'autre main, retirez le couvercle de la batterie, comme indiqué sur l'illustration.

REMARQUE : À l'aide de votre pouce, retirez le couvercle de la batterie depuis le port USB.

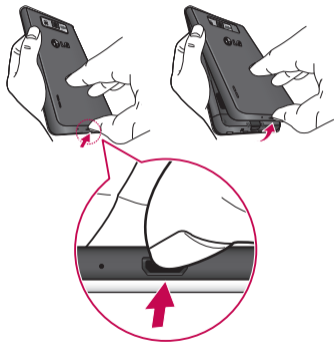


Présentation du téléphone

- 2** Faites glisser la carte SIM dans le logement SIM approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

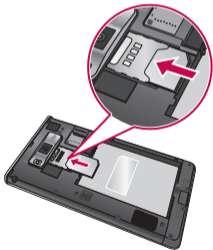

- 3** Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

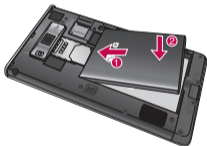


- 4 Alignez le couvercle sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un déclic caractéristique (2).



Chargement de la batterie

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

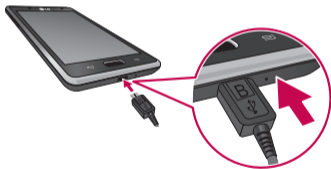

Présentation du téléphone

REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

REMARQUE : N'ouvrez pas le couvercle de la batterie pendant le chargement de votre téléphone.


Utilisation de la carte mémoire

Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Retirer une carte mémoire en toute sécurité :

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** à partir de **DISPOSITIF** > **Désactiver la carte SD** > **OK**.

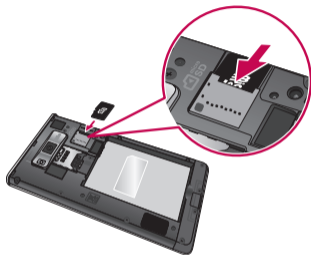

REMARQUE : Le LG-P705 prend en charge les cartes mémoire d'une capacité maximale de 32 Go.

⚠ AVERTISSEMENT


N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Présentation du téléphone

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** pour ouvrir le menu.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres** > **Stockage** sur le DISPOSITIF.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**, puis sur **OK** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD** > **Effacer la carte SD** > **Tout effacer**, puis confirmez votre choix.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être différente après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P705, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour verrouiller votre téléphone.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).


Présentation du téléphone

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

Sécuriser votre écran de verrouillage

Vous pouvez verrouiller votre écran de manière à être le seul à pouvoir le déverrouiller pour accéder à votre téléphone.

Définir un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe pour la première fois :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Écran de verrouillage** sur le DISPOSITIF > **Choisir l'écran bloqué** > **Aucun, Glisser, Schéma, Code PIN** ou **Mot de passe**.

REMARQUE :**Consignes relatives au verrouillage par schéma.**

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage :

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer – pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

Appuyer de façon prolongée – pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

Glisser – faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

Effleurement – pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez personnaliser chaque volet à l'aide d'applications, de téléchargements, de widgets et de fonds d'écrans.

REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Votre écran d'accueil

Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Appuyez sur l'icône **Tél.** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

 Appuyez sur **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.

 Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.

 Appuyez sur l'icône **Applications** figurant au bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des téléchargements, des widgets ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

Ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.

2 Dans le menu du mode Ajouter, sélectionnez les éléments à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.

3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil :

• **Écran d'accueil** > Appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer > Faites-la glisser jusqu'à 

Votre écran d'accueil

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu Applications, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Retour à une application récemment utilisée



- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Retour** pour revenir à l'application en cours.

Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.



Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.

Appuyez sur  >  pour gérer les notifications. Vous pouvez gérer les fonctions Son, Wi-Fi, Bluetooth, Mode avion, Comptes et synchro, Rotation auto écran, Luminosité, Données activées, GPS ou Point d'accès Wi-Fi mobile.






Votre écran d'accueil

Affichage de la barre d'état







La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations sur la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que les connexions de données et Bluetooth actives.








Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Économiseur de batterie activé


Icône	Description
	Casque avec fil
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué

Icône	Description
	Bluetooth activé
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	Mode vibreur

Votre écran d'accueil

Icône	Description
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours

Icône	Description
	GPS en acquisition
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	Données en cours de synchronisation
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Google talk
	Nouveau message


Icône	Description
	Morceau en cours de lecture
	Radio FM activée en fond sonore
	Le partage de connexion via USB est activé
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés



Clavier visuel

Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour vous permettre de saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

Votre écran d'accueil


Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

  Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu Paramètres.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.
- OU**
- Appuyez sur  > onglet **Applications** > sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail** > sélectionnez **Nouveau**

pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Compte existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier est automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google.

Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et les informations liées à ces applications ou services Web

sont synchronisés avec votre téléphone.
(En fonction de vos paramètres de
synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet
d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des
services Google sur votre téléphone.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à un point d'accès sans fil. Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont

masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

REMARQUE : Si vous vous trouvez en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous réglez le Wi-Fi sur **Désactivé**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur mobile pour l'utilisation mobile de données.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez de nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
 - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.

- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
 - Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Se connecter**.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

Connexion à des réseaux et périphériques

- 5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

ASTUCE ! Grâce au LG-P705, vous pouvez profiter d'une connexion Bluetooth haut débit. Si le périphérique avec lequel vous souhaitez partager des fichiers prend également en charge le Bluetooth haut débit, les fichiers seront automatiquement transférés via le réseau haut débit. Pour utiliser le transfert de données Bluetooth haut débit, commencez par vérifier que la fonction Wi-Fi est désactivée sur les deux téléphones. Les paramètres du Bluetooth haut débit peuvent être différents selon le téléphone. Veuillez vérifier les paramètres du téléphone avec le fournisseur de services.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > Réglez le **Bluetooth** sur **Activé** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Votre téléphone recherche et affiche les ID de tous les appareils Bluetooth à portée. Si l'appareil avec lequel vous souhaitez effectuer un

couplage ne figure pas dans la liste, assurez-vous que l'appareil cible est réglé pour être identifiable, puis appuyez à nouveau sur **Recherche d'appareils**.

- 3 Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez coupler dans la liste.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

Connexion à des réseaux et périphériques

Envoyer des images via Bluetooth :

- 1 Sélectionnez une **Image** >  > **Bluetooth**
- 2 Assurez-vous que le **Bluetooth** est **Activé** et sélectionnez **Recherche d'appareils**.
- 3 Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.


Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Pour modifier les paramètres de point d'accès Wi-Fi mobile :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX > **Point d'accès Wi-Fi mobile** > choisissez ensuite les options à régler.

Connexion à des réseaux et périphériques

ASTUCE !

Si votre ordinateur exécute Windows 7 ou un système d'exploitation récent de Linux (tel qu'Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Plus** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX, puis sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée.

4 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.

- La boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
- Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
- Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).

- Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.

5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Connexion à des réseaux et périphériques

ATTENTION !

Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de sécurité.

Utilisation de la diffusion Wi-Fi

Vous pouvez partager votre musique, vos images et vos vidéos avec d'autres utilisateurs de téléphones Android connectés au même réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct que vous.

Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX > **Wi-Fi Direct**

- 2 Appuyez sur la case à cocher Wi-Fi Direct pour activer cette fonction.
- 3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.
- 4 Appuyez sur **Se connecter**.

Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare

La fonction Wi-Fi Direct recherche automatiquement les périphériques Wi-Fi Direct situés à proximité et les périphériques trouvés sont répertoriés dans la liste par

ordre de détection. Vous pouvez alors sélectionner un périphérique spécifique pour partager des données multimédia via SmartShare.

Il n'est pas possible d'activer Wi-Fi Direct tout en utilisant d'autres fonctions Wi-Fi.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX > **Wi-Fi Direct**
- 2 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

Connexion à des réseaux et périphériques

CRÉER UN GROUPE – appuyez sur cette option pour activer le mode Propriétaire de groupe, qui permet aux périphériques Wi-Fi hérités de se connecter en effectuant une recherche sur votre téléphone. Dans ce cas, vous devez saisir le mot de passe qui est défini dans **Mot de passe**.

REMARQUE : Lorsque votre téléphone devient propriétaire de groupe, il consomme plus d'énergie que lorsqu'il est client. La connexion Wi-Fi Direct ne fournit pas le service Internet. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau sans fil.

Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité.

Activation de SmartShare et autorisation de partage du contenu

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications**
> **SmartShare**
 - 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**.
 - 3 Appuyez sur la case **Identifiable** pour désactiver l'option.
- Appuyez sur **Acceptez toujours la demande** si vous souhaitez accepter automatiquement les demandes de partage provenant d'autres appareils.
 - Appuyez sur **Réception des fichiers** si vous souhaitez autoriser automatiquement le chargement sur votre téléphone de fichiers provenant d'autres périphériques.

Connexion à des réseaux et périphériques

- 4 Dans la section Partage de contenu, appuyez pour cocher les types de contenus à partager. Choisissez entre **Images**, **Vidéos** et **Musique**.
- 5 **SmartShare** est à présent activé et prêt à partager du contenu.

Partage de contenu depuis la bibliothèque de contenus distante vers d'autres périphériques

Vous pouvez donner à votre périphérique de restitution (TV par exemple) la possibilité de lire des contenus multimédia à partir de votre bibliothèque distante (un PC par exemple).

REMARQUE : Vérifiez que la fonctionnalité DLNA de vos périphériques est configurée correctement (par exemple, la TV et le PC).

- 1 Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour sélectionner le périphérique dans les listes de périphériques de restitution.
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.

- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Appuyez sur une miniature de contenu ou sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Lire**.

Pour partager du contenu depuis un téléphone vers un périphérique de restitution (la TV par exemple)

REMARQUE : Vérifiez que votre périphérique de restitution est correctement configuré.

Connexion à des réseaux et périphériques

- 1 Lorsque vous parcourez vos images ou vos vidéos à l'aide de l'application **Galerie**, appuyez de façon prolongée sur  pour sélectionner les fichiers. Vous pourrez ensuite sélectionner plusieurs fichiers à partager.
- 2 Appuyez sur **Partager** dans le menu et sélectionnez **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** est lancé automatiquement avec les fichiers sélectionnés.
- 4 Sélectionnez le périphérique dans les listes de périphériques de restitution pour lire les fichiers.

REMARQUE : Procédez de la même façon pour partager des contenus à l'aide du lecteur audio, de l'appareil photo et du lecteur vidéo.

Avertissement : Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à votre réseau local. Certains périphériques DLNA (un téléviseur, par exemple) qui ne prennent en charge que la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes des périphériques de restitution. Il se peut que votre périphérique ne puisse pas lire certains contenus.

Pour télécharger des contenus depuis la bibliothèque de contenus distante

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications**
> **SmartShare**
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Appuyez sur une miniature de contenu, puis sur la touche de menu **Télécharger**.

Avertissement : Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Pour charger des contenus dans la bibliothèque de contenus distante depuis mon téléphone portable

REMARQUE : Assurez-vous que la carte SD est correctement insérée et que l'option Réception des fichiers du menu Paramètres est bien cochée.





Connexion à des réseaux et périphériques


- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications**
> **SmartShare**
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez Mon téléphone.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu, puis appuyez sur la touche menu **Mettre en ligne**.
- 5 Sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante que vous souhaitez charger.

Avertissement : Certains périphériques DLNA ne prennent pas en charge la fonctionnalité de chargement DMS et ne pourront pas être chargés. Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Appels

Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour passer un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Fin** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rech. répertoire**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

Appels

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel en mode Verrouillage, maintenez et faites glisser l'icône  pour Répondre à l'appel entrant.

Maintenez et faites glisser l'icône  pour Refuser un appel entrant.

Maintenez et faites glisser l'icône **Message rapide** depuis le bas de l'écran pour envoyer rapidement un message.




ASTUCE ! Message rapide

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume, situées sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur **Menu** > **Ajouter** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros composés récemment en appuyant sur  ou rechercher des contacts en appuyant sur  et sélectionner le numéro à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.

- 4 Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner appels** pour organiser un appel de conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche Accueil, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Appels

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels** .


Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

ASTUCE ! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Menu**.
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

Numéros autorisés – sélectionnez cette fonction pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Service de messagerie – permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

Paramètres – permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

Enregistrer des numéros inconnus – permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

Rejet appel – permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Choisissez entre **Désactivé**, **Rejeter des appels de la liste** ou **Rejeter tous appels**.

Appels

Message rapide – permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Transfert d'appel – permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Interdiction d'appels – indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Durée d'appel – permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

Coût d'appel – permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

Paramètres supplémentaire – permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (selon votre opérateur réseau).

Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

Dans l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rech. répertoire** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur **Menu**. Appuyez sur **Ajouter aux contacts** > **Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Choisir à partir de la Galerie**.
- 3 Sélectionnez le type de contact en appuyant sur .

- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.

- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris


- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet  et sélectionnez **Favoris** en haut de la liste, puis choisissez un contact pour voir les informations le concernant.

Répertoire

- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours.

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien téléphone vers votre ordinateur, utilisez un programme de synchronisation PC.



- 1 Installez préalablement LG PC Suite sur l'ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sélectionnez . Accédez à **Fichier > Importer** et sélectionnez le fichier CSV enregistré sur votre ordinateur.
- 3 Si les champs contenus dans le fichier CSV importé sont différents de ceux de LG PC Suite, vous devrez les mapper. Après mappage des champs, cliquez sur OK. Vos contacts sont ensuite ajoutés à LG PC Suite.

- 4 Si LG PC Suite détecte la connexion de votre téléphone LG-P705 (par câble USB), cliquez sur Synchronisation ou sur Synchroniser les contacts pour synchroniser les contacts enregistrés sur votre ordinateur avec votre téléphone.

Messagerie


Votre LG-P705 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un même menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message


- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un


des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Saisir le message** et composez votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez entre **Ajouter un objet**, **Ignorer**, **Pièce jointe**, **Insérer une émoticône** et **Tous les messages**.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après le nom du destinataire/ le numéro. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

 **AVERTISSEMENT** : La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Messagerie

Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.

Lorsque vous rédigez un nouveau message, appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Insérer une émoticône**.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-P705 sont prédéfinis, de manière que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

E-mail

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Google Mail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre fournisseur de services ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > sur l'écran du compte, appuyez sur  > **Paramètres** > **AJOUTER UN COMPTE**.

E-mail

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.

Modifier les paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > dans l'écran du compte, appuyez sur  > **Paramètres**

Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > dans l'écran du compte, appuyez sur  > **Paramètres** > appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer > **Supprimer le compte**.

Écran du compte de messagerie

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa boîte de réception. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.

 – Appuyez sur l'icône de dossier pour ouvrir les dossiers du compte.


Seuls les e-mails les plus récents de votre compte sont téléchargés sur votre téléphone.

Utilisation des dossiers de comptes


Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.

E-mail


- 3 Ajoutez les champs Cc/Cci ainsi que des pièces jointes le cas échéant.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .

Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. Si elle contient des messages en attente, la Boîte d'envoi s'affiche sur l'écran Comptes.

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration de notification vous l'indique. Appuyez sur la notification d'e-mail pour la faire disparaître.

Photo

Familiarisation avec le viseur

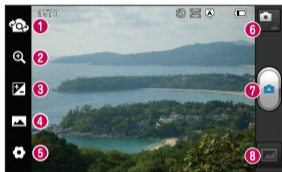

- 1 Changer d'objectif** – permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 2 Zoom** – permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
- 3 Luminosité** – permet de définir et contrôler le volume de lumière entrant dans l'image.
- 4 Mode de prise de vue** – permet de choisir entre **Normale**, **Panorama** ou **Prise de vue en cont.**
- 5 Paramètres** – appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres.
- 6 Mode Vidéo** – appuyez sur cette icône pour activer le mode Vidéo.
- 7 Prendre une photo**
- 8 Galerie** – permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

Photo

Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Photo**.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
- 3 Appuyez sur l'écran ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 4 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 5 Cliquez sur  pour capturer l'image.


Lorsque la photo est prise

Appuyez sur  pour afficher la dernière photo prise.

 Appuyez pour partager vos photos via **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Mémo, Messagerie, Picasa** ou **SmartShare**.

ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

 Afficher et modifier l'image.

 permet de sélectionner la résolution de l'image. En choisissant la résolution maximale, la taille du fichier augmentera, ce qui signifie que vous pourrez stocker moins de photos dans la mémoire.

FX permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.

 permet d'appliquer des effets artistiques aux images.

 permet d'appliquer les options supplémentaires aux images.

 Permet de supprimer l'image.

Appuyez sur  pour ouvrir les options de filtre.

Configurer l'image comme – permet de définir l'image comme fond d'écran, écran de verrouillage ou photo de contact.

Déplacer – permet de déplacer l'image vers un autre emplacement.

Renommer – permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Photo


Rotation à gauche/droite – permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

Rogner – permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.


Diaporama – permet de regarder automatiquement la photo que vous venez de prendre.

Infos – permet d'afficher les informations relatives à l'image.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.


 – permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.


 – appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Retour**.

 – Permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.

 – Effectue une mise au point sur un emplacement spécifique.

 – permet de sélectionner la résolution de l'image. En choisissant la résolution maximale, la taille du fichier augmentera, ce qui signifie que vous pourrez stocker moins de photos dans la mémoire.


 – Trouve les réglages de couleurs et de luminosité en adéquation avec l'environnement actuel. Choisissez entre les modes **Normale**, **Portrait**, **Paysage**, **Sports**, **Coucher de soleil** et **Nuit**.


 – La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.

Photo

 – permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.

 – Applique des effets artistiques aux images.

 – Définit un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

 – Activez cette fonction pour utiliser les services géodépendants de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant

les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque le GPS est activé.

 – Affiche automatiquement la photo que vous venez de prendre.


 – Sélectionnez la mémoire pour enregistrer les images.

ASTUCE ! Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, le ton de couleur, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

ASTUCE ! Le menu Réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu Réglages.


Caméra vidéo


Familiarisation avec le viseur

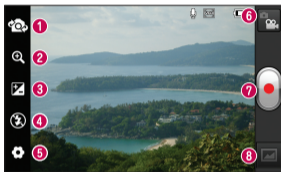

- 1 Changer d'objectif** – permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 2 Zoom** – permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
- 3 Luminosité** – permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de la vidéo.
- 4 Flash** – permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
- 5 Paramètres** – appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 6 Mode Photo** – permet de passer en mode Photo.
- 7 Lancer enreg.**
- 8 Galerie** – permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Appuyez sur le bouton du mode **Photo**.
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous filmez.
- 4 Appuyez sur le déclencheur  une fois pour démarrer l'enregistrement.

- 5 Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- 6 Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.


Après avoir enregistré une vidéo

La vidéo enregistrée s'affichera dans la galerie. Appuyez sur  pour afficher la dernière vidéo enregistrée.

Caméra vidéo

 Permet de lire la vidéo.

 Appuyez pour partager la vidéo via **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Messagerie**, **SmartShare** ou **YouTube**.

 Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur la touche **OK**. Le viseur réapparaît.


Appuyez sur  pour ouvrir les options de filtre.

Déplacer – permet de déplacer la vidéo vers un autre emplacement.


Renommer – permet de modifier le nom de la vidéo sélectionnée.

Infos – permet d'afficher des informations détaillées telles que le nom, la date, l'heure, la taille et le type du fichier.


Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

 – permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.

 – Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

Réglez les paramètres de la caméra vidéo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Retour**.

 – permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.

 – permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.

 – Permet de choisir une tonalité pour votre enregistrement.

 – Activez cette fonction pour utiliser les services géodépendants de votre téléphone.

 – Choisissez **Désactivé** pour enregistrer une vidéo sans le son.

Caméra vidéo

 – Permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez de filmer.

 – Sélectionnez la mémoire pour enregistrer les vidéos.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.


Multimédia

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une carte mémoire afin d'accéder facilement à toutes vos images et vidéos.

Galerie

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Galerie** Ouvrez une liste de barres catalogues contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.

Lecteur Audio

Le téléphone LG-P705 intègre un lecteur audio qui vous permet d'écouter tous vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Lecteur Audio**.


Transfert de fichiers musicaux depuis un périphérique de stockage USB




- 1 Connectez le téléphone LG-P705 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.







Multimédia

- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Connectivité** > USB Type De Connexion, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

Lecture d'une chanson

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Lecteur Audio**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

	Permet de suspendre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire.

	Permet de revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir à la chanson précédente.
	Permet de gérer le volume de la musique.
	Permet de régler le mode Répétition.
	Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet d'afficher les paroles. Cette option est activée uniquement s'il s'agit d'une chanson avec paroles.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Définir en tant que sonnerie**, **Supprimer**, **Partager**, **Rechercher** et **Détails** s'affichent.

Multimédia

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Radio FM

Votre téléphone LG-P705 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.


REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez pas à les régler de nouveau car elles sont ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous pouvez stocker jusqu'à 48 stations sur votre téléphone.

Réglage automatique

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Radio FM**.

- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Recherche automat.**.
- 3 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Arrêter**. Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.

REMARQUE : Vous pouvez également sélectionner manuellement une station à l'aide de la molette affichée à l'écran.

Multimédia

ASTUCE ! Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque, qui fait office d'antenne.


Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.

LG SmartWorld

LG SmartWorld propose un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur l'icône  pour accéder à LG SmartWorld.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer pour devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône  ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.
- Utilisez les boutons simplissimes de l'onglet Menu pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

Catégories – permet de rechercher des contenus par catégorie (Éducation, Loisirs, Jeux, etc.).

Rechercher – permet de rechercher vos contenus.

Apps pour vous – contenu recommandé en fonction de vos choix précédents.

Mes appl. – liste des contenus téléchargés/à mettre à jour.

Réglages – permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.

Connex. – permet de définir votre ID et votre mot de passe.

- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)



REMARQUE : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

Utilitaires

Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Alarme/Horloge** > 
- 2 Une fois l'heure définie, le LG-P705 vous indique le temps précédant le déclenchement de l'alarme.
- 3 Définissez les fonctions **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme**, **Verrou par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **Enregistrer**.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Calculatrice**
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur , sélectionnez les **Fonctions avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.


Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Agenda**
- 2 La partie médiane de l'écran contient les différents types de vue de l'Agenda (Jour, Semaine, Mois, Planning).
- 3 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 4 Faites défiler l'écran affiché vers le haut et appuyez sur le créneau horaire dans lequel vous souhaitez ajouter un événement.
- 5 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 6 Appuyez sur **Emplacement** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 7 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
- 8 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 9 Appuyez sur **Enreg.** pour enregistrer l'événement dans le calendrier.

Utilitaires

Polaris Office

Polaris Office est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Polaris Office**

Gestion des fichiers

Polaris Office offre des fonctions de gestion de fichiers utiles qui permettent, entre

autres, aux utilisateurs mobiles de copier, déplacer, coller et supprimer des fichiers et des dossiers depuis leur appareil.

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Office, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

Le web

Navigateur




Le navigateur vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation de la barre d'outils Web

- ◀ Appuyez pour revenir à la page précédente.
- ▶ Appuyez pour accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur **Retour**.

Le web

-  Laissez votre doigt appuyé et déplacez-le vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière dans le navigateur.
-  Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.
-  Appuyez pour ajouter aux favoris.

Utilisation des options

Appuyez sur  pour afficher les options.

Actualiser – permet d'actualiser la page Web en cours d'affichage.

Enregistrez dans signets – permet d'ajouter aux favoris la page Web en cours d'affichage.

Partager la page – permet de partager la page Web.

Rechercher sur la page – permet de rechercher des lettres ou des mots sur la page Web actuelle.

Voir version ordinateur – permet d'afficher la page Web comme sur l'ordinateur de bureau.

Enreg. pour lire hors connex. – permet d'afficher la page Web enregistrée.

Paramètres – permet d'afficher les paramètres du navigateur.

Paramètres

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.

SANS FIL ET RÉSEAUX

< Wi-Fi >

Permet d'activer la fonction Wi-Fi pour pouvoir se connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles.

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-P705.

Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur l'onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** >  > **Avancé** > **Adresses MAC**.

< Bluetooth >

Permet d'activer le Bluetooth et d'établir une connexion avec les périphériques Bluetooth.

< Utilisation des données >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite des données mobiles.

< Paramètres d'appel >

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

< Plus >

Mode Avion – après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Wi-Fi Direct – permet d'activer ou de désactiver cette fonction.

Point d'accès Wi-Fi mobile – permet de configurer les paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

Paramètres de VPN – permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

Paramètres

Réseaux mobiles – permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

REMARQUE : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour pouvoir utiliser le stockage des titres de compétences.

DISPOSITIF

< Son >

Profil de sonneries – permet de sélectionner le profil Son, Vibreur seul ou Silencieux.

Volumes – permet de gérer le volume de la musique, des vidéos, des jeux, des médias, des sonneries et des notifications. Retour touche & système.

Sonnerie du téléphone – permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

Son de notification – permet de définir la sonnerie par défaut des notifications.

Sonnerie avec vibration – vibrations pour les appels et les notifications.

Sonorités des touches d'appel – permet de configurer le téléphone pour qu'il émette des tonalités lorsque vous utilisez le clavier pour composer des numéros.

Toucher les sons – permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

Verrouillage de l'écran – permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

< **Écran** >

Luminosité – permet de régler la luminosité de l'écran.

Rotation auto écran – permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Mise en veille de l'écran – permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

Paramètres

Taille de police – permet de modifier la taille de la police.

Eclairage de face – permet de définir l'heure de Front key LED.

< Mode veille >

Permet de définir l'Animation, l'Effet d'écran ou le Fond d'écran.

< Écran de verrouillage >

Choisir l'écran bloqué – permet de définir un modèle de déverrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans

qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez définir l'option sur **Glisser**, **Schéma** ou **Code PIN** au lieu de **Mot de passe** ou encore sélectionner **Aucun**.

Lorsque vous allumez votre téléphone ou déverrouillez l'écran, il vous est demandé de tracer votre schéma de déverrouillage.

Fond d'écran – permet de sélectionner le fond d'écran de verrouillage dans Fonds d'écran ou Galerie.

Infos propriétaire – montrer les infos du propriétaire sur l'écran de verrouillage.

< Stockage >

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE –

permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

CARTE SD – permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur Désactiver la carte SD pour la retirer en toute sécurité. Effacez la carte SD si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

< Pour la fonction d'économie de la batterie >

Permet de gérer la batterie et de consulter les éléments de la fonction d'économie de la batterie. Permet également de consulter l'utilisation de la batterie.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer les applications.

Paramètres

PERSONNEL

< Comptes et synchro >

Permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

< Services de l'emplacement >

Service des emplacements Google – si vous sélectionnez Service des emplacements Google, le téléphone détermine de façon

approximative votre positionnement à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

Satellites GPS – si vous sélectionnez Satellites GPS, votre téléphone détermine votre position avec précision (rue).

Emplacement & recherche Google – si vous sélectionnez cette option, Google utilise votre emplacement pour améliorer les résultats des recherches, ainsi que d'autres services.

< Sécurité >

Configurer blocage SIM – permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

Rendre les mots de passe visibles – permet de rendre les mots de passe visibles lors de leur saisie.

Administrateurs du périphérique – permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

Sources inconnues – paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas d'Android Market.

Titres de compétences sûrs – permet d'afficher les certificats CA sûrs.

Installer à partir du stockage – permet d'installer des certificats cryptés à partir de la carte SD.

Effacer le stockage – permet de supprimer tous les certificats.

Paramètres

< Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

< Sauvegarder & réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

Sauvegarder mes données – permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

Compte de sauvegarde – permet de sauvegarder votre compte.

Restaurer automatiquement – permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre appareil.

Réinit. valeurs d'usine – permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

SYSTÈME

< Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

< Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires.

< Connectivité >

USB Type De Connexion – permet de définir le mode de connexion de votre choix (**Charger seulement**, **Synchro média (MTP)**, **Partage connex. USB** ou **Logiciel PC**).

Se connecter – permet de demander le mode de connexion USB quand le téléphone est connecté à un ordinateur.

Paramètres

PC Suite Wi-Fi Connexion – cochez cette option pour utiliser **LG PC Suite à l'aide** d'une connexion Wi-Fi.

Remarque – pour connecter LG PC Suite par connexion sans fil, accédez au menu **SANS FIL ET RÉSEAUX**.

< **À propos du téléphone** >

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre

de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil. La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de

Paramètres

télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable : Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Mise à jour logiciel** > **Vérifier maintenant la disponibilité de mises à jour.**

Vous pouvez également différer la mise à jour d'une, de quatre, de huit ou de vingt-

quatre heures. Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque le délai expire. Vous pouvez également effectuer une mise à jour manuelle.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

DivX Mobile **DIVX**

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié DivX Certified® qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Paramètres

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 640 x 480, y compris le contenu Premium.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-P705. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur de voyage



Batterie



Casque stéréo



Câble de données

Permet de connecter le LG-P705 à votre ordinateur.



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le LG-P705.



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur. L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Vous avez inséré une nouvelle carte SIM. Limite de la carte prépayée atteinte.	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	<p data-bbox="363 256 859 386">Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt. La batterie n'est pas chargée.</p> <p data-bbox="363 443 816 521">Les contacts de la batterie sont sales.</p>	<p data-bbox="900 256 1530 433">Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes. Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.</p> <p data-bbox="900 443 1407 479">Nettoyez les contacts de la batterie.</p>

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.



ENGLISH

LG-P705 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



Contents

Guidelines for safe and efficient use	6	Returning to recently-used applications	44
Getting to know your phone	18	Notification drawer	44
Device components.....	29	Viewing the status bar	45
Installing the SIM card and battery	32	Onscreen keyboard	49
Charging your phone.....	34	Entering accented letters.....	50
Using the memory card	35	Google account set up	51
Locking and unlocking the screen	38	Connecting to Networks and	
Secure your lock screen	39	Devices	52
Your Home screen	41	Wi-Fi.....	52
Touch screen tips.....	41	Connecting to Wi-Fi networks	52
Home	42	Bluetooth.....	53
Customising the Home screen	43	Sharing your phone's data connection.....	55

To rename or secure your portable hotspot.....	57	Call settings	67
Using the Wi-Fi Cast.....	59	Contacts.....	70
Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare	59	Searching for a contact	70
Using SmartShare.....	61	Adding a new contact.....	70
Calls.....	65	Favourite contacts.....	71
Making a call.....	65	Moving contacts from your Old Device to your New Device.....	72
Calling your contacts.....	65	Messaging	73
Answering and rejecting a call	65	Sending a message	73
Adjusting call volume	66	Threaded box	74
Making a second call	66	Using Smilies.....	75
Viewing your call logs.....	67	Changing your message settings	75

Contents

E-mail	76	Shooting a quick video	86
Managing an email account.....	76	After shooting a video	86
Email account screen	77	Using the advanced settings	87
Working with account folders.....	77	Adjusting the volume when viewing a video	88
Composing and sending email	77		
Camera	79	Multimedia	89
Getting to know the viewfinder.....	79	Gallery	89
Taking a quick photo	80	Music Player.....	89
Once you've taken the photo	80	Transferring music files using USB mass storage devices	89
Using the advanced settings.....	82	Playing a song	90
		FM Radio.....	92
		Searching for stations	92
Video camera	85		
Getting to know the viewfinder.....	85		

LG SmartWorld.....	94	Using options.....	100
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	94	Settings	101
How to use LG SmartWorld.....	95	WIRELESS & NETWORKS.....	101
Utilities.....	96	DEVICE.....	103
Setting your alarm.....	96	PERSONAL	106
Using your calculator.....	96	SYSTEM	108
Adding an event to your calendar	96	Phone software update	110
Polaris Office	98	DivX Mobile DivX	112
The web.....	99	Accessories	113
Browser	99	Troubleshooting	114
Using the web toolbar	99		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-P705 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins

designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DAS4 for use at the ear is 0.762 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.534 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for

body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

 **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

Guidelines for safe and efficient use

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

Guidelines for safe and efficient use

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.

Guidelines for safe and efficient use

- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, LG Electronics declares that this **LG-P705** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Ambient temperatures

Max: +50°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10°C

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Getting to know your phone

Before you start using the phone, please read this!


Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some

data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Status**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

Getting to know your phone

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Power saver** from the DEVICE > **Battery use** from the BATTERY INFORMATION

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

NOTE: After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

4. Before installing an open source application and OS

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

Getting to know your phone

5. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use hard reset to reboot your phone.

1. When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Power key** with your left hand.
2. When the LED on the bottom of the phone lights up, touch and hold the **Menu key** with your right hand. You need to do this immediately, before the screen displays the LG logo. Make sure your left hand is still

holding the Volume down and Power keys. Then release the power key at vibration time.

3. When the LG logo is displayed on the screen, continue to hold the keys for around 2 seconds, and then release all them at the same time, before the LG logo disappears.

Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. This cannot be reversed.

Remember to back up any important data before performing a hard reset.

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To return to view list recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE > **Running**
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

Getting to know your phone

7. Installing PC Software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.

- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-P705)**.
- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "**LG PC Suite**" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher

Getting to know your phone

- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers

NOTE: LG Integrated USB Driver


LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

8. Synchronising your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.


- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.

- 2 Open the notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **PC software** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

Getting to know your phone

9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P705 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

10. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

Earpiece

Camera lens

Proximity sensor


Home key

Return to the Home screen from any screen.

Back key



Return to the previous screen.

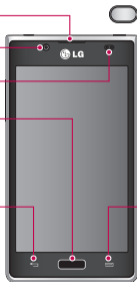

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Menu key



- Check what options are available.



Getting to know your phone

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

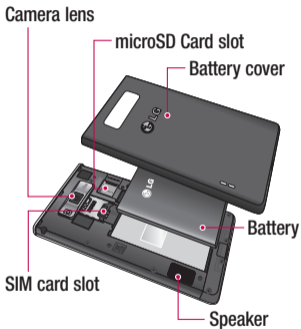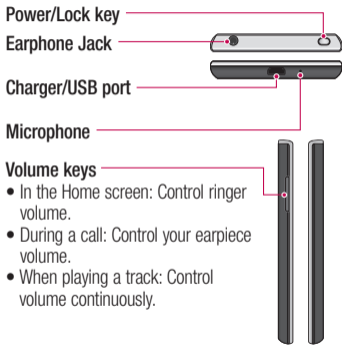


Getting to know your phone

Installing the SIM card and battery


Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.

NOTE: Put your thumbnail into the USB port hole and lift off the battery cover.

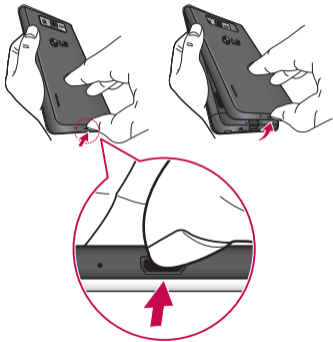

- 2** Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

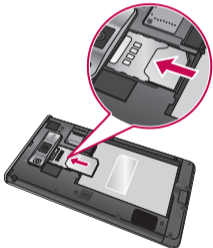

- 3** Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).




Getting to know your phone

- 4 Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



Charging your phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

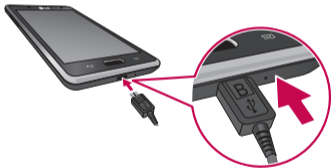

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

NOTE: Do not open the battery cover during the charging your phone.

Using the memory card


To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To remove the memory card safely:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE > **Unmount SD card** > **OK**.

Getting to know your phone

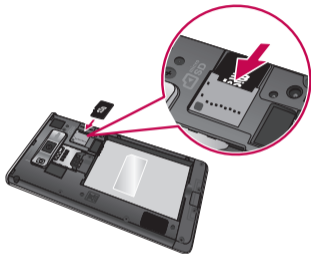

NOTE: The LG-P705 supports memory cards up to 32 GB.

⚠ WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may get corrupted.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On the home screen, touch  > **Apps** tab to open the menu.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage** from the DEVICE.

- 3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm it.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**, then confirm your choice.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will be deleted.


Getting to know your phone

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-P705, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen in any direction to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** from the DEVICE > **Select screen lock** > **Swipe, None, Pattern, PIN** or **Password**

NOTE:

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

Getting to know your phone

When you cannot recall your unlock pattern:

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Your Home screen

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Apps, Downloads, Widgets and Wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

 Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customising the Home screen


You can customise your Home screen by adding Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select items you want to add. You will then see added items on the Home screen.

- 3 Drag it to the location you want and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.


Your Home screen

Returning to recently-used applications



- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

Notification drawer

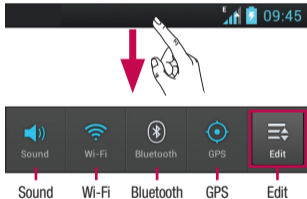The notification drawer runs across the top of your screen.



Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Touch  >  to manage the Notifications. Here you can check and manage Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Accounts & sync, Airplane mode, Auto-rotate screen, Brightness, Data enabled or Portable Wi-Fi hotspot.






Viewing the status bar






The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.










Your Home screen

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.






Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Power saver is on






Icon	Description
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted

Icon	Description
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced

Icon	Description
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data

Your Home screen

Icon	Description
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	Data is syncing
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message



Icon	Description
	Song is playing
	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

Onscreen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

Your Home screen

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and

password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.

- 3 Tap Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)

- 5 The status bar displays icon that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

Connecting to Networks and Devices

TIP! With LG-P705, you can enjoy Bluetooth high speed.

If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Tap **Bluetooth** menu again. Your phone will scan for and display the IDs of all available Bluetooth in-range devices. If the device you want to pair with isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then tap **Search for**

devices again.

- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

Sending pictures using Bluetooth

- 1 Select a **Picture** >  > **Bluetooth**
- 2 Check whether **Bluetooth** is **ON**, then select **Search for devices**.
- 3 Choose the device you want to send data to from the list.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than a single device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status

Connecting to Networks and Devices

bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Portable Wi-Fi hotspot** > Choose options that you want to adjust

TIP!

If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**
- 2 Touch **More** from the WIRELESS & NETWORKS and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.

4 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.

- The **Configure Wi-Fi hotspot** dialog box will open.
- You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
- You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).

Connecting to Networks and Devices

- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

5 Touch **Save**.

ATTENTION!

If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

Using the Wi-Fi Cast

You can share your music, picture and video content between users who use Android Phones connected via the same Wi-Fi & Wi-Fi Directed network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Wi-Fi Direct**
- 2 Touch the Wi-Fi Direct checkbox to turn on.

- 3 Select a device to connect from the scanned device list.

- 4 Touch **Connect**.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found and you can select a specific device to share multimedia data through Smart Share.

Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

Connecting to Networks and Devices

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Wi-Fi Direct**
- 2 Select a device to connect from the scanned device list.

CREATE GROUP – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in **Password**.

NOTE: When your phone becomes a group owner, it will consume more battery power than when it is a client. Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Press  and select **Settings**.
- 3 Touch **Discoverable** checkbox to turn off.

- Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
 - Touch **Receive files** if you would like to automatically allow upload files to my phone from other devices.
- 4 Under the **My Shared Contents** section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos** and **Music**.
 - 5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

Connecting to Networks and Devices

To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC).

NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).

- 1 Touch the top right button to or select the device from renderer lists.
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.

- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select **Play** button.

To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch  to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.

- 2 Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** is automatically launched with the selected files.
- 4 Select the device from renderer lists to play the files.

NOTE: Follow the similar steps to use the Music Player, Camera and Video player to share contents.

Notice: Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.

To download contents from remote content library

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.


Connecting to Networks and Devices

- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch a content thumbnail then touch **Download menu key**.

Notice: A few types of contents are not supported.

To upload contents from my phone to remote content library





NOTE: Make sure that SD card is correctly mounted and the Receive files in settings menu is checked.


- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Touch the top left button and select My phone.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch the **Upload menu key**.
- 5 Select a device of remote content library to be uploaded.

Notice: Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality and will not be uploaded. A few types of contents are not supported.


Calls

Making a call



- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, hold and slide the  to Answer incoming call. Hold and slide the  to Decline an incoming call.

Calls

Hold and slide the **Quick msg** icon from the bottom if you want to send one.





TIP! Quick msg


You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply the call through message during meeting.

Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** > **Add call** and dial the number. Also, you can go recent dialled list by touching  or can search contacts by touching  and select the number you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.

- 5 To end active calls, touch **End** or press **Home** Key and slide the notification bar down and select **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .

View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.


TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Press the **Menu** key, then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Calls

- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch **Menu**.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

Fixed dialing numbers – To turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Voicemail service – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Voicemail settings – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Disabled**, **Reject calls on list** or **Reject all calls**.

Quick messages – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call duration – View the duration of calls including all calls, dialled calls, received calls and last call.

Call costs – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function)

Additional settings – This lets you change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number on an outgoing call.


Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on the phone (depending on your network provider).

Contacts



Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to contacts** > **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.

Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name.


Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

Contacts

Moving contacts from your Old Device to your New Device




Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC using a PC sync program.

- 1 Install LG PC Suite on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 Select the . Go to **File > Import** and select the CSV file saved on your PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from those in LG PC Suite, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. The contacts are then added to LG PC Suite.
- 4 If LG PC Suite detects the connection of your LG-P705 phone (using the USB cable), click Sync or Sync contacts to synchronise the contacts saved on your PC with your phone.

Messaging

Your LG-P705 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.


Sending a message


- 1 Touch  on the home screen, and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.
- 3 Touch **Enter message** field and start to compose your message.
- 4 Press  to open the Options menu. Choose from **Add subject**, **Discard**, **Attach**, **Insert smiley** and **All messages**.
- 5 Touch **Send** to send your message.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

Messaging

- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, press the

Menu key, then choose **Insert smiley**.

Changing your message settings

Your LG-P705 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

E-mail

You can use the Email application to read emails from services other than Google Mail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings** > **ADD ACCOUNT**

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To change an email account's setting:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings**

To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings** > touch an account you want to delete > **Remove account**

Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

 – Touch the folder icon to open the account folders.

Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone.

Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch the .

E-mail


- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with semicolon.
- 3 Add Cc/Bcc and add attachment files if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch the .
If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until

you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration. Tap the email notification to stop notifications.

Camera


Getting to know the viewfinder

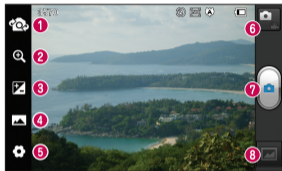

- 1 **Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 3 **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
- 4 **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 **Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 **Taking a photo**
- 8 **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Camera

Taking a quick photo







- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the screen and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Click on the  to capture the image.

Once you've taken the photo

Touch  to view the last photo you captured.

 Touch to share your photo using **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Memo, Messaging, Picasa** or **SmartShare**.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.

-  View and edit the picture.
-  Select the image resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
-  Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  Applies artistic effects to the pictures.
-  Applies the additional options for pictures.
-  Touch to delete the image.

Touch  to open the options.

Set image as – Touch to use the image as a Contact photo, Lockscreen Wallpaper or Wallpaper.

Move – Touch to move the image to other place.

Rename – Touch to edit the name of the selected picture.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.

Camera


Slideshow – Auto review automatically shows you the picture you just recorded.

Details – Show the picture information.


Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.


 – Restore all camera default settings.


 – Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.


Change camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

 – Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.

 – Focuses on the specific spot.


 – Select the image resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.


 – Finds the color and light settings appropriate for the current environment. Choose from **Normal**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Sunset** and **Night**.

 – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.

 – Improves colour qualities in different lighting conditions.


 – Applies artistic effects to the pictures.

 – Set a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.

 – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

Camera

NOTE: This function is only available when GPS is active.

 – It automatically shows you the picture you just took.


 – Select storage to save images.

TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, colour tone, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.

TIP! The Settings menu is superimposed over the viewfinder so, when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.

Video camera


Getting to know the viewfinder

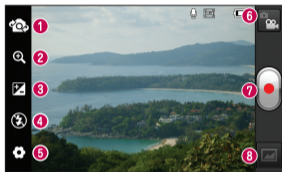

- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 Touch the **Camera** mode button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Press the Record  button once to start recording.
- 5 A red light appears at the top corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.


- 6 Touch  on the screen to stop recording.

After shooting a video

Your captured video will appear on the Gallery. Touch  to view the last video you captured.

 Touch to play the video.

 Touch to share the video **Bluetooth, E-mail, Gmail, Messaging, SmartShare** or **YouTube**.

 Touch to delete the video you just made. Confirm by touching **OK**. The viewfinder reappears.

Touch  to open the options.

Move – Touch to move the video to other place.


Rename – Tap to edit the name of the selected video.

Details – Tap to see a detailed information, such as the name, date, time, size and type.

Using the advanced settings


Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.


 – Restore all video camera default settings.

 – Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.


Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

Video camera

 – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.

 – Improves colour qualities in different lighting conditions.

 – Choose a colour tone to use for your new view.

 – Activate to use your phone's location-based services.

 – Choose **Off** to record a video without sound.

 – Auto review automatically shows you the video you just recorded.

 – Select storage to save videos.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.


Multimedia

You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your image and video files.


Gallery

Touch  > **Apps** tab > **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

Music Player


Your LG-P705 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, Touch  > **Apps** tab > **Music Player**.




Transferring music files using USB mass storage devices







- 1 Connect the LG-P705 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose  > **Apps** tab > **Settings** > **Connectivity** > USB connection type, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Multimedia

Playing a song

- 1 In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist or shuffle.

	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song.
	Touch to manage the music volume.
	Touch to set repeat mode.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.
	Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play**, **Add to playlist**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Share**, **Search** and **Details** as options.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Multimedia

FM Radio

Your LG-P705 has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.


Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again.

You can store up to 48 channels on your phone.

Tuning in automatically

- 1 In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **FM Radio**.

- 2 Touch , then select **Auto scan**.
- 3 During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.


TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap the  icon to access LG SmartWorld.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld

membership.

- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.

Categories – Find contents by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc).

Search – Search Content.

Apps for you – Recommended content based on your previous choices.

My Apps – List of downloaded/to-be updated contents.

Settings – Set Profile and Display.



Sign in – Set your ID and Password.

- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.


Utilities

Setting your alarm

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > 
- 2 After you set the time, the LG-P705 lets you know how much time is left before the alarm will sound.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm tone**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**
- 2 Touch the number keys to enter numbers.

- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch , select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your calendar

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**
- 2 Tap on the respective month that is displayed on the top left corner of the screen.

- 3 You can find the different view types of the Calendar (**Day**, **Week**, **Month**, **Agenda**).
- 4 Tap on the date you want to add event on.
- 5 Drag the view screen upwards and tap on the time slot you want to add event in.
- 6 Touch **Event name** then enter the event name.
- 7 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 8 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 9 If you want to repeat the event, set **REPEAT**, and set **REMINDERS**, if necessary.
- 10 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Utilities

Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office**

Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, moving and pasting, and deleting files and folders right on the device.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.






The web

Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using the web toolbar

-  Touch to go back a page.
-  Touch to go forwards a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.
-  Touch and hold, up and down to zoom in or out of browser.
-  Touch to add a new window.
-  Touch to add a favourite bookmarks.

The web

Using options

Press  to view options.

Refresh – Update the current web page.

Save to Bookmarks – Add the current web page as bookmark.

Share page – Allows you to share the web page with others.

Find on page – Allows you to find letters or words on the current web page.

Request desktop site – Allows you to view the web page as desktop.

Save for offline reading – You can view the saved web page.

Settings – Displays Browser settings.

Settings

In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.

WIRELESS & NETWORKS


Here you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

< **Wi-Fi** >

Turn on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P705 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced** > **MAC address**.

< **Bluetooth** >

Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

Settings

< Data usage >

Displays the data usage and set mobile data limit.

< Call >

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

< More >

Airplane mode – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

Wi-Fi Direct – You can turn on or off.

Portable Wi-Fi hotspot – You can configure the portable Wi-Fi hotspot settings.

VPN settings – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

DEVICE

< Sound >

Sound profile – You can choose the Sound, Vibrate only or Silent.

Volumes – You can manage the volume of music, video, games, other media, Ringtone & notifications.

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls and notifications.

Dial pad touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Touch sounds – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

Settings

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Font size – Change the size of the display font.

Front key light – Set the front key LED time.

< Home screen >

Set the Animation, Screen effect or Wallpaper.

< Lock screen >

Select screen lock – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **Swipe, Pattern, PIN** instead of a **Password** or leave it as **None**.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Wallpaper – You can select the Lock screen wallpaper from the wallpapers or gallery.

Owner info – Show owner info on lock screen.

< **Storage** >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< **Power saver** >

Here, you can manage the battery and check the power saving items. Also, you can check the battery use.

< **Apps** >

You can view and manage the applications.

Settings

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

< Location services >

Google's location service – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you

select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

GPS satellites – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street level accuracy.

Location & Google search – If you select google use your location to improve search results and other services.

< Security >

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

Make passwords visible – Show password as you type.

Device administrators – View or deactivate device administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Market applications.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

Clear credentials – Remove all certificates.

< **Language & input** >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< **Backup & reset** >

Change the settings for managing your settings and data.

Back up my data – Set to back up your settings and application data to the Google server.

Settings

Backup account – Set to back up your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins.

< **Connectivity** >

USB connection type – You can set the desired mode (**Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering** or **PC software**).

Ask on connection – Ask USB connection mode when connecting to a computer.

PC Suite Wi-Fi connection – Checkmark this to use **LG PC Suite** with Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection from the WIRELESS & NETWORKS.

< **About phone** >

View legal information and check phone status and software version.

Settings

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.


As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only

be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from System > **Software update** > **Check now for update**.

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or One day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

Settings

NOTE: This feature is dependent on your network service provider, region and country.

DivX Mobile **DIVX**

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This

DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to 640x480, including premium content DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-P705. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Battery



Stereo headset



Data cable

Connect your LG-P705 and PC.



User Guide

Learn more about your LG-P705.



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace charger.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.

