

BRUKSANVISNINGAR

SXS

KYLSKÅP

Vi ber om att noggrant läsa föreliggande bruksanvisningar innan man börjar använda anordningen och bevara dem för framtiden.

Innehållsförteckning

Inledning

Notering av viktiga uppgifter	4
Viktig säkerhetsinformation	4
Identifiering av delar	6

Installation

Lämpliga installationsplatser	8
Installation av ledning för vattentillförsel	8
Tvåstjärniga delen (endast några modeller)	9
Förslag på energibesparing	9

Underhåll

Allmän information	10
Rengöring	10

Ytterligare information finns i användarhandboken

Visa användarhandboken

Användarhandboken i pdf-format medföljer på en CD-skiva. Installera Adobe Acrobat Reader om du vill visa användarhandboken i datorn.

- 1 Sätt in den medföljande CD:n.
Webbsidan visas automatiskt.
- 2 Klicka på användarhandboken på webbplatsen.
- 3 Klicka på användarhandboken på webbplatsen.

Om webbplatsen inte visas automatiskt går du till Den här datorn och klickar på LG och index.htm för att visa användarhandboken.

Notering av viktiga uppgifter

Modell- och serienumrena finna angivna inuti kylskåpet eller längst bak i kylutrymmet. Dessa nummer är unika för denna enhet och används inte av något annat kylskåp. Du bör skriva upp informationen som anges nedan och behålla denna användarhandbok som ett inköpsbevis. Häfta fast kvittot här.

Inköpsdatum : _____
 Återförsäljare : _____
 Återförsäljarens adress : _____
 Återförsäljarens telefonnummer : _____
 Modellnummer : _____
 Serienummer : _____

Viktig säkerhetsinformation

Innan det används måste detta kylskåp vara korrekt installerat och placerat enligt installationsanvisningarna i detta dokument.

Dra aldrig ur nätkontakten genom att dra i själva nätkabeln. Ta tag i nätkontakten och dra rakt ut från vägguttaget.

Om du flyttar apparaten bör du vara uppmärksam på att du inte rullar över nätkabeln eller skadar den på något annat sätt.

När kylskåpet startats bör du undvika att vidröra de kalla ytorna i frysutrymmet, särskilt om dina händer är fuktiga eller våta. Huden kan fastna på de mycket kalla ytorna i frysutrymmet.

Dra ut nätkabeln från vägguttaget innan rengöring eller andra åtgärder. Rör aldrig nätkabeln eller nätkontakten med våta händer eftersom det kan leda till att du får en elstöt och skadas.

Nätkabeln får aldrig skadas, behandlas, böjas för mycket, dras ut eller tvinnas. Åverkan på nätkabeln kan leda till brand eller en elstöt. Du är inte säker på att apparaten är korrekt jordad.

Placera aldrig glasföremål i frysen eftersom de kan gå sönder när innehållet fryser till och utvidgas.

Stick aldrig in händerna i islådan för den automatiska ismaskinen. Du kan skadas.

Denna apparat är inte avsedd för användning av små barn eller ålderdomssvaga personer utan uppsikt.

Små barn bör hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Låt aldrig någon klättra, sitta, stå eller hänga på förfriskningsluckan. Det kan skada kylskåpet och även få det att tippa, vilket kan orsaka svåra personskador.

Om möjligt bör kylskåpet anslutas till ett eget eluttag för att undvika att det och andra apparater eller lampor orsakar överbelastning vilket kan leda till strömavbrott.

Kylskåpet/frys-skåpet måste vara så placerat att nätkontakten är åtkomlig och lätt kan dras ut om en olycka skulle hända.

Om nätsladden skadas måste den bytas av tillverkaren eller tillverkarens serviceverkstad eller av på annat sätt kvalificerad person för att undvika olycksrisk.

Ändra inte elkabelns längd.

- Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.



**Använd inte
förlängningssladd
Nätkontakten måste
vara åtkomlig**

Utbyte av nätsladd

 **Varning**

 **Varning,**
barn kan stängas
in

FARA: risk att barn blir instängda i kylskåpet.

Innan du slänger din gamla kyl eller frys bör du vidta följande åtgärder:

Ta bort dörrarna men lämna kvar hyllorna så att det blir svårare för barn att klättra in.

Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap såvida de inte har erhållit vägledning eller instruktion beträffande användningen av enheten ifråga av person som är ansvarig för deras säkerhet.

Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med utrustningen.

Förvara inte

Förvara eller använd inte bensin eller andra lättantändliga ämnen i närheten av denna eller någon annan apparat.

 **Varning**

Jordning

Vid en kortslutning minskar jordning risken för en elstöt genom att tillhandahålla en avledningsledning för den elektriska strömmen.






 **Varning**

För att undvika möjliga elstötar skall denna apparat vara jordad. Felaktig användning av jordkontakten kan leda till en elstöt. Rådfråga en kvalificerad elektriker eller servicetekniker om du inte förstår jordningsinstruktionerna fullständigt eller om du är tveksam till om apparaten är korrekt jordad.

Använd inte brandfarlig sprej i närheten av kylskåpet.

Förvara ej explosionsfarliga föremål såsom sprayburkar innehållande lättantändliga drivmedel i denna apparat. Det kan orsaka brand.

 **Varning**

-  Se till att ventilationsöppningar i apparaten eller i dess hölje inte blockeras.
-  Använd inga verktyg eller andra medel, utöver de som rekommenderas av tillverkaren för att försöka accelerera avfrostningsprocessen.
-  Skada inte kylkretsen.
-  Använda inga elektriska apparater inuti apparaten om de inte rekommenderas av tillverkaren.
-  Den kylgas och isoleringsgas som används i apparaten kräver speciell avfallshantering. När du vill slänga ditt kylskåp, kontakta en återförsäljare eller kvalificerad reparatör för mer information.




Den här apparaten innehåller en lite mängd kylmedel med isobutan (R600a), en miljövänlig naturlig gas som dock är brandfarlig. Vid transport och installering av apparaten se till att inga delar av kylkretsen kommer till skada. Om kylgas börja läcka ut ur rören kan denna antändas eller orsaka ögonskada. Om du upptäcker en läcka se till att inga lågor eller någon glöd kommer i närheten av apparaten och vädra det rum apparaten står i under flera minuter.

För att minska risken för att en blandning av brandfarlig gas bildas i bör storleken på det rum apparaten står i anpassas till den mängd gas som används. Rummet bör ha 1m² för varje 8g R600a kylgas som används i apparaten. Hur mycket kylgas som finns i din apparat står angivet på identifieringsplattan inuti denna. Starta aldrig en apparat som visar tecken på fel. Om du har några frågor, kontakta din återförsäljare.

Identifiering av delar


*Modell utan dispenser

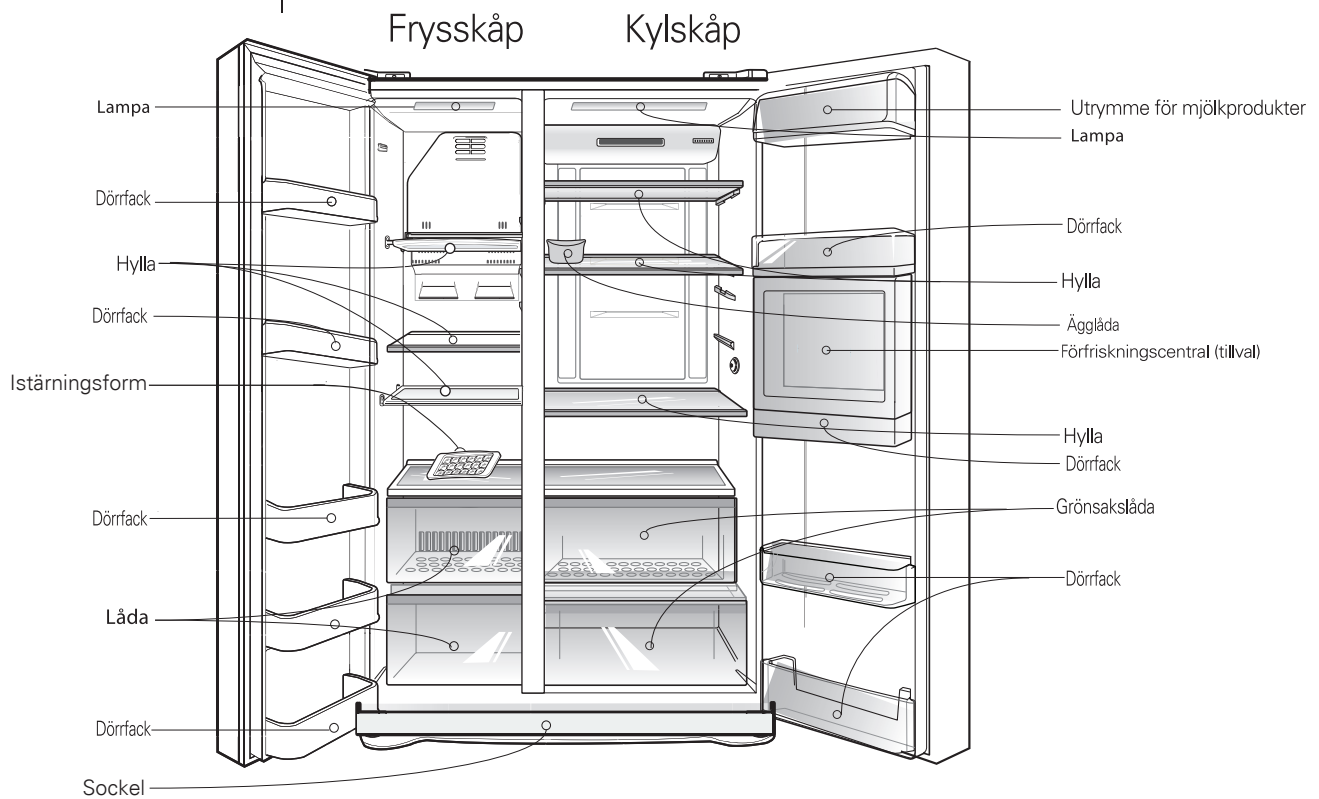

OBSERVERA!

Delar, egenskaper och funktioner kan vara annorlunda för olika versioner av anordningen. Den utvalda versionen behöver inte ha alla funktioner.

*Modell med dispenser

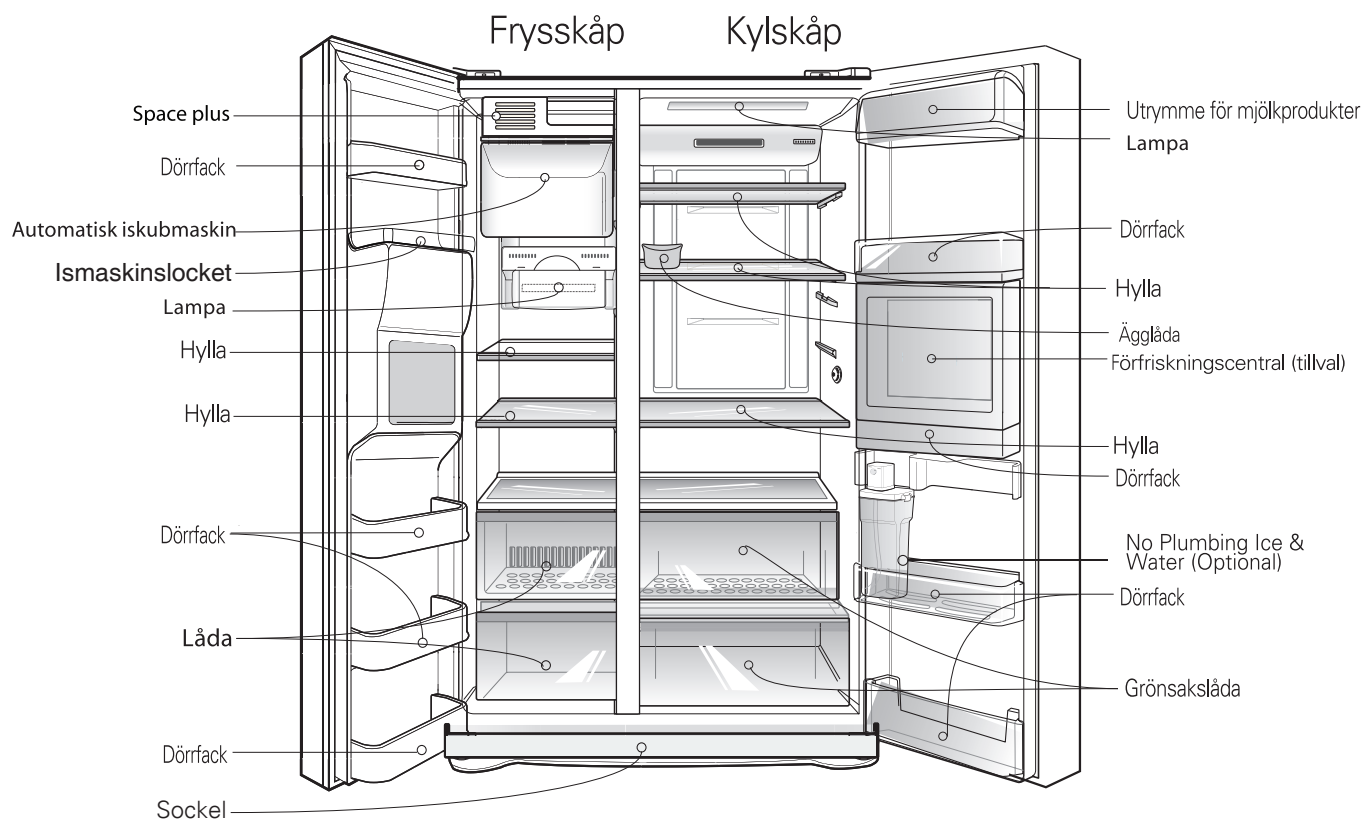**OBSERVERA!**

Delar, egenskaper och funktioner kan vara annorlunda för olika versioner av anordningen. Den utvalda versionen behöver inte ha alla funktioner.

Välj en bra plats**Lämpliga installationsplatser**

1. Placera skåpet där det är lätt och bekvämt att använda.
2. Undvik att placera skåpet nära värmekällor, i direkt solljus eller i en fuktig miljö.
3. För att säkerställa tillräcklig luftcirkulation runt kyl-/frys-skåpet, ska man se till att det finns tillräckligt utrymme på båda sidor samt ovanför enheten. Det ska även vara ett avstånd på minst 2 tum (5 cm) till väggen bakom skåpet.
4. För att undvika vibrationer måste kylskåpet stå helt plant.
5. Installera inte apparaten i ett utrymme som håller lägre temperatur än 5 °C. Det kan försämra apparatens prestanda.
6. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet, personalkök, i butiker, kontor och andra arbetsutrymmen; bondgårdar, och av gäster i hotell, motell och andra bostadsmiljöer; övernattningställen med frukost, catering och liknande icke-detaljhandels applikationer.

**Bortskaffa din gamla apparat**

Apparaten innehåller vätska (kylnings- och smörjmedel) och är framställd av delar och material som är återanvändbara och kan bearbetas. Alla de viktiga material bör sändas till en avfallspunkt där de kan återanvändas och bearbetas (återvinning). Vänligen kontakta din lokala byrå för att avtala körning av avfallet.

Installation av ledning för vattentillförsel

(*Endast modell med dispenser)

Innan installation

- För att den automatiska ismaskinen skall fungera krävs ett vattentryck på 147~834 kPa. (Dvs. en pappersmugg (180 cm³) fylls helt inom 3 sekunder.)
- Om vattentrycket inte når 147 kPa är det nödvändigt att köpa en separat tryckpump för att erhålla normal funktion på ismaskinen och tillförseln av kallt vatten.
- Den sammanlagda längden på vattenledningen skall vara under 8 meter. Var försiktig så att ledningen inte böjs. Om ledningen är 8 meter eller längre kan det leda till problem med vattentrycket på grund av trycket från avrinningsvattnet.
- Installera vattenledningsröret på en plats som inte är utsatt för några direkta värmekällor.
- Se instruktionerna för vattenfiltret för installation.

! Varning

- Anslut endast till dricksvattenkran. (för rörledningstyp)
- Fyll endast med dricksvatten. (för icke-röranslutningstyp)

Tvåstjärniga delen ****** (endast några modeller)

- Tvåstjärniga delen betyder temperaturen mellan -12°C ~ -18°C
- Matvaror för korttids frysning.



Frysack (Funktionen gäller inte alla modeller)

Om det behövs plats för många matprodukter i frysutrymmet:

Frysutrymmets låda kan plockas ur så att maten kan placeras direkt på frysutrymmets hylla & botten.

Frysutrymmet har en hylla som standard i syfte att maximera matförvaringskapaciteten.

Lådan tillhandahålls också för praktisk förvaring av saftigt kött eller halvflytande livsmedel.

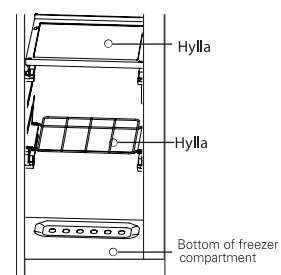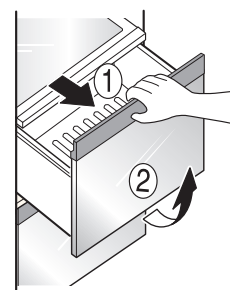

Förslag på energibesparing

- Installera kylskåpet på en så skuggig, välventilerad plats som möjligt. Öppna och stäng inte kylskåpsdörren mer än nödvändigt.
- Håll inte dörren öppen under längre tid utan stäng den så fort som möjligt. Låt matvarorna svalna innan de läggs in.
- Vi avråder från att lägga in för mycket matvaror. Tillräckligt utrymme bör lämnas för den cirkulerande luften.
- Ställ inte ner kylskåpstemperaturen lägre än nödvändigt.
- Lägg inte matvaror nära in på temperatursensorn.
- Matvaror som inte behöver förvaras i kylskåp skall inte läggas in.
- Lägg djupfrysda matvaror för att tina i kylskåpet; de hjälper till att kyla kylskåpet. (Tillämpligt enbart för vissa modeller)
- Rengör bakdelen och antikondensröret regelbundet (minst en gång om året) för att säkerställa att värmeväxlingen fungerar (tillämpligt enbart på vissa modeller).
- Blockera inte luftventilerna med matvaror. (tillämpligt enbart på vissa modeller).

Allmän information

Semester	Under kortare semestrar kommer du antagligen att tycka att det är bäst att låta kylskåpet vara igång. Placera frysbara matvaror i frysen så håller de längre. Planerar du att inte använda apparaten under en längre tid tar du bort all mat, kopplar bort nätkabeln, rengör insidan ordentligt och lämnar dörren ÖPPEN för att förhindra att det uppstår dålig lukt.
Strömavbrott	De flesta strömavbrott som åtgärdas inom en timme eller två påverkar inte temperaturen i kyl- eller frysskåpet. Du bör dock öppna dörren så lite som möjligt medan maskinen är avstängd.
Om du yttar	Ta bort eller fäst alla lösa föremål ordentligt i kylskåpet. För att undvika att skada höjjusteringskruvarna skruvar du in dem så långt det går.
Rörledning för att förhindra kondensbildning	Utsidan på skåpet blir ibland varm, särskilt precis efter det att skåpet kopplats in. Detta är inget att bli orolig för. Det beror på en rörledning som pumpar runt varm kylvätska för att förhindra att skåpets ytterhölje börjar "svettas".

Rengöring

Utsida	Det är viktigt att kylutrymmena hålls rena för att förhindra att det uppstår dålig lukt. Utspilld mat bör torkas upp på en gång eftersom den kan missfärga plastytor om den får torka in. Använd en ljummen lösning av ett mildt rengöringsmedel eller tvål för att rengöra utsidan på skåpet. Torka av med en ren, fuktig trasa och torka sedan torrt. För produkter med utsida i rostfritt stål, använd en ren svamp eller mjuk duk samt ett mildt diskmedel blandat med varmt vatten. Använd ej rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller på annat sätt kan skada ytan. Torka noggrant med en mjuk duk. Använd ej vax, blekmedel eller annan produkt innehållandes klor på rostfritt stål.
Insida	Regelbunden rengöring rekommenderas. Rengör alla utrymmen och hyllor med en lösning av natriumbikarbonat eller ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka rent och torrt.
Efter rengöring	Kontrollera att nätkabeln inte är skadad, nätkontakten inte är överhettad och att nätkontakten sitter ordentligt i vägguttaget.
Varning	Dra alltid ur nätkabeln innan du börjar rengöra i närheten av elektriska delar (lampor, strömbrytare, reglage osv.). Torka upp överflödigt fukt med en svamp eller trasa för att förhindra att vatten eller vätska tränger in i elektriska delar och ger upphov till en elstöt. Använd aldrig stålull, skurkuddar eller borstar med metallytor, rengöringsmedel som innehåller slipmedel, kraftiga alkaliska lösningar, lättantändliga eller giftiga rengöringsmedel på någon yta. Vidrör inte frysta ytor med våta eller fuktiga händer, fuktiga föremål fastnar på mycket kalla ytor.



KASSERING AV DIN GAMLA APPARAT

- När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
- Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
- Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan fås av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

10

Detta produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser, der er underlagt Kyoto-protokollen (option). Information om fluorholdige drivhusgasser anvendt som kølemiddel i dette køleskab.

Kemisk navn	Gassammensætning	Total GWP (kgCO ₂ -eg)
R-134a	100% HFC-134a	1300