



SVENSKA

DANSK

NORSK

SUOMI

ÄGARENS MANUAL 310 W Sound Bar System

Vänligen läs denna manual noggrant innan du ändrar inställningar och behåll den för framtida bruk.

NB4530A (NB4530A, S43A1-D)



MFL09153506

Säkerhetsinformation



WARNING: FÖR ATT REDUCERA RISKEN FÖR ELEKTRISK CHOCK, TA EJ BORT SKYDDET (ELLER BAKSIDAN), INGA LÄTT LAGADE DELAR INUTI, PRATA MED KVALIFICERAD SERVICE PERSONAL OM ENHETEN ÄR TRASIG.



Blixten med pil huvudet i den liksidiga triangeln är till för att varna användaren för oisolerad farlig spänning i produktens inhägnad som kan vara en risk för att ge personer en elektrisk chock.



Utopstecknet i en liksidig triangel är till för att varna användaren för förekomsten av viktiga operativ system och underhåll instruktioner i litteratur förteckningen som medföljer produkten.

WARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA ELD ELLER ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT.

FORSIKTIGT: Apparaten får inte utsättas för vatten (dropp eller stänk) och inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, får placeras på apparaten.

WARNING: Installera ej denna utrustning på små ytor såsom bokhyllor eller liknande enheter.

FÖRSIKTIGT: Blockera ej några ventilations öppningar. Installera enligt tillverkarens instruktioner.

Öppningar i kammaren är till för ventilation och för att försäkra en pålitlig drift av produkten och för att skydda den från att överhettas. Öppningar bör ej blockeras genom att placeras på en säng, soffa, matta eller andra linkande ytor. Denna produkt bör ej placeras i en inbyggd installation såsom en bokhylla eller hylla om inte riktig ventilation är installerad eller om du ej hållit sig till tillverkarens instruktion.

VIKTIG anmärkning beträffande nätsladden

De flesta apparater rekommenderas att de placeras på en dedicerade kretsar.

Dvs., en enda krets som förser ström till endast denna apparat och har inga fler uttag eller kretsar. Kontrollera specifikations sidan av denna ägar manual för att vara säker. Överbelasta ej vägg uttag. Överbelastade vägg uttag, lös eller skadade vägg uttag, förlängnings sladdar, trasiga ström uttag, eller skadad eller sprucken sladd isolering är farliga. Alla dessa kan orsaka brand eller elektrisk chock. Undersök sladden till din apparat periodvis, och om ser ut att vara skadad eller förfallen, dra ur den, använd ej apparaten, och ersätt sladden med en exakt kopia från ett auktoriserat service center. Skydda ström sladden från fysiskt eller mekaniskt missbruk, såsom att bli snurrad, knuten, tärd, stäng i en dörr eller bli trampad på. Var extra uppmärksam på pluggar, vägguttag, och platsen där sladden går ur apparaten. För att stänga av strömmen från nätanslutningen, dra i anslutningens tapp. När du installerar produkten, var säker på att anslutningen är lätt att komma åt.

Denna apparat är utrustad med ett portabelt batteri eller ackumulator.


Säkra sättet att ta bort batteriet eller batteri från utrustningen: Ta bort det gamla batteriet eller batteri paketet, följ stegen i motsatt ordning från hopsättningen. För att förhindra förorening av miljön och möjligen hot mot människor och djurens hälsa, släng det gamla batteriet i en lämplig batteri container. Släng ej batterier eller ett batteri med andra sopor. Det rekommenderas att du använder din lokala, gratis ersättnings system batterier och ackumulatörer. batteriet skall ej bli exponerad för överdriven hetta såsom solsken, eld eller liknande.

Kassering av din gamla apparat



1. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
2. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
3. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan fås av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

Avfallshantering batterier/ackumulatörer

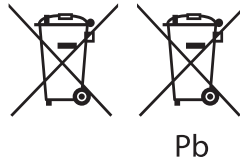

1. Denna symbol kan vara kombinerad med kemiska symboler för kvicksilver/Hg), kadmium(Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än, 0,0005% kvicksilver, 0.002% kadmium eller 0,004% bly.
2. Alla batterier/ackumulatörer skall hanteras åtskilda från vanligt hushållsavfall och föras till särskilt för ändamålet avsedda uppsamlingsplatser utsedda av myndigheterna.
3. Rätt avfallshantering av dina gamla batterier/ackumulatörer medverkar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön, för djurs och människors hälsa.
4. För ytterligare, detaljerad information om hanteringen av dina gamla batterier/ackumulatörer ber vi dig ta kontakt med berörd myndighet på din plats eller med den affär där du köpt din apparat.

Europe Notice

CE 0984

LG Electronics förklarar härmed att denna/ dessa produkt(-er) är tillverkade i enlighet med de nödvändiga kraven och andra relevanta bestämmelser i Directive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC, och 2011/65/EU.

Var vänlig kontakta följande adress för att erhålla en kopia av DoC (Declaration of Conformity) (Överensstämmelsedeklarationen).

Kontakta kontoret för den här produktens efterlevnad:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Vänligen notera att detta INTE är kontaktuppgifter för någon kundtjänst. För kundtjänstinformation, se garantikortet eller kontakta återförsäljaren som du köpte denna produkt av.

Enbart för användning inomhus.

RF Meddelande beträffande strålning

Denna utrustning skall installeras och användas med ett minimiavstånd om 20 cm mellan radiatoren och din egen kropp.

Italy Notice

A general authorization is requested for outdoor use in Italy.

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L'uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Brazil Notice

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Innehåll

1 Hur du börjar

- 2 Säkerhetsinformation
- 6 Unika funktioner
- 6 – Automatisk avstängning
- 6 – Portabel In
- 6 – Högtalare ez (easy) Inställning
- 6 – LG Sound Sync
- 6 Introduktion
- 6 – Vanliga symboler i denna Manual
- 6 Accessoarer
- 7 Fjärrkontroll
- 8 Främre panelen
- 8 Bakre panelen
- 9 Installera Ljudenhet
- 9 Installera skyddsfoten
- 10 Montera huvudenheten på en vägg

2 Ansluter

- 12 Ansluta nätadaptren
- 12 Sätt upp
- 12 – Trådlös parning
- 13 Anslutningar till din TV
- 13 – Med en OPTISK kabel
- 14 – Ansluta denna enhet till en TV via HDMI-kabel
- 14 – Checklista, HDMI-kabel
- 14 – Avnjut ett rikt kanalljud via soundbaren
- 16 – ARC (Audio Return Channel) funktion
- 16 – Ytterligare information för HDMI
- 17 – Vad är SIMPLINK?
- 18 Valfri Utrustning Anslutning
- 18 – HDMI anslutning
- 19 – PORT. (Portable) IN-anslutning
- 19 – OPTICAL In anslutning
- 20 – USB Anslutning
- 20 – Spelbara filer

3 Drift

- 21 Grund inställningar
- 21 – USB Inställningar
- 21 Andra inställningar
- 21 – DRC (Dynamic Range Control)
- 21 – AV Sync
- 21 – Stäng av ljudet temporärt
- 21 – Visa fil och intag källan.
- 22 – AUTO POWER På/Av
- 22 – Meddelande om Auto ström av
- 22 – Inställningar för Sovtimer
- 23 – LG Sound Sync
- 24 Använda en trådlös Bluetooth® teknologi
- 25 – Lyssna på musik lagrad på Bluetooth enheten
- 26 Ljud justering
- 26 – Ställa in surround mode
- 26 – Autovolym på/av
- 26 – Justera woofer nivå inställningar
- 27 Kontrollera en TV med medföljande fjärrkontroll
- 27 – Sätta upp kontrollen för att kontrollera din TV

4 Problemlösning

- 28 Problemlösning

5 Bilaga

- 29 Varumärken och licenser
- 30 Specifikationer
- 31 Underhåll
- 31 – Hantera enheten

1

2

3

4

5

Unika funktioner

Automatisk avstängning

Denna enhet kan stänga av sig själv i syfte att spara ström.

Portabel In

Lyssna på musik från din portabla enhet. (MP3, Notebook, etc.)

Högtalare ez (easy) Inställning

Lyssna på ljud från TV, DVD eller Digital enhet med vivid 2.1 eller 2.0 ch läge.

LG Sound Sync

Styr denna enhets volymnivå via den LG Sound sync-kompatibla fjärrkontrollen tillhörande din LG-TV.

Introduktion

Vanliga symboler i denna Manual

! Obs


Indikerar speciella noter och operativa funktioner.

! Försiktigt


Indikerar försiktighet för att förhindra eventuella skador från misskötsel.

Accessoarer


Vänliga kontrollera och identifiera medföljande accessoarer.

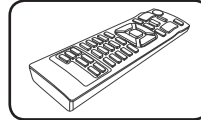


Fjärrkontroll (1)

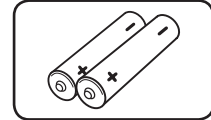


Batterier (2)

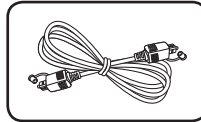


Optisk kabel (1)

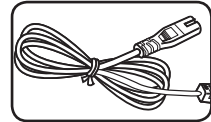


Strömssladd (1)

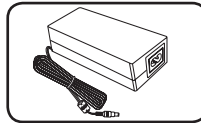


Nätadapter (1)

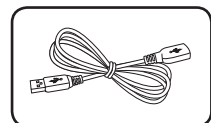


USB-kabel (1)

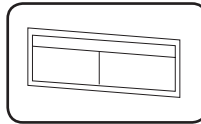


Installationsmall för vaggmonteringsfaste (1)

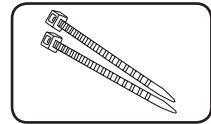


Straps för att ordna kablar (2)

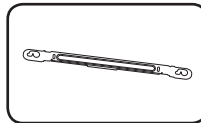

Vaggfaste (1)

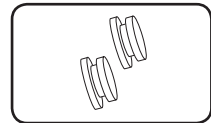


Vaggmontering med konsol (2)

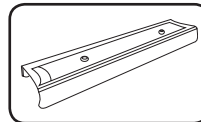


Kåpans fot_19 mm (1)

Fjärrkontroll

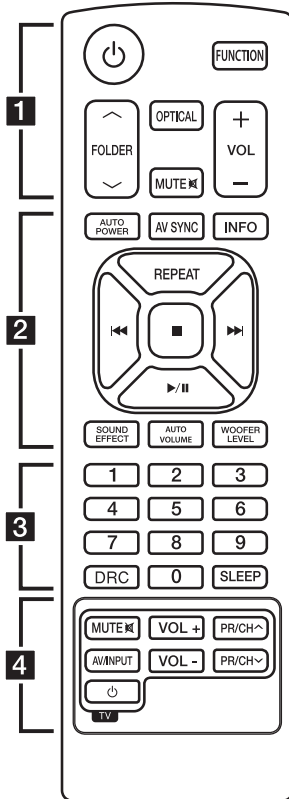

Byta batteri

Avlägsna batteriskyddet på baksidan av Fjärrkontrollen, och sätt in ett (Storlek AAA) batteri med \oplus och \ominus korrekt matchade.

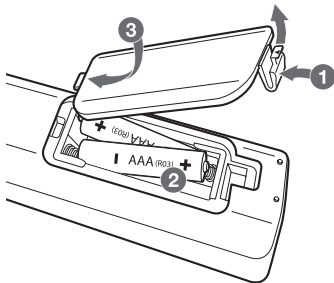

..... **1**

⏻ (Ström) : Stänger av eller sätter på.

FUNCTION : Väljer funktion och indatakälla.

^ / v FOLDER : Söker en mapp av MP3/ WMA filer. När en USB som innehåller MP3 /WMA filer i flera mappar blir spelade, tryck på **^ / v FOLDER** för att välja mappen du vill spela.

OPTICAL : Ändrar intag källan till direkt optisk.

MUTE : Stänger av ljudet.

VOL +/- : Justera högtalar volym.

..... **2**

AUTO POWER : Den här funktionen aktiveras automatiskt på enheten. (Se sidan 22)

AV SYNC : Synkroniserar ljud och video.

INFO : Visar information om filen eller ingångskälla.

REPEAT : Lyssnar på dina filer eller mappar upprepade gånger eller slumpvis.

⏮ / ⏭ (Hoppa över/sök) :

- Höppar över snabbt bakåt eller framåt

- Söker ett avsnitt inom en fil.

■ (Stopp) : Stoppar Playback.

▶ / ⏸ (Spela / Paus) : Startar playback / Pausar playback.

SOUND EFFECT : Väljer en ljud effekt.

AUTO VOLUME : Sätter på/stänger av AUTO VOLUME-läget.

WOOFER LEVEL : Sätter ljud nivån för woofern.

..... **3**

0 till 9 nummer knappar : Väljer en fil direkt.

DRC : Ställer in DRC(Dynamic Range Control)-funktionen.

SLEEP : Ställer in systemet att stänga automatiskt på en specifik tid.


..... **4**

TV Kontroll knappar : Se sid 27.

1

Hur du börjar

Främre panelen

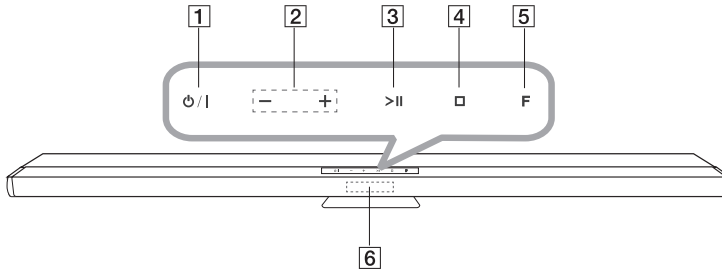


- 1 ⏻/⏻
- 2 -/+ (Volym -/+)
Justerar ljudnivån
- 3 >|| (Spela / Paus)
- 4 □ (Stopp)
- 5 F (Funktion)
Välj funktionen och ingångsskälla.
- 6 Fjärrsensor

⚠️ Försiktigt

Att tänka på vid användning av de beröringskänsliga knapparna

- Använd "touch" knapparna med rena torra händer.
- I en fuktig miljö bör man torka bort eventuell fukt från tryckknapparna innan man använder dem.
- Tryck inte på knapparna hårt för att få dem att fungera.
- Om du trycker för hårt kan tryckknapparnas sensorer skadas.
- Tryck på den knapp du vill använda för att funktionen du vill åstadkomma ska fungera korrekt.
- Var noga med att inte ha några ledande material såsom metall på tryckknapparna. Det kan orsaka funktionsfel.

Bakre panelen

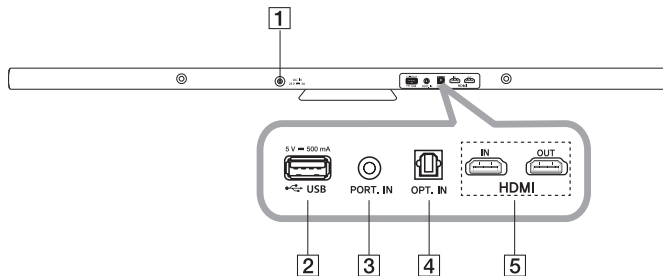


- 1 DC. IN 25V $\overline{\text{---}}$ 2A
- 2 USB port
- 3 PORT.(Portable) IN

- 4 OPT.(Optical) IN
- 5 HDMI IN/ OUT


Installera Ljudenhet

Du kan lyssna på ljud genom att ansluta enheten till en annan enhet: TV, Blu-ray-spelare, DVD-spelare, etc.

Placera enheten framför TV'n och anslut den till den enhet du vill. (Se sidorna.13-20)

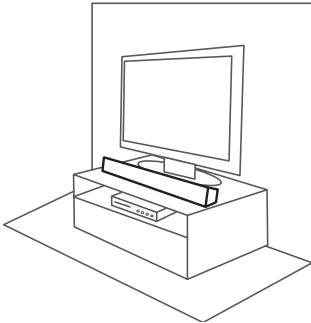


Installera skyddsfooten

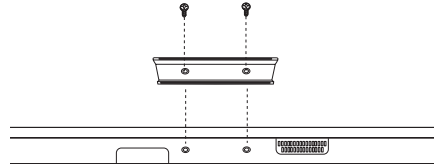


1. Vänd enheten upp och ner.
2. Placera kåpens fot nederst på enheten för att passa in skruvhålen med de på enheten.
3. Fäst den med skruvar som visas i bilden ovan.

! Note



26 mm



(Det har redan installerats i enheten.)



19 mm



Installera lämplig kåpfoot antingen 19 mm eller 26 mm över enheten mot TV-skärmens underdel i rätt nivå. (26 mm fot med kåpa har redan installerats i enheten).

1

Hur du börjar


1

Hur du börjar


Montera huvudenheten på en vägg

Du kan montera huvud enheten på en vägg. Demontera foten med kåpan på enheten och förvara den demonterade foten med kåpa för senare montering och använda skruvarna för att hänga enheten på väggen.


Förbered väggfästet och konsolerna.

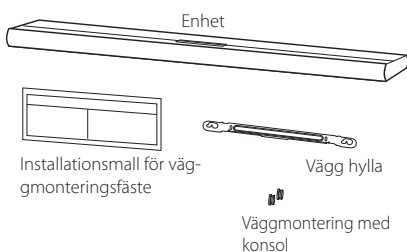


1. Lokalisera axelväggmonteringen på skruvhålet för enhetens baksida och fixera den på enheten med skruven.

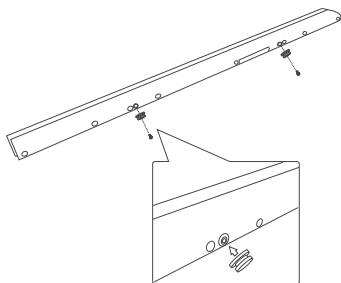


2. Matcha TV BOTTEN LINJE av WALL BRACKET INSTALL GUIDE med nedre delen av TV:n och sätt fast positionen.

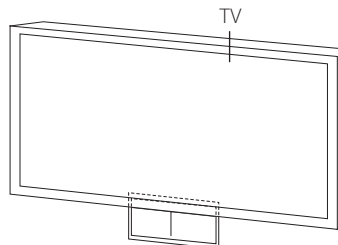


3. När du monterar på en vägg (cement), använd vägg pluggar. Du bör borra några hål- En hjälpblad (WALL BRACKET INSTALL GUIDE) medföljer för att borra. Använd bladet för att markera borrhålet.

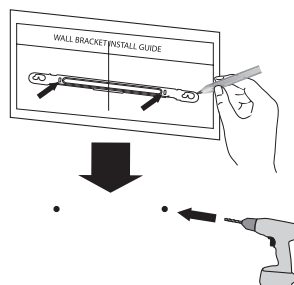

4. Avlägsna WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
5. Sätt fast den med skruvar som det ses på illustrationen nedan.

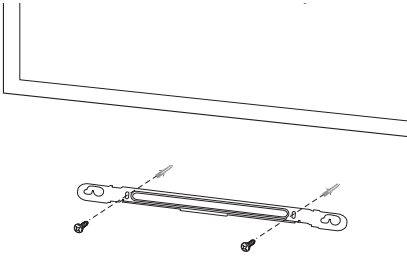

6. Häng huvud enheten på hyllan som det ses nedan.

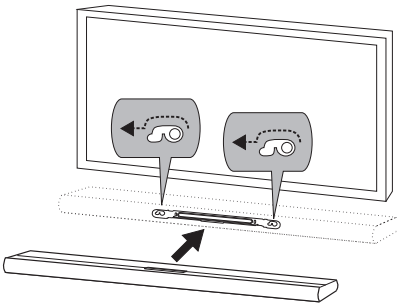

⚠️ Försiktigt

- Installera ej denna enhet uppochner. Det kan skada enhetens delar eller förorsaka personskada.
- Häng ej på den installerade enheten och undvik alla smällar på enheten.
- Säkra enheten på väggen så att den inte faller av. Om enheten faller av, kan det orsaka skada på produkten.
- När enheten är installerad på väggen, var noga med att inget barn drar i några anslutna kablar, för det kan göra så att den faller.


! Obs

Ta loss enheten från hyllan som det ses nedan.



Ansluta nätadaptern

1. Anslut den medföljande nätadaptern till nätadaptersladden.
2. Anslut nätadapterkabeln till DC. IN-adapteringången.
3. Koppla in strömsladden i ett el-uttag. Sedan övergår enheten i standby-läge.

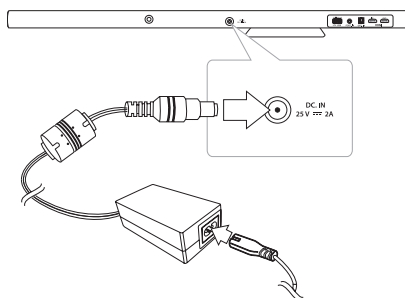

⚠️ Försiktig

Använd bara nätadaptern som medföljer enheten. Använd inte en strömkälla från en annan enhet eller tillverkare. Om du använder någon annan strömkabel kan det orsaka skada på enheten och göra garantin ogiltig.

Sätt upp

Trådlös parning

LED indikator av trådlös subwoofer


LED Färg	Drift
Gul	Den trådlösa subwoofern tar emot signalen från enheten.
Gul (blink)	Den trådlösa sub woofern försöker ansluta.
Röd	Den trådlösa subwoofern är i standby läge.
Off (Ingen visning)	Strömsladden för trådlös subwoofer är frånkopplad.

Konfigurera trådlös subwoofer för första gången

1. Anslut ström sladden av den trådlösa subwoofern till uttaget.
2. Sätt på huvud enheten: Huvud enheten och den trådlösa subwoofern kommer att bli automatiskt anslut.

Trådlös parning för manual

när din anslutning är klar, kan du se den röda LED på woofern och woofern är inte välgrundad. För att fixa problemet , följ stegen nedan.

1. Tryck och håll nere STOP på enheten och **MUTE**  på fjärrkontrollen samtidigt.
- "REMATE" syns i displayfönstret.
2. Tryck på **PAIRING** på baksidan på woofern.
- Den gula LED-lampan blinkar.
3. Stäng av och sätt på enheten.
- Om du kan se den gula LED-lampan har allt gått bra.
4. Om du inte kan se den gula LED-lampan, försök igen med steg 1-3.

! Obs

- Om du använder huvud enheten så trådlösa subwoofer ljuder inom några sekunder i standby läge.
- Ställ in avståndet mellan denna enhet och den trådlösa subwoofer inom 10 m (32 fot)
- Optimal prestation kan bli försedd endast när enheten och den trådlösa subwoofern inom en distans av 2 m (6 ft.) till 10 m (32 ft.) används eftersom kommunikationens fel kan ske om längre distans används.
- Det tar några sekunder (och kan ta längre tid) för enheten och subwoofern att kommunicera med varandra.

! Obs

Du kan avnjuta TV-ljudet direkt via denna enhets högtalare. Men hos vissa TV-modeller måste du välja TV:ns externa läge I menyn. (För mer information, se användarmanualen tillhörande din TV.)

2


Ansluter

Anslutningar till din TV

Anslut denna enhet till en TV med den optiska digitalkabeln eller HDMI-kabeln beroende på TV:n.

Med en OPTISK kabel

1. Anslut OPT. IN jacket på baksidan av enheten till OPTICAL OUT jacket på TV'n med en OPTISK kabel.

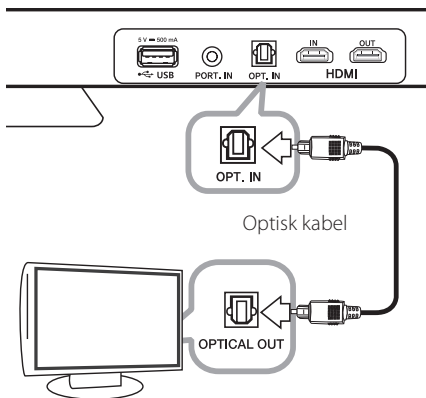


2. Ställ INPUT källan till OPTICAL. Tryck upprepade gånger **FUNCTION** på fjärrkontrollen eller **F** på enheten tills funktionen är vald.

För att välja direkt OPTICAL funktionen, tryck **OPTICAL** på fjärrkontrollen.

Ansluta denna enhet till en TV via HDMI-kabel

Om du ansluter denna enhet till en TV som stödjer HDMI CEC och ARC (Auto Return Channel) kan du avnjuta TV-ljudet via denna enhets högtalare utan att behöva ansluta en optisk kabel.

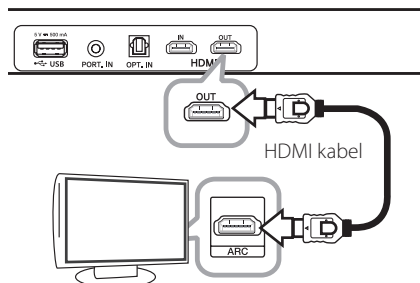


! Obs

HDMI CEC (Consumer Electronic Control) : Du kan styra via en enda fjärrkontroll. CEC-kompatibla enheter (TV, soundbar, Blu-ray-spelare osv.)

Checklista, HDMI-kabel

Vissa HDMI-kablar stödjer ej ARC-funktionen. I dessa fall kan det utgående ljudet förorsaka problem.

Om inget ljud uppkommer när du ansluter denna enhet till TV:ns, eller om störningar/oljud uppkommer, så kan problem ha uppstått med HDMI-kabeln. Anslut därför denna enhet till TV:n först när du kontrollerat höghastighets-HDMI TM-kabeln av Typ A mot Ethernet.

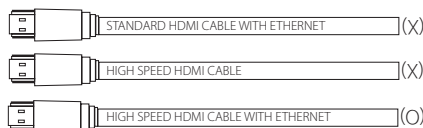

Avnjut ett rikt kanalljud via soundbaren

Anslutning via HDMI-kabel

TV Den TV du har ska ha stöd för de senaste HDMI-funktionerna (1)HDMI CEC/ARC (Audio Return Channel)) för att njuta av live-sändningskanalen med ljudsystem via en HDMI-kabel. Om TV:n inte stöder dessa HDMI-funktioner ska ljudsystemet anslutas till TV:n via en OPTISK kabel istället för en HDMI-kabel för att lyssna på live-ljudet för TV-kanalen.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)


CEC (Consumer Electronics Control) är en HDMI-funktion som utformats för att göra det möjligt för användaren att styra och kontrollera CEC-aktiverade enheter, som är anslutna via HDMI genom att bara använda en av fjärrkontrollerna.

※ Varumärkesnamn för CEC är Simplink (LG) , Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), etc

1. Anslut enheter via HDMI-kabel


TV : HDMI IN-port (ARC)

Ljud : HDMI OUT-port

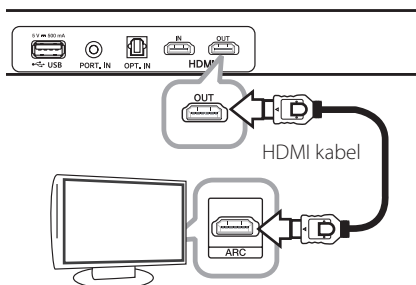

2. Aktivera ARC-läge

TV : Inställningar > Audio eller Ljud > ARC-läge (måste vara PÅ)

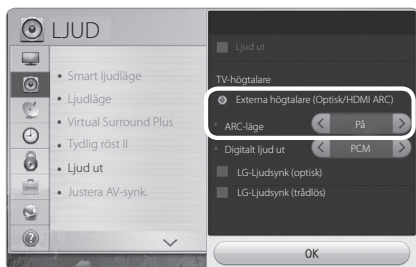

! Obs

Alla GUI (Graphical User Interface) och åtkomststeg (Steg 02 > Steg 03) för att aktivera ARC/HDMI CEC kan skilja sig åt beroende på TV-tillverkare.

Se bruksanvisningen för din TV för djupgående information.

3. Välj högtalare

TV : Tryck på knappen "Input" på TV:ns fjärrkontroll > HDMI CEC > ska vara PÅ > Välj den högtalare du vill använda.

※ LG TV : Tryck på knappen "Input" eller "Simplink" på TV:ns fjärrkontroll. > Simplink måste vara "PÅ" i inställningen för Simplink > Ändra högtalaren från "TV-högtalare" till "HT-högtalare (S)" eller 'Extern högtalare (optisk/HDMI ARC)'



! Obs

Alla GUI (Graphical User Interface) och åtkomststeg (Steg 02 > Steg 03) för att aktivera ARC/HDMI CEC kan skilja sig åt beroende på TV-tillverkare.

Se bruksanvisningen för din TV för djupgående information.

Du kan också använda extra funktioner, såsom USB/Bluetooth med knappen "Function" på fjärrkontrollen för det här ljudsystemet. När du går tillbaka till live-TV-kanalen efter användning av extra funktioner (USB/Bluetooth) för det här ljudsystemet, ska du använda den högtalare du föredrar för att kunna använda ljudet från det här ljudsystemet igen. (Se Steg 03 Välj högtalare)

ARC (Audio Return Channel) funktion

Den ARC funktion som möjliggör en HDMI förmåga TV för att skicka ljudströmmen till HDMI OUT av enheten.

För att använda denna funktion :

- Din TV måste stödja HDMI-CEC och ARC funktionen och HDMI-CEC och ARC måste vara påslagen.
- Hur man sätter på HDMI-CEC och ARC kan skilja sig beroende på TV. För detaljer om ARC funktionen, referera din TV manual.
- Du måste använda HDMI kabel (Typ A, Höghastighets HDMI™ kabel med Ethernet).
- Du måste ansluta HDMI OUT på enheten med HDMI IN på TV som stöder ARC funktion med hjälp av en HDMI kabel.
- Du kan bara ansluta en Ljudpanelsystem till TV förenlig med ARC.

Ytterligare information för HDMI

- När du ansluter en HDMI eller DVI kompatibel apparat, försäkra dig om följande:
 - Prova att stänga av HDMI/DVI-enheten och denna spelare. Därefter slår du på HDMI/DVI-enheten och låt den stå i ca 30 sekunder och slå sedan på den här spelaren.
 - Den anslutna enhetens videoingång är korrekt ansluten för denna enhet.
 - Den anslutna enheten är kompatibel med 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i eller 1920x1080p videoingång.
- Alla HDCP-kompatibla HDMI eller DVI-enheter kommer att fungera med den här spelaren.
 - Bilden kommer inte att visas ordentligt med icke-HDCP-enheter.

! Obs

- Om en ansluten HDMI enhet inte accepterar ljudet på spelaren, kan HDMI enhetens ljud vara förvrängt eller inget ljud alls.
- Ändra upplösning när anslutningen redan har fastställts kan resultera i fel. För att lösa problemet, stänger du av spelaren och sedan slår på den igen.
- Om HDMI anslutningen med HDCP inte är verifierad, ändras TV skärmen till svart skärm. I detta fall, kontrollera HDMI anslutningen eller koppla från HDMI kabeln.
- Om det finns buller eller linjer på skärmen, vänligen kontrollera HDMI kabeln (längden är mest limiterat till 4.5m (15ft)).
- Du kan inte ändra videoupplösningen i HDMI IN läge. Ändra videoupplösningen i den anslutna apparaten.
- Om video utgångssignalen är onormal när din PC är ansluten till HDMI IN uttaget, ändra upplösningen i din PC till 576p, 720p, 1080i eller 1080p.

Vad är SIMPLINK?

En del av funktionerna på denna enhet styrs av TV:ns fjärrkontroll när du använder denna enhet och en LG TV med SIMPLINK och när de är anslutna via HDMI.

Funktioner som kan styras av fjärrkontrollen till LG TV är uppspelning : Ström på/av, volym upp/ned, etc.

Se TV:ns bruksanvisning för mer information om SIMPLINK-funktionen.

En LG TV som har SIMPLINK-funktionen är märkt med logotypen som visas ovan.

! Obs


Beroende på tillståndet i enheten, kan vissa SIMPLINK funktioner avvika från ditt syfte eller inte fungera.

Valfri Utrustning Anslutning

HDMI anslutning

För att njuta av endast ljud

Du kan njuta av ljudet från den externa enheten du ansluter.

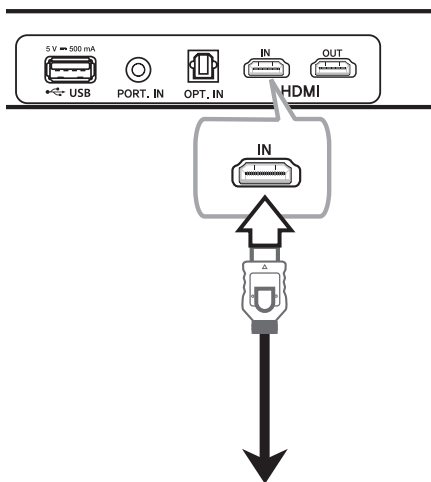


Till Blu-ray-spelare, DVD-spelare, etc.

1. Anslut HDMI IN jacket på baksidan av enheten till HDMI OUT jacket på ljudenheten som Blu-ray-spelare, DVD-spelare, etc.
2. Ställ INPUT källan till HDMI IN. Tryck upprepade gånger **FUNCTION** på fjärrkontrollen eller **F** på enheten tills funktionen är vald.

För att njuta av både ljud och bild

Du kan njuta av både ljud och bild från den externa enheten du ansluter.

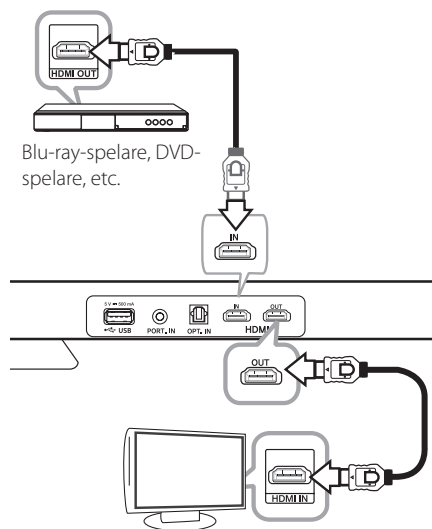


1. Anslut HDMI IN jacket på baksidan av enheten till HDMI OUT jacket på den externa enheten som Blu-ray-spelare, DVD-spelare, etc.
2. Anslut HDMI OUT jacket på baksidan av enheten till HDMI IN jacket på TV.
3. Ställ INPUT källan till HDMI IN. Tryck upprepade gånger **FUNCTION** på fjärrkontrollen eller **F** på enheten tills funktionen är vald.

! Obs

- När enheten är ansluten till externa enheter och TV:n enligt illustrationen ovan sänder TV:n ut bild och ljud från externa enheter när enheten är avstängd i läget HDMI IN.
- Även om PCM multikanals inmatas till enheten via en HDMI kabel, kan enheten avge endast 2 kanal.

PORT. (Portable) IN-anslutning

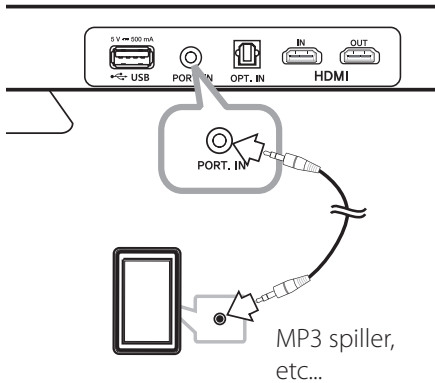


Lyssna på musik från din portabla spelare

Enheten kan användas för att spela musik från många typer av bärbara spelare eller externa enheter.

1. Anslut den portabla spelaren till PORT. (Portable) IN-anslutningen på enheten.
2. Sätt på strömmen genom att tryck (Ström).
3. Välj PORTABLE funktionen genom att trycka **FUNCTION**.
4. Sätt på den portabla spelaren eller den externa enheten och börja spela den.

OPTICAL In anslutning

Anslut en optisk utgång för externa enheter till OPT. IN jacket.

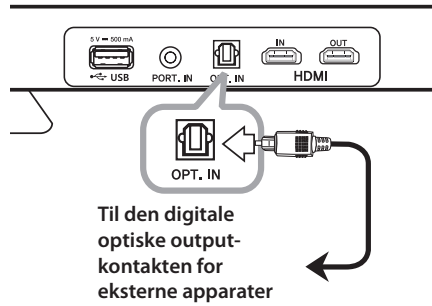

Högtalare ez (easy) inställning


Lyssnar på ljud från TV, DVD eller digital enhet med 2.1 eller 2-kanals läge.

1. Anslut OPT. IN jacket på baksidan av enheten optisk utgångsjacket på din TV (eller digital enhet etc.)
2. Välj ingångskälla som OPTICAL direkt genom att trycka **OPTICAL**.
3. Lyssna på ljud med 2.1 eller 2-kanals högtalare.
4. Tryck på **OPTICAL** för att lämna OPTICAL. Funktionen återgår till föregående.

USB Anslutning

Anslut USB-minne till USB-porten på baksidan av enheten.

Med enheten på väggen kan du ansluta USB:t enklare med den medföljande USB-kabeln.

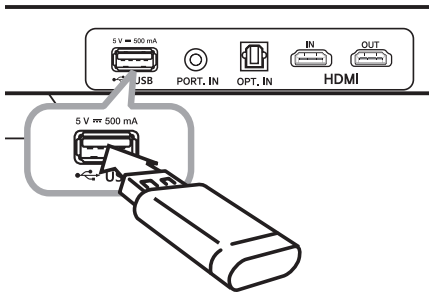

2
Ansluter

Ta bort USB Apparaten från enheten

1. Välj en annorlunda funktion eller tryck på ■ två gånger i rad.
2. Avlägsna USB apparaten från enheten.

Spelbara filer

MP3/ WMA musik fil krav.

MP3/ WMA fil kompatibel med denna enhet är begränsad till följande.

- Sampling frekvens: inom 32 till 48 kHz (MP3), inom 32 till 48 kHz (WMA)
- Bit hastighet: inom 32 till 320 kbps (MP3) 40 till 192 kbps (WMA)
- Max filer: Under 999
- Fil förlängningar : ".mp3"/".wma"
- En skyddad fil med DRM (Förvaltning av digitala rättigheter) kan inte spelas på enheten.
- Videofiler lagrade på USB-lagringseenheten kan ej spelas upp.

Kompatibla USB Enheter

- MP3 Spelare: Flash typ MP3 spelare.
- USB Flash Drive: Enheter som stöder USB 1.1.
- USB funktionen för denna enhet stödjer inte alla USB apparater.

USB Apparat krav

- Apparater som kräver ytterligare program installation ansluten till en dator, stöds ej.
- Ta ej bort USB enheten medan den körs.
- För en stor kapacitet USB, kan det ta lite längre än några minuter för att bli sökt.
- För att förhindra att data förloras, skaffa en back up.
- Denna enhet stöds ej när det totala antalet av filer är 1000 eller mer.
- Enhetens USB Port kan ej anslutas till Pc:n. Enheten kan ej användas som lagrings enhet.
- exFAT-filsystemet stöds ej på denna enhet.
- Beroende på vissa enheter kanske det inte är möjligt att identifiera följande på denna enhet.
 - Extern hårddisk
 - Kortläsare
 - Låsta enheter
 - Hårda USB-enheter
 - USB-hub
 - Använda USB-förlängningssladd

Grund inställningar

USB Inställningar

1. Anslut USB enheten till USB porten.
2. Välj USB funktionen genom att trycka på **FUNCTION**.
3. Välj en fil du vill spela genom att trycka **◀◀** eller **▶▶**.

Till	Gör detta
Stopp	Tryck på ■ .
Playback	Tryck på ▶/ .
Paus	Under uppspelning, tryck ▶/ .
Hoppa till nästa eller föregående fil	Under uppspelning, tryck på ◀◀ eller ▶▶ för att gå till nästa fil eller för att återgå till början av det pågående filen. Tryck på ◀◀ två gånger snabbt för att backa till det föregående filen.
Söker efter ett avsnitt inom en fil	Tryck på och håll in ◀◀/▶▶ under uppspelning och släpp den vid avsnittet där du vill lyssna.
Spela upprepade gånger eller på måfå.	Tryck på REPEAT på fjärrkontrollen upprepade gånger, bildskärmen kommer att ändras i följande ordning, RPT 1 → RPT DIR (DIRECTORY) → RPT ALL → RANDOM → OFF.
Välja filer direkt.	Tryck på 0 till 9 numeriska knapparna på fjärrkontrollen för att gå till den önskade filen direkt.
Återta uppspelning	Enheten lagrar punkten där du har ändrat funktion eller också har enheten slagits av.

! Obs

Återupptagningspunkten kan rensas när du drar ut strömsladden eller tar ur USB-enheten från apparaten.

Andra inställningar

DRC (Dynamic Range Control)

Gör ljudet klart medan volymen är neddragen (Dolby Digital endast) Ställ in (DRC ON) genom att använda **DRC**.

AV Sync


Medan du tar emot audio signaler från TV:n, kanske ljud och bild blir osynkat. Isf, kan denna funktion försena tiden.

1. Tryck på **AV SYNC**.
2. Använd **◀◀/▶▶** för att scrolla upp och ner genom den försenade mängden, som du kan sätta på vad som helst mellan 0 och 300 ms

Stäng av ljudet temporärt

Tryck på **MUTE**  för att stänga av ljudet.

Du kan stänga av ljudet på din enhet, exempelvis för att svara i telefon, och "MUTE" visas i displayfönstret.

För att avbryta trycker du på **MUTE**  igen på fjärrkontrollen eller ändra volymnivån.

Visa fil och intag källan.

Du kan visa olika information om ingångskälla genom att trycka på **INFO**.

USB : MP3/WMA innehålland fil information.

OPTICAL/ARC/HDMI IN : Audio format, Audio kanal.

AUTO POWER På/Av

Innan du har använt den här funktionen ska du se till att du har valt OPTICAL och slå på AUTO POWER.

Den här funktionen slår automatiskt på/av enheten när du slår på/av den externa enheten (TV, DVD-spelare, Blu-ray-skivspelare etc.) som är ansluten till den här enheten med den optiska kabeln.

När enheten startas på det här sättet väljs den optiska funktionen direkt, oavsett vilken funktion som valts innan den stängdes av.

Den här funktionen slås på eller av varje gång du trycker på **AUTO POWER**.

Display	Drift
AUTO POWER ON	AUTO POWER-funktionen är påslagen.
AUTO POWER OFF	AUTO POWER-funktionen är frånslagen.

! Obs

- Den här funktionen är anpassad för frånslagning av enheten efter 1 minuts inaktivitet. Om du inte har anslutit externa enheter med den optiska kabeln eller det inte finns någon digital ljudsignal till enheten, slås enheten av efter 1 minuts inaktivitet om AUTO POWER-funktionen slås på.
- Beroende på enheten som är ansluten med den optiska kabeln, kanske den här funktionen inte fungerar.
- Om du vill använda AUTO POWER-funktionen, SIMPLINK ska vara avstängd. Det tar ca 30 sekunder för att slå på eller stänga SIMPLINK.
- Om SIMPLINK är PÅ, "AUTO POWER OFF" är bara bläddras, trots att du trycker **AUTO POWER**.
- När AUTO POWER är inställd kommer enheten startas som OPTICAL läge automatiskt nästa gång, oavsett vilken typ av funktion du valt tidigare.
- Du kan inte starta enheten med AUTO POWER-funktionen om du stänger av enheten direkt.
- Funktionen AUTO POWER stöds ej i LG Sound Sync (trådlöst)- läge

Meddelande om Auto ström av

Den här enheten stängs av automatiskt för att spara ström om huvudenheten inte ansluts till en extern enhet och inte används på 20 minuter.

Samma sak gäller för den här enheten efter sex timmar, eftersom huvudenheten har anslutits till den andra enheten med en analog ingång.

Men enheten kan slås på automatiskt med hjälp av funktionen [AUTO POWER] du har ställt in.

Inställningar för Sovtimer

Tryck på **SLEEP** upprepade gånger för att välja det önskade alternativet för tidperioden (i minuter): LCD OFF (Display-fönster av) -> DIMMER (Display-fönstret förändras till hälften) -> Vilotimer-värde -> Display på

I display-fönstret ser du "LCD OFF" och display-fönstret släcks.

För att kontrollera den återstående tiden, tryck **SLEEP**.

För att avbryta sovfunktionen, tryck **SLEEP** upprepade gånger tills "SLEEP 10" visas och tryck sedan **SLEEP** en gång till medan "SLEEP 10" visas.

! Obs

- Du kan kontrollera den återstående tiden innan enheten stängs av. Tryck **SLEEP** och den återstående tiden visas på displayen.

LG Sound Sync



Du kan använda din TV-fjärrkontroll för att styra vissa av den här enhets funktioner via LG Sound Sync. Den är kompatibel med en LG TV som stödjer LG Sound Sync. Se till att "LG Sound Sync"-loggan syns på din TV.

Styrbara funktioner via LG TV:s fjärrkontroll: volym upp/ner, tyst läge

Se TV:ns instruktionsmanual för information om LG Sound Sync.


Skapa en av följande anslutningar, beroende på din utrustning.

! Obs

- Du kan också använda denna enhets fjärrkontroll samtidigt som du använder LG Sound Sync. Om du använder TV:ns fjärrkontroll igen synkroniseras enheten med TV:n.
- Om anslutningarna misslyckas, kontrollera TV:ns skick samt dess strömtillförsel.
- Kontrollera denna enhets skick och anslutningarna i nedannämnda fall när du använder LG Sound Sync.
 - När du stängt av enheten.
 - När du byter funktion.
 - När du kopplar ur den optiska digitala ljudkabeln.
 - När du kopplar ur den trådlösa anslutningen på grund av hinder eller avstånd.

Med fast anslutning

1. Anslut din LG TV till enheten med en optisk digital kabel.

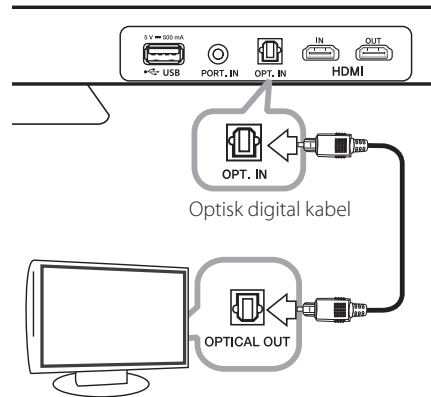

2. Konfigurera LG Sound Sync (optisk) på TV:n. Se TV:ns instruktionsmanual.
3. Sätt på enheten.
4. Välj OPTICAL - funktionen.

Vid standardanslutning mellan denna enhet och din TV syns "LG OPT" i displayfönstret.

! Obs

När du anger AUTO POWER som ON tar det beroende på din TV olika lång tid att stänga av denna enhet.

Med trådlös anslutning

1. Konfigurera LG Sound Sync (trådlös) på TV:n. Se TV:n instruktionsmanual.
2. Sätt på enheten.
3. Välj LG TV-funktionen.

"PAIRED" syns i displayfönstret i cirka 3 sekunder, varefter "LG TV" syns i displayfönstret vid standardanslutning mellan denna enhet och din TV.

! Obs

När LG TV har valts ansluter enheten automatiskt vid omstart till senast ansluten TV.

3

Drift

Använda en trådlös Bluetooth® teknologi

Om Bluetooth®

Bluetooth® är trådlös kommunikation teknologi för kort distans anslutning.

Det tillgängliga avståndet är 10 meter. (Ljudet kan störas när anslutningen kommer i vägen för andra elektroniska vågor eller du ansluter i ett annat rum.

Ansluta individuella enheter under **Bluetooth®** trådlös teknologiutsätter sig ej för några anklagelser. En mobil telefon med **Bluetooth®** trådlös teknologi kan styras via den Kaskad om anslutningen blev gjord via **Bluetooth®** trådlös teknologi.

Tillgängliga Enheter: Mobil telefon, MP3, Laptop, PDA / Denna enhet kan stödja Stereo Headset).

Bluetooth® Profiler

För att använda **Bluetooth®** trådlös teknologi, måste enheter kunna tolka vissa profiler. Denna enhet är kompatibel med följande enhet.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lyssna på musik lagrad på Bluetooth enheten

Para ihop din enhet och Bluetooth apparaten

Innan du påbörjar parnings proceduren, försäkra dig om att Bluetooth funktionen är påsatt i din Bluetooth enhet. Referera till din Bluetooth enhets användarguide. När en ihopparning är gjord, behöver den inte göras igen.

1. Välj Bluetooth funktionen genom att använda **FUNCTION**.
Dyker "BT" och "BT READY" upp i display fönstret.
2. Använd Bluetooth enheten och utföra parningen. När du söker efter denna enhet med Bluetooth enheten, kan en lista med funna bluetooth enheter visa sig i fönstret beroende på vilken typ av Bluetooth. Din enhet syns som "LG SOUND BAR".
3. Skriv in PIN koden.
PIN kod 0000
4. När enheten är ansluten till din Bluetooth-enhet visas "PAIRED" i display-fönstret.

! Obs

Beroende på Bluetooth enhets typen, vissa enheter har en annorlunda parnings väg.

5. Lyssna på musik.
För att spela musik som finns på din Bluetooth enhet, referera till din Bluetooth enhets användarguide.

! Obs

- Du bör återansluta din Bluetoothenhet till denna enhet när du startar om den.
- När du åter väljer Bluetoothfunktionen ansluter enheten automatiskt till senast vald Bluetoothenhet.
- Ljudet kan bli avbrutet när anslutningen störs av de andra elektroniska vågorna.
- Du kan ej kontrollera Bluetooth enheten med denna enhet.
- Parning är begränsad till en Bluetooth per enhet och multi parning stöds ej.
- Även om avståndet mellan din Bluetooth scenen är mindre än 10 meter, är det hinder mellan de båda, din bluetooth enhet kan inte ansluta.
- Beroende på typ av apparat, kanske du inte kan använda bluetooth funktionen.
- Du kan avnjuta trådlösa system med telefon, MP3, Notebook, etc...
- När du ej är ansluten till Bluetooth, dyker "BT READY" upp på display skärmen.
- Elektriskt fel pga. apparater som använder samma frekvens såsom Medicinsk utrustning, Mikrovågs ugnar eller trådlösa LAN enheter, kommer anslutningen att avbrytas.
- När någon står och avbryter kommunikationen mellan Bluetooth enheter och spelaren, kommer anslutningen att avbrytas.
- Om erhållen ifrån distansen mellan Bluetooth och enheten, är ljudkvalitén lägre och lägre och anslutningen kommer att avbrytas när mellanrummet blir för stort för Bluetoothen och enheten, och hamnar utanför drift räckhåll för Bluetooth.
- Enheten med Bluetooth trådlös teknologin är avbruten, om du stänger av huvudenheten eller riktar bort apparaten från huvudenheten mer än 10 meter.

Ljud justering

Ställa in surround mode

Detta system har en förinställt surround sound fält. Du kan välja ett önskat surround läge genom att använda **SOUND EFFECT**.

De visade artiklarna för equalizern kan skilja sig beroende på ljudkällor och effekter.

3

Drift

På Visning	Beskrivning
NATURAL	Du kan avnjuta bekvämt och naturligt ljud.
BYPASS	Du kan avnjuta ljud utan utjämnare effekt.
BASS	BASS är Bas Blast Under playback, förstärk tredubbla, bas och surround ljud effekt.
CLRVOICE	CLRVOICE är Clear Voice. detta program gör röst ljud klart, förbättrar kvalitén på röst ljud.
GAME	GAME är Spel utjämnare. Du kan avnjuta mer virtuellt ljud medan du spelar TV spel.
NIGHT	NIGHT är Natt Läge. Detta kan vara användbart när du vill titta på filmer sent på natten.
UPSCALER	UPSCALER är MP3 uppskallning. Medan du lyssnar på MP3 filer eller annan komprimerad musik kan du förstärka ljudet. Detta läge är endast tillgängligt till 2 kanal källor.
LOUDNESS	Förbättrar bas och diskanten.
3D SOUND	Du kan njuta av djupare surround-ljud med mer djup.

! Obs

- I vissa av surround lägena, är det på vissa högtalare inget eller lågt ljud. Det beror på om läget av surround och källan till ljudet, det är inte trasigt.
- Du kanske behöver återställa surround läget, efter att ha ändrat intag, ibland även efter att ljudspåret byts.

Autovolym på/av

Denna enhet stödjer automatisk volymjustering.

Tryck på **AUTO VOLUME** på fjärrkontrollen när ljudet hörs för lågt eller för högt. Du kan därför avnjuta ljudet med lämplig nivå.

Tryck på knappen igen för att avbryta denna funktion.


Justera woofer nivå inställningar

Du kan justera ljud nivån för woofern.

1. Tryck på **WOOFER LEVEL**.
2. Tryck på **VOL +/-** för att justera ljudet för woofern.

Kontrollera en TV med medföljande fjärrkontroll

Du kan kontrollera din TV med knapparna nedan.

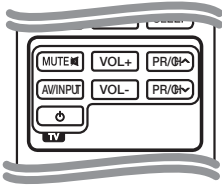

Knapp	Drift
MUTE	Sätter på/stänger av ljudet i TV:n.
AV/INPUT	Ändra din TV:s intag källa mellan TV:n och andra intag källor.
(TV STRÖM)	Sätt på och stäng av TV:n
VOL +/-	Justera volymen på din TV.
PR/CH /	Skanna upp eller ned gnom de memorerade kanalerna.

! Obs

- Beroende på enheten som ansluts, kanske du inte kan använda din TV med några av knapparna.
- Fjärrkontrollen på enheten utför enheten den grundläggande användningen för din TV. Använd TV:ns fjärrkontroll för att njuta av avancerad funktion på din TV.

Sätta upp kontrollen för att kontrollera din TV

Du kan styra din TV med medföljande fjärrkontroll. Om din Tv är listad i tabellen nedan, sätt då den lämpliga tillverkar koden.

1. Medan du håller ned (TV STRÖM) knappen ,och tryck tillverkar koden för din TV med numeriska knappar (se tabellen nedan.)

Tillverkare	Kod nummer
LG	1 (Förinställt), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Släpp (TV STRÖM) knappen för att färdigställa inställning.

Beroende på din TV, Kanske vissa knappar inte funkar på din TV, även efter att ha skrivit in rätt tillverkar kod. När du byter batterier i din fjärrkontroll, kanske kodendu har ställt in blir återställd till förinställd inställning. Ställ in rätt kod nummer igen.

Problemlösning

PROBLEM	ORSAK & ÅTGÄRD
Ingen Ström	<ul style="list-style-type: none"> Nätsladden är inte ansluten. Sätt i nätsladden. Kontrollera tillståndet genom att använda andra elektroniska enheter.
Inget ljud	<ul style="list-style-type: none"> Fel ingång är vald. Ontrollera ingångskälla och välj rätt ingångskälla. Dämpningsfunktionen är aktiverad. Tryck på MUTE eller justera volymen för att avbryta dämpningsfunktionen.
Ingen visning	<ul style="list-style-type: none"> LCD OFF-funktionen har aktiverats. Tryck på SLEEP för att avbryta funktionen.
Fjärrkontrollen fungerar inte korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> Fjärrkontrollen är för långt från enheten. Använd fjärrkontrollen inom ungefär 23ft (7 m). Det är något i vägen för kontrollen och enheten. Avlägsna hindret. Batterierna i fjärrkontrollen är slut. Byt batterierna mot nya.
AUTO POWER-funktionen fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera tillstånd SIMPLINK och stäng SIMPLINK. Beroende på enheten som är ansluten med den optiska kabeln, kanske den här funktionen inte fungerar.
När du upplever att det utgående ljudet för enheten är lågt.	<p>Kontrollera detaljerna nedan och justera enheten efter dem.</p> <ul style="list-style-type: none"> Påslagen status [ON] för DRC-funktionen ändras till [OFF] med fjärrkontrollen. Med ljudfältet anslutet till TV:n ändrar du inställningen för AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT) på TV-inställningsmenyn från [PCM] till [AUTO] eller [BITSTREAM]. Med ljusfältet anslutet till spelaren ändrar du inställningen AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT) på spelarens inställningsmeny från [PCM] till [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. Ändra Audio DRC-inställningen på spelarens inställningsmeny till statusen [OFF].

Varumärken och licenser



tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D symbolen är ett varumärke av Dolby Laboratories.



Tillverkad på license enligt U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 och andra patent i USA och resten av världen som är utfärdade och väntar på utfärdande. DTS, symbolen och DTS och symbolen tillsammans är registrerade varumärken och DTS 2.0 Channel är ett varumärke som tillhör DTS, Inc. Produkten inkluderar programvara. © DTS, Inc. Med ensamrätt



Bluetooth® trådlös teknologi är ett system som tillåter radio kontakt mellan elektroniska apparater inom ett max. räckhåll av 10 meter.

Ansluta individuella enheter under **Bluetooth**® trådlös teknologi åtar sig inte några anklagelser. En mobil telefon med **Bluetooth**® trådlös teknologi kan drivas via Kaskaden om anslutningen blev gjord via **Bluetooth**® trådlös teknologi.


Bluetooth® ord markering och logos ägs av **Bluetooth**® SIG, Inc. och all användning av detta märke är under licens av LG Electronics.

Andra varumärken och varu namn är under de av andra respektive ägare.



Termerna HDMI och HDMI Hög-Definition Multimedia gränssnitt, och HDMI logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI licensiering LLC i USA och andra länder.

Specifikationer

Allmänt	
Ström krav	Referera till huvud etiketten.
Ström förbrukning	Referera till huvud etiketten.
Dimensioner (W x H x D)	(1038 x 35,4 x 75) mm
Nät Vikt (Ungefär)	2,3 kg
Drifttemperatur	41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C)
Drift fuktighet	5% till 90%
Bus Power Supply	DC 5 V  500 mA

Indata/Utdata	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Optiskt uttag x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo uttag)
HDMI IN	19 Pin (Typ A, HDMI™ Connector) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Typ A, HDMI™ Connector) x 1

Förstärkare	
Stereo läge	80 W + 80 W (4 Ω vid 1 kHz)

Trådlös subwoofer	
Ström krav	Referera till huvud etiketten på subwoofern.
Ström förbrukning	Referera till huvud etiketten på subwoofern.
Typ	1 Väg 1 Högtalare
Impedans	3 Ω
Märkineffekt	150 W
Max. Ineffekt	300 W
Nät Dimensioner (W x H x D)	(221 x 351,5 x 281) mm
Nät Vikt	7,32 kg

Designer och specifikationer är subjekt för förändring utan föregående anmälan.

Underhåll

Hantera enheten

När du skickar enheten

Vänligen spara original kartingen och packnings material, om du behöver skicka iväg enheten, för maximalt skydd, ompaketera enheten som det var i packat från början av fabriken.

Hålla de yttre ytorna rena.

- Använd ej starka vätskor eller insektsmedel i närheten av enheten.
- Torka med högt tryck kan skada ytan.
- Lämna ej plast eller gummi produkter i kontakt med enheten i en längre period.

Städa enheten

För att torka av spelaren, använd en mjuk torr handuk. Om ytorna är extremt smutsiga, använd en mjuk trasa som är lite fuktad med ett mild rengörnings medel. Använd ej starka lösningar såsom alkohol, bensin eller thinner, då dessa kan skada enheten.



LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark **8088 57 58**

Finland / Suomi **0800 0 LG LG**
(0800 0 54 54)

Norway / Norge **800 187 40**

Sweden / Sverige **0770 LG LG LG**
(0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com