



HRVATSKI

# KORISNIČKI PRIRUČNIK

## SoundPlate 340

## SoundPlate 341

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.

SOUNDPLATE340  
SOUNDPLATE341



MFL67892685

## Sigurnosne informacije



### OPREZ

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA  
NE OTVARAJ



**OPREZ:** KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJI PLOČU). UREĐAJ NEMA DIJELOVE KOJE KORISNIK MOŽE SERVISIRATI, SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.

Znak munje sa simbolom strelice unutar istostraničnog trokuta upozorava na postojanje neizoliranog opasnog napona u kućištu uređaja koji je dovoljno jak da za ljude predstavlja opasnost od strujnog udara.



Znak uskličnika unutar istostranačnog trokuta upozorava korisnika na prisutnost važnih informacija za rad i održavanje (servisiranje) uređaja u pisanim materijalima koji prate uređaje.



**UPOZORENJE:** U CILJU SPREČAVANJA OPASNOSTI OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, ČUVAJTE PROIZVOD OD KIŠE I VLAGE.

**OPREZ:** Čuvajte uređaj od vode koja kaplje ili pljuska, kiše i vlage. Ne odlažite na uređaj predmete ispunjene vodom kao što su na primjer vase.

**UPOZORENJE:** Ne postavljajte ovu opremu u zatvorenim prostorima kao što su zatvorene police za knjige i slično.

**OPREZ:** Ne zatvarajte otvore za ventilaciju. Uređaj instalirajte u skladu s uputama proizvođača. Utori i otvor na kućištu su namijenjeni za ventilaciju i osiguravaju pouzdan rad uređaja te ga štite od pregrijavanja. Otvori se ne smiju nikada zatvoriti postavljanjem uređaja na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Uređaj se ne smije stavljati u ugradbene prostore kao što su police za knjige ili ormari osim u slučaju kada je osigurana kvalitetna ventilacija ili u slučaju kada se to predlaže u priručniku proizvođača.

### OPREZ u vezi s električnim kabelom

Za većinu uređaja se preporučuje da imaju svoj zasebni strujni krug napajanja;

Drugim riječima, zidna utičnica s koje se napaja ovaj uređaj treba biti jedina utičnica na jednom osiguraču i na tom osiguraču ne smije biti drugih utičnica. Kako biste bili sigurni provjerite specifikacijsku stranicu ovog priručnika. Ne preopterećujte utičnice. Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene utičnice, neispravni produžni kablovi, izlizani električni kablovi ili kablovi s oštećenom ili napuklom izolacijom su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti od strujnog udara ili do požara. S vremenem na vrijeme pregledajte električni kabel vašeg uređaja, a ako pregledom utvrđite oštećenja ili istrošenost, iskopčajte kabel, prestanite upotrebljavati uređaj i zamijenite kabel s točno određenim zamjenskim kabelom kod vašeg ovlaštenog servisera. Zaštite električni kabel od fizičkih ili mehaničkih oštećenja, kao što su presavijanje, lomljenje, probadanja, príklještenja vratima ili gaženje preko kabla. Posebnu pažnju posvetite utikačima, zidnim utičnicama i mjestu na kojem kabel izlazi iz uređaja. Kako bi isključili uređaj iz zidne utičnice, izvucite utikač strujnog kabela, spojen prilikom instalacije uređaja te provjerite je li utikač lako dostupan.

**NAPOMENA:** Za informacije o naljepnicama vezanim za identifikaciju i sukladnost/sigurnost proizvoda pogledajte glavnu naljepnicu na dnu Jedinice.

Uredaj je opremljen baterijom ili akumulatorom.

#### **Siguran način vađenja baterije iz uređaja:**

Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim redoslijedom u odnosu na stavljanje. U cilju sprečavanja zagađenja okoline i stvaranja moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životinja, staru bateriju stavite u odgovarajući spremnik ili na mjesto određeno za sakupljanje starih baterija. Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom. Preporučujemo korištenje lokalnih, besplatnih sustava za zbrinjavanje baterija i akumulatora. Baterija se ne smije izlagati prevelkoj temperaturi poput sunca, vatre i drugih izvora topline.

#### **Uklanjanje starog aparata**



1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda sprečit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

#### **Odlaganje starih baterija/akumulatora na otpad**



1. Kada su baterije/akumulatori za vaš uređaj označene prekrivenom kantom za smeće, to znači da se na njih odnosi Europska direktiva 2006/66/EC.
2. Taj simbol može biti otisnut u kombinaciji s kemijskim simbolima za živu (Hg), Kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
3. Sve baterije/akumulatore treba odložiti zasebno od kućanskog otpada te pri tome treba koristiti odlagališta koja je odredila vlada ili lokalna uprava.
4. Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora doprinijet će sprječavanju negativnih posljedica po okoliš, zdravlje životinja i ljudi.
5. Dodatne informacije o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradske uprave, službe za zbrinjavanje otpada ili trgovine u kojoj ste proizvod kupili.

**Europe Notice****CE 0197**

Tvrtka LG Electronics izjavljuje da je/su ovaj/ovi proizvod(i) u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktiva 1999/5/EZ, 2004/108/EZ, 2006/95/EZ, 2009/125/EZ i 2011/65/EU.

Molimo kontaktirajte sljedeću adresu za dobivanje kopije DoC-a (Deklaracija o usklađenosti).

**Za usklađenost proizvoda kontaktirajte ured:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Imajte na umu kako se NE radi o mjestu za kontakt s Korisničkom službom. Za informacije o Korisničkoj službi pogledajte jamstveni list ili se obratite trgovcu od kojega ste kupili proizvod.

Samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.

**Izjava o izloženosti RF radnjaciji**

Prilikom postavljanja i rada s ovom opremom vodite računa o tome da minimalna udaljenosti od radijatora i vašeg tijela treba biti 20 cm.

# Sadržaj

## 1 Početak rada

- 2 Sigurnosne informacije
- 6 Jedinstvene funkcije
- 6 Uvod
- 6 Dodatni pribor
- 7 Prednja ploča
- 7 Stražnja ploča
- 8 Daljinski upravljač
- 10 Prikључivanje uređaja

1

## 2 Rukovanje

- 13 Osnovne operacije
  - Rukovanje optičkim ulazom
  - LG Sound Sync
  - AUTO POWER Uključeno/Isključeno
- 15 Korištenje Bluetooth tehnologije
  - Slušanje muzike pohranjene na Bluetooth uređajima
- 16 CINEMA SOUND (Filmski zvuk)

2

3

4

## 3 Rješavanje problema

- 17 Rješavanje problema

## 4 Dodatak

- 18 Specifikacije
- 19 Robne marke i licence
- 19 Održavanje
  - Rukovanjem uređaja

## Jedinstvene funkcije

### LG Sound Sync

Upravlja razinom glasnoće jedinice pomoću daljinskog upravljača vašeg LG televizora koji je kompatibilan s funkcijom LG Sound Sync.

### Bluetooth

Uživajte u glazbi jednostavni povezivanjem s bluetooth uređajem.

## Uvod

### Simboli koji se koriste u ovom priručniku

#### ! Napomena

Upozorava na posebne napomene i funkcije za rad


#### ⚠️ Oprez

Upozorava na oprez radi sprječavanja mogućih šteta od zloupotrebe.


## Dodatni pribor

Molimo, provjerite i utvrdite je li vam isporučen sav dodatni pribor.

Dizajn i specifikacije dodatnog pribora podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.




Daljinski Upravljač (1)




Baterija (1)




Električni kabel (1)




Optički kabel (1)



Držač kabela (1)




Vijak (2)

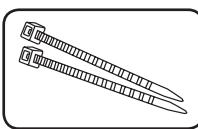

Kabelske vezice za slaganje kabela (2)

## Prednja ploča

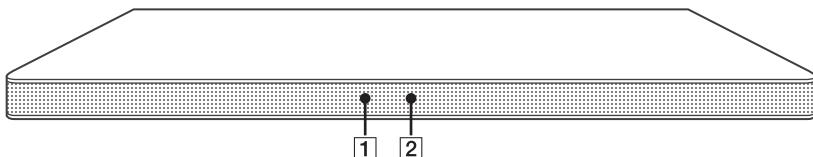


**[1]** Senzor daljinskog upravljača

**[2]** LED indikator

Možete provjeriti trenutno stanje jedinice na temelju boje LED idikatora. Pogledajte donju tablicu.

Boja LED svjetla	Crvena	Narančasta	Zelena	Bijela
Stanje LED svjetla				
Isključeno			Napajanje je uključeno ili je električni kabel isključen	
Uključeno	Pripravan	-	-	-
Treperi (Dvaput brže)	CINEMA SOUND je isključeno.	-	CINEMA SOUND je uključeno.	-
Treperi (Dvaput u sekundi)	Podizanje sustava	Bluetooth spreman	-	Funkcija LG Sound Sync (LG TV) je spremna
Treperi (Jedanput u sekundi)	Prigušeno	-	-	-
Uključeno -> Isključeno (Nakon 3 sekunde)	-	Bluetooth uparen	Odabrana je optička funkcija	Funkcija LG Sound Sync (LG TV) je uparena

## Stražnja ploča

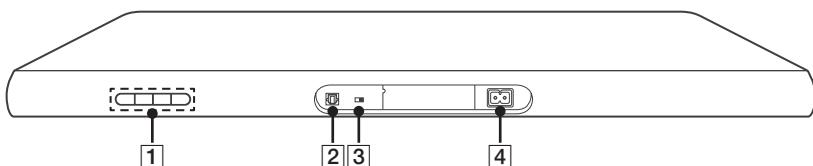

**[1]** (Pripravan/Uključeno)

+ / - (Glasnoća)

Podešavanje glasnoće zvučnika.

**[F]** (Funkcija)

Uzastopno pritisnite za odabir druge funkcije.


**[2]** Optički ulaz

**[3]** AUTO POWER ON/OFF

NAPAJANJA Uključuje ili isključuje funkciju AUTO POWER.

**[4]** Ulaz za izmjeničnu struju

## Daljinski upravljač

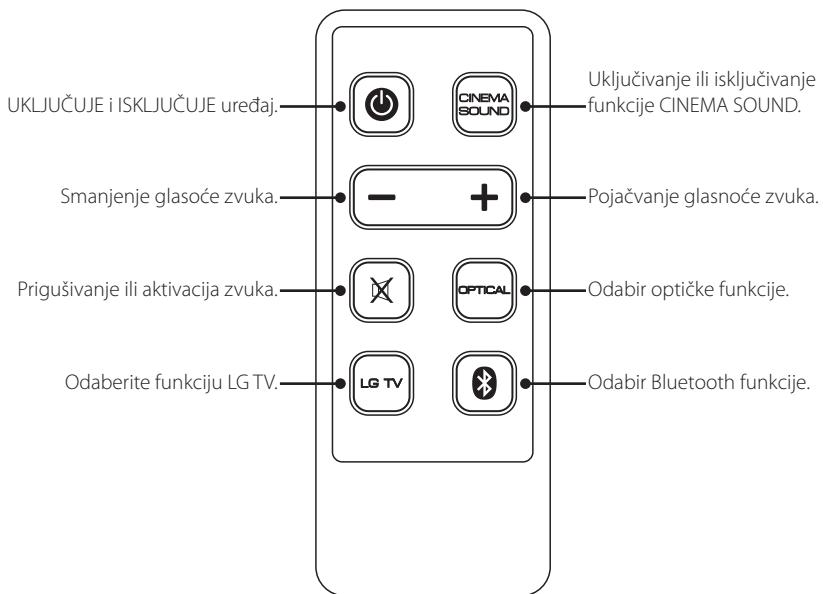

### ! Napomena


- Jednom kad se jedinica prebaci u mod pripravnosti pričekajte nekoliko sekundi prije ponovnog korištenja daljinskog upravljača.
- Kad pritisnete bilo koji gumb na daljinskom upravljaču, na glavnoj jedinici crveno LED svjetlo zatrepat će dvaput. (Osim (Napajanje), **CINEMA SOUND**)
- Boja LED svjetla koje upozoravan na terenutno aktivnu funkciju gori približno 3 sekunde kada pritisnete funkcione bumge : , **OPTICAL**, **LG TV**.
- Na jedinici će gorjeti crveno LED svjetlo ako je razina glasoće podešena između najniže i najviše.
- Crveno LED svjetlo treperi dvaput brže kada je CINEMA SOUND funkcija isključena.
- Zeleno LED svjetlo treperi dvaput brže kada je CINEMA SOUND funkcija uključena.

## Umetanje baterije


### Oprez

Poklopac odjeljka za baterije ne otvarajte prstom. Jer možete oštetiti nokat.


- Kovanicom zakrenite poklopac pretinca za bateriju suprotno od smjera kazaljki sata. Skinite poklopac pretinca za bateriju.

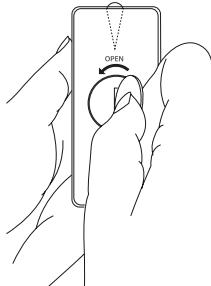

- Umetnute bateriju tako da je znak minusa(-) okrenut u istom smjeru kao znak minusa(-) u odjeljku za bateriju.

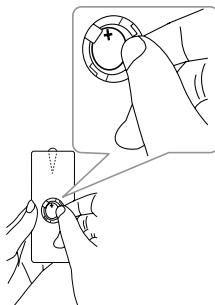

- Vratite poklopac odjeljka za baterije na njegovo mjestu na daljinskom zatvaraču i zatvorite ga okretanjem u smjeru kazaljke na satu.

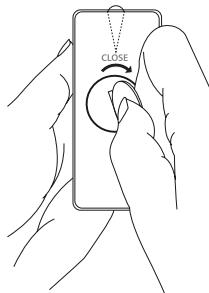

### Pozor

NE GUTAJTE BATERIJU. OPASNOST OD KEMIJSKIH OPEKLINA.

### Oprez


- Baterija koja se koristi u ovom uređaju može izazvati požar ili kemijske opeklne ukoliko se nepravilno koristi. Nemojte je puniti, rastavljati, paliti ili zagrijavati na temperaturu višu od 100 °C (212 °F). Samo zamijenite dio baterije s brojem CR2025. Upotreba druge baterije može izazvati požar ili eksploziju. Zbrinjavanje korištene baterije. Bateriju čuvajte izvan dohvata djece. Ne rastavljajte je i ne bacajte u vatu.
- [Daljinski upravljač isporučen uz] Ovaj proizvod sadrži malu okruglu bateriju/bateriju u obliku gumba. U slučaju gutanja mala okrugla baterija može za samo 2 sata izazvati teške unutarnje opekline koje mogu rezultirati smrću. Nove i iskorištene baterije čuvajte izvan dohvata djece. Ako se poklopac pretinca za baterije ne može čvrsto zatvoriti, prestanite upotrebljavati proizvod te ga čuvajte izvan dohvata djece. Ako sumnjate na gutanje ili umetanje baterije u bilo koji dio tijela, odmah zatražite liječničku pomoć.

## Priključivanje uređaja


Jedinica je namjenjana postavljanju ispod televizora.

Prije povezivanja sustava na televizor, provjerite specifikacije televizora.

- **Težina**

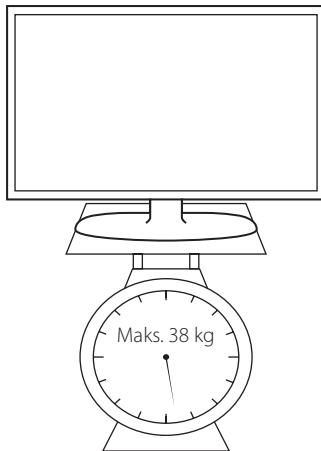

- **Veličina baze**

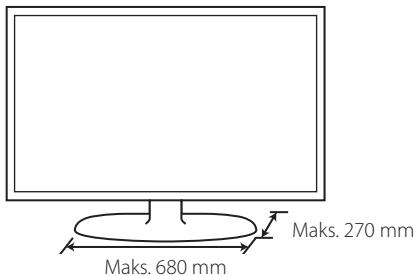


### Oprez

- Ne pokušavajte ovu jedinicu priključiti sami. Za podizanje televizora potrebne su barem 2 osobe. U protivnom može doći do tjelesnih ozljeda i/ili oštećenja imovine.
- Na ovu jedinicu ne spajajte televizor CRT tipa. Jedinica sadržava magnetske dijelove stoga se na televizijskom zaslonu može pojaviti neujednačna boja.
- Na jedinicu ne stavljajte druge predmete osim televizora ili monitora.
- Jedinicu treba postaviti na stabilnu i ravnu, vodoravnu površinu.
- Prilikom postavljanja jedinice, između jedinice i namještaja na kojem stoji ne stavljajte nikakav drugi predmet.


### Preporuke

Preporučujemo postavite jedinicu na dovoljno čvrstu i ravnu, vodoravnu površinu.


1. Postavite televizor na mjesto na koje želite postaviti televizor.

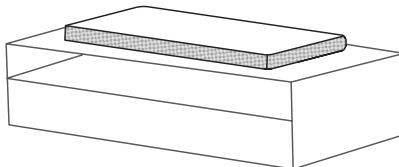

2. Na jedinicu spojite optički kabel i električni kabel.

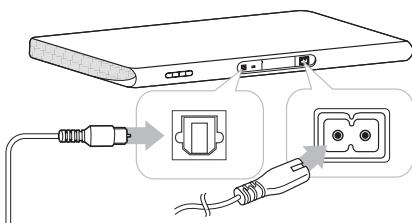


3. Drugi kraj optičkog kabela spojite na televizor.

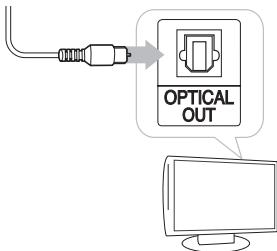


### **Napomena**

Kabele jedinice možete složiti tako da se ne zapetljaju.


- Pričvrstite vijcima držać kabela.



- Kable provucite na dolje prikazan način.



- Postavite svoj TV na centar uređaja.

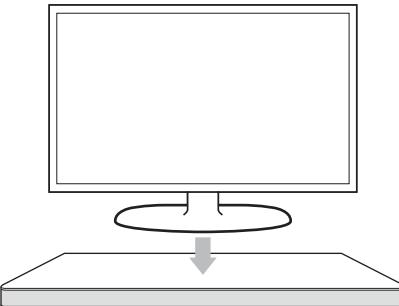


- Uključite električni kabel jedinice

**Oprez**


- Televizor ne postavljajte na rub ove jedinice. U protivnom može doći do tjelesnih ozljeda i/ili oštećenja imovine.




- Ako je vaš televizor teži od preporučene težine (maks. 38 kg) ili ima bazu veću od površine jedinice NE postavljajte televizor na jedinicu.

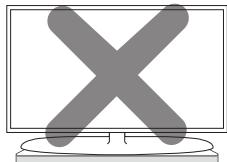

- U ovom slučaju preporučuje se postaviti sustav na drugu lokaicju npr. polici ispod televizora.

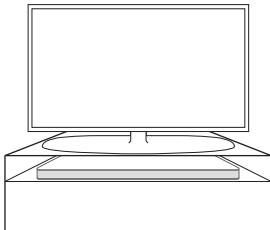**Način stavljanja feritne jezgre  
(Izborno)**

Možete staviti feritnu jezgru radi smanjenja ili eliminiranja električnih smetnji.

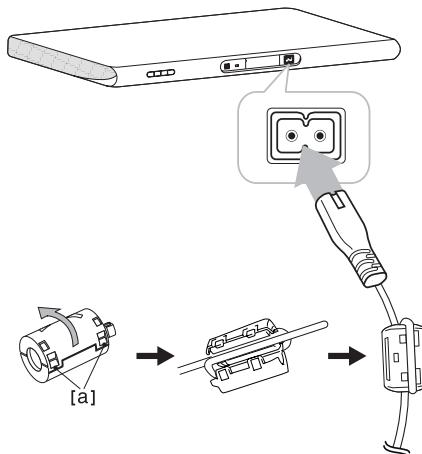

- Povucite osigurač [a] feritne jezgre i otvorite je.
- Jedanput omotajte električni kabel oko feritne jezgre.
- Zatvorite feritnu jezgru tako da čujete zvuk klik.

## Osnovne operacije

### Rukovanje optičkim ulazom

#### ! Napomena

Prije rukovanja ovom jedinicom savjetujemo vam da isključite zvuk na zvučniku televizora, jer može izazati razlike u zvuku kada dva proizvoda rade istovremeno.

Pogledajte TV izbornik/Specifikacije i odaberite između dolje navedenih načina :

- Prigušite zvuk na televizoru.
- Odaberite [Isključeno] na izborniku za podešavanje zvuka televizora tako televizor neće emitirati zvuk.
- Odaberite [Optički izlaz] na izborniku podešavanja zvuka televizora za slušanje zvuka putem ove jedinice.

1. Spojite televizor na jedinicu pomoću optičkog kabела. (Pogledajte stranice 10 - 11.)
2. Uključite uređaj pritiskom na gumb  (Napajanje) na daljinskom upravljaču.
3. Odaberite funkciju OPTICAL pomoću gumba **OPTICAL** na daljinskom upravljaču.

Kada zeleno LED svjetlo gori približno 3 sekunde na jedinici tada možete slušati zvuk televizora..

### LG Sound Sync



Nekim funkcijama ove jedinice možete upravljati pomoću daljinskog upravljača televizora s funkcijom LG sinkronizacija zvuka. Ona je kompatibilna s LG televizorom koji podržava LG sinkronizaciju zvuka. Provjerite imate li na televizoru logotip LG Sound Sync.

Funkcija kojom se može upravljati s pomoću daljinskog upravljača LG televizora: Pojačavanje/stišavanje zvuka, prigušivanje zvuka

U korisničkom priručniku televizora pogledajte detalje vezane uz funkciju LG Sound Sync.

Izvršite jedno od sljedećih priklučivanja ovisno o mogućnostima vaše opreme.

#### ! Napomena

- Tijekom upotrebe funkcije LG Sound Sync možete koristiti i daljinski upravljač ove jedinice. Ako ponovo upotrijebite daljinski upravljač televizora, jedinica će se sinkronizirati s televizorom.
- Ako povezivanje nije uspjelo, provjerite stanje televizora i isključite ga.
- Provjerite stanje ove jedinice i vezu u dolje navedenim slučajevima prilikom upotrebe funkcije LG Sound Sync.
  - Isključena jedinica.
  - Prebacivanje na druge funkcije.
  - Odspojite optički kabel.
  - Prekinuta bežična veza zbog smetnji ili udaljenosti.
- Vrijeme potrebno za isključivanje ove jedinice može se razlikovati ovisno o televizoru kada set podešili funkciju a AUTO POWER na UKLJUČENO.

## S žičnom vezom

1. Spojite LG televizor na jedinicu pomoću optičkog kabela. (Pogledajte stranice 10 - 11.)
  2. Na televizoru podesite LG Sound Sync (Optički). Pogledajte upute u korisničkom priručniku televizora.
  3. Uključite uređaj pritiskom na gumb (Napajanje) na daljinskom upravljaču.
  4. Odaberite funkciju OPTICAL pomoću gumba **OPTICAL** na daljinskom upravljaču.
- Kada zeleno LED svjetlo gori približno 3 sekunde na jedinici tada možete slušati zvuk televizora.

## S bežičnom vezom

1. Uključite uređaj pritiskom na gumb (Napajanje) na daljinskom upravljaču.
  2. Odaberite funkciju LG TV pomoću gumba **LG TV** na daljinskom upravljaču. Tada će na jedinici početi treperiti bijelo LED svjetlo.
  3. Na televizoru podesite LG Sound Sync (Bežična). Pogledajte upute u korisničkom priručniku televizora.
- Kada je spajanje između ove jedinice i televizora normalno izvršeno, tada će na jedinici svjetliti bijelo LED svjetlo u trajanju od 3 sekunde.

### Napomena

Ako jedinicu isključite izravno pritiskom na (Napajanje) LG sinkronizacija zvuka (Bežična) će se isključiti. Za ponovo korištenje ove funkcije trebate ponovo spojiti televizor i jedinicu.

## AUTO POWER Uključeno/

### Isključeno

Ova funkcija automatski uključuje/isključuje uređaj kad uključite/isključite TV ili vanjski uređaj (DVD Player, Blu-ray Disc Player, itd.) spojen na ovu jedinicu.

Podržano je samo na OPTICAL funkciji i LG TV funkciji.

Funkciju AUTO POWER možete uključiti ili isključiti pomoću prekidača **AUTO POWER ON/OFF** na stražnjoj ploči jedinice.

### Napomena

- Nakon što je jedinica uključena pomoću funkcije AUTO POWER, automatski će se isključiti ako ne prima signal, u određenom vremenskom razdoblju, od televizora spojenog putem LG sinkronizacije zvuka (Optička/Bežična).
- Nakon što je jedinica uključena pomoću funkcije AUTO POWER, automatski će se isključiti ako ne prima signal, u određenom vremenskom razdoblju, od vanjskog uređaja spojenog optičkim kabelom.
- Funkcija AUTO POWER inicijalno je uključena.
- Ako jedinicu izravno isključite tada se ona ne može automatski uključiti putem funkcije AUTO POWER. Međutim, jedinica se može uključiti pomoći funkcije AUTO POWER kada primi optički singal nakon što 5 sekundi nije bilo signala.
- Ovisno o spojenom uređaju, ova funkcija možda neće raditi.
- Prilikom podizanja sustava jedinie putem funkcije LG TV potrebno je približno 25 sekundi za njeno uključivanje, a crveno LED svjetlo treperit će dvaput u sekundi. Tijekom tog razdoblja ne možete upravljati ovom jedinicom, možete je samo isključiti.
- U Bluetooth modu ova jedinica može se uključiti pomoći postavke AUTO POWER ovisno o spojenom Bluetooth uređaju, a nakon toga trebate odabrati LG TV funkciju. U ovom slučaju jedinica će se automatski isključiti, a kada ponovo uključite jedinicu ona će se uključiti putem LG TV funkcije.

## Automatsko isključivanje napajanja

Ova jedinica sama će se isključiti radi uštede električne energije u slučaju kada glavna jedinica nije spojena na vanjski uređaj te se nije koristila 25 sekundi.

## Korištenje Bluetooth tehnologije

### Info o Bluetootu

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa.

Zvuk može biti ometan ukoliko postoje smetenje od strane drugih elektroničkih valova koji koriste istu frekvenciju ili ukoliko spojite bluetooth uređaje u obližnjim sobama.

Spajanje pojedinačnih uređaja **Bluetooth®** bežičnom tehnologijom se ne naplaćuje. Mobilnim telefonima **Bluetooth®** bežičnom tehnologijom možete rukovati spomoću kaskadnog povezivanja ako je povezan putem **Bluetooth®** bežične tehnologije.

Dostupni uređaji: Mobilni telefon, MP3 player, Prijenosno računalo, Dlanovnik, itd.

### Bluetooth profili

Za korištenje **Bluetooth®** bežične tehnologije uređaji moraju biti sposobni prepoznati određene profile. Ovaj uređaj kompatibilan je sa sljedećim profilima.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Napredni audio distribucijski profil)

## Slušanje muzike pohranjene na Bluetooth uređajima

### Uparivanje ovog uređaja i Bluetooth uređaja

Prije početka postupka uparivanja provjerite je li na Bluetooth uređaju uključena Bluetooth funkcija. Pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja. Kada se postupak uparivanja završi, ne treba ga više ponavljati.

- Odaberite Bluetooth funkciju pomoću gumba  na daljinskom upravljaču. Tada će na narančasto LED svjetlo zatreperiti na jedinici.
- Koristite Bluetooth uređaj i obavite postupak uparivanja. Prilikom traženja ove jedinice pomoću Bluetooth uređaja, popis pronađenih uređaja može se pojaviti na zaslonu Bluetooth uređaja. Vaša jedinica pojavit će se pod nazivom "LG SOUND PLATE (XX:XX)".

#### Napomena

- XX:XX označava četiri zadnje znamenke BT adresu. Na primjer, ako je BT adresa vaše jedinice 9C:02:98:4A:F7:08, vidjet ćete "LG SOUND PLATE (F7:08)" na vašem Bluetooth uređaju.
- Ovisno o tipu Bluetooth uređaja neki uređaji imaju različite načine uparivanja. Ako je potrebno unesite PIN broj (0000).

- Narančasto LED svjetlo zasvjetlit će u trajanju od 3 sekunde kada se ova jedinica uspješno upari s Bluetooth uređajem.
- Slušanje glazbe.  
Za reproduciranje glazbe koja je pohranjena na vašem Bluetooth uređaju, pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja.

**! Napomena**

- Kad koristite **Bluetooth®** tehnologiju, morate uspostaviti vezu između jedinice i Bluetooth uređaja i to po mogućnosti što bližu i zadržati taj razmak.  
Međutim, u donjim slučajevima možda neće ispravno raditi :
  - Ako postoji prepreka između jedinice i Bluetooth uređaja.
  - Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju kao i **Bluetooth®** tehnologija poput medicinskih uređaja, mikrovalne pećnice i bežičnog LAN uređaja.
- Nakon ponovnog pokretanja ove jedinice s njom ponovo trebate spojiti Bluetooth uređaj.
- Kada ponovo odaberete Bluetooth funkciju nakon izmjene drugih funkcija, Bluetooth veza može se isključiti. Za korištenje ove funkcije trebate ponovo spojiti bluetooth uređaj.
- Zvuk može biti prekinut kada vezu ometa drugi električni val.
- Bluetooth uređaj ne možete kontrolirati pomoću ove jedinice.
- Uparivanje je ograničeno na jedan Bluetooth uređaj po jedinici, a višestruko uparivanje nije podržano.
- Ovisno o vrsti uređaja, možda nećete moći koristiti Bluetooth funkciju.
- Uživajte u bežičnom sustavu koristeći telefon, MP3, prijenosno računalo, itd.
- Što je veća udaljenost između jedinice i Bluetooth uređaja to će slabija biti kvaliteta zvuka.
- Bluetooth veza će se isključiti kada se isključi jedinica ili kada se Bluetooth uređaj udalji od jedinice.
- Kada je Bluetooth veza prekinuta, ponovo spojite Bluetooth uređaj na jedinicu.
- Kada nije spojen Bluetooth tada će treperiti narančasto LED svjetlo.

## CINEMA SOUND (Filmski zvuk)

Prilikom gledanja filmova možete uživati u optimiziranom zvučnom efektom, jakom basu i filmskom zvuku.

Uključite ili isključite zvučni efekt pomoću gumba **CINEMA SOUND** na daljinskom upravljaču.

**! Napomena**

**CINEMA SOUND** isključit će se kad ponovo pokrenete jedinicu.

## Rješavanje problema

PROBLEM	RAZLOG I RIJEŠENJE
Nema električnog napajanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Električni kabel je isključen. Uključite električni kabel.</li> <li>Povjerite stanje rukovanjem s drugim elektronskim uređajima.</li> </ul>
Nema zvuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odabran je krivi izvor zvuka. Provjerite izvor zvuka, a zatim odaberite ispravni izvor zvuka.</li> <li>Aktivirana je funkcija prigušenja zvuka. Pritisnite  ili podesite razinu glasnoće i poništite funkciju prigušenja zvuka.</li> </ul>
Daljinski upravljač ne radi ispravno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daljinski upravljač predaleko je od uređaja. Daljinskim upravljačem upravljajte na udaljenosti od najviše 7 m.</li> <li>Između daljinskog upravljača i uređaja nalazi se prepreka. Uklonite prepreku.</li> <li>Baterija u daljinskom upravljaču se istrošila. Zamjenite bateriju novom.</li> </ul>
Ne radi funkcija AUTO POWER uključivanja/isključivanja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ovisno o spojenom uređaju, ova funkcija možda neće raditi.</li> <li>Povjerite status prekidača <b>AUTO POWER ON/OFF</b> na stražnjoj ploči jedinice.</li> </ul>
Kad mislite kako je izlazni zvuk jedinice slab.	<p>Provjerite dolje navedeno i prema tome podesite jedinicu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Za jedinici priključenu na televizor, izmijenite postavke AUDIO DIGITALNOG IZLAZA u izborniku podešavanja televizora s [PCM] na [AUTO] ili na [BITSTREAM].</li> <li>Za jedinici priključenu na uređaj za reprodukciju, izmijenite postavke AUDIO DIGITALNOG IZLAZA u izborniku podešavanja uređaja za reprodukciju s [PCM] na [PRIMARY PASS-THROUGH] ili na [BITSTREAM].</li> <li>Izmijenite postavke Audio DRC u izborniku podešavanja uređaja za reprodukciju u položaj [ISKLJUČENO].</li> </ul>
Postoji šum na periferiji uređaja.	Ovisno o vašem namještaju na kojem se nalazi jedinica, možete čuti lagane zvukove koje stvara namještaj zbog dvostrukog subwoofera unutar proizvoda. <ul style="list-style-type: none"> <li>Povjerite je li namještaj na kojem se nalazi jedinica dovoljno čvrst i ravan.</li> <li>Međutim, ako i dalje čujete šum stavite tkaninu (stolnjak) između jedinice i površine.</li> </ul>

3

Rješavanje problema



## Specifikacije

Općenito	
Električno napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu na jedinici.
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu naljepnicu na jedinici.
Dimenzije (Š x V x D)	(700 x 38,5 x 320) mm (S podnožjem)
Neto težina (Približno)	3,8 kg
Radna temperatura	5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F)
Radna vlažnost zraka	5 % do 90 %

Ulazi	
DIGITALNI ULAZ (OPTICAL IN)	3,3 V (p-p), Optički utikač
Dostupna frekvencija uzorkovanja digitalnog audio ulaza	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Pojačalo	
Ukupan izlaz	120 W
Stereo mod	20 W x 2 (8 Ω pri 1 kHz)
Surround zvuk	20 W x 2 (8 Ω pri 1 kHz)
Ugrađeni subwoofer	40 W (4 Ω pri 100 Hz)
THD	0,1 %

- Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne najave.

## Robne marke i licence



Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories. "Dolby" i dvostruki-D simbol su robne marke Dolby Laboratories.



Proizvedeno po licenciji na temelju broja patent-a SAD-a: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 te ostalih SAD i svjetskih patenata koji su izdani ili su na čekanju. DTS, simbol, & DTS i simbol zajedno registrirani su zaštitni znakovi & DTS 2.0 Channel zaštitni je znak DTS, Inc. Proizvod uključuje softver. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.



**Bluetooth®** bežična tehnologija je sustav koji omogućuje radiovezu između elektroničkih uređaja.

Povezivanje pojedinačnih uređaja na **Bluetooth®** bežičnu tehnologiju ne izaziva promjene. Možete rukovati s mobilnim telefonom opremljenim **Bluetooth®** bežičnom tehnologijom pomoću kaskadnog povezivanja, ako je povezan pomoću **Bluetooth®** bežične tehnologije.

Riječ i logo **Bluetooth®** vlasništvo su **Bluetooth®** SIG, Inc.. a svako korištenje od strane LG Electronics dobiveno je pod licencijom.

Ostali zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

## Održavanje

### Rukovanjem uređaja

#### Transportiranje uređaja

Molimo sačuvajte originalnu ambalažu uređaja i materijal za pakiranje. Ako uređaj trebate transportirati, kako bi ga što bolje zaštitili, upakirajte ga kao što je bio originalno upakiran u tvornici.

#### Čišćenje vanjskih površina

- Ne koristite opasne tekućine blizu uređaja, npr. insekticid u spreju.
- Brisanje s jakim pritiskanjem može oštetiti površinu.
- Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode duže vrijeme u dodiru s uređajem.

#### Čišćenje uređaja

Za čišćenje uređaja koristite maku i suhu krpu. Ako je površina izrazito prljava, koristite maku krpu, lagano nakvašenu blagom otopinom deterdženta. Ne koristite jaka otapala kao što su alkohol, benzin, razrjeđivač, jer bi tako mogli oštetiti površinu uređaja.

