



**LG**

Life's Good

# POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE MAGIC


Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku a odložte si ju pre budúce použitie.

**AN-MR400**


DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE MAGIC (AN-MR400G)

Prijímač signálu (AN-MR400D)

## PRÍSLUŠENSTVO

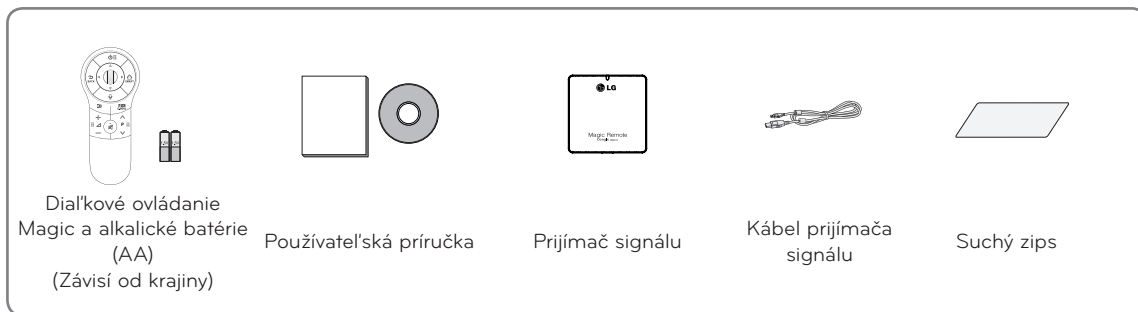

## PRÍPRAVA – Dial'kový ovládač Magic

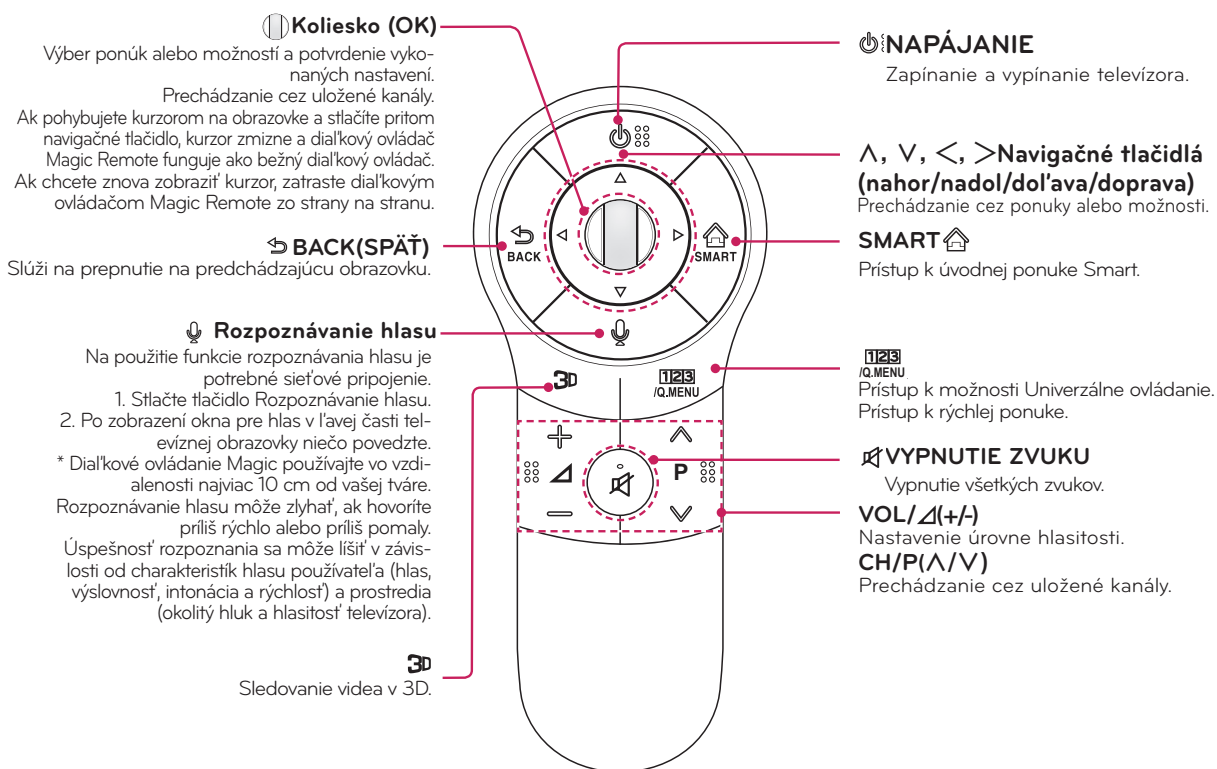


\* Zobrazený obrázok sa môže od vášho produktu líšiť.

\* Ak váš televízor nepodporuje 3D obraz, tlačidlo 3D nie je funkčné.  
- Modely, ktoré nepodporujú režim 3D : LN\*\*, PN\*\*, MS53\*, MS73\*


## Inštalácia batérií

- Pozorne si prečítajte túto príručku a používajte televízor správne.
- Stlačte koniec krytu priečinka na batérie, zasuňte ho nadol a kryt zdvihnite, ako je znázornené na nižšie uvedenom obrázku.
- Pri výmene batérií otvorte kryt priečinka na batérie, vymeňte alkalické batérie (1,5 V, typ AA) a zachovajte pritom správnu polohu pólov + a - podľa nálepky vo vnútri priečinka. Potom kryt priečinka na batérie zatvorte. Dbajte na to, aby ste dial'kovým ovládačom mierili na snímač dial'kového ovládania na televízore.
- Ak chcete batérie vybrať, vykonajte kroky inštalácie v opačnom poradí. Nepoužívajte staré ani použité batérie spolu s novými. Zatvorte kryt.

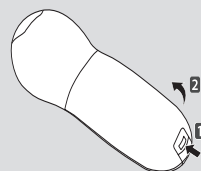

## PRIJÍMAČ SIGNÁLU


LA97\*\*/ LA96\*\*/ LA88\*\*/ LA86\*\*/  
 LA79\*\*/ LA74\*\*/ LA71\*\*/ LA69\*\*/ LA68\*\*/  
 LA66\*\* (LA6600 okrem Kórey) / LA64\*\* (Japonsko,  
 Ázia, Austrália, Blízky východ, Afrika) /  
 LA6250 (Kórea) / LA6205 (Brazília, Mexiko, USA,  
 Kanada) / LA620\* (Japonsko, Ázia, Austrália,  
 Blízky východ, Afrika) / LN6100 (Blízky východ,  
 Afrika) / LN5750 (Brazília, Mexiko, USA, Kanada)  
 / LN570\* (Kórea, Okrem modelu 32LN570\*) /  
 LN570\* (Blízky východ, Afrika) / LN578\* (Európa)  
 / PH67\*\*/ PH66\*\* / PH47\*\* modely nevyžadujú  
 pripojenie k prijímaču signálu RF. Prijímač signálu  
 RF je zabudovaný v TV.

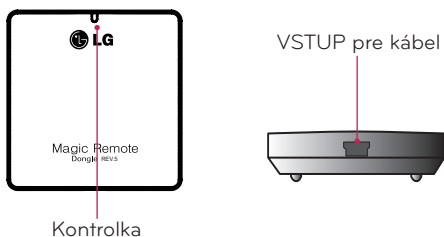

### INŠTALÁCIA PRIJÍMAČA SIGNÁLU RF

Nákres sa môže líšiť od vášho televízora.

- 1 Vyhľadajte na televízore určené miesto na upevnenie suchého zipsu. Potom odtrhnite ochranný papier a upevnite suchý zips. (Miesto na upevnenie sa líši v závislosti od daného modelu televízora.)
- 2 Pripojte zástrčku kábla na prijímači signálu RF ku konektoru jednotky USB, ktorá sa nachádza na TV.

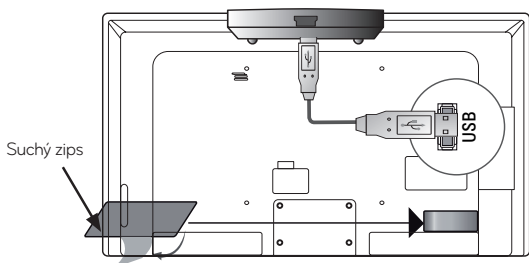


\* Upevnite prijímač signálu RF tak, aby bol vedľa konzoly v ľavom hornom rohu.

3 Pripievajte prijímač signálu RF k suchému zipsu podľa nižšie uvedeného zobrazenia a zapnite televízor.

4 Uistite sa, že televízor je zapnutý a až po 20 sekundách zaregistrujte diaľkové ovládanie Magic v televízore.

\* Ak je pripojený prijímač signálu RF pre bezdrôtový prehrávač médií, upevnite prijímač signálu RF pre diaľkové ovládanie Magic k zadnej strane televízora vpravo dole.

\* Aby ste zabránili rušeniu bezdrôtového prenosu, udržiavajte medzi adaptérom Wi-Fi a diaľkovým prijímačom signálu RF vzdialenosť nad 20 cm.

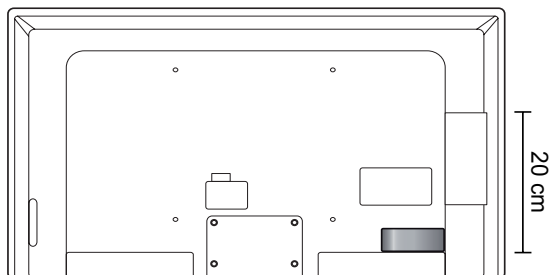

## ŠPECIFIKÁCIA RF

Diaľkové ovládanie Magic komunikuje s prijímačom signálu RF cez rozhranie Bluetooth, verzia 3.0.

- Výstupný výkon (max.): 10 dBm alebo menej
- Maximálna komunikačná vzdialenosť: priama viditeľnosť približne 10 m
- Frekvenčný rozsah: 2,400 GHz – 2,4835 GHz
- Rýchlosť prenosu údajov (max.): 3 Mb/s

## OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ

- Diaľkové ovládanie používajte v rámci špecifikovaného rozsahu (do 10 m). Pri používaní zariadenia mimo oblasti pokrytia alebo ak sa v oblasti pokrytia nachádzajú prekážky, môže dôjsť k chybám v komunikácii.
- V závislosti od príslušenstva môže dôjsť k chybám v komunikácii. Zariadenia ako mikrovlnné rúry alebo bezdrôtové siete LAN používajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz) ako diaľkové ovládanie Magic. Môže to viesť k chybám v komunikácii.
- Bezdrôtový smerovač (AP) sa odporúča nainštalovať min. 1 m od TV. Ak je nainštalovaný vo vzdialenosti do 1 m, v dôsledku frekvenčného rušenia nemusí diaľkové ovládanie Magic fungovať správne.
- Batérie nerozoberajte ani neohrievajte.
- Batérie nevystavujte silným nárazom a pádom.
- Vloženie batérií nesprávnym spôsobom môže viesť k výbuchu.

## REGISTRÁCIA

Ak chcete používať diaľkové ovládanie Magic, musíte ho najprv spárovať s vaším TV.

### Postup pri registrácii diaľkového ovládania Magic

- 1 Do diaľkového ovládania Magic vložte batérie a zapnite TV.
- 2 Namierite diaľkové ovládanie Magic na TV a stlačte **koliesko (OK)** na diaľkovom ovládaní.


\* Ak sa v TV nepodarí zaregistrovať diaľkové ovládanie Magic, vypnite a opätovne zapnite TV a skúste to znova.

### Postup pri opätovnej registrácii diaľkového ovládania Magic

Aby ste zrušili párovanie diaľkového ovládania Magic a TV, stlačte naraz tlačidlá **BACK** ↩ (SPÄŤ) a **SMART** 🏠 a 5 sekúnd ich podržte.



## NÁVOD NA POUŽITIE

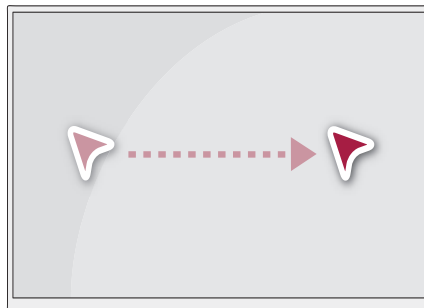

- \* Ak chcete zobrazit' kurzor na obrazovke, mierne zatraste diaľkovým ovládaním Magic doprava a dol'ava alebo stlačte tlačidlá **SMART** 🏠, ⬇, **1123** / **0.MENU**.
- \* Ak chcete zobrazit' kurzor v strede obrazovky, mierne zatraste diaľkovým ovládaním Magic doprava a dol'ava.
- \* Ak kurzor dlhší čas nepoužívate, prestane sa zobrazovať.
- \* Ak stlačíte koliesko, funguje ako tlačidlo „OK“.
- \* Pomocou kolieska môžete menit' kanály a prechádzať cez ponuky.
- \* Ak chcete pohybovať kurzorom, stačí pohýbať rukou v zápästí a nie v ramene.
- \* Diaľkové ovládanie Magic vyčerpáva batérie rýchlejšie ako bežné diaľkové ovládanie, pretože obsahuje dodatočné funkcie. Môžete používať nabíjateľné batérie.
- \* Ak sa stratia nastavenia kalibrácie kurzora, odložte na pár minút diaľkové ovládanie, aby sa kalibrácia opätovne nastavila.

