



DANSK

BRUGERVEJLEDNING

SoundPlate 340N

SoundPlate 341N

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

SOUNDPLATE340N
SOUNDPLATE341N



MFL67892688

Sikkerhedsoplysninger

1

Kom godt i gang



ADVARSEL: FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE FJERNES COVER (ELLER BAGSIDEN) INGEN DELE HENVISES SERVICE TIL KVALIFICERET SERVICE PERSONALE.



Dette lyn med pilehovedet i den ligesidede trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret farlig spænding inde i produktets indkapsling, som kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings- og vedligeholdelses (service) instruktioner i litteraturen, der ledsager produktet.

ADVARSEL: AT FORHINDRE BRAND ELEKTRISK STØD MÅ IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

FORSIGTIG: Undgå at udsætte apparatet for vand (dryp eller stænk), og anbring ikke væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på apparatet.

ADVARSEL: Må ikke installeres i et lukket rum såsom en bogreol eller lignende enhed.

FORSIGTIG: Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installation foretages i overensstemmelse med producentens anvisninger. Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation og til at sikre pålidelig drift af produktet og for at beskytte det mod overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved at placere produktet på en seng, sofa, et tæppe eller lignende overflade. Dette produkt må ikke placeres i en indbygget installation såsom en bogreol eller et stativ, medmindre der er tilstrækkelig ventilation eller fabrikantens anvisninger er blevet overholdt.

FORSIGTIG : vedrørende strømkablet

De fleste apparater anbefales at de placeres på en dedikeret kredsløb;

Det vil sige, en enkelt stikkontakt kredsløb, som kun yder apparat og har ingen yderligere kontakter eller kredsløb. Tjek specifikationen side i denne instruktionsbog for at være sikker. Undgå at overbelaste stikkontakter. Overbelastede stikkontakter, løse eller beskadigede stikdåser, forlængerledninger, flossede netledninger eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse betingelser kan resultere i elektrisk stød eller brand. Regelmæssigt undersøge ledningen fra dit apparat, og hvis dets udseende indikerer skade eller forringelse, trække stikket ud, ophøre med at bruge apparatet, og få ledningen udskiftet med en nøjagtig udskiftnings del af en autoriseret service center. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug, såsom at være snoet, bøjet, klemt, klemt i en dør, eller trampet på. Vær især opmærksom på stik, stikkontakter, og det punkt, hvor ledningen kommer ud af apparatet. Hvis du vil afbryde strømmen fra lysnettet, trækkes netledningen stik ud. Ved installation af produktet, sørg for, at stikket er let tilgængeligt.

BEMÆRK: Oplysninger om produktidentifikation og overensstemmelse/sikkerhedsetiketter, se etiketten i bunden af Enheden.

Denne enhed er udstyret med en bærbar batteri eller akkumulator.

Sikker måde at fjerne batteriet eller batteriet fra udstyret:

Fjern det gamle batteri eller batteri, følg trinene i omvendt rækkefølge end forsamlingen. At forhindre forurening af miljøet og bringe den mulige trussel mod menneskers og dyrs sundhed, det gamle batteri eller batteriet sætte det i passende beholder ved udpegede indsamlingssteder. Smid ikke batterier eller batterier sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger lokale, gratis refusionsordringer batterier og akkumulatører. Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.

Sådan smider du dit gamle apparat ud



1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

Bortskaffelse af batterier/akkumulatører



1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på dine batterier/akkumulatører, så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2006/66/EC.
2. Symbolet kan være kombineret med de kemiske symboler for kviksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatører bør bortskaffes på separat vis, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder.
4. Når du bortskaffer dine gamle batterier/akkumulatører på korrekt vis, hjælper du med til at forhindre mulige negative konsekvenser på miljøet samt på dyrs og menneskers sundhed.
5. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatører, skal du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller butikken, hvor du købte produktet.

Europe Notice

CE 0197

1

Kom godt i gang

LG Electronics erklærer hermed, at dette/disse produkt(er) er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC, 2004/108/EF, 2006/95/EF, 2009/125/EF og 2011/65/EU.

Kontakt følgende adresse og bed om en kopi af DoC (Declaration of Conformity/ Overensstemmelseserklæring).

Kontakt kontor for kravoverholdelse af dette produkt:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Bemærk, at dette IKKE er en kundeservice kontaktpunkt. For Kundeservice Information, se Garantibeviset eller kontakt den forhandler hvor du har købt dette produkt.

Kun til indendørs brug.

RF Erklæring om stralingseksponering

Montering og betjening af udstyret bør ske med en afstand på mindst 20 cm mellem kilden og personer.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

- 2 Sikkerhedsoplysninger
- 6 Unikke funktioner
- 6 Introduktion
- 6 Tilbehør
- 7 Frontpanel
- 7 Bagpanel
- 8 Fjernbetjening
- 10 Montering af enhed

2 Betjening

- 13 Grundbetjening
- 13 – Brug af optisk indgang
- 13 – LG Sound Sync
- 14 – AUTO POWER Tænd/Sluk
- 15 Bruger bluetooth teknologi
- 15 – At lytte til musik, der er gemt i Deres bluetooth
- 16 CINEMA SOUND (Biograflyd)

3 Fejlfinding

- 17 Fejlfinding

4 Tillæg

- 18 Specifikationer
- 19 Varemærker og licenser
- 19 Vedligeholdelse
- 19 – Håndtering af enheden

1

2

3

4

1

Kom godt i gang

Unikke funktioner

LG Sound Sync

Styrer lydstyrken på denne enhed med fjernbetjeningen til dit LG TV, der er kompatibelt med LG Sound Sync.

Bluetooth

Nyder musik fra bluetooth-enheden med en enkel forbindelse

Introduktion

Symboler, der anvendes i denne brugervejledning

! Bemærk

Indikerer specielle bemærkninger og betjeningsfunktioner.


⚠ Forsigtig

Indikerer forsigtighed så mulige skader fra misbrug undgås.


Tilbehør

Du skal undersøge og kontrollere det medfølgende tilbehør.


Design og specifikationer af tilbehør kan ændres uden forudgående varsel.

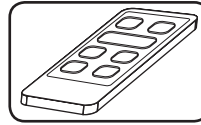


Fjernbetjening (1)

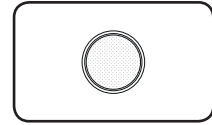


Batteri (1)

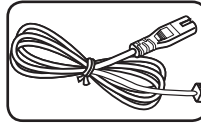


Strømkabel (1)

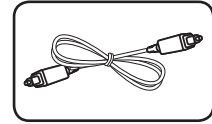


Optisk kabel (1)

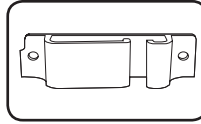

Kabelholder (1)

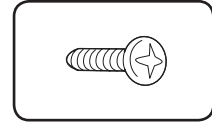


Skrue (2)

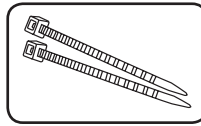

Kabelbinder til at arrangere kabler (2)

Frontpanel

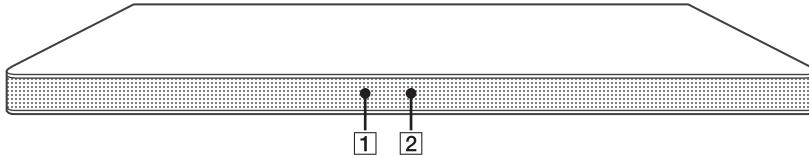


- 1 Fjernbetjeningssensor
- 2 LED-indikator

Du kan tjekke enhedens aktuelle status via lysdiodens farve. Se tabellen herunder.

LED farve	Rød	Orange	Grøn	Hvid
LED tilstand				
Sluk	Der er tændt for strømmen, eller strømstikket er taget ud			
Tænd	Standby	-	-	-
Blinker (Dobbelt hastighed)	CINEMA SOUND er sluk.	-	CINEMA SOUND er tænd.	-
Blinker (To gange pr. sekund)	Booter	Bluetooth klar	-	LG sound sync (LG TV) klar
Blinker (En gang pr. sekund)	Dæmpet	-	-	-
Tænd -> Sluk (Efter 3 sekunder)	-	Bluetooth parret	Optisk funktion valgt	LG sound sync (LG TV) parret

Bagpanel

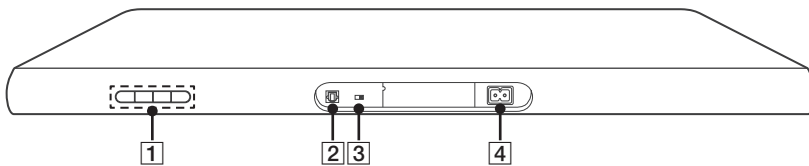

- 1 **⏻ / I** (Dvale/Tændt)
+ / - (Lydstyrke)
Justerer højttalerens lydstyrke.
- F** (Funktion)
Tryk på den flere gange for at vælge en anden funktion.
- 2 Optisk indgang
- 3 **AUTO POWER ON/OFF**
Tænder eller slukker AUTO POWER for funktionen.
- 4 Vekselstrøm ind


1

Kom godt i gang

Fjernbetjening

1

Kom godt i gang

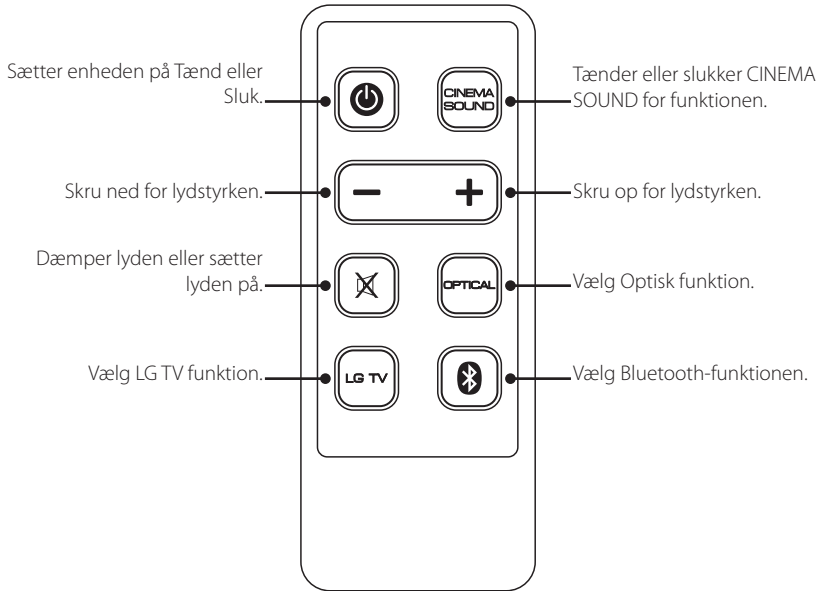

! Bemærk


- Når der er slukket for enheden og den er på standby, skal du vente nogle sekunder, før du bruger fjernbetjeningen igen.
- Når du trykker på en knap på fjernbetjeningen, vil den røde LED på hovedenheden blinke to gange. (Bortset fra (Tænd/Sluk), **CINEMA SOUND**)
- LED farve, der angiver den aktuelle funktion lyser i omkring 3 sekunder, når du trykker på funktionstasterne : , **OPTICAL**, **LG TV**.
- Hvis du indstiller lydstyrken til mellem minimum og maksimum, lyser den røde lysdiode på enheden.
- Den røde LED blinker med dobbelt hastighed, når der er slukket for funktionen CINEMA SOUND.
- Den grønne LED blinker med dobbelt hastighed, når der er tændt for funktionen CINEMA SOUND.

Isætning af batterier


⚠ Forsigtig

Åbn ikke batteridækslet med fingeren, da neglen kan brække.


1. Drej batterirumets dæksel imod urets retning ved hjælp af en mønt. Tag derefter batteridækslet.

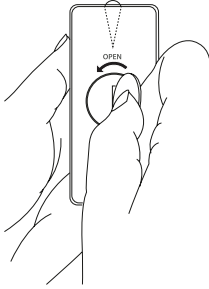

2. Isæt batteriet med minus(-) vendt i den samme retning som minus(-) i batterirummet.

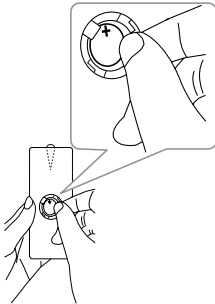

3. Sæt batteridækslet på fjernbetjeningen, og drej det med uret for at lukke.

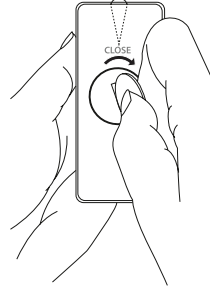

⚠ Advarsel

BATTERIET MÅ IKKE INDTAGES. FARE FOR KEMISK FORBRÆNDING

⚠ Forsigtig

- Batteriet i denne enhed kan udgøre en risiko for brand eller kemisk forbrænding, hvis det ikke håndteres korrekt. Batteriet må ikke genoplades, adskilles, brændes eller opvarmes over 100 °C (212 °F). Udskift kun batteriet med et CR2025 batteri. Brug af en anden type batteri kan udgøre en risiko for brand eller eksplosion. Afskaffelse af brugt batteri. Hold batteriet væk fra børn. Må ikke adskilles eller smides i åben ild.
- [Fjernbetjeningen som er leveret] Dette produkt indeholder en mønt/knap celle batteri. Hvis mønten/knapcelle batteri sluges, kan det medføre alvorlige indre forbrændinger i blot 2 timer og kan føre til døden. Opbevar nye og brugte batterier væk fra børn. Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt, stop med at bruge produktet og hold det væk fra børn. Hvis du tror, batterier måske er blevet slugt eller placeret inde i en del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.

1

Kom godt i gang

1


Kom godt i gang

Montering af enhed


Denne enhed er designet til at skulle placeres under dit TV.

Før du indstiller dette system til dit TV, skal du være klar over specifikationerne af dit TV.

- **Vægt**

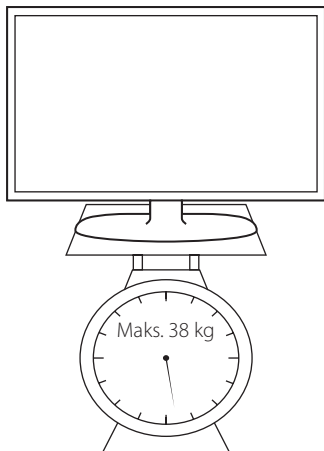

- **Bundpladens størrelse**

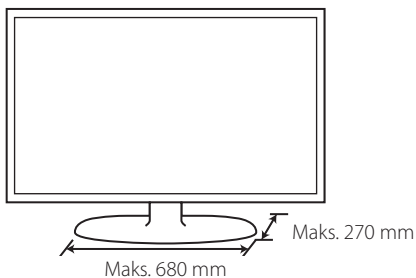


⚠ Forsigtig

- Forsøg ikke at montere denne enhed alene. Der skal mindst 2 personer til at løfte dit TV. Ellers kan det resultere i personskade og/eller tingskade.
- Tilslut ikke et TV af CRT-typen til denne enhed. Da der er magnetiske dele i denne enhed, kan der forekomme farveuregelmæssigheder på TV-skærmen.
- Placer ikke andre enheder end et TV eller en skærm på enheden.
- Enheden skal være placeret på en stabil og vandret flade.
- Når enheden placeres, må der ikke sættes andre emner mellem enheden og det understøttende møbel.


! Anbefaling

Det anbefales, at man placerer enheden på en tilstrækkelig stabil og vandret flade.


1. Placer enheden der, hvor du vil placere TV'et.

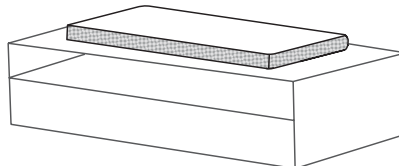

2. Tilslut det optiske kabel og strømkablet til enheden.

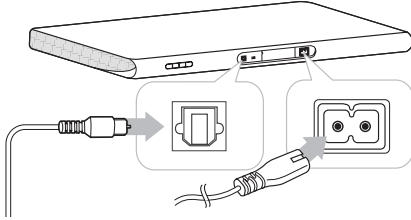


3. Tilslut den anden ende af det optiske kabel til TV'et.

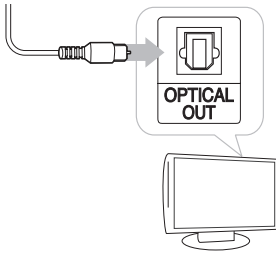


! Bemærk

Du kan samle kablerne til enheden i en kabelholder.

1. Fastgør kabelholderen med skruer.
- 

2. Arranger kablerne som vist herunder.
- 

4. Placer TV'et midt på enheden.

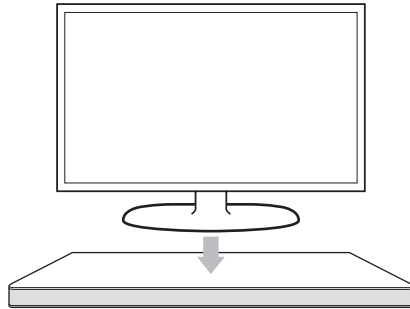

5. Sæt strømkabelstikket fra enheden i.

1

Kom godt i gang

1


Kom godt i gang

! Forsigtig


- Placer ikke TV'et ude på kanten af denne enhed. Ellers kan det resultere i personskade og/eller tingskade.




- Hvis TV'et vejer mere end den anbefalede vægt (maks. 38 kg) eller hvis bundpladen er større end enheden, må TV'et ikke placeres på enheden.

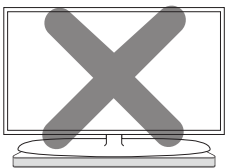

- Hvis det er tilfældet, anbefales det at placere systemet et andet sted, fx på en hylde under TV'et.

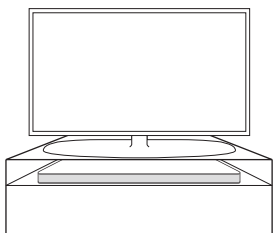**Montering af ferritkerne (Valgfri)**

Du bliver muligvis nødt til at montere en ferritkerne for at reducere eller undgå enhver elektrisk interferens.

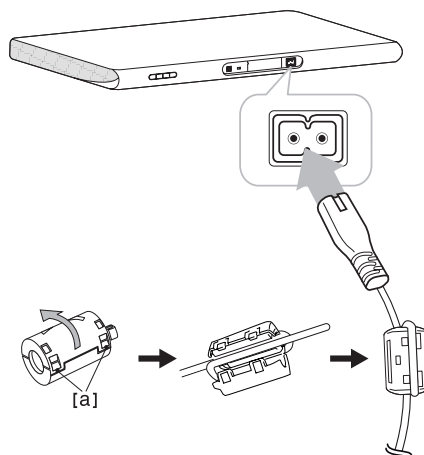

1. Træk proppen [a] ud af ferritkernen for at åbne den.
2. Vikl strømkablet én gang rundt om ferritkernen.
3. Luk ferritkernen sammen, indtil der lyder et klik.

Grundbetjening


Brug af optisk indgang

! Bemærk

Før du tager denne enhed i brug, anbefales det, at du slukker for TV'ets højttalere, da der kan opstå lydfordele mellem de 2 produkter, når de kører samtidig.

Se TV-menuen/specifikationer og vælg en af funktionerne herunder:

- Dæmp lyden på dit TV.
- Vælg [Sluk] på TV'ets lydindstillingsmenu, så der ingen lyd kommer ud af TV'et.
- Vælg [Optical output] på TV'ets lydindstillingsmenu, så der ingen lyd kommer ud af TV'et.

1. Tilslut TV'et til enheden med et optisk kabel. (Se side 10 - 11.)
2. Tænd for enheden ved at trykke  (Tænd) på fjernbetjeningen.
3. Vælg OPTICAL funktion ved hjælp **OPTICAL** på fjernbetjeningen.

Grøn LED på enheden lyser i omkring 3 sekunder, og du kan lytte til TV'ets lyd.

LG Sound Sync

Sound Sync
Wireless

Du kan styre nogle funktioner af denne enhed med TV'ets fjernbetjening med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TV, der er understøttet af LG Sound Sync. Sørg for LG Sound Sync-logo vises på dit TV.

Kontrollerbar funktion ved LG tv'ets fjernbetjening: Lydstyrke op/ned, mute


Der henvises til TV'ets betjeningsvejledningen for nærmere oplysninger om LG Sound Sync.

Foretag én af følgende tilslutninger, afhængigt af mulighederne i dit udstyr.


! Bemærk

- Du kan også bruge fjernbetjeningen til denne enhed, mens du bruger LG Sound Sync. Hvis du bruger TV'ets fjernbetjening igen, vil enheden synkroniseres med tv'et.
- Når tilslutningerne mislykkedes, skal du sørge for tilstanden og strøm til TV.
- Sørg for betingelse for denne enhed og forbindelsen i nedenstående tilfælde, når du bruger LG Sound Sync.
 - Slukkede for enheden.
 - Ændring af funktionen til de andre.
 - Frakobling af optisk kabel.
 - Afbrydelse af den trådløse forbindelse forårsaget af interferens eller en distance.
- Længden af den tid der tager for at slukke enheden er forskellig afhængigt af dit TV, når du indstiller AUTO POWER funktion til Tænd.


Med kabelforbindelse

1. Tilslut LG TV'et til enheden med et optisk kabel. (Se side 10 - 11.)
2. Opsæt LG Sound Sync (Optisk) på tv'et. Der henvises til betjeningsvejledningen til TV'et.
3. Tænd for enheden ved at trykke  (Tænd) på fjernbetjeningen.
4. Vælg OPTICAL funktion ved hjælp **OPTICAL** på fjernbetjeningen.
Grøn LED på enheden lyser i omkring 3 sekunder, og du kan lytte til TV'ets lyd.

Med trådløs forbindelse

1. Tænd for enheden ved at trykke  (Tænd) på fjernbetjeningen.
2. Vælg LG TV funktion ved hjælp **LG TV** på fjernbetjeningen. Så vil hvid LED på enheden begynde at blinke.
3. Opsæt LG Sound Sync (Trådløs) på TV'et. Der henvises til betjeningsvejledningen til TV'et.
Når forbindelsen er gennemført normalt mellem denne enhed og TV'et vil hvid LED på enheden lyse i omkring 3 sekunder.

! Bemærk

Hvis du har slukket direkte på enheden på  (Tænd/Sluk), frakobles LG Sound Sync (Trådløs). Hvis du vil bruge denne funktion igen, skal du igen tilslutte TV og enhed.

AUTO POWER Tænd/Sluk

Denne funktion slukker/tænder automatisk for enheden, når du slukker/tænder den eksterne enhed (DVD-afspiller, Blu-ray afspiller osv.), der er tilsluttet denne enhed via det optiske kabel.

Det understøttes kun på OPTICAL og LG TV-funktioner.

Du kan tænde eller slukke AUTO POWER for funktionen på knappen **AUTO POWER ON/OFF** på enhedens bagpanel.

! Bemærk

- Når der er tændt for enheden via funktionen AUTO POWER, slukkes der automatisk for den, hvis der i en vis tidsperiode ikke er signal fra TV'et forbundet via LG Sound Sync. (Optisk/Trådløs)
- Når der er tændt for enheden via funktionen AUTO POWER, slukkes der automatisk for den, hvis der i en vis tidsperiode ikke er signal fra den eksterne enhed forbundet via et optisk kabel.
- Der er som standard tændt for funktionen AUTO POWER.
- Hvis du har slukket direkte på enheden, kan du ikke automatisk tænde på enheden med funktionen AUTO POWER. Men du kan tænde for enheden på AUTO POWER, når der tændes for det optiske signal efter 5 sekunder uden noget signal.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan denne funktion muligvis ikke fungere.
- Ved opstart af enheden på LG TV funktion, tager det cirka 25 sekunder at tænde den og den røde LED blinker to gange per sekund. I løbet af denne tid, kan du ikke styre denne enhed bortset slukke den.
- I Bluetooth-modus kan du tænde for denne enhed på AUTO POWER, afhængig af den forbundne Bluetooth-enhed, og så vælge funktionen LG TV.
I så fald slukkes der automatisk for enheden, og når du genstarter enheden, tændes den via funktionen LG TV.

Auto power ned

Denne enhed vil slukke sig selv for at spare elforbrug i tilfælde af at hovedenheden ikke er tilsluttet ekstern enhed og ikke bruges i 25 minutter.

Bruger bluetooth teknologi

Om bluetooth

Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi til en forbindelse over kort afstand.

Lyden kan blive afbrudt, når der er forstyrrelser af andre elektroniske bølger, som kører på samme frekvens, eller hvis du tilslutter bluetooth-enheder i øvrige rum i nærheden.

Tilslutning af enkelte enheder i henhold til **Bluetooth®** trådløs teknologi påtager sig ingen gebyrer. En mobiltelefon med **Bluetooth®** trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev foretaget via **Bluetooth®** trådløs teknologi.

Tilgængelige enheder: Mobiltelefon, MP3, Laptop, PDA osv.

Bluetooth profiler


For at bruge **Bluetooth®** trådløs teknologi, skal enhederne kunne fortolke bestemte profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

At lytte til musik, der er gemt i Deres bluetooth

Parring af denne enhed og Bluetooth-enhed

Før De starter parringsproceduren, skal De sørge for, at den trådløse bluetooth-teknologi er aktiveret på Deres telefon. Anvend brugervejledningen til Deres bluetooth. Når først de to enheder er blevet parret, er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.

1. Vælg Bluetooth-funktionen ved at bruge  på fjernbetjeningen. Den orange LED på enheden begynder at blinke.
2. Anvend din Bluetooth og gennemfør parringen. Når du søger efter denne enhed med din Bluetooth, kan der vise sig en liste med enheder alt afhængigt af den type bluetooth, du anvender. Enheden vises som "LG SOUND PLATE (XX:XX)".

Bemærk

- XX:XX betyder de sidste fire cifre i BT adresse. For eksempel, hvis din enhed har en BT-adresse 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG SOUND PLATE (F7:08)" på din Bluetooth-enhed.
 - Alt afhængigt af typen af bluetooth vil nogle enheder have en anden måde at blive parret på. Indtast PIN-koden (0000), om nødvendigt.
3. Den orange lysdiode lyser i omkring 3 sekunder, når denne enhed parret med din Bluetooth-enhed.
 4. Lytte til musik.
Hvis du vil afspille musik gemt på din Bluetooth-enhed, læs venligs din Bluetooth-enheds brugervejledning.

! Bemærk

- Når du anvender **Bluetooth®** teknologi, skal du oprette en forbindelse mellem enheden og Bluetooth-enheden så tæt på hinanden som muligt og bibeholde afstanden. Dette fungerer muligvis ikke korrekt i følgende tilfælde:
 - Der er en forhindring mellem enheden og Bluetooth-enheden.
 - Der er en anordning med **Bluetooth®** teknologi, der kører på samme frekvens, så som medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-anordning.
- Du skal forbinde din Bluetooth-enhed til denne enhed igen, når du genstarter den.
- Når du igen vælger Bluetooth-funktionen, efter at du har skiftet til andre funktioner, frakobles Bluetooth-funktionen muligvis. Du bør igen tilslutte Bluetooth-enheden, for at du kan bruge denne funktion.
- Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
- De kan ikke kontrollere Deres bluetooth med denne enhed.
- De kan kun parre én bluetooth pr. enhed og således ikke flere på én gang.
- Alt afhængig af enhedens type, kan du måske ikke anvende bluetooth funktionen.
- Du kan nyde trådløst system ved hjælp af telefon, MP3-afspiller, Notebook osv.
- Jo mere afstand mellem enheden og Bluetooth-anordningen desto lavere lyd kvalitet opnår man.
- Bluetooth-forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når Bluetooth-anordningen kommer for langt væk fra enheden.
- Når Bluetooth-forbindelsen er afbrudt, skal man forbinde Bluetooth-anordningen med enheden igen.
- Når der ikke er tilsluttet Bluetooth vil orange LED blinke.

CINEMA SOUND (Biograflyd)


Når du ser film, kan du nyde en optimeret lydeffekt via den fremtrædende bas og surroundeffekt som i en biograf.

Du kan tænde eller slukke for lydeffekten med **CINEMA SOUND** på fjernbetjeningen.

! Bemærk

Når du tænder for enheden igen, er der slukket for CINEMA SOUND.

Fejlfinding

PROBLEM	ÅRSAG OG KORREKTION
Ingen strøm	<ul style="list-style-type: none"> • Netledningen er taget ud. Tilslut strømkablet. • Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene andre elektroniske enheder.
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Tilslut strømkablet. Kontroller indgangskilden og vælg den korrekte indgangskilde. • Mute-funktionen er aktiveret. Tryk  eller juster lydstyrken for at annullere mute-funktionen.
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> • Fjernbetjeningen er for langt fra enheden. Brug fjernbetjeningen inden for ca 7 m. • Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og enheden. Fjern forhindringen. • Batteriet i fjernbetjeningen er opbrugt. Udskift batteriet med et nyt.
AUTO POWER tænd/sluk-funktionen virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan denne funktion muligvis ikke fungere. • Tjek status af kontakten AUTO POWER ON/OFF på enhedens bagpanel.
Når du synes, at udgangsllyden fra enheden er lav.	<p>Kontroller enkelthederne nedenfor, og indstil om nødvendigt enheden ifølge oplysningerne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Når enheden er tilsluttet TV'et, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT i TV'ets indstillingsmenu fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. • Når enheden er tilsluttet afspilleren, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT i afspillerens indstillingsmenu fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. • Skift indstillinger for Audio DRC under menuen indstillinger af afspiller til [OFF].
Der kommer en lyd fra enhedens område.	<p>Afhængig af den type møbel, enheden er placeret på, kan du måske høre en svag støj fra møblet på grund af de to subwoofers, der er indbygget i produktet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, om det understøttende møbel står fuldstændigt stabilt og vandret. • Hvis du stadig hører støj, skal du placere et klæde (fx en dug) mellem enhed og overflade.

Specifikationer

Generelt	
Strømkrav	Se etiketten på enheden.
Strømforsbrug	Se etiketten på enheden.
Udvendige mål (B x H x D)	(700 x 38,5 x 320) mm (med fod)
Nettovægt (Ca.)	3,8 kg
Betjeningstemperatur	5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Fugtighed ved drift	5 % til 90 %

Indgange	
DIGITAL IN (OPTICAL IN)	3,3 V (p-p), Optisk jack stik
Tilgængelig digital indgangsaudio-samplingfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Forstærker	
Samlet effekt	120 W
Stereotilstand	20 W x 2 (8 Ω ved 1 kHz)
Surroundmodus	20 W x 2 (8 Ω ved 1 kHz)
Indbygget subwoofer	40 W (4 Ω ved 100 Hz)
THD	0,1 %

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Varemærker og licenser



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker som tilhører Dolby Laboratories.



Fremstillet under licens under U.S. patent nr.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & andre amerikanske og verdensomspændende patenter udstedt og afventende. DTS, symbolet samt DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker & DTS 2.0 Channel er et registreret varemærke tilhørende DTS, Inc. Produktet omfatter software. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Bluetooth® trådløs teknologi er et system, der tillader radiokontakt mellem elektroniske anordninger.

Tilslutning af enkelte enheder under **Bluetooth**® trådløs teknologi er omkostningsfrit. En mobiltelefon med **Bluetooth**® trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev foretaget via **Bluetooth**® trådløs teknologi.

Bluetooth® mærket og logoerne ejes af **Bluetooth**® SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker fra LG Electronics er under licens.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Vedligeholdelse

Håndtering af enheden

Ved forsendelse af enheden

Gem den originale kasse og emballage. Hvis du har brug for at sende den enhed, for maksimal beskyttelse, genpak enheden som det oprindeligt var pakket på fabrikken.

Holde udvendige overflader rene

- Brug ikke flygtige væsker som f.eks insektspray i nærheden af apparatet.
- Aftørring med stærkt pres kan beskadige overfladen.
- Efterlad ikke gummi-eller plastprodukter i kontakt med enheden i en længere periode.

Rengøring af enheden

For at rengøre afspilleren med en blød, tør klud. Hvis overfladen er meget snavset, brug en blød fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.



LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark **8088 57 58**

Finland / Suomi **0800 0 LG LG**
(0800 0 54 54)

Norway / Norge **800 187 40**

Sweden / Sverige **0770 LG LG LG**
(0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com