



NORSK

# BRUKSANVISNING

## SoundPlate 340N

## SoundPlate 341N

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du betjener ditt apparat og ta vare den for fremtidig referanse.

SOUNDPLATE340N  
SOUNDPLATE341N



MFL67892688

## Sikkerhets informasjon

1

Komme i gang



**FORSIKTIG:** FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK SJOKK FJERN IKKE DEKSEL (ELLER BAKDEL) INGEN BRUKER-SERVICEDYKTIGE DELER PÅ INNSIDEN REFERER SERVICE TIL KVALIFISERT SERVICE PERSONELL.

Denne lysende glimting med pilhode innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelse av uisolert farlig spenning på innsiden av produktets kapsling som kan bli tilstrekkelig størrelse til å utgjøre en risiko for elektrisk sjokk for personer.



Utopstegnet innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelse av viktig drift og vedlikehold (service) instruksjoner i litteraturen som følger med produkt.



**ADVARSEL:** FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK SJOKK FARE, IKKE UTSETT DETTE PRODUKTET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

**FORSIKTIG:** Apparatet må ikke bli utsatt for vann (drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med væske, som vaser, må bli plassert på apparatet.

**ADVARSEL:** Ikke installer dette utstyret i et begrenset utromme som en bokhylle eller tilsvarende enhet.

**FORSIKTIG:** Ikke blokker noen ventilasjons åpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.

Fuger og åpninger i skapet er forutsett for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri bli blokkert ved å plassere produktet på en seng, sofa, eller liknende flate. Dette produktet må ikke bli plassert i et innebygd installasjon slik som en bokhylle eller reol med mindre det er forsynt med behørig ventilasjon eller produsentens instruksjoner blir overholdt.

### ADVARSEL om strømledningen

De fleste apparater anbefales å bli plassert til en tilegnet krets;

Det er, en enkel stikkontakt krets, som kun tilfører strøm til dette apparatet og ikke har noen ytterligere uttak eller forgrenings kretser. Sjekk spesifikasjons siden i brukermanualen for å være sikker. Ikke overbelast vegguttaket. Overbelastede vegguttak, løse eller ødelagte vegguttak, forlengelseledning, tynnslitte strømledninger, eller ødelagt eller revnet ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstander kan føre til elektrisk sjokk eller brann. Utfør periodiske kontroller av ledninger og ditt apparatet, og hvis det forekommer indikasjoner på skade eller forringelse, plugg ut, avslutt bruken av apparatet, og sørg for at ledninger blir erstattet med eksakt sammen del fra et autorisert service senter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk misshandling, slik som å bli vridd, knekket, klemt lukket i en dør, eller tråkket på. Vær spesielt oppmerksom på pluggen, vegguttak, og stedet hvor ledningen kommer ut fra apparatet. For å frakoble strøm fra hovedledningene, trekk ut hovedlednings pluggen. Ved installasjon av produktet, vær sikker på at pluggen er lett tilgjengelig.

**Bemerk:** Vennligst referer til hovedetiketten under enheten for produktidentifikasjon og overensstemmelse/sikkerhetsmerkingsinformasjon.

Denne innretningen er utstyrt med et portabelt batteri eller akkumulator.

**Sikreste måte å fjerne batteriet fra utstyret:** Fjern den gamle batteri pakken, følg stegene i motsatt rekkefølge i forhold til monteringen. For å unngå forurensning av miljøet, og tilføre en mulig trussel mot menneskelig eller dyrs helse, må det gamle batteriet bli kastet i en dertil passende container som finnes på godkjente oppsamlingssteder. Ikke legg batterier sammen med annet søppel. Det anbefales at du bruker lokale gratis tilbakelevering system batterier og akkumulatører. Batteriet må ikke utsettes for overdreven hete slik som solskinn, ild eller liknende.

### Kaste det brukte apparatet



1. Hvis et produkt er merket med symbolet som viser en søppeldunk med kryss over, er det omfattet av direktiv 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes atskilt fra restavfall og leveres inn ved offentlige spesialavfallsstasjoner.
3. Riktig håndtering av det brukte apparatet som avfall bidrar til å forhindre skader på miljøet og menneskers helse.
4. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bør håndtere det brukte apparatet som avfall, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, renovasjonstjenesten på stedet eller butikken der du kjøpte produktet.

### Kaste brukte batterier/akkumulatører



1. Hvis batteriene/akkumulatørene i produktet er merket med symbolet som viser en søppeldunk med kryss over, er de omfattet av direktiv 2006/66/EC.
2. Dette symbolet kan være kombinert med de kjemiske tegnene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriene inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatører skal kastes atskilt fra restavfall og leveres ved offentlige spesialavfallsstasjoner.
4. Riktig håndtering av brukte batterier/akkumulatører som avfall bidrar til å forhindre skader på miljøet og dyrs og menneskers helse.
5. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bør håndtere brukte batterier/akkumulatører som avfall, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, renovasjonstjenesten på stedet eller butikken der du kjøpte produktet.

Europe Notice

CE 0197

1

Komme i gang

LG Electronics erklærer herved at dette/disse produkt(er) er i overensstemmelse med avgjørende krav og andre relevante forskrifter av direktiv 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC, og 2011/65/EU.

Vennligst ta kontakt på følgende adresse for anskaffelse av en kopi av DoC (Declaration of Conformity).

**Kontaktkontor for dette produktet:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Legg merke til at dette IKKE er kontaktpunktet for Kundeservice. For informasjon om Kundeservice, se garantikortet eller kontakt forhandleren hvor du kjøpte dette produktet.

Kun for innendørs bruk.

**RF Stråling Eksponering Meddelelse**

Utstyret bør installeres og betjenes med en minimum distanse på 20 cm mellom radiatoren og din kropp.

# Innholdsfortegnelse

## 1 Komme i gang

---

- 2 Sikkerhets informasjon
- 6 Unike funksjoner
- 6 Introduksjon
- 6 Tilbehør
- 7 Frontpanel
- 7 Baksidepanel
- 8 Fjernkontroll
- 10 Innstilling av enheten

## 2 Bruk

---

- 13 Grunnleggende betjening
- 13 – Bruk av optiske inndata
- 13 – LG Sound Sync
- 14 – AUTO POWER På/Av
- 15 Bruk av Bluetooth-teknologi
- 15 – Lytte til musikk lagret på Bluetooth-enheter
- 16 CINEMA SOUND (Kinolyd)

## 3 Feilsøking

---

- 17 Feilsøking

## 4 Vedlegg

---

- 18 Spesifikasjoner
- 19 Varemerker og Lisenser
- 19 Vedlikehold
- 19 – Håndtere enheten

1

2

3

4

## Unike funksjoner

### LG Sound Sync

Kontrollerer lydnivået til denne enheten med fjernkontrollen til din LG TV som er kompatibel med LG Sound Sync.

### Bluetooth

Kos deg med musikk fra en bluetoothenhet med en enkel tilkobling

## Introduksjon

### Symboler brukt i denne manual

#### ! Merk

Indikerer spesielle merknader og funksjoner.


#### ⚠ Forsiktig

Indikerer forsiktighetsregler for å forhindre mulige skader ved misbruk.


## Tilbehør

Kontroller og identifiser medfølgende tilbehør.


Utforming og spesifikasjoner på tilbehøret kan endres uten forutgående varsel.

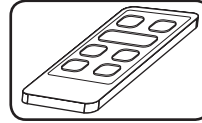


Fjernkontroll (1)

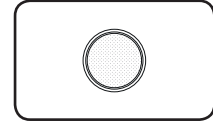


Batteri (1)

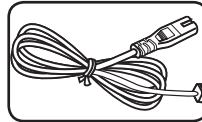


Strømledning (1)

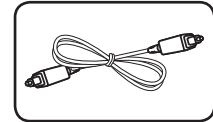


Optisk kabel (1)

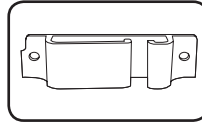

Kabelholder (1)

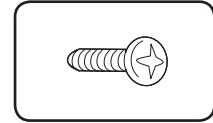


Skrue (2)

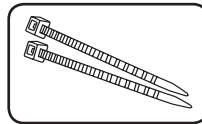

Festestrips for å ordne kablene (2)

## Frontpanel

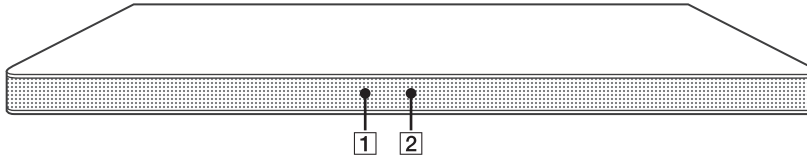


- 1** En fjernkontrollsensor
- 2** LED-indikator

Du kan sjekke den nåværende tilstanden til enheten via farge-LEDen på den. referer til tabellen under.

LED-farge	Rød	Oransje	Grønn	Hvit
<b>LED-tilstand</b>				
Av	Strøm på eller frakoblet strømkabel			
På	Standby	-	-	-
Blinker (Dobbelt så fort)	CINEMA SOUND er av.	-	CINEMA SOUND er på.	-
Blinker (To ganger per sekund)	Starter opp	Bluetooth klar	-	LG lydsynk (LG TV) klar
Blinker (Én gang per sekund)	Demp lyd	-	-	-
På -> Av (Etter 3 sekunder)	-	Bluetooth koblet til	Optisk funksjon valgt	LG lydsynk (LG TV) konlet til

## Baksidepanel

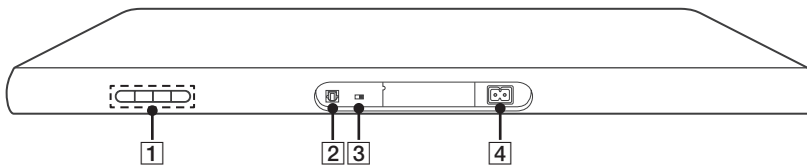

- 1** **⏻ / I** (Standby/ På)  
**+ / -** (Volum)  
Justerer høyttaler volum.
- F** (Funksjon)  
Trykk gjentatte ganger på den for å velge en annen funksjon.
- 2** Optisk inngang
- 3** **AUTO POWER ON/OFF**  
Skrur på eller av AUTO POWER funksjon.
- 4** AC strøminngang


1

Komme i gang

## Fjernkontroll

1

Komme i gang

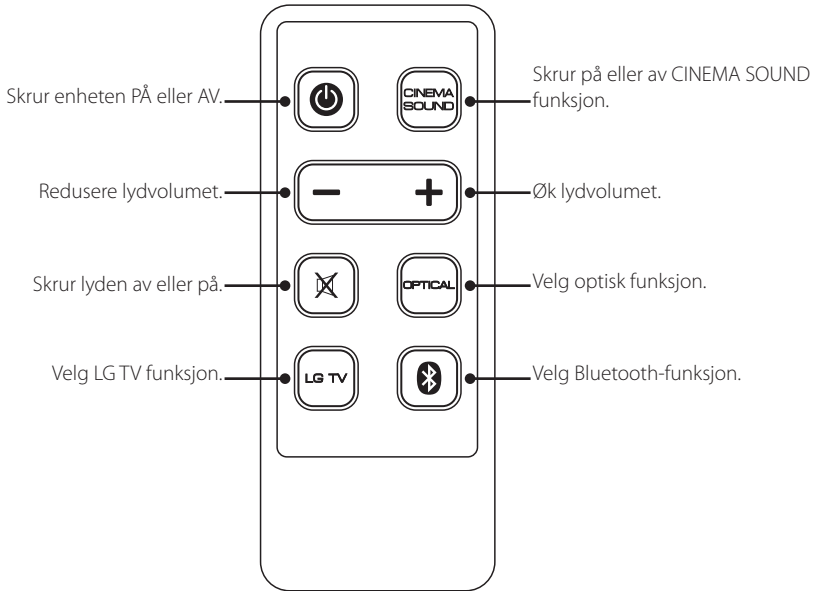

### ! Merk


- Vennligst vent flere sekunder før du forsøker å bruke fjernkontrollen igjen etter at enheten er satt i hvilemodus.
- Når du trykker på hvilken som helst knapp, vil den røde LED'en på hovedenheten blinke to ganger. (Unntatt ⏻ (Strøm), **CINEMA SOUND**)
- Fargen på LED'en som blinker indikerer nåværende funksjon som lyser opp i ca 3 sekunder når du trykker funksjonsknappene : 📶, **OPTICAL**, **LG TV**.
- Den røde LEDen på enheten vil lyse om lydstyrken justeres mellom minimum og maksimum.
- Den røde LEDen blinker dobbelt så fort når CINEMA SOUND funksjonen er av.
- Den grønne LEDen blinker dobbelt så fort når CINEMA SOUND funksjonen er på.




**Sette i batterier****⚠ Forsiktig**

Ikke åpne batteridekselet ved å bruke fingrene da neglene kan knekke.


1. Skru batterilokket mot klokken ved hjelp av en mynt. Deretter kan du ta ut batteriet.

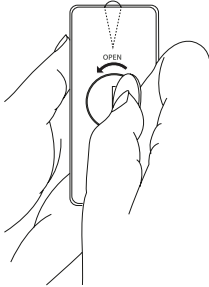

2. Sett inn batteriet slik at minus (-) er i samme retning som minus (-) i batterirommet.

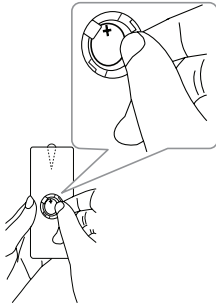

3. Sett batterilokket tilbake på fjernkontrollen og skru det med klokken for å lukke det.

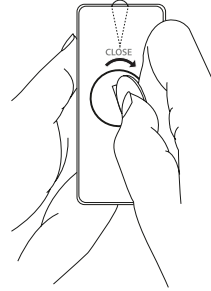**⚠ Advarsel**

IKKE SVELG BATTERIER. DET ER FARE FOR KJEMISKE BRANNSKADER

**⚠ Forsiktig**

- Batteriet i denne enheten kan utgjøre risiko for brann eller kjemisk brannskade hvis det behandles feil. Ikke lad, ta fra hverandre, brenn eller varm det opp til temperaturer over 100 °C (212 °F). Erstatt kun med batteri CR2025. Bruk av annet batteri kan medføre fare for brann eller eksplosjon. Kast brukte batterier. Hold batteriet borte fra barn. Ta ikke batteridelene fra hverandre og ikke brenn batteriet.
- [Den medfølgende fjernkontrollen] Dette produktet inneholder et mynt-/knappcellebatteri. Dersom mynt-/knappcelleknappen svelges, kan det forårsake alvorlige innvendige brannskader på kun 2 timer, og kan føre til død. Hold nye og brukte batterier unna barn. Dersom batterirommet kan lukkes ordentlig, stopp bruken av produktet og hold unna barn. Dersom du tror batteriene kanskje har blitt svelget eller kommet på innsiden av kroppen, oppsøk umiddelbart medisinsk personell.

1


Komme i gang

## Innstilling av enheten


Denne enheten er utformet for å plasseres under din TV.

Før innstilling av dette systemet mot din TV må du kontrollere spesifikasjonene på TVen din.

### • Vekt

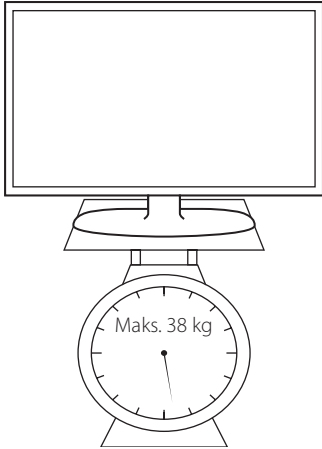

### • Størrelse på foten

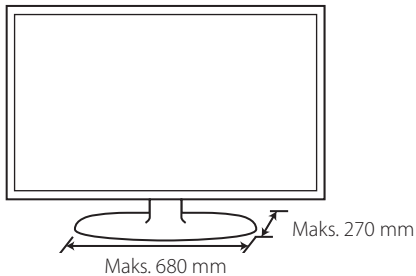


### ! Forsiktig

- Ikke prøv å sette opp denne enheten alene. Det kan behøves minst 2 personer for å løfte TVen din – ellers kan det medføre en personskade og/eller skader på eiendom.
- Denne enheten må ikke kobles til en CRT-TV fordi enheten inneholder magnetiske deler – fargeuregelmessigheter kan oppstå på TV-skjermen.
- Ikke plasser andre ting bortsett fra ett TV eller en skjerm/monitor på enheten.
- Enheten må settes opp på en stabil og horisontal overflate.
- Ikke legg noen som helst andre objekter mellom enheten og det støttende møblet når du setter opp enheten.


### ! Anbefaling

Det anbefales å sette opp enheten på en tilstrekkelig solid og horisontal overflate.


1. Plasser enheten på stedet hvor du ønsker å plassere TVen din.

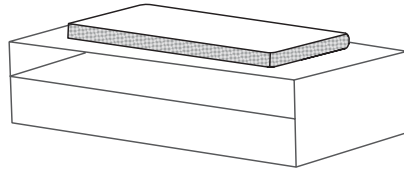

2. Forbind den optiske kabelen og strømledningen til enheten.

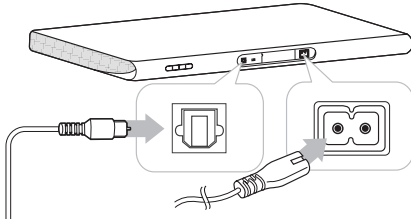


3. Forbind den andre enden av den optiske kabelen til TVen din.

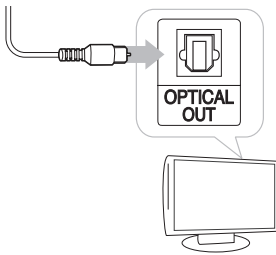


**! Merk**

Du kan arrangere kablene til enheten.


1. Sett fast kabelholderen med skruer.



2. Arranger kablene som under.



4. Plasser tv-en midt på enheten.

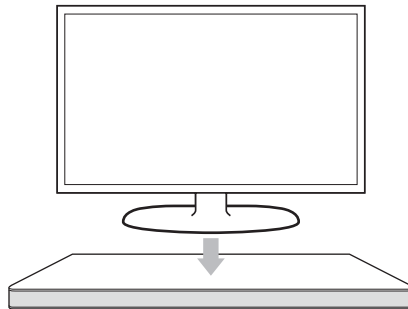

5. Sett i strømledningen til enheten.

1


Komme i gang

**! Forsiktig**


- Ikke plasser TVen din på kanten av denne enheten – ellers kan det medføre en personskade og/eller skader på eiendom.




- Ikke plasser TVen på enheten dersom TVen din veier mer enn anbefalt vekt (maks. 38 kg), eller har en fot som er større enn enheten.

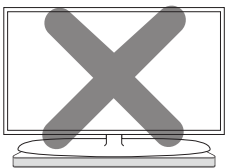

- I dette tilfellet anbefales det å plassere systemet på en annen plassering, slik som på hyllen under TVen.

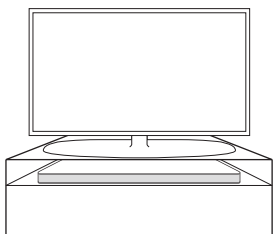**Hvordan Feste Ferrittkjernen (Valgfritt)**

Det kan være nødvendig å sette på en ferrittkjerne for å kunne redusere eller eliminere elektrisk støy.

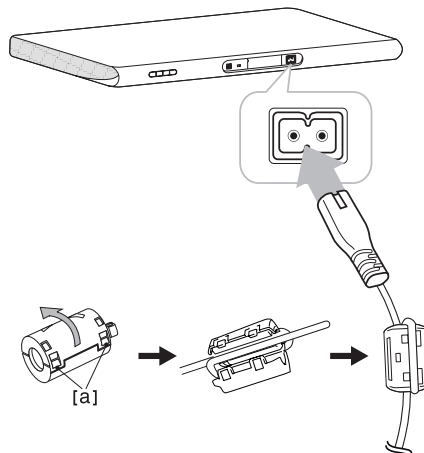

1. Trekk låsen [a] av ferrittkjernen for å åpne den.
2. Snurr strømledningen rundt ferrittkjernen en gang.
3. Trykk sammen ferrittkjernen til den smekker i lås.

## Grunnleggende betjening


### Bruk av optiske inndata

#### ! Merk

Før bruk av denne enheten anbefales det å skru av høyttalerlyden på TVen siden den kan lage lydforskjeller mellom de 2 produktene som kjører samtidig.

Referer til TV-menyen/spesifikasjonene og velg fra metodene under :

- Slå av lyden på TVen din.
- Velg [Av] på TVens lydinnstillingsmeny slik at den ikke sender lyden gjennom TVen.
- Velg [Optical output] på TVens lydinnstillingsmeny for å lytte til lyden gjennom denne enheten.

1. Koble din tv til enheten med en optisk kabel. (Se side 10 - 11.)
2. Skru på enheten ved å trykke  (Strøm) på fjernkontrollen.
3. Velg OPTICAL -funksjonen ved å bruke **OPTICAL** på fjernkontrollen.  
Grønn LED på enheten lyser opp i 3 sekunder og du kan høre på TV'ns lyd

## LG Sound Sync



Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TV'n som støtter LG Sound Sync. Pass på at det er en LG Sound Sync-logo på TV'n din.

Kontrollerbar funksjon på LG TV'ns fjernkontroll:  
Volum opp/ned, demp


Henvis til bruksanvisningene som følger med TV'n for detaljer om LG Sound Sync.

Gjør en av de følgende tilkoblingene, avhengig av kapabiliteten til ditt utstyr.

#### ! Merk


- Du kan også bruke fjernkontrollen på denne enheten mens du bruker LG Sound Sync. Dersom du bruker fjernkontrollen på TV'n igjen, vil enheten synkroniseres med TV'n.
- Når tilkoblingen ikke kan gjennomføres, pass på at alt er i orden på TV'n og skru den av.
- Pass på at denne enheten er i orden og tilkoblingen til de andre under når du bruker LG Sound Sync.
  - Enheten skrudd av.
  - Endrer funksjonene til annet.
  - Frakobling av optisk kabel.
  - Kobler fra trådløs tilkobling forårsaket forstyrrelser eller avstand.
- Hvor lang tid det tar å skru spilleren av kommer an på din TV når du setter AUTO POWER-funksjonen til PÅ.

### Med kablet tilkobling

1. Koble din LG-tv til enheten med en optisk kabel. (Se side 10 - 11.)
2. Still inn LG Sound Sync (Optisk) på TV'n. Henvis til bruksanvisningen på TV'n.
3. Skru på enheten ved å trykke  (Strøm) på fjernkontrollen.
4. Velg OPTICAL -funksjonen ved å bruke **OPTICAL** på fjernkontrollen.


Grønn LED på enheten lyser opp i 3 sekunder og du kan høre på TV'ns lyd

### Med trådløs tilkobling

1. Skru på enheten ved å trykke  (Strøm) på fjernkontrollen.
2. Velg LG TV-funksjon ved å bruke **LG TV** på fjernkontrollen. Den hvite LED'en starter så og blinke.
3. Still inn LG Sound Sync (Trådløs) på TV'n. Henvis til bruksanvisningen på TV'n.

Når tilkoblingen er utført normalt mellom denne enheten og din TV, vil den hvite LED'en lyse i 3 sekunder.

#### ! Merk

Dersom du skrudde av enheten direkte ved å trykke  (Strøm), LG Sound Sync (Trådløs) vil bli frakoblet. For å bruke denne funksjonen igjen bør du forbinde TV'en og enheten på nytt.

### AUTO POWER På/Av

Denne funksjonen slår automatisk på/av enheten når du slår på/av eksternt utstyr (DVD-spiller, Blu-ray-spiller etc.) som er forbundet til denne enheten med optisk kabel.

Den støttes kun på OPTICAL og LG TV-funksjoner.

Du kan skru på eller av AUTO POWER funksjonen ved å bruke **AUTO POWER ON/OFF** bryteren på bakpanelet til enheten.

#### ! Merk

- Etter at enheten er skrudd på med AUTO POWER funksjonen vil den slås automatisk av dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra TV'en tilkoblet med LG Sound Sync (Optisk/Trådløs).
- Etter at enheten er skrudd på med AUTO POWER funksjonen vil den bli automatisk avslått dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra den eksterne enheten tilkoblet via en optisk kabel.
- AUTO POWER funksjonen er som standard skrudd på.
- Dersom du skrudde av enheten direkte kan den ikke skrues på automatisk via AUTO POWER funksjonen. derimot kan enheten bli skrudd på via AUTO POWER funksjonen når optisk signal kommer etter 5 sekunder uten signal.
- Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
- Når denne enheten startes opp på LG TV-funksjon, vil det ta omtrent 25 sekunder å skru den på og den røde LED'en blinker to ganger per sekund. Mens dette skjer, vil du ikke kunne kontrollere denne enheten unntatt og skru den av.
- I blåttanmodus kan denne enheten bli skrudd på via AUTO POWER innstillingen avhengig av den tilkoblede blåtannsenheten og LG TV funksjonen velges etterpå. I dette tilfellet vil enheten bli skrudd automatisk av, og når du starter enheten på nytt vil den vil bli skrudd på med LG TV funksjonen.

## Auto strøm av

Denne enheten vil skru seg av av seg selv for å spare strømforbruket dersom hovedenheten ikke er koblet til en ekstern enhet, og ikke blir brukt på 25 minutter.

# Bruk av Bluetooth-teknologi

## Om Bluetooth

Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor kort rekkevidde.

Lyden kan bli forstyrret når det er forstyrrelser fra andre elektroniske bølger som går på samme frekvens eller dersom du kobler til Bluetooth-enheter i samme rom i nærheten.

Tilkobling av individuelle enheter under trådløs **Bluetooth**®-teknologi innebærer ingen kostnader. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**®-teknologi kan anvendes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via trådløs **Bluetooth**®-teknologi.

Tilgjengelige enheter : Mobiltelefon, MP3, Laptop, PDA etc.

## Bluetooth-profiler

For å kunne bruke trådløs **Bluetooth**®-teknologi må enheter kunne tolke visse profiler. Denne enheten er kompatibel med følgende profil.

A2DP (Advanced Audio Distribusjonsprofil)

## Lytte til musikk lagret på Bluetooth-enheter

### Kobler sammen enheten og Bluetooth-enheten

Før du starter prosedyren med sammenkobling, vær sikker på at Bluetooth-funksjonen er slått på på din Bluetooth-enhet. Referer til din Bluetooth-enhets bruksanvisning. Når først en sammenkobling av to enheter er utført, vil det ikke trengs og gjøres igjen.

1. Velg Bluetooth-funksjonen ved å Bruke  på fjernkontrollen. Den oransje LED'en vil så starte og blinke.
2. Betjen Bluetooth-enheten og fullfør sammenkoblingen. Ved søking etter denne enheten med Bluetooth-enheten, kan en liste med enheter dukke opp på Bluetooth-enhetsens display avhengig av typen Bluetooth-enhet. Din enhet vil vises som "LG SOUND PLATE (XX:XX)".

### ! Merk

- XX:XX betyr de siste fire tallene av BT-adressen. For eksempel, hvis enheten din har en BT-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG SOUND PLATE (F7:08)" på din Bluetooth-enhet.
- Avhenger av Bluetooth enhetstype, noen innretninger har en forskjellig sammenkoblings måte. Legg inn PIN-koden (0000) ved behov.

3. Den oransje LED'en lyser i omtrent 3 sekunder når denne enheten kobles sammen med din Bluetooth-enhet.
4. Høre på musikk.  
For å spille musikk lagret på din Bluetooth-enhet, henvis til din Bluetooth-enhets bruksanvisning.

**!** Merk

- Ved bruk av **Bluetooth**® teknologi, må du lage en forbindelse mellom enheten og blåtannheten så nær som mulig, samt holde avstanden.  
Derimot kan det være at det ikke fungerer godt i tilfellene under :
  - Det er en hindring mellom enheten og blåtannheten.
  - Det er en enhet som bruker samme frekvens med **Bluetooth**® teknologi, slik som a medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.
- Du bør koble Bluetooth-enheten til denne enheten igjen når du re-starter den.
- Når du velger bluetooth-funksjon på nytt etter å ha byttet til andre funksjoner, kan bluetooth-tilkoblingen ha blitt frakoblet. Koble til bluetooth-enheten på nytt for å bruke denne funksjonen.
- Lyden kan bli avbrutt når forbindelsen forstyrres av en annen elektrisk bølge/frekvens.
- Du kan ikke kontrollere Bluetooth-enheten med denne enhet.
- Sammenkobling er begrenset til en Bluetooth pr. en enhet og multi-kobling er ikke støttet.
- Avhengig av type enhet, vil du kanskje ikke være i stand til å bruke Bluetooth-funksjonen.
- Du kan benytte det trådløse systemet via telefon, MP3-spiller, Bærbar PC osv.
- Dess større avstand mellom enheten og blåtannheten, dess lavere blir lyd kvaliteten.
- Blåtannforbindelsen vil bli frakoblet når enheten er skrudd av eller blåtannheten kommer langt bort fra enheten.
- Når blåtannforbindelsen har blitt frakoblet, forbind blåtannheten til enheten igjen.
- Når det ikke er koblet til Bluetooth, vil den oransje LED'en blinke.

## CINEMA SOUND (Kinolyd)

Når du ser på film, kan du nyte optimalt tilpassede lydeffekter ved bruk av markant bass og kinosurround-effekt.


Skru denne effekten av eller på ved å bruke **CINEMA SOUND** på fjernkontrollen.

**!** Merk

CINEMA SOUND vil skrus av når du starter enheten på nytt.



## Feilsøking

PROBLEM	ÅRSAK & OPPRETNING
Ingen strøm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strømledningen er koblet fra. Sett i ledningen.</li> <li>Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.</li> </ul>
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Det er valgt feil inngangskilde. Sjekk inngangskilden og velg riktig inngangskilde.</li> <li>Lyden er dempet. Trykk  eller juster volumnivået for å skru av funksjonen.</li> </ul>
Fjernkontrollen virker ikke som den skal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fjernkontrollen er for langt unna enheten. Bruk den innenfor 7 m.</li> <li>Det befinner seg en hindring på banen mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern hindringen.</li> <li>Batteriet i fjernkontrollen er dødt. Bytt det ut med et nytt et.</li> </ul>
AUTO POWER på/av-funksjonen virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.</li> <li>Sjekk statusen på <b>AUTO POWER ON/OFF</b> bryteren på bakpanelet til enheten.</li> </ul>
Lydnivået ut fra enheten virker lavt.	<p>Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med dem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Med enheten tilkoblet TVen endrer du DIGITAL LYD UT-innstillingen på TVens innstillingsmeny fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM].</li> <li>Med enheten tilkoblet avspilleren endrer du DIGITAL LYD UT-innstillingen på spillerinnstillingsmenyen fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM].</li> <li>Endre Audio DRC-innstillingen på oppsettmenyen til spilleren til [AV].</li> </ul>
Det kommer støy fra området rundt enheten.	<p>Avhengig av møbeltype kan noe støy muligens høres fra møbelet hvor enheten er plassert. Dette skyldes enhetens innebygde doble subwoofere.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Undersøk om det støttende møbelet står tilstrekkelig solid og horisontalt.</li> <li>Hvis du fortsatt hører støy, kan du plassere en duk mellom enheten og overflaten.</li> </ul>

## Spesifikasjoner

Generell	
Strømkrav	Referer til hovedetiketten på enheten.
Strømforbruk	Referer til hovedetiketten på enheten.
Dimensjoner (B x H x D)	(700 x 38,5 x 320) mm (Med fot)
Nettvekt (ca)	3,8 kg
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Driftsfuktighet	5 % til 90 %

Innganger	
DIGITAL INN (OPTICAL IN)	3,3 V (p-p), Optisk plugg
Tilgjengelig Digital Inndata Lydsamplingfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Forsterker	
Total utgang	120 W
Stereomodus	20 W x 2 (8 Ω på 1 kHz)
Surround-modus	20 W x 2 (8 Ω på 1 kHz)
Innebygget basshøytaler	40 W (4 Ω på 100 Hz)
THD	0,1 %

- Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

## Varemerker og Lisenser



Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel-D symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.



Produsert på lisens i henhold til U.S. Patent-Nr.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 og andre U.S. og verdensomspennende patenter, godkjente eller under søknadsbehandling. DTS, Symbolet, og DTS og Symbolet sammen er registrerte varemerker og DTS 2.0 Channel er et varemerke for DTS, Inc. Product inkluderer programvare. © DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.



**Bluetooth**® trådløs teknologi er et system som tillater radiokontakt mellom elektroniske enheter.

Tilkobling av individuelle innretninger under **Bluetooth**® trådløs teknologi utløser ingen omkostninger. En mobil telefon med **Bluetooth**® trådløs teknologi kan bli betjent via Cascade hvis tilkoblingen ble gjort via **Bluetooth**® trådløs teknologi.

The **Bluetooth**® verdens merke og logoer er eid av **Bluetooth**® SIG, Inc. Og enhver bruk av slike merker fra LG Electronics er under lisens.

Andre varemerker og handel navn er de for de respektive eiere.

## Vedlikehold

### Håndtere enheten

#### Ved forsendelse av enheten

Vennligst ta vare på den originale forsendelse kartong og pakkemateriale. Hvis du trenger å sende enheten, for maksimum beskyttelse, 're-pakk' som den var i den originale innpakningen fra fabrikk.

#### Holde eksterne flater rene

- Bruk ikke flytende væsker slik som insektmiddel spray nær enheten.
- Tørring med sterkt trykk kan ødelegge overflaten.
- Ikke forlat gummi eller plast produkter i kontakt med enheten i en lengre periode.

#### Rengjøring av enheten

For å rengjøre spilleren, bruk en myk, tørr klut. Hvis overflaten er ekstremt skitten, bruk en myk klut lett fuktet med et mildt vaskemiddel. Bruk ikke sterke løsningsmiddel slik som alkohol, bensin, eller tyner, da disse kan ødelegge overflaten på enheten.



#### LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark **8088 57 58**

Finland / Suomi **0800 0 LG LG**  
(0800 0 54 54)

Norway / Norge **800 187 40**

Sweden / Sverige **0770 LG LG LG**  
(0770 54 54 54)

#### LG Website

[www.lg.com](http://www.lg.com)