



SVENSKA

DANSK

NORSK

SUOMI

# BRUKSANVISNING

## SoundPlate 340N

## SoundPlate 341N

Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du börjar använda apparaten och behåll den för framtida referens.

SOUNDPLATE340N  
SOUNDPLATE341N



MFL67892688

## Säkerhetsinformation

1

Komma igång



**WARNING:** FÖR ATT REDUCERA RISKEN FÖR ELEKTRISK CHOCK, TA EJ BORT SKYDDET (ELLER BAKSIDAN), INGA LÄTT LAGADE DELAR INUTI, PRATA MED KVALIFICERAD SERVICE PERSONAL OM ENHETEN ÄR TRASIG.



Blixten med pil huvudet i den liksidiga triangeln är till för att varna användaren för oisolerad farlig spänning i produktens inhägnad som kan vara en risk för att ge personer en elektrisk chock.



Utropstecknet i en liksidig triangel är till för att varna användaren för förekomsten av viktiga operativ system och underhåll instruktioner i litteratur förteckningen som medföljer produkten.

**WARNING:** FÖR ATT FÖRHINDRA ELD ELLER ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT.

**FÖRSIKTIGT:** Apparaten får inte utsättas för vatten (dropp eller stänk) och inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, får placeras på apparaten.

**WARNING:** Installera ej denna utrustning på små ytor såsom bokhyllor eller liknande enheter.

**FÖRSIKTIGT:** Blockera ej några ventilations öppningar. Installera enligt tillverkarens instruktioner.

Öppningar i kammaren är till för ventilation och för att försäkra en pålitlig drift av produkten och för att skydda den från att överhettas. Öppningar bör ej blockeras genom att placeras på en säng, soffa, matta eller andra linkande ytor. Denna produkt bör ej placeras i en inbyggd installation såsom en bokhylla eller hylla om inte riktig ventilation är installerad eller om du ej hållit sig till tillverkarens instruktion.

### VIKTIG anmärkning beträffande nätsladden

De flesta apparater rekommenderas att de placeras på en dedicerade kretsar.

Dvs., en enda krets som förser ström till endast denna apparat och har inga fler uttag eller kretsar. Kontrollera specifikations sidan av denna ägar manual för att vara säker. Överbelasta ej vägg uttag. Överbelastade vägg uttag, lös eller skadade vägg uttag, förlängnings sladdar, trasiga ström uttag, eller skadad eller sprucken sladd isolering är farliga. Alla dessa kan orsaka brand eller elektrisk chock. Undersök sladden till din apparat periodvis, och om ser ut att vara skadad eller förfallen, dra ur den, använd ej apparaten, och ersätt sladden med en exakt kopia från ett auktoriserat service center. Skydda ström sladden från fysiskt eller mekaniskt missbruk, såsom att bli snurrad, knuten, tärd, stäng i en dörr eller bli trampad på. Var extra uppmärksam på pluggar, vägguttag, och platsen där sladden går ur apparaten. För att stänga av strömmen från nätanslutningen, dra i anslutningens tapp. När du installerar produkten, var säker på att anslutningen är lätt att komma åt.

**OBS:** För produktidentifikation och efterlevnads- och säkerhetsinformation, se huvudetiketten på Enhetens undersida.

Denna apparat är utrustad med ett portabelt batteri eller ackumulator.

**Säkra sättet att ta bort batteriet eller batteri från utrustningen:** Ta bort det gamla batteriet eller batteri paketet, följ stegen i motsatt ordning från hopsättningen. För att förhindra förorening av miljön och möjligen hot mot människor och djurens hälsa, släng det gamla batteriet i en lämplig batteri container. Släng ej batterier eller ett batteri med andra sopor. Det rekommenderas att du använder din lokala, gratis ersättnings system batterier och ackumulatörer. Batteriet skall ej bli exponerad för överdriven hetta såsom solsken, eld eller liknande.

### Kassering av din gamla apparat



1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan fås av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

### Avfallshantering batterier/ackumulatörer



1. När den här överkryssade soptunnan finns påsett batterier/ackumulatörer på din apparat betyder detta att de lyder under European Directive 2006/66/EC.
2. Denna symbol kan vara kombinerad med kemiska symboler för kvicksilver/Hg), kadmium(Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än, 0,0005% kvicksilver, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
3. Alla batterier/ackumulatörer skall hanteras åtskiljda från vanligt hushållsavfall och föras till särskilt för ändamålet avsedda uppsamlingsplatser utsedda av myndigheterna.
4. Rätt avfallshantering av dina gamla batterier/ackumulatörer medverkar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön, för djurs och människors hälsa.
5. För ytterligare, detaljerad information om hanteringen av dina gamla batterier/ackumulatörer ber vi dig ta kontakt med berörd myndighet på din plats eller med den affär där du köpt din apparat.

Europe Notice

CE 0197

1

Komma igång

LG Electronics förklarar härmed att denna/ dessa produkt(-er) är tillverkade i enlighet med de nödvändiga kraven och andra relevanta bestämmelser i Directive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC, och 2011/65/EU.

Var vänlig kontakta följande adress för att erhålla en kopia av DoC (Declaration of Conformity) (Överensstämmelsedeklarationen).

**Kontakta kontoret för den här produktens efterlevnad:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Vänligen notera att detta INTE är kontaktuppgifter för någon kundtjänst. För kundtjänstinformation, se garantikortet eller kontakta återförsäljaren som du köpte denna produkt av.

Enbart för användning inomhus.

**RF Meddelande beträffande strålning**

Denna utrustning skall installeras och användas med ett minimiavstånd om 20 cm mellan radiatoren och din egen kropp.

# Innehållsförteckning

## 1 Komma igång

---

- 2 Säkerhetsinformation
- 6 Unika egenskaper
- 6 Introduktion
- 6 Tillbehör
- 7 Frampanel
- 7 Bakpanel
- 8 Fjärrkontroll
- 10 Placera enheten

## 2 Användning

---

- 13 Grundläggande funktioner
- 13 – Använda optisk input
- 13 – LG Sound Sync
- 14 – AUTO POWER På/Av
- 15 Använda Bluetooth-teknologi
- 15 – Lyssna på musik lagrad på Bluetoothenheter
- 16 CINEMA SOUND (Biograf ljud)

## 3 Felsökning

---

- 17 Felsökning

## 4 Bilaga

---

- 18 Specifikationer
- 19 Varumärken och licenser
- 19 Underhåll
- 19 – Hantera enheten

1

2

3

4

## Unika egenskaper

### LG Sound Sync

Styr denna enhets volymnivå via den LG Sound sync-kompatibla fjärrkontrollen tillhörande din LG-TV.

### Bluetooth

Avnjut musik från en Bluetooth-enhet genom en enkel anslutning.

## Introduktion

### Symboler som används i denna bruksanvisning

#### ! Hänvisning

Anger särskilda meddelanden och funktionsegenskaper.


#### ⚠ VIKTIGT

Anger försiktighetsåtgärder för att förhindra eventuella skador förorsakade av missbruk.


## Tillbehör

Kontrollera och identifiera de medföljande tillbehören.


Tillbehörens utseende och specifikationer kan ändras utan föregående varsel.

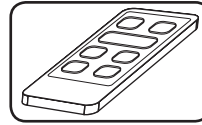


Fjärrkontroll (1)

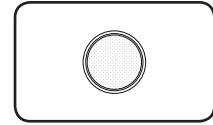


Batteri (1)

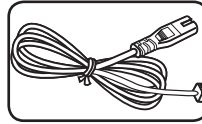


Strömsladd (1)

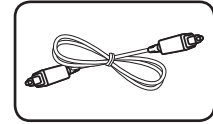


Optisk kabel (1)

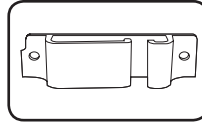

Kabelhållare (1)

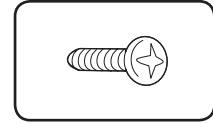


Skruv (2)

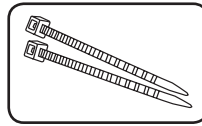

Straps för att ordna kablar (2)

## Frampanel

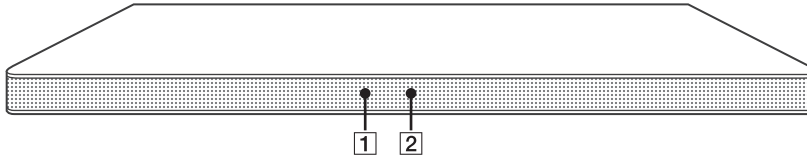


- 1 Fjärrsensor
- 2 LED-indikator

Du kan kontrollera enhetens status via dess färg-lysdiod. Se tabellen nedan.

LED-färg LED-status	Röd	Orange	Grön	Vit
Av	Ström på eller frånkopplad strömkabel			
På	Viloläge	-	-	-
Blinkar (Två gånger i snabb följd)	CINEMA SOUND är av.	-	CINEMA SOUND är på.	-
Blinkar (Två gånger per sekund)	Bootar	Bluetooth redo	-	LG-ljudsynkronisering (LG TV) redo
Blinkar (En gång per sekund)	Stänger av ljudet	-	-	-
På -> Av (Efter 3 sekunder)	-	Bluetooth-synkroniserad	Optisk funktion vald	LG-ljudsynkronisering (LG TV) utförd

## Bakpanel

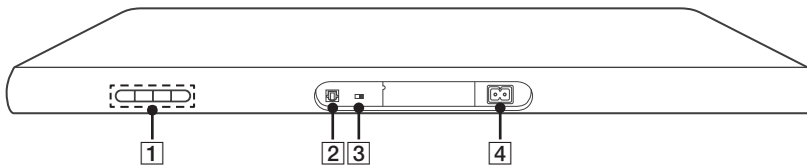

- 1 **⏻ / I** (Viloläge/På)  
**+ / -** (Volym)  
Justerar högtalarvolymen.
- F** (Funktion)  
Tryck upprepade gånger för att välja en annan funktion.
- 2 Optisk ingång
- 3 **AUTO POWER ON/OFF**  
Sätter på eller stänger av AUTO POWER funktionen.
- 4 Ingång för AC-ström.


1

Komma igång

# Fjärrkontroll

1

Komma igång

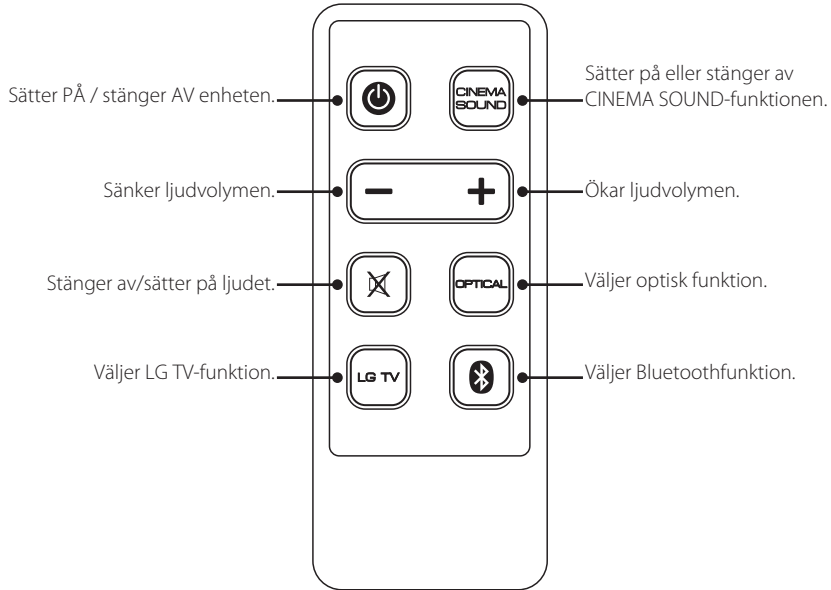

## ! Hänvisning

- När enheten försatts i viloläge, vänligen vänta i några sekunder innan du försöker använda fjärrkontrollen igen.
- När du trycker på en knapp på fjärrkontrollen blinkar den röda lysdioden på huvudenheten två gånger. (Förutom ⏻ (Ström På/Av), **CINEMA SOUND**)
- Färgdioden (LED) som indikerar aktuell funktion lyser under cirka 3 sekunder när du trycker på funktionsknapparna : 📶, **OPTICAL**, **LG TV**.
- Den röda lysdioden på enheten tänds om volymnivån justeras mellan minimum och maximum.
- Den röda lysdioden blinkar snabbt två gånger när CINEMA SOUND funktionen är avstängd.
- Den gröna lysdioden blinkar snabbt två gånger när CINEMA SOUND funktionen är på.




## Installation av batteri


### ! VIKTIGT

Öppna ej batteriluckan med fingret. Du kan bryta nageln.


1. Vrid batterilocket moturs med hjälp av ett mynt. Avlägsna sedan batteriluckan.

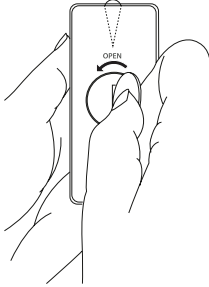

2. Mata in och fixera batteriet med minus (-) riktat i samma riktning som minus (-) på batterifacket.

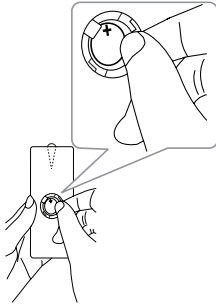

3. Sätt på batterilocket på fjärrkontrollen och vrid medurs för att stänga.

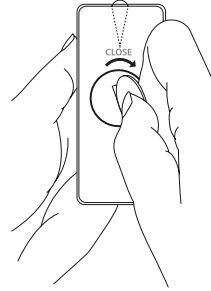

### ! Varning

FÖRTÄR EJ BATTERIET. RISK FÖR KEMISK BRÄNNSKADA FÖRELIGGER

### ! VIKTIGT

- Batteriet som används i enheten kan förorsaka brand eller kemiska brännskador om det används på fel sätt. Ladda inte upp, ta inte isär, bränn inte upp samt värm ej upp till 100 °C (212 °F). Byt endast till batteri med artikelnummer CR2025. Användning av ett annat batteri kan innebära risk för eld eller explosion. Släng bort använda batterier. Håll batterierna borta från barn. Ta inte isär eller elda upp.
- [Fjärrkontrollen som medföljer] Denna produkt innehåller ett mynt-/knappcells batteri. Om mynt-/knappcells batteriet sväljs, kan detta förorsaka allvarliga brännskador inom enbart 2 timmar samt även förorsaka dödsfall. Håll nya och använda batterier borta från barn. Om batterifacket ej vill låta sig stängas fullständigt, sluta använda produkten och håll den borta från barn. Om du misstänker att batterier kan ha svalts eller hamnat inuti en mänsklig kropp på något sätt, sök omedelbart läkarvård.

1


Komma igång

## Placera enheten


Denna enhet är utformad att placeras under din TV.

Kontrollera din TV:s specifikationer innan du konfigurerar detta system med din TV.

### • Vikt

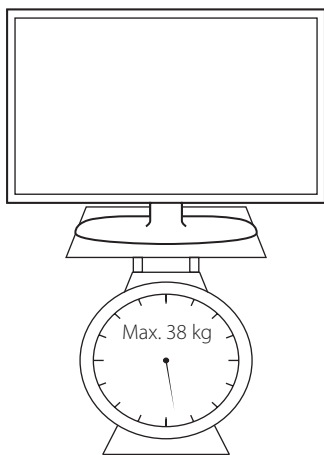

### • Basens storlek

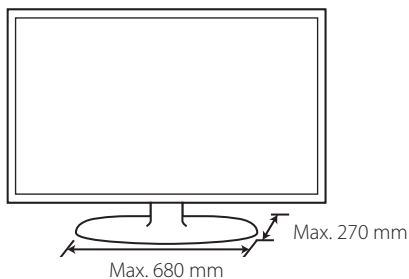


### ! VIKTIGT

- Försök ej att ensam placera denna enhet. Minst två personer krävs för att lyfta din TV. I annat fall kan personskada och/eller egendomsskador inträffa.
- Anslut ingen TV av CRT-typ till denna enhet. Då denna enhet innehåller magnetiska delar kan annars färgstörningar uppstå på TV-skärmen.
- Placera inga andra objekt förutom TV/monitor ovanpå enheten.
- Enheten måste placeras på en stabil, horisontell yta.
- Placera andra objekt mellan enheten och den understödjande möbeln när du installerar enheten.


### ! Rekommendation

Det rekommenderas att placera enheten på en tillräckligt stabil och horisontell yta.


1. Placera enheten på den plats där du vill placera din TV.

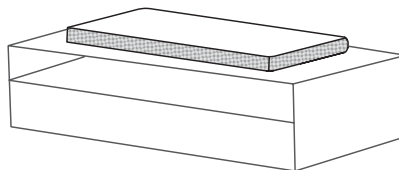

2. Anslut den optiska kabeln samt strömkabeln till enheten.

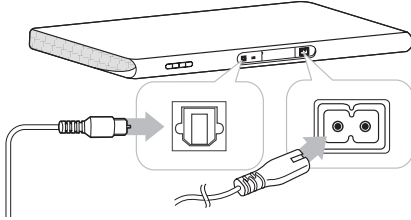


3. Anslut den andra änden på den optiska kabeln till din TV.

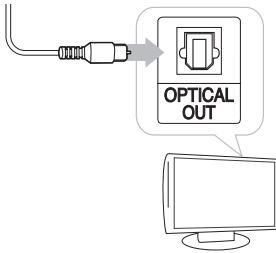


### ! Hänvisning

Du kan organisera enhetens kablar.


1. Fixera kabelhållaren med skruvarna.

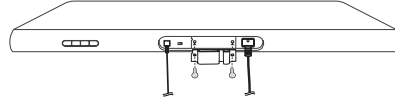

2. Arrangera kablarna enligt nedan.



4. Placera din TV mitt på enheten.

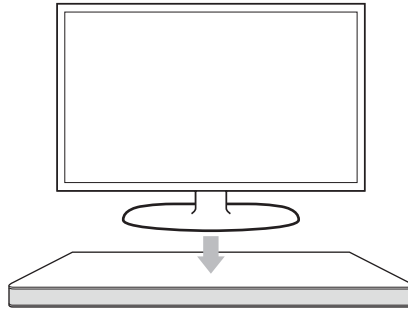

5. Anslut enhetens strömkabel.

1


Komma igång

**! VIKTIGT**


- Placera ej din TV på denna enhets kant. I annat fall kan detta resultera i personskada och/eller egendomsskador.




- Om din TV:s vikt överskrider rekommenderad vikt (max 38 kg) eller har en bas som överskrider enhetens, placera då EJ din TV på enheten.

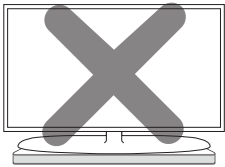

- I sådana fall rekommenderas att placera denna enhet på annan plats, exempelvis hyllan under TV:n.

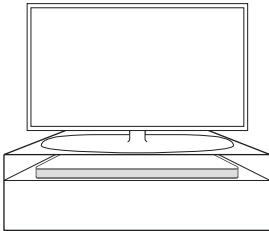**Fixera ferritkärnan (Tillval)**

I syfte att minska elektriska störningar kan du komma att behöva applicera ferritkärnan.

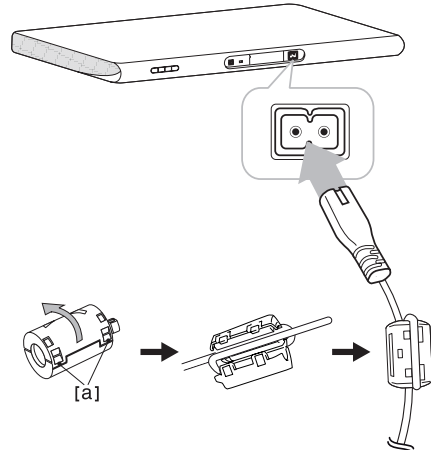

1. Dra i ferritkärnans låsning [a] för att öppna den.
2. Snurra strömkabeln 1 varv runt ferritkärnan.
3. Stäng ferritkärnan tills ett klickljud hörs.


## Grundläggande funktioner

### Använda optisk input

#### ! Hänvisning

Innan du använder denna enhet rekommenderas du att stänga AV högtalarljudet så annars ljudskillnader kan uppstå om de 2 produkterna används samtidigt.  
Se TV-menyn/Specifikationer och välj mellan följande metoder:

- Stäng av ljudet på din TV.
- Välj [Av] i TV:ns ljudkonfigurationsmeny för att ej spela upp ljud via TV:n.
- Välj [Optical output] i TV:ns ljudkonfigurationsmeny för att lyssna på ljudet via denna enhet.

1. Anslut din TV till enheten med en optisk kabel. (Se sid 10 - 11.)
2. Sätt på enheten genom att trycka på  (Ström På/Av) på fjärrkontrollen.
3. Välj funktionen OPTICAL genom att trycka på **OPTICAL** på fjärrkontrollen.  
Eheters gröna lysdiod tänds i cirka 3 sekunder, och du kan höra TV:ns ljud.

## LG Sound Sync



Du kan använda din TV-fjärrkontroll för att styra vissa av den här enhetens funktioner via LG Sound Sync. Denna funktion är kompatibel med en LG TV som stödjer LG Sound Sync. Se till att "LG Sound Sync"-loggan syns på din TV.

Styrbara funktioner via LG TV:s fjärrkontroll: volym upp/ner, tyst läge


Se TV:ns instruktionsmanual för information om LG Sound Sync.

Skapa en av följande anslutningar, beroende på din utrustning.

#### ! Hänvisning


- Du kan också använda denna enhets fjärrkontroll samtidigt som du använder LG Sound Sync. Om du använder TV:ns fjärrkontroll igen synkroniseras enheten med TV:n.
- Om anslutningarna misslyckas, kontrollera TV:ns skick samt dess strömtillförsel.
- Kontrollera denna enhets skick och anslutningarna i nedannämnda fall när du använder LG Sound Sync.
  - När du har stängt av enheten.
  - När du byter funktion.
  - Koppla ifrån den optiska kabeln.
  - När du kopplar ur den trådlösa anslutningen på grund av hinder eller avstånd.
- När du anger AUTO POWER som På tar det beroende på din TV olika lång tid att stänga av denna enhet.

### Med fast anslutning

1. Anslut din LG-TV till enheten med en optisk kabel. (Se sid 10 - 11.)
2. Konfigurera LG Sound Sync (Optisk) på TV:n. Se TV:ns instruktionsmanual.
3. Sätt på enheten genom att trycka på  (Ström På/Av) på fjärrkontrollen.
4. Välj funktionen OPTICAL genom att trycka på **OPTICAL** på fjärrkontrollen.


Enhetsens gröna lysdiod tänds i cirka 3 sekunder, och du kan höra TV:ns ljud.

### Med trådlös anslutning

1. Sätt på enheten genom att trycka på  (Ström På/Av) på fjärrkontrollen.
2. Välj funktionen LG TV genom att trycka på **LG TV** på fjärrkontrollen. Enhetsens vita lysdiod börjar blinka.
3. Konfigurera LG Sound Sync (Trådlös) på TV:n. Se TV:n instruktionsmanual.

Normalt sett när anslutning slutförs mellan denna enhet och din TV, tänds enhetsens vita lysdiod i cirka 3 sekunder.

#### **Hänvisning**

Om du stängde av enheten direkt genom att trycka på  (Ström På/Av), kommer LG Sound Sync (Trådlös) att frångöras. För att åter använda denna funktion, återanslut TV:n och enheten.

### AUTO POWER På/Av

Den här funktionen slår automatiskt på/av enheten när du slår på/av den externa enhet (DVD-spelare, Bluray-spelare etc.) som är ansluten till den här enheten.

Detta stöds enbart vid funktionerna OPTICAL samt LG TV.

Du kan sätta på/stänga av AUTO POWER-funktionen via **AUTO POWER ON/OFF**-brytaren på enhetsens baksida.

#### **Hänvisning**

- Om enheten sätts på via funktionen AUTO POWER kommer den automatiskt att stängas av om ingen signal tas emot under en viss tidsperiod från TV:n ansluten via LG Sound Sync (Optisk/Trådlös).
- Om enheten sätts på via funktionen AUTO POWER kommer den automatiskt att stängas av om ingen signal tas emot under en viss tidsperiod från den externa enheten ansluten via optisk kabel.
- Som förval är AUTO POWER-funktionen aktiverad.
- Om du stängt av enheten direkt kan denna ej sättas på automatiskt via AUTO POWER-funktionen. Enheten kan emellertid sättas på via AUTO POWER-funktionen när optisk signal ankommer efter 5 sekunder utan signal.
- Beroende på ansluten enhet kan denna funktion komma att ej fungera.
- Om du bootar denna enhet med LG TV-funktion tar det cirka 25 sekunder för enheten att starta, och den röda lysdioden blinkar två gånger per sekund. Under denna tid kan du ej styra enheten, förutom att stänga av den.
- I Bluetooth-läge kan denna enhet startas via AUTO POWER-inställningen beroende på ansluten Bluetooth-enhet samt efter att LG TV-funktionen valts.  
I detta fall kommer enheten automatiskt att stängas av, och när du startar om enheten, kommer denna att sättas på via LG TV-funktionen.

## Automatisk avstängning

Denna enhet kommer att stänga av sig själv i syfte att spara ström om huvudenheten inte ansluts till en extern enhet eller används under 25 minuter.

# Använda Bluetooth-teknologi

## Om Bluetooth

Bluetooth är trådlös kommunikationsteknologi för anslutningar på kort distans.

Ljudstörningar kan förekomma om interferens förekommer från andra elektroniska vågor som körs på samma frekvens, eller om du ansluter Bluetoothenheter i angränsande rum.

Anslutning av enskilda enheter med **Bluetooth®** trådlösa teknik medför inga avgifter. En mobiltelefon med **Bluetooth®** trådlösa teknik kan hanteras via Cascade om anslutningen gjordes med hjälp av **Bluetooth®** trådlösa teknik.

Tillgängliga enheter : mobiltelefon, mp3, laptop, PDA etc.

## Bluetoothprofiler


För att använda trådlös teknik via **Bluetooth®** måste enheter kunna tolka visa profiler. Den här enheten är kompatibel med följande profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

## Lyssna på musik lagrad på Bluetoothenheter

### Synka denna enhet med Bluetoothenhet

Innan du påbörjar synkroniseringsproceduren, försäkra dig om att Bluetoothfunktionen är påsatt i din Bluetooth enhet. Se din Bluetoothenhets användarguide. När en synkronisering väl har utförts, behöver den inte utföras igen.

1. Välj Bluetoothfunktionen genom att använda  på fjärrkontrollen. Enhetens orangea lysdiod börjar blinka.
2. Använd Bluetoothenheten och utför synkroniseringsproceduren. När du söker efter denna enhet med Bluetoothenheten kan en lista med funna enheter visas på Bluetoothenhetens skärm, beroende på vilken typ av Bluetoothenhet det är. Din enhet visas som "LG SOUND PLATE (XX:XX)".

#### Hänvisning

- XX:XX betyder BT-adressens sista fyra siffror. Om exempelvis din enhet har BT-adressen 9C:02:98:4A:F7:08 så ser du "LG SOUND PLATE(F7:08)" på din Bluetooth-enhet.
- Beroende på typen av Bluetoothenhet kan en del enheter ha ett annorlunda konfigurationssätt. Ange PIN-koden (0000) efter behov.

3. När denna enhet synkroniserats med din Bluetoothenhet tänds den orangea lysdioden i cirka 3 sekunder.
4. Lyssna på musik.  
För att spela upp musik lagrad på din Bluetooth-enhet, se din Bluetooth-enhets användarmanual.

### ! Hänvisning

- Vid användning av **Bluetooth**®-teknik måste en så nära anslutning som möjligt skapas mellan enheten och Bluetoothenheten och detta avstånd därefter bibehållas. Detta kan emellertid komma att fungera sämre i nedanstående fall:
  - Det finns ett hinder mellan enheten och Bluetoothenheten.
  - Någon enhet använder samma frekvens som **Bluetooth**®-tekniken, exempelvis medicinsk utrustning, en mikrovågsugn eller ett trådlöst nätverk.
- Du bör återansluta din Bluetoothenhet till denna enhet när du startar om den.
- När du åter väljer Bluetoothfunktionen efter att ha använt andra funktioner kan Bluetoothfunktionen vara frånkopplad. Återanslut Bluetoothenheten för att använda denna funktion.
- Ljudet kan avbrytas om anslutningen störs av de andra elektroniska vägorna.
- Du kan ej kontrollera Bluetoothenheten med denna enhet.
- Synkronisering är begränsad till en Bluetoothenhet per enhet, och multisynkronisering stöds ej.
- Beroende på typ av apparat, kanske du inte kan använda Bluetoothfunktionen.
- Du kan nu använda det trådlösa systemet med telefon, mp3, notebook etc.
- Ju större avstånd mellan enhet och Bluetoothenhet, desto sämre ljudkvalitet.
- Bluetoothanslutningen frånkopplas om enheten stängs av eller Bluetoothenheten placeras utanför enhetes räckvidd.
- Om Bluetoothanslutningen frånkopplas anslut då Bluetoothenheten till enheten igen.
- Om ingen Bluetoothanslutning finns, blinkar orange lysdiod.

## CINEMA SOUND (Biograf ljud)

När du ser på film kan du tack vare den framträdande basen och cinematiska surroundeffekten avnjuta ett optimerat ljud.


Stäng av/sätt på ljudeffekten genom att använda **CINEMA SOUND** på fjärrkontrollen.

### ! Hänvisning

CINEMA SOUND stängs av när du återstartar enheten.



# Felsökning

PROBLEM	FEL OCH KORRIGERING
Ingen ström	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strömkabeln är ej ansluten. Sätt i strömkabeln.</li> <li>Kontrollera skicket genom att använda andra elektroniska enheter.</li> </ul>
Inget ljud	<ul style="list-style-type: none"> <li>Felaktig ljudkälla vald. Kontrollera ingående ljudkälla och välj korrekt ingående ljudkälla.</li> <li>Den tysta funktionen aktiveras. Tryck på  eller justera volymnivån för att avbryta den tysta funktionen.</li> </ul>
Fjärrkontrollen fungerar ej korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fjärrkontrollen befinner sig för långt från enheten. Använd fjärrkontrollen inom cirka 7 m avstånd.</li> <li>Det finns ett hinder mellan fjärrkontrollen och enheten. Avlägsna hindret.</li> <li>Fjärrkontrollens batteri är uttjänt. Byt ut batteriet mot ett nytt.</li> </ul>
AUTO POWER fungerar ej.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beroende på ansluten enhet kan denna funktion komma att ej fungera.</li> <li>Kontrollera statusen på <b>AUTO POWER ON/OFF</b>-brytaren på enhetens bakpanel.</li> </ul>
Om du anser enhetens utgående ljudvolym vara låg.	<p>Kontrollera informationen nedan och justera enheten i enlighet med denna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Med enheten ansluten till TV:n, ändra inställningen DIGITAL LJUDUTGÅNG i TV:ns konfigurationsmeny från [PCM] till [AUTO] eller [BITSTREAM].</li> <li>Med enheten ansluten till spelaren, ändra inställningen DIGITAL LJUDUTGÅNG i spelarens konfigurationsmeny från [PCM] till [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM].</li> <li>Ändra Audio DRC-inställningen på spelarens inställningsmeny till statusen [OFF].</li> </ul>
Enheten avger perifera ljud.	<p>Beroende på den möbeltyp där enheten placerats kan möbeln komma att avge ett svagt ljud på grund av produktens inbyggda subwoofers.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Säkerställ att understödjande möbel är tillräckligt stabil och horisontell.</li> <li>Om du emellertid fortfarande hör ett ljud, placera då en bordsduk mellan enheten och ytan.</li> </ul>

## Specifikationer

Allmänt	
Strömkrav	Se enhetens huvudetikett.
Energiförbrukning	Se enhetens huvudetikett.
Dimensioner (B x H x D)	(700 x 38,5 x 320) mm (med fot)
Nettovikt (ungefärlig)	3,8 kg
Drifttemperatur	5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F)
Luftfuktighet vid drift	5 % till 90 %

Ingående signaler	
DIGITAL IN (OPTICAL IN)	3,3 V (p-p), optiskt uttag
Tillgänglig samplingsfrekvens för digital ljudingång	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Förstärkare	
Total output	120 W
Stereoläge	20 W x 2 (8 Ω på 1 kHz)
Surroundläge	20 W x 2 (8 Ω på 1 kHz)
Inbyggd subwoofer	40 W (4 Ω på 100 Hz)
THD	0,1 %

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående besked.

## Varumärken och licenser



Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D symbolen är ett varumärke av Dolby Laboratories.



Tillverkad på license enligt U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 och andra patent i USA och resten av världen som är utfärdade och väntar på utfärdande. DTS, symbolen och DTS och symbolen tillsammans är registrerade varumärken och DTS 2.0 Channel är ett varumärke som tillhör DTS, Inc. Produkten inkluderar programvara. © DTS, Inc. Med ensamrätt



Trådlös **Bluetooth**®-teknik är ett system som möjliggör radiokontakt mellan olika elektroniska enheter.

Ansluta individuella enheter under **Bluetooth**® trådlös teknologi åtar sig inte några anklagelser. En mobil telefon med **Bluetooth**® trådlös teknologi kan drivas via Kaskaden om anslutningen blev gjord via **Bluetooth**® trådlös teknologi.

**Bluetooth**® ord markering och logos ägs av **Bluetooth**® SIG, Inc. och all användning av detta märke är under licens av LG Electronics.

Andra varumärken och varu namn är under de av andra respektive ägare.

## Underhåll

### Hantera enheten

#### När du skickar enheten

Vänligen spara original kartingen och packnings material. om du behöver skicka iväg enheten, för maximalt skydd, ompaketera enheten som det var i packat från början av fabriken.

#### Hålla de yttre ytorna rena

- Använd ej starka vätskor eller insektsmedel i närheten av enheten.
- Torka med högt tryck kan skada ytan.
- Lämna ej plast eller gummi produkter i kontakt med enheten i en längre period.

#### Städa enheten

För att torka av spelaren, använd en mjuk torr handuk. Om ytorna är extremt smutsiga, använd en mjuk trasa som är lite fuktad med ett mildt rengörings medel. Använd ej starka lösningar såsom alkohol, bensin eller thinner, då dessa kan skada enheten.



#### LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark **8088 57 58**

Finland / Suomi **0800 0 LG LG**  
(0800 0 54 54)

Norway / Norge **800 187 40**

Sweden / Sverige **0770 LG LG LG**  
(0770 54 54 54)

#### LG Website

[www.lg.com](http://www.lg.com)