



LG

Life's Good

OWNER'S MANUAL MANDO A DISTANCIA Magic Control

Antes de utilizar el equipo, lea este manual con atención y consérvelo para consultarlo cuando lo necesite.

AN-MR400


MANDO A DISTANCIA Magic Control (AN-MR400G)

Dispositivo de seguridad (AN-MR400D)

ACCESORIOS



DESCRIPCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

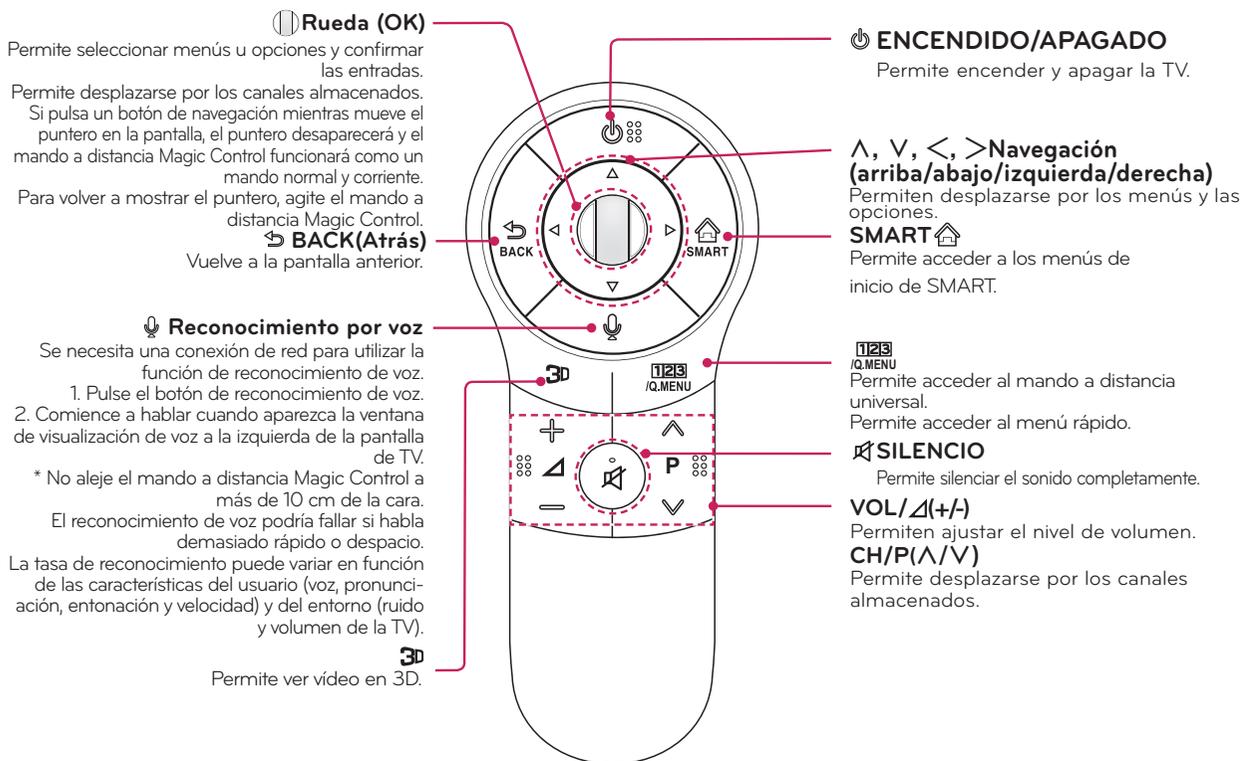


* La imagen mostrada puede variar respecto a la de su producto.

* Si la TV que ha adquirido no es compatible con la tecnología 3D, el botón 3D no funciona.
- No incluido en los modelos 3D : LN**, PN**, MS53*, MS73*

Instalación de las pilas

- Lea este manual con detenimiento y utilice la TV correctamente.
- Pulse el extremo de la tapa de las pilas, deslícela hacia atrás y levante la tapa como se muestra a continuación.
- Para cambiar las pilas, abra la tapa del compartimento, sustituya las pilas alcalinas (AA de 1,5 V) haciendo coincidir los polos + y - de acuerdo con la etiqueta del interior del compartimento, y vuelva a colocar la tapa. Asegúrese de apuntar con el mando a distancia hacia el sensor correspondiente de la TV.
- Para quitar las pilas, realice el proceso de instalación en orden inverso. No mezcle pilas antiguas y nuevas. Cierre la tapa.

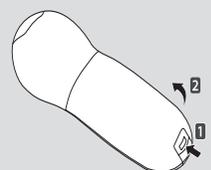

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD


LA97**/ LA96**/ LA88**/ LA86**/ LA79**
/ LA74**/ LA71**/ LA69**/ LA68**/ LA66**
(LA6600 excepto para Corea) / LA64**
(Japón, Asia, Australia, Oriente Medio, África) /
LA6250(Corea) / LA6205(Brasil, México, Estados
Unidos, Canadá) / LA620*(Japón, Asia, Australia,
Oriente Medio, África) / LN6100(Oriente Medio,
África) / LN5750(Brasil, México, Estados Unidos,
Canadá) / LN570*(Corea, Excepto 32LN570*) /
LN570*(Oriente Medio, África) / LN578*(Europa)
/ Los modelos PH67**/ PH66** / PH47** no
necesitan una conexión para dispositivo de
seguridad de RF. El dispositivo de seguridad de RF
está integrado en el televisor.



INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE RF


La imagen visualizada puede diferir de su TV.

- 1 Busque la ubicación para la fijación del velcro en la TV. A continuación, retire el papel protector y adhiera el velcro (la ubicación para la fijación varía en función del modelo de la TV).
- 2 Conecte el enchufe del cable del dispositivo de seguridad de RF a un puerto USB de la TV.

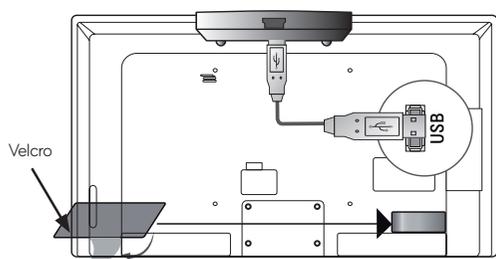

- * Fije el dispositivo de seguridad de RF alineándolo con el soporte de la esquina superior izquierda.
- 3 Fije el dispositivo de seguridad de RF al velcro como se muestra a continuación y encienda la TV.
 - 4 Compruebe que la TV está encendida, espere 20 segundos y registre el mando a distancia Magic Control en la TV.
- * Si el dispositivo de seguridad de RF para el receptor de medios inalámbrico ya está colocado, fije el dispositivo de seguridad de RF del mando a distancia Magic Control en la parte inferior derecha de la parte trasera de la TV.

* Para evitar interferencias, mantenga una distancia de al menos 20 cm entre el dispositivo de seguridad Wi-Fi y el dispositivo de seguridad de RF remoto.

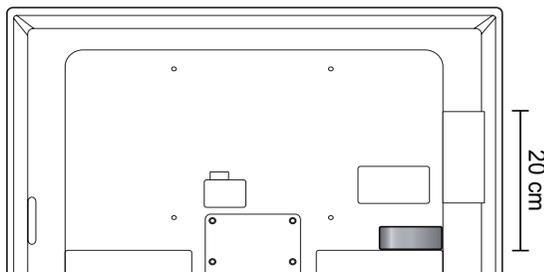

ESPECIFICACIÓN DE RF

El mando a distancia Magic Control se comunica con el dispositivo de seguridad de RF mediante la versión 3.0 de Bluetooth.

- Potencia de salida (máx.): 10 dBm o inferior
- Máxima distancia de comunicación: línea de vista abierta de aproximadamente 10 m
- Rango de frecuencias: 2.400 GHz - 2.4835 GHz
- Velocidad de datos (máx.): 3 Mbps

PRECAUCIONES

- Utilice el mando a distancia dentro del rango especificado (10 m)
Es posible que sufra algún error de comunicación al utilizar el dispositivo fuera del área de cobertura o si hay obstáculos dentro del área.
- Es posible que sufra algún error de comunicación en función de los accesorios.
Los dispositivos como el horno microondas y la red LAN inalámbrica funcionan en la misma banda de frecuencia (2,4 GHz) que el mando a distancia Magic Control. Esto puede provocar errores de comunicación.
- Se recomienda que instale un router inalámbrico (punto de acceso) a una distancia de al menos 1 m de la TV. Si se instala a una distancia de menos de 1 m de la TV, es posible que el mando a distancia Magic Control no funcione correctamente debido a las interferencias en la frecuencia.
- No desmonte ni aplique calor a las pilas.
- No deje caer las pilas y evite los impactos fuertes sobre ellas.
- La inserción incorrecta de las pilas puede provocar explosiones.

REGISTRO

Para utilizar el mando a distancia Magic Control, primero debe vincularlo con la TV.

Cómo registrar el mando a distancia Magic Control

- 1 Coloque las pilas en el mando a distancia Magic Control y encienda la TV.
- 2 Apunte con el mando a distancia Magic Control a la TV y pulse el botón **RUEDA (OK)** en el mismo.


* Si la TV no puede registrar el mando a distancia Magic Control, apague y encienda de nuevo la TV y vuelva a intentarlo.

Cómo volver a registrar el mando a distancia Magic Control

Pulse los botones **BACK** (Atrás) y **SMART** al mismo tiempo durante cinco segundos para desvincular el mando a distancia Magic Control de la TV.



MODO DE USO

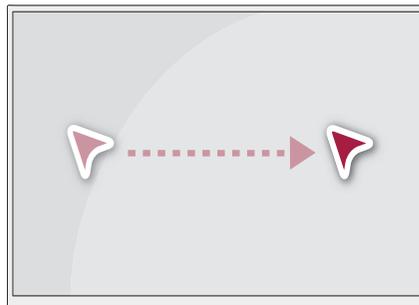

- * Mueva el mando a distancia Magic Control ligeramente hacia la derecha y la izquierda o pulse los botones **SMART** (Atrás), (Inicio), (Menú) para que el puntero aparezca en la pantalla.
- * Mueva el mando a distancia Magic Control ligeramente hacia los lados para que el puntero aparezca en el centro de la pantalla.
- * Si el puntero no se ha utilizado durante un período determinado de tiempo, desaparece.
- * La rueda también funciona como el botón 'OK' cuando se pulsa.
- * Puede cambiar de canal y desplazarse por los menús con la rueda.
- * Puede mover solo la muñeca para mover el puntero, en lugar de mover todo el brazo.
- * El mando a distancia Magic Control agota las pilas más rápido que un mando a distancia normal debido a las funciones adicionales. Si lo desea, puede usar pilas recargables.
- * Si el puntero pierde la calibración, coloque el mando a distancia hacia abajo durante un par de minutos para permitir que se vuelva a calibrar.

