

Model	VR59**L/VR59**L*		
Language	German		
Page	36	Color(cover/body)	1/1
Material	Weight 80g	Size(W*H)	190×260(mm)
Date	2012.9.12	Designer	Ma Yongli
Part No	MFL67086047	Description	Owners Manual

Chage Record

No.	Change content	ECO No.	Date	Designer	Confirm
①					
②					
③					
④					
⑤					
⑥					
⑦					
⑧					
⑨					



GEBRAUCHSANWEISUNG

HOM-BOT

Vor Gebrauch bitte Sicherheitshinweise gründlich durchlesen, um den sicheren Betrieb des Produkts zu gewährleisten.
Nach Durchsicht der Bedienungsanleitung diese an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahren.

VR59**L
VR59**L*




MFL67086047

www.lg.com


FEATURES



Über den Sensor der Kamera unter dem HomBot werden Bilder vom Boden erfasst. Dadurch wird der Standort des HomBot bestätigt und jeder Teil des Raumes kann gründlich gereinigt werden.

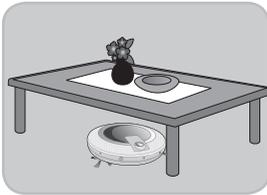


Dank der niedrigen Bauweise des HomBot (90mm), kann er problemlos auch unter den meisten Möbeln reinigen.

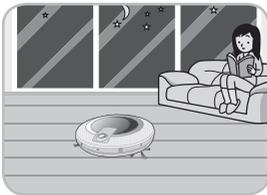

Da der Geräuschpegel bei ruhigen 60dB(A) liegt, kann die Reinigung auch nachts erfolgen.

*60dB(A)

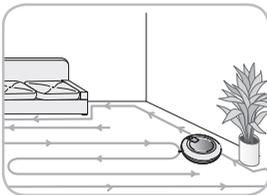

Der HomBot hat zwei Auto-Reinigungsmodi, die dem Benutzer optional zur Verfügung stehen.

*Cell by Cell Modus, Zick Zack Modus



Der HomBot verfügt auch über Sprach-Bestätigungen und -Anweisungen, die leicht verständlich sind.

INHALTSVERZEICHNIS

1

VOR GEBRAUCH

- 1~4 Sicherheitshinweise
- 5 Lieferumfang
- 6~7 Teilebeschreibung
- 8~9 Tastenfunktionen
- 10 Statusinformationen des Displays
- 11 Vor dem Starten
- 12 Überblick

2

GEBRAUCH

- 13 So installieren Sie die Ladestation
- 14 So schalten Sie die Stromversorgung des HomBot ein und aus
- 15 So starten und stoppen Sie die Reinigung
- 16~17 So laden Sie die Batterie
- 18 Reinigungsmodi
- 19 Zusätzliche Reinigungsmodi
- 20 Timer-gesteuerte Reinigung

3

PFLEGE- UND WARTUNGSHINWEISE NACH DEM GEBRAUCH

- 21 Reinigung des Staubbehälters
- 22 Reinigung des Filters des Staubbehälters
- 23 Reinigung der Bürste
- 24 Reinigung des Sensors/Ladeterminals
- 25 Reinigung der seitlichen Bürste

4

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- 26~28 Fehleranalyse
- 29 Bevor Sie den Kundendienst rufen

5

REFERENZ

- 30 Produktspezifikationen
- 31 Anmerkung zur Open Source Software

SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Sicherheitshinweise dienen dem Benutzer zur sicheren und richtigen Nutzung des Produkts, um unerwartete Verletzungs- oder Beschädigungsgefahren zu verhindern.

Grundlegende Sicherheitshinweise

Nach Durchsicht dieser Anleitung diese an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahren.



Dies ist das Symbol "Sicherheitswarnung". Dieses Symbol warnt Sie vor möglichen Gefahren wie Sachschaden und/oder ernsthaften Verletzungen oder Lebensgefahr.



ACHTUNG Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die, sofern sie nicht vermieden wird, zu ernsthaften Verletzungen oder Lebensgefahr führen kann.




VORSICHT Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die, sofern sie nicht vermieden wird, zu geringen Verletzungen führen kann.



WARNING

1. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen gebraucht zu werden, sofern sie nicht unter einer angemessenen Aufsicht sind oder eine ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person erhalten haben.
2. Kinder sollten unter Aufsicht sein, damit sichergestellt ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem LG Electronics Service Agent ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
4. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht sind oder eine ausführliche Anleitung zur Benutzung des Gerätes auf eine sichere Art und Weise gegeben wurden und die vorhandenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht vorgenommen werden.

SICHERHEITSHINWEISE

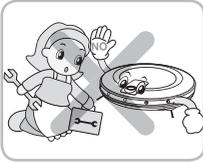


Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen die Batterie nicht aus dem HomBot. Wenn Sie die Batterie oder den HomBot umtauschen müssen, bringen Sie ihn zum nächstgelegenen zugelassenen LG Electronics-Servicecenter oder Händler.

Andernfalls kann dies zu Brandgefahr oder zu Fehlfunktionen des Produkts führen.



Den HomBot niemals mit einer Batterie und/oder einer Ladestation eines anderen Herstellers verwenden.

Andernfalls kann dies zu Brand oder Fehlfunktionen führen.

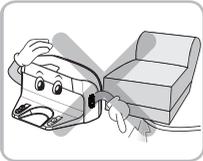


Stellen Sie sicher, dass das Elektrokabel der Ladestation nicht unter einem schweren Gegenstand gequetscht ist oder durch Kontakt mit scharfen Gegenständen beschädigt wird.

Andernfalls kann dies zu einem Elektroschock, Brandgefahr oder zu Fehlfunktionen des Produkts führen. Wenn das Elektrokabel Risse aufweist, dieses nicht an die Stromversorgung anschließen. Bringen Sie das Produkt zu einer zugelassenen LG Electronics-Werkstatt.




Den HomBot nicht verwenden, wenn sich Kerzen oder zerbrechliche Gegenstände auf dem Boden befinden.

Andernfalls kann dies zu Brand oder Fehlfunktionen führen.

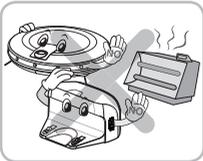

Platzieren Sie die Ladestation und den HomBot nicht in der Nähe der Heizung.

Andernfalls kann dies zur Verformung des Produkts, zu Brand oder Fehlfunktionen führen.

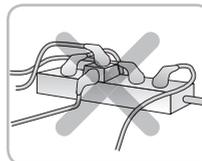

Verwenden Sie stets eine Buchse mit 5A oder mehr.

Wenn mehrere Geräte gleichzeitig an dieselbe Buchse angeschlossen sind, kann dies zu Brandgefahr führen.



Den Stecker nicht knicken. Stecker nicht weiter verwenden, wenn er beschädigt oder locker ist.

Andernfalls kann dies zu Brand oder Fehlfunktionen führen.



Beim Trennen der Stromversorgung immer direkt am Stecker und nicht am Kabel ziehen. Beim Ziehen des Steckers nicht die Stifte mit den Fingern berühren.

Andernfalls kann dies einen Stromschlag verursachen.



Den Netzstecker niemals mit nassen Händen berühren.

Andernfalls kann dies einen Stromschlag verursachen.




Verboten Sie Kindern oder Haustieren mit dem HomBot zu spielen oder sich auf das Gerät zu legen. Benutzen Sie den HomBot nicht, wenn sich ein Gegenstand darin verfangen hat.

Andernfalls kann dies zu Verletzungen oder Fehlfunktionen des Produkts führen.

SICHERHEITSHINWEISE

! ACHTUNG

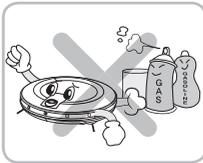

Keine entflammablen Materialien, Oberflächenbehandlungsmittel oder Trinkwasser in der Nähe des HomBot versprühen oder einsaugen.

Andernfalls kann dies zu Brand oder Fehlfunktionen führen.

* Entflammbare Materialien: Benzin, Lösungsmittel etc.

* Oberflächenbehandlungsmittel: Reiniger, Körperpflegeprodukte etc.



Die Stromversorgung sofort ausschalten, wenn der HomBot ein unnatürliches Geräusch, Geruch oder Rauch von sich gibt.

Andernfalls kann dies zu Brand oder Fehlfunktionen führen.



Keine Körperteile, wie z.B. Hände oder Füße, unterhalb der Bürsten oder Räder in den in Betrieb befindlichen HomBot stecken.

Andernfalls kann dies zu Verletzungen oder Fehlfunktionen des Produkts führen.



Den HomBot nicht in einem Raum, wo ein Kind schläft, betreiben.

Andernfalls kann dies zu Verletzungen oder Fehlfunktionen des Produkts führen.



Den HomBot nicht auf schmalen und hohen Möbelstücken so wie Garderoben, Kühlschränken, Schreibtischen, Tischen etc. benutzen.

Andernfalls kann dies zu Verletzungen, Fehlfunktionen des Produkts oder Beschädigungen führen, die nicht durch die Garantie gedeckt sind.



Kinder oder Haustiere in der Nähe des HomBot nicht unbeaufsichtigt lassen.

Andernfalls kann dies zu Verletzungen oder Fehlfunktionen des Produkts führen.

! ACHTUNG



Leeren Sie den Staubbehälter häufig und halten Sie ihn sauber.

Der im Staubbehälter gesammelte Staub kann Allergien auslösen oder Schädlinge enthalten.



Den HomBot nicht fallen lassen oder starken Stößen aussetzen.

Andernfalls kann dies zu Verletzungen oder Fehlfunktionen des Produkts führen, die nicht durch die Garantie gedeckt sind.




Den HomBot nur in geschlossenen Räumen verwenden.

Eine Verwendung im Freien kann zu Fehlfunktionen des Produkts und Beschädigungen am Gerät führen.




Den HomBot nicht längere Zeit kalten Temperaturen (unter -5°C) aussetzen.

Andernfalls kann dies zu Fehlfunktionen des Produkts führen.

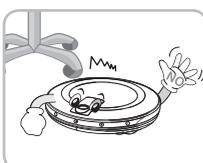

Während dem Reinigungsvorgang des HomBot kann es zum Zusammenstoß mit Stuhl-, Schreibtisch-, Tischbeine oder andere Möbelteilen kommen.

Für ein schnelleres und besseres Reinigungsergebnis stellen Sie die Stühle auf den Tisch.

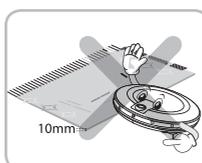


Auf einem Teppich mit Fransen oder Teppichen, die dicker als 10mm sind, funktioniert die Reinigung nicht reibungslos.

Besser wäre es solche Teppiche vor dem Gebrauch des HomBot zu entfernen.

SICHERHEITSHINWEISE

! ACHTUNG

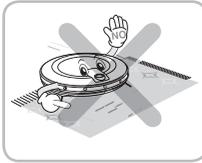


In seltenen Fällen, kann die Bürste des HomBot den Teppich beschädigen. In diesem Fall sofort den Reinigungsbetrieb stoppen.

Wenn ein Teppich lange Fransen hat, können die Fransen beschädigt werden.



Der HomBot darf keine Flüssigkeiten, Klängen, Reißnägeln, Späne etc. aufsaugen.

Diese Gegenstände können den Geräteausfall verursachen.

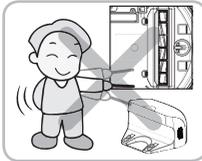

Das Hauptgerät und das Ladeterminale der Ladestation dürfen nicht in Kontakt mit metallischen Gegenständen kommen.

Andernfalls kann dies zu Fehlfunktionen des Produkts führen.



Keine scharfkantigen Gegenstände in die Öffnung des Ultraschallsensors des HomBot stecken.

Andernfalls kann dies zu Fehlfunktionen des Produkts führen.



Kein Wasser, Reinigungsmittel etc. in den HomBot einfüllen.

Andernfalls kann dies zu Fehlfunktionen des Produkts führen. Kein Wasser, Reinigungsmittel etc. auf den HomBot kippen. Wenn Flüssigkeiten ins Innere des HomBot gelangen, die Stromversorgung ausschalten und den LG Electronics-Händler oder -Kundendienst kontaktieren.




Wenn der Staubbehälter vollständig gefüllt ist, den HomBot nicht verwenden.

Andernfalls kann dies zu Fehlfunktionen des Produkts führen.



Wenn der Boden nass ist oder nasse Stellen aufweist, vor Gebrauch des HomBot trocken wischen. Den HomBot nicht auf nasser Oberfläche verwenden.

Andernfalls kann dies zu Geräteausfall führen.

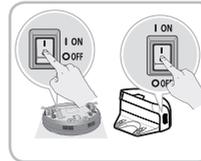

Wenn der HomBot nicht geladen wird oder reinigt, können Sie um Energie zu sparen, am Ladeterminale und am HomBot den Netzschalter auf Off stellen.




Tipp

Vor dem Geräteinsatz ist Folgendes zu beachten:

- Prüfen Sie, ob der Staubbehälter geleert werden muss
- Entfernen Sie Kabel oder lange Schnüre vom Boden.
- Entfernen Sie vor dem Reinigen Flüssigkeiten vom Boden, falls vorhanden.
- Schließen Sie vor dem Reinigen die Abdeckung des Staubbehälters.
- Entfernen Sie zerbrechliche oder unnötig herumliegende Gegenstände aus dem zu reinigenden Raum. Entfernen Sie teure Keramik und Wertgegenstände vom Boden.
- Prüfen Sie, ob die Batterie ausreichend geladen ist, bei niedrigem Ladezustand ggf. laden.
- Schließen Sie die Türen der Zimmer, die vom HomBot nicht gereinigt werden sollen. Während des Reinigungsvorgangs kann der HomBot in einem anderen Zimmer die Reinigung fortsetzen.
- Den HomBot nicht in einem Raum, wo ein Kind alleine schläft, benutzen. Das Kind könnte verletzt werden.
- Entfernen Sie Handtücher, Vorleger oder sonstigen dünnen Stoff vom Boden, da diese Gegenstände von der Bürste erfasst werden können.
- Die Reinigung verläuft auf Teppichen mit Fransen und Teppichen, die dicker als 10 mm sind, nicht einwandfrei. Vor Verwendung des Geräts ist es ratsam, diese ggf. zu entfernen oder zusammenzurollen.

Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät nicht in Geschäftsräumen, gewerblichen Büroräumen, Garagen oder in öffentlicher Umgebung verwendet werden darf.


LIEFERUMFANG

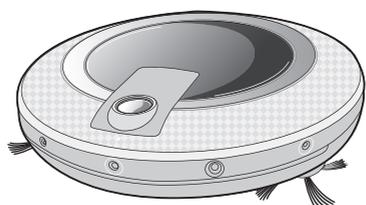

HomBot



Fernbedienung

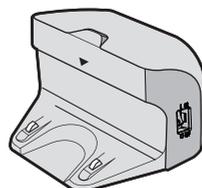

Ladestation


► Die Abbildungen können sich von den tatsächlichen Gegenständen unterscheiden.



Kurzanleitung



Bedienungsanleitung

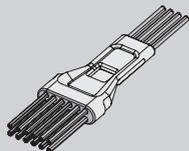


Bürste für die Reinigung
des Filters




Batterien für Fernbedienung
(2 x AAA)

TEILEBESCHREIBUNG - HomBot

Ansicht von oben

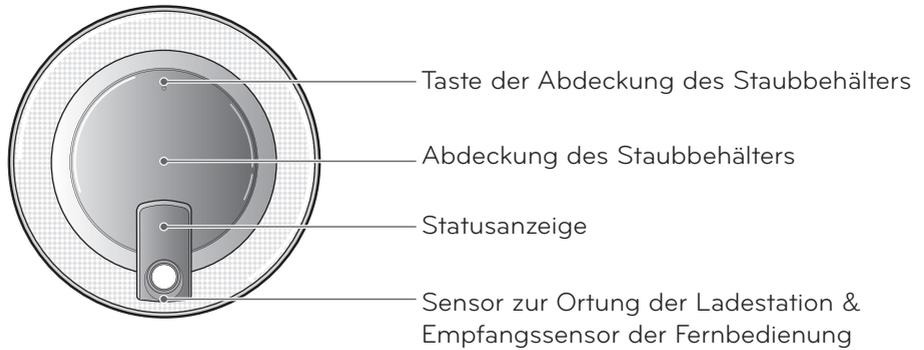


Ansicht von vorne

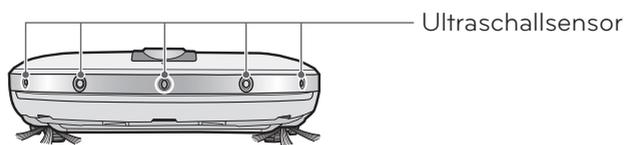

Rückwärtige Ansicht




Ansicht von unten

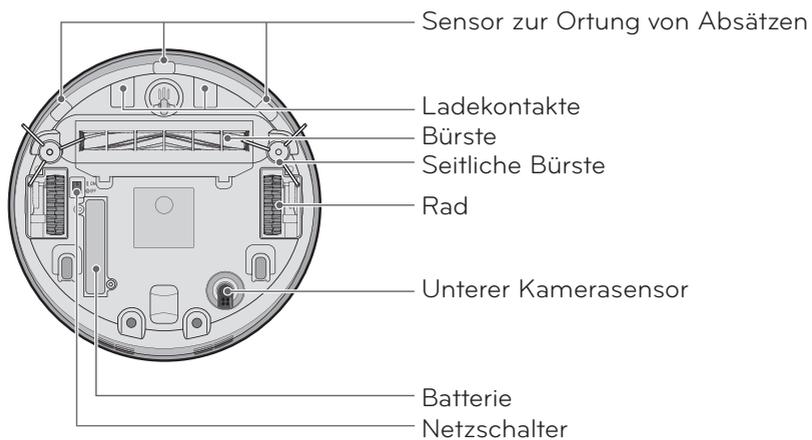


► Die Abbildungen können sich von den tatsächlichen Gegenständen unterscheiden.

TEILEBESCHREIBUNG – LADESTATION / STAUBBEHÄLTER

Ladestation

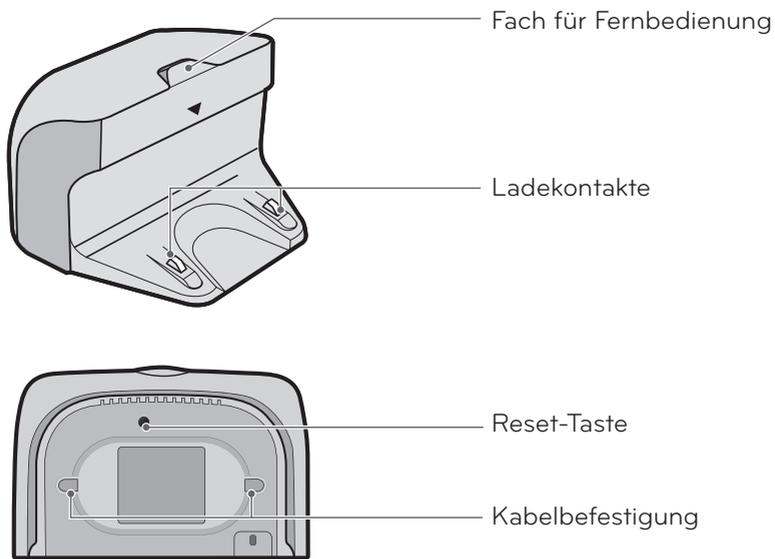


Staubbehälter

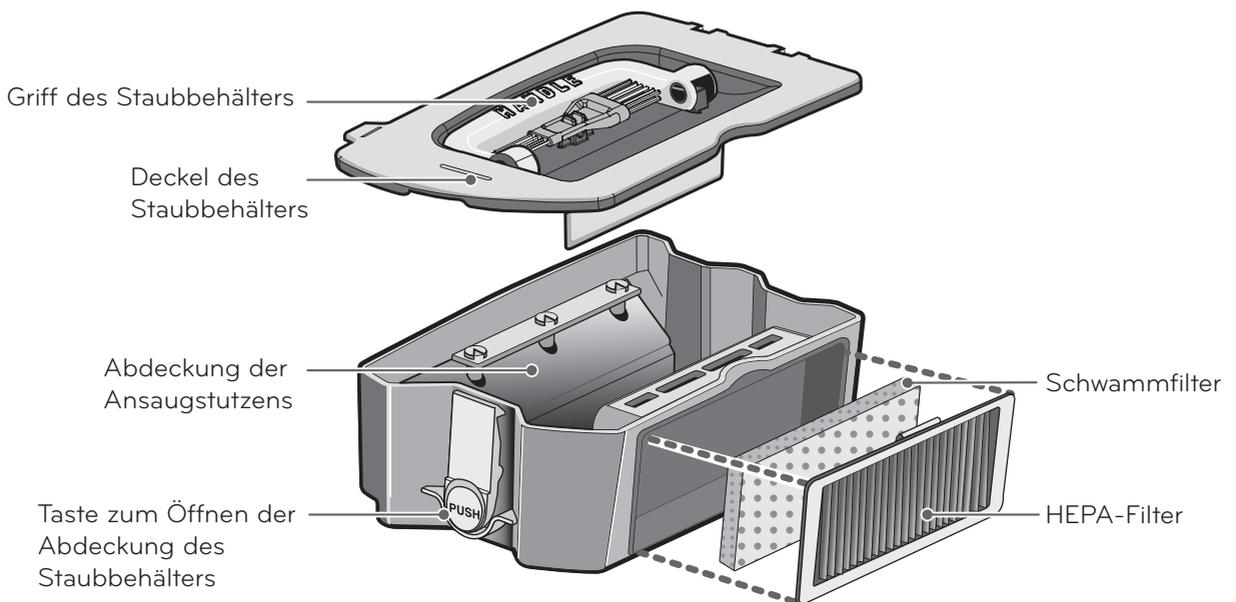

► Die Abbildungen können sich von den tatsächlichen Gegenständen unterscheiden.


TASTENFUNKTIONEN – HomBot

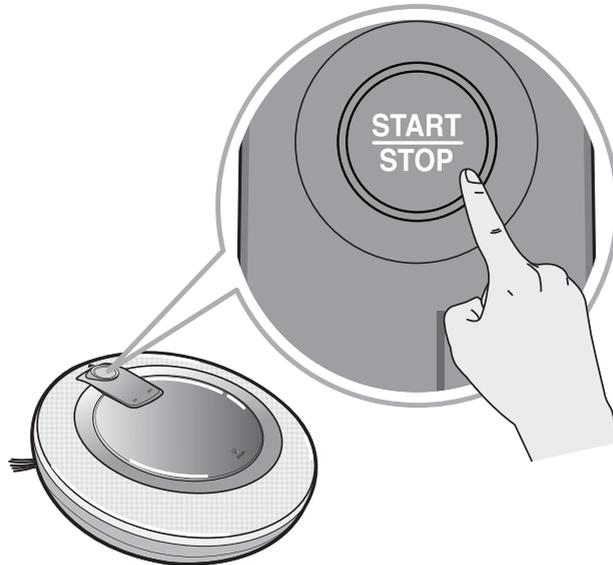

START/STOP -Taste

- Drücken Sie die START/STOP-Taste, um den HomBot an- oder auszuschalten bzw. das Reinigen zu starten oder zu stoppen.
- Falls die START/STOP-Taste während des automatischen Reinigens gedrückt wird, stellt der HomBot das Reinigen ein.
- Drücken und halten Sie die START/STOP-Taste für ca. 2 Sekunden, um den HomBot auszuschalten.
- Falls Sie die Taste im Timer-Modus drücken, wird die Einstellung gelöscht.
- Durch Drücken dieser Taste können Sie den HomBot in den Stand-by Modus umschalten.


TASTENFUNKTIONEN – FERNBEDIENUNG

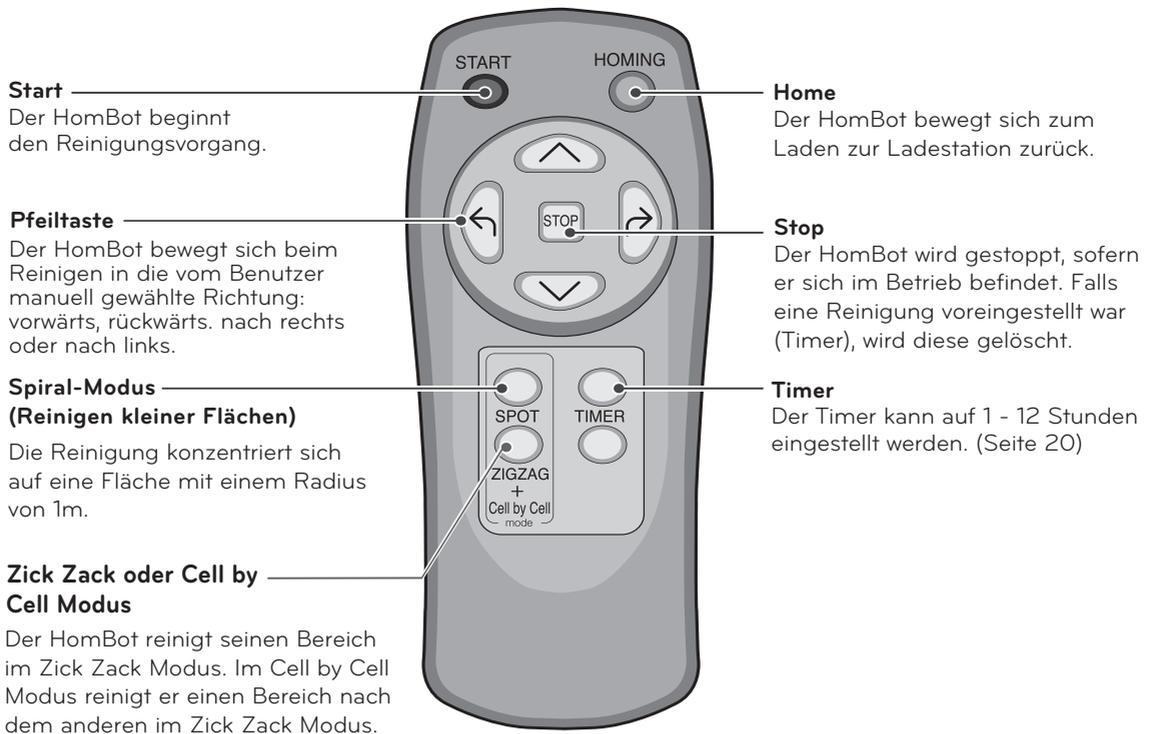

Tip • Die Stromversorgung des HomBot kann man nicht durch die Fernbedienung anschalten.

- Um die Stromversorgung anzuschalten, drücken Sie die START/STOP-Taste auf der Oberfläche des HomBot.
- Um den Spiral-Modus, die Timer-Reinigung, den Zick Zack Modus oder den Cell by Cell Modus zu starten, muss zunächst der Betrieb des HomBot gestoppt werden.
- Wird der Netzschalter auf der unteren Seite des HomBot ausgeschaltet, kann man den HomBot nicht mehr mit der Fernbedienung aktivieren und eine Aufladung der Batterie kann ebenfalls nicht erfolgen.
- Sie werden von einer blinkenden Statusleuchte und eine Sprachansage darauf hingewiesen, wenn Sie den HomBot bei ausgeschaltetem Netzschalter auf die Ladestation setzen. Da eine Aufladung bei ausgeschaltetem Netzschalter nicht möglich ist, aktivieren Sie diesen bitte vor dem Ladevorgang.

STATUSINFORMATIONEN DES DISPLAYS

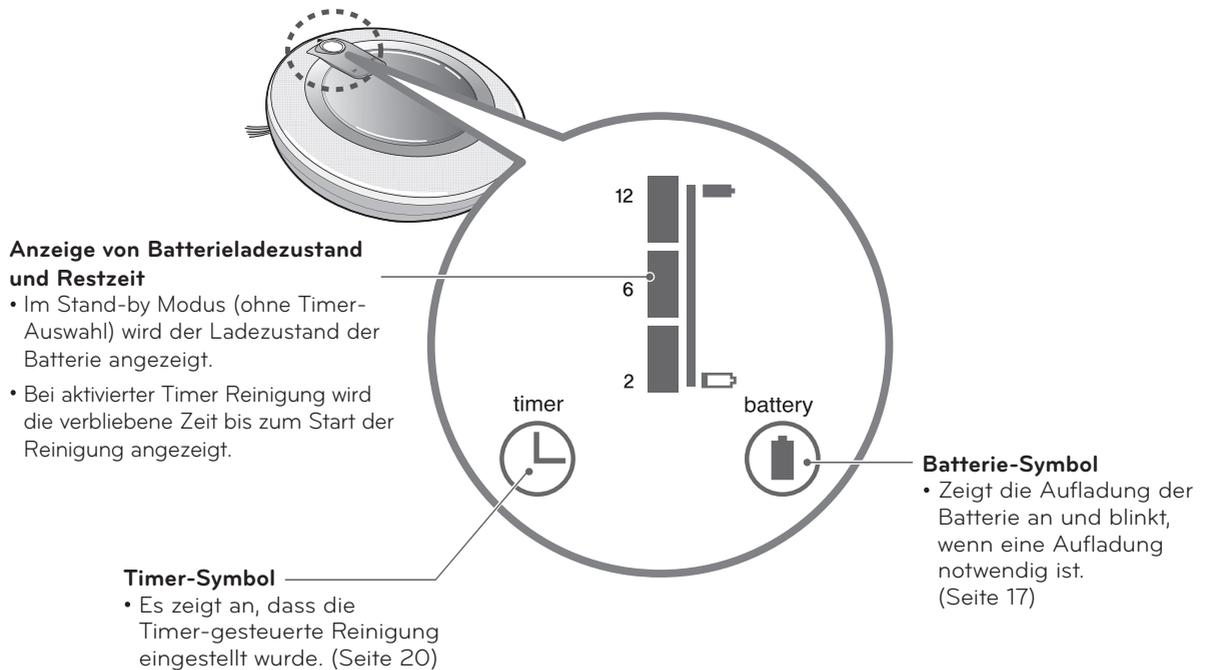

- ✓ **Tipp**
- Die Netzversorgung des HomBot kann nicht mit der Fernsteuerung eingeschaltet werden.
 - Ist der Reinigungsmodus einmal gewählt, wird dieser beibehalten, auch wenn der HomBot ausgeschaltet wird.
 - Drücken Sie die Stopp-Taste an der Fernbedienung oder die START/STOP-Taste des HomBot um die Timer-Einstellung zu löschen.


VOR DEM STARTEN

Vor dem Reinigen, überprüfen Sie folgende Punkte

- Das Gerät darf nicht in einem Raum betrieben werden, indem sich ein Kind alleine aufhält. Das Kind könnte verletzt werden.
- Entfernen Sie zerbrechliche oder unnötig herumliegende Gegenstände aus dem zu reinigenden Raum. Entfernen Sie insbesondere teure Keramik und Wertgegenstände vom Boden.
- Flüssigkeiten auf dem Boden sind zu entfernen.
- Entfernen Sie Kabel, Leisten, Handtücher, Vorleger, usw. vom Boden, damit diese Gegenstände nicht von der Bürste erfasst werden.
- Prüfen Sie, ob die Batterie ausreichend geladen ist, bei niedrigem Ladezustand ggf aufladen.
- Leeren Sie den Stäubehälter, wenn er voll ist.
- Schließen Sie die Türen der Zimmer, die vom HomBot nicht gereinigt werden sollen. Im Reinigungsmodus, könnte der HomBot in einem anderen Raum die Reinigung fortsetzen.

Batterien für Fernbedienung einsetzen

1. Öffnen Sie den Batteriedeckel, indem Sie den hinteren Haken der Fernbedienung anheben.
2. Setzen Sie zwei AAA-Batterien ein, beachten Sie die +/- Kontakte.
3. Schließen Sie den Batteriedeckel sorgfältig, damit die Batterien nicht wieder herausfallen können.

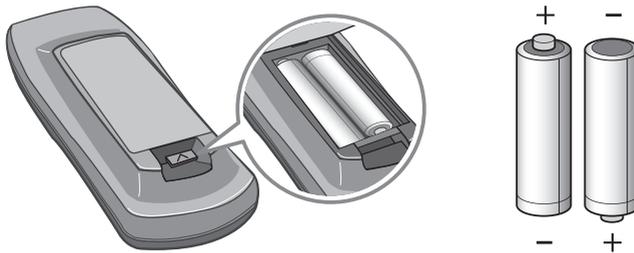

Sicherheitshinweise bei der Nutzung der Fernbedienung


- Drücken Sie nur eine Taste zugleich.
- Die Fernbedienung nicht fallen lassen oder starken Stößen aussetzen.
- Bewahren Sie die Fernbedienung nicht in der Nähe von Geräten auf, die Hitze, Feuer oder warme Luft abgeben.
- Manche Leuchtstofflampen, wie 3-Wellenlänge-Leuchtstofflampen, können die Steuerung der Fernbedienung stören. Darum benutzen Sie die Fernbedienung nicht in der Nähe solcher Lampen.
- Sind Sie mit der Fernbedienung zu weit vom HomBot entfernt, kann es zu Fehlfunktionen kommen. Wenn möglich, benutzen Sie die Fernbedienung in einem Abstand von höchstens 3 m vom Hauptgerät.

ÜBERBLICK

1

Installieren Sie die Ladestation (Seite 13)

Stecken Sie den Stecker des Stromkabels in eine Steckdose und platzieren Sie die Ladestation an einer Wand. Ist die Ladestation nicht am Strom angeschlossen, kann sie sich nicht aufladen. Hat die Ladestation keine Stromversorgung so kann der HomBot nicht aufladen.

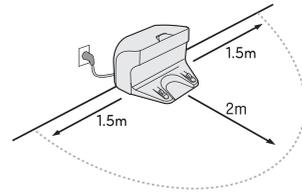

2

Die Stromversorgung des HomBot einschalten. (Seite 14)

Schalten Sie den Netzschalter am Boden des HomBot ein, und drücken Sie die Start/Stop-Taste, um das Gerät einzuschalten.


* Lässt sich die Stromversorgung nicht einschalten, siehe Seite 14.



3

Reinigung beginnen (Seite 15)


Drücken sie noch einmal die Start/Stop-Taste, nachdem Sie den HomBot eingeschaltet haben. Sie hören wie die Reinigung startet.

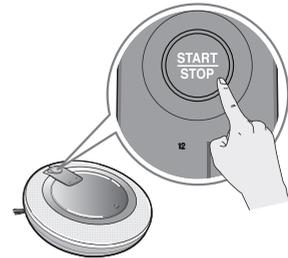

4

Automatisches Aufladen (Seite 16-17)

Der HomBot überwacht sich selbstständig und fährt automatisch zum Laden zu seiner Basistation zurück, bevor seine Batterie völlig entladen ist. Das Aufladen der Batterie dauert ca. drei Stunden.

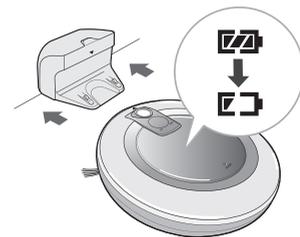

5

Reinigungsmodi und Hilfsfunktionen auswählen (Seite 18-20)



Die Reinigungsmodi und Hilfsfunktionen können mit Hilfe der Fernbedienung ausgewählt werden. Zur Wahl stehen die manuelle Reinigung, Spiral-Reinigung, Zick Zack und Cell by Cell Modus und die Timer Reinigung.





SO INSTALLIEREN SIE DIE LADESTATION

So Installieren Sie die Ladestation

1. Stellen Sie die Ladestation gegen eine Wand, damit diese während des Andockens nicht wegrutscht. Entfernen Sie alle Gegenstände im Umkreis von 1,5 m rechts und links und 2 m von vorne.

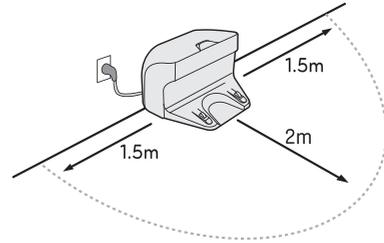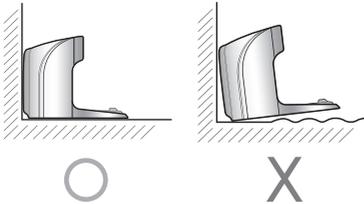


2. Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an. Wickeln Sie die Kabel um den festen Haken hinter der Ladestation oder längs der Oberfläche an der Wandoberfläche damit die Bewegungen des HomBot nicht behindert wird.

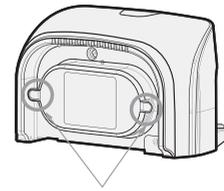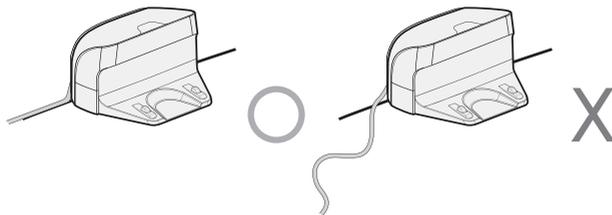

Kabelbefestigungshaken

3. Stelle die Ladestation gegen die Wand, so dass sie sich nicht bewegen kann. Bitte schalten Sie den Netzschalter EIN.

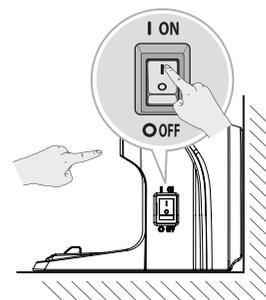


- ✓ **Tipp**
- Die Ladestation immer eingesteckt lassen, da sonst die automatische Aufladung nicht funktioniert.
 - Die Ladestation des HomBot sollte auf einer ebenen Oberfläche und direkt an der Wand stehen. So kann der HomBot problemlos andocken.
 - Die Ladestation auf keinen Fall benutzen, falls das Kabel oder z.B. der Netzschalter beschädigt sind. Dies könnte zu Fehlfunktionen oder Defekten am HomBot führen. Um dies zu vermeiden wenden Sie sich bezüglich einer Reparatur / eines Austausches an den LG Kundendienst.

SO SCHALTEN SIE DIE STROMVERSORGUNG DES HOMBOT EIN UND AUS

Hauptstromversorgung einschalten

Drehen Sie zunächst den HomBot auf eine glatte/weiche Oberfläche um und überprüfen Sie ob der Hauptschalter eingeschaltet ist.


- * Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter entnommen wurde, bevor Sie das Gehäuse des HomBot umdrehen. Ansonsten kann der Staub aus dem Staubbehälter herausfallen. Ist der Hauptschalter ausgeschaltet, schalten Sie den Schalter ein.
- * Beim Einschalten des Stromschalters drücken Sie nicht die Taste am Oberbereich des HomBot. Die Aktivierung der Tasten kann verzögert werden.
- * Wird der HomBot längere Zeit nicht benutzt schalten Sie zum Schutz der Batterie den Netzschalter aus.

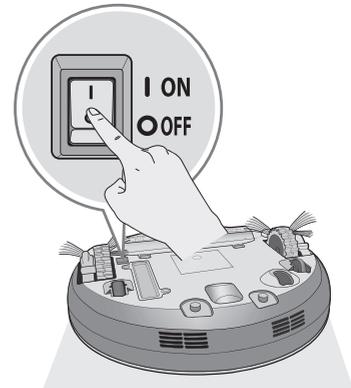

Von Reservestromversorgung einschalten.

Steht der HomBot im Stand-by Modus nicht an der Ladestation drücken Sie länger als eine Sekunde die START/STOP-Taste. Der HomBot wird eingeschaltet und eine Melodie ertönt.

- * Ist die Stromversorgung eingeschaltet und während zehn Minuten nichts passiert, wird zum Energiesparen die Stromversorgung automatisch ausgeschaltet.


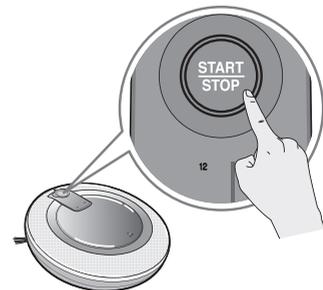


Die Stromversorgung ausschalten

Ist der HomBot eingeschaltet halten Sie die START/STOP Taste für zwei Sekunden gedrückt. Beim Ausschalten des Stroms ertönt eine Melodie.

✓ Tipp • Kann der Strom nicht eingeschaltet werden handeln Sie wie folgt.

- Stromschalter einschalten und über drei Sekunden warten.
- Mit Stromschalter eingeschaltet START/STOP-Taste drücken.
- Ist der Strom nicht eingeschaltet oder ertönt lediglich ein "Ting" aber ohne Anzeige, setzen Sie den HomBot an die Ladestation
- Sollte dies keine Änderung bringen, auch wenn der HomBot an die Ladestation gekoppelt ist, drücken Sie für 3 Sekunden den Resetknopf an der Rückseite der Ladestation. Der HomBot sollte währenddessen an die Ladestation gekoppelt bleiben.

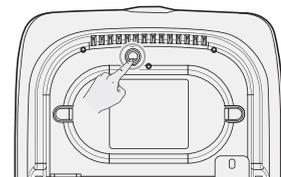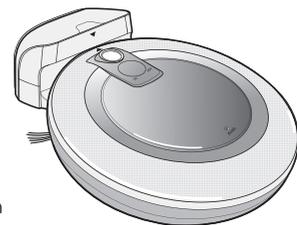


SO STARTEN UND STOPPEN SIE DIE REINIGUNG

Die Tasten am HomBot verwenden

Nach dem Einschalten des Hom-Bot 2.0, START/STOP-Taste drücken um Reinigung zu starten. Eine Melodie ertönt und Reinigung startet. Im Reinigungsbetrieb an der START/STOP-Taste drücken um Reinigung zu stoppen.

- * Wenn sich der HomBot im ausgeschalteten Zustand befindet, drücken Sie die START/STOP Taste, um das Gerät einzuschalten. Zum Starten der Reinigung die START/STOP Taste erneut betätigen.

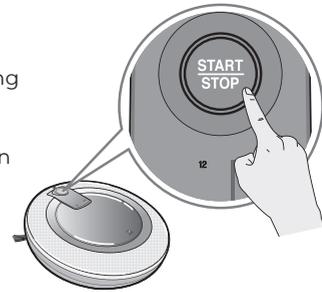

Fernbedienung verwenden

Nach Einschalten des HomBot, START-Taste an der Fernbedienung drücken. Eine Melodie ertönt und Reinigung startet.

STOP-Taste drücken um Reinigungszyklus zu stoppen.

- * Wenn sich der HomBot im Stand-by Modus befindet, kann das Gerät nicht mit der Fernbedienung eingeschaltet werden. Um die Fernbedienung zu nutzen, drücken Sie die START/STOP Taste am HomBot um diesen einzuschalten.



- * Wenn Sie die START Taste am HomBot oder auf der Fernbedienung drücken, startet er die Reinigung im Cell by Cell Modus.
- * Während dem Reinigungsbetrieb kann es vorkommen, dass das Gerät anstößt, da der Sensor Gegenstände auf Grund ihrer Gestaltung nicht wahrnehmen kann (dünne Stuhl- und Tischbeinen, Möbelrändern). In diesem Fall meidet der eingebaute Crashsensor diese Hindernisse durch eine Rückwärtsbewegung.
- * Ist der HomBot nicht in der Ladestation zum Reinigungsstart aufgestellt, stellen Sie das Gerät auf einen ebenen Boden auf um eine Fehlfunktion des Hindernis-Erkennungs-Sensors zu vermeiden. Dazu starten Sie die Reinigung an einer hindernisarmen Stelle ohne Gardinen oder Wänden im Umkreis von 30cm um den HomBot herum.

✓ Tipp Für das beste Ergebnis:


- Entfernen Sie große bzw. kleine Gegenstände im zu reinigenden Bereich, die Schwierigkeiten für den HomBot darstellen könnten.
- Bei Reinigungsstart mit dem HomBot an der Ladestation, kann das Gerät schnell zur Ladestation zurückkehren, da die aktuelle Basisposition genau gespeichert war.

SO LADEN SIE DIE BATTERIE

Automatisch aufladen


Der HomBot kehrt zur Ladestation zurück, wenn der Reinigungszyklus beendet oder der Akku schwach ist.

- * Wenn der HomBot beim ersten Versuch nicht an der Ladestation andocken kann, versucht er es solange, bis er andockt hat.
- * Hat der HomBot alle Bereiche gereinigt, die er reinigen kann, dann kehrt er auch ohne einen schwachen Akku zu haben, zur Ladestation zurück.

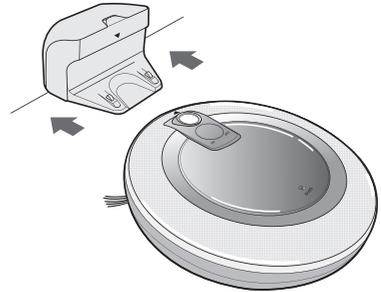

Manuelle Aufladung

Bei der ersten Benutzung des HomBot oder zur Aufladung der Batterie während des Reinigens, kann die Batterie auch manuell aufgeladen werden.

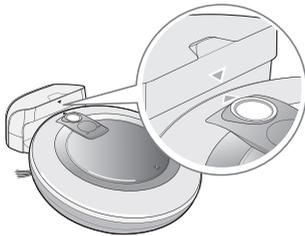

Methode 1. HomBot an der Ladestation ankoppeln durch Ausrichten der Vorderseite an die Ladestation. Eine Melodie ertönt zusammen mit einer Stimme, die das Aufladen bestätigt.

- * Wiederholt sich die akustische Meldung "Hauptschalter unten am Gerät einschalten" bei angekoppeltem HomBot überprüfen Sie bitte den Kippschalter und schalten diesen ggf. ein.



Methode 2. Wird die HOMING-Taste der Fernbedienung oder des HomBot gedrückt, ertönt ein Ton und der HomBot kehrt zur Ladestation zum automatischen Wiederaufladen zurück.

- * Falls der HomBot mit eingeschaltetem Hauptschalter 10cm vor der Ladestation verbleibt, kehrt er automatisch zur Ladestation zurück und startet den Ladevorgang.

✓ Tipp Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beim Betreiben der Ladestation.

- Befinden sich Fremdkörper innerhalb der Basisstation, kann die Funktion der Ladestation gestört werden. Ziehen Sie regelmässig den Netzstecker heraus und reinigen die Lade-Kontakte und -Station mit einem trocknen Tuch.
- Wegen Gefahr eines Stromschlages berühren Sie die Kontakte nie mit metallischen Gegenständen.
- Öffnen Sie nie das Gehäuse der Ladestation, da sonst die Gefahr eines Brands oder eines Stromschlags besteht.
- Platzieren Sie die Ladestation und den Netzstecker nicht in der Nähe der Heizung.

SO LADEN SIE DIE BATTERIE

Anzeigen der verbleibenden Akku-Leistung

Die verbleibende Batterieladung kann an der Kapazitätsanzeige kontrolliert werden, die die Ladung wie folgt anzeigt:


- Beim Aufladen blinkt die Kapazitätsanzeige.
- Ist das Aufladen beendet, leuchtet nur das Batteriesymbol auf um Strom zu sparen.
- Falls der Akku geladen werden muss, blinkt die Anzeige.



Die Batterie lädt nicht auf


Kontrolle 1. Lädt die Batterie nicht auf, selbst wenn der HomBot an der Ladestation gekoppelt ist, überprüfen Sie die folgenden Punkte.

- Der Stromschalter unten an dem HomBot einmal ein- und ausschalten.
- Die Kontroll-Lampe der Ladestation überprüfen. Den Netzstecker der Ladestation ziehen und die Ladestation mit einem trockenen Tuch abwischen.

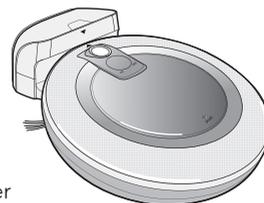

Kontrolle 2. Lädt die Batterie nach oben genannten Kontrollen immer noch nicht auf, versuchen Sie folgendes:

- Den HomBot an die Ladestation ankoppeln.
- Reset Taste an der Rückseite der Ladestation für 3 Sekunden drücken.


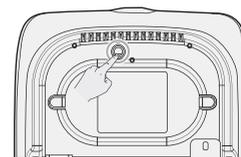


REINIGUNGSMODI

Reinigung großer Räume im Zick Zack Modus

Nach der Reinigung im Zick Zack Modus, wird der zu reinigende Raum in Bereiche aufgeteilt, um diese Schritt für Schritt detailliert zu reinigen.



1. Die Zick Zack / Cell by Cell Taste auf der Fernbedienung drücken.
2. Der HomBot reinigt zunächst die linke Seite des Raumes. Dazu fährt er zunächst bis zu 3 Meter an der Wand entlang und bestimmt so den Bereich für den Zick Zack Modus.
3. Nach der Reinigung der linken Raumhälfte kehrt der HomBot zur Startposition zurück und beginnt nach dem gleichen Schema die Reinigung der rechten Raumhälfte.
4. Nach Beendigung wechselt der HomBot in den Cell by Cell Modus. Die weitere Reinigung erfolgt in 2 Schritten.

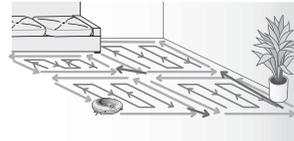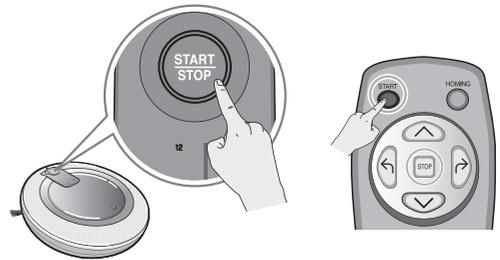

Erster Schritt: Ein maximaler Radius von 3m x 3m des zu reinigenden Bereiches wird gereinigt. (Die Bereichsgröße wird entsprechend der Gestaltung des Hauses angepasst.)

Zweiter Schritt: Innerhalb dieses Radius wird mit Zick-Zack-Bewegungen gereinigt.

Nach Ausführung des 1. und 2. Schrittes wird das Haus durch die Wiederholung des obengenannten Reinigungsmodus gereinigt, wobei der HomBot von Bereich zu Bereich fährt.

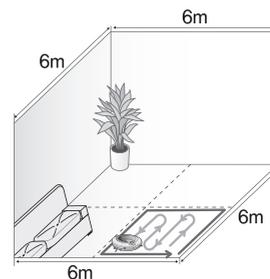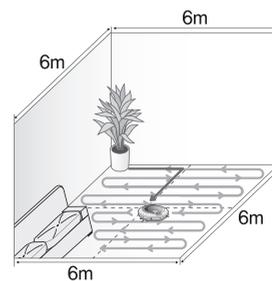


Tip • Der Reinigungsmodus kann nur mit der Fernbedienung gewählt werden.

ZUSÄTZLICHE REINIGUNGSMODI

Manuell reinigen

Bei diesem Modus wird die Reinigung mit dem HomBot manuell durch betätigen der entsprechenden Richtungspfeile mit der Fernbedienung durchgeführt.


Die Reinigung des Innenbereichs wird von dem HomBot durchgeführt indem er sich nach vorne und nach hinten bewegt oder nach rechts und links dreht, entsprechend der Bedienung der Richtungstasten. Kommt bei der manuellen Reinigung ein Hindernis entgegen (in der Vorwärtsbewegung) dann stoppt er.

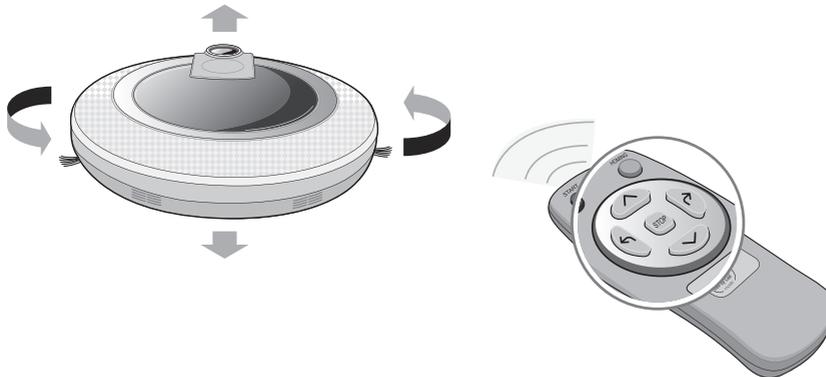

Spiral-Modus

Diese Reinigungsmethode wird für konzentrierte Reinigung eines kleinen Innenbereichs verwendet. Nachdem der HomBot zur reinigenden Stelle gebracht wurde, starten Sie den Spiral-Modus mit der entsprechenden Taste auf der Fernbedienung. Das Symbol für den Spiral-Modus leuchtet am HomBot auf und die konzentrierte Reinigung innerhalb eines Radius von 1m wird durchgeführt.

* Der Spiral-Modus kann während des Aufladens nicht gestartet werden.

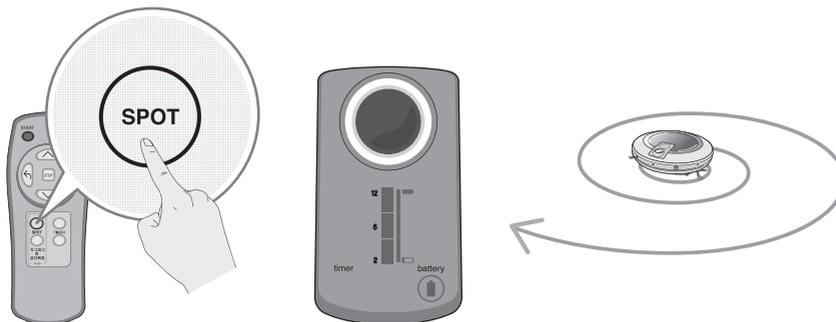



TIMER-GESTEUERTE REINIGUNG

Stellen Sie den Timer ein, um einen Beginn der Reinigung zwischen 2, 6 und 12 Stunden zu programmieren. Die Timer-Einstellung arbeitet nicht, wenn kein Staubbehälter vorhanden ist.


1. Durch Drücken der Timer-Taste auf der Fernbedienung kann der Start der Reinigung zeitlich geplant werden.



2. Stellen Sie durch entsprechend häufiges Drücken der TIMER-Taste die Zeit ein. Jedes Drücken erhöht die Startzeit.

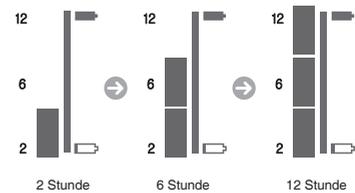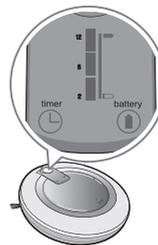

3. Nach Einstellen der Startzeit, die START/STOP-Taste auf dem HOM-BOT drücken oder ca. fünf Sekunden warten. Nach erfolgter Timer-Einstellung ertönt eine Melodie und die Timer-Anzeige leuchtet dauerhaft.

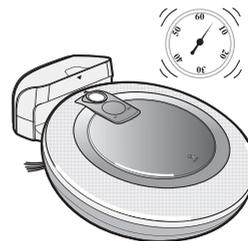


- ✓ Tipp**
- Wenn die voreingestellte Zeit abgelaufen ist, beginnt das Reinigen automatisch.
 - Bei Einstellen des Timers sollte sich der HomBot in der Ladestation befinden. Bei der Einstellung des Timers außerhalb der Ladestation kann die Reinigungsdauer verkürzt werden.
 - Um die aktivierte Timer-Einstellung zu löschen, betätigen Sie die STOP-Taste der Fernbedienung oder die START/STOP Taste auf dem HomBot.
 - Wird der HomBot von der Ladestation getrennt, löscht sich die Timereinstellung automatisch.

REINIGUNG DES STAUBBEHÄLTERS

Wenn der Staubbehälter voll ist, kann dies die Saugleistung beeinträchtigen. Reinigen Sie den Staubbehälter vor und nach jedem Reinigungsvorgang. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Staubbehälter indem Sie die PUSH-Taste des HomBot drücken.
2. Ziehen Sie den Griff des Staubbehälters nach oben.
3. Trennen Sie den HEPA-Filter und den inneren Schwammfilter, indem Sie den HEPA-Filter entfernen.
 - Nähere Informationen zum Reinigen des Filters des Staubbehälters finden Sie auf Seite 24.
4. Heben Sie den Deckel nach oben ab während Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters drücken.
5. Leeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie ihn mit einer Bürste oder unter fließendem Wasser.
6. Nach der Reinigung mit Wasser, trocknen Sie den Staubbehälter vollständig in einem gut belüfteten Raum außerhalb direkter Sonneneinstrahlung.
7. Nach Reinigung des Staubbehälters, schließen Sie den Deckel und montieren den Schwammfilter und HEPA-Filter.
8. Den Staubbehälter in den HOM-BOT einsetzen und den Deckel des Staubbehälters schließen.

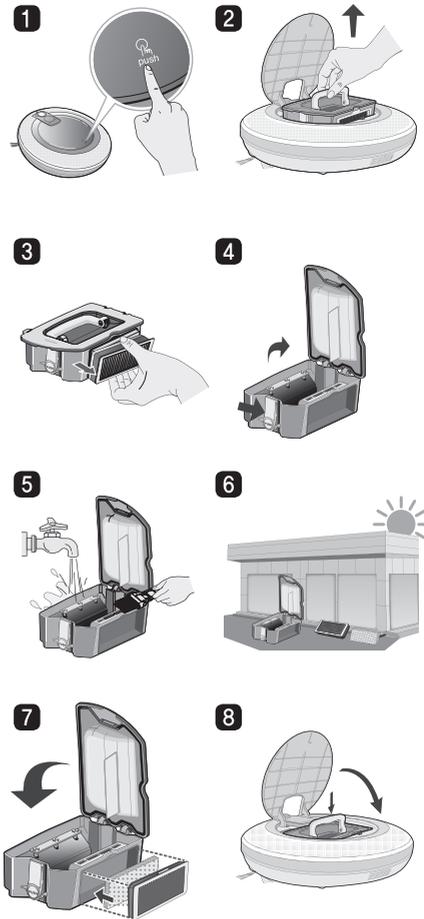


- ✓ Tipp** • Nach der Reinigung immer die Filter des Staubbehälters (HEPA-Filter, Schwammfilter) im Staubbehälter montieren. Wenn Sie nicht montiert werden, kann Staub ins Innere des HomBot gelangen und zu Fehlfunktionen des Geräts führen.
- Nach Reinigung des Staubbehälters, stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter wieder montiert ist. Wenn der Betrieb ohne Staubbehälter erfolgt, ertönt die Sprachmeldung "Bitte Staubbehälter prüfen".


REINIGUNG DES FILTERS DES STAUBBEHÄLTERS

Die Filter des Staubbehälters setzen sich aus dem HEPA-Filter und dem Schwammfilter zusammen. Reinigen Sie den HEPA-Filter und den Schwammfilter gemäß den folgenden Schritten:


1. Trennen Sie den HEPA-Filter und den inneren Schwammfilter, indem Sie den HEPA-Filter entfernen (siehe Abbildung).

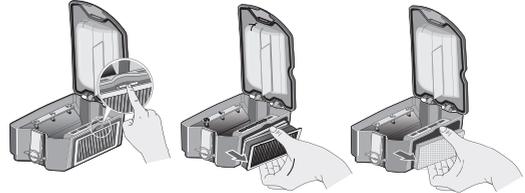


2. Reinigen Sie im HEPA-Filter und im Schwammfilter befindlichen Feinstaub mit einem Staubsauger oder mit Wasser.

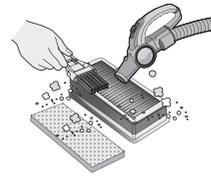

3. Nach dem Waschen des HEPA-Filters und des Schwammfilters diese außerhalb direkter Sonneneinstrahlung vollständig trocknen lassen.

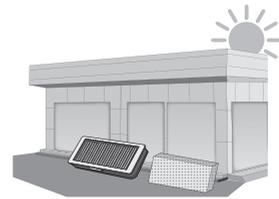

4. Montieren Sie den gereinigten HEPA-Filter und Schwammfilter im Staubbehälter gemäß den folgenden Schritten wie rechts abgebildet: Bei Einbau des Filters sollte der Griff des Filters nach oben gerichtet sein.

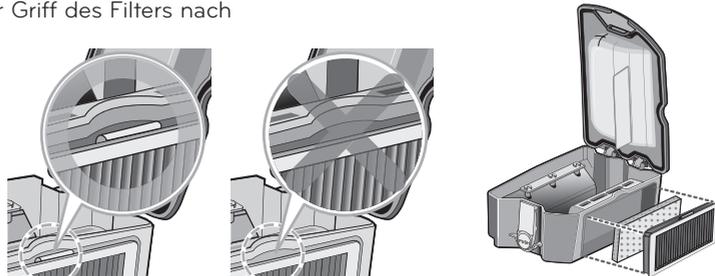


-  **Tipp** • Um die einwandfreie Funktion des HomBot zu wahren, sollte der HEPA-Filter mit einer Bürste oder mit dem Staubsauger mindestens einmal wöchentlich gereinigt und mindestens einmal monatlich unter fließendem Wasser gewaschen werden.

REINIGUNG DER BÜRSTE

Die Bürste am Boden des HomBot dient der Aufnahme von Fremdkörpern. Die Reinigung der Bürste erfolgt gemäß folgender Schritte:

* Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter entnommen wurde, bevor Sie das Hauptgehäuse umdrehen. Ansonsten kann der Staub im Staubbehälter herausfallen.


- 1** Legen Sie ein weiches Tuch auf den Boden. Legen Sie den HomBot umgedreht auf das Tuch. Vor dem Reinigen das Gerät ausschalten.

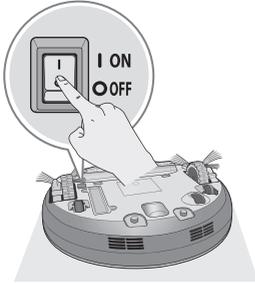


- 2** Den Deckel durch Drücken des Hakens lösen und nach oben ziehen.




- 3** Drehen Sie die Bürste bis die Entnahmekerbe der Bürste erscheint.

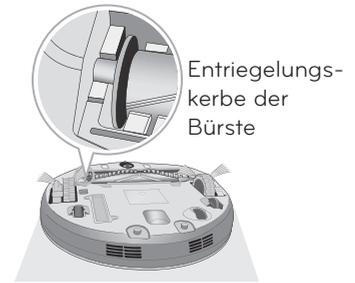


- 4** Entnehmen Sie die Bürste, indem Sie diese nach oben ziehen.

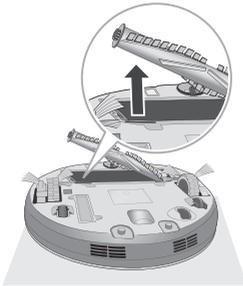


- 5** Reinigen Sie die Bürste mit einem Staubsauger, einer Schere etc.

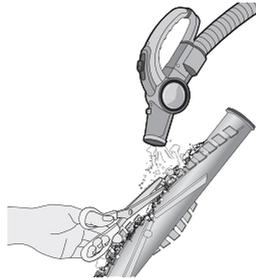


- 6** Legen Sie die Bürste mit dem Zapfen seitlich der Bürste (in der Abbildung quadratisch dargestellt) in die Kerbe.

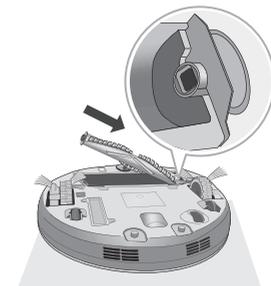


- 7** Legen Sie den Zapfen auf der gegenüberliegenden Seite der Bürste (in der Abbildung als Rechteck mit runden Ecken dargestellt) in die Entriegelungskerbe der Bürste.

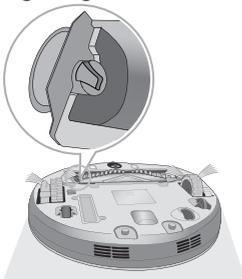

- 8** Montieren Sie die Bürstenabdeckung, indem Sie die Zapfen in die Schlitze des Hauptgeräts stecken.

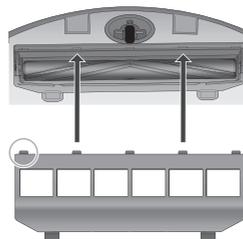


- 9** Schließen Sie die Abdeckung, indem Sie sie niederdrücken bis Sie hören, dass der Haken einrastet.
* Achten Sie darauf, dass die seitliche Bürste nicht von der Abdeckung eingeklemmt wird.

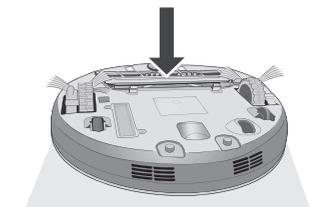

REINIGUNG DES SENSORS/LADETERMINALS

Der HomBot verfügt über Sensoren zur Erkennung von Hindernissen, Treppenabsätzen und der Ladestation zwecks Ladens der Batterie. Um die einwandfreie Funktion des HomBot zu wahren, reinigen Sie regelmäßig die Sensoren und das Ladeterminal wie folgt:



1. Legen Sie ein weiches Tuch auf den Boden und legen Sie den HomBot umgedreht auf das Tuch.
 - * Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter entnommen wurde, bevor Sie das Hauptgehäuse umdrehen. Ansonsten kann der Staub im Staubbehälter herausfallen.
2. Schalten Sie den HomBot am Netzschalter am Boden des Geräts aus. Wenn die Stromverbindung nicht getrennt ist, kann dies zu Verletzungen führen.
3. Wischen Sie mit einem weichen Tuch oder einer Bürste den Staub von den jeweiligen Sensoren und dem Ladeterminal wie unten beschrieben.

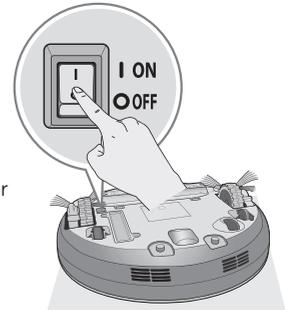

Empfangssensor der Fernbedienung





Sensor zur Ortung von Hindernissen

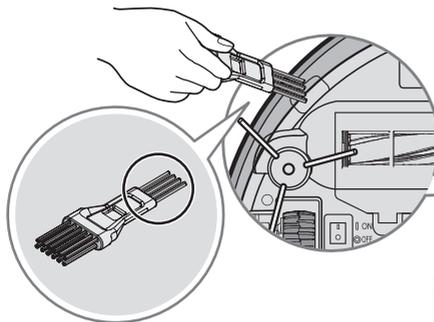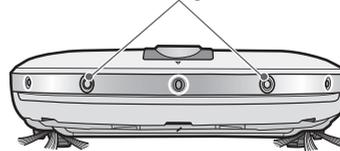


Sensor zur Ortung von Absätzen

Ladekontakte

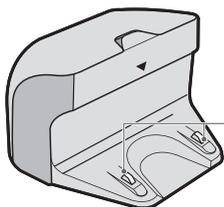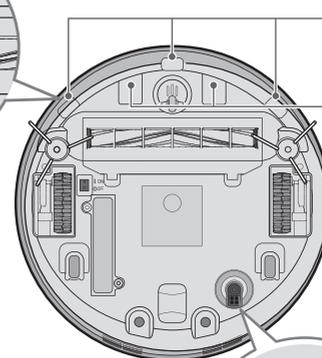

Ladeterminal

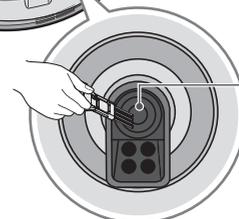


Linse

- ✓ **Tipp**
- Reinigen Sie den HomBot nicht, indem Sie ihn direkt mit Wasser, Lösungsmittel, Benzin etc. besprühen.
 - Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung, wenn der Sensor oder das Ladeterminal beschädigt sind. Beschädigungen am Sensor und Terminal können zu Fehlfunktionen des Geräts führen.

REINIGUNG DER SEITLICHEN BÜRSTE

Fremdkörper/-material wie Haare können leicht von der seitlichen Bürste aufgenommen werden. Entfernen Sie solche Verunreinigungen mindestens einmal wöchentlich.

Wenn die Bürsten übermäßig verunreinigt sind, können die Bürsten dadurch beschädigt werden.

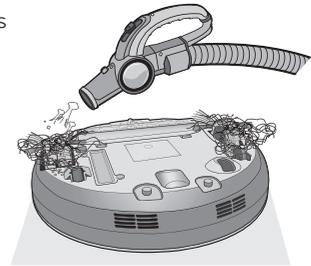

Wenn der Boden sehr uneben ist, kann sich die seitliche Bürste verbiegen oder beschädigt werden. In diesem Fall kann die seitliche Bürste mit dem folgenden Verfahren wieder in Form gebracht werden.

1. Das folgende Verfahren dient der Wiederherstellung verformter Bürsten.

2. Schalten Sie die Stromversorgung aus, indem Sie die START/STOP-Taste an der Oberseite des HomBot zwei Sekunden lang drücken.

3. Legen Sie den HomBot am Tischrand ab, um das Reinigen der seitlichen Bürste zu erleichtern. Stellen Sie sicher, dass der HomBot nicht hinunterfallen kann.

4. Weichen Sie die seitliche Bürste in warmem Wasser ein.

5. Drücken Sie die seitliche Bürste ca. zehn Sekunden nach unten, so dass sie vollständig in Wasser getaucht ist.

6. Waschen Sie die seitliche Bürste durch vorsichtige Handbewegungen.

7. Drehen Sie die seitliche Bürste weiter und wiederholen Sie die Schritte 4 - 6 mit jedem Bürstenabschnitt.

8. Verwenden Sie die seitliche Bürste nur, wenn Sie vollständig trocken ist.



FEHLERANALYSE

Wenn die Sprachmeldung "Bitte überprüfen Sie die Antriebsräder" ertönt.

Wenn die Räder des Geräts verklemmen oder blockieren, ertönt die Sprachmeldung "Bitte Räder prüfen"

- Ist ein Rad in die Eingangstür, den Balkon oder den Treppenabsatz etc. geraten?
 - ▶ Bringen Sie den HomBot zurück auf ebenen Boden.



- Hat sich Fremdmaterial um das Rad gewickelt?
 - ▶ Legen Sie ein weiches Tuch auf den Boden und legen Sie den HomBot umgedreht auf das Tuch. Entfernen Sie das Fremdmaterial vom Rad.




FEHLERANALYSE

Wenn die Sprachmeldung "Bitte überprüfen Sie den Staubbehälter" ertönt.

Wenn eine Unregelmäßigkeit des Staubbehälters entdeckt wurde, ertönt die Sprachmeldung "Bitte Staubbehälter prüfen".


- Wurde der Staubbehälter richtig eingebaut?
 - ▶ Öffnen Sie den Deckel des Staubbehälters und prüfen Sie, ob der Staubbehälter eingebaut wurde. Das Gerät funktioniert ohne Staubbehälter nicht.
 - ▶ Wenn der Deckel des Staubbehälters offen ist, schließen Sie den Deckel vor Inbetriebnahme des Geräts.

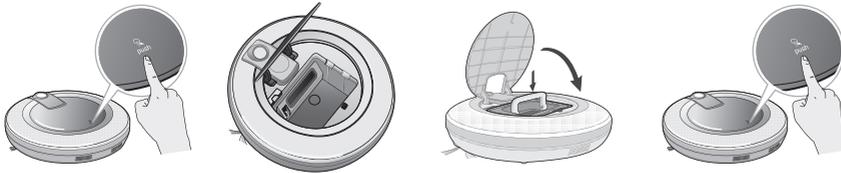

Wenn die Sprachmeldung "Batteriestand niedrig" ertönt.

Wenn der Ladezustand der Batterie gegen Null geht, ertönt die Sprachmeldung "Batterie ist schwach".

- Bringen Sie den HomBot zum Laden zur Ladestation.
 - ▶ Sobald der HomBot mit der Dockingstation verbunden ist, beginnt der Ladevorgang mit der entsprechenden Melodie beim Start.

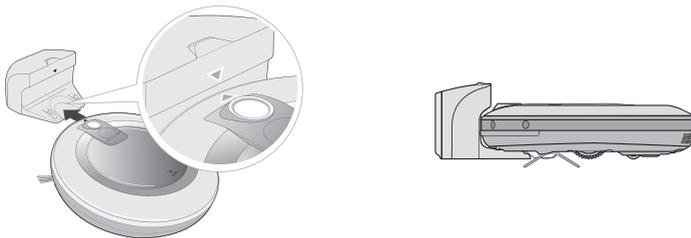


Wenn die Sprachmeldung "Bitte überprüfen Sie die Bürste" ertönt.


Wenn der HomBot erkennt, dass die Bürste nicht einwandfrei funktioniert, ertönt die Sprachmeldung "Bitte Bürste prüfen".

Legen Sie ein weiches Tuch auf den Boden und legen Sie den HomBot umgedreht auf das Tuch.

- Die seitliche Bürste hat sich verklemmt.
 - ▶ Entfernen Sie Fremdmaterial wie z.B. Kabel, Fäden oder Haare, die sich in der seitlichen oder der Boden-Bürste verfangen haben.

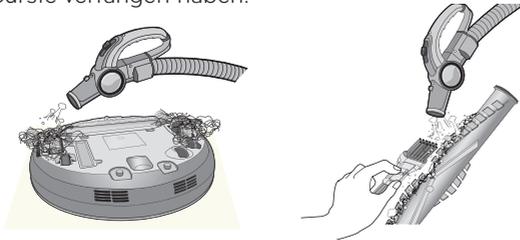

- ▶ Prüfen Sie den korrekten Einbau der Bürste an der Entriegelungskerbe der Bürste.

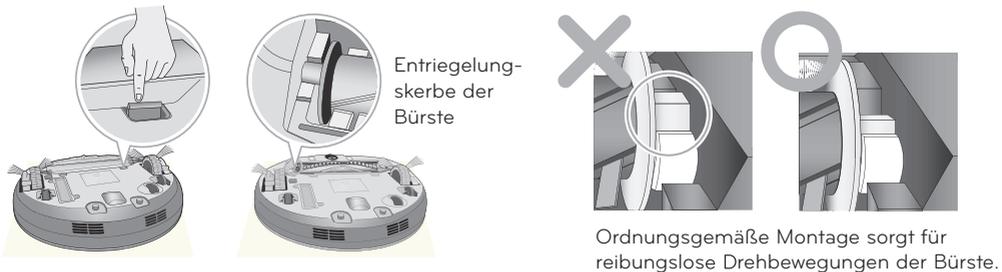

- Die Bürste macht ein lautes, abnormales Geräusch.
 - ▶ Entfernen Sie die Bürste aus dem HOM-BOT und befreien Sie diese von Fremdmaterial.



* Eine detaillierte Beschreibung dieses Vorgangs erhalten Sie in der Anleitung auf Seite 25.

BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST RUFEN

Prüfen Sie vor Meldung des Defekts.

Problem	Lösungen (Referenzseite)
Der HomBot lässt sich nicht starten.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie sicher, dass der Strom eingeschaltet wurde. (Seite 14) ▶ Stellen Sie sicher, dass die Batterie geladen ist. (Seite 17)
Die Bewegungen bzw. der Reinigungsverlauf sind abnormal.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wischen Sie den Sensor vorsichtig mit einem weichen Tuch. (Seite 24) ▶ Schalten Sie den Strom ein und aus.
Saugleistung ist schwach.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen Sie, ob Fremdmaterial den Ansaugstutzen blockiert. (Seite 23) ▶ Leeren Sie den Staubbehälter. (Seite 21) ▶ Reinigen Sie den Filter des Staubbehälters (Seite 22)
Das Betriebsgeräusch wird immer lauter.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter ordnungsgemäß eingebaut ist. ▶ Stellen Sie sicher, dass der Filter des Staubbehälters ordnungsgemäß eingebaut ist. (Seite 22) ▶ Prüfen Sie, ob die Bürste mit Fremdmaterial verunreinigt ist. (Seite 23)
Der HomBot kann nicht über die Fernbedienung gestartet werden.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung. (Seite 11) ▶ Stellen Sie sicher, dass sich die Fernbedienung in einem Abstand von höchstens 3 m vom Hauptgerät befindet (Page 11).
Die Bürste dreht sich nicht.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie die Bürste (Seite 23) ▶ Stellen Sie sicher, dass die Bürste ordnungsgemäß montiert ist. (Seite 23)
Der HomBot lässt sich nicht laden.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Entfernen Sie Gegenstände in der Umgebung der Ladestation. (Seite 13) ▶ Stellen Sie sicher, dass die Ladestation an die Stromversorgung angeschlossen ist. (Seite 13) ▶ Wischen Sie die Ladestation mit einem weichen Tuch ab.
Der HomBot sucht automatisch die Ladestation.	Dies ist kein Defekt. Der HomBot fährt automatisch zum Aufladen zur Station zurück, wenn der Akku schwach ist oder wenn er länger als 10 Minuten im Leerlauf war.
Die Stromversorgung lässt sich nicht abschalten.	Stellen Sie sicher, dass der Strom eingeschaltet ist. (Seite 14)


PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



Artikel / Modell	LG HOM-BOT VR59**L VR59**L*
Außenmaße	Φ 360 mm X 90 mm
Gewicht	3.2 kg
Stromaufnahme	15 W
Batterie (vollständig geladen)	DC 16.8 V
Reinigungsgeschwindigkeit	350 mm/s
Laufzeit	Ca. 75 Minuten (auf üblichem Holzboden)
Ladedauer	3 Stunden
Hauptfunktionen	Erkennung von Hindernissen Absturzvermeidung Timer-gesteuerte Reinigung Fehleranzeige Automatisches, manuelles Laden Sprachausgabe Spiral-Modus Reinigung durch Cell by Cell Modus Zick Zack Reinigung



Artikel/Modell	Ladestation VR594
Außenmaße	204 mm X 158 mm X 125 mm
Auslegung	230 V,50Hz
Ausgangsspannung / -strom	17.1 VDC / 1.1 A
Stromaufnahme	23 W

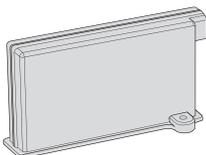

Artikel/Modell	Batterie EAC60766102
Typ	Lithium-Ionen-Polymer-Batterie
Auslegung	14.8 V / 1900mAh

REFERENZARTIKEL

Anmerkung zur Open Source Software

Um den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open Source-Lizenzen, die in diesem Produkt enthalten sind, zu erwerben, besuchen Sie <http://opensource.lge.com>.

Zusätzlich zum Quellcode stehen alle betreffenden Lizenzbedingungen, Garantiebestimmungen und Copyright-Bestimmungen zum Herunterladen zur Verfügung.

Garantieurkunde

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie!

Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos in stand zu setzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg sowie Versand- und Verpackungskosten gehen zu Ihren Lasten.
Im Übrigen gelten unsere umseitig aufgeführten Garantiebedingungen!

Gerätetyp: _____

Seriennummer:

Name des Käufers: _____

Kaufdatum: _____

Stempel / Unterschrift des Fachhändlers

Garantiebedingungen für Staubsauger

- 1. Die Garantiezeit beginnt** mit dem Kaufdatum und erstreckt sich bei dem Gerät auf 24 Monate, wobei die Garantie der wiederaufladbaren Batterie 12 Monate beträgt. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte vorlegt. Die **Seriennummer** des Produkts muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!
- 2. Während der Garantiezeit beheben wir** kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
- 3. Ausgeschlossen von der Garantie** sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Produktteile (wie z.B. Sichtscheiben, Glimm- oder Glühlampen). Schäden, die auf dem Transport entstehen, gehen ebenso wie Versand- und Verpackungskosten zu Lasten des Käufers.
- 4. Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz** bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert.
- 5. Der Garantieanspruch erlischt**, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von LG Electronics nicht für den Service autorisiert sind - ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.
- 6. Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf**, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.
- 7. Wenden Sie sich im Garantiefall** an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service - Center.
- 8. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.** Sollten Teile dieser Bestimmungen unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt.

LG Electronics Deutschland GmbH
Berliner Straße 93
40880 Ratingen



Entsorgung Ihres Altgeräts

1. Wenn dieses Symbol mit einem durchgestrichenen Mülleimer mit Rädern auf einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC entspricht.
2. Alle Elektrogeräte sollten getrennt vom üblichen Hausmüll über entsprechende Sammelstellen gemäß den Richtlinien Ihrer Gemeinde entsorgt werden.
3. Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Altgeräts verhindert mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit.
4. Weitere Informationen über die Entsorgung Ihres Altgeräts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Müllentsorgungsunternehmen oder über den Laden, wo Sie Ihr Gerät erworben haben.

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands