



使用手冊 DVD 播放機

操作這套器材之前，請仔細閱讀並保留此說明書，方便日後參考。

DP132



MFL68042301

安全資訊



小心：為降低發生觸電的危險，請勿移除外蓋（或背板），內部並無使用者可自行維修之零件，請由專業服務人員進行維修服務。



等邊三角形內含有一個箭頭的閃電符號主要用於警告使用者，本產品內部含有未絕緣的「危險電壓」，可能對人體構成觸電危險。



等邊三角形中含有驚嘆號的符號是主要用於提醒使用者，本裝置的隨附手冊中含有重要的操作及維修指示。

警告：為避免發生火災或觸電危險，請勿將此產品置於雨中或濕氣中。

警告：請勿將本設備安裝於封閉的空間內，例如書櫃或類似物品。

小心：請勿堵住任何通風口。請依製造商的說明安裝。

機殼的插槽和開口具有通風功用，可確保產品正常操作，防止產品過熱。請勿將本產品放置於床鋪、沙發、地毯或類似的平面，而擋住可散熱的通風口。除非有良好的通風措施或遵守製造商的指示，否則不可將本產品放置於內置家具內，例如書櫃或架子。



小心：此產品採用雷射系統，為確保能正確使用此產品，請詳讀操作手冊，並妥善保存此手冊以供日後參考。若此裝置需要維修時，請與授權服務中心聯絡。

使用非此處所指定之控制、調整或執程序，可能造成直接接觸輻射的危險。為避免直接接觸雷射光束，請勿嘗試打開機殼。

小心 關於電源線

建議將大部分裝置安置於專用電路上，

即單開關電路僅供應電源給該設備且沒有其他開關或分支電路。請檢查此使用手冊內的規格頁，確認相關規格資訊。請勿使牆上的電源插座過載。若造成電源插座過載，使電源插座、延長線鬆脫或損壞、電源線磨損或讓電線絕緣層損壞或破裂，皆可能產生危險。發生以上任何一種情況皆可能導致觸電或火災。請定期檢查電線裝置，一旦發現電線可能出現發生危險或有損壞情形時，請將電線拔下，停止使用裝置，並交由取得授權的服務中心為您更換相同的零件。請保護電源線避免遭到實體或機械傷害，例如被扭絞、扭曲、捏夾、被門夾住或被踩踏。請特別注意插頭、牆上電源插座與電源線從裝置延伸出來的位置。若要中斷主裝置的電源供應，請拔下主電源線。安裝本產品時，請確定可輕鬆地接觸到插頭。

本裝置配備可攜式電池或蓄電池。

取出電池或從設備取出電池的安全方式：取出舊電池或電池組時，請依照組裝的相反順序步驟執行。為避免汙染環境並對人類及動物健康產生威脅，請將舊電池或電池置於指定回收地點的適當容器中。請勿任意棄置電池或將電池伴隨其他廢棄物丟棄。建議您利用當地的免付費系統電池與蓄電池。不得將電池放置於過熱的環境下，如陽光下、火旁或類似的高溫環境。

小心：本設備不得接觸水滴或遭液體潑濺，請勿將花瓶等內含液體之物品放置於本裝置上。

版權注意事項

- 本產品採用受美國專利及其他智慧財產權保護的版權保護技術。使用這項著作權保護的技術時，必須先經由Rovi Corporation授權，而且僅限於家庭以及其他有限檢視之用，除此之外的用途皆需經過Rovi Corporation之授權。嚴禁任何的逆向工程或拆解。
- 根據美國及其他國家的版權法，未經授權的錄製、使用、展示、散佈或修改電視節目、錄影帶、DVD、CD及其他材料，都可能造成您觸及民刑事責任。

光碟注意事項

- 請勿觸碰光碟的播放面。請由光碟的邊緣握取，以避免指紋留在光碟表面。請勿在光碟上貼貼紙或膠帶。
- 在播放後，請將光碟放回收納盒中。請勿讓光碟暴露於直射的陽光下或靠近熱源，並避免將其置於會受陽光直射的車內。

裝置注意事項

- 請保留原廠紙箱與包裝材料。若您需要運送本裝置，請盡可能提供保護，並重新包裝回出廠時的包裝方式。
- 清潔本裝置時，請使用柔軟乾燥的布料擦拭，若表面太髒，亦請使用稍微沾有溫和清潔溶劑的軟布擦拭。請勿使用酒精、揮發油或稀釋劑等強力溶劑擦拭，以免損害裝置表面。
- 由於本裝置屬於高科技的精密裝置，因此若光學讀取頭及磁碟機部分髒汙或磨損時，便可能造成畫質失真。如欲瞭解相關的詳細資訊，請洽詢最近的授權服務中心。

目錄

1 準備開始

- 3 安全資訊
- 6 介紹
 - 6 - 「」符號顯示說明
 - 6 - 手冊中之指示符號說明
 - 6 - 隨附配件
 - 6 - 可播放的光碟
 - 6 - 區域碼說明
 - 7 - 檔案相容性
 - 7 - 視訊檔案
- 8 遙控器
- 9 前面板
- 9 後面板

2 連接

- 10 連接您的電視
 - 10 - 連接視訊／音訊連接線
- 10 連接擴大機
 - 10 - 連接音訊連接線

3 系統設定

- 11 設定
 - 11 - 調整設定
 - 11 - [語言] 選單
 - 11 - [畫面] 選單
 - 12 - [音頻] 選單
 - 12 - [鎖定] 選單
 - 12 - [其他] 選單

4 操作

- 13 一般播放
 - 13 - 播放光碟
 - 13 - 播放檔案
 - 13 - 螢幕顯示畫面
 - 14 - 一般操作
- 14 進階播放
 - 14 - 影片
 - 15 - 音樂
 - 16 - 相片

5 疑難排解

- 17 疑難排解

6 附錄

- 18 區域碼清單
- 19 語言代碼清單
- 20 規格
- 20 設計與規格若有變更，恕不另行通知。
- 20 商標及授權

1

2

3

4

5

6

介紹

「⊘」符號顯示說明


「⊘」符號可能會在操作過程中出現於電視機螢幕上，此圖示表示無法在該特定媒體上，使用此操作手冊中說明之功能。

手冊中之指示符號說明

下述其中一項符號將會出現在整個標題區域中，且該符號僅代表該光碟片或檔案之類型。

DVD	DVD-Video、DVD±R/RW
ACD	音樂CD
MOVIE	USB／光碟中所含的影像檔案
MUSIC	USB／光碟中所含的聲音檔案
PHOTO	USB／光碟中所含的相片檔案


隨附配件

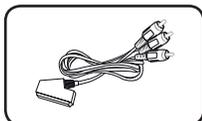

RCA視訊／音訊
連接線 (1)



遙控器 (1)

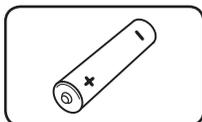

電池 (1)

可播放的光碟

	DVD-VIDEO (8公分／12公分光碟) 市上販售或出租的影片光碟。
	DVD±R (8公分／12公分光碟) - 僅視訊模式和最終化 - 亦支援雙層燒錄格式的光碟
	- 包含視訊、音訊或相片檔案的 DVD±R光碟。
	DVD-RW (8公分／12公分光碟) - 限VR模式、視訊模式與最終化 - 包含視訊、音訊或相片檔案的 DVD-RW光碟。
	DVD+RW (8公分／12公分光碟) - 僅視訊模式和最終化 - 包含視訊、音訊或相片檔案的 DVD+RW光碟。
	音樂 CD (8公分／12公分光碟)
	CD-R/RW (8公分／12公分光碟) - 包含音樂標題、視訊、音訊或 相片檔案的CD-R/RW光碟。

區域碼說明

區域碼印於此裝置背面。此裝置只能播放區域碼與此裝置背面標籤所註明之區域碼相同的DVD光碟，或標示為「ALL」的光碟。

檔案相容性

整體

可用副檔名：「.avi」、「.mpg」、「.mpeg」、「.mp3」、「.wma」、「.jpg」、「.jpeg」、「.divx」

- 檔案名稱限制為 20 個字元。
- 視檔案大小及數量而定，可能需要耗費幾分鐘的時間讀取媒體內容。

最大檔案／資料夾數量：少於600個（檔案與資料夾的總數）

CD-R/RW、DVD±R/RW格式：ISO 9660

視訊檔案

可用解析度大小：720 x 576（寬 x 高）像素

可播放字幕：SubRip (.srt / .txt)、SAMI (.smi)、SubStation Alpha (.ssa/.txt)、MicroDVD (.sub/.txt)、SubViewer 2.0 (.sub/.txt)、TMPlayer (.txt)、DVD Subtitle System (.txt)

可播放的編碼解碼器(Codec)格式：

「DIVX3.xx」、「DIVX4.xx」、「DIVX5.xx」、「DIVX6.xx（僅限標準播放）」、「3IVX」、「MP43」

可播放的聲音格式：「Dolby Digital」、「PCM」、「MP3」、「WMA」

取樣頻率：8 至48 kHz (MP3)內，32至48 kHz (WMA)內

位元率(MP3/WMA/DivX)：8至320 kbps (MP3)內，32至192 kbps (WMA)內，低於4 Mbps (DivX)

注意

本裝置不支援以GMC^{*1}或Qpel^{*2}錄製的檔案。這些是採用MPEG4標準的視訊編碼技術，如DivX。

*1 GMC - 全域動態補償功能

*2 Qpel - 四分之一像素

相片檔案。

相片大小：建議小於 2M

- 不支援漸進式及無失真壓縮相片影像檔案。

USB 裝置注意事項


- 本機支援 FAT16 或 FAT32 格式的 USB 裝置。
- 請勿在運作時取出USB裝置（播放等操作）。
- 不支援在連接至電腦時須安裝額外程式的USB裝置。
- USB裝置：支援 USB 1.1及USB 2.0 的USB裝置。
- 可播放電影、音樂及相片檔案。關於每個檔案的操作細節，請參閱相關說明頁。
- 建議定期備份，以避免資料遺失。
- 若使用USB延長線、USB集線器、USB多合一讀卡器或外接式硬碟，可能無法辨識USB裝置。
- 部分USB裝置可能無法搭配本裝置使用。
- 不支援數位相機與行動電話。
- 本裝置的USB埠無法連接至電腦。本裝置不可作為儲存裝置。

音訊檔案

取樣頻率：8至48KHz (MP3)內，32至48KHz (WMA)內

位元率：8至320 kbps (MP3)內，32至192 kbps (WMA)內

遙控器

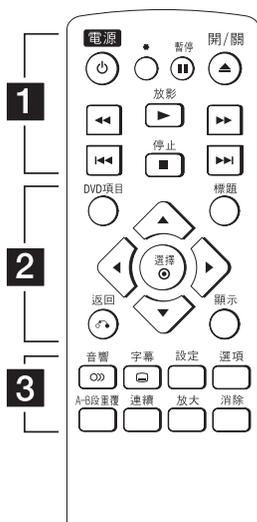

..... 1

電源 (⏻)：開啟或關閉裝置電源。

*****：此按鍵目前無法使用。

暫停/分格 (⏸)：暫停播放。

開/關 (⏻)：可開啟及關閉光碟托盤。

找尋 (⏮/⏭)：可向後或向前搜尋。

放影 (▶)：開始播放。

選軌 (⏮/⏭)：進入下一或上一章節/曲目/檔案。

停止 (■)：停止播放。

..... 2

DVD項目：進入或離開DVD選單。

標題：若光碟有標題選單，便可進入光碟的標題選單。

▲/▼/◀/▶：瀏覽選單。

選擇 (⊙)：可確認在選單中選擇的項目。

顯示：可進入或離開螢幕顯示選單。

返回 (↶)：向後移動或離開選單。

..... 3

音響 (🔊)：選擇聲音語言或聲道。

字幕 (🗣)：選擇字幕語言。

設定：進入或離開設定選單。

選項：顯示 選項 選單。

A-B 段重覆：重複播放區段。

連續：可重複播放章節、曲目、標題或全部內容。


放大：放大視訊影像

消除：刪除密碼

電池安裝

請取下遙控器背面的電池蓋，安裝兩顆R03 (AAA尺寸) 電池，並注意 **+** 及 **-** 的安裝方向是否正確。


前面板

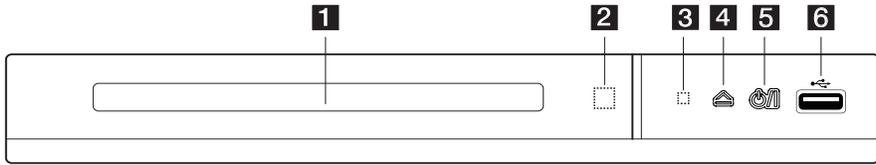

- 1** 光碟托盤
- 2** 顯示視窗
- 3** 電力指示燈

- 4** △ (開啟/關閉)
- 5** ㏻ / I (電源)
- 6** USB埠

後面板

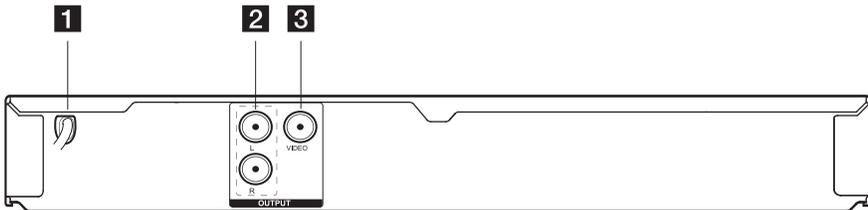


- 1** AC 電源線
- 2** AUDIO OUTPUT (左/右)

- 3** VIDEO OUTPUT

連接您的電視

連接視訊／音訊連接線


請使用影音連接線連接本裝置的 VIDEO/AUDIO OUTPUT與電視上的 VIDEO/AUDIO IN，如黃色的 VIDEO、白色／紅色的左／右 AUDIO。

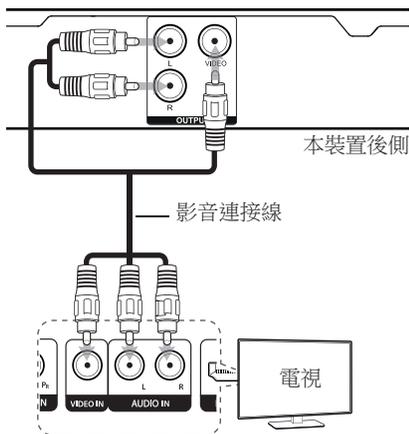

連接擴大機

連接音訊連接線

請使用音訊連接線連接本裝置上的 AUDIO OUTPUT（音訊輸出）與擴大機上的 2CH AUDIO IN（2聲道音訊輸入），如白色／紅色的左／右AUDIO。

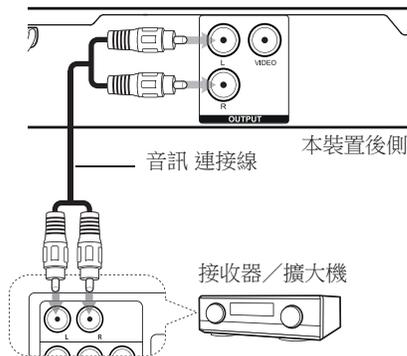

! 注意

- 若要在螢幕顯示畫面查看目前光碟的音訊格式，請按下 AUDIO（音訊）。
- 不支援 DTS。假使為 DTS 音訊格式，則該音訊不會輸出。

設定

首次開啟本裝置電源時，您必須選擇所需的語言。

調整設定

您可在 [設定] 選單中變更本裝置的設定。

1. 請按下設定。
2. 使用 ▲/▼ 選擇第一個設定選項，然後按下移至第二層。
3. 使用 ▲/▼ 選擇第二個設定選項，然後按下移至第三層。
4. 使用 ▲/▼ 選擇所需設定，然後按下 選擇 (⊙) 確認選項。

[語言] 選單

選單語言

請為設定的選單與螢幕顯示畫面選擇語言。

光碟聲音／字幕／選單

選擇光碟聲音／字幕／選單使用的語言。

[原版]：使用錄製光碟時使用的原始語言。

[其他]：要選擇其他語言，請使用 ▲/▼/◀/▶ 輸入對應的 4 位數字 如需語言代碼清單，請參閱第19頁。

[關]（用於光碟字幕）：關閉字幕。

[畫面] 選單

電視機畫面

根據電視螢幕的形狀選擇要使用的螢幕長寬比。

[4:3]：若欲連接標準的 4:3 電視機時，請選擇此設定。

[16:9]：連接 16:9 寬螢幕電視機時，請選擇此設定。

顯示模式

如果選擇 4:3，您必須定義寬螢幕節目和影片在電視螢幕上的顯示。

[Letterbox]：顯示的寬螢幕影像在螢幕頂端和底端會有黑色邊條。

[Panscan]：此功能使影像佈滿整個 4:3 螢幕，視需要裁剪影像。

[音頻]選單

根據您使用的各種光碟輸出類型，設定播放機的音訊選項。

動態範圍控制

調低音量時將使聲音變得清晰（僅適用於Dolby Digital）。請將 DRC 設定為 [開]，便可獲得此效果。

Vocal (合聲)

請只在播放多聲道卡拉OK DVD時，才將合聲設定為 [開]。光碟上的卡拉 OK 聲道，將會混成一般的立體聲音效輸出。

[鎖定] 選單

首先，您必須在[區域碼]建立4位數的密碼，以便使用 LOCK 選單。

若您忘記密碼

取出光碟，然後依序按下 設定 和 選項。
然後使用 ▲/▼/◀/▶ 輸入「2104」並按選擇(⊙)。將清除密碼。

分級

選擇分級等級。等級越低，分級就越嚴格。選擇 [解鎖] 可關閉分級功能。

密碼

設定或變更鎖定設定的密碼。

區域碼

參照第 19 頁區域碼清單輸入標準化的區域碼。

[其他] 選單

B.L.E (黑階延伸)

若要選擇播放影像的黑階延伸，請設定您的喜好設定及顯示器功能。

錄製位元率

您可選擇 USB 直接錄音的位元率。位元率越高音質越佳，但會使用更多 USB 隨身碟的空間。若需 USB 直接錄音的相關資訊，請參閱第 16 頁。

DivX VOD

關於 DIVX 視訊：DivX[®] 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 建立的數碼視訊格式。這是一款 DivX Certified[®] 官方裝置，它通過了確認其可以播放 DivX 視訊之嚴格測試。要知道更多資訊和取得更多把您的檔案轉換至 DivX 視訊的軟件工具，請瀏覽 divx.com。

關於 DIVX 自選影像：此 DivX Certified[®] 裝置必須先註冊，才可播放自選影像 (VOD) 影片。要取得註冊編碼，請找出裝置設定功能表當中 DivX VOD 的位置。請前往 vod.divx.com，了解完成註冊程序的資訊。

[註冊] - 顯示您裝置的登錄碼。

[註銷] - 解除登錄您的裝置並顯示解除登錄代碼。

一般播放

播放光碟 **DVD ACD**

1. 按下開／關 (▲)，然後將光碟放在光碟托盤上。
2. 按下開／關 (▲)，關閉光碟托盤
大多數的 DVD-ROM 光碟都會自動開始播放。
至於音樂 CD，請使用 ▲/▼/◀/▶ 選擇曲目，並按下放影 (▶) 或選擇 (⊙) 鍵播放曲目。
要搜尋曲目時，按下選項，使用 ◀/▶ 輸入曲目編號後，按下選擇 (⊙) 鍵。

播放檔案 **MOVIE MUSIC PHOTO**

1. 按下開／關 (▲) 將光碟放在光碟托盤上，或連接 USB 裝置。
2. 使用 ▲/▼/◀/▶ 選擇檔案，然後按下放影 (▶) 或選擇 (⊙) 鍵播放檔案。

返回 (↶)	變更光碟與 USB 裝置。
標題	變更模式。 (音樂 → 相片 → 影片)

螢幕顯示畫面 **DVD MOVIE**

您可顯示及調整有關內容的各種資訊與設定。

1. 播放時請按 顯示 鍵顯示各種播放資訊。
2. 請使用 ▲/▼ 選擇選項。
3. 使用 ◀/▶ 調整選擇的選項值。
4. 按下顯示可離開螢幕顯示畫面。

 2/6	目前的標題編號／總標題數
 01/33	目前的章節編號／總章節數。
 C 0:01:44 T 1:51:39	已播放的時間 選擇的目前標題／檔案總時間
 1. ENG D/D 3/2.1 CH	選擇的聲音語言或聲道
 1. KOR	選擇的字幕
 1/1	選擇的角度／總角度數

一般操作

若要	完成此
播放	按下放影 (▶)
暫停	按下暫停/分格 (⏸)
停止	按下停止 (■)
跳至下一個或上一個	播放時按下 ◀◀ 或 ▶▶
快速前進或快速倒轉	播放時按下 ◀◀ 或 ▶▶。 (按住前面板上的 ◀◀ 或 ▶▶)
繼續播放	播放時按下停止 (■)，儲存停止的時間點。 <ul style="list-style-type: none"> 按一下停止 (■)：畫面上顯示 ■■ (繼續停止) 按兩下停止 (■)：畫面上顯示 ■ (完成停止)
螢幕保護程式	讓裝置進入停止模式約五分鐘後，就會出現螢幕保護程式。螢幕保護程式顯示五分鐘時，主機會自動關閉電源。
最後場景記憶	即使在取出光碟後或關閉再開啟裝置電源後，重新再插入相同的光碟 (限DVD/音樂CD)，關閉裝置電源後，本裝置會記憶最後觀看的場景。

4

操作

進階播放

影片 **DVD** **MOVIE**

若要	完成此
顯示光碟選單	按下DVD項目。(限DVD)
重複播放	請在播放時按重複播放。若要選擇重複播放的選項，請重複按重複播放。 <ul style="list-style-type: none"> DVD：章節/標題/關 影片：曲目/全部/關
逐格播放	播放視訊檔案時按下暫停/分格 (⏸)，然後重複按暫停/分格 (⏸) 即可逐格播放。
重複播放特定部分	在您希望重複播放部分的開頭按下 A-B段重覆，然後在結尾部分再按一次 A-B段重覆。按下 A-B段重覆 選擇 [關]，可回到正常播放模式。
設定想要的播放開始時間	搜尋所輸入時間碼的開始點。按下顯示，然後選擇時鐘圖示。按下 選項 後使用 ▲/▼/◀/▶ 輸入時間。選擇 [OK] 後按下 選擇 (⊙)。例如：想要找尋出現在1小時又10分鐘20秒的場景時，請輸入「11020」並按下 選擇 (⊙)。
變更字幕代碼頁面 (限視訊檔案)	播放時按住 字幕 約3秒。將出現語言代碼。在字幕正常顯示前，請按下 ◀/▶ 選擇其他語言代碼，然後按下選擇字幕 (⊙) 鍵
減緩播放速度 (限快轉)	暫停播放時，請重複按v就能以各種慢動作速度播放。按下播放 (▶) 即可繼續以正常速度播放。
觀看放大的視訊	在播放或暫停模式時，重複按放大 可選擇縮放模式。 縮放：100% → 200% → 300% → 400% → 100% ▲/▼/◀/▶：移動縮放的影像。

音樂 **ACD MUSIC**

若要	完成此
重複播放	請在播放時按重複播放。若要選擇重複播放的項目，請重複按重複播放。 <ul style="list-style-type: none"> TRACK (曲目) / ALL (全部) / (重複關閉)
建立或刪除您的節目	在 [列表] 中選擇所需的檔案然後按 * 移至 *，再按 選擇 (⊙) 建立音樂 CD。 在 [編輯] 中選擇不需要的檔案然後按 * 移至 *，再按 選擇 (⊙) 刪除設定的音樂清單。 不過若您要刪除設定清單中的所有項目，請選擇 [全部清除] 後再按 選擇 (⊙)。
顯示檔案資料 (ID3 標籤)。	播放包含檔案資訊的MP3檔案時，您可重複按顯示顯示資訊。 <ul style="list-style-type: none"> 視MP3檔案而定，畫面上可能不會顯示資訊。
將音訊光碟錄製至 USB 裝置	在錄製前，將USB隨身碟連接本裝置。 插入音樂 CD，然後使用 ▲/▼、DVD項目或數字鍵選擇曲目。 <ul style="list-style-type: none"> 曲目錄製：在播放、暫停或繼續停止模式中按下音訊音響 (Ⓞ)。 全部曲目錄製：在完全停止模式中按下音訊音響 (Ⓞ)。 節目清單錄製：在停止模式中，選擇節目清單上的曲目後，按下音訊音響 (Ⓞ)。

! 注意

- 若您使用此功能，將自動在 USB 隨身碟中建立「CD_REC」資料夾，且之後音樂檔案將儲存於此資料夾中。
- 若您移除 USB 隨身碟，並在錄製時關閉或開啟裝置電源，可能會導致故障。
- 若 USB 隨身碟的剩餘空間不足，將無法進行錄製。若要增加可用空間，請使用電腦刪除隨身碟中的檔案。
- 無法播放以 DTS 編碼的 CD-G 光碟及音樂 CD。
- 不支援外接硬碟、多合一讀卡機、多重磁碟分割 USB、鎖定裝置和 MP3 播放機。
- 您可在 USB 直接錄音時按下選項，設定錄音速度。
 - X1 曲目：正常速度錄音時，您可聆聽音樂。
 - X4 曲目：以 4X 速度錄音時，您無法聆聽音樂。
- 錄音格式：MP3 檔案
- 編碼位元率：128 kbps / 160 kbps / 192 kbps / 256 kbps / 320 kbps

未經授權而製造防拷保護資料的複本，包括電腦程式、檔案、廣播和錄音，可能觸犯著作權法並引起刑事責任。本設備不應用於此類用途。

**請尊重
著作權**

相片 **PHOTO**

若要	完成此
以幻燈片播放的方式觀賞相片檔案	使用 ▲/▼/◀/▶ 反白 (III) 圖示，然後按下選擇 (⊙) 鍵開始播放幻燈片。
調整幻燈片播放速度	您可在反白 (III) 圖示後，使用 ▲/▶ 變更幻燈片播放速度。
旋轉相片	在全螢幕畫面中觀看相片時，可使用 ▲/▼ 以順時針或逆時針旋轉相片。
觀看放大的相片	以全螢幕畫面觀看相片時，重複按 放大 可選擇縮放模式。 縮放：100% → 200% → 300% → 400% → 100% ▲/▼/◀/▶：移動縮放的相片。
於幻燈片播放時聆聽音樂	如果光碟包含音樂和相片檔案，您可在播放幻燈片時聆聽音樂。 使用 ▲/▼/◀/▶ 反白 (III) 圖示，然後按下選擇 (⊙) 鍵開始播放幻燈片。

疑難排解

問題	原因	解決方法
沒有電源	電源線已脫離。	請確認電源線已確實插入牆上的電源插座中。
電源已開啟，但本裝置沒有運作。	沒有置入光碟。	請置入光碟。
本裝置沒有播放。	所置入的光碟無法播放。	請置入可播放的光碟（請檢查光碟類型與區域碼）。
	已經設定分級。	變更分級。
遙控器未正常運作。	遙控器未指向本裝置的遙控感應器。	將遙控器指向本裝置的遙控器感應器。
	遙控器與本裝置的距離太遠。	靠近本裝置再操作遙控器。
影像畫質不佳且音效失真	光碟上遭指紋及灰塵弄髒。	使用乾淨的布由光碟的中心向外緣擦拭。請勿使用強力溶劑。（酒精、揮發油、稀釋劑、市售清潔劑）
沒有畫面	電視並未設定為接收本裝置訊號。	在電視上選擇適當的視訊輸入模式。
	視訊連接線並未穩固連接。	確實連接視訊連接線。
沒有聲音	以音訊連接線連接之設備並未設定為接收本裝置訊號輸出。	選擇正確的音訊擴大機輸入模式。
	AUDIO（音訊）選項設為錯誤的位置。	將 AUDIO（音訊）設為正確的位置。

區域碼清單

請自此清單中選擇一個區域碼。

區域	碼	區域	碼	區域	碼	區域	碼
阿富汗	AF	斐濟	FJ	摩納哥	MC	新加坡	SG
阿根廷	AR	芬蘭	FI	蒙古	MN	斯洛伐克	SK
澳大利亞	AU	法國	FR	摩洛哥	MA	斯洛維尼亞	SI
奧地利	AT	德國	DE	尼泊爾	NP	南非	ZA
比利時	BE	英國	GB	荷蘭	NL	南韓	KR
不丹	BT	希臘	GR	荷屬安第列斯		西班牙	ES
波利維亞	BO	格陵蘭	GL	群島	AN	斯里蘭卡	LK
巴西	BR	香港	HK	紐西蘭	NZ	瑞典	SE
柬埔寨	KH	匈牙利	HU	奈及利亞	NG	瑞士	CH
加拿大	CA	印度	IN	挪威	NO	臺灣	TW
智利	CL	印度尼西亞	ID	阿曼	OM	泰國	TH
中國	CN	以色列	IL	巴基斯坦	PK	土耳其	TR
哥倫比亞	CO	義大利	IT	巴拿馬	PA	烏干達	UG
剛果	CG	牙買加	JM	巴拉圭	PY	烏克蘭	UA
哥斯大黎加	CR	日本	JP	菲律賓	PH	美國	US
克羅埃西亞	HR	肯亞	KE	波蘭	PL	烏拉圭	UY
捷克	CZ	科威特	KW	葡萄牙	PT	烏茲別克	UZ
丹麥	DK	利比亞	LY	羅馬尼亞	RO	越南	VN
厄瓜多爾	EC	盧森堡	LU	俄羅斯聯邦	RU	辛巴威	ZW
埃及	EG	馬來西亞	MY	沙烏地阿拉伯	SA		
薩爾瓦多	SV	馬爾地夫	MV	塞內加爾	SN		
衣索比亞	ET	墨西哥	MX				

語言代碼清單

請使用此清單為下列初始設定值輸入想要的語言：[光碟音頻]、[光碟字幕] 及 [光碟選單]。

語言	代碼	語言	代碼	語言	代碼	語言	代碼
阿法爾語	6565	法文	7082	立陶宛語	7684	信德語	8368
南非荷蘭語	6570	弗利然語	7089	馬其頓語	7775	錫蘭語	8373
阿爾巴尼亞語	8381	加里西亞語	7176	馬拉加西語	7771	斯洛伐克語	8375
衣索比亞語	6577	喬治亞語	7565	馬來語	7783	斯洛維尼亞語	8376
阿拉伯語	6582	德文	6869	馬來亞拉姆語	7776	西班牙語	6983
亞美尼亞語	7289	希臘語	6976	毛利語	7773	蘇丹語	8385
阿薩姆語	6583	格陵蘭語	7576	馬拉地語	7782	斯華西里語	8387
艾馬拉語	6588	瓜拉尼語	7178	摩爾達維亞語	7779	瑞典文	8386
亞塞拜然語	6590	古吉拉特語	7185	蒙古語	7778	塔加拉族語	8476
巴什噶爾語	6665	豪薩語	7265	諾魯語	7865	塔吉克語	8471
巴斯克語	6985	希伯來語	7387	厄泊爾語	7869	坦米爾語	8465
孟加拉語	6678	北印度語	7273	挪威語	7879	泰盧固語	8469
不丹語	6890	匈牙利語	7285	奧里雅語	7982	泰語	8472
比哈爾語	6672	冰島語	7383	旁遮普語	8065	東加語	8479
不列塔尼語	6682	印度尼西亞語	7378	帕施圖語、 普什圖語	8083	土耳其語	8482
保加利亞語	6671	人工國際語	7365	波斯語	7065	土庫曼語	8475
緬甸語	7789	愛爾蘭語	7165	波蘭文	8076	契維語	8487
白俄羅斯語	6669	義大利文	7384	葡萄牙文	8084	烏克蘭語	8575
中文	9072	日文	7465	蓋楚瓦語	8185	烏都語	8582
克羅埃西亞語	7282	坎那達語	7578	里托羅曼語	8277	烏茲別克語	8590
捷克文	6783	喀什米爾語	7583	羅馬尼亞語	8279	越南語	8673
丹麥語	6865	哈薩克語	7575	俄語	8285	沃拉普克語	8679
荷蘭文	7876	吉爾吉斯語	7589	薩摩亞語	8377	威爾斯語	6789
英文	6978	韓文	7579	梵語	8365	沃洛夫語	8779
世界語	6979	庫德語	7585	蘇格蘭蓋爾語	7168	科薩語	8872
愛沙尼亞語	6984	老撾語	7679	塞爾維亞語	8382	意第緒語	7473
法羅語	7079	拉丁語	7665	塞爾維亞- 克羅埃西亞語	8372	優魯巴語	8979
斐濟語	7074	拉脫維亞語、 列特語	7686	紹納語	8378	祖魯語	9085
芬蘭語	7073	林加拉語	7678				

規格

電源需求	AC 110 V, 60 Hz
耗電量	9 W
尺寸 (寬 x 高 x 深)	(250 x 37.5 x 203) mm
淨重(約)	0.9 公斤
運作溫度	5°C 至 35°C
運作溼度	5 % 至 90 %
雷射	半導體雷射
訊號系統	NTSC
匯流排供電(USB)	5V  200 mA
視訊輸出	1.0 V (p-p), 75 Ω, 負同步, RCA插孔 x 1
類比音訊輸出	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA插孔(L, R) x 1

設計與規格若有變更, 恕不另行通知。

商標及授權



在 Dolby Laboratories 的授權許可下製造。
Dolby 與雙D標誌即為杜比實驗室的商標。



「DVD 標誌」是 DVD 格式/Logo Licensing Corporation 的商標。



DivX、DivX 認可® 及相關標誌均為 Rovi Corporation 或其子公司的商標, 經授權後使用。



