



# MANUEL D'UTILISATION TÉLÉVISEUR LCD À LED

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléviseur et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

LT38\*\*  
LT64\*\*  
LT66\*\*  
LT74\*\*  
LT76\*\*

# TABLE DES MATIÈRES

## 3 LICENCES

### 3 INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS LIBRES

## 4 PROCÉDURE D'INSTALLATION

### 4 ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

- 4 Déballage
- 6 Achat séparé
- 7 Pièces et touches
- 8 Déplacement du téléviseur
- 9 Préparation du téléviseur
  - Fixation du socle
- 11 Installation sur une table
- 12 Fixation du support mural
- 14 Rangement des câbles
- 15 Comment utiliser Dual Lock™

### 16 RACCORDEMENTS

- 16 Raccordement du téléviseur
- 16 Raccordement d'une antenne
- 17 Connexion HDMI
- 17 Connexion en composantes
- 18 Connexion DVI-HDMI
- 19 Connexion RGB-PC
- 19 Raccordement d'un casque
- 19 Configuration du Réseau
  - Connexion à un réseau filaire
- 20 Connexion son
  - Raccordement à un système audio
- 20 Réglage de la sortie haut-parleur
- 21 Connexion d'un périphérique USB
- 21 Connexion d'un module CI
- 22 Connexion Euro Scart

### 23 TÉLÉCOMMANDE

## 27 MAINTENANCE/DÉPANNAGE

- 27 Nettoyage de votre TV
  - Écran, cadre, boîtier et support
  - Cordon d'alimentation

## 27 DÉPANNAGE

### 28 PRÉCAUTION AVANT UTILISATION D'EZSIGN

## 29 SPÉCIFICATIONS

### 34 CODES INFRAROUGE

### 35 PARAMÉTRAGE D'UN APPAREIL DE COMMANDE EXTERNE

- 35 Configuration RS-232C
- 35 Type de connecteur : D-Sub 9 broches mâle
- 35 Configurations RS-232C
- 36 Paramètres de communication
- 36 Liste de référence des commandes
- 37 Protocole de transmission/réception

#### AVERTISSEMENT

- Si vous ignorez ces messages d'avertissement, vous risquez d'être gravement blessé, de provoquer un accident ou d'entraîner la mort.

#### ATTENTION

- Si vous ignorez ces messages de sécurité, vous risqueriez de vous blesser légèrement ou d'endommager le produit.

#### REMARQUE

- Les remarques vous aident à comprendre et à utiliser le produit en toute sécurité. Veuillez lire attentivement les remarques avant d'utiliser le produit.

# LICENCES



Les licences prises en charge peuvent varier d'un modèle à l'autre. Pour plus d'informations sur les licences, consultez le site [www.lg.com](http://www.lg.com).



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme « Dolby » et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux Etats Unis et dans d'autres pays.



À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DIVX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre périphérique est officiellement certifié par DivX (DivX Certified®), ce qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur [divx.com](http://divx.com) pour obtenir plus d'informations ainsi que des logiciels permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD (Vidéo à la demande DivX) du menu de configuration du périphérique. Les instructions d'enregistrement sont disponibles sur le site [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

« Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 1080p en HD, y compris le contenu Premium. »

« DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques commerciales de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence. »

« Sous couvert d'un ou plusieurs brevets américains cités ci-dessous :  
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274" »

## INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS LIBRES

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

**REMARQUE**

- L'image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.
- L'affichage à l'écran de votre TV peut différer légèrement de celui qui est présenté dans ce manuel.
- Les menus et options disponibles peuvent être différents selon la source d'entrée ou le modèle de produit utilisé.
- De nouvelles fonctionnalités pourront être ajoutées ultérieurement à ce téléviseur.
- La TV peut être mise en mode veille pour réduire la consommation d'électricité. Pour réduire la consommation d'énergie, la TV doit être éteinte si personne ne la regarde pendant un certain temps.
- La consommation d'énergie pendant l'utilisation peut être limitée de façon significative en réduisant la luminosité de l'image. Cela aura pour effet de réduire le coût global de fonctionnement.
- L'appareil doit être raccordé à une prise électrique située à proximité et facilement accessible. Sur certains appareils ne disposant pas de bouton marche/arrêt, la mise hors tension de l'appareil s'effectue en débranchant le cordon d'alimentation.

## PROCÉDURE D'INSTALLATION

- 1 Ouvrez la boîte et assurez-vous d'avoir tous les accessoires.
- 2 Fixez le support au moniteur.
- 3 Connectez un périphérique externe au moniteur.
- 4 Assurez-vous que la connexion réseau est disponible.  
Vous pouvez utiliser les fonctions réseau de la TV uniquement lorsque la connexion réseau est établie.  
(Uniquement LT74\*\*, LT76\*\*)

## ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

### Déballage


Vérifiez que la boîte de votre moniteur contient les éléments suivants. S'il manque des accessoires, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre produit. L'aspect réel des produits et articles présentés dans ce manuel peut différer des illustrations.

**ATTENTION**

- Afin d'optimiser la sécurité et la durée de vie du produit, n'utilisez pas d'éléments non agréés.
- La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à l'utilisation d'éléments non agréés.
- Certains modèles ont un film plastic fin collé sur l'écran. Il ne doit pas être enlevé.


**REMARQUE**

- Les éléments fournis avec votre produit diffèrent en fonction du modèle choisi.
- Les caractéristiques des produits ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis en cas de mise à jour des fonctions.
- Pour une connexion optimale, les câbles HDMI et les périphériques USB doivent comporter des connecteurs d'une épaisseur inférieure à 10 mm et d'une largeur inférieure à 18 mm. Utilisez une rallonge prenant en charge USB 2.0 si le câble USB ou la clé USB ne s'adapte pas au port USB de la TV.

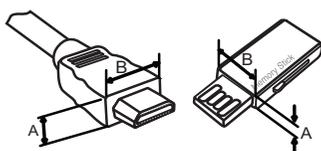

\*A ≤ 10 mm

\*B ≤ 18 mm

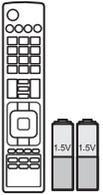

**Télécommande et piles (AAA)**  
(voir page 23, 24, 25, 26)



**Manuel d'utilisation**



**CD Éditeur EzSign**  
(Uniquement LT640E)



**Support du cordon d'alimentation**  
(Uniquement  
32/37/42/47LT64\*\*,  
32/37/42/47LT66\*\*,  
32/37/42/47LT38\*\*,  
32/37/42/47LT74\*\*,  
32/37/42/47LT76\*\*)  
(voir page 14)



**Vis du support**  
4 EA, M4 x 12  
2 EA, M4 x 16  
(Uniquement 22LT64\*\*,  
22LT38\*\*)  
(voir page 9)



**Vis du support**  
8 EA, M4 x 12  
(Uniquement 26LT64\*\*,  
26LT66\*\*, 26LT38\*\*)  
(voir page 9)




**Vis du support**  
8 EA, M4 x 14  
(Uniquement  
32/37/42/47LT64\*\*,  
32/37/42/47LT66\*\*,  
32/37/42/47LT38\*\*,  
32/37/42/47LT74\*\*,  
32/37/42/47LT760\*)  
(voir page 10)




**Vis de montage sur un bureau**  
1 EA  
(Uniquement  
32/37/42/47LT64\*\*,  
32/37/42/47LT66\*\*,  
32/37/42/47LT38\*\*,  
32/37/42/47LT74\*\*,  
32/37/42/47LT760\*)  
(voir page 11)




**Vis de fixation murale**  
4 EA, M6 x 51  
(Uniquement 47LT\*\*\*\*)

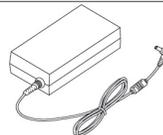


**Adaptateur CC**  
(Only 22/26LT64\*\*, 26LT66\*\*,  
22/26LT38\*\*)  
(voir page 16)

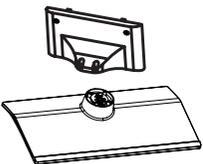

**Corps du support / Base du support**  
(Uniquement 22LT64\*\*,  
22LT38\*\*)  
(voir page 9)

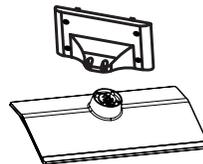

**Corps du support / Base du support**  
(Uniquement 26LT64\*\*,  
26LT66\*\*, 26LT38\*\*)  
(voir page 9)

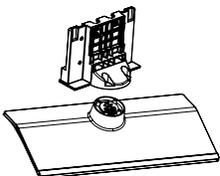

**Corps du support / Base du support**  
(Uniquement  
32/37/42/47LT64\*\*,  
32/37/42/47LT66\*\*,  
32/37/42/47LT38\*\*,  
32/37/42/47LT74\*\*,  
32/37/42/47LT760\*)  
(voir page 10)



**Cache protecteur**  
(Uniquement  
32/37/42/47LT64\*\*,  
32/37/42/47LT66\*\*,  
32/37/42/47LT38\*\*,  
32/37/42/47LT74\*\*,  
32/37/42/47LT76\*\*)  
(voir page 14)



**Dual Lock™**  
(Uniquement LT64\*\*, T66\*\*,  
LT74\*\*, LT760\*)  
(voir page 15)



**Support de câble**  
(selon le modèle)  
(voir page 14)



**Cordon d'alimentation**  
(selon le modèle)

## Achat séparé

Les options vendues séparément peuvent faire l'objet de remplacements ou de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité du produit.

Contactez votre revendeur pour vous procurer ces articles.

Ces périphériques fonctionnent uniquement avec certains modèles.




**AN-WF100**  
Dongle WiFi



**AN-MR300**  
Télécommande Magic Remote

Compatibilité	LT640E	LT769H	LT640H, LT380H, LT660H, LT740H, LT760H
<b>AN-WF100</b> Dongle WiFi	•		
<b>AN-MR300</b> Télécommande Magic Remote		•	

## Pièces et touches

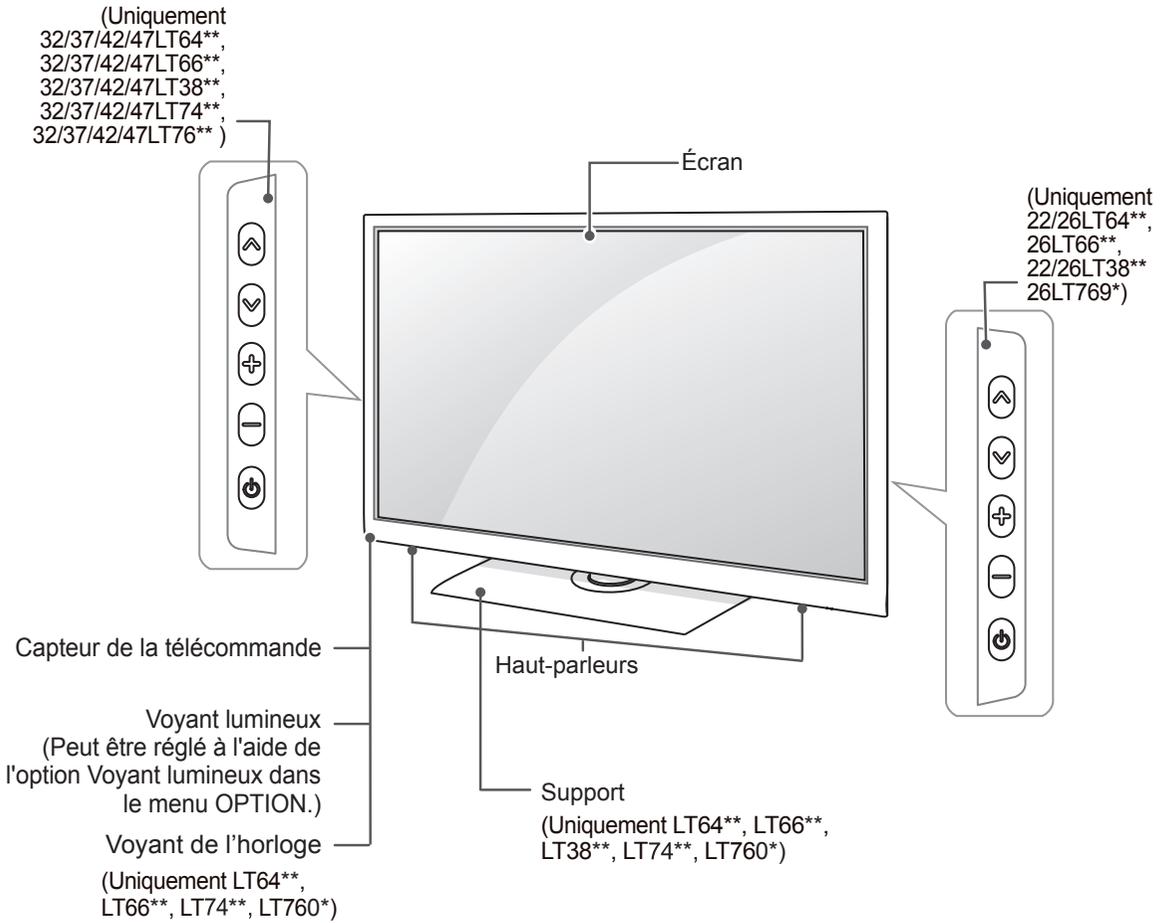

Touche	Description
^ v	Permet de faire défiler les chaînes mémorisées.
+ -	Permet de régler le niveau du volume.
⏻	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléviseur.

## Déplacement du téléviseur

Avant de déplacer ou soulever le téléviseur, lisez les instructions suivantes pour éviter d'abîmer le téléviseur et pour le transporter en toute sécurité quels que soient son type et sa taille.




### ATTENTION


- Évitez toujours de toucher l'écran, car vous risqueriez de l'endommager.
- Il est recommandé de transporter le téléviseur dans le carton ou les matériaux d'emballage d'origine.
- Avant de déplacer ou soulever le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation et tous les câbles.
- Lorsque vous portez le téléviseur, orientez l'arrière vers vous afin de ne pas rayer l'écran.



- Tenez fermement le haut et le bas du cadre du téléviseur. Veillez à ne pas le tenir par la partie transparente, le haut-parleur ou la grille du haut-parleur.

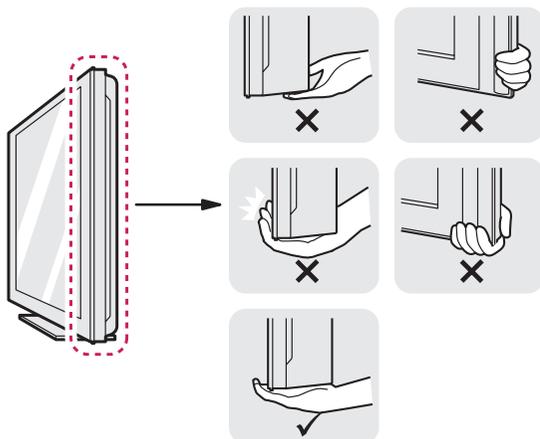

- Si votre téléviseur est volumineux, faites-vous aider par une autre personne.
- Pour transporter le téléviseur, tenez-le comme illustré ci-dessous.

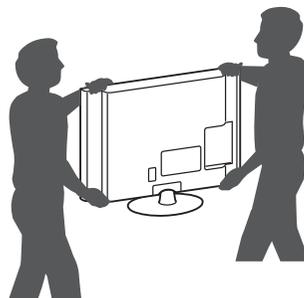

- Lorsque vous transportez le téléviseur, veillez à éviter les secousses et les vibrations excessives.
- Transportez toujours le téléviseur à la verticale ; ne l'inclinez pas vers la gauche ou la droite ni à plat.
- N'exercez pas une pression excessive qui pourrait plier le châssis car cela pourrait endommager l'écran.


## Préparation du téléviseur

Placez votre téléviseur sur un socle ou installez-le sur une table ou un mur.


### Fixation du socle

(Uniquement 22/26LT64\*\*, 26LT66\*\*, 22/26LT38\*\*)

1

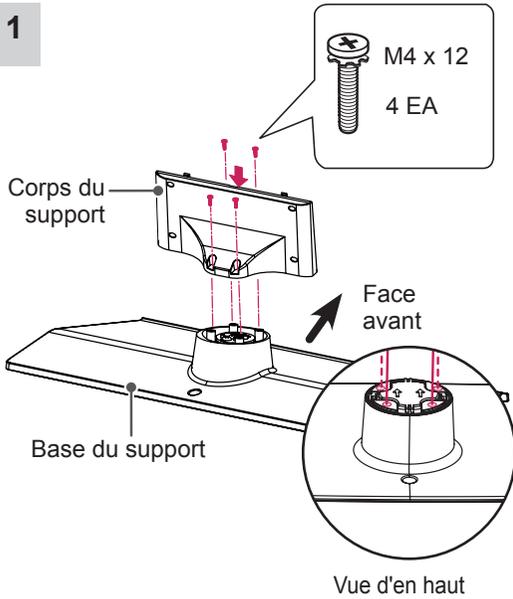


2

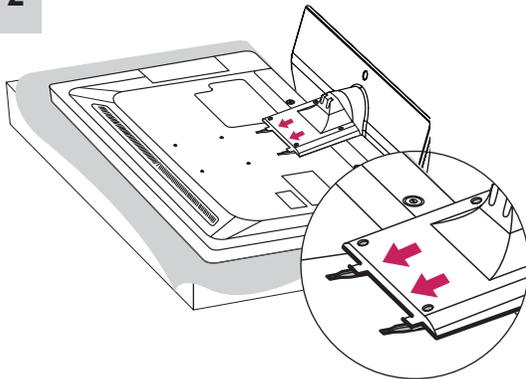


3

(Uniquement 22LT64\*\*, 22LT38\*\*)

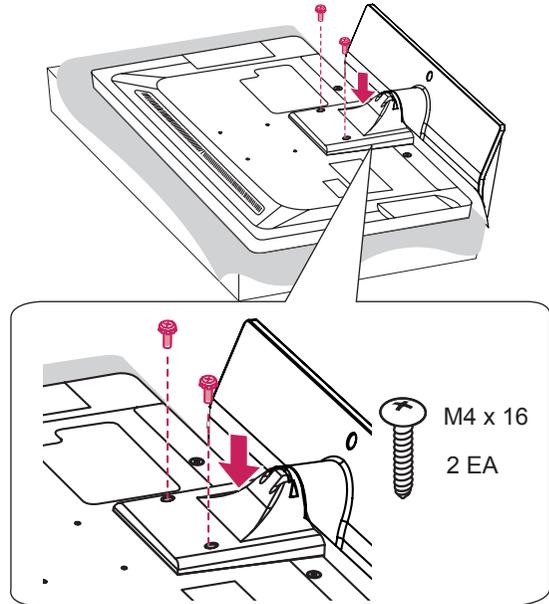


(Uniquement 26LT64\*\*, 26LT66\*\*, 26LT38\*\*)

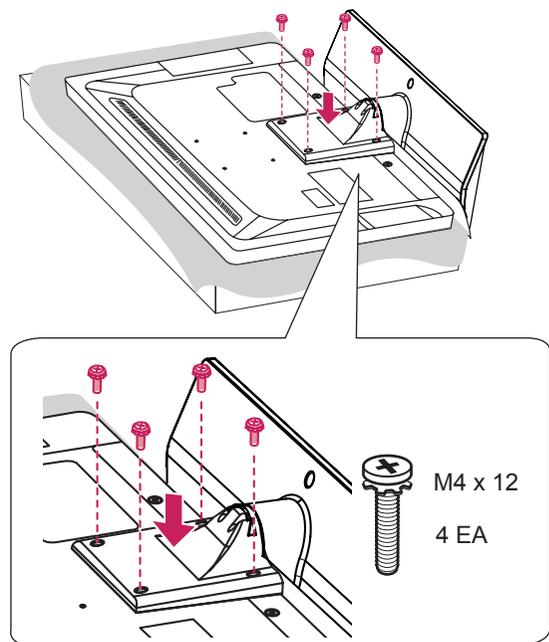


(Uniquement 32/37/42/47LT64\*\*, 32/37/42/47LT66\*\*,  
32/37/42/47LT38\*\*, 32/37/42/47LT74\*\*,  
32/37/42/47LT760\*)



1

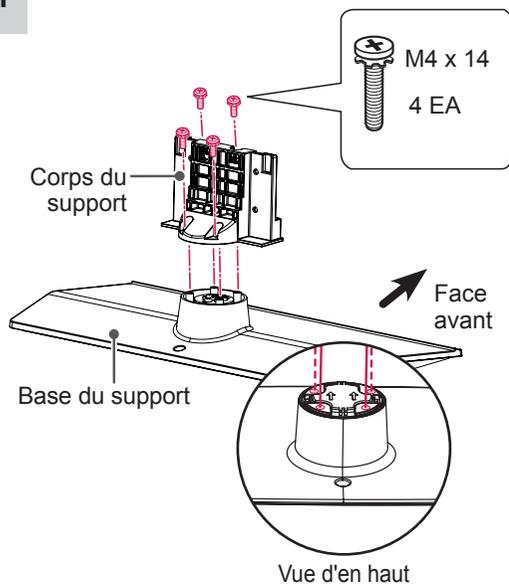

2

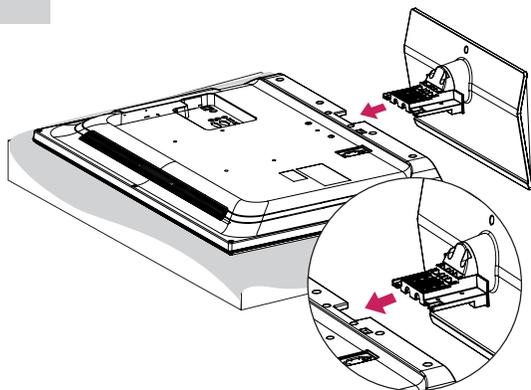

3

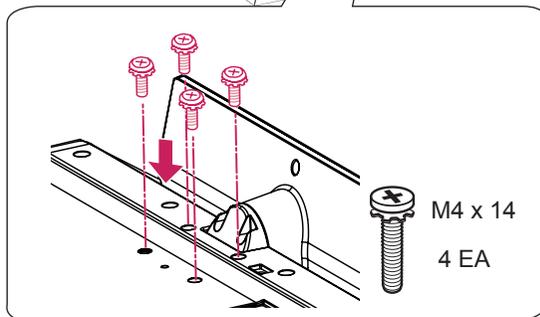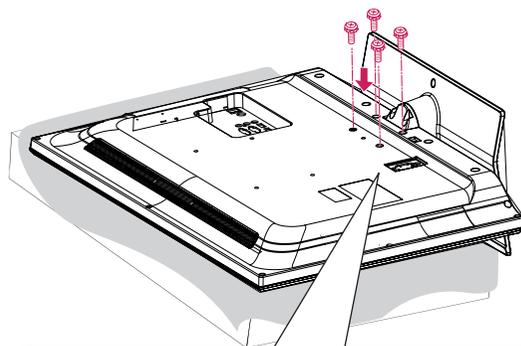**ATTENTION**


- Pour fixer le support à la TV, placez l'écran face vers le bas sur une table ou sur une surface plane munie d'une protection pour éviter de rayer l'écran.
- Assurez-vous que les vis sont bien serrées au maximum. (Si les vis ne sont pas correctement serrées, le moniteur peut s'incliner après son installation.)  
Ne serrez pas les vis en forçant excessivement, sous peine de les abîmer et de finir par les desserrer.

**REMARQUE**

- Procédez à l'inverse du processus de fixation pour retirer le support avant d'installer la TV sur un support mural.

## Installation sur une table

- 1 Soulevez et positionnez la TV à la verticale sur une table.
  - Laissez au moins 10 cm entre le mur et le moniteur pour assurer une bonne ventilation.

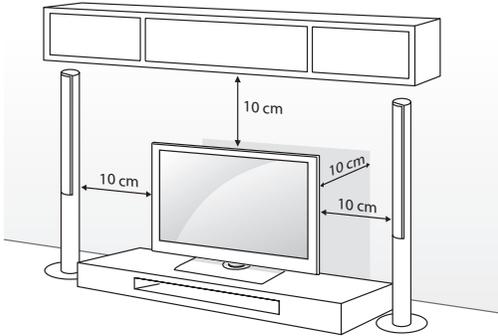

- 2 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale.



### ATTENTION

- Ne placez pas la TV à côté ou sur des sources de chaleur. Cela pourrait provoquer un incendie ou d'autres dommages.

### Rattacher la TV à un meuble


L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

La TV doit être rattachée à un meuble pour qu'elle ne soit pas secouée vers l'avant ou l'arrière, ce qui pourrait provoquer des blessures ou endommager le produit.

(Uniquement 32/37/42/47LT64\*\*, 32/37/42/47LT66\*\*, 32/37/42/47LT38\*\*, 32/37/42/47LT74\*\*, 32/37/42/47LT760\*)




4-vis  
(non tournées avec le produit)

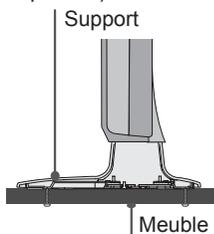

Vis : M5 x L (\*L: profondeur de la table + 8 à 10 mm)  
Ex : Profondeur de la table : 15 mm, Vis : M5 x 25

### Fixation fiable de la TV sur une table

Fixez la TV sur une table pour l'empêcher de s'incliner vers l'avant, de s'endommager et de provoquer potentiellement des blessures. Une fois le téléviseur installé sur le meuble, insérez et vissez la vis fournie à l'arrière du socle. (Uniquement 32/37/42/47LT64\*\*, 32/37/42/47LT66\*\*, 32/37/42/47LT38\*\*, 32/37/42/47LT74\*\*, 32/37/42/47LT760\*)

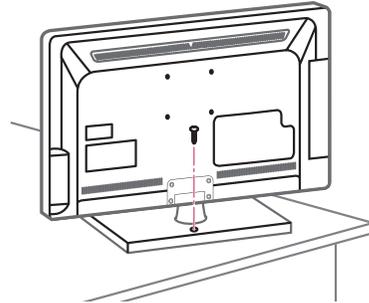


### AVERTISSEMENT

- Pour éviter les risques de chute, il faut fixer solidement le téléviseur au sol/mur suivant les instructions d'installation. Le fait de faire basculer, de secouer ou de balancer la TV peut provoquer des blessures.

### Ajustement de l'angle de la TV afin de trouver le meilleur angle de vue

(Uniquement LT64\*\*, LT66\*\*, LT38\*\*, LT74\*\*, LT760\*)  
Faites pivoter la TV de 90 degrés vers la gauche ou la droite ou réglez l'angle d'inclinaison pour obtenir le meilleur confort visuel

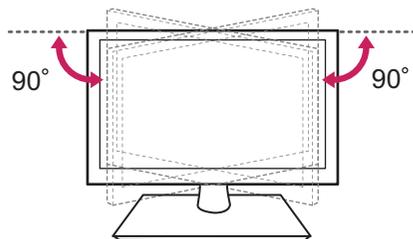


### ATTENTION

- Faites attention à vos doigts lorsque vous ajustez l'angle du produit.
  - » Vous pourriez vous blesser en cas d'écrasement des mains ou des doigts. Si le produit est trop incliné, il peut tomber, provoquant des dommages ou des blessures.

**Fixation fiable de la TV au mur**

(Cette option n'est pas disponible sur tous les modèles.)

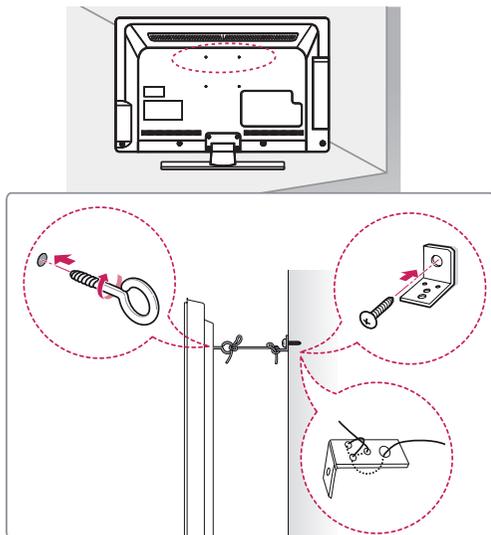

- 1 Insérez et serrez les boulons à oeil, ou les supports et les boulons à l'arrière de la TV.
  - Si des boulons sont insérés dans les trous des boulons à oeil, dévissez d'abord ces boulons.
- 2 Fixez les supports muraux avec les boulons sur le mur. Ajustez le support mural et les boulons à oeil à l'arrière de la TV.
- 3 Attachez les boulons à oeil et les supports muraux avec un cordon solide. Le cordon doit rester en position horizontale par rapport à la surface plane.

**ATTENTION**

- Veillez à empêcher les enfants de grimper sur la TV ou de s'y suspendre.


**REMARQUE**

- Utilisez une plate-forme ou un meuble d'une largeur et d'une résistance suffisantes pour soutenir en toute sécurité la TV.
- Les supports, les boulons et les cordons ne sont pas fournis. Pour en savoir plus sur les accessoires en option, contactez votre revendeur.

**Utilisation du système de sécurité Kensington**


(Cette option n'est pas disponible sur tous les modèles.)  
Le connecteur du système de sécurité Kensington est situé à l'arrière du téléviseur. Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation, reportez-vous au manuel fourni avec le système de sécurité Kensington ou consultez le site <http://www.kensington.com>.

Reliez le câble du système de sécurité Kensington entre le téléviseur et un meuble.

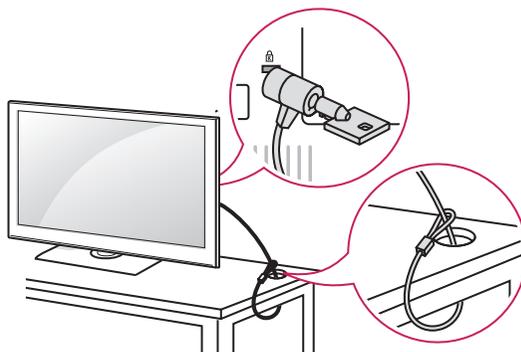**Fixation du support mural**





Prenez les précautions nécessaires pour fixer le support mural en option à l'arrière de la TV. Installez-le sur un mur solide perpendiculaire au sol. Contactez du personnel qualifié pour fixer la TV sur d'autres matériaux de construction.

Pour l'installation murale, LG recommande l'intervention de professionnels qualifiés.

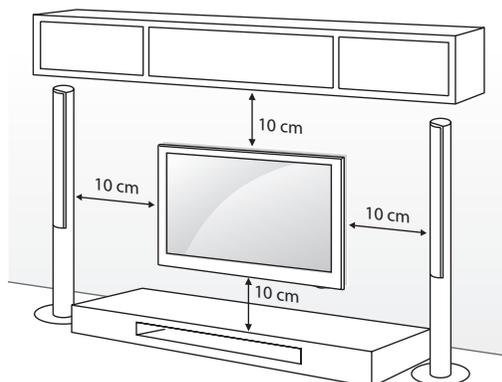

Veillez à utiliser des vis et un support mural conformes aux normes VESA. Les dimensions standard des kits de support mural sont indiquées dans le tableau suivant.

### Achat séparé (support mural)
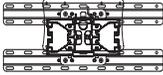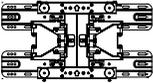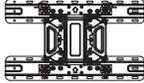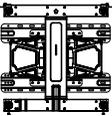
<b>Modèle</b>	22/26LT64** 22/26LT38** 26LT66** 26LT76**	32LT64** 32LT66** 32LT38** 32LT74** 32LT76**
<b>VESA</b>	100 x 100	200 x 100
<b>Vis standard</b>	M4	M4
<b>Nombre de vis</b>	4	4
<b>Support mural</b>	LSW100B(G) 	
<b>Modèle</b>	37/42LT64** 37/42LT66** 37/42LT38** 37/42LT74** 37/42LT76**	
<b>VESA</b>	200 x 200	
<b>Vis standard</b>	M6	
<b>Nombre de vis</b>	4	
<b>Support mural</b>	LSW200B(G) 	LSW220BX 
<b>Modèle</b>	47LT64** 47LT66** 47LT38** 47LT74** 47LT76**	
<b>VESA</b>	400 x 400	
<b>Vis standard</b>	M6	
<b>Nombre de vis</b>	4	
<b>Support mural</b>	LSW420BX 	




### ATTENTION

- Débranchez le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer la TV. Vous éviterez ainsi tout risque d'électrocution.
- Si vous fixez la TV au plafond ou sur un mur oblique, le produit risque de tomber et de blesser quelqu'un. Utilisez un support mural LG agréé et contactez votre revendeur local ou une personne qualifiée.
- Ne serrez pas trop les vis. Cela pourrait endommager la TV et entraîner l'annulation de votre garantie.
- Utilisez des vis et supports de fixation murale répondant aux spécifications de la norme VESA. La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à une mauvaise utilisation ou à l'utilisation d'accessoires non agréés.
- Pour les modèles 47LT\*\*\*\*, utilisez des vis M6 x 51.
- Si vous choisissez d'utiliser le support de fixation murale, ne positionnez pas les vis dans les trous pour l'assemblage du support.



### REMARQUE

- N'utilisez que des vis répondant aux spécifications de la norme VESA.
- Le kit de support mural est fourni avec un manuel d'installation et les pièces nécessaires à l'installation.
- Le support mural est proposé en option. Pour en savoir plus sur les accessoires en option, contactez votre revendeur.
- La longueur des vis dépend du modèle de support mural. Vérifiez leur longueur avant de procéder à l'installation.
- Pour plus d'informations, consultez le manuel fourni avec le support mural.

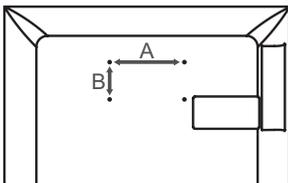


**Non-utilisation du socle**

(Uniquement 32/37/42/47LT64\*\*,  
32/37/42/47LT66\*\*, 32/37/42/47LT38\*\*,  
32/37/42/47LT74\*\*, 32/37/42/47LT76\*\*)

L'image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Si vous décidez d'installer le téléviseur à l'aide du support de fixation murale, utilisez le cache protecteur.

Insérez le **Cache protecteur** sur le téléviseur jusqu'à entendre un clic.

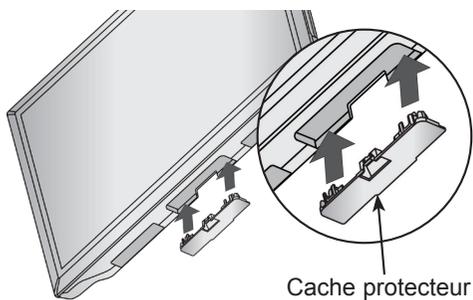


Cache protecteur

**Rangement des câbles**


(Uniquement 32/37/42/47LT64\*\*,  
32/37/42/47LT66\*\*, 32/37/42/47LT38\*\*,  
32/37/42/47LT74\*\*, 32/37/42/47LT76\*\*)

- 1 Installez le support du cordon d'alimentation, puis le cordon d'alimentation. De cette façon, le câble d'alimentation ne risque pas d'être débranché par accident.

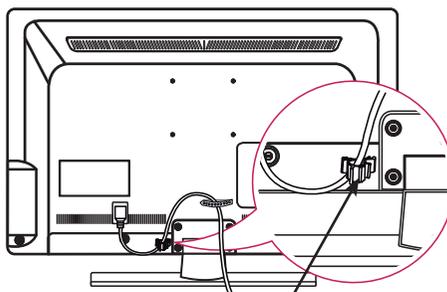

Support du cordon d'alimentation


- 2 Rassemblez les câbles avec le support de câble.

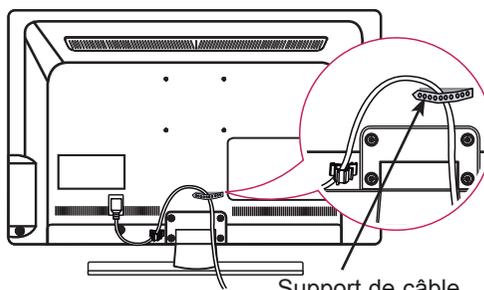

Support de câble

(Uniquement 22/26LT64\*\*, 26LT66\*\*, 22/26LT38\*\*,  
26LT76\*\*)

- 1 Rassemblez les câbles avec le support de câble.

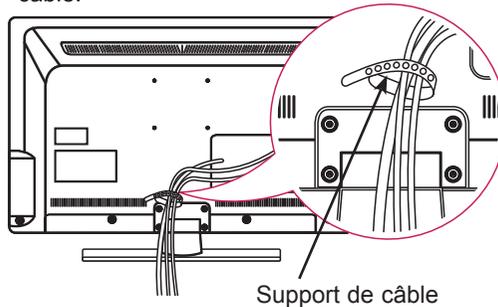

Support de câble

**ATTENTION**


- Ne déplacez pas votre téléviseur en le tenant par le support du câble et le support du cordon d'alimentation. Les supports risqueraient de se casser et d'ainsi endommager la TV ou provoquer des blessures.

## Comment utiliser Dual Lock™


(Cette fonctionnalité n'est pas proposée sur tous les modèles.)

Fixez le boîtier set-top au téléviseur et utilisez-le quand vous le souhaitez.

- 1 Après avoir retiré le papier de protection de Dual Lock, collez-le au téléviseur et au boîtier Set-top comme illustré.

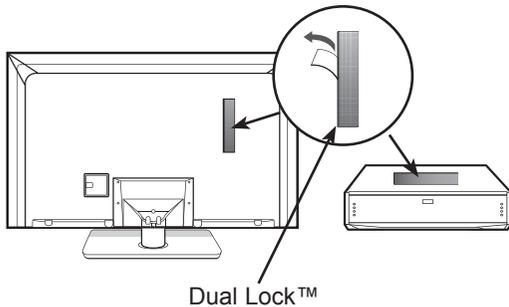

- 2 Fixez le boîtier Set-top au téléviseur en réunissant les deux bandes Velcro.

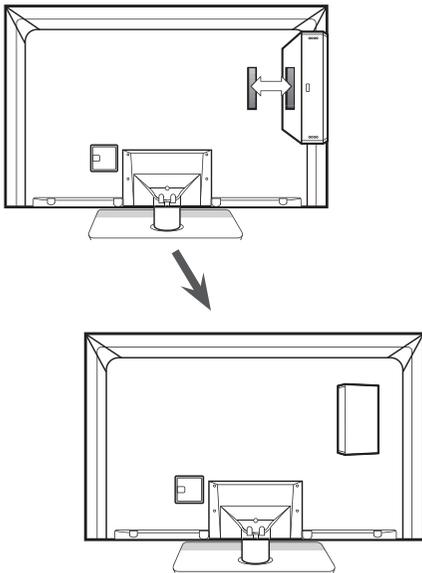

### ! REMARQUE

- Assurez-vous que la surface du produit ne comporte aucune substance étrangère, puis collez fermement le Dual Lock.
- Avant de relier le décodeur au moniteur, laissez sécher le Dual Lock pendant au moins trois jours.

## RACCORDEMENTS

Cette section relative aux **RACCORDEMENTS** présente essentiellement des schémas pour les modèles 32LT66\*\* models.


Vous pouvez raccorder divers appareils externes au téléviseur et changer de source d'entrée pour sélectionner un appareil externe. Pour plus d'informations sur le raccordement d'un appareil externe, reportez-vous à son manuel d'utilisation. Vous pouvez raccorder les appareils externes suivants : récepteurs HD, lecteurs de DVD, magnétoscopes, systèmes audio, périphériques de stockage USB, PC, appareils photo numériques, consoles de jeu, etc.

### ! REMARQUE

- Le raccordement des appareils externes peut varier selon le modèle.
- Vous pouvez raccorder des appareils externes au téléviseur indépendamment de l'ordre des connecteurs du téléviseur.
- Si vous voulez enregistrer une émission télévisée sur un graveur de DVD ou un magnétoscope, veillez à raccorder le câble d'entrée du signal TV via le graveur ou magnétoscope. Pour plus d'informations sur l'enregistrement, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil connecté.
- Veuillez consulter le manuel de l'équipement externe contenant les instructions d'utilisation.
- Si vous connectez une console de jeu à la TV, utilisez le câble fourni avec la console de jeu.
- En mode PC, un bruit peut être associé à la résolution, au modèle vertical, au contraste ou à la luminosité. En présence de bruit, changez la résolution de la sortie PC, changez le niveau du taux de rafraîchissement ou réglez la luminosité et le contraste dans le menu IMAGE jusqu'à ce que l'image soit nette.
- En mode PC, certains réglages de la résolution peuvent ne pas fonctionner correctement en fonction de la carte graphique utilisée.

## Raccordement du téléviseur

(Uniquement 22/26LT64\*\*, 26LT66\*\*, 22/26LT38\*\*)

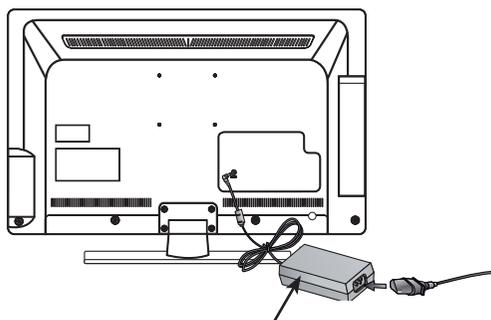


Adaptateur CC

- 1 Raccordez le câble d'antenne à la prise d'entrée d'antenne sur le téléviseur.
- 2 Raccordez la prise de l'adaptateur CC à la prise d'entrée d'alimentation du téléviseur.
- 3 Enfoncez le cordon d'alimentation d'abord dans l'adaptateur CC, puis dans la prise secteur.

## Raccordement d'une antenne

Connectez la TV à une prise d'antenne murale avec un câble RF (75 Ω).

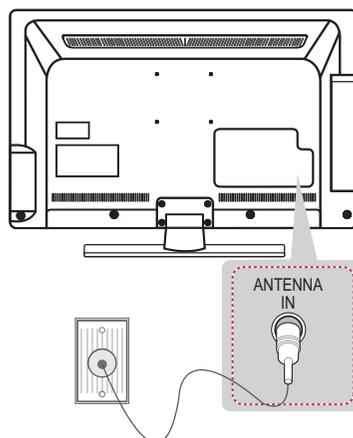


### ! REMARQUE

- Utilisez un séparateur de signaux pour utiliser plus de deux téléviseurs.
- Si la qualité d'image est mauvaise, installez correctement un amplificateur de signaux pour l'améliorer.
- Si vous utilisez une antenne et que la qualité d'image est mauvaise, essayez de réaligner l'antenne dans la bonne direction.
- Le câble et le convertisseur d'antenne ne sont pas fournis.
- Technologies audio TNT prises en charge : MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC

## Connexion HDMI

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques d'un périphérique externe vers la TV. Connectez le périphérique externe et la TV avec le câble HDMI comme indiqué sur l'illustration suivante.

Choisissez un port d'entrée HDMI pour établir la connexion. Peu importe le port que vous utilisez.

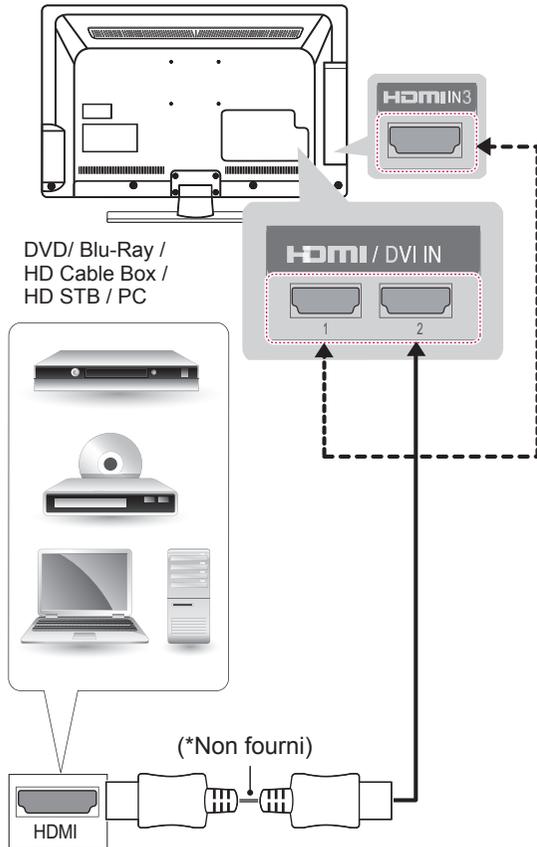

### REMARQUE

- Pour obtenir une meilleure qualité d'image, il est recommandé d'utiliser la TV avec une connexion HDMI.
- Utilisez le tout nouveau câble haut débit HDMI™ avec la fonction CEC (contrôles électroniques client).
- Les câbles HDMI™ haut débit sont testés pour transporter un signal HD de 1080p ou supérieur.
- Formats audio HDMI pris en charge : Dolby Digital, PCM (jusqu'à 192 KHz, 32KHz/44,1 KHz/48KHz/88KHz/96KHz/176KHz/192KHz, DTS non pris en charge)

(Uniquement 26/32/37/42/47LT76\*\*)


### ARC (Audio Return Channel)

- Un périphérique audio externe qui prend en charge les technologies SIMPLINK et ARC doit être connecté au port HDMI/DVI IN 1 (ARC).
- Si vous reliez un câble HDMI haut débit, le périphérique audio externe qui prend en charge les sorties ARC, prend également en charge la sortie optique SPDIF sans câble audio optique supplémentaire, ainsi que la fonction SIMPLINK.


## Connexion en composantes

(Uniquement LT64\*\*, LT66\*\*, LT38\*\*, LT74\*\*)

Transmet les signaux audio et vidéo analogiques d'un appareil externe au téléviseur. Raccordez l'appareil externe et le téléviseur à l'aide d'un câble en composantes comme illustré ci-dessous.

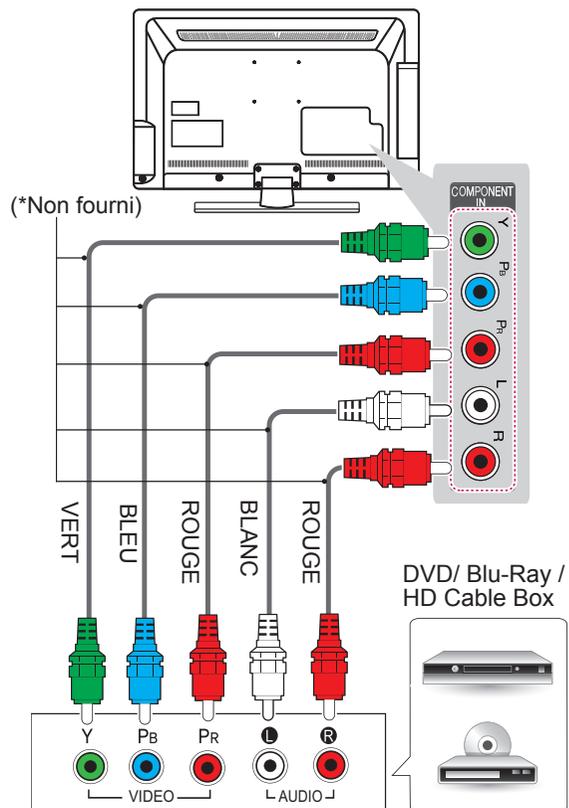


(Uniquement LT769\*)

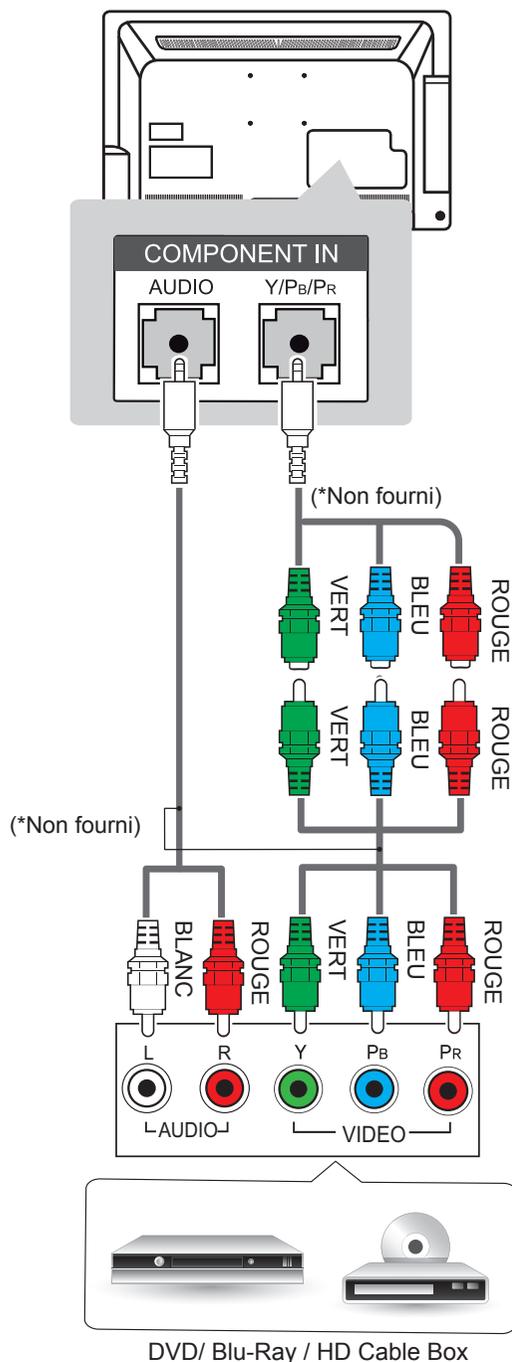**REMARQUE**

- Si les câbles sont mal installés, l'image peut s'afficher en noir et blanc ou avec des couleurs de mauvaise qualité.

**Connexion DVI-HDMI**


Transmet le signal vidéo numérique d'un appareil externe au téléviseur. Raccordez l'appareil externe et le téléviseur à l'aide d'un câble DVI-HDMI comme illustré ci-dessous. Pour transmettre le signal audio, raccordez un câble audio. Choisissez un port d'entrée HDMI pour établir la connexion. Peu importe le port que vous utilisez.

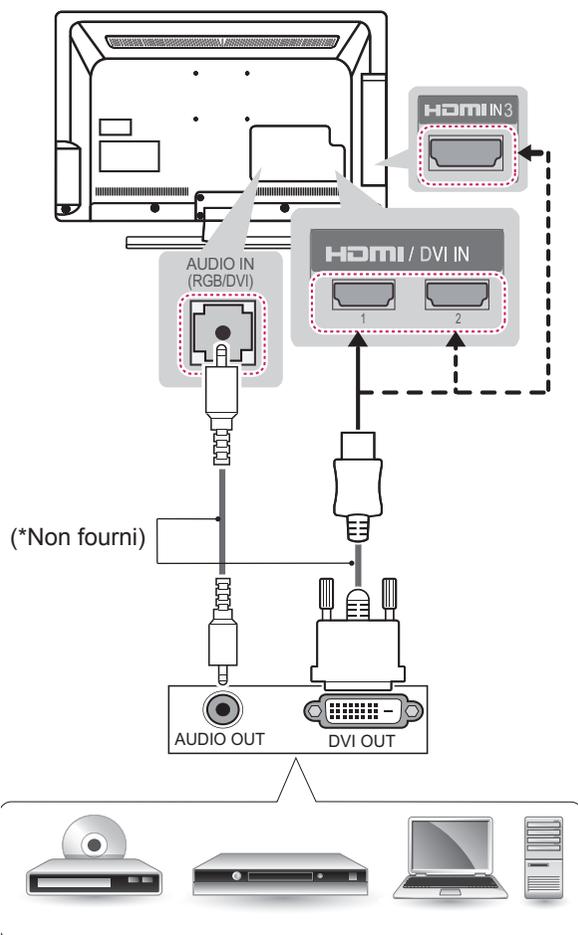**REMARQUE**

- Selon la carte graphique, le mode DOS peut ne pas fonctionner si vous utilisez un câble pour établir la connexion HDMI-DVI.


## Connexion RGB-PC

(Uniquement LT64\*\*, LT66\*\*, LT38\*\*, LT74\*\*, LT760\*)  
Permet de transmettre les signaux vidéo de l'ordinateur vers la TV. Pour émettre un signal audio, raccordez un câble audio.

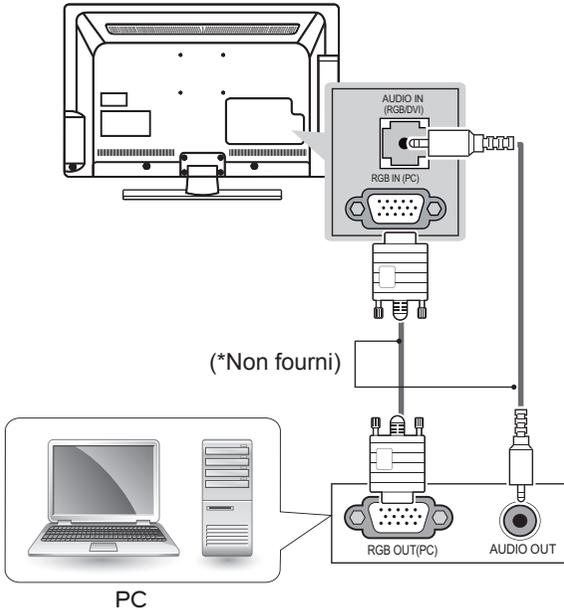

## Raccordement d'un casque

(Uniquement LT64\*\*, LT66\*\*, LT38\*\*, LT74\*\*, LT769\*)  
Transmet le signal du casque du téléviseur vers un appareil externe. Raccordez l'appareil externe et le téléviseur avec le casque comme illustré ci-dessous.

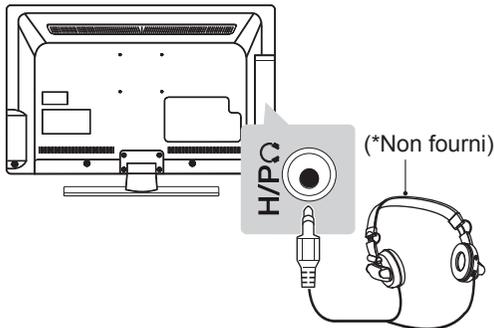

### REMARQUE

- Lorsque vous branchez un casque, les options du menu AUDIO sont désactivées.
- Lorsque vous changez de mode AV alors qu'un casque est raccordé, ce changement s'applique à la vidéo mais pas au son.
- La sortie audio numérique optique n'est pas disponible lorsque vous raccordez un casque.
- Impédance du casque : 16 Ω
- Puissance de sortie maximale du casque : 9 mW à 15 mW
- Taille du connecteur femelle de l'écouteur : 0,35 cm


## Configuration du Réseau

(Uniquement LT74\*\*, LT76\*\*)

### Connexion à un réseau filaire

Ce téléviseur peut être raccordé à un réseau local via le port LAN. Une fois la connexion physique établie, vous devez configurer le téléviseur pour les communications en réseau.

(L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur..)

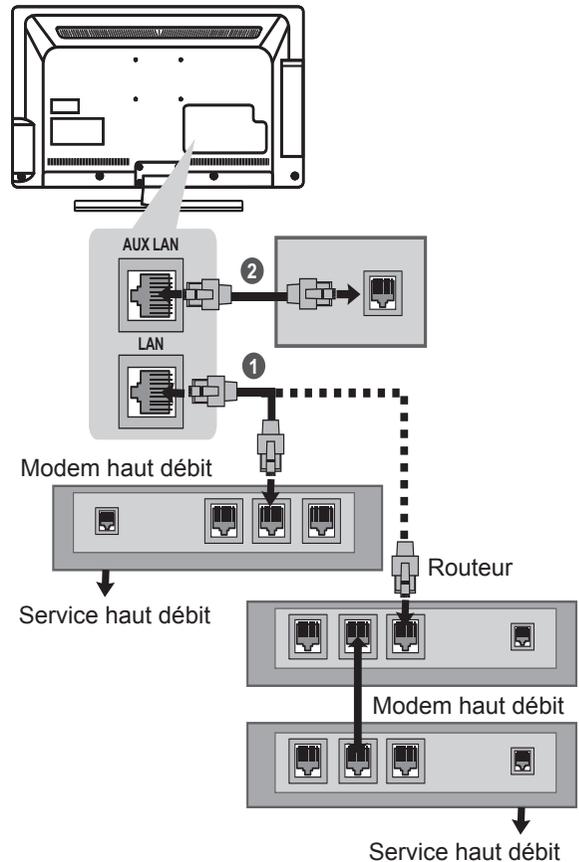

- 1 Raccordez le port LAN du modem ou du routeur au port LAN du téléviseur.
- 2 Raccordez le port du réseau local (LAN) du PC au port AUX LAN du téléviseur. (Uniquement LT74\*\*, LT760\*)

### ATTENTION

- AUX LAN : Uniquement LT74\*\*, LT760\*
- Ne branchez pas un câble de téléphone modulaire au port LAN.
- Sachant qu'il existe différentes méthodes de connexion, respectez les indications de votre opérateur de télécommunications ou de votre fournisseur d'accès Internet.

## Connexion son

(Uniquement 32/37/42/47LT64\*\*, 32/37/42/47LT66\*\*, 32/37/42/47LT38\*\*, 32/37/42/47LT74\*\*, 32/37/42/47LT76\*\*)


Vous pouvez utiliser un système audio externe en option à la place d'un haut-parleur intégré.

### REMARQUE

- Si vous utilisez un périphérique audio externe à la place du haut-parleur intégré, les haut-parleurs TV doivent être désactivés.

## Raccordement à un système audio

Transmet le signal audio numérique du téléviseur vers un appareil externe. Raccordez l'appareil externe et le téléviseur à l'aide d'un câble audio optique comme illustré ci-dessous.

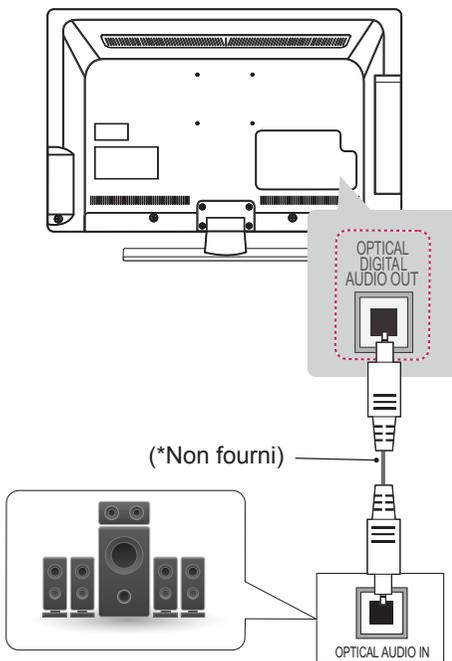

Système audio numérique


### REMARQUE

- Ne regardez pas dans le port de sortie optique. Le rayon laser risquerait de vous abîmer la vue.
- La fonction Audio avec ACP (protection copie audio) peut bloquer la sortie audio numérique.


## Réglage de la sortie haut-parleur

Branchez le haut-parleur externe à la prise Jack SORTIE HAUT-PARLEUR (STEREO) du poste de télévision.

(Uniquement LT64\*\*, LT66\*\*, LT38\*\*, LT74\*\*, LT760\*)

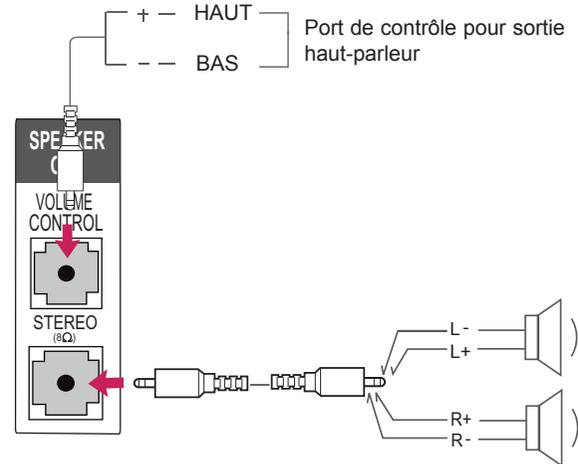

(Uniquement LT769\*)

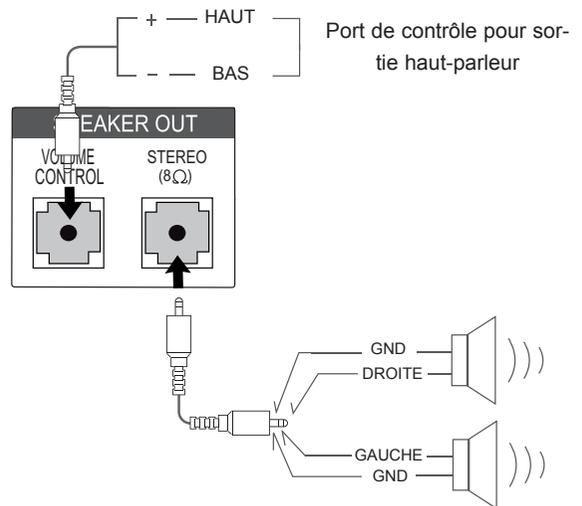


## Bouton de commande du volume

Carac- téris- tiques du câble		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaque broche Haut/Bas opère en 3,3 V avec les broches GPIO du CPU.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'unité centrale de traitement (CPU) détecte la transition du 3.3V au GND pour le contrôle du volume.</li> </ul>


## Connexion d'un périphérique USB

Branchez un périphérique USB tel qu'une mémoire flash, un disque dur externe ou un lecteur de carte mémoire USB sur le téléviseur.

(Uniquement LT64\*\*, LT66\*\*, LT38\*\*, LT74\*\*)

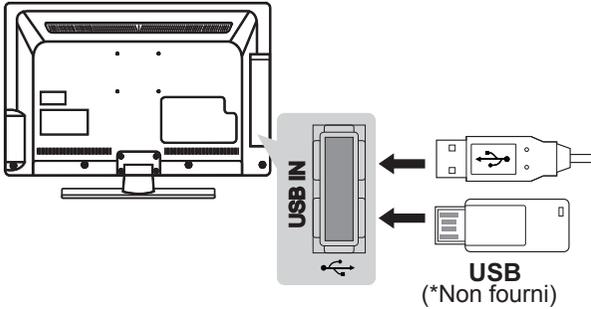


(Uniquement LT76\*\*)

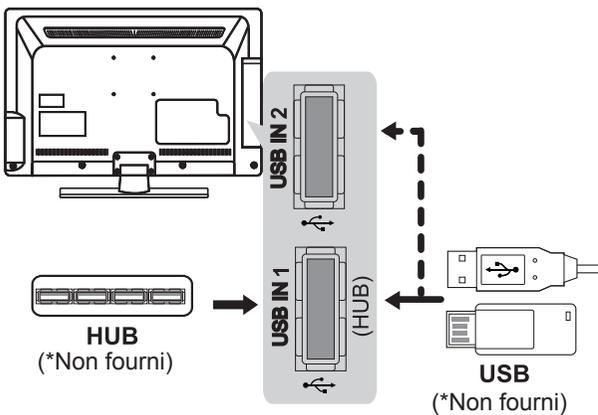

### ! REMARQUE

- Pour utiliser un concentrateur USB, veillez à le connecter au port d'entrée USB 1 pour concentrateur.
- Certains ports USB peuvent ne pas fonctionner. Si un appareil USB branché sur un port USB n'est pas détecté alors connectez-le directement au téléviseur.

## Connexion d'un module CI

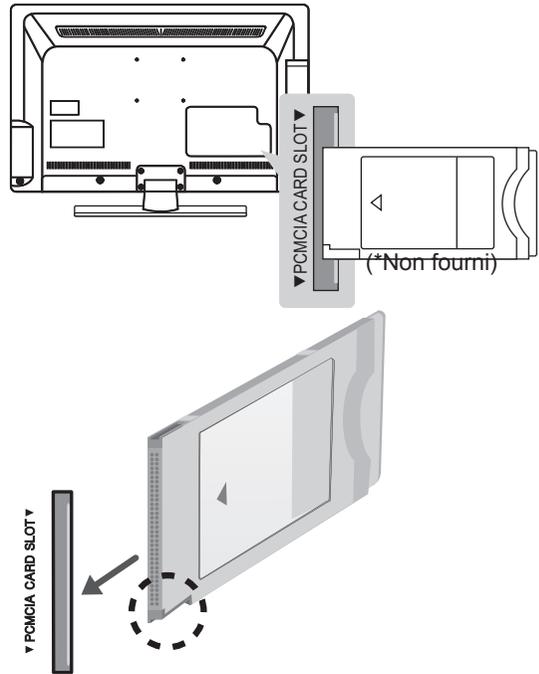


Permet de voir des services cryptés (payants) en mode télévision numérique. Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

### ! REMARQUE

- Vérifiez que le module CI est inséré dans le bon sens dans le lecteur de carte PCMCIA. Si le module n'est pas inséré correctement, vous risquez d'endommager le téléviseur et le lecteur de carte PCMCIA.

## Connexion Euro Scart

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio d'un périphérique externe à la TV. Raccordez le périphérique externe et la TV avec le câble Euro Scart comme indiqué sur l'illustration suivante. Un câble Euro Scart doit être utilisé pour afficher les images en utilisant le balayage progressif.

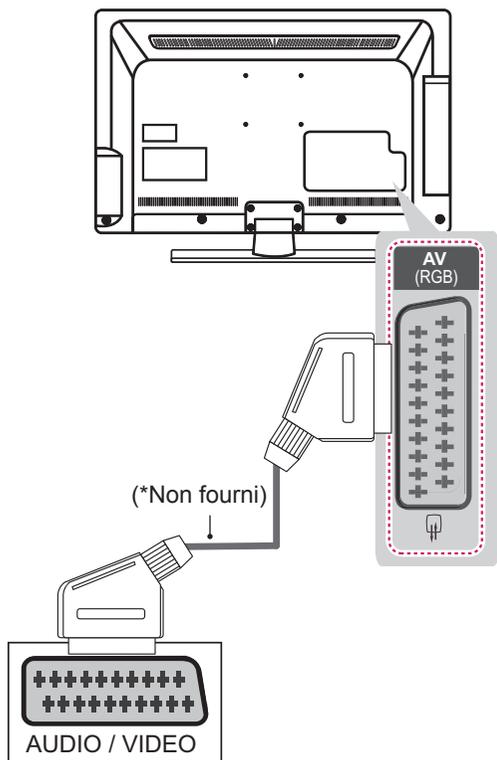

Modèle d'entrée courant \ Type de sortie	AV (sortie TV <sup>1</sup> )
Téléviseur numérique	Téléviseur numérique
Téléviseur analogique, AV	Téléviseur analogique
Composantes, RGB	Téléviseur analogique
HDMI	Téléviseur analogique

1 Sortie TV : retransmet les signaux du téléviseur analogique.



### REMARQUE

- Tout câble péritel utilisé doit être blindé.


# TÉLÉCOMMANDE

Les descriptions contenues dans ce manuel font référence aux touches de la télécommande. Veuillez lire attentivement ce manuel et utiliser correctement la TV.

Pour changer les piles, ouvrez le couvercle et remplacez-les (modèle : 1,5 V AAA). Faites correspondre les pôles ⊕ et ⊖ avec les signes sur l'étiquette placée à l'intérieur du compartiment, puis refermez le couvercle.

Pour retirer les piles, faites l'inverse de la procédure l'installation.

Les piles et batteries internes au produit ou raccordées à celui-ci ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'une origine similaire.

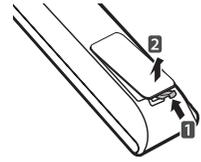


## ATTENTION

- N'associez pas des piles neuves avec des piles anciennes, car cela pourrait endommager la télécommande.

Veillez à orienter la télécommande vers le capteur situé sur la TV.

(Uniquement LT38\*\*)


	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléviseur.
	<b>ENERGY SAVING</b> Permet de régler la luminosité de l'écran pour réduire la consommation électrique.
<b>AV MODE</b>	Permet de sélectionner un mode audiovisuel.
	<b>INPUT</b> Permet de changer la source d'entrée et d'allumer le téléviseur.
	<b>TV/RAD</b> Sélectionne le programme Radio, TV et TNT
<b>GUIDE</b>	Permet d'afficher le guide des programmes.
<b>ALARM (ALARME)</b>	Permet de régler l'alarme.
<b>INFO ⓘ</b>	Permet d'afficher à l'écran les informations sur le programme en cours.
<b>Touches de navigation</b> (haut/bas/gauche/droite)	Permettent de parcourir les menus ou options.
<b>OK</b>	Permet de sélectionner les menus ou options et de confirmer votre entrée.
<b>Home</b>	Permet de sélectionner un menu. Efface tous les affichages à l'écran et retourne au mode de visionnage de la télévision depuis n'importe quel menu.
	Permet de revenir au niveau précédent.
<b>EXIT</b>	Permet d'effacer tous les affichages à l'écran et de revenir au visionnage de la télévision.
<b>Q. MENU</b>	Permet d'accéder au menu rapide.
<b>AD</b>	Active ou désactive la fonction de description audio.

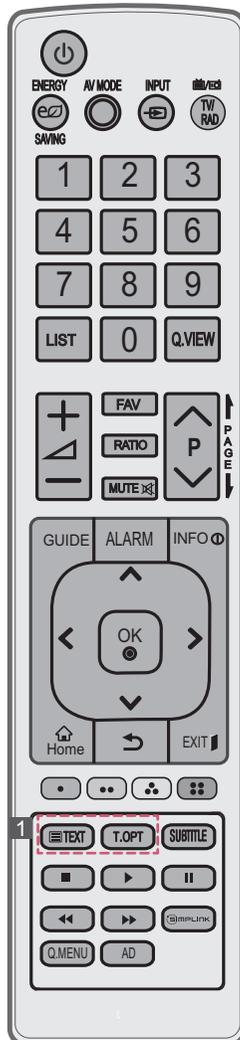

<b>Touches numériques</b>	Permettent de saisir des chiffres.
<b>LIST</b>	Permet d'afficher la liste des chaînes mémorisées.
<b>Q.VIEW</b>	Permet de revenir à la chaîne visionnée précédemment.
	Permet de régler le niveau du volume.
<b>FAV</b>	Permet d'accéder à votre liste de canaux favoris.
<b>RATIO</b>	Redimensionne une image.
<b>MUTE</b>	Permet de mettre le son en sourdine.
	Permet de faire défiler les chaînes mémorisées.
<b>← PAGE →</b>	Permet de passer à l'écran précédent ou suivant.
<b>Touches de couleur</b>	Ces touches permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus. ( : rouge,  : vert,  : jaune,  : bleu)
<b>1 TOUCHES TÉLÉTEXTE</b>	Ces touches sont utilisées pour le télétexte..
<b>SUBTITLE (Sous-titres)</b>	Rappelle le sous-titrage de votre choix en mode numérique.
<b>Touches de commande</b> ( ,  ,  ,  ,  ,  )	Permettent de commander les menus MES MÉDIAS ou les appareils compatibles SIMPLINK (USB, SIMPLINK).
<b>SIMPLINK</b>	Permet d'accéder aux périphériques AV connectés via le câble HDMI grâce à la fonction HDMI-CEC et d'ouvrir le menu SIMPLINK.

(Uniquement LT64\*\*, LT66\*\*, LT760\*)


	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléviseur.
 <b>ENERGY SAVING</b>	Permet de régler la luminosité de l'écran pour réduire la consommation électrique.
<b>AV MODE</b>	Permet de sélectionner un mode audiovisuel.
 <b>INPUT</b>	Permet de changer la source d'entrée et d'allumer le téléviseur.
 <b>TV/RAD</b>	Sélectionne le programme Radio, TV et TNT
<b>GUIDE</b>	- Permet d'afficher le guide des programmes. (Uniquement LT640H, LT660H, LT760H) - Affiche la liste des contenus en mode EzSign. (Uniquement LT640E)
<b>PORTAL</b>	- Affiche et supprime le menu interactif de l'hôtel. (Uniquement LT640H, LT660H, LT760H) - Permet d'afficher le contenu EzSign sur l'écran du téléviseur. (Uniquement LT640E)
<b>INFO ⓘ</b>	- Permet d'afficher à l'écran les informations sur le programme en cours. (Uniquement LT640H, LT660H, LT760H) - Permet d'afficher ou de masquer les informations sur les boutons de la télécommande en mode EzSign. (Uniquement LT640E)
<b>Touches de navigation</b> (haut/bas/gauche/droite)	Permettent de parcourir les menus ou options.
 <b>OK</b>	Permet de sélectionner les menus ou options et de confirmer votre entrée.
 <b>Home</b>	Permet de sélectionner un menu. Efface tous les affichages à l'écran et retourne au mode de visionnage de la télévision depuis n'importe quel menu.
	Permet de revenir au niveau précédent.
<b>EXIT</b> 	Permet d'effacer tous les affichages à l'écran et de revenir au visionnage de la télévision.
<b>Q. MENU</b>	Permet d'accéder au menu rapide.

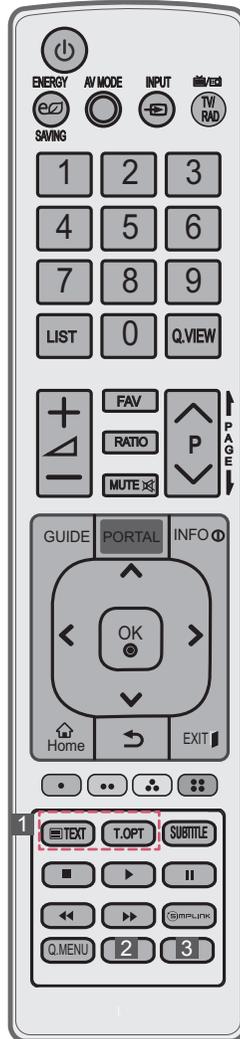

<b>Touches numériques</b>	Permettent de saisir des chiffres.
<b>LIST</b>	Permet d'afficher la liste des chaînes mémorisées.
<b>Q. VIEW</b>	Permet de revenir à la chaîne visionnée précédemment.
	Permet de régler le niveau du volume.
<b>FAV</b>	Permet d'accéder à votre liste de canaux favoris.
<b>RATIO</b>	Redimensionne une image.
<b>MUTE</b> 	Permet de mettre le son en sourdine.
	Permet de faire défiler les chaînes mémorisées.
<b>← PAGE →</b>	Permet de passer à l'écran précédent ou suivant.
<b>Touches de couleur</b>	Ces touches permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus. (● : rouge, ●● : vert, ●●● : jaune, ●●●● : bleu)
<b>1 TOUCHES TÉLÉTEXTE</b>	Ces touches sont utilisées pour le télétexte.
<b>SUBTITLE (Sous-titres)</b>	Rappelle le sous-titrage de votre choix en mode numérique.
<b>Touches de commande</b> (■, ▶, II, ◀, ▶▶)	- Permettent de commander les menus MES MÉDIAS ou les appareils compatibles SIMPLINK (USB, SIMPLINK). (Uniquement LT640H, LT660H) - Contrôle le contenu Premium, les menus de l'enregistreur numérique ou Smart Share ou les périphériques SIMPLINK compatibles (USB, SIMPLINK, DVR). (Uniquement LT760H) - Désactivé lorsque le contenu EzSign est activé. (Uniquement LT640E)
<b>SIMPLINK</b>	Permet d'accéder aux périphériques AV connectés via le câble HDMI grâce à la fonction HDMI-CEC et d'ouvrir le menu SIMPLINK.
<b>2 AD</b>	Active ou désactive la fonction de description audio.
<b>3 ALARM (ALARME)</b>	Permet de régler l'alarme.

(Uniquement LT74\*\*)


	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléviseur.
 <b>ENERGY SAVING</b>	Permet de régler la luminosité de l'écran pour réduire la consommation électrique.
<b>AV MODE</b>	Permet de sélectionner un mode audiovisuel.
 <b>INPUT</b>	Permet de changer la source d'entrée et d'allumer le téléviseur.
 <b>TV/RAD</b>	Sélectionne le programme Radio, TV et TNT
<b>GUIDE</b>	Permet d'afficher le guide des programmes.
<b>PORTAL</b>	Affiche et supprime le menu interactif de l'hôtel.
<b>INFO</b>	Permet d'afficher à l'écran les informations sur le programme en cours.
<b>Navigation buttons</b> (haut/bas/gauche/droite)	Permettent de parcourir les menus ou options.
 <b>OK</b>	Permet de sélectionner les menus ou options et de confirmer votre entrée.
 <b>Home</b>	Permet de sélectionner un menu. Efface tous les affichages à l'écran et retourne au mode de visionnage de la télévision depuis n'importe quel menu.
 <b>BACK</b>	Permet de revenir au niveau précédent.
<b>EXIT</b> 	Permet d'effacer tous les affichages à l'écran et de revenir au visionnage de la télévision.
<b>AD</b>	Active ou désactive la fonction de description audio.
<b>1 TOUCHES TÉLÉTEXTE</b>	Ces touches sont utilisées pour le télétexte.
<b>SIMPLINK</b>	Permet d'accéder aux périphériques AV connectés via le câble HDMI grâce à la fonction HDMI-CEC et d'ouvrir le menu SIMPLINK.

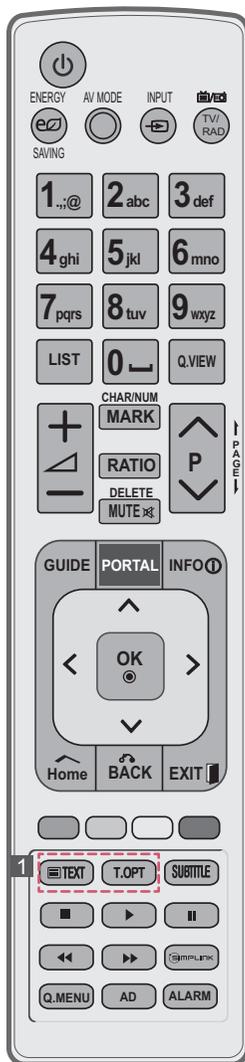

<b>Touches numériques</b>	Permettent de saisir des chiffres.
<b>LIST</b>	Permet d'afficher la liste des chaînes mémorisées.
<b>Q.VIEW</b>	Returns to the previously viewed programme.
	Permet de régler le niveau du volume.
<b>MARK</b>	Sélectionnez l'entrée pour appliquer les réglages Picture Wizard. Sélectionner et désélectionner des chaînes dans le menu USB.
<b>CHAR/NUM</b>	Fait basculer en mode alphabétique ou numérique
<b>RATIO</b>	Redimensionne une image.
<b>MUTE</b> 	Permet de mettre le son en sourdine.
<b>DELETE</b>	Efface le caractère saisi au clavier virtuel.
 <b>P</b>	Permet de faire défiler les chaînes mémorisées
 <b>PAGE</b>	Permet de passer à l'écran précédent ou suivant.
<b>Touches de couleur</b>	Ces touches permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus. (  : rouge,  : vert,  : jaune,  : bleu)
<b>SUBTITLE (Sous-titres)</b>	Rappelle le sous-titrage de votre choix en mode numérique..
<b>Touches de commande</b> (  ,  ,  ,  )	Permettent de commander les menus MES MÉDIAS ou les appareils compatibles SIMPLINK (USB, SIMPLINK).
<b>Q. MENU</b>	Permet d'accéder au menu rapide.
<b>ALARM (ALARME)</b>	Permet de régler l'alarme.

(Uniquement LT769\*)

 <b>ENERGY SAVING</b> Permet de régler la luminosité de l'écran pour réduire la consommation électrique.
 <b>POWER</b> Permet d'allumer ou d'éteindre le téléviseur.
 <b>TV/RAD</b> Sélectionne le programme Radio, TV et TNT
<b>GUIDE</b> Permet d'afficher le guide des programmes.
<b>INFO</b>  Permet d'afficher à l'écran les informations sur le programme en cours.
<b>SUBTITLE (Sous-titres)</b> Rappelle le sous-titrage de votre choix en mode numérique.
<b>Q. MENU</b> Permet d'accéder au menu rapide.
 <b>INPUT</b> Permet de changer la source d'entrée et d'allumer le téléviseur.
<b>Touches numériques</b> Permettent de saisir des chiffres.
<b>LIST</b> Permet d'afficher la liste des chaînes mémorisées.
<b>Q.VIEW</b> Permet de revenir à la chaîne visionnée précédemment.
<b>PORTAL</b> Affiche et supprime le menu interactif de l'hôtel.
<b>SETTINGS</b> Permet d'accéder aux menus principaux.
<b>Touches de navigation</b> (haut/bas/gauche/droite) Permettent de parcourir les menus ou options.

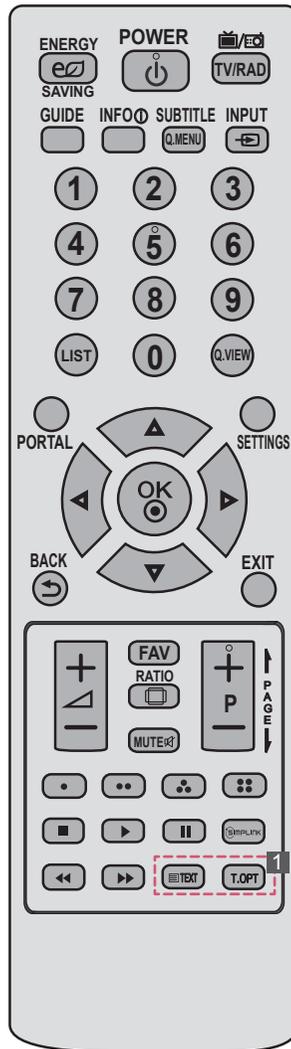

 <b>BACK</b> Permet de revenir au niveau précédent.
<b>EXIT</b> Permet d'effacer tous les affichages à l'écran et de revenir au visionnage de la télévision.
 <b>+</b>  <b>-</b> Permet de régler le niveau du volume.
<b>FAV</b> Permet d'accéder à votre liste de canaux favoris.
 <b>RATIO</b> Redimensionne une image.
<b>MUTE</b>  Permet de mettre le son en sourdine.
<b>+ P -</b> Permet de faire défiler les chaînes mémorisées.
 <b>PAGE</b>  Permet de passer à l'écran précédent ou suivant.
<b>Touches de couleur</b> Ces touches permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus. (●) : rouge, (●●) : vert, (●●●) : jaune, (●●●●) : bleu)
<b>Touches de commande</b> (■, ▶, II, ◀, ▶▶) Permettent de commander les menus MES MÉDIAS ou les appareils compatibles SIMPLINK (USB, SIMPLINK).
<b>SIMPLINK</b> Permet d'accéder aux périphériques AV connectés via le câble HDMI grâce à la fonction HDMI-CEC et d'ouvrir le menu SIMPLINK.
 <b>TOUCHES TÉLÉTEXTE</b> Ces touches sont utilisées pour le télétexte.

# MAINTENANCE/DÉPANNAGE

## Nettoyage de votre TV

Nettoyez régulièrement votre TV pour conserver des performances optimales et pour allonger la durée de vie du produit.



### ATTENTION

- Avant toute chose, veillez à couper l'alimentation et à débrancher le cordon d'alimentation et tous les autres câbles.
- Lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale afin d'éviter tout endommagement dû à une étincelle ou une surtension.

## Écran, cadre, boîtier et support

- Pour éliminer la poussière ou une saleté légère, essuyez la surface avec un chiffon doux, propre et sec.
- Pour retirer des taches importantes, essuyez la surface avec un chiffon doux imbibé d'eau propre ou d'un détergent doux dilué. Essuyez ensuite immédiatement avec un chiffon sec.



### ATTENTION

- Évitez toujours de toucher l'écran, car vous risqueriez de l'endommager.
- Ne poussez pas, ne frottez pas ou ne cognez pas la surface de l'écran avec l'ongle ou un objet contondant, car cela pourrait causer des rayures et des déformations de l'image.
- N'utilisez pas de produits chimiques car cela pourrait endommager le produit.
- Ne pulvérisez pas de liquide sur la surface. Si de l'eau pénètre dans la TV, cela peut provoquer un incendie, une électrocution ou un dysfonctionnement.

## Cordon d'alimentation

Retirez régulièrement la poussière ou les saletés accumulées sur le cordon d'alimentation.

## DÉPANNAGE

La version logicielle peut être mise à jour afin d'optimiser les performances. Le client doit s'assurer de la compatibilité de son l'équipement avec le logiciel LGE. Si besoin, contactez LGE et chargez une version logicielle révisée selon les instructions fournies par LGE.

Problème	Solution
Impossible de commander la TV avec la télécommande.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le capteur de la télécommande sur la TV et essayez de nouveau.</li> <li>• Vérifiez qu'aucun obstacle n'est placé entre la TV et la télécommande.</li> <li>• Vérifiez si les piles fonctionnent et si elles sont correctement installées (⊕ sur ⊕, ⊖ sur ⊖).</li> </ul>
Aucune image n'est affichée et aucun son n'est émis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si l'appareil est allumé.</li> <li>• Vérifiez si le cordon d'alimentation est raccordé à la prise murale.</li> <li>• Vérifiez la prise en branchant d'autres appareils.</li> </ul>
La TV s'éteint de manière soudaine.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez les paramètres de contrôle de l'alimentation. Il peut y avoir une coupure de courant.</li> <li>• Vérifiez si l'option Veille auto. est activée dans les réglages de l'heure.</li> </ul>
Une fois que vous êtes connecté au PC RGB/HDMI DVI), le message « Aucun signal » ou « Format invalide » s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allumez/éteignez le téléviseur à l'aide de la télécommande.</li> <li>• Reconnectez le câble RGB/HDMI.</li> <li>• Redémarrez le PC une fois le téléviseur allumé.</li> </ul>

# PRÉCAUTION AVANT UTILISATION D'EZSIGN

Uniquement 22/26/32/37/42/47LT640E

- Ne retirez pas le périphérique USB pendant que vous copiez des données. Vos données pourraient s'en trouver corrompues et EzSign pourrait ne plus fonctionner correctement.
- Lors du chargement du contenu d'un périphérique USB ou d'un module de sécurité, votre téléviseur peut fonctionner plus lentement qu'à l'accoutumée.
- Certains sous-titres créés par l'utilisateur peuvent ne pas fonctionner correctement.
- Les sous-titres ne prennent pas en charge certains caractères spéciaux.
- Les balises HTML ne sont pas prises en charge dans les sous-titres.
- Les sous-titres dans des langues autres que celles prises en charge ne sont pas disponibles.
- La fonction EzSign TV ne fonctionne pas si vous n'avez pas finalisé la procédure via l'assistant de configuration initiale. Assurez-vous d'avoir bien lancé la configuration initiale en allumant votre téléviseur juste après l'installation.
- Si l'heure correspond à celle donnée par le signal du téléviseur, cette dernière peut ne pas être exacte selon les régions. Dans ce cas, réglez l'heure manuellement.
- Nous vous recommandons de copier les fichiers dans la mémoire du téléviseur avant de les lire, car une lecture prolongée à partir de la mémoire USB peut provoquer une surchauffe du périphérique.
- En mode EzSign TV, certaines fonctions de la télécommande ne sont pas disponibles.
- EzSign TV ne prend pas en charge le concentrateur USB. Nous vous recommandons de connecter le périphérique USB directement sur le téléviseur sans utiliser de câble d'extension USB car cela pourrait affecter les performances de votre appareil.
- Nous vous recommandons d'utiliser EzSign TV sur une durée standard de 8 h par jour.
- Consultez le guide d'utilisation de l'éditeur EzSign pour obtenir plus d'informations.
- EzSign TV ne prend pas en charge le mode Expo.
- Formats de sous-titres externes pris en charge : \*.smi, \*.srt, \*.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), \*.ass, \*.ssa, \*.txt (TMPlayer), \*.psb (PowerDivX)
- Ne mettez pas à jour le contenu EzSign via un réseau sans fil et une clé USB simultanément. Ne lisez pas de contenu provenant d'une clé USB pendant que vous mettez à jour le contenu EzSign via un réseau sans fil.

# SPÉCIFICATIONS

Les spécifications du produit indiquées ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration des fonctions du produit.

Pour plus de détails sur l'alimentation électrique et la consommation électrique, consultez l'étiquette sur le produit.

MODÈLES		22LT64**	22LT38**	
		22LT640H-ZA 22LT640E-ZA	22LT380H-ZA	
Dimensions (L x H x P)	Avec pied (mm)	516,6 x 385,7 x 192,0	516,6 x 385,7 x 192,0	
	Sans pied (mm)	516,6 x 332,2 x 41,6	516,6 x 332,2 x 41,6	
Poids	Avec pied (kg)	3,7	3,7	
	Sans pied (kg)	3,1	3,1	
Alimentation		DC 24 V, 1,4 A AC-DC adaptor : 24 V $\overline{\text{---}}$ , 2,5 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	DC 24 V, 1,4 A AC-DC adaptor : 24 V $\overline{\text{---}}$ , 2,5 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	
Consommation d'énergie		40 W	40 W	
MODELS		26LT64**	26LT66**	26LT38**
		26LT640H-ZA 26LT640E-ZA	26LT660H-ZA	26LT380H-ZA
Dimensions (W x H x D)	With stand(mm)	625,9 x 453,5 x 192,0	625,9 x 453,5 x 192,0	625,9 x 453,5 x 192,0
	Without stand(mm)	625,9 x 393,2 x 46,6	625,9 x 393,2 x 46,6	625,9 x 393,2 x 46,6
Weight	With stand(kg)	4,7	4,7	4,7
	Without stand(kg)	4,1	4,1	4,1
Power requirement		DC 24 V, 1,8 A AC-DC adaptor : 24 V $\overline{\text{---}}$ , 2,5 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	DC 24 V, 1,8 A AC-DC adaptor : 24 V $\overline{\text{---}}$ , 2,5 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	DC 24 V, 1,8 A AC-DC adaptor : 24 V $\overline{\text{---}}$ , 2,5 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption		50 W	50 W	50 W
MODELS		26LT76**	32LT64**	32LT66**
		26LT769H-ZA 26LT769H-ZB	32LT640H-ZA 32LT640E-ZA	32LT660H-ZA
Dimensions (W x H x D)	With stand(mm)	-	765,6 x 535,6 x 231,9	765,6 x 535,6 x 231,9
	Without stand(mm)	625,9 x 393,2 x 56,1	765,6 x 475,8 x 68,5	765,6 x 475,8 x 68,5
Weight	With stand(kg)	-	9,2	9,2
	Without stand(kg)	5,1	8,0	8,0
Power requirement		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption		60W	60W	60W
MODELS		32LT38**	32LT74**	32LT76**
		32LT380H-ZA	32LT740H-ZA	32LT760H-ZA 32LT760H-ZB
Dimensions (W x H x D)	With stand(mm)	765,6 x 535,6 x 231,9	765,6 x 535,6 x 231,9	765,6 x 535,6 x 231,9
	Without stand(mm)	765,6 x 475,8 x 68,5	765,6 x 475,8 x 68,5	765,6 x 475,8 x 68,5
Weight	With stand(kg)	9,2	9,2	9,2
	Without stand(kg)	8,0	8,0	8,0
Power requirement		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption		80W	60W	60W

MODÈLES		37LT64**	37LT66**	37LT38**
		37LT640H-ZA 37LT640E-ZA	37LT660H-ZA	37LT380H-ZA
Dimensions (L x H x P)	Avec pied (mm)	867,3 x 592,8 x 231,9	867,3 x 592,8 x 231,9	867,3 x 592,8 x 231,9
	Sans pied (mm)	867,3 x 532,8 x 68,6	867,3 x 532,8 x 68,6	867,3 x 532,8 x 68,6
Poids	Avec pied (kg)	11,2	11,2	11,2
	Sans pied (kg)	10,0	10,0	10,0
Alimentation		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Consommation d'énergie		90W	90W	90W
MODÈLES		37LT74**	37LT76**	42LT64**
		37LT740H-ZA	37LT760H-ZA	42LT640H-ZA 42LT640E-ZA
Dimensions (L x H x P)	Avec pied (mm)	867,3 x 592,8 x 231,9	867,3 x 592,8 x 231,9	991,7 x 666,5 x 273,1
	Sans pied (mm)	867,3 x 532,8 x 68,6	867,3 x 532,8 x 68,6	991,7 x 604,0 x 55,0
Poids	Avec pied (kg)	11,2	11,2	15,5
	Sans pied (kg)	10,0	10,0	13,5
Alimentation		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Consommation d'énergie		100W	90W	100W
MODÈLES		47LT64**	42LT66**	42LT38**
		47LT640H-ZA 47LT640E-ZA	42LT660H-ZA	42LT380H-ZA
Dimensions (L x H x P)	Avec pied (mm)	1101,0 x 728,5 x 273,1	991,7 x 666,5 x 273,1	991,7 x 666,5 x 273,1
	Sans pied (mm)	1101,0 x 665,4 x 54,5	991,7 x 604,0 x 55,0	991,7 x 604,0 x 55,0
Poids	Avec pied (kg)	17,3	15,5	15,5
	Sans pied (kg)	15,3	13,5	13,5
Alimentation		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Consommation d'énergie		120W	100W	100W
MODÈLES		42LT74**	42LT76**	47LT76**
		42LT740H-ZA	42LT760H-ZA 42LT760H-ZB	47LT760H-ZA
Dimensions (L x H x P)	Avec pied (mm)	991,7 x 666,5 x 273,1	991,7 x 666,5 x 273,1	1101,0 x 728,5 x 273,1
	Sans pied (mm)	991,7 x 604,0 x 55,0	991,7 x 604,0 x 55,0	1101,0 x 665,4 x 54,5
Poids	Avec pied (kg)	15,5	15,5	17,3
	Sans pied (kg)	13,5	13,5	15,3
Alimentation		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50/60 Hz
Consommation d'énergie		120W	100W	120 W

MODÈLES		47LT74**	47LT66**	47LT38**
		47LT740H-ZA	47LT660H-ZA	47LT380H-ZA
Dimensions (L x H x P)	Avec pied (mm)	1101,0 x 728,5 x 273,1	1101,0 x 728,5 x 273,1	1101,0 x 728,5 x 273,1
	Sans pied (mm)	1101,0 x 665,4 x 54,5	1101,0 x 665,4 x 54,5	1101,0 x 665,4 x 54,5
Poids	Avec pied (kg)	17,3	17,3	17,3
	Sans pied (kg)	15,3	15,3	15,3
Alimentation		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Consommation d'énergie		120W	120W	120W

Taille du module CI (largeur x hauteur x profondeur)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Conditions de l'environnement	Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
	Humidité de fonctionnement	Inférieure 80 %
	Température de stockage	-20 °C à 60 °C
	Humidité de stockage	Inférieure 85 %

		Téléviseur numérique	Téléviseur analogique
Système de télévision		DVB-T DVB-C	PAL/SECAM B/G/D/K/I/I', SECAM L/L'
Couverture des chaînes		VHF, UHF	VHF: E2 à E12, UHF: E21 à E69, CATV: S1 à S20, HYPER: S21 à S47
Nombre maximal de chaînes pouvant être mémorisées	LT64**, T66**, LT38**	1,086	
	LT74** <sup>1</sup>	500	
	LT76**	1,200	
Impédance de l'antenne externe		75 Ω	

- 1 Pour les pays qui n'ont pas de normes de diffusion numérique confirmées, certaines options numériques peuvent ne pas fonctionner, selon l'environnement de diffusion numérique. (uniquement DTV)

(Uniquement LT760\*)

Spécifications du module LAN sans fil (TWFM-B003D)	
Norme	IEEE802.11a/b/g/n
Plage de fréquence	2 400 à 2 483,5 MHz 5 150 à 5 250 MHz 5 725 à 5 850 MHz (Hors Europe)
Modulation	CCK / OFDM / MIMO
Puissance en sortie (utilisation normale)	802.11a : 11 dBm 802.11b : 15 dBm 802.11g : 13 dBm 802.11n - 2,4 GHz : 13 dBm 802.11n - 5 GHz : 13 dBm
Débit	802.11a/g : 54 Mbit/s 802.11b : 11 Mbit/s 802.11n : 300 Mbit/s
Gain de l'antenne (utilisation normale)	2 400 à 2 483,5 MHz : -2,5 dBi 5 150 à 5 250 MHz : -2,2 dBi 5 725 à 5 850 MHz : -2,9 dBi
Bande passante occupée	802.11a/b/g : HT20 802.11n : HT20/40
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comme le canal de bande utilisé varie d'un pays à l'autre, l'utilisateur ne peut pas modifier ou régler la fréquence de fonctionnement. Ce produit est réglé conformément au tableau de fréquences régionales.</li> </ul>	
	

## Modes HDMI/DVI-DTV pris en charge

Resolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
720x480	31,469	59,94
	31,5	60
720x576	31,25	50
1280x720	37,5	50
	44,96	59,94
	45	60
1920x1080	33,72	59,94
	33,75	60
	28,125	50
	26,97	23,97
	27	24
	33,716	29,976
	33,75	30,00
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60

## Modes RGB-PC et HDMI/DVI-PC pris en charge

Resolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
720x400	31,468	70,08
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,00
1280x720	45	60
1280x768	47,78	59,87
1360x768	47,72	59,80
1280x1024	63,981	60,02
1920x1080 (RGB-PC)	66,587	59,93
1920x1080 (HDMI-PC)	67,5	60,00

(Uniquement 37/42/47LT64\*\*, 37/42/47LT66\*\*, 37/42/47LT38\*\*, 37/42/47LT74\*\*, 37/42/47LT760\*)

## Informations sur la connexion des ports en composantes

(Uniquement LT64\*\*, LT66\*\*, LT38\*\*, LT74\*\*, LT769\*)

Ports en composantes du téléviseur	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
Téléviseur			

Ports de sortie vidéo du lecteur de DVD	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Signal	Composant
480i/576i	O
480p/576p	O
720p/1080i	O
1080p	O (uniquement 50 Hz / 60 Hz)

# CODES INFRAROUGE

- Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.

Code (Hexa)	Fonction	Remarques
08	⏻ (marche/arrêt)	Touche de la télécommande (marche/arrêt)
95	ENERGY SAVING	Touche de la télécommande
30	AV MODE	Touche de la télécommande
0B	INPUT	Touche de la télécommande
F0	TV/RAD	Touche de la télécommande
10-19	Touches numérotées 0 à 9	Touche de la télécommande
53	LIST	Touche de la télécommande
1A	Q.VIEW	Touche de la télécommande
02	⏪+	Touche de la télécommande
03	⏩-	Touche de la télécommande
79	RATIO	Touche de la télécommande
1E	FAV	Touche de la télécommande
09	MUTE (DELETE)	Touche de la télécommande
00	P^	Touche de la télécommande
01	Pv	Touche de la télécommande
AB	GUIDE	Touche de la télécommande
0C	PORTAL	Touche de la télécommande
AA	INFO	Touche de la télécommande
43	Home	Touche de la télécommande
28	↶ (BACK)	Touche de la télécommande
5B	EXIT	Touche de la télécommande
44	OK	Touche de la télécommande
40	^	Touche de la télécommande
41	v	Touche de la télécommande
07	<	Touche de la télécommande
06	>	Touche de la télécommande
72	Rouge	Touche de la télécommande
71	Vert	Touche de la télécommande
63	Jaune	Touche de la télécommande
61	Bleu	Touche de la télécommande
20	TEXT	Touche de la télécommande
21	T.OPT(T.Option)	Touche de la télécommande
39	SUBTITLE	Touche de la télécommande
B1	■	Touche de la télécommande
B0	▶	Touche de la télécommande
BA		Touche de la télécommande
8E	▶▶	Touche de la télécommande
8F	◀◀	Touche de la télécommande
7E	SIMPLINK	Touche de la télécommande
45	Q.MENU	Touche de la télécommande
91	AD	Touche de la télécommande
E8	ALARM	Touche de la télécommande
1E	MARK (CHAR/NUM)	Touche de la télécommande
43	SETTINGS	Touche de la télécommande


# PARAMÉTRAGE D'UN APPAREIL DE COMMANDE EXTERNE

## Configuration RS-232C


Raccordez la prise d'entrée RS-232C (port série) à un appareil de commande externe (tel qu'un ordinateur ou un système de commande audiovisuel) pour commander les fonctions du téléviseur sur cet appareil.

Raccordez le port série de l'appareil de commande à la prise RS-232C sur le panneau arrière du téléviseur.

Remarque : les câbles de connexion RS-232C ne sont pas fournis avec le produit.

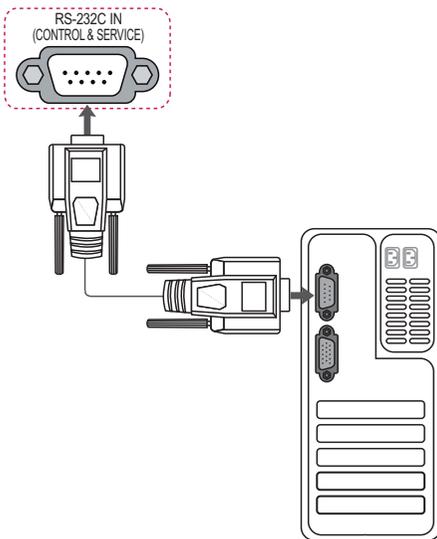

## Type de connecteur : D-Sub 9 broches mâle

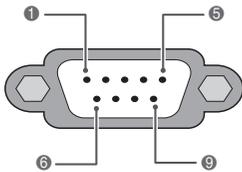

N°	Nom de broche
1	3.5V
2	RXD (Réception données)
3	TXD (Transmission données)
4	IR OUT sur le téléviseur
5	GND
6	Pas de connexion
7	+5V Hors tension (Sauf pour le modèle LT769*)
8	Pas de connexion
9	+12V Hors tension (Sauf pour le modèle LT769*)

## Configurations RS-232C

### Configurations à 7 fils (câble RS-232C standard)

	Ordinateur	Téléviseur	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DSR
DSR	6	4	DTR
RTS	7	8	CTS
CTS	8	7	RTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	

### Configurations à 3 fils (non standard)

	Ordinateur	Téléviseur	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DTR
DSR	6	4	DSR
RTS	7	7	RTS
CTS	8	8	CTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	

## Réglage ID

Numéro ID. « **Mappage de données réelles** »

- Appuyez sur **Home** pour accéder aux menus principaux.
- Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **L'OPTION**, puis sur **OK**.
- Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à l'option **DÉFINIR ID**, puis sur **OK**.
- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner un numéro ID, puis sélectionnez **Fermer**. La page d'ajustement est de 1 à 99.
- Après avoir terminé, appuyez sur **EXIT**.

## Paramètres de communication

- Débit : 9600 bits/s (UART)
- Longueur des données : 8 bits
- Parité : Aucune
- Bit d'arrêt : 1 bit
- Code de communication : Code ASCII
- Utilisez un câble croisé (inversé).

## Liste de référence des commandes

(selon le modèle)

	COMMANDE 1	COMMANDE 2	DONNÉES (hexadécimales)		COMMANDE 1	COMMANDE 2	DONNÉES (hexadécimales)
01. Marche/arrêt	k	a	00 à 01	13. Aigus	k	r	00 à 64
02. Format de l'image	k	c	(voir page 38)	14. Graves	k	s	00 à 64
03. Écran noir	k	d	(voir page 38)	15. Balance	k	t	00 à 64
04. Sourdine	k	e	00 à 01	16. T° couleur	x	u	00 à 64
05. Contrôle du volume	k	f	00 à 64	17. Économie d'énergie	j	q	00 à 05
06. Contraste	k	g	00 à 64	18. Configuration automatique	j	u	01
07. Luminosité	k	h	00 à 64	19. Ajustement	m	a	(voir page 40)
08. Couleur	k	i	00 à 64	20. Ajout/saut de chaîne	m	b	00 à 01
09. Tint	k	j	00 à 64	21. Touches	m	c	Code de touche
10. Netteté	k	k	00 à 64	22. Rétroéclairage	m	g	00 à 64
11. Affichage à l'écran	k	l	00 à 01	23. Sélection de la source d'entrée (principale)	x	b	(voir page 41)
12. Télécommande Mode verrou	k	m	00 à 01				

- \* Remarque : pendant les opérations USB telles que DivX ou EMF, toutes les commandes hormis Alimentation (ka) and Touches (mc) ne sont pas exécutées et traitées comme NG.

## Protocole de transmission/réception

### Transmission

[Commande1][Commande2][ ][Set ID][ ][Données][Cr]

[Commande 1] : première commande permettant de contrôler le téléviseur (j, k, m ou x).

[Commande 2] : seconde commande permettant de contrôler le téléviseur.

[Set ID] : vous pouvez changer l'identifiant et choisir le numéro de moniteur de votre choix dans le menu des options. La valeur d'ajustement est comprise entre 1 et 99. Si vous choisissez "0", vous commanderez tous les appareils raccordés.

L'identifiant du téléviseur est indiqué en décimal (1 à 99) dans le menu et en hexadécimal (0x0 à 0x63) dans le protocole de transmission/réception.

[Données] : transmet les données de la commande. Les données "FF" sont transmises pour lire l'état de la commande.

[Cr] : retour à la ligne.  
ASCII code '0x0D'

[ ] : ASCII code 'espace (0x20)'

### Notification de réussite

[Commande2] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Données] [x]

\* Le téléviseur transmet cette notification dans ce format lorsqu'il reçoit des données normales. Si les données sont en mode lecture, il indique leur état actuel. Si ces données sont en mode écriture, il renvoie les données de l'ordinateur.

### Notification d'erreur

[Commande2] [ ] [Set ID] [ ] [NG] [Données] [x]

\* Le téléviseur transmet cette notification dans ce format lorsqu'il reçoit des données anormales.

Données 00 : code illégal

**01. Marche/arrêt (commande : k a)**

- Pour allumer ou éteindre le téléviseur.

Transmission [k] [a] [ ] [Set ID] [ ] [Données] [Cr]

Données 00 : arrêt 01 : Mise sous tension

Notification [a] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Données] [x]

- Pour afficher l'état de marche ou d'arrêt.

Transmission [k] [a] [ ] [Set ID] [ ] [FF] [Cr]

Notification [a] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Données] [x]

\* De même, si d'autres fonctions transmettent des données "0xFF" sur ce format, la notification présente l'état de chaque fonction.

\* OK Ack., Error Ack. \* Notification OK, Erreur notification ou un autre message peut s'afficher à l'écran lorsque vous allumez le téléviseur.

**02. Format de l'image (commande : k c) (Taille de l'image principale)**

- Pour ajuster le format d'écran. (Format de l'image principale)  
Vous pouvez également régler le format d'écran à l'aide de l'option Format de l'image dans le menu Q.MENU ou IMAGE. or **PICTURE** menu.

Transmission [k] [c] [ ] [Set ID] [ ] [Données] [Cr]

Données 01 : Écran normal (4:3) 07 : 14:9  
02 : Écran large (16:9) 09 : Signal original  
04 : Zoom 0B : Écran large  
06 : Format original 10 à 1F : Zoom cinéma 1 à 16

Notification [c] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Données] [x]

\* L'entrée PC vous permet de sélectionner le format d'image 16:9 ou 4:3.

\* En mode DTV/HDMI (1080i 50 Hz/60 Hz, 720p 50 Hz/60 Hz, 1080p 24 Hz/30 Hz/50 Hz/60 Hz) et Composant (720p, 1080i, 1080p 50 Hz/60 Hz), le Signal original est disponible.

\* L'option Écran large n'est prise en charge qu'en mode DTV (TNT), ATV et SCART.

**03. Écran noir (commande : k d)**

- Pour activer ou désactiver la fonction d'écran noir.

Transmission [k] [d] [ ] [Set ID] [ ] [Données] [Cr]

Données 00 : Ecran noir désactivé (image à l'écran)  
Vidéo activée01 : Écran noir activé (pas d'image à l'écran)  
10 : Vidéo désactivée

Notification [d] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Données] [x]

\* Lorsque la vidéo est désactivée, le téléviseur affichera le menu à l'écran. Si l'écran noir est activé, le téléviseur n'affichera pas le menu à l'écran.

**04. Sourdine (commande : k e)**

- Pour activer ou désactiver la sourdine.  
Vous pouvez également régler la sourdine à l'aide de la touche MUTE de la télécommande.

Transmission [k] [e] [ ] [Set ID] [ ] [Données] [Cr]

Données 00 : Sourdine activée (pas de volume)  
01 : Sourdine désactivée (volume actif)

Notification [e] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Données] [x]

**05. Contrôle du volume (commande : k f)**

- Pour ajuster le volume.  
Vous pouvez également régler le volume à l'aide des touches de contrôle du volume de la télécommande.

Transmission [k] [f] [ ] [Set ID] [ ] [Données] [Cr]

Données Min. : 00 à max. : 64

\* Reportez-vous à la rubrique "Mappage réel des données". voir page 41

Notification [f] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Données] [x]

**06. Contraste (commande : k g)**

- Pour ajuster le contraste de l'écran.  
Vous pouvez également ajuster le contraste dans le menu **IMAGE**.

Transmission [k] [g] [ ] [Set ID] [ ] [Données] [Cr]

Données Min. : 00 à max. : 64

\* Reportez-vous à la rubrique "Mappage réel des données". voir page 41

Notification [g] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Données] [x]

**07. Luminosité (commande : k h)**

- Pour ajuster la luminosité de l'écran.  
Vous pouvez également ajuster la luminosité dans le menu **IMAGE**.

Transmission [k] [h] [ ] [Set ID] [ ] [Données] [Cr]

Données Min. : 00 à max. : 64

\* Reportez-vous à la rubrique "Mappage réel des données". voir page 41

Notification [h] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Données] [x]

**08. Couleur (commande : k i)**

- Pour ajuster la couleur de l'écran.  
Vous pouvez également ajuster la couleur dans le menu **IMAGE**.

Transmission [k] [i] [ ] [Set ID] [ ] [Données] [Cr]

Données Min. : 00 à max. : 64

\* Reportez-vous à la rubrique "Mappage réel des données". voir page 41

Notification [i] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Données] [x]

**09. Teinte (commande : k j)**

- Pour ajuster la teinte de l'écran.  
Vous pouvez également ajuster la teinte dans le menu **IMAGE**.

Transmission [k] [j] [ ] [Set ID] [ ] [Données] [Cr]

Données Rouge : 00 à Vert : 64  
\* Reportez-vous à la rubrique "Mappage réel des données". voir page 41

Notification [j] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Données] [x]

**10. Netteté (commande : k k)**

- Pour ajuster la netteté de l'écran.  
Vous pouvez également ajuster la netteté dans le menu **IMAGE**.

Transmission [k] [k] [ ] [Set ID] [ ] [Données] [Cr]

Données Min. : 00 à max. : 64 (Uniquement LT64\*\*, LT66\*\*, LT38\*\*, LT74\*\*)  
Données Min. : 00 à max. : 32 (Uniquement LT76\*\*)  
\* Reportez-vous à la rubrique "Mappage réel des données". voir page 41

Notification [k] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Données] [x]

**11. Affichage à l'écran (commande : k l)**

- Pour activer ou désactiver l'affichage à l'écran lors de l'utilisation de la télécommande.

Transmission [k] [l] [ ] [Set ID] [ ] [Données] [Cr]

Données 00 : Affichage à l'écran désactivé    01 : Affichage à l'écran activé

Notification [l] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Données] [x]

**12. Mode blocage de la télécommande (commande : k m)**

- Pour verrouiller les commandes sur le panneau avant du moniteur et la télécommande.

Transmission [k] [m] [ ] [Set ID] [ ] [Données] [Cr]

Données 00 : verrouillage désactivé    01 : verrouillage activé

Notification [m] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Données] [x]

\* Utilisez ce mode si vous n'utilisez pas la télécommande. Lorsque l'alimentation est désactivée puis réactivée, le verrouillage des commandes externes est levé.

\* En mode veille, si le verrouillage des touches est activé, le téléviseur ne s'allumera pas en appuyant sur la touche de la télécommande et sur la touche marche/arrêt.

**13. Aigus (commande : k r)**

(Uniquement LT64\*\*, LT66\*\*, LT38\*\*, LT74\*\*)

- Permet de régler le niveau des aigus.  
Vous pouvez également régler les graves dans le menu **AUDIO**.

Transmission [k] [r] [ ] [Set ID] [ ] [Données] [Cr]

Données Min. : 00 à max. : 64  
\* Reportez-vous à la rubrique "Mappage réel des données". voir page 41

Notification [r] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Données] [x]

**14. Graves (commande : k s)**

(Uniquement LT64\*\*, LT66\*\*, LT38\*\*, LT74\*\*)

- Permet de régler le niveau des graves.  
Vous pouvez également régler les aigus dans le menu **AUDIO**.

Transmission [k] [s] [ ] [Set ID] [ ] [Données] [Cr]

Données Min. : 00 à max. : 64  
\* Reportez-vous à la rubrique "Mappage réel des données". voir page 41

Notification [s] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Données] [x]

**15. Balance (commande : k t)**

- Pour ajuster la balance.  
Vous pouvez également ajuster la balance dans le menu **AUDIO**.

Transmission [k] [t] [ ] [Set ID] [ ] [Données] [Cr]

Données Min. : 00 à max. : 64  
\* Reportez-vous à la rubrique "Mappage réel des données". voir page 41

Notification [t] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Données] [x]

**16. T° couleur (commande : x u)**

- Pour ajuster la température de couleur. Vous pouvez également ajuster la température de couleur dans le menu **IMAGE**.

Transmission [x] [u] [ ] [Set ID] [ ] [Données] [Cr]

Données Min. : 00 à max. : 64  
\* Reportez-vous à la rubrique "Mappage réel des données". voir page 41

Notification [u] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Données] [x]

**17. Économie d'énergie (commande : j q)**

- Pour réduire la consommation d'énergie du téléviseur. Vous pouvez également régler l'économie d'énergie dans le menu **IMAGE**.

Transmission [j] [q] [ ] [Set ID] [ ] [Données] [Cr]

Fonction d'économie d'énergie					Niveau				Description
7	6	5	4		3	2	1	0	
0	0	0	0	Bas Marche/arrêt	0	0	0	0	Arrêt
0	0	0	0	Bas Marche/arrêt	0	0	0	1	Minimum
0	0	0	0	Bas Marche/arrêt	0	0	1	0	Moyen
0	0	0	0	Bas Marche/arrêt	0	0	1	1	Maximum
0	0	0	0	Bas Marche/arrêt	0	1	0	1	Écran désactivé

Notification [q] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Données] [x]

**18. Config. auto. (commande : j u)**

- Pour ajuster la position de l'image et minimiser le tremblement de l'image automatiquement. Cette option ne fonctionne qu'en mode RGB (PC).

Transmission [j] [u] [ ] [Set ID] [ ] [Données] [Cr]

Données 01 : Activer

Notification [u] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Données] [x]

**19. Ajustement (Commande : m a)**

- Sélectionnez la chaîne selon le numéro physique.

Transmission [m][a][ ] [Set ID][ ] [Données 0][ ] [Données 1]

[ ] [Données 2][Cr]

Données 00 : données de chaînes élevées

Données 01 : données de chaînes basses

ex. : N° 47 -&gt; 00 2F (2FH)

N° 394 -&gt; 01 8A (18AH)

TNT N° 0 -&gt; Ignorer

Données 02 : [ANTENNE]

0x00 : Analogique principale

0x10 : DTV principale

0x20 : Radio

[CÂBLE]

0x80 : Analogique principale

0x90 : DTV principale

0xA0 : Radio

Plage des données de chaînes -

Analogique - Min: 00 à Max: 63 (0 to 99)

Numérique - Min: 00 à Max: 3E7 (0 to 999)

Notification [a] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Données] [x]

Données Min. : 00 à max. : 7DH

**20. Ajout/saut de chaîne (commande : m b)**

- Pour définir l'état d'omission de la chaîne en cours.

Transmission [m] [b] [ ] [Set ID] [ ] [Données] [Cr]

Données 00 : Saut 01 : Ajouter

Notification [b] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Données] [x]

**21. Touches (commande : m c)**

- Pour envoyer le code des touches de la télécommande infrarouge.

Transmission [m] [c] [ ] [Set ID] [ ] [Données] [Cr]

Données Code des touches : voir page 34

Notification [c] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Données] [x]

**22. Rétroéclairage (commande : m g)**

- Pour contrôler le rétroéclairage.

Transmission [m] [g] [ ] [Set ID] [ ] [Données] [Cr]

Données : Données Min. : 00 à max. : 64

Notification [g] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Données] [x]


**23. Sélection de l'entrée (commande : x b)**

(Entrée de l'image principale)

► Pour sélectionner la source en entrée pour l'image principale.

Transmission [x] [b] [ ] [Set ID] [ ] [Données] [Cr]

Structure des données

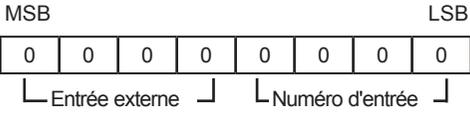

Entrée externe				Données
0	0	0	0	TNT
0	0	0	1	Analogique
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Composant
0	1	1	0	RGB
0	1	1	1	HDMI
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	

Numéro d'entrée				Données
0	0	0	0	Entrée 1
0	0	0	1	Entrée 2
0	0	1	0	Entrée 3
0	0	1	1	Entrée 4

Notification [b] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Données] [x]

<b>* Mappage réel des données</b>	
00	Étape 0
:	
A :	Étape 10 (Set ID 10)
:	
F :	Étape 15 (Set ID 15)
10 m	Étape 16 (Set ID 16)
:	
63 :	Étape 99 (Set ID 99)
64 :	Étape 100
:	
6E :	Étape 110
:	
73 :	Étape 115
74 :	Étape 116
:	
CF :	Étape 199
:	
FE :	Étape 254
FF :	Étape 255



Le nom du modèle et le numéro de série de la TV sont indiqués à l'arrière de la TV. Inscrivez-les ci-dessous pour référence ultérieure.

**MODÈLE** \_\_\_\_\_

**NUMÉRO DE SÉRIE** \_\_\_\_\_