



DEUTSCH

# BEDIENUNGSANLEITUNG Micro-Hi-Fi-Anlage

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

CM1931 (CM1931,CMS1931F)



MFL69187511

# Sicherheitshinweise

1  
Erste Schritte



**VORSICHT :** ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DIE ABDECKUNG (BZW. RÜCKWAND) NICHT ABNEHMEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN BAUTEILE IM INNERN. WARTUNGSARBEITEN NUR VON FACHPERSONAL DURCHFÜHREN LASSEN.



Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks warnt den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung im Innern des Produktgehäuses, die so stark sein kann, dass für Personen die Gefahr von Stromschlägen besteht.



Das Ausrufungszeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und Wartung in der mit den Gerät gelieferten Literatur hin.

**ACHTUNG:** SCHÜTZEN SIE STROMSCHLAGGEFAHR, SETZEN SIE DIESES PRODUKT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT.

**ACHTUNG:** Das Gerät nicht an einem beengten Ort einbauen, wie z. B. in einem Bücherregal o.ä.

**VORSICHT:** Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden. Das Gerät muss gemäß den Herstellerangaben aufgestellt werden.

Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen zur Belüftung, gewährleisten einen ordnungsgemäßen Betrieb des Produktes und schützen das Gerät vor Überhitzung. Die Öffnungen sollten niemals verdeckt werden, indem das Produkt auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird. Dieses Produkt sollte nicht in einen eingelassenen Bereich, wie z. B. einem Bücherschrank oder einem Regal, aufgestellt werden, falls keine ordnungsgemäße Belüftung gewährleistet werden kann oder falls die Richtlinien des Herstellers nicht befolgt werden können. Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akkubatterie.



**VORSICHT:** Dieses Gerät besitzt ein Laser-System. Um das Gerät richtig zu verwenden, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es auf. Setzen Sie sich zur Wartung mit einem qualifizierten Servicebetrieb in Verbindung.

Durch Bedienungen, Einstellungen oder Verfahren, die in dieser Anleitung nicht erwähnt werden, kann gefährliche Strahlung freigesetzt werden.

Um direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden.

## VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

Die meisten Geräte sollten an einen eigenen Stromkreis angeschlossen werden.

D. h. eine einzelne Steckdose, an die ausschließlich das jeweilige Gerät angeschlossen wird und die keine weiteren Steckdosen oder Zweigschaltkreise besitzt. Beachten Sie hierzu die technischen Daten des Gerätes in diesem Benutzerhandbuch. Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolationen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen. Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät austritt. Das Netzkabel beim Abziehen immer am Netzstecker selbst festhalten. Achten Sie bei der Montage des Gerätes darauf, dass der Netzstecker leicht zugänglich ist.

Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.

#### **Sicherheitshinweise zum Herausnehmen der Batterie aus dem Gerät:**

Führen Sie zum Herausnehmen der alten Batterie bzw. das Batteriepakets die Einzelschritte zum Einlegen der Batterie in umgekehrter Reihenfolge durch. Um eine Gefährdung der Umwelt sowie mögliche Gesundheitsgefährdungen von Menschen und Tieren zu vermeiden, sollten Altbatterien in einen geeigneten Behälter einer Sammelstelle gegeben werden. Altbatterien niemals zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Bitte geben Sie Altbatterien an einer kostenlosen Sammelstelle für Batterien und Akku-Batterien ab. Die Batterie keiner extremen Hitze aussetzen, wie z. B. direkte Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä.

**VORSICHT:** Das Gerät sollte keinem Wasser ausgesetzt werden (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.

#### Entsorgung von Altgeräten



1. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
2. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
3. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

1

Erste Schritte

### Entsorgung alter Batterien/Akkus



Pb

1. Dieses Symbol kann mit chemischen Symbolen für Quecksilber (HG), Kadmium (Cd) oder Blei kombiniert sein, wenn die Batterie mehr als 0,0005% Quecksilber, 0,002% Kadmium oder 0,004% Blei enthält.
2. Alle Batterien/Akkus sollten getrennt vom Hausmüll über die ausgewiesenen Sammelstellen entsorgt werden, die von staatlichen oder regionalen Behörden dazu bestimmt wurden.
3. Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer alten Batterien/Akkus hilft bei der Vermeidung möglicher negativer Folgen für Mensch, Tier und Umwelt.
4. Beim Wunsch nach ausführlicheren Informationen über die Entsorgung Ihrer alten Batterien/Akkus wenden Sie sich bitte an Ihre Stadt-/oder Gemeindeverwaltung, die für Sie zuständige Abfallbehörde oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Hiermit erklärt LG Electronics, dass diese(s) Produkt(e) die grundlegenden Anforderungen und die sonstigen Bestimmungen der Richtlinien 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC und 2011/65/EU erfüllt/erfüllen.

#### **Kontaktbüro für die Regelbefolgung dieses Produktes:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Bitte beachten Sie, dass dies KEIN Ansprechpartner für den Kundendienst ist. Informationen zu Kundendienstleistungen finden Sie auf der Garantiekarte oder beim Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.

# Inhaltsverzeichnis

## 1 Erste Schritte

---

- 2 Sicherheitshinweise
- 6 Einzigartige Funktionen
- 6 Zubehör
- 6 Voraussetzungen zur Dateiwiedergabe
- 6 – Voraussetzungen für MP3-/WMA-Audiodateien
- 7 – Kompatible USB-Geräte
- 7 – Anforderungen an USB-Geräte
- 8 Fernbedienung
- 9 Bedienungsfeld
- 10 Rückseite

## 2 Anschlüsse

---

- 11 Anschluss der Lautsprecher
- 11 – Anschluss der Lautsprecher an das Gerät
- 11 Antennenanschluss
- 12 Anschluss von Zusatzgeräten
- 12 – USB-Anschluss
- 12 – Musik vom Zusatzgerät hören
- 12 – PORT. IN-Anschluss
- 12 – PHONES-Verbindung

## 3 Bedienung

---

- 13 Grundfunktionen
- 13 – CD/USB Betrieb
- 13 – Ordner auswählen
- 14 – Bedienung iPhone/iPod
- 15 – Automatische Abschaltung
- 15 Weitere Funktionen
- 15 – Programmierte Wiedergabe
- 15 – Dateiinformationen anzeigen (ID3-TAG)
- 15 – Ton vorübergehend stummschalten
- 16 Radiobetrieb
- 16 – Radio hören
- 16 – Speichern von Radiosendern
- 16 – Schlechten UKW-Empfang verbessern

- 16 – Alle gespeicherten Sender löschen
- 17 – Hinweise über Radiosender anzeigen
- 17 Uhrzeit einstellen
- 18 – Weckzeit einstellen
- 18 – Einstellen des Sleep-Timers
- 18 – Dimmer
- 19 Klangeinstellungen
- 19 – Surround-Modus festlegen
- 19 Erweiterte Funktionen
- 19 – USB-Aufnahme
- 19 – Aufnahme Pause
- 20 – Bitrate und Geschwindigkeit für die Aufnahme auswählen (nur Audio-CD)

## 4 Fehlersuche

---

- 21 Fehlersuche

## 5 Anhang

---

- 22 Wartung
- 22 – Umgang mit dem Gerät
- 22 – Hinweise zu Discs
- 23 Allgemeine Spezifikationen

1

2

3

4

5

## Einzigartige Funktionen

### Anschluss für tragbare Geräte

Wiedergabe von Musik auf Ihrem tragbaren Gerät. (zum Beispiel für MP3s oder Notebooks)

### Radio

Radio hören.

### USB

Wiedergabe von Musik auf Ihrem USB-Gerät.

### Alarm


Wecker auf die gewünschte Uhrzeit einstellen.

### USB-Sofortaufnahme


Musik auf einem USB-Gerät aufnehmen.

## Zubehör


Bitte prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

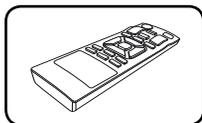

Fernbedienung (1)

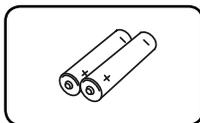

Batterie (2)

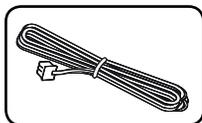

UKW-Antenne (1)

## Voraussetzungen zur Dateiwiedergabe

### Voraussetzungen für MP3-/WMA-Audiodateien

MP3 / WMA-Datei-Kompatibilität mit diesem Gerät ist wie folgt begrenzt:

- Sampling-Frequenz: zwischen 8 kHz und 48 kHz (MP3), zwischen 8 kHz und 48 kHz (WMA)
- Bitrate: zwischen 32 kbps und 320 kbps (MP3), zwischen 32 kbps und 320 kbps (WMA)
- Dateianzahl: Maximal 999.
- Dateierweiterungen: ".mp3"/".wma"
- CD-ROM-Dateiformat: ISO9660/ JOLIET
- Es wird die Verwendung von Easy-CD Creator empfohlen, mit dem das ISO9660-Dateisystem erstellt wird.
- Die Option Disc-Format muss auf [Mastered] eingestellt werden, damit wiederbeschreibbare Discs nach der Formatierung mit LG Playern kompatibel sind. Mit dem Live File System formatierte Discs können nicht auf LG Playern wiedergegeben werden. (Mastered/Live File System: Disc-Formatierungssystem unter Windows Vista)

## Kompatible USB-Geräte

- MP3-Player: MP3-Player mit Flash-Speicher.
- USB-Flash-Laufwerk :  
Gerät mit Unterstützung für USB 2,0 oder USB 1,1.
- Trotz der USB-Fähigkeit dieses Gerätes werden jedoch nicht alle USB-Geräte unterstützt.


## Anforderungen an USB-Geräte

- Geräte, für die zum Anschluss an einen Computer eine zusätzliche Softwareinstallation erforderlich ist, werden nicht unterstützt.
- Das USB-Gerät niemals während der Dateiübertragung trennen.
- Der Suchlauf kann bei USB-Geräten mit hoher Kapazität etwas länger als eine Minute dauern.
- Zur Vermeidung von Datenverlust sollten Sicherungskopien sämtlicher Daten erstellt werden.
- Bei Verwendung eines USB-Verlängerungskabels oder USB-Hubs wird das USB-Gerät nicht erkannt.
- Geräte, die mit dem NTFS-Dateisystem formatiert sind, werden nicht unterstützt. (Es werden nur die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.)
- Dieses Gerät wird nicht unterstützt, falls insgesamt mehr als 1 000 Dateien gespeichert wurden.
- Externe Festplatte, gesperrte Gerät oder USB-Festplatten werden nicht unterstützt.
- Der USB-Anschluss des Gerätes kann nicht mit einem PC verbunden werden. Das Gerät kann somit nicht als Speichergerät eingesetzt werden.
- Bestimmte USB-Geräte funktionieren nicht zusammen mit diesem Gerät.


## Fernbedienung

1

Erste Schritte

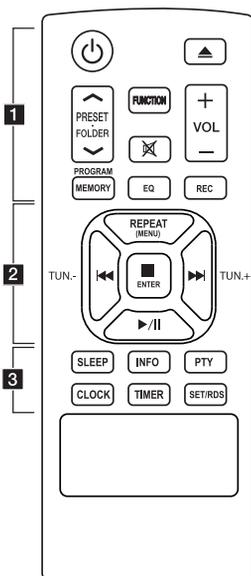

### Austauschen der Batterie

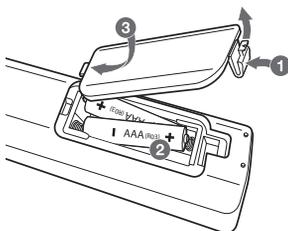

Nehmen Sie die Batteriekappe von der Rückseite der Fernbedienung ab und legen Sie zwei Batterien (Größe AAA) mit der richtigen Polung  $\oplus$  und  $\ominus$  ein.

- • • • • **1** • • • • •
- ⏻ (Ein-/Ausschalten) : Schaltet das Gerät EIN und AUS.
- ▲ (Öffnen/schließen) : Disc-Fach öffnen bzw. schließen.

#### PRESET/FOLDER $\wedge/\vee$ :

- Suche nach Ordnern mit MP3-/WMA-Dateien. Drücken Sie bei der CD-/USB-Wiedergabe mit mehreren Ordnern, in denen MP3-/WMA-Dateien gespeichert sind, die Taste **PRESET/FOLDER  $\wedge/\vee$**  um den gewünschten Ordner zur Wiedergabe auszuwählen.
- Eine 'Sendernummer' für einen Radiosender wählen.

**FUNCTION** : Funktion und Eingangsquelle auswählen.

$\boxtimes$  : Ton stummschalten.

**VOL+/-** : Einstellen der Lautstärke.

#### PROGRAM/MEMORY :

- Speichert Radiostationen.
- Erschafft ein Playlist, das Sie hören möchten.
- EQ** : Sie können zwischen verschiedenen Klangarten wählen.

**REC** : Aufnahme starten.

- • • • • **2** • • • • •

#### REPEAT(MENU) :

- Tracks/Dateien mehrmals oder in zufälliger Reihenfolge wiedergeben.
- Zurück zum vorherigen Menü im iPod-Modus.

#### ■ ENTER :

- Wiedergabe bzw. Aufnahme anhalten.
- Auswahl eines Eintrags im iPod-Modus.

**⏮/⏭** (Überspringen/Suchlauf) :

- Schneller Vorlauf zurück oder vor.
- Suche nach einem Abschnitt innerhalb eines Titels/einer Datei.

**TUN.-/+** : für den Sendersuchlauf die Taste TUNING gedrückt halten.

**▶/⏸** (Wiedergabe/Pause) :

- Wiedergabe starten oder unterbrechen.
- STEREO/MONO auswählen.

- • • • • **3** • • • • •

**SLEEP** : Das Gerät kann zu einer festgelegten Zeit automatisch ausgeschaltet werden. (Dimmer : Das Anzeigefenster wird um die Hälfte verdunkelt.)

**CLOCK** : Uhrzeit einstellen und anzeigen.

**INFO** : Anzeige von Informationen über Ihre Musik. Eine MP3-Datei enthält oftmals einen ID3-Tag. Dieser Tag beinhaltet Informationen wie Titel, Künstler, Album oder Zeit.


**TIMER** : Mit Hilfe der TIMER Funktion können Sie die CD und USB-Wiedergabe sowie den TUNER-Empfang zur gewünschten Uhrzeit ein- und ausschalten.

**PTY** : Radiosender nach Typ suchen.

#### SET/RDS :

- Einstellung übernehmen.
- RDS (Radio Data System) (Siehe Seite 17).

# Bedienungsfield

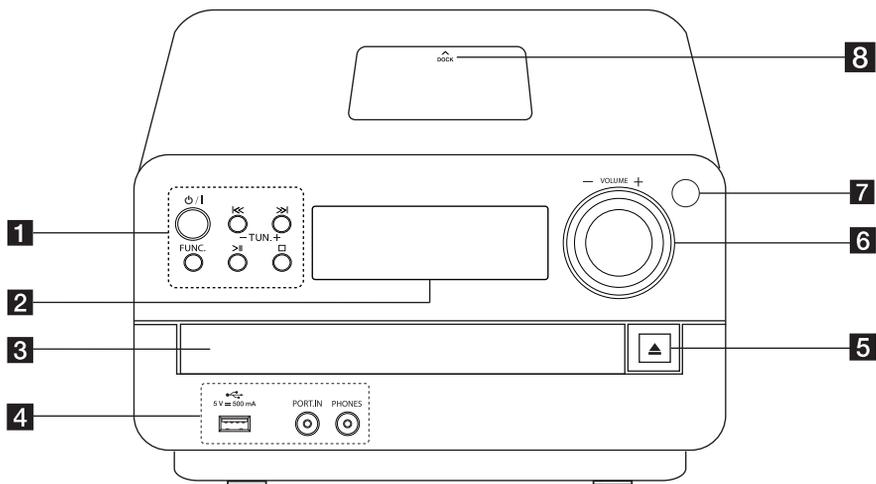

1


Erste Schritte

- 1** (Ein-/Ausschalten)  
Schaltet das Gerät EIN und AUS.  
**⏮ / ⏭** (Überspringen/Suchlauf)  
- Suchlauf zurück oder vor.  
- Zum vorherigen/nächsten Track/zur Datei springen.  
**TUN. +/-**  
Einstellen des gewünschten Radiosenders.  
**FUNC.** (Funktion)  
Funktion und Eingangsquelle auswählen.  
**▶ ||** (Wiedergabe/Pause)  
- Wiedergabe Start oder Pause.  
- STEREO/MONO auswählen.  
 (Stopp)  
Wiedergabe bzw. Aufnahme anhalten.  
Auswahl eines Eintrags im iPod-Modus.
- 2** Anzeigefenster
- 3** Disc-Fach  
Disc einlegen.
- 4** USB-Anschluss  
Wiedergabe und Aufnahme von Audiodateien eines angeschlossenen USB-Gerätes.  
**PORT. IN**  
Wiedergabe von Musik auf Ihrem tragbaren Gerät.  
**PHONES**  
Musikwiedergabe über Kopfhörer.  
(3,5 mm)
- 5** (Öffnen/schließen)  
Disc-Fach öffnen bzw. schließen.
- 6** **VOLUME +/-**  
Lautstärke der Lautsprecher einstellen.
- 7** Fernbedienungssensor
- 8** **DOCK**  
Öffnen und schließt die iPhone/iPod Dockingstation.

1

Erste Schritte

# Rückseite

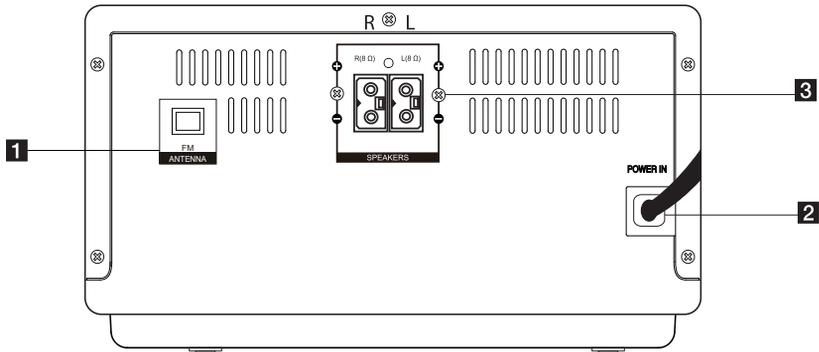


- 1** FM ANTENNA
- 2** POWER IN
- 3** Anschluss **SPEAKERS (R/L)**

## Anschluss der Lautsprecher

### Anschluss der Lautsprecher an das Gerät

Schließen Sie die Stecker der Lautsprecherkabel an die Anschlüsse mit der Bezeichnung SPEAKER an.

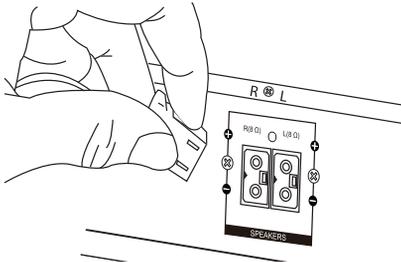


#### ! Achtung

Die Lautsprecher enthalten magnetische Bauteile. Aus diesem Grund können Farbverfälschungen auf dem Bildschirm oder PC-Monitor auftreten. Die Lautsprecher sollten daher in ausreichendem Abstand zum Fernseher oder PC-Monitor aufgestellt werden.

## Antennenanschluss

Schließen Sie zum Radioempfang die mitgelieferte UKW-Antenne an.

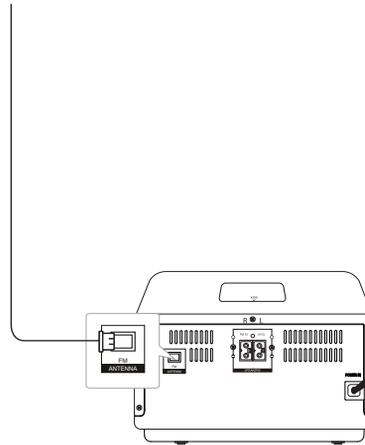

#### ! Hinweis

Die UKW-Drahtantenne muss vollständig entfaltet werden.


2

Anschlüsse

## Anschluss von Zusatzgeräten

### USB-Anschluss

Schließen Sie das USB-Speichergerät (z. B. MP3-Player) am USB-Anschluss auf der Vorderseite des Gerätes an.

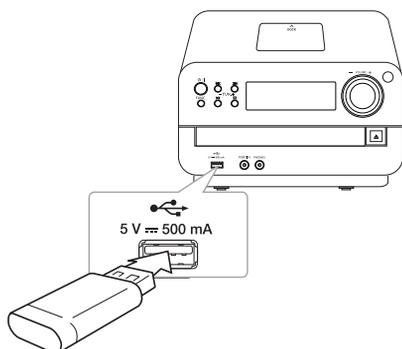

#### ! Hinweis

- USB-Gerät vom Gerät trennen
  1. Wählen Sie eine andere Funktion/einen anderen Modus oder drücken Sie zweimal nacheinander die Taste **ENTER** auf der Fernbedienung bzw. **ENTER** am Gerät.
  2. Ziehen Sie das USB-Gerät ab.


### Musik vom Zusatzgerät hören

Das Gerät kann zur Wiedergabe von Musiktiteln zahlreicher Zusatzgeräte eingesetzt werden. (Siehe Seite 12)

1. Schließen Sie das Zusatzgerät am PORT. IN-Anschluss des Gerätes an.
2. Schalten Sie das Gerät über die Taste **POWER** ein.
3. Drücken Sie zur Auswahl der Funktion PORTABLE die Taste **FUNCTION** auf der Fernbedienung oder **FUNC.** auf dem Gerät.
4. Schalten Sie das Zusatzgerät ein und starten Sie die Wiedergabe.


### PORT. IN-Anschluss

Anschluss eines tragbaren Gerätes (Kopfhörer oder Line-out-Anschluss z. B. eines MP3- oder PMP-Players) an den Eingangsanschluss PORT. IN.

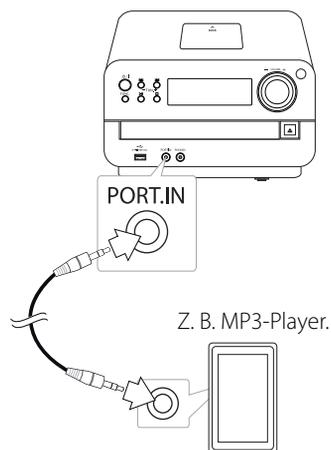

### PHONES-Verbindung

Schließen Sie ein Paar Stereo-Kopfhörer ( $\varnothing 3,5$  mm Klinkenstecker) an PHONES Buchse am Gerät für privates Musikhören.

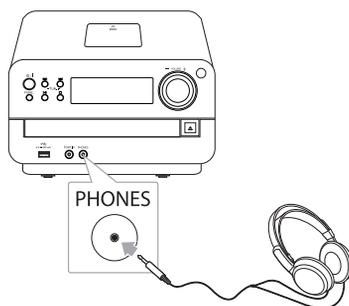

#### ! Hinweis

Sie können keinen Ton von den Lautsprechern hören, während der Kopfhörer-Stecker in der PHONES Buchse steckt.

# Grundfunktionen

## CD/USB Betrieb

1. Drücken Sie die Taste **▲** und legen Sie eine Disc ein oder schließen Sie ein USB-Gerät am USB Anschluss an.
2. Wählen Sie die CD oder USB-Funktion mit **FUNCTION** auf der fernbedienung oder **FUNC.** auf das gerät.
3. Drücken Sie **◀◀/▶▶** auf der Fernbedienung oder **◀◀/▶▶** auf dem Gerät, um einen Track oder eine Datei zu wählen, den oder die Sie spielen möchten.


Funktion	Drücken
Stop	Drücken Sie die Taste <b>■ ENTER</b> auf der Fernbedienung bzw. <b>□</b> am Gerät.
Wiedergabe	Drücken Sie die Taste <b>▶/  </b> auf der Fernbedienung bzw. <b>&gt;  </b> am Gerät.
Pause	Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste <b>▶/  </b> auf der Fernbedienung bzw. <b>&gt;  </b> am Gerät.
Zum vorherigen/nächsten Track/zur Datei springen	Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste <b>▶▶</b> auf der Fernbedienung bzw. <b>&gt;&gt; </b> am Gerät, um zum nächsten Track/zur Datei zu springen.
	Drücken Sie während der ersten zwei Sekunden der Wiedergabe die Taste <b>◀◀</b> auf der Fernbedienung bzw. <b>◀◀</b> am Gerät, um zum vorherigen Track/zur Datei zu springen. Drücken Sie nach den ersten drei Sekunden der Wiedergabe die Taste <b>◀◀</b> auf der Fernbedienung bzw. <b>◀◀</b> am Gerät, um zum Anfang des aktuellen Tracks/der Datei zu springen.
Suchlauf nach einem Titelabschnitt	Halten Sie die Taste <b>◀◀/▶▶</b> auf der Fernbedienung bzw. <b>◀◀/▶▶</b> am Gerät während der Wiedergabe gedrückt und lassen Sie sie an der gewünschten Stelle los.
Wiederholte oder Zufalls-Wiedergabe	Bei wiederholtem Drücken der Taste <b>REPEAT(MENU)</b> auf der Fernbedienung ändert sich die Anzeige in der folgenden Reihenfolge: RPT1 -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

## Ordner auswählen

1. Drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe mehrmals die Taste **PRESET/FOLDER ▲/▼** auf der Fernbedienung, bis der gewünschte Ordner angezeigt wird.
2. Drücken Sie zur Wiedergabe auf **▶/||**. Daraufhin wird die erste Datei im Ordner wiedergegeben. (Falls Sie während der Wiedergabe einen Ordner auswählen, wird die Wiedergabe automatisch gestartet.)

### ! Hinweis

- Ordner/Dateien auf einer CD oder einem USB-Gerät werden wie folgt angezeigt.

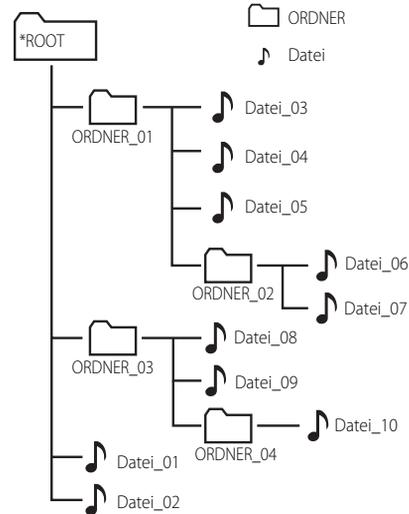


- Dateien und Ordner werden in der aufgenommenen Reihenfolge aufgelistet und können je nach Aufnahme unterschiedlich dargestellt werden.
- Ordner werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:  
ORDNER : ORDNER\_01 → ORDNER\_02 → ORDNER\_03 → ORDNER\_04  
Datei : Datei\_01 → Datei\_02 → Datei\_03 → Datei\_04 → Datei\_05 → Datei\_08 → Datei\_09 → Datei\_06 → Datei\_07 → Datei\_10
- \*ROOT : Der " ROOT " ist der erste Bildschirm, der nach der Erkennung eines Speichergerätes durch einen Computer angezeigt wird.
- DTS wird nicht unterstützt.

## Bedienung iPhone/iPod


Genießen Sie den Sound auch über Ihren iPhone/iPod. Weitere Informationen zum iPhone/iPod, finden Sie in der iPhone/iPod-Bedienungsanleitung.

### Anschluss eines iPhone/iPod am Dock

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie die Taste **DOCK** am Gerät.

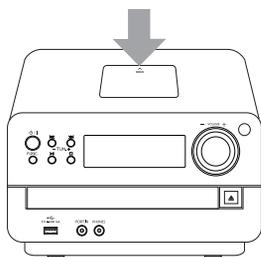

3. Falls Ihr iPhone/iPod einen Lightning-Anschluss besitzt, schließen Sie den iPhone /das iPod am iPhone-/ iPod-Dock an.

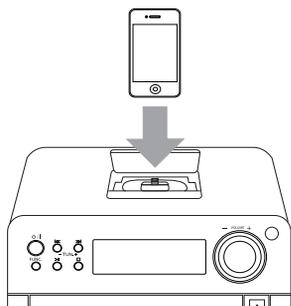

4. Drücken Sie zur Auswahl der IPOD-Funktion die Taste **FUNC.** am Gerät bzw. **FUNCTION** auf der Fernbedienung.
5. Der iPhone/das iPod kann über die Fernbedienung sowie über den iPhone/das iPod bedient werden.

Um zu	Führen Sie aus	
	AM GERÄT	AUF DER FERNBED.
Stoppen oder Fortsetzen	>	▶/
Überspringen	<</>>	◀◀/▶▶
Suchen	Gedrückt halten  <</>>	Gedrückt halten ◀◀/▶▶
Zurück zum vorherigen Menü	-	REPEAT (MENU)
Zum gewünschten Eintrag gehen	-	PRESET-FOLDER ^/v
Eintrag auswählen	□	■ ENTER

### Kompatible iPhone-/iPod-Modelle

Dieses Gerät unterstützt die folgenden Modelle. Je nach Software-Version des iPhone/iPod kann der iPhone/iPod nicht über dieses Gerät bedient werden.

iPhone 5  
iPod touch 5G  
iPod nano 7G

iPhone, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Lightning is a trademark of Apple Inc.

**Hinweis**

- Folgende Fehler können auftreten.
  - Ihr iPod/iPhone nicht fest angeschlossen ist.
  - Ihr iPod/iPhone von diesem Gerät als unbekanntes Gerät erkannt wurde.
  - Ihr iPod/iPhone kaum aufgeladen ist.
    - ▶ Die Batterie muss aufgeladen werden.
    - ▶ Das Aufladen einer sehr erschöpften Batterie des iPod/iPhone dauert u. U. etwas länger.
- Je nach Software-Version des iPod/iPhone kann der iPod/iPhone nicht über dieses Gerät bedient werden. Wir empfehlen, die aktuelle Softwareversion zu installieren.
- Bei Verwendung eines Anwendungsprogramms, bei einem Anruf oder beim Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten usw. bei einem iPod touch oder iPhone, trennen Sie zuvor den iPod/iPhone vom iPod Dock dieses Gerätes.
- Falls Sie ein Problem mit Ihrem iPod/iPhone haben, besuchen Sie die Webseite [www.apple.com/de/support](http://www.apple.com/de/support).

**Automatische Abschaltung**

Dieses Gerät schaltet sich aus Energiespargründen aus, wenn das Hauptgerät nicht mit dem externen Gerät verbunden und länger als 25 Minuten nicht benutzt wird. Dieses Gerät schaltet sich ebenfalls aus, wenn seit der Verbindung des Hauptgerätes über einen analogen Eingang mit einem anderen Gerät 6 Stunden vergangen sind.

**Weitere Funktionen****Programmierte Wiedergabe**

Mit der Programmfunktion können Sie Ihre Lieblingstitel auf einer Disc oder einem USB-Gerät im Receiver speichern.

Ein Programm kann bis zu 64 Titel/Dateien enthalten.

1. Legen Sie eine CD ein oder schließen Sie ein USB-Gerät an und warten Sie, bis der Datenträger gelesen wurde.
2. Drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe die Taste **PROGRAM/MEMORY** auf der Fernbedienung.
3. Drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶** auf der Fernbedienung bzw. **|◀◀/▶▶|** am Gerät, um einen Track/eine Datei auszuwählen.
4. Drücken Sie nochmals die Taste **PROGRAM/MEMORY** auf der Fernbedienung, um die Auswahl zu speichern und den nächsten Track/die nächste Datei auszuwählen.
5. Drücken Sie zur Wiedergabe der programmierten Musiktracks/-dateien die Taste **▶/||** auf der Fernbedienung bzw. **▶||** am Gerät.
6. Drücken Sie zum Aufheben der Auswahl zweimal die Taste **■ENTER** auf der Fernbedienung bzw. **□** am Gerät.

**Hinweis**

Die Programmierung wird ebenfalls gelöscht, wenn die Disc aus dem Gerät genommen, das USB-Gerät getrennt, das Gerät ausgeschaltet oder eine andere Funktion aufgerufen wird.

**Dateiinformationen anzeigen (ID3-TAG)**

Während der Wiedergabe einer MP3-Datei mit Dateiinformationen können diese durch Drücken der Taste **INFO** angezeigt werden.

**Ton vorübergehend stummschalten**

Drücken Sie zum Stummschalten des Tons die Taste **⊘** auf der Fernbedienung.

Der Ton kann stummgeschaltet werden, falls z. B. das Telefon klingelt. Daraufhin erscheint kurzzeitig die Meldung "MUTE ON" im Anzeigefenster.

Um die Stummschaltung aufzuheben, drücken Sie nochmals auf **⊘** oder ändern Sie die Lautstärke. Daraufhin erscheint die Meldung "MUTE OFF".

## Radiobetrieb

### Radio hören

1. Drücken Sie **FUNCTION** auf der Fernbedienung oder **FUNC.** auf dem Gerät bis FM im Display erscheint.
2. Automatische Sendereinstellung : Halten Sie die Taste **TUN.-/+** auf der Fernbedienung bzw. **|<</>>|** am Gerät ca. zwei Sekunden lang gedrückt, bis sich die Frequenzanzeige ändert, und lassen Sie die Taste dann los. Die Sendersuche stoppt, sobald ein Radiosender empfangen wird.

Manuelle Sendereinstellung: Drücken Sie mehrmals die Taste **TUN.-/+** auf der Fernbedienung bzw. **|<</>>|** am Gerät.

3. Stellen Sie mit den Tasten **VOL+/-** auf der Fernbedienung bzw. **VOLUME-/+** am Gerät die gewünschte Lautstärke ein.

### Speichern von Radiosendern

Es können 50 Sender für UKW gespeichert werden. Vor der Sendersuche sollte die Lautstärke verringert werden.

1. Drücken Sie die Taste **FUNCTION** auf der Fernbedienung bzw. **FUNC.** auf dem Gerät, bis das Symbol FM im Anzeigefenster erscheint.
2. Stellen Sie mit den Tasten **TUN.-/+** auf der Fernbedienung bzw. **|<</>>|** am Gerät die gewünschte Frequenz ein.
3. Drücken Sie **PROGRAM/MEMORY**. Eine voreingestellte Nummer wird im Display blinken.
4. Drücken Sie die Taste **PRESET/FOLDER ^/V** auf der Fernbedienung, um eine gewünschte Sendernummer auszuwählen.
5. Drücken Sie **PROGRAM/MEMORY**. Der Radiosender ist gespeichert.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um weitere Sender zu speichern.
7. Zum Anhören eines gespeicherten Senders, drücken Sie **PRESET/FOLDER ^/V**.

### Schlechten UKW-Empfang verbessern

Drücken Sie die Taste **▶/||** auf der Fernbedienung bzw. **>||** am Gerät. Daraufhin ändert sich die Tuner-Einstellung von Stereo nach Mono. Auf diese Weise wird die Empfangsqualität verbessert.

### Alle gespeicherten Sender löschen

1. Halten Sie die Taste **PROGRAM/MEMORY** ca. zwei Sekunden lang gedrückt. Daraufhin blinkt das Symbol "ERASE" im Anzeigefenster.
2. Drücken Sie nun die Taste **PROGRAM/MEMORY** um alle gespeicherten Sender zu löschen.

## Hinweise über Radiosender anzeigen

Der UKW-Tuner ist mit der RDS-Funktion (Radio Data System) ausgestattet. Hierbei werden Information über den gerade eingestellten Radiosender angezeigt. Drücken Sie mehrmals die Taste **SET/RDS**, um die verschiedenen Datentypen zu durchlaufen:

<b>PS</b>	(Name des Programmdienstes) Der Name des Kanals erscheint in der Anzeige.
<b>PTY</b>	(Programmarerkennung) Die Programmart (z. B. Jazz oder Nachrichten) erscheint in der Anzeige.
<b>RT</b>	(Radiotext) Textmeldungen mit Sonderinformationen des Senders. Der Text läuft u. U. über die Anzeige.
<b>CT</b>	(Vom Sender ausgestrahlte Uhrzeit) Anzeige des vom Sender ausgestrahlten Datums und der Uhrzeit.

Um Radiosender mit einem bestimmten Programmtyp zu suchen, drücken Sie die Taste **SET/RDS**. In der Anzeige erscheint der zuletzt eingestellte Programmtyp. Drücken Sie einmal oder mehrmals die Taste **PTY** um einen bevorzugten Programmtyp einzustellen. Drücken Sie **TUN. -/+** um den automatischen Suchlauf zu starten. Sobald ein Sender gefunden wurde, wird der Suchlauf angehalten.

## Uhrzeit einstellen

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Halten Sie die Taste **CLOCK** gedrückt.
3. Wählen Sie mit den Tasten **◀◀/▶▶** die gewünschte Uhrzeitanzeige aus.  
- 12:00 (für Anzeige von AM und PM) oder 0:00 (für 24-Stunden-Anzeige)
4. Drücken Sie zum Übernehmen der Auswahl die Taste **SET/RDS**.
5. Wählen Sie mit den Tasten **◀◀/▶▶** die Stunde.
6. Drücken Sie die Taste **SET/RDS**.
7. Wählen Sie mit den Tasten **◀◀/▶▶** die Minuten.
8. Drücken Sie die Taste **SET/RDS**.
9. Um die Uhrzeit einzustellen, wiederholen Sie die Schritte 2-8.

3

Bedienung

## Weckzeit einstellen

Das Gerät kann als Wecker genutzt werden. Zum Einstellen der Weckzeit muss die korrekte Uhrzeit eingestellt werden.

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Halten Sie die Taste **TIMER** gedrückt.
3. Daraufhin blinken die einzelnen Funktionen. Wählen Sie mit der Taste **SET/RDS** die gewünschte Tonquelle aus. (CD/USB/TUNER) Bei Auswahl der Funktion FM können Sie mit den Tasten **◀◀/▶▶** eine gespeicherte Sendernummer wählen.
4. Daraufhin erscheint die Meldung "ON TIME". Dies ist die gewünschte Einschaltzeit für das Gerät. Stellen Sie mit den Tasten **◀◀/▶▶** die Stunden und Minuten ein und drücken Sie die Taste **SET/RDS**.
5. Daraufhin erscheint die Meldung "OFF TIME". Dies ist die gewünschte Ausschaltzeit für das Gerät. Stellen Sie mit den Tasten **◀◀/▶▶** die Stunden und Minuten ein und drücken Sie die Taste **SET/RDS**.
6. Stellen Sie mit den Tasten **◀◀/▶▶** die Lautstärke ein und drücken Sie zum Speichern auf **SET/RDS**.
7. Daraufhin werden die Einstellungen angezeigt.
8. Um die Weckzeit einzustellen, wiederholen Sie die Schritte 2-6.

### ! Hinweis

- Die eingestellte Uhrzeit und Weckzeit kann durch Drücken der Taste **CLOCK** jederzeit und auch bei ausgeschaltetem Gerät angezeigt werden.
- Falls bereits eine Weckzeit eingestellt wurde, drücken Sie einmal die Taste **TIMER**, um den Wecker zu deaktivieren. Um den Wecker zu aktivieren, drücken Sie nochmals die Taste **TIMER**.
- Falls die Uhrzeit bzw. Weckzeit bereits eingestellt wurde, halten Sie die Taste **CLOCK** bzw. **TIMER** mindestens zwei Sekunden lang gedrückt, um die Uhrzeit bzw. die Weckzeit zurückzusetzen.
- Die Weckfunktion wird nur bei ausgeschaltetem Gerät aktiviert.
- Das Gerät schaltet sich zur eingestellten Uhrzeit automatisch ein.
- Beim Abziehen des Netzkabels von der Steckdose wird die eingestellte Uhrzeit nicht gespeichert.

## Einstellen des Sleep-Timers

Drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP**, um die Zeit bis zum Ausschalten des Gerätes zwischen 10 und 180 Minuten einzustellen. Nach Ablauf dieser Zeit wird das Gerät ausgeschaltet. (Die Einstellung erfolgt in der folgenden Reihenfolge: 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)

Um die Einschlaf-Funktion zu beenden, drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP**, bis das Anzeigefenster aufleuchtet.

### ! Hinweis

- Drücken Sie die Taste **SLEEP**. Im Anzeigefenster wird die Zeit bis zum Ausschalten des Gerätes angezeigt.
- Die Einschlaf-Funktion funktioniert auch nach dem Dimmen.

## Dimmer

Drücken Sie einmal die Taste **SLEEP**. Das Anzeigefenster wird um die Hälfte verdunkelt. Um die Funktion zu beenden, drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP**, bis das Anzeigefenster aufleuchtet.

## Klangeinstellungen

### Surround-Modus festlegen

Dieses System besitzt eine Reihe voreingestellter Surround- Klangeffekte. Wählen Sie über die Taste **EQ** den gewünschten Klangmodus aus.

Die angezeigten Einträge für den Equalizer können je nach Klangquellen und Effekten variieren.

IN DER ANZEIGE	Beschreibung
AUTO EQ	Anpassung des Equalizers auf das im ID3-Tag von MP3-Titeln eingetragene Genre.
MP3 -- OPT	Diese Funktion dient zur Optimierung komprimierter MP3/WMA-Dateien Verbesserung der Höhen.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Einstellung einer aufregenden Klangatmosphäre für ein Gefühl wie in einem tatsächlichen Pop-, Klassik-, Jazz- oder Rock-Konzert.
BASS	Höhen, Bässe und Surround-Sound-Effekt während der Wiedergabe verstärken.
BYPASS	Klang ohne Equalizer-Effekte.

#### ! Hinweis

Der Surround-Modus muss nach einem Wechsel der Eingangsquelle u. U. zurückgesetzt werden, in manchen Fällen selbst nach einem Wechsel der Tonspur.

## Erweiterte Funktionen

### USB-Aufnahme

Es können verschiedene Tonquellen auf einem USB-Gerät aufgenommen werden.

1. Schließen Sie das USB-Gerät am Gerät an.
2. Wählen Sie mit der Taste **FUNCTION** am Gerät bzw. **FUNC.** auf der Fernbedienung eine Funktion.

Einen Track/eine Datei aufnehmen - Einen Track/ eine Datei während der Wiedergabe auf einem USB-Gerät aufnehmen.

Alle Tracks/Dateien aufnehmen - Alle Titel bei angehaltener Wiedergabe auf einem USB-Gerät aufnehmen.

Programmliste aufnehmen - Titel in der angezeigten Programmliste auf einem USBGerät aufnehmen.  
(Siehe Seite 15)

3. Drücken Sie zum Starten der Aufnahme die Taste **REC** auf der Fernbedienung.
4. Drücken Sie zum Anhalten der Aufnahme die Taste **ENTER** auf der Fernbedienung bzw. **□** am Gerät.

### Aufnahme Pause

Drücken Sie zum Unterbrechen der Aufnahme die Taste **REC** auf der Fernbedienung. Drücken Sie diese Taste zum Fortsetzen der Aufnahme erneut. (Nur Radio)

3

Bedienung



## Fehlersuche

Störung	Ursache & Behebung
Kein Strom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Netzstecker ist nicht angeschlossen. Schließen Sie das Netzkabel an.</li> <li>• Überprüfen Sie die Stromversorgung. Überprüfen Sie die Funktion der Steckdose mit anderen Elektrogeräten.</li> </ul>
Kein Ton.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie die Funktion der Steckdose mit anderen Elektrogeräten. Drücken Sie die Taste <b>FUNC.</b> um die gewählte Funktion anzuzeigen.</li> <li>• Die Lautsprecherkabel sind nicht korrekt angeschlossen. Schließen Sie die Lautsprecherkabel korrekt an.</li> <li>• Die Lautstärke ist zu gering eingestellt. Stellen Sie mit den Tasten <b>VOLUME-/+</b> die Lautstärke ein.</li> </ul>
Das Gerät startet die Wiedergabe nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es ist eine nicht spielbare Disc eingelegt. Eine spielbare Disc einlegen.</li> <li>• Es ist keine Disc eingelegt. Eine Disc einlegen.</li> <li>• Die Disc ist verschmutzt. Die Disc reinigen. (Siehe Seite 22.)</li> <li>• Die Disc wurde falsch herum eingelegt. Legen Sie eine Disc mit dem Etikett oder der bedruckten Seite nach oben ein.</li> </ul>
Radiosender können nicht eingestellt werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Antenne ist falsch ausgerichtet oder angeschlossen. Richten Sie die Antenne aus.</li> <li>• Die Signalstärke der Radiosender ist zu gering. Stellen Sie die Sender manuell ein.</li> <li>• Es wurden keine Radiosender gespeichert oder die Speicherplatztasten wurden (beim Suchlauf nach voreingestellten Sendern) gelöscht. Speichern Sie einige Radiosender nach den Anleitungen auf Seite 16.</li> </ul>
Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Fernbedienung ist nicht auf den Fernbedienungs-Sensor des Gerätes gerichtet. Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungs-Sensor des Gerätes.</li> <li>• Die Fernbedienung ist zu weit vom Gerät entfernt. Die Fernbedienung sollte nicht weiter als 5 m entfernt verwendet werden.</li> <li>• Zwischen Fernbedienung und Gerät befindet sich ein Hindernis. Entfernen Sie das Hindernis.</li> <li>• Die Batterie der Fernbedienung ist schwach. Tauschen Sie die Batterien gegen neue aus.</li> </ul>
Der iPod/iPhone funktioniert nicht.	Überprüfen Sie, ob der Player fest am Gerät angeschlossen ist.

## Wartung

### Umgang mit dem Gerät

#### Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

#### Reinigung der äußeren Oberflächen

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays.

Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden.

Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein.

#### Reinigung des Gerätes

Verwenden Sie zur Reinigung des Players ein weiches, trockenes Tuch. Starke Verunreinigungen können mit einem weichen und mit milder Reinigungslösung angefeuchteten Tuch entfernt werden. Keine Lösemittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünner verwenden, ansonsten können die Oberflächen des Gerätes beschädigt werden.

#### Pflege des Gerätes

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein High-Tech-Präzisionsgerät. Die Bildqualität verschlechtert sich, wenn die Linse und Teile des Disc-Laufwerks verschmutzt bzw. abgenutzt sind. Detaillierte Hinweise erhalten Sie bei Ihrem Kundendienst-Center.

## Hinweise zu Discs

### Umgang mit Discs

Keine Etiketten oder Klebeband aufkleben.

### Aufbewahrung von Discs

Legen Sie die Disc nach der Wiedergabe in die Hülle. Die Disc keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aussetzen und nicht in einem direkt in der Sonne geparkten Fahrzeug liegen lassen.

### Reinigung von Discs

Keine starken Lösemittel wie Alkohol, Benzin, Verdünner, handelsübliche Reiniger oder Antistatiksprays für Schallplatten verwenden.

## Allgemeine Spezifikationen

Allgemein	
Netzteil	Siehe Hauptetikett.
Stromverbrauch	Siehe Hauptetikett.
Gesamtgewicht	1,4kg
Äußere Abmessungen (B/H/T)	(200 x 110 x 200) mm
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F)
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs	5 % bis 85 %
Bus-Stromversorgung	USB : DC 5 V  500 mA

Tuner	
UKW(FM)-Empfangsbereich	87,5 bis 108,0 MHz bzw 87,50 bis 108,00 MHz

Verstärker	
Ausgangsleistung	5 W + 5 W

CD	
Frequenzgang	40 Hz bis 20 kHz
Störabstand	70 dB
Dynamikbereich	55 dB

Lautsprecher	
Typ	1-Weg 1-Lautsprecher
Widerstand	8 $\Omega$
Nenneingangsleistung	5 W
Max. Eingangsleistung	10 W
Abmessungen (B x H x T)	(140 x 226 x 157) mm
Gesamtgewicht (1 Stk.)	1,1 kg

- Änderungen an Ausführung und technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

