



FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION Microchaîne Hi-Fi

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre lecteur et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

CM1931 (CM1931,CMS1931F)



MFL69187511

Consignes de sécurité

1

Démarrage



ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque d'électrocution.




Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT: n'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

ATTENTION : n'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.

Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.



ATTENTION: cet appareil utilise un système laser. Afin de garantir l'utilisation correcte de cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Si l'appareil nécessite une intervention de maintenance, contactez un point de service après-vente agréé. L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux décrits dans ce document peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses.

PRÉCAUTION concernant le cordon d'alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié.

Autrement dit, un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel d'utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil et, si son aspect indique qu'il est endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil, et faites remplacer le cordon par une pièce de rechange appropriée auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil. Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil:

Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, ou le feu.

ATTENTION: l'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

Élimination de votre ancien appareil



1. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
2. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
3. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

1

Démarrage

Mise au rebut des piles ou batteries usagées



Pb

1. Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005% de mercure, 0,002% de cadmium ou 0,004% de plomb.
2. Toutes les piles et batteries doivent être collectées séparément et transportées par les services de voirie municipaux vers des installations spécifiques de collecte des déchets, identifiées en conséquence par le gouvernement ou par les autorités locales.
3. Le traitement correct de vos piles ou batteries usagées contribue protéger l'environnement et la santé des personnes et des animaux.
4. Pour plus d'infomations sur le traitement de vos piles ou batteries usagées, merci de bien vouloir vous adresser votre mairie, au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.



LG Electronics déclare ce/ces produit(s) conforme(s) aux normes de base et aux dispositions des Directives 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE et 2011/65/EU en la matière.

Contactez le bureau pour la conformité de ce produit:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Veuillez noter que ce Centre n'est PAS un Service Client. Pour les Informations Service Client, veuillez consulter la Carte de Garantie ou contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

Table des matières

1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 6 Fonctionnalités uniques
- 6 Accessoires
- 6 Fichiers compatibles
- 6 – Conditions nécessaires des fichiers audio MP3/ WMA
- 7 – Périphériques USB compatibles
- 7 – Impératifs à respecter pour les périphériques USB
- 8 Télécommande
- 9 Panneau avant
- 10 Panneau arrière

2 Raccordements

- 11 Raccordement des enceintes
- 11 – Raccordement des enceintes à l'appareil
- 11 Raccordement de l'antenne
- 12 Raccordement d'appareils auxiliaires
- 12 – Connexion USB
- 12 – Ecouter de la musique depuis un appareil
- 12 – Connexion PORT. IN
- 12 – Connexion d'un casque stéréo

3 Utilisation

- 13 Fonctions de base
- 13 – CD/ USB Opérations
- 13 – Sélection d'un dossier
- 14 – Fonctionnement avec votre iPhone/ iPod
- 15 – Puissance Auto Basse
- 15 Autres opérations
- 15 – Lecture programmée
- 15 – Affichage des informations sur les fichiers (balises ID3)
- 15 – Désactivation temporaire du son
- 16 Utilisation de la radio

- 16 – Ecouter la radio
- 16 – Préréglage des stations de radio
- 16 – Amélioration d'une mauvaise réception FM
- 16 – Suppression de toutes les stations mémorisées
- 17 – Affichage des informations sur une station de radio
- 17 Réglage de l'horloge
- 18 – Réglage du réveil
- 18 – Réglage de la veille programmée
- 18 – Variateur
- 19 Réglage du son
- 19 – Réglage du mode surround
- 19 Fonctions avancées
- 19 – Enregistrement sur un périphérique USB
- 19 – Suspension de l'enregistrement
- 20 – Sélection du débit binaire et de la vitesse d'enregistrement (CD AUDIO uniquement)

4 Dépannage

- 21 Dépannage

5 Annexe

- 22 Entretien
- 22 – Manipulation de l'appareil
- 22 – Remarques sur les disques
- 23 Spécifications générales

1

2

3

4

5

Fonctionnalités uniques

Entrée appareil portable

Permet d'écouter de la musique depuis votre appareil portable (lecteur MP3, ordinateur portable, etc.).

Radio

Pour écouter la radio.

USB

Pour écouter de la musique depuis un périphérique USB.

Fonction réveil


Réglage du réveil à l'heure souhaitée.

Enregistrement direct sur un périphérique USB


Permet d'enregistrer de la musique sur votre périphérique USB.

Accessoires


Votre appareil est fourni avec les accessoires suivants.

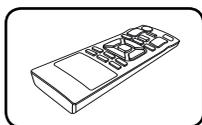

Télécommande (1)

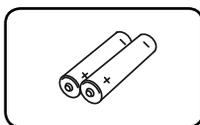

Piles (2)

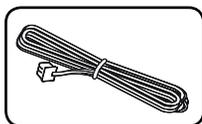

Antenne FM (1)

Fichiers compatibles

Conditions nécessaires des fichiers audio MP3/ WMA

La compatibilité de ce lecteur avec les fichiers MP3/ WMA est limitée comme suit :

- Débit binaire : entre 8 kHz et 48 kHz (MP3), entre 8 kHz et 48 kHz (WMA)
- Fréquence d'échantillonnage : entre 32 kbps et 320 kbps (MP3), 32 kbps et 320 kbps (WMA)
- Nombre max de fichiers : moins de 999
- Extension des fichiers : ".mp3"/".wma"
- Système de fichier du CD-ROM : ISO9660/ JOLIET
- Il est recommandé d'utiliser Easy-CD Creator, pour créer un système de fichier ISO9660.
- Lorsque vous reformatez un disque réenregistrable, vous devez régler l'option du format du disque sur [Masterisé] pour que celui-ci soit compatible avec les lecteurs LG. Lorsque vous réglez l'option sur Life File System, vous ne pouvez pas l'utiliser sur les lecteurs LG. (Masterisé/Live File System : système de format de disque pour Windows Vista)

Périphériques USB compatibles

- Lecteur MP3 : lecteur MP3 à mémoire Flash.
- Clé USB à mémoire Flash : clés USB 2,0 ou USB 1,1.
- La fonction USB de cet appareil ne prend pas en charge certains périphériques USB.


Impératifs à respecter pour les périphériques USB

- Les périphériques nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire après la connexion à un ordinateur ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant l'utilisation.
- Si le périphérique USB a une grande capacité, la recherche peut prendre quelques minutes.
- Pour éviter la perte de données, sauvegardez toutes vos données.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB ou un concentrateur USB, le périphérique USB ne sera pas reconnu.
- Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge. (Seul le système de fichiers FAT (16/32) est accepté.)
- Cet appareil ne prend pas en charge un nombre total de fichiers supérieur à 1 000.
- Les disques durs externes, les périphériques verrouillés ou les périphériques USB de type disque dur ne sont pas pris en charge.
- Le port USB de l'appareil ne peut pas être raccordé à un ordinateur. L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.
- Il est possible que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec cet appareil.


Télécommande

1

Démarrage

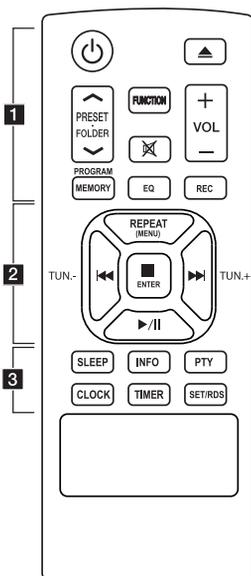

Remplacement de la pile

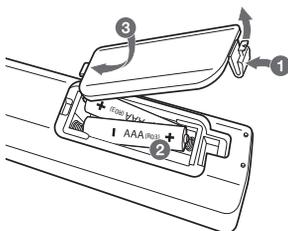

Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande, puis insérez deux piles AAA en respectant la polarité \oplus et \ominus .

..... **1**

\odot (marche/arrêt) : ALLUME et ARRETE l'appareil.

\blacktriangle (ouverture/fermeture) : Permet d'ouvrir ou de fermer le plateau du disque.

PRESET/FOLDER \wedge/\vee :

- permettent de rechercher un dossier contenant des fichiers MP3/WMA. Lorsque le CD ou le périphérique USB contient des fichiers MP3/WMA répartis dans plusieurs dossiers, appuyez sur la touche **PRESET/FOLDER \wedge/\vee** pour sélectionner le dossier que vous voulez lire.

- Permettent de choisir un numéro prédéfini pour une station de radio.

FUNCTION : permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

\boxtimes : permet de mettre le son en sourdine.

VOL+/- : permet de régler le volume des enceintes.

PROGRAM/MEMORY :

- Mémorise les stations radio.

- Crée une liste que vous souhaitez écouter.

EQ : permet de choisir des ambiances sonores.

REC : permet de démarrer l'enregistrement.

..... **2**

REPEAT(MENU) :

- Pour écouter vos pistes/fichiers de manière aléatoire ou répétée.

- Permet de revenir au menu précédent en mode iPod.

■ ENTER :

- Permet d'arrêter la lecture ou l'enregistrement.

- Permet de choisir un élément en mode iPod.

◀◀/▶▶ (Saut/Recherche) :

- Permettent de rechercher une section dans une piste.

- Recherche d'une section sur une piste.

TUN.-/+ : Recherche la station radio désirée.

▶/|| (Lecture/Pause) :

- permet de démarrer ou mettre en pause la lecture.

- Permet de sélectionner le mode STEREO ou MONO.

..... **3**

SLEEP : permet d'éteindre automatiquement le système à une heure spécifiée. (Variateur : l'éclairage de l'afficheur sera assombri de moitié.)

CLOCK : permet de régler l'horloge et de consulter l'heure.

INFO : Permet de voir les informations de votre musique. Un fichier MP3 vient souvent avec une balise ID3. La balise donne le titre, l'artiste, l'album ou l'heure.

TIMER : la fonction TIMER vous permet d'allumer ou d'éteindre le lecteur de CD, la lecture sur le périphérique USB et le TUNER à l'heure de votre choix.

PTY : Recherche des stations de radio par type de radio.


SET/RDS :

- Permet de confirmer les réglages.

- RDS (Radio Data System).

(Reportez-vous à la page 17.)

Panneau avant

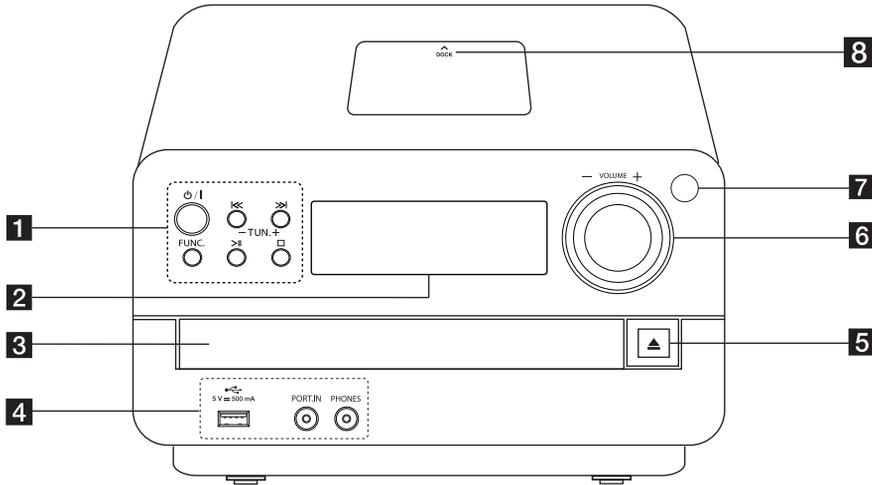

1

Démarrage

- 1** (Marche/Arrêt)
ALLUME et ARRETE l'appareil.
||<</>>|| (Saut/Recherche)
- Permet d'effectuer une recherche en arrière ou en avant.
- Permet d'accéder au fichier/à la piste précédent(e)/suivant(e).
TUN.-/+
Réglage de la station de radio de votre choix.
FUNC.(Fonction)
permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

- >||** (lecture/pause)
- Démarre ou suspend la lecture.
- Permet de sélectionner le mode STEREO ou MONO.
 (Arrêt)
Permet d'arrêter la lecture ou l'enregistrement.
Permet de choisir un élément en mode iPod.

- 2** Afficheur
- 3** Plateau du disque
Permet de lire un CD.
- 4** Port USB
Permet de raccorder un périphérique USB pour écouter les fichiers audio qu'il contient ou y enregistrer des fichiers audio.

- PORT. IN**
Permet d'écouter de la musique depuis un périphérique portable.
- PHONES**
Permet d'écouter de la musique via un casque. (3,5 mm)

- 5** (ouverture/fermeture)
Permet d'ouvrir ou de fermer le plateau du disque.

- 6** **VOLUME -/+**
Permet de régler le volume des enceintes.


- 7** Capteur à distance

- 8** **DOCK**
Pour ouvrir et fermer la station iPhone/iPod.

Panneau arrière

1

Démarrage

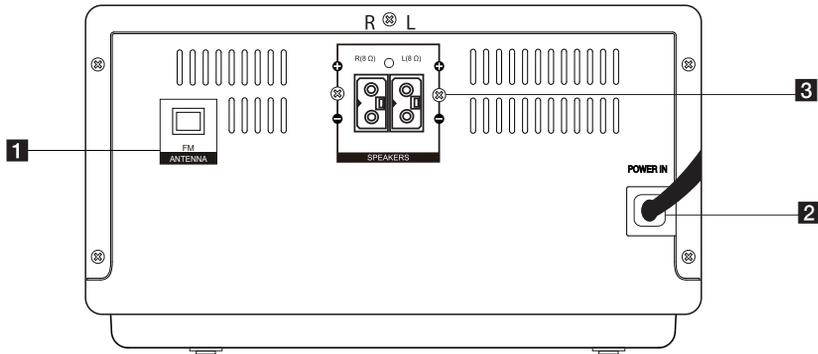


- 1** FM ANTENNA
- 2** POWER IN
- 3** raccord de SPEAKERS (R/L)

Raccordement des enceintes

Raccordement des enceintes à l'appareil

Branchez la fiche du câble de l'enceinte dans le raccord de l'ENCEINTE.

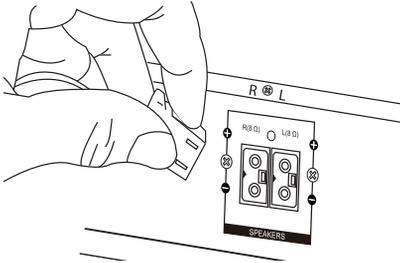


⚠ Attention

Les enceintes contenant des pièces magnétiques, il est possible que des irrégularités de couleurs apparaissent sur l'écran du téléviseur ou du moniteur d'ordinateur. Utilisez les enceintes à une distance éloignée de votre téléviseur ou écran d'ordinateur.

Raccordement de l'antenne

Raccordez l'antenne FM fournie pour écouter la radio.

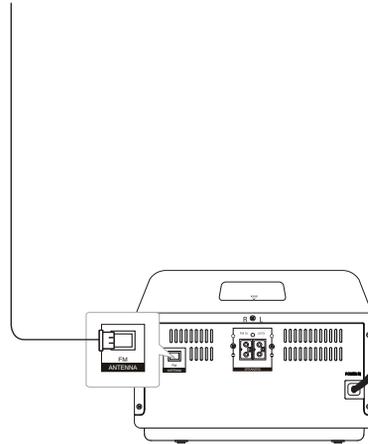

⚠ Remarque

Veillez à étendre complètement l'antenne FM.

2

Raccordements


Raccordement d'appareils auxiliaires

2

Raccordements

Connexion USB

Branchez la clé USB (ou le lecteur MP3, etc.) au port USB situé à l'avant de l'appareil.

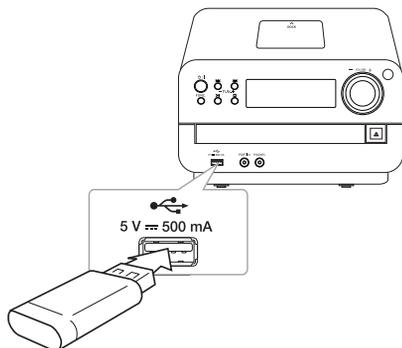

! Remarque

- Retrait du périphérique USB de l'appareil :
 1. Sélectionnez une fonction/un mode différent ou appuyez sur **ENTER** sur la télécommande ou deux fois de suite sur **ENTER** sur l'appareil.
 2. Retirez l'USB de l'appareil.


Ecouter de la musique depuis un appareil

Vous pouvez utiliser l'appareil pour lire la musique depuis divers types d'appareil externe.

1. Raccordez l'appareil externe au connecteur PORT. IN de l'appareil.
2. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche **ON/OFF**.
3. Sélectionnez la fonction PORTABLE en appuyant sur la touche **FUNCTION** de la télécommande ou **FUNC.** de l'appareil.
4. Allumez le périphérique externe et lancez la lecture.


Connexion PORT. IN

Branchez une sortie (écouteur ou sortie de ligne) de l'appareil portable (MP3 ou baladeur multimédia, etc.) au connecteur PORT. IN.

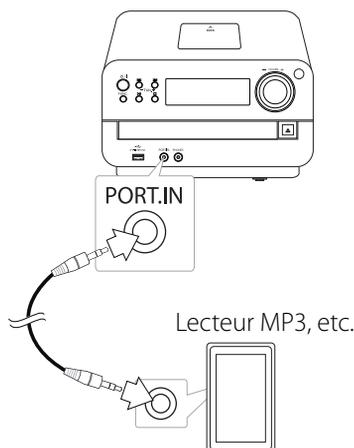

Connexion d'un casque stéréo

Connectez un casque ou une paire d'écouteurs dans le port casque (PHONE Ø3.5mm) de l'appareil pour une écoute privée.

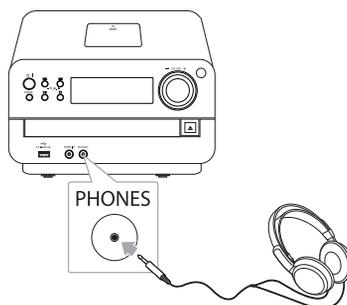

! Remarque

Aucun son ne peut sortir des hauts-parleurs pendant que les écouteurs sont branchés dans le PHONES port jack.

Fonctions de base

CD/ USB Opérations

1. Insérez le disque en appuyant sur **▲** ou connectez le périphérique USB au port USB.
2. Sélectionnez la fonction CD ou USB en appuyant sur la touche **FUNCTION** de la télécommande ou **FUNC.** de l'appareil.
3. Sélectionnez la fréquence désirée en appuyant sur **◀◀/▶▶** de la télécommande ou **◀◀/▶▶** de l'appareil.


Opération	Action
Arrêt	Appuyez sur la touche ■ ENTER de la télécommande ou □ de l'appareil.
Lecture	Appuyez sur la touche ▶/ de la télécommande ou > de l'appareil.
Pause	Pendant la lecture, appuyez sur la touche ▶/ de la télécommande ou > de l'appareil.
Accès à la piste ou au fichier précédent/suivant	Pendant la lecture, appuyez sur la touche ▶▶ de la télécommande ou >> de l'appareil pour passer à la piste ou au fichier suivant.
	À moins de deux secondes de lecture, appuyez sur ◀◀ de la télécommande ou sur ◀◀ de l'appareil pour aller à la piste/au fichier précédent.
Recherche d'une section dans une piste	Après trois secondes de lecture, appuyez sur ◀◀ de la télécommande ou sur ◀◀ de l'appareil pour retourner au début de la piste/du fichier.
	Pendant la lecture, maintenez enfoncée la touche ◀◀/▶▶ de la télécommande ou ◀◀/▶▶ de l'appareil et relâchez à l'endroit à partir duquel vous souhaitez démarrer la lecture.
Lecture répétée ou aléatoire	Appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT(MENU) de la télécommande pour faire alterner l'affichage dans l'ordre suivant : RPT1 -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

Sélection d'un dossier

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **PRESET/ FOLDER ▲/▼** de la télécommande jusqu'à ce que le dossier souhaité apparaisse.
2. Appuyez sur la touche **▶/||** pour le lire. Le premier fichier du dossier est mis en lecture. (Pendant la lecture, si vous sélectionnez le dossier désiré, cette étape n'est pas nécessaire.)

! Remarque

- Les dossiers ou fichiers contenus sur un CD ou un périphérique USB sont reconnus comme suit.

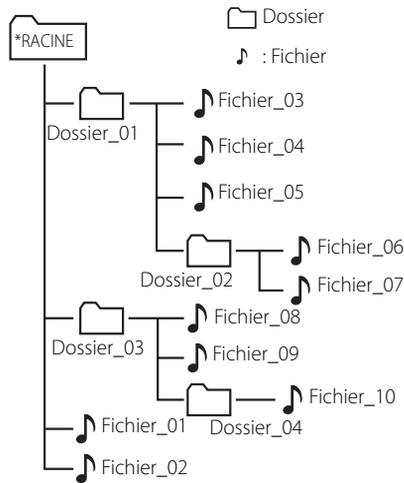


- Les fichiers et dossiers seront présentés dans l'ordre d'enregistrement et peuvent être présentés différemment selon les conditions d'enregistrement.
- Les dossiers seront présentés dans l'ordre suivant.
Dossier : Dossier 01 → Dossier 03 → Dossier 02 → Dossier 04
Fichier : Fichier_01 → Fichier_02 → Fichier_03 → Fichier_04 → Fichier_05 → Fichier_08 → Fichier_09 → Fichier_06 → Fichier_07 → Fichier_10
- *ROOT : c'est la "RACINE", autrement dit le premier écran que vous voyez lorsqu'un ordinateur reconnaît le périphérique de stockage.
- Le codec audio DTS n'est pas pris en charge.

Fonctionnement avec votre iPhone/iPod


Vous pouvez écouter le son avec votre iPhone/iPod. Pour plus d'informations à propos de l'iPhone/iPod, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de l'iPhone/iPod.

Pour connecter un iPhone/iPod à la station

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur **DOCK** sur l'appareil.

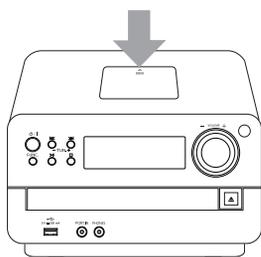

3. Si votre iPhone/iPod a un connecteur Lightning, raccordez-le à la station d'accueil pour iPhone/iPod.

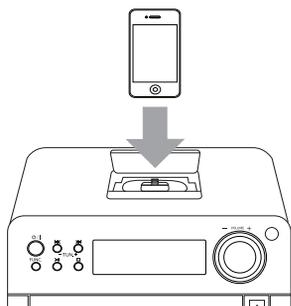

4. Appuyez sur la touche **FUNC.** iPod de l'appareil ou sur **FUNCTION** de la télécommande pour sélectionner la fonction.
5. Vous pouvez utiliser votre iPhone/iPod directement sur votre iPhone/iPod et à partir de la télécommande.

Fonction	Exécuter	
	SUR UNITÉ	A DISTANCE
Pause ou redémarrer	>	▶
Ignorer	⏮ / ⏭	⏮ / ⏭
Rechercher	Appuyez et maintenez enfoncé ⏮ / ⏭	Appuyez et maintenez enfoncé ⏮ / ⏭
Passage au menu précédent	-	REPEAT (MENU)
Passer à l'option désirée	-	PRESET-FOLDER ^ / v
Choix d'un élément	□	■ ENTER

iPhone/iPod compatibles

L'unité prend en charge les modèles répertoriés ci-après. Selon la version du logiciel de votre iPhone/iPod, la commande de votre iPhone/iPod à partir de l'appareil peut s'avérer impossible.

iPhone 5
iPod touch 5G
iPod nano 7G

iPhone, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Lightning is a trademark of Apple Inc.

! Remarque

- Une erreur se produit comme ci-dessous.
 - Votre iPod/iPhone n'est pas raccordé correctement.
 - L'appareil signale que l'iPod/iPhone est considéré comme un périphérique non identifié.
 - La batterie de votre iPod/iPhone est extrêmement faible.
 - ▶ Vous devez recharger la batterie.
 - ▶ Si vous rechargez la batterie alors que la puissance de l'iPod/iPhone est au plus bas, ce rechargement risque de durer plus longtemps.
- Selon la version du logiciel de votre iPod/iPhone, la commande de votre iPod/iPhone à partir de l'appareil peut s'avérer impossible. Nous recommandons d'installer la dernière version du logiciel.
- Si avec iPod touch ou iPhone, vous voulez utiliser une application, passer un appel ou envoyer et recevoir des SMS (short message service), vous devez d'abord le débrancher du dock iPod/iPhone de cette unité.
- En cas de problème avec votre iPod/iPhone, visitez le site www.apple.com/support.

Puissance Auto Basse

Cette unité s'arrêtera d'elle-même pour réduire la consommation électrique si l'unité principale n'est pas connectée à un appareil externe et n'est pas utilisée pendant 25 minutes. Il en sera de même pour cet appareil après six heures après que l'appareil principal soit connecté sur un autre appareil utilisant une entrée analogique.

Autres opérations**Lecture programmée**

La fonction de programmation vous permet de mémoriser dans le récepteur vos fichiers préférés d'un disque ou d'un périphérique USB.

Un programme peut contenir 64 pistes/fichiers.

1. Insérez un CD ou un périphérique USB et attendez qu'il soit lu.
2. Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande en mode arrêt.
3. Utilisez les touches **◀◀/▶▶** de la télécommande ou **|◀◀/▶▶|** de l'appareil pour sélectionner une piste ou un fichier.
4. Appuyez à nouveau sur la touche **PROGRAM/MEMORY** de la télécommande pour enregistrer et sélectionner la piste ou le fichier suivant.
5. Appuyez sur la touche **▶/||** de la télécommande ou **>||** de l'appareil pour lire les pistes ou les fichiers musicaux programmés.
6. Pour effacer votre sélection, appuyez deux fois sur la touche **■ENTER** de la télécommande ou **□** de l'appareil.

! Remarque

Les programmes sont également effacés lorsque vous sortez le disque ou retirez le périphérique USB, lorsque vous éteignez l'appareil ou lorsque vous changez de fonction.

Affichage des informations sur les fichiers (balises ID3)

Lors de la lecture d'un fichier MP3 contenant des informations, vous pouvez afficher ces informations en appuyant sur la touche **INFO**.

Désactivation temporaire du son

Appuyez sur la touche **🔇** de la télécommande pour mettre le son en sourdine.

Vous pouvez mettre le son en sourdine pour répondre au téléphone, par exemple. L'indication "MUTE ON" apparaît alors quelques instants dans l'afficheur.

Pour annuler, appuyez à nouveau sur la touche **🔇** ou changez le volume sonore. L'afficheur indiquera alors "MUTE OFF".

Utilisation de la radio

Ecouter la radio

1. Appuyez sur **FUNCTION** de la télécommande ou sur **FUNC.** de l'appareil jusqu'à ce que FM apparaisse à l'écran d'affichage. La dernière chaîne reçue est lue.
2. Réglage automatique : Appuyez et maintenez enfoncé le **TUN.-/+** sur l'unité ou **|<</>>|** sur la télécommande pendant deux secondes jusqu'à ce que la fréquence commence à changer, puis relâchez. Elles arrêtent de défiler lorsqu'une station est trouvée.
Recherche manuelle : appuyez à plusieurs reprises sur **TUN.-/+** de la télécommande ou **|<</>>|** de l'appareil.
3. Réglez le volume à l'aide de la touche **VOL+/-** de la télécommande ou du bouton **VOLUME-/+** de l'appareil.

3

Utilisation

Préréglage des stations de radio

Vous pouvez préréglager 50 stations FM.

Avant de procéder au réglage, veuillez à diminuer le volume.

1. Appuyez sur **FUNCTION** de la télécommande ou sur **FUNC.** de l'appareil jusqu'à ce que FM apparaisse à l'écran d'affichage. La dernière chaîne reçue est lue.
2. Sélectionnez la fréquence désirée en appuyant sur **TUN.-/+** de la télécommande ou **|<</>>|** de l'appareil.
3. Appuyez sur **PROGRAM/MEMORY**. Un numéro prédéfini clignotera sur l'écran d'affichage.
4. Appuyez sur la touche **PRESET/FOLDER \wedge /V** de la télécommande pour sélectionner le numéro prédéfini de votre choix.
5. Appuyez sur **PROGRAM/MEMORY**. La station est mémorisée.
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour mémoriser d'autres stations.
7. Pour écouter une station présélectionnée, appuyez sur **PRESET/FOLDER \wedge /V**.

Amélioration d'une mauvaise réception FM

Appuyez sur la touche **►/||** de la télécommande ou **>||** de l'appareil. Le tuner va basculer du mode stéréo en mode mono. La réception est alors meilleure qu'avant.

Suppression de toutes les stations mémorisées

1. Maintenez enfoncée **PROGRAM/MEMORY** pendant deux secondes. "ERASE" clignotera dans l'afficheur.
2. Appuyez sur **PROGRAM/MEMORY** pour effacer toutes les stations radio mémorisées.

Affichage des informations sur une station de radio

Le syntoniseur FM est fourni avec la fonction RDS (Radio Data System). Celle-ci donne des informations concernant la station écoutée. Appuyez plusieurs fois sur **SET/RDS** pour alterner parmi les divers types de données :

PS	(Nom du Service Emission) Le nom de la chaîne apparaîtra sur l'affichage.
PTY	(Reconnaissance du Type d'Emission) Le type d'émission (p.e. Jazz ou Actualités) apparaîtra sur l'affichage.
RT	(Texte Radio) Un message texte contenant des informations spéciales sur la station. Ce texte peut défiler sur l'affichage.
CT	(Heure contrôlée par la chaîne) Indique la date et l'heure diffusées par la station.

Vous pouvez rechercher les stations de radio par type de programme en appuyant sur la touche **SET/RDS**. L'afficheur montrera le dernier type de programme utilisé. Appuyez sur la touche **PTY** autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre type de programme favori. Appuyez sur la touche **TUN./+** Le tuner lancera la recherche automatiquement. Dès qu'une station est détectée, la recherche s'interrompt.

Réglage de l'horloge

1. Allumez l'appareil.
2. Maintenez la touche **CLOCK** enfoncée.
3. Choisissez le mode horaire en utilisant les touches **◀/▶**.
- 12:00 (pour un affichage sur 12 h) ou 0:00 (pour un affichage sur 24 h).
4. Appuyez sur la touche **SET/RDS** pour confirmer votre choix.
5. Réglez l'heure à l'aide des touches **◀/▶**.
6. Appuyez sur la touche **SET/RDS**.
7. Réglez les minutes à l'aide des touches **◀/▶**.
8. Appuyez sur la touche **SET/RDS**.
9. Pour réinitialiser l'horloge, répétez les étapes 2 à 8.

Réglage du réveil

Vous pouvez utiliser votre appareil comme réveil. Vous devez régler l'horloge avant de pouvoir régler la fonction réveil.

1. Allumez l'appareil.
2. Maintenez la touche **TIMER** enfoncée.
3. Chacune des fonctions clignotera tour à tour. Appuyez sur la touche **SET/RDS** pour sélectionner la source sonore de votre choix. (CD/USB/TUNER) Si vous choisissez la fonction FM, sélectionnez une station préréglée à l'aide des touches **◀◀/▶▶**.
4. L'indication "ON TIME" s'affiche. Il s'agit de l'heure à laquelle vous voulez que l'appareil s'allume. Utilisez les touches **◀◀/▶▶** pour modifier l'heure et les minutes, puis appuyez sur la touche **SET/RDS** pour mémoriser votre réglage.
5. L'indication "OFF TIME" s'affiche. Il s'agit de l'heure à laquelle vous voulez que l'appareil s'éteigne. Utilisez les touches **◀◀/▶▶** pour modifier l'heure et les minutes, puis appuyez sur la touche **SET/RDS** pour mémoriser votre réglage.
6. Utilisez les touches **◀◀/▶▶** pour régler le volume, puis appuyez sur la touche **SET/RDS** pour mémoriser votre réglage.
7. Vous pouvez vérifier les réglages.
8. Pour réinitialiser le réveil, répétez les étapes 2 à 6.

! Remarque

- Si vous réglez l'horloge et le réveil, vous pouvez consulter l'heure actuelle et l'heure d'activation du réveil en appuyant sur la touche **CLOCK** même lorsque l'appareil est éteint.
- Si le réveil est déjà réglé, appuyez une fois sur la touche **TIMER** pour l'annuler. Pour activer le réveil, appuyez à nouveau sur la touche **TIMER**.
- Si l'horloge et le réveil sont déjà réglés, maintenez enfoncée la touche **CLOCK** ou **TIMER** pendant au moins 2 secondes pour réinitialiser l'horloge ou le réveil.
- La fonction réveil ne s'active que lorsque l'appareil est éteint.
- L'appareil s'allume automatiquement à l'heure que vous avez définie.
- Si vous débranchez le cordon d'alimentation, l'heure que vous aviez réglée ne sera pas mémorisée.

Réglage de la veille programmée

Appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** pour sélectionner le délai entre 10 et 180 minutes. Une fois le délai écoulé, l'appareil s'éteindra. (L'affichage change dans l'ordre suivant : 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)

Pour annuler la fonction de veille programmée, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que l'afficheur s'éclaire à nouveau.

! Remarque

- Appuyez sur la touche **SLEEP**. La durée restante apparaît dans l'afficheur.
- La fonction de veille programmée s'active après la diminution de la luminosité.

Variateur

Appuyez une fois sur la touche **SLEEP**. L'éclairage de l'afficheur sera assombri de moitié. Pour annuler, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que l'afficheur s'éclaire à nouveau.

Réglage du son

Réglage du mode surround

Ce système comporte un certain nombre de champs acoustiques surround pré-réglés. Vous pouvez sélectionner le mode son souhaité en utilisant la touche **EQ**.

Les éléments affichés pour l'égaliseur peuvent être différents selon les sources et les effets sonores.

Sur l'écran	Description
AUTO EQ	Permet de régler l'égaliseur de son sur le mode le plus semblable au genre inclus dans les balises ID3 des fichiers de chansons MP3.
MP3 -- OPT	Cette fonction est optimisée pour les fichiers MP3/WMA compressibles. Elle améliore les aigus.
POP CLASSIC ROCK	Ce programme confère une atmosphère magistrale aux sons et vous donne la sensation d'assister réellement à un concert live de pop, de musique classique, de jazz ou de rock.
BASS	Renforce les aigus, les graves et l'effet de son surround.
BYPASS	désactive les effets d'égaliseur.

! Remarque

Il se peut que vous deviez réinitialiser le mode surround après avoir permuté l'entrée, et parfois même après avoir changé de piste sonore.

Fonctions avancées

Enregistrement sur un périphérique USB

Vous pouvez enregistrer différentes sources sonores sur un périphérique USB.

1. Raccordez le périphérique USB à l'appareil.
2. Sélectionnez une fonction en appuyant sur la touche **FUNCTION** de la télécommande ou **FUNC.** de l'appareil.

Enregistrement d'un fichier ou d'une piste - vous pouvez enregistrer la piste ou le fichier de votre choix sur un périphérique USB après la lecture.

Enregistrement de tous les fichiers ou pistes : - vous pouvez enregistrer tous les fichiers sur un périphérique USB lorsque la lecture est arrêtée.

Enregistrement de la liste programmée : - sélectionnez la liste programmée pour l'enregistrer sur un périphérique USB. (Reportez-vous à la page 15.)

3. Démarrez l'enregistrement en appuyant sur la touche **REC** de la télécommande.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche **ENTER** de la télécommande ou **ENTER** de l'appareil.

Suspension de l'enregistrement

Pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche **REC** de la télécommande pour suspendre l'enregistrement. Appuyez de nouveau sur la touche pour reprendre l'enregistrement. (Radio uniquement.)

Dépannage

Problème	Cause & Correction
Pas d'alimentation.	<ul style="list-style-type: none"> Le cordon d'alimentation n'est pas branché. Branchez le cordon d'alimentation. Assurez-vous qu'il n'y a pas une coupure d'électricité. Vérifiez en mettant d'autres appareils électroniques en marche.
Pas de son	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne fonction. Appuyez sur la touche FUNC. pour vérifier la fonction sélectionnée. Les câbles de l'enceinte ne sont pas correctement branchés. Branchez les câbles de l'enceinte correctement. Le volume est réglé au minimum. Utilisez la touche VOLUME-/+ pour régler le volume.
L'appareil ne démarre pas la lecture.	<ul style="list-style-type: none"> Un disque illisible a été inséré. Insérez un disque lisible. Aucun disque n'est présent dans le lecteur. Le disque est sale. Nettoyez le disque. (Reportez-vous à la page 22.) Le disque est inséré à l'envers. Placez le disque avec l'étiquette ou le côté imprimé vers le haut.
Impossible d'ajuster correctement les stations de radio.	<ul style="list-style-type: none"> L'antenne est mal positionnée ou raccordée. Réglez sa position. La force du signal de la station de radio est trop faible. Ajustez la station manuellement. Aucune station n'a été pré-réglée ou les stations pré-réglées ont été effacées (lors de l'ajustement par recherche des canaux pré-réglés). Pré-réglez des stations de radio (reportez-vous à la page 16 pour plus de détails).
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> La télécommande n'est pas pointée vers le capteur de l'appareil. Pointez la télécommande vers le capteur de l'appareil. La télécommande est trop éloignée de l'appareil. Actionnez la télécommande dans un rayon de 5 m de l'appareil. Il y a un obstacle entre la télécommande et l'appareil. Retirez l'obstacle. Les piles de la télécommande sont vides. Remplacez les piles par des piles neuves.
L'iPod/iPhone ne fonctionne pas.	Vérifiez que le lecteur est connecté correctement à l'appareil.

Entretien

Manipulation de l'appareil

Conservez le carton et les emballages d'origine

Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

N'utilisez pas de liquides volatiles tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.

Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.

Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzène ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

Entretien de l'appareil

Ce lecteur est un appareil de précision à haute technologie. Si la lentille optique et les composants du lecteur sont sales ou usés, la qualité de l'image peut s'en trouver diminuée. Pour plus de détails, contactez votre service après-vente agréé le plus proche.

Remarques sur les disques

Manipulation des disques

Ne touchez pas la face de lecture des disques.

Rangement des disques

Après la lecture, rangez le disque dans son boîtier. N'exposez pas le disque aux rayons directs du soleil ni à des sources de chaleur et ne le laissez jamais dans une voiture garée en plein soleil.

Nettoyage des disques

N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzène, diluants, produits de nettoyage en vente dans le commerce ou vaporisateurs antistatiques destinés aux disques vinyle.

Spécifications générales

Général	
Alimentation électrique	Reportez-vous à l'étiquette principale.
Consommation électrique	Reportez-vous à l'étiquette principale.
Poids net	1,4 kg
Dimensions (L x H x P)	(200 x 110 x 200) mm
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)
Humidité de fonctionnement	5 % à 85 %
Alimentation électrique du bus	USB : DC 5 V  500 mA

Syntoniseur	
Ecart de Syntonisation FM	87,5 à 108,0 MHz ou 87,50 à 108,00 MHz

Amplificateur	
Puissance de sortie	5 W + 5 W

CD	
Réponse en fréquence	40 Hz à 20 kHz
Rapport signal/bruit	70 dB
Gamme dynamique	55 dB

Enceintes	
Type	1 Enceintes 1 Pôle
Impédance	8 Ω
Puissance Nominale	5 W
Puissance Maximale	10 W
Dimensions (L x H x P)	(140 x 226 x 157) mm
Poids net (1EA)	1,1 kg

- Le design et les spécifications sont sujets à modifications sans préavis.

