



DANSK

INSTRUKTIONSBOG

4.1-kanal Hi-Fi-lydbjælke

Læs venligst denne manual grundigt, før du betjenerDeres
apparat, og gem den til fremtidig reference.

NB5540N (NB5540N, S54A1-D)

NB4540N (NB4540N, S44A1-D)



MFL68102423

www.lg.com

Sikkerhedsoplysninger

1

Kom godt i gang



ADVARSEL
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ADVARSEL: FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE FJERNES COVER (ELLER BAGSIDEN) INGEN DELE HENVISES SERVICE TIL KVALIFICERET SERVICE PERSONALE.



Dette lyn med pilehovedet i den ligesidede trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret farlig spænding inde i produktets indkapsling, som kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings- og vedligeholdelses (service) instruktioner i litteraturen, der ledsager produktet.

ADVARSEL: AT forhindre brand elektrisk stød må IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

FORSIGTIG: Undgå at udsætte apparatet for vand (dryp eller stænk), og anbring ikke væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på apparatet.

ADVARSEL: Må ikke installeres i et lukket rum såsom en bogreol eller lignende enhed.

FORSIGTIG: Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installation foretages i overensstemmelse med producentens anvisninger. Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation og til at sikre pålidelig drift af produktet og for at beskytte det mod overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved at placere produktet på en seng, sofa, et tæppe eller lignende overflade. Dette produkt må ikke placeres i en indbygget installation såsom en bogreol eller et stativ, medmindre der er tilstrækkelig ventilation eller fabrikantens anvisninger er blevet overholdt.

FORSIGTIG : Vedrørende strømkablet

De fleste apparater anbefales at de placeres på en dedikeret kredsløb;

Det vil sige, en enkelt stikkontakt kredsløb, som kun yder apparat og har ingen yderligere kontakter eller kredsløb. Tjek specifikationen side i denne instruktionsbog for at være sikker. Undgå at overbelaste stikkontakter. Overbelastede stikkontakter, løse eller beskadigede stikdåser, forlængerledninger, flossede netledninger eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse betingelser kan resultere i elektrisk stød eller brand. Regelmæssigt undersøge ledningen fra dit apparat, og hvis dets udseende indikerer skade eller forringelse, trække stikket ud, ophøre med at bruge apparatet, og få ledningen udskiftet med en nøjagtig udskiftnings del af en autoriseret service center. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug, såsom at være snoet, bøjet, klemt, klemt i en dør, eller trampet på. Vær især opmærksom på stik, stikkontakter, og det punkt, hvor ledningen kommer ud af apparatet. Hvis du vil afbryde strømmen fra lysnettet, trækkes netledningen stik ud. Ved installation af produktet, sørg for, at stikket er let tilgængeligt. Denne enhed er udstyret med en bærbar batteri eller akkumulator.

BEMÆRK: Oplysninger om produktidentifikation og overensstemmelse/sikkerhedsetiketter, se etiketten i bunden af Enheden.

Sikker måde at fjerne batteriet eller batteriet fra udstyret:

Fjern det gamle batteri eller batteri, følg trinnene i omvendt rækkefølge end forsamlingen. At forhindre forurening af miljøet og bringe den mulige trussel mod menneskers og dyrs sundhed, det gamle batteri eller batteriet sætte det i passende beholder ved udpegede indsamlingssteder. Smid ikke batterier eller batterier sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger lokale, gratis refusionsordringer batterier og akkumulatører. Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.

Sådan smider du dit gamle apparat ud



1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

Bortskaffelse af batterier/akkumulatører



1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på dine batterier/akkumulatører, så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2006/66/EC.
2. Symbolet kan være kombineret med de kemiske symboler for kviksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatører bør bortskaffes på separat vis, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder.
4. Når du bortskaffer dine gamle batterier/akkumulatører på korrekt vis, hjælper du med til at forhindre mulige negative konsekvenser på miljøet samt på dyrs og menneskers sundhed.
5. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatører, skal du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller butikken, hvor du købte produktet.

Europe Notice

CE 0197

1

Kom godt i gang

LG Electronics erklærer hermed, at dette/disse produkt(er) er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF, 2004/108/EF, 2006/95/EF, 2009/125/EF og 2011/65/EU.

Kontakt følgende adresse og bed om en kopi af DoC (Declaration of Conformity/ Overensstemmelseserklæring).

Kontakt kontor for kravoverholdelse af dette produkt:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Bemærk, at dette IKKE er en kundeservice kontaktpunkt. For Kundeservice Information, se Garantibeviset eller kontakt den forhandler hvor du har købt dette produkt.

Kun til indendørs brug.

RF Radiation Exposure Statement (Erklæring om strålingseksponering)

Montering og betjening af udstyret bør ske med en afstand på mindst 20 cm mellem kilden og personer.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

- 2 Sikkerhedsoplysninger
- 6 Unikke funktioner features
- 6 Indledning
- 6 – Symboler, der anvendes i denne vejledning
- 6 Tilbehør
- 7 Fjernbetjening
- 8 Frontpanel
- 8 Bagvæg
- 9 Installation af Lyd Bar
- 10 Montering af hovedenheden på væggen

2 Tilslutning

- 12 Sådan tilslutter du strømforsyningen
- 12 Trådløs subwoofer-forbindelse
- 13 Tilslutninger til dit TV
- 13 – Med et OPTISK kabel
- 14 – Tilslutning med denne enhed og TV'et med et HDMI-kabel
- 14 – Nyd fyldig lyd udsendelse af kanalen ved lyden bar
- 14 – Hvad er SIMPLINK?
- 15 – ARC (Audio Return Channel) funktion
- 15 – Yderligere oplysninger om HDMI
- 16 Ekstraudstyr Tilslutning
- 16 – HDMI forbindelse
- 17 – PORT. IN (Bærbart indgangsstik)
- 17 – OPTISK In forbindelse
- 17 – USB-tilslutning
- 18 – Kompatibelt USB-enheder
- 18 – USB-enhed krav
- 18 – Spilbare fil

3 Betjening

- 19 Grundlæggende betjening
- 19 – USB betjening
- 19 Andre operationer
- 19 – DRC (Dynamic Range Control)
- 19 – AV Sync
- 19 – Slukke for lyden midlertidigt
- 19 – Visning af fil og indgangskilde
- 20 – AUTO POWER TÆND/SLUK
- 20 – Merknader om automatisk strømsparing
- 20 – Funktionen Indstilling af dvaletid
- 21 – LG Sound Sync
- 22 Bruger Bluetooth teknologi
- 23 – Lytte til musik gemt på Bluetooth-enheder
- 24 Lydjustering
- 24 – Indstilling af lydeffekt
- 24 – Juster lydstyrkeniveauet automatisk
- 24 – Juster bass niveau indstillinger
- 25 Styring af et TV med den medfølgende fjernbetjening
- 25 – Opsætning af fjernbetjeningen til dit TV

4 Fejlfinding

- 26 Fejlfinding

5 Tillæg

- 27 Specifikationer
- 29 Varemærker og licenser
- 29 Vedligeholdelse
- 29 – Håndtering af enheden

1

2

3

4

5

Unikke funktioner features

Auto power ned

Denne enhed understøtter at slukke af sig selv for at spare energiforbrug.

Bærbare I

Lytter til musik fra din bærbare enhed. (MP3, bærbar computer, osv.)

Højtaler ez (let) Setup

Lytter til lyd fra TV, DVD eller digitalt udstyr med levende 4,1 ch mode.

LG Sound Sync

Styrer lydstyrken på denne enhed med fjernbetjeningen til dit LG TV, der er kompatibelt med LG Sound sync.

Indledning

Symboler, der anvendes i denne vejledning

! Bemærk

Angiver specielle bemærkninger og betjeningsfunktioner.


! Forsigtig

Angiver forholdsregler for at forhindre eventuelle skader fra misbrug.


Tilbehør

Tjek venligst og identificere de medfølgende tilbehør.


Design og specifikationer af tilbehør kan ændres uden forudgående varsel.

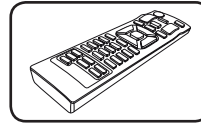


Fjernbetjening (1)

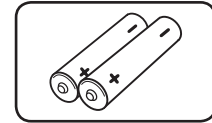


Batterier (2)

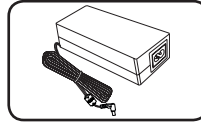


AC-strømforsyning (1)

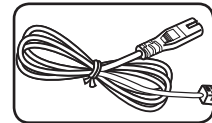


Strømkabel (1)

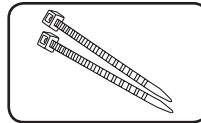


Kabelbinder til at arrangere kabler (2)

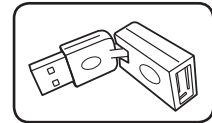


USB-adapteroplader (1)

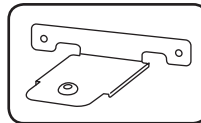

Vægbeslag (2)

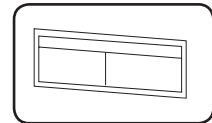


Installationsvejledning til vægbeslag (1)

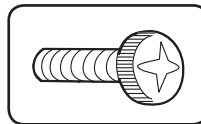

Skruer (2)

Fjernbetjening

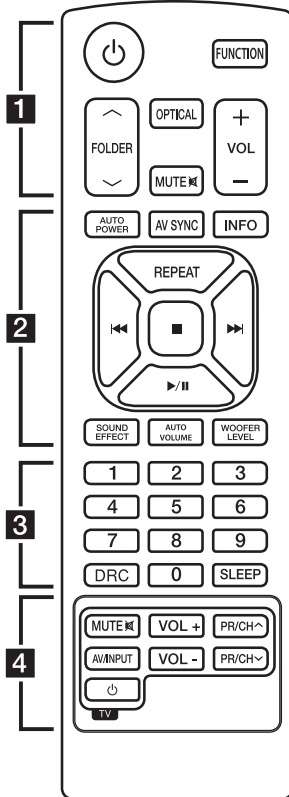

Isætning af batteri

Fjern batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen, og isæt to R03 (størrelse AAA) batterier så \oplus og \ominus matcher korrekt.

..... **1**

$\text{\textcircled{P}}$ (Strøm) : Skifter enheden ON eller OFF.

FUNCTION : Vælger funktion og inputkilde.

FOLDER \wedge / \vee : Søger efter en mappe på USB-enheden.

OPTICAL : Ændringer indgangs kilde til optisk direkte.

MUTE $\text{\textcircled{X}}$: Dæmper lyden.

VOL \pm / $-$: Justerer højttalerens lydstyrke.

..... **2**

AUTO POWER : Slår funktionen AUTO POWER til eller fra.. (Der henvises til side 20.)

AV SYNC : Synkroniserer lyd og video.

INFO : Viser oplysninger om filen eller indgangskilde.

REPEAT : Lytter til dine filer gentagne gange eller tilfældigt.

\lll / \ggg (Spring over/Søg) :

- Spring over Hurtigt tilbage eller Hurtigt Fremad

- Søger efter et afsnit i en fil.

\blacksquare (Stop) : Stopper afspilningen.

\triangleright / \parallel (Afspil / Pause) : Starter afspilning. / Stopper afspilning.

SOUND EFFECT : Vælger en lydeffekt tilstand.

AUTO VOLUME : Tænder og slukker AUTO VOLUME mode.

WOOFER LEVEL : Indstiller lydniveauet basenhed.

..... **3**

0 til **9** numeriske knapper : Vælger en fil direkte.

DRC : Slår funktionen DRC til eller fra.

SLEEP : Indstiller systemet til at slukke automatisk på et bestemt tidspunkt.

..... **4**

TV-kontrol knapper : Se side 25.


1

Kom godt i gang

Frontpanel

1

Kom godt i gang

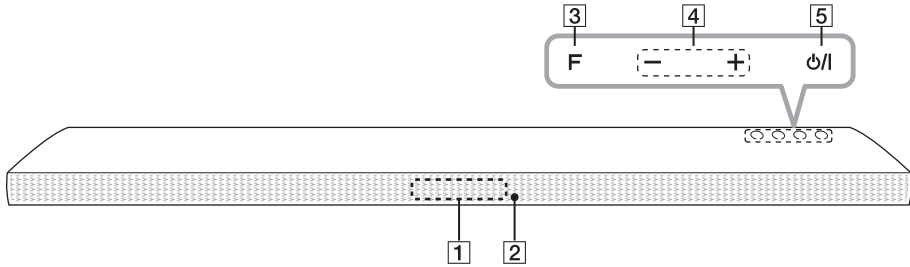

1 Visningsvindue

2 Fjernfølér

Standby-lysdiode
Den lyser rødt i standbytilstanden.

3 F (Funktion)


Vælger funktion og indgangskilde.

4 - / + (Volume)

Justering af lydstyrke.

5 $\text{\textcircled{P}}$ / | (Standby/tændt)

Bagvæg

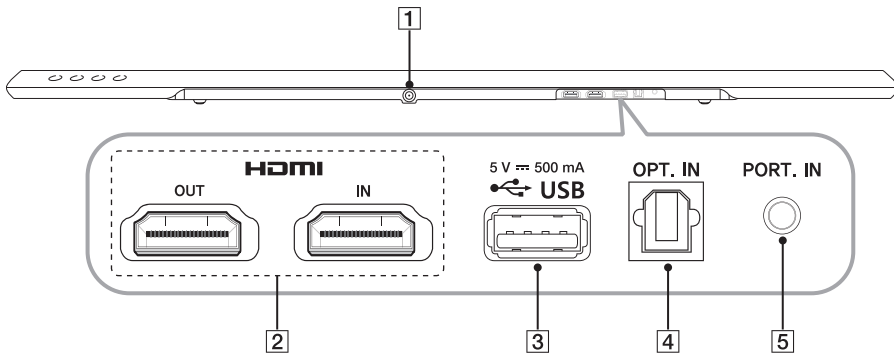

1 DC. IN 25 V $\text{\textcircled{=}}$ 2 A

2 HDMI IN / OUT : HDMI-indgang/-udgang

3 USB-port


4 OPT. IN : Optisk indgang

5 PORT. IN : Bærbar indgang

Installation af Lyd Bar

Du kan lytte til lyde ved at forbinde enheden til en anden enhed: TV, Blu-ray disc afspiller, DVD-afspiller, osv.

Placer enheden foran tv'et og tilslut den til den ønskede enhed. (Der henvises til side. 13 - 18.)

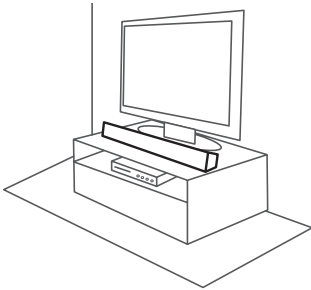

Forsigtig

Hvis du vil få den bedste ydelse ud af den trådløse forbindelse, som f.eks. Bluetooth eller en trådløs subwoofer, skal du ikke installere enheden på metal møbler, fordi den trådløse forbindelse kommunikerer via et modul, der er placeret nederst på enheden.

1

Kom godt i gang


1

Kom godt i gang


Montering af hovedenheden på væggen

Du kan montere hovedenheden på en væg.

Forberedelsesmaterialer




(Bliver ikke leveret)




! Bemærk


Hvis du skal bruge en USB-forbindelse, skal du tilslutte den medfølgende USB-adapteroplader forud for montering af enheden på væggen.

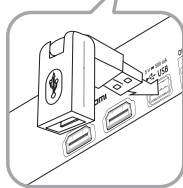

1. Tilpas tv'ets UNDERKANT, som vist på installationsvejledningen for vægbeslag, med bunden af tv'et, og sæt fast på plads.

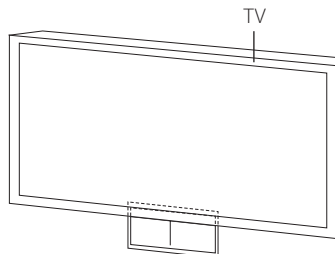


2. Når du monterer det på en væg (beton), skal du bruge rawplugs. Du bør bore nogle huller. En guide ark (Installationsvejledning til vægbeslag) leveres til boremaskine. Brug arket til at kontrollere det punkt til at bore.

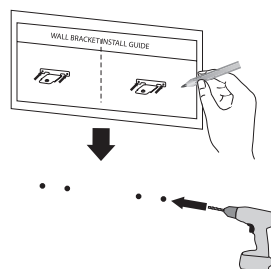

3. Fjern installationsvejledningen for vægbeslag.


4. Fastgør beslagene med skruer (A) som vist i illustrationen nedenfor.

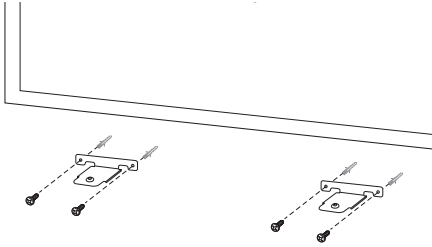


! Bemærk

Skruer (A) og vægpløkke medfølger ikke til montering af enheden. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) til monteringen.

5. Monter enheden på beslagene for at få skruehullerne nederst på enheden til at passe.

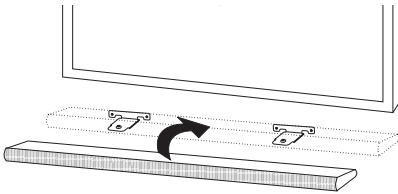

6. Fastgør enheden godt fast med skruerne.

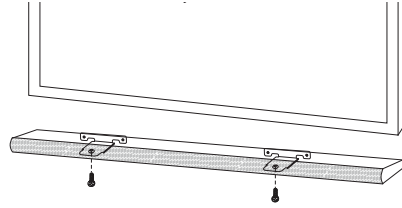

! Bemærk


Enheden afmonteres ved at udføre trinnene i omvendt rækkefølge.

! Forsigtig

- Installer ikke denne enhed på hovedet. Det kan beskadige dele af denne enhed eller være årsag til personskaade.
- Må ikke hænges fast til den installerede enhed og undgå enhver påvirkning til enheden.
- Fastgør enheden fast til væggen, så det ikke falder af. Hvis enheden falder af, kan det resultere i beskadigelse af produktet.
- Når enheden er installeret på en væg, skal du sørge for, at et barn ikke trækker nogen af forbindelseskabler, da det kan forårsage, at falde.

Sådan tilslutter du strømforsyningen

1. Tilslut det medfølgende strømkabel til strømforsyningen.
2. Forbind AC adapterledningen til DC IN adapterindgangen.
3. Tilslut strømkablet til en stikkontakt.

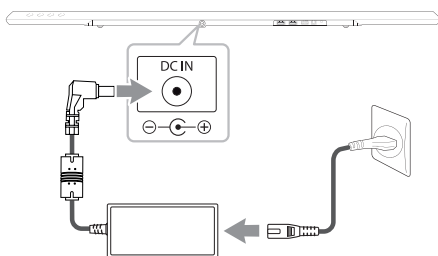

⚠ Forsigtig

Brug kun den medfølgende strømforsyning til enheden. Brug ikke en strømforsyning fra en anden enhed eller producent. Hvis du bruger et andet strømkabel eller en anden strømforsyning, kan det medføre beskadigelse af enheden og tab af garanti.

Trådløs subwooferforbindelse

LED indikator for trådløs subwoofer

LED Farve	Operation
Gulgrøn (blinker)	Forbindelsen forsøges at blive oprettet.
Gulgrøn	Forbindelsen er oprettet.
Rød	Den trådløse subwoofer er enten i standbytilstanden, eller der er opstået en fejl i forbindelsen.
Off (Intet display)	Strømskiftet til subwoofer receiveren er taget ud.

Første indstilling af et id for den trådløse subwoofer

1. Tilslut netledningen den trådløse subwoofer til forretningen.
2. Tænd for hovedenheden: Hovedenheden og trådløse subwoofer vil automatisk blive tilsluttet.

Trådløs parring for manuelt

Når forbindelsen ikke er oprettet, kan du se den røde lysdiode eller den blinkende gulgrønne lysdiode på den trådløse subwoofer, og subwooferen afgiver ikke lyd. Gør følgende for at løse problemet.

1. Juster lydstyrkeniveauet på hovedenheden til minimum.
 - "VOL MIN" vises i displayvinduet.
2. Tryk og hold på **MUTE** (Mute) på fjernbetjeningen i ca. 3 sekunder.
 - "W RESET" vises et kort øjeblik i displayvinduet.

3. Hvis lysdioden på den trådløse subwoofer allerede blinker gulgrønt kontinuerligt, kan du springe dette trin over.

Tryk på **PAIRING** bag på den trådløse subwoofer, og hold den nede i mere end 5 sekunder.

- Lysdioden på den trådløse subwoofer lyser skiftevis rødt og gulgrønt.
4. Tag strømledningen ud af enheden og den trådløse subwoofer.
 5. Tilslut dem igen, når lysdioden på både hovedenheden og den trådløse subwoofer er helt slukket.

Enheden og den trådløse subwoofer bliver parret automatisk, når du tænder enheden.

- Når forbindelsen er oprettet, kan du se den gulgrønne lysdiode på subwooferen.

! Bemærk


- Det tager et par sekunder (og kan tage længere tid) for enheden og subwoofer til at kommunikere med hinanden og afgive lyd.
- Lydens kvalitet bliver bedre, når enheden er tættere på subwooferen. Det er anbefalet at installere enheden og subwooferen så tæt som muligt (inden for 5 m) og undgå nedenstående tilfælde.
 - Der er en forhindring mellem enheden og subwooferen.
 - Der er en enhed med denne trådløse forbindelse, der kører på samme frekvens, som f.eks. medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhed.

Tilslutninger til dit TV

Tilslut denne enhed og TV'et ved hjælp af optiske digitale kabel eller HDMI-kabel i betragtning af hvor tv'et.

Med et OPTISK kabel

1. Tilslut OPT. IN stikket på bagsiden af enheden til OPTICAL OUT stikket på tv'et ved hjælp af et optisk kabel.

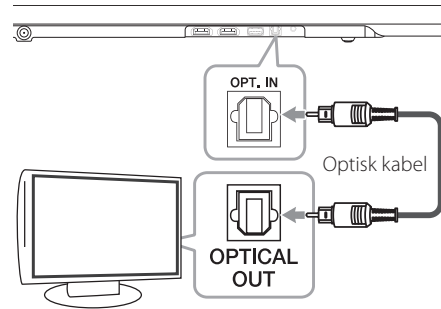

2. Indstil INPUT kilde til OPTICAL. Tryk gentagne gange **FUNCTION** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen er valgt.


Til valg direkte OPTICAL funktionen, skal du trykke **OPTICAL** på fjernbetjeningen.

! Bemærk

Du kan nyde TV-lyden gennem højttalerne i denne enhed. Men i nogle TV-modeller, skal du vælge eksterne højttalere på TV menuen. (For flere detaljer henvises til TV'ets brugervejledning.)

Tilslutning med denne enhed og TV'et med et HDMI-kabel

Hvis du forbinder denne enhed og et TV der understøtter HDMI CEC og ARC (Audio Return Channel), kan du nyde TV-lyden gennem højttalerne i denne enhed uden at tilslutte optisk kabel.

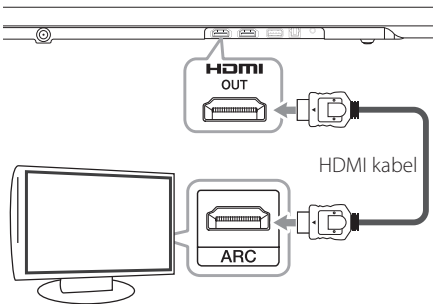


! Bemærk

- HDMI CEC (forbrugerelektronikkontrol): Med en enkelt fjernbetjening evnen til at operere. CEC-kompatible enheder (TV, Sound Bar, Blu-ray-afspiller, etc.)
- Du kan også nyde ekstra funktioner, som f.eks. USB/Bluetooth ved hjælp af **FUNCTION** på fjernbetjeningen eller **F** på denne enhed. Når du vender tilbage til live-tv-kanal, efter at have brugt de ekstra funktioner (USB/Bluetooth) på dette lydsystem, skal du igen vælge din foretrukne højttaler på tv'et for at nyde lyden fra dette lydsystem.

HDMI-kabel Tjekliste

Visse HDMI-kabler understøtter ikke ARC-funktionen, kan lyd forårsage problemer.

Ved tilslutning af denne enhed og tv'et er der ingen lyd eller lyd i tilfælde af afbrydelser og støj, der er et problem med HDMI-kablet. Derfor forbind denne enhed og TV tjek om Type A, High speed HDMI™ kabel med Ethernet.

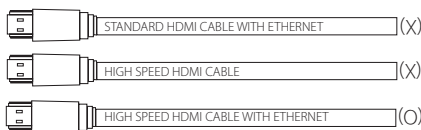

Nyd fyldig lyd udsendelse af kanalen ved lyden bar

Tilslutning via HDMI-kabel

Tv-apparatet skal understøtte de nyeste HDMI-funktioner (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Audio Return Channel)) for at få fuld udbytte af liveudsendelseskanalen med lydssystem via et HDMI-kabel. Medmindre tv-apparatet understøtter disse HDMI-funktioner, skal dette lydssystem sluttes via et OPTISK kabel i stedet for et HDMI-kabel til tv-apparatet for at nyde tv-kanalens liveness.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control el. HD-multimedieinterfaces forbrugerelektronikkontrol) CEC (forbrugerelektronikkontrol) er en HDMI-funktion, der er designet til at gøre det muligt for brugeren ved kun at bruge én fjernbetjening at kommandere og styre de CEC-aktiverede enheder, der er tilsluttet via HDMI.

※ Handelsnavne for CEC er SimpLink (LG) , Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) osv.

Hvad er SIMPLINK?



Nogle funktioner i denne enhed kontrolleres af fjernbetjeningen til TV'et, når enheden og LG TV'et forbindes sammen med SIMPLINK via HDMI-tilslutningen.

Funktioner, der kan kontrolleres via fjernbetjeningen til LG TV'et : Magt tænd/sluk, lydstyrke op/ned, osv.

Se TV'ets brugervejledning om yderligere oplysninger om SIMPLINK-funktionen.

Et LG TV med SIMPLINK-funktion har et logo, som vist herover.

! Bemærk

- Afhængigt af tilstanden af enheden, kan nogle SIMPLINK drift afvige fra dit formål eller ikke fungere.
- SIMPLINK-driften kan afvige fra formålet afhængigt af, om et tv eller en afspiller er tilsluttet sammen med denne enhed.

ARC (Audio Return Channel) funktion

Den ARC Funktionen giver mulighed for en HDMI egnet TV at sende audio stream til HDMI OUT af enheden.

For at bruge denne funktion :

- Dit TV skal understøtte HDMI-CEC og ARC funktion og HDMI-CEC og ARC skal være indstillet til Til.
- Indstillingens metode HDMI-CEC og ARC kan variere afhængigt af TV'et. For nærmere oplysninger om ARC funktion, henvises til dit tv manual.
- Du skal bruge HDMI-kabel (Type A, højhastigheds HDMI™-kabel med Ethernet).
- Du skal forbinde HDMI OUT på enheden med HDMI IN af det tv, der understøtter ARC funktion ved hjælp af et HDMI-kabel.
- Du kan kun tilslutte en Lyd bar til TV kompatibelt med ARC.

! Bemærk

ARC-funktionen vælges automatisk, når ARC-signalet kommer ind fra et tv, ligegyldigt hvilken funktion du bruger.

! Bemærk

- Hvis en tilsluttet HDMI-enhed ikke accepterer afspillerens lydudgang, forvrænges lyden fra HDMI-enheden muligvis, eller der kommer ingen lyd.
- Ændring af opløsning, når forbindelsen er allerede blevet etableret, kan resultere i fejl. For at løse problemet skal du slukke for enheden og så tænde for den igen.
- Når HDMI forbindelsen med HDCP er ikke bekræftet, er TV-skærmen ændres til sort skærm. I dette tilfælde kontrollere HDMI-tilslutning, eller frakoble HDMI-kablet.
- Hvis der er støj eller linjer på skærmen, skal du kontrollere HDMI-kablet (maks. længde er generelt 4,5 m(15 fod)).
- Du kan ikke ændre videoopløsning i HDMI IN mode Ændrer videoopløsningen på den tilsluttede komponent.
- Hvis videoudgangssignalet ikke er korrekt, når HDMI IN jackstikket tilsluttes din PC, skal du ændre opløsningen på din PC til 576p, 720p, 1080i eller 1080p.

Yderligere oplysninger om HDMI

- Når du tilslutter en HDMI eller DVI kompatibel enhed, skal du sørge for følgende:
 - Prøv at slukke for HDMI/DVI enheden og afspilleren. Herefter skal du tænde for HDMI/DVI enheden og lade den stå tændt i ca. 30 sekunder og så tænde for afspilleren.
 - Den tilsluttede enheds videoindgang er indstillet korrekt for afspilleren.
 - Den tilsluttede enhed er kompatible med 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i eller 1920x1080p videoindgang.
- Det er ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVI-enheder, der kan fungere sammen med denne afspiller.
 - Billedet vil ikke blive vist korrekt med ikke-HDCP-enhed.

Ekstraudstyr Tilslutning


2

Tilslutning

HDMI forbindelse

For at nyde kun lyd

Du kan nyde lyden fra den eksterne enhed du tilslutter.

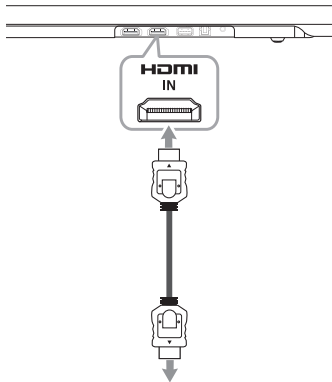


Til Blu-ray afspiller, DVD-afspiller, osv.

1. Tilslut HDMI IN stikket på bagsiden af enheden til HDMI OUT stikket på den lydenhed, såsom Blu-ray disc afspiller, DVD-afspiller, osv.
2. Indstil INPUT kilde til HDMI IN. Tryk gentagne gange **FUNCTION** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen er valgt.

For at nyde både lyd og billede

Du kan nyde både lyd og billede fra den eksterne enhed du tilslutter.

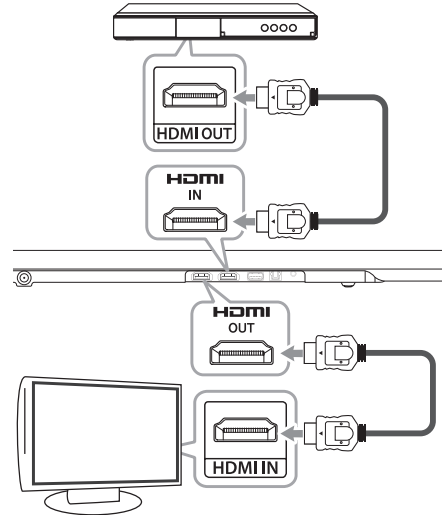


1. Tilslut HDMI IN stikket på bagsiden af enheden til HDMI OUT stikket på den eksterne enhed, såsom Blu-ray disc afspiller, DVD-afspiller, osv.
2. Tilslut HDMI OUT stikket på bagsiden af enheden til HDMI IN stikket på tv'et.
3. Indstil INPUT kilde til HDMI IN. Tryk gentagne gange **FUNCTION** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen er valgt.

! Bemærk

- Når enheden er forbundet til eksterne enheder og TV'et som vist på illustrationen ovenfor, vil TV'et udsende lyd og billede fra eksterne enheder, når enheden er slukket i HDMI IN-tilstand.
- HDMI OUT-stik er til tv-forbindelsen. Selvom PCM-multikanal sendes til enheden via et HDMI-kabel, kan enheden kun udsende 2 kanaler til tv'et.
- Lydkilder uden nogen forandring går igennem denne enhed, når den er slukket.

PORT. IN (Bærbare indgangsstik)

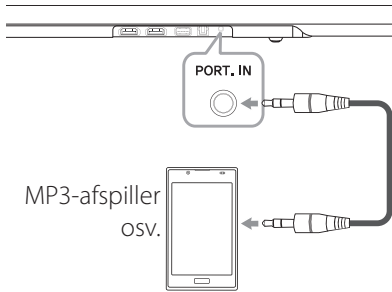


Lytte til musik fra din bærbare afspiller

Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange typer bærbare afspillere eller eksterne enheder.

1. Tilslut den bærbare afspiller til PORT. IN (Bærbare indgangsstik).
2. Tænd for strømmen ved at trykke på (Tænd).
3. Vælg funktionen PORTABLE ved at trykke på **FUNCTION** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen bliver valgt.
4. Tænd den bærbare afspiller eller eksterne enhed og begynd at spille det.

OPTISK In forbindelse

Tilslut en optisk udgang stik af eksterne enheder til OPT. IN stikket.

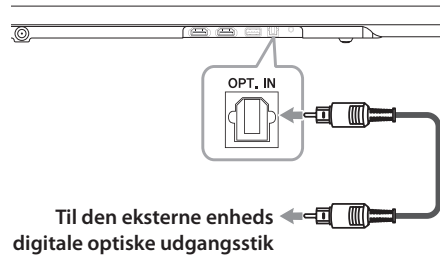


Højtaler ez (let) setup

Lytter til lyd fra TV, DVD eller Digital enhed med 4,1 eller 4 ch mode.


1. Tilslut OPT. IN stikket på bagsiden af enheden til optisk udgang stikket på dit tv (eller digitalt udstyr osv.)
2. Vælg indgangskilden som OPTICAL ved at trykke på **FUNCTION** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen bliver valgt. Funktionen **OPTICAL** vælges direkte ved at trykke på OPTISK på fjernbetjening.
3. Lyt til lyd med 4,1 eller 4 ch højttalere.
4. Tryk på **OPTICAL** for at afslutte fra OPTICAL. Funktionen føres tilbage til foregående.

USB-tilslutning

Tilslut USB-hukommelsesenhed til USB-porten på bagsiden af enheden.

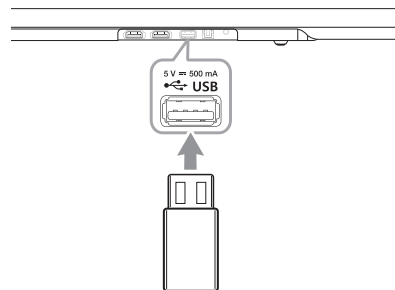

Tilslut en USB til USB-adapteropladeren, når enheden er monteret på væggen.

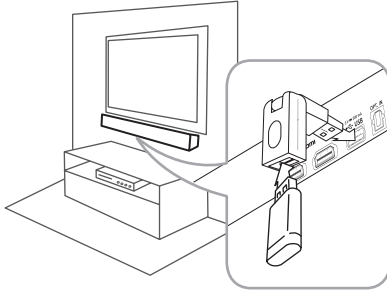

Find flere oplysninger om afspilning af filer på en USB på side 19.

Fjernelse af USB-enhed fra enheden.

1. Vælg en anden funktion tilstand eller tryk på **■** to gange i træk.
2. Fjern USB-enhed fra enheden.

Kompatibelt USB-enheder

- MP3-afspiller: Flash type MP3-afspiller.
- USB Flash Drive : Enheder, der understøtter USB1.1.
- USB-funktion til denne enhed understøtter ikke nogle USB-enheder.

USB-enhed krav

- Anordninger, der kræver ekstra program installation tilsluttet en computer, understøttes ikke.
- Må ikke udtrække USB-enheden under drift.
- For en stor kapacitet USB, kan det tage længere tid end et par minutter, der skal søges.
- At forhindre tab af data, skal du sikkerhedskopiere alle data.
- Denne enhed er ikke understøttet, når det samlede antal filer er 1 000 eller derover.
- Enhedens USB port kan ikke tilsluttes til PC. Enheden kan ikke bruges som en lagerenhed.
- exFAT filsystemet understøttes ikke på denne enhed.
- Afhængigt af nogle enheder, er det måske ikke muligt at anerkende de følgende på denne enhed.
 - Ekstern HDD
 - Kortlæsere
 - Låste enheder
 - Hård type USB-enheder
 - USB-hub
 - Brug af USB-forlængerkabel
 - iPhone/iPod/iPad
 - Android-enhed

Spilbare fil

Filtypenavn	Sampling-frekvens	Bitrate
MP3	inden for 32 til 48 kHz	inden for 80 til 320 kbps
WMA	inden for 32 til 48 kHz	inden for 56 til 128 kbps
OGG	inden for 32 til 48 kHz	inden for 50 til 500 kbps
FLAC	inden for 32 til 192 kHz	inden for 500 til 5000 kbps
WAV	inden for 32 til 48 kHz	inden for 500 til 5000 kbps

- Maksimum filer: Under 999
- En beskyttet fil af DRM (styring af digitale rettigheder) kan ikke afspilles på enheden.
- Videofiler i USB-lagerenheden kan ikke afspilles.
- Afspilning virker måske ikke korrekt afhængigt af USB-enhedens ydelse.

Grundlæggende betjening

USB betjening

1. Tilslut USB-enheden til USB-porten.
2. Vælg USB-funktionen ved at trykke på **FUNCTION** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen bliver valgt.

Til	Gør dette
Stop	Tryk ■.
Afspilning	Tryk ►/II.
Pause	Tryk på ►/II under afspilning
Springe til næste / forrige fil	Tryk på ►►► på fjernbetjeningen under afspilning for at gå over til næste fil. Ved afspilning af mindre end 2 sekunder skal du trykke på ◀◀◀ på fjernbetjeningen for at gå til forrige fil. Ved afspilning efter 3 sekunder skal du trykke på ◀◀◀ på fjernbetjeningen for at gå til begyndelsen af filen.
Søger efter et afsnit på en fil.	Tryk og hold ◀◀◀/►►► nede under afspilning og slip den på punkt, du vil lytte til.. (undtagen FLAC og OGG filer)
Afspilning gentagne gange eller tilfældigt	Tryk REPEAT på fjernbetjeningen gentagne gange, skifter displayet i følgende rækkefølge, OFF → RPT 1 → RPT DIR (DIRECTORY) → RPT ALL → RANDOM.
Valg af filer direkte	Tryk 0 til 9 numeriske taster på fjernbetjeningen for at gå til den ønskede fil direkte.
Søg efter en mappe	Tryk på FOLDER ▲ / ▼ på fjernbetjeningen.
Genoptag afspilning	Denne enhed gemmer en nuværende sang i hukommelsen, som afspilles, inden funktionen skiftes eller enheden slukkes.

! Bemærk

Genoptagelsespunktet kan blive slettet, hvis du trækker strømledningen ud eller fjerner USB-stikket fra enheden.

Andre operationer

DRC (Dynamic Range Control)

Gør lyden klar, når der er skruet ned for lydstyrken (Dolby Digital kun). Indstillet til [DRC ON] ved hjælp af **DRC**.

AV Sync

Når du modtager lydssignaler fra TV, vil lyd og billede ikke blive matchet. I dette tilfælde, kan denne funktion indstille forsinkelsestiden.

1. Tryk **AV SYNC**.
2. Brug ◀◀◀/►►► til at rulle op og ned gennem den forsinkelse, som du kan indstille på alt mellem 0 og 300 ms.

! Bemærk

Denne funktion fungerer ikke sammen med USB-funktion.

Slukke for lyden midlertidigt

Tryk **MUTE** ✕ for at slukke lyden på din enhed.

Du kan dæmpe lyden i enheden, hvis du f.eks. skal tage telefonen, hvorefter "MUTE" blinker i displayet.

For at slette det, tryk på **MUTE** ✕ på fjernbetjeningen igen eller ændre lydstyrken.

Visning af fil og indgangskilde

Du kan få vist forskellige oplysninger om indgangskilde ved at trykke på **INFO**.

USB : FFiloplysninger, der er indeholdt på en USB (MP3/WMA/OGG/FLAC/WAV)

OPTICAL/ARC/HDMI IN : Lydformat, Audio kanal.

AUTO POWER TÆND/SLUK

Denne funktion slukker/tænder automatisk for enheden, når du slukker/tænder den eksterne enhed (DVD-afspiller, Blu-ray afspiller osv.), der er tilsluttet denne enhed via det optiske kabel.

Det understøttes kun på OPTICAL og LG TV-funktioner.

Denne funktion tænder eller slukker hver gang du trykker på **AUTO POWER**.

! Bemærk

- Når der er tændt for enheden via funktionen AUTO POWER, slukkes der automatisk for den, hvis der i en vis tidsperiode ikke er signal fra TV'et forbundet via LG Sound Sync. (Optisk/Trådløs)
- Når der er tændt for enheden via funktionen AUTO POWER, slukkes der automatisk for den, hvis der i en vis tidsperiode ikke er signal fra den eksterne enhed forbundet via et optisk kabel.
- Hvis du har slukket direkte på enheden, kan du ikke automatisk tænde på enheden med funktionen AUTO POWER. Men du kan tænde for enheden på AUTO POWER, når der tændes for det optiske signal efter 5 sekunder uden noget signal.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan denne funktion muligvis ikke fungere.
- I Bluetooth-modus kan du tænde for denne enhed på AUTO POWER, afhængig af den forbundne Bluetooth-enhed, og så vælge funktionen LG TV.
I så fald slukkes der automatisk for enheden, og når du genstarter enheden, tændes den via funktionen LG TV.
- Hvis du ønsker at bruge AUTO POWER skal SIMPLINK være slukket. Det tager cirka 30 sekunder for at tænde eller slukke SIMPLINK.
- Funktionen AUTO POWER fungerer ikke, når denne enhed er tilsluttet et tv via et HDMI OUT-stik, fordi SIMPLINK signalet er vigtigere end funktionen AUTO POWER.

Merknader om automatisk strømsparing

Denne enheden vil slå seg selv av for å spare strøm dersom hovedenheden ikke er tilkoblet en ekstern enhet og står ubrukt i 20 minutter.

Det samme gjør denne enheten seks timer etter at hovedenheden er tilkoblet andre apparater ved hjelp av analog inngang.

Funktionen Indstilling af dvaletid

Tryk **SLEEP** flere gange for at vælge den ønskede tidsperiode (i minutter):

DISPLAY OFF (displayvinduet slukkes) -> DIMMER (Lyset i displayet dæmpes til halv styrke) -> Sleep timer -> Display tændt

Hvis du vil se den resterende tid, tryk **SLEEP**.

For at annullere sleep-funktionen, tryk på **SLEEP** gentagne gange, indtil "10MIN" vises, og tryk derefter på **SLEEP** igen, mens "10MIN" bliver vist.

! Bemærk

Du kan kontrollere den resterende tid, før enheden slukkes. Tryk **SLEEP** så den resterende tid vises på displayet.

LG Sound Sync



Du kan styre nogle funktioner af denne enhed med TV'ets fjernbetjening med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TV, der er understøttet af LG Sound Sync. Sørg for LG Sound Sync-logo vises på dit TV.

Kontrollerbar funktion ved LG tv'ets fjernbetjening: Lydstyrke op/ned, mute

Der henvises til TV'ets betjeningsvejledningen for nærmere oplysninger om LG Sound Sync.


Foretag én af følgende tilslutninger, afhængig af mulighederne i dit styre.

! Bemærk

- Du kan også bruge fjernbetjeningen til denne enhed, mens du bruger LG Sound Sync. Hvis du bruger TV'ets fjernbetjening igen, vil enheden synkroniseres med tv'et.
- Når tilslutningerne mislykkedes, skal du sørge for tilstanden og strøm til TV.
- Sørg for betingelse for denne enhed og forbindelsen i nedenstående tilfælde, når du bruger LG Sound Sync.
 - Slukkede for enheden.
 - Ændring af funktionen til de andre.
 - Frakobling af optisk kabel.
 - Afbrydelse af den trådløse forbindelse forårsaget af interferens eller en distance.
- Længden af den tid der tager for at slukke enheden er forskellig afhængigt af dit TV, når du indstiller AUTO POWER funktion til Tænd.

Med kabelforbindelse


1. Tilslut LG TV'et til enheden med et optisk kabel.

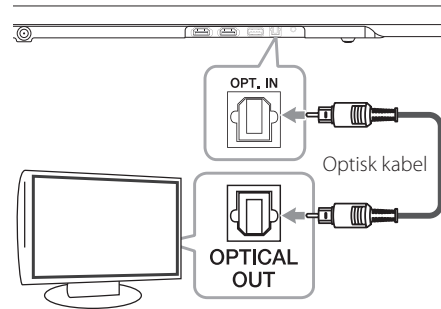

2. Opsæt LG Sound Sync (Optisk) på tv'et. Der henvises til betjeningsvejledningen til TV'et.
3. Tænd for enheden ved at trykke (Tænd) på fjernbetjeningen.
4. Vælg funktionen OPTICAL ved at benytte **FUNCTION** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen bliver valgt.


Du kan se "LG OPT" på displayet, hvis du tilslutter normalt mellem denne enhed og TV'et.

Med trådløs forbindelse

1. Tænd for enheden ved at trykke  (Tænd) på fjernbetjeningen.
2. Vælg funktionen LG TV ved at benytte **FUNCTION** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen bliver valgt.
3. Opsæt LG Sound Sync (Trådløs) på TV'et. Der henvises til betjeningsvejledningen til TV'et.

"PAIRED" vises på displayet i omkring 3 sekunder, og derefter kan du se "LG TV" på displayet, hvis du tilslutter normalt mellem denne enhed og TV'et.

Bemærk

Hvis du har slukket direkte på enheden på  (Tænd), frakobles LG Sound Sync (Trådløs). Hvis du vil bruge denne funktion igen, skal du igen tilslutte TV og enhed.

3

Betjening

Bruger Bluetooth teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi til en forbindelse over kort afstand.

Lyden kan blive afbrudt, når der er forstyrrelser af andre elektroniske bølger, som kører på samme frekvens, eller hvis du tilslutter Bluetooth-enheder i øvrige rum i nærheden.

Tilslutning af enkelte enheder i henhold til **Bluetooth**® trådløs teknologi påtager sig ingen gebyrer. En mobiltelefon med **Bluetooth**® trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev foretaget via **Bluetooth**® trådløs teknologi.

Tilgængelige enheder: Mobiltelefon, MP3, Laptop, PDA osv.

Bluetooth profiler

For at bruge **Bluetooth**® trådløs teknologi, skal enhederne kunne fortolke bestemte profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lytte til musik gemt på Bluetooth-enheder

Parring enheden og Bluetooth-enhed

Før du starter parringen proceduren, skal du sørge for at Bluetooth-funktionen er slået til i din Bluetooth-enhed. Der henvises til din Bluetooth-enhedens brugervejledning. Når en parring operation udføres, er det ikke nødvendigt at udføre igen.

1. Vælg Bluetooth-funktionen ved at benytte **FUNCTION** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen bliver valgt. Der vises "BT" og derefter "READY" i displayet.
2. Betjen Bluetooth-enhed og udfør parringen operationen. Når du søger efter denne enhed med Bluetooth-enheden, en liste over de enheder fundet kan forekomme i den Bluetooth-enhed skærmen, afhængig af typen af Bluetooth device. Din enhed vises som "LG SOUND BAR (XX:XX)".

! Bemærk

- XX:XX betyder de sidste fire cifre i BT adresse. For eksempel, hvis din enhed har en BT-adresse 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG SOUND BAR (F7:08)" på din Bluetooth-enhed.
- Afhængigt af Bluetooth-enheden type, nogle enheder har en anden parring metoder. Indtast PIN-koden (0000), om nødvendigt.

3. Når denne enhed er forbundet med din Bluetooth-enhed, vil teksten "PAIRED" blive vist i displayet.
4. Lytte til musik.
Hvis du vil afspille en musik gemt på din Bluetooth-enhed, skal du se din Bluetooth-enhedens brugervejledning.

! Bemærk

- Når du anvender **Bluetooth**® teknologi, skal du oprette en forbindelse mellem enheden og Bluetooth-enheden så tæt på hinanden som muligt og bibeholde afstanden. Dette fungerer muligvis ikke korrekt i følgende tilfælde:
 - Der er en forhindring mellem enheden og Bluetooth-enheden.
 - Der er en anordning med **Bluetooth**® teknologi, der kører på samme frekvens, så som medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-anordning.
- Denne enhed understøtter automatisk Bluetooth-parring. Den fungerer dog ikke i nedenstående tilfælde:
 - Når du genstarter enheden.
 - Når du vender tilbage til Bluetooth-funktionen, efter at du har brugt funktionen LG TV.
- Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
- De kan ikke kontrollere Deres Bluetooth med denne enhed.
- De kan kun parre én Bluetooth pr. enhed og således ikke flere på én gang.
- Alt afhængig af enhedens type, kan du måske ikke anvende Bluetooth funktionen.
- Du kan nyde trådløst system ved hjælp af telefon, MP3-afspiller, Notebook osv.
- Jo mere afstand mellem enheden og Bluetooth-anordningen desto lavere lyd kvalitet opnår man.
- Bluetooth-forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når Bluetooth-anordningen kommer for langt væk fra enheden.
- Når Bluetooth-forbindelsen er afbrudt, skal man forbinde Bluetooth-anordningen med enheden igen.
- Når den ikke er tilsluttet Bluetooth, "READY" vises på displayet.

Lydjustering

Indstilling af lydeffekt

Dette system har en række på forhånd fastsatte surround sound felter. Du kan vælge den ønskede lydtilstand ved hjælp af **SOUND EFFECT**.

De viste poster for equalizeren kan være forskellige afhængigt af lydkilder og effekter.

På Display	Beskrivelse
STD (Standard)	Du kan nyde lyd uden equalizer effekt.
NEWS	Dette program gør stemme lyd klar, forbedrer kvaliteten af stemme lyd.
MUSIC	Du kan nyde komfortable og naturlig lyd.
CINEMA	Du kan nyde endnu mere fordybende og biografagtig surround-lyd.
SPORTS	Du kan nyde mere dynamisk lyd.
BASS	BASS er Bass Blast. Under afspilning, styrkes diskant, bas og surround sound-effekt.

! Bemærk

- I nogle af surroundindstillinger, vil nogle højtalere, være uden eller lav lyd. Det afhænger af den måde, surround og kilden til lyden er indstillet på.
- Du skal muligvis nulstille surround-tilstand, efter at have skiftet input, nogle gange endda efter at lydsporet ændret.
- Lydeffekten er låst ved afspilning af FLAC filer, fordi denne enhed har en eksklusiv lydeffekt til FLAC filer.

Juster lydstyrkeniveauet automatisk

Denne enhed understøtter Lydstyrkeautomatik funktion, der automatisk justerer lydstyrken.

Når output lyden er for høj eller for lav, skal du trykke **AUTO VOLUME** på fjernbetjeningen. Så du kan nyde lyden med passende styrke.

For at annullere denne funktion, skal du trykke på knappen igen.


Juster bass niveau indstillinger

Du kan justere lydniveauet på wooferen fra - 40 dB til 6 dB.

1. Tryk **WOOFER LEVEL**.
2. Tryk **VOL +/-** for at justere lydniveauet for woofer.

Styring af et TV med den medfølgende fjernbetjening

Du kan styre dit tv ved hjælp af knapperne nedenfor.

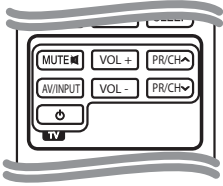

Knap	Operation
MUTE	Tænd eller sluk for lyden til TV.
AV/INPUT	Skifte tv'ets indgangs kilde mellem tv og andre input kilder.
(Tv'ets tænd/sluk-knap)	Tænd for tv'et eller sluk.
VOL + / -	Juster lydstyrken på tv'et.
PR/CH /	Scan op eller ned gennem lagrede kanaler.

Bemærk

- Afhængigt af den enhed, der tilsluttes, kan du ikke være i stand til at styre dit tv ved hjælp af nogle af knapperne
- Enhedens fjernbetjening kan styre nogle af de basale betjeningsfunktioner på dit TV. Brug venligst TV'ets fjernbetjening for at anvende de avancerede betjeningsfunktioner.

Opsætning af fjernbetjeningen til dit TV

Du kan betjene dit TV med den medfølgende fjernbetjening.
Hvis dit tv er opført i nedenstående tabel, skal du indstille den relevante producent kode.

1. Mens du holder (Tv'ets tænd/sluk-knap) på knappen, og tryk på producent kode til dit TV med de numeriske knapper (se tabellen nedenfor).

Producent	Kode Nummer
LG	1 (standard), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Slip (Tv'ets tænd/sluk-knap) knappen for at afslutte indstillingen.

Afhængigt af dit TV, kan nogle af eller alle knapperne ikke fungere på TV'et, selv efter at indtaste den korrekte producent kode. Når du udskifter batterierne på fjernbetjeningen, kan det kodenummer, du har indstillet nulstilles til standardindstillingen. Indstil det korrekte kodenummer igen.

Fejlfinding

PROBLEM	ÅRSAG & AFHJÆLPNING
Ingen strøm	<ul style="list-style-type: none"> • Stræmkablet er ikke tilsluttet. Sæt stræmkablet i. • Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene andre enheder.
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Forkert indgangskilde er valgt. Kontrollér indgangskilder og vælg den korrekte indgangskilde. • Mute-funktionen er aktiveret. Tryk på MUTE eller juster lydstyrken for at annullere mute-funktionen.
Ingen wooferlyd	<ul style="list-style-type: none"> • Subwooferens strømledning er ikke tilsluttet. Sæt strømledningen ordentligt ind i stikkontakten. • Parring mellem enhed og subwooferen frakobles. Tilslut enheden og subwooferen. (Se side 12.)
Intet display	<ul style="list-style-type: none"> • Funktionen DISPLAY OFF er aktiveret. Tryk på SLEEP gentagne gange for at annullere funktionen. (Se side 20.)
Fjernbetjeningen virker ikke ordentligt.	<ul style="list-style-type: none"> • Fjernbetjeningen er for langt fra enheden. Betjene fjernbetjeningen inden for ca. 7 m. • Der er en forhindring i vejen for fjernbetjeningen og enheden. Fjern den hindring. • Batterierne i fjernbetjeningen er opbrugt. Udskift batterierne.
AUTO POWER funktionen fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller tilstand SIMPLINK og sluk SIMPLINK. • Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan denne funktion muligvis ikke fungere.
Når du synes, at udgangsllyden fra enheden er lav.	<p>Kontroller enkelthederne nedenfor, og indstil om nødvendigt enheden ifølge oplysningerne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skift fra [ON] for DRC-funktionen til [OFF] ved hjælp af fjernbetjeningen. • Når du har sound bar sluttet til dit TV, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT (LYDUDGANGSSIGNALET) i TV'ets opsætningsmenu fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. • Når du har sound bar sluttet til dit TV, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT (LYDUDGANGSSIGNALET) i afspillerens opsætningsmenu fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. • Skift indstillinger for Audio DRC under menuen indstillinger af afspiller til [OFF].

4


Fejlfinding

Specifikationer

NB5540N

Generel (NB5540N)	
Krav til AC-adapteren	Læs hovedmærkatet på enheden.
Strømförbrug	Læs hovedmærkatet på enheden.
Dimensioner (B x H x D)	(1020 x 35 x 82) mm
Nettovægt (Ca.)	1,86 kg
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Luftfugtighed ved drift	5 % til 90 %

Indgange/Udgange	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Optisk jack x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo jack) x 1
HDMI IN	19 Pin (Typ A, HDMI™ connector) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Typ A, HDMI™ connector) x 1
Tilgængelig digital indgangsaudio-samplingfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

USB	
Version	1,1
Bus-strømforsyning	5 V  500 mA

Forstærker	
I alt	320 W
Front	40 W x 2 (8 Ω ved 1 kHz)
Surround	40 W x 2 (8 Ω ved 1 kHz)
Subwoofer	160 W (3 Ω ved 80 Hz)
THD	10 %


Trådløs subwoofer (S54A1-D)	
Strømkrav	Læs hovedmærkatet på subwooferen.
Strømförbrug	Læs hovedmærkatet på subwooferen.
Type	1 Vejs 1 Højtaler
Impedans	3 Ω
Vurderet Indgangseffekt	160 W
Max. Input Strøm	320 W
Dimensioner (B x H x D)	(296 x 332 x 296) mm
Nettovægt (Ca.)	7,6 kg

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

NB4540N

Generel (NB4540N)	
Krav til AC-adapteren	Læs hovedmærkatet på enheden.
Strømforsyning	Læs hovedmærkatet på enheden.
Dimensioner (B x H x D)	(840 x 35 x 82) mm
Nettovægt (Ca.)	1,55 kg
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Luftfugtighed ved drift	5 % til 90 %

Indgange/Udgange	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Optisk jack x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo jack) x 1
HDMI IN	19 Pin (Typ A, HDMI™ connector) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Typ A, HDMI™ connector) x 1
Tilgængelig digital indgangsaudio-samplingfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

USB	
Version	1,1
Bus-strømforsyning	5 V  500 mA

Forstærker	
I alt	320 W
Front	40 W x 2 (8 Ω ved 1 kHz)
Surround	40 W x 2 (8 Ω ved 1 kHz)
Subwoofer	160 W (3 Ω at ved 80 Hz)
THD	10 %

Trådløs subwoofer (S44A1-D)	
Strømkrav	Læs hovedmærkatet på subwooferen.
Strømforsyning	Refer to the main label on the subwoofer.
Type	1 Vejs 1 Højtaler
Impedans	3 Ω
Vurderet Indgangseffekt	160 W
Max. Input Strøm	320 W
Dimensioner (B x H x D)	(221 x 351,5 x 281) mm
Nettovægt (Ca.)	7,32 kg

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Varemærker og licenser



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker som tilhører Dolby Laboratories.



Find oplysninger om DTS-patenter på <http://patents.dts.com>. Fremstillet under licens af DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbolet, og DTS sammen med symbolet er registrerede varemærker, og DTS 2.0 Channel er et varemærke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Bluetooth® trådløs teknologi er et system, der tillader radiokontakt mellem elektroniske anordninger.

Tilslutning af enkelte enheder under **Bluetooth**® trådløs teknologi er omkostningsfrit. En mobiltelefon med **Bluetooth**® trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev foretaget via **Bluetooth**® trådløs teknologi.

Bluetooth® mærket og logoerne ejes af **Bluetooth**® SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker fra LG Electronics er under licens.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i De Forenede Stater og andre lande.

Vedligeholdelse

Håndtering af enheden

Ved forsendelse af enheden

Gem den originale kasse og emballage. Hvis du har brug for at sende den enhed, for maksimal beskyttelse, genpak enheden som det oprindeligt var pakket på fabrikken.

Holde udvendige overflader rene

- Brug ikke flygtige væsker som f.eks insektspray i nærheden af apparatet.
- Aftørring med stærkt pres kan beskadige overfladen.
- Efterlad ikke gummi-eller plastprodukter i kontakt med enheden i en længere periode.

Rengøring af enheden

For at rengøre afspilleren med en blød, tør klud. Hvis overfladen er meget snavset, brug en blød fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	