

عربي

فارسی

FRANÇAIS

ENGLISH



**LG**

Life's Good

دليل المستخدم

راهنمای کاربر

Guide de l'utilisateur

User Guide


**LG-D958**



# دليل المستخدم

4G LTE\* جاهز

\* يرجى التحقق من توفر 4G LTE في USIM مع مشغل الشبكة

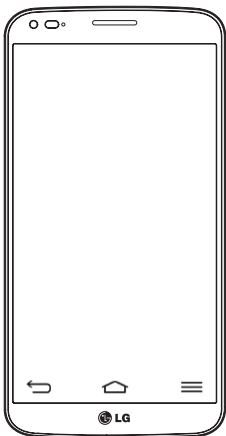

- قد يختلف ما تعرضه الشاشة وأشكالها التوضيحية عن تلك التي تراها على هاتف فعلي.
- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك. ويتوقف هذا على برنامج الهاتف وموفر الخدمة لديك. إن كافة المعلومات المذكورة في هذا المستند قابلة للتغيير من دون إشعار.
- هذا الهاتف لا يلائم الأشخاص الضعيفي البصر نظراً لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- إن Google™ و Google Maps™ و Gmail™ و YouTube™ و Hangouts™ و Play Store™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.

- 36..... مشاركة اتصال بيانات الهاتف
- 38..... Wi-Fi Direct
- 38..... SmartShare
- 39..... التمتع بالمحتوى من الأجهزة المجاورة
- 39..... اتصالات الكمبيوتر بكيبل USB
- 41..... الكلمات**
- 41..... إجراء مكالمة
- 41..... الاتصال بالأسماء
- 41..... الرد على مكالمة ورفضها
- 42..... ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة
- 42..... إجراء مكالمة ثانية
- 42..... عرض السجلات
- 43..... إعدادات الكلمات
- 44..... الأسماء**
- 44..... البحث عن اسم
- 44..... إضافة اسم جديد
- 44..... الأسماء المفضلة
- 45..... إنشاء مجموعة
- 46..... الرسائل**
- 46..... إرسال رسالة
- 47..... المربع المترابط
- 47..... تغيير إعدادات الرسائل
- 48..... البريد الإلكتروني**
- 48..... إدارة حساب بريد إلكتروني
- 48..... العمل مع مجلدات الحسابات
- 49..... إنشاء بريد إلكتروني وإرساله
- 50..... الكاميرا**
- 50..... التعرف على محدّد المنظر
- 5..... إرشادات لاستخدام أمن وفعال**
- 13..... ملاحظة هامة**
- 19..... التعرف على الهاتف الخاص بك**
- 19..... نظرة عامة حول الهاتف
- 21..... تثبيت بطاقة micro-USIM
- 22..... شحن الهاتف
- 23..... إيقاف الشاشة وفتح قفلها
- 23..... تشغيل/ إيقاف الشاشة
- 24..... سماعة رأس استيريو مزوّدة بميكروفون
- 25..... Plug & Pop
- 26..... الشاشة الرئيسية الخاصة بك**
- 26..... تلميحات شاشة اللمس
- 27..... الشاشة الرئيسية
- 27..... الشاشة الرئيسية الموسّعة
- 28..... تخصيص الشاشة الرئيسية
- 29..... العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا
- 29..... لوحة الإشعارات
- 30..... فتح لوحة الإشعارات
- 30..... رموز المؤشر على شريط الحالة
- 32..... لوحة المفاتيح على الشاشة
- 32..... إدخال الأحرف المشكّلة
- 33..... إعداد حساب Google**
- 34..... الاتصال بالشبكات والأجهزة**
- 34..... Wi-Fi
- 34..... الاتصال بشبكات Wi-Fi
- 34..... تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi
- 35..... Bluetooth

69.....	LG SmartWorld	51.....	استخدام الإعدادات المتقدمة
	كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف	52.....	التقاط صورة سريعة
69.....	لديك	52.....	استخدام وضع التقاط و تصفية
70.....	كيفية استخدام LG SmartWorld	53.....	استخدام وضع الكاميرا المزدوجة
71.....	On-Screen Phone	53.....	استخدام وضع لقطة التقاط الوقت
71.....	رموز On-Screen Phone	54.....	بمجرد التقاط صورة
71.....	مميزات On-Screen Phone	55.....	من المعرض
	كيفية تثبيت On-Screen Phone على الكمبيوتر الشخصي	56.....	كاميرا الفيديو
72.....	الكمبيوتر الشخصي	56.....	التعرف على محدّد المنظر
73.....	الوسائط المتعددة	57.....	استخدام الإعدادات المتقدمة
73.....	المعرض	58.....	تسجيل فيديو سريع
73.....	عرض الصور	58.....	بعد تسجيل فيديو
74.....	تشغيل مقاطع الفيديو	59.....	من المعرض
74.....	تعديل الصور	59.....	ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو
74.....	حذف الصور/مقاطع الفيديو	59.....	استخدام تكبير/تصغير الصوت
74.....	ضبط خلفية الشاشة	60.....	استخدام وضع التسجيل المزدوج
74.....	مقاطع الفيديو	60.....	استخدام وضع تكبير التعقب
75.....	تشغيل مقطع فيديو	61.....	الوظيفة
76.....	الموسيقى	61.....	QuickMemo
76.....	إضافة ملفات موسيقى إلى هاتفك	62.....	استخدام خيارات QuickMemo
	نقل الموسيقى باستخدام مزامنة الوسائط (MTP)	62.....	عرض QuickMemo المحفوظة
76.....	(MTP)	63.....	QuickTranslator
76.....	تشغيل أغنية	64.....	QSlide
78.....	الأدوات المساعدة	65.....	QTheater
	Slide aside (التبديل السريع من مهمة إلى أخرى باستخدام ثلاثة أصابع)	65.....	QuickRemote
78.....	نافذة مزدوجة	67.....	التكبير/التصغير لتعقب الدليل
79.....	وضع الضيف	68.....	VuTalk
79.....	ضبط النبه	68.....	تسجيل VuTalk قبل الاستخدام
80.....	استخدام الحاسبة	68.....	إعدادات VuTalk
		69.....	الاتصال مرتين بواسطة VuTalk

87.....	الإعدادات	80.....	إضافة حدث إلى التقويم
87.....	الشبكات	81.....	مسجل الصوت
90.....	الصوت	81.....	تسجيل ملف صوتي أو صوت
91.....	إعدادات الشاشة	81.....	إرسال التسجيل الصوتي
94.....	عامّة	81.....	مدير المهام
100.....	برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)	82.....	مهام
103.....	تحديث برنامج الهاتف	82.....	POLARIS Viewer 5
103.....	تحديث برنامج الهاتف	83.....	Google+
104.....	حول دليل المستخدم هذا	83.....	بحث صوتي
104.....	حول دليل المستخدم هذا	83.....	التنزيلات
104.....	علامات تجارية	84.....	الويب
105.....	DivX HD	84.....	إنترنت
105.....	Dolby Digital Plus	84.....	استخدام شريط أدوات ويب
106.....	الملحقات	84.....	عرض صفحات ويب
107.....	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	85.....	فتح صفحة
110.....	الأسئلة الشائعة	85.....	البحث في ويب باستخدام الصوت
		85.....	الإشارات المرجعية
		85.....	السجل
		86.....	Chrome
		86.....	عرض صفحات ويب
		86.....	فتح صفحة
		86.....	المزامنة مع الأجهزة الأخرى

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني. في حال حدوث خطأ. تم تضمين أداة برنامج في الجهاز من شأنها تجميع سجل الخطأ. تجمع هذه الأداة البيانات الخاصة بالخطأ فقط. مثل قوة الإشارة وموضع معرف الخلية لدى انقطاع المكالمة المفاجئ والتطبيقات التي تم تحميلها. يستخدم السجل فقط للمساعدة في تحديد سبب الخطأ. تجدر الإشارة إلى أن هذه السجلات مشفرة ويمكن الوصول إليها من قبل مركز تصليح معتمد من LG فقط في حال احتجت إلى إعادة جهازك لتصلحه.

### التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

- معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).
- صُمم طراز الهاتف المحمول LG-D958 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة المتبعة المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص. دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.
- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد (SAR). وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
  - وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG. فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
  - حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرعات من النسيج العضوي.
  - تبلغ أعلى قيمة لمعدل الامتصاص النوعي (SAR) لطراز الهاتف هذا الذي تم اختباره للاستخدام على الأذن 0.381 واط/كجم (10 جرعات) وعند الاستخدام على الجسم 0.405 واط/كجم (10 جرعات).
  - يفي هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. عند استخدام علبة حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتنشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم. يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات. يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص

على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

### العناية بالمنتج وصيانته



تحذير

استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول. وقد يكون خطيرًا.

- يكون هذا المنتج مرناً عند الاستخدام العادي فقط. من الممكن ثني هذا الهاتف ليصبح مسطحاً بمقدار 180 درجة لفترة محدودة ولكن لا يجب ثنيه إلى الداخل. قد تؤدي الأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام، بالإضافة إلى على سبيل المثال لا الحصر، الثني المتعمد أو استخدام القوة بشكل مستمر على المنتج، إلى حدوث ضرر دائم في الشاشة و/أو في أجزاء الهاتف ووظائفه الأخرى.
- لا تقم بتفكيك الوحدة، اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديدةً أو مجددةً. على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفاز، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك، على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه، فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.



- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل: فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسوراً أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.
- إذا تعرّض الهاتف للبلل، قم فوراً بفصل الطاقة عنه ليَجفَّ بشكل كامل. لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر تجفيف خارجي مثل الفرن أو المايكروويف أو مجفف الشعر.
- يغيّر السائل في الهاتف المبلل لون تسمية المنتج داخل الهاتف. لا تشمل الكفالة الضرر الناتج عن تعرض الجهاز للسوائل.

## تشغيل فَعَال للهاتف

### الأجهزة الإلكترونية

- قد تعرّض كل الهواتف المحمولة للتشويش. مما قد يؤثر على أدائها.
- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض. مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
  - قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
  - قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.

- استخدم الهاتف في مكان تتراوح فيه درجة الحرارة بين 0 و 40 درجة مئوية. إذا أمكن. قد يؤدي تعريض الهاتف إلى درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً إلى إلحاق الضرر به أو تعطله أو حتى إلى حدوث انفجار.

### السلامة على الطرقات

- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.
- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة السستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي. عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك. فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدرّكاً لما يحيط بك. هذا الأمر غاية في الأهمية خصوصاً بالقرب من الطرقات.

### تجنّب إلحاق الضرر بسمعك



لتفادي إلحاق الضرر بالسمع. لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.

- قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.
- عند استخدام سماعات الرأس. اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

ملاحظة: قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع

## القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قِبل موفر خدمة معتمد.

## مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود. واتبع الأنظمة أو القوانين.

## مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

## في الطائرة.

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قِبل طاقم الطائرة.

### الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتنتسبب بالاختناق.

### مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرةً على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

### معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى. ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة. مثل الحمام.
- يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفق إرشادات الشركة المصنّعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلّص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية. خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة و إعدادات المنتج وأنماط الاستخدام

والبطارية والأوضاع البيئية.

- احرص على عدم ملامسة البطارية لأغراض حادة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حريقًا.
- لسلامتك، لا نزل البطارية المثبتة في المنتج.
- لا تترك الهاتف في أماكن ساخنة أو باردة. قد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء الهاتف.
- لا تستبدل البطارية بنفسك. قد تتعرض البطارية للضرر، مما قد يؤدي إلى إحمائها بشكل مفرط ويسبب إصابات. يجب استبدال البطارية من قبل موفر الخدمة المعتمد. ينبغي إعادة تدوير البطارية أو التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية.

بيان التوافق

تعلن **LG Electronics** بموجب هذا الإشعار أن هذا المنتج **LG-D958** يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه **1999/5/EC**. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي <http://www.lg.com/global/declaration>

ملاحظة: برنامج مفتوح المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر المناسبة وفقًا لـ **GPL** و **LGPL** و **MPL** وتراخيص أخرى مفتوحة المصدر، يُرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>  
كل شروط الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية والإشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع التعليمات البرمجية المصدر.

شركة **LG ELECTRONICS** المشترق العربي - الأردن

مجمع عصام الخطيب- شارع الاميرة بسمة الطابق الثالث - عبدون

### التخلص من الأجهزة القديمة الخاصة بك



- 1 جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
- 2 سيساعد التخلص من جهازك القديم بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان.
- 3 لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من جهازك القديم، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشتريت منه المنتج.

### التخلص من البطاريات/المراكم التالفة



- 1 قد يتم الجمع بين هذا الرمز والرموز الكيميائية الخاصة بالزئبق الخاصة بالزئبق أو (Hg) إذا كانت البطارية تحتوي على أكثر من (Pb) أو الرصاص (Cd) الكاديوم، رصاص %0.0005، كاديوم أو %0.002، زئبق أو %0.004.
- 2 يجب التخلص من جميع البطاريات/المراكم بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
- 3 سيساعد التخلص من البطاريات/المراكم القديمة بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان والحيوان.
- 4 لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من البطاريات/المراكم القديمة يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشتريت منه المنتج.




### يرجى قراءة ما يلي قبل استخدام الهاتف!

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الخدمة.

## 1. ذاكرة الهاتف

لا يتمكن الهاتف من استلام الرسائل الجديدة. عندما تكون المساحة المتاحة على ذاكرة الهاتف أقل من 10%. لذا تحتاج إلى التحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.

لإلغاء تثبيت التطبيقات:

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب عامة < التطبيقات.
- 2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات. قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- 3 اضغط على إلغاء التثبيت.

## 2. تحسين عمر البطارية




يمكنك تمديد فترة عمل البطارية عن طريق إيقاف تشغيل الميزات التي لا تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

إطالة عمر بطارية الهاتف:

- قم بإيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو Bluetooth أو GPS. إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة واضبط مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Google Mail والتقويم والأسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل طاقة البطارية.
- أثناء استخدام التطبيقات التي تم تنزيلها. تحقق من مستوى شحن البطارية.




ملاحظة: إذا ضغطت عن طريق الخطأ على مفتاح الطاقة/القفل أثناء تواجد الجهاز في جيبك، سيتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا بهدف توفير طاقة البطارية.

للتحقق من مستوى طاقة البطارية:

- اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب عامة < حول الهاتف < البطارية.

يتم عرض حالة البطارية (الشحن أو التفريغ) والمستوى (النسبة المئوية للشحن) في أعلى الشاشة.

لمراقبة كيفية استخدام طاقة البطارية والتحكم فيها:

- اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب عامة < حول الهاتف < البطارية < استخدام البطارية.

يتم عرض وقت استخدام البطارية على الشاشة، يعلمك الوقت بالمدة الزمنية منذ آخر مرة تم توصيل الهاتف بمصدر طاقة أو بالمدة الزمنية منذ آخر تشغيل للهاتف على البطارية إذا كان متصلًا بالطاقة حاليًا. تعرض الشاشة التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم طاقة البطارية، مدرجة بالترتيب من كم الطاقة المستهلكة الأكبر إلى الأصغر.

### 3. قبل تثبيت تطبيق مفتوح المصدر ونظام التشغيل






إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل بخلاف نظام التشغيل المتوفر من قبل الجهة المصنعة واستخدامه، فقد يتسبب في تعطل الهاتف، علاوة على ذلك، يُلغى الضمان الذي يغطي الهاتف.



لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط. على سبيل المثال Play Store™. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، قد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم، يجب إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل البيانات والإعدادات المرتبطة بها من الهاتف.



## 4. استخدام نقش إلغاء القفل

قم بضبط نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة < النقش. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشة ترشدك حول كيفية رسم نقش إلغاء قفل الشاشة. يتعين عليك إنشاء نسخة احتياطية لـ PIN كإجراء أمني في حالة نسيان نقش إلغاء القفل.

تنبيه: قم بإنشاء حساب Google قبل ضبط نقش إلغاء القفل وتذكر النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أنشأتها أثناء إنشاء نقش القفل.



تحذير

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.

من الهام جداً تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشًا غير صحيح 5 مرات. لديك 5 فرص لإدخال نقش نمط إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

عند تعذر استعادة نقش إلغاء القفل، أو رمز PIN، أو كلمة المرور:

> إذا نسيت النقش <

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقش الصحيح 5 مرات، فاضغط على هل نسيت النقش؟ في أسفل الشاشة. عندئذٍ يُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google أو يتعين عليك إدخال النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أدخلتها أثناء إنشاء نقش القفل.

في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيت النسخة الاحتياطية لـ PIN، فعليك تنفيذ إعادة ضبط ثابتة.

> إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور <

إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور، ستحتاج إلى إجراء إعادة الضبط الكامل.

تنبيه: في حالة تنفيذ إعادة الضبط الكامل، سيتم حذف تطبيقات وبيانات المستخدم كافة.

ملاحظة: إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google ونسيت نقش إلغاء القفل، ستحتاج إلى إدخال نسخة احتياطية لـ PIN.

## 5. استخدام إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة)

في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية. استخدم إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة) لتهيئته.

- 1 أوقف تشغيل الطاقة.
- 2 اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل + مفتاح خفض مستوى الصوت على الجهة الخلفية من الهاتف.
- 3 حرّر مفتاح الطاقة/القفل + مفتاح خفض مستوى الصوت عند عرض شعار LG. ثم اضغط باستمرار على مفتاح خفض مستوى الصوت + مفتاح رفع مستوى الصوت مجددًا.
- 4 عند عرض شاشة إعادة الضبط الكامل للشركة المصنعة. حرّر المفاتيح كافة.
- 5 حدد نعم باستخدام مفتاح رفع/خفض مستوى الصوت واضغط على مفتاح الطاقة/القفل للمتابعة. أو حدد لا باستخدام مفتاح رفع/خفض مستوى الصوت واضغط على مفتاح الطاقة/القفل للإلغاء.
- 6 حدد نعم مستخدمًا مفتاح رفع/خفض مستوى الصوت واضغط على مفتاح الطاقة/القفل مرة أخرى للتأكيد. أو حدد لا مستخدمًا مفتاح رفع/خفض مستوى الصوت واضغط على مفتاح الطاقة/القفل للإلغاء.





تحذير

في حالة تنفيذ "إعادة الضبط الكامل". سيتم حذف تطبيقات المستخدم وبيانات المستخدم وتاريخ DRM كافة. يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط الكامل.




## 6. فتح التطبيقات وتغييرها

بعد تعدد المهام أمرًا سهلًا مع نظام Android نظرًا لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق واحد في الوقت نفسه. لا حاجة لإنهاء تطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها. يقوم نظام Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

- 1 المس باستمرار مفتاح الشاشة الرئيسية . ستظهر قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخرًا.

- 2 اضغط على التطبيق الذي تريد الوصول إليه. لا يؤدي هذا إلى إيقاف تشغيل التطبيق السابق في الخلفية على الهاتف. احرص على الضغط على مفتاح الرجوع  للخروج من تطبيق بعد استخدامه.
- لإيقاف التطبيقات، اضغط على مدير المهام من قائمة التطبيقات الحديثة. ثم اضغط على علامة التبويب إيقاف أو إيقاف الكل.
  - لإزالة تطبيق من قائمة التطبيقات الحديثة، قم بتمرير معاينة التطبيق إلى اليسار أو اليمين. لمسح التطبيقات كافة، اضغط على مسح الكل.

## 7. نقل الصور والموسيقى والفيديو باستخدام مزامنة الوسائط (MTP)

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب عامة < التخزين للتحقق من وسائط التخزين.
- 2 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- 3 سيظهر حدد طريقة اتصال USB على شاشة الهاتف. عندئذٍ حدد الخيار مزامنة الوسائط (MTP).
- 4 افتح مجلد الذاكرة على جهاز الكمبيوتر الشخصي. يمكنك عرض محتوى التخزين ذو السعة الكبيرة على الكمبيوتر وتحويل الملفات من الكمبيوتر إلى مجلد الذاكرة الخاصة بالجهاز أو العكس.
- 5 بعد نقل الملفات، مرّر شريط الحالة لأسفل واضغط على تم توصيل USB وحدد شحن الهاتف من قائمة حدد طريقة اتصال USB.

## 8. حمل الهاتف بشكل رأسي

احمل الهاتف الخلوي بشكل عمودي. تمامًا مثلما تحمل الهاتف العادي، يحتوي الهاتف على هوائي داخلي. احرص على عدم خدش الجانب الخلفي من الهاتف أو إلحاق الضرر به إذ قد يؤثر ذلك في الأداء. أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات، تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث يكون الهوائي مثبتًا. قد يؤثر ذلك على جودة صوت المكالمات.

## 9. في حال تجمّدت الشاشة

إذا تجمّدت الشاشة أو في حالة عدم استجابة الهاتف عند محاولة تشغيله: اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/الإقفال لمدة 10 ثواني لإيقاف تشغيل الهاتف. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بمركز الخدمة.

## 10. لا تقم بتوصيل هاتفك عند تشغيل/إيقاف تشغيل الكمبيوتر الشخصي.

تأكد من فصل الهاتف عن الكمبيوتر عند تشغيل الكمبيوتر أو إيقاف تشغيله إذ قد يتسبب ذلك في حدوث أخطاء بالكمبيوتر.

## 11. وضع التحكم بمفتاح الجهاز

في حال كانت شاشة الهاتف تالفة أو مكسورة، يمكنك الرد على مكالمات واردة، أو إنهاء مكالمات، أو إيقاف منبهه باستخدام مفاتيح الجهاز.

1 أوقف تشغيل الهاتف.

2 اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل وعلى مفتاح خفض مستوى الصوت + مفتاح رفع مستوى الصوت في الوقت نفسه لأكثر من 6 ثواني للدخول إلى وضع التحكم بمفتاح الجهاز.

3 اضغط على مفتاحي رفع/خفض مستوى الصوت للتمرير إلى الخيار المطلوب. ثم اضغط على مفتاح الطاقة/القفل للتأكيد.

• الرد على مكالمات: اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت + مفتاح رفع مستوى الصوت في الوقت نفسه.


• إنهاء مكالمات: اضغط على مفتاح الطاقة/القفل أثناء المكالمات.

• إيقاف منبهه: عندما يُصدر المنبهه رنينًا، اضغط باستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت أو مفتاح خفض مستوى الصوت لإيقاف المنبهه.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم هاتفك مع زجاج شاشة مكسور، يمكن لهاتفك أن يتضرر أكثر. أو يمكن لذلك أن يؤدي إلى إصابتك، احرص على زيارة مركز الخدمة المعتمد من LG ليتم إصلاح هاتفك.

## التعرّف على الهاتف الخاص بك

### نظرة عامة حول الهاتف

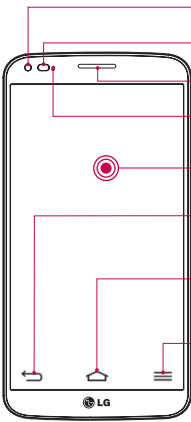

- عدسة الكاميرا الأمامية
- جهاز استشعار الأشياء القريبة
- سماعة الأذن
- مؤشر LED للإشعارات
- شاشة اللمس
- مفتاح الرجوع
  - للعودة إلى الشاشة السابقة. للخروج من التطبيق بعد استخدامه.
- مفتاح الشاشة الرئيسية
  - للعودة إلى الشاشة الرئيسية من أي شاشة.
- مفتاح القائمة
  - للتحقق من الخيارات المتوفرة.

#### ملاحظة: جهاز استشعار الأشياء القريبة


عند تلقي مكالمة أو إجرائها، يقوم جهاز استشعار الأشياء القريبة تلقائيًا بإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وإيقاف شاشة اللمس من خلال تحسس اقتراب الهاتف من الأذن. وهذا الإجراء يطيل من عمر البطارية ويمنعك من تنشيط شاشة اللمس من دون قصد أثناء المكالمات.



تحذير

قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بشاشة LCD ووظائف شاشة اللمس. لا تغطي جهاز استشعار الأشياء القريبة في شاشة LCD بطبقة واقية. فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.

## التعرّف على الهاتف الخاص بك

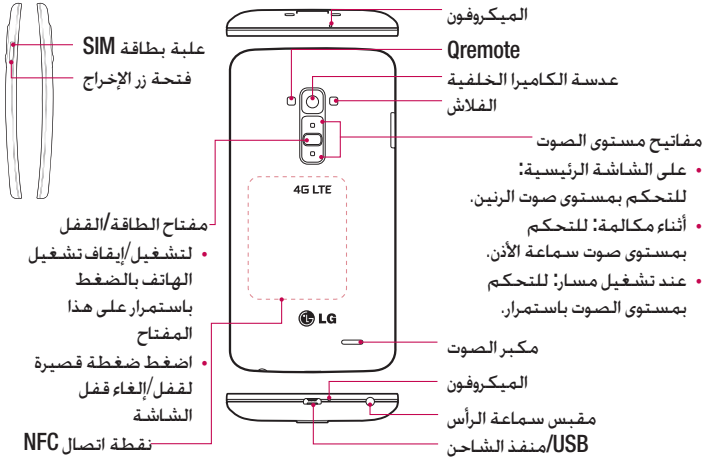

تحذير

- يتضمن هذا الجزء حجرة البطارية. يُرجى عدم فتح الغطاء الخلفي.
- احرص على عدم تلف نقطة توصيل NFC بالهاتف. والتي تعد جزءًا من هوائي NFC.


ملاحظة: يطبّق الغطاء الخلفي لهذا المنتج تقنية "الإصلاح الذاتي". والتي تقوم على إصلاح الخدوش الثانوية ذاتيًا في دقائق. بسبب الاستخدام العادي للهاتف حدوث خدوش ثانوية. قد لا تختفي الخدوش الناتجة عن سطح خشن أو سوء استخدام بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر. الخدوش المتممجة والأضرار الناجمة عن سقوط المنتجات أو إسقاطها. قد تختلف نتائج "الإصلاح الذاتي" وفقًا لمدى الضرر فضلاً عن ظروف أخرى. بموجب هذا. يتم استبعاد أي كفالة تغطي ميزة "الإصلاح الذاتي" صراحة.

## تثبيت بطاقة micro-USIM

قبل بدء استكشاف هاتفك الجديد، يمكنك إدراج بطاقة micro-USIM. إن زر الإخراج هو فتحة صغيرة مستديرة على الجزء السفلي من باب العلبة. لتثبيت بطاقة micro-USIM الجديدة:

- 1 أدخل أداة إخراج بطاقة micro-USIM المزودة مع الهاتف (أو دبوس رفيع) في فتحة زر الإخراج وادفع بلطف ولكن بإحكام حتى تخرج العلبة من مكانها.
- 2 أزل العلبة ثم ضع بطاقة micro-USIM داخلها، مع توجيه الملامسات نحو الخارج والزاوية المقصودة أو المائلة إلى اليمين. ثمة طريقة واحدة لإدخال البطاقة بطريقة محكمة في العلبة.
- 3 أعد وضع العلبة بعناية في الفتحة وادفعها بلطف لتستقر في مكانها في الهاتف.

ملاحظة: تأكد من توجيه ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على البطاقة نحو الأسفل.

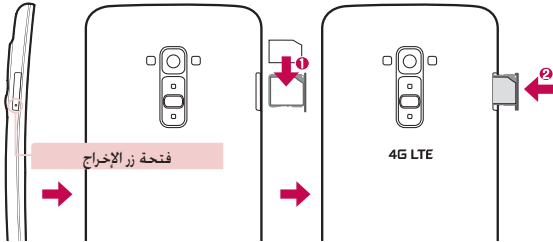

### شحن الهاتف


اشحن البطارية قبل استخدامها للمرة الأولى. استخدم الشاحن لشحن البطارية. يمكنك أيضًا استخدام الكمبيوتر لشحن الجهاز من خلال توصيله عبر كابل USB.



تحذير

استخدم الشواحن والبطاريات والكيبيلات المعتمدة من قبل LG فقط. إذا استخدمت شواحن أو بطاريات أو كيبيلات غير معتمدة، قد يؤدي ذلك إلى تأخير شحن البطارية أو ظهور رسالة منبثقة تتعلق بالشحن البطيء أو قد يؤدي هذا أيضًا إلى انفجار البطارية أو إلحاق الضرر بالجهاز، وهي أضرار لا تشملها الكفالة.

يوجد موصل الشاحن في أسفل الهاتف. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمقبس كهربائي.

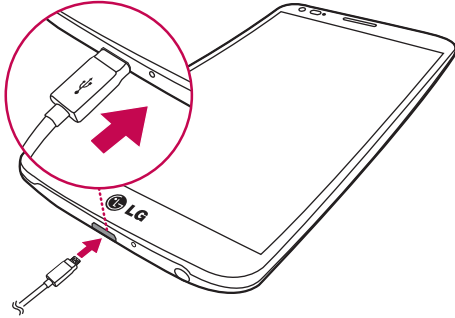


#### ملاحظة:

- يجب شحن البطارية بالكامل أولاً لتحسين فترة عمل البطارية.
- لا تفتح الغطاء الخلفي أثناء شحن الهاتف.




## إقفال الشاشة وفتح قفلها

إذا كنت لا تستخدم الهاتف لفترة وجيزة، يتم إطفاء الشاشة وقفلها تلقائيًا، يساعد هذا في منع الضغط على الهاتف عن طريق الخطأ وتوفير طاقة البطارية.

عند عدم استخدام الهاتف، اضغط على مفتاح الطاقة/القفل  لقفل الهاتف.




في حالة تشغيل أي برامج عند قفل الشاشة، فقد تظل قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بالخروج من جميع البرامج قبل دخول وضع القفل لتجنب أي رسوم غير ضرورية (مثلًا، المكالمات الهاتفية، والوصول إلى ويب واتصالات البيانات).

لتنشيط الهاتف، اضغط على مفتاح الطاقة/القفل . سيظهر قفل الشاشة، المس قفل الشاشة ومررها في أي اتجاه لإلغاء قفل الشاشة الرئيسية. سيتم فتح آخر شاشة قمت بعرضها.

### تشغيل/إيقاف الشاشة

يمكنك قفل الشاشة أو إلغاء قفلها بمجرد الضغط مرتين عليها.

لتنشيط ميزة تشغيل/إيقاف الشاشة

**1** اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب عامة < إيماءات.

**2** ضع علامة اختيار على تشغيل/إيقاف الشاشة.

اضغط مرتين وبسرعة على وسط الشاشة لإلغاء قفلها، لإقفال الشاشة، اضغط مرتين على شريط الحالة في أي شاشة (باستثناء محدد منظر الكاميرا) أو مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية.

ملاحظة: عند تشغيل الشاشة، تأكد من عدم تغطية جهاز استشعار الأضواء القريبة. يؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل الشاشة مباشرة بعد تشغيلها لمنع التشغيل غير الطبيعي أثناء وجود الهاتف في الجيب أو الحقيبة.

### سماعة رأس استيريو مزوّدة بميكروفون

عند توصيل سماعة الرأس، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى أو الفيديو بفضّل صوت استيريو والتبديل بسهولة بين الموسيقى/الفيديو والرّد على المكالمات وإنهائها.


<الجهة الأمامية >





زر إجراء المكالمة/إنهاء المكالمة

- لمكالمة واردة، اضغط لتلقي مكالمة أو إنهائها.
- عند الاستماع إلى الموسيقى، اضغط لإيقاف التشغيل أو استئنافه، اضغط مرتين لتشغيل المسار التالي.

<الجهة الخلفية >



1 قم بتوصيل سماعات الرأس كما هو مبين أدناه.

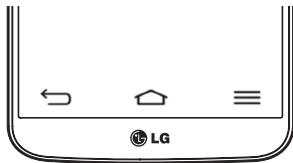

2 عندئذ يتم عرض لوحة التطبيقات. وستتمكّن من تحديد تطبيق لتشغيله.

ملاحظة: يمكنك تعديل التطبيقات لعرضها على اللوحة وضبطها على عدم إظهار لوحة التطبيقات. يرجى مراجعة > إضافي <.

3 إذا وردت مكالمة عندما تكون سماعة الرأس متصلة بالهاتف، اضغط على  للردّ على المكالمة.

4 لإنهاء المكالمة، اضغط على  مجدداً.




## Plug & Pop

تسمح لك ميزة Plug & Pop باختيار تطبيقات بسرعة لاستخدامها عند توصيل سماعة أذن أو جهاز أثناء التنقل، مثل الفأرة أو لوحة مفاتيح.

1 قم بتوصيل سماعة أذن أو جهاز أثناء التنقل (OTG) (مثل الفأرة أو لوحة مفاتيح. الخ).

2 عندئذ يتم عرض لوحة التطبيقات. وستتمكّن من تحديد تطبيق لتشغيله.

ملاحظة: يمكنك تعديل التطبيقات لعرضها على اللوحة وضبطها على عدم إظهار لوحة التطبيقات.

◀ اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب عامة < إضافي < وحدة تخزين USB أو سماعة الأذن.

### تلميحات شاشة اللمس

في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل على الهاتف.

الضغط أو اللمس - اضغط بإصبع واحد لتحديد عناصر وارتباطات واختصارات وأحرف على لوحة المفاتيح على الشاشة.

اللمس باستمرار - المس باستمرار عنصرًا على الشاشة عبر الضغط عليه من دون رفع إصبعك إلى حين حدوث الإجراء. على سبيل المثال، لفتح الخيارات المتاحة لإسم ما المس باستمرار الإسم في قائمة الأسماء حتى تفتح قائمة السياق.

السحب - المس باستمرار عنصرًا ما لفترة وجيزة مع تحريك إصبعك على الشاشة من دون رفعه حتى تصل إلى الموضوع الهدف. يمكنك سحب عناصر على الشاشة الرئيسية لتغيير موضعها. التمرير أو التحريك - للتمرير أو التحريك، مرّر إصبعك بسرعة على سطح الشاشة من دون توقف عند الضغط عليها للمرة الأولى (لتجنّب سحب عنصر بدلاً من ذلك). على سبيل المثال، يمكنك تحريك الشاشة لأعلى أو لأسفل للتمرير عبر قائمة أو التصفح خلال الشاشات الرئيسية المختلفة بالتمرير من اليسار إلى اليمين (والعكس).

الضغط مرتين - اضغط مرتين لتكبير/تصغير صفحة ويب أو خريطة، على سبيل المثال. اضغط مرتين بسرعة على قسم معين في صفحة ويب لتعديل حجم هذا القسم ليلائم عرض الشاشة. يمكنك أيضًا الضغط مرتين للتكبير والتصغير أثناء عرض الصورة.


التصغير والتكبير باستخدام الإصبعين - استخدم الإصبعين السبابة والإبهام في حركة تقريب أو توسيع لتكبير أو تصغير المتصفح أو الخرائط. أو عند استعراض الصور.

تدوير الشاشة - من العديد من التطبيقات والقوائم، يتم تعديل اتجاه الشاشة وفقًا للاتجاه الفعلي للجهاز.

#### ملاحظة:

- لتحديد عنصر، اضغط على وسط الرمز.
- لا تضغط بقوة. فشاشة الضغط حساسة بشكل كافٍ بتيح لها التعرّف على ضغطة خفيفة ولكن ثابتة.
- استخدم طرف إصبعك للضغط على الخيار المطلوب. احرص على عدم الضغط على أي مفاتيح أخرى.

## الشاشة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية الرئيسية نقطة البداية لتشغيل العديد من التطبيقات والوظائف. وتتيح لك إضافة عناصر مثل اختصارات التطبيقات أو عناصر واجهة الاستخدام الخاصة بـ Google لتمنحك وصولاً فوريًا إلى المعلومات والتطبيقات. هذه هي المساحة المحيطة الافتراضية والتي يمكن الوصول إليها من أي قائمة عبر الضغط على .



شريط الحالة  
إظهار معلومات حالة الهاتف بما في ذلك الوقت وقوة الإشارة وحالة البطارية ورموز الإشعارات.

عنصر واجهة الاستخدام  
تعد عناصر واجهة الاستخدام تطبيقات متضمنة يمكن الوصول إليها عبر شاشة التطبيقات أو من الشاشة الرئيسية أو شاشة رئيسية موسّعة. وبخلاف الاختصار يظهر عنصر واجهة الاستخدام كتطبيق على الشاشة.


رموز التطبيقات  
اضغط على رمز (تطبيق، مجلد، الخ) لفتحه واستخدامه.

مؤشر الموقع  
لتحديد أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية تظهر على الشاشة.

مساحة المفتاح السريع  
لتوفير الوصول بلمسة واحدة إلى الوظيفة في أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية.

مفاتيح اللمس الأمامي

## الشاشة الرئيسية الموسّعة

يوفر نظام التشغيل مساحات محيطة متعددة للشاشة الرئيسية لتوفير مساحة أكبر من أجل إضافة رموز وعناصر واجهة استخدام والمزيد غيرها.  مرّر إصبعك إلى اليسار أو اليمين على الشاشة الرئيسية.

## الشاشة الرئيسية الخاصة بك

### تخصيص الشاشة الرئيسية



يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية عن طريق إضافة تطبيقات أو عناصر واجهة استخدام أو تغيير الخلفيات.


لإضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية

- 1 المس باستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية.
- 2 في قائمة وضع الإضافة، حدد العنصر الذي تريد إضافته. سوف ترى بعد ذلك العنصر الذي تمت إضافته على الشاشة الرئيسية.
- 3 اسحبه إلى الموضع المطلوب وارفع إصبعك.


تلميح! لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من قائمة التطبيقات، المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.

إزالة رمز عن الشاشة الرئيسية



- ◀ الشاشة الرئيسية > المس باستمرار الرمز الذي تريد إزالته > اسحبه إلى .
- لإضافة تطبيق مثل مفتاح سريع
- ◀ من قائمة التطبيقات أو على الشاشة الرئيسية، المس باستمرار رمز تطبيق واسحبه إلى مساحة المفتاح السريع. يمكن إضافة ما يصل إلى 7 تطبيقات.
- إزالة تطبيق من مساحة المفتاح السريع
- ◀ المس باستمرار المفتاح السريع المطلوب واسحبه إلى .

ملاحظة:  تنعذر إزالة مفتاح التطبيقات.

لتخصيص رموز التطبيقات على الشاشة الرئيسية

- 1 المس باستمرار رمز تطبيق حتى يتم إلغاء قفله من موقعه الحالي. ثم أقلته على الشاشة. سيظهر رمز التعديل  في الزاوية اليمنى العليا من التطبيق.
- 2 اضغط على رمز التطبيق مجددًا وحدد تصميم الرمز والحجم المطلوبين.
- 3 اضغط على موافق لحفظ التغييرات.


## العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا

- 1 المس باستمرار . ستظهر الشاشة إطارًا منبثقًا يتضمن رموز التطبيقات التي استخدمتها مؤخرًا.
- 2 اضغط على رمز لفتح التطبيق، أو اضغط على  للعودة إلى الشاشة السابقة.

## لوحة الإشعارات

تعلمك الإشعارات بوصول رسائل جديدة وأحداث تقويم وتنبهات بالإضافة إلى الأحداث الجارية أثناء تلقيك مكالمة مثلاً. عند وصول إشعار، يظهر رمزه عند أعلى الشاشة. تظهر رموز الإشعارات المعلقة على اليسار أما رموز النظام مثل Wi-Fi أو قوة البطارية فتظهر على اليمين.

ملاحظة: قد تختلف الخيارات المتوفرة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

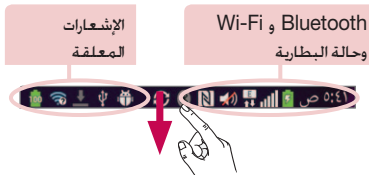

فتح لوحة الإشعارات

مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات.

مساحة التبديل السريع

اضغط على كل مفتاح تبديل سريع لتشغيله أو إيقاف تشغيله. المس باستمرار المفتاح للوصول إلى قائمة إعدادات الوظيفة. لرؤية المزيد من مفاتيح التبديل. حرّك إصبعك إلى اليسار أو اليمين. اضغط على [☰] لإزالة مفاتيح التبديل أو إضافتها أو إعادة ترتيبها.

تطبيقات QSlide

اضغط على تطبيق QSlide لفتحه كأطار صغير على الشاشة. اضغط على [☰] لإزالة تطبيقات QSlide أو إضافتها أو إعادة ترتيبها.

اضغط لمسح الإشعارات كافة.

الإشعارات

تم إدراج كل إشعار من الإشعارات الحالية مع وصف موجز. اضغط على إشعار لعرضه.

إغلاق لوحة الإشعارات. المس علامة التبويب واسحبها إلى أعلى الشاشة.

رموز المؤشر على شريط الحالة

تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة في أعلى الشاشة للإبلاغ عن المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل الجديدة وأحداث التقويم وحالة الشريط والمزيد.








توفر الرموز المعروضة في أعلى الشاشة معلومات حول حالة الجهاز. الرموز المدرجة في الجدول أدناه هي بعض أشهر الرموز.

الوصف	الرمز	الوصف	الرمز
تم إسكات الرنين		لم يتم إدخال بطاقة SIM	
وضع الاهتزاز قيد التشغيل		لا يوجد إشارة شبكة متوفرة	
البطارية مشحونة بشكل كامل		وضع الرحلات الجوية قيد التشغيل	
جارى شحن البطارية		متصل بشبكة Wi-Fi	
الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كابل USB		سماعة الرأس السلكية متصلة	
تنزيل البيانات		مكالمة جارية	
تحميل البيانات		مكالمات لم يرد عليها	
GPS قيد التشغيل		Bluetooth قيد التشغيل	
استلام بيانات الموقع من GPS		NFC قيد التشغيل	
تم مزامنة البيانات		تحذير النظام	
تتوفر رسالة Gmail جديدة		تم تعيين منبه	
تتوفر رسالة Hangouts جديدة		يتوفر بريد صوتي جديد	

## الشاشة الرئيسية الخاصة بك

اختيار أسلوب الإدخال		رسالة نصية أو وسائط متعددة جديدة	
مشاركة محتويات DLNA		يتم تشغيل أغنية حاليًا	
تشغيل الموسيقى DLNA		نقطة اتصال الهاتف المحمول الفعالة نشطة	

ملاحظة: قد يختلف موضع الرموز في شريط الحالة وفقًا للوظيفة أو الخدمة.

## لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائيًا عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدويًا، ما عليك سوى الضغط على حقل النص حيث تريد إدخال النص.

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص

اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.

اضغط للتبديل إلى لوحة مفاتيح الأرقام ولوحة مفاتيح الرموز.

اضغط للتبديل إلى وضع الكتابة اليدوية.

اضغط لإدخال مسافة.

اضغط لحذف الحرف السابق.

إدخال الأحرف المشكّلة

عندما تحدد الفرنسية أو الإسبانية كلغة إدخال النص. بإمكانك إدخال أحرف مميزة في الفرنسية أو الإسبانية (مثل "á").

على سبيل المثال، إدخال الحرف "á". المس مفتاح الحرف "a" مطولاً حتى يكبر رمز التكبير ويظهر الأحرف من اللغات المختلفة.

ثم حدّد الحرف المميز المطلوب.

عندما تقوم بتشغيل هاتفك للمرة الأولى، ستتوفر لديك فرصة تنشيط الشبكة، وتسجيل الدخول إلى حسابك في Google وتحديد كيفية استخدام بعض خدمات Google.

### لإعداد حساب Google الخاص بك:

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google من شاشة الإعداد التي تم طلبها.  
أو
  - اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < حدد تطبيق Google. مثل Gmail < حدد جديد لإنشاء حساب جديد.
- إذا كان لديك حساب Google، اضغط على حالي وأدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم اضغط على .
- عندما تقوم بإعداد حساب Google على الهاتف، تتم تلقائيًا مزامنة الهاتف مع حساب Google على ويب.
- تتم مزامنة الأسماء، ورسائل Gmail، وأحداث التقويم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف، (يعتمد هذا على إعدادات المزامنة لديك).
- بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail™ والاستفادة من خدمات Google على هاتفك.

## Wi-Fi




يفضل شبكة Wi-Fi. يمكنك الوصول إلى انترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP). استمتع بإنترنت لاسلكي من خلال استخدام شبكة Wi-Fi من دون رسوم إضافية.

### الإتصال بشبكات Wi-Fi

لاستخدام تقنية Wi-Fi على هاتفك، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو نقطة فعالة. تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك الإتصال بها ببساطة، تكون النقاط الأخرى مختفية أو تستخدم ميزة أمان؛ ومن ثم يجب تكوين الهاتف لتكون قادرًا على الإتصال بهذه النقاط. أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة فترة عمل البطارية.

ملاحظة: إذا كنت خارج منطقة تغطية Wi-Fi أو قمت بضبط Wi-Fi على إيقاف التشغيل، فقد يتم فرض رسوم إضافية بواسطة الشركة المشغلة لشبكة الهاتف المحمول مقابل استخدام بيانات المحمول.

### تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < Wi-Fi.
- 2 اضبط Wi-Fi على تشغيل لتشغيلها وابدأ بمسح شبكات Wi-Fi المتوفرة.
- 3 اضغط على قائمة Wi-Fi مرة أخرى للاطلاع على قائمة شبكات Wi-Fi النشطة والواقعة ضمن النطاق.
- كما تتم الإشارة إلى الشبكات المؤمنة برمز القفل.
- 4 اضغط على شبكة للاتصال بها.
- إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل)
- 5 يعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة Wi-Fi.

## Bluetooth

يمكنك إرسال البيانات عبر Bluetooth من خلال تشغيل التطبيق المناسب. وليس من خلال قائمة Bluetooth كمعظم الهواتف المحمولة الأخرى.

ملاحظة:

- لا تحمل شركة LG مسؤولية فقدان البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر ميزة Bluetooth اللاسلكية أو اعتراضها أو إساءة استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها من الأجهزة الموثوق بها والمحمية بطريقة صحيحة. وفي حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- قد تكون بعض الأجهزة غير متوافقة مع الجهاز لديك وبخاصة تلك الأجهزة التي لم تختبرها Bluetooth SIG أو لم تعتمد عليها.

### تشغيل Bluetooth وإقران الهاتف مع جهاز Bluetooth

يجب عليك إقران جهازك بجهاز آخر قبل الاتصال به.

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < اضغط Bluetooth على تشغيل.
- 2 اضغط على القائمة Bluetooth مرة أخرى. سترى الخيار الذي يجعل جهازك مرئيًا والخيار الذي يتيح لك البحث عن أجهزة. الآن اضغط على البحث عن أجهزة لعرض الأجهزة في نطاق Bluetooth.
- 3 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة. بعد نجاح عملية الاقتران، سيتصل جهازك بالجهاز الآخر.

ملاحظة: قد يكون لبعض الأجهزة وخصوصًا سماعات الرأس أو أطقم السيارة اللايدوية رمز PIN ثابت خاص بميزة Bluetooth مثل 0000. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فسيُطلب منك إدخاله.




إرسال البيانات باستخدام ميزة Bluetooth اللاسلكية


- 1 حدد ملفًا أو عنصرًا. مثل إسم أو حدث تقويم أو ملف وسائط من تطبيق ملائم أو من التنزيلات.
- 2 حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر Bluetooth.

ملاحظة: قد تختلف طريقة تحديد خيار حسب نوع البيانات.

3 البحث عن جهاز مزود بتقنية Bluetooth والاقتران به.

استلام البيانات باستخدام ميزة Bluetooth اللاسلكية

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < اضبط Bluetooth على تشغيل.
- 2 اضغط مجددًا على قائمة Bluetooth وضع علامة في خانة الاختيار في أعلى الشاشة ليكون الجهاز مرئيًا للأجهزة الأخرى.



ملاحظة: لتحديد المدة الزمنية التي سيكون فيها جهازك مرئيًا. اضغط على  < الوقت المستقطع للرؤية.

3 حدد قبول لتأكيد رغبتك في استلام البيانات من الجهاز.




### مشاركة اتصال بيانات الهاتف

إن اتصال USB ونقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة هي ميزات رائعة عند عدم توفر اتصالات لاسلكية. يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول مع كمبيوتر واحد عبر كابل USB (اتصال USB). كما يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف مع أكثر من جهاز دفعة واحدة عن طريق تحويل هاتفك إلى نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة. عندما يكون هاتفك في وضع مشاركة اتصال بياناته، يظهر مؤشر على شريط الحالة وكإشعار صادر في نافذة الإشعار.

للحصول على أحدث المعلومات حول النقاط الفعالة والمحمولة. بما فيها أنظمة التشغيل المعتمدة وتفصيل أخرى. قم بزيارة الموقع التالي <http://www.android.com/tether>.

- لمشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول كنقطة اتصال Wi-Fi فعالة ومحمولة
- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < الاتصال والشبكات < نقطة Wi-Fi المحمولة.
  - 2 أدخل كلمة مرور واضغط على حفظ.

تلميح! إذا كان الكمبيوتر يعمل بنظام Windows 7 أو إصدار حديث من Linux (مثل Ubuntu). فلن تحتاج عادة إلى تحضير الكمبيوتر للاتصال. أما إذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم من Windows أو نظام تشغيل آخر. فقد تحتاج إلى تحضير الكمبيوتر بحيث يتسنى له إنشاء اتصال شبكة عبر USB. للحصول على أحدث المعلومات حول أي أنظمة تشغيل تعتمد اتصال USB وكيفية تكوينها. تفضل بزيارة <http://www.android.com/tether>.


- لإعادة تسمية نقطة فعالة ومحمولة وتأمينها
- يمكنك تغيير اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بهاتفك (SSID) وتأمين شبكة Wi-Fi الخاصة به.
- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < الاتصال والشبكات < نقطة Wi-Fi المحمولة.
  - 2 اضغط على قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi .
    - يُفتح مربع حوار قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi .
    - يمكنك تغيير SSID الخاص بالشبكة (اسم الشبكة) الذي يظهر على شاشات الأجهزة الأخرى عند البحث عن شبكات Wi-Fi .
    - كما يمكنك الضغط على قائمة الحماية لتكوين الشبكة مع الوصول المحمي بشبكة Wi-Fi 2 (WPA2) باستخدام المفاتيح المشتركة مسبقاً (PSK).
    - إذا لمست خيار الحماية WPA2 PSK. تتم إضافة حقل كلمة المرور إلى مربع قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi . إذا أدخلت كلمة مرور. فستحتاج إلى إدخال كلمة المرور تلك عند الاتصال بنقطة اتصال الهاتف الفعالة باستخدام كمبيوتر أو جهاز آخر. يمكنك ضبط بدون حماية في القائمة الحماية لإزالة الحماية من شبكة Wi-Fi الخاصة بك.
  - 3 اضغط على حفظ.

انتباه! إذا قمت بضبط خيار الحماية ك بدون حماية. فلن تتمكن من منع الاستخدام غير المصرح به للخدمات عبر إنترنت من قبل أشخاص آخرين فضلاً عن إمكانية فرض رسوم إضافية عليك. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لهذه الخدمات. ينصح بإبقاء خيار الحماية نشطاً.

## Wi-Fi Direct


يعتمد Wi-Fi Direct الاتصال المباشر بين الأجهزة الممكنة لاستخدام Wi-Fi من دون نقطة وصول. بسبب استهلاك Wi-Fi direct لمستوى عالٍ من طاقة البطارية، يوصى بتوصيل الهاتف في مقبس الكهرباء أثناء استخدام ميزة Wi-Fi Direct. تحقق من شبكة Wi-Fi و Wi-Fi Direct مسبقًا وتأكد من أن المستخدمين متصلون بالشبكة نفسها.

لتشغيل Wi-Fi Direct:

- 1 في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة  < إعدادات النظام < Wi-Fi.
- 2 اضغط على Wi-Fi Direct في أسفل الشاشة.
- 3 حدد جهازًا للاتصال به من قائمة الأجهزة التي تم مسحها.

## SmartShare

يمكنك استخدام ميزة SmartShare بسهولة في المعرض والموسيقى وتطبيقات الفيديو، الخ.

التمتع بالمحتوى بواسطة تشكيلة من الأجهزة  
يمكنك مشاركة محتويات الهاتف بواسطة تشكيلة من الأجهزة. اضغط على  لمشاركة المحتويات في المعرض، الموسيقى، مقاطع الفيديو، برنامج POLARIS Viewer 5.

## Play/Beam

**Play:** يمكنك تشغيل المحتويات بواسطة تلفاز أو مكبر صوت Bluetooth أو غير ذلك.  
**Beam:** يمكنك إرسال المحتويات إلى الجهاز الذي يدعم Bluetooth و SmartShare Beam.  
**SmartShare Beam:** ميزة نقل المحتويات بسرعة عبر Wi-Fi Direct.





## التمتع بالمحتوى من الأجهزة المجاورة

يمكنك التمتع بمحتوى الأجهزة المجاورة (مثلًا PC.NAS، هاتف محمول) في المعرض، الموسيقى، تطبيق مقاطع الفيديو.

توصيل الأجهزة

قم بتوصيل جهازك والأجهزة الأخرى المعتمدة من قبل DLNA بشبكة Wi-Fi نفسها.

البحث عن أجهزة أخرى

1 اضغط على الأجهزة المجاورة، عندئذ يمكنك رؤية الأجهزة التي تعتمد DLNA.

2 قم بالتوصيل إلى الجهاز لعرض المحتوى.

## اتصالات الكمبيوتر بكابل USB

تعلم كيفية توصيل الهاتف بالكمبيوتر بواسطة كابل USB في أوضاع اتصال USB.

نقل الموسيقى والصور ومقاطع الفيديو باستخدام وضع ذاكرة تخزين USB كبيرة السعة

1 قم بتوصيل الهاتف بكمبيوتر باستخدام كابل USB.

2 إذا لم تقم بتثبيت برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي،

فيجب أن تقوم بتغيير الإعدادات يدويًا. اختر إعدادات النظام < علامة التبويب عامة > اتصال PC

< حدد طريقة اتصال USB. ثم حدد مزامنة الوسائط (MTP).

3 يمكنك الآن عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

للمزامنة مع برنامج **Windows Media Player**

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الشخصي.

1 استخدم كابل USB لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر الشخصي الذي تم تثبيت برنامج Windows Media Player عليه.

2 حدد الخيار لمزامنة الوسائط (MTP). عند توصيل الجهاز. يظهر إطار منبثق على الكمبيوتر الشخصي.

3 افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.

4 عدّل اسم جهازك أو أدخله في الإطار المنبثق (إذا لزم الأمر).

5 حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى قائمة المزامنة.


6 ابدأ المزامنة.


• يجب استيفاء المتطلبات التالية للمزامنة مع برنامج Windows Media Player.

العناصر	المطلب
برنامج التشغيل	Microsoft Windows XP SP2 أو Vista أو أعلى
إصدار Window Media Player	Windows Media Player 10 أو إصدار أعلى



• إذا كان إصدار Windows Media Player أقل من 10، فثبت الإصدار 10 أو أعلى.

### إجراء مكالمة

- 1 اضغط على  لفتح لوحة المفاتيح.
- 2 أدخل الرقم باستخدام لوحة المفاتيح. لحذف رقم، اضغط على .
- 3 اضغط على  لإجراء مكالمة.
- 4 لإنهاء مكالمة، اضغط على رمز الإنهاء .

تلميح! لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية، المس باستمرار .

### الاتصال بالاسماء

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 مرّر عبر قائمة الأسماء أو أدخل الأحرف القليلة الأولى من الإسم المطلوب الاتصال به عن طريق الضغط على بحث في الأسماء.
- 3 في القائمة، اضغط على  الذي تريد الاتصال به.

### الرد على مكالمة ورفضها

- عند استلام مكالمة في وضع القفل، مرر  في أي اتجاه للرد على المكالمة الواردة.
- مرر  في أي اتجاه لرفض مكالمة واردة.
- مرر رمز الرفض برسالة من الأسفل إذا كنت تريد إرسال رسالة.








تلميح! الرفض برسالة

يمكنك إرسال رسالة سريعاً باستخدام هذه الوظيفة، ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا كنت تريد رفض مكالمة مع إرسال رسالة أثناء اجتماع.

## ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة

لضبط مستوى صوت المكالمة أثناء مكالمته، استخدم مفتاحي رفع مستوى الصوت وخفضه الموجودين في الجانب الخلفي من الهاتف.

## إجراء مكالمة ثانية


- 1 أثناء المكالمة الأولى، اضغط على مفتاح القائمة  < إضافة مكالمة واطلب الرقم. يمكنك أيضاً الانتقال إلى قائمة الأرقام المطلوبة حديثاً من خلال الضغط على  أو يمكنك بحث في الأسماء من خلال الضغط على  وتحديد إسم الذي تريد الاتصال به.
- 2 اضغط على  لإجراء مكالمة.
- 3 يتم عرض المكالمتين معاً على شاشة المكالمة. يتم إقفال المكالمة الأولية ووضعها في حالة الانتظار.
- 4 اضغط على الرقم المعروض للتبديل بين المكالمات، أو اضغط على  دمج المكالمات لإجراء مكالمة جماعية.
- 5 لإنهاء المكالمات النشطة، اضغط على إنهاء أو  ومرّر شريط الإشعارات نحو الأسفل وحدد رمز إنهاء المكالمة .

ملاحظة: ستُفرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجربها.

## عرض السجلات


على الشاشة الرئيسية، اضغط على  واختر علامة التبويب السجلات . عرض قائمة كاملة تتضمن كل مكالماتك الصادرة والمستلمة والتي لم يرد عليها.


تلميح!

- اضغط على أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة ووقتها ومدتها.
- اضغط على مفتاح القائمة  ثم اضغط على حذف الكل لحذف جميع العناصر المسجلة.

## إعدادات المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات المكالمات الهاتفية، مثل إعادة توجيه المكالمات بالإضافة إلى الميزات الخاصة الأخرى التي تقدمها شركة الهاتف المحمول.

**1** على الشاشة الرئيسية، اضغط على .


**2** اضغط على .

**3** اضغط على إعدادات المكالمات، واختر الخيارات التي تريد ضبطها.




يمكنك إضافة الأسماء إلى الهاتف ومزامنتها مع الأسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الأسماء.

### البحث عن اسم

من الشاشة الرئيسية

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على بحث في الأسماء وأدخل الإسم باستخدام لوحة المفاتيح.

### إضافة اسم جديد

- 1 اضغط على  وادخل رقم الإسم الجديد ثم اضغط على مفتاح القائمة . اضغط على إضافة إلى الأسماء < إسم جديد.
- 2 إذا أردت إضافة صورة إلى الإسم الجديد. اضغط على منطقة الصورة. اختر بين التقاط صورة أو اختر من المعرض.
- 3 حدد نوع الإسم عبر لمس .
- 4 اضغط على فئة معلومات الإسم وأدخل تفاصيل الإسم الخاص بك.
- 5 اضغط على حفظ.



### الأسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الأسماء التي تطلبها بشكل متكرر كمفضلة.

إضافة اسم إلى المفضلات

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على إسم لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة التي تقع على يسار الإسم. سيتحول لون هذه النجمة إلى اللون الأصفر.

إزالة اسم من قائمة المفضلة

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على علامة التبويب  واختر إسم لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة الصفراء التي تقع على الزاوية اليسرى من الإسم. يصبح لون النجمة رمادياً ويتم إزالة الإسم من المفضلة.





## إنشاء مجموعة

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على المجموعات وعلى مفتاح القائمة . حدد مجموعة جديدة.
- 3 أدخل اسماً للمجموعة الجديدة. يمكنك أيضاً ضبط نغمة رنين للمجموعة التي أنشأتها حديثاً.
- 4 اضغط على حفظ لحفظ المجموعة.

ملاحظة: إذا قمت بحذف مجموعة. فلن تفقد الأسماء التي تم تعيينها إلى تلك المجموعة. بل ستبقى موجودة في الأسماء لديك.

يجمع هاتفك بين ميزة SMS و MMS في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

## إرسال رسالة

- 1 اضغط على  على الشاشة الرئيسية وعلى  لفتح رسالة فارغة.
  - 2 أدخل اسم أو رقم الإسم في حقل إلى. بمجرد إدخال الإسم المطلوب تظهر الأسماء المطابقة. بإمكانك الضغط على مستلم مقترح. يمكنك إضافة أكثر من إسم واحد.
- ملاحظة: ستفرض عليك رسوم مقابل كل رسالة نصية ترسلها لكل شخص.
- 3 اضغط على الحقل اكتب الرسالة وابدأ بإنشاء الرسالة.
  - 4 اضغط على  لفتح قائمة الخيارات. اختر من بين رسالة سريعة وإدخال رمز تعبيرى وإرسال جدول وإضافة موضوع وجّاهل.
- تلميح! يمكنك الضغط على الرمز  لإرفاق الملف الذي تريد مشاركته مع الرسالة.

- 5 اضغط على إرسال لإرسال الرسالة.
- 6 كما تظهر الردود على الشاشة. عند عرض رسائل إضافية وإرسالها. تنشأ سلسلة الرسائل.



تحذير:

- قد يختلف الحد المكون من 160 حرفاً من بلد إلى آخر وفقاً لكيفية ترميز SMS.
- إذا تمت إضافة صورة أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS، فسيتم تحويلها تلقائياً إلى رسالة MMS، وستفرض عليك الرسوم وفقاً لذلك.




## المربع المترابط

يمكن عرض الرسائل (SMS وMMS) التي يتم تبادلها مع جهة أخرى بترتيب زمني بحيث تحصل على نظرة عامة عن المحادثة.

## تغيير إعدادات الرسائل

تكون إعدادات الرسائل في الهاتف معرّفة مسبقًا، بحيث يمكنك إرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقًا لتفضيلاتك.

- اضغط على رمز الرسائل على الشاشة الرئيسية. واضغط على  ثم على الإعدادات.





يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من خدمات مثل خدمة Gmail. يعتمد تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 و IMAP و Exchange. يمكن لموفر الخدمة أو مسؤول النظام توفير إعدادات الحساب التي تحتاج إليها.

### إدارة حساب بريد إلكتروني




في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيق البريد الإلكتروني، يفتح معالج الإعداد لمساعدتك على تعيين حساب بريد إلكتروني.

بعد الضبط الأولي، يعرض البريد الإلكتروني محتويات صندوق الوارد لديك.





لإضافة حساب بريد إلكتروني آخر:

- اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < اضغط على  < الإعدادات <  إضافة حساب.




لتغيير إعدادات حساب بريد إلكتروني:

- اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < اضغط على  < الإعدادات < الإعدادات العامة.

لحذف حساب بريد إلكتروني:

- اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < اضغط على  < الإعدادات < اضغط على  إزالة الحساب < حدد الحساب الذي تريد حذفه < إزالة < حدد نعم.





### العمل مع مجلدات الحسابات

- اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < اضغط على  وحدد المجلدات.

لكل حساب مجلد صندوق الوارد، وصندوق الصادر، والمرسلة، والمسودات. قد تتوفر لديك مجلدات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمدها موفر خدمة الحسابات.

## إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

لإنشاء رسالة وإرسالها




- 1 عندما تكون في تطبيق البريد الإلكتروني، اضغط على .
- 2 أدخل عنواناً للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه، أثناء قيامك بإدخال النص. تظهر العناوين المطابقة من الأسماء، قم بفصل العناوين المتعددة بفاصلة منقوطة.
- 3 اضغط على  لإضافة نسخة/نسخة مخفية واضغط على  لإرفاق ملفات إذا لزم الأمر.
- 4 أدخل نص الرسالة.
- 5 اضغط على .

تلميح! عند وصول رسالة بريد إلكتروني جديدة إلى صندوق الوارد، ستتلقى إشعارًا بها بإصدار صوت أو اهتزاز.

تمكّنك ميزة AF (التركيز التلقائي) المتعددة النقاط من الحصول على صورة طبيعية وأكثر وضوحًا حتى لو لم تكن الكائنات متواجدة في الوسط.  
لفتح تطبيق الكاميرا، اضغط على الكاميرا  على الشاشة الرئيسية.



## التعرّف على محدّد المنظر



- 1 الفلاش - اختر من إيقاف  أو تشغيل  أو تلقائي .
- 2 تبديل الكاميرا - للتبديل بين عدسة الكاميرا الخلفية والأمامية.
- 3 وضع اللقطة - اختر من بين عادي أو وضع التقاط و تصفية أو النغمة الديناميكية (HDR) أو بانوراما أو VR بانوراما أو صور متلاحقة أو لقطة جميلة أو الكاميرا المزدوجة أو لقطة التقاط الوقت أو التلقائي الذكي أو الرياضة أو ليلاً.
- 4 الإعدادات - اضغط على هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات.
- 5 وضع الكاميرا - اضغط على هذا الرمز ومرّره لأسفل للتبديل إلى وضع الفيديو.
- 6 زر الالتقاط
- 7 المعرض - اضغط على هذا الخيار لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض الصور المحفوظة أثناء التواجد في وضع الكاميرا.

ملاحظة: يرجى التأكد من نظافة عدسة الكاميرا قبل التقاط الصور.

## استخدام الإعدادات المتقدمة


في محدد المنظر. اضغط على  لفتح الخيارات المتقدمة. يمكنك تغيير إعدادات الكاميرا من خلال التمرير عبر القائمة. بعد تحديد الخيار، اضغط على .

لالتقاط صورة قل كلمة من الكلمات التالية: Cheese أو Smile أو كيمتشي أو LG.	
يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس الداخل في الصورة والتحكم فيه.	
اضغط لتحديد وضع التركيز.	
لتحديد حجم الصورة. إذا إخترت حجم الصورة عالياً، سيزيد حجم الملف. ما يعني أنك ستتمكن من تخزين صور أقل في الذاكرة.	
يحدد تصنيف ISO حساسية جهاز استشعار الضوء في الكاميرا. يقدر ما تكون قيمة ISO عاليةً، بقدر ما تكون الكاميرا حساسةً. يعتبر هذا الأمر مفيداً في حالات الأماكن المظلمة عندما لا يكون استخدام الفلاش ممكناً.	
لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة.	
لتطبيق تأثيرات فنية على الصور.	
لضبط فترة تأخير بعد الضغط على زر الالتقاط، هذا خيار مثالي إن أردت تضمين نفسك في الصورة.	
قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي تعتمد على موقع الهاتف. التقط صوراً حيثما كنت وضع علامات مرتبطة بالموقع عليها، في حال تحميل صور تم وضع علامات عليها إلى مدونة تدعم تحديد المعالم، يمكنك رؤية الصور معروضة على خريطة.	
ملاحظة: تتوفر هذه الوظيفة فقط عندما تكون وظيفة GPS نشطة.	
لتحديد صوت الالتقاط.	
اضبط مفتاح مستوى الصوت إذا كنت ترغب في استخدامه لالتقاط صورة أو التكبير/التصغير.	
لفتح دليل المساعدة لمعرفة كيفية عمل وظيفة ما.	
لاستعادة إعدادات الكاميرا الافتراضية كافة.	

## تلميح!





- عند الخروج من الكاميرا، تعود بعض الإعدادات إلى وضعها الافتراضي، مثل السطوع والتركيز و ISO موازنة الأبيض وتأثير الألوان والمؤقت ووضع اللقطة. تحقق من ذلك قبل التقاط الصورة التالية.
- تقع قائمة الإعدادات فوق محدد المنظر. لذا عند تغيير عناصر ألوان الصورة أو جودتها، سترى معاينة للصورة التي تم تغييرها خلف قائمة الإعدادات.

## التقاط صورة سريعة

- 1 افتح تطبيق الكاميرا، وصوّب العدسة باتجاه الهدف المطلوب تصويره.
- 2 ستظهر مربعات التركيز على الهدف في وسط شاشة محدد المنظر. يمكنك أيضًا الضغط على أي جزء من الشاشة للتركيز على هذه النقطة.
- 3 عندما يتحوّل لون صندوق البؤرة إلى الأخضر، فهذا يعني أن الكاميرا تركّز على هدف الصورة.
- 4 اضغط على  لالتقاط الصورة.

## استخدام وضع التقاط و تصفية

تسمح هذه الميزة للكاميرا بتحديد الكائنات التي قد لا ترغب بوجودها في صورتك، بعد التقاط الصورة. اضغط على كائن محدد\* لإزالته. ثم احفظ الصورة.

- 1 افتح تطبيق الكاميرا.
- 2 اضغط على  <  وضع التقاط و تصفية.
- 3 اضغط على  لالتقاط صورة.
- 4 اضغط على أي من الكائنات المحددة لإزالتها من الصورة. ثم اضغط على  عند التقاط صورة. يتم إظهار الكائنات المتحركة كخطوط متقطعة.\*

## ملاحظات

- التقط صورة بعد تثبيت الكاميرا في مكان واحد.
- إذا كان لون الهدف مشابهًا للون الخلفية، فقد يتم اكتشاف جزء منه فقط أو قد يصعب محوه.
- إذا كان الكائن المتحرك صغيرًا جدًا أو كبيرًا جدًا، قد يكون من الصعب محوه.
- إذا كان الكائن يتحرك بشكل بسيط جدًا، قد لا يتم رصده.

## استخدام وضع الكاميرا المزدوجة

يسمح لك بالتقاط صورة مستخدمًا الكاميرات الأمامية والخلفية في الوقت نفسه ودمجها ضمن صورة واحدة.

1 افتح تطبيق الكاميرا.

2 اضغط على  <  الكاميرا المزدوجة.

3 يظهر مربع صغير لمحدد المنظر على الشاشة الرئيسية لمحدد المنظر. قم بإعداد لقطتك.


• اسحب محدد المنظر الصغير لنقله إلى الموقع المطلوب في اللقطة.

• المس باستمرار محدد المنظر الصغير لتغيير حجمه. إذا لزم الأمر.

• اضغط على محدد المنظر الصغير لتبديل العدسات بين محدد المنظر الرئيسي ومحدد المنظر الصغير.

4 اضغط على  لالتقاط الصورة المدمجة.

## استخدام وضع لقطة التقاط الوقت


لضبط الكاميرا لالتقاط الصور المفقودة من خلال التقاط خمسة صور متتابعة قبل الضغط على .

1 افتح تطبيق الكاميرا.

2 اضغط على  <  لقطة التقاط الوقت.



3 اضغط على  لالتقاط صورة.

4 لمشاهدة الصور قبل التقاط الصورة. اضغط على الصورة المصغرة في الجزء السفلي من شاشة الكاميرا.

5 حدد الصور التي تريد الاحتفاظ بها. ثم اضغط على  في أعلى الشاشة.

## بمجرد التقاط صورة

اضغط على الصورة المصغرة في أسفل شاشة الكاميرا لعرض الصورة الأخيرة التي التقطتها.

اضغط لمشاركة الصورة باستخدام وظيفة SmartShare.	
اضغط للتقاط صورة أخرى على الفور.	
اضغط لإرسال صورتك إلى الآخرين أو مشاركتها عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.	
اضغط على لحذف الصورة.	

تلميح! إذا كان لديك حساب على SNS وقمت بإعداده على هاتفك، يمكنك مشاركة صورك مع مجتمع SNS.

ملاحظة: قد يتم فرض رسوم إضافية عند تنزيل رسائل MMS أثناء التجوال.

- اضغط على مفتاح القائمة  لفتح جميع الخيارات المتقدمة.
- ضبط الصورة ك- اضغط لاستخدام الصورة كصورة اسم أو خلفية الشاشة الرئيسية أو خلفية شاشة الإقفال.
- نقل - اضغط لنقل الصورة إلى موضع آخر.
- نسخ - اضغط لنسخ الصورة المحددة وحفظها في ألبوم آخر.
- النسخ إلى Clip Tray - اضغط لنسخ الصورة إلى Clip Tray وتخزينها.
- إعادة تسمية - اضغط لتعديل اسم الصورة المحددة.
- تدوير للييسار/الييمين - لتدوير الصورة إلى اليسار أو اليمين.
- اقتصاص - اقتصاص الصورة. حرّك إصبعك عبر الشاشة لتحديد المنطقة المطلوب قصها.
- تحرير - عرض الصورة وتعديلها.
- عرض الشرائح - عرض الصور في المجلد الحالي بشكل تلقائي صورة تلو الأخرى.
- إضافة موقع - لإضافة معلومات حول الموقع.
- التفاصيل - لمعرفة المزيد من المعلومات حول الملف.



## من المعرض

اضغط على  المعرض وحدد الكاميرا.

- لعرض المزيد من الصور، قم بالتمرير يميناً أو يساراً.
- للتكبير أو التصغير، اضغط مرتين على الشاشة أو اضغط عليها بإصبعين ثم باعد بينهما (قم بتحريك إصبعك مقرباً بينهما للتصغير).

## التعرّف على محدّد المنظر



- 1 الفلاش - اختر من إيقاف أو تشغيل أو تلقائي .
- 2 تبديل الكاميرا - للتبديل بين عدسة الكاميرا الخلفية والأمامية.
- 3 وضع التسجيل - اختر من بين عادي أو مؤثرات حيّة أو تسجيل مزدوج أو تكبير التعقب.
- 4 الإعدادات - اضغط على هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات.
- 5 وضع الفيديو - اضغط على هذا الرمز ومزّره لأعلى للتبديل إلى وضع الكاميرا.
- 6 بدء التسجيل
- 7 المعرض - اضغط على هذا الخيار لعرض آخر فيديو قمت بالتقاطه. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض مقاطع الفيديو المحفوظة من وضع الفيديو.

**تلميح!**

أثناء تسجيل فيديو. ضع إصبعين على الشاشة وقربهما من بعضهما لاستخدام وظيفة التصغير.

## استخدام الإعدادات المتقدمة

باستخدام محدد المنظر، اضغط على  لفتح الخيارات المتقدمة كافة.

اضغط لتنشغيل ميزة تكبير/تصغير الصوت. يمكنك فقط تسجيل الصوت الذي تريده بوضوح وبصوت عالٍ. بعد تشغيل هذه الميزة، ركّز على الهدف الذي تريد تكبيره أو تصغيره داخل الدائرة الزرقاء. لتكبير الأصوات كما المشاهد، ضم إصبعك على الشاشة.



### ملاحظات

- متوفر في العرض الأفقي فقط.
- لا تغطي الميكروفونات الموجودة على الجانبين.

اضغط لضبط حجم الفيديو الذي تسجله (بالكسل).

### ملاحظات

- عند ضبط UHD، يتم حدّ تسجيل الفيديو بـ 5 دقائق.
- يتم تعطيل تتبّع الكائن في UHD و QVGA و QCIF.
- يتم تعطيل زر التقاط الصورة في UHD و FHD (60 إطارًا في الثانية) و QVGA و QCIF.



لتحديد مقدار ضوء الشمس الذي يدخل إلى العدسة والتحكم به، مرّر مؤشر السطوع على طول الشريط باتجاه العلامة "-" للحصول على فيديو أقل سطوعاً أو باتجاه العلامة "+" للحصول على فيديو أكثر سطوعاً.



اضغط لتنشغيل ميزة منع الاهتزاز. تمنع هذه الميزة الاهتزاز أثناء تسجيل فيديو للحصول على فيديو عالي الجودة.



لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة.



اختر درجة اللون التي ستستخدمها للعرض الجديد.



قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي تعتمد على موقع الهاتف.



اضبط مفتاح مستوى الصوت بغض النظر عما إذا كنت ترغب في استخدامه للتسجيل أو التكبير/التصغير.



لفتح دليل المساعدة لمعرفة كيفية عمل وظيفة ما.



لاستعادة إعدادات الكاميرا الافتراضية كافة.



## تسجيل فيديو سريع

- 1 افتح تطبيق الكاميرا ومرّر الزر وضع الفيديو.
- 2 سيظهر محدد المنظر في كاميرا الفيديو على الشاشة.
- 3 مع حمل الهاتف، صوّب العدسة باتجاه موضوع الصورة الذي تريد التقاطه في الفيديو.
- 4 اضغط على مرة واحدة لبدء التسجيل.
- 5 بسطع ضوء أحمر في الزاوية العليا اليمنى من محدد المنظر مع مؤقت يظهر طول الفيديو.
- 6 اضغط على على الشاشة لإيقاف التسجيل.

تلميح!

- اضغط لالتقاط صورة أثناء تسجيل فيديو.

- اضغط للتوقف مؤقتًا أثناء تسجيل فيديو.

## بعد تسجيل فيديو

في محدد المنظر، اضغط على صورة الفيديو المصغرة أسفل الشاشة لعرض الفيديو الأخير الذي التقطته.

اضغط لمشاركة الفيديو باستخدام وظيفة SmartShare.



اضغط لتسجيل فيديو آخر على الفور.



اضغط لإرسال الفيديو إلى الآخرين أو مشاركته عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.





اضغط لحذف الفيديو.



ملاحظة: قد يتم فرض رسوم إضافية عند تنزيل رسائل MMS أثناء التجوال.

## من المعرض





اضغط على  المعرض وحدد الكاميرا. اضغط على رمز تشغيل الفيديو لتشغيل الفيديو .

## ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو

لضبط مستوى صوت الفيديو أثناء تشغيله، استخدم مفتاحي مستوى الصوت الموجودين في الجانب الخلفي من الهاتف.

## استخدام تكبير/تصغير الصوت

لتركيز تسجيل الصوت على منطقة معينة من اختيارك وذلك لزيادة حساسية الميكروفون وللحد من التشويش في الخلفية.





- 1 افتح تطبيق الكاميرا وانتقل إلى وضع الفيديو
- 2 اضغط على  <  وحدد تشغيل.
- 3 اضغط على مساحة فارغة في محدد المنظر لإغلاق الإطار المنبثق للضبط.
- 4 أمسك الهاتف بشكل أفقي واضغط على  لبدء التسجيل.
- 5 ركّز على الهدف الذي تريد تكبيره داخل الدائرة الزرقاء. ثم اجمع إصبعك للتكبير من أجل زيادة حساسية الصوت وتخفيف التشويش.
- 6 اضغط  لإيقاف التسجيل.

### ملاحظات

- لا تغطي الميكروفونات الموجودة على الجوانب أثناء استخدام هذه الميزة.
- عليك التسجيل باعتماد الاتجاه الأفقي لاستخدام هذه الوظيفة.





## استخدام وضع التسجيل المزدوج

يسمح لك بتسجيل مقاطع الفيديو مستخدمًا الكاميرات الأمامية والخلفية في الوقت نفسه. ودمجها ضمن تسجيل واحد.

- 1 افتح تطبيق الكاميرا وانتقل إلى وضع الفيديو
- 2 اضغط على  <  التسجيل المزدوج.
- 3 يظهر مربع صغير لمحدد المنظر على الشاشة الرئيسية لمحدد المنظر. قم بإعداد لقطتك.
  - اسحب محدد المنظر الصغير لنقله إلى الموقع المطلوب في اللقطة.
  - المس باستمرار محدد المنظر الصغير لتغيير حجمه. إذا لزم الأمر.
  - اضغط على محدد المنظر الصغير لتبديل العدسات بين محدد المنظر الرئيسي ومحدد المنظر الصغير.
- 4 اضغط على  لبدء التسجيل المزدوج.
- 5 اضغط  لإيقاف التسجيل المزدوج.

## استخدام وضع تكبير التعقب

يسمح لك بتحديد منطقة من التسجيل للتركيز عليها وتكبيرها. يمكنك ضبط المنطقة قبل التسجيل. ثم نقلها أثناء التسجيل كما تقتضي الحاجة.


- 1 افتح تطبيق الكاميرا وانتقل إلى وضع الفيديو
- 2 اضغط على  <  تكبير التعقب.
- 3 اسحب عدسة التكبير إلى المنطقة لتكبيرها. تُظهر الشاشة الصغيرة التركيز المحدد في شاشة عرض كبيرة.
- 4 اضغط على  لبدء التسجيل.
  - أثناء التسجيل، يمكنك نقل الشاشة الصغيرة. المسها واسحبها إلى الموقع المطلوب.
- 5 اضغط  لإيقاف التسجيل.


## QuickMemo

تسمح لك وظيفة QuickMemo بإنشاء مذكرات والتقاط لقطات شاشة. التقط الشاشة، وارسم عليها وتشاركها مع العائلة والأصدقاء مع وظيفة QuickMemo.


1 (أثناء إيقاف تشغيل الشاشة) اضغط باستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت.

أو


اضغط على شريط الحالة ومرره لأسفل واضغط على .

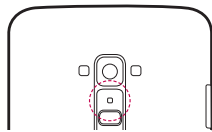


أو

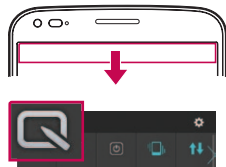

2 حدد خيار القائمة المطلوب من نوع القلم، واللون، والممحة وأنشئ مذكرة.

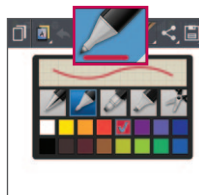








3 اضغط على  في قائمة التعديل لحفظ المذكرة مع الشاشة الحالية. للخروج من وظيفة QuickMemo في أي وقت، اضغط على .



ملاحظة: يُرجى استخدام طرف الإصبع أثناء استخدام QuickMemo. لا نستخدم أظافرنا.

## استخدام خيارات QuickMemo

يمكنك استخدام خيارات QuickMenu بسهولة أثناء استخدام وظيفة QuickMemo.

اضغط للحفاظ على وظيفة QuickMemo الحالية كترائب نص على الشاشة واستمر باستخدام الهاتف.	
لتحديد استخدام شاشة الخلفية أم لا.	
التراجع أو الإعادة.	
لتحديد نوع القلم واللون.	
لمسح المذكرة التي أنشأتها.	
اضغط لمشاركة المذكرة مع الآخرين عبر أي من التطبيقات المتوفرة.	
لحفظ المذكرة مع الشاشة الحالية في المعرض أو المذكرة.	

## عرض QuickMemo المحفوظة


اضغط على دفتر المذكرات/المعرض وحدد اليوم QuickMemo.



## QuickTranslator

ما عليك إلا توجيه كاميرا الهاتف الذكي نحو الجملة الأجنبية التي تريد فهمها، يمكنك الحصول على ترجمة فورية في أي مكان وفي أي وقت، يمكنك شراء قواميس إضافية للترجمة في وضع عدم الاتصال من سوق Google Play.

- 1 اللغة الرئيسية.
- 2 اللغة الهدف.
- 3 ترجمة كلمة.
- 4 ترجمة جملة.
- 5 ترجمة فقرة.
- 6 الإعدادات.

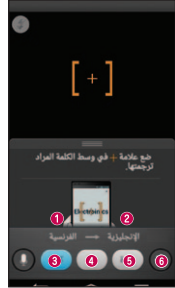





- 1 اضغط على < < علامة التبويب التطبيقات < QuickTranslator.
- 2 اضغط على كلمة أو خط أو فقرة.
- 3 اضغط على اللغة المطلوبة وحددها.
- 4 أمسك الهاتف باتجاه الهدف الذي تريد ترجمته لوضع ثوان.


ملاحظة: يتوفر قاموس واحد فقط مجانًا. يجب شراء القواميس الإضافية. يرجى التحديد القاموس الذي تريد تثبيته كقاموس مجاني من القائمة أدناه.


ملاحظة: قد يكون هناك اختلاف في معدل التعرف استنادًا إلى الحجم والخط واللون والسطوع وزاوية الأحرف التي تحتاج إلى ترجمة.

## QSlide

من أي شاشة. أحضر مذكرة وتقويم وغيرها كنافذة في الشاشة.

اضغط للخروج من وظيفة QSlide والعودة إلى الإطار الكامل.		1
اضغط لضبط مستوى الشفافية.		2
اضغط لإنهاء وظيفة QSlide.		3
اضغط لضبط الحجم.		4

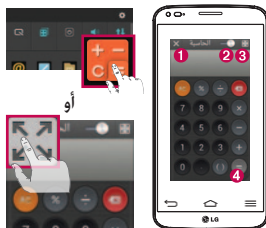

- 1 المس شريط الحالة ومرره لأسفل < اضغط على تطبيقات QSlide أو أثناء استخدام التطبيقات التي تعتمد وظيفة QSlide. اضغط على . سيتم عرض الوظيفة بشكل مستمر كإطار صغير على الشاشة.
- 2 يمكنك إجراء مكالمة أو تصفح الويب أو اختيار خيارات الهاتف الأخرى. كما يمكنك أيضًا استخدام الشاشة ضمن النوافذ الصغيرة والضغط عليها عندما يكون شريط الشفافية غير مكتمل.

ملاحظة: يمكن أن تدعم وظيفة QSlide ما يصل إلى إطارين في الوقت نفسه.




## QTheater

يسمح لك QTheater مشاهدة عرض الشرائح الخاص بالصور ومقاطع الفيديو و YouTube.



- 1 من شاشة مقفلة أمسك الهاتف بشكل أفقي.
- 2 اسحب الشاشة بواسطة الإبهمين.
- 3 يمكنك مشاهدة عرض الشرائح للوظائف المطلوبة.

ملاحظة: يجب ضبط وضع تأمين الشاشة القفل على مسح قبل استخدام وظيفة QTheater.

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة.
- 2 حدد مسح.

## QuickRemote




تحوّل QuickRemote هاتفك إلى وحدة تحكم عن بُعد شاملة للتلفاز المنزلي وجهاز الإستقبال ونظام الصوت ومشغلات DVD/Blu-ray ومكثف الهواء وجهاز العرض.


1 اضغط على شريط الحالة وممرّه لأسفل واضغط على  < أضف جهاز تحكم عن بُعد.

أو  
اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < QuickRemote < اضغط على .

2 حدد نوع الجهاز وعلامته التجارية ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتكوين الجهاز (الأجهزة).

3 المس شريط الحالة وممرّه لأسفل واستخدم وظائف QuickRemote.




اضغط على مفتاح القائمة  لتحديد تحرير الاسم البعيد والتعلم عن بُعد والانتقال عن بُعد وحذف جهاز التحكم عن بُعد وتحرير الغرفة والإعدادات ومساعدة.

ملاحظة: تعمل وظيفة QuickRemote بالطريقة ذاتها كالأشعارات ما دون الحمراء (IR) لوحدة تحكم عن بُعد. احرص على عدم تغطية جهاز استشعار الأشعة ما دون الحمراء الموجود في جهة الهاتف الخلفية عند استخدام وظيفة QuickRemote. قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة حسب الطراز أو الشركة المصنعة أو شركة الخدمة.

## التكبير/التصغير لتعقب الدليل

عند تشغيل فيديو، يمكنك تكبير كائن أثناء تتبعه.

1 عند تشغيل فيديو، اضغط على .

2 المس عدسة التكبير واسحبها إلى الكائن الذي تريد تتبعه.



### ملاحظة:

- عند تشغيل فيديو، مرّر الجانب الأيسر من الشاشة لأعلى أو أسفل لضبط سطوع الشاشة.
- أثناء تشغيل فيديو، مرّر الشاشة لليسار أو اليمين لإرجاع التسجيل أو تقديمه بسرعة.
- لا تضغط بقوة. فحاشاة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على ضغطة خفيفة ولكن ثابتة.
- قد لا تتوفر التكبير/التصغير لتعقب الدليل إذا كان الكائن يتحرك بسرعة جدًا أو إذا خرج من نطاق الشاشة.




## VuTalk

مع ميزة VuTalk، يمكنك تشارك ملاحظات تفاعلية وأكثر إبداعاً مع الطرف الآخر. إن الاتصال المرئي ممكن أثناء مشاركة معاينة صورة أو خريطة أو كاميرا.



## ملاحظة:

- يتوفر فقط مع الهاتف الذي يعتمد هذه الميزة أيضاً.
- يمكنك أيضاً استخدام ميزة VuTalk أثناء إجراء مكالمة.
- ستقفل الشاشة في حال عدم وجود إدخال.
- تتطلب هذه الميزة اتصال بيانات، وستطبق رسوم البيانات على الهاتفين.

## تسجيل VuTalk قبل الاستخدام


- 1 اضغط على  <  الأسماء < .
- يمكنك أيضاً تسجيل خدمة VuTalk أثناء إجرائك لمكالمة.
- 2 اقرأ بنود تطبيقات LG وشروطها وسياسة الخصوصية التابعة لها، إذا كنت توافق، اضغط على مربعات الاختيار، ثم اضغط على قبول.

## إعدادات VuTalk

- 1 اضغط على  <  الأسماء <  إعدادات VuTalk.
- 2 اضغط الخيارات التالية كتفضيلات.
  - صوت الإشعارات: حدد صوت الإشعارات الذي تريده.
  - اهتزاز: حدد نوع الاهتزاز الذي تريده.
  - عرض الطلب: ضع علامة على هذا الخيار لعرض إطار منبثق عند تلقي طلب VuTalk.
  - مزامنة الأسماء: ضع علامة على هذا الخيار لمزامنة الأسماء.

## الاتصال مرئيًا بواسطة VuTalk




- 1 اضغط على  <  < الأسماء <  . ستظهر الأسماء التي تستخدم ميزة VuTalk فقط.
- 2 اضغط على اسم لبدء VuTalk معها.
- 3 في شاشة تفاصيل الإسم، اضغط على  . بعد موافقة الطرف الآخر على طلب VuTalk بالتواصل معك، يمكنك أن تبدأ بذلك باستخدام VuTalk.
- 4 استخدم شاشة VuTalk للتحدث مع صديقك والتواصل معه مرئيًا.
  - اضغط على  لإرفاق صورة، أو التقاط صورة جديدة، أو عرض خريطة، أو ملصق.
  - اضغط على رمز القلم  والممحاة  للكتابة فوق الصور التي أرفقتها.
- 5 عند الانتهاء من استخدام VuTalk، اضغط على  أو للخروج من ميزة VuTalk. يتم تخزين شاشة VuTalk التي تم إنشاؤها في تطبيق دفتر المذكرات.


ملاحظة: إذا ضغطت على  وانتقلت إلى الشاشة الرئيسية، ستبقى ميزة VuTalk قيد التشغيل في الخلفية.


## LG SmartWorld

يقدم LG SmartWorld مجموعة من المحتويات المشوقة - الألعاب والتطبيقات والخلفيات ونغمات الرنين - ما يوفر لمستخدمي هاتف LG فرصة الاستمتاع بتجارب "حياة متنقلة" أكثر تنوعًا.

كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < اضغط على رمز  للوصول إلى LG SmartWorld.
- 2 اضغط على تسجيل الدخول وأدخل حساب LG/كلمة المرور الخاصة بـ LG SmartWorld. إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل بعد، فاضغط على تسجيل واحصل على عضويتك في LG SmartWorld.
- 3 قم بتنزيل المحتوى الذي تريده.

ملاحظة: ماذا لو لم تجد الرمز ؟

- 1 باستخدام متصفح ويب على الهاتف المحمول. يمكنك الوصول إلى LG SmartWorld (www.lgworld.com). وحدد بلدك.
- 2 قم بتنزيل تطبيق LG SmartWorld .
- 3 قم بتشغيل الملف الذي تم تنزيله وتثبيته.
- 4 قم بالوصول إلى LG SmartWorld عبر الضغط على الرمز .

## كيفية استخدام LG SmartWorld

- الاشتراك في العروض الترويجية الشهرية لـ LG SmartWorld.

البحث في المحتوى.



البحث في المحتوى حسب الفئة (على سبيل المثال. الألعاب والتعليم والترفيه وغير ذلك).



قائمة بالمحتوى الذي تم تنزيله/الذي سيتم تحديثه.



- جرب أزرار "القائمة" السهلة للعثور على ما تبحث عنه سريعًا.
- الإعدادات - ضبط ملف التعريف والشاشة.
- تسجيل الدخول - ضبط المُعرّف وكلمة المرور.
- جرب الوظائف الأخرى المفيدة. (شاشة تفاصيل المحتوى)

ملاحظة: قد لا يتوفر LG SmartWorld من جميع البلدان أو في جميع البلدان.



## On-Screen Phone

يسمح لك خيار On-Screen Phone بعرض شاشة الهاتف المحمول من شاشة الكمبيوتر الشخصي عبر اتصال USB أو Wi-Fi. كما يسمح لك بالتحكم في الهاتف المحمول من خلال الكمبيوتر الشخصي باستخدام الفأرة أو لوحة المفاتيح.

### رموز On-Screen Phone

توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر أو فصله منه.	
لتغيير تفضيلات On-Screen Phone.	
للخروج من برنامج On-Screen Phone.	
لتكبير إطار برنامج On-Screen Phone.	
لتصغير إطار On-Screen Phone.	

### ميزات On-Screen Phone

- النقل والتحكم في الوقت الفعلي: تسمح لك هذه الميزة بعرض شاشة الهاتف المحمول والتحكم بها عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي.
- التحكم بالماوس: تسمح لك هذه الميزة بالتحكم بالهاتف المحمول باستخدام الفأرة للنقر والسحب على شاشة الكمبيوتر.
- إدخال النص بواسطة لوحة المفاتيح: تسمح لك هذه الميزة بإنشاء رسالة نصية أو ملاحظة باستخدام لوحة مفاتيح الكمبيوتر.
- نقل الملفات (من الهاتف المحمول إلى الكمبيوتر الشخصي): لإرسال الملفات من الهاتف المحمول (مثل الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى وملفات POLARIS Viewer 5) إلى الكمبيوتر الشخصي. ما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيمن فوق الملف الذي تريد إرساله إلى الكمبيوتر وانقر فوق "حفظ إلى الكمبيوتر".
- نقل الملفات (من الكمبيوتر إلى الهاتف المحمول): تسمح لك هذه الميزة بإرسال الملفات من الكمبيوتر إلى الهاتف المحمول. ما عليك إلا تحديد الملفات التي تريد نقلها واسحبها وأفلتها في إطار On-Screen Phone. يتم تخزين الملفات المرسلة في بطاقة SD داخلية.




- إشعارات الحدث في الوقت الفعلي: لظهور إطار منبثق لإعلامك بأي مكالمات واردة أو رسائل نصية/وسائط متعددة.

### كيفية تثبيت On-Screen Phone على الكمبيوتر الشخصي

- 1 تفضل بزيارة LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) وحدد بلدًا من اختيارك.
- 2 انتقل إلى الدعم < دعم الهاتف المحمول < حدد الطراز (LG-D958) < انقر فوق **OSP** (الهاتف على الشاشة) للتنزيل. عندها يصبح بإمكانك تثبيت برنامج On-Screen Phone على الكمبيوتر.

### المعرض

افتح تطبيق المعرض لعرض ألبومات الصور ومقاطع الفيديو.

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  المعرض. يمكنك إدارة ملفات الصور والفيديو كافة ومشاركتها من خلال المعرض.

ملاحظة:

- تكون بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة بناء على البرنامج المثبت على الهاتف.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة، بناء على كيفية تشفيرها.

### عرض الصور

يؤدي بدء المعرض إلى عرض المجلدات المتوفرة، عندما يقوم تطبيق آخر، مثل البريد الإلكتروني، بحفظ صورة يتم إنشاء مجلد التنزيل (Download) تلقائيًا لتحتوي على الصورة، وبطريقة مماثلة، يؤدي التقاط لقطة شاشة تلقائيًا إلى إنشاء مجلد لقطات الشاشة (Screenshots). حدد مجلد لفتحه.



يتم عرض الصور حسب تاريخ الإنشاء في مجلد. حدد صورة لعرضها بملء الشاشة، مرر إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة.

### التكبير والتصغير

استخدم إحدى الطرق التالية لتكبير صورة معينة:

- اضغط مرتين في أي مكان للتكبير.
- قم بمباعدة إصبعين عن بعضهما على أي مكان للتكبير. ضم إصبعك للتصغير أو اضغط مرتين للعودة.

تشغيل مقاطع الفيديو



تعرض مقاطع الفيديو الرمز  في المعاينة. حدد فيديو لمشاهدته واضغط على . سيبدأ تشغيل تطبيق الفيديو.

تعديل الصور

عند عرض صورة. اضغط على مفتاح القائمة  < تحرير.

حذف الصور/مقاطع الفيديو

استخدم إحدى الطرق التالية:

- في مجلد. اضغط على  وحدد الصور/مقاطع الفيديو من خلال وضع علامة اختيار، ثم الضغط على حذف.
- عند عرض صورة/فيديو. اضغط على .

ضبط كخلفية الشاشة

عند عرض صورة. اضغط على مفتاح القائمة  < ضبط صورة كخلفية الشاشة الرئيسية أو تعيينها كصورة الإسم.



ملاحظة:

- إن بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة، وفقاً لبرنامج الجهاز.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.
- يتم تغيير الحجم تلقائياً من Ultra-HD إلى Full-HD عند توصيل الهاتف بالتلفاز عبر Slimport (أو Miracast).

## مقاطع الفيديو

يتوفر في الهاتف مشغل فيديو مضمّن يسمح لك بتشغيل كل مقاطع الفيديو المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الفيديو. اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  مقاطع الفيديو.

## تشغيل مقطع فيديو

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < مقاطع الفيديو.
- 2 حدد الفيديو الذي تريد تشغيله.

اضغط على الاتجاه الذي تريده لتكبير/تصغير الصوت.	
اضغط لاستخدام ميزة التكبير/التصغير لتعقب الدليل.	
اضغط للدخول إلى وضع Qslide.	
اضغط لمشاركة الفيديو عبر وظيفة SmartShare.	
اضغط لإيقاف شاشة فيديو.	
اضغط لعرض قائمة الفيديو.	
اضغط لالتقاط لقطة الشاشة.	
اضغط لإيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا.	
اضغط لاستئناف تشغيل الفيديو.	
اضغط للتحكم بـ 10 ثواني إلى الأمام.	
اضغط للرجوع بـ 10 ثواني إلى الخلف.	
اضغط للتحكم بمستوى صوت الفيديو.	
اضغط لتغيير نسبة عرض شاشة الفيديو.	

لتغيير مستوى الصوت أثناء مشاهدة الفيديو. اضغط على مفتاحي رفع وخفض مستوى الصوت على الجهة الخلفية من الهاتف.  
المس باستمرار أي فيديو من القائمة، سيتم عرض خيارات المشاركة والحذف والقص والتفاصيل.

يعتمد فيديو UHD (Ultra-HD) الخيار قص عند التشغيل في تطبيقات المعرض والفيديو.

## الموسيقى

يتوفر في هاتفك مشغّل موسيقى مضمّن يسمح لك بتشغيل كل المسارات المفضلة لديك. للوصول إلى مشغّل الموسيقى، اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الموسيقى.

إضافة ملفات موسيقى إلى هاتفك



ابدأ بنقل ملفات الموسيقى إلى الهاتف:

- انقل الموسيقى باستخدام مزامنة الوسائط (MTP).
- قم بالتنزيل من الويب اللاسلكي.
- قم بمزامنة الهاتف مع الكمبيوتر.
- استلم الملفات عبر Bluetooth.


نقل الموسيقى باستخدام مزامنة الوسائط (MTP)


- 1 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- 2 حدد الخيار مزامنة الوسائط (MTP). سيظهر الهاتف كمحرك أقراص ثابت على الكمبيوتر. اضغط على محرك الأقراص لعرضه. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر الشخصي إلى مجلد محرك الأقراص.
- 3 عند الانتهاء من نقل الملفات، مرّر لأسفل على شريط الحالة واضغط على تم توصيل USB < شحن الهاتف. يمكنك الآن إزالة الهاتف بأمان.

تشغيل أغنية

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الموسيقى.
- 2 اضغط على الأغاني.
- 3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.

 اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتاً.

 اضغط لاستئناف التشغيل.

 اضغط للانتقال إلى المسار التالي في الألبوم أو قائمة التشغيل أو مزج المسارات. المس باستمرار للتقديم السريع إلى الأمام.

اضغط لإعادة تشغيل المسار الحالي، أو التخطي إلى المسار السابق في الألبوم، أو قائمة التشغيل أو مزج المسارات، المس باستمرار لإرجاع التشغيل.	
اضغط لعرض شريط تمرير مستوى الصوت، ثم اضبط مستوى صوت التشغيل على شريط التمرير.	
اضغط لضبط التأثيرات الصوتية.	
اضغط للبحث عن الملفات باستخدام YouTube.	
اضغط لفتح قائمة التشغيل الحالية.	
اضغط لإضافة الأغنية إلى المفضلات.	
اضغط لتشغيل قائمة التشغيل الحالية في وضع مزج المسارات (يتم تشغيل المسارات في ترتيب عشوائي).	
اضغط للتبديل بين أوضاع التكرار لإعادة تشغيل الأغاني كافة، أو لتكرار الأغنية الحالية، أو إيقاف تشغيل التكرار.	
اضغط لمشاركة الموسيقى عبر وظيفة SmartShare.	

لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى، اضغط على مفتاحي رفع وخفض مستوى الصوت على الجهة الخلفية من الهاتف.  
المس باستمرار أي أغنية من القائمة، سيتم عرض الخيارات تشغيل وإضافة إلى قائمة التشغيل ومشاركة وضبط كنفمة رنين وحذف والتفاصيل والبحث.

#### ملاحظة:

- إن بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة، وفقاً لبرنامج الجهاز.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

ملاحظة: قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية.

ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل الملف أو نسخه، تحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

## Slide aside (التبديل السريع من مهمة إلى أخرى باستخدام ثلاثة أصابع)

يمكنك الانتقال بسرعة إلى مهمة أخرى باستخدام ثلاثة أصابع.


- 1 ضع ثلاثة أصابع على الشاشة التي تعمل عليها حاليًا وحرك الشاشة إلى جهة اليسار. يتم حفظ الشاشة الحالية ويمكنك القيام بمهمة أخرى.
- يمكنك حفظ ما يصل إلى 3 (ثلاثة) تطبيقات على الجهة اليسرى من الشاشة.
- 2 لإعادة فتح الشاشة التي تم حفظها والاستمرار في استخدام التطبيق. ضع ثلاثة أصابع على الشاشة وحركها إلى جهة اليمين.

ملاحظة: يرجى الحرص على عدم وضع أصابع أخرى أو راحة اليد على الشاشة.




## نافذة مزدوجة

يمكن عرض الشاشة المقسومة إلى قسمين في الوقت نفسه.

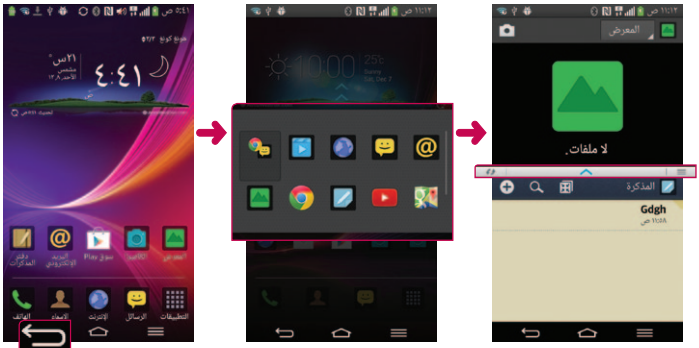


- 1 المس باستمرار زر الرجوع لتقسيم الشاشة.
- 2 المس رمز التطبيق الذي تريد استخدامه أو اسحبه.





- (رمز التبديل) : التبديل بين شاشتين. 
- (رمز السحب) : اسحب لتغيير حجم الشاشتين المنفصلتين. 
- (رمز القائمة) : اضغط لعرض قائمة التطبيقات، ثم قم بالتبديل إلى وضع ملء الشاشة أو أغلق التطبيق الحالي. 




ملاحظة: يجب ضبط النافذة المزدوجة قبل استخدام هذه الوظيفة.

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب عامة < تعدد المهام < النافذة المزدوجة.
- 2 ضع علامة على خانة الاختيار نافذة مزدوجة.




## وضع الضيف


لحماية خصوصيتك أو لمنع أولادك من استخدام بعض التطبيقات، يمكنك استخدام وضع الضيف. عندما تقرر هاتفك للآخرين، يمكنك حصر التطبيقات التي سيتم عرضها. اضبط وضع الضيف وخصّص الخيارات مسبقًا.

ملاحظة: لاستخدام وضع الضيف، يجب ضبط نقش القفل مقدمًا.





- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب عامة < وضع الضيف.
- 2 اضغط لتشغيل وضع الضيف.

## ضبط المنبه

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < المنبه/الساعة < .
- 2 بعد ضبط المنبه، سيعلمك الهاتف بالوقت المتبقي قبل أن يبدأ المنبه بالرنين.
- 3 قم بضبط التكرار ومدة التأجيل والاهتزاز وصوت المنبه ومستوى صوت المنبه وبدء تشغيل التطبيق التلقائي والقفل الذكي والذاكرة، اضغط على حفظ.

ملاحظة: لتغيير إعدادات المنبه في شاشة قائمة المنبه. اضغط على مفتاح القائمة  وحدد الإعدادات.

### استخدام الحاسبة

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الحاسبة.
- 2 اضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.
- 3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة، اضغط على الوظيفة التي تريدها لإجراء العمليات التالية (+ أو - أو × أو ÷). يتبعها =.
- 4 بالنسبة للعمليات الحسابية الأكثر تعقيداً، اضغط على  < الحاسبة العلمية.
- 5 للتحقق من السجل، اضغط على  < محفوظات الحساب.

### إضافة حدث إلى التقويم


- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < التقويم.
- 2 على الشاشة، يمكنك العثور على الأنواع المختلفة لعرض التقويم (اليوم، الأسبوع، الشهر، السنة، جدول الأعمال، تطبيق Life Square).
- 3 اضغط على التاريخ الذي تريد إضافة حدث إليه واضغط .
- 4 اضغط على اسم الحدث ثم أدخل اسمًا.
- 5 اضغط على المكان ثم أدخل الموقع. تحقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحدث وينتهي.
- 6 إذا أردت إضافة ملاحظة إلى الحدث، اضغط على ملاحظة الارتباط لتحديد صورة دفتر المذكرات المحفوظة، (متوفر على تقويم الهاتف فقط)
- 7 إذا أردت تكرار المنبه، فاضبط تكرار واضبط التذكيرات إذا دعت الحاجة.
- 8 اضغط على حفظ لحفظ الحدث في التقويم.

## مسجّل الصوت

استخدم مسجّل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو ملفات صوتية أخرى.

تسجيل ملف صوتي أو صوت

- 1 اضغط على  <  <  مسجّل الصوت.
- 2 اضغط على  لبدء التسجيل.
- 3 اضغط على  لإنهاء التسجيل.
- 4 اضغط على  للاستماع إلى التسجيل.

ملاحظة: اضغط على  للوصول إلى الألبوم. يمكنك الاستماع إلى التسجيل المحفوظ. قد يختلف وقت التسجيل المتوفر عن وقت التسجيل الفعلي.

إرسال التسجيل الصوتي

- 1 عند انتهائك من التسجيل، يمكنك إرسال مقطع صوت عبر الضغط على .
- 2 اختر من بين Bluetooth أو البريد الإلكتروني أو Gmail أو المذكرة أو الرسائل أو SmartShare Beam. عند تحديد البريد الإلكتروني أو Gmail أو المذكرة أو الرسائل، تتم إضافة التسجيل الصوتي إلى الرسالة، يمكنك بعد ذلك كتابة الرسالة وإرسالها كالعادة.

## مدير المهام

يمكنك إدارة التطبيقات باستخدام مدير المهام. يمكنك التحقق من عدد التطبيقات قيد التشغيل بسهولة وإيقاف تشغيل تطبيقات معينة.

## مهام

يمكن مزامنة هذه المهمة مع حساب MS Exchange. يمكنك إنشاء مهمة ومراجعتها وحذفها في MS Outlook أو MS Office Outlook Web Access.

### لمزامنة MS Exchange

- 1 على الشاشة الرئيسية، اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات.
- 2 اضغط على علامة التبويب عامة < الحسابات والمزامنة < إضافة حساب.
- 3 اضغط على **Microsoft Exchange** لإنشاء عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور.
- 4 تأكد من وضع علامة اختيار على مهمة المزامنة.

ملاحظة: قد لا يكون MS Exchange معتمدًا وفقًا لخادم البريد الإلكتروني.

## POLARIS Viewer 5

يعتبر برنامج POLARIS Viewer 5 أحد الحلول المكتبية المحمولة الاحترافية التي تتيح للمستخدمين عرض أنواع متنوعة من المستندات المكتبية بسهولة. بما في ذلك ملفات Word و Excel و PowerPoint، في أي مكان أو وقت باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة.




اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  .POLARIS Viewer 5

عرض الملفات

يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة عرض تشكيلة كبيرة من أنواع الملفات، من بينها مستندات Microsoft Office و Adobe PDF، مباشرة على أجهزة الهواتف المحمولة. عند عرض مستندات باستخدام برنامج POLARIS Viewer 5، تبقى الكائنات والتخطيط كما هي في المستندات الأصلية.

## Google+

استخدم هذا التطبيق لتبقى على اتصال بالأشخاص عبر خدمة شبكة Google الاجتماعية.

- اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  Google+.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

## بحث صوتي

استخدم هذا التطبيق للبحث في صفحات الويب باستخدام الصوت.




- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  البحث الصوتي.

- 2 قل كلمة أساسية أو عبارة عند ظهور رسالة التحدث الآن على الشاشة. حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

## التنزيلات

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي تم تنزيلها عبر التطبيقات.




- اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  التنزيلات.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

## إنترنت







استخدم هذا التطبيق لتصفح إنترنت. يوفر لك المتصفح عالمًا سريعًا ومتنوعًا من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضة والترفيه والكثير غير ذلك على هاتفك المحمول أينما كنت ومهما كان ذوقك.

ملاحظة: يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإنترنت.

استخدام شريط أدوات ويب

اضغط للتمرير لأعلى باستخدام إصبعك لفتحه.

اضغط للرجوع صفحة واحدة إلى الخلف.	
اضغط للتقدم صفحة واحدة إلى الأمام وصولاً إلى الصفحة التي اتصلت بها بعد الصفحة الحالية. هذا عكس ما يحدث عندما تضغط على  والذي ينقلك إلى الصفحة السابقة.	
اضغط للانتقال إلى الصفحة الرئيسية.	
اضغط لإضافة نافذة جديدة.	
اضغط للوصول إلى الإشارات المرجعية.	

عرض صفحات ويب

اضغط على حقل العنوان. أدخل عنوان ويب واضغط على اذهب.



فتح صفحة

للانتقال إلى صفحة جديدة، اضغط على  . للانتقال إلى صفحة ويب أخرى اضغط على . مرر لأعلى أو لأسفل، واضغط على الصفحة لتحديدها.

البحث في ويب باستخدام الصوت  
اضغط على حقل العنوان، اضغط على ، قل كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية التي تظهر.

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.




الإشارات المرجعية

لتمييز صفحة الويب الحالية كإشارة مرجعية، اضغط على  < حفظ إلى الإشارات المرجعية < موافق.  
لفتح صفحة ويب مضافة كإشارة مرجعية، اضغط على  وحدد واحدة.

السجل

اضغط على  < السجل لفتح صفحة ويب من قائمة صفحات الويب التي تمت زيارتها مؤخرًا.  
لمسح السجلات اضغط على مفتاح القائمة  ← مسح كل المحفوظات.

## Chrome

استخدم Chrome للبحث عن المعلومات و تصفح صفحات ويب.  
**1** اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  Chrome.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة وموَقَر الخدمة.

عرض صفحات ويب


اضغط على حقل العنوان. ثم أدخل عنوان ويب أو معايير البحث.

فتح صفحة


للانتقال إلى صفحة جديدة، اضغط على  ← علامة تبويب جديدة.  
 للانتقال إلى صفحة ويب أخرى، اضغط على . مرر لأعلى أو لأسفل، واضغط على الصفحة لتحديد.

المزامنة مع الأجهزة الأخرى

مزامنة علامات التبويب المفتوحة والإشارات المرجعية لاستخدامها مع Chrome على جهاز آخر عند تسجيل الدخول إلى حساب Google نفسه.

لعرض علامات التبويب المفتوحة على أجهزة أخرى، اضغط على مفتاح القائمة  ← أجهزة أخرى.

حدد صفحة ويب لفتحها.

لإضافة إشارات مرجعية، اضغط على .






يقدم هذا القسم لمحة عامة عن العناصر التي يمكنك تغييرها باستخدام قوائم إعدادات نظام الهاتف.

للوصول إلى قائمة الإعدادات:

اضغط على  <  < إعدادات النظام.

- أو -

اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات.



## الشبكات



### < Wi-Fi >

Wi-Fi – يقوم بتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

تلميح! كيفية الحصول على عنوان MAC

لإعداد اتصال في بعض الشبكات اللاسلكية المزودة بعوامل تصفية MAC، فقد يتوجب عليك إدخال عنوان MAC للهاتف إلى جهاز التوجيه.

يمكنك الحصول على عنوان MAC في واجهة المستخدم التالية: اضغط على  <  < علامة

التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < Wi-Fi <  < خيارات متقدمة Wi-Fi < عنوان MAC.

### < Bluetooth >

قم بتشغيل ميزة Bluetooth اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها لاستخدام Bluetooth.

> بيانات الهاتف المحمول

عرض استخدام البيانات وضبط حد استخدام بيانات المحمول.

> إعدادات المكالمات

قم بتكوين إعدادات مكالمات الهاتف. مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.

مركز البريد الصوتي – يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بشركة المحمول.

أرقام الاتصال الثابت - لتشغيل وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال به من هاتفك. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 الذي يوفره المشغل. وحدها الأرقام المضمّنة في قائمة أرقام الاتصال المحدد هي التي يمكن طلبها من هاتفك.

نافذة منبثقة للمكالمة الواردة - لعرض إطار منبثق للمكالمة الواردة عند استخدام كاميرا ومقاطع فيديو.

رفض مكالمة - يتيح لك ضبط وظيفة رفض المكالمة. اختر من بين وضع رفض مكالمات أو رفض مكالمات من.

الرفض برسالة - عند رفض مكالمة. يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في رفض مكالمة أثناء اجتماع.

حامي الخصوصية - لإخفاء اسم المتصل ورقمه الخاص بمكالمة واردة.

إعادة توجيه المكالمة - اختر ما إذا كنت تريد تحويل جميع المكالمات عندما يكون الخط مشغولاً، أو عند تعذر الرد على المكالمة و عند تعذر الوصول إليه.

رد آلي - لضبط الوقت قبل أن يجيب تلقائياً جهاز لاسلكي متصل على المكالمة الواردة. اختر من بين إيقاف وثانية واحدة و 3 ثواني و 5 ثواني.

اهتزاز عند الاتصال - لاهتزاز الهاتف عندما يقوم الطرف الآخر بالرد على المكالمة.

تحسين الصوت - لتحسين جودة الصوت في البيئات المليئة بالضجة لتتمكن من سماع صوت الشخص الذي تتكلم معه بوضوح أكبر.

حفظ الأرقام غير المعروفة - لإضافة الأرقام غير المعروفة إلى الاسماء بعد إحدى المكالمات.

مفتاح التشغيل ينهي المكالمة - يتيح لك اختيار إنهاء المكالمة.

حظر المكالمات - لحظر المكالمات الواردة أو الصادرة أو الدولية.

مدة المكالمة - لعرض مدة المكالمات بما في ذلك المكالمة الأخيرة والمكالمات الصادرة والواردة وكافة المكالمات.

إعدادات إضافية - يسمح لك هذا الخيار بتغيير الإعدادات التالية:

هوية المتصل: يسمح لك هذا الخيار بعرض رقمك في المكالمة الصادرة.

انتظار المكالمات: في حالة تنشيط وظيفة انتظار المكالمات. فسيملك الهاتف بوجود

مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (بناءً على موفر الشبكة).

## > المشاركة والاتصال <

**NFC** – هذا الهاتف المحمول مزود بتقنية NFC. تشير NFC (الاتصالات القريبة المدى) إلى تقنية اتصال تسمح بالاتصال ذي الاتجاهين بين الأجهزة الإلكترونية. وهي تعمل على مسافة بضعة سنتيمترات. يمكنك مشاركة المحتوى مع علامة NFC أو جهاز آخر يعتمد NFC بمجرد الضغط عليه بجهازك، إذا ضغطت على علامة NFC بواسطة الجهاز، ستظهر محتويات العلامة على الجهاز لديك.

لتشغيل تقنية **NFC** أو إيقاف تشغيلها؛ من الشاشة الرئيسية، المس لوحة الإشعار ومررها لأسفل بإصبعك، ثم حدد رمز NFC لتشغيلها.

ملاحظة: يمكن استخدام تطبيق NFC عند تنشيط وضع الرحلات الجوية.

استخدام **NFC**: لاستخدام NFC، تأكد من تشغيل الجهاز وتنشيط ضبط NFC، إذا كان معطلاً. **Direct/Android Beam** – عند تشغيل هذه الميزة، يمكنك إرسال محتوى تطبيق إلى هاتف آخر ممكّن لاستخدام NFC عن طريق إبقاء الأجهزة قريبة من بعضها البعض. ما عليك سوى وضع الجهازين بالقرب من بعضهما البعض (نموذجياً ظهرًا إلى ظهر) ثم اضغط على الشاشة لديك، يحدد التطبيق ما يتم إرساله.

برنامج **SmartShare Beam** - قم بتشغيل هذا الخيار لتلقي محتوى وسائط عبر **SmartShare Beam** من الهواتف أو الأجهزة اللوحية من LG. **Miracast** – عكس شاشة الهاتف والصوت على **Miracast dongle** أو التلفاز لاسلكيًا.

التخزين اللاسلكي – يمكنك إدارة الملفات على الهاتف من الكمبيوتر أو نسخ ملفات إلى الهاتف من الكمبيوتر من دون اتصال USB. بعد التبديل إلى التخزين اللاسلكي، تأكد من توصيل الهاتف والكمبيوتر بالشبكة عينها. ثم، أدخل عناوين الويب المبيّنة على الهاتف في شريط العنوان على المتصفح المستخدم على الكمبيوتر.

## > الاتصال والشبكات <

نقطة **Wi-Fi** المحمولة – يمكنك أيضًا استخدام الهاتف لتوفير اتصال ذي نطاق ترددي عريض للهاتف المحمول. قم بإنشاء نقطة اتصال وشارك اتصالك. يرجى قراءة "مشاركة اتصال بيانات الهاتف" لمزيد من المعلومات.

ربط **Bluetooth** – يتيح لك ضبط الهاتف سواء كنت تشارك اتصال إنترنت أم لا.

مساعدة - اضغط لعرض المعلومات حول التعليمات على نقطة Wi-Fi المحمولة و ربط Bluetooth.

وضع الرحلات الجوية - بعد التبديل إلى وضع الرحلات الجوية. يتم تعطيل كل الاتصالات اللاسلكية.

ملاحظة: يجب ضبط رمز PIN أو كلمة مرور لشاشة القفل قبل استخدام تخزين بيانات الاعتماد.

شبكات الهاتف - لتعيين الخيارات لبيانات التجوال ووضع الشبكة والمشغلين. وأسماء نقاط الوصول (APN). وغير ذلك.

VPN - عرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرية (VPNs) التي قمت بتكوينها مسبقًا. ولإضافة أنواع مختلفة من شبكات VPN.

## الصوت

أوضاع الصوت - لاختيار الصوت أو الاهتزاز فقط أو صامت.

مستويات الصوت - لضبط إعدادات مستوى صوت الهاتف لملاءمة احتياجاتك وبيئتك.

شدة الاهتزاز - لضبط شدة اهتزاز الهاتف عند تلقي مكالمات وإشعارات وعند للمس.

الوضع الصامت - لإعداد وضع الصامت. اضغط على تشغيل وضع الصامت ثم بدّل بين تشغيل أو إيقاف تشغيل. يمكنك جدولة وضع الصامت ليم تنشيطه تلقائيًا وتعيين استثناءات إلى وضع الصامت.

تعيين وقت الهدوء: اضغط على المفتاح للتبديل بين تشغيل أو إيقاف تشغيل. يمكنك أيضًا ضبط الأيام والأوقات لتشغيل وضع الصامت تلقائيًا.

الاهتزاز: ضع علامة اختيار لتوفير الاهتزاز للمكالمات المسموح بها أو الإشعارات عند تشغيل الوضع صامت.

إعدادات المكالمات الواردة

حظر المكالمات الواردة: لوضع علامة اختيار لحظر المكالمات الواردة كافة.

السماح بالمكالمات المتكررة: لوضع علامة اختيار للسماح بوصول مكالمات متكررة في غضون 3 دقائق.

قوائم الاتصال المسموح بها؛ لتعيين مكالمات الأسماء التي سيتم السماح بها.  
الرد تلقائيًا على المكالمات المحظورة؛ لضبط كيف تريد الرد تلقائيًا على المكالمات الصامتة.  
نغمة رنين الهاتف - لضبط نغمة رنين المكالمات. يمكنك أيضًا إضافة نغمة رنين عبر الضغط على **+** في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة.  
نغمات ذكية - وضع علامة اختيار على هذا الخيار لزيادة مستوى صوت نغمة رنين الهاتف تلقائيًا في البيئات المليئة بالضجة.  
اهتزاز المكالمات الواردة - لضبط خيارات اهتزاز المكالمات الواردة.  
اهتزاز هادئ - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لزيادة شدة الاهتزاز بشكل تدريجي لتصل إلى القوة الحالية التي تم ضبطها.  
نغمة مع اهتزاز - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لضبط الهاتف على اهتزاز بالإضافة إلى نغمة الرنين عند تلقيك مكالمات.  
الإعلامات الصوتية - اضغط على مفتاح الإعلانات الصوتية للتبديل ما بين تشغيل وإيقاف تشغيل. يسمح التشغيل لجهازك بقراءة المكالمات الواردة وأحداث الرسائل تلقائيًا.  
صوت الإشعارات - يسمح لك هذا الخيار بضبط صوت الإشعارات. يمكنك أيضًا إضافة صوت عبر الضغط على **+** في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة.  
المس الأراء و المقترحات و النظام - يسمح لك هذا الخيار بضبط الملاحظة (النغمات و/أو الاهتزاز) أثناء استخدام الجهاز.

## إعدادات الشاشة

> الشاشة الرئيسية <

اضبط السمة. خلفية الشاشة. تأثيرات الشاشة. السماح بالتكرار الحلقي للشاشة الرئيسية أو عرض عمودي فقط.

عمل ملفات احتياطية للشاشة الرئيسية واستعادتها - يمكنك نسخ تخطيطات التطبيقات/عناصر واجهة الاستخدام والسماح احتياطيًا واستعادتها.  
مساعدة - اضغط لعرض معلومات مساعدة على الشاشة الرئيسية.

## &gt; تأمين الشاشة &lt;

اختر قفل الشاشة - لتعيين نوع قفل الشاشة لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش نمط إلغاء قفل الشاشة. اضبط بلا أو مسح أو فتح قفل الوجه أو النقش أو رمز PIN أو كلمة المرور.

إذا قمت بتمكين نوع نقش القفل. فستتم عندئذ مطالبتك برسم نقش فتح القفل لفتح الشاشة. وذلك عندما تقوم بتشغيل الهاتف أو تنشيط الشاشة.

تمایل شاشة القفل - ضع علامة على هذا الخيار لتحريك تأمين الشاشة بسهولة إلى الأعلى أو الأسفل عندما تقوم بإمالة الهاتف بذلك الاتجاه.


تأثيرات الشاشة - يتيح لك هذا الخيار ضبط خيارات تأثير تمرير الشاشة. اختر من بين التموج بالأوراق وقطرة الندى و الثقب الأبيض والجسيم والكريستال.

ملاحظة: يصبح تأثير مسح الشاشة تأثير نقش إذا تم ضبط قفل الشاشة إلى النقش.

رسم حالة الطقس - ضع علامة اختيار لإظهار رسوم حالة الطقس في الموقع الحالي أو المدينة الرئيسية التي تم ضبطها في الطقس وفقًا لتحديثات البيانات التلقائية.

خلفية الشاشة - يتيح لك هذا الخيار ضبط خلفية تأمين الشاشة. حددها من المعرض أو استوديو الخلفيات.

الاختصارات - يسمح لك هذا الخيار بتغيير الاختصارات على شاشة قفل المسح.

معلومات المالك - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لضبط اسم مالك الجهاز ليظهر على تأمين الشاشة. اضغط على  لإدخال النص الذي سيظهر كمعلومات المالك.

مؤقت الاغلاق - يتيح لك هذا الخيار ضبط مقدار الوقت قبل إقفال الشاشة تلقائيًا بعد انقضاء مهلة الشاشة.

يقفل زر الطاقة على الفور - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإقفال الشاشة على الفور عند الضغط على مفتاح الطاقة/الإقفال. يمنع هذا الضبط ضبط مؤقت قفل الأمان.

> أزرار اللمس الأمامية <

لضبط مفاتيح اللمس الأمامية الظاهرة في أسفل الشاشات كافة. اضبط المفاتيح التي تريدها أن تظهر وموقعها على الشريط وشكلها. لتحديد المفاتيح وترتيبها والسمة والخلفية.

## < الشاشة >

السطوع - يتيح هذا الخيار ضبط سطوع الشاشة. لأفضل أداء للبطارية.

استخدم السطوع الأكثر خفوتاً للشعور بالارتياح.

مهلة الشاشة - يتيح هذا الخيار ضبط المدة الزمنية قبل انتهاء مهلة الشاشة.

تأثير إيقاف الشاشة - يتيح هذا الخيار ضبط تأثير إيقاف الشاشة. اختر من بين ثلاثي. فتحة سوداء، تلفزيون الرجعية.

تدوير الشاشة تلقائيًا - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لضبط الهاتف لتدوير الشاشة تلقائيًا وفقًا لاتجاه الهاتف (عمودي أو أفقي).

وضع الشاشة - لضبط وضع الشاشة. اختر من بين قياسي أو مشرق أو طبيعي.

حلم اليقظة - للضغط على مفتاح حلم اليقظة للتبديل ما بين تشغيل وإيقاف تشغيل. يسمح التشغيل بعرض شاشة التوقف التي تم ضبطتها عندما يكون الهاتف ساكنًا أثناء تثبيته و/أو شحنه. اختر من بين ساعة و جاري الشحن وألوان وإطار الصورة وجدول الصور.

## < الخط >

نوع الخط - يتيح هذا الخيار ضبط نوع الخط المستخدم للهاتف والقوائم.

حجم الخط - يتيح هذا الخيار ضبط حجم الخط الذي يتم عرضه في الهاتف والقوائم.

## < التشغيل الذكي >

الشاشة الذكية - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإيقاف مهلة الشاشة عندما يكتشف الجهاز أنك تنظر إلى الشاشة.

الفيديو الذكي - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإيقاف الفيديو مؤقتًا عندما يكتشف الهاتف أنك لا تنظر إلى الشاشة.

## < الإعدادات المتقدمة >

إخطار LED - اضغط على المفتاح للتبديل بين تشغيل وإيقاف التشغيل. سيؤدي التشغيل إلى تنشيط ضوء LED للإشعارات التي تحددها باللون الذي تضبطه لكل إشعار.

الضبط التلقائي لنغمة الشاشة - ضع علامة اختيار لتوفير استهلاك طاقة البطارية عن طريق ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا مع تحليل لون الصورة.

منطقة لقطه الشاشة - يسمح لك هذا الخيار بضبط مساحة التقاط صورة الشاشة. اختر من بين التقاط شاشة كاملة أو التقاط جزء من الشاشة.

تصحيح نسبة العرض إلى الارتفاع - يسمح لك هذا الخيار بتغيير نسبة الطول إلى العرض الخاصة بتطبيق تم تنزيله لإصلاح تشويه الشاشة.

## عامة

## &gt; إيمانات &lt;

تشغيل/إيقاف الشاشة - ضع علامة على هذا الخيار لتمكين تشغيل/ إيقاف الشاشة من تشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها. اضغط مرتين بسرعة على وسط الشاشة لتشغيلها. اضغط مرتين على شريط الحالة، أو مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية أو تأمين الشاشة لإيقاف تشغيل الشاشة. للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف أثناء استخدام ميزة تشغيل/ إيقاف الشاشة.

الرد على مكالمات واردة - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتمكينك من وضع الهاتف إلى أذنك للرد تلقائيًا على مكالمات واردة.

خفض صوت نغمة الرنين تدريجيًا - ضع علامة على هذا الخيار لتمكينك من إزالة الهاتف عن سطح مستوي لخفض نغمة رنين المكالمات الواردة تدريجيًا.

كتم صوت المكالمات الواردة - ضع علامة على هذا الخيار لتمكينك من قلب الهاتف لكتم صوت المكالمات الواردة.

تأجيل أو إيقاف المتبّه - لوضع علامة اختيار لتمكينك من قلب الجهاز للتأجيل أو إيقاف تشغيل المتبّه ببساطة.

إيقاف مؤقت للفيديو - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتمكين إيقاف الفيديو الذي يتم تشغيله حاليًا مؤقتًا بمجرد قلب الهاتف.

نقل عناصر الشاشة الرئيسية - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتمكينك من نقل رمز إلى شاشة أخرى عن طريق إمالة الهاتف. اضغط باستمرار على الرمز وقم بإمالة الهاتف يمينًا أو يسارًا. ثم اقلته على الشاشة في المكان الذي تريد وضع الرمز فيه.

مساعدة - لفتح دليل مساعدة لمعرفة كيفية استخدام ميزات الإيماءات في جهازك. معايرة استشعار الحركة - يسمح لك هذا الخيار بتحسين دقة إمالة جهاز الاستشعار وسرعته.

## &gt; تشغيل بيد واحدة &lt;

لوحة مفاتيح طلب الرقم - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتمكينك من نقل لوحة مفاتيح الطلب إلى الجانب الأيسر أو الأيمن من الجهاز. ما عليك سوى الضغط على السهم لنقلها من جانب إلى آخر.

لوحة مفاتيح LG - ضع علامة اختيار على الخيار لتمكينك من نقل لوحة المفاتيح إلى الجانب الأيسر أو الأيمن من الجهاز. ما عليك سوى الضغط على السهم لنقلها من جانب إلى آخر.



تحكم الإيماءة - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتتمكن من تمرير لوحة المفاتيح إلى الجانب الأيسر أو الأيمن لضبط موضع لوحة مفاتيح LG.

إقفال الشاشة - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتتمكن من نقل لوحة مفاتيح شاشة قفل PIN إلى الجانب الأيسر أو الأيمن من الجهاز. ما عليك سوى الضغط على السهم لنقلها من جانب إلى آخر.

اسحب أزرار اللمس الأمامية - ضع علامة اختيار لتمرير أزرار اللمس الأمامية على الجانبين الأيسر أو الأيمن لضبط موضع الأزرار بهدف استخدامها بيد واحدة بسهولة.

مساعدة - لعرض معلومات حول التشغيل بيد واحدة.

> التخزين <

وحدة تخزين داخلية - عرض استخدام وحدة التخزين الداخلية.

> البطارية <

معلومات البطارية

تظهر معلومات شحن البطارية على رسم البطارية مع النسبة المئوية لمستوى الشحن المتبقي وحالته.

المس رمز شحن البطارية لعرض شاشة استخدام البطارية لمعرفة مستوى استخدام البطارية وتفصيل الاستخدام. يعرض أي مكونات وتطبيقات تستهلك طاقة البطارية أكثر من غيرها. اضغط على أحد الإدخالات لرؤية المزيد من المعلومات المفصلة.

النسبة المئوية للبطارية موجودة على شريط الحالة - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لعرض نسبة مستوى البطارية على شريط الحالة إلى جانب رمز البطارية.

توفير طاقة

اضغط على مفتاح توفير الطاقة للتبديل بين تشغيل أو إيقاف التشغيل. اضغط على توفير الطاقة للوصول إلى الإعدادات التالية:

تشغيل موثر الطاقة - لضبط مستوى نسبة شحن البطارية الذي سيؤدي تلقائيًا إلى تشغيل توفير طاقة البطارية. اختر من بين على الفور و 10% من البطارية، و 20% من البطارية و 30% من البطارية و 50% من البطارية.


عناصر تحافظ على البطارية

المزامنة التلقائية - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإيقاف تشغيل المزامنة التلقائية عند تنشيط توفير الطاقة.

**Wi-Fi** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإيقاف تشغيل Wi-Fi عند عدم استخدام البيانات أثناء تنشيط توفير الطاقة.

**Bluetooth** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإيقاف تشغيل Bluetooth عند عدم الاتصال به أثناء تنشيط توفير الطاقة.

الاهتزاز عند اللمس – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإيقاف تشغيل التعليقات عند اللمس أثناء تنشيط توفير الطاقة.

السطوع – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لضبط سطوع الشاشة عند تنشيط توفير الطاقة. اضغط على  لتغيير الضبط.

الضبط التلقائي لنغمة الشاشة – ضع علامة اختيار لتشغيل الضبط التلقائي للون الشاشة عند تنشيط توفير الطاقة.

مهلة الشاشة – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لضبط مهلة الشاشة عند تنشيط توفير الطاقة. اضغط على رمز الإعدادات لتغيير الضبط.

إخطار LED – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإيقاف تشغيل ضوء LED للإشعارات عند تنشيط توفير الطاقة.

> التطبيقات <

عرض التطبيقات وإدارتها.

> تعدد المهام <

**Slide aside** – ضع علامة اختيار على خانة الاختيار التمرير جانبًا لاستخدام ميزة التمرير جانبًا (يرجى مراجعة Slide aside).

نافذة مزدوجة – ضع علامة اختيار على خانة الاختيار نافذة مزدوجة لاستخدام ميزة نافذة مزدوجة. (يرجى مراجعة نافذة مزدوجة).

تقسيم العرض – ضع علامة اختيار على خانة الاختيار تقسيم العرض للضغط على رابط على ملء الشاشة لتشغيل إطارات مزدوجة تلقائيًا.

مساعدة – لفتح دليل مساعدة لمعرفة كيفية استخدام ميزات تعدد المهام في جهازك.

> الحسابات والمزامنة <

يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية. سواء كانت قيد الاستخدام بطريقة

نشطة أم لا. قد تؤدي إزالة تحديد هذا الضبط إلى توفير طاقة البطارية وتخفيض استخدام البيانات (ولكن لا يزيله).

## < Cloud >

أضف حساب Cloud لاستخدام خدمة Cloud على تطبيقات LG بسرعة وسهولة.

### > وضع الضيف <

لحماية خصوصيتك أو لمنع أولئك من استخدام بعض التطبيقات. يمكنك استخدام وضع الضيف. عندما تفرض هاتفك للأخرين. يمكنك حصر التطبيقات التي سيتم عرضها. اضبط وضع الضيف وخصّص الخيارات مسبقًا.

### > الوصول للموقع <

الوصول إلى موقعي - إذا حددت خدمة تحديد المواقع من Google. فسيحدد هاتفك موقعك التقريبي باستخدام شبكة Wi-Fi وشبكات الهاتف المحمول. عند تحديد هذا الخيار، يتم سؤالك إذا كنت توافق على السماح لـ Google باستخدام موقعك عند توفير هذه الخدمات. الأرقام الصناعية لنظام GPS - إذا حددت أرقام GPS الصناعية، فسيحدد هاتفك موقعك بدقة على مستوى الشارع.

Wi-Fi و موقع شبكة الجوال - تتيح للتطبيقات استخدام البيانات من المصادر مثل Wi-Fi وشبكات الهاتف المحمول لتحديد موقعك بشكل تقريبي.

### > الحماية <

تشفير الهاتف - يسمح لك هذا الخيار تشفير البيانات على الهاتف من أجل الأمان. سيطلب منك إدخال رمز PIN أو كلمة المرور لفك تشفير هاتفك كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف. إعداد قفل بطاقة SIM - لإعداد قفل بطاقة Micro-USIM أو تغيير رمز PIN الخاص ببطاقة Micro-USIM.

كتابة كلمة المرور مرئية - إظهار الحرف الأخير من كلمة المرور المخفية أثناء كتابتها. مديرو الهاتف - عرض مسؤولي الأجهزة أو إلغاء تنشيطهم. مصادر غير معروفة - الضبط الافتراضي لتثبيت التطبيقات من خارج السوق. التحقق من التطبيقات - لعدم السماح أو التحذير قبل تثبيت التطبيقات التي قد تسبب ضررًا. الاعتمادات الموثوق بها - عرض شهادات CA الموثوق بها. التثبيت من المخزن - اختر تثبيت الشهادات المشقّرة. مسح التخزين - إزالة جميع الشهادات.

## &gt; اللغة والإدخال &lt;

استخدم إعدادات اللغة والإدخال لتحديد لغة النص على هاتفك ولتكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة. بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.

## &gt; النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط &lt;

قم بتغيير إعدادات إدارة الإعدادات والبيانات

نسخ احتياطي لبياناتي - قم بضبط هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي للإعدادات وبيانات التطبيق إلى خادم Google.

الحساب الاحتياطي - قم بضبط هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي لحسابك.

استعادة تلقائية - قم بضبط هذا الخيار لاستعادة الإعدادات وبيانات التطبيق عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.

خدمة LG Backup - يتيح لك هذا الخيار نسخ كافة المعلومات الموجودة على الجهاز احتياطيًا واستعادتها. وذلك في حال فقدان البيانات أو استبدالها.

إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة - قم بإعادة ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية للمصنع واحذف جميع البيانات لديك. إذا قمت بإعادة تعيين الهاتف بهذه الطريقة، فسيتطلب منك مجددًا إدخال المعلومات نفسها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

## &gt; التاريخ والوقت &lt;

استخدم إعدادات التاريخ والوقت لتعيين كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضًا استخدام هذه الإعدادات لضبط الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهواتف المحمولة.

## &gt; إمكانية الوصول &lt;

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على هاتفك.

ملاحظة: يتطلب تثبيت وظائف إضافية ليصبح هذا الخيار قابلاً للتحديد.

## &gt; اتصال PC &lt;

حدد طريقة اتصال USB - اضبط الوضع المطلوب: شحن الهاتف أو مزامنة الوسائط (MTP) أو الاتصال أو برنامج LG أو إرسال صور (PTP).

أسأل عند الاتصال - اطلب وضع اتصال USB عند الاتصال بكمبيوتر.

مساعدة – مساعدة اتصال USB.

**PC Suite** – حدد هذا الخيار لاستخدام LG PC Suite مع اتصال Wi-Fi.

تجدر الإشارة إلى أنه يجب توصيل شبكة Wi-Fi ببرنامج LG PC Suite عبر اتصال Wi-Fi.

**On-Screen Phone** – حدد هذا الخيار لتلقي طلب اتصال Wi-Fi من On-Screen Phone.

مساعدة – مساعدة حول برنامج LG.

< إضافي >

نافذة **QuickWindow** – قم بتنشيط هذا الخيار لجعل الميزات، مثل الموسيقى والطقس

والساعة متوفرة في عرض مصغّر عند استخدام نافذة QuickWindow.

وحدة تخزين **USB** – لضبط ميزة Plug & Pop لوحدة تخزين USB. ضع علامة اختيار على الخيار

لوحة التطبيقات لعرض هذه اللوحة تلقائيًا عند توصيل كابل USB أثناء التنقل. اضغط على تحرير

لوحة التطبيقات لتغيير التطبيقات التي تريد جعلها متوفرة.

سماعات الأذن – لضبط ميزة Plug & Pop لسماعات الأذن. ضع علامة اختيار على الخيار لوحة

التطبيقات لعرض هذه اللوحة تلقائيًا عند توصيل سماعة الأذن. اضغط على تحرير لوحة

التطبيقات لتغيير التطبيقات التي تريد جعلها متوفرة.

< حول الهاتف >

لعرض المعلومات القانونية والتحقق من حالة الهاتف وإصدار البرنامج.

## برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

- إنّ برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الجهاز بالكمبيوتر عبر كيبيل USB و Wi-Fi. بمجرد الاتصال، يمكنك استخدام وظائف الجهاز من الكمبيوتر الشخصي، مع برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"، يمكنك...
- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر الشخصي.
  - إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
  - مزامنة البيانات (الجدول، الأسماء، العلامات المرجعية) في الجهاز والكمبيوتر الشخصي.
  - نسخ التطبيقات احتياطيًا على الجهاز.
  - تحديث البرامج على الجهاز.
  - نسخ بيانات الجهاز احتياطيًا واستعادتها.
  - تشغيل محتويات الوسائط المتعددة على الكمبيوتر من جهازك.
  - نسخ المذكرات احتياطيًا وإنشائها وتحريها في جهازك.

ملاحظة: يمكنك استخدام قائمة التعليمات من التطبيق للتعرف على كيفية استخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

### تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"

يمكن تنزيل برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" من صفحة الويب الخاصة بـ LG.

- 1 انتقل إلى الموقع [www.lg.com](http://www.lg.com) واختر بلدك.
- 2 انتقل إلى الدعم < دعم الهاتف المحمول < الهواتف المحمولة من LG < حدد الطراز أو
- 3 انقر فوق مزامنة الكمبيوتر الشخصي من الأدلة والتنزيل، ثم انقر فوق تنزيل لتنزيل برنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite".

## متطلبات النظام لبرنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite"

- نظام التشغيل: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- وحدة المعالجة المركزية (CPU): معالجات بسرعة 1 جيجاهرتز أو أعلى
- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 512 ميغابايت أو أعلى
- بطاقة الرسومات: استبانة 768 x 1024 وألوان 32 بتًا أو أعلى
- محرك أقراص ثابت: مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 500 ميغابايت أو أكثر (قد يلزم توفر مساحة خالية أكبر على القرص الثابت بناءً على حجم البيانات المخزنة.)
- البرنامج المطلوب: برامج تشغيل مضمنة من LG, Windows Media Player 10 أو الإصدار اللاحق

### ملاحظة: برنامج تشغيل USB المضمن من LG

يجب توفير برنامج تشغيل USB مضمن من LG لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر الشخصي وتثبيته تلقائيًا عند تثبيت تطبيق برنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite".

### مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر الشخصي

يمكن مزامنة البيانات من جهازك وتلك الخاصة بالكمبيوتر الشخصي بسهولة باستخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" تحقيقًا لراحتك. يمكن مزامنة جهات الاتصال (الاسماء) والعلامات المرجعية.

الإجراء موضح فيما يلي:

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. (استخدم كابل USB أو اتصال Wi-Fi).
- 2 سيظهر حدد طريقة اتصال USB. ثم حدد برنامج LG.
- 3 بعد الاتصال، قم بتشغيل البرنامج واختر قسم الجهاز من الفئة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة.
- 4 انقر فوق معلومات شخصية للتحديد.
- 5 حدد مربع اختيار المحتويات لمزامنتها وانقر فوق الزر مزامنة.

ملاحظة: لمزامنة الهاتف مع جهاز الكمبيوتر الشخصي، تحتاج إلى تثبيت برنامج LG PC Suite على جهاز الكمبيوتر الشخصي. الرجاء مراجعة الصفحات السابقة لتثبيت LG PC Suite.

نقل جهات الاتصال "الاسماء" من جهازك القديم إلى الجهاز الجديد

- 1 قم بتصدير جهات الاتصال "الاسماء" كملف CSV من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر الشخصي باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر الشخصي.
- 2 قم بتثبيت برنامج "LG PC Suite" على الكمبيوتر الشخصي أولاً. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف المحمول Android بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- 3 على القائمة العلوية، حدد الجهاز < استيراد إلى الجهاز > استيراد جهات اتصال "اسماء".
- 4 سيظهر إطار منبثق لتحديد نوع الملف وملف الاستيراد.
- 5 على الإطار المنبثق، انقر فوق حدد ملفًا وسيظهر Windows Explorer.
- 6 حدد ملف جهات الاتصال "الاسماء" الذي سيتم استيراده في Windows Explorer وانقر فوق فتح.
- 7 انقر فوق موافق.
- 8 سيظهر الإطار المنبثق تخطيط الحقل لربط جهات اتصال "اسماء" الموجودة على جهازك وبيانات جهات اتصال "اسماء" الجديدة.
- 9 في حال وجود تعارض بين البيانات في جهات اتصال "اسماء" PC وجهات اتصال "اسماء" الجهاز، عليك إجراء التعديلات أو التعديلات الضرورية في برنامج LG PC Suite.
- 10 انقر فوق موافق.



### تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف النقال LG من إنترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، تفضل بزيارة الموقع <http://www.lg.com/common/index.jsp> ← حدد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة بأحدث الإصدارات بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، فيرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كيبول بيانات USB أثناء الترقية قد يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

ملاحظة: تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات البرامج الثابتة لطراز معينة فقط وفق ما تراه مناسباً. ولا تضمن توفر إصدار البرامج الثابتة الأحدث لكافة طراز الهاتف.

### تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG لاسلكياً (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الهاتف إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA، دون التوصيل بكيبول بيانات USB. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

أولاً، عليك التحقق من إصدار البرنامج على هاتفك المحمول: الإعدادات < علامة التبويب عامة < حول الهاتف < تحديث المركز < تحديث البرنامج < تحقق الآن من التحديث.

ملاحظة: قد تفقد بياناتك الشخصية من تخزين الهاتف الداخلي - بما في ذلك معلومات حساب Google وأي حسابات أخرى، وبيانات النظام/التطبيق و إعداداته، بالإضافة إلى أي تطبيقات تم تنزيلها وترخيص DRM في عمليات تحديث برنامج الهاتف. لذا، توصي LG بإجراء نسخة احتياطية من البيانات الشخصية قبل تحديث برنامج الهاتف، ولا تعتبر LG مسؤولة عن أي فقد للبيانات الشخصية.

ملاحظة: تعتمد هذه الميزة على موفر خدمة الشبكة الخاص بك والمنطقة والبلد.

### حول دليل المستخدم هذا

- قبل استخدام الهاتف، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية. سيضمن هذا أنك تستخدم الهاتف بأمان وبطريقة صحيحة.
- قد تظهر بعض الصور واللقطات المتوفرة في هذا الدليل بشكل مختلف عن الهاتف.
- قد يختلف المحتوى لديك عن المنتج النهائي، أو عن البرنامج المتوفر من موفري الخدمة أو شبكات المحمول. فهذا المحتوى عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على الإصدار الأحدث من هذا الدليل، يرجى زيارة موقع ويب LG على [www.lg.com](http://www.lg.com).
- قد تختلف تطبيقات الهاتف ووظائفها حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. لا تكون LG مسؤولة عن أي مشكلات في الأداء تنشأ عن استخدام التطبيقات التي تم تطويرها من قبل مطورين خارج LG.
- لا تكون LG مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم الملاءمة التي تنشأ عن تحرير إعدادات السجل أو تعديل برنامج نظام التشغيل. قد تتسبب أي محاولة لتخصيص نظام التشغيل الخاص بك أو تطبيقاته في عدم عمل التطبيقات كما ينبغي.
- البرنامج والصوت وخلفية الشاشة والصور والوسائط الأخرى المتوفرة مع الهاتف مرخصة للاستخدام المحدود. إذا قمت باقتباس هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو أغراض أخرى، قد تنتهك قوانين حقوق النشر. بصفتك مستخدم، تتحمل كامل المسؤولية عن الاستخدام غير القانوني للوسائط.
- قد تطبق رسوم إضافية بالنسبة لخدمات البيانات. مثل الرسائل أو التحميل أو التنزيل أو المزامنة التلقائية أو استخدام خدمات الموقع. لتجنب الرسوم الإضافية، حدد خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك. اتصل بموفر الخدمة للحصول على تفاصيل إضافية.

### علامات تجارية

- LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة LG Electronics.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.

## DivX HD

حول **DivX VIDEO**: يكون DivX® أحد تنسيقات الفيديو الرقمية التي تم إنشاؤها بواسطة شركة DivX, LLC. وهي أحد فروع شركة Rovi Corporation. يعد هذا الجهاز جهاز DivX Certified® رسميًا اجتاز اختبارات شديدة الدقة للتحقق من إمكانية تشغيله لفيديو DivX. تفضل زيارة الموقع [www.divx.com](http://www.divx.com) للحصول على مزيد من المعلومات وأدوات برمجية لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو بتنسيق DivX.

حول فيديو **DivX** المؤجر: يجب تسجيل جهاز DivX Certified® بهدف تشغيل أفلام فيديو DivX المؤجرة (VOD) التي تم شرائها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، حدد موقع قسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل، توجه إلى الموقع [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified**® لتشغيل فيديو DivX® حتى درجة الاستبانة العالية 720P. بما في ذلك المحتوى المميز.

**DivX**® و **DivX Certified**® والشعارات المقترنة بها هي علامات تجارية لشركة Rovi Corporation أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص.

## DOLBY DIGITAL PLUS Dolby Digital Plus


تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. Dolby و Dolby Digital Plus ورمز العلامة التجارية حرفا D هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.

إشعار: برنامج مفتوح المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر المطابقة وفقًا لـ GPL و LGPL و MPL وتراخيص أخرى مفتوحة المصدر، يُرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com/> كل شروط الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية والإشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع التعليمات البرمجية المصدر.

تتوفر هذه الملحقات للاستخدام مع الهاتف. (قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية.)

محول السفر



سماعة رأس استيريو



دليل البدء السريع



كابل البيانات



أداة إخراج Micro-  
USIM



ملاحظة:

- استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية.
- فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الكفالة.
- وقد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشكلات التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة. ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	الندابير التصحيحية الممكنة
حدث خطأ يتعلق ببطاقة Micro-USIM	لا يوجد بطاقة Micro-USIM في الهاتف أو ربما قمت بإدراجها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة Micro-USIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة مزود الخدمة.	توجّه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة.
	قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة.	تحقق مما إذا كانت بطاقة Micro-USIM أقدم من 6~12 شهرًا. في هذه الحالة، غيّر بطاقة Micro-USIM لدى أقرب فرع لموفر الشبكة. اتصل بموفر الخدمة لديك.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز الأمان، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى.	إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة.
	إن الرمزین الذین أدخلتهما لا يتطابقان.	
لا توجد تطبيقات يمكن ضبطها	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو أنّ التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة لديك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب	شبكة جديدة غير مصرّح لها.
	تم إدخال بطاقة Micro-USIM جديدة.	تحقق من القيود الجديدة.
	تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدّمًا.	اتصل بموفر الخدمة أو أعد ضبط الحد بواسطة PIN2.
يتعذّر تشغيل الهاتف	تم ضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جدًا.	اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل.
	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة.
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية.
	إنّ درجة الحرارة في الخارج عالية جدًا أو متدنية جدًا.	تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية.
	مشكلة في الاتصال	تحقق من الشاحن واتصاله بالهاتف.
	لا يوجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف.
	خلل في الشاحن	استبدل الشاحن.
	الشاحن غير مناسب	استخدم ملحقات LG الأصلية فقط.
العدد غير مسموح به	وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل.	تحقق من قائمة الإعدادات وقم بإيقاف تشغيل الوظيفة.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS وصور	ذاكرة ممتلئة	احذف بعض الرسائل من الهاتف.
الملفات لا تفتح	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملف المعتمدة.
لا تعمل الشاشة عندما أتلقى مكالمة.	مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة	إذا استخدمت شريطًا واقياً أو علبة واقية، تأكد من عدم تغطية المنطقة حول جهاز استشعار الأشياء القريبة، تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.
لا أصوات	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت.
تعليق أو تجميد	مشكلة متقطعة في البرنامج	حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب.

الجواب	السؤال	الفئة الفئة الفرعية
يمكنك توصيل جهاز صوت Bluetooth مثل استيريو/سماعة هاتف أحادية أو عِدَّة السيارة. أيضًا. عند توصيل خادم FTP بجهاز متوافق. يمكنك مشاركة محتوى مخزن على وسائط تخزين.	ما هي الوظائف المتوفرة عبر Bluetooth الأجهزة	BT Bluetooth الأجهزة
عند توصيل سماعات الرأس Bluetooth. يتم تشغيل جميع أصوات النظام عبر سماعة الرأس. كنتيجة لذلك. لن تتمكن من الاستماع إلى الموسيقى عبر سماعات الرأس السلكية.	في حالة توصيل سماعة الرأس Bluetooth. هل يمكنني الاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعات الرأس السلكية 3.5 مم؟	BT Bluetooth سماعة الرأس
يمكن إجراء مزامنة لبيانات الأسماء بين الهاتف و Gmail™.	كيف يمكنني إجراء نسخ احتياطي للاسماء؟	البيانات الأسماء النسخة الاحتياطية
المزامنة ثنائية الاتجاه هي وحدها المتوفرة.	هل يمكن إعداد مزامنة أحادية الاتجاه مع Gmail؟	البيانات المزامنة
تتم مزامنة صندوق الوارد بشكل تلقائي. يمكنك عرض المجلدات الأخرى عن طريق الضغط على مفتاح القائمة  وتحديد المجلدات لاختيار مجلد.	هل يمكن مزامنة جميع مجلدات البريد الإلكتروني؟	البيانات المزامنة
بمجرد تسجيل الدخول إلى Gmail. لن نحتاج إلى تسجيل الدخول إلى Gmail مجددًا.	هل يتعين عليّ تسجيل الدخول إلى Gmail كلما أردت الوصول إلى Gmail؟	خدمة Google™ تسجيل الدخول Gmail إلى
لا. فتصفية رسائل البريد الإلكتروني غير معتمدة عبر الهاتف.	هل يمكن تصفية رسائل البريد الإلكتروني؟	خدمة Google™ حساب Google




الجواب	السؤال	الفئة الفئة الفرعية
سيتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني تلقائيًا كمسودة.	ماذا الذي يحدث عند تشغيل تطبيق آخر أثناء كتابة رسالة بريد إلكتروني؟	وظيفة الهاتف البريد الإلكتروني
لا يوجد حد لحجم الملف.	هل يوجد حدّ لحجم الملف عندما أريد استخدام ملف MP3 كنغمة رنين؟	وظيفة الهاتف نغمة الرنين
سوف تتمكن من مشاهدة الوقت للرسائل المستلمة في نفس اليوم فقط.	لا يعرض الهاتف وقت الاستلام للرسائل الأقدم من 24 ساعة. كيف يمكنني تغيير هذا؟	وظيفة الهاتف وقت الرسالة
يمكن تثبيت واستخدام أي تطبيق يتوفر على Play Store™ ويتوافق مع الجهاز.	هل يمكن تثبيت تطبيق تنقل آخر على الهاتف؟	وظيفة الهاتف التنقل
يمكن مزامنة الاسماء Gmail وخادم MS Exchange (خادم البريد الإلكتروني للشركة) فقط.	هل يمكن مزامنة الأسماء من كل حسابات البريد الإلكتروني؟	وظيفة الهاتف التزامن
إذا قمت بنقل اسم مزود بوظائف الانتظار والتوقف المؤقت محفوظة في الرقم. فلن تتمكن من استخدام هذه الميزات. ستحتاج إلى إعادة حفظ كل رقم. طريقة الحفظ مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت:	هل من الممكن حفظ اسم مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت في الأرقام؟	وظيفة الهاتف الانتظار والتوقف المؤقت
1. من الشاشة الرئيسية. اضغط رمز الهاتف  . 2. اطلب الرقم ثم اضغط على مفتاح القائمة  . 3. اضغط على إضافة إيقاف مؤقت لثانيتين أو إضافة انتظار.		
يمكنك تعيين الهاتف لطلب إدخال نقش إلغاء القفل قبل تتمكن من الوصول إلى الهاتف أو استخدامه.	ما هي وظائف حماية الجهاز؟	وظيفة الهاتف الحماية

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف	1. من إعدادات الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة  .	
إلغاء القفل	2. اضغط على إعدادات النظام > علامة التبويب إعدادات الشاشة > تأمين الشاشة.	
النقش	3. اضغط على إختار قفل الشاشة > النقش. في المرة الأولى التي تقوم بذلك، يظهر برنامج تعليمي قصير حول إنشاء نقش فتح القفل.	
كيف أنشئ نقش فتح القفل؟	4. ثم يمكنك إعداد النقش برسمه مرة واحدة، ثم مرة أخرى للتأكيد.	
	احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل. من الهام جداً تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشًا غير صحيح خمس مرات. لديك 5 محاولات لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية. (أو في حالة ضبط رمز PIN الاحتياطي مسبقًا، يمكنك استخدام رمز PIN الاحتياطي لإلغاء قفل النقش.)	

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف إلغاء القفل النقش	ماذا عليّ أن أفعل إذا نسيت نقش إلغاء القفل ولم أنشئ حساب Google على الهاتف؟	إذا نسيت النقش: إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقش الصحيح 5 مرات، فاضغط على الزر نسيت النقش. سيُطلب منك بعدها تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف. في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيتَه، فعليك تنفيذ إعادة الضبط الكامل. تنبيه: في حالة تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنّعة، سيتم حذف كل تطبيقات وبيانات المستخدم، يرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنّعة.
وظيفة الهاتف الذاكرة	هل سيتم إعلامي بامتلاء الذاكرة؟	نعم، ستتلقى إشعارًا بشأن ذلك.
وظيفة الهاتف دعم اللغة	هل يمكن تغيير لغة الهاتف؟	يتميز الهاتف بقدرات متعددة اللغات. لتغيير اللغة: 1. من إعدادات الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة  واضغط على إعدادات النظام. 2. اضغط على علامة التبويب عامة > اللغة والإدخال > اللغة. 3. اضغط على اللغة المطلوبة.
وظيفة الهاتف VPN	كيف يمكنني إعداد شبكة VPN؟	يختلف تكوين الوصول إلى شبكة VPN من شركة إلى أخرى. لتكوين الوصول إلى شبكة VPN من الهاتف، يجب عليك الحصول على التفاصيل من مسؤول الشبكة في شركتك.

الجواب	السؤال	الفئة الفئة الفرعية
<p>1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة</p> <p></p> <p>2. اضغط على إعدادات النظام &lt; علامة التبويب إعدادات الشاشة.</p> <p>3. اضغط على مهلة الشاشة.</p> <p>4. اضغط على المهلة المفضلة لإيقاف الإضاءة الخلفية للشاشة.</p>	<p>تتوقف شاشتي بعد مرور 15 ثانية فقط. كيف يمكنني تغيير فترة الوقت قبل توقف الإضاءة الخلفية؟</p>	<p>وظيفة الهاتف مهلة الشاشة</p>
<p>عند استخدام البيانات، قد يجعل الهاتف الاتصال الافتراضي هو اتصال Wi-Fi (في حالة ضبط اتصال Wi-Fi على هاتفك على وضع التشغيل). ومع ذلك، لن يكون هناك إشعار عند تبديل الهاتف من أحدهما إلى الآخر.</p> <p>للتعرف على اتصال البيانات قيد الاستخدام، اعرض رمز شبكة الهاتف المحمول أو رمز Wi-Fi في أعلى الشاشة.</p>	<p>عندما يتوفر كل من شبكة Wi-Fi وشبكة الهاتف المحمول، أيهما يستخدم الهاتف؟</p>	<p>وظيفة الهاتف شبكة Wi-Fi وشبكة الهاتف المحمول</p>
<p>نعم، ما عليك سوى لمس الرمز باستمرار حتى ظهور رمز سلة المهملات في الجهة اليمنى العليا من الشاشة. بعد ذلك، اسحب الرمز إلى سلة المهملات بدون رفع إصبعك.</p>	<p>هل يمكن إزالة تطبيق من الشاشة الرئيسية؟</p>	<p>وظيفة الهاتف الشاشة الرئيسية</p>
<p>1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة</p> <p></p> <p>2. اضغط على إعدادات النظام &lt; علامة التبويب عامة &lt; التطبيقات &lt; التطبيقات المحملة.</p> <p>3. اضغط على التطبيقات. ثم اضغط على إلغاء التثبيت.</p>	<p>لقد قمت بتنزيل أحد التطبيقات وقد تسبب في حدوث الكثير من الأخطاء. كيف يمكنني إزالته؟</p>	<p>وظيفة الهاتف تطبيق</p>
<p>نعم، سيتم شحن الهاتف من خلال كابل USB بغض النظر عما إذا كانت برامج التشغيل الضرورية مثبتة أم لا.</p>	<p>هل يمكن شحن الهاتف باستخدام كابل بيانات USB دون تثبيت برنامج تشغيل USB الضروري؟</p>	<p>وظيفة الهاتف الشاحن</p>


الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف المنبه	هل يمكنني استخدام ملفات الموسيقى في المنبه؟	نعم، في شاشة إعدادات ساعة التنبيه، حدد الأغنية كصوت المنبه.
وظيفة الهاتف المنبه	هل سيكون صوت المنبه مسموعاً إذا تم إيقاف الهاتف؟	لا، هذا الأمر غير معتمد.
وظيفة الهاتف المنبه	إذا تم ضبط مستوى صوت الرنين على إيقاف أو اهتزاز، فهل سأسمع المنبه؟	المنبه مبرمج بحيث يكون مسموعاً حتى في ظل هذه السيناريوهات.
حل الاسترداد وإعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة)	كيف يمكنني إجراء إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة إذا كنت لا أستطيع الوصول إلى قائمة إعدادات الهاتف؟	في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية، استخدم إعادة الضبط الكامل (إعادة إعدادات الشركة المصنعة) لتهيئته.

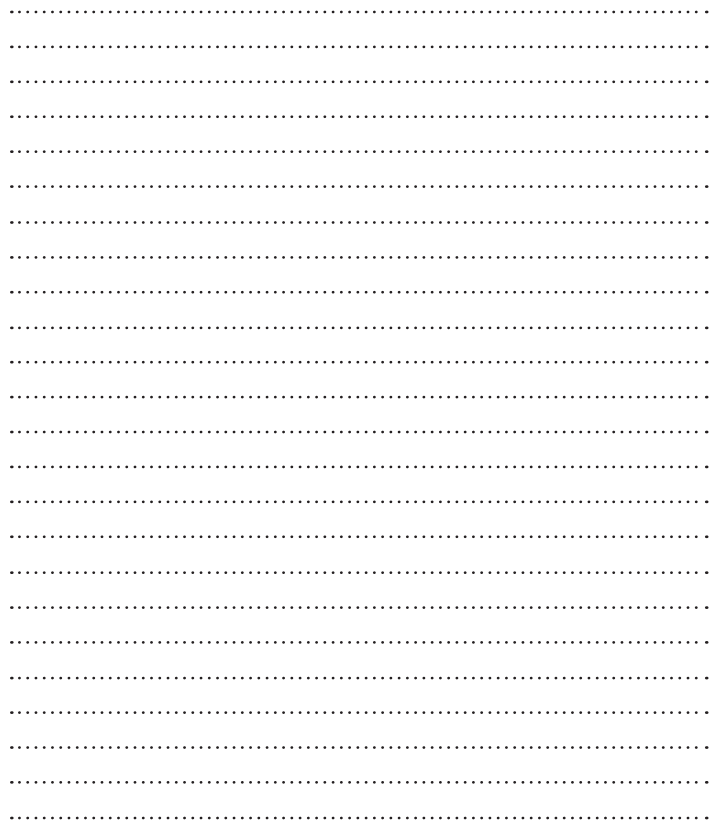

# راهنمای کاربر

پشتیبانی از 4G LTE\*

\* لطفاً در دسترس بودن 4G LTE در لاسیم را با اپراتور شبکه خود بررسی کنید.

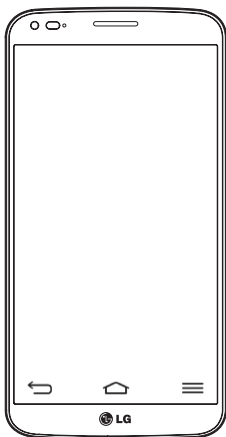

- صفحات نمایش و تصاویر موجود است با تلفن واقعی شما متفاوت باشند.
- برخی از محتویات این دفترچه راهنما ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا ارائه دهنده خدمات شما، در مورد این تلفن کاربرد نداشته باشند. کلیه اطلاعات این دفترچه راهنما ممکن است در هر زمان بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
- این گوشی به خاطر داشتن صفحه کلید لمسی، برای افراد نابینا مناسب نیست.
- حق کپی © 2014 LG Electronics, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکتهای وابسته میباشند. سایر علائم تجاری تحت مالکیت صاحبان آنها میباشند.
- گوگل™، گوگل™، Maps™، Gmail™، YouTube™، Hangouts™ و Play Store™ علائم تجاری گوگل، Inc. میباشند.

- 36..... اشتراک گذاری اتصال داده‌های تلفن
- 38..... Wi-Fi Direct
- 38..... Smartshare
- 39..... استفاده از محتوای دستگاه‌های مجاور
- 40..... USB رایانه با کابل
- 41..... تماس‌ها**
- 41..... برقراری تماس
- 41..... تماس با مخاطبین
- 41..... پاسخ دادن به تماس یا رد آن
- 42..... تنظیم میزان صدا در حین تماس
- 42..... برقراری تماس دوم
- 42..... مشاهده گزارش تماس
- 43..... تنظیمات تماس
- 44..... مخاطبین**
- 44..... جستجوی مخاطب
- 44..... افزودن مخاطب جدید
- 44..... مخاطبین مورد علاقه
- 45..... ایجاد گروه
- 46..... پیام‌رسانی**
- 46..... ارسال پیام
- 47..... صندوق محاوره ای
- 47..... تغییر تنظیمات پیام
- 48..... ایمیل**
- 48..... مدیریت اشتراک ایمیل
- 48..... کار با پوشه‌های اشتراک
- 49..... ایجاد و ارسال ایمیل
- 50..... دوربین**
- 50..... آشنایی با نمایاب
- 5..... دستورات عمل‌های استفاده ایمن و مؤثر**
- 13..... اطلاعیه مهم**
- 19..... آشنایی با تلفن همراه**
- 19..... نمای کلی تلفن
- 21..... نصب میکرو سیم کارت
- 22..... تلفن را شارژ کنید
- 23..... قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش
- 23..... صفحه را روشن کنید
- 24..... هدست استریو با میکروفن
- 25..... Plug & Pop
- 26..... صفحه اصلی تلفن**
- 26..... نکاتی درباره صفحه لمسی
- 27..... صفحه اصلی
- 27..... صفحه اصلی گسترده
- 28..... سفارشی کردن صفحه اصلی
- 29..... بازگشت به برنامه‌های استفاده شده اخیر
- 29..... صفحه اعلان‌ها
- 30..... باز کردن صفحه اعلان‌ها
- 30..... نمادهای نشانگر در نوار وضعیت
- 32..... صفحه کلید روی صفحه
- 32..... وارد کردن حروف اکسان دار
- 33..... تنظیم اشتراک گوگل**
- 34..... اتصال به شبکه‌ها و دستگاهها**
- 34..... Wi-Fi
- 34..... اتصال به شبکه‌های Wi-Fi
- 34..... روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه Wi-Fi
- 35..... بلوتوث



- 69..... LG SmartWorld استفاده از تنظیمات پیشرفته
- 69..... نحوه رفتن به LG SmartWorld از تلفن
- 70..... نحوه استفاده از LG SmartWorld
- 71..... On-Screen Phone
- 71..... نادهای On-Screen Phone
- 71..... ویژگی‌های On-Screen Phone
- 72..... نحوه نصب On-Screen Phone در رایانه
- 73..... چند رسانه‌ای**
- 73..... گالری
- 73..... مشاهده عکس‌ها
- 74..... بخش فیلم‌ها
- 74..... ویرایش عکس‌ها
- 74..... حذف عکس‌ها/فیلم‌ها
- 74..... تنظیم تصویر زمینه
- 74..... فیلم‌ها
- 75..... بخش فیلم
- 76..... موسیقی
- 76..... افزودن فایل‌های موسیقی به تلفن
- انتقال موسیقی با استفاده از همگام‌سازی
- 76..... رسانه‌ها (MTP)
- 76..... بخش آهنگ
- 78..... برنامه‌ها**
- اسلاید در کنار (تغییر وضعیت عملکرد با سه انگشت)
- 78..... پنجره دوگانه
- 79..... حالت میهمان
- 79..... تنظیم زنگ هشدار
- 80..... استفاده از ماشین حساب
- 80..... افزودن یک رویداد به تقویم
- 81..... ضبط صوت
- 51..... استفاده از تنظیمات پیشرفته
- 52..... گرفتن عکس فوری
- 52..... استفاده از حالت تصویربرداری و پاک کردن
- 53..... استفاده از حالت دوربین دوم
- 53..... استفاده از حالت عکسبرداری لحظه‌ای
- 54..... وقتی عکس را گرفتید
- 55..... از گالری
- 56..... دوربین فیلمبرداری**
- 56..... آشنایی با نمایاب
- 57..... استفاده از تنظیمات پیشرفته
- 58..... ضبط فوری فیلم
- 58..... بعد از ضبط فیلم
- 59..... از گالری
- 59..... تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم
- 59..... استفاده از زوم صدا
- 60..... استفاده از حالت ضبط دوگانه
- 60..... استفاده از بزرگنمایی برای ردیابی
- 61..... عملکرد**
- 61..... QuickMemo
- 62..... استفاده از گزینه‌های QuickMemo
- 62..... مشاهده QuickMemo ذخیره شده
- 63..... QuickTranslator
- 64..... QSlide
- 65..... QTheater
- 65..... کنترل راه دور سریع (Q Remote)
- 67..... بزرگنمایی تراک
- 68..... VuTalk
- 68..... قبل از استفاده از VuTalk ثبت نام کنید
- 68..... تنظیمات VuTalk
- 69..... ارتباط تصویری با VuTalk

- 104.....درباره این راهنمای کاربر
- 104.....درباره این راهنمای کاربر
- 104.....علائم خرابی
- 105.....DivX HD
- 105.....Dolby Digital Plus
- 106.....لوازم جانبی
- 107.....عیب یابی
- 110.....پرسش‌های متداول
- 81.....ضبط یک صدا
- 81.....ارسال صدای ضبط شده
- 81.....مدیر کارها
- 82.....کارها
- 82.....POLARIS Viewer 5
- 83.....+گوگل
- 83.....جستجوی صوتی
- 83.....بارگیری‌ها
- 84.....وب
- 84.....اینترنت
- 84.....استفاده از نوار ابزار وب
- 84.....مشاهده صفحات وب
- 85.....باز کردن صفحه
- 85.....جستجوی وب با صدا
- 85.....محل یاب‌ها
- 85.....تاریخچه
- 85.....Chrome
- 86.....مشاهده صفحات وب
- 86.....باز کردن صفحه
- 86.....همگام‌سازی با دستگاه‌های دیگر
- 87.....تنظیمات
- 87.....شبکه‌ها
- 90.....صدا
- 91.....نمایشگر
- 93.....عمومی
- 100.....نرم افزار رایانه (LG PC Suite)
- 103.....به روزآوری نرم افزار تلفن
- 103.....به روزآوری نرم افزار تلفن

لطفاً دستورالعمل‌های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل‌ها ممکن است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.

اگر مشکلی پیش آمد. یک ابزار نرم افزاری در دستگاه شما ایجاد شده و گزارش خطاها را جمع آوری می‌کند. این ابزار فقط داده‌های مربوط به خطا از جمله قدرت سیگنال. وضعیت شناسه سلولی در قطع تماس ناگهانی و برنامه‌های بارگیری شده را جمع آوری می‌کند. از این گزارش فقط برای کمک به تشخیص علت خطا استفاده می‌شود. اگر دستگاه شما باید برای تعمیر برگردانده شود. این گزارشات رمزگذاری شده و فقط توسط مرکز تعمیرات مجاز LG قابل دسترسی می‌باشند.

### قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR).

این گوشی تلفن همراه مدل LG-D958 به گونه‌ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل‌های علمی است از جمله رعایت حاشیه لبه‌های ایمنی که به گونه‌ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد. صرفنظر از سن و وضع سلامتی آنها. را تضمین می‌کند.

- دستورالعمل‌های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR. استفاده می‌کنند. تست‌های SAR با استفاده از روش‌های استاندارد. و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته. انجام گرفته است.
- اگرچه ممکن است تفاوت‌هایی بین سطوح SAR در مدل‌های مختلف گوشی‌های LG وجود داشته باشد. اما همه مدل‌ها به گونه‌ای طراحی شده اند که دستورالعمل‌های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.
- میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP). برابر 2 وات برکیلوگرم به طور متوسط در 10 گرم بافت بدن است.
- بالاترین مقدار SAR اندازه گیری شده برای این مدل تلفن هنگام استفاده کنار گوش 0.381 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است و برای استفاده روی بدن 0.405 وات بر کیلوگرم (10 گرم) می‌باشند.
- این دستگاه از دستورالعمل‌های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی هنگام استفاده در حالت عادی روی گوش یا هنگام قرار گرفتن در فاصله 1.5 سانتی متری از بدن تبعیت می‌کند. اگر از جلد. جای موبایل یا کیف کمربند استفاده می‌کنید. نباید حاوی قطعات فلزی بوده و می‌بایست

حداقل 1.5 سانتی متر از بدن فاصله داشته باشد. برای انتقال فابل‌های داده‌ای یا پیام‌ها باید دستگاه با شبکه اتصال برقرار کند. در بعضی مواقع، تا برقراری چنین اتصالی، انتقال فابل‌های داده‌ای یا پیام‌ها ممکن است به تعویق بیفتد. بررسی کنید شرایط فوق برای انتقال داده‌ها فراهم باشد.

### مراقبت و نگهداری از دستگاه



هشدار

فقط از باتری‌ها، شارژرها و تجهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع تجهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.

- قابلیت انعطاف تلفن به مقاومت در برابر استفاده عادی و معمولی دستگاه بستگی دارد. این تلفن را می‌توانید تا 180 درجه برای مدت محدود صاف کنید ولی نباید آن را به طرف داخل خم کنید. آسیب‌هایی که در اثر استفاده نادرست، شامل ولی نه محدود به خم کردن عمدی یا اعمال فشار بر روی محصول ایجاد شود ممکن است منجر به آسیب دائمی به صفحه نمایش و/یا دیگر قطعات و عملکردهای تلفن شود.
- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین‌های مجاز مراجعه کنید.
- تعمیراتی که به صلاح‌دید LG تحت پوشش ضمانت هستند عبارتند از تعمیر یا تعویض قطعات یا بوردها یا قطعات یا بوردهای جدید. به شرطی که از لحاظ عملکردی با قطعات تعویض شده یکسان باشند.
- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو، و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگه داری شود.
- مراقب باشید گوشی نیافتد.
- گوشی را در معرض لرزش یا تکان‌های شدید قرار ندهید.
- در مکان‌هایی که قوانین ویژه‌ای ایجاب می‌کند که تلفن همراه خود را خاموش نگه دارید. حتماً گوشی را خاموش کنید. مثلاً، از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری کنید. وگرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.

- هنگامی که باتری شارژ می‌شود، گوشی را در دست نگه ندارید. این کار می‌تواند باعث برق‌گرفتگی شده و شدیداً به تلفن آسیب برساند.
- از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال پرهیز کنید. چون ممکن است گوشی داغ شده و باعث آتش سوزی شود.
- از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، تینر یا الکل استفاده نکنید).
- گوشی را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار ندهید.
- گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
- از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
- گوشی را در مجاورت کارت‌های اعتباری یا بلیط‌های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
- با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید. این کار به تلفن آسیب می‌رساند.
- از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید. بی دلیل به آنتن تلفن دست نزنید.
- در صورت ترک خوردگی، لب‌پریدگی یا شکستگی شیشه نمایشگر، از استفاده یا لمس گوشی خودداری کنید و سعی در برداشتن یا تعمیر آن نداشته باشید. آسیب دیدگی شیشه نمایشگر به علت استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه نمی‌باشد.
- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی است که در حین عملکرد عادی، گرما تولید می‌کند. تماس طولانی و مستقیم با پوست و عدم وجود تهویه مناسب ممکن است باعث سوختگی یا ناراحتی پوست شود. بنابراین در حین کار با تلفن یا فوراً بعد از آن، مراقب باشید.
- اگر تلفن خیس شد، فوراً باتری را خارج کنید تا کاملاً خشک شود. سعی در تسریع خشک کردن تلفن با دستگاه حرارتی مانند فر، مایکروفر یا سشوار نداشته باشید.
- مایع درون تلفن خیس شده، رنگ برچسب محصول در داخل تلفن را تغییر می‌دهد. آسیب به دستگاه به علت تماس با مایعات تحت ضمانت نامه نمی‌باشد.

## استفاده بهینه از گوشی

### ابزارهای الکترونیکی

همه تلفن‌های همراه ممکن است دچار تداخل‌هایی شوند که می‌تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.

- بدون اجازه از مسئولین مربوطه، از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضربان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن، خودداری کنید.
- برخی از وسایل کمک شنوایی ممکن است در اثر مجاورت با تلفن‌های همراه دچار اختلال گردند. تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه‌ها و غیره تأثیر بگذارد.
- در صورت امکان از تلفن در دمای بین 0 و 40 درجه سانتی‌گراد استفاده کنید. قرار دادن تلفن در دمای بیش از حد بالا یا پایین ممکن است باعث آسیب به دستگاه و عملکرد نادرست آن یا حتی انفجار شود.

### ایمنی جاده

- هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.
- از به کار بردن گوشی‌های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.
- همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
- چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند، قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.
- انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم‌های الکترونیکی وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.
- در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است، با تجهیزات نصب شده یا بی‌سیم قابل حمل، مانعی بر سر راه آن قرار ندهید. زیرا ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست، آسیب‌های جدی ایجاد کند.
- اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می‌دهید، دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید. این امر برای وقتی که در نوری جاده‌ها هستید، بسیار مهم است.

### صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود

برای جلوگیری از آسیب به شنوایی، برای مدت طولانی به صدای خیلی بلند گوش ندهید.



اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید، ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند. بنابراین توصیه می‌کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید. همچنین توصیه می‌کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس‌ها به در یک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.

- هنگام استفاده از هدفون‌ها، اگر صدای افرادی که در اطراف شما صحبت می‌کنند را نمی‌شنوید یا فردی که کنار شما نشسته است صدای آهنگی که گوش می‌دهید را می‌شنود، صدا را کم کنید.

توجه: میزان صدای زیاد گوش‌ها و هدفون‌ها ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.

## قطعات شیشه‌ای

تعدادی از قطعات تلفن همراه از جنس شیشه می‌باشند. با افتادن تلفن همراه روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است قطعات شیشه‌ای بشکنند. اگر قطعه شیشه‌ای شکست به آن دست نزنید و سعی نکنید آن را خارج کنید. از تلفن همراه استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز خدماتی مجاز تلفن همراه برای شما تعویض شود.

## ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محلهایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت‌ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

## محیط‌هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

- از تلفن در محل‌های سوخت‌گیری استفاده نکنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که گوشی تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

### در هواپیما

- دستگاه‌های بی‌سیم می‌توانند اختلالاتی را در سیستم‌های هواپیما ایجاد کنند.
- قبل از سوار شدن به هواپیما، تلفن همراه خود را خاموش کنید.
- هنگامی که هواپیما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

### کودکان

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال قرار بدهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود.

### تماس‌های اضطراری

ممکن است امکان برقراری تماس‌های اضطراری در همه شبکه‌های تلفن همراه موجود نباشد. بنابراین، هرگز نباید در خصوص تماس‌های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

### اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- لازم نیست شارژ باتری کاملاً خالی شود تا آن را مجدداً شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم‌های باتری، هیچ تأثیر حافظه‌ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری‌ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه‌ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد، آن را تعویض کنید. باتری را می‌توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.
- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.
- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط‌های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
- باتری‌های مستعمل را طبق دستورالعمل‌های ارائه شده توسط سازنده دور بیندازید. لطفاً در



- صورت امکان آنها را بازیافت نمایید. آنها را همراه با زباله‌های خانگی دور نیندازید.
- اگر لازم است باتری را تعویض کنید. برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.
  - همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن، به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر، آن را از پریز بکشید.
  - طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه، تنظیمات محصول، الگوهای استفاده، باتری و شرایط محیطی دارد.
  - دقت کنید هیچ شیء نوک تیزی مانند دندان حیوانات، ناخن‌ها یا باتری تماس پیدا نکند. ممکن است منجر به آتش سوزی شود.
  - برای ایمنی خود، باتری موجود در دستگاه را خارج نکنید.
  - تلفن را در مکان‌های بسیار گرم یا سرد رها نکنید. این کار ممکن است بر عملکرد تلفن تأثیر نامطلوب داشته باشد.
  - باتری را خودتان تعویض نکنید. ممکن است باتری آسیب ببیند و باعث داغ شدن بیش از حد دستگاه و جراحت شما شود. باتری باید توسط مرکز خدماتی مجاز تعویض شود. باتری باید بازیافت شده یا جدا از زباله‌های خانگی دور انداخته شود.

#### بیانیه انطباق

بدینوسیله، LG Electronics اعلام می‌دارد که این محصول LG-D958 مطابق با نیازمندی‌ها و اصول ماده EC/1999/5 ساخته شده است. یک کپی از بیانیه انطباق را می‌توانید در <http://www.lg.com/global/declaration> بیابید

#### توجه: نرم افزار منبع آزاد

برای دستیابی به کد منبع مربوطه در GPL، LGPL، MPL و سایر مجوزهای منبع آزاد، لطفاً از سایت زیر دیدن فرمایید: <http://opensource.lge.com/>  
همه شرایط مجوز مرجع، سلب مسئولیت‌ها و اطلاعیه‌ها همراه با کد منبع برای بارگیری موجود هستند.

#### LG ELECTRONICS LEVANT-اردن.

آبدون، خیابان شاهزاده بسمه، مجتمع ایسام الخطیب، طبقه سوم

### دور انداختن دستگاه مستعمل



- 1 کلیه لوازم برقی و الکترونیکی مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.
- 2 دور انداختن صحیح لوازم مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری خواهد کرد.
- 3 برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح دستگاه مستعمل، لطفاً با شهرداری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاه‌های که محصول را از آن خریداری کردید تماس بگیرید.

### دور انداختن شارژرها/باتری‌های مستعمل



- 1 اگر باتری بیشتر از 0.0005% جیوه، 0.002% کلسیم یا 0.004% سرب داشته باشد، این علامت ممکن است همراه با علائم شیمیایی جیوه (Hg)، کلسیم (Cd) یا سرب (Pb) باشد.
- 2 کلیه شارژرها/باتری‌های مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.
- 3 دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان و حیوان جلوگیری خواهد کرد.
- 4 برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل، لطفاً با شهرداری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاه‌های که محصول را از آن خریداری کردید تماس بگیرید.




## لطفا قبل از شروع به استفاده از تلفن، این دفترچه را بخوانید!

لطفا قبل از مراجعه به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

### 1. حافظه تلفن

وقتی حافظه تلفن شما کمتر از 10 درصد فضای آزاد دارد، تلفن نمی‌تواند پیام‌های جدید را دریافت کند. باید حافظه تلفن را بررسی کرده و بخشی از اطلاعات از جمله برنامه‌ها یا پیام‌ها را حذف کنید تا فضای بیشتری ایجاد شود.

برای لغو نصب برنامه‌ها:

- 1 روی  <  < زبان برنامه‌ها <  تنظیمات < زبان عمومی < برنامه‌ها ضربه بزنید.
- 2 وقتی همه برنامه‌ها ظاهر شدند، در بین آن‌ها حرکت کرده و برنامه مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید.
- 3 روی لغو نصب ضربه بزنید.

### 2. بهینه کردن عمر باتری




میزان نیروی باتری را افزایش دهید. برای این کار می‌توانید ویژگی‌هایی که لازم ندارید و همیشه در زمینه اجرا می‌شوند را غیرفعال کنید. همچنین می‌توانید نحوه مصرف نیروی باتری توسط برنامه‌ها و منابع سیستم را کنترل کنید.

افزایش طول عمر باتری تلفن:

- اگر از ارتباطات رادیویی استفاده نمی‌کنید، آن‌ها را خاموش کنید. اگر از Wi-Fi، بلوتوث یا GPS استفاده نمی‌کنید، آن‌ها را خاموش کنید.
- روشنایی صفحه را کم کرده و یک زمان وقفه کوتاه‌تر برای صفحه تنظیم کنید.
- همگام‌سازی خودکار را برای Gmail، تقویم، مخاطبین و سایر برنامه‌ها خاموش کنید.
- برخی از برنامه‌های بارگیری شده ممکن است عمر باتری را کاهش دهند.
- هنگام استفاده از برنامه‌های بارگیری شده، میزان شارژ باتری را بررسی کنید.




توجه: اگر در حالی که تلفن در جیب شما است به طور اتفاقی کلید روشن/خاموش/قفل فشار داده شود. صفحه نمایش به طور خودکار خاموش می‌شود تا در مصرف نیرو صرفه جویی شود.

برای بررسی میزان شارژ باتری:

- روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  تنظیمات < زبانه عمومی < درباره تلفن < باتری ضربه بزنید.

وضعیت باتری (شارژ یا عدم شارژ) و میزان شارژ باتری (به عنوان درصدی از شارژ) در بالای صفحه نمایش نشان داده می‌شود.

برای بررسی و کنترل نحوه مصرف نیروی باتری:

- روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  تنظیمات < زبانه عمومی < درباره تلفن < باتری < مصرف باتری ضربه بزنید.

زمان مصرف باتری در صفحه نمایش نشان داده می‌شود. در این حالت مدت زمانی که از آخرین اتصال تلفن به برق گذشته است نشان داده می‌شود. یا اگر تلفن به برق متصل است. مدت زمانی که تلفن قبل از شارژ مجدد از نیروی باتری استفاده نموده است را نشان می‌دهد. صفحه نمایش برنامه‌ها یا خدماتی را که از نیروی باتری استفاده می‌کنند. به ترتیب از بیشترین تا کمترین استفاده از باتری را نشان می‌دهد.

### 3. قبل از نصب یک برنامه منبع آزاد و سیستم عامل



هشدار




اگر سیستم عاملی به غیر از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده را نصب و استفاده کنید. تلفن شما ممکن است درست کار نکند. بعلاوه تلفن دیگر تحت پوشش ضمانت نامه نخواهد بود.



هشدار

به منظور حفاظت از تلفن و داده‌های شخصی خود. برنامه‌ها را فقط از منابع مطمئن مانند Play Store™ بارگیری نمایید. اگر برخی از برنامه‌ها به درستی در تلفن نصب نشده باشند. ممکن است تلفن درست کار نکند یا خطای جدی رخ دهد. باید این گونه برنامه‌ها و همه اطلاعات و تنظیمات آن‌ها را از تلفن حذف کنید.

## 4. استفاده از الگوی باز کردن قفل

یک الگوی باز کردن قفل برای حفاظت از تلفن خود تنظیم کنید. روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  تنظیمات < زبانه نمایش < قفل صفحه < انتخاب قفل صفحه < الگو ضربه بزنید. صفحه‌ای باز می‌شود که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازکردن قفل کمک می‌کند. شما باید برای ایمنی بیشتر، یک کد پین پشتیبان ایجاد کنید تا در صورت فراموش کردن الگوی باز کردن قفل، این مقدار را وارد نمایید.

احتیاط: قبل از تنظیم الگوی بازکردن قفل، ابتدا یک اشتراک گوگل ایجاد کرده و هنگام ایجاد قفل الگو، کد پین پشتیبان ایجاد شده را وارد نمایید.



هشدار

احتیاط‌های لازم هنگام استفاده از الگوی قفل.

بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. اگر از الگوی نادرستی 5 بار استفاده کنید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما تا 5 بار می‌توانید الگوی باز کردن قفل، پین یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر 5 فرصت استفاده کردید می‌توانید بعد از 30 ثانیه دوباره این کار را انجام دهید.

اگر الگوی باز کردن قفل، کد پین یا رمز ورود را به یاد نمی‌آورید:

> اگر الگو را فراموش کرده‌اید<

اگر سعی کرده‌اید که وارد اشتراک گوگل خود شوید و در هر 5 بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود، روی دکمه الگو را فراموش کرده‌اید؟ در پایین صفحه ضربه بزنید. سپس از شما خواسته می‌شود با اشتراک گوگل خود وارد سیستم شوید یا کد پین پشتیبان را که هنگام ایجاد قفل الگو وارد کرده‌اید، وارد نمایید.

اگر اشتراک گوگل را در تلفن ایجاد نکرده‌اید یا کد پین پشتیبان را فراموش کرده‌اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

> اگر کد پین یا رمز ورود را فراموش کرده‌اید<

اگر کد پین یا رمز ورود را فراموش کردید باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید. احتیاط: با انجام بازنشانی کارخانه، همه برنامه‌ها و اطلاعات کاربر حذف می‌شوند.

توجه: چنانچه موفق به ورود به اشتراک گوگل خود نشدید و الگوی باز کردن قفل را فراموش کرده‌اید، باید کد پین پشتیبان را وارد نمایید.

## 5. استفاده از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه)

اگر با این کار، تلفن به شرایط عادی برنگشت، از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) برای راه اندازی اولیه تلفن استفاده کنید.

1 دستگاه را خاموش کنید.

2 کلید روشن/خاموش/قفل + کلید صدای کم در پشت تلفن را فشار دهید و نگهدارید.

3 وقتی آرم LG نمایش داده شد، کلید روشن/خاموش/قفل + کلید صدای کم را رها کنید سپس کلید صدای کم + کلید صدای زیاد را فشار داده و نگهدارید.

4 همه کلیدها را رها کنید تا صفحه بازنشانی کارخانه نشان داده شود.

5 گزینه بله را با کلید صدای کم/زیاد انتخاب کرده و برای ادامه کلید روشن/خاموش/قفل را فشار دهید یا گزینه خیر را با کلید صدای کم/زیاد انتخاب کرده و برای لغو کلید روشن/خاموش/قفل را فشار دهید.

6 گزینه بله را با کلید صدای کم/زیاد انتخاب کرده و برای تأیید کلید روشن/خاموش/قفل را یکبار دیگر فشار دهید یا گزینه خیر را با کلید صدای کم/زیاد انتخاب کرده و برای لغو کلید روشن/خاموش/قفل را فشار دهید.





هشدار

با انجام بازنشانی اصلی، همه برنامه‌های کاربر، اطلاعات کاربر و مجوزهای DRM حذف می‌شوند. لطفاً قبل از انجام بازنشانی اصلی، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

## 6. باز کردن و تعویض برنامه‌ها

وظایف چندگانه یک ویژگی است که استفاده از آن با Android آسان است. شما می‌توانید در حالی که برنامه‌ای اجرا می‌شود، برنامه دیگری را باز کنید، قبل از باز کردن برنامه دیگر، نیازی به بستن برنامه در حال اجرا نیست، از چند برنامه به طور همزمان استفاده کنید و در بین آن‌ها تغییر وضعیت دهید. Android برنامه‌ها را مدیریت کرده و هر وقت لازم باشد آن‌ها را متوقف کرده و راه اندازی می‌کند. تا مطمئن شوید که برنامه‌های غیرفعال به طور غیرضروری منابع را مصرف نمی‌کنند.

1 کلید Home  را لمس کرده و نگهدارید. یک لیست از برنامه‌های اخیراً استفاده شده نمایش داده می‌شود.

- 2 روی برنامه مورد نظر برای دسترسی ضربه بزنید. با این کار برنامه قبلی که در پس زمینه تلفن باز است متوقف نمی‌شود. پس از استفاده از برنامه برای خروج از آن، روی کلید برگشت  ضربه بزنید.
- برای توقف برنامه‌ها، از لیست برنامه‌های اخیر، روی مدیر کارها و سپس روی توقف یا توقف همه ضربه بزنید.
  - برای حذف یک برنامه از لیست برنامه‌های اخیر، پیشنمایش برنامه را به چپ یا راست بکشید.
  - برای پاک کردن همه برنامه‌ها، روی پاک کردن همه ضربه بزنید.

## 7. انتقال موسیقی، عکس‌ها و فیلم‌ها با استفاده از همگام‌سازی رسانه‌ها (MTP)

- 1 برای بررسی رسانه ذخیره‌سازی، روی  >  >  تنظیمات > رسانه عمومی > ذخیره ضربه بزنید.
- 2 تلفن را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 3 انتخاب حالت اتصال USB در صفحه نمایش تلفن ظاهر می‌شود. گزینه همگام‌سازی رسانه‌ها (MTP) را انتخاب کنید.
- 4 پوشه حافظه را در رایانه باز کنید. شما می‌توانید محتوای ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل‌ها را از رایانه به پوشه حافظه دستگاه و برعکس منتقل کنید.
- 5 پس از انتقال فایل‌ها، نوار وضعیت را به پایین بکشید و روی USB وصل شد ضربه بزنید. سپس از لیست انواع اتصال USB، گزینه تلفن را شارژ کنید را انتخاب نمایید.

## 8. تلفن را صاف نگهدارید

تلفن همراه را مانند تلفن معمولی صاف و عمود نگهدارید. تلفن دارای یک آنتن داخلی است. دقت کنید پشت تلفن را خراش ندهید یا به آن آسیب نرسانید. چون روی کارایی تلفن اثر می‌گذارد. هنگام برقراری/دریافت تماس‌ها یا ارسال/دریافت داده‌ها، به قسمت پایینی تلفن یعنی قسمتی که آنتن قرار دارد دست نزنید. زیرا ممکن است روی کیفیت تماس تأثیر بگذارد.

## 9. اگر صفحه نمایش ثابت نشود

اگر صفحه ثابت نشود یا هنگام کار با تلفن، تلفن پاسخ ندهد؛ کلید روشن/خاموش/قفل را برای 10 ثانیه نگهدارید تا تلفن خاموش شود. اگر باز هم کار نکرد، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

## 10. وقتی رایانه را روشن/خاموش می‌کنید، تلفن را وصل نکنید

هنگام روشن یا خاموش کردن رایانه، تلفن را از رایانه جدا کنید چون ممکن است خطا در رایانه رخ دهد.

## 11. حالت کنترل کلید سخت‌افزاری

اگر تلفن شما آسیب ببیند یا بشکند، همچنان می‌توانید با استفاده از کلیدهای سخت‌افزاری به تماس ورودی پاسخ دهید. تماس را پایان داده یا هشدار را خاموش کنید.

1 تلفن را خاموش کنید.

2 برای ورود به حالت کنترل کلید سخت‌افزاری، کلید روشن/خاموش/قفل و کلید صدای کم + کلید صدای زیاد را همزمان برای بیشتر از 6 ثانیه فشار داده و نگهدارید.

3 برای رفتن به گزینه مورد نظر، کلید صدای کم/زیاد را فشار دهید و سپس برای تایید کلید روشن/خاموش/قفل را فشار دهید.

- پاسخ به تماس: کلید صدای کم + کلید صدای زیاد را همزمان فشار دهید.


- پایان دادن به تماس: کلید روشن/خاموش/قفل را در طول تماس فشار دهید.

- توقف هشدار: وقتی هشدار زنگ می‌زند، کلید صدای زیاد یا کلید صدای کم را فشار داده و نگهدارید.

توجه: اگر از تلفن با نمایشگر شکسته استفاده می‌کنید، ممکن است تلفن بیشتر بشکند یا به شما آسیب وارد شود. تلفن را برای تعمیر به مرکز خدمات مجاز LG ببرید.



## نمای کلی تلفن

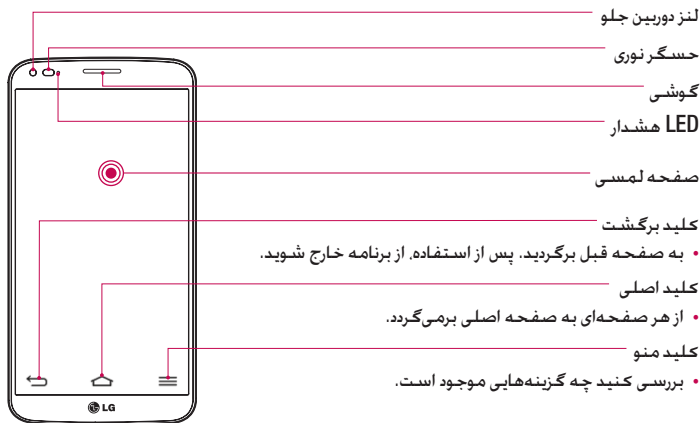


### توجه: حسگر نوری

هنگام دریافت یا برقراری تماس. وقتی تلفن در کنار گوش قرار داده می‌شود. حسگر نوری به طور خودکار نور زمینه را خاموش کرده و صفحه کلید لمسی را قفل می‌کند. با این کار طول عمر باتری افزایش یافته و از فعال شدن غیرعمدی صفحه صفحه لمسی در حین تماس‌ها جلوگیری می‌کند.



### هشدار

قرار دادن یک جسم سنگین روی گوشی یا نشستن روی آن. ممکن است باعث آسیب به صفحه LCD گوشی و عملکرد صفحه لمسی آن شود. حسگر نوری LCD را با نوار محافظ نپوشانید. این ممکن است باعث عملکرد نادرست حسگر شود.

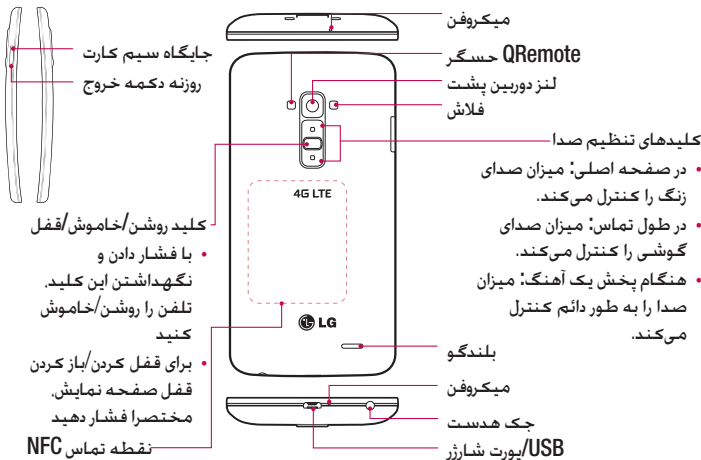

هشدار

- این قسمت محافظه باتری را می‌پوشاند. لطفاً قاب پشتی را باز نکنید.
- دقت کنید نقطه تماس NFC که بخشی از آنتن NFC است، آسیب نبیند.


توجه: قاب پشتی این تلفن مجهز به فناوری "خود ترمیمی" است که خش‌های ریز را در چند دقیقه از بین می‌برد. خش‌های ریز با استفاده عادی و معمولی از تلفن ایجاد می‌شوند. خش‌هایی که با سطوح خشن، استفاده نادرست، شامل ولی نه محدود به خش‌های عمده و آسیب‌های ایجاد شده در اثر سقوط یا افتادن محصول ایجاد می‌شوند ممکن است ترمیم نشوند. نتایج "خود ترمیمی" ممکن است بسته به میزان آسیبی که به تلفن وارد شده است و شرایط دیگر متفاوت باشد. بدینوسیله صراحتاً اعلام می‌شود هیچ ضمانتی برای عملکرد "خود ترمیمی" وجود ندارد.

## نصب میکرو سیم کارت

پیش از کاوش در گوشی جدید خود، می‌توانید کارت میکرو سیم را وارد کنید. دکمه خروج یک روزنه گرد کوچک است که در زیر ورودی جایگاه سیم قرار دارد. جاگذاری میکرو سیم کارت جدید:

- 1 ابزار خارج کردن میکرو سیم کارت که همراه با تلفن ارائه شده است (یا یک سوزن نازک) را در روزنه خروج جایگاه سیم وارد کنید و آرام اما محکم فشار دهید تا جایگاه سیم بیرون بیاید.
- 2 سینی را بیرون آورده و میکرو سیم را در آن قرار دهید. به طوری که سطوح تماس آن رو به بیرون و گوشه زاویه دار آن به طرف راست باشد. فقط یک راه برای جا دادن کارت در جایگاه سیم وجود دارد.
- 3 با دقت جایگاه سیم را در شیار جا داده و آن را به آرامی فشار دهید تا جا بیفتد.

توجه: دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد.

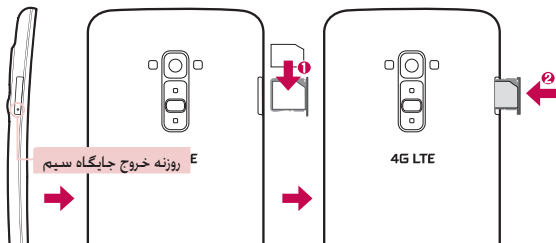


### تلفن را شارژ کنید

قبل از اولین استفاده از تلفن، باتری را شارژ کنید. برای شارژ باتری از شارژر استفاده کنید. همچنین می‌توانید برای شارژ دستگاه، آن را با کابل USB به یک رایانه متصل کنید.



فقط از شارژرها، باتری‌ها و کابل‌های تایید شده LG استفاده کنید. اگر از شارژرها، باتری‌ها یا کابل‌های تایید نشده استفاده کنید ممکن است شارژ باتری با تاخیر انجام شود یا پیام مربوط به کند بودن شارژ نشان داده شود یا ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب به دستگاه شود که جزء ضمانت نامه نیست.

محل اتصال شارژر در پایین تلفن قرار دارد. شارژر را وارد کرده و آن را به پریز بزنید.

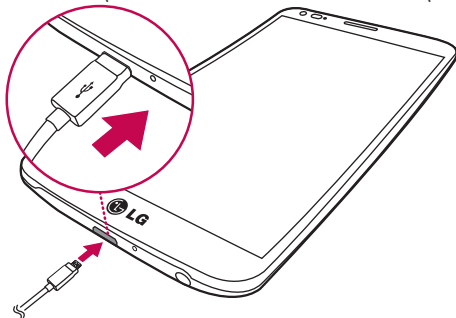


توجه:

- برای افزایش طول عمر باتری، لازم است قبل از شروع استفاده از تلفن، باتری کاملاً شارژ شود.
- قاب پهنی را در حین شارژ شدن تلفن باز نکنید.

## قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش

اگر از تلفن برای مدتی استفاده نکنید، صفحه نمایش خاموش شده و به طور خودکار قفل می‌شود. این کار از ضربه اتفاقی بر روی دکمه‌ها جلوگیری کرده و نیروی باتری را ذخیره می‌کند.

وقتی از گوشی استفاده نمی‌کنید، کلید روشن/خاموش/قفل  را برای قفل کردن تلفن فشار دهید.

اگر هنگام تنظیم قفل صفحه نمایش، برنامه‌هایی باز باشند، همچنان در حالت قفل باز می‌مانند. توصیه می‌کنیم قبل از ورود به حالت قفل، از همه برنامه‌ها خارج شوید تا از هزینه اضافی (مانند تماس‌های تلفن، دسترسی به وب و ارتباطات داده‌ای) جلوگیری شود.

برای بیدار کردن تلفن، کلید روشن/خاموش/قفل  را فشار دهید. صفحه قفل ظاهر می‌شود. صفحه قفل را لمس کرده و به یک طرف بلغزانید تا قفل صفحه اصلی باز شود. آخرین صفحه‌ای که مشاهده می‌کردید باز می‌شود.

صفحه را روشن کنید

می‌توانید با دو ضربه صفحه را قفل یا باز کنید.

فعال کردن ویژگی "صفحه را روشن کنید"

1 روی  <  <  <  تنظیمات < زبانه عمومی < حسگر حرکتی ضربه بزیند.

2 صفحه روشن/خاموش را علامت بزیند.


برای باز کردن قفل صفحه نمایش، دو بار روی وسط صفحه نمایش ضربه بزیند. برای قفل کردن صفحه نمایش، دو بار روی نوار وضعیت در هر صفحه‌ای (به جز نمایاب دوربین) یا روی یک قسمت خالی در صفحه اصلی ضربه بزیند.

توجه: هنگام روشن کردن صفحه نمایش، مطمئن شوید حسگر نوری پوشیده نشده باشد. چون با پوشاندن حسگر نوری صفحه نمایش فوراً خاموش می‌شود تا از روشن شدن اتفاقی صفحه در کیف یا جیب شما جلوگیری شود.

## هدست استریو با میکروفن


با هدست متصل به تلفن می‌توانید از موسیقی یا فیلم با صدای استریو لذت ببرید و به آسانی از موسیقی/فیلم به برقراری تماس و پایان دادن به تماس‌ها تغییر وضعیت دهید.

> جلوی هدست <





- برای تماس ورودی، فشار دهید و تماسی را دریافت کنید یا به آن پایان دهید.
- وقتی به موسیقی گوش می‌دهید، فشار دهید تا پخش متوقف یا از سرگیری شود. دو بار فشار دهید تا آهنگ بعدی پخش شود.

> پشت هدست <




1 هدست را مانند تصویر متصل کنید.

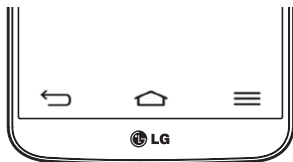

2 صفحه برنامه‌ها نشان داده شده و شما می‌توانید برنامه‌ای را برای اجرا انتخاب کنید.

توجه: می‌توانید برنامه‌ها را برای نمایش در صفحه ویرایش کنید و همچنین تنظیم کنید برنامه‌ها نمایش داده نشوند. لطفاً به < لوازم جانبی > مراجعه کنید.

3 اگر در حین اتصال هدست، تماسی وارد شود،  را فشار دهید تا تماس برقرار شود.

4 برای پایان دادن به تماس،  را دوباره فشار دهید.

## Plug & Pop

Plug & Pop به شما امکان می‌دهد هنگام وارد کردن گوشی یا دستگاه قابل جدا شدن به تلفن، مثل ماوس یا صفحه کلید، برنامه‌ها را فوراً انتخاب کنید.

1 هدست یا دستگاه OTG (قابل جدا شدن) (مثل ماوس، صفحه کلید و غیره) را وارد کنید.

2 صفحه برنامه‌ها نشان داده شده و شما می‌توانید برنامه‌ای را برای اجرا انتخاب کنید.

توجه: می‌توانید برنامه‌ها را برای نمایش در صفحه ویرایش کنید و همچنین تنظیم کنید برنامه‌ها نمایش داده نشوند.

► روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  تنظیمات < زبانه عمومی < لوازم جانبی < حافظه USB یا هدست ضربه بزنید.

### نکاتی درباره صفحه لمسی

در اینجا نکاتی راجع به نحوه پیمایش در تلفن آورده شده است.

ضربه زدن یا لمس کردن - با یک ضربه انگشت، گزینه‌ها، لینک‌ها، میانبرها و حروف در صفحه کلید روی صفحه انتخاب می‌شود.

لمس کردن و نگهداشتن - مودی را در صفحه لمس کرده، ضربه بزنید و انگشت خود برنارید تا عملکرد انجام شود. برای مثال، جهت باز کردن گزینه‌های موجود یک مخاطب، مخاطب را در لیست مخاطبین لمس کرده و نگهدارید تا منوی مربوطه باز شود.

کشیدن - مودی را لمس کرده و یک لحظه نگهدارید، سپس بدون برداشتن انگشت خود، انگشت را روی صفحه بکشید تا به محل مورد نظر برسید، شما می‌توانید موارد را به صفحه اصلی بکشید و در آن جا موقعیت آن‌ها را تغییر دهید.

حرکت دادن یا لغزاندن - برای لغزاندن یا حرکت دادن صفحه، بدون آن که بعد از ضربه زدن، انگشت خود را نگهدارید، انگشت را سریع روی صفحه بکشید (بنابراین با عملکرد کشیدن فرق دارد). برای مثال، می‌توانید برای حرکت در یک لیست، صفحه را به بالا یا پایین بلغزانید یا با حرکت به چپ یا راست (و برعکس) در بین صفحات مختلف حرکت کنید.

دو بار ضربه - برای بزرگنمایی صفحه وب یا نقشه، دو بار ضربه بزنید. برای مثال روی قسمتی از صفحه وب دو بار سریع ضربه بزنید تا آن قسمت در عرض صفحه جا شود. همچنین می‌توانید در حین مشاهده تصویر، روی آن دو بار ضربه بزنید تا بزرگ و کوچک شود.

نزدیک کردن دو انگشت - هنگام استفاده از مرورگر یا نقشه‌ها و یا هنگام مرور عکس‌ها، انگشت نشانه و شست را به هم نزدیک یا از هم دور کنید تا تصویر بزرگ یا کوچک شود.


چرخاندن صفحه - در بسیاری برنامه‌ها و منوها، جهت صفحه نمایش نسبت به وضعیت فیزیکی دستگاه تنظیم می‌شود.

#### توجه:

- برای انتخاب یک مورد، روی وسط نماد ضربه بزنید.
- لازم نیست زیاد فشار دهید. صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک ضربه ملایم فعال می‌شود.
- برای ضربه روی گزینه مورد نظر، از نوک انگشت خود استفاده کنید. دقت کنید که روی گزینه‌های اطراف ضربه نزنید.



## صفحه اصلی

این صفحه اصلی محل قرار گرفتن بسیاری از برنامه‌ها و عملکردها است و به شما امکان می‌دهد مواردی همچون میانبرهای برنامه‌ها یا برنامه‌های کوچک گوگل را در صفحه بگذارید تا بتوانید سریع به اطلاعات و برنامه‌ها دسترسی داشته باشید. این صفحه پیش‌فرض است و از هر منویی با ضربه زدن روی  قابل دسترسی می‌باشد.

نوار وضعیت

اطلاعات وضعیت تلفن شامل زمان، قدرت سیگنال، وضعیت باتری و نمادهای اعلان را نمایش می‌دهد.

برنامه کوچک

برنامه‌های کوچک برنامه‌هایی هستند که از طریق صفحه برنامه‌ها یا در صفحه اصلی یا صفحه گسترده قابل دسترسی می‌باشند. بر خلاف میانبر، برنامه کوچک به صورت یک برنامه روی صفحه نمایش داده می‌شود.

نمادهای برنامه‌ها

روی یک نماد (برنامه، پوشه و غیره) ضربه بزنید آن را باز و استفاده کنید.

نشانگر موقعیت

نشان می‌دهد کدام صفحه اصلی را مشاهده می‌کنید.

قسمت کلید فوری

در هر صفحه اصلی دسترسی تک لمسی به عملکرد را امکانپذیر می‌سازد.

کلیدهای لمسی جلو



صفحه اصلی گسترده

سیستم عامل چند صفحه اصلی را ارائه می‌دهد تا فضای بیشتری برای افزودن نمادها، برنامه‌های کوچک و موارد دیگر وجود داشته باشد.

▶ انگشت خود را از چپ یا راست در عرض صفحه اصلی بکشید.

### سفارشی کردن صفحه اصلی


صفحه اصلی خود را با افزودن برنامه‌ها، برنامه‌های کوچک یا تعویض تصاویر زمینه آن سفارشی کنید.

افزودن موارد به صفحه اصلی خود

- 1 یا قسمت خالی صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید.
- 2 در منوی حالت افزودن، موردی را برای اضافه کردن انتخاب نمایید. بدین ترتیب مورد اضافه شده را در صفحه اصلی مشاهده خواهید کرد.
- 3 آن را به محل مورد نظر بکشید و انگشت خود را بردارید.

نکته! برای افزودن یک نماد برنامه به صفحه اصلی از منوی برنامه‌ها، برنامه مورد نظر برای افزودن را لمس کرده و نگهدارید.


حذف نماد یک مورد از صفحه اصلی


▶ صفحه اصلی < نماد مورد نظر را برای حذف لمس کنید و نگهدارید < و آن را به طرف  بکشید.

افزودن یک برنامه به عنوان یک کلید فوری


▶ از منوی برنامه‌ها یا در صفحه اصلی، یک نماد برنامه را لمس کنید و نگهدارید و آن را روی کلید فوری بکشید. تا 7 برنامه را می‌توانید اضافه کنید.

حذف برنامه از کلید فوری



▶ کلید فوری مورد نظر را لمس کنید و نگهدارید و سپس آن را به  بکشید.

توجه:  کلید برنامه‌ها قابل حذف نیست.

برای سفارشی کردن نمادهای برنامه در صفحه اصلی

- 1 یک نماد برنامه را لمس کرده و نگهدارید تا از موقعیت فعلی خود باز شود. سپس آن را  روی صفحه نمایش رها کنید. نماد ویرایش در گوشه سمت راست بالای برنامه ظاهر می‌شود.
- 2 دوباره روی نماد برنامه ضربه بزنید و طرح و اندازه نماد مورد نظر را انتخاب کنید.
- 3 روی تایید ضربه بزنید تا تغییر ذخیره شود.


## بازگشت به برنامه‌های استفاده شده اخیر

- 1  را لمس کرده و نگهدارید. صفحه نمایش یک صفحه همراه با نمادهای برنامه‌هایی که اخیراً استفاده کرده‌اید را نمایش می‌دهد.
- 2 روی نمادی ضربه بزنید تا برنامه آن باز شود. یا برای بازگشت به صفحه قبلی، روی  ضربه بزنید.

## صفحه اعلان‌ها

این ویژگی، دریافت پیام‌های جدید، رویدادهای تقویم و هشدارها و همچنین رویدادهای آتی از جمله زمانی که در حال تماس هستید را اعلام می‌کند. وقتی اعلانی دریافت می‌شود، یک نماد در بالای صفحه نمایش ظاهر می‌گردد. نماد اعلان‌های دریافت شده در سمت چپ و نمادهای سیستم شامل نماد Wi-Fi یا نیروی باتری در سمت راست صفحه نمایش داده می‌شوند.


توجه: گزینه‌های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشند.

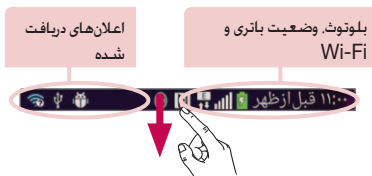


باز کردن صفحه اعلان‌ها

انگشت را از نوار وضعیت به پایین بکشید تا صفحه اعلان‌ها باز شود.

کلیدهای تبدیل فوری

روی هر کلید تبدیل فوری ضربه بزنید تا روشن/خاموش شود. کلید را لمس کنید و نگهدارید تا به منوی تنظیمات عملکرد وارد شوید. برای مشاهده کلیدهای تبدیل بیشتر، انگشت را به چپ یا راست بکشید. برای حذف، افزودن یا تغییر ترتیب کلیدهای تبدیل، روی  ضربه بزنید.

برنامه QSlide

روی برنامه QSlide ضربه بزنید تا به صورت یک پنجره کوچک در صفحه اصلی باز شود. برای حذف، افزودن یا تغییر ترتیب برنامه‌های QSlide، روی  ضربه بزنید.

ضربه بزنید تا همه اعلان‌ها پاک شود.

اعلان‌ها

اعلان‌های فعلی همراه با یک توضیح مختصر نمایش داده می‌شوند. روی یک اعلان ضربه بزنید و آن را مشاهده کنید.

برای بستن صفحه اعلان‌ها، زمانه را لمس کنید و آن را به طرف بالای صفحه نمایش بکشید.







نمادهای نشانگر در نوار وضعیت

نمادهای نشانگر در نوار وضعیت واقع در بالای صفحه نمایش ظاهر می‌شوند و تماس‌های بی پاسخ، پیام‌های جدید، رویدادهای تقویم، وضعیت دستگاه و غیره را نمایش می‌دهند.



نمادهایی که در بالای صفحه نشان داده می‌شوند حاوی اطلاعاتی از قبیل وضعیت دستگاه می‌باشند. نمادهای موجود در جدول زیر متداول ترین این نمادها می‌باشند.

نماد	شرح	نماد	شرح
	سیم کارتی وارد نشده است		زنگ بی صدا است
	هیچ سیگنال شبکه‌ای وجود ندارد		حالت لرزشی روشن است
	حالت هواپیما روشن است		باتری کاملا شارژ شد
	به شبکه Wi-Fi متصل شد		باتری در حال شارژ است
	هدست سیم دار متصل است		تلفن با کابل USB به رایانه متصل است
	تماس در حال انجام است		بارگیری داده‌ها
	تماس بی پاسخ		بارگذاری داده‌ها
	بلوتوث روشن است		GPS روشن است
	NFC روشن است		دریافت داده‌های موقعیت از GPS
	هشدار سیستم		داده‌ها در حال همگام شدن است
	یک زنگ هشدار تنظیم شده است		پیام جدید Gmail رسید
	پست صوتی جدید موجود است		پیام Hangouts جدید موجود است

پیام متنی یا چندرسانه‌ای جدید موجود است		روش ورودی را انتخاب کنید	
یک آهنگ در حال پخش است		اشتراک‌گذاری محتوای DLNA	
هات اسپات موبایل فعال است		موسیقی DLNA در حال پخش است	

توجه: نمادهای موجود در نوار وضعیت ممکن است بسته به عملکرد یا سرویس متفاوت باشند.

## صفحه کلید روی صفحه

می‌توانید با استفاده از صفحه کلید روی صفحه، متن را وارد کنید. صفحه کلید روی صفحه به طور خودکار روی صفحه‌ای که می‌خواهید متن را وارد کنید ظاهر می‌شود. برای نمایش صفحه کلید به صورت دستی، کافی است روی یک زمینه متنی در جایی که می‌خواهید متن را وارد کنید ضربه بزنید.

استفاده از صفحه کلید و وارد کردن متن

یک بار ضربه بزنید تا حرف بعدی بزرگ تایپ شود. برای این که همه حروف بزرگ تایپ شوند، دو بار ضربه بزنید.

ضربه بزنید تا بین حالت صفحه کلید نماد و علامت تغییر وضعیت دهید.

ضربه بزنید و به حالت دستخط بروید.

ضربه بزنید تا یک فاصله وارد شود.

ضربه بزنید تا نویسه قبلی پاک شود.

وارد کردن حروف اکسسان دار

وقتی فرانسوی یا اسپانیایی را به عنوان زبان ورودی متن انتخاب می‌کنید، می‌توانید حروف ویژه فرانسوی یا اسپانیایی را وارد کنید (مانند "á").

برای مثال، جهت وارد کردن "á"، کلید "a" را لمس کرده و نگهدارید تا کلید بزرگنمایی بزرگتر شده و نویسه‌های زبان‌های مختلف را نمایش دهد. نویسه ویژه مورد نظر را انتخاب کنید.

وقتی برای اولین بار تلفن خود را روشن می‌کنید، این فرصت در اختیار شما قرار داده می‌شود که شبکه را فعال کنید. به اشتراک گوگل خود وارد شوید و نحوه استفاده از سرویس‌های گوگل را انتخاب کنید.

### برای تنظیم اشتراک گوگل خود:

- از صفحه تنظیم وارد یک اشتراک گوگل شوید.  
یا
  - روی  <  < زبانه برنامه‌ها < یک برنامه گوگل مانند Gmail ضربه بزنید < و سپس جدید را برای ایجاد یک اشتراک جدید انتخاب کنید.
- اگر اشتراک گوگل دارید، روی موجود ضربه بزنید. آدرس ایمیل و رمز ورود خود را وارد کرده و سپس ضربه بزنید. 
- پس از تنظیم اشتراک گوگل در تلفن، تلفن به طور خودکار با اشتراک گوگل شما در وب همگام می‌شود.
- مخاطبین شما، پیام‌های Gmail، رویدادهای تقویم و سایر اطلاعات این برنامه‌ها و خدمات در وب با تلفن همگام‌سازی می‌شوند. (این به تنظیمات همگام‌سازی شما بستگی دارد.)
- پس از ورود، می‌توانید از Gmail™ استفاده کرده و از خدمات گوگل در تلفن بهره مند شوید.

## Wi-Fi



با استفاده از Wi-Fi می‌توانید از اینترنت پر سرعت و با پوششش نقطه دستیابی بی‌سیم (AP) استفاده نمایید. با استفاده از Wi-Fi و بدون هزینه‌های اضافی. از اینترنت بی‌سیم لذت ببرید.

### اتصال به شبکه‌های Wi-Fi

برای استفاده از Wi-Fi در تلفن، باید به یک نقطه دستیابی بی‌سیم یا 'هات اسپات' دسترسی داشته باشید. برخی از نقاط دستیابی باز هستند و می‌توانید به راحتی به آن‌ها متصل شوید. سایر نقاط دستیابی مخفی هستند یا ویژگی‌های امنیتی دیگری دارند؛ بنابراین باید تلفن خود را طوری پیکربندی کنید که بتواند به آن‌ها متصل شود. وقتی از Wi-Fi استفاده نمی‌کنید، آن را خاموش کنید تا عمر باتری افزایش یابد.

توجه: اگر خارج از ناحیه Wi-Fi هستید یا Wi-Fi را روی خاموش تنظیم کرده‌اید، به علت استفاده از اطلاعات تلفن همراه، ممکن است هزینه‌های اضافی توسط اپراتور تلفن همراه از شما دریافت شود.

### روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه Wi-Fi

- 1 روی  <  < زیانه برنامه‌ها <  تنظیمات < زیانه شبکه‌ها < Wi-Fi ضربه بزنید.
- 2 Wi-Fi را روی روشن تنظیم کرده و به جستجوی شبکه‌های Wi-Fi بپردازید.
- 3 دوباره روی منوی Wi-Fi ضربه بزنید تا فهرستی از شبکه‌های Wi-Fi فعال و در محدوده نمایش داده شود.
- شبکه‌های ایمن با یک نماد قفل نشان داده می‌شوند.
- 4 روی یک شبکه ضربه بزنید و به آن متصل شوید.
- اگر شبکه دارای قفل امنیتی باشد، از شما خواسته می‌شود که رمز ورود یا اطلاعات دیگر را وارد کنید. (برای اطلاعات بیشتر با مدیر شبکه خود تماس بگیرید.)
- 5 نوار وضعیت نمادهایی را که وضعیت Wi-Fi را نشان می‌دهند، نمایش می‌دهد.



## بلوتوث




شما می‌توانید داده‌ها را با اجرای برنامه مربوطه، از طریق بلوتوث ارسال کنید. در حالی که در تلفن‌های عادی دیگر، از منوی بلوتوث ارسال می‌شوند.

توجه:

- LG در قبال از بین رفتن، رهگیری یا سوءاستفاده از داده‌های ارسال یا دریافت شده از طریق وبژگی بی‌سیم بلوتوث مسئولیتی نمی‌پذیرد.
- همیشه با دستگاه‌های مطمئن و ایمن به اشتراک گذاری و دریافت داده‌ها بپردازید. اگر مانعی بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد، فاصله عملکردی کاهش خواهد یافت.
- برخی از دستگاه‌ها، خصوصاً دستگاه‌هایی که توسط بلوتوث SIG تست یا تایید نمی‌شوند، ممکن است با دستگاه شما ناسازگار باشند.

روشن کردن بلوتوث و مرتبط سازی تلفن با یک دستگاه بلوتوث

قبل از متصل شدن به یک دستگاه باید ابتدا دستگاه خود را با آن مرتبط سازی کنید.

- 1 روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  تنظیمات < زبانه شبکه‌ها < ضربه زده و بلوتوث را روی روشن تنظیم کنید.
- 2 دوباره روی منوی بلوتوث ضربه بزنید. گزینه قابل رویت کردن تلفن و گزینه جستجوی دستگاه‌ها ظاهر می‌شود. روی جستجوی دستگاه‌ها ضربه بزنید تا دستگاه‌های موجود در محدوده بلوتوث نمایش داده شود.
- 3 از لیست، دستگاه مورد نظر را برای مرتبط سازی انتخاب کنید. وقتی مرتبط سازی انجام شد، دستگاه شما به دستگاه دیگر متصل خواهد شد.

توجه: برخی از دستگاه‌ها، خصوصاً هدست‌ها یا کیت‌های هندزفری خودرو ممکن است یک پین کد بلوتوث ثابت مانند 0000 داشته باشند. اگر دستگاه دیگر کد پین داشت، از شما خواسته می‌شود آن را وارد کنید.

## اتصال به شبکه‌ها و دستگاه‌ها





ارسال داده‌ها با استفاده از ویژگی بی‌سیم بلوتوث


- 1 یک فایل یا گزینه مانند مخاطب، رویداد تقویم یا فایل رسانه‌ای را از یک برنامه مناسب یا از بارگیری‌ها انتخاب کنید.
- 2 گزینه را برای ارسال داده‌ها از طریق بلوتوث انتخاب کنید.

توجه: روش انتخاب گزینه ممکن است بر اساس نوع داده‌ها متفاوت باشد.

- 3 دستگاه با بلوتوث فعال را جستجو کرده و با آن مرتبط شوید.

دریافت داده‌ها با استفاده از ویژگی بی‌سیم بلوتوث

- 1 روی  <  <  تنظیمات < زبانه برنامه‌ها <  تنظیمات < زبانه شبکه‌ها < ضربه زده و بلوتوث را روی روشن تنظیم کنید.
- 2 دوباره روی منوی بلوتوث ضربه بزنید و کادر بالای صفحه نمایش را علامت بزنید تا تلفن برای همه دستگاه‌ها قابل رویت شود.

توجه: برای انتخاب مدت زمانی که دستگاه شما قابل رویت خواهد بود، روی  < وقفه در رویت بودن ضربه بزنید.

- 3 برای تایید تمایل جهت دریافت داده‌ها از دستگاه، پذیرفتن را انتخاب کنید.

## اشتراک گذاری اتصال داده‌های تلفن

در صورت موجود نبودن اتصالات بی‌سیم، اتصال به اینترنت با USB و هات اسپات شبکه بی‌سیم قابل حمل گزینه‌های بسیار خوبی هستند. شما می‌توانید اتصال داده‌های تلفن همراه خود را با یک رایانه و از طریق کابل USB (اتصال به اینترنت با USB) به اشتراک بگذارید. همچنین می‌توانید با تبدیل تلفن به یک هات اسپات شبکه بی‌سیم قابل حمل، اتصال داده‌های تلفن خود را با بیشتر از یک دستگاه دیگر به طور همزمان به اشتراک بگذارید.

وقتی تلفن اتصال داده‌های خود را به اشتراک می‌گذارد، نمادی در نوار وضعیت و یک اعلان خروجی در کشوی اعلان‌ها ظاهر می‌شود.

برای جدیدترین اطلاعات درباره اتصال به اینترنت و هات اسپات‌های قابل حمل، از جمله سیستم‌های عامل پشتیبانی شده و سایر جزئیات، به سایت <http://www.android.com/tether> مراجعه کنید.

اشتراک گذاری اتصال داده‌های تلفن به عنوان یک هات اسپات قابل حمل Wi-Fi

- 1 روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  تنظیمات < زبانه شبکه‌ها < اتصال تترینگ و شبکه‌ها < هات اسپات Wi-Fi ضربه بزنید تا فعال شود.
- 2 یک رمز ورود وارد کرده و روی ذخیره ضربه بزنید.

نکته! اگر سیستم عامل رایانه Windows 7 یا نسخه جدید Linux (مانند Ubuntu) است. معمولاً نیازی به آماده سازی رایانه برای اتصال به اینترنت نیست. اما اگر نسخه‌های قبلی Windows یا سیستم عامل دیگری در رایانه اجرا می‌شود. باید رایانه را برای اتصال شبکه با USB آماده کنید. برای جدیدترین اطلاعات راجع به سیستم عامل‌هایی که از اتصال به اینترنت با USB پشتیبانی می‌کنند و نحوه پیکربندی آن‌ها، از <http://www.android.com/tether> بازدید کنید.

برای تغییر نام یا ایمن کردن هات اسپات قابل حمل خود

می‌توانید نام شبکه Wi-Fi تلفن (SSID) را تغییر داده و شبکه Wi-Fi آن را ایمن کنید.

- 1 روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  تنظیمات < زبانه شبکه‌ها < اتصال تترینگ و شبکه‌ها < هات اسپات Wi-Fi ضربه بزنید.
  - 2 روی راه‌اندازی نقطه اتصال Wi-Fi ضربه بزنید.
- کادر محاوره‌ای راه‌اندازی نقطه اتصال Wi-Fi باز می‌شود.
  - شما می‌توانید SSID (نام) شبکه را که دستگاه‌های دیگر هنگام جستجوی شبکه‌های Wi-Fi می‌بینند. تغییر دهید.

- همچنین می‌توانید روی منوی امنیت ضربه زده و شبکه را با امنیت Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) و با یک کلید از قبل اشتراک گذاری شده (PSK) پیکربندی کنید.
- اگر گزینه امنیت WPA2 PSK را لمس کنید. یک زمینه رمز ورود به کادر محاوره‌ای راه‌اندازی نقطه اتصال Wi-Fi اضافه می‌شود. اگر رمز ورود را وارد کنید. باید هنگام اتصال به هات اسپات تلفن با رایانه یا دستگاه دیگر نیز این رمز ورود را وارد نمایید. یا در منوی امنیت. باز کردن را لمس کنید تا امنیت از شبکه Wi-Fi برداشته شود.

- 3 روی ذخیره ضربه بزنید.

توجه! اگر گزینه امنیت را روی باز تنظیم کنید. نمی‌توانید از استفاده غیرمجاز خدمات آنلاین توسط افراد دیگر جلوگیری کنید و هزینه‌های اضافی برای شما اعمال می‌شود. برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز بهتر است گزینه امنیت را فعال کنید.


### Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct از یک اتصال مستقیم بین دستگاه‌های Wi-Fi و بدون نقطه دستیابی پشتیبانی می‌کند. از آن جا که مصرف باتری Wi-Fi direct بالا است. توصیه می‌شود هنگام استفاده از ویژگی Wi-Fi Direct، شارژر تلفن را به برق بزنید. شبکه Wi-Fi و Wi-Fi Directed را از قبل بررسی کرده و مطمئن شوید کاربران به یک شبکه متصل باشند.  
روشن کردن **Wi-Fi Direct**:

- 1 در صفحه اصلی. روی کلید منو  < تنظیمات سیستم < Wi-Fi ضربه بزنید.
- 2 روی Wi-Fi Direct در پایین صفحه نمایش ضربه بزنید.
- 3 دستگاهی را از فهرست دستگاه‌های جستجو شده برای اتصال انتخاب کنید.


### Smartshare

می‌توانید به راحتی در گالری. موسیقی. برنامه‌های فیلم و غیره. از ویژگی SmartShare استفاده کنید.

استفاده از محتوا از طریق دستگاه‌های مختلف  
می‌توانید محتویات تلفن خود را با دستگاه‌های مختلف به اشتراک بگذارید. روی  ضربه بزنید و محتویات تلفن را در گالری. موسیقی. فیلم‌ها و POLARIS Viewer 5 به اشتراک بگذارید.

#### پخش/ارسال

- پخش: محتویات تلفن را از طریق تلویزیون. بلندگوی بلوتوث و غیره پخش کنید.  
**Beam**: محتویات تلفن را به دستگاهی که از بلوتوث و SmartShare Beam پشتیبانی می‌کند ارسال کنید.
- **SmartShare Beam**: محتویات را با سرعت از طریق Wi-Fi Direct انتقال دهید.

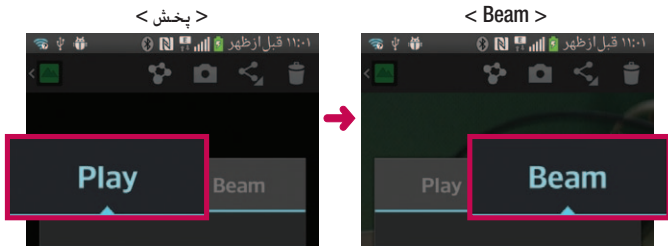

### استفاده از محتوای دستگاه‌های مجاور

از محتوای دستگاه‌های مجاور (یعنی PC.NAS، تلفن همراه، در گالری، موسیقی، فیلم‌ها لذت ببرید.

متصل کردن دستگاه‌ها

دستگاه خود و سایر دستگاه‌هایی که از DLNA پشتیبانی می‌کنند را در یک شبکه Wi-Fi متصل کنید.

جستجوی دستگاه‌های دیگر

1 روی دستگاه‌های مجاور ضربه بزنید تا فهرستی از دستگاه‌هایی که از DLNA پشتیبانی می‌کنند نشان داده شود.

2 به دستگاه متصل شوید تا محتوای آن را ببینید.

## اتصالات رایانه با کابل USB

با نحوه اتصال دستگاه به رایانه با استفاده از کابل USB در حالات اتصال USB آشنا شوید.

انتقال موسیقی. عکس‌ها و فیلم‌ها با استفاده از حالت ذخیره انبوه USB

1 با استفاده از کابل USB. تلفن را به رایانه وصل کنید.

2 اگر LG Android Platform Driver را در رایانه نصب نکرده‌اید. باید تنظیمات را به صورت دستی

تنظیم کنید. تنظیمات سیستم < زبانه عمومی > اتصال رایانه < و سپس روش اتصال USB و همگام‌سازی رسانه‌ها (MTP) را انتخاب کنید.

3 اکنون می‌توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل‌ها را انتقال دهید.

همگام‌سازی با Windows Media Player

بررسی کنید Windows Media Player در رایانه شما نصب شده باشد.

1 با استفاده از کابل USB گوشی را به رایانه‌ای که Windows Media Player در آن نصب است وصل کنید.

2 گزینه همگام‌سازی رسانه‌ها (MTP) را انتخاب کنید. پس از اتصال. یک پنجره در رایانه باز می‌شود.

3 Windows Media Player را برای همگام‌سازی فایل‌های موسیقی باز کنید.

4 (در صورت لزوم) نام دستگاه را در پنجره باز شده ویرایش یا وارد کنید.

5 فایل‌های موسیقی مورد نظر را انتخاب کرده و به طرف فهرست همگام‌سازی بکشید.

6 همگام‌سازی را شروع کنید.


• برای همگام‌سازی با Windows Media Player. موارد زیر لازم است.

نیازمندی‌ها	گزینه‌ها
Microsoft Windows XP SP2, Vista یا بالاتر	سیستم عامل
Windows Media Player 10 یا بالاتر.	نسخه Window Media Player



• اگر نسخه Windows Media Player پایین تر از 10 است. نسخه 10 یا بالاتر را نصب کنید.

## برقراری تماس



- 1 برای باز کردن صفحه کلید، روی  ضربه بزنید.
- 2 شماره را با صفحه کلید وارد کنید. برای پاک کردن یک رقم، روی  ضربه بزنید.
- 3 برای برقراری تماس، روی  ضربه بزنید.
- 4 برای پایان دادن به تماس، روی نماد پایان  ضربه بزنید.

نکته! برای وارد کردن "+" جهت تماس‌های بین‌المللی،  را لمس کرده و نگهدارید.

## تماس با مخاطبین

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 در لیست مخاطبین حرکت کنید یا چند حرف اول نام مخاطب مورد نظر برای تماس را با ضربه زدن روی جستجوی مخاطبین وارد کنید.
- 3 در این لیست، روی  مورد نظر برای تماس ضربه بزنید.

## پاسخ دادن به تماس یا رد آن







- وقتی در حالت قفل، تماسی دریافت می‌کنید، با انگشتت،  را به یک سمت برانید و به تماس ورودی پاسخ دهید.
- برای رد تماس ورودی، با انگشتت،  را به یک سمت برانید.
- برای ارسال پیام، نماد رد تماس با پیام را از پایین با انگشتت بکشید.

نکته! رد تماس با پیام با این عملکرد می‌توانید فوراً یک پیام ارسال کنید. این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می‌خواهید تماسی را رد کنید.

## تنظیم میزان صدا در حین تماس



جهت تنظیم میزان صدا در حین تماس، از کلید میزان صدای زیاد و کم در پشت گوشی استفاده کنید.

## برقراری تماس دوم


- 1 در طول تماس اول، روی کلید منو  < افزودن تماس ضربه زده و شماره گیری کنید. همچنین می‌توانید با ضربه زدن روی  به لیست شماره‌های گرفته شده اخیر بروید یا با ضربه زدن روی  به جستجوی مخاطبین پردازید و مخاطب مورد نظر را برای تماس انتخاب کنید.
- 2 برای برقراری تماس، روی  ضربه بزنید.
- 3 هر دو تماس در صفحه تماس ظاهر خواهد شد. تماس اول شما قفل شده و نگهداشته می‌شود.
- 4 روی شماره نمایش داده شده ضربه بزنید و بین تماس‌ها حرکت کنید. یا برای شروع تماس کنفرانسی، روی  ادغام تماس‌ها ضربه بزنید.
- 5 برای پایان دادن به تماس‌های فعال، روی پایان یا  ضربه بزنید و نوار اعلان‌ها را به پایین بکشید. سپس نماد پایان تماس  را انتخاب کنید.

توجه: هر تماسی که می‌گیرید هزینه‌ای در بر خواهد داشت.

## مشاهده گزارش تماس

در صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید و زبانه گزارشات تماس  را انتخاب کنید. فهرست کلیه تماس‌های گرفته شده، دریافتی و بی پاسخ را مشاهده کنید.


## نکته!

- برای مشاهده زمان، تاریخ و مدت تماس، می‌توانید روی هر یک از ورودی‌های گزارش تماس ضربه بزنید.
- برای حذف همه موارد ضبط شده، روی کلید منو  و سپس حذف همه ضربه بزنید.



## تنظیمات تماس

می‌توانید تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس یا سایر ویژگی‌های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

**1** در صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.


**2** روی  ضربه بزنید.

**3** تنظیمات تماس را ضربه بزنید و گزینه‌های مورد نظر را برای تنظیم انتخاب نمایید.




مخاطبین را در تلفن اضافه کنید و آن‌ها را با مخاطبین در اشتراک گوگل خود یا اشتراک‌های دیگری که از همگام‌سازی مخاطبین پشتیبانی می‌کنند، همگام‌سازی کنید.

### جستجوی مخاطب

در صفحه اصلی

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی جستجوی مخاطبین ضربه زده و نام مخاطب را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید.


### افزودن مخاطب جدید

- 1 روی  ضربه بزنید. شماره مخاطب جدید را وارد کرده و سپس روی کلید منو  ضربه بزنید. روی افزودن به مخاطبین < مخاطب جدید ضربه بزنید.
- 2 اگر می‌خواهید تصویری را به مخاطب جدید اضافه کنید، روی ناحیه تصویر ضربه بزنید. از بین گرفتن عکس یا انتخاب از گالری یکی را انتخاب کنید.
- 3 نوع مخاطب را با ضربه بر روی  انتخاب کنید.
- 4 روی یک گروه از اطلاعات مخاطب ضربه زده و جزئیات مخاطب خود را وارد کنید.
- 5 روی ذخیره ضربه بزنید.



### مخاطبین مورد علاقه

می‌توانید مخاطبینی که بیشتر از همه با آن‌ها تماس گرفته می‌شود را به عنوان مورد علاقه تنظیم کنید.



افزودن مخاطب به مخاطبین مورد علاقه

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی مخاطبی ضربه بزنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.
- 3 روی ستاره گوشه سمت چپ نام مخاطب ضربه بزنید. ستاره به رنگ زرد در می‌آید.

حذف مخاطب از مخاطبین مورد علاقه

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید و مخاطبی را برای مشاهده اطلاعات وی انتخاب کنید.
- 3 روی ستاره زرد در گوشه سمت چپ نام مخاطب ضربه بزنید. ستاره به رنگ خاکستری در می‌آید و مخاطب از مورد علاقه‌های شما حذف می‌شود.



## ایجاد گروه

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی گروه‌ها و سپس کلید منو  ضربه بزنید. گروه جدید را انتخاب کنید.
- 3 یک نام برای گروه جدید خود وارد کنید. همچنین می‌توانید یک آهنگ زنگ برای گروه جدید ایجاد شده تنظیم کنید.
- 4 برای ذخیره گروه، روی ذخیره ضربه بزنید.

توجه: با حذف یک گروه، مخاطبینی که به آن گروه اختصاص دارند حذف نمی‌شوند. آن‌ها در مخاطبین شما باقی می‌مانند.


گوشی شما ترکیبی از SMS و MMS را در یک منوی ساده و با استفاده آسان گنجانده است.

### ارسال پیام

- 1 برای باز کردن یک پیام خالی، روی  در صفحه اصلی و سپس روی  ضربه بزنید.
- 2 یک نام مخاطب یا شماره تماس در قسمت به وارد کنید. وقتی نام مخاطب را وارد کردید، مخاطبین منطبق با آن ظاهر می‌شوند. شما می‌توانید روی یک گیرنده پیشنهادی ضربه بزنید. می‌توانید بیشتر از یک مخاطب اضافه کنید.

توجه: به ازای هر نفر که پیام متنی به وی ارسال می‌شود از شما هزینه دریافت می‌گردد.

- 3 روی زمینه نوشتن پیام ضربه زده و شروع به نوشتن کنید.
- 4 برای باز کردن منوی گزینه‌ها، روی  ضربه بزنید. از گزینه‌های پیام فوری، وارد کردن نماد احساسی، برنامه ریزی ارسال، افزودن موضوع و حذف انتخاب کنید.

نکته! می‌توانید روی نماد  برای ضمیمه کردن فایل مورد نظر برای اشتراک گذاری به پیام ضربه بزنید.

- 5 برای ارسال پیام، روی ارسال ضربه بزنید.
- 6 پاسخ‌ها در صفحه ظاهر می‌شوند. در حالی که پیام‌های اضافی را مشاهده و ارسال می‌کنید، یک رشته پیام ایجاد می‌شود.

### ⚠ هشدار:


- بسته به زبان و نحوه رمزارز بودن SMS، محدوده 160 نویسه‌ای ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.
- اگر یک فایل تصویری، ویدیویی یا صوتی به SMS افزوده شود، SMS به طور خودکار تبدیل به MMS شده و هزینه از شما دریافت می‌شود.

## صندوق محاوره ای

پیام‌هایی (SMS, MMS) که با فرد دیگری مبادله شده اند را می‌توانید به ترتیب زمانی در صفحه نمایش مشاهده کنید به طوری که به راحتی یک نمای کلی از گفتگوی خود را مشاهده می‌کنید.

## تغییر تنظیمات پیام

تنظیمات پیام گوشی شما از قبل تعریف شده است به نحوی که بتوانید بلافاصله پیام‌ها را ارسال کنید. می‌توانید تنظیمات را به دلخواه تغییر دهید.

- روی نماد پیام در صفحه اصلی و سپس روی  و تنظیمات ضربه بزنید.





می‌توانید از برنامه ایمیل برای خواندن ایمیل خدماتی همچون Gmail استفاده کنید. برنامه ایمیل از انواع اشتراک‌های زیر پشتیبانی می‌کند: POP3, IMAP و Exchange. شبکه مخابراتی یا مدیر سیستم شما می‌تواند تنظیمات مورد نیاز اشتراک را در اختیار شما قرار دهد.

## مدیریت اشتراک ایمیل




اولین باری که برنامه ایمیل را باز می‌کنید، یک برنامه جادویی تنظیم باز می‌شود و به شما در تنظیم اشتراک ایمیل کمک می‌کند.

پس از تنظیمات اولیه، ایمیل محتوای صندوق دریافت شما را نمایش می‌دهد.





افزودن یک اشتراک ایمیل دیگر

- روی  <  < زبانه برنامه‌ها < ایمیل < و سپس  < تنظیمات <  افزودن مخاطب ضربه بزنید.

برای تغییر تنظیمات یک اشتراک ایمیل:

- روی  <  < زبانه برنامه‌ها < ایمیل < و سپس  < تنظیمات < تنظیمات کلی ضربه بزنید.

حذف یک اشتراک ایمیل:





- روی  <  < زبانه برنامه‌ها < ایمیل < و سپس  < تنظیمات <  حذف اشتراک < ضربه بزنید. اشتراکی را برای حذف انتخاب کرده و سپس < حذف < بله را انتخاب کنید.

## کار با پوشه‌های اشتراک


- روی  <  < زبانه برنامه‌ها < ایمیل < و سپس  ضربه بزنید و پوشه‌ها را انتخاب کنید. هر اشتراک دارای پوشه‌های صندوق دریافت، ارسال شده و پیش نویس‌ها است. بسته به ویژگی‌های پشتیبانی شده توسط ارائه دهنده خدمات اشتراک، ممکن است پوشه‌های دیگری نیز داشته باشید.

## ایجاد و ارسال ایمیل

برای ایجاد و ارسال پیام




- 1 در برنامه ایمیل روی  ضربه بزنید.
- 2 آدرسی را در قسمت گیرنده پیام وارد کنید. وقتی متن را وارد می‌کنید. آدرس‌های منطبق با مخاطبین به شما پیشنهاد می‌شوند. آدرس‌ها را با نقطه ویرگول از هم جدا کنید.
- 3 روی قسمت  برای افزودن گیرنده کپی/گیرنده کپی مخفی ضربه بزنید و در صورت لزوم برای پیوست کردن فایل‌ها، روی  ضربه بزنید.
- 4 متن پیام را وارد کنید.
- 5 روی  ضربه بزنید.

نکته! وقتی یک ایمیل جدید وارد صندوق دریافت می‌شود، با یک صدا یا لرزش به شما اعلام می‌گردد.

ویژگی AF چندگانه (فوکوس خودکار) به شما امکان می‌دهد تصویر واضح‌تر و طبیعی‌تری داشته باشید حتی اگر سوژه‌ها در مرکز نباشند. برای باز کردن برنامه دوربین، روی دوربین  در صفحه اصلی ضربه بزنید.



## آشنایی با نمایاب



- 1 فلاش - از بین گزینه‌های خاموش  روشن  خودکار  انتخاب کنید.
  - 2 تعویض دوربین - بین لنز عقب و جلوی دوربین تغییر وضعیت دهید.
  - 3 حالت عکاسی - از بین گزینه‌های عادی، تصویربرداری و پاک کردن، رنگ دینامیک (HDR)، پانوراما، VR پانوراما، گرفتن عکس چندتایی، عکس زیبا، دوربین دوم، عکسبرداری لحظه‌ای، موتور هوشمند، ورزشی یا شب انتخاب کنید.
  - 4 تنظیمات - روی این نماد ضربه بزنید تا منوی تنظیمات باز شود.
  - 5 حالت فیلم - برای رفتن به حالت فیلم، روی این نماد ضربه بزنید و به پایین بکشید.
  - 6 دکمه گرفتن عکس
  - 7 گالری - برای مشاهده آخرین عکس گرفته شده، ضربه بزنید. این منو به شما امکان می‌دهد به گالری و عکس‌های ذخیره شده خود از حالت دوربین دسترسی داشته باشید.
- توجه: لطفاً قبل از گرفتن عکس، از تمیز بودن لنز دوربین اطمینان حاصل کنید.



## استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب، روی  ضربه بزنید تا همه گزینه‌های پیشرفته باز شود. می‌توانید با حرکت در لیست، تنظیمات دوربین را تغییر دهید. پس از انتخاب گزینه، روی  ضربه بزنید.

برای گرفتن عکس، یکی از کلمات زیر را بگویید: چیز اسمایل، کیمچی یا LG.	
این گزینه مقدار نوری که وارد عکس می‌شود را تعیین و کنترل می‌کند.	
ضربه بزنید تا حالت فوکوس انتخاب شود.	
دقت تصویر را انتخاب می‌کند. اگر دقت تصویر بالا را انتخاب کنید، اندازه فایل نیز بیشتر می‌شود. یعنی تعداد عکس‌های کمتری را می‌توانید در حافظه ذخیره کنید.	W10M
درجه ISO حساسیت حسگر نور دوربین را تعیین می‌کند. هرچه ISO بیشتر باشد، حساسیت دوربین بیشتر خواهد بود. این قابلیت در شرایط نوری ضعیف وقتی استفاده از فلاش ممکن نیست، بسیار مناسب است.	
تعداد رنگ‌ها را در شرایط مختلف نوری افزایش می‌دهد.	AWB
جلوه‌های هنری روی عکس‌ها اعمال می‌کند.	
یک زمان تاخیر بعد از فشار دادن دکمه گرفتن عکس تنظیم می‌شود. این برای وقتی مناسب است که بخواهید خودتان هم در عکس حضور داشته باشید.	
این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت یابی تلفن استفاده شود. در هر جا که هستید عکس گرفته و محل گرفته شدن آن‌ها را برچسب بزنید. اگر عکس‌های برچسب زده را در یک وبلاگ بارگذاری کنید که در آن از اطلاعات جغرافیایی عکس پشتیبانی شود، می‌توانید عکس‌ها را در نقشه ببینید.	
توجه: این عملکرد فقط وقتی که GPS فعال است موجود می‌باشد.	
یک صدای شاتر انتخاب می‌کند.	
برای عکس گرفتن با زوم کردن کلید صدا را تنظیم کنید.	
راهنما را باز می‌کند که در آن نحوه کار شرح داده شده است.	

همه تنظیمات پیش فرض دوربین را بازیابی می‌کند.



نکته!

- وقتی از دوربین خارج می‌شوید، برخی از تنظیمات مانند روشنایی، فوکوس، ایزو، تعادل سفیدی، جلوه رنگ، تایمر و حالت عکاسی به تنظیم پیش‌فرض خود برمی‌گردند. این موارد را قبل از گرفتن عکس بعدی بررسی کنید.
- منوی تنظیم نیز علاوه بر نمایاب وجود دارد. بنابراین وقتی رنگ یا عناصر کیفیتی عکس را تغییر می‌دهید، یک پیش نمایش از تصویر تغییر یافته را در منوی تنظیمات مشاهده خواهید کرد.

## گرفتن عکس فوری

- 1 برنامه دوربین را باز کنید و لنز را جلوی سوژه مورد نظر برای عکاسی بگیرید.
- 2 کادراهای فوکوس در وسط صفحه نمایاب ظاهر می‌شوند. همچنین می‌توانید روی هر قسمت صفحه ضربه بزنید تا روی آن فوکوس شود.
- 3 هنگامی که کادر فوکوس سبز می‌شود، نشان می‌دهد که دوربین روی سوژه مورد نظر فوکوس کرده است.
- 4 برای گرفتن عکس، روی ضربه بزنید.

## استفاده از حالت تصویربرداری و پاک کردن

این ویژگی به دوربین امکان می‌دهد سوژه‌هایی که ممکن است در عکس نخواهید را تعیین کند. پس از گرفتن عکس، روی مورد تعیین شده\* ضربه بزنید تا حذف شود. سپس عکس را ذخیره کنید.

- 1 برنامه دوربین را باز کنید.
  - 2 روی < تصویربرداری و پاک کردن ضربه بزنید.
  - 3 برای گرفتن عکس روی ضربه بزنید.
  - 4 روی هر یک از موارد تعیین شده ضربه بزنید تا از عکس حذف شوند. سپس روی ضربه بزنید.
- \* هنگام گرفتن عکس، اشیاء متحرک به صورت خطوط تیره نشان داده می‌شوند.

توجه

- پس از ثابت کردن دوربین عکس بگیرید.
- اگر رنگ سوژه با رنگ پس زمینه یکسان بود. فقط یک قسمت از آن ممکن است شناسایی شود یا پاک کردن آن مشکل باشد.
- اگر سوژه متحرک خیلی کوچک یا خیلی بزرگ باشد. ممکن است پاک کردن آن سخت باشد.
- اگر سوژه آهسته حرکت کند. ممکن است شناسایی نشود.

## استفاده از حالت دوربین دوم


به شما امکان می‌دهد با دوربین‌های جلو و عقب به طور همزمان عکس بگیرید و هر دو را به صورت یک تصویر ترکیب کنید.

1 برنامه دوربین را باز کنید.

2 روی  < دوربین دوم ضربه بزنید.

3 یک کادر نمایاب کوچک در صفحه نمایاب اصلی ظاهر می‌شود. فیلم خود را تنظیم کنید.


- نمایاب کوچک را در هر قسمتی از فیلم که می‌خواهید بکشید.
- در صورت لزوم برای تغییر اندازه نمایاب کوچک. آن را لمس کرده و نگهدارید.
- برای تغییر موقعیت لنز از نمایاب اصلی به نمایاب کوچک و برعکس. روی نمایاب کوچک ضربه بزنید.


4 روی  ضربه بزنید و عکس ترکیبی بگیرید.

## استفاده از حالت عکسبرداری لحظه‌ای


دوربین را در این حالت تنظیم کنید تا پنج عکس پشت سر هم بگیرد قبل از آن که روی  ضربه بزنید.

1 برنامه دوربین را باز کنید.

2 روی  < عکسبرداری لحظه‌ای ضربه بزنید.





3 برای گرفتن عکس روی  ضربه بزنید.

4 برای مشاهده لحظات قبل از گرفته شدن عکس. روی تصویر کوچک در پایین صفحه دوربین ضربه بزنید.

5 تصاویر مورد نظر را انتخاب کنید. سپس روی  در بالای صفحه ضربه بزنید.


## وقتی عکس را گرفتید

روی تصویر کوچک در زیر صفحه دوربین ضربه بزنید تا آخرین عکسی که گرفته‌اید نمایش داده شود.

	ضربه بزنید تا عکس شما با استفاده از عملکرد SmartShare اشتراک گذاری شود.
	برای آن که فوراً عکس دیگری گرفته شود. ضربه بزنید.
	برای ارسال عکس خود به دیگران یا اشتراک گذاری آن از طریق خدمات شبکه اجتماعی. ضربه بزنید.
	ضربه بزنید تا عکس حذف شود.


نکته! اگر یک اشتراک SNS دارید و در تلفن آن را تنظیم کرده‌اید. می‌توانید عکس را با شبکه اجتماعی SNS به اشتراک بگذارید.

توجه: اگر هنگام رومینگ، پیام‌های MMS بارگیری شوند. هزینه‌های اضافی اعمال می‌شود.

روی کلید منو  برای باز کردن همه تنظیمات پیشرفته ضربه بزنید. تنظیم تصویر به عنوان - روی این گزینه ضربه بزنید و از تصویر به عنوان یک عکس مخاطب. تصویر زمینه صفحه قفل یا تصویر زمینه استفاده کنید. انتقال - ضربه بزنید تا عکس به جای دیگری منتقل شود. کپی - ضربه بزنید تا عکس انتخابی کپی شود و آن را در آلبوم دیگری ذخیره کنید. کپی در قسمت کلیپ - ضربه بزنید تا عکس کپی شده و در قسمت کلیپ ذخیره شود. تغییر نام - روی این گزینه برای ویرایش نام عکس انتخابی ضربه بزنید. چرخش به چپ/چرخش به راست - تصویر را به چپ یا راست بچرخانید. برش - عکس خود را برش دهید. انگشت خود را در عرض صفحه نمایش بکشید تا ناحیه مورد نظر برای برش انتخاب شود. ویرایش - عکس را مشاهده و ویرایش کنید.

نمایش اسلاید - به طور خودکار تصاویر را در پوشه فعلی یکی پس از دیگری نشان می‌دهد.  
افزودن مکان - ضربه بزنید تا اطلاعات مکان اضافه شود.  
جزئیات - اطلاعات بیشتری درباره فایل به دست آورید.

## از گالری

روی  گالری ضربه بزنید و دوربین را انتخاب کنید.

- برای مشاهده عکس‌های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای بزرگ یا کوچک کردن صفحه، دو بار روی صفحه ضربه بزنید یا دو انگشت خود را روی صفحه گذاشته و آن‌ها را از هم دور کنید (برای کوچک کردن دو انگشت را به هم نزدیک کنید).



- 1 **فلاش** - از بین گزینه‌های خاموش (🚫), روشن (🔆), خودکار (🔋) انتخاب کنید.
- 2 **تعویض دوربین** - بین لنز عقب و جلوی دوربین تغییر وضعیت دهید.
- 3 **حالت ضبط** - از بین گزینه‌های عادی, جلوه زنده, ضبط دوگانه, یا بزرگنمایی برای ردیابی انتخاب کنید.
- 4 **تنظیمات** - روی این نماد ضربه بزنید تا منوی تنظیمات باز شود.
- 5 **حالت دوربین** - روی این نماد ضربه بزنید و به بالا بکشید و به حالت دوربین عکاسی بروید.
- 6 **شروع ضبط**
- 7 **گالری** - برای مشاهده آخرین فیلم ضبط شده. ضربه بزنید. این منو به شما امکان می‌دهد به گالری و فیلم‌های ذخیره شده خود از حالت فیلم دسترسی داشته باشید.

### نکته!

برای استفاده از عملکرد بزرگنمایی، هنگام ضبط فیلم، دو انگشت خود را روی صفحه گذاشته و به هم نزدیک کنید.

## استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب، روی  ضربه بزنید تا همه گزینه‌های پیشرفته باز شود.

ضربه بزنید تا ویژگی زوم صدا روشن شود. می‌توانید فقط صدای مورد نظر خود را بلند و واضح ضبط کنید. پس از روشن کردن این ویژگی، روی سوژه مورد نظر در داخل دایره آبی رنگ زوم کنید. برای زوم روی صداها و تصاویر، دو انگشت را به هم نزدیک کنید.



توجه

- فقط در نمای افقی موجود است.
- روی میکروفن‌ها را از دو طرف نپوشانید.

ضربه بزنید و اندازه فیلم گرفته شده را (به پیکسل) تنظیم کنید.

توجه

- وقتی UHD تنظیم می‌شود، ضبط فیلم محدوده به 5 دقیقه است.
- Object tracking (ریزایی شری) در UHD، QVGA و QCIF غیرفعال است.
- دکمه عکس گرفتن در UHD، FHD (60 فریم در ثانیه)، QVGA و QCIF غیرفعال است.



مقدار نور خورشید که وارد لنز می‌شود را تعیین و کنترل می‌کند. برای کم کردن روشنایی فیلم، نشانگر روشنایی تصویر را در امتداد نوار به سمت "-" بلغزانید. و برای روشنایی بیشتر نشانگر مذکور را به سمت "+" بلغزانید.



برای روشن کردن ویژگی ضدلرزش ضربه بزنید. بدین ترتیب از لرزش در حین ضبط فیلم جلوگیری شده و فیلم با کیفیت بالا گرفته می‌شود.



تعداد رنگ‌ها را در شرایط مختلف نوری افزایش می‌دهد.



یک طرح رنگ انتخاب کنید تا در نمای جدید استفاده شود.



این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت یابی تلفن استفاده شود.



برای ضبط کردن یا زوم کردن کلید صدا را تنظیم کنید.





راهنما را باز می‌کند که در آن نحوه کار شرح داده شده است.





همه تنظیمات پیش فرض دوربین را بازنمایی می‌کند.



## ضبط فوری فیلم





- 1 برنامه دوربین را باز کرده و دکمه حالت فیلم را بلغزانید.
- 2 نمایاب دوربین فیلمبرداری روی صفحه ظاهر خواهد شد.
- 3 برای فیلمبرداری، در حالی که گوشی را نگه داشته‌اید، لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.
- 4 برای شروع ضبط، روی  یکبار ضربه بزنید.
- 5 یک چراغ قرمز در گوشه بالای سمت چپ نمایاب چشمک می‌زند. یک تایمر نیز نشان داده می‌شود که نشانگر طول فیلم است.
- 6 برای توقف ضبط، روی  در صفحه نمایش ضربه بزنید.

نکته!

- ضربه بزنید و در حین فیلمبرداری عکس بگیرید. 
- ضربه بزنید و فیلمبرداری را موقتا متوقف کنید. 

## بعد از ضبط فیلم


در نمایاب، روی تصویر کوچک فیلم در پایین صفحه نمایش ضربه بزنید تا آخرین فیلمی که گرفته‌اید نمایش داده شود.

ضربه بزنید تا فیلم شما با استفاده از عملکرد SmartShare اشتراک گذاری شود.	
ضربه بزنید تا بلافاصله فیلم دیگری گرفته شود.	
برای ارسال فیلم خود به دیگران یا اشتراک گذاری آن از طریق خدمات شبکه اجتماعی، ضربه بزنید.	
ضربه بزنید تا فیلم حذف شود.	

توجه: اگر هنگام رومینگ، پیام‌های MMS بازرگبری شوند، هزینه‌های اضافی اعمال می‌شود.



## از گالری





روی  گالری ضربه بزنید و دوربین را انتخاب کنید. برای پخش فیلم، روی نماد پخش فیلم ضربه بزنید.

## تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم

برای تنظیم صدای فیلم در حین پخش، از کلیدهای میزان صدا در پشت گوشی استفاده کنید.

## استفاده از زوم صدا

در ناحیه خاصی از انتخاب شما، روی ضبط صدا تأکید می‌کند؛ بدین ترتیب حساسیت میکروفن افزایش یافته و نویز زمینه کاهش می‌یابد.





- 1 برنامه دوربین را باز کرده و به حالت فیلم بروید
- 2 روی  <  زوم صدا ضربه بزنید و روشن را انتخاب کنید.
- 3 روی یک قسمت خالی در نمایاب کلیک کنید تا پنجره تنظیم بسته شود.
- 4 تلفن را به صورت افقی نگهدارید و برای شروع ضبط روی  ضربه بزنید.
- 5 روی سوژه مورد نظر برای زوم در داخل دایره آبی رنگ فوکوس کنید. سپس دو انگشت را به هم نزدیک کنید تا زوم بشود و حساسیت صدا افزایش یافته و نویز کاهش یابد.
- 6 برای توقف ضبط روی  ضربه بزنید.

### توجه

- میکروفن‌های کناری را هنگام استفاده از این ویژگی نپوشانید.
- برای استفاده از این عملکرد باید ضبط را در حالت افقی انجام دهید.





## استفاده از حالت ضبط دوگانه

به شما امکان می‌دهد با دوربین‌های جلو و عقب به طور همزمان فیلم بگیرید و هر دو را به صورت یک فیلم ترکیب کنید.

- 1 برنامه دوربین را باز کرده و به حالت فیلم بروید
- 2 روی  <  ضبط دوگانه ضربه بزنید.
- 3 یک کادر نمایاب کوچک در صفحه نمایاب اصلی ظاهر می‌شود. فیلم خود را تنظیم کنید.
  - نمایاب کوچک را در هر قسمتی از فیلم که می‌خواهید بکشید.
  - در صورت لزوم برای تغییر اندازه نمایاب کوچک، آن را لمس کرده و نگهدارید.
  - برای تغییر موقعیت لنز از نمایاب اصلی به نمایاب کوچک و برعکس، روی نمایاب کوچک ضربه بزنید.
- 4 برای شروع ضبط دوگانه، روی  ضربه بزنید.
- 5 برای توقف ضبط دوگانه، روی  ضربه بزنید.

## استفاده از بزرگنمایی برای ردیابی

به شما امکان می‌دهد ناحیه‌ای از ضبط را برای فوکوس و بزرگ کردن تعیین کنید. می‌توانید قبل از ضبط این ناحیه را تنظیم کنید. سپس در طول ضبط در صورت لزوم آن را جابجا کنید.

- 1 برنامه دوربین را باز کرده و به حالت فیلم بروید
- 2 روی  <  بزرگنمایی برای ردیابی ضربه بزنید.
- 3 ذره‌بین را روی ناحیه‌ای بکشید تا بزرگ شود. صفحه کوچکی فوکوس تعیین شده را با نمای بزرگ نشان می‌دهد.
- 4 برای شروع ضبط، روی  ضربه بزنید.
- در حین ضبط، می‌توانید صفحه کوچک را جابجا کنید. آن را لمس کرده و به طرف محل مورد نظر بکشید.
- 5 برای توقف ضبط روی  ضربه بزنید.


## QuickMemo

عملکرد QuickMemo به شما امکان می‌دهد یادداشت‌هایی ایجاد کرده و از صفحه عکس بگیرید. از صفحات نمایش عکس بگیرید. روی آن‌ها نقاشی کنید و آن‌ها را با استفاده از عملکرد QuickMemo، با دوستان و خانواده به اشتراک بگذارید.


- 1 (در حالی که صفحه خاموش است) کلید صدای زیاد را فشار داده و نگهدارید.

یا


نوار وضعیت را لمس کرده و به طرف پایین بکشید و سپس روی  ضربه بزنید.

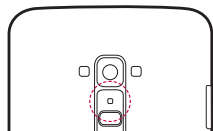

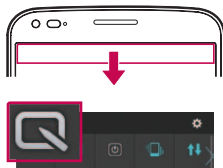


یا

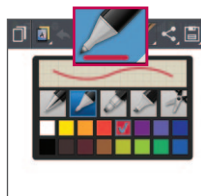

- 2 گزینه منوی مورد نظر را از بین نوع قلم، رنگ، پاک کن انتخاب کرده و یک یادداشت ایجاد کنید.



**3** برای ذخیره یادداشت با صفحه فعلی، روی  از منوی ویرایش ضربه بزنید. برای خروج از QuickMemo در هر زمان، روی  ضربه بزنید.

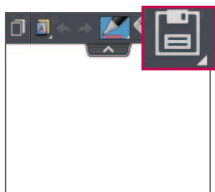

توجه: هنگام استفاده از عملکرد QuickMemo، از نوک انگشت استفاده کنید. از ناخن استفاده نکنید.

## استفاده از گزینه‌های QuickMemo

هنگام استفاده از QuickMenu، می‌توانید به آسانی از گزینه‌های QuickMenu استفاده کنید.

ضربه بزنید تا QuickMemo فعلی به عنوان یک همپوشانی متن روی صفحه باقی بماند و به استفاده از تلفن ادامه دهید.



انتخاب می‌کند که از صفحه زمینه استفاده شود یا خیر.



لغو یا انجام مجدد را اجرا می‌کند.



نوع قلم و رنگ آن را انتخاب می‌کند.



یادداشت ایجاد شده را پاک می‌کند.



برای اشتراک گذاری یادداشت با دیگران از طریق یکی از برنامه‌های موجود، روی  ضربه بزنید.



یادداشت با صفحه فعلی در گالری یا دفتر یادداشت ذخیره می‌شود.



مشاهده QuickMemo ذخیره شده


روی دفتر یادداشت/گالری ضربه زده و آلبوم QuickMemo را انتخاب کنید.

## QuickTranslator

دوربین گوشی هوشمند خود را روی جمله مورد نظر بگیرید. می‌توانید در هر جا و در هر زمان ترجمه جمله را دریافت نمایید.

برای ترجمه آفلاین، فرهنگ‌های لغت اضافی را از گوگل Play Store خریداری کنید.

- 1 زبان اصلی.
- 2 زبان هدف.
- 3 ترجمه لغت.
- 4 ترجمه جمله.
- 5 ترجمه پاراگراف.
- 6 تنظیمات.

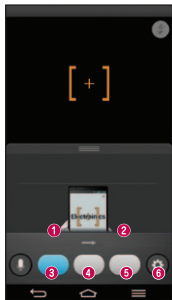





- 1 روی < < زبانه برنامه‌ها < ضربه بزنید.
- 2 روی لغت. جمله یا پاراگراف ضربه بزنید.
- 3 روی زبان مورد نظر ضربه بزنید و انتخاب کنید.
- 4 گوشی را چند ثانیه به طرف سوژه مورد نظر برای ترجمه بگیرید.

توجه: فقط یک فرهنگ لغت رایگان وجود دارد. فرهنگ‌های لغات دیگر باید خریداری شوند. لطفاً فرهنگ لغت مورد نظر را به عنوان فرهنگ لغت اضافی از لیست زیر انتخاب کنید.



توجه: ممکن است به علت تفاوت در اندازه، فونت، رنگ، روشنایی و زاویه حروف مورد نظر برای ترجمه، سرعت تشخیص نیز متفاوت باشد.

## QSlide

از هر صفحه‌ای، یک فایل یادداشت، تقویم و غیره را به صورت یک پنجره داخل صفحه نمایش باز کنید.

ضربه بزنید تا از QSlide خارج شده و به پنجره کامل برگردید.		1
ضربه بزنید و شفافیت صفحه را تنظیم کنید.		2
برای پایان دادن به QSlide، ضربه بزنید.		3
برای تنظیم اندازه ضربه بزنید.		4




- 1 نوار وضعیت را لمس کرده و به طرف پایین بکشید < برنامه‌های QSlide را لمس کنید یا در حین استفاده از عملکردهایی که از QSlide پشتیبانی می‌کنند، روی  ضربه بزنید. این عملکرد به طور مداوم به صورت یک پنجره کوچک در صفحه نمایش نشان داده می‌شود.
- 2 می‌توانید تماس بگیرید، وب را جستجو کنید یا سایر گزینه‌های تلفن را انتخاب نمایید. همچنین هنگامی که نوار شفافیت کامل نیست ، می‌توانید از صفحه پنجره‌های کوچک استفاده کرده و روی آن‌ها ضربه بزنید.

توجه: QSlide تا پنجره دوگانه را به طور همزمان پشتیبانی نمی‌کند.




## QTheater

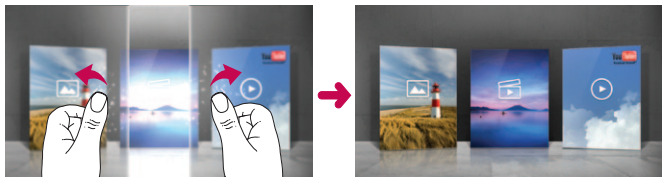QTheater به شما امکان می‌دهد نمایش اسلاید عکس‌ها، فیلم‌ها و YouTube را مشاهده کنید.



- 1 تلفن را در حالی که صفحه قفل است به صورت افقی نگهدارید.
- 2 انگشت شست هر دو دست را روی صفحه بکشید.
- 3 نمایش اسلایدی و عملکردهای مورد نظر نشان داده می‌شود.

توجه: قبل از استفاده از عملکرد QTheater باید حالت قفل صفحه روی گشودن قفل با حرکت جارویی تنظیم شده باشد.

- 1 روی  <  زبانه برنامه‌ها <  تنظیمات < زبانه نمایش < صفحه قفل < انتخاب قفل صفحه ضربه بزنید.
- 2 گزینه گشودن قفل با حرکت جارویی را انتخاب کنید.


## کنترل راه دور سریع (Q Remote)

راه دور سریع تلفن را به یک دستگاه راه دور برای تلویزیون خانگی، میدل محتوای (set top box) سیگنال، سیستم صوتی، دستگاه‌های پخش DVD/Blu-ray، کولر و پروژکتور تبدیل می‌کند.



1 روی نوار وضعیت ضربه زده و به طرف پایین بکشید و سپس روی  افزودن راه دور ضربه بزنید.

یا روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  QuickRemote و  ضربه بزنید.


2 برای تنظیم دستگاه(ها)، نوع و مدل دستگاه را انتخاب کرده و سپس دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.



یا



3 نوار وضعیت را لمس کرده و به طرف پایین بکشید و از عملکردهای راه دور سریع استفاده نمایید.


روی کلید منو ضربه بزنید  و یکی از گزینه‌های تنظیمات **Magic Remote**، ویرایش نام راه دور، یادگیری از راه دور، انتقال از راه دور، حذف کنترل از راه دور، ویرایش اتاق، تنظیمات و راهنما را انتخاب کنید.

توجه: عملکرد راه دور سریع مانند سیگنال‌های مادون قرمز (IR) کنترل راه دور معمولی کار می‌کند. دقت کنید هنگام استفاده از عملکرد راه دور سریع، سنسور مادون قرمز در پشت گوشی را نپوشانید. این عملکرد ممکن است بسته به مدل، سازنده یا شرکت خدماتی پشتیبانی نشود.



## بزرگنمایی تراک

وقتی فیلمی را پخش می‌کنید، می‌توانید شئی را در حین ردیابی بزرگ کنید.

**1** وقتی فیلمی پخش می‌کنید، روی  ضربه بزنید.

**2** ذره‌بین را لمس کنید و روی شئی بکشید تا ردیابی شود.



### توجه:

- در حالی که فیلم پخش می‌شود، سمت چپ صفحه را به بالا یا پایین بکشید تا نور صفحه تنظیم شود.
- برای سریع به جلو یا عقب بردن فیلم در حین پخش، صفحه را به چپ یا راست ببرید.
- لازم نیست زیاد فشار دهید. صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک ضربه ملایم فعال می‌شود.
- اگر شئی بسیار سریع حرکت کند یا از صفحه نمایش بیرون برود، بزرگنمایی تراک ممکن است موجود نباشد.




## VuTalk

با ویژگی VuTalk می‌توانید یادداشت‌های خلاقانه با شخص مخاطب داشته باشید. در حین اشتراک‌گذاری عکس، نقشه یا دوربین، ارتباط تصویری ممکن است.

توجه:

- فقط با تلفنی که از این ویژگی نیز پشتیبانی کند موجود است.
- می‌توانید از ویژگی VuTalk در حین تماس استفاده کنید.
- اگر چیزی وارد نشود صفحه نمایش قفل می‌شود.
- به اتصال داده‌ها نیاز است. هزینه داده‌ها بر روی هر دو تلفن اعمال می‌شود.

## قبل از استفاده از VuTalk ثبت نام کنید


- 1 روی  <  مخاطبین <  ضربه بزنید. در حین تماس نیز می‌توانید VuTalk را ثبت نام کنید.
- 2 شرایط و ضوابط و خط مشی رازداری برنامه‌های LG را مطالعه کنید. اگر موافقید، روی کادرهای انتخاب ضربه بزنید و سپس روی پذیرفتن ضربه بزنید.

## تنظیمات VuTalk

- 1 روی  <  مخاطبین <  تنظیمات VuTalk ضربه بزنید.
- 2 گزینه‌های زیر را به عنوان موارد برگزیده خود تنظیم کنید.
  - صدای اعلان: صدای اعلان مورد نظر را انتخاب کنید.
  - لرزاننده: نوع لرزش مورد نظر را انتخاب کنید.
  - نمایش بازشوی درخواست: این گزینه را علامت بزنید تا وقتی درخواست VuTalk دریافت می‌شود یک پنجره باز شود.
  - همگام‌سازی مخاطب: این گزینه را علامت بزنید تا مخاطبین همگام شوند.

## ارتباط تصویری با VuTalk

- 1 روی  <  مخاطبین <  ضربه بزنید. فقط مخاطبینی که از ویژگی VuTalk استفاده می‌کنند نمایش داده می‌شوند.
- 2 روی مخاطبی ضربه بزنید تا VuTalk با او شروع شود.
- 3 در صفحه جزئیات مخاطب، روی  ضربه بزنید. وقتی شخص مخاطب درخواست VuTalk شما را پذیرفت، می‌توانید VuTalk را با او شروع کنید.
- 4 از صفحه VuTalk برای چت و ارتباط تصویری با دوست خود استفاده کنید.
- برای پیوست کردن عکس، گرفتن عکس جدید، مشاهده نقشه یا یک برجسب، روی  ضربه بزنید.
- روی نماد قلم  و پاک‌کن  در تصاویر پیوستی ضربه بزنید.
- 5 در پایان VuTalk، روی  ضربه بزنید تا از ویژگی VuTalk خارج شوید. صفحه VuTalk ایجاد شده در برنامه دفترچه یادداشت ذخیره می‌شود.



توجه: اگر روی  ضربه بزنید و به صفحه اصلی برگردید، ویژگی VuTalk همچنان در پس زمینه اجرا می‌شود.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld مجموعه‌ای از محتویات مهیج شامل - بازی‌ها، برنامه‌ها، تصاویر زمینه و آهنگ‌های زنگ - را ارائه داده و برای کاربران تلفن LG این فرصت را فراهم می‌آورد که از تجربه "زندگی با تلفن همراه" خود لذت ببرند.

نحوه رفتن به LG SmartWorld از تلفن

- 1 روی  <  <  زبانه برنامه‌ها <  برای دسترسی به LG SmartWorld ضربه بزنید.
- 2 روی ورود به سیستم ضربه زده و شناسه/رمز ورود LG SmartWorld را وارد کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده‌اید، روی ثبت کردن ضربه بزنید و عضویت LG SmartWorld خود را دریافت کنید.
- 3 محتوای مورد نظر را بارگیری کنید.

- توجه: اگر نماد  وجود نداشته باشد چه باید کرد؟
- 1 با استفاده از مرورگر وب تلفن همراه، به LG SmartWorld (www.lgworld.com) دسترسی پیدا کرده و کشور خود را انتخاب کنید.
  - 2 برنامه LG SmartWorld App را بارگیری کنید.
  - 3 فایل دانلود شده را اجرا و نصب کنید.
  - 4 با ضربه روی نماد ، به LG SmartWorld دسترسی پیدا کنید.

## نحوه استفاده از LG SmartWorld

- در فروش‌های ویژه ماهیانه LG SmartWorld شرکت کنید.

محتوا را جستجو کنید.



محتوا را بر اساس گروه (بازی، آموزش، سرگرمی و غیره) جستجو کنید.



لیست محتوای دانلود شده/برای به‌روزرسانی.



- دکمه‌های "منو" را امتحان کنید و سریع آنچه را که جستجو می‌کنید، بیابید. برنامه‌های شما؛ محتوای توصیه شده بسته به انتخاب‌های قبلی شما، تنظیمات؛ نمایه و نمایشگر را تنظیم کنید. ورود به سیستم – شناسه و رمز ورود خود را تنظیم کنید.
- عملکردهای مفید دیگر را نیز امتحان کنید. (صفحه جزئیات محتوا)

توجه: ممکن است LG SmartWorld از همه شبکه‌ها یا در همه کشورها موجود نباشد.

## On-Screen Phone

On-Screen Phone به شما امکان می‌دهد صفحه تلفن همراه خود را از یک رایانه و از طریق اتصال USB یا Wi-Fi مشاهده کنید. همچنین می‌توانید تلفن همراه خود را از رایانه و با استفاده از ماوس یا صفحه کلید کنترل کنید.

### نمادهای On-Screen Phone

تلفن همراه را به رایانه وصل یا اتصال را قطع می‌کند.	
به اولویت‌های On-Screen Phone تغییر وضعیت می‌دهد.	
از برنامه On-Screen Phone خارج می‌شود.	
پنجره On-Screen Phone را بزرگ می‌کند.	
پنجره On-Screen Phone را کوچک می‌کند.	

### ویژگی‌های On-Screen Phone

- کنترل و انتقال در زمان واقعی: با اتصال به رایانه، صفحه نمایش تلفن همراه شما را نمایش داده و کنترل می‌کند.
- کنترل با ماوس: به شما امکان می‌دهد که تلفن همراه خود را با استفاده از ماوس و کلیک و کشیدن در صفحه رایانه کنترل کنید.
- ورود متن با صفحه کلید: به شما امکان می‌دهد یک پیام یا یادداشت متنی با استفاده از صفحه کلید رایانه ایجاد کنید.
- انتقال فایل (تلفن همراه به رایانه): فایل‌ها را از تلفن همراه شما (مثلاً عکس‌ها، فیلم‌ها، موسیقی و فایل‌های POLARIS Viewer 5) به رایانه ارسال می‌کند. کافی است روی فایل مورد نظر برای ارسال به رایانه کلیک راست کرده و روی "ذخیره در رایانه" کلیک کنید.
- انتقال فایل‌ها (رایانه به تلفن همراه): فایل‌ها را از رایانه به تلفن همراه ارسال می‌کند. فقط کافی است فایل‌های مورد نظر برای انتقال را انتخاب کرده و آن‌ها را در پنجره On-Screen Phone رها کنید. فایل‌های ارسالی در یک کارت SD داخلی ذخیره می‌شوند.

- اعلان‌های رویداد زمان واقعی: یک پنجره برای اعلام تماس‌های ورودی یا پیام‌های متنی/چندرسانه‌ای باز می‌شود.

نحوه نصب **On-Screen Phone** در رایانه

**1** از (www.lg.com) LG Home بازدید کرده و کشور خود را انتخاب کنید.

**2** به پشتیبانی < پشتیبانی تلفن همراه > رفته مدل (LG-D958) را انتخاب کنید < روی **OSP** (On-Screen Phone) کلیک کنید تا بارگیری شود. می‌توانید **On-Screen Phone** را در رایانه نصب کنید.

## گالری

برنامه گالری را برای مشاهده آلبوم‌های تصاویر و فیلم‌ها باز کنید.

1 روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  گالری ضربه بزنید.

می‌توانید همه فایل‌های تصویری و ویدیویی خود را مدیریت کرده و با گالری به اشتراک بگذارید.

## توجه:

- برخی از فرمت‌های فایل بسته به نرم افزار نصب شده در دستگاه پشتیبانی نمی‌شوند.
- برخی از فایل‌ها ممکن است بسته به نحوه کدگذاری، درست پخش نشوند.

## مشاهده عکس‌ها

با راه اندازی گالری، پوشه‌های موجود نمایش داده می‌شود. وقتی برنامه دیگری مانند ایمیل، عکسی را ذخیره می‌کند، پوشه بارگیری به طور خودکار ایجاد شده و عکس را در خود جای می‌دهد. بنابراین، با گرفتن یک عکس از صفحه، به طور خودکار پوشه عکس‌های صفحه ایجاد می‌شود. پوشه‌ای را برای باز کردن انتخاب کنید.



عکس‌ها بر اساس تاریخ ایجاد در یک پوشه نمایش داده می‌شوند. عکسی را برای مشاهده تمام صفحه انتخاب کنید. برای مشاهده تصویر قبل یا بعد، به چپ یا راست بروید.

## بزرگنمایی یا کوچک‌نمایی


برای بزرگ کردن یک تصویر یکی از روش‌های زیر را انجام دهید:

- دو بار روی قسمتی از تصویر ضربه بزنید تا بزرگ شود.
- دو انگشت را روی قسمتی از تصویر قرار داده و از هم دور کنید تا بزرگ شود. انگشت‌ها را به هم نزدیک کنید تا تصویر کوچک شود یا دو بار ضربه بزنید تا به وضعیت قبل برگردد.

## پخش فیلم‌ها

فایل‌های ویدیویی نماد  را در پیش نمایش نشان می‌دهند. یک فیلم را برای تماشا انتخاب کنید و روی  ضربه بزنید. برنامه فیلم‌ها اجرا می‌شود.

## ویرایش عکس‌ها


هنگام مشاهده یک عکس، روی کلید منو  < ویرایش ضربه بزنید.

## حذف عکس‌ها/فیلم‌ها

از یکی از روش‌های زیر استفاده کنید:

- در یک پوشه، روی  ضربه بزنید و عکس‌ها/فیلم‌های مورد نظر را علامت زده و برای حذف روی حذف ضربه بزنید.
- هنگام مشاهده یک عکس/فیلم، روی  ضربه بزنید.

## تنظیم تصویر زمینه

هنگام مشاهده عکس، روی کلید منو  < تنظیم تصویر به عنوان ضربه بزنید و آن را به عنوان تصویر زمینه تنظیم کنید یا آن را به یک مخاطب اختصاص دهید.

## توجه:



- برخی از فرمت‌های فایل بسته به نرم افزار دستگاه پشتیبانی نمی‌شوند.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد، با باز کردن فایل‌ها خطایی رخ می‌دهد.
- وقتی گوشی از طریق Slimport (یا Miracast) به تلویزیون وصل شود، دقت تصویر از Ultra-HD به Full-HD تغییر می‌یابد.

## فیلم‌ها

این تلفن یک پخش کننده فیلم داخلی دارد که می‌تواند کلیه فیلم‌های دلخواه شما را پخش کند. برای دسترسی به پخش کننده فیلم، روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  فیلم‌ها ضربه بزنید.



## پخش فیلم

- 1 روی  <  < زبانه برنامه‌ها < فیلم‌ها ضربه بزنید.
- 2 فیلم مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.



روی جهت مورد نظر برای زوم صدا ضربه بزنید.	
ضربه بزنید و از ویژگی بزرگنمایی تراک استفاده کنید.	
ضربه بزنید و وارد حالت Qslide شوید.	
ضربه بزنید تا فیلم شما از طریق عملکرد SmartShare اشتراک گذاری شود.	
ضربه بزنید تا صفحه فیلم قفل شود.	
ضربه بزنید و لیست فیلم‌ها را مشاهده کنید.	
ضربه بزنید تا از صفحه نمایش عکس گرفته شود.	
ضربه بزنید و پخش فیلم را موقتا متوقف کنید.	
ضربه بزنید و پخش فیلم را از سرگیری کنید.	
ضربه بزنید تا فیلم 10 ثانیه به جلو برود.	
ضربه بزنید تا فیلم 10 ثانیه به عقب برود.	
برای کنترل میزان صدای فیلم ضربه بزنید.	
برای تغییر نسبت صفحه فیلم ضربه بزنید.	

برای تغییر میزان صدا هنگام تماشای فیلم، کلیدهای میزان صدای کم و زیاد که در پشت تلزن قرار دارد را فشار دهید.

فیلمی را در لیست لمس کرده و انگشت خود را نگهدارید. گزینه‌های اشتراک گذاری، حذف، برش و جزئیات نمایش داده می‌شود.

توجه: فیلم با کیفیت UHD (Ultra-HD) وقتی در برنامه گالری و فیلم‌ها پخش می‌شود، از عملکرد برش پشتیبانی نمی‌کند.

## موسیقی

تلفن شما یک پخش کننده موسیقی داخلی دارد که می‌تواند کلیه آهنگ‌های دلخواه شما را پخش کند. برای دسترسی به پخش‌کننده موسیقی، روی  <  < زبانه برنامه‌ها < موسیقی ضربه بزنید.

افزودن فایل‌های موسیقی به تلفن



انتقال فایل‌های موسیقی به تلفن:

- انتقال موسیقی با استفاده از همگام‌سازی رسانه‌ها (MTP).
- بارگیری از وب بی‌سیم.
- همگام‌سازی تلفن با رایانه.
- دریافت فایل‌ها از طریق بلوتوث.

انتقال موسیقی با استفاده از همگام‌سازی رسانه‌ها (MTP)

- 1 تلفن را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 2 گزینه همگام‌سازی رسانه‌ها (MTP) را انتخاب کنید. تلفن شما به عنوان یک درایو سخت دیگر در رایانه ظاهر می‌شود. روی درایو کلیک کنید تا نشان داده شود. فایل‌ها را از رایانه در پوشه درایو کپی کنید.
- 3 وقتی انتقال فایل‌ها به پایان رسید، نوار وضعیت را به پایین بکشید و روی USB متصل < تلفن را شارژ کنید ضربه بزنید. اکنون می‌توانید با اطمینان دستگاه را جدا کنید.

## پخش آهنگ

- 1 روی  <  < زبانه برنامه‌ها < موسیقی ضربه بزنید.
- 2 روی آهنگ‌ها ضربه بزنید.
- 3 ترانه‌ی مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.

ضربه بزنید و پخش را موقتا متوقف کنید.




ضربه بزنید و پخش را از سرگیری کنید.



ضربه بزنید تا به آهنگ بعدی آلبوم، لیست پخش یا پخش تصادفی بروید. لمس کرده و نگهدارید تا سریع به جلو برود.



ضربه بزنید و آهنگ فعلی را دوباره راه‌اندازی کنید یا به آهنگ قبلی در آلبوم، لیست پخش یا پخش تصادفی بروید. لمس کرده و نگهدارید تا به عقب برود.	
ضربه بزنید تا نوار اسلایدر صدا نمایش داده شود. سپس میزان صدای پخش را در نوار اسلایدر تنظیم کنید.	
برای تنظیم جلوه‌های صدا ضربه بزنید.	
ضربه بزنید و فایل‌ها را با YouTube جستجو کنید.	
ضربه بزنید تا لیست پخش فعلی باز شود.	
ضربه بزنید و ترانه را به مورد علاقه‌های خود اضافه کنید.	
ضربه بزنید و لیست پخش فعلی را در حالت تصادفی پخش کنید (آهنگ‌ها به صورت تصادفی پخش می‌شوند).	
ضربه بزنید و در حالت‌های تکرار حرکت کنید تا همه ترانه‌ها یا ترانه فعلی تکرار شود یا تکرار خاموش شود.	
ضربه بزنید تا موسیقی شما از طریق عملکرد SmartShare اشتراک‌گذاری شود.	

برای تغییر میزان صدا هنگام گوش دادن به موسیقی، کلیدهای میزان صدای کم و زیاد را که در پشت تلفن است، فشار دهید.

ترانه‌ای را در لیست لمس کرده و انگشت خود را نگهدارید. گزینه‌های پخش، افزودن به لیست پخش، اشتراک گذاری، تنظیم بعنوان صدای زنگ، حذف، جزئیات و جستجو نمایش داده می‌شوند.

#### توجه:

- برخی از فرمت‌های فایل بسته به نرم افزار دستگاه پشتیبانی نمی‌شوند.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد، با باز کردن فایل‌ها خطایی رخ می‌دهد.

توجه: حق کپی فایل‌های موسیقی ممکن است تحت حفاظت قوانین ملی و بین المللی قرار داشته باشد.

بنابراین، ممکن است برای تکرار یا کپی موسیقی، نیاز به اخذ اجازه یا مجوز باشد. در برخی از کشورها، طبق قوانین ملی کشور تکثیر و کپی مطالبی که تحت حفاظت حق کپی قرار دارد ممنوع است. قبل از بارگیری یا کپی کردن فایل‌ها، لطفاً قوانین ملی کشور مربوطه را خصوصاً استفاده از این موارد را بررسی کنید.

## اسلاید در کنار (تغییر وضعیت عملکرد با سه انگشت)

می‌توانید با سه انگشت خود فوراً به عملکرد دیگری بروید.


- سه انگشت خود را روی صفحه‌ای که در آن کار می‌کنید قرار دهید و صفحه را به طرف چپ بکشید. صفحه فعلی ذخیره شده و می‌توانید کار دیگری انجام دهید.
- می‌توانید تا 3 (سه) برنامه در سمت چپ صفحه ذخیره کنید.
- برای باز کردن مجدد صفحه ذخیره شده و ادامه استفاده از برنامه، سه انگشت را روی صفحه قرار دهید و آن را به طرف راست بکشید.


توجه: لطفاً توجه کنید سه انگشت دیگر با کف دست را روی صفحه قرار ندهید.


## پنجره دوگانه

همزمان دو صفحه نمایش داده می‌شود.

- دکمه برگشت را لمس کرده و نگهدارید تا صفحه به دو نیم شود.
- ضربه بزنید یا نماد برنامه مورد نظر را بکشید.

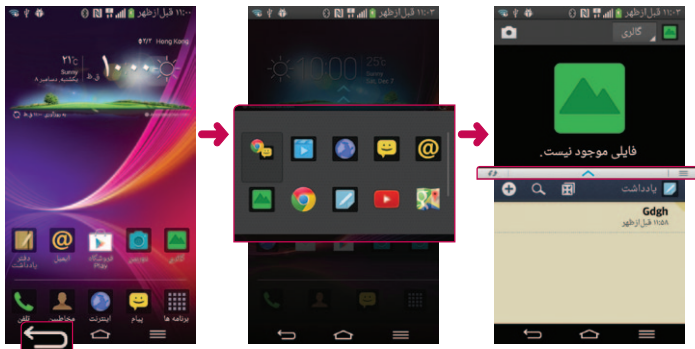




 (نماد جابجایی) : دو صفحه را جابجا کنید.

 (نماد کشیدن) : بکشید و اندازه دو صفحه را تغییر دهید.

 (نماد منو) : ضربه بزنید تا فهرستی از برنامه‌ها نشان داده شود. تمام صفحه شود یا برنامه فعلی بسته شود.

توجه: عملکرد پنجره دوگانه باید قبل از استفاده تنظیم شود.

- 1 روی  <  زبانه برنامه‌ها <  تنظیمات < زبانه عمومی < وظایف چندگانه < پنجره دوگانه ضربه بزنید.
- 2 کادر پنجره دوگانه را علامت بزنید.




## حالت میهمان


برای محافظت از حریم خصوصی یا محدود کردن برخی برنامه‌ها برای استفاده توسط کودکان، می‌توانید از حالت میهمان استفاده کنید. وقتی گوشی خود را به دیگران قرض می‌دهید می‌توانید نمایش برنامه‌ها را مسدود کنید. از قبل، حالت میهمان را فعال کرده و گزینه‌ها را سفارشی کنید.

توجه: برای استفاده از حالت میهمان، قفل الگو باید از قبل تنظیم شده باشد.





- 1 روی  <  زبانه برنامه‌ها <  تنظیمات < زبانه عمومی < حالت میهمان ضربه بزنید.
- 2 ضربه بزنید تا حالت میهمان روشن شود.

## تنظیم زنگ هشدار




- 1 روی  <  زبانه برنامه‌ها <  هشدار/ساعت ضربه بزنید.
- 2 وقتی زنگ هشدار را تنظیم کردید، این گوشی به شما امکان می‌دهد زمان باقی مانده تا به صدا در آمدن زنگ هشدار را ببینید.
- 3 تکرار، مدت تعویق، لرزش، زنگ هشدار، میزان صدای زنگ هشدار، اجرا کننده خودکار برنامه، قفل پازل و یادداشت را تنظیم کنید، روی ذخیره ضربه بزنید.

توجه: برای تغییر تنظیمات زنگ هشدار در صفحه لیست زنگ‌های هشدار، روی کلید منو  ضربه بزنید و تنظیمات را انتخاب کنید.

## استفاده از ماشین حساب

- 1 روی  <  < زبانه برنامه‌ها < ماشین‌حساب ضربه بزنید.
- 2 برای وارد کردن اعداد، روی کلیدهای عددی ضربه بزنید.
- 3 برای محاسبات ساده، روی عملکرد مورد نظر (+, -, X, ÷) و سپس = ضربه بزنید.
- 4 برای محاسبات پیچیده‌تر روی  < ماشین‌حساب علمی ضربه بزنید.
- 5 برای بررسی تاریخچه، روی  < تاریخچه محاسبه ضربه بزنید.

## افزودن یک رویداد به تقویم


- 1 روی  <  < زبانه برنامه‌ها < تقویم ضربه بزنید.
- 2 روی صفحه، می‌توانید ماه‌های مختلف تقویم (روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه، کارها، Life Square) را ببایید.
- 3 روی تاریخ مورد نظر برای افزودن یک رویداد و سپس روی  ضربه بزنید.
- 4 روی نام رویداد ضربه بزنید و سپس نام رویداد را وارد کنید.
- 5 روی موقعیت ضربه بزنید و مکان را وارد کنید. تاریخ و زمان شروع و پایان رویداد مورد نظر را علامت بزنید.
- 6 برای افزودن یادداشت به رویداد، روی لینک یادداشت ضربه بزنید و تصویر دفتر یادداشت ذخیره شده را انتخاب کنید. (فقط در تقویم تلفن موجود است)
- 7 اگر می‌خواهید زنگ هشدار تکرار شود، تکرار را تنظیم کرده و در صورت لزوم یادآورها را تنظیم نمایید.
- 8 برای ذخیره رویداد در تقویم، روی ذخیره ضربه بزنید.

## ضبط صوت


از ضبط صوت برای ضبط یادداشتهای صوتی یا فایل‌های صوتی دیگر استفاده کنید.

ضبط یک صدا

- 1 روی  <  <  ضبط صوت ضربه بزنید.
- 2 برای شروع ضبط، روی  ضربه بزنید.
- 3 برای پایان دادن به ضبط، روی  ضربه بزنید.
- 4 برای گوش دادن به مورد ضبط شده، روی  ضربه بزنید.

توجه: برای دسترسی به آلبوم، روی  ضربه بزنید. می‌توانید به صدای ضبط شده گوش دهید. زمان ضبط موجود ممکن است با زمان ضبط واقعی متفاوت باشد.

ارسال صدای ضبط شده

- 1 پس از اتمام ضبط، می‌توانید کلیپ صوتی را با ضربه زدن روی  ارسال کنید.
- 2 از بین گزینه‌های بلوتوث، ایمیل، Gmail، یادداشت، پیام یا SmartShare Beam انتخاب کنید. وقتی ایمیل، Gmail، یادداشت یا پیام را انتخاب می‌کنید، ضبط صوت به پیام اضافه می‌شود. اکنون می‌توانید مانند همیشه پیام را بنویسید و ارسال کنید.

## مدیر کارها

با استفاده از مدیر کارها می‌توانید برنامه‌ها را مدیریت کنید. به آسانی تعداد برنامه‌های باز را بررسی کرده و برنامه‌های خاصی را ببندید.

## کارها

کارها را می‌توان با اشتراک MS Exchange همگام‌سازی نمود. می‌توانید کاری را ایجاد کنید. آن را مرور کرده و آن را در MS outlook یا MS Office Outlook Web Access حذف نمایید.

## برای همگام‌سازی MS Exchange

- 1 از صفحه اصلی روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  تنظیمات ضربه بزنید.
- 2 روی زبانه عمومی < اشتراک و همگام‌سازی < افزودن اشتراک ضربه بزنید.
- 3 برای ایجاد آدرس و رمز ورود ایمیل. روی **Microsoft Exchange** ضربه بزنید.
- 4 بررسی کنید همگام‌سازی علامت زده شده باشد.

توجه: MS Exchange ممکن است بسته به سرور ایمیل پشتیبانی نشود.

## POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 5 یک برنامه حرفه‌ای office تلفن همراه است که در هر زمان و هر جا به کاربران کمک می‌کند انواع اسناد office از جمله فایل‌های Word, Excel و PowerPoint را در تلفن همراه خود مشاهده کنند.

روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  POLARIS Viewer 5 ضربه بزنید.

## مشاهده فایل‌ها

کاربران تلفن همراه می‌توانند به آسانی انواع مختلفی از فایل‌ها، از جمله اسناد Microsoft Office و Adobe PDF را در دستگاه‌های تلفن همراه خود مشاهده کنند. هنگام مشاهده اسناد با استفاده از POLARIS Viewer 5، صفحات و آرایه‌ها به همان صورت موجود در اسناد اصلی باقی می‌مانند.



## +گوگل




از این برنامه برای ارتباط با دیگران از طریق سرویس شبکه اجتماعی گوگل استفاده کنید.

- روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  +گوگل ضربه بزنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

## جستجوی صوتی


از این برنامه برای جستجوی صوتی صفحات وب استفاده کنید.

- 1 روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  جستجوی صوتی ضربه بزنید.
- 2 وقتی عبارت اکنون صحبت کنید در صفحه نمایش ظاهر شد. یک لغت یا عبارت را بگویید. یکی از لغات پیشنهادی که ظاهر می‌شوند را انتخاب کنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

## بارگیری‌ها

از این برنامه برای مشاهده فایل‌های دانلود شده در برنامه‌ها استفاده کنید.

- روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  بارگیری‌ها ضربه بزنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

## اینترنت







از این برنامه برای مرور در اینترنت استفاده کنید. مرورگر دنیایی رنگارنگ و سریع از بازی‌ها، موسیقی، اخبار، ورزش، سرگرمی و موارد دیگر را مستقیماً در تلفن شما بارگیری می‌کند - در هر جا که باشید و هر چه که بخواهید.

توجه: هنگام اتصال به این خدمات و بارگیری مطالب، هزینه‌های اضافی اعمال می‌شود. درباره هزینه‌های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

1 روی  <  <  <  اینترنت ضربه بزنید.

استفاده از نوار ابزار وب



برای باز کردن، روی آن ضربه زده و با انگشتت به بالا بکشید.


ضربه بزنید تا یک صفحه به عقب بروید.	
ضربه بزنید تا یک صفحه به جلو بروید. به صفحه‌ای که بعد از صفحه فعلی از آن بازدید کرده‌اید. این عکس حالتی است که روی  ضربه می‌زنید و به صفحه قبل می‌روید.	
ضربه بزنید و به صفحه اصلی بروید.	
ضربه بزنید و پنجره جدیدی اضافه کنید.	
ضربه بزنید و به محل‌یاب‌ها دسترسی پیدا کنید.	

مشاهده صفحات وب


روی زمینه آدرس ضربه بزنید. آدرس وب را وارد کرده و روی برو ضربه بزنید.

باز کردن صفحه

برای رفتن به صفحه جدید، روی  ←  ضربه بزنید.

برای رفتن به صفحه وب دیگر، روی  ضربه بزنید. به بالا و پایین رفته و روی صفحه‌ای ضربه بزنید تا انتخاب شود.

جستجوی وب با صدا



روی زمینه آدرس ضربه بزنید. روی  ضربه بزنید. لغتی را بگویید و سپس یکی از لغات پیشنهادی که ظاهر می‌شود را انتخاب کنید.

توجه: این ویژگی ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

محل یاب‌ها

برای نشانه گذاری صفحه وب فعلی، روی  < ذخیره در محل‌یاب‌ها < تایید ضربه بزنید. برای باز کردن یک صفحه وب نشانه گذاری شده، روی  ضربه زده و یکی را انتخاب کنید.

تاریخچه

برای باز کردن یک صفحه وب از فهرست صفحات بازدید شده اخیر، روی  < تاریخچه ضربه بزنید. برای پاک کردن تاریخچه، روی کلید منو  ← پاک کردن کل تاریخچه ضربه بزنید.

## Chrome

از Chrome برای جستجوی اطلاعات و مرور صفحات وب استفاده کنید.

1 روی  <  < زبانه برنامه‌ها < Chrome  ضربه بزنید.


توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه و ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

مشاهده صفحات وب

روی زمینه آدرس ضربه بزنید و یک آدرس وب وارد کنید یا موردی را جستجو نمایید.


باز کردن صفحه

برای رفتن به یک صفحه جدید، روی  ←  برگه جدید ضربه بزنید.

برای رفتن به صفحه وب دیگر، روی  ضربه بزنید. به بالا و پایین رفته و روی صفحه‌ای ضربه بزنید تا انتخاب شود.

همگام‌سازی با دستگاه‌های دیگر

زبانها و محل یابها را برای استفاده با Chrome در دستگاه دیگر در زمانی که با همان اشتراک گوگل وارد سیستم شده‌اید، همگام‌سازی نمایید.



برای مشاهده زبانهای باز در دستگاه‌های دیگر، روی کلید منو  ← دستگاه‌های دیگر ضربه بزنید.

یک صفحه وب را انتخاب کنید تا باز شود.

برای افزودن محل یابها، روی  ضربه بزنید.

در این بخش یک نمای کلی از گزینه‌های قابل تغییر با استفاده از منوهای تنظیم سیستم تلفن ارائه می‌شود.

دسترسی به منوی تنظیمات:

روی  <  تنظیمات سیستم ضربه بزنید.

- یا -

روی  <  <  برنامه‌ها < تنظیمات ضربه بزنید.

## شبکه‌ها

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Wi-Fi را برای اتصال به شبکه‌های موجود Wi-Fi روشن کنید.

نکته! نحوه دسترسی به آدرس MAC

برای تنظیم اتصال در برخی از شبکه‌های بی‌سیم با فیلترهای MAC، باید آدرس MAC مربوط به این تلفن را در مسیریاب وارد کنید.

می‌توانید آدرس MAC را در رابط کاربر زیر بیابید: روی  <  <  برنامه‌ها <  تنظیمات <  Wi-Fi <  Wi-Fi پیشرفته < آدرس MAC ضربه بزنید.

> بلوتوث >

ویژگی بی‌سیم بلوتوث را برای استفاده از بلوتوث روشن یا خاموش کنید.

> داده‌های تلفن همراه <

استفاده از داده‌ها را نمایش داده و محدوده داده‌های تلفن همراه را تنظیم می‌کند.

> تماس <

تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس و سایر ویژگی‌های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را بیکربندی کنید.

پست صوتی – به شما امکان می‌دهد خدمات پست صوتی حامل خود را انتخاب کنید.

شماره‌های شماره‌گیری ثابت – روشن کنید و یک لیست از شماره‌هایی که می‌توان از تلفن شما با آنها تماس گرفت را گردآوری کنید. برای این کار به کد پین 2 نیاز دارید که می‌توانید از اپراتور خود دریافت کنید. از گوشی شما فقط می‌توان با شماره‌های موجود در لیست شماره‌گیری ثابت تماس گرفت.

پنجره بازنشوی تماس ورودی - هنگام استفاده از دوربین و دوربین فیلمبرداری، پنجره بازنشوی تماس ورودی نمایش داده می‌شود.

رد تماس - به شما امکان می‌دهد عملکرد رد تماس را تنظیم کنید. از بین گزینه‌های حالت رد تماس یا رد تماس‌های دریافتی از انتخاب کنید.

رد تماس با پیام - وقتی تماسی را رد می‌کنید، می‌توانید با استفاده از این عملکرد، پیامی را به سرعت ارسال کنید. این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می‌خواهید تماسی را رد کنید. حافظ حریم خصوصی - نام و شماره تماس گیرنده تماس ورودی را مخفی می‌کند.

انتقال تماس - انتخاب کنید که هنگامی که خط مشغول است، به تماس پاسخ داده نمی‌شود یا وقتی سیگنالی وجود ندارد، همه تماس‌ها منتقل شوند.

پاسخ خودکار - زمان را تنظیم کنید تا دستگاه هندزفری به طور خودکار به تماس ورودی پاسخ دهد. از بین گزینه‌های غیرفعال، 1 ثانیه، 3 ثانیه و 5 ثانیه انتخاب کنید.

لرزش اتصال - وقتی شخص مخاطب به تماس پاسخ می‌دهد، گوشی می‌لرزد.

بهبود صدا - کیفیت صدا را در محیط‌های پر سر و صدا بهبود می‌بخشد تا بتوانید صدا را بهتر بشنوید.

ذخیره شماره‌های ناشناس - شماره‌های ناشناس را بعد از تماس به مخاطبین اضافه کنید.

دکمه روشن/خاموش به تماس پایان می‌دهد - به شما امکان می‌دهد پایان تماس خود را انتخاب کنید.

محدودیت تماس - تماس‌های ورودی، خروجی یا بین المللی را قفل کنید.

مدت تماس - مدت تماس‌ها از جمله آخرین تماس، تماس‌های خروجی، تماس‌های دریافتی و همه تماس‌ها را مشاهده کنید.

تنظیمات اضافی - این گزینه به شما امکان می‌دهد که تنظیمات زیر را تغییر دهید:

**ID تماس گیرنده:** انتخاب کنید در تماس خروجی، شماره شما نشان داده شود یا خیر.

**انتظار تماس:** اگر انتظار تماس فعال باشد، وقتی در حال مکالمه هستید، گوشی تماس ورودی را به شما اعلام می‌کند (به شبکه مخابراتی شما بستگی دارد).

> اشتراک گذاری و اتصال

**NFC** - این گوشی یک تلفن همراه با NFC فعال است. NFC (ارتباط از نوع خیلی نزدیک) یک فن آوری اتصال بی‌سیم است که ارتباط دوطرفه بین دستگاه‌های الکتریکی را امکان پذیر می‌سازد. این عملکرد در فاصله چند سانتی متری کار می‌کند. می‌توانید محتوا را با یک برجسب NFC یا دستگاه دیگری که از NFC پشتیبانی می‌کند و فقط با ضربه آن با دستگاه خود به اشتراک بگذارید. اگر با

دستگاه خود روی یک برچسب NFC ضربه بزنید. محتویات برچسب در دستگاه شما نمایش داده می‌شود.

برای روشن یا خاموش کردن NFC: از صفحه اصلی، صفحه اعلان‌ها را با انگشت لمس کرده و به پایین بکشید. سپس نماد NFC را برای روشن کردن آن انتخاب کنید.

توجه: در حالت هواپیما نیز می‌توان از برنامه NFC استفاده نمود.

استفاده از NFC: برای استفاده از NFC، مطمئن شوید که دستگاه روشن باشد. و در صورت غیرفعال بودن NFC، آن را فعال کنید.

**Direct/Android Beam** – وقتی این ویژگی روشن است می‌توانید با نگهداشتن دو دستگاه در نوری یکدیگر، محتوای برنامه را به یک دستگاه مجهز به NFC انتقال دهید.

فقط کافی است دستگاهها را کنار هم قرار دهید (پشت به پشت) و سپس روی صفحه نمایش ضربه بزنید. برنامه تعیین می‌کند چه مواردی انتقال یابند.

**SmartShare Beam** - روشن کنید تا محتوای چندرسانه‌ای از طریق **SmartShare Beam** از تبلت‌ها یا تلفن‌های LG دریافت شود.

**Miracast** – می‌توانید به صورت بی‌سیم صفحه تلفن و صدای آن را در یک تلویزیون یا دانگل Miracast پخش کنید.

حافظه بی‌سیم – می‌توانید فایل‌ها را در تلفن در رایانه مدیریت کنید یا فایل‌ها را از رایانه و بدون اتصال USB در تلفن کپی کنید. پس از روشن کردن حافظه بی‌سیم، مطمئن شوید تلفن و رایانه به یک شبکه متصل باشند. سپس آدرس وب نشان داده شده در تلفن را در نوار آدرس مرورگر رایانه وارد کنید.

> اتصال تترینگ و شبکه‌ها <

هات اسپات Wi-Fi – همچنین می‌توانید از تلفن برای اتصال پهنای باند تلفن همراه استفاده کنید. یک هات اسپات ایجاد کرده و اتصال خود را به اشتراک بگذارید. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به "اشتراک‌گذاری اتصال داده‌های تلفن" مراجعه کنید.

تترینگ بلوتوث – به شما امکان می‌دهد گوشی خود را تنظیم کنید که از اتصال اینترنت استفاده کند با خیر.

راهنما – ضربه بزنید تا اطلاعات راهنما درباره هات اسپات Wi-Fi و عملکرد تترینگ بلوتوث نمایش داده شود.

حالت هواپیما - پس از تنظیم حالت هواپیما، همه اتصالات بی‌سیم غیرفعال می‌شوند.

توجه: شما باید قبل از استفاده از ذخیره گواهی نامه، شماره شناسایی شخصی یا رمز عبور صفحه قفل تعیین کنید.

شبکه‌های تلفن همراه - گزینه‌های رومینگ داده‌ها، حالت شبکه و اپراتورها، نام‌های نقاط دستیابی (APN) و غیره را تنظیم کنید.

تنظیمات VPN - لیستی از شبکه‌های محرمانه مجازی (VPN) که قبلاً پیکربندی کرده‌اید نمایش داده می‌شود. به شما امکان می‌دهد انواع مختلف VPN را اضافه کنید.

## صدا

مشخصه صدا - صدا، فقط لرزشی یا بی صدا را انتخاب کنید.

میزان صدا - تنظیمات میزان صدای تلفن را نسبت به نیاز خود و صدای محیط انجام دهید.

شدت لرزش - به شما امکان می‌دهد شدت لرزش را برای تماس‌ها، اعلان‌ها و بازخوردهای لمسی تنظیم کنید.

حالت بیصدا - حالت بیصدا را تنظیم کنید. روی هم‌اکنون حالت سکوت روشن شود ضربه بزنید تا روشن یا خاموش شود. می‌توانید حالت بیصدا را طوری برنامه‌ریزی کنید که به طور خودکار فعال شود و استثنائاتی را به حالت بیصدا اختصاص دهید.

تنظیم زمان سکوت: ضربه بزنید تا روشن یا خاموش شود. همچنین می‌توانید روزها و زمان‌ها را تنظیم کنید تا حالت بیصدا به طور خودکار روشن شود.

لرزاننده: علامت بزنید تا وقتی حالت سکوت روشن است، برای تماس‌های مجاز یا اعلان‌ها تلفن بلرزد.

تنظیمات تماس ورودی

مسدود کردن تماس‌های ورودی: علامت بزنید تا همه تماس‌های ورودی مسدود شوند.

تماس‌های تکراری مجاز نشوند: علامت بزنید تا به تماسی که در طول 3 دقیقه تکرار شده است اجازه داده شود.

لیست مخاطبین مجاز: تعیین کنید کدام تماس مخاطبین مجاز خواهد بود.

پاسخ خودکار به تماس‌های مسدود: تنظیم کنید چگونه به طور خودکار به تماس‌های بیصدا پاسخ داده شود.



آهنگ زنگ تلفن - آهنگ زنگ تماس‌ها را تنظیم کنید. همچنین می‌توانید یک آهنگ زنگ را با ضربه روی **+** در گوشه سمت راست بالای صفحه نمایش اضافه کنید.

آهنگ زنگ هوشمند - علامت بزنیید تا میزان صدای آهنگ زنگ تلفن را به طور خودکار در محیط‌های شلوغ افزایش دهد.

لرزش تماس ورودی - گزینه‌های لرزش تماس ورودی را تنظیم می‌کند.

لرزش آرام - علامت بزنیید تا بر اساس شدت لرزش فعلی تنظیم شده، لرزش به تدریج افزایش یابد.

آهنگ زنگ با لرزش - علامت بزنیید تا تلفن هنگام دریافت تماس‌ها علاوه بر آهنگ زنگ بلرزد.

اعلان‌های صوتی - روی اعلان‌های صوتی ضربه بزنیید تا روشن یا خاموش شود. اعلان‌های صوتی روشن به دستگاه امکان می‌دهد به طور خودکار تماس‌های ورودی و پیام را اعلام کند.

صدای اعلان - به شما امکان می‌دهد صدای اعلان را تنظیم کنید. همچنین می‌توانید یک صدا را با ضربه روی **+** در گوشه سمت راست بالای صفحه نمایش اضافه کنید.

بازخورد صفحه لمسی و سیستم - به شما امکان می‌دهد بازخورد (آهنگ‌ها و/یا لرزش) را در حین استفاده از دستگاه تنظیم کنید.

## نمایشگر

> صفحه اصلی <

گزینه‌های مضمون، تصویر زمینه، جلوه‌های صفحه نمایش، تکرار صفحه اصلی مجاز شود یا فقط نمای عمودی را تنظیم کنید.

پشتیبان‌گیری و بازیابی اصلی - می‌توانید مضمون‌ها و صفحه‌آرایی برنامه/ویجت را پشتیبان‌گیری یا بازیابی کنید.

راهنما - ضربه بزنیید تا اطلاعات راهنما در صفحه اصلی نمایش داده شود.

> صفحه قفل <

انتخاب قفل صفحه - یک الگوی قفل صفحه برای ایمنی گوشی خود تنظیم کنید. مجموعه‌ای از صفحات را باز می‌کند که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازکردن قفل کمک می‌کند. یکی از گزینه‌های هیچ‌کدام، قفل با حرکت جارویی، قفل گشایی صوت، الگو، کد پین یا رمز ورود را تنظیم کنید.

اگر نوع قفل الگو را فعال کرده باشید، با روشن کردن تلفن یا باز کردن صفحه نمایش، از شما خواسته می‌شود برای باز کردن صفحه، الگوی باز کردن قفل را ترسیم کنید.

چرخش قفل صفحه - این گزینه را علامت بزیند تا وقتی تلفن را در یک جهت کج می‌کنید، صفحه قفل به طور عادی در همان جهت به بالا یا پایین حرکت کند.

جلوه‌های صفحه نمایش - گزینه جلوه‌های صفحه نمایش را تنظیم می‌کند. از گزینه‌های زیر انتخاب کنید دریاچه موج، قطره، حفره سفید، ذره و کریستال.

توجه: اگر قفل صفحه روی الگو تنظیم شده باشد، جلوه صفحه نمایش به جلوه الگو تبدیل می‌شود.

انیمیشن وضعیت آب و هوا - علامت بزیند تا انیمیشن وضعیت هوای فعلی نمایش داده شود. موقعیت یا شهر تنظیم شده در قسمت وضعیت آب و هوا بر اساس داده‌های خودکار به روز می‌شود. تصویر زمینه - تصویر زمینه صفحه نمایش قفل را تنظیم می‌کند. آن را از گالری یا گالری تصاویر زمینه انتخاب کنید.

میانبرها - به شما امکان می‌دهد میانبرهای صفحه نمایش قفل را تغییر دهید.

اطلاعات مالک - علامت بزیند تا نام مالک دستگاه در صفحه قفل نمایش داده شود. برای وارد کردن متن جهت نمایش به عنوان اطلاعات مالک، روی  ضربه بزنید.

تایمر قفل - به شما امکان می‌دهد تنظیم کنید پس از خاموش شدن صفحه، چه مدت زمانی طول بکشد که صفحه به طور خودکار قفل شود.

دکمه روشن/خاموش به سرعت قفل می‌شود - علامت بزیند تا با فشار دادن کلید روشن/خاموش/ قفل صفحه نمایش فوراً قفل شود. این تنظیم به جای تنظیم تایمر قفل امنیتی عمل می‌کند.

> دکمه‌های لمسی جلوی تلفن <

کلیدهای لمسی جلوی تلفن که در پایین همه صفحات نمایش داده می‌شوند را تنظیم کنید. تنظیم کنید کدام کلیدها نمایش داده شوند. موقعیت آنها در نوار صفحه نمایش و ظاهر آنها را تنظیم کنید. کلیدها و ترتیب آنها، مضمون و پس زمینه را انتخاب کنید.

> صفحه نمایش <

روشنایی - روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید. برای بهترین استفاده از باتری از روشنایی کم صفحه نمایش استفاده کنید.

پایان زمان فعال بودن صفحه - مدت زمان تا غیرفعال شدن صفحه نمایش را تنظیم می‌کند. جلوه خاموش شدن صفحه - جلوه خاموش شدن صفحه را تنظیم می‌کند. از بین گزینه‌های محو شدن، حفره سیاه، Retro TV انتخاب کنید.

صفحه چرخشی خودکار - علامت بزیند تا بسته به جهت تلفن (عمودی یا افقی) تلفن به طور خودکار بچرخد.

حالت صفحه نمایش - حالت صفحه نمایش را تنظیم کنید. از بین گزینه‌های استاندارد. واضح یا طبیعی انتخاب کنید.

روی‌پرداری - روی روی‌پرداری ضربه بزنید تا خاموش یا روشن شود. تنظیم روشن. (screen saver) محافظ صفحه را طوری تنظیم می‌کند که وقتی صفحه نمایش در حین شارژ شدن غیرفعال است. نمایش داده شود. از بین گزینه‌های ساعت. در حال شارژ. رنگ. قاب عکس و جدول عکس انتخاب کنید.

> قلم <

نوع قلم - نوع قلمی که برای تلفن و منوها استفاده می‌شود را تنظیم می‌کند. اندازه قلم - اندازه قلم نمایش داده شده در تلفن و منوها را تنظیم می‌کند.

> هوشمند روشن <

صفحه هوشمند - علامت بزنید تا وقتی به صفحه نمایش نگاه می‌کنید. تلفن از حالت غیرفعال خارج شود.

فیلم هوشمند - علامت بزنید تا وقتی به صفحه نمایش نگاه نمی‌کنید. فیلم موقتا متوقف شود.

> تنظیمات پیشرفته <

LED اعلان - روی این گزینه ضربه بزنید تا خاموش یا روشن شود. تنظیم روشن. چراغ LED

اعلان‌های انتخابی را با رنگی که برای هر کدام تنظیم کرده‌اید فعال می‌کند.

تنظیم خودکار رنگ صفحه - علامت بزنید تا با تنظیم خودکار روشنایی صفحه بر اساس رنگ تصویر. نیروی باتری تنظیم شود.

ناحیه عکس گرفتن - به شما امکان می‌دهد ناحیه عکس گرفتن را تنظیم کنید. از بین گزینه‌های عکس گرفتن از تمام صفحه یا عکس گرفتن از قسمتی از صفحه انتخاب کنید.

تصحیح نسبت ابعاد - به شما امکان می‌دهد نسبت ابعاد برنامه بازیگری شده را تغییر دهید تا با صفحه نمایش منطبق شود.

## عمومی

> حسگر حرکتی <

صفحه روشن/خاموش - علامت بزنید تا قابلیت روشن کردن صفحه فعال شده و صفحه نمایش روشن و خاموش شود. دو بار در وسط صفحه ضربه بزنید تا روشن شود. روی نوار وضعیت. یک ناحیه خالی در صفحه اصلی یا صفحه قفل دو بار ضربه بزنید تا صفحه خاموش شود. برای بهترین

- نتایج. تلفن را هنگام استفاده از عملکرد روشن کردن صفحه حرکت ندهید.
- پاسخ دادن به تماس ورودی - علامت بزیند تا با بردن تلفن به نزدیک گوش خود بتوانید به طور خودکار به تماس ورودی پاسخ دهید.
- محو تدریجی زنگ تماس - علامت بزیند تا با برداشتن تلفن از سطح صاف صدای زنگ تماس ورودی به تدریج کم شود.
- تعویق تماس ورودی - علامت بزیند تا بتوانید هنگام تماس ورودی با برعکس کردن تلفن آن را بی صدا کنید.
- تعویق یا خاموش کردن هشدار - علامت بزیند تا بتوانید با برعکس کردن تلفن هشدار را به تعویق بیاورید یا متوقف کنید.
- توقف فیلم - علامت بزیند تا با برعکس کردن تلفن بتوانید فیلم در حال پخش فعلی را موقتا متوقف کنید.
- انتقال آیتم‌های صفحه اصلی - علامت بزیند تا بتوانید نمادی را با برگرداندن تلفن به صفحه دیگر منتقل کنید. روی نماد ضربه بزیند و نگهدارید و تلفن را به چپ یا راست برگردانید تا نماد در صفحه نمایش به جایی که می‌خواهید منتقل شود.
- راهنما - یک راهنما در خصوص نحوه استفاده از ویژگی‌های حسگر حرکتی دستگاه باز می‌شود. کالیبراسیون سنسور حرکتی - به شما امکان می‌دهد دقت زاویه و سرعت حسگر را ارتقا دهید.
- > عملیات یک دستی <
- صفحه شماره‌گیری - علامت بزیند تا امکان انتقال صفحه شماره‌گیری به چپ یا راست صفحه فراهم شود. کافی است روی فلش ضربه بزیند تا به یک طرف منتقل شود.
- صفحه کلید LG - علامت بزیند تا امکان انتقال صفحه کلید به چپ یا راست صفحه فراهم شود. کافی است روی فلش ضربه بزیند تا به یک طرف منتقل شود.
- کنترل اشاره - علامت بزیند تا بتوانید صفحه کلید را به چپ یا راست حرکت دهید و محل قرار گرفتن صفحه کلید LG را تنظیم کنید.
- صفحه قفل - علامت بزیند تا بتوانید صفحه کلید صفحه قفل پین را به چپ یا راست دستگاه منتقل کنید. کافی است روی فلش ضربه بزیند تا به یک طرف منتقل شود.
- دکمه‌های ضربه‌ای لمسی جلو - علامت بزیند تا بتوانید دکمه‌های لمسی جلو را به چپ یا راست بکشید و وضعیت قرار گرفتن دکمه‌ها را تنظیم کنید تا بتوانید به آسانی و با یک دست از آنها استفاده کنید.
- راهنما - اطلاعات مربوط به عملیات یک دستی نمایش داده می‌شود.

> ذخیره <

حافظه داخلی - مصرف حافظه داخلی را مشاهده کنید.

>باتری<

اطلاعات باتری

اطلاعات شارژ باتری به صورت یک شکل باتری همراه با درصد شارژ باقی مانده و وضعیت آن نمایش داده می‌شود.

نماد شارژ باتری را لمس کنید تا صفحه مصرف باتری جهت مشاهده سطح مصرف باتری و جزئیات آن نمایش داده شود. نشان می‌دهد کدام اجزا و برنامه‌ها بیشترین نیروی باتری را مصرف می‌کنند. روی یکی از ورودی‌ها ضربه بزنید و اطلاعات بیشتری مشاهده کنید.

درصد مصرف باتری در نوار وضعیت - علامت بزنید تا درصد مصرف باتری در نوار وضعیت کنار نماد باتری نمایش داده شود.

ذخیره کننده نیرو

روی ذخیره کننده نیروی باتری ضربه بزنید تا روشن یا خاموش شود. روی ذخیره کننده نیروی باتری ضربه بزنید و به گزینه‌های زیر دسترسی پیدا کنید:

صرفه جویی در مصرف باتری روشن شود - سطح مصرف نیروی باتری را طوری تنظیم کنید تا ذخیره کننده نیرو به طور خودکار روشن شود. از بین گزینه‌های 10% باتری، 20% باتری، 30% باتری و 50% باتری انتخاب کنید.


موارد ذخیره باتری

همگام‌سازی خودکار - علامت بزنید تا هنگام فعال شدن ذخیره کننده نیرو، همگام‌سازی خودکار خاموش شود.

Wi-Fi - علامت بزنید تا وقتی در حین فعال بودن ذخیره کننده نیروی باتری از داده‌ها استفاده نمی‌شود، Wi-Fi خاموش شود.

بلوتوث - علامت بزنید تا وقتی ذخیره کننده نیروی باتری فعال است، بلوتوث خاموش شود.

لرزش هنگام لمس - علامت بزنید تا وقتی ذخیره کننده نیروی باتری فعال است بازخورد لمسی خاموش شود.

روشنایی - علامت بزنید تا وقتی ذخیره کننده نیروی باتری فعال است، روشنایی صفحه نمایش تنظیم شود. برای تغییر تنظیمات، روی  ضربه بزنید.

تنظیم خودکار رنگ صفحه - علامت بزنیید تا وقتی ذخیره کننده نیروی باتری فعال است. تنظیم خودکار رنگ صفحه روشن شود.

پایان زمان فعال بودن صفحه - علامت بزنیید تا وقتی ذخیره کننده نیروی باتری فعال است. پایان زمان فعال بودن صفحه نمایش تنظیم شود. روی نماد تنظیمات ضربه بزنیید و تنظیم را تغییر دهید.

LED اعلان - علامت بزنیید تا وقتی ذخیره کننده نیروی باتری فعال است. چراغ LED اعلانها خاموش شود.

> برنامه‌ها <

برنامه‌ها را مشاهده و مدیریت کنید.

> وظایف چندگانه <

اسلاید در کنار (Slide Aside) - کادر اسلاید در کنار را علامت بزنیید تا بتوانید از ویژگی اسلاید در کنار استفاده کنید. (لطفاً به اسلاید در کنار مراجعه کنید.)

پنجره دوگانه - کادر پنجره دوگانه را علامت بزنیید تا بتوانید از ویژگی پنجره دوگانه استفاده کنید. (لطفاً به پنجره دوگانه مراجعه کنید.)

نمای از هم جدا - کادر نمای از هم جدا را علامت بزنیید تا با ضربه زدن روی یک لینک در تمام صفحه، پنجره‌ها به طور خودکار دوتایی شوند.

راهنما - یک راهنما در خصوص نحوه استفاده از ویژگی‌های وظایف چندگانه دستگاه باز می‌شود. > اشتراک‌ها و همگام‌سازی <

به برنامه‌ها امکان می‌دهد داده‌ها را در پس زمینه همگام‌سازی کنند. بدون در نظر گرفتن این که روی آن‌ها کار می‌کنید یا خیر. با برداشتن علامت این تنظیم در نیروی باتری صرفه جویی شده و مصرف داده‌ها کم می‌شود (ولی از بین نمی‌رود).

> ابر (cloud) <

یک حساب ابری برای استفاده سریع و آسان از خدمات ابری در برنامه‌های LG اضافه کنید.

> حالت میهمان <

برای محافظت از حریم خصوصی یا محدود کردن برخی برنامه‌ها برای استفاده توسط کودکان، می‌توانید از حالت میهمان استفاده کنید.

وقتی گوشی خود را به دیگران قرض می‌دهید می‌توانید نمایش برنامه‌ها را مسدود کنید. از قبل، حالت میهمان را فعال کرده و گزینه‌ها را سفارشی کنید.

> دسترسی به مکان <

دسترسی به مکان من - اگر خدمات موقعیت مکانی گوگل را انتخاب کنید. تلفن موقعیت تقریبی شما را با استفاده از شبکه‌های تلفن همراه و Wi-Fi تعیین می‌کند. وقتی این گزینه را انتخاب می‌کنید. از شما سوال می‌شود که آیا به گوگل اجازه می‌دهید که هنگام ارائه این خدمات از موقعیت شما استفاده کند یا خیر.

ماهواره‌های GPS - اگر فعال کردن ماهواره‌های GPS را انتخاب کنید. تلفن موقعیت شما را تا سطح خیابان تعیین می‌کند.

مکان شبکه Wi-Fi و سیار - به برنامه‌ها امکان می‌دهد از داده‌های منابعی مانند Wi-Fi و شبکه‌های تلفن همراه برای تعیین موقعیت تقریبی شما استفاده کنند.

> امنیت <

رمزگذاری تلفن - به شما امکان می‌دهد داده‌های تلفن را برای امنیت بیشتر رمزگذاری کنید. در هر بار که تلفن را روشن می‌کنید از شما خواسته می‌شود یک پین یا رمز ورود وارد کنید.

تنظیم قفل سیم کارت - قفل میکرو سیم کارت را تنظیم کرده یا پین کارت میکرو سیم کارت را تغییر دهید.

رمز ورود قابل رویت - آخرین نویسه رمز ورود مخفی در حین تایپ نمایش داده می‌شود. مدیران دستگاه - مدیران تلفن را مشاهده یا غیرفعال کنید.

منابع ناشناخته - تنظیم پیش فرض برای نصب برنامه‌های غیر Play store.

تایید برنامه‌ها - برنامه‌هایی که ممکن است باعث آسیب به تلفن شوند را غیرمجاز کنید.

گواهی نامه‌های معتبر - گواهی نامه‌های معتبر CA را نمایش می‌دهد.

نصب از حافظه - انتخاب کنید که گواهی‌های رمزگذاری شده نصب شوند.

پاک کردن اطلاعات کاربری - همه مدارک حذف می‌شوند.

> زبان و ورودی <

از تنظیمات زبان و ورودی برای انتخاب زبان متن در تلفن و جهت پیکربندی صفحه کلید روی صفحه و لغاتی که به فرهنگ لغات اضافه کرده‌اید. استفاده نمایید.

> پشتیبان گیری و بازنشانی <

تنظیمات مربوط به مدیریت تنظیمات و داده‌های خود را تغییر دهید.

تهیه پشتیبان از داده‌های من: این گزینه را تنظیم کنید تا از تنظیمات شما و داده‌های برنامه‌ها در سرور گوگل پشتیبان تهیه شود.

پشتیبان گیری از حساب - تنظیم کنید تا از حساب شما پشتیبان گرفته شود.

بازیابی خودکار: تنظیم کنید تا وقتی برنامه‌ها مجدداً در دستگاه شما نصب شوند، تنظیمات و داده‌های برنامه بازیابی گردند.

سرور پشتیبان‌گیری LG - از همه اطلاعات دستگاه پشتیبان‌گیری شده و در صورت از بین رفتن داده‌ها بازیابی می‌شود.

بازنشانی داده‌های کارخانه‌ای: تنظیمات خود را روی مقادیر پیش فرض کارخانه‌ای بازنشانی کرده و همه داده‌ها را حذف کنید. اگر بدین صورت تلفن را بازنشانی کنید، از شما خواسته می‌شود همین اطلاعات را مانند زمانی که برای اولین بار از Android استفاده می‌کردید، دوباره وارد نمایید.

> تاریخ و زمان <

از تنظیمات تاریخ و زمان برای تنظیم نحوه نمایش تاریخ‌ها استفاده کنید. شما می‌توانید از این تنظیمات برای تنظیم زمان و منطقه زمانی خود به جای دریافت زمان فعلی از شبکه تلفن همراه استفاده نمایید.

> قابلیت دسترسی <

از تنظیمات قابلیت دسترسی برای پیکربندی در دسترس بودن پلاگین‌های نصب شده در تلفن استفاده کنید.

توجه: برای قابل انتخاب شدن، به پلاگین‌های اضافی نیاز است.

> اتصال PC <

انتخاب روش اتصال USB - حالت مورد نظر را تنظیم کنید: تلفن را شارژ کنید. همگام‌سازی رسانه‌ها (MTP)، ترینگ، نرم‌افزار LG یا ارسال تصویرها (PTP).

در هنگام اتصال سوال شود - هنگام اتصال به رایانه، راجع به اتصال USB سوال شود. راهنما - راهنمای اتصال USB.

PC Suite - این گزینه را برای استفاده از LG PC Suite با اتصال Wi-Fi علامت بزنید.

لطفاً توجه کنید که شبکه Wi-Fi باید برای LG PC Suite از طریق اتصال Wi-Fi متصل شده باشد.

On-Screen Phone - این گزینه را علامت بزنید تا درخواست اتصال Wi-Fi از On-Screen Phone دریافت شود.



راهنما – راهنمای نرم افزار LG.

لوازم جانبی <

حالت پنجره سریع – این گزینه را فعال کنید تا ویژگی‌هایی همچون موسیقی، آب و هوا، و ساعت در نمای کوچک با استفاده از حالت‌پنجره سریع نمایش داده شوند.

**حافظه USB** – ویژگی Plug & Pop را برای حافظه USB تنظیم می‌کند. گزینه صفحه برنامه را علامت بزنید تا هنگام اتصال کابل USB OTG (قابل جدا شدن) صفحه برنامه به طور خودکار نمایش داده شود. روی صفحه ویرایش برنامه‌ها ضربه بزنید تا برنامه‌های مورد نظر تغییر داده شوند. **گوشی** – ویژگی Plug & Pop را برای گوشی‌ها تنظیم می‌کند. گزینه صفحه برنامه را علامت بزنید تا هنگام اتصال گوشی، صفحه برنامه به طور خودکار نمایش داده شود. روی صفحه ویرایش برنامه‌ها ضربه بزنید تا برنامه‌های مورد نظر تغییر داده شوند.

> درباره تلفن <

اطلاعات حقوقی را مشاهده کرده و نسخه نرم افزار و وضعیت تلفن را بررسی کنید.

## نرم افزار رایانه (LG PC Suite)

نرم افزار رایانه "LG PC Suite" برنامه‌ای است که به شما امکان می‌دهد دستگاه خود را با یک کابل USB و Wi-Fi به رایانه وصل کنید. با این اتصال، می‌توانید از عملکردهای تلفن همراه در رایانه استفاده نمایید.

با نرم افزار رایانه "LG PC Suite"، می‌توانید...

- محتویات رسانه‌ای خود را (شامل موسیقی، فیلم، تصویر) در رایانه مدیریت و پخش کنید.
- محتویات چندرسانه‌ای را به دستگاه خود ارسال کنید.
- داده‌ها (برنامه‌های زمانی، مخاطبین، محل یاب‌ها) را در دستگاه و رایانه همگام‌سازی کنید.
- از برنامه‌ها در دستگاه خود پشتیبان تهیه کنید.
- نرم افزارهای دستگاه را به روز کنید.
- از دستگاه پشتیبان تهیه کرده و داده‌های دستگاه را بازیابی کنید.
- محتویات چندرسانه‌ای رایانه را از دستگاه پخش کنید.
- از یادداشت‌های پشتیبان تهیه کرده و آن‌ها را در دستگاه ایجاد و ویرایش کنید

توجه: با استفاده از منوی Help (راهنما) در برنامه، با نحوه استفاده از برنامه رایانه "LG PC Suite" آشنا شوید.

### نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite"

نرم افزار رایانه "LG PC Suite" را می‌توانید از صفحه وب LG بارگیری کنید.

- 1 به [www.lg.com](http://www.lg.com) بروید و کشور خود را انتخاب کنید.
- 2 به پشتیبانی < پشتیبانی تلفن همراه > تلفن همراه LG < رفته و مدل را انتخاب کنید یا  
به پشتیبانی < تلفن همراه > رفته و مدل را انتخاب کنید.
- 3 روی **PC Sync** (همگام‌سازی رایانه) از **MANUALS & DOWNLOAD** (راهنما و بارگیری) کلیک کرده و سپس روی **DOWNLOAD** (بارگیری) برای بارگیری نرم افزار رایانه‌ای "LG PC Suite" کلیک کنید.

## "LG PC Suite" نیازمندی‌های سیستم برای نرم افزار رایانه‌ای

- سیستم عامل: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: پردازنده 1 گیگاهرتز یا بالاتر
- حافظه: 512 مگابایت RAM یا بالاتر
- کارت گرافیک: دقت تصویر  $1024 \times 768$ . رنگ 32 بیت یا بالاتر
- HDD: فضای هارد دیسک 500 مگابایت یا بیشتر (بسته به حجم داده‌های ذخیره شده ممکن است مقدار فضای هارد دیسک بیشتری مورد نیاز باشد).
- نرم افزار مورد نیاز: درایوهای داخلی LG, Windows Media Player 10 یا بالاتر

### توجه: درایو USB داخلی LG

برای متصل کردن دستگاه LG با رایانه. درایور USB داخلی LG لازم است. با نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite". این درایور به طور خودکار نصب می‌شود.

### همگام‌سازی دستگاه با رایانه

برای راحتی شما. نرم افزار رایانه‌ای "LG PC Suite" داده‌های دستگاه و رایانه شما را به آسانی همگام‌سازی می‌کند. مخاطبین. برنامه‌های زمانی و محل یاب‌ها را می‌توان همگام‌سازی نمود. مراحل به صورت زیر است:

- 1 دستگاه را به رایانه وصل کنید. (از یک کابل USB یا اتصال Wi-Fi استفاده کنید).
- 2 انتخاب روش اتصال USB ظاهر می‌شود. سپس نرم افزار LG را انتخاب کنید.
- 3 پس از اتصال. برنامه را اجرا کرده و دستگاه را از گروه سمت راست صفحه نمایش انتخاب کنید.
- 4 روی **Personal information** (اطلاعات شخصی) کلیک کنید تا انتخاب شود.
- 5 کادر محتویات مورد نظر را برای همگام‌سازی انتخاب کرده و روی دکمه **Sync** (همگام‌سازی) کلیک کنید.

توجه: برای همگام‌سازی تلفن خود با رایانه. باید **LG PC suite** را در رایانه نصب نمایید. برای نصب **LG PC Suite** به صفحات قبلی مراجعه کنید.

انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید

- 1 مخاطبین خود را با استفاده از یک برنامه همگام‌سازی رایانه، به صورت یک فایل CSV از دستگاه قبلی به رایانه صادر کنید.
- 2 ابتدا LG PC Suite را در رایانه نصب کنید، برنامه را اجرا کرده و تلفن با سیستم عامل Android خود را با کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 3 در منوی اصلی، دستگاه < وارد کردن به دستگاه > وارد کردن مخاطبین را انتخاب کنید.
- 4 یک پنجره برای انتخاب نوع فایل و یک فایل برای وارد کردن ظاهر می‌شود.
- 5 در پنجره باز شده، روی انتخاب فایل کلیک کنید و Windows Explorer ظاهر می‌شود.
- 6 فایل مخاطبین را برای وارد کردن در Windows Explorer انتخاب کرده و روی باز کردن کلیک کنید.
- 7 روی تأیید کلیک کنید.
- 8 یک پنجره نگاهشت زمینه باز شده و با مخاطبین دستگاه مرتبط می‌شود و سپس داده‌های مخاطبین جدید ظاهر می‌شود.
- 9 اگر بین داده‌های مخاطبین رایانه و مخاطبین دستگاه اختلاف وجود دارد، انتخابات یا اصلاحات لازم را در LG PC Suite انجام دهید.
- 10 روی تأیید کلیک کنید.

### به روزآوری نرم افزار تلفن

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از اینترنت

برای اطلاعات بیشتر و استفاده از این عملکرد، لطفاً از وب سایت

<http://www.lg.com/common/index.jsp> بازدید کنید ← کشور و زبان را انتخاب نمایید.

این ویژگی به شما امکان می‌دهد با اتصال به اینترنت و بدون نیاز به مراجعه به مرکز خدماتی، ثابت افزار تلفن خود را به راحتی به نسخه جدیدتری ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

از آنجاکه برنامه به روز ثابت افزار موبایل به توجه کامل کاربر جهت روند به روزآوری نیاز دارد، لطفاً قبل از هر کار، کلیه دستورالعمل‌ها و نکاتی که در هر مرحله ظاهر می‌شود را به دقت بررسی و اجرا کنید. لطفاً توجه داشته باشید که خارج کردن کابل داده‌ای USB در طول ارتقا ممکن است باعث آسیب جدی به تلفن همراه شما شود.

توجه: LG این حق را بر خود محفوظ می‌دارد که موارد به روز ثابت افزار را طبق صلاحدید خود فقط برای مدل‌های خاصی در دسترس قرار داده و موجود بودن نسخه جدید ثابت افزار را برای همه مدل‌های گوشی ضمانت نمی‌کند.

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از طریق اینترنت بی‌سیم (OTA)

این ویژگی به شما امکان می‌دهد که نرم افزار تلفن خود را به راحتی و از طریق OTA، بدون نیاز به اتصال کابل داده USB، به نسخه جدیدتر ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

ابتدا باید نسخه نرم افزار تلفن همراه خود را به صورت زیر بررسی کنید: تنظیمات > زبانه عمومی > درباره تلفن > مرکز به‌روزرسانی > به‌روزرسانی نرم‌افزار > اکنون موارد به‌روز بررسی شود.

توجه: همه داده‌های شخصی محل ذخیره داخلی تلفن - از جمله اطلاعات اشتراک گوگل شما، سایر اشتراک‌ها، تنظیمات و داده‌های برنامه‌ها/سیستم و هر گونه برنامه‌های بارگیری شده و مجوز DRM - ممکن است در طول عملیات به روزآوری نرم افزار تلفن از بین برود. بنابراین، LG توصیه می‌کند قبل از به روزآوری نرم افزار تلفن خود، از داده‌های شخصی پشتیبان تهیه کنید. LG در قبال از بین رفتن داده‌های شخصی شما مسئولیتی نمی‌پذیرد.

توجه: این ویژگی به ارائه دهنده خدمات شبکه، منطقه و کشور شما بستگی دارد.

### درباره این راهنمای کاربر

- قبل از استفاده از دستگاه، لطفاً این راهنما را به دقت مطالعه کنید. بدین ترتیب می‌توانید با اطمینان و به طور صحیح از گوشی خود استفاده کنید.
- برخی از تصاویر و عکس‌های صفحه ارائه شده در این راهنما ممکن است با تلفن شما متفاوت باشند.
- مطالب ارائه شده ممکن است با محصول نهایی یا با نرم افزار ارائه شده توسط ارائه دندگان خدمات یا شبکه‌های مخابراتی متفاوت باشد. این مطالب بدون اطلاعیه قبلی قابل تغییر می‌باشند. برای جدیدترین نسخه این راهنما، لطفاً از وب سایت LG در [www.lg.com](http://www.lg.com) بازدید فرمایید.
- برنامه‌های تلفن و عملکرد آن‌ها ممکن است بر اساس کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزاری متفاوت باشند. LG در قبال اشکالات ناشی از استفاده از برنامه‌های ارائه شده توسط ارائه دهندگان غیر LG تعهدی ندارد.
- LG در قبال اشکالات اجرایی یا ناسازگاری ناشی از ویرایش تنظیمات پایگاه داده یا تغییر در نرم افزار سیستم عامل مسئولیتی نمی‌پذیرد. هر گونه تلاش برای ایجاد تغییرات در سیستم عامل ممکن است باعث عدم کارکرد صحیح دستگاه و برنامه‌های آن شود.
- نرم افزار، صدا، تصویر زمینه، تصاویر و سایر رسانه‌های ارائه شده با دستگاه تحت مجوز و با استفاده محدود می‌باشند. چنانچه این موارد را خارج کرده و از آن‌ها برای مصارف تجاری یا سایر مقاصد به کار ببرید، قوانین حق کپی را نقض کرده‌اید. به عنوان یک کاربر، در قبال استفاده غیرقانونی از رسانه‌ها مسئول خواهید بود.
- خدمات داده‌ای مانند پیام رسانی، بارگذاری و بارگیری، همگام‌سازی خودکار یا استفاده از خدمات موقعیت یابی مشمول پرداخت هزینه می‌باشند. برای اجتناب از هزینه‌های اضافی، یک برنامه داده‌ای مناسب را بر حسب نیازهای خود انتخاب کنید. برای دریافت جزئیات بیشتر، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

### علائم تجاری

- LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Electronics می‌باشند.
- سایر علائم تجاری و حقوق کپی تحت مالکیت صاحبان آن‌ها می‌باشند.



درباره **DivX VIDEO: DivX**® یک فرمت دیجیتالی فیلم است که توسط DivX, LLC. از شرکت‌های تابعه شرکت Rovi Corporation. ایجاد شده است. این یک دستگاه رسمی **DivX Certified**® است که مراحل آزمایشی سختی را برای تایید قابلیت پخش فیلم DivX گذرانده است. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به ابزارهای نرم افزاری جهت تبدیل فایل‌ها به فیلم DivX به سایت [divx.com](http://divx.com) مراجعه کنید.

درباره **DivX VIDEO-ON-DEMAND**: این دستگاه دارای مجوز **DivX Certified**® بوده و برای پخش فیلم‌های (VOD) **DivX Video-on-Demand** (DivX) باید ثبت نام شود. برای دریافت کد ثبت نام، بخش DivX VOD را در منوی تنظیم دستگاه ببابید. برای اطلاعات بیشتر راجع به نحوه تکمیل ثبت نام، به [divx.com](http://divx.com) بروید.

**DivX Certified**® برای پخش فیلم **DivX**® با قدرت تفکیک **720P**، همراه با محتویات برتر. **DivX Certified**® و **DivX**® و آرم‌های وابسته. علائم تجاری **Rovi Corporation** و شرکت‌های تابعه آن بوده و تحت مجوز استفاده می‌باشند.




ساخته شده تحت لیسانس **Dolby Laboratories. Dolby. Dolby Digital Plus** و علامت دو **Dolby Laboratories** می‌باشند.

توجه: نرم افزار منبع آزاد برای دستیابی به کد منبع مربوطه در **GPL, LGPL, MPL** و سایر مجوزهای منبع آزاد. لطفاً از سایت زیر دیدن فرمایید: <http://opensource.lge.com/>  
همه شرایط مجوز مرجع، سلب مسئولیت‌ها و اطلاعیه‌ها همراه با کد منبع برای بارگیری موجود هستند.

این لوازم جانبی برای استفاده با تلفن شما در دسترس می‌باشند. (موارد شرح داده شده در زیر ممکن است اختیاری باشند.)



هدست استریو



شارژر مسافرتی



کابل داده‌ها



راهنمای شروع به کار  
سریع



ابزار خارج کردن میکرو  
سیم

توجه:

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید.
- عدم رعایت این اصل مهم ممکن است ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.
- لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف متفاوت باشند.



در این فصل برخی از مشکلاتی که ممکن است در حین استفاده از گوشی با آن مواجه شوید را بررسی می‌کنیم. برخی از مشکلات مستلزم آن است که شما به شبکه مخابراتی خود مراجعه کنید. اما بسیاری از آن‌ها ساده بوده و خود می‌توانید این مشکلات را رفع کنید.

پیام	علت‌های احتمالی	راه حل‌های ممکن
خطای میکرو سیم کارت	میکرو سیم کارت در تلفن نیست یا درست جاگذاری نشده است.	اطمینان حاصل کنید که میکرو سیم کارت به درستی در گوشی قرار گرفته باشد.
اتصال شبکه موجود نیست/ اتصال شبکه قطع است	سیگنال ضعیف است یا شما خارج از شبکه حامل هستید.	به طرف یک پنجره یا به یک محیط باز بروید. نقشه پوشش اپراتور شبکه را بررسی کنید.
	اپراتور خدمات جدید اعمال کرده است.	بررسی کنید عمر میکرو سیم کارت بیشتر از 6 تا 12 ماه نباشد. در این صورت، کارت میکرو سیم خود را در نزدیکترین شبکه مخابراتی تعویض کنید. با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.
کدها یکسان نیستند	برای تغییر کد امنیتی، باید با وارد کردن مجدد کد جدید، آن را تأیید کنید. دو کدی که وارد کرده‌اید با یکدیگر مطابقت ندارند.	اگر کد را فراموش کرده‌اید، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.
برنامه‌ای تنظیم نمی‌شود	توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی نمی‌شود یا برای استفاده از آن ثبت نام لازم است.	با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.

پیام	علت‌های احتمالی	راه حل‌های ممکن
عدم امکان شماره گیری	خطای شماره گیری	شبکه جدید مجاز تایید اعتبار نشده است.
	میکرو سیم کارت جدید وارد شده است.	محدودیت‌های جدید را بررسی کنید.
	به حد مجاز هزینه پیش پرداخت شده رسیده‌اید.	با شبکه مخابراتی تماس گرفته یا محدودیت استفاده از پین 2 را بازنشانی کنید.
گوشی روشن نمی‌شود	کلید روشن/خاموش مدت کوتاهی فشار داده شود.	حداقل دو ثانیه کلید روشن/خاموش را فشار دهید.
	باتری شارژ نمی‌شود.	باتری را شارژ کنید. نشانگر شارژ کردن را در نمایشگر بررسی کنید.
خطای شارژ	باتری شارژ نمی‌شود.	باتری را شارژ کنید.
	دمای بیرون بسیار گرم یا سرد است.	مطمئن شوید تلفن در دمای معمولی شارژ می‌شود.
	مشکل اتصال	شارژر و اتصال آن به گوشی را بررسی کنید.
	بدون ولتاژ	شارژر را به پریز دیگری بزنید.
	شارژر خراب است	شارژر را تعویض کنید.
	از شارژر اشتهایی استفاده شده است	فقط از لوازم جانبی اصلی LG استفاده کنید.
	قابلیت شماره گیری ثابت روشن است.	منوی تنظیمات را بررسی کرده و عملکرد خاموش کنید.

پیام	علت‌های احتمالی	راه حل‌های ممکن
دریافت/ارسال SMS و عکس ممکن نیست	حافظه پر است	چند پیام را از تلفن حذف کنید.
فایل‌ها باز نمی‌شوند	فرمت فایل پشتیبانی نمی‌شود	فرمت‌های فایل پشتیبانی شده را بررسی کنید.
وقتی تماسی دریافت می‌کنم، صفحه نمایش روشن نمی‌شود.	اشکال در حسگر نوری	اگر از یک محفظه یا نوار محافظ استفاده می‌کنید، مطمئن شوید روی حسگر نوری گوشی را نپوشانده باشد. مطمئن شوید که ناحیه اطراف حسگر نوری تمیز باشد.
بدون صدا	حالت لرزش	وضعیت تنظیمات منوی صدا را بررسی کرده و مطمئن شوید در حالت لرزش یا صامت نباشد.
قطع می‌شود یا ثابت می‌ماند	اشکال متناوب در نرم افزار	به روزآوری نرم افزار را از طریق سایت وب سایت انجام دهید.

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
می‌توانید یک دستگاه صوتی بلوتوث مانند هدست استریو/منو یا کیت خودرو را متصل کنید. همچنین وقتی سرور FTP به یک دستگاه سازگار متصل است، می‌توانید محتوای ذخیره شده در رسانه ذخیره سازی را به اشتراک بگذارید.	عملکردهای موجود بلوتوث چه عملکردهایی هستند	BT بلوتوث دستگاهها
وقتی یک هدست بلوتوث متصل است، همه صداهای سیستم از طریق هدست پخش می‌شوند. در نتیجه، نمی‌توانید با هدفون‌های سیم دار خود به موسیقی گوش دهید.	اگر هدست بلوتوث من متصل باشد، می‌توانم از طریق هدفون‌های سیم دار 3.5 میلی متری خود به موسیقی گوش دهم؟	BT بلوتوث هدست
داده‌های مخاطبین را می‌توان بین تلفن و Gmail™ همگام‌سازی کرد.	چگونه می‌توانم از مخاطبین پشتیبان تهیه کنم؟	داده‌ها مخاطبین تهیه پشتیبان
فقط همگام‌سازی دوطرفه ممکن است.	آیا امکان دارد که بتوانم همگام‌سازی یکطرفه با Gmail انجام دهم؟	داده‌ها همگام‌سازی
صندوق دریافت به طور خودکار همگام‌سازی می‌شود. پوشه‌های دیگر را با ضربه زدن روی کلید منو  و انتخاب پوشه‌ها مشاهده کرده و پوشه‌ای را انتخاب کنید.	آیا امکان دارد که بتوانم همه پوشه‌های ایمیل را همگام‌سازی کنم؟	داده‌ها همگام‌سازی
وقتی وارد Gmail شدید، لزومی به ورود مجدد به Gmail نیست.	برای دسترسی به Gmail باید وارد سیستم Gmail شوم؟	سرویس گوگل™ ورود به سیستم Gmail
خیر، فیلتر کردن ایمیل در تلفن پشتیبانی نمی‌شود.	آیا می‌توانم ایمیل‌هایم را فیلتر کنم؟	سرویس گوگل™ اشتراک گوگل

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
ایمیل شما به طور خودکار به صورت یک پیش نویس ذخیره می‌شود.	اگر در حین نوشتن ایمیل، برنامه دیگری را باز کنم چه اتفاقی می‌افتد؟	عملکرد گوشی ایمیل
هیچ محدودیتی برای اندازه فایل وجود ندارد.	آیا برای ذخیره فایل MP3 به عنوان آهنگ زنگ، محدودیتی از نظر اندازه فایل وجود دارد؟	عملکرد گوشی آهنگ زنگ
شما فقط می‌توانید زمان پیام‌های دریافت شده در همان روز را مشاهده کنید.	تلفن من زمان دریافت پیام‌های مربوط به بیش از 24 ساعت قبل را نشان نمی‌دهد. چگونه می‌توانم این مورد را تغییر دهم؟	عملکرد گوشی زمان پیام
هر برنامه‌ای که در Play Store™ موجود بوده و با سخت افزار سازگار است را می‌توان نصب و استفاده نمود.	آیا ممکن است برنامه پیمایش دیگری را در تلفن خود نصب کنم؟	عملکرد گوشی پیمایش
فقط مخاطبین سرور Gmail و MS Exchange (سرور ایمیل شرکت) را می‌توان همگام‌سازی کرد.	آیا می‌توانم مخاطبین همه اشتراک‌های ایمیل را همگام‌سازی کنم؟	عملکرد گوشی همگام‌سازی
اگر مخاطبی را با عملکردهای W & P ذخیره شده در شماره‌ها انتقال دادید، نمی‌توانید از آن ویژگی‌ها استفاده کنید. مجبورید هر شماره را دوباره ذخیره کنید.	آیا می‌توانم مخاطبی را با استفاده از عملکرد انتظار و مکت در شماره‌ها ذخیره کنم؟	عملکرد گوشی انتظار و مکت
نحوه ذخیره با عملکرد انتظار و مکت: 1. از صفحه اصلی، روی نماد تلفن  ضربه بزنید. 2. شماره بگیرید و سپس روی کلید منو  ضربه بزنید.		
3. روی گزینه‌های افزودن 2 ثانیه مکت یا افزودن انتظار ضربه بزنید.		


پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
شما می‌توانید تلفن را طوری تنظیم کنید که قبل از دسترسی یا استفاده از تلفن، یک الگوی باز کردن قفل را درخواست کند.	عملکردهای امنیتی تلفن چیست؟	عملکرد گوشی امنیت
<p>1. از صفحه اصلی، روی کلید منو  ضربه بزنید.</p> <p>2. روی تنظیمات سیستم &lt; زبانه نمایش &lt; صفحه قفل ضربه بزنید.</p> <p>3. روی انتخاب قفل صفحه &lt; الگو ضربه بزنید. اولین باری که این کار را انجام می‌دهید، یک آموزش کوتاه درباره ایجاد الگوی باز کردن قفل ظاهر می‌شود.</p> <p>4. با یکبار کشیدن الگوی مورد نظر، تنظیم را انجام داده و برای تایید دوباره الگو را بکشید. احتیاط‌های لازم هنگام استفاده از قفل الگو بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. اگر از الگوی نادرستی پنج بار استفاده کنید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما تا پنج بار می‌توانید الگوی باز کردن قفل، کد پین یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر 5 فرصت استفاده کردید می‌توانید بعد از 30 ثانیه دوباره این کار را انجام دهید. (یا اگر کد پین پشتیبان را قبلاً تنظیم کرده‌اید می‌توانید از کد پین پشتیبان برای الگو استفاده کنید.)</p>	چگونه می‌توانم الگوی باز کردن قفل ایجاد کنم؟	عملکرد گوشی الگوی باز کردن قفل

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
<p>اگر الگو را فراموش کرده‌اید:</p> <p>اگر سعی کرده‌اید که وارد اشتراک گوگل خود شوید و در هر 5 بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود. روی دکمه الگو را فراموش کرده ام، ضربه بزنید. سپس از شما خواسته می‌شود برای باز کردن قفل تلفن، وارد اشتراک گوگل شوید. اگر اشتراک گوگل را در تلفن ایجاد نکرده‌اید یا آن را فراموش کرده‌اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.</p> <p>احتیاط: با انجام بازنشانی کارخانه، همه برنامه‌ها و اطلاعات کاربر حذف خواهند شد. لطفاً قبل از انجام بازنشانی کارخانه، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.</p>	<p>اگر الگوی باز کردن قفل را فراموش کردم و اشتراک گوگل در تلفن نداشتم، چه باید بکنم؟</p>	<p>عملکرد گوشی الگوی باز کردن قفل</p>
<p>بله یک اعلان دریافت خواهید کرد.</p>	<p>آیا وقتی حافظه پر می‌شود، مطلع می‌شوم؟</p>	<p>عملکرد گوشی حافظه</p>
<p>تلفن قابلیت چند زبانه دارد.</p> <p>برای تغییر زبان:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. از صفحه اصلی، روی کلید منو  و سپس تنظیمات سیستم ضربه بزنید.</li> <li>2. روی زبانه عمومی &lt; زبان و ورودی &lt; زبان ضربه بزنید.</li> <li>3. روی زبان مورد نظر ضربه بزنید.</li> </ol>	<p>آیا امکان تغییر زبان تلفن وجود دارد؟</p>	<p>عملکرد گوشی پشتیبانی زبان</p>
<p>پیکربندی دسترسی VPN برای هر شرکت متفاوت است. برای پیکربندی دسترسی VPN از تلفن، باید اطلاعات مدیر شبکه شرکت خود را داشته باشید.</p>	<p>چگونه می‌توانم یک VPN تنظیم کنم؟</p>	<p>عملکرد گوشی VPN</p>

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
<p>1. از صفحه اصلی، روی کلید منو  ضربه بزنید.</p> <p>2. روی تنظیمات سیستم &lt; زبانه نمایش ضربه بزنید.</p> <p>3. روی پایان زمان فعال بودن صفحه ضربه بزنید.</p> <p>4. روی پایان زمان فعال بودن مورد نظر نور زمینه صفحه ضربه بزنید.</p>	<p>صفحه نمایش من بعد از 15 ثانیه خاموش می‌شود. چگونه می‌توانم مدت خاموش شدن نور زمینه را تغییر دهم؟</p>	<p>عملکرد گوشی پایان زمان فعال بودن صفحه</p>
<p>هنگام استفاده از داده‌ها، تلفن ممکن است به اتصال پیش فرض Wi-Fi برود (البته اگر اتصال Wi-Fi تلفن روی روشن تنظیم شده باشد). اگر چه، وقتی تلفن از یکی به دیگری تغییر وضعیت می‌دهد، به شما اعلام نمی‌شود.</p> <p>برای آن که بدانید چه اتصال داده‌ای در حال استفاده است، نماد شبکه تلفن همراه یا Wi-Fi را در بالای صفحه ببینید.</p>	<p>وقتی Wi-Fi و شبکه تلفن همراه هر دو وجود داشته باشند، تلفن من از چه سرویسی استفاده می‌کند؟</p>	<p>عملکرد گوشی شبکه Wi-Fi و تلفن همراه</p>
<p>بله، کافی است نماد را لمس کرده و نگهدارید تا نماد سطل زباله در سمت راست بالای صفحه ظاهر شود. سپس بدون آن که انگشت خود را بردارید، نماد را به طرف سطل زباله بکشید.</p>	<p>آیا می‌توانم برنامه‌ای را از صفحه اصلی حذف کنم؟</p>	<p>عملکرد گوشی صفحه اصلی</p>
<p>1. از صفحه اصلی، روی کلید منو  ضربه بزنید.</p> <p>2. روی تنظیمات سیستم &lt; زبانه عمومی &lt; برنامه‌ها &lt; دانلود شده ضربه بزنید.</p> <p>3. روی برنامه و سپس لغو نصب ضربه بزنید.</p>	<p>من برنامه‌ای را بازگیری کرده‌ام و باعث اشکالات زیادی شده است. چگونه آن را حذف کنم؟</p>	<p>عملکرد گوشی برنامه</p>
<p>بله، این گوشی با استفاده از کابل USB و بدون توجه به نصب بودن درایورهای لازم، شارژ می‌شود.</p>	<p>آیا می‌توانم بدون نصب درایور USB مورد نیاز، تلفنم را با کابل داده‌ای USB شارژ کنم؟</p>	<p>عملکرد گوشی شارژر</p>
<p>بله، در صفحه تنظیم ساعت زنگ هشدار، ترانه‌ای را به عنوان صدای زنگ انتخاب کنید.</p>	<p>آیا می‌توانم از فایل‌های موسیقی برای زنگ هشدار استفاده کنم؟</p>	<p>عملکرد گوشی زنگ هشدار</p>



پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
خیر این مورد پشتیبانی نمی‌شود.	وقتی تلفن خاموش است. زنگ هشدار زنگ می‌زند؟	عملکرد گوشی زنگ هشدار
صدای زنگ هشدار شما حتی در این شرایط هم قابل شنیدن خواهد بود.	اگر میزان صدای زنگ گوشی روی خاموش یا لرزشی باشد. صدای زنگ هشدار را می‌شنوم؟	عملکرد گوشی زنگ هشدار
اگر با این کار تلفن به شرایط عادی برگشت. از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) برای راه اندازی اولیه تلفن استفاده کنید.	چگونه می‌توانم بدون دسترسی به منوی تنظیم تلفن. بازنشانی کارخانه‌ای انجام دهم؟	عملکرد بازیابی بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه)

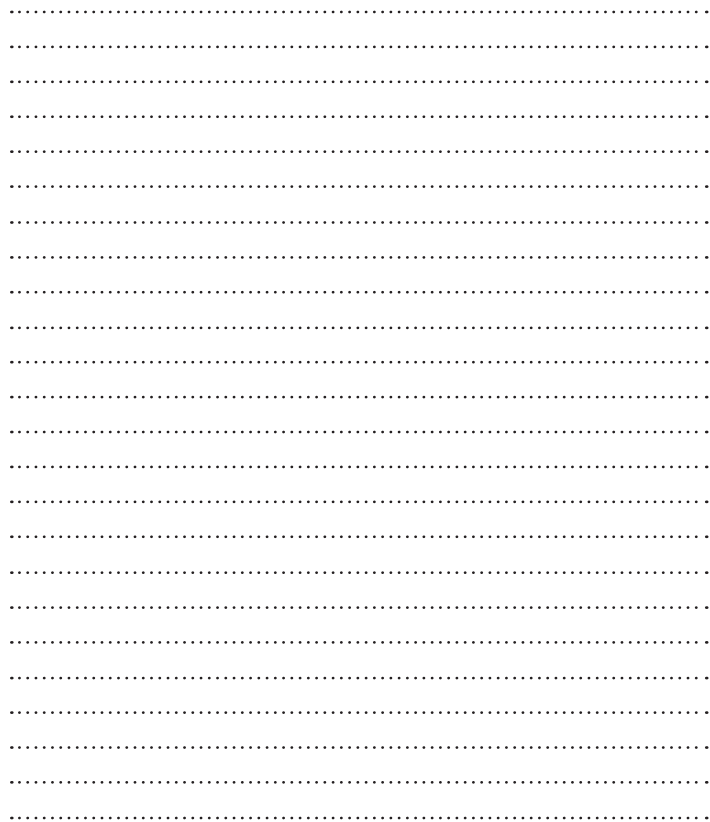




# Guide de l'utilisateur

## 4G LTE\* ready

\* Vérifiez auprès de votre opérateur si le réseau 4G LTE est disponible sur votre carte USIM

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce guide de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce guide ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

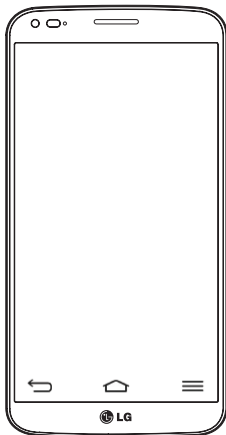

# Sommaire

<b>Recommandations pour une utilisation sûre et efficace</b> .....	5
<b>Remarque importante</b> .....	15
<b>Présentation du téléphone</b> .....	23
Présentation du téléphone .....	23
Installation de la carte micro-USIM .....	25
Chargement de la batterie .....	26
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	27
Allumer l'écran .....	27
Casque stéréo avec microphone .....	28
Plug and Pop .....	29
<b>Votre écran d'accueil</b> .....	30
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ...	30
Écran d'accueil .....	31
Écran d'accueil étendu .....	32
Personnalisation de l'écran d'accueil ...	33
Retour à une application récemment utilisée .....	34
Volet Notifications.....	34
Ouvrir le volet Notifications .....	35
Icônes dans la barre d'état .....	36
Clavier visuel .....	37
Saisie des lettres accentuées .....	38
<b>Configuration d'un compte Google</b> .....	39
<b>Connexion à des réseaux et périphériques</b> .....	40
Wi-Fi .....	40
Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	40
Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi .....	40
Bluetooth.....	41
Partage de votre connexion de données mobile .....	43
Wi-Fi direct.....	45
SmartShare .....	45
Profiter du contenu de périphériques situés à proximité .....	46
Connexions au PC via un câble USB.....	47
<b>Appels</b> .....	49
Émission d'un appel .....	49
Appel des contacts .....	49
Réponse à un appel et rejet d'un appel ..	49
Réglage du volume des appels entrants.	50
Émettre un second appel .....	50
Affichage des journaux d'appel.....	50
Paramètres d'appel .....	51
<b>Répertoire</b> .....	52
Recherche d'un contact .....	52
Ajout d'un nouveau contact .....	52
Contacts préférés .....	52
Création d'un groupe .....	53
<b>Messagerie</b> .....	54
Envoi d'un message .....	54
Boîte classée .....	55
Modification des paramètres de message.....	55

<b>E-mail</b> .....	<b>56</b>	QSlide.....	74
Gestion d'un compte de messagerie .....	56	QTheater .....	75
Utilisation des dossiers de comptes .....	56	QuickRemote.....	76
Composition et envoi d'un e-mail.....	57	Zoomer autour du pointeur .....	78
<b>Appareil Photo</b> .....	<b>58</b>	VuTalk .....	79
Familiarisation avec le viseur .....	58	S'enregistrer avant d'utiliser VuTalk .....	79
Utilisation des paramètres avancés.....	59	Paramètres VuTalk.....	79
Prise de vue rapide .....	60	Communiquer visuellement avec	
Utiliser le mode Capturer et nettoyer.....	61	VuTalk .....	80
Utiliser le mode Double appareil photo...62		LG SmartWorld .....	80
Utiliser le mode Prise en rafale .....	62	Accès à LG SmartWorld à partir d'un	
Une fois la photo prise .....	63	téléphone.....	80
À partir de votre Galerie .....	64	Utilisation de LG SmartWorld .....	81
<b>Caméra vidéo</b> .....	<b>65</b>	<b>On-Screen Phone</b> .....	<b>82</b>
Familiarisation avec le viseur .....	65	Icônes On-Screen Phone.....	82
Utilisation des paramètres avancés.....	66	Fonctions On-Screen Phone .....	82
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	67	Installation d'On-Screen Phone sur votre	
Après l'enregistrement d'une vidéo.....	68	PC .....	83
À partir de votre Galerie .....	68	<b>Multimédia</b> .....	<b>84</b>
Réglage du volume lors de la lecture d'une		<b>Galerie</b> .....	<b>84</b>
vidéo .....	68	Affichage des photos .....	84
Utiliser le Zoom audio .....	69	Lecture de vidéos .....	85
Utiliser le mode Double enregistrement .69		Modification des photos .....	85
Utiliser le mode Zoom de suivi .....	70	Suppression de photos et vidéos.....	85
<b>Fonction</b> .....	<b>71</b>	Définition d'une photo comme fond	
QuickMemo .....	71	d'écran .....	85
Utilisation des options QuickMemo.....	72	<b>Vidéos</b> .....	<b>86</b>
Affichage du QuickMemo enregistré ....	73	Lecture d'une vidéo .....	86
QuickTranslator .....	73	<b>Musique</b> .....	<b>87</b>
		Ajouter des fichiers musicaux à votre	
		téléphone.....	87

# Sommaire

Transfert de musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP) .....	87
Lecture d'une chanson.....	88
<b>Utilitaires.....</b>	<b>90</b>
Balayage trois doigts (Pour basculer rapidement sur une autre tâche avec TROIS doigts) .....	90
Double fenêtre.....	90
Mode Invité .....	92
Réglage des alarmes .....	92
Utilisation de la calculatrice .....	92
Ajout d'un événement au calendrier.....	93
Enregistrement vocal .....	93
Enregistrement d'un son ou d'une voix..	93
Envoi de l'enregistrement vocal .....	94
Gestionnaire des tâches.....	94
Tâches.....	94
POLARIS Viewer 5.....	95
Google+ .....	95
Recherche vocale .....	96
Téléchargements .....	96
<b>Le Web.....</b>	<b>97</b>
Internet.....	97
Utilisation de la barre d'outils Web .....	97
Affichage des pages Web .....	97
Ouvrir une page.....	98
Effectuer une recherche vocale sur Internet .....	98
Favoris.....	98
Historique.....	98
<b>Chrome .....</b>	<b>98</b>
Affichage des pages Web .....	99
Ouvrir une page.....	99
Synchronisation avec d'autres appareils	99
<b>Réglages .....</b>	<b>100</b>
Réseaux .....	100
Son.....	104
Affichage .....	105
Général.....	108
<b>Logiciel PC (LG PC Suite).....</b>	<b>116</b>
<b>Mise à jour du logiciel du téléphone....</b>	<b>119</b>
Mise à jour du logiciel du téléphone.....	119
<b>À propos de ce manuel de l'utilisateur</b>	<b>121</b>
À propos de ce manuel de l'utilisateur .	121
Marques commerciales .....	122
DivX HD .....	122
Dolby Digital Plus .....	122
<b>Accessoires.....</b>	<b>124</b>
<b>Dépannage .....</b>	<b>125</b>
<b>FAQ .....</b>	<b>130</b>

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG, dans le cas où vous devriez retourner l'appareil pour réparation.

### Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (DAS).

Le téléphone portable LG-D958 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- La valeur DAS la plus élevée de ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,381 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,405 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

## Entretien et réparation



### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Les performances de flexibilité de ce produit sont limitées à une utilisation normale et courante. Ce téléphone peut être plié jusqu'à 180 degrés pour une période limitée mais ne doit pas être plié vers l'intérieur. Tout dommage causé par une mauvaise utilisation y compris, sans s'y limiter, le pliage intentionnel ou une pression excessive continue du produit, peut conduire à un endommagement permanent de l'appareil et/ou d'autres parties et fonctionnalités du téléphone.
- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.



- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Restez éloigné des appareils électriques, tels que les téléviseurs, les postes de radio et les ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne le soumettez pas à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas l'appareil à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil mobile ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

## Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, évitez l'écoute à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

**REMARQUE :** Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes et de votre casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

### Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

### Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

### Atmosphères potentiellement explosives

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone mobile ou ses accessoires.

## En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de son utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
- Pour votre sécurité, veuillez ne pas ôter la batterie intégrée au produit.
- N'exposez pas le téléphone à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Ne remplacez pas vous-même la batterie. La batterie pourrait être endommagée et risquerait de provoquer une surchauffe et des blessures. La batterie doit être remplacée par un fournisseur de services agréé. La batterie doit être recyclée et ne pas être jetée avec les déchets ménagers.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-D958** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Une copie de la Déclaration de conformité figure sur le site <http://www.lg.com/global/declaration>

## Remarque : Logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou autres licences Open Source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

## LG ELECTRONICS LEVANT-JORDAN.

Abdoun, Princess Basmah St. Issam Al - Khatib complex, 3è étage



## Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



## Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



## Remarque importante




### Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone mobile.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler le service d'assistance clientèle.

## 1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire du téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

### Désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

## 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

### Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :




- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille de l'écran plus court.

## Remarque importante

- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

**REMARQUE :** Si vous appuyez accidentellement sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque votre téléphone est dans votre poche, l'écran s'éteindra automatiquement pour économiser la batterie.

### Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet Applications >  Paramètres > onglet Général > À propos du téléphone > Batterie.

L'état (charge et décharge) et le niveau de charge (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

### Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet Applications >  Paramètres > onglet Général > À propos du téléphone > Batterie > Utilisation de la batterie.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

## 3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source



### AVERTISSEMENT




Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.



### AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

## 4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Définissez un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Écran** > **Verrouillage écran** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Schéma**. Grâce à cette option, vous pouvez afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage.

**Attention :** Vous devez d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

## Remarque importante



### AVERTISSEMENT

#### Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

**Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :**

#### < Si vous avez oublié votre schéma >

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié.** en bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié le code PIN de secours, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

#### < Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >

Dans ce cas, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle.

Attention : **Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.**

**REMARQUE :** Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devrez saisir votre code PIN de secours.

## 5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Maintenez les **touches MARCHE-ARRÊT/VERROUILLAGE + VOLUME Bas** enfoncées à l'arrière du téléphone.
- 3 Relâchez les **touches MARCHE-ARRÊT/VERROUILLAGE + VOLUME Bas** lorsque le logo LG s'affiche, puis maintenez les **touches VOLUME Bas + VOLUME Haut**.
- 4 Relâchez toutes les touches lorsque l'écran Réinitialisation matérielle s'affiche.
- 5 Sélectionnez **Oui** en utilisant les **touches VOLUME Haut/Bas** et appuyez sur la **touche MARCHE-ARRÊT/VERROUILLAGE** pour continuer ou sélectionnez **Non** en utilisant les **touches VOLUME Haut/Bas**, puis appuyez sur la **touche MARCHE-ARRÊT/VERROUILLAGE** pour annuler.
- 6 Sélectionnez **Oui** en utilisant les **touches VOLUME Haut/Bas** et appuyez sur la **touche MARCHE-ARRÊT/VERROUILLAGE** une nouvelle fois pour confirmer ou sélectionnez **Non** en utilisant les **touches VOLUME Haut/Bas**, puis appuyez sur la **touche MARCHE-ARRÊT/VERROUILLAGE** pour annuler.





### AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.




## Remarque importante

### 6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la **touche Accueil** . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La première application continue d'être exécutée en tâche de fond sur le téléphone. Assurez-vous d'appuyer sur la **touche Retour**  pour quitter une application après l'avoir utilisée.
  - Pour arrêter des applications, appuyez sur **Gestionnaire de tâches** à partir de la liste des applications récentes, puis appuyez sur **Arrêter** ou **Arrêter tout**.
  - Pour supprimer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

### 7. Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option Synchro média (MTP)

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage** pour vérifier le support de stockage.
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 Lorsque l'écran **Sélectionner le mode de connexion USB** s'affiche sur l'écran de votre téléphone, sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.

- 4 Ouvrez le dossier de mémoire sur votre PC. Vous pouvez consulter le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers de votre PC vers le dossier de la mémoire du périphérique ou inversement.
- 5 Après le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté** et choisissez **Charger la batterie du téléphone** dans la liste des types de connexion USB.

## 8. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances. Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

## 9. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

**Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :**

Maintenez la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** enfoncée pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

## 10. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/hors tension

Veillez à déconnecter votre téléphone du PC lors de la mise sous/hors tension du PC ; sinon, des erreurs pourraient se produire sur ce dernier.

## Remarque importante

### 11. Mode de commande des touches matérielles

Si l'écran de votre téléphone est endommagé ou cassé, vous pouvez répondre à un appel entrant, terminer un appel ou éteindre une alarme en utilisant les touches matérielles.


- 1 Éteignez votre téléphone.
  - 2 Maintenez la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** et les **touches de VOLUME Bas + VOLUME Haut** simultanément enfoncées pendant plus de 6 secondes pour accéder au Mode de commande des touches matérielles
  - 3 Appuyez sur les **touches de VOLUME Haut/Bas** pour faire défiler jusqu'à l'option de votre choix, puis appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour confirmer votre choix.
- **Répondre à un appel** : Appuyez sur les **touches de VOLUME Haut/Bas** en même temps.
  - **Terminer un appel** : Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pendant un appel.
  - **Arrêter une alarme** : Lorsqu'une alarme retentit, maintenez la **touche Volume haut** ou **Volume bas enfoncée** pour arrêter l'alarme.

**REMARQUE** : Si vous utilisez votre téléphone avec l'écran cassé, cela peut l'endommager encore davantage ou vous pouvez vous blesser. Rendez-vous dans un centre agréé par LG pour faire réparer votre téléphone.



# Présentation du téléphone

## Présentation du téléphone

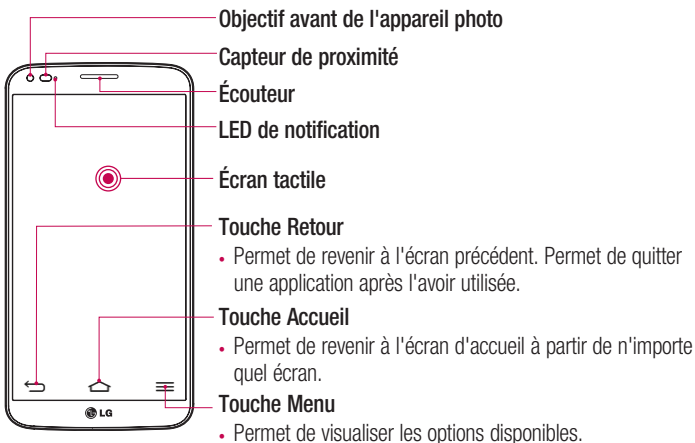

### REMARQUE : Capteur de proximité


Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur de proximité détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.



### AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

# Présentation du téléphone

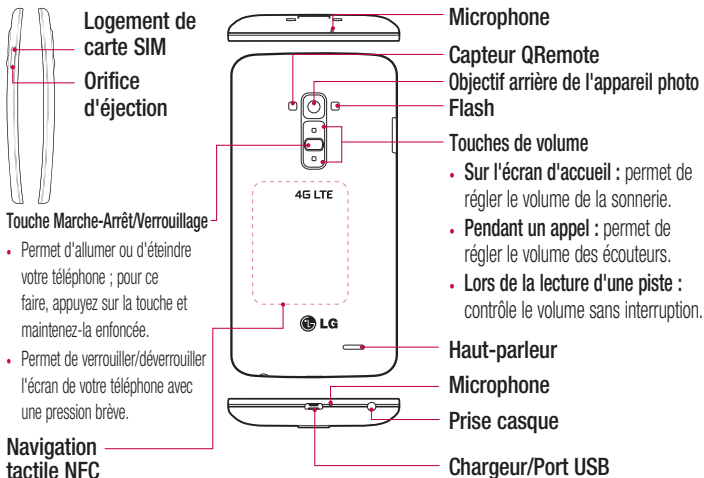

## AVERTISSEMENT

- Cette pièce recouvre le compartiment de la batterie. Ne retirez pas le cache arrière.
- Veillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone, qui fait partie de l'antenne NFC.

**REMARQUE :** Le couvercle arrière de ce produit est doté de la technologie de réparation automatique, qui fait disparaître les petites rayures en quelques minutes seulement. Les petites rayures désignent celles causées par une utilisation normale et courante du téléphone. Les rayures causées par des objets abrasifs, une mauvaise utilisation, notamment (sans s'y limiter) les rayures intentionnelles ainsi que les dommages causés par la chute du produit pourraient ne pas disparaître. Les résultats de la technologie de réparation automatique peuvent varier selon l'ampleur des dommages ou autres facteurs. Toute garantie concernant la technologie de réparation automatique est expressément exclue.


## Installation de la carte micro-USIM

Avant de commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous pouvez décider d'insérer une carte Micro-USIM.

La touche Éjecter est un petit orifice situé en-dessous de la porte du tiroir. Pour installer une nouvelle carte micro-USIM :

- 1 Insérez l'outil d'éjection de carte micro-USIM fourni avec le téléphone (ou une petite épingle) dans l'orifice d'éjection et appuyez fermement mais sans forcer jusqu'à l'ouverture du logement.
- 2 Retirez le logement et placez-y la carte micro-USIM, les contacts tournés vers l'extérieur et le coin corné pointant vers la droite. Il n'y a qu'une seule façon d'insérer correctement la carte dans son logement.
- 3 Remplacez le logement dans la fente et insérez-le délicatement dans le téléphone.

**REMARQUE :** Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

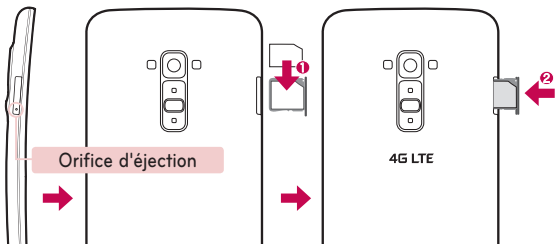

# Présentation du téléphone


## Chargement de la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger votre téléphone via un ordinateur en les connectant par un câble USB.

### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs, batteries ou câbles non agréés peut entraîner un retard de chargement ou l'affichage d'un message relatif à la lenteur du chargement. Par ailleurs, la batterie peut exploser ou l'appareil être endommagé, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

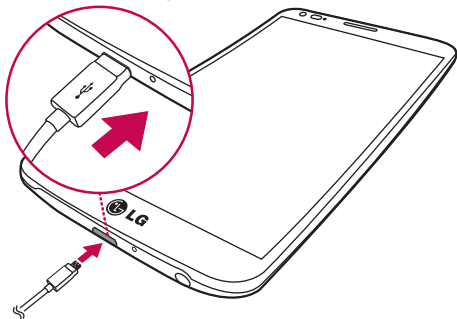

### REMARQUE :


- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.
- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

## Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour le verrouiller.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran de verrouillage et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

### Allumer l'écran

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller l'écran à l'aide d'une double pression.

#### Pour activer la fonction Allumer l'écran

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Gestes**.
- 2 Cochez **Écran activé/désactivé**.

Appuyez deux fois au milieu de l'écran pour déverrouiller l'écran. Pour verrouiller l'écran, appuyez deux fois sur la barre d'état de n'importe quel écran (excepté le viseur de l'appareil photo) ou sur un emplacement vide de l'Écran d'accueil.


**REMARQUE** : En allumant l'écran, veillez à ne pas obstruer le capteur de proximité. Sans quoi l'écran s'éteindra immédiatement après que vous l'avez allumé pour éviter qu'il ne s'allume dans votre poche ou dans votre sac.

# Présentation du téléphone

## Casque stéréo avec microphone


Lorsque le kit piéton est branché, vous pouvez écouter de la musique ou lire des vidéos en profitant d'un son stéréo. Vous pouvez également prendre ou terminer un appel facilement alors que vous étiez en train de lire un fichier audio / vidéo.

< Avant >





- Pour un prendre ou terminer un appel entrant, appuyez sur ce bouton.
- Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur ce bouton pour arrêter ou reprendre la lecture. Appuyez deux fois sur ce bouton pour passer au titre suivant.

< Retour >



1 Branchez le kit piéton comme indiqué ci-dessous.

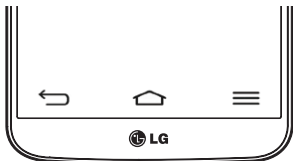

2 L'écran affiche les différentes applications que vous pouvez lancer.

**REMARQUE :** Vous pouvez modifier les applications à afficher à l'écran et configurer le téléphone pour qu'il n'affiche pas l'écran des applications. Veuillez aller dans **<Accessoires>**.

3 Si vous recevez un appel alors que le kit piéton est branché, appuyez sur  pour prendre l'appel.

4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez à nouveau sur la touche .

## Plug and Pop

Plug and Pop vous permet de choisir rapidement des applications à utiliser lorsque vous branchez des écouteurs ou un périphérique On-the-Go, comme par ex. une souris ou un clavier.

1 Branchez les écouteurs ou le périphérique On-the-Go (par ex. souris, clavier, etc.).

2 L'écran affiche les différentes applications que vous pouvez lancer.

**REMARQUE :** Vous pouvez modifier les applications à afficher à l'écran et configurer le téléphone pour qu'il n'affiche pas l'écran des applications.

► Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Accessoires** > **Stockage de masse USB** ou **Écouteurs**.

# Votre écran d'accueil

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

**Appuyer sur** : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

**Exercer une pression prolongée** : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

**Faire glisser (glisser-déplacer)** : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

**Faire glisser le doigt** : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un défilement gauche-droite (ou vice versa).

**Appuyer deux fois** : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous regardez une photo.

**Zoom par pincement** : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.


**Pivoter l'écran** : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.



### REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

## Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments tels des raccourcis d'applications, ou des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .

# Votre écran d'accueil



## Barre d'état

Elle donne des informations sur l'état du téléphone, y compris l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.

## Widget

Les widgets sont des applications indépendantes accessibles à partir de l'écran des applications, de l'écran d'accueil principal ou des autres écrans d'accueil. Contrairement à un raccourci, les widgets s'affichent directement sur l'écran.

## Icônes des applications

Appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour l'ouvrir et l'utiliser.

## Indicateur de positionnement

Indique dans quelle page de l'écran d'accueil vous vous trouvez.

## Zone Quick Key (Touche de raccourci)

Permet d'accéder à la fonction d'une simple touche depuis n'importe quelle toile d'écran d'accueil.

## Touches tactiles à l'avant

## Écran d'accueil étendu

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil pour que vous ayez plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir l'écran d'accueil étendu.

## Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, ou en changeant de fond d'écran.

### Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

**ASTUCE !** Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.

### Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :


- ▶ Accédez à l'**écran d'accueil**. Ensuite, appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

### Pour ajouter une application en tant que touche de raccourci


- ▶ A partir du menu Applications ou de l'écran d'accueil, exercez une pression prolongée sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone de la touche de raccourci. Vous pouvez ajouter jusqu'à 7 applications.

### Pour supprimer une application de la zone de raccourci

- ▶ Exercez une pression prolongée sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser sur .

**REMARQUE :**  La touche **Applications** ne peut pas être supprimée.

### Pour personnaliser les icônes des applications sur l'écran d'accueil

- 1 Exercez une pression prolongée sur l'icône jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer. Puis déposez-la à l'endroit voulu. Le symbole  de modification apparaît en haut à droite de l'application.

## Votre écran d'accueil

- Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

## Retour à une application récemment utilisée


- Exercez une pression prolongée . L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

## Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements du calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours (par exemple lorsque vous êtes au téléphone).


Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que la Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie s'affichent à droite.

**REMARQUE :** Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

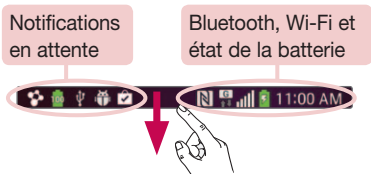


## Ouvrir le volet Notifications


Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications.

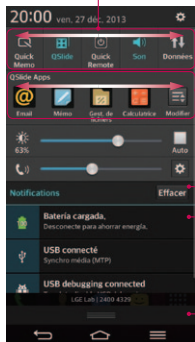

### Zone de commutation rapide

Appuyez sur chaque touche de commutation rapide pour l'activer / la désactiver. Exercez une pression prolongée sur la touche pour accéder au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de commutation.

### Applications QSlide

Appuyez sur une application QSlide pour qu'elle s'ouvre dans une petite fenêtre sur votre écran. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les applications QSlide.

Appuyez pour effacer toutes les notifications.

### Notifications

Les notifications courantes s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour l'afficher.

Pour fermer le volet Notifications, appuyez sur l'onglet et faites-le glisser vers le haut de l'écran.

# Votre écran d'accueil










## Icônes dans la barre d'état











Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée
	Aucun signal réseau disponible
	Mode Avion activé
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil connecté
	Appel en cours
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	NFC activé

Icône	Description
	Sonnerie désactivée
	Mode Vibreur activé
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	GPS activé
	Réception des données de localisation depuis le GPS

	Avertissement système		Données en cours de synchronisation
	Alarme activée		Nouveau message Gmail disponible
	Nouvelle boîte vocale disponible		Nouveau message Hangouts disponible
	Nouveau SMS ou MMS disponible		Choisir la méthode de saisie
	Chanson en cours de lecture		Partage de contenu DLNA
	Mobile Hotspot actif		Lecture de musique DLNA

**REMARQUE :** L'emplacement des icônes dans la barre d'état peut varier selon les fonctions ou les services.

## Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez remplir.

### Utilisation du clavier et saisie de texte


 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

  Appuyez sur cette touche pour passer du clavier des signes de ponctuation à celui des symboles.

 Appuyez pour passer en mode de reconnaissance de l'écriture manuscrite.

## Votre écran d'accueil

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

### Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues.

Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.



# Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

## Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

**OU**

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail** > sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur .

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web.

Votre répertoire, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

# Connexion à des réseaux et périphériques

## Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

### Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

**REMARQUE :** Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

### Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
  - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.

- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
  - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

## Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones mobiles.

### REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

### Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Activer Bluetooth**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Les options d'affichage de votre périphérique et de recherche d'autres périphériques sont alors disponibles. Appuyez sur **Recherche d'appareils** pour trouver les téléphones à portée de la connexion Bluetooth.

## Connexion à des réseaux et périphériques

- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.  
Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

**REMARQUE :** Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.

### Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth


- 1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

**REMARQUE :** La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

- 3 Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.

### Recevoir des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Activer Bluetooth**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth** et cochez la case proposée en haut de l'écran pour que votre téléphone soit visible sur d'autres dispositifs.

**REMARQUE :** Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre périphérique sera visible, appuyez sur  > **Expiration de visibilité**.

- 3 Sélectionnez **Accepter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.

## Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

### Partage de votre connexion de données sous forme de Hotspot Wi-Fi mobile

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Réseaux et partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi** basculer pour l'activer.
- 2 Entrez un mot de passe et appuyez sur **Enregistrer**.

**ASTUCE !** Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

## Connexion à des réseaux et périphériques

### Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.


- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Réseaux et partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Définir le Hotspot Wi-Fi**.
  - La boîte de dialogue **Définir le Hotspot Wi-Fi** s'affiche.
  - Vous pouvez modifier le **nom du réseau (SSID)** que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
  - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
  - Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Définir le Hotspot Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un PC ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer**.

**ATTENTION !** Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de garder l'option de sécurité activée.

## Wi-Fi direct

Wi-Fi Direct prend en charge la connexion directe entre les périphériques compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès. Parce que Wi-Fi Direct sollicite de façon importante la batterie, nous vous recommandons de brancher votre téléphone à une prise de courant lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi Direct. Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.


### Pour activer Wi-Fi Direct :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres système** > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct** en bas de l'écran.
- 3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

## SmartShare

Vous pouvez facilement utiliser la fonction SmartShare dans les applications Galerie, Musique, Vidéo, etc.

### Profiter du contenu via différents dispositifs

Vous pouvez partager le contenu de votre téléphone avec plusieurs dispositifs différents. Appuyez sur  pour partager du contenu dans les applications Galerie, Musique, Vidéos, POLARIS Viewer 5.


### Lecture/Envoi

**Lire** : Vous pouvez lire votre contenu sur votre téléviseur, haut-parleur Bluetooth, etc.

**Partager** : Vous pouvez envoyer votre contenu vers des appareils compatibles avec Bluetooth et SmartShare Beam.

## Connexion à des réseaux et périphériques

- **SmartShare Beam** : Partagez rapidement votre contenu via Wi-Fi Direct.

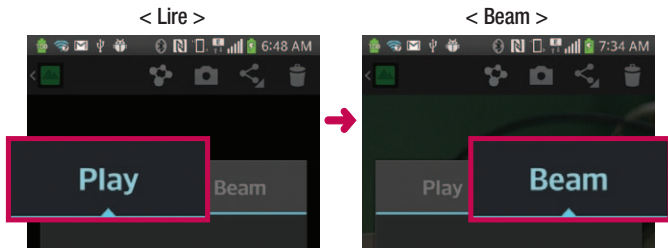

### Profiter du contenu de périphériques situés à proximité

Vous pouvez bénéficier du contenu disponible sur des périphériques situés à proximité (p. ex. PC, NAS, Mobile) dans les applications **Galerie**, **Musique**, **Vidéos**.

#### Connexion de périphériques

Connectez votre dispositif et d'autres dispositifs compatibles avec DLNA sur le même réseau Wi-Fi.

#### Recherche d'autres périphériques

- 1 Appuyez sur Périphériques à proximité pour afficher les périphériques compatibles avec DLNA.
- 2 Connectez votre téléphone au périphérique pour voir son contenu.



## Connexions au PC via un câble USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en mode de connexion USB.

### Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Allez dans **Paramètres système > onglet Général > Connexion PC > Choisir la méthode de connexion USB**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez alors afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

### Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
- 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
- 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
- 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux à synchroniser vers la fenêtre Liste Sync.
- 6 Lancer la synchronisation.
  - Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.





## Connexion à des réseaux et périphériques


Éléments	Condition
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une version ultérieure.



# Appels

## Émission d'un appel


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Terminer** .

**ASTUCE !** Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

## Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher un contact**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur  que vous souhaitez appeler.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel alors que le téléphone est verrouillé, faites glisser  dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.

Pour rejeter l'appel entrant, faites glisser  dans n'importe quelle direction.

Faites glisser votre doigt sur l'icône **Rejeter et envoyer un message** depuis le bas de l'écran pour envoyer un message.

### **ASTUCE ! Rejeter et envoyer un message**

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.

## Réglage du volume des appels entrants



Pour régler le volume des appels entrants pendant un appel, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

## Émettre un second appel


- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la **touche Menu**  > **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur  ou rechercher des contacts en appuyant sur  et en sélectionnant le contact à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner appels** pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche , puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

**Remarque :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Affichage des journaux d'appel



Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels** . Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

## ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur la **touche Menu** , puis appuyez sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

## Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Appels** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

# Répertoire




Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

## Recherche d'un contact

### Sur l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la **touche Menu** . Appuyez sur **Ajouter aux contacts** > **Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Choisir à partir de la Galerie**.
- 3 Sélectionnez le type de contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

## Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.


### Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.

3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

### Suppression d'un contact de votre liste de favoris

1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.

2 Appuyez sur l'onglet  et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.

3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

## Création d'un groupe

1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.

2 Appuyez sur **Groupes** puis sur la **touche Menu** . Sélectionnez **Nouveau groupe**.

3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.



4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE :** La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.


# Messagerie


Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

## Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

**REMARQUE :** Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Saisir le message** pour commencer à rédiger votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Message rapide**, **Insérer une émoticône**, **Programmer envoi**, **Ajouter un objet** et **Annuler**.

**ASTUCE !** Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.





### AVERTISSEMENT :

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.
- Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

## Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

## Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, sur  puis sur **Paramètres**.

# E-mail

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

## Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception.

### Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Paramètres** >  **Ajouter un compte**.

### Modification des paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

### Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Paramètres** > appuyez sur  > **Supprimer le compte** > Sélectionnez le compte à supprimer > **Supprimer** > sélectionnez **Oui**.





## Utilisation des dossiers de comptes

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** > , puis sur  et sélectionnez **Dossiers**.

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.


## Composition et envoi d'un e-mail

### Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ  pour ajouter un champ Cc/Bcc puis sur  pour joindre des fichiers si nécessaire.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .

**ASTUCE !** Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration vous préviendra.

# Appareil Photo

La fonction de mise au point multiple AF (Autofocus) vous permet de prendre des photos plus nettes et plus naturelles même si les objets de votre cliché ne se trouvent pas au centre de celui-ci. Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur **Appareil Photo**  sur l'écran d'accueil.


## Familiarisation avec le viseur










- 1 **Flash** : sélectionnez **Désactivé** , **Activé**  ou **Auto** .
- 2 **Échanger appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif arrière de l'appareil photo et l'objectif avant.
- 3 **Mode Prise de vue** : choisissez entre les modes **Normal**, **Capturer & nettoyer**, **Ton dynamique (HDR)**, **Panorama**, **VR panorama**, **Rafale**, **Portrait lissé**, **Double appareil photo**, **Prise en rafale**, **Auto intelligence**, **Sports** ou **Nuit**.
- 4 **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 5 **Mode Vidéo** : faites glisser cette icône vers le bas pour passer en mode Vidéo.
- 6 **Déclencheur**
- 7 **Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

**REMARQUE** : Assurez-vous que l'objectif de l'appareil est propre avant de prendre des photos.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur .

	Pour prendre une photo, prononcez l'un des mots suivants : Cheese, Smile, Kimchi ou LG.
	Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière dans la photo.
	Appuyez pour sélectionner le mode de mise au point.
<b>W10M</b>	Permet de sélectionner la résolution de la photo. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille des fichiers augmentera et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire.
	La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.
	Permet d'améliorer la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Permet d'appliquer des effets artistiques à vos images.
	Définit un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

## Appareil Photo



Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

**REMARQUE :** Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction GPS est activée.



Permet de sélectionner le son émis lors d'une prise de vue.



Configurez la touche Volume pour l'utiliser soit pour prendre une photo, soit pour le zoom.



Permet d'ouvrir le guide d'aide pour en savoir plus sur une fonction.



Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

### ASTUCE !

- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la luminosité, le zoom, la valeur ISO, la balance des blancs, l'effet de couleur, le minuteur et la prise de vue sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu Paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu Paramètres.

## Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et visez l'objet que vous voulez prendre en photo.
- 2 Des cadres de mise au point apparaissent alors au centre de l'écran du viseur. Pour effectuer la mise au point sur un élément précis, appuyez dessus sur l'écran.

- 3 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 4 Appuyez sur  pour prendre la photo.

## Utiliser le mode Capturer et nettoyer

Cette fonction permet de désigner les objets que vous voulez supprimer de votre photo. Après avoir pris la photo, appuyez sur un objet en pointillés\* pour le supprimer, puis enregistrez la photo.

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Appuyez sur  >  **Capturer et nettoyer**.
- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo.
- 4 Appuyez sur un des objets en pointillés pour le supprimer de la photo, puis appuyez sur .

\* Lorsque vous prenez une photo, les objets en mouvement apparaissent en pointillés.

### REMARQUES

- Prenez la photo après avoir posé l'appareil à un endroit.
- Si un objet est de la même couleur que l'arrière-plan, l'appareil peut uniquement détecter une partie de l'objet ou vous pouvez avoir des difficultés pour l'effacer.
- Si un objet en mouvement est trop petit ou trop grand, il peut être difficile à effacer.
- Si l'objet ne bouge presque pas, il peut ne pas être détecté.

## Utiliser le mode Double appareil photo

Cela vous permet de prendre une photo avec les deux appareils photo (à l'avant et à l'arrière) en même temps, pour ne donner qu'une seule et même photo.

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Appuyez sur  >  **Double appareil photo**.
- 3 Un petit cadre apparaît sur l'écran principal du viseur. Réglez votre prise de vue.
  - Faites glisser le petit viseur pour le déplacer à votre guise.
  - Restez appuyé sur le petit viseur pour le redimensionner si nécessaire.
  - Appuyez sur le petit viseur pour basculer entre le viseur principal et le petit viseur.
- 4 Appuyez sur  pour prendre la photo combinée.

## Utiliser le mode Prise en rafale





Permet de configurer l'appareil photo pour qu'il capture des instants manquants en prenant cinq photos à la suite avant d'appuyer sur .

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Appuyez sur  >  **Prise en rafale**.
- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo.
- 4 Pour afficher les moments qui ont précédé votre photo, appuyez sur la miniature de l'image qui se trouve au bas de l'écran de l'Appareil Photo.
- 5 Sélectionnez les photos que vous voulez conserver, puis appuyez sur  en haut de l'écran.



## Une fois la photo prise

Appuyez sur l'image miniature au bas de l'écran d'appareil photo pour afficher la dernière photo prise.

	Permet de partager votre photo à l'aide de la fonction <b>SmartShare</b> .
	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet de supprimer la photo.

**ASTUCE !** Si vous disposez d'un compte SNS paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Appuyez sur la touche Menu  pour ouvrir toutes les options avancées.

**Configurer l'image comme :** permet d'utiliser l'image comme **Photo de contact**, **Fond d'écran de l'écran d'accueil**, **Fond d'écran de l'écran de verrouillage** ou **Fond d'écran**.

**Déplacer :** permet de déplacer la photo vers un autre emplacement.

**Copier :** permet de copier la photo sélectionnée et de la sauvegarder dans un autre album.

**Copier dans le presse-papier :** permet de copier la photo et de la conserver dans le Presse-papier.

**Renommer :** permet de modifier le nom de la photo sélectionnée.

**Rotation à gauche/droite :** permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

## Appareil Photo

**Rogner** : permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone à rogner.

**Modifier** : permet d'afficher et de modifier la photo.

**Diaporama** : permet d'afficher automatiquement les images du dossier sélectionné les unes après les autres.

**Ajouter localisation** : permet d'ajouter des informations relatives à votre position géographique.

**Détails** : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le fichier.

## À partir de votre Galerie




Appuyez sur  **Galerie** et sélectionnez **Appareil Photo**.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez-y deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).

# Caméra vidéo

## Familiarisation avec le viseur



- 1 **Flash** : sélectionnez **Désactivé** , **Activé**  ou **Auto** .
- 2 **Échanger appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif arrière de l'appareil photo et l'objectif avant.
- 3 **Mode Enregistrement** : choisissez entre le mode **Normal**, **Déformation visage**, **Double enregistrement**, ou **Zoom de suivi**.
- 4 **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 5 **Appareil Photo** : faites glisser cette icône vers le haut pour activer le mode Appareil Photo.
- 6 **Lancer enreg.**
- 7 **Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

### ASTUCE !

Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction Zoom.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.



Permet d'activer la fonction Zoom audio. Cela vous permet d'enregistrer uniquement le son que vous souhaitez en toute clarté. Après avoir activé cette fonction, placez l'objet sur lequel vous voulez zoomer à l'intérieur du cercle bleu. Pour enregistrer certains sons en particulier comme vous effectueriez un zoom pour une image, rapprochez vos doigts pour zoomer.

### REMARQUES

- Disponible uniquement en mode Paysage.
- Veuillez à ne pas obstruer les microphones situés sur les côtés.



Permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.

### REMARQUES

- Lorsque la connexion UHD est activée, l'enregistrement vidéo est limité à 5 minutes.
- Le suivi des objets est désactivé dans UHD, QVGA, QCIF.
- Le bouton de capture d'image est désactivé dans UHD, FHD (60 ips), QVGA, QCIF.



Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'objectif. Faites glisser l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.







Permet d'activer la fonction Anti-vibrations. Cette fonction permet de réduire le tremblement de l'image pendant l'enregistrement vidéo pour obtenir des vidéos de haute qualité.



Permet d'améliorer la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.





Permet de choisir une tonalité pour votre nouvel enregistrement.

	Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone.
	Configurez la touche Volume pour l'utiliser soit pour enregistrer une vidéo, soit pour le zoom.
	Permet d'ouvrir le guide d'aide pour en savoir plus sur une fonction.
	Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

## Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo** et faites glisser le bouton du **mode Vidéo**.
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 4 Appuyez une fois sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure gauche du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- 6 Appuyez sur  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

### ASTUCE !

-  - Permet de prendre une photo lors d'un enregistrement vidéo.
-  - Permet de mettre un enregistrement vidéo sur pause.

## Caméra vidéo

### Après l'enregistrement d'une vidéo

Dans l'écran du viseur, appuyez sur la vidéo miniature au bas de l'écran pour afficher la dernière vidéo prise.



Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction **SmartShare**.



Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.



Permet d'envoyer votre vidéo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.



Permet de supprimer la vidéo.

**REMARQUE** : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

### À partir de votre Galerie

Appuyez sur  **Galerie** et sélectionnez **Appareil Photo**. Appuyez sur l'icône de lecture vidéo  pour lire une vidéo.

### Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées à l'arrière du téléphone.

## Utiliser le Zoom audio

Cela permet de cibler une zone en particulier pour l'enregistrement audio, pour une meilleure sensibilité du microphone et moins de bruit de fond.



- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et passez en mode vidéo
- 2 Appuyez sur  >  **Zoom audio** et sélectionnez **Activé**.
- 3 Appuyez sur un espace vide du viseur pour fermer la fenêtre contextuelle des Paramètres.
- 4 Tenez votre téléphone à l'horizontale et appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Faites apparaître l'objet sur lequel vous voulez zoomer dans le cercle bleu. Puis placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les pour zoomer et augmenter ainsi la sensibilité audio et réduire les bruits de fond.
- 6 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

### REMARQUES



- Ne couvrez pas les microphones latéraux pendant l'utilisation de cette fonctionnalité.
- Vous devez tenir votre téléphone à l'horizontale pour utiliser cette fonction.

## Utiliser le mode Double enregistrement

Cela vous permet d'enregistrer des vidéos avec les deux appareils photo (à l'avant et à l'arrière) en même temps, pour ne donner qu'une seule et même vidéo.





- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et passez en mode vidéo
- 2 Appuyez sur  >  **Double enregistrement**.
- 3 Un petit cadre apparaît sur l'écran principal du viseur. Réglez votre prise de vue.
  - Faites glisser le petit viseur pour le déplacer à votre guise.
  - Restez appuyé sur le petit viseur pour le redimensionner si nécessaire.

## Caméra vidéo

- Appuyez sur le petit viseur pour basculer entre le viseur principal et le petit viseur.
- 4 Appuyez sur  pour démarrer le double enregistrement.
- 5 Appuyez sur  pour arrêter le double enregistrement.

### Utiliser le mode Zoom de suivi

Cela vous permet de cibler une zone de l'enregistrement pour l'agrandir. Vous pouvez définir cette zone avant de démarrer l'enregistrement et la déplacer si nécessaire durant l'enregistrement.


- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et passez en mode vidéo
- 2 Appuyez sur  >  **Zoom de suivi**.
- 3 Mettez la loupe sur la zone à agrandir. Vous verrez l'aperçu du zoom s'afficher sur le petit écran.
- 4 Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
  - En cours d'enregistrement, vous pouvez déplacer le petit écran. Appuyez dessus et déplacez-le à l'endroit voulu.
- 5 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.






# Fonction

## QuickMemo

La fonction **QuickMemo** vous permet de créer des mémos et des captures d'écran. Effectuez des captures d'écran, ajoutez-y des dessins et partagez-les avec votre famille et vos amis avec la fonction QuickMemo.

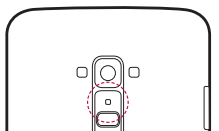

OU

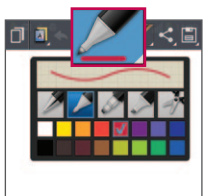


- 1 (Lorsque l'écran est éteint) Restez appuyé sur la touche Volume haut.



OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylo**, **Couleur**, **Gomme** ou Créer un mémo.
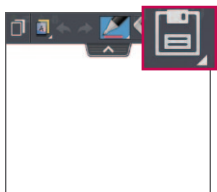
## Fonction










- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel. Vous pouvez quitter QuickMemo à tout moment en appuyant sur .

**REMARQUE** : appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

## Utilisation des options QuickMemo

Vous pouvez facilement utiliser les options QuickMenu lorsque vous utilisez QuickMemo.

	Permet de maintenir à l'écran le QuickMemo actuel sous forme d'incrustation de texte et continuer à utiliser le téléphone.
	Permet de choisir si vous voulez utiliser l'écran d'arrière-plan ou non.
	Permet d'Annuler ou Rétablir.
	Permet de définir le type de stylo et la couleur.
	Permet d'effacer le mémo créé.
	Permet de partager le mémo avec d'autres utilisateurs via l'une des applications disponibles.
	Permet d'enregistrer le mémo sur l'écran actuel dans la <b>Galerie</b> ou le <b>Carnet</b> .


## Affichage du QuickMemo enregistré

Appuyez sur **Carnet/Galerie** et sélectionnez l'album QuickMemo.

## QuickTranslator

Dirigez simplement l'objectif de l'appareil photo de votre téléphone sur la phrase que vous souhaitez traduire. Vous pouvez obtenir des traductions en temps réel n'importe où et n'importe quand.

Vous pouvez acheter d'autres dictionnaires sur Google Play Store pour la traduction hors ligne.

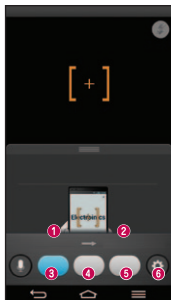

- 1 Langue source.
- 2 Langue cible.
- 3 Traduction de chaque mot.
- 4 Traduction de la phrase.
- 5 Traduction du paragraphe.
- 6 Settings.

- 1 Appuyez sur > > onglet **Applications** > **QuickTranslator**.
- 2 Appuyez sur **Mot**, **Ligne** ou **Paragraphe**.
- 3 Appuyez et sélectionnez la langue de votre choix.
- 4 Maintenez le téléphone vers le texte que vous souhaitez traduire pendant quelques secondes.

# Fonction





**REMARQUE :** Seul un dictionnaire est fourni gratuitement. Des dictionnaires supplémentaires peuvent être achetés séparément. Sélectionnez dans la liste le dictionnaire gratuit que vous souhaitez installer.



**REMARQUE :** Le taux de reconnaissance peut différer selon la taille, la police de caractères, la couleur, la luminosité et l'angle des lettres qui doivent être traduites.

## QSlide

Cela permet d'afficher un bloc-notes, un agenda, etc. dans une fenêtre sur votre écran, à partir de n'importe quel écran.




1		Appuyez sur cette touche pour quitter la fonction QSlide et revenir au mode plein écran.
2		Appuyez ici pour régler la transparence.
3		Appuyez ici pour quitter la fonction QSlide.
4		Appuyez ici pour régler la taille.

- 1 Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas > appuyez sur l'application QSlide ou si vous utilisez une application prise en charge par QSlide, appuyez sur . La fonction sera alors toujours affichée dans une petite fenêtre sur l'écran.
- 2 Vous pouvez passer un appel, parcourir le Web ou choisir d'autres options sur votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur l'écran sous les petites fenêtres lorsque la barre de transparence n'est pas complète .

**REMARQUE :** La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.

## QTheater

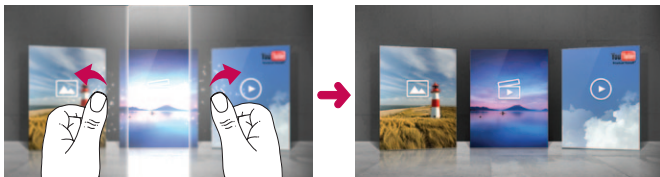


QTheater vous permet d'afficher des diaporamas à partir des applications Photos, Vidéos et YouTube.



- 1 Sur l'écran verrouillé, tenez le téléphone à l'horizontale.
- 2 Appuyez sur l'écran avec le pouce de chaque main.
- 3 Vous verrez apparaître le diaporama pour les fonctions souhaitées.



# Fonction


**REMARQUE :** Vous devez régler le mode Verrouillage de l'écran sur Glisser pour pouvoir utiliser la fonction QTheater.

- 1 Appuyez sur  >  onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Écran** > **Verrouillage écran** > **Choisir l'écran de verrouillage**.
- 2 Sélectionnez **Glisser**.





## QuickRemote

QuickRemote transforme votre téléphone en télécommande universelle pour votre téléviseur, votre décodeur, votre système audio, vos lecteurs de DVD/Blu-ray, votre climatisation et votre projecteur.



- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur  > **AJOUTER APPAREILS**.

OU

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **QuickRemote** > puis sur .

- 2 Sélectionnez le type et la marque de chaque appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.



- 3 Faites glisser la barre d'état vers le bas et utilisez les fonctions QuickRemote.


Appuyez sur la **touche Menu**  pour sélectionner **Configuration de Magic Remote**, **Modifier le nom distant**, **Apprentissage à distance**, **Déplacer à distance**, **Supprimer la suppression**, **Modifier les infos**, **Paramètres** et **Aide**.

**REMARQUE** : QuickRemote fonctionne de la même façon qu'une télécommande à signaux infrarouges (IR). Prenez soin de ne pas couvrir le capteur infrarouge placé à l'arrière du téléphone lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle, du fabricant ou de la société de service.

## Zoomer autour du pointeur

Pendant la lecture d'une vidéo, vous pouvez agrandir un objet pendant que vous le pointez.

- 1 Lorsque vous lisez une vidéo, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur la loupe et faites-la glisser sur l'objet à pointer.

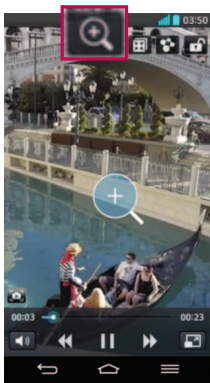

### REMARQUE :

- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut ou le bas pour régler la luminosité de l'écran.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour activer le retour ou l'avance rapide.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère suffisamment ferme.
- La fonction Zoomer autour du pointeur peut ne pas être disponible si l'objet bouge trop rapidement ou sort de l'écran.



## VuTalk

Grâce à la fonction VuTalk, vous pouvez communiquer de manière interactive et créer des notes plus créatives avec votre interlocuteur. La communication visuelle est possible tout en partageant une photo, une carte ou l'aperçu d'un appareil photo.

### REMARQUE :

- Uniquement disponible avec les téléphones qui prennent également en charge cette fonction.
- Vous pouvez également utiliser la fonction VuTalk en cours d'appel.
- L'écran se verrouille automatiquement en cas d'inactivité.
- Nécessite une connexion de données. Les deux téléphones se verront facturer des frais de données.

## S'enregistrer avant d'utiliser VuTalk

1 Appuyez sur  >  **Répertoire** > .

Vous pouvez également vous enregistrer pour le service VuTalk en cours d'appel.

2 Lisez bien les conditions d'utilisation des applications LG ainsi que la politique de confidentialité. Si vous êtes d'accord avec ces conditions, cochez les cases et appuyez sur **Accepter**.

## Paramètres VuTalk

1 Appuyez sur  >  **Répertoire** >  > **Paramètres VuTalk**.

2 Configurez les options suivantes selon vos préférences.

- **Son de notification** : Sélectionnez le son de notification de votre choix.
- **Vibreux** : Sélectionnez le type de vibreur de votre choix.
- **Afficher une fenêtre contextuelle de la demande** : Cochez cette option pour qu'une fenêtre contextuelle s'affiche lors de la réception d'une demande VuTalk.
- **Synchro contacts** : Cochez cette option pour synchroniser les contacts.

## Communiquer visuellement avec VuTalk

- 1 Appuyez sur  >  **Répertoire** > .  
Seuls les contacts qui utilisent la fonction VuTalk s'affichent.
- 2 Appuyez sur un contact pour démarrer une conversation VuTalk avec lui.
- 3 Dans l'écran qui affiche les détails du contact, appuyez sur . Une fois que l'autre partie a accepté votre demande VuTalk, vous pouvez commencer à communiquer avec elle par le biais de VuTalk.
- 4 Utilisez l'écran VuTalk pour chatter et communiquer visuellement avec votre contact.
  - Appuyez sur  pour joindre une photo, prendre une nouvelle photo, afficher une carte ou un autocollant.
  - Appuyez sur les icônes Crayon  et Gomme  pour écrire sur les images que vous avez jointes.
- 5 Lorsque vous avez terminé d'utiliser VuTalk, appuyez sur  ou pour quitter la fonction VuTalk.  
L'écran VuTalk créé est conservé dans l'application **Carnet**.

**REMARQUE :** Si vous tapez sur  et revenez à l'Écran d'accueil, VuTalk continue à fonctionner en tâche de fond.


## LG SmartWorld


LG SmartWorld propose un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

### Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > puis sur l'icône  pour accéder à **LG SmartWorld**.




- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

**REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône  ?**

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

## Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.

	Permet de rechercher du contenu.
	Recherche du contenu par catégorie (jeux, éducation, loisirs, etc.).
	Liste le contenu téléchargé/à mettre à jour.

- Utilisez les boutons très pratiques de l'onglet Menu pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

**Sélectionnées pour vous** : contenu recommandé établi en fonction de vos choix précédents.

**Paramètres** : permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.

**Se connecter** : permet de définir votre ID et votre mot de passe.






- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)

**REMARQUE** : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

## On-Screen Phone

On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Wi-Fi. Vous pouvez même contrôler votre téléphone portable depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

### Icônes On-Screen Phone

	Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.
	Modifie les préférences On-Screen Phone.
	Quitte le programme On-Screen Phone.
	Agrandit la fenêtre On-Screen Phone.
	Réduit la fenêtre On-Screen Phone.

### Fonctions On-Screen Phone

- Transfert et contrôle en temps réel : permet d'afficher et de contrôler l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- Utilisation de la souris : vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glisser-déposer sur l'écran de votre PC.
- Saisie de texte à l'aide du clavier : vous permet de composer un message SMS ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) : envoie des fichiers depuis votre téléphone portable (photos, vidéos, musique et fichiers POLARIS Viewer 5) à votre PC. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier à envoyer vers le PC, puis cliquez sur Enregistrer sur PC.

- Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable) : envoi des fichiers de votre PC sur votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés sur une carte SD interne.
- Notifications d'événements en temps réel : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des messages SMS/MMS.

## Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

- 1 Connectez-vous à LG Accueil ([www.lg.com](http://www.lg.com)) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone mobile** > sélectionnez le modèle (LG-D958) > cliquez sur **OSP** (On-Screen Phone) pour télécharger l'application. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

## Galerie

Ouvre l'application **Galerie** pour voir des albums de vos photos et vidéos.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Galerie**.

Vous pouvez gérer et partager toutes vos photos et vos vidéos à partir de l'application Galerie.

### REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon leur mode de codage.

## Affichage des photos

À l'ouverture de la Galerie, les dossiers disponibles s'affichent. Lorsqu'une autre application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les photos s'affichent en fonction de leur date de création dans les dossiers. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

### Zoom avant et arrière


Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant. Rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour revenir à la taille initiale.

## Lecture de vidéos



L'icône  apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo pour la regarder puis appuyez sur . L'application Vidéos démarre.

## Modification des photos


Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur la **touche Menu**  > **Modifier**.

## Suppression de photos et vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur  et sélectionnez les photos/vidéos en les cochant, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

## Définition d'une photo comme fond d'écran


Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur la **touche Menu**  > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

### REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.
- La résolution est automatiquement paramétrée sur Full-HD au lieu de Ultra-HD lorsque le téléphone est connecté à la télévision via Slimport (ou Miracast).

## Vidéos

Votre téléphone est équipé d'un lecteur vidéo intégré qui vous permet de regarder vos vidéos préférées. Pour accéder au lecteur vidéo, appuyez sur  >  > onglet

**Applications** >  **Vidéos**.

### Lecture d'une vidéo

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Vidéos**.

2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.



Appuyez sur la direction souhaitée pour un zoom audio.



Permet d'utiliser la fonction Zoomer autour du pointeur.



Permet de passer en mode Qslide.



Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction SmartShare.



Permet de verrouiller l'écran pendant la lecture d'une vidéo.



Permet d'afficher la liste de vidéos.



Appuyez pour prendre la photo telle que vous la voyez à l'écran.



Permet de suspendre la lecture de la vidéo.



Permet de reprendre la lecture de la vidéo.



Permet d'avancer de 10 secondes.



Permet de reculer de 10 secondes.



Permet de gérer le volume de la vidéo.



Permet de modifier la taille de l'affichage de la vidéo.





Pour changer le volume en cours de lecture d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une vidéo de la liste. Les options **Partager**, **Supprimer**, **Rogner** et **Détails** s'affichent alors.

**REMARQUE** : la vidéo UHD (Ultra-HD) ne prend pas en charge l'option Rogner lors de la lecture d'applications Galerie et Vidéos.

## Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Musique**.

### Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone



Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :













- Transférez la musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP).
- Téléchargez depuis le Web sans fil.
- Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.

### Transfert de musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP)

- 1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Votre téléphone s'affiche comme autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 3 Lorsque vous avez terminé le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté** > **Charger la batterie du téléphone**. Vous pouvez maintenant débrancher votre appareil en toute sécurité.

## Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

	Permet d'interrompre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire avance rapide.
	Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
	Permet d'afficher la barre de volume, puis de régler le volume de lecture à l'aide du curseur.
	Permet de configurer les effets audio.
	Permet de rechercher des fichiers avec YouTube.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
	Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
	Permet de basculer entre les différents modes de répétition pour lire en boucle toutes les chansons, répéter la chanson actuelle ou désactiver la lecture en boucle.
	Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Partager**, **Définir en tant que sonnerie**, **Supprimer**, **Détails** et **Rechercher** s'affichent alors.

**REMARQUE :**

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

**REMARQUE :** Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

### Balayage trois doigts (Pour basculer rapidement sur une autre tâche avec TROIS doigts)

Vous pouvez rapidement basculer sur une autre tâche en utilisant trois doigts.

- 1 Placez trois doigts sur l'écran qui est affiché et faites glisser l'écran vers la gauche. Cet écran est sauvegardé et vous pouvez à présent effectuer une autre tâche.
  - Vous pouvez sauvegarder 3 (trois) applications en les faisant glisser vers la gauche.
- 2 Pour rouvrir l'écran sauvegardé et continuer à utiliser l'application en question, placez trois doigts sur l'écran à rouvrir et faites-le glisser vers la droite.




**REMARQUE :** Veillez à ne pas placer un doigt supplémentaire ou la paume de la main sur l'écran.

### Double fenêtre




Les deux écrans divisés peuvent être visualisés en même temps.

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la touche Back (Retour) pour diviser l'écran.
- 2 Déplacer ou appuyez sur l'icône de l'application que vous souhaitez utiliser.



-  (Icône Basculer) : Basculez entre les deux écrans.
-  (Icône Glisser) : Glissez pour redimensionner les écrans divisés.
-  (Icône Menu) : Appuyez pour voir la liste des applications, revenir au mode plein écran ou fermer l'application en cours.

**REMARQUE** : La fonction Dual Window (Double fenêtre) doit être paramétrée avant de l'utiliser.

- 1 Appuyez sur  >  onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Multitâche** > **Dual Window (double fenêtre)**.
- 2 Cochez l'option **Dual Window (double fenêtre)**.

### Mode Invité

Pour protéger vos données personnelles ou limiter l'accès à certaines applications pour vos enfants, vous pouvez utiliser le mode invité.

Lorsque vous prêtez votre téléphone à une autre personne, vous pouvez limiter le nombre d'applications qui s'affichent.

Paramétrez par avance le mode invité et personnalisez les options.

**REMARQUE :** Pour utiliser le mode invité, le verrouillage par schéma doit être paramétré en avance.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Mode invité**.
- 2 Appuyez pour activer le Mode invité.

### Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Alarme/Horloge** > .
- 2 Une fois l'alarme définie, votre téléphone indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibreur**, **Son alarme**, **Volume**, **Auto App Starter**, **Verrou par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE :** Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Paramètres**.

### Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.

- 4 Pour réaliser des calculs plus complexes, appuyez sur  > **Calculatrice scientifique**.
- 5 Pour consulter l'historique, appuyez sur  > **Historique des calculs**.

## Ajout d'un événement au calendrier


- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Agenda**.
- 2 Les différents types de vue de l'Agenda (Jour, Semaine, Mois, Année, Agenda, Life Square) s'affichent à l'écran.
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 5 Appuyez sur **Lieu** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 6 Pour ajouter une note à un événement, appuyez sur **Lien note** et sélectionnez l'image du carnet enregistré. (Disponible uniquement sur l'agenda du téléphone)
- 7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 8 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans l'agenda.

## Enregistrement vocal


Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

### Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  >  >  **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

**REMARQUE :** Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.

### Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur .
- 2 Choisissez entre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Mémo**, **Messagerie** ou **SmartShare Beam**. Lorsque vous sélectionnez **E-mail**, **Gmail**, **Mémo** ou **Messagerie**, l'enregistrement vocal s'ajoute au message. Vous pouvez ensuite écrire et envoyer le message comme d'habitude.




### Gestionnaire des tâches

Vous pouvez gérer vos applications à l'aide du Gestionnaire des tâches. Vous pouvez facilement vérifier le nombre d'applications en cours d'exécution et en quitter certaines.

### Tâches

Cette tâche peut être synchronisée avec un compte MS Exchange. Vous pouvez créer une tâche, la réviser et la supprimer dans MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

#### Pour synchroniser MS Exchange

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Général** > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter un compte**.
- 3 Appuyez sur **Microsoft Exchange** pour créer une adresse e-mail et un mot de passe.



4 Assurez-vous que la case Synchroniser la tâche est cochée.

**REMARQUE** : MS Exchange n'est pas compatible avec tous les serveurs e-mail.

## POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 5 est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **POLARIS Viewer 5**.

### Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de POLARIS Viewer 5, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

## Google+

Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

• Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Google+**.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

### Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Recherche vocale**.
- 2 Dîtes un mot-clé ou une expression lorsque **Parler maintenant** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

### Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Téléchargements**.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Internet







Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone mobile à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

**REMARQUE :** Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Internet**.

## Utilisation de la barre d'outils Web

Faites glisser vers le haut avec votre doigt pour ouvrir.

	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur  .
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Permet d'ajouter une nouvelle fenêtre.
	Permet d'accéder aux favoris.


## Affichage des pages Web

Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Aller**.


# Le Web

## Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → .

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

## Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.



**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

## Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Enregistrer comme signet** > **OK**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez-en une.

## Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer l'historique, appuyez sur la **touche Menu**  → **Effacer tout l'historique**.

## Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Chrome**.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

### Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  →  **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page, appuyez sur , faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour l'ouvrir.

### Synchronisation avec d'autres appareils

La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher des onglets ouverts sur d'autres téléphones, appuyez sur la **touche Menu**

 → **Autres téléphones**.

Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Pour ajouter des favoris, appuyez sur .

# Réglages

Cette section vous donne un aperçu des éléments que vous pouvez modifier à l'aide des menus Paramètres système de votre téléphone.

**Pour accéder au menu Paramètres :**

Appuyez sur  >  > **Paramètres système.**

- ou -

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres.**

## Réseaux

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

### ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone.

Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi** >  > **Options Wi-Fi avancées** > **Adresse MAC.**

< **Bluetooth** >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.

< **Données mobiles** >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

< **Appel** >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

**Boîte vocale** : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

**Numéros autorisés** : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

**Notifications des appels entrants** : signale les appels entrants par l'apparition d'une fenêtre lorsque vous utilisez la caméra et les vidéos.

**Rejet d'appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le **mode Rejet d'appel** ou **Rejeter tous les appels de**.

**Refuser avec un message** : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

**Protection de la confidentialité** : permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.

**Renvoi d'appel** : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

**Réponse auto** : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel. Choisissez Désactiver, 1 seconde, 3 secondes ou 5 secondes.

**Vibration lors de la connexion** : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

**Amélioration de la voix** : améliore la qualité de la voix dans des environnements bruyants pour vous permettre d'entendre plus clairement.

**Enregistrer des numéros inconnus** : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

**Bouton d'alimentation pour raccrocher** : permet de mettre fin à un appel.

**Interdiction d'appels** : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

**Durée des appels** : permet d'afficher la durée des appels, y compris les Derniers appels, les Appels sortants, les Appels entrants et Tous les appels.

## Paramètres

**Paramètres supplémentaires** : permet de modifier les paramètres suivants :

**Numéro de l'appelant** : indique si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

**Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

### < Partage et connexion >

**NFC** : votre téléphone portable prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager votre contenu avec une étiquette NFC ou un autre appareil compatible NFC en approchant simplement votre téléphone. Si vous touchez une étiquette NFC avec votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre téléphone.

**Activer ou désactiver NFC** : depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de notification et faites-la glisser vers le bas à l'aide de votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC afin de l'activer.

**REMARQUE** : Lorsque le mode Avion est activé, l'application NFC peut être utilisée.

**Utilisation de NFC** : pour utiliser NFC, vérifiez que votre téléphone est sous tension et que NFC est activé.

**Direct/Android Beam** : lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transmettre du contenu applicatif à un autre appareil compatible NFC en rapprochant les appareils l'un de l'autre.

Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos), puis appuyez sur l'écran. L'application détermine les éléments à transmettre.

**SmartShare Beam** : Activez cette fonction pour recevoir du contenu multimédia via **SmartShare Beam** de téléphones ou de tablettes LG.



**Miracast** : permet de reproduire l'écran et les sons de votre téléphone sur un dongle Miracast LG ou un téléviseur sans fil.

**Stockage sans fil** : permet de gérer les fichiers de votre téléphone sur votre ordinateur ou de copier des fichiers depuis votre ordinateur sur votre téléphone sans nécessiter une connexion USB. Après avoir activé le Stockage sans fil, assurez-vous que le téléphone et l'ordinateur sont connectés au même réseau. Puis, saisissez les adresses web indiquées sur votre téléphone dans la barre d'adresse du navigateur de votre ordinateur.

### < Réseaux et partage de connexion >

**Hotspot Wi-Fi** : vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un partage de connexion par USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion. Veuillez consulter « **Sharing your phone's data connection** » (« **Partager les données de connexion de votre téléphone** ») pour en savoir plus.

**Partage de connexion Bluetooth** : permet de configurer le téléphone que vous partagez une connexion Internet ou non.

**Aide** : appuyez pour afficher les informations d'aide concernant le hotspot Wi-Fi et les fonctions de partage de connexion Bluetooth.

**Mode Avion** : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

**REMARQUE** : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour que vous puissiez utiliser le stockage des titres de compétences.

**Réseaux mobiles** : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

**VPN** : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

## Son

**Profil audio** : permet de sélectionner le profil des sons, soit Vibreur seul ou Silencieux.

**Volumes** : réglez les paramètres de volume du téléphone en fonction de vos besoins et de votre environnement.

**Intensité du vibreur** : permet de définir l'intensité du vibreur pour les appels et les notifications, ainsi que pour le retour lors de la saisie.

**Mode Silencieux** – Configurer votre mode silencieux. Appuyez sur la **touche**

**Activer le mode Silencieux maintenant** pour l'activer ou le désactiver. Vous pouvez programmer l'activation automatique du mode Silencieux et désigner des exceptions.

**Configurer le Temps Calme** : Appuyez sur la touche pour l'activer et le désactiver.

Vous pouvez également définir les jours et les horaires auxquels le mode Silencieux devra s'activer automatiquement.

**Vibreur** : Cochez cette option pour activer le vibreur sur les appels autorisés ou les notifications lorsque le mode Silencieux est activé.

### Paramètres des appels entrants

**Bloquer les appels entrants** : Cochez cette fonction pour bloquer tous les appels entrants.

**Autoriser les appels répétés** : Cochez cette fonction pour autoriser un appel répété dans un délai de 3 minutes.

**Liste des contacts autorisés** : Désigne les appels autorisés selon le contact.

**Réponse automatique appels bloqués** : Définissez la réponse automatique à appliquer aux appels bloqués.

**Sonnerie du téléphone** – Définissez la sonnerie à utiliser pour les appels. Vous pouvez également ajouter une sonnerie en appuyant sur  en haut à droite de l'écran.


**Sonnerie intelligente** : Cochez cette fonction pour augmenter automatiquement le volume de la sonnerie dans des environnements bruyants.

**Style vibreur** : Permet de définir les options du vibreur pour les appels entrants.

**Vibreur progressif** : Cochez cette fonction pour augmenter progressivement les vibrations jusqu'à l'intensité actuelle.

**Sonnerie avec vibreur** : Cochez cette fonction pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.

**Notifications vocales** : Appuyez sur le bouton **Notifications vocales** pour activer ou désactiver cette fonction. Une fois la fonction activée, votre téléphone vous signalera automatiquement un appel entrant ou l'arrivée d'un message.

**Son de notification** : Permet de définir le son des notifications. Vous pouvez également ajouter un son en appuyant sur  en haut à droite de l'écran.

**Son touche & système** : permet de définir le son (tonalité et / ou vibration) à appliquer lorsque vous utilisez votre téléphone.

## Affichage

### < Écran d'accueil >

Définissez le **Thème**, le **Fond d'écran**, l'**effet de défilement des écrans d'accueil**, la fonction **Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle**, ou le **Mode portrait uniquement**.

**Sauvegarde & restauration de l'écran d'accueil** : vous pouvez sauvegarder et restaurer la présentation et le thème des applications / widgets.

**Aide** : appuyez ici pour accéder aux informations d'aide sur l'écran d'accueil.

### < Écran de verrouillage >

**Choisir l'écran de verrouillage** : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner **Aucun**, **Glisser**, **Débloquer Face**, **Schéma**, **Code PIN** ou **Mot de passe**.

Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.

## Paramètres

**Verrouillage de l'écran Swing** : Cocher la case pour modifier le verrouillage de l'écran vers le haut ou vers le bas lorsque vous orientez le téléphone dans la direction souhaitée.


**Effet de défilement des écrans d'accueil** : Permet de définir les options de défilement des écrans d'accueil. Sélectionnez Ondes avec feuilles, Dewdrop, Trou blanc, Particule ou Cristal.

**REMARQUE** : L'Effet de défilement des écrans d'accueil devient l'Effet de motif si le Verrouillage de l'écran est réglé sur Schéma

**Animation météo** : Cochez cette fonction pour afficher l'animation météo correspondant à votre positionnement ou à la ville que vous avez définie dans Météo. Cette animation se base sur une mise à jour automatique des données.

**Fond d'écran** : permet de définir le fond d'écran de verrouillage. Sélectionnez-le à partir de **Galerie** ou de **Papiers peints**.

**Raccourcis** : Permet de modifier les raccourcis qui se trouvent sur l'écran de verrouillage à **glisser**.

**Infos propriétaire** : Cochez cette fonction pour que le nom du propriétaire du téléphone s'affiche sur l'écran de verrouillage. Appuyez sur  pour saisir le texte à afficher en tant qu'Infos propriétaire.

**Temporisateur du verrouillage** : Permet de définir la période de mise en veille au bout de laquelle l'écran se verrouille automatiquement.

**Verrouillage instantané par bouton d'alimentation** : Cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage sécurité.

### < Touches tactiles >

Définissez les touches tactiles à afficher en bas de tous les écrans. Sélectionnez celles que vous voulez afficher, leur emplacement dans la barre et leur apparence. Sélectionnez les touches et l'ordre d'affichage, le thème et l'arrière-plan.

## < ÉCRAN >

**Luminosité** : Permet de régler la luminosité de l'écran. Afin d'optimiser les performances

de la batterie, utilisez la luminosité la plus faible en faisant en sorte qu'elle reste confortable.

**Mise en veille de l'écran** : Permet de définir au bout de combien de temps l'écran se met en veille.

**Effet écran éteint** : Permet de définir l'effet écran éteint. Sélectionnez Fondu, Trou noir ou Retro TV.

**Rotation automatique de l'écran** : Cochez cette option pour que l'écran pivote automatiquement selon l'orientation du téléphone (portrait ou paysage).

**Mode écran** : Permet de définir le mode de l'écran. Sélectionnez **Standard**, **Vif**, ou **Naturel**.

**Écran de veille interactif** : Appuyez sur le bouton Écran de veille interactif pour l'activer ou le désactiver. Lorsque cette option est activée, l'écran de veille défini s'affiche lorsque le téléphone est branché à un Dock et / ou lorsque la batterie est en charge. Sélectionnez Horloge, Chargement, Couleurs, Cadre photo ou Tableau des photos.

## < POLICE >

**Type de police** : Permet de définir le type de police à utiliser pour le téléphone et les menus.

**Taille de police** : Permet de définir la taille de la police qui s'affiche sur le téléphone et dans les menus.

## < INTELLIGENT ACTIVÉ >

**Écran intelligent** : Cochez cette option pour que l'écran ne se mette pas en veille tant que le téléphone détecte votre regard sur l'écran.

**Vidéo intelligente** : Cochez cette option pour que le téléphone interrompe la lecture de la vidéo lorsque vous ne regardez plus l'écran.

# Paramètres

## < PARAMÈTRES AVANCÉS >

**LED de notification** : Appuyez sur le bouton pour l'activer ou le désactiver. Lorsque cette option est activée, un voyant lumineux s'allumera pour les notifications choisies, dans la couleur que vous choisirez pour chaque notification.

**Ajustement automatique de la tonalité d'écran** : Cochez cette option pour économiser la batterie en réglant automatiquement la luminosité de l'écran grâce à une analyse des couleurs de l'image.

**Zone de capture d'écran** : Permet de définir la zone de capture de l'écran.

**Sélectionnez Capturer l'ensemble de l'écran** ou **Capturer une partie de l'écran**.

**Correction du rapport d'affichage** : Permet de modifier le rapport d'affichage d'une application téléchargée pour régler les problèmes de déformation d'écran.

## Général

### < Gestes >

**Écran activé/Désactivé** : Cochez cette option pour activer KnockON pour allumer et éteindre l'écran. Appuyez rapidement à deux reprises au milieu de l'écran pour l'allumer. Appuyez deux fois sur la Barre d'état, un espace vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage pour éteindre l'écran. Pour que cela fonctionne parfaitement, ne bougez pas le téléphone lorsque vous utilisez la fonction KnockON.

**Répondre à un appel entrant** : Cochez cette option pour qu'il vous suffise de mettre le téléphone à l'oreille pour répondre automatiquement à un appel entrant.

**Atténuer la sonnerie** : Cochez cette option pour qu'il vous suffise de prendre le téléphone en main pour que la sonnerie s'atténue en cas d'appel entrant.

**Mode Silence pour appel entrant** : Cochez cette option pour que le téléphone arrête de sonner lorsque vous lui appliquez une rotation.

**Répéter ou arrêter l'alarme** : Cochez cette option pour faire répéter ou arrêter l'alarme d'une simple rotation du téléphone.

**Pause vidéo** : Cochez cette option pour interrompre la lecture de la vidéo en cours d'une simple rotation du téléphone.

**Déplacez les éléments dans l'écran d'accueil** : Cochez cette option pour déplacer une icône dans un autre écran en inclinant le téléphone. Restez appuyé sur l'icône et inclinez le téléphone vers la gauche ou la droite, puis relâchez-la sur l'écran où vous voulez la mettre.

**Aide** : Permet d'ouvrir un guide d'aide expliquant comment utiliser les fonctions Gestes de votre téléphone.

**Calibration des capteurs de mouvement** : Permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

#### < Utilisation avec une main >

**Clavier numérique** : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier numérique du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

**Clavier LG** : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

**Contrôle gestuel** : Cochez cette option pour pouvoir glisser le clavier LG vers la gauche ou vers la droite pour ajuster sa position.

**Écran de verrouillage** : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier de verrouillage de l'écran avec code PIN du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

**Glisser les touches tactiles avant** : Cochez cette option pour faire glisser les touches tactiles avant vers la droite ou la gauche pour régler la position des touches afin de pouvoir les utiliser facilement d'une seule main.

**Aide** – Permet d'afficher des informations sur l'utilisation avec une main.

#### < Stockage >

**MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE** : Permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

## < Batterie >

### INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Les informations de charge de la batterie s'affichent sur un schéma de la batterie avec le pourcentage de charge restant et son statut.

Appuyez sur l'icône de charge de la batterie pour afficher l'écran d'utilisation de la batterie avec le niveau d'utilisation de la batterie et d'autres détails. Vous verrez ainsi quels sont les éléments et les applications qui utilisent le plus de batterie. Appuyez sur une des entrées pour afficher des informations complémentaires.

**Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : Cochez cette option pour que le pourcentage de la batterie s'affiche dans la Barre d'état près de l'icône Batterie.

### ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur Économie d'énergie pour accéder aux paramètres suivants :

**Mode économie d'énergie activée** : Permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel le téléphone active automatiquement l'Économie d'énergie. Sélectionnez Immédiatement, 10 % batterie, 20 % batterie, 30 % batterie, ou 50 % batterie.

### ÉLÉMENTS PERMETTANT D'ÉCONOMISER LA BATTERIE

**Synchronisation auto** : Cochez cette option pour désactiver la Synchronisation automatique lorsque l'Économie d'énergie est activée.

**Wi-Fi** : Cochez cette option pour désactiver le Wi-Fi en l'absence d'utilisation de données lorsque l'Économie d'énergie est activée.

**Bluetooth** : Cochez cette option pour désactiver Bluetooth lorsque vous n'êtes pas connecté et que l'Économie d'énergie est activée.

**Vibreur lors du toucher** : Cochez cette option pour désactiver la vibration lors de l'appui sur les touches lorsque l'Économie d'énergie est activée.

**Luminosité** : Cochez cette option pour régler la luminosité de l'écran lorsque l'Économie d'énergie est activée. Appuyez sur  pour modifier le réglage.



**Ajustement automatique de la tonalité d'écran** : Cochez cette option pour activer le réglage automatique de la tonalité de l'écran lorsque l'Économie d'énergie est activée.

**Mise en veille de l'écran** : Cochez cette option pour régler la mise en veille de l'écran lorsque l'Économie d'énergie est activée. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier le réglage.

**Voyant de notification** : Cochez cette option pour désactiver le voyant lumineux de notification lorsque l'Économie d'énergie est activée.

### < Applications >

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

### < Multitâche >

**Balayage trois doigts** : Cochez l'option **Balayage trois doigts** pour utiliser la fonction Balayage trois doigts. (Veuillez consulter **Balayage trois doigts**.)

**Dual Window (Double fenêtre)** : Cochez l'option **Dual Window (Double fenêtre)** pour utiliser la fonction Double fenêtre. (Veuillez consulter **Dual Window (Double fenêtre)**.)

**Mode fractionné** : Cochez l'option **Mode fractionné** pour exécuter automatiquement la fonction Double fenêtre en appuyant sur un lien en mode plein écran.

**Aide** : Permet d'ouvrir un guide d'aide expliquant comment utiliser les fonctions Multitâches de votre téléphone.

### < Comptes et synchro >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

### < Cloud >

Ajouter un compte Cloud pour utiliser rapidement et facilement le service Cloud avec les applications LG.

## < Mode invité >

Pour protéger vos données personnelles ou limiter l'accès à certaines applications pour vos enfants, vous pouvez utiliser le mode invité.

Lorsque vous prêtez votre téléphone à une autre personne, vous pouvez limiter le nombre d'applications qui s'affichent. Paramétrez par avance le mode invité et personnalisez les options.

## < Accès à la localisation >

**Accéder à ma localisation** : Si vous sélectionnez le service de localisation Google, le téléphone détermine de façon approximative votre position à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

**Satellites GPS** : Si vous sélectionnez Satellites GPS, votre téléphone détermine votre position avec précision (au niveau de la rue).

**Wi-Fi et Réseau mobile** : Permet aux applications d'utiliser les données de sources telles que les réseaux Wi-Fi et mobiles pour déterminer de façon approximative votre position.

## < Sécurité >

**Crypter l'appareil** : Permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité. Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.

**Configurer verrouillage SIM** : Permet de configurer le blocage de la carte Micro-USIM ou de modifier le code PIN de la carte Micro-USIM.

**Mot de passe visible** : Permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

**Administrateurs de l'appareil** : Permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

**Sources inconnues** : Paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play store.

**Vérifier les applications** : Permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications qui peuvent causer des dommages.

**Certificats de confiance** : Permet d'afficher les certificats CA sûrs.

**Installer depuis la mémoire** : Permet d'installer des certificats cryptés.

**Effacer les certificats** : Permet de supprimer tous les certificats.

### < Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

### < Sauvegarder & réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

**Sauvegarder mes données** : Permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

**Compte de sauvegarde** : Permet de sauvegarder votre compte.

**Restaurer automatiquement** : Permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.

**Service de sauvegarde LG** : Permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans le téléphone et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone.

**Réinit. valeurs d'usine** : Permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

### < Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

## Réglages

### < Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

**REMARQUE** : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

### < Connexion PC >

**Choisir la méthode de connexion USB** : Sélectionnez le mode de votre choix :

**Charger la batterie du téléphone**, **Synchro média (MTP)**, **Partage de connexion**, **Logiciel LG** ou **Envoyer une photo (PTP)**.

**Demander lors de la connexion** : Permet de demander le mode de connexion USB quand le téléphone se connecte à un ordinateur.

**Aide** : Aide sur la connexion USB.

**PC Suite** : Cochez cette option pour utiliser LG PC Suite à l'aide d'une connexion Wi-Fi. Veuillez noter que LG PC Suite doit être connecté à un réseau Wi-Fi par le biais d'une connexion Wi-Fi.

**On-Screen Phone** : Permet de recevoir une demande de connexion Wi-Fi d'On-Screen Phone.

**Aide** : Aide sur le logiciel LG.

### Accessoire >

**Housse LG QuickWindow** : Activez cette option pour que les fonctions musique, météo et horloge s'affichent en petit lorsque vous utilisez la housse LG QuickWindow.

**Stockage de masse USB** : Permet de régler la fonction Plug and Pop pour le stockage de masse USB. Cochez l'option **Panneau d'applications** pour afficher automatiquement le panneau d'applications lorsque vous branchez un câble USB OTG (On-the-Go). Appuyez sur **Modifier le panneau des applications** pour changer les applications qui sont mises à votre disposition.

**Écouteurs** : Active la fonction Plug and Pop pour les écouteurs. Cochez l'option **Panneau d'applications** pour afficher automatiquement le panneau d'applications lorsque vous branchez des écouteurs. Appuyez sur **Modifier le panneau des applications** pour changer les applications qui sont mises à votre disposition.

### < À propos du téléphone >

Permet d'afficher les mentions légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la version du logiciel.

## Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

**Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :**

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer les données de l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

**REMARQUE :** Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

### Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur [www.lg.com](http://www.lg.com) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients > ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE > Téléphones portables LG > Sélectionnez le modèle**  
ou  
cliquez sur **Service clients > Mobile > Sélectionnez le modèle.**
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

## Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits (ou plus)
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

### REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

## Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 La liste **Choisir la méthode de connexion USB** s'affiche : sélectionnez **Logiciel LG**.
- 3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 4 Cliquez sur **Informations personnelles**.
- 5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

**REMARQUE :** Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

### Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

- 1 Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone** > **Importer vers le téléphone** > **Importer le répertoire**.
- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à importer.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le répertoire à importer dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir**.
- 7 Cliquez sur **OK**.
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK**.



# Mise à jour du logiciel du téléphone

## Mise à jour du logiciel du téléphone

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

**REMARQUE :** LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones mobiles.

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile : **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Centre de mise à jour** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant.**

## Mise à jour du logiciel du téléphone

**REMARQUE :** Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

**REMARQUE :** Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

# À propos de ce manuel de l'utilisateur

## À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres de registre ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous copiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

## Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

### DivX HD

**À PROPOS DES VIDÉOS DIVX :** DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre appareil est officiellement certifié par DivX (DivX Certified®) après avoir été soumis à des tests rigoureux pour vous permettre de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur [www.divx.com](http://www.divx.com) pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

**À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX :** Ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

**Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.**

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.

### Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

### **Avertissement : Logiciels open source**


Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

## Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

**Chargeur de voyage**



**Casque stéréo**



**Guide de démarrage rapide**



**Câble de données**



**Outil d'éjection de la carte Micro-USIM**



### REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

## Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte Micro-USIM	Aucune carte Micro-USIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte Micro-USIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte Micro-USIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte Micro-USIM à l'agence locale de votre fournisseur de réseau. Contactez votre fournisseur de services.

## Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte Micro-USIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.




Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.

## Dépannage



Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.


<b>Message</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Actions correctives possibles</b>
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>BT</b> Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture. Aussi, lorsqu'un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias.
<b>BT</b> Bluetooth Kit piéton	Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par l'intermédiaire de mon casque filaire 3,5 mm ?	Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette. Vous ne pourrez donc pas écouter de musique par le biais de votre casque filaire.
<b>Données</b> Répertoire Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
<b>Données</b> Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Données</b> Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur la <b>touche Menu</b>  et en sélectionnant <b>Dossiers</b> pour choisir un dossier.
<b>Service Google™</b> Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
<b>Service Google™</b> Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.
<b>Fonction de téléphone</b> E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
<b>Fonction de téléphone</b> Sonnerie	La taille des fichiers MP3 pouvant être utilisés comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.



Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
<b>Fonction de téléphone</b> Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
<b>Fonction de téléphone</b> Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.


Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, Attendre) et P (Pause, Mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône <b>Téléphone</b> .</li> <li>2. Composez le numéro, puis appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li> <li>3. Appuyez sur <b>Ajouter une pause de 2 s</b> ou <b>Ajouter pause</b>.</li> </ol>
<b>Fonction de téléphone</b> Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	<p>Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<p><b>Fonction de téléphone</b> Déverrouiller Modèle</p>	<p>Comment créer un schéma de déverrouillage ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; onglet <b>Écran</b> &gt; <b>Écran de verrouillage</b>.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Choisir l'écran de verrouillage</b> &gt; <b>Schéma</b>. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.</li> <li>4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer.</li> </ol> <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p>



Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	<p>Si vous avez oublié votre schéma : Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p>Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p>
<b>Fonction de téléphone</b> Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?	<p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues.</p> <p>Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b>  puis sur <b>Paramètres système</b>.</li> <li>2. Appuyez sur l'onglet <b>Général</b> &gt; <b>Langue et saisie</b> &gt; <b>Langue</b>.</li> <li>3. Appuyez sur la langue de votre choix.</li> </ol>
<b>Fonction de téléphone</b> VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	<p>La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.</p>
<b>Fonction de téléphone</b> Délai de mise en veille de l'écran	<p>Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité.</p> <p>Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; onglet <b>Écran</b>.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Mise en veille de l'écran</b>.</li> <li>4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.</li> </ol>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Réseau Wi-Fi et mobile	Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre. Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).
<b>Fonction de téléphone</b> Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut à droite de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
<b>Fonction de téléphone</b> Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; onglet <b>Général</b> &gt; <b>Applications</b> &gt; <b>TÉLÉCHARGÉES</b>.</li> <li>3. Appuyez sur l'application, puis sur <b>Désinstaller</b>.</li> </ol>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	Oui. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme Sonnerie de l'alarme.
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
<b>Solution de récupération</b> Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).




ENGLISH

# User Guide

## 4G LTE\* ready

\* Please check with your network operator if 4G LTE is available on your USIM

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

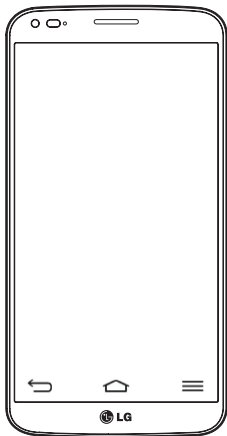

# Table of contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	<b>5</b>	Bluetooth.....	36
<b>Important notice</b> .....	<b>14</b>	Sharing your phone's data connection ...	37
<b>Getting to know your phone</b> .....	<b>20</b>	Wi-Fi Direct.....	39
Phone overview.....	20	SmartShare.....	39
Installing the micro-USIM card.....	22	Enjoying the content from Nearby devices.....	40
Charging your phone.....	23	PC connections with a USB cable.....	41
Locking and unlocking the screen.....	24	<b>Calls</b> .....	<b>42</b>
KnockON.....	24	Making a call.....	42
Stereo headset with microphone.....	25	Calling your contacts.....	42
Plug & Pop.....	26	Answering and rejecting a call.....	42
<b>Your Home screen</b> .....	<b>27</b>	Adjusting the in-call volume.....	43
Touch screen tips.....	27	Making a second call.....	43
Home screen.....	28	Viewing your call logs.....	43
Extended home screen.....	28	Call settings.....	44
Customizing the Home screen.....	29	<b>Contacts</b> .....	<b>45</b>
Returning to recently-used applications.....	30	Searching for a contact.....	45
Notifications panel.....	30	Adding a new contact.....	45
Opening the notifications panel.....	31	Favourites contacts.....	45
Indicator icons on the Status Bar.....	31	Creating a group.....	46
On-screen keyboard.....	33	<b>Messaging</b> .....	<b>47</b>
Entering accented letters.....	33	Sending a message.....	47
<b>Google account setup</b> .....	<b>34</b>	Threaded box.....	48
<b>Connecting to Networks and Devices</b> .....	<b>35</b>	Changing your message settings.....	48
Wi-Fi.....	35	<b>E-mail</b> .....	<b>49</b>
Connecting to Wi-Fi networks.....	35	Managing an email account.....	49
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	35	Working with account folders.....	49
		Composing and sending email.....	50

<b>Camera</b> .....	<b>51</b>	<b>Register VuTalk Before Use</b> .....	<b>69</b>
Getting to know the viewfinder .....	51	<b>VuTalk Settings</b> .....	69
Using the advanced settings .....	52	<b>Communicate Visually with VuTalk</b> .....	70
Taking a quick photo .....	53	<b>LG SmartWorld</b> .....	70
Using Shot & Clear mode .....	53	How to Get to LG SmartWorld from Your Phone .....	70
Using Dual camera mode.....	54	How to use LG SmartWorld.....	71
Using Time catch shot mode.....	54	<b>On-Screen Phone</b> .....	<b>72</b>
Once you've taken a photo.....	55	On-Screen Phone icons.....	72
From your Gallery .....	56	On-Screen Phone features .....	72
<b>Video camera</b> .....	<b>57</b>	How to install On-Screen Phone on your PC .....	73
Getting to know the viewfinder .....	57	<b>Multimedia</b> .....	<b>74</b>
Using the advanced settings.....	58	<b>Gallery</b> .....	<b>74</b>
Recording a quick video.....	59	Viewing pictures .....	74
After recording a video.....	59	Playing videos .....	75
From your Gallery .....	60	Editing photos.....	75
Adjusting the volume when viewing a video .....	60	Deleting photos/videos .....	75
Using Audio Zoom.....	60	Setting as wallpaper .....	75
Using Dual recording mode.....	61	<b>Videos</b> .....	<b>75</b>
Using Tracking zoom mode .....	61	Playing a video .....	76
<b>Function</b> .....	<b>62</b>	<b>Music</b> .....	<b>77</b>
<b>QuickMemo</b> .....	<b>62</b>	Add music files to your phone.....	77
Using the QuickMemo options .....	63	Transfer music using Media sync (MTP) ..	77
Viewing the saved QuickMemo .....	63	Playing a song.....	77
<b>QuickTranslator</b> .....	<b>64</b>	<b>Utilities</b> .....	<b>80</b>
<b>QSlide</b> .....	<b>65</b>	<b>Slide Aside</b> (Quick task-switching with <b>THREE fingers</b> ) .....	80
<b>QTheater</b> .....	<b>66</b>	<b>Dual Window</b> .....	80
<b>QuickRemote</b> .....	<b>66</b>	<b>Guest Mode</b> .....	81
<b>Zoom to Track</b> .....	<b>68</b>		
<b>VuTalk</b> .....	<b>69</b>		

# Table of contents

Setting your alarm .....	81	<b>Settings .....</b>	<b>89</b>
Using your calculator .....	82	Networks .....	89
Adding an event to your calendar .....	82	Sound .....	92
Voice Recorder .....	83	Display .....	93
Recording a sound or voice .....	83	General .....	95
Sending the voice recording .....	83	<b>PC software (LG PC Suite) .....</b>	<b>102</b>
Task Manager .....	83	<b>Phone software update .....</b>	<b>105</b>
Tasks .....	84	Phone software update .....	105
POLARIS Viewer 5 .....	84	<b>About this user guide .....</b>	<b>107</b>
Google+ .....	85	About this user guide .....	107
Voice Search .....	85	Trademarks .....	107
Downloads .....	85	DivX HD .....	108
<b>The Web .....</b>	<b>86</b>	Dolby Digital Plus .....	108
<b>Internet .....</b>	<b>86</b>	<b>Accessories .....</b>	<b>109</b>
Using the Web toolbar .....	86	<b>Troubleshooting .....</b>	<b>110</b>
Viewing webpages .....	86	<b>FAQ .....</b>	<b>114</b>
Opening a page .....	87		
Searching the web by voice .....	87		
Bookmarks .....	87		
History .....	87		
<b>Chrome .....</b>	<b>88</b>		
Viewing webpages .....	88		
Opening a page .....	88		
Syncing with other devices .....	88		



## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D958 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.381 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.405 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection

## Guidelines for safe and efficient use

to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance



### WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- The flexibility of this product is limited to withstand ordinary and normal use. This phone may be bent flat up to 180 degrees for a limited period of time but should not be bent inward. Damages caused by misuse, including but not limited to intentionally bending or continually exerting force on the product, may lead to permanent damage to the display and/or other parts and functions of the phone.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Guidelines for safe and efficient use

### Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

### In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.
- Do not leave the phone in hot or cold places, as this may deteriorate phone performance.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.

## Guidelines for safe and efficient use

### **DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D958** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

### **Notice: Open Source Software**

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>  
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

### **LG ELECTRONICS LEVANT-JORDAN.**

Abdoun, Princess Basmah St. Issam Al - Khatib complex, 3rd Floor





### Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Important notice




### Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

## 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

### To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

## 2. Optimizing battery life




Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

### Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.




**NOTE:** If you accidentally press the Power/Lock Key while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

### To check the battery power level:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

### To monitor and control how battery power is being used:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## 3. Before installing an open source application and OS

### **WARNING**




If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

### **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## Important notice

### 4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap  >  > **Apps tab** >   
**Settings** > **Display tab** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

**Caution:** Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



#### WARNING

##### Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

#### When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

##### < If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

##### < If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

**NOTE:** If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

## 5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **POWER/LOCK Key + VOLUME Down Key** on the back of the phone.
- 3 Release the **POWER/LOCK Key + VOLUME Down Key** when the LG logo is displayed, then press and hold the **VOLUME Down Key + VOLUME Up Key** again.
- 4 Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.
- 5 Select **Yes** using **VOLUME UP/Down Key** and press the **POWER/LOCK Key** to continue or select **No** using **VOLUME Up/Down Key** and press the **POWER/LOCK Key** to cancel.
- 6 Select **Yes** using **VOLUME Up/Down Key** and press the **POWER/LOCK Key** once more to confirm or select **No** using **VOLUME Up/Down Key** and press the **POWER/LOCK Key** to cancel.





### WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.




## 6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

## Important notice

- 1 Touch and hold the **Home Key** . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
  - To stop applications, tap **Task Manager** from the recent apps list, then tap **Stop** or **Stop all**.
  - To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

## 7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 **Select USB connection mode** will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.
- 5 After transferring files ,slide down the status bar and tap **USB connected** and select **Charge phone** from USB connection type list.

## 8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## 9. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:** Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off. If it still does not work, please contact the service center.

## 10. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

## 11. Hardware key control mode


If your phone display is damaged or broken, you can answer an incoming call, end a call, or turn off an alarm using the hardware keys.

- 1 Turn your phone off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key** and the **VOLUME Down Key + VOLUME Up Key** at the same time for more than 6 seconds to enter the Hardware key control mode.
- 3 Press the **VOLUME UP/Down Key** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.
  - **Answer a call:** Press the **VOLUME Down Key + VOLUME Up Key** at the same time.
  - **End a call:** Press the **Power/Lock Key** during a call.
  - **Stop an alarm:** When an alarm rings, press and hold the **Volume Up Key** or **Volume Down Key** to stop the alarm.

**NOTE:** If you use your phone with a broken display glass, your phone can break even more or you can be injured. Make sure to visit the LG authorized service center to get your phone repaired.

# Getting to know your phone

## Phone overview

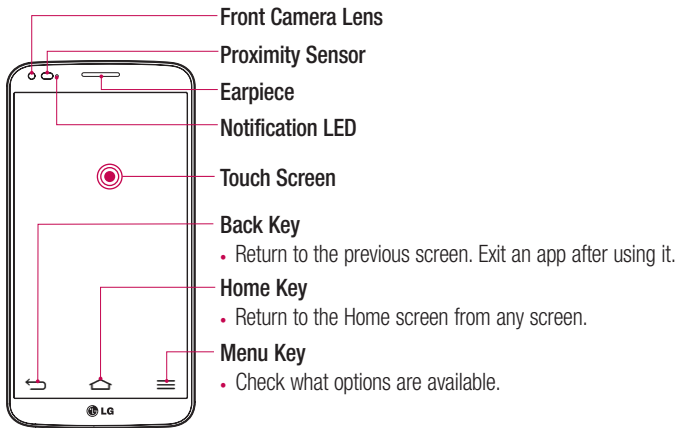


### NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

### WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.



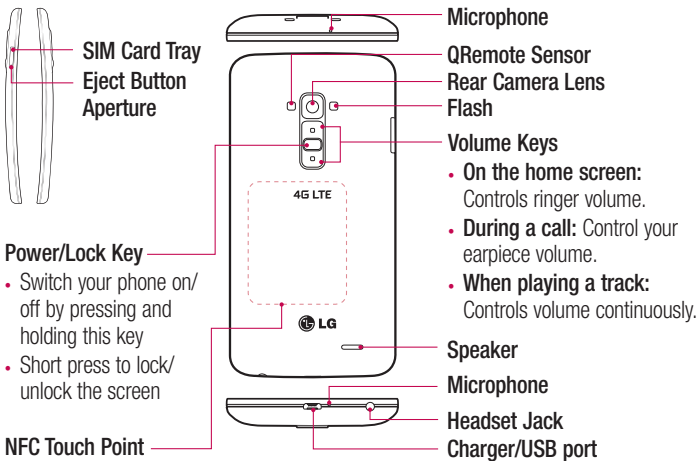

### **WARNING**

- This part encloses the battery compartment. Please do not open the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

**NOTE:** The back cover of this product applies a “self-healing” technology, which self-repairs minor scratches in just a few minutes. Minor scratches are those cause by ordinary and normal use of the phone. Scratches caused by abrasive surface, misuse, including but not limited to intentional scratches, and damages caused by a fall or dropping the product, may not disappear. The “self-healing” results may vary depending on the extent of the damage as well as other conditions. Any warranty on the “self-healing” is hereby expressly excluded.

## Getting to know your phone


### Installing the micro-USIM card

Before you start exploring your new phone, you may choose to insert the micro-USIM card.

The eject button is a small round aperture on the bottom of the tray door. To install a new micro-USIM card:

- 1 Insert the micro-USIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture, and push gently but firmly until the tray pops out.
- 2 Remove the tray and place the micro-USIM card inside it, with the contacts out and the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card snugly into the tray.
- 3 Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.

**NOTE:** Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

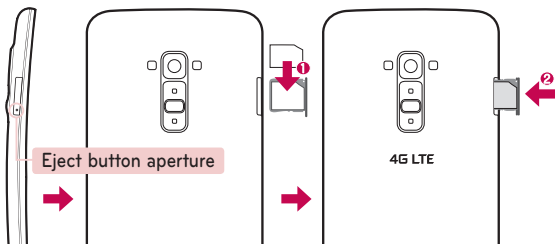


## Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

### **WARNING**

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

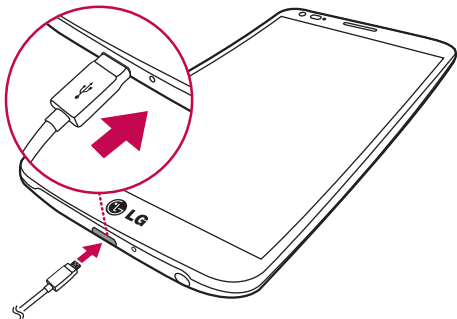



### **NOTE:**

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

# Getting to know your phone

## Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone. If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

## KnockON

You can lock or unlock the screen by just double-tap.

### To activate KnockON feature

1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **General tab** > **Gestures**.

2 Place a checkmark on **Screen on/off**.


Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

**NOTE:** When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

## Stereo headset with microphone


With the headset connected, you can enjoy music or video with stereo sound, and easily switch from your music/video to take and end calls.

< Front >




- For an incoming call, press to receive or end a call.
- When you listen to music, press to stop playback or resume. Press twice to play the next track.

< Back >



1 Plug in the headset as shown below.

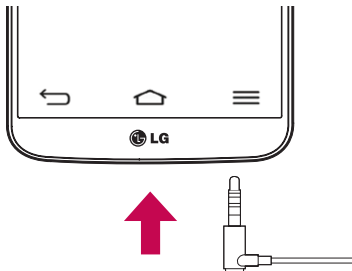


## Getting to know your phone

2 The applications panel displays and you can select an app to run.

**NOTE:** You can edit the applications to display on the panel and set not to show the applications panel. Please see < **Accessory** >.

3 If a call is coming when the headset is connected to the phone, press the  to take the call.

4 To end the call, press the  again.

## Plug & Pop

Plug & Pop allows you to quickly choose apps to use when plugging in an earphone or On-the-Go device, such as a mouse or keyboard.

1 Plug in earphone or OTG (On-the-Go) device (i.e., mouse, keyboard, etc.).

2 The applications panel will display and you can select an app to run.

**NOTE:** You can edit the applications to display on the panel and set not to show the applications panel.

▶ Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Accessory** > **USB storage** or **Earphone**.

# Your Home screen

## Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

**Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

**Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

**Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

**Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

**Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

**Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


**Rotate the screen** – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

### NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

# Your Home screen

## Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .



### Status Bar

Shows phone's status information including the time, signal strength, battery status, and notification icons.

### Widget

Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps screen or on the Home screen or an extended home screen. Unlike a shortcut, the Widget appears as an on-screen application.

### Application Icons

Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.

### Location Indicator

Indicates which Home screen canvas you are viewing.

### Quick Key Area

Provides one-touch access to the function in any home screen canvas.

### Front Touch Keys

## Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.



## Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

### To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

### To remove an item from the Home screen


- ▶ **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

### To add an app as a Quick key


- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.

### To remove an app from the Quick key area

- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to .

**NOTE:**  **Apps** key cannot be removed.

### To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

## Your Home screen

### Returning to recently-used applications


- 1 Touch and hold . The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

### Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.

**NOTE:** The available options may vary depending on the region or service provider.

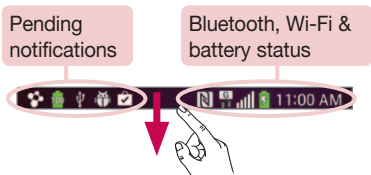



## Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.



The screenshot shows the notifications panel pulled down from the top of the screen. It is divided into several sections: 'Quick Toggle Area' at the top with icons for Quick Memo, QSlide, Quick Remote, Vibrate, and Data; 'QSlide apps' below that with icons for Videos, Internet, Phone, Messaging, and Calendar; a battery and volume control section; and a 'Notifications' section at the bottom containing two USB-related notifications. Red arrows point from text labels on the right to these specific sections in the screenshot.

**Quick Toggle Area**  
Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add, or rearrange toggle keys.

**QSlide Apps**  
Tap a QSlide app to open as a small window on your screen. Tap  to remove, add, or rearrange QSlide apps.

Tap to clear all the notifications.

**Notifications**  
The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.

To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.










## Indicator icons on the Status Bar













Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.









## Your Home screen

The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	NFC is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Receiving location data from GPS
	Data is synchronizing
	New Gmail message available
	New Hangouts message available

	New text or multimedia message		Choose input method
	A song is currently playing		DLNA content share
	Mobile hotspot is active		DLNA music playing

**NOTE:** The icons location in the status bar may differ according to the function or service.


## On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

### Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the marks and symbols keyboard.

 Tap to switch to handwriting mode.

 Tap to enter a space.

 Tap to delete the previous character.

### Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

## Google account setup


When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

**OR**

- Tap  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, tap **Existing**, enter your email address and password, then tap .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi




With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

### Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
  - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

# Connecting to Networks and Devices

## Bluetooth




You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

### NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

### Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
  - 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
  - 3 Choose the device you want to pair with from the list.
- Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

**NOTE:** Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.






## Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

**NOTE:** The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

## Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to make your phone visible to other devices.

**NOTE:** To select the length of time that your device will be visible, tap  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

## Sharing your phone's data connection




USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

# Connecting to Networks and Devices


## To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

**TIP!** If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

## To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
  - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
  - You can change the **Network SSID** (name) that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
  - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
  - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

**ATTENTION!** If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

### To turn on Wi-Fi Direct:

- 1 In Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Wi-Fi**.
- 2 Tap **Wi-Fi Direct** at the bottom of the screen.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

## SmartShare

You can use the SmartShare feature easily in the Gallery, Music, Video apps, etc.

### Enjoying content via a variety devices

You can share your phone's contents with a variety devices. Tap  to share the contents in the Gallery, Music, Videos, POLARIS Viewer 5.


### Playing/Sending

**Play:** You can play the contents via a TV, a Bluetooth speaker or etc.

**Beam:** You can send the contents to the device of Bluetooth and SmartShare Beam supported.

- **SmartShare Beam:** Transferring the contents feature fast via Wi-Fi Direct.

## Connecting to Networks and Devices

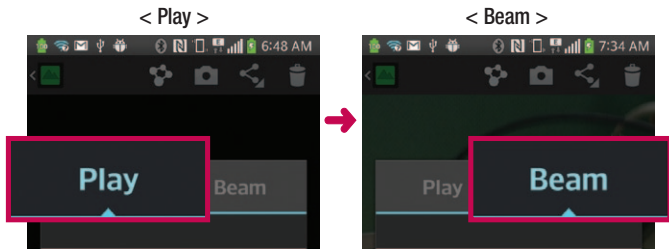

### Enjoying the content from Nearby devices

You can enjoy the content of nearby devices (i.e. PC.NAS, Mobile) at **Gallery**, **Music**, **Videos** app.

### Connecting devices

Connect your device and other devices supported by DLNA in the same Wi-Fi network.

### Searching other devices

- 1 Tap Nearby devices, then you can see the DLNA-supported devices.
- 2 Connect to the device to view the content.

## PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

### Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings > General tab > PC connection > Select USB connection method**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

### Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
  - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
  - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
  - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
  - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
  - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



# Calls

## Making a call


- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

**TIP!** To enter "+" to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

## Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Swipe the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.








### **TIP! Decline with message**

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

## Adjusting the in-call volume



To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back side of the phone.

## Making a second call


- 1 During your first call, tap **Menu key**  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialed numbers list by tapping  or can search contacts by tapping  and selecting the contact you want to call.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs



On the Home screen, tap  and choose the **Call logs** tab . View a complete list of all dialed, received and missed calls.

### TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.



# Contacts




Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

## Searching for a contact

### On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


## Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap the **Menu key** . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by tapping .
- 4 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Tap **Save**.

## Favourites contacts



You can classify frequently called contacts as favourites.

### Adding a contact to your favourites



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow colour.

# Contacts

## Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the  tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow colour star to the right corner of the contact's name. The star turns grey colour and the contact is removed from your favourites.

## Creating a group



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


# Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

## Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

**TIP!** You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.



### WARNING:

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

# Messaging

## Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap the **Messaging** icon on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

# E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

## Managing an email account




The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

**To add another email account:**

- Tap  >  > **Apps tab** > **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.

**To change an email account's settings:**

- Tap  >  > **Apps tab** > **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

**To delete an email account:**

- Tap  >  > **Apps tab** > **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





## Working with account folders

Tap  >  > **Apps tab** > **E-mail** > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

### To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .

**TIP!** When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

# Camera

The Multi Point AF (Autofocus) feature enables you to get a clearer and natural picture even if the objects are not in the center.

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

## Getting to know the viewfinder














- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear camera lens and the front camera lens.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Shot & Clear**, **Dynamic tone (HDR)**, **Panorama**, **VR panorama**, **Burst shot**, **Beauty shot**, **Dual camera**, **Time catch shot**, **Intelligent auto**, **Sports** or **Night**.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 Video mode** – Tap and slide down this icon to switch to video mode.
- 6 Capture button**
- 7 Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

**NOTE:** Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

## Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap .

	To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Kimchi or LG.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Tap to select the focus mode.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves colour quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports Geotagging, you can see the pictures displayed on a map. <b>NOTE:</b> This function is only available when the GPS function is active.
	Selects a shutter sound.
	Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom.





Opens the help guide to know how a function operates.




Restores all camera default settings.

### TIP!




- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as brightness, focus, iso, white balance, colour effect, timer and shot mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo colour or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

## Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to photograph.
- 2 Focus boxes will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 3 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 4 Tap  to capture the photo.

## Using Shot & Clear mode

This feature allows the camera to identify objects you may not want in your photo. After taking the photo, tap an outlined object\* to remove it, then save the photo.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap  >  **Shot & Clear**.
- 3 Tap  to take a picture.

# Camera




- 4 Tap any of the outlined objects to remove them from the photo, then tap .
- \* When taking a picture, moving objects are shown as dashed lines.

## NOTES

- Take a picture after fixing the camera in one place.
- If the colour of a subject is similar to the background, only a part may be detected or it may be difficult to erase.
- If a moving subject is too small or too large, it may be difficult to erase.
- If the subject is moving insignificantly, it may not be detected.



## Using Dual camera mode



Allows you to take a picture with the front and rear cameras at the same time, combined into one picture.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap  >  **Dual camera**.
- 3 A small viewfinder box appears on the main viewfinder screen. Set up your shot.
  - Drag the small viewfinder to move it where you want it in the shot.
  - Touch and hold the small viewfinder to resize it, if necessary.
  - Tap the small viewfinder to swap the lens between the main viewfinder and the small viewfinder.
- 4 Tap  to take the combined picture.

## Using Time catch shot mode





Sets the camera to capture missing moments by taking five sequential pictures before  is tapped.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap  >  **Time catch shot**.

- 3 Tap  to take a picture.
- 4 To view the moments just before the picture was taken, tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen.
- 5 Select the pictures that you want to keep, then tap  at the top of the screen.


## Once you've taken a photo

Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took.

	Tap to share your photo using the <b>SmartShare</b> function.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to send your photo to others or share it via social network services.
	Tap to delete the photo.

**TIP!** If you have an SNS account set up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Tap the Menu key  to open all advanced options.

**Set image as** – Tap to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper** or **Wallpaper**.

**Move** – Tap to move the photo to another place.

**Copy** – Tap to copy the selected photo and save it to another album.

**Copy to Clip Tray** – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.

## Camera

**Rename** – Tap to edit the name of the selected photo.

**Rotate left/right** – To rotate left or right.

**Crop** – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

**Edit** – View and edit the photo.

**Slideshow** – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

**Add location** – To add the location information.

**Details** – Find out more information about the file.

## From your Gallery




Tap  **Gallery** and select **Camera**.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

# Video camera

## Getting to know the viewfinder



- 1 **Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 **Swap camera** – Switch between the rear camera lens and the front camera lens.
- 3 **Recording mode** – Choose from **Normal**, **Live effect**, **Dual recording**, or **Tracking zoom**.
- 4 **Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 **Camera mode** – Tap and slide up this icon to switch to camera mode.
- 6 **Start recording**
- 7 **Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.











### TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.



# Video camera

## Using the advanced settings



Using the viewfinder, tap  to open all the advanced options.

	<p>Tap to turn on Audio zoom feature. You can record only the sound you want clearly and loudly. After turning this on, focus the subject you want to zoom, on inside the blue circle. To zoom in on sounds as well as sight, pinch in.</p> <p><b>NOTES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Only available in landscape view.</li><li>• Do not cover the microphones on both sides.</li></ul>
	<p>Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.</p> <p><b>NOTES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• When UHD is set, video recording is limited for 5 minutes.</li><li>• Object tracking is disabled in UHD, QVGA, QCIF.</li><li>• Image capture button is disabled in UHD, FHD(60fps), QVGA, QCIF.</li></ul>
	<p>Defines and controls of the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.</p>
	<p>Tap to turn on Anti-shaking feature. It prevents shaking while video recording to get high video quality.</p>
	<p>Improves colour quality in various lighting conditions.</p>
	<p>Choose a colour tone to use for your new view.</p>
	<p>Activate this to use your phone's location-based services.</p>
	<p>Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.</p>
	<p>Opens the help guide to know how a function operates.</p>
	<p>Restores all camera default settings.</p>

## Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Tap  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Tap  on the screen to stop recording.

### TIP!

-  – Tap to capture image during recording a video.
-  – Tap to pause during recording a video.

## After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the bottom of the screen to view the last video you took.



Tap to share your video using the **SmartShare** function.



Tap to record another video immediately.



Tap to send your video to others or share it via social network services.



Tap to delete the video.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

## Video camera

### From your Gallery





Tap  **Gallery** and select **Camera**. Tap on video play icon  to play the video.

### Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the back side of the phone.

### Using Audio Zoom

Focuses the audio recording on a particular area of your choice this will increase microphone sensitivity and reduce background noise.

- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Audio zoom** and select **On**.
- 3 Tap an empty space on viewfinder to close the Setting pop-up window.
- 4 Hold the phone horizontally and tap  to start recording.
- 5 Focus the subject you want to zoom in on inside the blue circle. Then, pinch to zoom in to increase sound sensitivity and decrease noise.
- 6 Tap  to stop recording.





#### NOTES

- Do not cover the side microphones while using this feature.
- You must record in landscape orientation to use this function.







## Using Dual recording mode

Allows you to record videos with the front and rear cameras at the same time, combined into one recording.

- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Dual recording**.
- 3 A small viewfinder box appears on the main viewfinder screen. Set up your shot.
  - Drag the small viewfinder to move it where you want it in the shot.
  - Touch and hold the small viewfinder to resize it, if necessary.
  - Tap the small viewfinder to swap the lens between the main viewfinder and the small viewfinder.
- 4 Tap  to start dual recording.
- 5 Tap  to stop dual recording.

## Using Tracking zoom mode


Allows you to define an area of the recording to focus on and enlarge. You can set the area before recording, then move it as necessary during the recording.

- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Tracking zoom**.
- 3 Drag the magnifying glass to the area to enlarge. The small screen shows the defined focus in large view.
- 4 Tap  to start recording.
  - While recording, you can move the small screen. Touch and drag it to the desired location.
- 5 Tap  to stop recording.




# Function

## QuickMemo

The **QuickMemo** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo.

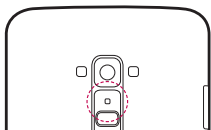

OR

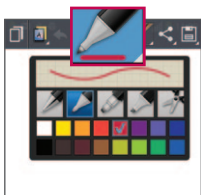




- 1 (While screen is switched off) Press and hold the Volume Up key.

OR

Touch and slide the status bar downward and tap .

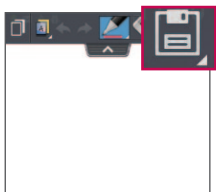- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.










- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo at any time, tap .

**NOTE:** Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

## Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.

	Tap to keep the current QuickMemo as a text overlay on the screen and continue to use the phone.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Tap to share the memo with others via any of the available applications.
	Saves the memo with the current screen in the <b>Gallery</b> or <b>Notebook</b> .

## Viewing the saved QuickMemo


Tap **Notebook/Gallery** and select the QuickMemo album.

# Function

## QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

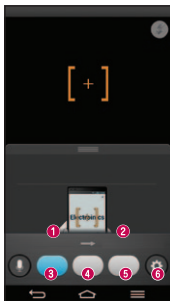

- 1 Home language.
- 2 Destination language.
- 3 Translation of word.
- 4 Translation of sentence.
- 5 Translation of block.
- 6 Settings.

- 1 Tap > > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Tap **Word**, **Line** or **Block**.
- 3 Tap and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

**NOTE:** Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

**NOTE:** There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, colour, brightness and angle of the letters that need to be translated.

## QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.



1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Tap to adjust the size.


- 1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full .

**NOTE:** The QSlide can support up to two windows at the same time.

## Function




### QTheater

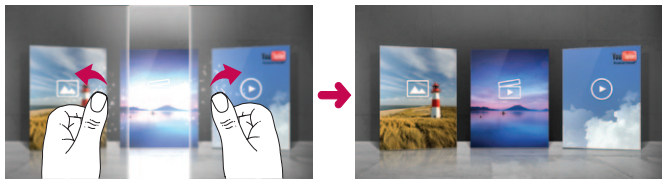QTheater allows you to see the slideshow for Photos, Videos, and YouTube.




- 1 From the lock screen, hold the phone horizontally.
- 2 Pull the screen with the thumb of both hands.
- 3 You can see the slideshow for desired functions.

**NOTE:** The screen lock mode should be set as Swipe before you use QTheater function.




- 1 Tap  >  **Apps** tab >  **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock**.
- 2 Select **Swipe**.

### QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box, audio system, DVD/Blu-ray players, air conditioner and projector.



OR



- 1 Touch and slide the status bar downwards and tap > **ADD REMOTE**.

OR

Tap > > **Apps tab** > > **QuickRemote** > tap .


- 2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).
- 3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.



Tap the **Menu key** to select **Magic Remote setting**, **Edit remote name**, **Learn remote**, **Move remote**, **Delete remote**, **Edit room**, **Settings** and **Help**.

**NOTE:** The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor on the back of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

## Zoom to Track

When you play a video, you can enlarge an object while tracking it.

- 1 When you play a video, tap .
- 2 Touch the magnifying glass and drag it to the object to track.

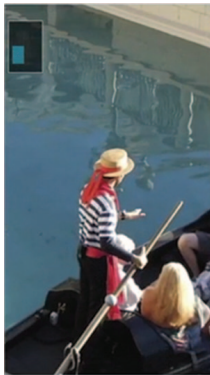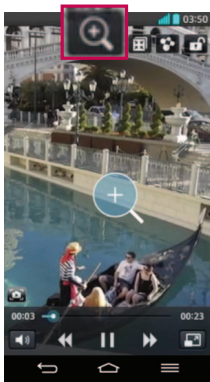

### NOTE:

- While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust the screen brightness.
- While playing a video, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm tap.
- Zoom to Track may not be available if the object moves too fast or off from the screen.



## VuTalk

With the VuTalk feature, you can make an interactive and more creative notes with the other party. Visual communication is possible while sharing a photo, a map or camera preview.

### NOTE:

- Only available with a phone that supports this feature as well.
- You can also use the VuTalk feature during a call.
- The screen will lock if there is no input.
- Requires data connection. Data charge will apply to both phones.

## Register VuTalk Before Use

1 Tap  >  **Contacts** > .

You can also register VuTalk service while you are in a call.

2 Read the LG apps terms and conditions and privacy policy. If you agree, tap the check boxes, then tap **Accept**.









## VuTalk Settings


1 Tap  >  **Contacts** >  > **VuTalk settings** .

2 Set the following options as your preferences.

- **Notification sound:** Select the desired notification sound.
- **Vibrate:** Select the desired vibrate type.
- **Show request popup:** Checkmark this option to display a pop-up when a VuTalk request is received.
- **Contact sync:** Checkmark this option to sync contacts.

## Communicate Visually with VuTalk



- 1 Tap  >  **Contacts** > .
- Only the contacts who use the VuTalk feature will be displayed.
- 2 Tap a contact to start VuTalk with.
- 3 In the contact's details screen, tap . After the other party accepts your VuTalk request, you can start VuTalk with him/her.
- 4 Use the VuTalk screen to chat and visually communicate with your friend.
  - Tap  to attach a photo, take a new photo, map view, or a sticker.
  - Tap the Pen icon  and Eraser  icon to write on the images you attached.
- 5 When you finish VuTalk, tap  or to exit the VuTalk feature.  
The created VuTalk screen is stored in the **Notebook** app.

**NOTE:** If you tap  and go back to the Home screen, the VuTalk feature still runs in the background.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

### How to Get to LG SmartWorld from Your Phone




- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

**NOTE: What if there is no  icon?**

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

## How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.

	Search content.
	Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc).
	List of downloaded/to-be updated content.






- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.  
**Apps for you** – Recommended content based on your previous choices.  
**Settings** – Set Profile and Display.  
**Sign in** – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

**NOTE:** LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

## On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

### On-Screen Phone icons

	Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
	Changes the On-Screen Phone preferences.
	Exits the On-Screen Phone programme.
	Maximises the On-Screen Phone window.
	Minimize the On-Screen Phone window.

### On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and POLARIS Viewer 5 files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.

- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

## How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-D958) > Click **OSP** ( On-Screen Phone ) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

# Multimedia

## Gallery

Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

## Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.



Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

## Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

## Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The Videos application will launch.

## Editing photos

When viewing a photo, tap the **Menu key**  > **Edit**.

## Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .

## Setting as wallpaper

When viewing a photo, tap the **Menu key**  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign to a contact.

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- The resolution is automatically resized from Ultra-HD to Full-HD when the handset is connected to TV via Slimport (or Miracast).

## Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, tap  >  > **Apps** tab >  **Videos**.

# Multimedia

## Playing a video

1 Tap  >  > **Apps** tab > **Videos**.

2 Select the video you want to play.



Tap the desired direction for audio zoom.



Tap to use Zoom to Track feature.



Tap to enter into Qslide mode.



Tap to share your video via the SmartShare function.



Tap to lock a video screen.



Tap to view the video list.



Tap to capture the screen shot.



Tap to pause video playback.



Tap to resume video playback.



Tap to go 10 seconds forward.



Tap to go 10 seconds backward.



Tap to manage the video volume.



Tap to change the ratio of the video screen.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the rear side of the phone.

Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete** and **Details** options will be displayed.



**NOTE:** UHD(Ultra-HD) video does not support Trim option when it plays at Gallery and Videos app.

## Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap  >  > **Apps** tab > **Music**.

### Add music files to your phone



Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.













### Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap **USB connected** > **Charge phone**. You may now safely unplug your device.

### Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

## Multimedia

	Tap to pause playback.
	Tap to resume playback.
	Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
	Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
	Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
	Tap to set audio effects.
	Tap to find the files with YouTube.
	Tap to open the current playlist.
	Tap to add the song to your favourites.
	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
	Tap to share your music via the SmartShare function.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the back side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

**NOTE:**

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Utilities

### Slide Aside (Quick task-switching with THREE fingers)

You can quickly switch to another task using three fingers.

- 1 Place three fingers on the screen which you are currently working on and slide the screen to the left. The current screen is saved and you can do another task.
  - You can save up 3 (three) apps in the left side of the screen.
- 2 To reopen the saved screen and continue to use the app, place three fingers on a screen and slide it to the right.


**NOTE:** Please be careful not to place another fingers or palm on the screen.

### Dual Window

The two split-screen can be viewed at the same time.

- 1 Touch and hold the Back button to split the screen.
- 2 Tap or drag app icon you want to use.






 (Switch icon) : Switch two screens.

 (Drag icon) : Drag to resize split screens.

 (Menu icon) : Tap to view the app list, change to the full screen or close the current app.

**NOTE:** The Dual Window should be set before you use the function.




- 1 Tap  >  **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Multitasking** > **Dual Window**.
- 2 Checkmark the **Dual Window** checkbox.

## Guest Mode

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.


**NOTE:** To use the Guest mode, the pattern lock should be set in advance.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Guest mode**.
- 2 Tap to make Guest mode on.





## Setting your alarm

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Tap **Save**.




## Utilities

**NOTE:** To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key**  and select **Settings**.

### Using your calculator

- 1 Tap  >  > **Apps tab** > **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, tap  > **Scientific calculator**.
- 5 To check the history, tap  > Calculation history.







### Adding an event to your calendar


- 1 Tap  >  > **Apps tab** > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda, Life Square).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to add a note to your event, tap **Link note** to select the saved notebook image. (Only available on the Phone calendar)
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Tap **Save** to save the event in the calendar.

## Voice Recorder


Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

### Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  >  **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

**NOTE:** Tap  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

### Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by tapping .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Messaging** or **SmartShare Beam**. When you select **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, or **Messaging** the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.




## Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications.

## Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.




### To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings**.
- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

**NOTE:** MS Exchange may not be supported depending on email server.

## POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 5 is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Tap  >  > **Apps** tab >  **POLARIS Viewer 5**.

### Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using POLARIS Viewer 5, the objects and layout remain the same as in the original documents.



## Google+




Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Google+.**

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Voice Search.**
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Downloads.**

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

# The Web

## Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Internet**.


## Using the Web toolbar

Tap slide it upwards with your finger to open.



Tap to go back one page.



Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap , which takes you to the previous page.



Tap to go to the Home page.



Tap to add a new window.




Tap to access bookmarks.

## Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

## Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

## Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This feature may not be available depending on the region or service provider.

## Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Save to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

## History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap **Menu key**  → **Clear all history**.

# The Web

## Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Chrome**.


**NOTE:** This application may not be available, depending on your region and service provider.

## Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

## Opening a page

To go to a new page, tap  → **+ New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

## Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu key**  → **Other devices**.



Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap .

# Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

**To access the Settings menu:**

Tap  >  > **System settings.**

- or -

Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings.**





## Networks

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

### TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Networks tab** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address.**

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

**Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Fixed dialing numbers** – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

## Settings

**Incoming call pop-up** – Display incoming call popup when using camera and videos.

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

**Decline with message** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

**Privacy keeper** – Hides the caller name and number for an incoming call.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Auto answer** – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

**Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.

**Voice enhancement** – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.

**Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.

**Power button ends call** – Allows you to select your end call.

**Call barring** – Lock incoming, outgoing or international calls.

**Call duration** – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

**Additional settings** – Allows you to change the following settings:

**Caller ID:** Choose whether to display your number in an outgoing call.

**Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

### < Share & connect >

**NFC** – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

**To switch NFC on or off:** From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

**NOTE:** When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

**Using NFC:** To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

**Direct/Android Beam** – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

**SmartShare Beam** – Turn on to receive multimedia content via **SmartShare Beam** from LG phones or tablets.

**Miracast** – Mirror phone screen and sound onto Miracast dongle or TV Wirelessly.

**Wireless storage** – You can manage files on your phone in the computer or copy files to the phone from the computer without a USB connection. After switching on Wireless storage, make sure that the phone and computer are connected to the same network. Then, enter the web addresses shown on your phone in the address bar of the browser on your computer.

## < Tethering & networks >

**Wi-Fi hotspot** – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please read "**Sharing your phone's data connection**" for more information.

**Bluetooth tethering** – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

**Help** – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

**Airplane mode** – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

# Settings

**NOTE:** You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

**VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

## Sound

**Sound profile** – Choose Sound, Vibrate only or Silent.

**Volumes** – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

**Vibrate strength** – Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications, and touch feedback.

**Quiet mode** – Set up your Quiet mode. Tap the **Turn quiet mode on now** switch to toggle it On or Off. You can schedule Quiet mode to activate automatically and designate exceptions to your Quiet mode.

**Set quiet time:** Tap the switch to toggle it On or Off. You can also set the days and times to automatically turn Quiet mode on.

**Vibrate:** Checkmark to provide vibration for allowed calls or notifications when Quiet mode is on.


### Incoming call settings

**Block incoming calls:** Checkmark to block all incoming calls.

**Allow repeated calls:** Checkmark to allow a call that is repeated within 3 minutes.

**Allowed contact lists:** Designate which Contacts calls will be allowed.

**Auto reply to blocked calls:** Set how you want to automatically reply to silenced calls.

**Phone ringtone** – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.




**Smart ringtone** – Checkmark to increase phone ringtone volume automatically in noisy environments.

**Incoming call vibration** – Sets the incoming call vibration Options.

**Gentle vibration** – Checkmark to gradually increasing vibration up to current strength set.

**Ringtone with vibration** – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

**Voice notifications** – Tap the **Voice notifications** switch to toggle it On or Off. On allows your device to read out incoming call and message events automatically.

**Notification sound** – Allows you to set the sound for notifications. You can also add a sound by tapping  at the top right corner of the screen.

**Touch feedback & system** – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration) while using your device.

## Display

< Home screen >

Set the **Theme**, **Wallpaper**, **Screen swipe effect**, **Allow Home screen looping**, or **Portrait view only**.

**Home backup & restore** – You can backup and restore app/widget layouts and themes.

**Help** – Tap to view help information on Home screen.

< Lock screen >

**Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

## Settings

**Swing Lock screen** – Checkmark to move Lock screen naturally up or down, when you tilt your phone in that direction.

**Screen swipe effect** – Sets the screen swipe effect options. Choose from Ripple, Dewdrop, White hole, Particle, and Crystal.

**NOTE:** Screen swipe effect becomes Pattern effect if the screen lock is set to Pattern.

**Weather animation** – Checkmark to show weather animation for current location or primary city set in Weather based on auto data updates.

**Wallpaper** – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

**Shortcuts** – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

**Owner info** – Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Tap  to enter the text to be displayed as the Owner info.

**Lock timer** – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

**Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

### < Front touch buttons >

Set the Front Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select the keys and order, the theme, and the background.

### < SCREEN >

**Brightness** – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

**Screen timeout** – Sets the amount of time before the screen times out.

**Screen-off effect** – Sets the screen-off effect. Choose from Fade out, Black hole, Retro TV.

**Auto-rotate screen** – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

**Screen mode** - Set the screen mode. Choose from **Standard**, **Vivid**, or **Natural**.

**Daydream** – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from Clock, Charging, Colours, Photo Frame, and Photo Table.

< **FONT** >

**Font type** – Sets the type of font used for the phone and menus.

**Font size** – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< **SMART ON** >

**Smart screen** – Checkmark to keep the screen from timing-out when the device detects your eyes looking at the screen.

**Smart video** – Checkmark to pause the video when it doesn't detect your eyes looking at the screen.

< **ADVANCED SETTINGS** >

**Notification LED** – Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light for the notifications you select, in the colour you set for each one.

**Auto-adjust screen tone** – Checkmark to save battery power by adjusting screen brightness automatically with analysis of image colour.

**Screen capture area** – Allow you to set capture screen area. **Choose from Capture full screen** or **Capture part of screen**.

**Aspect ratio correction** – Allows you to change the aspect ratio of a downloaded application to fix screen distortion.

## General

< **Gestures** >

**Screen on/off** – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on

## Settings

the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

**Answer an incoming call** – Checkmark to enable you to bring the phone to your ear to automatically answer the incoming call.

**Fade out ringtone** – Checkmark to enable you to pick up the phone from the flat surface to fade out the incoming call ringtone.

**Silence incoming calls** – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

**Snooze or turn off alarm** – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.

**Pause video** – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the currently playing video.

**Move Home screen items** – Checkmark to enable you to move an icon to another screen by tilting the phone. Tap and hold the icon and tilt the phone left or right, then let go on the screen where you want the icon.

**Help** – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

**Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

### < One-handed operation >

**Dial keypad** – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

**LG keyboard** – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

**Gesture control** – Checkmark to enable you to swipe the keyboard left or right to adjust the position of LG keyboard.

**Lock screen** – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

**Swipe front touch buttons** – Checkmark to swipe the front touch buttons left or right side to adjust the position of buttons in order to use it easily with one hand.

**Help** – Displays information regarding one-handed operation.

< **Storage** >

**INTERNAL STORAGE** – View the internal storage usage.

< **Battery** >

## **BATTERY INFORMATION**

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

**Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

## **BATTERY SAVER**

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

**Turn Battery saver on** – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from Immediately, 10% battery, 20% battery, 30% battery, and 50% battery.

## **BATTERY SAVING ITEMS**

**Auto-sync** – Checkmark to turn off Auto-sync when Battery saver is activated.

**Wi-Fi** – Checkmark to turn Wi-Fi off when data is not being used while Battery saver is activated.

**Bluetooth** – Checkmark to turn Bluetooth off when not connected while Battery saver is activated.

**Vibrate on touch** – Checkmark to turn off touch feedback when Battery saver is activated.

# Settings

**Brightness** – Checkmark to set the screen brightness when Battery saver is activated. Tap  to change the setting.

**Auto-adjust screen tone** – Checkmark to turn on auto-adjust screen tone when Battery saver is activated.

**Screen timeout** – Checkmark to set the screen timeout when Battery saver is activated. Tap the Settings icon to change the setting.

**Notification LED** – Checkmark to turn off the LED light for notifications when Battery saver is activated.

## < Apps >

View and manage your applications.

## < Multitasking >

**Slide Aside** – Checkmark the **Slide Aside** checkbox to use Slide Aside feature. (Please see **Slide Aside**.)

**Dual Window** – Checkmark the **Dual Window** checkbox to use Dual Window feature. (Please see **Dual Window**.)

**Split view** – Checkmark the **Split view** checkbox to tap a link on the full screen to run dual windows automatically.

**Help** – Opens a help guide on how to use the Multitasking features of your device.

## < Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

## < Cloud >

Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.

## < Guest mode >

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

### < Location access >

**Access to my location** – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**GPS satellites** – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street-level accuracy.

**Wi-Fi & mobile network location** – Lets apps use data from sources such as Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location.

### < Security >

**Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

**Set up SIM card lock** – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card PIN.

**Password typing visible** – Show the last character of the hidden password as you type.

**Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.

**Unknown sources** – Default setting to install non-Play store applications.

**Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

**Trusted credentials** – Display trusted CA certificates.

**Install from storage** – Choose to install encrypted certificates.

**Clear credentials** – Remove all certificates.

### < Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

# Settings

## < Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

**Backup my data** – Set to backup your settings and application data to the Google server.

**Backup account** – Set to backup your account.

**Automatic restore** – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

**LG Backup service** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

**Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

## < Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

## < Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**NOTE:** Requires additional plug-ins to become selectable.

## < PC connection >

**Select USB connection method** – Set the desired mode: **Charge phone**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **LG software** or **Send images (PTP)**.

**Ask upon connecting** – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

**Help** – Help for USB connection.

**PC Suite** – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.



Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection.

**On-Screen Phone** – Check this to receive Wi-Fi connection request from On-Screen Phone.

**Help** – Help for LG software.

< **Accessory** >

**QuickWindow case** – Activate to make features, such as music, weather, and clock, available in small view when using the QuickWindow case.

**USB storage** – Sets the Plug & Pop feature for USB storage. Checkmark the **App panel** option to automatically display the app panel when connecting an OTG (On-the-Go) USB cable. Tap **Edit app panel** to change the applications you want to make available.

**Earphone** – Sets the Plug & Pop feature for earphones. Checkmark the **App panel** option to automatically display the app panel when connecting an earphone. Tap **Edit app panel** to change the applications you want to make available.

< **About phone** >

View legal information and check your phone status and software version.

## PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

### Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**  
or  
Go to **Support > Mobile > Select the Model**.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

## System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit colour or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

### NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

## Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB connection method** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

**NOTE:** To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

### Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

# Phone software update

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

## Phone software update

**NOTE:** Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

**NOTE:** This feature depends on your network service provider, region and country.

# About this user guide

## About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

## About this user guide



**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

**DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.** DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

### Notice: Open Source Software


To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>. All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.



## Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Micro-USIM  
ejection tool



### NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-USIM card error	There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro-USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.



# Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.


Category Sub- Category	Question	Answer
<b>BT</b> Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
<b>BT</b> Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
<b>Data</b> Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
<b>Data</b> Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
<b>Data</b> Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the <b>Menu Key</b>  and select <b>Folders</b> to choose a folder.
<b>Google™ Service</b> Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.


Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Google™ Service</b> Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
<b>Phone Function</b> Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
<b>Phone Function</b> Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
<b>Phone Function</b> Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
<b>Phone Function</b> Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
<b>Phone Function</b> Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.


Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W &amp; P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, tap the <b>Phone</b> icon .</li><li>2. Dial the number, then tap the <b>Menu Key</b> .</li><li>3. Tap <b>Add 2-sec pause</b> or <b>Add wait</b>.</li></ol>
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	<p>You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.</p>



Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings &gt; Display tab &gt; Lock screen.</b></li> <li>3. Tap <b>Select screen lock &gt; Pattern.</b> The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.</li> <li>4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation.</li> </ol> <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Unlock Pattern	<p>What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?</p>	<p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset. Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p>
<b>Phone Function</b> Memory	<p>Will I know when my memory is full?</p>	<p>Yes, you will receive a notification.</p>
<b>Phone Function</b> Language Support	<p>Is it possible to change my phone's language?</p>	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b>  and tap <b>System settings</b>.</li> <li>2. Tap <b>General</b> tab &gt; <b>Language &amp; input</b> &gt; <b>Language</b>.</li> <li>3. Tap the desired language.</li> </ol>

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
<b>Phone Function</b> Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings &gt; Display</b> tab.</li> <li>3. Tap <b>Screen timeout</b>.</li> <li>4. Tap the preferred screen backlight timeout time.</li> </ol>
<b>Phone Function</b> Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
<b>Phone Function</b> Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top right hand side of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings &gt; General tab &gt; Apps &gt; DOWNLOADED</b>.</li> <li>3. Tap the application, then tap <b>Uninstall</b>.</li> </ol>
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. In the Alarm clock setting, select the song as the Alarm sound.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.





CE0168Ⓢ