



LG
Life's Good

MANUEL D'UTILISATION


Télécommande Magic

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre téléviseur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.


AN-MR500G

ACCESSOIRES

L'image proposée peut différer de l'aspect réel de votre produit.
Selon le pays.

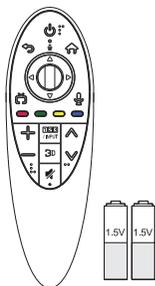

Télécommande Magic et piles alcalines (AA)

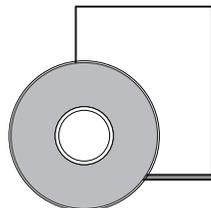

Manuel d'utilisation

ACCESSOIRES EN OPTION




Dongle Wi-Fi / Bluetooth (AN-WF500)

- * Selon le modèle, vous devrez peut-être acheter un module de sécurité Wi-Fi/Bluetooth pour utiliser le produit. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section traitant des accessoires dans le guide de l'utilisateur de votre TV.
- * Pour plus d'informations sur la procédure de connexion et l'utilisation, reportez-vous au guide de l'utilisateur du Dongle Wi-Fi / Bluetooth.

* Les spécifications des produits ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans avis préalable en cas de mise à jour des fonctions.

DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

* L'image affichée peut être différente de celle de votre produit.

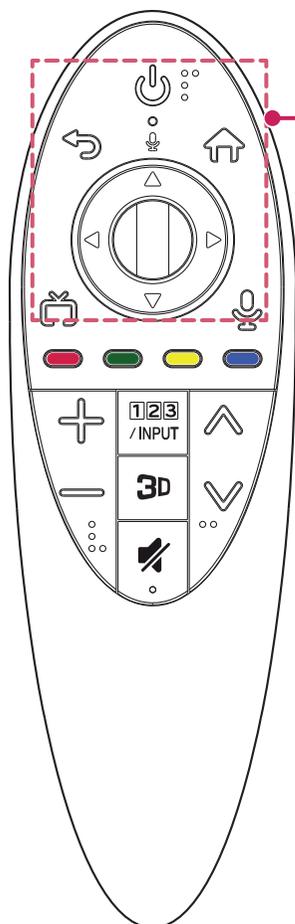

(MARCHE)

Permet d'éteindre ou d'allumer la TV.

(PRÉCÉDENT)

Permet de revenir à l'écran précédent.

(Domicile)

Permet d'accéder au menu **Home (Domicile)**.

Wheel (OK)

Appuyez au centre de la Molette pour sélectionner un menu. Changez d'émission ou de chaîne en utilisant la molette.

(haut/bas/gauche/droite)


Appuyez sur les boutons haut, bas, gauche ou droite pour parcourir le menu.


Si vous appuyez sur les boutons  lorsque le pointeur est en cours d'utilisation, celui-ci disparaît de l'écran et la télécommande Magic fonctionne comme une télécommande classique.

Pour faire réapparaître le pointeur à l'écran, agitez la télécommande Magic de droite à gauche.

Installation des piles

- Veuillez lire attentivement ce guide.
- Appuyez en bas du couvercle de la batterie, faites-le glisser puis soulevez-le tel qu'indiqué sur le schéma ci-dessous.
- Pour remplacer les piles, ouvrez le couvercle et remplacez-les (1,5 V, AA) en associant les pôles \oplus et \ominus selon les indications de l'étiquette à l'intérieur du compartiment, puis refermez le couvercle. Assurez-vous de diriger la télécommande vers le capteur de la télécommande de votre téléviseur.
- Pour retirer les piles, inversez la procédure d'installation. Ne mélangez pas des piles anciennes ou usagées avec des neuves. Fermez le couvercle avec précaution.

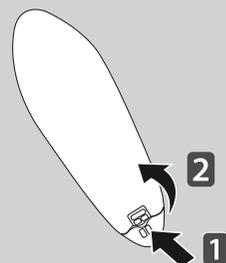

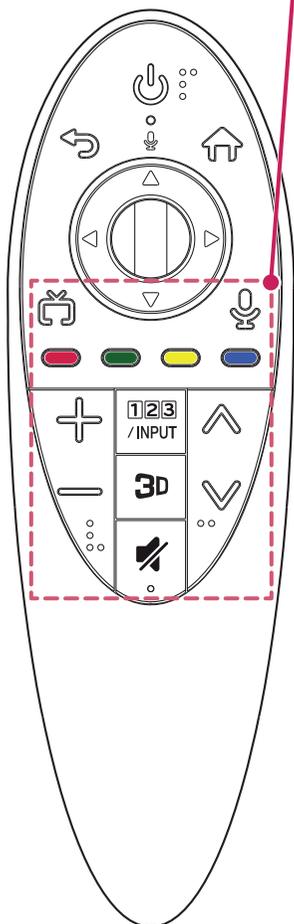

(SORTIE vers DIRECT)

Permet de basculer entre la diffusion par antenne et les différentes sources d'entrée.

(Reconnaissance vocale)

La fonction Reconnaissance vocale nécessite une connexion réseau.

1. Appuyez sur le bouton Reconnaissance vocale.
2. Parlez lorsque la fenêtre de la fonction vocale apparaît sur la gauche de l'écran du téléviseur.

- * Lorsque vous utilisez la télécommande Magic, ne la placez pas à plus de 10 cm de votre visage.
- * La fonction de reconnaissance vocale peut échouer si vous parlez trop rapidement ou trop lentement.
- * Le taux de réussite de la reconnaissance vocale dépend des caractéristiques de l'utilisateur (voix, prononciation, intonation et vitesse) et de l'environnement (bruit et volume sonore du téléviseur).

Touches de couleur

Ces touches permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus.

VOL /

Permet de régler le niveau du volume.

/ INPUT

Affiche la télécommande d'écran.

- * Permet d'accéder au menu Télécommande universelle dans certaines régions.
- * Maintenez enfoncé le bouton  pour afficher un menu qui permet de sélectionner un périphérique extérieur connecté au téléviseur.

3D

Pour la lecture des vidéos en 3D.

- * Fonctionne uniquement avec les téléviseurs compatibles 3D.

(SOURDINE)

Permet de couper tous les sons.


- * En maintenant le bouton  /  appuyé, la fonction des descriptions vidéo/audio est activée. ( applicable à l'Amérique du Nord,  applicable à l'Europe, la CEI et la Thaïlande)
- * La fonction SAP (Secondary Audio Program) peut également être activée en appuyant sur le bouton . (Applicable à l'Amérique du Nord)

CH/P

Permet de parcourir les programmes ou les canaux enregistrés.

UTILISATION

1. Comment enregistrer ou annuler l'enregistrement

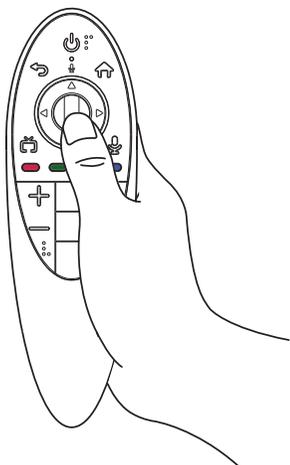

Comment enregistrer la télécommande Magic

Pour utiliser la télécommande Magic, vous devez d'abord l'associer à votre téléviseur.

- 1 Insérez des piles dans la télécommande Magic et allumez votre téléviseur.
- 2 Dirigez la télécommande Magic vers votre téléviseur et appuyez sur la **Wheel (OK)** de la télécommande.

* Si votre téléviseur ne parvient pas à enregistrer la télécommande Magic, essayez à nouveau après avoir éteint puis rallumé votre téléviseur.





Comment annuler l'enregistrement de la télécommande Magic

Appuyez sur les boutons **PRÉCÉDENT** et **Domicile** simultanément pendant cinq secondes pour découpler la télécommande Magic de votre téléviseur.

* Maintenez enfoncé le bouton **SORTIE vers DIRECT** pour effacer et réenregistrer simultanément la télécommande magique.

2. Utilisation

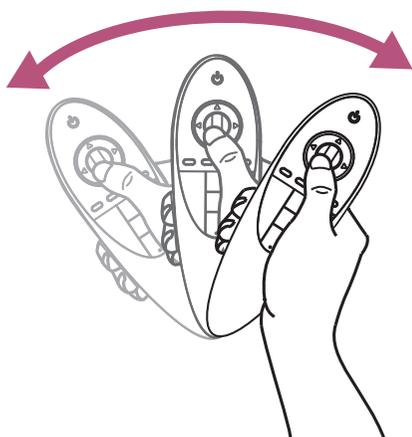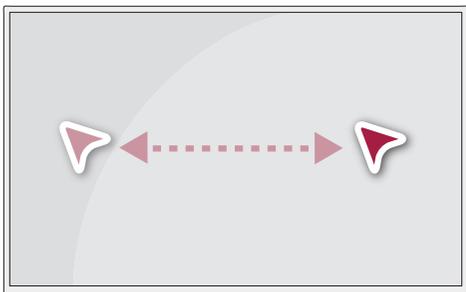

* Agitez légèrement la télécommande Magic de droite à gauche ou appuyez sur les boutons  (**Domicile**),  **3D** pour faire apparaître le pointeur à l'écran.

(Sur certains modèles de téléviseurs, le pointeur apparaît lorsque vous tournez la Molette.)

* Si le pointeur reste inutilisé pendant une certaine période, ou si la télécommande Magic est placée sur une surface plane, le pointeur disparaît.

* Si le pointeur ne se déplace pas de façon fluide, vous pouvez le régler en le déplaçant au bord de l'écran.

* En raison de ces fonctionnalités supplémentaires, la télécommande Magic épuise ses piles plus rapidement qu'une télécommande traditionnelle.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

* Utilisez la télécommande dans la zone de fonctionnement spécifiée (moins de 10 mètres). En cas d'utilisation en dehors de la zone de couverture ou en cas de présence d'obstacles dans la zone, il est possible de constater des défaillances de communication.

* En fonction des accessoires que vous utilisez, il est possible que vous constatiez des défaillances de communication. Les appareils comme les fours à micro-ondes et les réseaux LAN sans fil utilisent la même bande de fréquence (2,4 GHz) que la télécommande Magic. Cela peut entraîner des défaillances de communication.

* La télécommande Magic peut ne pas fonctionner correctement si un routeur sans fil (AP) se trouve à moins de 1 mètre du téléviseur. Votre routeur sans fil doit être placé à plus d'un mètre de distance du téléviseur.

* Ne démontez pas et ne chauffez pas les piles.

* Ne faites pas tomber les piles. Évitez d'infliger des chocs extrêmes aux piles.

* Insérer la batterie dans le mauvais sens peut provoquer une explosion.

SPÉCIFICATIONS

1. Spécifications

CATÉGORIE	CONTENU
Nom de modèle	AN-MR500G
Zone de fréquences	2.400 GHz ~ 2.4835 GHz
Chaîne	79 chaînes
Réceptivité	-86 dBm
Dimensions (mm)	47.3 (L) x 34.4 (L) x 152.7 (E) (tolérances ± 1)
Poids	71 g \pm 5 g (non incluant les piles)
Secteur	AA 1.5 V, 2 piles alcalines
Température pour le fonctionnement	0 °C ~ 60 °C

2. Précautions

- * Après avoir changé de batterie, procédez à la synchronisation de la télécommande en suivant le mode d'emploi.
- * Si la télécommande ne fonctionne pas, même après avoir changé les piles, essayez à nouveau en suivant les instructions du mode d'emploi.
- * En cas de non utilisation de la télécommande pendant une longue période, il vaut mieux enlever la batterie.
- * Ne pas laisser les piles près d'une source de chaleur.
- * Ne faites pas subir de chocs à la télécommande, cela pourrait endommager son boîtier et son fonctionnement.
- * Ne pas mettre les piles dans de l'eau.
- * Vous introduisez les piles à l'envers il y a un risque de détérioration ou d'explosion.
- * Les piles usées doivent être jetées dans un endroit adapté.

