



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

3D Blu-ray™ / DVD-lejátszós

házi mozi-rendszer

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

BH6530D (BH6530D, S63T1-S, S63T1-W)

BH6230C (BH6230C, S63S1-S, S63T1-W)

Biztonsági előírások



VIGYÁZAT!
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE NE NYISSA FEL

VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁTOLDALÁT) A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. BÍZZA A JAVÍTÁST KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt, egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett villám arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléken belül szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre ártalmas lehet, áramütést okozhat.



Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokra figyelmezteti a felhasználót a készülékhez tartozó dokumentációban.

FIGYELEM: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ ÉS NEDVESSÉG.

FIGYELEM: Ne tegye a berendezést zárt helyre, például könyveszekrénybe vagy más hasonló bútordarabba.

VIGYÁZAT! Ne takarja le a szellőzőnyílásokat! A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően végezze.

A készülék rései és nyílásai a szellőzést és a készülék megbízható működését szolgálják, valamint a túlmelegedés ellen védik a készüléket. A nyílásokat ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre teszi. A készüléket ne helyezze el zárt helyen, pl. könyvespolcon vagy szekrényben, hacsak a jó szellőzés nem biztosított, vagy a gyártó elő nem írja.

A kezelőszervek és beállítások itt leírtaktól eltérő használata, helytelen eljárások alkalmazása veszélyes sugárzást okozhat.

Figyelmeztetés a hálózati kábellel kapcsolatban

A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott berendezés számára van fenntartva;

Másszóval, egy olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök.

A biztonság kedvéért nézze meg használati útmutatónk műszaki adatokat tartalmazó lapját.

A fali dugaszolóaljzatokat ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy hosszabbító kábel, a sérült vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja meg készüléke hálózati kábelét, és ha sérült vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a kábelt az aljzattól, a készüléket ne használja tovább, és hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse el a megfelelő cserealkatrész beépítését. A hálózati kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől: nem szabad megcsavarni, megcsomózni, összecsípní, ajtórésbe csukni, jární rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali aljzatra és arra a pontra, ahol a kábel kilép a készülékből.

A készüléket a hálózati kábel kihúzásával lehet lecsatlakoztatni a hálózati feszültségről. A készülék telepítésekor ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó könnyen elérhető legyen.

A készülék akkumulátorral vagy elemmel működik.

Az akkumulátor vagy az elemek biztonságos eltávolítása a készülékből: Az elhasznált akkumulátor vagy elem eltávolítását a behelyezéskor végrehajtott műveletek fordított sorrendjében kell elvégezni. A környezetszennyezés és az emberi egészségre gyakorolt esetleges hatások megelőzése érdekében az akkumulátort vagy az elemeket a kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni. Az elhasznált akkumulátort vagy elemeket ne a háztartási hulladékban helyezze el. Javasoljuk, hogy ezeket a helyi, ingyenes begyűjtőhelyeken adja le. Az elemeket ne érje túlzott hő, pl. közvetlen napsütés, tűz, vagy hasonló!

VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.

Régi eszközök ártalmatlanítása



1. A termékhez csatolt áthúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Használt elemek/akkumulátorok hulladékkezelése



1. Ha a termék elemeire/akkumulátoraira ez az áthúzott kerek kuka szimbólum van elhelyezve, az azt jelenti, hogy megfelel a 2006/66/EC európai irányelvnek.
2. Ezt a szimbólumot a higany (Hg), a kadmium (Cd), illetve az ólom (Pb) vegyjelével is lehet kombinálni, ha az adott elem 0,0005%-nál több higányt, 0,002%-nál több kadmiumot, illetve 0,004%-nál több ólomot tartalmaz.
3. Minden elemet/akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kezelni, a kormány, illetve a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőlétesítményeken.
4. A régi elemek/akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segít megelőzni a környezetre, illetve állatok és emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív következményeket.
5. A régi elemek/akkumulátorok hulladékkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatásért forduljon az önkormányzat irodájához, a hulladékkezelő szolgáltatóhoz, illetve ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a termékek teljesítik az 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC és a 2011/65/EU irányvonal alapvető követelményeit és egyéb vonatkozó előírásait.

A termék kompatibilitásával kapcsolatban elérhető iroda:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Felhívjuk a figyelmét, hogy az NEM ügyfélszolgálati cím. Az ügyfélszolgálattal kapcsolatos tájékoztatást a jótállási kártyán találja, illetve érdeklődhet a forgalmazónál, ahol a készüléket vásárolta.

Szerzői jogi megjegyzé

- Mivel a Blu-ray lemezformátum tartalomvédelmi rendszereként az AACs (Advanced Access Content System – fejlett tartalom-elérési rendszer) rendszert fogadták el, amely hasonló a DVD-formátum CSS (Content Scramble System – tartalom-titkosítási rendszer) rendszeréhez, az AACs védelemmel rendelkező tartalom lejátszására, az analóg jelkimenetre stb. bizonyos korlátozások érvényesek. A készülék működése és korlátozásai a vásárlás időpontjától függhetnek, mert előfordulhat, hogy az AACs a készülék gyártása után fogadta el vagy változtatta meg a korlátozásokat.
- Továbbá, a Blu-ray lemezformátum tartalomvédelmére a BD-ROM Mark és BD+ is használatos, ami további korlátozást jelent a BD-ROM Mark és/vagy BD+ védelemmel ellátott tartalmakra, beleértve a lejátszást is. Az AACs-sel, BD-ROM Mark-kal, BD+-szal vagy ezzel a termékkel kapcsolatos további információkat az LG vevőszolgálati központjában lehet megtudni.
- Sok BD-ROM/DVD lemez másolásvédelmet tartalmaz. Emiatt a lejátszót közvetlenül, és nem videomagnón keresztül csatlakoztassa a TV-készülékre, mert ilyen esetben a másolásvédezt lemez képe zavarosan jelenik meg.
- A termék USA-szabadalmak és más szellemi tulajdonjogok által védett szerzőijog-védelmi technológiát tartalmaz. A szerzői jogvédelmi technológia használatát a Rovi-nak kell engedélyeznie és a Rovi egyéb engedélyének hiányában csak otthoni és más korlátozott használatra alkalmazható. A visszafejtés vagy részekre bontás tilos.
- Az USA és más országok szerzői jogi törvényei értelmében a TV-műsorok, videoszalagok, BD-ROM lemezek, DVD-k, CD-k és más anyagok engedély nélküli felvétele, használata, terjesztése vagy módosítása polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonással jár.

Fontos megjegyzés a TV-színrendszerrel kapcsolatban

A lejátszó színrendszere az éppen lejátszott lemeztől függ.

Például, ha NTSC színrendszerrel felírt lemezt játszik le, a kimeneti jel NTSC színrendszerű lesz.

A lejátszó kimeneti jelét csak több színrendszerű (multi system) TV fogadja.

- Ha PAL-rendszerű TV-készüléke van, akkor az NTSC-színrendszerű lemez lejátszásakor a kép torz lesz.
- A több színrendszerű TV a bemenő jelnek megfelelően automatikusan átkapcsolja a színrendszert. Ha a színrendszer nem kapcsolódik át automatikusan, kapcsolja ki, majd ismét be.
- Ha az NTSC-színrendszerű lemez képe helyesen jelenik meg a TV-n, akkor sem biztos, hogy az erről készített felvétel helyes lesz.



Vigyázat!

- A 3D-tartalom hosszú nézése szédülést és fáradtságérzést okozhat.
- Betegek, állapotos asszonyok és gyerekek számára nem javasoljuk 3D-filmek nézését.
- Ha a 3D-tartalom nézése közben fejfájást, fáradtságot vagy szédülést tapasztal, javasoljuk, hogy állítsa le a lejátszást és pihenjen amíg ismét normálisan érzi magát.

Tartalomjegyzék

1 Az első lépések

- 2 Biztonsági előírások
- 8 Bevezetés
- 8 – Lejátszható lemezek és az útmutatóban használt jelölések
- 9 – A "⓪" szimbólum kijelzése
- 9 – Régió kód
- 9 – Színrendszer
- 10 Távvezérlő
- 11 Előlap
- 11 Hátlap
- 12 A rendszer elhelyezése
- 13 A hangfalak csatlakoztatása
- 13 – A hangfalak csatlakoztatása a lejátszóhoz

2 Csatlakoztatás

- 14 Csatlakoztatás a TV-készülékhez
- 15 – Mi a SIMPLINK?
- 15 – ARC (Audio Return Channel, visszírányú hangcsatorna) funkció
- 16 – A felbontás beállítása
- 17 Az antenna csatlakoztatása
- 17 Külső készülékek csatlakoztatása
- 17 – AUX csatlakoztatás
- 18 – PORT. IN csatlakoztatás
- 18 – OPTICAL IN csatlakoztatás
- 19 Csatlakoztatás az otthoni hálózatra
- 19 – Vezetékes hálózati kapcsolat
- 20 – Vezetékes hálózat beállítása

3 A rendszer beállítása

- 22 Első beállítás
- 23 Beállítások
- 23 – A beállítások menüje
- 24 – [HÁLÓZAT] menü
- 25 – [MEGJEL.] menü
- 26 – [NYELV] menü
- 27 – [HANG] menü

- 28 – [LEZÁRÁS] menü
- 29 – [EGYEBEK] menü
- 31 Sound Effect

4 Használat

- 32 Home menüképernyő
- 32 – A HOME menü használata
- 32 – A Smart Share használata
- 33 Lejátszás a csatlakoztatott készülékekről
- 33 – Lejátszás lemezről
- 33 – Blu-ray 3D-lemez lejátszása
- 34 – Fájl lejátszása lemezről vagy USB eszközzel
- 35 – Fájl lejátszása hálózati kiszolgálóról
- 36 PC csatlakoztatása az otthoni hálózati kiszolgálóra
- 36 – A Nero MediaHome 4 Essentials telepítése
- 36 – Fájlok és mappák megosztása
- 37 – A Nero MediaHome 4 Essentials
- 37 – Rendszerkövetelmények
- 38 Általános lejátszás
- 38 – Video- és audiotartalommal kapcsolatos alpműveletek
- 38 – Fényképekkel kapcsolatos alpműveletek
- 38 – A lemezmenü használata
- 39 – Lejátszás folytatása
- 39 – Utolsó jelenet memória
- 40 Képernyő beállító menü
- 40 – A videólejátszás irányítása
- 41 – A fényképnézet irányítása
- 42 Speciális lejátszási funkciók
- 42 – Lejátszás megismétlése
- 42 – Meghatározott rész ismétlése
- 42 – Kiválasztott idősav lejátszása
- 43 – Filmfelirat nyelvének beállítása
- 43 – Különböző zeneszámok hallgatása
- 43 – Megtekintés különböző szövegből
- 43 – A TV képernyő oldalirányának módosítása
- 44 – A felirat kódlapjának módosítása
- 44 – Fényképmód módosítása
- 44 – Tartalmi adatok megjelenítése
- 45 – A tartalomlista megjelenésének módosítása

- 45 – Feliratfájl kiválasztása
- 46 – Zenehallgatás diavetítés közben
- 46 – A [3D] opció beállítása
- 47 Speciális funkciók
- 47 – BD-Live™ élvezete
- 47 – LG AV Remote
- 47 – Személyre szabott hangzás
- 48 – Gracenote média-adatbázis adatainak megtekintése
- 49 – Audió CD felvétele
- 49 – Felvétel FM rádióról vagy AUX/PORTABLE forrásról
- 50 A rádió használata
- 50 – Rádióhallgatás
- 50 – Rádióállomások programozása
- 50 – Tárolt állomás törlése
- 50 – Minden tárolt állomás törlése
- 50 – Rossz FM-vétel javítása
- 50 – A rádióállomásokkal kapcsolatos információk megjelenítése
- 51 Lejátszás az iPod-ról
- 51 – iPod tartalmának lejátszása
- 51 – iPod lejátszása iPod IN módban
- 53 A Premium funkció használata
- 53 Az LG Smart World használata
- 54 – Bejelentkezés
- 54 – Online tartalom keresése
- 55 A My Apps menü használata

5 Hibaelhárítás

- 56 Hibaelhárítás
- 56 – Általános
- 57 – Hálózat
- 58 – Kép
- 58 – Hang
- 58 – Vevőtámogatás
- 58 – Nyílt forráskódú szoftverek

6 Melléklet

- 59 A televízió vezérlése a készülékhez tartozó távvezérlővel
- 59 – A távvezérlő beállítása a TV-készülékhez
- 60 A hálózati szoftver frissítése
- 60 – Hálózati frissítési értesítés
- 60 – SW frissítés
- 62 További adatok
- 62 – Fájlok követelményei
- 63 – AVCHD (fejlett HD videokodek)
- 64 – A DLNA
- 64 – Speciális rendszerkövetelmények
- 64 – Kompatibilitási megjegyzések
- 65 A hangkimenet jellemzői
- 66 Országkódok listája
- 67 Nyelvkódok listája
- 68 Védjegyek és licenck
- 71 Műszaki jellemzők
- 73 Karbantartás
- 73 – A készülék kezelése
- 73 – Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban
- 74 Hálózati szolgáltatásokkal kapcsolatos fontos tájékoztatás













A lejátszója szoftverétől és a szolgáltatójától függően a használati útmutató néhány eleme eltérhet az Ön lejátszójától.

Bevezetés

1

Az első lépések

Lejátszható lemezek és az útmutatóban használt jelölések

Adathordozó/ Fogalom	Logó	Szimbólum	Leírás
Blu-ray		BD	<ul style="list-style-type: none"> Megvásárolható, ill. kikölcsönözhető lemezek, pl. filmek. „Blu-ray 3D” lemezek és „Blu-ray 3D ONLY” lemezek. BDAV formátumban felírt BD-R/RE lemezek.
		MOVIE MUSIC PHOTO	<ul style="list-style-type: none"> Film-, zene- vagy fényképfájlokot tartalmazó BD-R/RE lemezek. ISO 9660+JOLIET, UDF és UDF Bridge formátum
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (8 cm, 12 cm)		DVD	<ul style="list-style-type: none"> Megvásárolható, ill. kikölcsönözhető lemezek, pl. filmek. Csak film-módu és lezárt (véglegesített). Kétrétegű lemez is lejátszható.
		AVCHD	Lezárt (véglegesített) AVCHD formátum
	  	MOVIE MUSIC PHOTO	<ul style="list-style-type: none"> Film-, zene- vagy fényképfájlokot tartalmazó DVD±R/RW lemezek. ISO 9660+JOLIET, UDF és UDF Bridge formátum
DVD-RW (VR) (8 cm, 12 cm)		DVD	VR módu és lezárt (véglegesített)
Audio CD (8 cm, 12 cm)		ACD	Audio CD
CD-R/RW (8 cm, 12 cm)		MOVIE MUSIC PHOTO	<ul style="list-style-type: none"> Film-, zene- vagy fényképfájlokot tartalmazó CD-R/RW lemezek. ISO 9660+JOLIET, UDF és UDF Bridge formátum
Megjegyzés	–		Speciális megjegyzéseket és használati jellemzőket jelöl.
Vigyázat!	–		A helytelen használatból eredő esetleges károk megelőzésére vonatkozó tanácsokat jelöli.

! Megjegyzés

- A felvevőkészüléktől, illetve magától a CD-R/RW (vagy DVD+R/+RW) lemeztől függően előfordulhat, hogy egyes CD-R/RW (vagy DVD+R/+RW) lemezeket nem lehet a készülékkel lejátszani.
- A rögzítéshez használt szoftvertől és a véglegesítéstől függően előfordulhat, hogy egyes megírt lemezek (CD-R/RW, DVD±R/RW vagy BD-R/RE) nem játszhatóak le.
- Előfordulhat, hogy a számítógéppel, illetve DVD- vagy CD-felvevővel rögzített BD-R/RE, DVD±R/RW és CD-R/RW lemezeket nem lehet lejátszani, ha azok meg vannak sérülve, szennyezettek, vagy a felvevő lenszóján szennyeződés rakódott le.
- Ha a lemezt személyi számítógéppel írja meg, kompatibilis formátum esetén is előfordulhat, hogy a lemez létrehozására használt szoftver beállításai miatt a készülék ezeket a lemezeket nem tudja lejátszani. (A részleteket érdeklődjön meg a szoftver gyártójától.)
- Az optimális lejátszási minőség érdekében a készülék megköveteli, hogy a lemezek, ill. felvételek megfeleljenek bizonyos műszaki szabványoknak.
- Az előre rögzített DVD-ket automatikusan ezekre a szabványokra állítják be. Számos, különböző típusú lemezformátum létezik (ideértve az MP3 fájlokat tartalmazó CD-R-t is), amelyek bizonyos előfeltételeket igényelnek a lejátszás kompatibilitásának megőrzéséhez.
- Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy MP3 / WMA fájlok és zene internetről történő letöltéséhez engedély szükséges. Cégünknek nem áll módjában ilyen engedélyt biztosítani. Az engedélyt mindig a szerzői jog tulajdonosától kell beszerezni.
- Az újraírható lemezek formázásakor a lemezformázási beállítást [Mastered]-re kell állítani ahhoz, hogy az LG lejátszók le tudják játszani. Ha a beállítás Live System, akkor az LG lejátszón nem lehet lejátszani. (Mastered/Live File System : a Windows Vista fájlformátumai.)

A "⊗" szimbólum kijelzése

Üzem közben a "⊗" jelenhet meg a TV-készüléken, azt jelezve, hogy az ebben a használati útmutatóban szereplő funkció az adott lemezzel nem használható.


Régiókód

A régiókód a készülék hátlapjára van nyomtatva. A készülék csak az ezzel azonos vagy "ALL" régiókódú BD-ROM vagy DVD lemezeket játszsa le.


Színrendszer

Vegye ki a lemezt a készülékből, az ▲ (OPEN/CLOSE) gombbal nyissa ki a lemeztálcát, nyomja meg és 5 másodpercnél hosszabb ideig tartsa nyomva a ■ (PAUSE) gombot, ekkor kijelölheti a színrendszert (PAL, NTSC, AUTO).

Távvezérlő

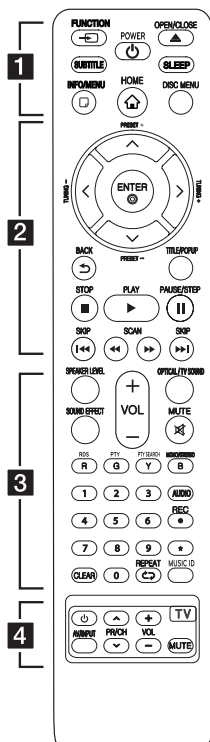

Az elemek behelyezése

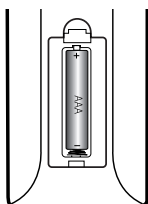

A távvezérlő hátulján vegye le az elemtartó fedelét és a + és - pólusokra ügyelve helyezzen be egy (AAA méretű) elemet.

1

FUNCTION: A bemeneti jelforrás módosítása.

SUBTITLE: Filmfelirat nyelvének kijelölése.

POWER: A készülék BE- és KIKAPCSOLÁSA.

OPEN/CLOSE: Lemez kiadása és behúzása.

SLEEP: A beállított idő letele után a készülék kikapcsolódik.

INFO/MENU: A képernyőmenü megjelenítése/elrejtése.

HOME: A [Főmenü] megnyitása vagy bezárása.

DISC MENU: A lemezmenü megjelenítése.

2

Nyíl-gombok: Menüpontok kijelölése.

PRESET +/-: Programozott rádióállomások választása.

TUNING +/-: A kívánt rádióállomás behangolása.

ENTER: Kijelölés nyugtázása.

BACK: Kilépés a menüből vagy visszatérés az előző képernyőre.

TITLE/POPUP: A DVD címmenüjének vagy a BD-ROM felbukkanó menüjének megjelenítése (ha van).

STOP: A lejátszás leállítása.

PLAY: Elindítja a lejátszást.

PAUSE/STEP: A lejátszás megszakítása.

SKIP: Ugrás a következő vagy előző fejezetre/sávra/fájltra.

SCAN: Keresés előre vagy visszafelé.

3

SPEAKER LEVEL: A kijelölt hangfal hangerejének beállítása.

SOUND EFFECT: A hanghatás kiválasztása.

VOL +/-: A hangerő beállítása.

OPTICAL/TV SOUND: Bemenetváltás közvetlenül az optikai bemenetre.

MUTE: A hang elnémítása.

Szines (R, G, Y, B) gombok:

- A BD-ROM menükben navigál. Használhatók még parancsikonként is adott menüknél.

- B gomb: Mono/sztereo átkapcsolás FM módban.

RDS: Rádiós adattovábbító rendszer (RDS).

PTY: Az RDS programtípus-információinak megjelenítése.

PTY SEARCH: Programtípus szerinti keresés.

0-9 számgomb: Menüék számozott menüpontjainak kiválasztása.

CLEAR: Jelölés eltávolítása a keresés menüből vagy szám törlése jelszó beállításakor.

REPEAT: A kívánt szakasz vagy sorozat ismételt lejátszása.

MUSIC ID: A hálózatra csatlakoztatva a film lejátszása közben információkat szolgáltatathat az éppen játszott zenéről.

AUDIO: Nyelv vagy hangcsatorna kijelölése.


REC: Felvesz audió CD-ről, FM rádióról, vagy AUX forrásról USB-re.

*****: Ez a gomb nem áll rendelkezésre.

4

TV-vezérlőgombok: (lásd a 59. oldalon).

Előlap

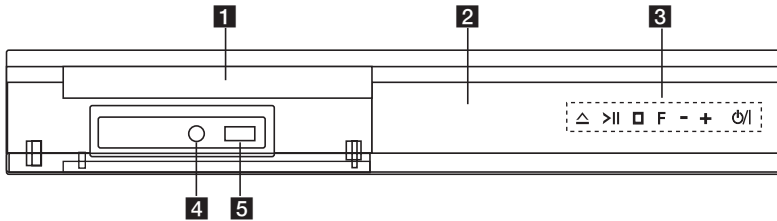

1 Lemeztálca

2 A kijelző

3 Kezelőgombok

△ (Nyitás / zárás)

>|| (Lejátszás / Pillanatmegállítás)

□ (Leállítás)

F (Funkció)

A bemeneti jelforrás vagy funkció váltása.


VOL -/+

⏻ / | (Bekapcsolás)

4 PORT. IN

5 USB (iPod/iPhone/iPad) CSATLAKOZÓ

Hátlap

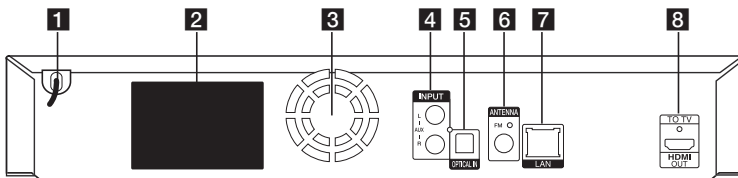

1 Váltakozó áramú tápkábel

2 A hangfalak csatlakozói

3 Hűtőventilátor

4 AUX (L/R) INPUT

5 OPTICAL IN

6 Antennacsatlakozó


7 LAN port

8 HDMI OUT TO TV

A rendszer elhelyezése

A következő ábra példát mutat a rendszer elhelyezésére. Az itt bemutatott ábrák a magyarázat céljából eltérnek a tényleges készüléktől.

A lehető legjobb surround hangzás érdekében a mélynyomón kívül minden hangfalat a hallgatási ponttól azonos távolságban kell elhelyezni (A).

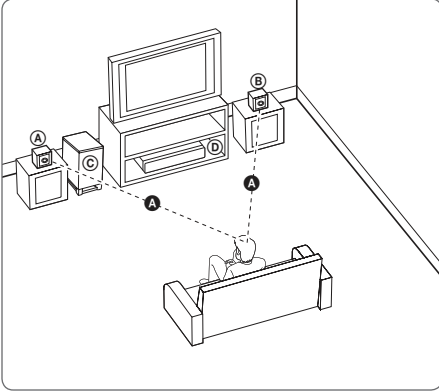

(A) Bal első és bal első felső hangszóró (L)/

(B) Jobb első és jobb első felső hangszóró (R):

Az első hangfalakat helyezze a monitor vagy képernyő két oldalára, lehetőség szerint a képernyővel azonos síkban.

(C) Mélynyomó:

A mélynyomó helyzete nem kritikus, mert a mély hangok csak kevésbé irányítottak. Jobb azonban, ha a mélynyomó közelebb van az első hangfalakhoz. A falak visszaverő hatásának csökkentése érdekében fordítsa kissé a helyiség közepe felé.

(D) Készülék


! Vigyázat!

- Ugyeljen arra, hogy gyerekek ne nyúljanak és semmilyen tárgyat ne tegyenek a *hangfalnyílásba.
*Hangfalnyílás: A gazdag mélyhangzást biztosító nyílás a hangfalon (a burkolatban).
- A hangszórók mágneses alkatelmeket tartalmaznak, ezek színhibákat okozhatnak a TV képernyőjén vagy a PC monitorán. Kérjük, a hangfalakat a TV-től és PC-monitorótól távol használja.
- A mélynyomó használatba vétele előtt távolítsa el a védő műanyagot.

A hangfalak csatlakoztatása


A hangfalak csatlakoztatása a lejátszóhoz

1. A kábeleket csatlakoztassa a készülékre.
Egyeztesse a vezetékek színes sávját a készülék hátulján található ugyanolyan színű csatlakozó terminállal. A csatlakozó műanyag lapkáját megnyomva a csatlakozó kinyílik. A kábelvéget illessze a csatlakozóba és engedje el a műanyag lapkát.

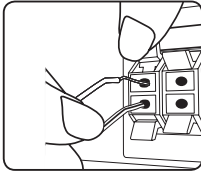

A kábelek fekete erét csatlakoztassa a - (mínusz), a másik erét pedig a + (plusz) jelölésű csatlakozókra.

Csatlakoztassa a mélysugárzó vezetékét a lejátszóhoz. A mélysugárzó vezetékének csatlakoztatásakor kattánót kell hallania.

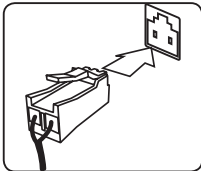

2. Csatlakoztassa a vezetékeket a hangszórókhoz.
A színkód szerint csatlakoztassa minden vezeték másik végét a megfelelő hangszóróba.

Csatlakozó színe	Hangszóró	Pozíció
Narancsszínű	Mélynyomó	Bármelyik elülső pozíció
Piros	Elöl	Jobb első
Fehér	Elöl	Bal elől


A hangszórók alján a csatlakozó műanyag lapkáját megnyomva csatlakoztassa a kábeleket. A kábelvéget illessze a csatlakozóba és engedje el a műanyag lapkát.

⚠ Vigyázat

- Gyerekek a kezükkel vagy más tárggyal ne nyúljanak a *hangfalak üregébe.
* Hangfal ürege : A gazdag mélyhangzást biztosító nyílás a hangfalon (a burkolatban).
- A hangszórókban mágneses részek vannak, ezért a TV vagy a monitor képernyőjén színhibák keletkezhetnek. A hangszórókat a TV-képernyőtől vagy a PC monitorától távol helyezze el.

Csatlakoztatás a TV-készülékhez

Ha HDMI TV-je vagy monitora van, a lejátszót HDMI-kábellel is csatlakoztathatja (A típusú, Nagysebességű HDMI™-kábel). A lejátszó HDMI-csatlakozójának csatlakoztatása a HDMI-képes TV-készülékre vagy monitorra.

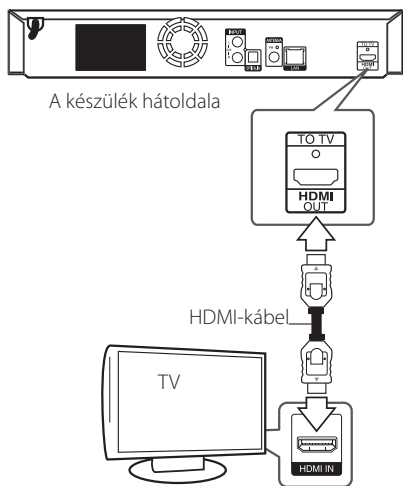

A TV bemenetét állítsa HDMI-re (lásd a TV használati útmutatóját).

! Megjegyzés

A legjobb összeköttetés létrehozása érdekében olvassa el a TV, a hangrendszer vagy a más készülékek használati útmutatóját.

További információk a HDMI-vel kapcsolatban

- A HDMI- vagy DVI-csatlakozóval ellátott készülék csatlakoztatásakor ügyeljen az alábbiakra:
 - Próbálja meg kikapcsolni a HDMI/DVI készüléket és a lejátszót. Ezután kapcsolja be a HDMI/DVI készüléket és kb. 30 mp múlva kapcsolja be a lejátszót.
 - A csatlakoztatott készülék videobemenetét a lejátszónak megfelelően kell beállítani.
 - A csatlakoztatott készüléknek kezelnie kell a 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i vagy 1920 x 1080p felbontású bemeneti videojelet.
- A lejátszóval nem minden HDCP-képes HDMI vagy DVI-eszköz használható.
 - Nem HDCP-képes készüléken a kép nem megfelelően jelenik meg.

! Megjegyzés

- Ha a csatlakoztatott HDMI-eszköz nem képes a lejátszó jelenék kezelésére, a hang torz lehet vagy nem is hallható.
- A HDMI-csatlakozás használata esetén meg lehet változtatni a HDMI-kimenet felbontását. (lásd "A felbontás beállítása", 16. oldal)
- A beállító menü [HDMI színbeáll.] menüpontjában válassza a HDMI OUT videokimenetet (lásd 26. oldal).
- Ha a felbontást az összeköttetés létrehozása után változtatja meg, akkor ez hibás működést eredményezhet. A probléma megoldásához kapcsolja ki, majd kapcsolja be a lejátszót.
- Ha a HDCP HDMI összeköttetés hibás, a TV-képernyő fekete lesz. Ilyenkor ellenőrizze a HDMI-összeköttetést vagy csatlakoztassa le a HDMI-kábelt.
- Ha a képernyőn zaj látható, vagy a kép csíkoz, ellenőrizze a HDMI-kábelt (a hossza általában max. 4,5 m (15 ft.) lehet).

Mi a SIMPLINK?



A készülék néhány funkcióját a TV távvezérlőjével lehet vezérelni, ha a készülék és a SIMPLINK funkcióra képes LG TV HDMI-kábellel kapcsolódik egymáshoz.

Az LG TV távvezérlőjével vezérelhető funkciók: Play, Pause, Scan, Skip, Stop, Power Off stb.

A SIMPLINK funkció részleteit lásd a TV használati útmutatójában.

A SIMPLINK funkcióval ellátott LG TV-készülékeken a fenti embléma található.

! Megjegyzés

A lemez típusától vagy a lejátszási állapottól függően néhány SIMPLINK művelet eltérő lehet, vagy nem működhet.

ARC (Audio Return Channel, visszirányú hangcsatorna) funkció

Az ARC funkcióval a HDMI-képes TV-készülék az audio streamet a lejátszó HDMI OUT kimenetére küldheti.

A funkció használata:

- A TV-nek képesnek kell lennie a HDMI-CEC és ARC funkció használatára, a HDMI-CEC és ARC funkciót pedig be kell kapcsolni (On).
- A HDMI-CEC és ARC beállítási módja a TV-készüléktől függően eltérő lehet. Az ARC funkcióval kapcsolatos részleteket lásd TV használati útmutatójában találja meg.
- HDMI-kábelt (A típus, High Speed HDMI™-kábel Ethernettel).
- A lejátszó HDMI OUT kimenetét az ARC funkció használatára képes HDMI IN bemenettel kell összekötni.
- Az ARC használatára képes TV-hez csak egy házimozi-rendszert lehet csatlakoztatni.

! Megjegyzés

A [SIMPLINK / ARC] funkció aktiválásához, állítsa ezt az opciót [Be] állásba. (30. oldal)


A felbontás beállítása

A lejátszó HDMI OUT csatlakozóján többféle felbontású kimeneti jelet lehet beállítani. A felbontást a [Beállítások] menüben lehet beállítani.

1. Nyomja meg a HOME (🏠) gombot.
2. A </> gombokkal válassza a [Beállítások] menüt és nyomja meg az ENTER (Ⓞ) gombot. A [Beállítások] beállító menü jelenik meg.
3. A ^/V gombbal álljon a [MEGJEL.] menüpontra és a > gombbal lépjen a második menüszintre.
4. A ^/V gombbal álljon a [Felbontás] menüpontra és az ENTER (Ⓞ) gombbal lépjen a harmadik menüszintre.



5. A ^/V gombbal jelölje ki a kívánt felbontást és nyomja meg az ENTER (Ⓞ) gombot.

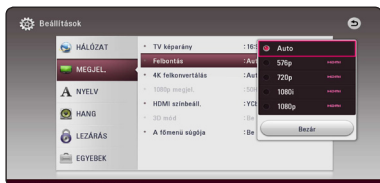


! Megjegyzés

- Ha TV nem képes a lejátszón beállított felbontás kezelésére, akkor a következőképpen 576p felbontást lehet beállítani:
 1. A ▲ gombbal nyissa ki a lemeztálcát.
 2. Az előlap ■ (STOP) gombját tartsa nyomva 5 mp-nél hosszabb ideig.
- Ha a felbontást Ön állítja be és ezután csatlakoztatja a HDMI-kábelt a TV-re, és az nem fogadja el a beállított felbontást, akkor a felbontás [Auto]-ra vált.
- Ha a TV-készülék nem fogadja el a beállított felbontást, figyelmeztető üzenet jelenik meg. Ha a felbontás megváltoztatása után semmi sem látható a képernyőn, akkor várjon 20 másodpercet, és a felbontás automatikusan az előző felbontásra áll vissza.
- A csatlakoztatott TV képességeitől és beállításaitól függően, illetve a BD-ROM eredeti képváltási frekvenciája alapján az 1080p videokimenet képváltási frekvenciája automatikusan 24 Hz vagy 50 Hz értékre állítható be.

Az antenna csatlakoztatása

A rádió vételhez csatlakoztatni kell a mellékelt antennát.

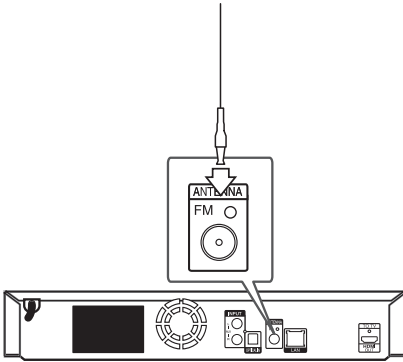

A készülék hátoldala



Megjegyzés

Az FM vezeték antenna csatlakoztatása után teljesen nyissa azt szét.

Külső készülékek csatlakoztatása

AUX csatlakoztatás


A külső készülékek hangját a rendszer hangfalain lehet hallgatni.

A külső készülék analóg kimeneti csatlakozóját csatlakoztassa a készülék AUX L/R (INPUT) csatlakozóira. Majd válassza az [AUX] opciót a FUNCTION gomb megnyomásával.

A bemenetválasztást a készülék előlapján található F (funkció) gombbal is el lehet végezni.



A készülék hátoldala

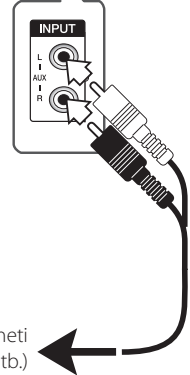

Fehér
Piros


A készülék hangkimeneti csatlakozói (TV, VCR stb.)

PORT. IN csatlakoztatás

A hordozható készülékek hangját a rendszer hangfalain lehet hallgatni.

A hordozható lejátszó fejhallgató- (vagy line out) csatlakozóját csatlakoztassa a készülék PORT. IN csatlakozóra. Ezután a FUNCTION megnyomásával válassza a [PORTABLE] lehetőséget.

A bemenetválasztást a készülék előlapján található F (funkció) gombbal is el lehet végezni.

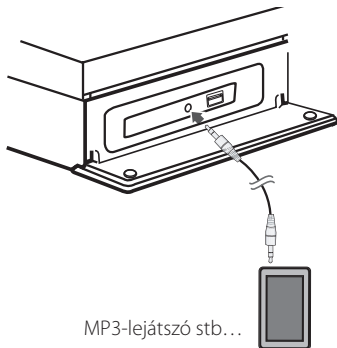


MP3-lejátszó stb...

OPTICAL IN csatlakoztatás

A digitális optikai kimeneti csatlakozóval ellátott készülékek hangját a rendszer hangfalain lehet hallgatni.

A külső készülék optikai kimeneti csatlakozóját kösse össze a készülék OPTICAL IN csatlakozójával. Majd válassza az [OPTICAL] opciót a FUNCTION gomb megnyomásával. Vagy nyomja meg az OPTICAL / TV SOUND gombot.

A bemenetválasztást a készülék előlapján található F (funkció) gombbal is el lehet végezni.

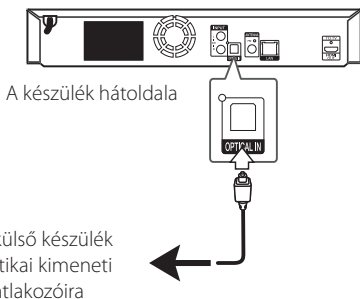

A készülék hátoldala

A külső készülék optikai kimeneti csatlakozóira

Csatlakoztatás az otthoni hálózatra

A lejátszót a hátlap LAN-csatlakozójával a helyi hálózatra (LAN) lehet csatlakoztatni.

A készüléket szélessávú otthoni hálózatra csatlakoztatva olyan szolgáltatásokat lehet elérni, mint a szoftverfrissítés, a BD-LIVE interaktivitás, illetve on-line tartalomszolgáltatások.

Vezetékes hálózati kapcsolat


A vezetékes hálózat a legjobb teljesítményű, mert a készülékek közvetlenül csatlakoznak a hálózatra és érzéketlenek a rádiófrekvenciás zavarokra.

A további utasítások az Ön hálózati eszközének dokumentációjában található.

A lejátszó LAN-csatlakozóját kereskedelmi forgalomban kapható LAN- vagy Ethernet-kábellel csatlakoztassa a modemre vagy routerre.

! Megjegyzés

- A LAN-kábel csatlakoztatásakor vagy lecsatlakoztatásakor a csatlakozót kell fogni. Kihúzásakor ne a kábelt fogja, hanem a csatlakozót, eközben nyomja le a rögzítőnyelvet.
- A LAN-csatlakozóra ne csatlakoztasson telefonkábel.
- Mivel több csatlakoztatási elrendezés lehetséges, igazodjon a távközlési- vagy Internet-szolgáltató műszaki előírásaihoz.
- Ha a DLNA szerverek tartalmához szeretne hozzáférni, a lejátszót router használatával ugyanarra a hálózatra kell csatlakoztatni.
- Ha a PC-t DLNA-szerverként szeretné használni, telepítse a PC-re a mellékelt Nero MediaHome 4 programot. (Lásd a 36. oldalon.)

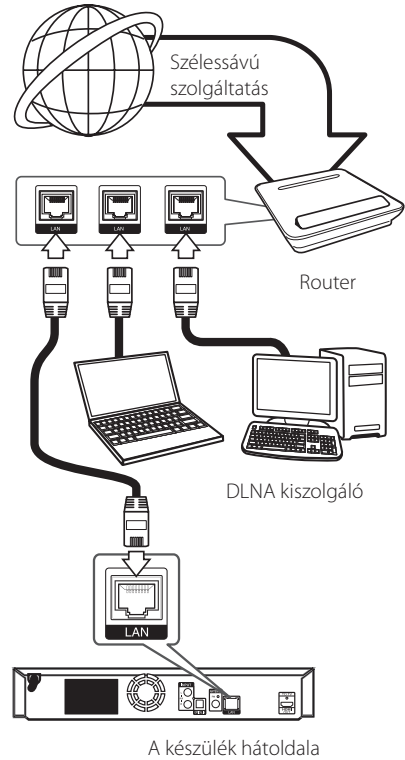

Vezetékes hálózat beállítása


Ha a helyi hálózatra (LAN) vezetékes kapcsolattal DHCP szerver csatlakozik, akkor a lejártszó automatikusan egy IP-címet kap.

A fizikai összeköttetés létrehozása után egyes esetekben a kis otthoni hálózat beállítására lehet szükség. A [HÁLÓZAT] hálózati beállításokat a következőkben írjuk le.

Előkészület

A vezetékes hálózat beállítása előtt biztosítani kell a szélessávú Internet-elérést.


1. A [Beállítások] menüben válassza a [Kapcsolat beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER (⏏) gombot.

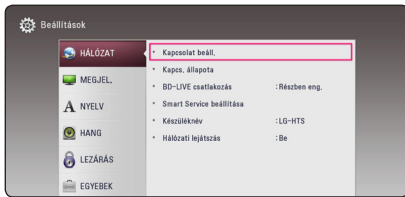

2. Olvassa el a hálózati beállítások előkészületeit és a [Start] lehetőségre állva nyomja meg az ENTER (⏏) gombot.



A hálózat automatikusan csatlakozik a készülékre.

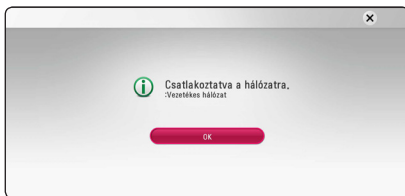


Speciális beállítások

A hálózat kézi beállításához a \wedge/\vee gombokkal a [Hálózatbeállítás] menüben válassza a [Speciális beállítások] menüt és nyomja meg az ENTER (⏏) gombot.

1. A $\wedge/\vee/</>$ válasszon a [Dinamikus] és [Statikus] IP-mód között.

Az IP-címek automatikus kiosztásához általában a [Dinamikus] beállítás a megfelelő.

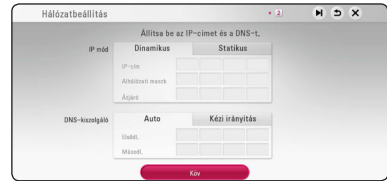

! Megjegyzés

Ha a hálózatban nincs DHCP kiszolgáló, és a az IP-címet kézzel szeretné beállítani, válassza a [Statikus] beállítást, majd a $\wedge/\vee/</>$ és a számgombokkal állítsa be az [IP-cím], [Alhálózati maszk], [Átjáró] és [DNS-kiszolgáló] jellemzőket. Téves beírás esetén a kijelölt részt a CLEAR gombbal lehet törölni.

2. Válassza a [Köv] lehetőséget és nyomja meg az ENTER (⏏) gombot, ezzel a hálózati beállítások tárolódnak.



A kijelzőn a hálózati csatlakozás állapota jelenik meg.

3. A vezetékes hálózat beállításának befejezéséhez álljon a [OK] lehetőségre és nyomja meg az ENTER (⏏) gombot.

Kapcs. állapota

- A beállítás során a legtöbb csatlakozási problémát a router vagy modem visszaállításával (reset) meg lehet oldani. A lejátszó otthoni hálózatra csatlakoztatása után gyorsan kapcsolja ki a hálózati routert vagy kábelmodemet, vagy csatlakoztassa le a tápfeszültség-kábelüket. Ezután kapcsolja be őket, vagy csatlakoztassa vissza a tápfeszültség-kábelüket.
 - Az Internet-szolgáltatótól (ISP) függően a szolgáltatási szerződés korlátozhatja az Internetre csatlakoztatható készülékek számát. A részleteket az ISP-től tudhatja meg.
 - A cégünk nem tehető felelőssé a lejátszó és/vagy az Internetes szolgáltatások olyan hibás működéséért, amelyet a szélessávú Internet-kapcsolat vagy más csatlakoztatott berendezés hibája okoz.
 - A BD-ROM lemezek funkcióit az internetkapcsolat biztosítja és nem a mi vállalatunk hozza létre vagy szolgáltatja, ezért ezek működéséért és folyamatos elérhetőségéért nem vállalunk felelősséget. Előfordulhat, hogy az Internetes kapcsolaton elérhető egyes, lemezekhez kötött anyagok nem használhatók ezzel a lejátszóval. Ha az ilyen tartalmakkal kapcsolatban kérdései vannak, keresse fel a lemez gyártóját.
 - Egyes Internetes tartalmakhoz szélessávú kapcsolatra van szükség.
 - Ha a készülék csatlakoztatása és konfigurálása helyes, a hálózat túlterheltsége, a szolgáltató minősége vagy sávszélessége, vagy tartalomfüggő problémái miatt néhány internetes tartalom helytelenül működhet.
 - Az Ön Internet-kapcsolatát biztosító szolgáltató esetleges korlátozásai miatt előfordulhat, hogy egyes Internettel kapcsolatos műveleteket nem lehet használni.
 - Az ISP által felszámított minden díj (korlátozás nélkül beleértve a csatlakozási díjakat is) megfizetése az Ön kötelessége.
 - A lejátszó vezetékes csatlakoztatásához 10 Base-T vagy 100 Base-TX LAN-csatlakozás szükséges. Ha az Ön Internet-szolgáltatója nem engedélyezi az ilyen kapcsolatot, akkor a lejátszót nem lehet csatlakoztatni.
 - Az xDSL szolgáltatás használatához routert kell alkalmazni.
- A DSL-szolgáltatáshoz DSL-modemre, a kábeles Internet-szolgáltatáshoz kábelmodem szükséges. Az elérési módtól és az Internet-szolgáltatási szerződéstől függően előfordulhat, hogy nem lehet használni a lejátszó Internetes funkcióit, vagy korlátozott lehet az egyidejűleg az Internetre csatlakozó készülékek száma. (Ha az ISP egy eszközre korlátozza az előfizetést, előfordulhat, hogy a lejátszót nem lehet az Internetre csatlakoztatni, ha egy PC már csatlakoztatva van.)

Első beállítás

A készülék első bekapcsolásakor az első beállító menü jelenik meg a képernyőn. Itt állítsa be a kijelzés nyelvét és a hálózati beállításokat.


1. Nyomja meg a **⏻** (POWER) gombot.
A képernyőn az első beállító menü jelenik meg.
2. A **^**/**v**/**</>** gombokkal jelölje ki a nyelvet és nyomja meg az **ENTER** (**⊙**) gombot.



3. Olvassa el és végezze el a hálózati beállítások előkészületeit és a [Start] lehetőségre állva nyomja meg az **ENTER** (**⊙**) gombot.



Vezetékes hálózat esetén a hálózati beállítások elvégzése automatikusan megtörténik.

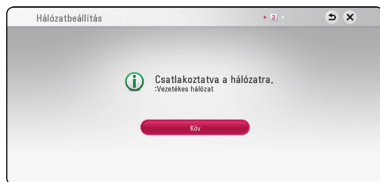

Ha az elérési pont titkosítást használ, akkor be kell írni a szükséges biztonsági kódot.

4. Válassza a [Köv] lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** (**⊙**) gombot.
5. Az **ENTER** (**⊙**) gombot megnyomva a teszthangokkal ellenőrizze a hangfalakat.



A teszthangok ellenőrzése után válassza a [Állj] lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** (**⊙**) gombot. Válassza a [Köv] lehetőséget, majd nyomja meg az **ENTER** (**⊙**) gombot.

6. A készülék hangfalán keresztül automatikusan hallhatja a TV hangját, ha a TV bekapcsolt állapotban van. A TV-t és a készüléket optikai kábellel kell összekötni.



A mozgatáshoz nyomja meg a(z) **^** gombot, majd nyomja meg a(z) **</>** gombot az [Be] vagy [Ki] kiválasztásához. Válassza a [Köv] gombot, majd nyomja meg az **ENTER** (**⊙**) gombot.

7. Ellenőrizze az előző lépésekben elvégzett beállításokat.



Az első beállítások befejezéséhez álljon a [Befejez] lehetőségre és nyomja meg az **ENTER** (**⊙**) gombot. Ha valamelyik beállítást módosítani kell, a **^**/**v**/**</>** gombokkal válassza a **↩** lehetőséget és nyomja meg az **ENTER** (**⊙**) gombot.

Beállítások


A beállítások menüje

A [Beállítások] menüben a lejátszó beállításait lehet módosítani.


1. Nyomja meg a HOME (🏠) gombot.



2. A </> gombokkal válassza a [Beállítások] menüt és nyomja meg az ENTER (Ⓞ) gombot. A [Beállítások] beállító menü jelenik meg.

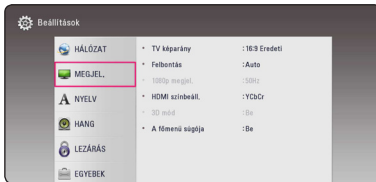

3. A ^/V gombbal álljon az [Hang] menüpontra és a > gombbal lépjen a következő menüszintre.

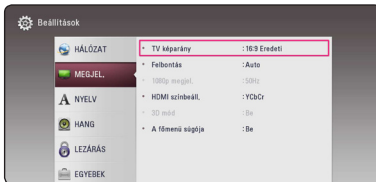

4. A ^/V gombokkal válassza a második beállító menüt és az ENTER (Ⓞ) gombbal lépjen a harmadik menüszintre.



5. A ^/V gombokkal jelölje ki a kívánt beállítást és nyomja meg az ENTER (Ⓞ) gombot.

[HÁLÓZAT] menü

A szoftverfrissítés, a BD-Live, és az on-line tartalomszolgáltatások használatához be kell állítani a [HÁLÓZAT] beállításait.

Kapcsolat beáll.

Ha az otthoni hálózat kész a lejátszó csatlakoztatására, akkor a hálózati kommunikációhoz be kell állítani a lejátszót. (Lásd a „Csatlakoztatás az otthoni hálózathoz” c. részt a 19. oldalon.)

Kapcs. állapot

Ha ellenőrizni szeretné a lejátszó hálózati állapotát, válassza a [Kapcs. állapot] lehetőséget és az ENTER (Ⓞ) megnyomásával ellenőrizze, hogy a hálózattal és az Internettel létrejött-e a kapcsolat.

BD-LIVE csatlakozás

A BD-Live funkciók használata esetén korlátozni lehet az Internet-elérést.

[Engedélyezve]

Az Internet-elérés minden BD-Live tartalomra letiltva.

[Részben eng.]

Az Internet-elérés csak a tulajdonos hitelesítésével rendelkező BD-Live tartalomra engedélyezett. Az Internet elérése és az AACs Online funkciók használata minden hitelesítés nélküli BD-Live tartalomra letiltva.

[Letiltva]

Az Internet-elérés minden BD-Live tartalomra letiltva.

Smart Service beállítása

[Ország beállítása]

Válassza ki a tartózkodási helyét a megfelelő online tartalmi szolgáltatások megjelenítéséhez.

[Inicializálás]

A régiótól függően előfordulhat, hogy az [Inicializálás] funkció nem lesz elérhető.

Készüléknév

A virtuális billentyűzeten írjon be egy hálózatnevet. Az otthoni hálózat a beírt név alapján ismeri fel a lejátszót.

Hálózati lejátszás

Ezzel a funkcióval a DLNA médiakiszolgálóról érkező médiastream lejátszását lehet vezérelni a DLNA-tanúsított okostelefonon. A legtöbb DLNA-tanúsított okostelefonnak van olyan funkciója, amely az otthoni hálózaton vezérelheti a médialejátszást. [Be] beállítás esetén az okostelefon vezérelheti ezt a készüléket. A további részletek a DLNA-tanúsított okostelefon vagy az alkalmazás dokumentációjában találhatóak.

! Megjegyzés

- A készüléknek és a DLNA-tanúsított okostelefonnak ugyanarra a hálózatra kell csatlakoznia.
- Ahhoz, hogy a DLNA-tanúsított okostelefonon használhassa a [Hálózati lejátszás] funkciót, a HOME (🏠) megnyomásával jelenítse meg a főmenüt és csak ezután csatlakoztassa ezt a készüléket.
- Ha a készüléket a [Hálózati lejátszás] funkcióval vezérli, akkor előfordulhat, hogy a távvezérlő nem működik.
- A [Hálózati lejátszás] funkció nem minden esetben képes a 62. oldalon megadott használható fájlformátumok kezelésére.

[MEGJEL.] menü

TV képarány

Válassza a TV típusának megfelelő képarányt.

[4:3 Letterbox]

Akkor válassza, ha 4:3 standard televíziót csatlakoztat. A mozifilmeket a kép alsó és felső részén fekete csíkkal mutatja.

[4:3 Pan Scan]

Akkor válassza, ha 4:3 standard televíziót csatlakoztat. A kép összenyomása úgy, hogy kitöltse a képernyőt. A kép két oldalának levágása.

[16:9 Eredeti]

Akkor válassza, ha 16:9 képarányú, széles képernyőjű televíziót csatlakoztat. A 4:3 képarányú kép az eredeti 4:3 képaránnyal jelenik meg, a jobb és bal oldalon fekete sávval.

[16:9 Teljes]

Akkor válassza, ha 16:9 képarányú, széles képernyőjű televíziót csatlakoztat. A 4:3 kép vízszintesen (lineárisan) megnyújtva kitölti a képernyőt.



Megjegyzés

A [4:3 Letterbox] és [4:3 Pan Scan] nem választható, ha a beállított felbontás nagyobb mint 720p.

Felbontás

A kimeneti HDMI-videojel felbontásának beállítása. A felbontással kapcsolatban lásd még a 16. oldalt.

[Auto]

Ha a HDMI OUT csatlakozó kijelző-információ (EDID) megjelenítésére képes TV-re csatlakozik, akkor a készülék a csatlakoztatott TV-készülék számára legmegfelelőbb felbontást választja.

[576p]

576 soros progresszív video.

[720p]

720 soros progresszív video.

[1080i]

1080 soros váltott soros (interlaced) video.

[1080p]

1080 soros progresszív video.

1080p megjel.

Ha a felbontás beállítása 1080p, akkor a [24 Hz] beállítás esetén a filmlejátszás (1080p/24 Hz) sima és egyenes lesz, ha a HDMI-csatlakozós TV-készülék kezelni tudja az 1080p/24 Hz bemenetet.



Megjegyzés

- A [24 Hz] választása esetén a képen zavar jelentkezhet, amikor a lejátszó a video- és filmanyagok között vált. Ilyenkor válassza a [50 Hz] beállítást.
- Ha a [1080p megjel.] beállítása [24 Hz], és a TV nem képes a 1080p/24 Hz megjelenítésére, a videokimenet tényleges képváltási frekvenciája a jelforrás formátumához igazodóan 50 Hz lesz.

HDMI színbeáll.

A kimeneti jel típusát állítsa a HDMI OUT csatlakozóra. A beállítást lásd a TV-készülék használati útmutatójában.

[YCbCr]

Akkor válassza, ha HDMI-képes megjelenítőre csatlakozik.

[RGB]

Akkor válassza, ha DVI megjelenítőt csatlakoztatott.

3D mód

Jelölje ki a Blu-ray 3D lemez lejátszásának kimeneti típusát.

[Ki]

A Blu-ray 3D lemez lejátszásakor a kimenet 2D lesz, mint a normál BD-ROM lejátszásakor.

[Be]

A Blu-ray 3D lemez lejátszásakor a kimenet 3D lesz.

A főmenü súgója

Ezzel a funkcióval a főmenü súgójának buborékját lehet megjeleníteni. A súgó megjelenítéséhez ezt a beállítást állítsa [Be]-ra.

[NYELV] menü

Megjel. menü

A beállítómenü és a képernyőmenük nyelvének beállítása.

Lemez menü / Hang / Felirat

Válassza ki a hangsáv (lemez hangja), a feliratok és a lemezmenü kívánt nyelvét.

[Eredeti]

A lemez eredeti nyelvkészletének kiválasztása.

[Egyéb]

Az ENTER (Ⓞ) gombbal más nyelvet lehet választani. A számgombokkal írja be a megfelelő négyjegyű nyelvkódot (lásd 67. oldal) és nyomja meg az ENTER (Ⓞ)-t.

[Ki] (csak a lemez filmfelirata)

A filmfelirat kikapcsolása.

! Megjegyzés

A lemeztől függően lehetséges, hogy a nyelvbeállítás nem használható.

[HANG] menü

Minden lemezen többféle hangkimenet állítható be. A lejátszó Audio beállításait a használt hangrendszernek megfelelően állítsa be.

! Megjegyzés

Mivel az audiokimenetet több tényező befolyásolja, lásd „A hangkimenet jellemzői” c. pontot a 65. oldalon.

Digitális kimenet

[PCM sztereo] (csak HDMI)

Válassza ezt, ha a lejátszó HDMI OUT kimenete kétcsatornás digitális sztereo dekódolóval ellátott készülékre csatlakozik.

[PCM többcsat.] (csak HDMI)

Válassza ezt, ha a lejátszó HDMI OUT kimenete többcsatornás digitális dekódolóval ellátott készülékre csatlakozik.

[DTS újrakódolás] (csak HDMI)

Válassza ezt, ha a lejátszó HDMI OUT kimenete DTS dekódolóval ellátott készülékre csatlakozik.

[BitStream] (csak HDMI)

Válassza ezt, ha a lejátszó HDMI OUT kimenete LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS and DTS-HD dekódolóval ellátott készülékre csatlakozik.

! Megjegyzés

- Ha a [Digitális kimenet] beállítása [PCM többcsat.], akkor a hangkimenet PCM Stereo lehet, ha az EDID funkciót használó HDMI-eszköz nem érzékeli a PCM Multi-Ch információt.
- Ha a [Digitális kimenet] beállítása [DTS újrakódolás], akkor a kimeneten a másodlagos audiojelet tartalmazó BD-ROM DTS Re-encode hangja, illetve más lemezek esetén az eredeti audiojel (mint [BitStream]) jelenik meg a kimeneten.
- Ez a beállítás külső eszközzől érkező bemeneti jel esetén nem használható.

DRC (dinamikatartomány-vezérlés)

Ezzel a funkcióval kisebb hangerővel lehet nézni a filmet, a hang tisztaságának csökkenése nélkül.

[Ki]

A funkció kikapcsolása.

[Be]

A Dolby Digital, Dolby Digital Plus vagy Dolby TrueHD hangkimenet dinamikatartományának szűkítése.

[Auto]

A Dolby TrueHD hangkimenet saját maga határozza meg a dinamikatartományt. A Dolby Digital és Dolby Digital Plus hangkimenet dinamikatartománya pedig ugyanaz, mint bekapcsolt [Be] állapotban.

! Megjegyzés

A DRC beállítást csak akkor lehet módosítani, ha a készülékben nincs lemez, vagy a készülék le van állítva.

Hangfal Beállítás

A legjobb hangzás elérése érdekében a hangfalbeállítás menüjében állítsa be a csatlakoztatott hangfalak hangerejét, valamint a hallgatási ponttól vett távolságát. A teszt-funkcióval azonos szintre lehet állítani a hangfalak hangerejét.



[Hangszóró]

Jelölje ki a beállítani kívánt hangfalat.

[Hangerő]

A hangszórók hangerejének beállítása.

[Távolság]

Az egyes hangfalak és a hallgatási pont közötti távolság beállítása.

[Próba/ Teszth. ki]

A hangszórókból teszthang hallható.

[OK]

A beállítás megerősítése.

HD AV Sync

A digitális TV-műsorok esetén sokszor előfordul, hogy a hang és a kép között késleltetés van. Ilyenkor késleltetni lehet a hangot, így a hang gyakorlatilag „megvárja” a képet: ez a HD AV Sync funkció. A < > gombbal fel le lehet mozogni a beállítható 0 és 300 msec közötti késleltetés-értékek között.

[LEZÁRÁS] menü

A [LEZÁRÁS] beállításai csak a Blu-ray Disc és DVD lemezek lejátszására vannak hatással.

A [LEZÁRÁS] funkciók használatához be kell írni a beállított 4-számjegyű jelszót.

Ha még nem állított be jelszót, akkor a menü felkéri erre. Új jelszó létrehozásához írja be kétszer a 4-számjegyű jelszót, majd nyomja meg az ENTER (Ⓞ) gombot.

Jelszó

Be lehet írni vagy módosítani lehet a jelszót.

[Nincs]

Új jelszó létrehozásához írja be kétszer a 4-számjegyű jelszót, majd nyomja meg az ENTER (Ⓞ) gombot.

[Módosít]

Írja be az érvényes jelszót és nyomja meg az ENTER gombot. Új jelszó létrehozásához írja be kétszer a 4-számjegyű jelszót, majd nyomja meg az ENTER (Ⓞ) gombot.

Ha elfelejtette a jelszót

Ha elfelejtette a jelszót, akkor azt a következő lépésekkel törölni lehet.

1. Távolítsa el a lemezt a lejátszóból.
2. A [Beállítások] menüben válassza a [Jelszó] menüpontot.
3. A számgombokkal írja be a „210499” kódot. A jelszó törlődik.

! Megjegyzés

Téves beírás esetén az ENTER (Ⓞ) megnyomása előtt a CLEAR gombbal lehet törölni. Ezután írja be a helyes jelszót.

DVD Korhatár

A tartalom alapján letiltja a korhatáros DVD-k lejátszását. (Nem minden lemez korhatáros.)

[1-8 Korhatár]

Az (1) képviseli a legszigorúbb korlátozást, a (8) a legenyhébbet.

[Kiold]

A "Kiold" választása esetén a gyerekrész kikapcsolódik és a lemezt teljes egészében le lehet játszani.

Blu-ray lemez Korhatár

BD-ROM lejátszásának korhatára. BD-ROM lejátszásának korhatárát a számgombokkal lehet beírni.

[255]

Minden BD-ROM lejátszható.

[0-254]

Letiltja a BD-ROM lejátszását a rajta rögzített korhatár alatt.

! Megjegyzés

A [Blu-ray lemez Korhatár] csak az Advanced Rating Control funkciót tartalmazó Blue-ray lemezekkel használható.

Ter. kód

A 66. oldal listája alapján írja be annak a területnek a kódját, amelynek a szabványai szerint a korhatár megállapítása történt.

[EGYEBEK] menü

DivX VOD

A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC, a Rovi Corporation egy leányvállalata által létrehozott digitális videoformátum. A készülék hivatalos DivXtanúsítvánnyal rendelkező eszköz, amely alkalmas DivX videók lejátszására. Látogasson el a divx.com honlapra, ahol további tájékoztatást kaphat és ahonnan a fájlokat DivX videóvá konvertáló szoftvereszközöket tölthet le.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ezt a DivX® -tanúsított készüléket a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához regisztrálni kell. A regisztrációs kód beszerzéséhez a készülék

beállítomenüjében keresse meg a DivX VOD menüpontot. A regisztrálás befejezéséhez keresse fel a vod.divx.com honlapot.

[Regisztrálás]

A lejátszó regisztrációs kódjának megjelenítése.

[Reg. megszüntetése]

A lejátszó kikapcsolása és a kikapcsolási kód megjelenítése.

! Megjegyzés

A DivX(R) VOD honlapról a készülék regisztrációs kódjával letöltött videókat csak ezen a készüléken lehet megtekinteni.

Gyors indítás

Ez a lejátszó alacsony áramfogyasztással járó készenléti üzemmódban tud maradni, és ezért a lejátszó azonnal beindul, amikor ön bekapcsolja az egységet. Állítsa ezt az opciót az [Be]-ra, hogy a [Gyors indítás] funkció aktiválódjon.

! Megjegyzés

- [Gyors indítás] funkció lehet, hogy nem elérhető jelenleg. Ez a funkció szoftverfrissítéssel válik elérhetővé.
- Ha a [Gyors indítás] opció az [Be]-ra van állítva, és ha egy áramszünet, stb. után a váltóáramú áramellátást véletlenül ismét bekapcsolják, a lejátszó automatikusan készenléti üzemmóddal indul. A lejátszó működtetése előtt várja meg, hogy a lejátszó készenléti állapotba kerüljön.
- Ha a [Gyors indítás] [Be] állásban van, az áramfogyasztás több lesz, mintha a [Gyors indítás] [Ki] állásban lenne.

Automatikus kikapcs.

Ha a lejátszót kb. 5 percig Stop állapotban hagyja, a képernyőn a képernyővédő jelenik meg.

Ha ezt a beállítást [Be]-ra állítja, a képernyővédő 15 percig látható, majd a készülék automatikusan kikapcsolódik. Az [Ki] beállítás esetén a képernyővédő addig marad a képernyőn, amíg Ön a készülékkel valamilyen műveletet nem végez.

! Megjegyzés

Ha az [Automatikus kikapcs.] funkciót állítja be a beállító menűn, akkor ez az egység az energia megtakarítás érdekében automatikusan kikapcsol abban az esetben, ha a főegység nem kapcsolódik külső eszközhöz és 20 perc nem használták.

Így tesz ez az egység hat óra múlva, mivel a főegység csatlakoztatva lett másik olyan készülékhez, amelyik analóg bemenetet használ.

TV hang csatlakoztatása

A készülék hangfalán keresztül automatikusan hallhatja a TV hangját, ha a TV bekapcsolt állapotban van. A TV-t és a készüléket optikai kábellel kell összekötni.



A mozgathatóhoz nyomja meg a(z) **▲** gombot, majd nyomja meg a(z) **</>** gombot az [Be] vagy [Ki] kiválasztásához. Válassza a [OK] gombot, majd nyomja meg az ENTER (**●**) gombot.

Alapbeáll.

[Gyári beállítások]

A lejátszót a gyári alapbeállításokra lehet visszaállítani.

[Blu-ray-tároló törlése]

Törli a csatlakoztatott USB-tároló BD-Live tartalmát.

! Megjegyzés

Ha a [Gyári beállítások] menüponttal visszaállítja a lejátszó gyári beállításait, akkor ismét el kell végezni az on-line szolgáltatások aktiválását és be kell állítani a hálózati beállításokat.

Szoftver

[Információ]

A szoftververzió megjelenítése.

[Frissítés]

A szoftvert közvetlenül a szoftverfrissítő szerverre csatlakozva lehet frissíteni (60. oldal).

SIMPLINK / ARC

- A SIMPLINK funkció lehetővé teszi a készülék vezérlését az LG TV távirányítójával.
- Az ARC funkció képessé teszi a HDMI képes TV-t hangátvitelre, a lejátszó HDMI OUT kimenetére.

Állítsa ezt az opciót [Be] állásba [SIMPLINK / ARC] funkció aktiválásához. (15. oldal)

Sound Effect

Az Ön számára megfelelő hangzást választhatja ki. Annyiszor nyomja meg a SOUND EFFECT gombot, amíg a kívánt hangzásmód jelenik meg a kijelzőn vagy a TV-képernyőn. A megjelenő equalizer-lehetőségek a hangforrástól és effektektől függően különbözhetnek.

[Natural]: Kellemes és természetes hangzás.

[Bypass]: A készülék a többcsatornás surround hangot azon a módon játssza le, ahogy azt felvették.

[Bass Blast]: Erőteljesebb mély hangok a jobb és bal első hangszóróból, valamint a mélynyomóból.

[Loudness]: Kiemeli a mély és magas hangokat.

[Egyéni EQ]: Az adott frekvenciák hangerejét egyedileg lehet szabályozni.

[Hangszóró] (Opcionális): Élvezheti a harmonikus hangzást. Ez a mód sorban elhelyezett hangszórókhöz illik.

A [Egyéni EQ] beállítása



1. A \wedge / \vee gombokkal jelölje ki a beállítani kívánt frekvenciát.
2. A $</>$ gombokkal jelölje ki a kívánt szintet.

A beállítás visszavonásához válassza a [Elvet] lehetőséget és nyomja meg az ENTER (⓪) gombot. Minden beállítás visszaállításához válassza a [Visszaállít] menüpontot, majd nyomja meg az ENTER (⓪) gombot.

Home menüképernyő

A HOME menü használata

A home menü akkor jelenik meg, amikor Ön megnyomja a HOME (🏠) gombot. A kategória kiválasztásához használja \wedge / \vee / \lt / \gt gombokat, majd nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.



! Megjegyzés


A régiótól függően előfordulhat, hogy a [LG Smart World], [Saját alkalmazások] szolgáltatás és a [Keresés] funkció nem fog működni.

- 1** **[Smart Share]** - Megjeleníti a Smart Share menüjét.
- 2** **[Premium]** - Megjeleníti a Premium kiindulási képernyőt. (53. oldal)
- 3** **[LG Smart World]** - Megjeleníti a készüléken található LG Apps címeit. (53. oldal)
- 4** **[Saját alkalmazások]** - Megjeleníti a [Saját alkalmazások] képernyőt. (55. oldal)
- 5** **[Bem.]** - A bemeneti jelforrás módosítása.
- 6** **[Beállítások]** - Módosítja a rendszerbeállításokat.
- 7** **[Keresés]** - Megkeresi a kívánt LG Apps és egyéb tartalmakat.
- 8** **[Log In]** - Megjeleníti a bejelentkező menüt.

A Smart Share használata

A készüléken videó-, fénykép- és audió tartalmakat játszhat le lemezzről, USB eszköz csatlakoztatásával vagy az otthoni hálózat segítségével (DLNA).

1. Nyomja meg a HOME (🏠) gombot a kiindulási menü megjelenítéséhez.
2. Válassza a [Smart Share] alkalmazást és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.

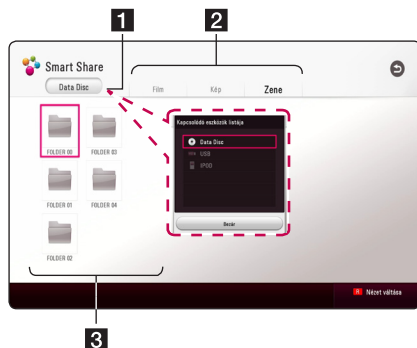

- 1** Megjeleníti az összes csatlakoztatott készüléket.
- 2** Megjeleníti a videó-, fénykép- vagy audió tartalmakat.
- 3** Megjeleníti a csatlakoztatott készüléken található fájlt vagy mappát.

Lejátszás a csatlakoztatott készülékekről

Lejátszás lemezről

BD DVD AVCHD ACD

1. Nyomja meg a(z) (OPEN/CLOSE) gombot és tegyen egy lemezt a lemeztálcára.
2. A(z) (OPEN/CLOSE) gombbal zárja be a lemeztálcát.
A legtöbb audió CD, BD-ROM és DVD-ROM lemeze esetén a lejátszás automatikusan elindul.
3. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a következőt [Smart Share].
4. Válassza ki a lemez ikonját.

Megjegyzés

- Az itt leírt lejátszási funkciók nem minden fájl és média esetében használhatók. Több tényezőtől függően előfordulhat, hogy néhány funkció nem fog működni.
- A BD-ROM címeitől függően előfordulhat, hogy a megfelelő lejátszáshoz egy USB-eszközt kell csatlakoztatni.
- Előfordulhat, hogy a végtelenített DVD-VR formátumú lemezek nem játszhatók le ezen a lejátszón.
- Néhány DVD-VR lemezt a DVD-ÍRÓ CPRM adatokkal készít el. Ezen a készüléken nem játszhatók le az ilyen lemezek.

Blu-ray 3D-lemez lejátszása

BD

Ez a lejátszó le tudja játszani az olyan Blu-ray 3D lemezeket, amelyek elkülönítve tartalmazzák a nézeteket a bal- és a jobb szemre vonatkozóan.

Előkészület

A Blu-ray 3D felirat 3D sztereó lejátszása előtt a következőket kell ellenőriznie:

- Ellenőrizze, hogy a TV képes-e a 3D használatra és rendelkezik-e HDMI bemenetekkel.
- A 3D-élményhez szükség esetén viseljen 3D-szemüveget.
- Ellenőrizze, hogy a BD-ROM elnevezése szerint 3D-s Blu-ray lemez-e.
- HDMI-kábellel (A-típusú, nagysebességű HDMI™ kábel) kösse össze a lejátszó HDMI-kimenetét és a TV HDMI-bemenetét.

1. Nyomja meg a HOME gombot, majd állítsa a [3D mód] beállítását a [Beállítások] menüben [Be] állásba (26. oldal).
2. Nyomja meg a(z) (OPEN/CLOSE) gombot és tegyen egy lemezt a lemeztálcára.
3. A(z) (OPEN/CLOSE) gombbal zárja be a lemeztálcát.
A lejátszás automatikusan elindul.
4. A továbbiakat lásd a 3D-kész TV használati útmutatójában.

Előfordulhat, hogy a még jobb 3D-hatás érdekében a TV-készüléken állítani kell a megjelenítési beállításokon és a fókuszon.

Vigyázat!


- A 3D-tartalom hosszú nézése szédülést és fáradtságérzést okozhat.
- Betegek, állapotos asszonyok és gyerekek számára nem javasoljuk 3D-filmek nézését.
- Ha a 3D-tartalom nézése közben fejfájást, fáradtságot vagy szédülést tapasztal, javasoljuk, hogy állítsa le a lejátszást és pihenjen amíg ismét normálisan érzi magát.

Fájl lejátszása lemezről vagy USB eszköztől

MOVIE MUSIC PHOTO

A lejátszó alkalmas lemezen vagy USB-eszközön tárolt film-, zene- és fényképfájlok lejátszására.


1. Tegyen egy adatlemez a lemeztálcába, vagy csatlakoztasson egy USB eszközt.

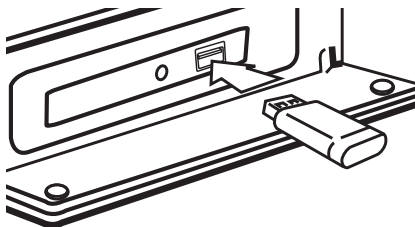

Ha a HOME menü jelenléte közben csatlakoztatja az USB-eszközt, a lejátszó automatikusan lejátsza az USB-tárolóeszközön lévő hangfájlt. Ha az USB-tárolóeszközön különböző fájltypusok vannak, a fájltypus kiválasztó menüje jelenik meg.

Az USB-tárolóeszközön található fájl mennyiségétől függően a betöltés több percig tarthat. A [Cancel] kiválasztása után az ENTER (⊙) megnyomásával a betöltés megszakad.

2. Nyomja meg a HOME (🏠) gombot.
3. Válassza a [Smart Share] alkalmazást és nyomja meg a(z) ENTER (⊙) gombot.

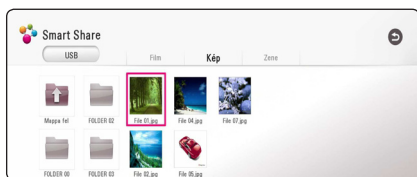

4. Válassza ki a kategóriából a kívánt csatlakoztatott eszközt.
5. Válasszon a következők közül: [Film], [Kép] vagy [Zene].
6. A \wedge / \vee / \lt / \gt gombokkal jelöljön ki egy fájlt és a fájl lejátszásához nyomja meg a ►(PLAY) vagy a ENTER (⊙) gombot.

Megjegyzések az USB-eszközökkel kapcsolatban


- A lejátszóval csak FAT32 vagy NTFS fájlrendszerű USB Flash-meghajtó vagy külső HDD használható a fájlok eléréséhez (zene, fénykép, film). Azonban BD-Live és audió CD felvétel esetén is, csak FAT32 formátumúra formázott USB flash meghajtót vagy külső HDD-t használjon.
- A készülék legfeljebb 4 partíciót tud kezelni az USB-eszközön.
- Használat (lejátszás stb.) közben ne húzza ki az USB-eszközt.
- Haegy USB eszköz számítógéppel való használatához külön program telepítése szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem használható.
- USB-eszköz: Olyan USB-eszköz, amely USB1.1 és USB2.0 szabványú.
- Videó-, hang-, és fényképfájlok lejátszására alkalmas. Az egyes fájltypusok használatára vonatkozó részleteket olvassa el a megfelelő oldalakon.
- Javasoljuk, hogy az adatvesztés megelőzése érdekében rendszeresen mentse adatait.
- USB hosszabbító kábel, USB HUB vagy USB kártyaolvasó használata esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
- Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem használhatók ezzel a készülékkel.
- Digitális fényképezőgépet és mobiltelefont nem lehet a készülékre csatlakoztatni.
- A készülék USB-csatlakozóját nem lehet a PC-re csatlakoztatni. A készülék tárolóeszközként nem használható.

Fájl lejátszása hálózati kiszolgálóról

MOVIE MUSIC PHOTO

A lejátszó alkalmas a DLNA-kiszolgálón tárolt videó-, hang- és fényképfájlok otthoni hálózati lejátszására.

1. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és beállításokat (19. oldal).
2. Nyomja meg a HOME (🏠) gombot.
3. Válassza a [Smart Share] alkalmazást és nyomja meg a(z) ENTER (⏻) gombot.

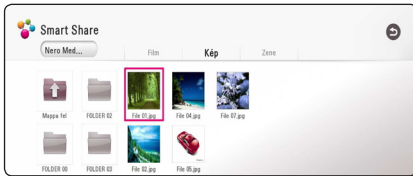

4. Válassza a kategóriában a DLNA média-kiszolgálót.
5. Válasszon a következők közül: [Film], [Kép] vagy [Zene].
6. A **▲/▼/◀/▶** gombokkal jelöljön ki egy fájlt és a fájl lejátszásához nyomja meg a **▶(PLAY)** vagy a **ENTER (⏻)** gombot.

! Megjegyzés

- A fájlokkal kapcsolatos követelményeket lásd a(z) 62. oldalon.
- A nem lejátszható fájlok miniatűrjeit meg lehet jeleníteni, de ezzel a lejátszóval ezeket nem lehet lejátszani.
- A felirat és a videó fájlnevének azonosnak és ugyanabban a mappában kell lenniük.
- A lejátszási- és használati minőség függ az otthoni hálózat állapotától.
- Előfordulhat, hogy kapcsolódási problémák merülnek fel a kiszolgálói környezettől függően.
- Ha a PC-t DLNA-szerverként szeretné használni, telepítse a PC-re a mellékelt Nero MediaHome 4 programot. (36. oldal)

PC csatlakoztatása az otthoni hálózati kiszolgálóra

A DLNA a Digital Living Network Alliance (digitális élő hálózat szövetsége) rövidítése, és használatával a kiszolgálón tárolt video-/zene-/képfájlokat lehet megjeleníteni az otthoni hálózatra csatlakozó TV-készüléken.

A PC csatlakoztatása előtt telepítse a PC-re a mellékelt Nero MediaHome 4 Essentials programot.

A Nero MediaHome 4 Essentials telepítése

Windows

Indítsa el a számítógépet és a mellékelt CD-ROM-ot helyezze a CD-ROM-meghajtóba. A telepítő varázsló végigvezeti Önt az egyszerű telepítési folyamaton. A Nero MediaHome 4 Essentials telepítéséhez a következőket kell tenni:

1. Zárjon be minden Microsoft-programot és vírusvédelmi szoftvert.
2. A mellékelt CD-ROM-ot helyezze a CD-ROM-meghajtóba.
3. Kattintson a [Nero MediaHome 4 Essentials] menüpontra.
4. A telepítés megkezdéséhez kattintson a [Run] gombra.
5. Kattintson a [Nero MediaHome 4 Essentials] menüpontra. A telepítés elindul és a telepítő varázsló jelenik meg.
6. A [Köv] gombra kattintva a sorozatszám beírását kérő ablak jelenik meg. A [Köv] gombra kattintva menjen a következő lépésre.
7. Ha minden feltételt elfogad, kattintson az [I accept the License Conditions] jelölőnégyzetre majd a [Köv] gombra. A licenfeltételek elfogadása nélkül nem lehet folytatni a telepítést.
8. Kattintson a [Typical] majd a [Köv] gombra. A telepítés elindul.
9. Ha részt szeretne venni a névtelen adatgyűjtésben, kattintson a jelölőnégyzetre majd a [Köv] gombra.
10. A telepítés befejezéséhez kattintson az [Exit] gombra.

Mac OS X

1. Indítsa el a számítógépet és a mellékelt CD-ROM-ot helyezze a CD-ROM-meghajtóba.
2. A CD-ROM meghajtón nyissa meg a „MediaHome_4_Essentials_MAC” mappát.
3. Kattintson duplán a „Nero MediaHome.dmg” képfájltra. A Nero MediaHome ablak jelenik meg.
4. A Nero MediaHome ablakban húzza a Nero MediaHome ikont az Applications (Alkalmazások) mappába, vagy bármely más helyre.
5. Ezután az alkalmazást a Nero MediaHome ikonra kattintva lehet indítani.

Fájlok és mappák megosztása

A készüléken való lejátszáshoz a számítógépen meg kell osztani a video-, zene- és képfájlokat tartalmazó mappákat.

Ebben a részben a számítógép megosztott mappáinak kijelölését mutatjuk meg.

1. Kattintson duplán az asztal „Nero MediaHome 4 Essentials” ikonjára.
2. A bal oldalon kattintson a [Network] ikonra és a [Network name] mezőben adja meg a hálózat nevét. A készülék fel fogja ismerni a megadott hálózatnetvet.
3. A bal oldalon kattintson a [Shares] ikonra.
4. A [Shares] menüben kattintson a [Local Folders] földre.
5. Az [Add] ikonra kattintva nyissa meg a [Browse Folder] ablakot.
6. Jelölje ki a megosztani kívánt fájlokat tartalmazó mappát. A kijelölt mappa bekerül a megosztott mappák listájába.
7. A szerver indításához kattintson a [Start Server] ikonra.

! Megjegyzés

- Ha a megosztott mappák vagy fájlok nem jelennek meg a készülék menüjében, a [Local Folders] fölön kattintson a mappára, majd a [More] gombra és a [Rescan Folder] lehetőségre.
- További tájékoztatást és szoftvereszközöket a www.nero.com honlapon találhat.

A Nero MediaHome 4 Essentials

A Nero MediaHome 4 Essentials a számítógépen, mint DLNA-kompatibilis digitális médiakiszolgálón tárolt film-, zene- és képfájlok ezen a lejátszón végzett lejátszására alkalmas szoftver.

! Megjegyzés

- A Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM PC-hez készült, ezért ne tegye a lejátszóba vagy bármilyen más készülékbe, csak PC-be.
- A mellékelt Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM egy testre szabott szoftverváltozat, amely a fájlok és mappák csak az ezzel a lejátszóval való megosztására alkalmas.
- A mellékelt Nero MediaHome 4 Essentials szoftver a következő funkciókra nem alkalmas: Átkódolás, távoli felhasználói felület, TV vezérlése, Internet-szolgáltatások és Apple iTunes.
- A Nero MediaHome 4 Essentials letölthető a következő helyről
 - Windows : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgewin>
 - Mac OS : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgemac>
- Ez a kézikönyv a Nero MediaHome 4 Essentials angol verziójának példáján mutatja be a szoftvert. A magyarázatokat kövesse a saját anyanyelvű változat használatával.

Rendszerkövetelmények

Windows PC

- Windows® XP (Service Pack 2 vagy újabb), Windows Vista® (Service Pack nem szükséges), Windows® 7 (Service Pack nem szükséges), Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 vagy újabb), Windows Server® 2003
- Windows Vista® 64-bites kiadás (az alkalmazás 32-bites módban fut)
- Windows® 7 64 bájtos kiadás (az alkalmazás 32 bájtos üzemmódban fut)
- Szabad terület a merevlemezen 200 MB szabad terület az önálló Nero MediaHome jellemző telepítéséhez
- 1,2 GHz Intel® Pentium® III vagy AMD Sempron™ 2200+ processzor
- Memória: 256 MB RAM
- Grafikus kártya legalább 32 MB videomemóriával, minimális felbontás 800 x 600 pixel, és 16-bites színmélység
- Windows® Internet Explorer® 6.0 vagy újabb
- DirectX® 9.0c revision 30 (2006 augusztus) vagy újabb
- Hálózati környezet: 100 Mb Ethernet, WLAN

Macintosh

- Mac OS X 10.5 (Leopard) vagy 10.6 (Snow Leopard)
- Macintosh számítógép Intel x86 processzorral
- Szabad terület a merevlemezen 200 MB szabad terület az önálló Nero MediaHome jellemző telepítéséhez
- Memória: 256 MB RAM

Általános lejátszás

Video- és audiotartalommal kapcsolatos alaplévelek

A lejátszás leállítása

Lejátszás közben nyomja meg a ■ (STOP) gombot.

A lejátszás szüneteltetése

Lejátszás közben nyomja meg a || (PAUSE) gombot. A ► (PLAY) gombot megnyomva a lejátszás folytatódik.

Képenkénti léptetés (video)

Filmlejátszás közben nyomja meg a || (PAUSE) gombot.

A léptetéshez többször nyomja meg a || (PAUSE) gombot.

Keresés előre vagy visszafelé.

A ◀◀ vagy ▶▶ gombbal lejátszás közben gyors előre- vagy visszacsévélést lehet végezni.

A lejátszási sebességet a ◀◀ vagy ▶▶ ismételt megnyomásával lehet változtatni.

A lejátszási sebesség csökkentése

A lejátszást szüneteltetve és a ▶▶ gombot többször megnyomva lassítani lehet a lejátszást.

Ugrás a következő/előző fejezetre/sávra/fájltra

Lejátszás közben a ◀◀◀ vagy ▶▶▶ gombbal a következő fejezetre/sávra/fájltra lehet ugrani, vagy az éppen játszott fejezet/sáv/fájl elejére lehet visszatérni.

Két rövid ◀◀◀ nyomással az előző fejezet, ill. sáv elejére ugorhat.

A kiszolgáló fájlmenüjében esetleg sokféle tartalomtípus található ugyanabban a mappában. Ilyenkor a ◀◀◀ vagy ▶▶▶ gombbal az azonos típusú tartalmak között lehet előre/hátra mozogni.

Fényképekkel kapcsolatos alaplévelek

Diabemutató

Diabemutató indításához nyomja meg a ► (PLAY) gombot.

Diabemutató leállítása

Diabemutató leállításához lejátszás közben nyomja meg a ■ (STOP) gombot.

Diabemutató szüneteltetése

A diabemutató közben nyomja meg a || (PAUSE) gombot.

Diabemutató újraindításához nyomja meg a ► (PLAY) gombot.

Ugrás a következő/előző képre

A teljes képernyős fényképmegjelenítés közben a < vagy > gombbal az előző vagy a következő fényképre lehet ugrani.

A lemezmenü használata

BD DVD AVCHD

A lemezmenü megjelenítése

Előfordulhat, hogy menüt tartalmazó lemez behelyezésekor először ez a menü jelenik meg. Lejátszás közben a lemezmenüt a DISC MENU gombbal lehet megjeleníteni.

A ^/V/</> gombokkal a menüpontok között lehet mozogni.

A felbukkanó menü megjelenítése

Egyes BD-ROM lemezek a lejátszás során felbukkanó menüket tartalmazhatnak.

Lejátszás közben a TITLE/POPUP gombot megnyomva a ^/V/</> gombokkal a menüpontok között lehet mozogni.

Lejátszás folytatása

**BD DVD AVCHD MOVIE ACD
MUSIC**

A lemeztől függően a készülék megjegyzi azt a pontot, ahol megnyomta a **■** (STOP) gombot. Ha a képernyőn röviden a „**■**” (Resume Stop) kijelzés jelenik meg, a **▶** (PLAY) megnyomásával folytatni lehet a lejátszást (a jelenettől kezdve). Ha kétszer megnyomja a **■** (STOP) gombot, vagy kiveszi a lemezt, a képernyőn a „**■** (Complete Stop)” üzenet jelenik meg. A készülék törli a leállítási pontot.

! Megjegyzés

- A folytatási pontot egy gomb megnyomásával is törölni lehet (pl. **⏻** (POWER), **▲** (OPEN/CLOSE) stb.).
- A BD-J funkciójú BD-ROM lemezekkel a lejátszás folytatása funkció nem működik.
- A BD-ROM interaktív tartalmának lejátszása közben a **■** (STOP) gombot megnyomva a készülék a teljes leállítás üzemmódba kerül.

Utolsó jelenet memória

BD DVD

A készülék megjegyzi az utoljára lejátszott lemez utoljára nézett jelenetét. Az utolsó jelenet a memóriában marad, amíg ki nem veszi a lemezt, vagy ki nem kapcsolja a készüléket. Ha olyan lemezt tesz be, amelynek utolsó jelenetét a készülék tárolta, akkor a lejátszás automatikusan onnan folytatódik.

! Megjegyzés

- Az utolsó jelenet-memória új lemez behelyezésekor törlődik.
- Néhány lemez esetén ez a funkció esetleg nem működik.
- A BD-J funkcióval ellátott BD-ROM lemezekkel az utolsó jelenet-memória funkció nem működik.
- A készülék nem jegyzi meg a lemezbeállításokat, ha a lejátszás megkezdése előtt kikapcsolja a készüléket.

Képernyő beállító menü

A tartalommal kapcsolatos különböző információkat és beállításokat megjelenítheti a képernyőn és ezeket módosíthatja.

A videólejátszás irányítása

BD DVD AVCHD MOVIE

Videó nézése közben szabályozhatja a lejátszást és a beállítási lehetőségeket.

A lejátszás során nyomja meg az INFO/MENU (□) gombot.



- 1 Folyamatjelző** - Megjeleníti az aktuális pozíciót és a teljes lejátszási időt.
- 2 [Lemez menü]** - Megnyitja a lemezmenüt.
- 3 [Title/popup]** - Megjeleníti a DVD címmenüjét vagy a BD-ROM felbukkanó menüjét (ha van).
- 4 [Opció]** - Megjeleníti a lejátszási adatokat.
- 5 [Zene azonosítója]** - A hálózatra csatlakoztatva a film lejátszása közben információkat szolgáltat az éppen játszott zenéről.
- 6 [Ismétlés]** - Ismételten lejátszik egy kivált szakaszt vagy adott sorrendű tartalmat. (42. oldal)
- 7 [3D]** - Módosítja a 3D beállításokat. (46. oldal)

Tartalom-információk megjelenítése a képernyőn

BD DVD AVCHD MOVIE

1. A lejátszás során nyomja meg az INFO/MENU (□) gombot.
2. Válasszon egy [Opció]-t a(z) </> gombok segítségével, majd nyomja meg az ENTER (⊙) gombot.



- 1 Cím** – Az aktuális cím száma/összes cím száma.
- 2 Fejezet** – Az aktuális fejezet száma/összes fejezet száma.
- 3 Idő** – Eltelt játékidő/teljes játékidő.
- 4 Audió** – A kijelölt audió nyelve vagy csatornája.
- 5 Felirat** – A kijelölt feliratozás.
- 6 Kamearállás** – A kijelölt kameraállás/ az összes kameraállás száma.
- 7 TV oldalarány** – A kijelölt TV oldalaránya.
- 8 Képi üzemmód** – A kijelölt képi üzemmód.
- 9 Filmadatok** – Válassza ezt a lehetőséget és nyomja meg az ENTER (⊙) gombot, ha a Gracenote Media Database információit szeretné látni (csak BD-ROM/DVD).

! Megjegyzés

- Ha néhány másodpercig egy gombot sem nyom meg, a képernyő-beállító menü képernyő jelenik meg.
- A cím száma néhány lemezen nem választható ki.
- A lemezekről és a címektől függően néhány elérhető tétel különbözhet.
- Interaktív Blu-ray lemez lejátszása esetén a képernyőn néhány beállítási információ jelenhet meg, ezek változtatása azonban tilos.
- A [Filmadatok] funkció használatához a lejátszónak szélessávú Internet-kapcsolaton kell elérnie a Gracenote Media Database adatait.
- Az LG a Gracenote technológia engedélyezett felhasználója, és nem tehető felelőssé a Gracenote Media Database adataiért vagy azok megbízhatóságáért.

A fényképnézet irányítása

A képek teljes képernyőn való megjelenítése közben szabályozza a lejátszást és a beállítási lehetőségeket.

A képek teljes képernyőn való megjelenítése közben szabályozhatja a lejátszást és a beállítási lehetőségeket.

Miközben megjeleníti a képeket, nyomja meg az INFO/MENU (□) gombot.



- 1 [Diavetítés]** - Elindítja vagy megszakítja a diavetítést.
- 2 [Zene]** - Válasszon háttérzenét a diavetítéshez. (46. oldal)
- 3 [Opció]** - Megjeleníti a diavetítés beállításait.
- 4 [Forgatás]** - Elforgatja a fényképet óramutató járásának megfelelő irányba.
- 5 [Nagyítás]** - Megjeleníti a [Nagyítás] menüt.

A diavetítési opció beállítása

A teljes képernyős fénykép-megjelenítés közben különböző beállítások használhatók.

1. Miközben megjeleníti a képeket, nyomja meg az INFO/MENU (□) gombot.
2. Válasszon egy [Opció]-t a(z) </> gombok segítségével, majd nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.



- 1 [Sebesség]** - Az </> gombok segítségével beállíthatja a diavetítésnél a fényképek közötti késedelmi időt.
- 2 [effekt]** - Az </> gombokkal válasszon képei közötti átmenet a diavetítés.
- 3 [Zeneválasztás]** - Válasszon háttérzenét a diavetítéshez (46. oldal).

Speciális lejátszási funkciók

Lejátszás megismétlése

**BD DVD AVCHD ACD MUSIC
MOVIE**

Blu-ray lemez / DVD / Videó fájlok

A kívánt ismétlési mód beállításához lejátszás közben nyomja meg az REPEAT (↺) gombot.

A-B – A kiválasztott részt fogja folyamatosan ismételtetni.

Fejezet – A készülék ismételten lejátszsa az aktuális fejezetet.

Cím – A készülék az aktuális című fájlt fogja ismételten lejátszani.

Összes – A készülék ismételten lejátszsa az összes címet vagy fájlt.

Ki – Visszatér a normál lejátszáshoz.

A CLEAR megnyomásával vissza lehet térni a normál sebességű lejátszáshoz.

Audió CD / hangfájlok

A kívánt ismétlési mód beállításához lejátszás közben többször nyomja meg az REPEAT (↺) gombot.

A-B – A kiválasztott részt fogja folyamatosan ismételtetni. (Csak audió CD-k esetén)

1 Szám – A készülék ismételten lejátszsa az éppen játszott számot vagy fájlt.

A Összes – A készülék ismételten lejátszsa az összes számot vagy fájlt.

A ↻ Összes – A készülék ismételten lejátszsa véletlenszerű sorrendben az összes számot vagy fájlt.

↻ – A készülék véletlenszerűen játszsa le a számokat vagy fájlokat.

A CLEAR megnyomásával vissza lehet térni a normál sebességű lejátszáshoz.

! Megjegyzés

Néhány lemez vagy cím esetén előfordulhat, hogy ez a funkció nem fog működni.

Meghatározott rész ismétlése

BD DVD AVCHD ACD MOVIE

A lejátszó meg tudja ismételni az Ön által kiválasztott részt.

1. Az [A-B] rész kiválasztásához a lejátszás során nyomja meg az REPEAT (↺) gombot, majd nyomja meg a ENTER (⊙) gombot annak a résznek az elején, amelyet ismételni kíván.
2. Nyomja meg az ENTER (⊙) gombot a rész végén. A kiválasztott rész kerül folyamatosan ismétlésre.
3. A CLEAR megnyomásával vissza lehet térni a normál sebességű lejátszáshoz.

! Megjegyzés

- Nem választhat 3 másodpercnél rövidebb részt.
- Néhány lemez vagy cím esetén előfordulhat, hogy ez a funkció nem fog működni.

Kiválasztott időszáv lejátszása

BD DVD AVCHD MOVIE

1. A lejátszás során nyomja meg az INFO/MENU (⏏) gombot.
2. Válasszon egy [Opció]-t a(z) </> gombok segítségével, majd nyomja meg a ENTER (⊙) gombot
3. Jelölje ki a [Idő] beállítást, majd adja meg balról jobbra órában, percben és másodpercben a kívánt indítási időt.

Például, a 2 óra, 10 perc és 20 másodperc időpontban található jelenet megtalálásához írja be az „21020” számot.

A(z) </> gombok megnyomásával 60 másodperccel előre vagy visszafelé lehet ugrani a lejátszásban.

4. A lejátszás kívánt időponttól való megkezdéséhez nyomja meg a ENTER (⊙) .

! Megjegyzés

- Néhány lemez vagy cím esetén előfordulhat, hogy ez a funkció nem fog működni.
- A fájltypustól és a DLNA-kiszolgáló képességétől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem fog működni.

Filmfelirat nyelvének beállítása

BD DVD AVCHD MOVIE

1. A lejátszás során nyomja meg az INFO/MENU (□) gombot.
2. Válasszon egy [Opció]-t a(z) </> gombok segítségével, majd nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.
3. A(z) ^ / V gombok segítségével válassza ki a [Felirat] beállítását.
4. A(z) </> gombok segítségével válassza ki a kívánt feliratnyelvet.
5. A ENTER (⊙), megnyomásával különböző felirat lehetőségek közül választhat.
5. Nyomja meg a BACK (↩) gombot a képernyő-beállító menükhöz való visszatéréshez.

! Megjegyzés

Néhány lemez csak a lemez menüjén keresztül teszi lehetővé a felirat-kiválasztás módosítását. Ilyen esetben, nyomja meg a TITLE/POPOP vagy a DISC MENU gombot és válassza ki a megfelelő feliratot a lemezmenü kiválasztási lehetőségei közül.

Különböző zeneszámok hallgatása

BD DVD AVCHD MOVIE

1. A lejátszás során nyomja meg az INFO/MENU (□) gombot.
2. Válasszon egy [Opció]-t a(z) </> gombok segítségével, majd nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.
3. A(z) ^ / V gombok segítségével válassza ki a [Hang] beállítását.
4. A(z) </> gombok segítségével válassza ki a kívánt zene nyelvét, zeneszámot vagy zeneacsatornát.

! Megjegyzés

- Néhány lemez esetén a feliratválasztást csak a lemezmenüben lehet módosítani. Ilyen esetben nyomja meg a TITLE/POPOP vagy DISC MENU gombot és a menüben válassza ki a megfelelő nyelvet.
- A hang átkapcsolása után a kép és a hang között rövidideig csúszás lehet.
- BD-ROM esetén a többcsatornás audioformátum (5.1CH vagy 7.1CH) jelenik meg a képernyőn, [MultiCH] megjelöléssel.

Megtekintés különböző szögből

BD DVD

Ha a lemezen különböző szögekből felvett jelenetek vannak, a kameraállások között lejátszás közben is lehet váltani.

1. A lejátszás során nyomja meg az INFO/MENU (□) gombot.
2. Válasszon egy [Opció]-t a(z) </> gombok segítségével, majd nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.
3. A(z) ^ / V gombok segítségével válassza ki az [Kam. áll] beállítását.
4. A(z) </> gombok segítségével válassza ki a kívánt kameraszöveget.
5. Nyomja meg a BACK (↩) gombot a képernyő-beállító menükhöz való visszatéréshez.

A TV képernyő oldalarányának módosítása

BD AVCHD MOVIE

Lejátszásközben módosítani lehet a TV képernyő oldalarányát.

1. A lejátszás során nyomja meg az INFO/MENU (□) gombot.
2. Válasszon egy [Opció]-t a(z) </> gombok segítségével, majd nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.
3. A(z) ^ / V gombok segítségével válassza ki a [TV képarány] beállítását.
4. A(z) </> gombok segítségével válassza ki a kívánt beállítást.
5. Nyomja meg a BACK (↩) gombot a képernyő-beállító menükhöz való visszatéréshez.

! Megjegyzés

Még ha a képernyőn megjelenő menüben meg is változtatja a [TV képarány] beállítását, attól még a [beállítás] menü [TV képarány] beállítása nem változik meg.

A felirat kódlapjának módosítása

MOVIE

Amikor a felirat megtört betűkkel jelenik meg, Ön megváltoztathatja a felirat kódlapját a megfelelő megjelenítés érdekében.

1. A lejátszás során nyomja meg az INFO/MENU (□) gombot.
2. Válasszon egy [Opció]-t a(z) </> gombok segítségével, majd nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.
3. A(z) ∧/∨ gombok segítségével válassza ki a [Kód. oldal] beállítását.
4. A(z) </> gombok segítségével válassza ki a kívánt kódbeállítást.



5. Nyomja meg a BACK (⏪) gombot a képernyő-beállító menühöz való visszatéréshez.

Fényképmód módosítása


BD DVD AVCHD MOVIE

Lejátszásközben módosítani lehet a [Kép mód] beállítást.

1. A lejátszás során nyomja meg az INFO/MENU (□) gombot.
2. Válasszon egy [Opció]-t a(z) </> gombok segítségével, majd nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.
3. A(z) ∧/∨ gombok segítségével válassza ki a [Kép mód] beállítását.
4. A(z) </> gombok segítségével válassza ki a kívánt beállítást.
5. Nyomja meg a BACK (⏪) gombot a képernyő-beállító menühöz való visszatéréshez.

A [Egyéni beáll.] opció beállítása

1. A lejátszás során nyomja meg az INFO/MENU (□) gombot.
2. Válasszon egy [Opció]-t a(z) </> gombok segítségével, majd nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.
3. A(z) ∧/∨ gombok segítségével válassza ki a [Kép mód] beállítását.
4. A(z) </> gombok segítségével válassza ki a [Egyéni beáll.] opciót, majd nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.

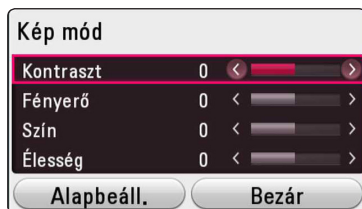

5. A(z) ∧/∨/</> gombok segítségével módosíthatja a [Kép mód] beállítását. Az összes videó módosítás visszaállításához válassza a [Alapbeáll.] beállítást, majd nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.

6. A(z) ∧/∨/</> gombok segítségével kiválaszthatja a [Bezár] beállítást, majd a beállítás befejezéséhez nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.

Tartalmi adatok megjelenítése

MOVIE

A lejátszó meg tudja jeleníteni a tartalmi adatokat.

1. A(z) ∧/∨/</> gombok segítségével válasszon ki egy fájlt.
2. Nyomja meg az INFO/MENU (□) gombot a beállítási menü megjelenítéséhez. A képernyőn megjelennek a fájl adatai.

Videólejátszás közben, a TITLE/POPUP megnyomásával megjelenítheti a fájl adatait.

! Megjegyzés


A képernyőn megjelenő adatok nem feltétlenül a tényleges tartalomra vonatkoznak.

A tartalomlista megjelenésének módosítása

MOVIE MUSIC PHOTO

A [Smart Share] menüben módosíthatja a tartalomlista megjelenési módját.

Nyomja meg a piros (R) színű gombot többször egymás után.

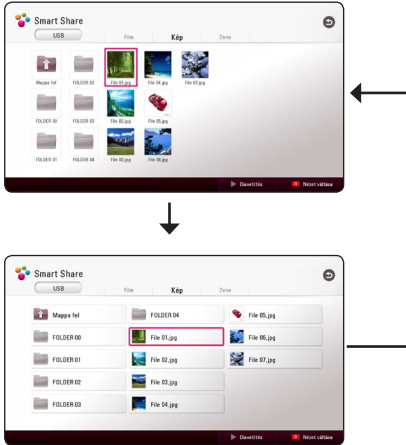


Felirattfájl kiválasztása

MOVIE

Ha a felirattfájl neve különbözik a videófájl nevéétől, akkor a film lejátszása előtt jelölje ki a [Filme] menüben a felirattfájlt.

1. A(z) **^**/**v**/**<**/**>** gombok segítségével a [Film] menüben jelölje ki a lejátszandó felirattfájlt.
2. Nyomja meg az ENTER (**Ⓢ**) gombot.

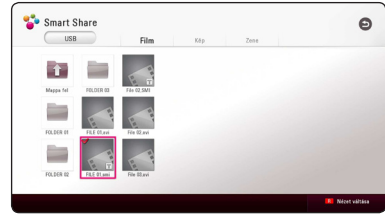

Nyomja meg az ENTER (**Ⓢ**) gombot a felirattfájl kiválasztásának visszavonásához. A kijelölt felirattfájl jelenik meg a videófájl lejátszása közben.

! Megjegyzés

- Lejátszásközben a **■** (STOP) gombot megnyomva megszakíthatja a felirattfájl kiválasztást.
- Ez a funkció nem működik olyankor, amikor az otthoni hálózaton keresztül a kiszolgálón játsza le a fájlt.

Zenehallgatás diavetítés közben

PHOTO


Miközben zenefájlokot hallgat megjeleníthet fénykép-fájlokat is.

1. A beállító menü megjelenítéséhez, miközben a fényképet teljes képernyőn jeleníti meg, nyomja meg az INFO/MENU (☐) gombot.
2. Jelöljön ki egy [Opció]-t a(z) </> gomb segítségével, majd ENTER (⊙) gombot.
3. A(z) ^ / V gomb segítségével jelölje ki a [Zeneválasztás] beállítást, majd nyomja meg a ENTER (⊙) gombot a [Zeneválasztás] menü megjelenítéséhez.
4. A(z) ^ / V gombok segítségével válasszon ki egy készüléket, majd nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.

Az aktuális készülék az aktuális fénykép-fájl elhelyezkedését illetően eltérhet.

Fénykép helye	Használható eszköz
Lemez, USB	Lemez, USB
DLNA-kiszolgáló	DLNA-kiszolgáló

5. A(z) ^ / V gombok segítségével válassza ki a lejátszani kívánt fájlt vagy mappát.

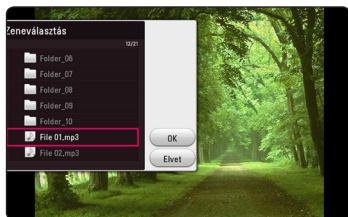

A felső könyvtár megjelenítéséhez jelölje ki a(z) ☐ jelet és nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.



Megjegyzés

Ha a kiszolgálóról választ hangfájlt, a mappakiválasztás nem elérhető. Csak fájlkiválasztás lehetséges.

6. A zenekiválasztás befejezéséhez a(z) > gomb segítségével jelölje meg az [OK]-t, és nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.

A [3D] opció beállítása

MOVIE

Ez a funkció lehetővé teszi a 3D tartalom lejátszását, ha a fájl 3D-ben van kódolva.

1. A lejátszás során nyomja meg az INFO/MENU (☐) gombot.
2. Válassza a [3D]-t a(z) </> gombok segítségével, majd nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.
3. A(z) ^ / V / </> gombok segítségével válassza ki a kívánt beállítást.

Módosíthatja a 3D mélységét és távolságát a [3D beállítás] opción.

Az összes módosítás visszaállításához a [3D beállítás]-en, jelölje ki az [Init] beállítást, majd nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.

Speciális funkciók

BD-Live™ élvezete

BD

Az internetre csatlakoztatott készülék esetén a kiterjesztett hálózati funkcióval ellátott, BD-Live formátumot kezelő BD-ROM lemezek további funkciókat (pl. új filmelőzetesek letöltését) is használhatóvá tesznek.

1. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és beállításokat (19. oldal).
2. Illesszen be egy USB tárolóeszközt az előlapi panelen található USB portba.
USB tárolóeszköz szükséges ahhoz, hogy juttatott tartalmakat le lehessen tölteni.
3. Nyomja meg a HOME (🏠) gombot, majd állítsa a [BD-LIVE] opciót a [Beállítások] menüben (24. oldal).
A lemeztől függően előfordulhat, hogy a BD-LIVE funkció nem működik, ha a [BD-LIVE kapcsolat] beállítása [Részben eng.].
4. Illesszen be egy BD-ROM-ot a BD-Live-val.
A működés lemeztől függően eltérő lehet. További információt a lemezhez tartozó használati útmutatóban talál.

⚠ Vigyázat!

A tartalom letöltése közben, vagy ha a Blu-ray lemez még a lemeznyílásban van, ne csatlakoztassa le az USB-eszközt. Ekkor az USB-eszköz tartalma megsérülhet és ezután a BD-Live funkciók nem működnek helyesen. Ha egy ilyen művelet miatt a csatlakoztatott USB-eszköz hibásnak látszik, akkor a PC-n újra meg lehet formázni és ismét használni lehet a BD300 készülékkel.

! Megjegyzés

- Néhány BD-Live tartalom bizonyos területeken csak korlátozottan érhető el attól függően, hogy a tartalomszolgáltató hogyan dönt.
- Néhány perccig is eltarthat a BD-Live tartalom betöltődése és elindítása.
- A BD-Live esetében csak FAT32 fájlrendszerű USB Flash-meghajtó vagy külső HDD használható.

LG AV Remote

Vezérelheti ezt a lejátszót az iPhone vagy Android telefonjával az otthoni hálózatán keresztül. A lejátszót és a telefonját csatlakoztatni kell olyan vezeték nélküli hálózati készülékhez, amely hozzáférési pont. Az "LG AV Remote" részletes adataihoz látogassa meg az "Apple iTunes" vagy a "Google Android Market (Google Play Store)" honlapját.

Személyre szabott hangzás

Az "LG AV Remote" alkalmazás okostelefonra vagy táblagépre való letöltése lehetővé teszi az Ön számára a fejhallgatói csatlakoztatását és így akár az okoskészülékein is élvezheti a lejátszója hangját.

Ez a funkció videójelet küld a HDMI-n keresztül a TV-re és audiojelet küld a Wi-Fi-n keresztül az okostelefonra vagy táblagépre. További részletes adatokat az "LG AV Remote" alkalmazás Help menüjében talál.

Gracenote média-adatbázis adatainak megtekintése

A lejátszó csatlakozhat a Gracenote Media Database adatbázishoz és letöltheti a zeneinformációkat, pl. sáv címét, előadó nevét, zene típusát vagy más szöveges információt.

Audio CD

Audio CD behelyezésekor a lejátszó automatikusan megkezdí a lejátszást és a Gracenote Media Database adatbázisból letölti a zeneszám címét.

Ha az adatbázisban nincs adat, a zeneszám címe nem jelenik meg a képernyőn.

Zenefájl

Válassza ki a zenefájlt a(z) $\wedge / \vee / < / >$ gombokkal, majd nyomja meg az INFO/MENU (□) vagy a MUSIC ID gombokat.

A lejátszó hozzáfér a Gracenote zenei adatbázis adataihoz.

Blu-ray lemez/DVD/Filmfájlok

1. Ha szeretné a filmben játszódó zene számát megtudni, nyomja meg az INFO/MENU (□) gombot.
2. Jelölje ki a [Zene azonosítója] funkciót az $< / >$ gombokkal, majd nyomja meg az ENTER (Ⓞ) gombot.

A lejátszó elkezdí betölteni a zeneszám adatait a Gracenote zenei adatbázisból.



Megjegyzés

Közvetlenül betöltheti a zene adatait a MUSIC ID gomb megnyomásával.



Megjegyzés

- A lejátszónak szélessávú Internet-kapcsolaton kell elérnie a Gracenote Media Database adatait.
- Ha az adatbázisban nincs adat, egy üzenet jelenik meg a képernyőn.
- Az adott helyzettől függően a zeneinformáció letöltése a Gracenote Media Database-ből néhány percig is eltarthat.
- Ha a kijelölt nyelv a Gracenote Media Database rendszerben nem használható, akkor a szöveg nem megfelelő karakterekkel jelenhet meg.
- Ez a funkció az on-line tartalom és a DLNA-kiszolgálók tartalma esetén nem használható.
- Az LG a Gracenote technológia engedélyezett felhasználója, és nem tehető felelőssé a Gracenote Media Database adataiért vagy azok megbízhatóságáért.
- A felhasználók által kizárólag saját célra készített audio CD-k esetén ez a szolgáltatás nem használható, mert ezek nincsenek a Gracenote Media Database-ben.
- A használható zenefájlok: „mp3”, „wma”, „m4a”, „wav”

Audió CD felvétele

Felveheti az audió CD-ről USB tárolóeszköze az egyik vagy az összes kívánt zeneszámot.

1. Illesszen be egy USB tárolóeszközt az előlapi panelen található USB portba.
2. Tegyen audió CD-t a lejátszóba.
A lejátszás automatikusan elindul.
3. Nyomja meg a (●) REC gombot a [CD-felv.] elindításához.

	leállított állapot	lejátszás közben
Zeneszám felvétele	Az összes szám	szám lejátszása
Felvétel ideje	4-szeres sebesség	normál sebesség

Felvétel FM rádióról vagy AUX/ PORTABLE forrásról

Felvehet FM rádióadást vagy AUX/ PORTABLE forrást egy USB tárolóeszköze.

1. Illesszen be egy USB tárolóeszközt az előlapi panelen található USB portba.
2. Az FM rádió üzemmódban állítsa be a kívánt rádió állomást (Lásd "A rádió használata" az 50. oldalon) vagy az AUX/ PORTABLE módban indítsa el a lejátszást a külső forrásról.
3. Nyomja meg a(z) (●) REC gombot a távirányítón.
 - A felvétel fájlként kerül elmentésre az "EXT_REC" mappában.

! Megjegyzés

- A felvételhez csak USB flash-meghajtót vagy FAT32 formátált külső HDD-t használjon.
- A zeneszám felvétele a hangfájlba 192 kbps sebességgel történik. Az FM rádió és az AUX forrás felvétele hangfájlba 128 kbps sebességgel történik.
- Az audió CD felvételi ideje a táblázatban csak tájékoztató jellegű.
- Az USB-tárolóeszköze végzett felvétel tényleges időtartama az USB-tárolóeszköz képességeitől függ.
- Ügyeljen arra, hogy USB-tárolóeszköze végzett felvétel esetén legalább 50 MB szabad tárterületre van szükség.
- A megfelelő felvételhez a forrásanyag hossza ne haladja meg a 20 másodpercet.
- A felvétel közben ne húzza ki az USB-eszközt és ne kapcsolja ki a készüléket.

! Vigyázat!

Az ilyen tartalmak és szolgáltatások csak személyes és nem kereskedelmi célra használhatók fel. Másolásvédett anyagok (beleértve a számítógép-programokat, fájlokat, sugárzott anyagokat és hangfelvételeket) engedély nélküli másolása szerzői jogokat sérthet és bűncselekményt valósíthat meg. Ezt a készüléket ne használja ilyen célra! A LG kifejezetten elhárít minden felelősséget a jogosulatlan tartalom kereskedelmi célú illegális terjesztésével kapcsolatban.

Viselkedjen felelősségteljesen.

Tartsa tiszteltben a szerzői jogokat!

A rádió használata

Ellenőrizze, hogy az antennák csatlakoztatva vannak-e. (Lásd a 17. oldalon.)

Rádióhallgatás

1. Annyiszor nyomja meg a FUNCTION gombot, amíg a kijelzőn a TUNER (FM) kijelzés jelenik meg. Az utoljára behangolt állomás hangja hallható.
2. Nyomja meg és kb. 2 másodpercig tartsa nyomva a TUNING (-/+) gombot, amíg a frekvenciakijelzés változni kezd. Ha a készülék egy állomást talál, a keresés leáll. Vagy többször nyomja meg a TUNING (-/+) gombot.
3. A VOL (+/-) megnyomásával állítsa be a hangerőt.

Rádióállomások programozása

50 FM állomást lehet tárolni.

A hangolás megkezdése előtt halkítsa le a hangerőt.

1. Annyiszor nyomja meg a FUNCTION gombot, amíg a kijelzőn a TUNER (FM) kijelzés jelenik meg.
2. A TUNING (-/+) használatával válassza ki a kívánt frekvenciát.
3. Nyomja meg az ENTER (Ⓞ) gombot; egy programhely-szám villog a kijelzőn.
4. A PRESET (-/+) gombbal jelölje ki a kívánt programhely-számot.
5. Nyomja meg az ENTER (Ⓞ) gombot. Az állomás eltárolódik.
6. A további állomások tárolásához ismételve meg a 2. – 5. lépést.

Tárolt állomás törlése

1. A PRESET (- / +) gombbal jelölje ki a törölni kívánt programhely-számot.
2. Nyomja meg a CLEAR gombot; a programhely-szám villog a kijelzőn.
3. A CLEAR ismételt megnyomásával a kívánt programhely-szám törlődik.

Minden tárolt állomás törlése

Nyomja meg és 2 mp-ig tartsa nyomva a CLEAR gombot. Az „ERASE ALL” (mindent töröl) üzenet villan fel a képernyőn. Ismét nyomja meg a CLEAR gombot. Ezután minden tárolt állomás törlődik.

Rossz FM-vétel javítása

A távvezérlőn nyomja meg a B (kék) (MONO/STEREO) gombot. Ekkor a rádióvevő sztereóról monóra vált és általában javul a vételi minőség.

A rádióállomásokkal kapcsolatos információk megjelenítése

Az FM-rádió képes a rádiós adattovábbítás (Radio Data System, RDS) szolgáltatás használatára. Ez az éppen hallgatott rádióállomással kapcsolatos információkat jeleníti meg. Az RDS többszöri megnyomásával váltani lehet az egyes adattípusok között:

PS	(programszolgáltató neve): A kijelzőn a csatorna neve jelenik meg.
PTY	(Programtípus felismerése): A kijelzőn a program típusa (pl. Jazz vagy News (hírek)) jelenik meg.
RT	(rádiós szöveg) A szöveges üzenet az adóállomással kapcsolatos speciális információkat tartalmazza. Egyes esetekben a szöveg vízszintesen fut a kijelzőn.
CT	(automatikus órávezérlés) A rádióállomáson érvényes óraidőt és dátumot jeleníti meg.

Lejátszás az iPod-ról

A készülékhez iPod is csatlakoztatható. A részleteket lásd az iPod használati útmutatójában.

Előkészületek

Az iPod csatlakoztatása előtt kapcsolja ki ezt a készüléket és teljesen vegye le a hangerejét.


! Megjegyzés

Használja az iPod-hoz mellékelt iPod-kábelt.

1. Csatlakoztass az iPod készülékét az elülső panel USB portjára.
A készülék bekapcsolásakor az iPod automatikusan bekapcsolódik és a töltés megkezdődik.
Ha a HOME menü megjelenítése közben csatlakoztatja az iPod-ot, a lejátszó automatikusan lejátssza a zenefájlt.
2. A **^ / V / < / >** gombokkal jelöljön ki egy fájlt és a fájl lejátszásához nyomja meg az ENTER (Ⓞ) gombot.

iPod tartalmának lejátszása

1. Csatlakoztass az iPod készülékét az elülső panel USB portjára.
2. Nyomja meg a HOME (🏠) gombot.
3. Válassza a [Smart Share] funkciót a(z) **< / >** gombokkal, majd válassza ki az iPod készüléket a menüben.
4. A(z) **^ / V / < / >** segítségével válasszon ki egy fájlt és a lejátszásához nyomja meg az ENTER (Ⓞ) gombot.

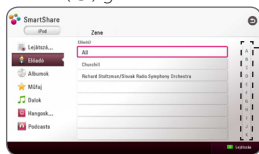

Gyors görgetés

A képernyőn görgetve egyszerűen lehet keresni a tartalomban.

Válassza a gyorsgörgetést a(z) **>** gombbal, majd válassza ki a kívánt tartalom kezdetét.



A kívánt ismétlési módot a REPEAT (↺) gomb többszöri megnyomásával jelölheti ki: Track (Sáv) (↺), All (Mind) (↻), Shuffle All (Mind véletlenszerű) (⌘), Shuffle (Véletlenszerű) (⌘), Off (nincs kijelzés).

! Megjegyzés

Ha az iPod menünyelve egyszerűsített kínai, akkor a gyors görgetés nem működik megfelelően.

iPod lejátszása iPod IN módban

A vezérlést végezze közvetlenül az iPod készülékéről. Az iPod készülékén található zenét a mellékelt távirányítóval is irányíthatja.

1. Csatlakoztass az iPod készülékét az elülső panel USB portjára.
A készülék bekapcsolásakor az iPod automatikusan bekapcsolódik és a töltés megkezdődik.
2. Az iPod üzemmód választásához nyomja meg a FUNCTION gombot.

^ / V / < / >	Menüpontok kijelölése.
ENTER (Ⓞ)	A zene lejátszása.
 vagy ▶ (PLAY)	A lejátszás szüneteltetése. A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a vagy ▶ (PLAY) gombot.
Nyomja meg és tartsa nyomva a (◀◀ / ▶▶) gombot.	Zene gyors előre vagy vissza irányú lejátszása
◀◀ / ▶▶	Ugrás előre vagy visszafelé.

! Megjegyzés

- A „CHECK” vagy „A csatlakoztatott iPod model nem támogatott.” hibaüzenet jelenik meg, ha:
 - Az Ön iPod-jával az adott funkció nem használható.
- A „CHECK” vagy „Kérem, frissítse iPodja szoftverét!” hibaüzenet jelenik meg, ha:
 - Az iPod szoftvere elavult.
➔ Telepítse a legújabb szoftververziót.
- Hibaüzenet megjelenítése esetén kövesse a megjelenő utasításokat. A „CHECK” vagy „Kérjük ellenőrizze az iPod-ot.” hibaüzenet jelenik meg, ha:
 - A készülék és az iPod között nincs kommunikáció.
➔ Az iPod-ot csatlakoztassa le, majd csatlakoztassa vissza a készülékre.
 - Az iPod nincs megfelelően csatlakoztatva.
 - A készülék ismeretlen eszközként ismeri fel az iPod-ot.
- Az iPod lemerült.
 - ➔ Az akkumulátorát tölteni kell.
 - ➔ Ha az iPod akkumulátorát nagyon lemerült állapotban kezdi el tölteni, akkor a töltés hosszabb ideig tarthat.
- Az iPod használhatósága az iPod típusától függ.
- Az iPod touch, iPhone és iPad kezelése eltér az iPod-étól. Ezek használatához további vezérlési funkciókra lehet szükség. (pl. „zárolás feloldása csúsztatással”)
- Ha az iPod touch, iPhone vagy iPad készüléken egy alkalmazást használ, telefonál, SMS-t küld vagy fogad stb., csatlakoztassa le a készülék USB-csatlakozójáról.
- Az iPod szoftververziójától függően előfordulhat, hogy a készülékről nem lehet vezérelni az iPod-ot. Javasoljuk, hogy telepítse a legújabb szoftververziót.
- A készülék a következő típusokkal használható.
 - iPad mini
 - iPad nano 4G, 5G, 6G
 - iPod touch 1G, 3G, 4G, 5G, 7G
 - iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5
 - iPad, iPad2, New iPad, iPad4
- Ha problémája van az iPod-dal, látogassa meg a www.apple.com/support/ipod honlapot.

A Premium funkció használata

A Premium funkcióval különböző tartalomszolgáltatásokat használhat az interneten.

1. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és beállításokat (19. oldal).
2. Nyomja meg a HOME (🏠) gombot.
3. Jelölje ki a [Premium] funkciót a(z) </> gombokkal, majd nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.



4. Jelölje ki a [Premium] funkciót a(z) </> gombokkal, majd nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.

! Megjegyzés

- Részletes adatokat a szolgáltatásokról a tartalomszolgáltatótól vagy a szolgáltatást támogató honlapról kaphat.
- A Premium szolgáltatások és a szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, beleértve a felhasználói felületet is, változhatnak. A legfrissebb tájékoztatást az egyes szolgáltatások honlapján találja meg.
- A [Premium] vagy [LG Smart World] funkció első használatakor az aktuális országbeállítás jelenik meg. Ha módosítani szeretné az ország beállítását, válassza az [Szerkesztés] funkciót és nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.

Az LG Smart World használata

Ezen a lejártszón az LG alkalmazási szolgáltatások elérhetők az interneten keresztül. Az LG Smart World funkción könnyedén megtalálhat és letölthet különböző alkalmazásokat.

1. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és beállításokat (19. oldal).
2. Nyomja meg a HOME (🏠) gombot.
3. Jelölje ki az [LG Smart World]funkciót, majd nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.



4. Jelöljön ki egy kategóriát a(z) </>gombokkal, majd nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.
5. A(z) ^ / V </> gombokkal válasszon ki egy alkalmazást, majd az adatok megjelenítéséhez nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.
6. Nyomja meg a ENTER (⊙) gombot, ha már kijelölte az [telepítés] ikont. Az alkalmazás feltelepül a lejártszóra.

Annak érdekében, hogy egy alkalmazást telepíthessen a lejártszóra, be kell jelentkeznie. További információt a bejelentkezésről a(z) 54.oldalon talál.

7. Nyomja meg a sárga (Y) színű gombot a [Saját alkalmazások] képernyő megjelenítéséhez.
8. Jelölje ki a telepített alkalmazást és nyomja meg a ENTER (⊙) gombot a végrehajtásához.

! Megjegyzés

- A régiótól függően előfordulhat, hogy a [LG Smart World], [Saját alkalmazások] szolgáltatás és a [Keresés] funkció nem fog működni.
- A fizetős alkalmazások telepítéséhez előfizetéssel kell rendelkeznie. További információt a www.lgappstv.com honlapon talál.

Bejelentkezés

Az [LG Smart World] funkció használatához be kell jelentkeznie a fiókjába.

1. Az [LG Smart World] funkcióban vagy a [Saját alkalmazások] képernyőn nyomja meg a piros (R) színű gombot.
2. A virtuális billentyűzet segítségével töltse ki az [ID] és a [Jelszó] mezőket.
Ha Önnek nincs fiókja, akkor nyomja meg a piros (R) színű gombot a regisztrációhoz.
3. A(z) **^/√/⟨/⟩** gombokkal válassza az [OK] gombot, majd a fiókjába való bejelentkezéshez nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.

Ha megjelöli az [Auto. bejelent.] jelölőnégyzetet, akkor a rendszer emlékezni fog az Ön azonosítójára és a jelszavára és automatikusan bejelentkezik ezek bevitelére nélkül is.

! Megjegyzés

- Ha másik fiókkal akar bejelentkezni, nyomja meg a piros (R) színű gombot az [LG Smart World] funkción vagy a [Saját alkalmazások] képernyőn és válassza a [Felhasználóváltás] beállítást.
- A fiókja és az alkalmazásai adatait az [LG Apps] vagy a [Saját alkalmazások] képernyő piros (R) gombjának megnyomásával és az [Fiókbeállítások] beállítás kiválasztásával jelenítheti meg.

Online tartalom keresése

Ha gondot okozna az online szolgáltatásokból egy adott tartalom kikeresése, használhatja az univerzális keresési funkciót, megadva a kulcsszót a [Keresés] menüben.

1. Nyomja meg a HOME (🏠) gombot.
2. Jelölje ki a [Keresés] ikont a kiinduló menüben a(z) **^/√/⟨/⟩** gombokkal, majd nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.
Megjelenik a [Keresés] menü a virtuális billentyűzettel együtt.
3. A(z) **^/√/⟨/⟩** gombokkal válassza ki a betűket, majd a virtuális billentyűzeten kiválasztott betűk jóváhagyásához nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.
4. Miután bevitte a kulcsszót, jelölje ki az [OK]-t és a keresési eredmény megjelenítéséhez nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.
5. A(z) **^/√/⟨/⟩** gombokkal válassza ki a kívánt tartalmat, majd a kiválasztott tartalomra ugráshoz nyomja meg a ENTER (⊙) gombot.

! Megjegyzés

- A régiótól függően előfordulhat, hogy a [LG Smart World], [Saját alkalmazások] szolgáltatás és a [Keresés] funkció nem fog működni.
- A [Keresés] funkció nem minden online szolgáltatásban végez keresést. Ez csak bizonyos online szolgáltatások esetén működik.

A My Apps menü használata

Átmozgathat vagy törölhet is telepített alkalmazást a [Saját alkalmazások] menüben.

1. Nyomja meg a HOME (🏠) gombot.
2. Jelölje ki a [Saját alkalmazások] alkalmazást, és nyomja meg a ENTER (Ⓞ) gombot.



Alkalmazás mozgatása

1. Válasszon ki egy alkalmazást és a beállítások megjelenítéséhez nyomja meg a zöld (G) színű gombot.
2. A(z) \wedge / \vee gombok segítségével válasszon ki egy készüléket, majd nyomja meg a ENTER (Ⓞ) gombot.
3. Az átmozgatás helyének meghatározásához használja \wedge / \vee / \langle / \rangle gombokat, majd nyomja meg a ENTER (Ⓞ) gombot.

Alkalmazás törlése

1. Válasszon ki egy alkalmazást és a beállítások megjelenítéséhez nyomja meg a zöld (G) színű gombot.
2. A(z) \wedge / \vee gombok segítségével jelölje ki a [Töröl] funkciót, majd nyomja meg a ENTER (Ⓞ) gombot.
3. A(z) \langle / \rangle gombokkal jelölje be a [Igen] választ, és jóváhagyásához nyomja meg a ENTER (Ⓞ) gombot.

! Megjegyzés

A régiótól függően előfordulhat, hogy a [LG Smart World], [Saját alkalmazások] szolgáltatás és a [Keresés] funkció nem fog működni.

Hibaelhárítás

Általános

Jelenség	Ok és megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.	<ul style="list-style-type: none"> Csatlakoztassa stabilan a tápkábelt a fali aljzatba.
A készülék nem indítja el a lejátszást.	<ul style="list-style-type: none"> Tegyen be lejátszható lemezt (ellenőrizze a lemez típusát, színrendszerét és régiókódját). Helyezze be a lemezt a lejátszandó felével lefelé. Tisztítsa meg a lemezt. Törölje a korlátozást, vagy változtassa meg a korlátozási szintet.
A csatlakoztatott USB tárhely nem ismerhető fel.	<ul style="list-style-type: none"> Próbáljon meg másik USB kábelt használni, mivel néhány USB kábelen keresztül nem megy elég áram a normál USB művelet elindításához. A USB hosszabbító kábelt vagy USB HUB-ot használ, előfordulhat, hogy az USB nem ismerhető fel. Ha az USB-eszköz számítógéppel való használatához külön program telepítése szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem használható. A készülékhez csak FAT32 vagy NTFS formátumú USB Flash meghajtót és USB külső HDD-t lehet használni.
Nem lehet kameraállást váltani.	<ul style="list-style-type: none"> A lejátszott DVD-n csak egy kameraállással felvett videó van.
Nem lehet zene-/fénykép-/filmfájlokat lejátszani.	<ul style="list-style-type: none"> A készülék nem tudja kezelni a fájlok formátumát. A készülék nem képes a filmfájl rögzítésekor használt kodek kezelésére.
A távvezérlő nem működik megfelelően.	<ul style="list-style-type: none"> A távvezérlőt nem a lejátszó érzékelője felé irányítja. A távvezérlő túl messze van a lejátszótól. Akadály van a távvezérlő és a lejátszó között. A távvezérlő eleme kimerült.
A készülék a hálózati feszültségre csatlakozik, de nem lehet bekapcsolni vagy kikapcsolni.	<p>A készüléket a következőképpen lehet visszaállítani.</p> <ul style="list-style-type: none"> Húzza ki a hálózati kábelt, várjon legalább 5 másodpercig, majd csatlakoztassa vissza.
A készülék nem a megszokott módon működik.	

Hálózat

Jelenség	Ok és megoldás
BD-Live lemezek letöltése az Internetről.	<ul style="list-style-type: none"> Lehet, hogy a csatlakoztatott USB-eszközön nincs elegendő szabad hely. Csatlakoztasson legalább 1 GB szabad helyel rendelkező USB-tárolóeszközt. Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e a helyi hálózatra és el tudja-e érni az Internetet (lásd 19. oldal). Lehet, hogy az Internet-kapcsolat sebessége nem elegendő a BD-Live funkciók használatához. Keresse fel az Internet-szolgáltatót, javasoljuk a sávszélesség növelését. A [Beállítások] menüben a [BD-LIVE csatlakozás] beállítása [Letiltva]. A beállítást változtassa [Engedélyezve]-re.
A streaming video szolgáltatások (pl. YouTube™ stb.) a lejátszás közben gyakran megállnak vagy „pufferelnek”.	<ul style="list-style-type: none"> Lehet, hogy az Internet-kapcsolat sebessége nem elegendő a streaming video szolgáltatások használatához. Keresse fel az Internet-szolgáltatót, javasoljuk a sávszélesség növelését.
Az eszközök listájában a médiakiszolgálók nem jelennek meg.	<ul style="list-style-type: none"> A médiakiszolgálón tűzfal vagy vírusvédelmi szoftver fut. A médiakiszolgálón állítsa le a tűzfalat vagy vírusvédelmi szoftvert. A lejátszó nem csatlakozik arra a helyi hálózatra, amelyre a médiakiszolgáló.

Kép

Jelenség	Ok és megoldás
Nincs kép.	<ul style="list-style-type: none"> Válassza ki a televízión a megfelelő bemeneti módot, hogy a magnó képe megjelenjen a képernyőn. Csatlakoztassa megfelelően a videojelet. Ellenőrizze, hogy a [Beállítások] menüben a [HDMI színbeáll.] beállítása megfelel-e a csatlakoztatott videojelnek. Ha TV nem képes a lejátszón beállított felbontás kezelésére, akkor állítson be a TV számára megfelelő felbontást. A lejátszó HDMI OUT kimenete a szerzőjog-védelem kezelésére nem alkalmas DVI-eszközre csatlakozik.
A kép zajos.	<ul style="list-style-type: none"> A TV színrendszerétől eltérő színrendszerű DVD-t játszik le. Állítson be a TV számára megfelelő felbontást.
A Blu-ray 3D lemez lejátszásakor a kimenet közvetlenül nem szolgáltat 3D-képet.	<ul style="list-style-type: none"> A lejátszót HDMI-kábellel (A típusú, Nagysebességű HDMI™-kábel) csatlakoztassa a TV-hez. Lehetséges, hogy az Ön TV-je nem képes a „HDMI 3D mandatory format” használatára. A [Beállítások] menü [3D mód] beállítása [Ki]. A beállítást változtassa [Be]-re.

Hang

Jelenség	Ok és megoldás
Nincs hang, vagy torz a hang	<ul style="list-style-type: none"> A készülék keresés, lassított lejátszás vagy szünet üzemmódban van. Kicsi a hangerő. Ellenőrizze a hangfalkábel csatlakozását (13. oldal).

Vevőtámogatás


A lejátszó szoftverét a legújabb szoftverrel lehet frissíteni, ami növeli a készülék teljesítményét és új funkciókat is bevezethet. A lejátszó legújabb szoftverét (ha frissítés történt) a <http://www.lg.com/global/support> honlapról vagy az LG Electronics vevőtámogató központjában lehet beszerezni.

Nyílt forráskódú szoftverek

A megfelelő GPL, LGPL és más nyílt forráskódú licenceket a <http://opensource.lge.com> honlapon lehet beszerezni. A forráskóddal együtt letölthető minden licencfeltétel, szavatossági korlátozás és szerzői jogi nyilatkozat.

A televízió vezérlése a készülékhez tartozó távvezérlővel

A televíziót az alábbi gombokkal lehet vezérelni.

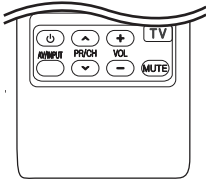

Ezt megnyomva	Ezt teheti
(TV POWER)	A televízió be- és kikapcsolása.
AV/INPUT	A televízió bemeneti jelforrásának átváltása a televízió és más bemeneti források között.
PR/CH \wedge / \vee	Lépkedés felfelé vagy lefelé a tárolt csatornák között.
VOL +/-	A televízió hangerejének szabályozása.
MUTE	A TV hangjának be- és kikapcsolása.

! Megjegyzés

A csatlakoztatott készüléktől függően előfordulhat, hogy néhány gomb nem használható.

A távvezérlő beállítása a TV-készülékhez

A TV-készüléket a mellékelt távvezérlővel lehet vezérelni.

Ha televíziója szerepel a lenti listában, állítsa be a megfelelő gyártókódot.

1. A (TV POWER) gombot nyomva tartva a számgombokkal írja be a TV gyártókódját (lásd a következő táblázatot).

Gyártó	Kódszám
LG	1(alapértelmezett), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. A beállítás befejezéséhez engedje el a (TV POWER) gombot.

A televíziótól függően előfordulhat, hogy egyes gombok nem működnek, vagy akár egyik gomb sem működik, még akkor sem, ha helyesen adja meg a gyártókódot. A távvezérlő elemeinek cseréjekor előfordulhat, hogy a beállított kódszám visszaáll az alapértelmezett értékre. Ilyenkor újra be kell állítani a megfelelő kódszámot.

A hálózati szoftver frissítése

Hálózati frissítési értesítés

A szélessávú otthoni hálózatra csatlakozó készülékekre időről-időre teljesítményt növelő, új funkciókat vagy szolgáltatásokat kínáló frissítéseket lehet letölteni. Ha van ilyen új szoftver, és a készülék a szélessávú otthoni hálózatra csatlakozik, a lejátszó a következőképpen értesíti Önt a szoftverfrissítésekről.

Opció 1:

1. A lejátszó kikapcsolásakor a frissítés menüje jelenik meg.
2. A </> gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot, majd nyomja meg az ENTER (Ⓞ) gombot.



[OK]

A szoftver frissítése megkezdődik.

[Elvet]

Kilépés a frissítés menüjéből és a készülék kikapcsolása.

Opció 2:

Ha a frissítő kiszolgálón van új frissítés, akkor a főmenü alján a „Frissítés” ikon jelenik meg. A frissítést a kék (B) gombbal lehet elindítani.


SW frissítés

A lejátszó szoftverét a legújabb szoftverrel lehet frissíteni, ami növeli a készülék teljesítményét és új funkciókat is bevezethet. A szoftvert közvetlenül a szoftverfrissítő szerverre csatlakozva lehet frissíteni.

! Megjegyzés

- A lejátszó szoftverének frissítése előtt távolítsa el minden lemezt és USB-eszközt a lejátszóból.
- A lejátszó szoftverének frissítése előtt kapcsolja ki a lejátszót, majd ismét kapcsolja be.
- **A szoftverfrissítés folyamata alatt ne csatlakoztassa le a lejátszót a hálózati feszültségről és egy gombot se nyomjon meg.**
- Ha megszakítja a frissítést, kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja vissza.
- A készüléket előző szoftververzióval nem lehet frissíteni.

1. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és beállításokat (19. oldal).
2. A [Szoftver] menüben válassza a [Beállítások] lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER (Ⓞ) gombot.
3. Válassza az [Frissítés] lehetőséget és nyomja meg az ENTER (Ⓞ) gombot.

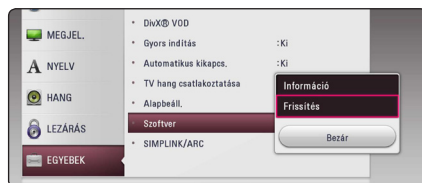

A lejátszó ellenőrzi a legújabb frissítéseket.

! Megjegyzés

- A keresés közben az ENTER (Ⓞ) megnyomásával a keresés megszakad.
- Ha nincs frissítés a „Nincs frissítés” üzenet jelenik meg. Az ENTER (Ⓞ) megnyomásával térjen vissza a [Főmenü] menübe.

4. Ha van frissítés, az „Frissíti?” üzenet jelenik meg.
5. A frissítés indításához válassza az [OK] lehetőséget. (A [Elvet] választásával a frissítés megszakad.)
6. A lejátszó letölti a legújabb frissítést a kiszolgálóról. (Az otthoni hálózati csatlakozástól függően a letöltés több percre tarthat.)
7. A letöltés befejeződése után a „Letöltés befejezve. Frissíti?” üzenet jelenik meg.
8. A telepítéshez válassza az [OK] lehetőséget. (A [Elvet] választásával a frissítés megszakad és a letöltött fájl később nem lehet felhasználni.) A későbbi frissítéshez újra kell kezdeni a szoftverfrissítés eljárását.



Vigyázat!

A szoftverfrissítés folyamata alatt ne kapcsolja ki a tápfeszültséget.



Megjegyzés

Ha a szoftverfrissítés a meghajtóprogram frissítését is tartalmazza, akkor a folyamat során kitolódhat a lemeztálca.

9. A frissítés befejeztével, néhány másodperc után automatikusan kikapcsol.
10. Kapcsolja be a készüléket. A készülék ezután az új szoftververzióval működik.



Megjegyzés

A szoftverfrissítés funkció az Internet-környezettől függően nem megfelelően működhet. Ilyen esetben a legújabb frissítést a hivatalos LG Electronics szervizben lehet beszerezni. Lásd „Vevőtámogatás” a 58. oldalon.

További adatok

Fájlok követelményei

Filmfájlok

Fájl Hely	Fájl Kiterjesztés	Kodekformátum	Audioformátum	Felirat
Lemez, USB	“.avi”, “.mpg”, “.divx”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM nélkül), “.vob”, “.3gp”, “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.wm”, “.flv”, “.ts”, “.dat”	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (Csak normál lejátszás) XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	“.avi”, “.mpg”, “.divx”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM nélkül), “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.flv”, “.ts”	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (Csak normál lejátszás) XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Zenefájlok

Fájl Hely	Fájl Kiterjesztés	Mintavételi frekvencia	Bitsebesség	Megjegyzés
Lemez, USB	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM nélkül), “.flac”	32 kHz - 48 kHz (WMA), 16 kHz - 48 kHz (MP3)	32 - 192 kbps (WMA), 32 - 320 kbps (MP3)	A lejátszó egyes wav-fájlokat nem tud lejátszani.
DLNA	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM nélkül)	32 kHz - 48 kHz (WMA), 16 kHz - 48 kHz (MP3)	32 - 192 kbps (WMA), 32 - 320 kbps (MP3)	A lejátszó egyes wav-fájlokat nem tud lejátszani.

Fénykép-fájlok

Fájl Hely	Fájl Kiterjesztés	Ajánlott Méret	Megjegyzés
Lemez, USB, DLNA	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.gif”	kisebbs mint 4000 x 3000 x 24 bit/pixel kisebbs mint 3000 x 3000 x 32 bit/pixel	A készülék nem kezeli a progresszív és veszteség nélküli (lossless) tömörítésű kép-fájlokat.

- A mellékelt Macintosh DLNA szervercsomag a fájl-típusok korlátozott lejátszására alkalmas, pl. ASF, WMA és WMV.

! Megjegyzés

- A fájlnev legfeljebb 180-karakteres lehet.
 - Fájlok/mappák max. száma: Kevesebb mint 2000 (fájlok és mappák együtt)
 - A képfájlok számától és méretétől függően a tartalom beolvasása több percig is tarthat.
 - A fájlok kompatibilitása a kiszolgálótól függően eltérhet.
 - A DLNA szerver kompatibilitását DLNA szervercsomag-környezetben tesztelték (Nero MediaHome 4 Essentials Windows Edition), ezért a fájlkövetelmények és lejátszási lehetőségek a médiakiszolgálótól függően változhatnak.
 - A fájlokkal kapcsolatos követelmények (62. oldal) nem mindig kompatibilisek. A fájljellemzőkkel és a médiakiszolgáló elérhetőségével kapcsolatban korlátozások lehetnek.
 - A videóklip feliratozási fájljait csak arról a DLNA média szerverről lehet lejátszani, amelyet a mellékelt Nero MediaHome 4 Essentials szoftver hozott létre ezen a lejátszó csomagon.
 - Előfordulhat, hogy a cserélhető médiákon (pl. USB-meghajtó, DVD-meghajtó stb.) található fájlokat nem lehet megfelelően megosztani.
 - A készülék nem tudja kezelni az MP3-fájlba ágyazott ID3 tag-információt.
 - VBR fájlok esetén az audiofájl kijelzett játékidéje helytelen lehet.
 - Előfordulhat, hogy a CD/DVD vagy USB-n található HD filmfájlok lejátszása nem megfelelő. A HD filmek lejátszásához Blu-ray lemez vagy USB 2.0 javasolt.
 - A lejátszó a H.264/MPEG-4 AVC videótömörítési szabványt 4.1 szinten használja. Magasabb szintű fájl lehetséges, hogy nem fog működni.
 - A készülék GMC^{*1} vagy Qpel^{*2} használatával rögzített fájlokat nem kezel.
- *1 GMC – Global Motion Compensation (globális mozgáskiegyenlítés)
- *2 Qpel – Quarter pixel (Negyed pixel mozgáskiegyenlítés)

! Megjegyzés

- „WMV 9 kodekkel” készült „avi” fájl nem használható.
- A készülék képes az UTF-8 fájlok lejátszására, akkor is, ha ezek Unicode-feliratokat tartalmaznak. A készülék tiszta Unicode feliratfájlokat nem kezel.
- Egyes fájlok a típustól vagy felvételi módtól függően nem játszhatók le.
- A normál PC-n többmenetes módon rögzített lemez ezen a készüléken nem játszható le.
- A filmlejátszáshoz a filmfájl és a feliratfájl nevének azonosnak kell lennie.
- A „ts”, „m2ts”, „mts”, „tp”, „Trp” vagy „m2t” kiterjesztésű videófájlok lejátszása esetén előfordulhat, hogy a lejátszón nem fog működni a feliratfájl.
- VBR fájlok esetén a zenefájl kijelzett teljes játékidéje helytelen lehet.
- Videó/ Audio kodek kompatibilitása a videófájltól függően különbözhet.

AVCHD (fejlett HD videokodek)

- A készülék AVCHD formátumú lemezek lejátszására alkalmas. A videokamerák általában ilyen lemezekre készítik a felvételt.
- Az AVCHD formátum nagy felbontású digitális videokamera-formátum.
- Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a hagyományos tömörítési módszereknél hatékonyabban tömöríti a képeket.
- A készülék képes az „x.v.Colour” AVCHD formátumú lemezek lejátszására is alkalmas.
- Előfordulhat, hogy a felvétel körülményeitől függően némelyik AVCHD formátumú lemez nem lehet lejátszani.
- Az AVCHD formátumú lemezeket le kell zárni (véglegesíteni kell).
- Az „x.v.Colour” szélesebb színtartományú, mint a hagyományos, videokamerában használt lemez.

A DLNA

Ez a lejátszó DLNA-tanúsított digitális médialejátszó, amely képes a DLNA-kompatibilis médiakiszolgálókon (PC és fogyasztói elektronikus készülékek) tárolt filmek, zenék és képek lejátszására.

A Digital Living Network Alliance (DLNA) a fogyasztói elektronikai, számítástechnikai és mobilkészítő-gyártói iparágak közötti szervezet. A Digital Living segítségével a digitális média egyszerűen megosztható az otthoni hálózaton.

A DLNA tanúsító logó alapján egyszerűen azonosítható, hogy a készülék megfelel a DLNA együttműködési irányvonalaknak. Ez a készülék a v1.5 verziójú DLNA együttműködési irányelveknek felel meg.

Ha a lejátszót DLNA szerver-szoftvert futtató PC-re vagy más DLNA-kompatibilis eszközre csatlakoztatja, akkor kell végezni egyes beállításokat, vagy további eszközökre lehet szükség. A további utasítások a szoftver vagy az eszköz dokumentációjában található.

Speciális rendszerkövetelmények

A nagy felbontású video lejátszásához az alábbiak szükségesek:

- Nagy felbontású megjelenítő HDMI bemenettel.
- BD-ROM lemezek nagy felbontású tartalommal
- Néhány tartalom-típus esetén HDMI- vagy HDCP-képes DVI-bemenet a megjelenítő eszközön (a lemezgyártó előírásainak megfelelően).

Kompatibilitási megjegyzések

- Mivel a BD-ROM új formátum, bizonyos lemezekkel, digitális kapcsolatokkal és egyebekkel kompatibilitási problémák merülhetnek fel. Ha ilyen problémákat tapasztal, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal.
- A BONUSVIEW (BD-ROM version 2 Profile 1 version 1.1) funkciót nyújtó BD-ROM lemezek használatával a készülék olyan funkciókat kínál, mint a kép a képben, a másodlagos hang vagy a virtuális csomagok stb. A másodlagos hang csak kép a képben funkciójú lemezről játszható le. A lejátszás módját lásd a lemez használati útmutatójában.
- A nagy felbontású tartalom lejátszásához és a normál DVD-tartalom felkonvertálásához a megjelenítő eszközön HDMI-bemenetre vagy HDCP-képes DVI-bemenetre lehet szükség.
- Néhány BD-ROM és DVD lemez esetében néhány üzemeltetési parancs vagy funkció használata korlátozott lehet.
- A lemezzel kapcsolatos egyes információk tárolására, beleértve a letöltött on-line tartalmat is, az USB-eszközt lehet használni. Az információ megőrzésének időtartamát a lemez határozza meg.

A hangkimenet jellemzői

Csatlakozó/ beállítás Jelforrás	HDMI OUT			
	PCM Stereo	PCM Multi-Ch	DTS újrakódolás *3	BitStream *1*2
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

*1 Ha az [Digitális kimenet] beállítása [BitStream], akkor a másodlagos vagy interaktív audio esetleg nem jelenik meg a kimeneti bitfolyamban. (kivéve LPCM kodek: a kimenet mindig tartalmazza az interaktív és másodlagos hangot.)

*2 A lejátszó automatikusan a csatlakoztatott HDMI-eszköz dekódolási képességeinek megfelelő HDMI hangot választja, akkor is, ha a [Digitális kimenet] beállítása [BitStream].

*3 Ha a [Digitális kimenet] beállítása [DTS újrakódolás], akkor a hangkimenet 5.1 csatornás 48 kHz-esre korlátozódik. Ha a [Digitális kimenet] beállítása [DTS újrakódolás], akkor a kimeneten a másodlagos audiojelet tartalmazó BD-ROM DTS Re-encode hangja, illetve más lemezek esetén az eredeti audiojel (mint [BitStream]) jelenik meg a kimeneten.

- MP3-/WMA-fájl lejátszásakor a kimeneti hang PCM 48 kHz/16 bit, Audio CD esetén pedig PCM 44,2 kHz/16 bit.
- Digitális hangcsatlakoztatás esetén (HDMI OUT) előfordulhat, hogy a BD-ROM lemezmenü-gombjainak hangja nem hallható, ha az [Digitális kimenet] beállítása [BitStream].
- Ha a digitális kimenet hangformátuma nem egyezik a vevőkészülék lehetőségeivel, a vevőkészülék erős, torz hangot ad, vagy nem ad semmilyen hangot.
- Többcsatornás, digitális, térhatású hangot úgy lehet elérni digitális csatlakozással, ha a vevőkészüléken digitális, többcsatornás dekóder található.
- Ez a beállítás külső eszköztől érkező bemeneti jel esetén nem használható.

Országkódok listája

E listáról választhatja ki a megfelelő ország kódját.

Area	Területkód	Area	Területkód	Area	Területkód	Area	Területkód
Afganisztán	AF	Fidzsi	FJ	Monaco	MC	Szingapur	SG
Argentína	AR	Finnország	FI	Mongólia	MN	Szlovák Köztársaság	SK
Ausztrália	AU	Franciaország	FR	Marokkó	MA	Szlovénia	SI
Ausztria	AT	Németország	DE	Nepál	NP	Dél-Afrika	ZA
Belgium	BE	Nagy Britannia	GB	Hollandia	NL	Dél-Korea	KR
Bhután	BT	Görögország	GR	Holland Antillák	AN	Spanyolország	ES
Bolívia	BO	Grönland	GL	Új-Zéland	NZ	Sri Lanka	LK
Brazília	BR	Hong Kong	HK	Nigéria	NG	Svédország	SE
Kambodzsa	KH	Magyarország	HU	Norvégia	NO	Svájc	CH
Kanada	CA	India	IN	Omán	OM	Tajvan	TW
Chile	CL	Indonézia	ID	Pakisztán	PK	Thaiföld	TH
Kína	CN	Izrael	IL	Panama	PA	Törökország	TR
Kolumbia	CO	Olaszország	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Kongó	CG	Jamaika	JM	Fülöp-szigetek	PH	Ukrajna	UA
Costa Rica	CR	Japán	JP	Lengyelország	PL	Egyesült Államok	US
Horvátország	HR	Kenya	KE	Portugália	PT	Uruguay	UY
Cseh Köztársaság	CZ	Kuwait	KW	Románia	RO	Üzbegisztán	UZ
Dánia	DK	Líbia	LY	Orosz		Vietnám	VN
Ekvador	EC	Luxembourg	LU	Államszövetség	RU	Zimbabwe	ZW
Egyiptom	EG	Malajzia	MY	Szaud-Arábia	SA		
El Salvador	SV	Maldiv-szigetek	MV	Szenegál	SN		
Etiópia	ET	Mexikó	MX				

Nyelvkódok listája

E listáról választhatja ki a megfelelő nyelv kódját a lemez hangja [Hang], a lemez feliratai [Felirat] és lemezmenü [Lemez menü] kezdeti beállításokhoz.

Nyelv	Kód	Nyelv	Kód	Nyelv	Kód	Nyelv	Kód
Afar	6565	Francia	7082	Litván	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Fríz	7089	Macedóniai	7775	Szingaléz	8373
Albán	8381	Gall	7176	Malagas	7771	Szlovák	8375
Amhara	6577	Örmény	7565	Maláj	7783	Szlovén	8376
Arab	6582	Német	6869	Malayalam	7776	Spanyol	6983
Örmény	7289	Görög	6976	Maori	7773	Szudáni	8385
Asszám	6583	Grönlandi	7576	Marathi	7782	Szuahéli	8387
Ajmara	6588	Guarani	7178	Moldáv	7779	Svéd	8386
Azerbajdzsán	6590	Gujarati	7185	Mongol	7778	Tagalog	8476
Baskir	6665	Hausza	7265	Nauru	7865	Tadzsik	8471
Baszk	6985	Héber	7387	Nepáli	7869	Tamil	8465
Bengáli; Bangla	6678	Hindi	7273	Norvég	7879	Telugu	8469
Bhutáni	6890	Magyar	7285	Oriya	7982	Thai	8472
Bihari	6672	Izlandi	7383	Pandzsáb	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonéz	7378	Pashto, Pushto	8083	Török	8482
Bulgár	6671	Interlingua	7365	Perzsa	7065	Türkmen	8475
Burmai	7789	Ír	7165	Lengyel	8076	Twi	8487
Belorusz	6669	Olasz	7384	Portugál	8084	Ukrán	8575
Kínai	9072	Japán	7465	Kecsua	8185	Urdu	8582
Horvát	7282	Kannada	7578	Rétoromán	8277	Üzbég	8590
Cseh	6783	Kashmiri	7583	Román	8279	Vietnámi	8673
Dán	6865	Kazah	7575	Orosz	8285	Volapük	8679
Holland	7876	Kirgiz	7589	Szamoai	8377	Welszi	6789
MAGYAR	6978	Koreai	7579	Szanszkrit	8365	Wolof	8779
Eszperantó	6979	Kurd	7585	Skót gél	7168	Xhosa	8872
Észt	6984	Laoszi	7679	Szerb	8382	Jiddis	7473
Feröer-szigeti	7079	Latin	7665	Szerb-horvát	8372	Joruba	8979
Fidzsi	7074	Lett	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finn	7073	Lingala	7678				

Védjegyek és licenck



A Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™, és a logók a Blu-ray Disc Association védjegyei.



A „DVD Logo” a DVD Format/Logo Licensing Corporation védjegye.



A Java az Oracle vagy leányvállalatainak védjegye.



A HDMI feltételei és a HDMI nagy felbontású multimédiás interfésze, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC Egyesült Államokban vagy más országokban bejegyzett védjegyei vagy regisztrált védjegyei.

Az „x.v.Colour” a Sony Corporation védjegye.



Készült a Dolby Laboratories engedélyével. A “Dolby”, a “Pro Logic” és a dupla D jel a Dolby Laboratories védjegyei.



Gyártva az 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 számú USA-szabadalmak, illetve más, az USA-ban és világszerte kiadott vagy folyamatban lévő szabadalmak engedélyével. A DTS-HD, a szimbólum, valamint a DTS-HD és a szimbólum együttesen a DTS, Inc. bejegyzett védjegye, valamint a DTS-HD Master Audio | Essential a DTS, Inc. védjegye. A termék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



A DLNA®, a DLNA logó és a DLNA CERTIFIED® a Digital Living Network Alliance védjegye, szolgáltatás-megnevezése vagy tanúsítvány-jelölése.



Az „AVCHD” és az „AVCHD” logó a Panasonic Corporation és a Sony Corporation védjegye.



A DivX®, DivX Certified® és a hozzájuk tartozó logók a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei és használatuk engedéllyel történik.



A „Made for iPod”, „Made for iPhone” és „Made for iPad” azt jelenti, hogy az elektronikus kiegészítőt kimondottan iPod-hoz, iPhone-hoz illetve iPad-hez tervezték és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelel az Apple műszaki előírásainak.

Az Apple nem tehető felelőssé a készülék működéséért, illetve a biztonsági vagy törvényi előírásoknak való megfeleléséért.

Kérjük, tartsa szem előtt, hogy ezt a kiegészítőt az iPod, iPhone vagy iPad készülékkel használva a vezeték nélküli teljesítmény változhat.

Figyelmeztetés Cinavia

Ez a termék Cinavia technológiát alkalmaz, amely korlátozza egyes kereskedelmi gyártású filmek, videók, illetve ezek hangfelvételei jogosulatlan másolatainak használatát. Jogosulatlan példány tiltott használatának észlelésekor a Cinavia egy üzenetet jelenít meg, és megszakítja a lejátszást, illetve a másolást.

A Cinavia technológiával kapcsolatos bővebb információ a Cinavia Online Vásárlói Információs Központban(Online Consumer Information Center) olvasható a <http://www.cinavia.com> címen. Amennyiben további információt szeretne kérni a Cinavia, saját címét is megadva küldjön levelezőlapot a következő címre: Cinavia Vásárlói Információs Központban(Consumer Information Center), P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Ez a termék a Verance Corporation licensze alapján készült saját technológiát alkalmaz, amely a U.S. Patent 7 369 677 és más, már kibocsátott vagy folyamatban lévő amerikai és nemzetközi szabadalmak, illetve a szerzői jogok, valamint az ilyen technológiák bizonyos aspektusaira vonatkozó üzleti titokvédelmi szabályok védelme alatt áll. A Cinavia a Verance Corporation védjegye. Copyright 2004-2012 Verance Corporation. Minden jog birtokosa a Verance. A termék visszafejtése vagy szétszedése tilos.



A Gracenote®, a Gracenote embléma és logotípiá, illetve a „Powered by Gracenote” embléma Gracenote az Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

A zenefelismerési technológiát és a kapcsolódó adatokat a Gracenote® szolgáltatta.

Gracenote® végfelhasználói licencegyezmény

Ez az eszköz vagy alkalmazás az Emeryville (California) városban található Gracenote, Inc. („Gracenote”) tulajdonában lévő szoftvert tartalmaz. Ez a Gracenote-tól származó szoftver (a „Gracenote szoftver”) lehetővé teszi, hogy ez az alkalmazás lemez- és/vagy fájlazonosítást hajtson végre, és a zenével kapcsolatos információt szerezzen be (többek között: művész, sáv- és címinformáció („Gracenote adatok”) online szerverekről vagy beágyazott adatbázisokról (együttesen „Gracenote szerverek”), illetve más funkciókat hajtson végre. Ön csakis ezen alkalmazás vagy eszköz rendeltetészerű végfelhasználói funkcióinak megfelelően használhatja a Gracenote adatokat.

Ön tudomásul veszi, hogy a Gracenote adatokat, a Gracenote szoftvert és a Gracenote szervereket csak saját, személyes, nem kereskedelmi céljaira használhatja. Ön tudomásul veszi, hogy a Gracenote szoftvert vagy a Gracenote adatokat nem rendelheti hozzá, nem másolhatja át, nem adhatja át vagy nem továbbíthatja harmadik félnek. **ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A GRACENOTE ADATOKAT, A GRACENOTE SZOFTVERT VAGY A GRACENOTE SZERVEREKET CSAK AZ ITT KIFEJEZETTEN ENGEDÉLYEZETT MÓDON ÉS MÉRTÉKBEN HASZNÁLHATJA VAGY HASZNÁLHATJA KI.**

Ön tudomásul veszi, hogy az Ön Gracenote adatok, a Gracenote szoftver és a Gracenote szerverek használatára vonatkozó, nem kizárólagos licence megszűnik, ha Ön nem tartja be ezeket a korlátozásokat. Ön tudomásul veszi, hogy a licenc megszűnése esetén be kell szüntetnie a Gracenote adatok, a Gracenote szoftver és a Gracenote szerverek bármilyen és mindennemű használatát. A Gracenote minden jogot fenntart a Gracenote adatok, a Gracenote szoftver és a Gracenote szerverek vonatkozásában, ideértve a tulajdonjogokat is. A Gracenote semmilyen körülmények között sem felelős semmilyen Önnek nyújtandó fizetségért vagy az Ön

által szolgáltatott információért. Ön tudomásul veszi, hogy a Gracenote, Inc. ezen egyezmény keretében saját nevében érvényesítheti jogait Ön ellen.

A Gracenote szolgáltatás egyedi azonosítót használ a kérelmek statisztikai célokból való követésére. A véletlenszerűen kijelölt számazonosító lehetővé teszi a Gracenote szerviz számára a kérelmek számlálását anélkül, hogy ismerné az Ön személyazonosságát. További információért nézze meg a weblapon a Gracenote szervizre vonatkozó Gracenote Adatvédelmi irányelvet.

A Gracenote szoftverre és a Gracenote adatok minden tételére vonatkozóan Ön „megtekintett” állapotban kapott licenct. A Gracenote semmilyen kifejezett vagy beleértett garanciát sem vállal a Gracenote szerverekről származó bármilyen Gracenote adat pontosságára vonatkozóan. A Gracenote fenntartja annak jogát, hogy a Gracenote szerverekről adatokat töröljön, vagy bármilyen, a Gracenote által elegendőnek ítélt okból megváltoztassa az adatkategóriákat. Semmiféle garancia áll fenn arra vonatkozóan, hogy a Gracenote szoftver vagy Gracenote szerverek hibamentesek, vagy hogy a Gracenote szoftver vagy a Gracenote szerverek működése megszakításmentes lesz. A Gracenote nem köteles Önnek a jövőben esetleg rendelkezésre álló új, bővített vagy további adattípusokat vagy kategóriákat szolgáltatni, és jogában áll szolgáltatásait bármikor beszüntetni.

A GRACENOTE ELUTASÍTT MINDEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT GARANCIÁT, TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A TULAJDONJOGRA ÉS A SZABADALOMSÉRTÉS KIZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ BELEÉRTETT GARANCIÁKAT IS. A GRACENOTE NEM VÁLLAL SEMMIFÉLE GARANCIÁT A GRACENOTE SZOFTVER VAGY A GRACENOTE SZERVER HASZNÁLATÁVAL KAPOTT EREDMÉNYEKÉRT. A GRACENOTE SEMMI ESETRE SEM FELELŐS SEMMILYEN KÖVETKEZMÉNYES VAGY VÉLETLENSZERŰ KÁRÉRT, ILLETVE ELVESZTETT NYERESÉGÉRT VAGY BEVÉTELÉRT.

© Gracenote, Inc. 2009


Műszaki jellemzők

Általános	
Áramellátás	Lásd a típustáblán.
Teljesítmény-felvétel	Lásd a típustáblán.
Méreték (szél. x mag. x mélys.)	kb. 360 mm x 60,5 mm x 299 mm
Nettó tömeg (kb.)	2,7 kg
Működési hőmérséklet	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Működési páratartalom	5 % - 90 %

Bemenetek/kimenetek	
HDMI OUT (video/audio)	19-pontos (A típusú , HDMI™ Connector) x 1
ANALOG AUDIO IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA csatlakozó (L, R) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 V (p-p), optikai csatlakozó x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm-es sztereo dugasz) x 1

Rádió	
FM hangolási tartomány	87,5 – 108,0 MHz vagy 87,50 - 108,00 MHz

Erősítő	
Kimeneti teljesítmény (3 Ω), (RMS), THD 10 %	
Összes	500 W
Elöl	167 W x 2
Mélynyomó	167 W (passzív)

Rendszer	
Lézer	Félvezető-lézer
Hullámhossz	405 nm / 650 nm
Színrendszer	Standard PAL/NTSC TV-színrendszer
Frekvencia-átvitel	20 Hz - 18 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz mintavétel)
Harmonikus torzítás	kisebb mint 0,05 %
Dinamikatartomány	Nagyobb mint 80 dB
LAN-csatlakozó	Ethernet csatlakozó x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Busz tápfeszültsége (USB)	DC 5 V  2.1 A MAX

Hangszórók (BH6530D)			
Első hangfalak (bal/jobb)			
Változat	1-utas, 1 hangszóró	Max. bemeneti teljesítmény	334 W
Névleges impedancia	3 Ω	Nettó méretek (szél. x mag. x mélys.)	250 mm x 1100 mm x 250 mm
Bemeneti teljesítmény	167 W	Nettó tömeg	3.5 kg
Mélynyomó			
Változat	1-utas, 1 hangszóró	Max. bemeneti teljesítmény	334 W
Névleges impedancia	3 Ω	Nettó méretek (szél. x mag. x mélys.)	133 mm x 352 mm x 325 mm
Bemeneti teljesítmény	167 W	Nettó tömeg	5.2 kg

Hangszórók (BH6230C)			
Első hangfalak (bal/jobb)			
Változat	1-utas, 1 hangszóró	Max. bemeneti teljesítmény	334 W
Névleges impedancia	3 Ω	Nettó méretek (szél. x mag. x mélys.)	88 mm x 122 mm x 81 mm
Bemeneti teljesítmény	167 W	Nettó tömeg	0.5 kg
Mélynyomó			
Változat	1-utas, 1 hangszóró	Max. bemeneti teljesítmény	334 W
Névleges impedancia	3 Ω	Nettó méretek (szél. x mag. x mélys.)	133 mm x 352 mm x 325 mm
Bemeneti teljesítmény	167 W	Nettó tömeg	5.2 kg

- A formatervezés és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Karbantartás

A készülék kezelése

A készülék szállítása

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a készüléket szállítani kell, a maximális védelem érdekében az eredeti gyári csomagolást használja.

A készülék tisztítása

A készülék tisztításához használjon puha, száraz törülköndőt. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törülköndőt használjon. Ne használjon erős oldószert, pl. alkoholt, benzint vagy higítót, mert ezek megrongálhatják a felületet.

A külső felületek tisztítása

- A készülék közelében ne használjon illékony anyagokat, pl. rovarölő spray-t.
- Erős dörzsölés megrongálhatja a felületet.
- Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a készülékkel.

A készülék karbantartása

A készülék korszerű és precíziós eszköz. Ha az optikai letapogató lencse és a lemezmeghajtó részei szennyezettek vagy elhasználódtak, a képminőség romolhat. Részletesebb tájékoztatást a legközelebbi hivatalos szakszerviznél kaphat.

Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban

A lemezek kezelése

Ne érintse meg a lemez lejátszott oldalát. A lemezt az élénél fogja meg, hogy a felületére ne kerülhessen ujjlenyomat. Papírt, ragasztószalagot semmiképpen ne ragasszon a lemezre.

A lemezek tárolása

Ha befejezte a lejátszást, tartsa tokban a lemezt. Ne tegye ki a lemezt közvetlen napsugárzásnak vagy egyéb hőforrásnak, például napon parkoló kocsiban.

A lemezek tisztítása

A lemezen található ujjnyomok és por rossz minőségű képet és torz hangot eredményezhetnek. Lejátszás előtt tisztítsa meg a lemezt tiszta ruhával. A lemezt belülről kifelé törölje le.

Erős oldószert – pl. alkoholt, benzint, higítót, háztartási tisztítószert vagy bakelitlemezhez való antisztatikus spray-t – ne használjon.

Hálózati szolgáltatásokkal kapcsolatos fontos tájékoztatás

Bármely harmadik fél által szolgáltatott minden információval, adattal, dokumentummal, kommunikációval, letöltéssel, fájlal, szöveggel, képpel, fényképpel, grafikával, videóval, webes terjesztéssel, kiadvánnyal, eszközzel, erőforrással, szoftverrel, kóddal, programmal, applettel, widgettel, alkalmazással, termékkel és más tartalommal („Tartalom”), valamint minden más szolgáltatással és kínálattal („Szolgáltatások”) kapcsolatos felelősséget kizárólag ezek szolgáltatója viseli.

A Szolgáltató által az LGE eszközön keresztül biztosított tartalom és Szolgáltatások elérése és elérhetősége bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztatható, beleértve, de nem csak ezekre korlátozódóan a Tartalom vagy Szolgáltatás részbeni vagy teljes felfüggesztését, eltávolítását vagy megszüntetését is.

A Tartalommal vagy Szolgáltatással kapcsolatos minden érdeklődés és kérdés esetén kérjük, keresse fel a Szolgáltató honlapját, ahol a legfrissebb információkat találhatja meg. Az LGE nem felelős és nem tehető felelőssé a tartalommal és Szolgáltatással kapcsolatos vevőszolgálatért. A Tartalommal és Szolgáltatással kapcsolatos minden kérdést vagy igényt közvetlenül a Tartalmat és a Szolgáltatást biztosító harmadik félnek kell címezni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az LGE nem felelős a Szolgáltató által biztosított Tartalomért és Szolgáltatásért, ezek módosításáért, eltávolításáért vagy megszüntetéséért, és nem szavatolja vagy garantálja a Tartalom és Szolgáltatás elérését vagy elérhetőségét.

