



LG

Life's Good

TÜRKÇE
ENGLISH

Kullanıcı Kılavuzu
User Guide

LG G2

MFL68043810 (1.1)

www.lg.com

- Bu cihaz Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanılmayöneliktir.WLAN, Avrupa'da kapalı alanlarda sınırlamaolmaksızın kullanılabilir ancak Fransa'da dış mekanlarda kullanılamaz.



Kullanılması Planlanan Ülkeler					
TR	√	IT	√	GB	√
NL	√	PT	√	ES	√
DE	√	BE	√	FR	
Diğer Avrupa Birliği ülkeleri					

- Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
- Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Cihazın kullanım ömrü 5 yıldır (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)


Not: Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Kullanıcı Kılavuzu

Video Guide (Video Kılavuzu) size G2'nin yeni önemli özellikleri hakkında bilgi verir. Telefonda mevcut özellikler:

► Tıklanınız  >  > **Video Guide** ögesini seçiniz (İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, ve Geleneksel Çince dillerinde mevcuttur.)

- Ekran görüntüleri ve resimler gerçekte telefonunuzda gördüklerinizden farklı olabilir.
- Bu kılavuzdaki içeriğin bir bölümü, yazılımınıza veya hizmet sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuz için geçerli olmayabilir. Bu belgedeki tüm bilgiler haber vermeksizin değiştirilebilir.
- Bu telefonu dokunmatik tuş takımına sahip olmasından dolayı görme engelli kişilerin kullanması tavsiye edilmez.
- Telif hakkı ©2013 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ve Play Store™ Google, Inc.'in ticari markalarıdır.

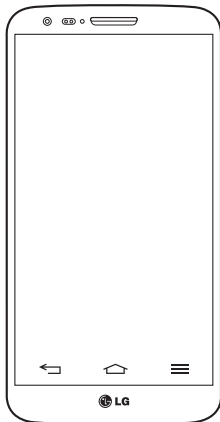

İçindekiler

Güvenli ve verimli kullanım talimatları....5

Önemli hatırlatma14

Telefonunuzu tanıyın21

Telefona genel bakış21

Micro-USIM kartı takma23

Telefonunuzun şarj edilmesi.....24

Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma.....25

KnockON.....25

Mikrofonlu stereo kulaklık.....26

Tak & Aç27

Ana Ekranınız.....28

Dokunmatik ekran ipuçları28

Ana ekran29

Genişletilmiş ana ekran29

Ana ekranın kişiselleştirilmesi30

En son kullanılan uygulamalara

dönülmesi.....31

Bildirimler paneli.....31

Bildirimler panelini açma32

Durum Çubuğu'ndaki gösterge

simgeleri32

Ekran klavyesi34

Vurgulu harflerin girilmesi34

Google hesabı oluşturma35

Ağlara ve Cihazlara Bağlanma.....36

Wi-Fi36

Wi-Fi ağlarına bağlanmak.....36

Wi-Fi özelliğini açma ve bir Wi-Fi ağına
bağlanma.....36

Bluetooth.....37

Telefonunuzun veri bağlantısını
paylaşma.....38

Wi-Fi Direct40

SmartShare'i kullanma40

USB kabloyla yapılan PC bağlantıları ..42

Çağrılar43

Çağrı yapma43

Kişilerinize çağrı yapma.....43

Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi.43

Gelen çağrı sesinin ayarlanması.....44

İkinci çağrının yapılması44

Çağrı geçmişinin görüntülenmesi.....44

Rehber46

Bir kişi arama46

Yeni bir kişi ekleme.....46

Favori kişiler46

Grup oluşturma.....47

Mesajlar48

Bir mesaj gönderme48

Sohbet Görünümü49

Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi49

E-posta.....50

E-posta hesabının yönetilmesi50

Hesap klasörleriyle çalışma51

E-posta oluşturma ve gönderme51

Kamera.....52

Vizör ekranını tanıma	52
Gelişmiş ayarların kullanılması.....	53
Hızlı fotoğraf çekme	54
Çek ve Netleştir modunu kullanma.....	54
Çift kamera modunu kullanma	55
Zaman yakalamalı çekim modunu kullanma	55
Fotoğraf çektikten sonra	56
Galerinizden	57

Video kamera.....58

Vizör ekranını tanıma	58
Gelişmiş ayarların kullanılması.....	59
Hızlı video kaydetme	60
Video kaydettikten sonra.....	60
Galerinizden	61
Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması	61
Audio Zoom'u özelliğini kullanma.....	61
İkili kayıt modunu kullanma	62
Takip için yakınlaştır modunu kullanma .	62

İşlev.....63

QuickMemo	63
QuickMemo seçeneklerini kullanma	64
Kayıtlı QuickMemo'yu görüntüleme	64
QuickTranslator	65
QSlide.....	66
QuickRemote	67
Takip için Yakınlaştır	68
VuTalk	69

Kullanımdan Önce VuTalk Servisine

Kaydolun	69
VuTalk Ayarları	70
VuTalk ile Görsel İletişim Kurun	70
Voice Mate.....	71
Voice Mate özelliğini kullanma	71
Voice Mate Ayarları	71
LG SmartWorld	72

Telefonunuzdan LG SmartWorld'e

Ulaşma	72
LG SmartWorld nasıl kullanılır	72

On-Screen Phone

On-Screen Telefon simgeleri	73
On-Screen Phone özellikleri.....	73
On-Screen Phone bilgisayarınıza nasıl yüklenir	74

Multimedya

Galeri.....	75
Resimleri görüntüleme	75
Video oynatma.....	76
Fotoğrafları düzenleme.....	76
Fotoğrafları/videoaları silme.....	76
Duvar kağıdı olarak ayarlama.....	76

Videoalar

Video oynatmak	77
----------------------	----

Video Düzenleyici.....**Müzik**

Telefonunuza müzik dosyaları ekleme....	79
Müziği Medya eşitleme (MTP) fonksiyonunu kullanarak aktarma.....	80
Şarkı çalınması	80

İçindekiler

Yardımcı programlar.....	82	Ayarlar.....	90
Bir Yana Kaydır (ÜÇ parmakla hızlı görev geçişi)	82	Ağlar.....	90
Misafir Modu	82	Ses.....	93
Alarmın ayarlanması	82	Ekran.....	94
Hesap makinesini kullanma.....	83	Genel.....	97
Takvime etkinlik eklenmesi.....	83	PC yazılımı (LG PC Suite).....	103
Ses Kaydedicisi	84	Telefon yazılımı güncelleme.....	106
Sesin kaydedilmesi	84	Telefon yazılımı güncelleme	106
Ses kaydının gönderilmesi	84	Bu kullanıcı kılavuzu hakkında.....	108
Görev Yöneticisi	84	Bu kullanıcı kılavuzu hakkında.....	108
Görevler.....	85	Ticari Markalar	108
POLARIS Viewer 5.....	85	DivX HD	109
Google+	86	Dolby Digital Plus.....	109
Sesli Arama	86	Aksesuarlar.....	110
İndirilenler	86	Sorun giderme	111
Web	87	SSS	115
İnternet.....	87		
Web araç çubuğu kullanımı	87		
Web sayfalarını görüntüleme	87		
Sayfa açma	88		
Web'de sesli arama yapma	88		
Yer İmleri.....	88		
Geçmiş	88		
Popup Browser (Açılır Tarayıcı) Özelliklerini Kullanma.....	88		
Chrome	89		
Web sayfalarını görüntüleme	89		
Sayfa açma	89		
Diğer cihazlarla senkronize etme.....	89		

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri.

Bu cep telefonu modeli **LG G2** radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti 10 g doku üzerinde ortalama 2 W/kg'dır.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere test edilmiş en yüksek SAR değeri 0,409 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 0,470 W/Kg'dır (10 g).
- Bu cihaz, telefonun kulağa götürüldüğü normal kullanım konumunda ve vücuttan en az 1,5 cm uzak konumda tutulduğunda RF maruz kalma talimatlarına uymaktadır. Vücutta taşıma esnasında taşıma kabı, kemer kancası veya tutucu kullanılıyorsa bu eşyalar metal içermemeli ve ürünü vücuttan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır. Veri dosyalarını ve mesajları iletmek için cihazın kaliteli bir şekilde şebekeye bağlanması gerekmektedir. Bazı durumlarda veri dosyalarının veya mesajların iletilmesi böyle bir bağlantı sağlanıncaya kadar ertelenebilir. Yukarıdaki mesafe talimatlarının iletim tamamlanıncaya dek sağlandığından emin olun.

Ürüne özen ve bakım

UYARI

Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için geçerli herhangi bir onayı veya garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın (benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın).
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan bilgileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle dokunmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

- Kırılan, ufalanan ya da çatlayan camı kullanmayın, dokunmayın veya çıkarmaya ya da onarmaya çalışmayın. Kötü veya yanlış kullanımdan kaynaklanan cam ekran hasarları garanti kapsamında değildir.
- Telefonunuz normal kullanım esnasında ısı üreten elektronik bir cihazdır. Yeterli havalandırmanın sağlanmadığı yerlerde telefonunuzun cildinize sürekli olarak doğrudan temas etmesi rahatsızlık verebilir veya hafif yanıklara yol açabilir. Bu sebeple, telefonunuzu kullandığınız sırada veya kullandıktan hemen sonra dikkatli bir şekilde tutun.
- Telefonunuz ıslanırsa derhal prizden çekin ve tamamen kurutun. Fırın, mikro dalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici ısıtma kaynaklarıyla kuruma sürecini hızlandırmaya çalışmayın.
- Islak telefonunuzun içindeki sıvı telefonunuzun içindeki ürün etiketinin rengini değiştirir. Cihazınızda sıvıya maruz kalmadan kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamında değildir.

Telefonun verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimler alabilir.

- Cep telefonunuzu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Cep telefonları bazı ısıtma cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.
- Telefonunuzu mümkünse 0°C ila 40°C arası sıcaklıklarda kullanın. Telefonunuzu aşırı düşük ya da yüksek sıcaklıklara maruz bırakmak hasara, arızaya ve hatta patlamaya neden olabilir.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Yol güvenliği

Araba kullandığınız ülkede, araba kullanırken cep telefonu ile konuşma kural ve yönetmeliklerini inceleyin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Sürüş esnasında çağrı yapmanız veya almanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Aracınızda hava yastığı varsa, kurulu veya taşınabilir kablosuz cihazları, hava yastığının açılmasını engellemeyecek şekilde yerleştirin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses seviyesini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınındayken önemlidir.

İşitme sisteminizi zararlardan koruma



Olası işitme hasarlarını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre dinlemeyin.

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle telefonu kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

- Kulaklık kullanırken yanınızda konuşan kişiyi duyamıyorsanız veya yanınızda oturan kişi ne dinlediğini duyuyorsa sesi kısın.

NOT: Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı, işitme kaybına yol açabilir

Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

Patlama alanları

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonunuzu yakıt dolum noktalarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun veya aksesuarların bulunduğu araç kabiniinde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce cep telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil aramalar

Acil aramalar, her mobil şebekede mevcut olmayabilir. Bu nedenle, acil arama yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil hakkında bilgiler ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.

- Pili deęiřtirmeniz gerekirse, yardım için en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına veya bayisine götürün.
- řarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak řarj olduktan sonra daima řarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü řebeke yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara baęlı olarak deęiřiklik gösterir.
- Hayvan diři ya da tırnaęı gibi keskin kenarlı objelerin pil ile temas etmemesine dikkat edin. Bu, yangına yol açabilir.
- Güvenlięiniz için ürün içerisindeki yerleřik pilleri çıkarmayın.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE0168!

İřbu belge ile **LG Electronics** bu **LG-D802** ürününün **1999/5/EC** Yönetmelięinin temel gereksinimleri ve dięer ilgili hükümleriyle uyumlu olduęunu beyan eder. Uygunluk Beyanının bir kopyası řu adreste bulunabilir:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Not: Açık Kaynak Yazılımı

GPL, LGPL, MPL ve dięer açık kaynaklı lisanslar kapsamında ilgili kaynak kodunu almak için lütfen řu adresi ziyaret edin <http://opensource.lge.com/> Tüm ilgili lisans terimleri, feragatnameler ve bildirimler kaynak koduyla birlikte indirilmek üzere mevcuttur.

Mevzuat ve Güvenlik

Mevzuat ve güvenlik hakkında bilgi almak için "**Sistem ayarları > Telefon hakkında > Mevzuat ve Güvenlik**" öęesine gidin

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Bu ürünün uyumluluğu için iletişim ofisi:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

NOT: Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş. Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360 Okmeydanı /Şişli / İstanbul
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721
TEL: 82-2-3777-1114



Eski cihazınızın atılması

- 1 Üründe, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması ürünün Avrupa Mevzuatı 2002/96/EC kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık şebekesinden farklı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından atanan özel olarak tasarlanmış toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi gerek çevre gerekse insan sağlığı açısından potansiyel negatif sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçecektir.
- 4 Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp ve atık hizmetleri müdürlüğüyle veya ürününüzü satın aldığınız mağazayla irtibata geçiniz.
- 5 EEE Yönetmeliğine uygundur.



Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

- 1 Ürününüzün pili/ akümülatörü üzerinde çarpı işaretli tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması Avrupa Mevzuatı 2006/66/AT kapsamında olduklarını gösterir.
- 2 Pil %0,0005 üzerinde cıva, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, cıva (Hg), kadmiyum (Cd) ve kurşun (Pb) sembolleri de bulunur.
- 3 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden farklı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenen özel tasarlanmış toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 4 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
- 5 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

Önemli hatırlatma




Lütfen telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce bu bilgiyi okuyun!

Lütfen telefonu servise götürmeden veya bir servis yetkilisiyle görüşmeden önce telefonla ilgili yaşadığınız sorunların bu bölümde açıklanıp açıklanmadığına bakın.

1. Telefon belleği

Telefon belleğinizde %10'dan daha az boş alan kaldığında, telefonunuz yeni mesaj alamaz. Bu durumda telefon belleğinizi kontrol etmeniz ve bellekte daha fazla boş alan oluşturmak için uygulamalar ya da mesajlar gibi bazı verileri silmeniz gerekir.

Uygulamaları kaldırmak için:

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** > **Genel** sekmesi > **Uygulamalar** seçeneklerine tıklayın.
- 2 Tüm uygulamalar görüldüğünde, kaldırmak istediğiniz uygulamaya gidin ve uygulamayı seçin.
- 3 **Kaldır** ögesine tıklayın.

2. Pil ömrünün en iyi duruma getirilmesi

Arka planda sürekli olarak çalıştırmaz gerekmeyen özellikleri kapatarak pilinizin şarj ömrünü uzatın. Uygulamaların ve sistem kaynaklarının pil gücünü ne kadar tükettiğini kontrol edebilirsiniz.




Telefon pilinizin ömrünü uzatma:

- Kullanmadığınız zamanlarda radyo iletişimlerini kapatın. Wi-Fi, Bluetooth ya da GPS'i kullanmıyorsanız bunları kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekran zaman aşımı süresini daha kısa bir değere ayarlayın.
- Gmail, Takvim, Rehber ve diğer uygulamalarla otomatik eşleştirmeyi kapatın.

- İndirdiğiniz bazı uygulamalar pil gücünü azaltabilir.
- İndirilen uygulamaları kullanırken pilin şarj seviyesini kontrol edin.

NOT: Cihaz cebinizdeyken Güç/Kilit Tuşuna yanlışlıkla basarsanız ekran, pil gücünden tasarruf etmek için otomatik olarak kapanır.

Pil güç seviyesini kontrol etmek için:

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** > **Genel** sekmesi > **Telefon hakkında** > **Pil** seçeneklerine tıklayın.

Pil durumu (şarj veya deşarj) ve pil seviyesi (şarj durumunun yüzdesi) ekranın üst kısmında gösterilir.

Pil gücünün nasıl kullanıldığını izlemek ve kontrol etmek için:

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** > **Genel** sekmesi > **Telefon hakkında** > **Pil** > **Pil kullanımı** seçeneklerine tıklayın.

Ekranında batarya kullanım süresi görüntülenir. Telefonunuzu bir güç kaynağına bağladıktan sonra ne kadar süre geçtiğini veya bir güç kaynağına bağlıysa, telefonun en son ne kadar süreyle pil gücünde çalıştığını belirtir. Ekranında en çoktan en aza doğru pil gücünü kullanan uygulamalar veya servisler gösterilir.

3. Açık kaynaklı bir uygulama ve İS kurmadan önce

UYARI




Üretici tarafından sağlanan dışında bir işletim sistemi kurar ve kullanırsanız, telefonunuz arızalanabilir. Buna ek olarak, telefonunuz garanti kapsamından çıkar.

Önemli hatırlatma

UYARI

Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Play Store™ gibi güvenilir kaynaklardan uygulama indirin. Telefonunuzda doğru bir şekilde yüklenmemiş uygulamalar varsa, telefon normal şekilde çalışmayabilir veya ciddi bir hata meydana gelebilir. Bu tür uygulamaları ve ilişkili tüm verileri ile ayarlarını telefondan kaldırmalısınız.

4. Kilit açma düzeninin kullanılması

Telefonunuzun güvenliğini sağlamak için bir kilit açma düzeni belirleyin.  >  > **Uygulamalar** sekmesi  > **Ayarlar** > **Ekran** sekmesi > **Kilit ekranı** > **Ekran kilidini seçin** > **Düzen** seçenekleri tıklayın. Bu, size bir ekran kilidini açma düzeninin nasıl çizileceğini anlatan bir ekran gösterir. Kilit açma düzeninizi unutmanıza karşı güvenlik önlemi olarak bir Yedek PIN oluşturmalsınız.

Dikkat: Kilit açma düzenini ayarlamadan önce bir Google hesabı oluşturun ve düzen kilidinizi oluştururken belirlediğiniz Yedek PIN'i unutmayın.

UYARI

Kilit düzeni kullanılırken alınacak önlemler.

Ayarladığınız kilit açma düzenini unutmamanız çok önemlidir. 5 kez yanlış bir düzen kullanırsanız telefonunuza erişemezsiniz. Kilit açma düzeninizi, PIN'inizi ya da parolanızı girmek için 5 hakkınız vardır. 5 hakkınızı da kullandıysanız, 30 saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz.

Kilit açma Düzeninizi, PIN'inizi ya da Şifrenizi hatırlayamıyorsanız:

< Düzeninizi unuttuysanız >

Telefonunuzda Google hesabınızda oturum açtığınız halde doğru düzeni 5 kez yanlış girdiyseniz ekranın alt kısmındaki **Düzeni unuttunuz mu?** tuşuna dokunun. Google Hesabınız ile oturum açmanız veya Düzen Kilidinizi oluştururken belirlediğiniz Yedek PIN'i girmeniz gerekir.

Eğer telefonda bir Google hesabı oluşturmamışsanız ya da Yedek PIN'i unuttuysanız, sert sıfırlama yapmanız gerekir.

< PIN'inizi veya Şifrenizi unuttuysanız >

PIN'inizi veya Şifrenizi unuttuysanız, bir sert sıfırlama gerçekleştirmeniz gerekir.

Dikkat: Sert sıfırlama gerçekleştirdikten sonra tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı verileri silinecektir.

NOT: Google Hesabınızda oturum açmadıysanız ve Kilit Açma Düzeninizi unuttuysanız, Yedek PIN'inizi girmeniz gerekir.

5. Sert Sıfırlamayı Kullanma (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)

Telefonunuz orijinal durumuna dönmezse, Sert Sıfırlamayı (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama) kullanarak telefonunuzu başlatın.



- 1 Gücü kapatın.
- 2 Telefonun arkasındaki **Güç/Kilit tuşu + Ses Seviyesini Azaltma tuşunu** basılı tutun.
- 3 **Güç/Kilit Tuşunu** yalnızca LG logosu görüntülendiğinde serbest bırakın, hemen ardından **Güç/Kilit Tuşunu** tekrar basılı tutun.
- 4 Fabrika donanım sıfırlaması ekranı görüntülendiğinde tüm tuşları serbest bırakın.
- 5 Devam etmek için **Güç/Kilit Tuşuna**, iptal etmek için ise **Ses Seviyesi Tuşlarına** basın.
- 6 Onaylamak için **Güç/Kilit Tuşuna** bir kez daha basın, iptal etmek için ise **Ses Seviyesi Tuşlarına** basın.

UYARI




Sert Sıfırlama yaparsanız, tüm kullanıcı uygulamaları, kullanıcı verileri ve DRM lisansları silinecektir. Sert Sıfırlama yapmadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.

6. Uygulamaların Açılması ve aralarında geçiş yapılması

Android ile çoklu görev özelliğini kullanmak kolaydır; birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bir uygulama açmak için diğerinden çıkmanıza gerek yoktur. Birçok açık uygulamayı kullanın ve aralarında geçiş yapın. Android, her bir uygulamayı gerektiğinde durdurarak ve başlatarak kontrol eder ve böylelikle kullanılmayan uygulamaların gereksiz yere kaynak tüketmemesini sağlar.

- 1 **Ana Ekran Tuşunu**  basılı tutun. Son kullanılan uygulamaların listesi görüntülenir.
- 2 Erişmek istediğiniz uygulamaya tıklayın. Bu, telefonun arka planında çalıştırılmakta olan önceki uygulamayı durdurmaz. Bir uygulamayı kullandıktan sonra uygulamadan çıkmak için **Geri Tuşuna**  **tıkladığınızdan** emin olun.
- Uygulamaları durdurmak için son uygulamalar listesinden **Görev Yöneticisi** ögesini seçin, ardından **Durdur** veya **Tümünü durdur** seçeneğine tıklayın.
- Son uygulamalar listesinden bir uygulamayı kaldırmak için uygulama önizlemesini sola veya sağa doğru kaydırın. Tüm uygulamaları temizlemek için **Tümünü temizle** seçeneğine tıklayın.

7. Medya eşitleme (MTP) kullanarak müzik, fotoğraf ve video aktarma

- 1 Depolama medyasını incelemek için  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** > **Genel** sekmesi > **Depolama** seçeneklerine tıklayın.
- 2 USB kablosunu kullanarak telefonu PC'nize bağlayın.
- 3 **Telefon ekranınızda USB bağlantı modunu seçin** ögesi görüntülendiğinde **Medya eşitleme (MTP)** seçeneğini **belirleyin**.
- 4 PC'nizde bellek klasörünü açın. Bilgisayarınızdaki yığın depolama alanı içeriğini görüntüleyebilir ve bilgisayar ile Cihaz bellek klasörü arasında dosya aktarımı yapabilirsiniz.
- 5 Dosyaları aktardıktan sonra durum çubuğunu aşağı kaydırın, **USB bağlandı** ögesine tıklayın ve USB bağlantı türü listesinden **Telefonu şarj et** ögesini seçin.

8. Telefonunuzu dik tutun

Cep telefonunuzu normal bir telefonda olduđu gibi dik bir şekilde tutun. Telefonunuzun bir dahili anteni vardır. Performansı düşürebileceđi için telefonun arka tarafının çizilmemesine veya hasar görmemesine dikkat edin.

Çađrı yaparken/alırken ya da veri gönderirken/alırken antenin bulunduđu telefonun alt kısmını tutmamaya özen gösterin. Aksi takdirde çađrı kalitesi etkilenebilir.

9. Ekran donduđunda

Ekran donarsa veya telefonu kullanmak istediđinizde telefon tepki vermezse:

Telefonunuzu kapatmak için **Güç/Kilit** tuşunu 10 saniye basılı tutun. Bu da işe yaramazsa, lütfen servis merkezimizi ziyaret edin.

10. PC'nizi açtıđınızda/kapadıđınızda telefonunuzu bağlamayın

PC'nizi açarken veya kapatırken telefonunuzun PC bağlantısını kesmeyi unutmayın, aksi takdirde PC hata verebilir.

11. Donanım anahtarı denetim modu

Telefon ekranınız hasar görmüşse veya kırılmışsa donanım anahtarlarını kullanarak gelen bir aramayı cevaplayabilir, bir çađrıyı sonlandırabilir veya bir alarmı kapatabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzu kapatın.
- 2 Donanım anahtarı denetim moduna girmek için **Güç/Kilit Tuşunu** ve **Ses Seviyesi Tuşlarını** aynı anda 6 saniyeden daha uzun bir süre basılı tutun.
- 3 İstedięiniz seçeneđe ilerlemek için **Ses Seviyesi Tuşlarına** basın, ardından onaylamak için **Güç/Kilit Tuşuna** basın.
 - **Çađrı cevaplama:** **Ses Seviyesi Tuşlarına** aynı anda basın.
 - **Çađrı sonlandırma:** Bir çađrı sırasında **Güç/Kilit Tuşuna** basın.


Önemli hatırlatma

- **Alarm durdurma:** Bir alarm çaldığında alarmı durdurmak için **Ses Seviyesini Artır Tuşunu** veya **Ses Seviyesini Azalt Tuşunu** basılı tutun.

NOT: Telefonunuzu kırık bir ekran camıyla kullanıyorsanız telefonunuz daha fazla kırılabılır veya yaralanabilirsiniz. Telefonunuzun onarılmasını sağlamak için LG yetkili servis merkezini ziyaret edin.

Telefonunuzu tanıyın

Telefona genel bakış

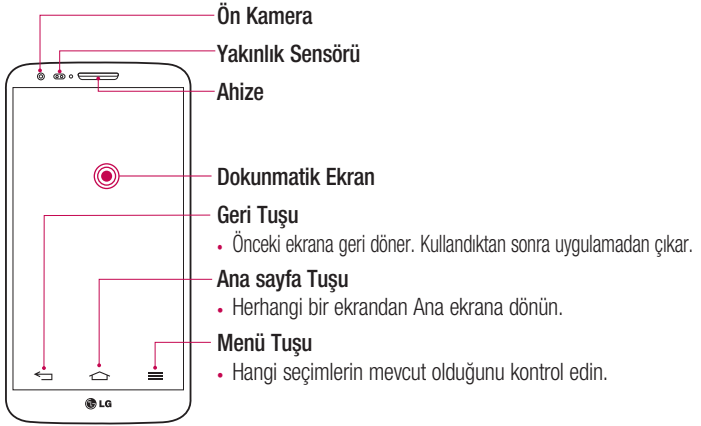


NOT: Yakınlık sensörü

Çağrılar alırken ya da çağrı yaparken, mesafe sensörü telefon kulağınıza yakinken bunu algılayarak otomatik olarak arka ışığı kapatır ve dokunmatik ekranı kilitlet. Bu, pil ömrünü uzatır ve dokunmatik ekranın çağrılar sırasında istem dışı etkinleşmesini engeller.

⚠ UYARI

Telefonun üzerine ağır bir nesne koymak veya üzerine oturmak LCD ekranına ve dokunmatik ekran fonksiyonlarına zarar verebilir. LCD mesafe sensörünü koruyucu film ile örtmeyin. Bu, sensörde bir arızaya neden olabilir.

Telefonunuzu tanıyın




Çıkarma Düğmesi Deliği
SIM Kartı Tablası

Güç/Kilit Tuşu

- Bu tuşu basılı tutarak telefonunuzu açıp kapatın
- Ekranı kilitlemek/ekran kilidini açmak için kısa süreyle basın

NFC Dokunma Noktası

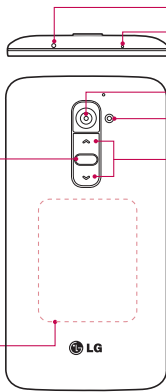


Kızılötesi LED'i
Mikrofon

Arka Kamera
Flaş

Ses seviyesi tuşları

- **Ana ekranda:** Zil sesi seviyesini ayarlar.
- **Çağrı sırasında:** Kulaklık ses seviyesini kontrol edin.
- **Bir parça çalarken:** Sürekli olarak sesi denetler.



Mikrofon
Hoparlör

Şarj cihazı/USB bağlantı noktası
Kulaklık Jaki



UYARI

- Bu parça pil bölmesini kapatır. Lütfen arka kapağı açmayın.
- NFC anteninin bir parçası olan, telefondaki NFC dokunma noktasına zarar vermemeye özen gösterin.


Micro-USIM kartı takma

Yeni telefonunuzu keşfetmeye başlamadan önce, Micro-USIM kartı takmayı seçebilirsiniz.

Çıkarma düğmesi, tabla kapağının hemen üzerinde bulunan küçük, yuvarlak bir deliktir. Yeni bir micro-USIM kart takmak için:

- 1 Telefonla birlikte verilen Micro-USIM çıkarma aracını (veya ince bir pimi) çıkarma düğmesi deliğine sokun ve tabla çıkana kadar sıkıca ve nazıkçe itin.
- 2 Tablayı çıkarın ve micro-USIM kartı temas noktaları dışarıda ve açılı köşesi sağda olacak şekilde tablanın içine yerleştirin. Kartı tablaya doğru şekilde yerleştirmek için tek bir yol vardır.
- 3 Tablayı yuvaya dikkatlice hizalayın ve nazıkçe telefonun içine itin.

NOT: Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya baktığından emin olun.

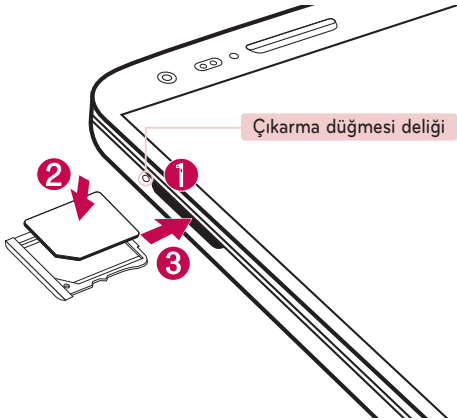

Telefonunuzu tanıyın

Telefonunuzun şarj edilmesi


İlk kullanımdan önce pili şarj edin. Pili şarj etmek için şarj cihazını kullanın. Cihazı USB kablosu ile bir bilgisayara bağlayarak da şarj edebilirsiniz.



UYARI

Yalnızca LG tarafından onaylanmış şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazlarını veya kabloları kullanırsanız pilin şarjı gecikebilir ya da şarj gecikmesine ilişkin bir uyarı mesajı görünebilir veya bu pilin patlamasına ya da cihazın hasar görmesine neden olabilir. Bu durum garanti kapsamında değildir.


Şarj cihazı konektörü telefonun altında bulunmaktadır. Şarj cihazını yerleştirin ve bir elektrik prizine takın.

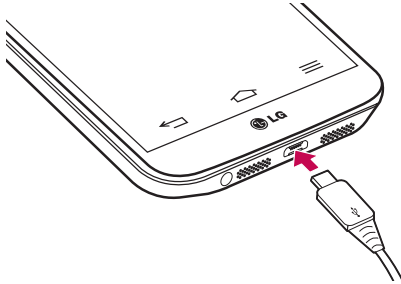

NOT:

- Pil ömrünün uzaması için pilin ilk şarjda tam olarak şarj edilmesi gerekir.

Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma

Telefonunuzu belirli bir süre kullanmazsanız, ekran otomatik olarak kapanır ve kilitletir. Bu, tuşlara yanlışlıkla tıklanmasını önlemeye yardımcı olur ve pilin gücünü korur. Telefonu kullanmadığınız zamanlarda telefonunuzu kilitlemek için **Güç/Kilit tuşuna**  basın.

Ekranınızı kilitlediğiniz sırada çalışmakta olan herhangi bir program varsa, Kilit modunda çalışmaya devam edebilir. Gereksiz ücretlerden kaçınmak için, Kilit moduna girmeden önce tüm programlardan (örn. telefon görüşmesi, web erişimi ve veri iletişimleri) çıkmanız tavsiye edilir.

Telefonu uyandırmak için **Güç/Kilit tuşuna**  basın. Kilit ekranı görüntülenir. Ana ekranınızın kilidini açmak için Kilit ekranına dokunup parmağınızı herhangi bir yöne doğru kaydırın. Görüntülediğiniz en son ekran açılır.

KnockON

Ekranı kilitlemek veya ekran kilidini açmak için ekrana çift tıklamanız yeterlidir.

KnockON özelliğini etkinleştirmek için

1  >  > **Uygulamalar** sekmesine tıklayın >  **Ayarları** > **Genel** sekmesi > **Hareketler** öğesine tıklayın.

2 **Ekran açık/kapalı** seçeneğine bir onay işareti yerleştirin.

Ekran kilidini açmak için ekranın merkezine hızlı bir şekilde çift tıklayın. Ekranı kilitlemek için herhangi bir ekranda (kamera vizörü haricinde) durum çubuğuna veya Ana ekranda boş bir alana çift tıklayın.

NOT: Ekranı açarken, yakınlık sensörünü kapatmadığınızdan emin olun. Bunu yaparsanız, cebinizde veya çantanızda yanlışlıkla açılmayı önlemek için ekran açıldıktan hemen sonra kapanır.

Telefonunuzu tanıyın

Mikrofonlu stereo kulaklık


Kulaklık bağlıyken stereo sesle müzik veya videoların keyfini çıkarabilir ve çağrıları yanıtlamak ve sonlandırmak için müzik/video oynatımınızdan kolayca geçiş yapabilirsiniz.

< Ön >




- Gelen bir çağrıda, çağrıyı almak veya sonlandırmak için buna basın.
- Müzik dinlerken, çalmayı durdurmak veya devam ettirmek için buna basın. Sonraki parçayı çalmak için iki kez basın.

< Arka >



1 Kulaklığı aşağıda gösterildiği gibi takın.

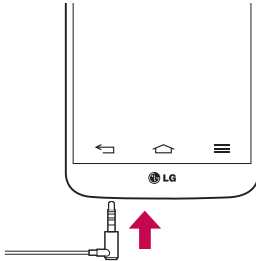

2 Uygulamalar paneli görüntülenir ve çalıştırmak için bir uygulama seçebilirsiniz.

NOT: Panelde görüntülenecek uygulamaları düzenleyebilir ve uygulamalar panelinin gösterilmemesini ayarlayabilirsiniz. Lütfen bkz. <Aksesuar>.

3 Kulaklık telefona bağlıyken bir çağrı gelirse çağrıyı almak için  öğesine basın.

4 Çağrıyı sonlandırmak için  öğesine yeniden basın.

Tak & Aç

Tak & Aç özelliği, bir kulaklık veya fare ya da klavye gibi hareket halinde kullanılan bir cihazı takarken kullanılacak uygulamaları hızlıca seçmenizi sağlar.

1 Kulaklık veya OTG (Hareket Halinde Kullanılan) cihazı (ör. fare, klavye vb.) takın.

2 Uygulamalar paneli görüntülenir ve çalıştırmak için bir uygulama seçebilirsiniz.

NOT: Panelde görüntülenecek uygulamaları düzenleyebilir ve uygulamalar panelinin gösterilmemesini ayarlayabilirsiniz.

►  >  > **Uygulamalar** sekmesine tıklayın >  **Ayarlar** > **Genel** sekmesi > **Aksesuar** > **USB Depolama** veya **Kulaklık** seçeneklerine tıklayın.

Dokunmatik ekran ipuçları

Telefonunuzda gezinmek için aşağıda bazı ipuçları verilmiştir.

Tıklama veya dokunma – Tek parmağınızla bir kez tıklayarak öğeleri, bağlantıları, kısayolları ve ekran klavyesinde harfleri seçebilirsiniz.

Basılı tutma – Tıklayarak ve bir eylem ortaya çıkana dek parmağınızı kaldırmayarak ekrandaki öğeye basılı tutun. Örneğin, bir kişi için kullanabileceğiniz seçenekleri açmak için Kişiler listesinde kişiye dokunun ve bağlam menüsü açılana kadar basılı tutun.

Sürükleme - Bir öğeye dokunun ve bir anlığına basılı tutun; ardından, hedef konuma ulaşıncaya dek parmağınızı kaldırmadan ekranda hareket ettirin. Ana ekrandaki öğeleri sürükleyerek yerlerini değiştirebilirsiniz.

Kaydırma – Kaydırma için ekrana tıkladığınız anda parmağınızı duraklamadan (aksi takdirde bir öğeyi sürüklersiniz) ekran yüzeyi boyunca hızla hareket ettirin. Örneğin, ekranı yukarı veya aşağı kaydırarak bir listede gezinebilir, soldan sağa ve sağdan sola kaydırarak farklı Ana ekranlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Çift tıklama – Web sayfasını ya da haritayı yakınlaştırmak için çift tıklayın. Örneğin, web sayfasının bir bölümünün ekran genişliğine sığdırılması için bölüme hızlıca çift tıklayın. Ayrıca, fotoğrafı görüntülerken görüntüyü yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için çift dokunabilirsiniz.


Parmak açıp kapayarak yakınlaştırıp uzaklaştırma – Tarayıcıyı, Haritalar'ı kullanırken veya resimlere göz atarken baş parmağınızı ve işaret parmağınızı bir araya getirerek uzaklaştırın veya birbirinden uzaklaştırarak yakınlaştırın.

Ekranı döndürme – Çoğu uygulama ve menüde, ekranın yönü cihazın fiziksel yönüne göre ayarlanır.

NOT:

- Bir öğe seçmek için simgenin ortasına tıklayın.
- Çok sert basmayın; dokunmatik ekran hafif ve tam bir tıklamayı algılayacak hassasiyete sahiptir.
- Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanın. Etrafındaki diğer tuşlara tıklamamaya özen gösterin.

Ana ekran

Ana ekran birçok uygulama ve fonksiyon için başlangıç noktasıdır; bilgilere ve uygulamalara anında erişim sunmak için uygulama kısayolları veya Google widget'lar gibi öğeler eklemenizi sağlar. Bu varsayılan tuvaldir ve  ögesine tıklanarak herhangi bir menüden erişilebilir.



Durum Çubuğu

Saat, sinyal gücü, pil durumu ve bildirim simgelerini içeren telefon durum bilgilerini gösterir.

Widget

Widget'lar, Uygulamalar ekranı veya Ana ekran ya da genişletilmiş bir ana ekran aracılığıyla erişilebilen bağımsız uygulamalardır. Kısayoldan farklı olarak Widget, bir ekran uygulaması olarak görünür.

Uygulama Simgeleri

Açmak ve kullanmak için bir simgeye (uygulama, klasör vb.) tıklayın.

Konum Göstergesi

Görüntülemekte olduğunuz Ana ekran tuvalini belirtir.

Hızlı Tuş Alanı

Herhangi bir ana ekran tuvalindeki fonksiyona tek dokunuşla erişim sağlar.

Ön Dokunma Tuşları

Genişletilmiş ana ekran

İşletim sistemi, simgelerin, widget'ların ve diğer öğelerin eklenmesi amacıyla daha fazla alan sağlamak için birden çok Ana ekran tuvali sağlar.

- ▶ Parmağınızı Ana ekranda sola veya sağa kaydırın.

Ana Ekranınız

Ana ekranın kişiselleştirilmesi

Uygulamalar, widget'lar ekleyerek veya duvar kağıtlarını değiştirerek Ana ekranınızı özelleştirebilirsiniz.

Ana ekranınıza öğe eklemek için

- 1 Ana ekranın boş kısmını basılı tutun.
- 2 Mod Ekle menüsünde, eklemek istediğiniz öğeyi seçin. Daha sonra, Ana ekranda eklenen bu öğeyi görürsünüz.
- 3 Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin ve parmağınızı kaldırın.

İPUCU! Uygulamalar menüsünden Ana ekrana bir uygulama simgesi eklemek için eklemek istediğiniz uygulamayı basılı tutun.


Bir öğeyi Ana ekrandan kaldırmak için


- ▶ **Ana ekran** > kaldırmak istediğiniz simgeyi basılı tutun >  konumuna sürükleyin.

Bir uygulamayı Hızlı tuş olarak eklemek için

- ▶ Uygulamalar menüsünden veya Ana ekrandan, bir uygulama simgesine dokunun ve basılı tutun, ardından simgeyi Hızlı tuş alanına sürükleyin. En fazla 7 uygulama eklenebilir.

Bir uygulamayı Hızlı tuş alanından kaldırmak için



- ▶ İsteddiğiniz hızlı tuşa dokunun ve basılı tutun, ardından  öğesine sürükleyin.

NOT:  **Uygulamalar** tuşu kaldırılamaz.

Ana ekranda uygulamalar simgesini özelleştirmek için

- 1 Bir uygulama simgesine dokunun ve geçerli konumundaki kilidi açılana kadar basılı tutun. Ardından, simgeyi ekrana bırakın. Uygulamanın sağ üst köşesinde düzenleme simgesi görünür.
- 2 Uygulama simgesine yeniden tıklayıp istediğiniz simge tasarımını ve boyutunu seçin.
- 3 Değişikliği kaydetmek için **Tamam** öğesine tıklayın.

En son kullanılan uygulamalara dönülmesi


- 1  öğesine dokunun ve basılı tutun. Ekranda en son kullandığınız uygulamaların simgelerini içeren bir pencere açılır.
- 2 Uygulamayı açmak için bir simgeye tıklayın. Veya önceki ekranınıza dönmek için  öğesine tıklayın.

Bildirimler paneli

Bildirimler gelen yeni mesajlar, takvim etkinlikleri ve alarmların yanı sıra çağrı gibi devam eden etkinlikler hakkında sizi uyarır.

Bir bildirim ulaştığında, simgesi ekranın üst kısmında görünür. Bekleyen bildirimlere ilişkin simgeler solda, Wi-Fi veya pil gücü gibi öğeleri gösteren sistem simgeleri sağda görünür.

NOT: Mevcut seçenekler, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

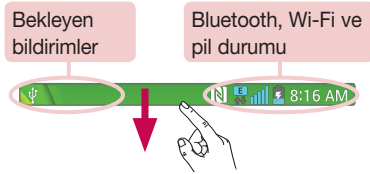


Bildirimler panelini açma


Bildirimler panelini açmak için parmağınızı durum çubuğundan aşağı kaydırın.



Hızlı Geçiş Alanı

Açmak/kapatmak için her bir hızlı geçiş tuşuna tıklayın. Fonksiyonun ayarlar menüsüne erişmek için tuşa dokunun ve basılı tutun. Diğer geçiş tuşlarını görmek için sola veya sağa kaydırın. Geçiş tuşlarını kaldırmak, eklemek veya yeniden düzenlemek için  öğesine tıklayın.

QSlide Uygulamaları

Ekranınızda küçük bir pencere açmak için bir QSlide uygulamasına tıklayın. QSlide uygulamalarını kaldırmak, eklemek veya yeniden düzenlemek için  öğesine tıklayın.

Tüm bildirimleri temizlemek için tıklayın.

Bildirimler

Geçerli bildirimler, her birinin kısa bir açıklamasıyla listelenir. Görüntülemek üzere bir bildirimle tıklayın.




Bildirimler panelini kapatmak için sekmeye dokunun ve ekranın üst kısmına doğru sürükleyin.

Durum Çubuğu'ndaki gösterge simgeleri

Ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda cevapsız çağrılar, yeni mesajlar, takvim etkinlikleri, cihaz durumu ve daha fazlası hakkında bildirim veren gösterge simgeleri görünür.



Ekranın üst kısmında görüntülenen simgeler, cihazın durumuyla ilgili bilgiler sağlar. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en yaygın olanlardan bazılarıdır.

Simge	Açıklama	Simge	Açıklama
	SIM kart takılı değil		Zil sesi kapalı
	Şebeke sinyali yok		Titreşim modu açık
	Uçak modu açık		Pil tam dolu
	Bir Wi-Fi ağına bağlı		Pil şarj oluyor
	Kablolu kulaklık bağlı		Telefon USB kablosuyla PC'ye bağlı
	Arama yürütülüyor		Veri indiriliyor
	Cevapsız çağrı		Veri yükleniyor
	Bluetooth açık		GPS açık
	NFC açık		GPS'ten konum verisi alınıyor
	Sistem uyarısı		Veri senkronize ediliyor
	Alarm kurulu		Yeni Gmail iletisi var
	Yeni sesli mesaj var		Yeni ikinci Adres iletisi var
	Yeni metin veya multimedya mesajı var		Giriş yöntemini seçin

Ana Ekranınız



Şu anda bir şarkı çalıyor



DLNA içerik paylaşımı



Mobil ortak erişim noktası etkin




DLNA müziği çalıyor

NOT: Durum çubuğundaki simgelerin konumu, işleve veya hizmete bağlı olarak değişebilir.

Ekran klavyesi

Ekran klavyesini kullanarak metin girebilirsiniz. Metin girmeniz gerektiğinde ekran klavyesi ekranda otomatik olarak belirir. Klavyeyi manuel olarak görüntülemek için metni girmek istediğiniz metin alanına dokunmanız yeterlidir.

Tuş takımını kullanma ve metin girme

 Yazdığınız bir sonraki harfin büyük harf olması için bir kez tıklayın. Tüm harfleri büyük harf yapmak için çift dokunun.

  Nümerik klavye ve sembol klavyesi arasında geçiş yapmak için dokunun.

 Boşluk girmek için dokunun.

 Yeni bir satır oluşturmak için dokunun.

 Önceki karakteri silmek için dokunun.

Vurgulu harflerin girilmesi

Metin giriş dilini Fransızca veya İspanyolca seçerseniz, özel Fransızca ve İspanyolca (örn. "á") karakterleri girebilirsiniz.

Örneğin, "á" yazmak için, yakınlaştırma tuşu büyüyüp farklı dillerdeki karakterler görüntülenene kadar "a" tuşunu basılı tutun.

Ardından, istediğiniz özel karakteri seçin.

Google hesabı oluřturma


Telefonunuzu ilk atıđınızda, řebekenizi etkinleřtirme, Google Hesabınızda oturum ama ve belirli Google servislerini nasıl kullanmak istediđinizi seme řansına sahip olursunuz.

Google hesabınızı oluřturmak iin:

- Bilgi istemli kurulum ekranından bir Google Hesabı'nda oturum aın.

VEYA

-  >  > **Uygulamalar** sekmesine tıklayın > **Gmail** gibi bir Google uygulaması sein > yeni hesap oluřturmak iin **Yeni**'yi sein.

Bir Google hesabınız varsa **Mevcut** ođesine tıklayın, e-posta adresinizi ve řifrenizi girin, ardından  ođesine tıklayın.

Telefonunuzda Google hesabı oluřturduktan sonra telefonunuz otomatik olarak Web'deki Google hesabınızla senkronize edilir.

Rehberiniz, Gmail hesabınız, Takvim etkinlikleriniz ve bu uygulamalardaki diđer bilgiler ile Web'deki servisler, telefonunuzla senkronize edilir. (Bu, senkronizasyon ayarlarınıza bađlıdır.)

Oturum atıktan sonra telefonunuzda Gmail™'i kullanabilir ve Google servislerinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

Wi-Fi

Wi-Fi ile kablosuz eriřim noktası (AP) kapsama alanı dahilinde yüksek hızlı İnternet eriřimi kullanabilirsiniz. Wi-Fi kullanarak ekstra ücret ödmeden kablosuz İnternet'in keyfini çıkarın.




Wi-Fi ađlarına bađlanmak

Telefonunuzda Wi-Fi kullanmak için bir kablosuz eriřim noktasına veya 'ortak eriřim noktası'na eriřmeniz gerekir. Bazı eriřim noktaları herkese açıktır ve bunlara kolaylıkla bađlanabilirsiniz. Bazıları ise gizlidir veya güvenlik özellikleri kullanıyordur. Bu tür ađlara bađlanabilmek için telefonunuzu yapılandırmanız gerekir.

Pil ömrünü uzatmak için Wi-Fi'yi kullanmıyorken kapatın.

NOT: Wi-Fi bölgesi dışındaysanız ya da Wi-Fi **KAPALI** olarak ayarlıysa, mobil veri kullanımı için mobil operatörünüz tarafından ek ücretler uygulanabilir.

Wi-Fi özelliđini açma ve bir Wi-Fi ađına bađlanma

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarları** > **Ađlar** sekmesi > **Wi-Fi** öđesine tıklayın.
- 2 Açmak için **Wi-Fi** öđesini **AÇIK** olarak ayarlayın ve kullanılabilir Wi-Fi ađlarını taramaya başlayın.
- 3 Etkin ve kapsama alanındaki Wi-Fi ađlarının listesini görmek için yeniden Wi-Fi menüsüne tıklayın.
 - Korunan ađlar kilit simgesiyle belirtilir.
- 4 Bađlanmak için bir ađa dokununuz.
 - Ađ korumalıysa, bir parola ve diđer kimlik bilgilerini girmeniz istenecektir. (Ayrıntılar için ađ yöneticinize danıřın)
- 5 Durum çubuđu, Wi-Fi durumunu belirten simgeler gösterir.

Bluetooth




Bluetooth kullanarak normal cep telefonlarında olduđu gibi Bluetooth menüsünden deđil, bununla ilgili bir uygulamayı alıřtırarak verileri gnderebilirsiniz.

NOT:

- LG, Bluetooth kablosuz zelliđi aracılıđıyla gnderilen veya alınan verilerin kaybından, yanlış kullanımından veya verilere mdahaleden sorumlu deđildir.
- Her zaman gvenilen ve gvenliđi uygun bir řekilde sađlanmış cihazlarla veri paylařtığınızdan ve bu tr cihazlardan veri aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engeller varsa, alıřma mesafesi kısılanabilir.
- Bazı cihazlar, zellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmemiř veya onaylanmamıř olanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

Bluetooth'un aılması ve telefonunuzun bir Bluetooth cihazıyla eřleřtirilmesi

Bařka bir cihaza bađlanmadan nce cihazınızı onunla eřleřtirmeniz gerekir.

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarları** > **Ađlar** sekmesine tıklayın > **Bluetooth** zelliđini **AIK** deđerine ayarlayın.
- 2 Yeniden **Bluetooth** mensne tıklayın. Telefonunuzu grnr kılma ve cihaz arama seeneklerini grrsnz. Bluetooth Kapsama Alanındaki cihazları grntlemek iin **Cihazları ara** đesine dokunun.
- 3 Listedeki telefonunuzu eřleřtirmek istediđiniz cihazı sein. Eřleřtirme bařarılı olduktan sonra, cihazınız diđer cihaza bađlanacaktır.

NOT: Bazı cihazlar, zellikle mikrofonlu kulaklıklar veya ahizesiz ara kitleri 0000 gibi sabit bir Bluetooth PIN'ine sahip olabilir. Diđer cihazın bir PIN'i varsa, bunu girmeniz istenir.

Ađlara ve Cihazlara Bađlanma




Bluetooth kablosuz özelliđini kullanarak veri gönderme


- 1 Uygun bir uygulamadan veya **İndirilenler**'den bir dosya veya kiři, takvim etkinliđi veya medya dosyası gibi bir öđe seçin.
- 2 Bluetooth ile veri gönderme seçeneđini belirleyin.

NOT: Seçenek belirleme yöntemi veri türüne bađlı olarak deđiřebilir.

- 3 Bluetooth özelliđi etkinleřtirilmiř bir cihaz arayın ve eřleřtirin.

Bluetooth kablosuz özelliđini kullanarak veri alma

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarları** > **Ađlar** sekmesine tıklayın > **Bluetooth** özelliđini **AÇIK** deđerine ayarlayın.
- 2 **Bluetooth** menüsüne tekrar dokununuz ve diđer cihazlara görünür olmak için ekranın üst kısmındaki onay kutusunu iřaretleyin.

NOT: Cihazınızın görünür olacađı süreyi seçmek için  > **Görünürlük zaman ařımı** öđesine tıklayın.

- 3 Cihazdan veri almak istediđinizi onaylamak için **Kabul Et**'i seçin.

Telefonunuzun veri bađlantısını paylařma

Hiçbir kablosuz bađlantı kullanılabiliyor olmadıđında, USB bađlantısı ve Tařınabilir kablosuz ortak eriřim noktası harika özelliklerdir. Bir USB kablosu (USB bađlantısı) aracılıđıyla telefonunuzun mobil veri bađlantısını tek bir bilgisayar ile paylařabilirsiniz. Telefonunuzu tařınabilir bir Wi-Fi ortak eriřim noktasına çevirerek, telefonunuzun veri bađlantısını bir seferde birden fazla cihazla da paylařabilirsiniz.

Telefonunuz veri bađlantısını paylařırken, durum çubuđunda bir simge ve açılır bildirim kutusunda devam eden bir bildirim görüntülenir.

Bađlantı ve tařınabilir ortak eriřim noktaları hakkında, desteklenen iřletim sistemleri ve diđer ayrıntılar dahil en son bilgiler için <http://www.android.com/tether> adresini ziyaret edin.




Telefonunuzun veri bağlantısını taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası olarak paylaşmak için

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarları** > **Ağlar** sekmesi > **İnternet paylaşımı ve ağlar** > **Wi-Fi hotspot** anahtarına tıklayarak fonksiyonu etkinleştirin.
- 2 Bir şifre girin ve **Kaydet** ögesine tıklayın.

İPUCU! Bilgisayarınız Windows 7 veya Linux'un bazı sürümlerinin yeni bir dağıtımıyla (Ubuntu gibi) çalışıyorsa genellikle bilgisayarınızı bağlantı için hazırlamanıza gerek yoktur. Ancak, Windows veya başka bir işletim sisteminin eski bir sürümünü çalıştırıyorsanız USB aracılığıyla ağ bağlantısı oluşturmak için bilgisayarınızı hazırlamanız gerekebilir. USB bağlantısını destekleyen işletim sistemleri ve bunların yapılandırılmasıyla ilgili en güncel bilgiler için <http://www.android.com/tether> adresini ziyaret edin.

Taşınabilir ortak erişim noktanızı yeniden adlandırmak veya şifrelemek için

Telefonunuzun Wi-Fi ağ adını (SSID) değiştirebilir ve Wi-Fi ağını şifreleyebilirsiniz.

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarları** > **Ağlar** sekmesi > **İnternet paylaşımı ve ağlar** > **Wi-Fi hotspot** ögesine tıklayın.
- 2 **Wi-Fi bağlantı noktasını ayarla** ögesine tıklayın.
 - **Wi-Fi bağlantı noktasını ayarla** iletişim kutusu açılır.
 - Diğer cihazların Wi-Fi ağlarını tararken gördüğü **Ağ SSID** değerini (adını) değiştirebilirsiniz.
 - Ayrıca önceden paylaşılan bir anahtar kullanarak (PSK) Wi-Fi Korumalı Erişim 2 (WPA2) güvenliğiyle ağı yapılandırmak için **Güvenlik** menüsüne tıklayabilirsiniz.
 - **WPA2 PSK** güvenlik seçeneğine dokunduğunuz takdirde, **Wi-Fi erişim noktasını ayarla** iletişim kutusuna bir şifre alanı eklenir. Şifre girerseniz, telefonun ortak erişim noktasına bir bilgisayarla veya başka bir cihazla bağlanırken söz konusu şifreyi girmeniz gerekecektir. Wi-Fi ağından güvenliği kaldırmak için **Güvenlik** menüsünü **Açık** olarak ayarlayabilirsiniz.
- 3 **Kaydet** ögesine dokununuz.


Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

DİKKAT! Güvenlik seçeneđini Yok olarak ayarlarsanız çevrimiçi servislerin diđer kişiler tarafından izinsiz kullanımını önleyemezsiniz ve ek ücret ödemeniz gerekebilir. İzinsiz kullanımı önlemek için güvenlik seçeneđini etkin tutmanız tavsiye edilir.

Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct erişim noktası olmadan Wi-Fi özellikli cihazlar arasında doğrudan bađlantı destekler. Wi-Fi Direct özelliđinin pil tüketimi yüksek olduđu için Wi-Fi Direct özelliđini kullanırken telefonunuzu bir elektrik prizine takmanız önerilir. Wi-Fi ve Wi-Fi Direct özellikli ađınızı önceden kontrol edin ve kullanıcıların aynı ađa bađlı olduklarından emin olun.

Wi-Fi Direct özelliđini açmak için:

- 1 Menü Tuşuna  dokunun > Sistem ayarları > Wi-Fi öğesini seçin.
- 2 Ekranın alt kısmındaki Wi-Fi Direct'e tıklayın.
- 3 Taranan cihaz listesinden bađlanmak için bir cihaz seçin.

SmartShare'i kullanma

SmartShare, bir kablosuz ađda dijital içerik paylaşmak için DLNA (Digital Living Network Alliance) teknolojisini kullanır. Bu özelliđi desteklemesi için her iki cihazın DLNA onaylı olması gerekir. SmartShare özelliđinin keyfini Galerî, Müzik, Video ve Polaris Office uygulamalarında çıkarabilirsiniz.

- 1 Oynatmak veya ışınlamak istediđiniz içerikte  öğesine tıklayın.
- 2 İletişim kutusunda **Oynat** veya **İşınla** öğesine tıklayın.
- **Oynat:** İçeriđinizin akışını TV, Bluetooth hoparlör vb. aracılıđıyla gerçekleştirebilirsiniz.
- **İşınla:** İçeriđinizi Bluetooth cihazlara veya SmartShare Beam* özelliđini destekleyen LG telefonlara veya tabletlere gönderebilirsiniz.

*SmartShare Beam, multimedya içeriklerini Wi-Fi Direct üzerinden hızlı bir şekilde aktarır.

3 Oynatmak veya listede almak için cihaza tıklayın.

- Cihaz listede yoksa cihazın Wi-Fi, Wi-Fi Direct veya Bluetooth bağlantısının açık olduğundan emin olun. Ve **Yeniden tara** ögesine tıklayın.

4 **Gönder** ögesine dokununuz.


Bilgisayar veya mobil cihazınız gibi yakınınızda bulunan cihazlardaki içeriğin keyfini telefonunuzda çıkarmak için

- 1 Yakınınızda bulunan cihazları telefonunuza bağlamak için aşağıda gösterildiği gibi **Yakın cihazlar** ögesine **Galeri**, **Müzik** veya **Video** uygulamasında tıklayın.


<Galeri>



<Müzik>

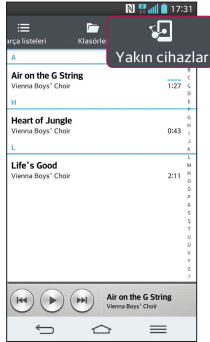

<Video>

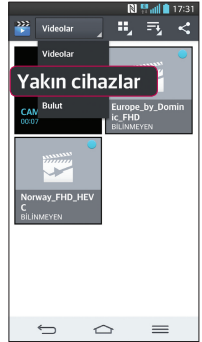

- Telefonunuzun ve yakın cihazların aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- Yakın cihazda DLNA özelliğinin açık olduğundan emin olun.

2 Bağlanmak için ekrandaki cihaza tıklayın.

Cihaz listede yoksa **Yakındaki cihazları ara** ögesine tıklayın.

Bağlantı kurulduktan sonra, yakın cihazlardaki içeriğin keyfini telefonunuzda çıkarabilirsiniz.

USB kablosuyla yapılan PC bağlantıları

Cihazınızı bir USB kablosuyla USB bağlantısı modlarında bir PC'ye bağlamayı öğrenin.

USB yığın depolama modunu kullanarak müzik, fotoğraf ve video aktarımı

- 1 USB kablosunu kullanarak telefonunuzu bir PC'ye bağlayın.
- 2 PC'nize LG Android Platform Sürücüsünü yüklediyseniz ayarları manuel olarak değiştirmeniz gerekecektir. **Sistem ayarları > Genel** sekmesi > **PC bağlantısı > USB bağlantı yöntemini** ardından **Medya eşitleme (MTP)** ögesini seçin.
- 3 Artık bilgisayarınızdaki yığın depolama içeriğini görüntüleyebilir ve dosyaları aktarabilirsiniz.

Windows Media Player ile senkronize etme

Windows Media Player'ın PC'nizde yüklü olduğundan emin olun.





- 1 Windows Media Player'ın yüklü olduğu PC'ye telefonunuzu bağlamak için USB kablosunu kullanın.
 - 2 **Medya eşitleme (MTP)** seçeneğini belirleyin. Bağlantı sağlandığında, bilgisayarda açılır pencere belirecektir.
 - 3 Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
 - 4 Açılır pencerede cihazınızın adını düzenleyin veya girin (gerekliyse).
 - 5 İstedığınız müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
 - 6 Senkronizasyonu başlatın.
- Windows Media Player ile senkronizasyon için aşağıdaki gereksinimler karşılanmalıdır.


Öğeler	Gereksinim
İşletim Sistemi	Microsoft Windows XP SP2, Vista veya üstü
Windows Media Player sürümü	Windows Media Player 10 veya üstü

- Windows Media Player sürümü 10'un altındaysa, sürüm 10 veya üstünü yükleyin.



Çağrılar

Çağrı yapma

- 1 Tuş takımını açmak için  simgesine dokununuz.
- 2 Tuş takımını kullanarak numarayı girin. Bir rakamı silmek için  öğesine tıklayın.
- 3 Bir çağrı yapmak için  öğesine tıklayın.
- 4 Bir çağrıyı sonlandırmak için **Sonlandır** simgesine  tıklayın.

İPUCU! Uluslararası çağrılar yapmak üzere "+" girmek için  tuşunu basılı tutun.

Kişilerinize çağrı yapma

- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine dokununuz.
- 2 Rehberi kaydırarak içerisinde gezinin veya **Kişi ara** öğesine tıklayarak aramak istediğiniz kişinin adının ilk birkaç harfini girin.
- 3 Listedeki aramak istediğiniz  öğesine tıklayın.

Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi

Kilitli durumdayken bir çağrı aldığınızda, gelen çağrıyı Cevaplamak için öğesini herhangi bir yöne doğru kaydırın.

Gelen çağrıyı Reddetmek için öğesini herhangi bir yöne doğru kaydırın.

Mesaj göndermek istiyorsanız alttaki **Mesaj ile reddet** simgesini kaydırın.








İPUCU! Mesaj ile reddetme

Bu fonksiyonu kullanarak hızlı bir şekilde bir mesaj gönderebilirsiniz. Bu, bir toplantı sırasında bir çağrıyı mesajla reddetmeniz gerektiğinde çok kullanışlıdır.

Gelen çağrı sesinin ayarlanması

Çağrı esnasında ahize sesini ayarlamak için telefonun arka yüzeyindeki aşağı ve yukarı tuşlarını kullanınız.

İkinci çağrının yapılması


- 1 İlk çağrınız sırasında **Menü tuşu**  > **Çağrı ekle** ögesine tıklayıp numarayı çevirin. Ayrıca,  ögesine tıklayarak son aranan numaraların listesine gidebilir veya  ögesine tıklayarak kişilerde arama yapabilir ve aramak istediğiniz kişiyi seçebilirsiniz.
- 2 Çağrı yapmak için  ögesine tıklayın.
- 3 Çağrı ekranında her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrınız kilitlenir ve beklemeye alınır.
- 4 Çağrılar arasında geçiş yapmak için görüntülenen numaraya tıklayın. Veya konferans araması başlatmak için  **Çağrılarını birleştir** ögesine tıklayın.
- 5 Etkin çağrıları sonlandırmak için **Sonlandır** ögesine tıklayın veya  ögesine tıkladıktan sonra bildirim çubuğunu aşağı kaydırıp **Çağrıyı sonlandır** simgesini  seçin.

NOT: Yaptığınız her çağrı için ücretlendirilirsiniz.

Çağrı geçmişinin görüntülenmesi



Ana ekranda  ögesine tıklayın ve **Çağrı geçmişi** sekmesini  seçin. Yapılan, gelen ve cevapsız tüm çağrılar tam listesini görüntüleyin.

İPUCU!

- Tarihi, saati ve çağrı süresini görmek için herhangi bir çağrı günlüğüne tıklayın.
- Tüm kayıtlı öğeleri silmek için **Menü tuşuna**  ve ardından **Tümünü sil** ögesine tıklayın.

Çağrı ayarları

Çağrı yönlendirme gibi telefon çağrı ayarlarını ve servis sağlayıcınız tarafından sunulan diğer özellikleri yapılandırabilirsiniz.


- 1 Ana ekranda  öğesine tıklayın.
- 2  öğesine tıklayın.
- 3 **Çağrı ayarları** öğesine dokunun ve ayarlamak istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Rehber




Telefonunuza kişiler ekleyebilir ve bu kişileri Google hesabınızdaki ya da kişi senkronizasyonunu destekleyen diğer hesaplardaki kişilerle senkronize edebilirsiniz.

Bir kişi arama

Ana ekranda

- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine dokunun.
- 2 **Kişi ara** öğesine tıklayın ve klavye ile kişi adını girin.


Yeni bir kişi ekleme

- 1  öğesine tıklayın, yeni kişinin numarasını girin, ardından **Menü tuşuna**  tıklayın. Rehber Ekle > **Yeni kişi oluştur öğesine tıklayın.**
- 2 Yeni kişiye bir resim eklemek isterseniz resim alanına tıklayın. **Fotoğraf çek** veya **Galeriden seç** seçenekleri arasından seçim yapın.
- 3  simgesine tıklayarak kişi türünü seçin.
- 4 Bir kişi bilgisi kategorisine tıklayın ve kişiyle ilgili bilgileri girin.
- 5 **Kaydet** öğesine dokunun.



Favori kişiler

Sık kullanılan kişileri favori olarak sınıflandırabilirsiniz.



Favorilerinizden bir kişi ekleme

- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine dokunun.
- 2 Bilgilerini görüntülemek üzere bir kişiye dokunun.
- 3 Kişi adının sağ köşesindeki yıldızla tıklayın. Yıldız, sarı renge döner.

Favoriler listenizdeki bir kişiyi silme

- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine dokunun.
- 2  sekmesine tıklayın ve bir kişiyi seçerek ayrıntılarını görüntüleyin.
- 3 Kişi adının sağ köşesindeki sarı renkli yıldızla tıklayın. Yıldız gri renge döner ve kişi favorilerinizden kaldırılır.

Grup oluşturma



- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine dokunun.
- 2 **Gruplar** öğesine ve **Menü tuşuna**  tıklayın. **Yeni grup** öğesini seçin.
- 3 Yeni grup için bir ad girin. Yeni oluşturulan grup için bir zil sesi de ayarlayabilirsiniz.
- 4 Grubu kaydetmek için **Kaydet** öğesine tıklayın.

NOT: Bir grubu silerseniz bu gruba atanmış kişiler kaybolmaz. Bu kişiler rehberinizde kayıtlı kalır.


Mesajlar


Telefonunuz, SMS ve MMS fonksiyonlarını sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplamıştır.

Bir mesaj gönderme

- 1 Ana ekranda  simgesine tıklayın ve boş bir mesaj açmak için  ögesine tıklayın.
- 2 **Kime** alanına bir kişi adı ya da kişi numarası girin. Kişi adını girerken numarayla uyuşan kişiler görünür. Önerilen bir alıcıya dokunabilirsiniz. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.

NOT: Gönderdiğiniz her mesajda, mesajı gönderdiğiniz her bir kişi için bir kısa mesaj ücreti ödeyeceksiniz.

- 3 **Mesaj yaz** alanına tıklayın ve mesajınızı oluşturmaya başlayın.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için  ögesine tıklayın. **Hızlı mesaj**, **İfade ekle**, **Gönderimi planla**, **Konu ekle** ve **Sil** seçeneklerinden birini belirleyin.

İPUCU! Mesajla birlikte paylaşmak istediğiniz dosyayı eklemek için  simgesine tıklayabilirsiniz.

- 5 Mesajınızı göndermek için **Gönder** ögesine dokunun.
- 6 Cevaplar ekranda görünür. İlave mesajlar görüntülediğinizde ve gönderdiğinizde bir ileti dizisi oluşturulur.

UYARI:

- 160 karakterlik sınırlama, dile ve SMS'nin nasıl kodlandığına bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
- Bir SMS'ye resim, video ya da ses dosyası eklenmesi durumunda, mesaj otomatik olarak MMS mesajına dönüştürülür, mesaj ücretlendirmesi de buna göre yapılır.

Sohbet Görünümü

Başka bir kişiyle birbirinize gönderdiğiniz mesajlar (SMS, MMS) kronolojik sırayla görüntülenebilir, böylece sohbetinizin bir genel görünümünü rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi

Telefonunuzun mesaj ayarları önceden tanımlanmıştır, bu yüzden hemen mesaj gönderebilirsiniz. Tercihlerinize göre ayarları değiştirebilirsiniz.

- Ana ekrana **Mesaj** simgesine ve ardından,  ile **Ayarlar** öğesine tıklayın.

E-posta

Gmail gibi servislerden gelen e-postaları okumak için E-posta uygulamasını kullanabilirsiniz. E-posta uygulaması şu hesap türlerini destekler: POP3, IMAP ve Exchange.




İhtiyaç duyduğunuz hesap ayarlarını hizmet sağlayıcınız veya sistem yöneticiniz sağlayabilir.

E-posta hesabının yönetilmesi

İlk kez **E-posta** uygulamasını açtığınızda bir kurulum sihirbazı e-posta hesabı ayarlamana yardımcı olur.

İlk ayarlardan sonra, E-posta uygulaması gelen kutunuzun içeriğini görüntüler.

Başka bir e-posta hesabı eklemek için:

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** öğesine tıklayın > ardından  > **Ayarlar** >  **Hesap ekle.**




Bir e-posta hesabının ayarlarını değiştirmek için:

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** öğesine tıklayın > ardından  > **Ayarlar** > **Genel ayarlar** öğesine tıklayın.

E-posta hesabı silmek için:

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** öğesine tıklayın, ardından  > **Ayarlar** >  > **Hesabı kaldır** öğesine tıklayın > Silmek istediğiniz hesabı seçin > **Kaldır** > Evet öğesini seçin.





Hesap klasörleriyle çalışma

 >  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta**  öğesine tıklayın ve **Klasörler** öğesini seçin.

Her hesapta bir Gelen Kutusu, Giden Kutusu, Gönderilenler ve Taslaklar klasörü bulunur. Hesabınızın servis sağlayıcısının desteklediği özelliklere bağlı olarak ek klasörler oluşturabilirsiniz.

E-posta oluşturma ve gönderme

Bir mesaj oluşturmak ve göndermek için

- 1 **E-posta** uygulamasındayken  öğesine tıklayın.
- 2 Mesajın hedeflenen alıcısının adresini girin. Metni girerken, Rehberinizden uyuşan adresler önerilir. Birden çok adres varsa bunları noktalı virgülle ayırın.
- 3 Gerekliyse Cc/Bcc eklemek için  ve dosya eklemek için  öğesine tıklayın.
- 4 Mesaj metnini girin.
- 5  öğesine dokununuz.

İPUCU! Gelen Kutunuza yeni bir e-posta ulaştığında, bir ses veya titreşimle bu size bildirilir.

Kamera

Telefondaki OIS (Optik Görüntü Sabitleyici) özellikli kamerayla fiziksel titremeyi ortadan kaldırarak daha net resimler çekebilirsiniz. Çok Noktaya AF (Otomatik Odak) özelliği, nesnelere ortada olmasa bile daha net ve doğal resimler çekebilmenizi sağlar.

Kamera uygulamasını açmak için Ana ekranda **Kamera**  simgesine tıklayın.

Vizör ekranını tanıma














- 1 **Flaş – Kapalı** , **Açık** , **Otomatik**  değerleri arasında seçim yapın.
- 2 **Kamera değiştir** – Arka taraf kamera lensi ve ön taraf kamera lensi arasında geçiş yapın.
- 3 **Çekim modu** – Normal, Çek ve Netleştir, Dinamik ton (HDR), Panorama, VR Panorama, Çoklu çekim, Güzelleştiren resim, Çift kamera, Zaman yakalamalı çekim, Akıllı çekim, Spor veya Gece değerleri arasında seçim yapın.
- 4 **Ayarlar** – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokununuz.
- 5 **Video modu** – Video moduna geçmek için bu simgeye tıklayın ve aşağı kaydırın.
- 6 **Çekim tuşu**
- 7 **Galeri** – Çektığınız son fotoğrafı görüntülemek için tıklayın. Bu özellik kamera modundayken galerinize erişmenizi ve kaydedilen fotoğrafları görmenizi sağlar.

NOT: Resim çekmeden önce lütfen kamera lensinin temiz olduğundan emin olun.

Gelişmiş ayarların kullanılması

Vizörde, gelişmiş seçenekleri açmak için  simgesine dokunun. Listeyi kaydırarak kamera ayarlarını değiştirebilirsiniz. Seçeneği belirledikten sonra  ögesine tıklayın.

	Bir fotoğraf çekmek için şu sözcüklerden birini söyleyin: Çiiz, Smayl, Viski, Kimçi veya Elci.
	Fotoğrafa giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder.
	Odak modunu seçmek için dokunun.
	Fotoğraf çözünürlüğünü seçer. Yüksek çözünürlüğü seçerseniz dosya boyutu artacaktır, bu da bellekte daha az fotoğraf saklayabileceğiniz anlamına gelir.
	ISO derecelendirmesi, kamera ışık sensörünün hassasiyetini belirler. ISO değeri ne kadar yüksek olursa kamera o kadar hassas olur. Flaş kullanmadığınız karanlık ortamlar için uygundur.
	Çeşitli aydınlatma koşullarında renk kalitesini iyileştirir.
	Resimlerinize sanatsal efektler uygular.
	Çekim düğmesine basıldıktan sonrası için bir gecikme ayarlar. Çektiğiniz bir fotoğrafa dahil olmak istiyorsanız bu ideal bir özelliktir.
	Telefonunuzun konum tabanlı servislerini kullanmak için bunu etkinleştirin. Bulduğunuz yerin fotoğrafını çekin ve bunları yer bilgisiyle birlikte etiketleyin. Etiketli resimleri coğrafi etiketlemeyi destekleyen bir bloğa yüklediğinizde resimlerin bir haritada görüntülendiğini görebilirsiniz. NOT: Bu fonksiyon sadece GPS fonksiyonu etkinken kullanılabilir.
	Bir deklanşör sesi seçer.
	Görüntüyü yakalamak veya yakınlaştırmak için Ses Seviyesi Tuşunu ayarlayın.

Kamera



Bir fonksiyonun nasıl çalıştığını öğrenmenizi sağlayacak yardım kılavuzunu açar.



Kamera varsayılan ayarlarının tümünü eski haline getirir.

İPUCU!

- Kameradan çıktığınızda beyaz dengesi, renk efekti zamanlayıcı ve çekim modu gibi bazı ayarlar varsayılan değerlerine geri döner. Fotoğrafınızı çekmeden önce bunları kontrol edin.
- Ayar menüsü vizörün üzerinde görünür. Böylece, fotoğraf rengini veya kalite öğelerini değiştirdiğinizde, değişen görüntünün bir önizlemesinin Ayarlar menüsünün arkasında görürsünüz.

Hızlı fotoğraf çekme

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve lensleri, fotoğrafını çekmek istediğiniz özneye doğru yöneltin.
- 2 Vizör ekranının ortasında odak kutuları görüntülenecektir. Ayrıca, ekranda odaklanmak üzere herhangi bir noktaya tıklayabilirsiniz.
- 3 Odaklama karesi yeşile dönünce nesne odaklanmış demektir.
- 4 Fotoğrafi çekmek için öğesine tıklayın.

Çek ve Netleştir modunu kullanma

Bu özellik, kameranın fotoğrafınıza isteyebileceğiniz nesnelere tanımlamasını sağlar. Fotoğrafi çektikten sonra belirtilen bir nesneyi* kaldırmak için bu nesneye tıklayın, ardından fotoğrafı kaydedin.

- 1 Kamera uygulamasını açın.
- 2 **MOD** > **Çek ve Netleştir** seçeneğine tıklayın.
- 3 Resim çekmek için seçeneğine tıklayın.

4 Fotoğraftan kaldırmak için belirtilen nesnelere herhangi birine tıklayın, ardından  seçeneğine tıklayın.

* Resim çekerken hareket eden nesnelere kesik çizgi olarak gösterilir.

NOTLAR

- Kamerayı bir yere sabitledikten sonra bir resim çekin.
- Bir öznenin rengi arka planla aynı ise öznenin yalnızca bir bölümü algılanabilir veya bu öznenin silinmesi zor olabilir.
- Hareket eden bir özne çok küçük veya çok büyük ise bu öznenin silinmesi zor olabilir.
- Özne önemsiz düzeyde hareket ediyor ise algılanmayabilir.

Çift kamera modunu kullanma

Tek bir resimde birleştirilerek ön ve arka kameralarla aynı anda bir resim çekmenizi sağlar.

1 **Kamera** uygulamasını açın.


2  >  **Çift kamera** seçeneğine tıklayın.

3 Ana vizör ekranında küçük bir vizör kutusu görünür. Çekiminizi ayarlayın.

- Küçük vizörü sürükleyerek çekimde istediğiniz yere taşıyın.
- Gerekirse yeniden boyutlandırmak için küçük vizörü basılı tutun.
- Lensleri ana vizör ve küçük vizör arasında değiştirmek için küçük vizöre tıklayın.

4 Birleştirilmiş resmi çekmek için  seçeneğine tıklayın.



Zaman yakalamalı çekim modunu kullanma

 seçeneğine tıklanmadan önce beş ardışık resim çekerek kamerayı, kaçırılan dakikaları yakalayacak şekilde ayarlar.

1 **Kamera** uygulamasını açın.

2  >  **Zaman yakalamalı çekim** seçeneğine tıklayın.

Kamera

- 3 Resim çekmek için  seçeneğine tıklayın.
- 4 Resmin çekilmesinden hemen öncesindeki anları görüntülemek için Kamera ekranının en altındaki görüntü küçük resmine tıklayın.
- 5 Tutmak istediğiniz resimleri seçin, ardından ekranın en üstündeki  seçeneğine tıklayın.

Fotoğraf çektikten sonra

En son çektiğiniz fotoğrafı görüntülemek için Kamera ekranının altındaki küçük resim'e tıklayınız.



Fotoğrafınızı **SmartShare** fonksiyonunu kullanarak paylaşmak için tıklayın.



Hemen başka bir fotoğraf çekmek için dokununuz.



Fotoğrafınızı başka kişilere göndermek veya sosyal ağ servisleri aracılığıyla paylaşmak için tıklayın.



Fotoğrafı silmek için tıklayın.

İPUCU! Bir SNS hesabınız varsa ve telefonunuzda kuruluysa, fotoğrafınızı SNS topluluğunuzla paylaşabilirsiniz.

NOT: Dolaşım esnasında MMS mesajları indirilirken ek ücretlendirme yapılabilir.

Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için Menü tuşuna  tıklayın.

Ayarlar – Fotoğrafı **Kişi fotoğrafı**, **Ana ekran duvar kağıdı** veya **Kilit ekranı duvar kağıdı** olarak kullanmak için tıklayın.

Taşı – Fotoğrafı başka bir yere taşımak için tıklayın.

Kopyala – Seçili fotoğrafı kopyalamak ve başka bir albüme kaydetmek için tıklayın.

Kopyalama Panosuna Kopyala – Fotoğrafi kopyalamak ve Kopyalama Panosu'nda depolamak için tıklayın.

Yeniden adlandır – Seçili fotoğrafın adını düzenlemek için tıklayın.

Sola/sağa döndür – Sola veya sağa döndürmenizi sağlar.

Kırp – Fotoğrafınızı kırpın. Kırpılacak alanı seçmek için parmağınızı ekranda gezdirin.

Düzenle – Fotoğrafi görüntüleyin ve düzenleyin.

Slayt gösterisi – Geçerli klasördeki görüntüleri otomatik olarak arka arkaya gösterir.

Konum ekle – Konum bilgileri eklemek için.

Ayrıntılar – Dosya hakkında daha fazla bilgi edinin.

Galerinizden

 **Galeri** seçeneğine tıklayın ve **Kamera** öğesini seçin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana çift dokunun veya parmaklarınızı ekrana koyup birbirinden uzaklaştırın (görünümü uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın).

Video kamera

Vizör ekranını tanıma













- 1 **Flaş** – Kapalı , Açık , Otomatik değerleri arasında seçim yapın.
- 2 **Kamera değiştir** – Arka taraf kamera lensi ve ön taraf kamera lensi arasında geçiş yapın.
- 3 **Kayıt modu** – Normal, Gerçek zamanlı efekt, İkili kayıt veya Takip için yakınlaştır değerleri arasından seçim yapın.
- 4 **Ayarlar** – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokununuz.
- 5 **Kamera modu** – Kamera moduna geçmek için bu simgeye tıklayın ve yukarı kaydırın.
- 6 **Kaydı başlat**
- 7 **Galeri** – En son kaydettiğiniz videoyu görüntülemek için tıklayın. Bu özellik video modundayken galerinize erişmenizi ve kayıtlı videolarınızı görüntülemenizi sağlar.

İPUCU!

Bir video kaydederken, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve Yakınlaştırma fonksiyonunu kullanmak için birbirine yaklaştırın.



Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için vizörü kullanarak  simgesine tıklayın.



	<p>Ses zoom'u özelliğini açmak için tıklayın. Yalnızca istediğiniz sesi net ve yüksek bir şekilde kaydedebilirsiniz. Bu özelliği açtıktan sonra, yakınlaştırmak istediğiniz nesneye odaklanarak nesneyi mavi dairenin içine alın. Görüşün yanı sıra seslere yakınlaştırmak için iki parmağınızı birbirine yaklaştırın.</p>
	<p>NOTLAR</p> <ul style="list-style-type: none">• Yalnızca yatay görüntüde kullanılabilir.• İki taraftaki mikrofonları kapatmayın.
	<p>Kaydetmekte olduğunuz videonun boyutunu (piksel olarak) ayarlamak için tıklayın.</p>
	<p>Lense giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder. Daha az parlak bir video için parlaklık göstergesini çubuk boyunca "-" yöne, daha parlak bir video için ise "+" yöne kaydırın.</p>
	<p>Çeşitli aydınlatma koşullarında renk kalitesini iyileştirir.</p>
	<p>Yeni görüntünüz için kullanmak üzere bir renk tonu seçin.</p>
	<p>Telefonunuzun konum tabanlı servislerini kullanmak için bunu etkinleştirin.</p>
	<p>Görüntüyü kaydetmek veya yakınlaştırmak için Ses Seviyesi Tuşunu ayarlayın.</p>
	<p>Bir fonksiyonun nasıl çalıştığını öğrenmenizi sağlayacak yardım kılavuzunu açar.</p>
	<p>Kamera varsayılan ayarlarının tümünü eski haline getirir.</p>

Video kamera

Hızlı video kaydetme

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Video modu** düğmesini kaydırın.
- 2 Video kameranın vizörü ekranda görüntülenir.
- 3 Telefonu tutarak lensi videonun çekmek istediğiniz nesneye yönlendirin.
- 4 Kaydetmeye başlamak için  bir kez tıklayın.
- 5 Vizörün sol üst köşesinde videonun uzunluğunu gösteren bir zamanlayıcı ile birlikte kırmızı bir ışık görünür.
- 6 Kaydı durdurmak için ekranda  öğesine tıklayın.

İPUCU!

-  – Video kaydederken resim çekmek için tıklayın.
-  – Video kaydederken kaydı duraklatmak için tıklayın.

Video kaydettikten sonra

En son çektiğiniz fotoğrafı görüntülemek için Kamera ekranının altındaki küçük resim'e tıklayınız.



Videonuzu **SmartShare** fonksiyonunu kullanarak paylaşmak için tıklayın.



Hemen bir video daha kaydetmek için tıklayın.



Videonuzu başka kişilere göndermek veya sosyal ağ servisleri aracılığıyla paylaşmak için tıklayın.



Video silmek için tıklayın.

NOT: Dolaşım esnasında MMS mesajları indirilirken ek ücretlendirme yapılabilir.

Galerinizden





 **Galeri** seçeneğine tıklayın ve **Kamera** ögesini seçin. **Video oynatmak için video oynatma simgesine tıklayın.**

Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması

Video oynatılırken sesi ayarlamak için telefonun arka yüzeyindeki tuşları kullanınız.

Audio Zoom'u özelliğini kullanma

Seçtiğiniz belirli bir alandaki ses kaydına odaklanır bu, mikrofon hassasiyetini artırır ve arka plan gürültüsünü azaltır.





- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve video moduna geçin.
- 2  >  Audio zoom'u seçeneklerine tıklayın ve Açık seçeneğini belirleyin.
- 3 Ayar açılır penceresini kapatmak için vizörde boş bir alana tıklayın.
- 4 Kaydetmeyi başlatmak için telefonu yatay olarak tutun ve  seçeneğine tıklayın.
- 5 Yakınlaştırmak istediğiniz özneyi mavi daire içinde odaklayın. Ardından, ses hassasiyetini artırmak ve gürültüyü azaltmak için iki parmağınızı birbirine yakınlaştırın.
- 6 Kaydı durdurmak için  ögesine tıklayın.

NOTLAR

- Bu özelliği kullanırken yan mikrofonların üzerini kapatmayın.
- Bu fonksiyonu kullanmak için yatay yönde kaydetme gerçekleştirmelisiniz.





İkili kayıt modunu kullanma

Tek bir kayıta birleştirerek ön ve arka kameralarla aynı anda bir video kaydetmenizi sağlar.

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve video moduna geçin.
- 2  >  **İkili kayıt** seçeneklerine tıklayın.
- 3 Ana vizör ekranında küçük bir vizör kutusu görünür. Çekiminizi ayarlayın.
 - Küçük vizörü sürükleyerek çekimde istediğiniz yere taşıyın.
 - Gerekirse yeniden boyutlandırmak için küçük vizörü basılı tutun.
 - Lensleri ana vizör ve küçük vizör arasında değiştirmek için küçük vizöre tıklayın.
- 4 İkili kaydı başlatmak için  ögesine tıklayın.
- 5 İkili kaydı durdurmak için  ögesine tıklayın.

Takip için yakınlaştır modunu kullanma

Odaklanmak ve büyütme üzere bir kaydetme alanı tanımlamanızı sağlar. Kaydetmeden önce alanı ayarlayabilir, kaydetme sırasında gerekli oldukça bu alanı taşıyabilirsiniz.



- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve video moduna geçin.
- 2  >  **Takip için yakınlaştır** seçeneklerine tıklayın.
- 3 Büyütecini, büyütme istediğiniz alana sürükleyin. Küçük ekranda, geniş görünümde tanımlanmış odak gösterilir.
- 4 Kaydı başlatmak için  ögesine tıklayın.
 - Kaydetme sırasında küçük ekranı taşıyabilirsiniz. Ekrana dokununuz ve istediğiniz konuma sürükleyin.
- 5 Kaydı durdurmak için  ögesine tıklayın.

QuickMemo

QuickMemo, notlar oluşturmanızı ve ekran görüntüleri elde etmenizi sağlar. QuickMemo ile ekran görüntüleri elde edin, görüntüler üzerinde çizim yapın ve bu görüntüleri aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.




VEYA

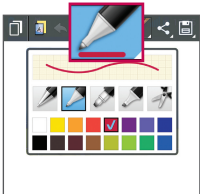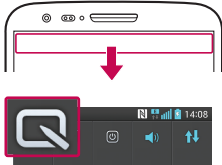




- 1 (Ekran kapalı iken) Ses Seviyesini Artır tuşunu basılı tutun.

VEYA

Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın ve  öğesine tıklayın.

- 2 İsteddiğiniz menü seçeneğini **Kalem tipi**, **Renk**, **Silgi** seçeneklerinden belirleyin ve notunuzu oluşturun.

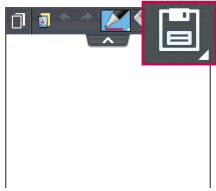








- 3 Notu mevcut ekranla kaydetmek için Düzenle menüsünde  seçeneğine tıklayın. İstedığınız zaman QuickMemo fonksiyonundan çıkmak için  seçeneğine tıklayın.

NOT: QuickMemo'yu kullanırken lütfen parmak ucunuzu kullanın. Tırnağınızı kullanmayın.

QuickMemo seçeneklerini kullanma

QuickMemo'yu kullanırken QuickMenu seçeneklerini kolayca kullanabilirsiniz.

	Geçerli QuickMemo'yu ekranda metin katmanı olarak tutmak ve telefonu kullanmaya devam etmek için tıklayın.
	Arka plan ekranının kullanılıp kullanılmayacağını seçer.
	Geri Alın veya Tekrarlayın.
	Kalem türünü ve rengini seçer.
	Oluşturduğunuz notu siler.
	Notu, mevcut uygulamalardan biriyle diğer kişilerle paylaşmak için tıklayın.
	Geçerli ekranın bulunduğu notu Galeri veya Defter konumuna kaydeder.


Kayıtlı QuickMemo'yu görüntüleme

Defter/Galeri öğesine tıklayın ve QuickMemo albümünü seçin.

QuickTranslator

Akıllı telefonunuzun kamerasını anlamak istediğiniz yabancı dilde yazılmış cümleyi görüntüleyecek şekilde tutmanız yeterlidir. Her yerde her zaman gerçek zamanlı çeviri yaptırabilirsiniz.

Google Play Store'dan çevrimdışı çeviri için ilave sözlükler satın alabilirsiniz.

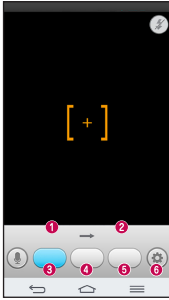

- 1 Ana dil.
- 2 Hedef dil.
- 3 Kelime çevirisi.
- 4 Cümle çevirisi.
- 5 Paragraf çevirisi.
- 6 Ayarlar.

- 1 > > **Uygulamalar** sekmesi > **QuickTranslator** öğesine tıklayın.
- 2 **Sözcük**, **Satır** veya **Paragraf** öğesine tıklayın.
- 3 İsteddiğiniz dili tıklayarak seçin.
- 4 Telefonu birkaç saniyelikine çevrilmesini istediğiniz kısma doğru tutun.

NOT: Yalnızca bir sözlük ücretsiz olarak sağlanır. İlave sözlüklerin satın alınması gerekir. Lütfen ücretsiz sözlüğünüz olarak yüklenmesini istediğiniz sözlüğü aşağıdaki listeden seçin.

NOT: Çevrilmesi gereken harflerin boyutuna, yazı tipine, rengine, parlaklığına ve açısına bağlı olarak tanıma hızında farklılıklar olabilir.

QSlide

Herhangi bir ekrandan bir not defteri, takvim ve ekranınızın içinde bir pencere olarak daha fazlasını getirin.




1		QSlide'dan çıkmak ve tam ekrana geri dönmek için dokununuz.
2		Saydamlığı ayarlamak için tıklayın.
3		QSlide'ı sonlandırmak için tıklayın.
4		Boyutu ayarlamak için dokununuz.

- 1 Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın > QSlide uygulama ögesine tıklayın veya QSlide, destekleyen uygulamaları kullanırken ögesine tıklayın. Fonksiyon, ekranınızda sürekli olarak küçük bir pencere olarak görüntülenir.
- 2 Bir arama yapabilir, Web'e göz atabilir veya diğer telefon seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Ayrıca, saydamlık çubuğu tam değilken küçük pencereler altındaki ekranı kullanabilir ve bu ekrana tıklayabilirsiniz.

NOT: QSlide aynı anda en fazla iki pencereyi destekleyebilir.

QuickRemote

QuickRemote evinizdeki TV, set üstü kutu, ses sistemi, DVD/Blu-ray oynatıcılar, klima ve projektör için telefonunuzu Evrensel Uzaktan Kumandaya dönüştürür.

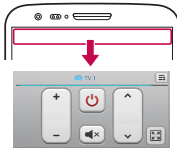

Sihirli Uzaktan Kumanda ayarı, Uzak cihaz adını düzenle, Uzak cihazı öğren, Uzak cihazı taşı, Uzak cihazı sil, Odayı düzenle, Ayarlar ve Yardım seçeneğini belirlemek üzere **Menü tuşuna**  tıklayın.

- 1 Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın ve  > **UZAKTAN CİHAZ EKLE** seçeneklerine tıklayın.

VEYA

 >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **QuickRemote** >  öğesine tıklayın.

- 2 Cihazın türünü ve markasını seçtikten sonra ekrandaki talimatları uygulayarak cihazları yapılandırın.


- 3 Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın ve QuickRemote işlevlerini kullanın.

NOT: QuickRemote normal bir uzaktan kumandanın kızılötesi (IR) sinyalleriyle aynı şekilde çalışır. QuickRemote işlevini kullanırken telefonun üst kısmındaki kızılötesi sensörün üzerini kapatmayın. Bu işlev modele, üreticiye veya servis şirketine bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Takip İçin Yakınlaştır

Bir video yürüttüğünüzde takip ederken bir nesneyi büyütebilirsiniz.

- 1 Bir video yürüttüğünüzde  seçeneğine tıklayın.
- 2 Büyütece dokununuz ve bu büyüteci takip etmek istediğiniz nesneye sürükleyin.

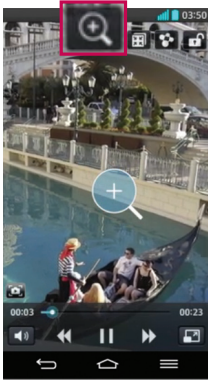

NOT:

- Video oynarken ekran parlaklığını ayarlamak için ekranı yukarı veya aşağı kaydırın.
- Video oynarken geri veya ileri sarmak için ekranı sola veya sağa kaydırın.
- Çok sert basmayın; dokunmatik ekran hafif ve tam bir tıklamayı algılayacak hassasiyete sahiptir.
- Nesne çok hızlı hareket ederse veya ekranın dışındaysa Takip için Zoom kullanılamayabilir.




VuTalk

VuTalk özelliği sayesinde diğer tarafla etkileşimli ve daha yaratıcı notlar oluşturabilirsiniz. Bir fotoğraf, harita veya kamera önizlemesi kullanırken görsel iletişim sağlanabilir.




NOT:

- Yalnızca bu özelliği de destekleyen bir telefon ile kullanılabilir.
- VuTalk özelliğini bir çağrı sırasında da kullanabilirsiniz.
- Hiçbir giriş yoksa ekran kilitlenir.
- Veri bağlantısı gerektirir. Her iki telefona da veri ücreti uygulanabilir.









Kullanımdan Önce VuTalk Servisine Kaydolun


- 1  >  **Kişiler** >  seçeneklerine tıklayın.
VuTalk servisine bir çağrı sırasında da kaydolabilirsiniz.
- 2 LG uygulamalarının şartları ve koşullarını ve gizlilik politikasını okuyun. Kabul ederseniz onay kutularına tıklayın, ardından **Kabul Et** seçeneğine tıklayın.

VuTalk Ayarları

- 1  >  **Kişiler** >  > **VuTalk ayarları** seçeneklerine tıklayın.
- 2 Aşağıdaki seçenekleri tercihleriniz olarak ayarlayın.
 - **Bildirim sesi:** İstedığınız bildirim sesini seçin.
 - **Titreşim:** İstedığınız titreşim türünü seçin.
 - **İstek açılır menüsünü göster:** Bir VuTalk isteği alındığında bir açılır menüyü görüntülemek için bu seçeneği işaretler.
 - **Kişi eşleştirme:** Kişileri eşleştirmek için bu seçeneği işaretler.

VuTalk ile Görsel İletişim Kurun

- 1  >  **Kişiler** >  seçeneklerine tıklayın.
Yalnızca VuTalk özelliğini kullanan kişiler görüntülenir.
- 2 VuTalk uygulamasından konuşmaya başlamak için bir kişiye tıklayın.
- 3 Kişi ayrıntıları ekranında,  seçeneğine tıklayın. Diğer taraf VuTalk isteğinizi kabul ettiğinde onunla VuTalk uygulamasından konuşmaya başlayabilirsiniz.
- 4 Arkadaşınızla sohbet etmek ve görsel iletişim kurmak için VuTalk ekranını kullanın.
 - Fotoğraf eklemek, yeni bir fotoğraf çekmek, harita görünümü veya bir etiket eklemek için  seçeneğine tıklayın.
 - Eklediğiniz görüntülere yazı yazmak için Kalem simgesine  ve Silgi  simgesine tıklayın.
- 5 VuTalk ile işiniz bittiğinde VuTalk özelliğinden çıkmak için  seçeneğine tıklayın. Oluşturulan VuTalk ekranı **Notebook** uygulamasında depolanır.

NOT:  seçeneğine tıkladığınızda ve Ana ekrana geri döndüğünüzde VuTalk özelliği hala arka planda çalışır.




Voice Mate

Voice Mate, cihazlarınızla ahizesiz etkileşim kurmanızı sağlar. Sesinizi kullanarak Voice Mate uygulamasından bir kişiyi arama, alarmları ayarlama veya web'de arama yapma gibi telefon fonksiyonlarını uygulamasını isteyebilirsiniz. Bu özelliğe ilk kez eriştiğinizde bu fonksiyonun nasıl kullanılacağını öğrenmenize yardımcı olacak yardım bilgilerini görüntüler.

NOT:

- Son Kullanıcı Lisans Anlaşmasını ve Gizlilik politikasını kabul ettikten sonra Voice Mate uygulamasını kullanabilirsiniz.
- Voice Mate ana ekranını sola kaydırarak çeşitli komut örneklerini görüntüleyebilirsiniz.
- Hızlı Erişim özelliğini kullanarak da Voice Mate uygulamasını başlatabilirsiniz.

Voice Mate özelliğini kullanma

- 1  >  >  **Voice Mate** seçeneklerine tıklayın.
- 2 Özelliği açmak için tıklayın. Ona sizin için ne yapmasını istediğinizi söyleyin.

İPUCU! Voice Mate özelliğini sessiz bir ortamda kullanın, böylece komutlarınızı doğru şekilde tanıyabilir.

Voice Mate Ayarları

- 1  >  >  **Voice Mate** seçeneklerine tıklayın.
- 2 Ortam ayarlarını yapılandırmak için  > **Ayarlar** seçeneklerine tıklayın.


LG SmartWorld

LG SmartWorld çeşitli ilginç içerikler (oyunlar, uygulamalar, duvar kağıdı ve zil sesleri) sunarak LG telefon kullanıcılarının daha zengin "Mobil Hayat" deneyimi yaşamalarına fırsat tanır.

Telefonunuzdan LG SmartWorld'e Ulaşma

- 1 **LG SmartWorld'e** erişmek için  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  simgesine tıklayın.
- 2 Oturum aç öğesine dokunun ve LG SmartWorld Kimliğinizi/Parolanızı girin. Henüz kaydolmadıysanız, LG SmartWorld üyeliği almak için Kayıt öğesine tıklayın.
- 3 İstedığınız içeriği indirin.

NOT: simgesi yoksa?

- 1 Bir mobil Web tarayıcı kullanarak, LG SmartWorld'e (www.lgworld.com) erişin ve ülkenizi seçin.
- 2 LG SmartWorld Uygulamasını indirin.
- 3 İndirilen dosyayı çalıştırıp yükleyin.
- 4 LG SmartWorld'e erişmek için  simgesine dokununuz.

LG SmartWorld nasıl kullanılır

- Aylık LG SmartWorld promosyonlarına katılın.



İçerikte arama yapın.



Kategoriye göre içerik bulun (ör. Oyunlar, Eğitim, Eğlence vb.).



İndirilen/güncellenecek içeriğin listesi.

- Aradığınızı hızlı bir şekilde bulmak için kolay "Menü" düğmelerini deneyin.

Sizin için – Önceki seçimlerinize göre önerilen içerik.

Ayarlar – Profil ve Görünümü ayarlayın.

Oturum aç – Kimliğinizi ve Şifrenizi belirleyin.






- Diğer faydalı işlevleri de deneyin. (İçerik Detayı ekranı)

NOT: LG SmartWorld uygulaması tüm operatörlerde veya ülkelerde mevcut olmayabilir.

On-Screen Phone

On-Screen Phone cep telefonu ekranınızı USB veya Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla bir bilgisayardan görmeyi sağlar. Ayrıca fare veya klavyeyi kullanarak bilgisayarınızdan cep telefonunuzu kontrol edebilirsiniz.

On-Screen Telefon simgeleri

	Cep telefonunuzu bilgisayarınıza bağlar veya cep telefonunuzun bilgisayarınızla bağlantısını keser.
	On-Screen Telefon tercihlerini değiştirir.
	On-Screen Telefon programından çıkar.
	On-Screen Phone penceresi tam ekranı kaplar.
	On-Screen Phone penceresini küçültür.

On-Screen Phone özellikleri

- Gerçek zamanlı aktarım ve kontrol: PC'nize bağlandığında cep telefonunuzun ekranını görüntüler ve kontrol eder.
- Fareyle kontrol: fareyi PC ekranında tıklayıp sürüklemek için kullanarak cep telefonunuzu kontrol etmenizi sağlar.
- Klavyeyle metin girişi: bilgisayar klavyenizi kullanarak bir kısa mesaj veya not oluşturmanızı sağlar.

- Dosya aktarımı (cep telefonundan PC'ye): cep telefonunuzdaki dosyaları (örn. fotoğraflar, videolar, müzik ve Polaris Office dosyaları) bilgisayarınıza gönderir. PC'ye göndermek istediğiniz dosyayı sağ tıklayın ve "PC'ye Kaydet" seçeneğini tıklayın.
- Dosya aktarımı (PC'den cep telefonuna): PC'nizdeki dosyaları cep telefonunuza gönderir. Aktarmak istediğiniz dosyaları seçerek On-Screen Phone penceresine sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Gönderilen dosyalar dahili SD kartta depolanır.
- Gerçek zamanlı etkinlik bildirimleri: çağrılar veya metin/multimedya mesajlarını size bildirmek için bir açılır pencere açar.

On-Screen Phone bilgisayarınıza nasıl yüklenir

- 1 LG Ana Sayfasını (www.lg.com) ziyaret edin ve istediğiniz ülkeyi seçin.
- 2 **Destek > Cep Telefonu Desteği** öğesine gidin > Modeli (LG-D802) seçin > İndirmek için **OSP** (On-Screen Phone) öğesine tıklayın. Daha sonra On-Screen Phone'u PC'nize yükleyebilirsiniz.

Galeri

Resim ve video albümlerinizi görüntülemek için **Galeri** uygulamasını açın.

1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Galeri** ögesine tıklayın.

Tüm görüntü ve video dosyalarınızı Galeride yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

NOT:

- Bazı dosya biçimleri, cihazda yüklü yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Bazı dosyalar, kodlanma biçimlerine bağlı olarak düzgün oynatılmayabilir.

Resimleri görüntüleme

Galeri başlatıldığında mevcut klasörleriniz görüntülenir. Başka bir uygulama (örneğin E-posta) bir resim kaydettiğinde, resmi içerecek indirme klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer bir şekilde, bir ekran görüntüsünün alınması otomatik olarak Ekran Görüntüleri klasörünün oluşturulmasını sağlar. Açmak için bir klasör seçin.

Resimler, klasör içinde oluşturulma tarihine göre görüntülenir. Tam ekranda görüntülemek için bir resim seçin. Sonraki veya önceki resmi görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.



Yakınlaştırma ve uzaklaştırma

Bir resmi yakınlaştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere çift tıklayın.
- Yakınlaştırmak için herhangi bir yerde iki parmağınızı birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için iki parmağınızı birbirine yaklaştırın veya asıl haline döndürmek için çift tıklayın.

Multimedya

Video oynatma

Video dosyaları önizlemede  simgesini gösterir. İzlemek için bir video seçin ve  ögesine tıklayın. Videolar uygulaması başlar.

Fotoğrafları düzenleme

Fotoğraf görüntülerken **Menü tuşuna**  basın > **Düzenle** ögesini seçin.

Fotoğrafları/videoları silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasörde  ögesine tıklayın ve işaretleyerek fotoğrafları/videoları seçin ve ardından, **Sil** ögesine tıklayın.
- Bir fotoğrafı/Videoyu görüntülerken  ögesine tıklayın.




Duvar kağıdı olarak ayarlama

Bir fotoğrafı görüntülerken fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamak veya bir kişiye atamak için **Menü tuşu**  > **Ayarla** ögesine tıklayın.

NOT:

- Bazı dosya biçimleri yazılımına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Dosya boyutu kullanılabilir belleği aşarsa, dosyaları açtığınızda bir hata ortaya çıkabilir.














Videolar

Telefonunuz, tüm favori videolarınızı oynatabileceğiniz entegre bir video oynatıcıya sahiptir. Video oynatıcıya erişmek için  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Videolar** ögesine tıklayın.

Video oynatmak

1 Tap  >  > **Apps** tab > **Videos**.

2 Oynatmak istediğiniz videoyu seçin.

	Ses zoom'u için istediğiniz yöne tıklayın.
	Takip için Zoom özelliğini kullanmak üzere tıklayın.
	Qslide moduna girmek için tıklayın.
	Videonuzu SmartShare fonksiyonunu kullanarak paylaşmak için tıklayın.
	Bir video ekranını kilitlemek için tıklayın.
	Video listesini görüntülemek için tıklayın.
	Ekran görüntüsü almak için tıklayın.
	Video oynatmayı duraklatmak için tıklayın.
	Video oynatmaya devam etmek için tıklayın.
	10 saniye ileriye gitmek için tıklayın.
	10 saniye geriye gitmek için tıklayın.
	Video ses seviyesini yönetmek için tıklayın.
	Video ekranının oranını değiştirmek için tıklayın.

Video izlerken ses seviyesini değiştirmek için telefonunuzun arka tarafında bulunan yukarı ve aşağı ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Listedeki bir videoyu basılı tutun. **Paylaş**, **Sil**, **Kısalt** ve **Ayrıntılar** seçenekleri görüntülenir.

Video Düzenleyici

Telefonda depolanan fotoğrafları veya videoları düzenleyebilirsiniz.

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Video Düzenleyici** seçeneklerine tıklayın.

NOT: Video Düzenleme fonksiyonu yalnızca bu telefonla kaydedilen fotoğraflar veya videolar için desteklenir.

< Proje listesi ekranı >



Proje Listesi Alanı
Düzenlemek için bir projeye tıklayın.

Proje Başlığı
Başlığı düzenlemek için buraya tıklayın.

Düğmeler Alanı



Yeni bir proje oluşturun.



Video projesini YouTube gibi diğer uygulamalarla paylaşın.



Diğer uygulamalarda yürütmek için tamamlanan projeyi dışarı aktarın.




Video projesini silin.



Yardım bilgilerini görüntüler.

< Proje düzenleme ekranı >

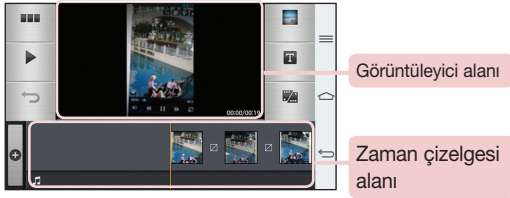

	Proje listesi ekranını görüntülemek için tıklayın.
	Geçerli klibi yürütmek için tıklayın.
	Son seçili klibi kaldırmak için tıklayın.
	Ek video klipler eklemek için tıklayın.
	Video stilini seçmek için tıklayın.
	Video klibinize yazı eklemek için tıklayın.
	Video klibinizi kesmek için tıklayın.

Müzik

Telefonunuz, sevdiğiniz tüm müzikleri çalabileceğiniz yerleşik bir müzik çalara sahiptir. Müzik çalara erişmek için > > **Uygulamalar** sekmesi > **Müzik** ögesine tıklayın.

Telefonunuza müzik dosyaları ekleme

Müzik dosyalarını telefonunuza aktarmakla başlayın:

- Müziği Medya eşitleme (MTP) fonksiyonunu kullanarak aktarın.



Multimedya

- Kablosuz ađdan indirin.
- Telefonunuzu bir bilgisayarla senkronize edin.
- Dosyaları Bluetooth ile alın.

Müziđi Medya eşitleme (MTP) fonksiyonunu kullanarak aktarma

- 1 USB kablosunu kullanarak telefonu PC'nize bađlayın.
- 2 **Medya eşitleme (MTP)** seçeneđini belirleyin. Telefonunuz, bilgisayardaki başka bir sabit sürücü olarak görünür. Görüntülemek için sürücüye tıklayın. PC'nizdeki dosyaları sürücü klasörüne kopyalayın.
- 3 Dosyaları aktarmayı bitirdiđinizde Durum Çubuđu'nu ařađı kaydırın ve **USB bađlandı > Telefonu řarj et** öđesine tıklayın. Artık cihazınızın fiřini güvenli bir şekilde çıkarabilirsiniz.

řarkı çalınması

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Müzik** öđesine tıklayın.
- 2 **řarkılar** öđesine tıklayın.
- 3 Çalmak istediđiniz řarkıyı seçin.



Kayıttan yürütmeyi duraklatmak için tıklayın.



Kayıttan yürütmeye devam etmek için tıklayın.










Albümde, çalma listesinde sıradaki parçaya atlamak ya da rastgele çalmak için tıklayın. İleri sarmak için parmađınızı basılı tutun.



Geçerli parçayı yeniden başlatmak veya albümde, çalma listesinde bir önceki parçaya atlamak ya da rastgele çalmak için tıklayın. Geri sarmak için parmađınızı basılı tutun.



Ses Seviyesi kaydırma çubuđunu görüntülemek için tıklayın, ardından kaydırma çubuđundaki kayıttan yürütme ses seviyesini ayarlayın.

	Ses efektlerini ayarlamak için tıklayın.
	Dosyaları YouTube ile bulmak için tıklayın.
	Geçerli çalma listesini açmak için tıklayın.
	Şarkıyı favorilerinize eklemek için tıklayın.
	Geçerli çalma listesini karıştırma modunda yürütmek için tıklayın (parçalar rastgele sırayla çalınır).
	Tüm şarkıları tekrarlamak, geçerli şarkıyı tekrarlamak veya tekrarlamayı kapatmak üzere tekrarlama modlarının arasında geçiş yapmak için tıklayın.
	Müziğinizi SmartShare fonksiyonunu kullanarak paylaşmak için tıklayın.

Müzik dinlerken ses seviyesini değiştirmek için telefonunuzun arkasında bulunan yukarı ve aşağı ses düğmelerini kullanın.

Listedeki herhangi bir şarkıyı basılı tutun. Oynat, **Parça listeme ekle**, **Paylaş**, **Müziği şöyle ayarla**., **Sil**, **Ayrıntılar** ve **Arama** seçenekleri görüntülenir.

NOT:

- Bazı dosya biçimleri yazılımına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Dosya boyutu kullanılabilir belleği aşarsa, dosyaları açtığınızda bir hata ortaya çıkabilir.

NOT: Müzik dosyalarının telif hakları, uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunabilir.

Bu nedenle, müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir.

Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı indirmeden veya kopyalamadan önce, bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak uygulandığı ülkenin ulusal kanunlarını inceleyin.

Yardımcı programlar

Bir Yana Kaydır (ÜÇ parmakla hızlı görev geçişi)

Üç parmağınızı kullanarak başka bir göreve hızlıca geçebilirsiniz.

- 1 Üç parmağınızı üzerinde çalışmakta olduğunuz ekrana yerleştirin ve ekranı sola doğru kaydırın. Geçerli ekran kaydedilir ve başka bir görev yapabilirsiniz.
- Ekranın sol tarafında en fazla 3 (üç) uygulama kaydedebilirsiniz.
- 2 Kaydedilen ekranı yeniden açmak ve uygulamayı kullanmaya devam etmek için üç parmağınızı ekrana yerleştirin ve ekranı sağa doğru kaydırın.

NOT: Ekrana baş parmağınızı veya diğer parmaklarınızı deędirmemeye özen gösterin.




Misafir Modu

Gizlilięinizi korumak veya bazı uygulamaları çocuklarınızın kullanmaması için sınırlamak amacıyla Misafir modunu kullanabilirsiniz.




Telefonunuzu başka kişilere ödünç verdiğinizde görüntülenecek uygulamaları sınırlayabilirsiniz.

Önceden, Misafir modunu ayarlayın ve seçenekleri özelleştirin.


NOT: Misafir modunun kullanılabilmesi için şekil kilidi önceden ayarlanmış olmalıdır.

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesine tıklayın >  **Ayarları** > **Genel** sekmesi > **Misafir modu** öęesine tıklayın.
- 2 Bir onay işareti koymak için Misafir modunu kullan öęesine tıklayın.





Alarmin ayarlanması

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Alarm/Saat** > .
- 2 Alarmı ayarladıktan sonra, telefonunuz alarmin çalmasına ne kadar süre kaldığını size bildirir.



- 3 Tekrarla, Erteleme süresi, Titreşim, Alarm tonu, Alarm ses seviyesi, Otomatik uygulama başlatıcı, Şifreli kilit ve Not seçeneğini ayarlayın. **Kaydet** ögesine dokununuz.

NOT: Alarm listesi ekranında alarm ayarlarını değiştirmek için **Menü tuşuna**  tıklayın ve **Ayarlar**'ı seçin.

Hesap makinesini kullanma

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Hesap makinesi** ögesine tıklayın.
- 2 Rakamları girmek için rakam tuşlarına dokununuz.
- 3 Basit hesaplamalar için önce gerçekleştirmek istediğiniz fonksiyona (+, -, x veya ÷) ve ardından = ögesine tıklayın.
- 4 Daha gelişmiş hesaplamalar yapmak için  'a tıklayınız ve bilimsel hesap makinesini seçin.
- 5 Geçmiş kontrol etmek için  simgesine dokununuz.

Takvime etkinlik eklenmesi

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Takvim** ögesine tıklayın.
- 2 Ekranda Takvim'in farklı görünüm türlerini (Gün, Hafta, Ay, Yıl, Ajanda, Life Square) görebilirsiniz.
- 3 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihe ve ögesine tıklayın.
- 4 **Etkinlik adı** ögesine tıklayın ve etkinlik adını girin.
- 5 **Konum** ögesine tıklayın ve konumu girin. Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin başlamasını ve bitmesini istediğiniz saati girin.
- 6 Etkinliğinize not eklemek istiyorsanız **Not ekle** ögesine tıklayın ve kayıtlı defter görüntüsünü seçin. (Sadece Telefon takviminde mevcut)
- 7 Alarmı tekrarlamak isterseniz **TEKRARLA** özelliğini ve gerekiyorsa **HATIRLATICILAR** özelliğini ayarlayın.

Yardımcı programlar


8 Etkinliği takvime kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokununuz.

Ses Kaydedicisi


Sesli notlar ve diğer ses dosyalarını kaydetmek için ses kaydedicinizi kullanınız.

Sesin kaydedilmesi

- 1  >  >  **Ses Kaydedici** seçeneklerine tıklayınız.
- 2 Kaydı başlatmak için  simgesine dokununuz.
- 3 Kaydı sonlandırmak için  ögesine tıklayınız.
- 4 Kaydı dinlemek için  ögesine tıklayınız.

NOT: Albümünüze erişmek için  ögesine tıklayınız. Kayıtlarınızı dinleyebilirsiniz. Kullanılabilir kayıt süresi gerçek kayıt süresinden farklı olabilir.

Ses kaydının gönderilmesi

- 1 Kaydı bitirdikten sonra ses klibini  ögesine tıklayarak gönderebilirsiniz.
- 2 Şu seçeneklerden birini belirleyin: **Bluetooth, E-posta, Gmail, Not, Mesaj** veya **SmartShare Beam**. **Bluetooth, E-posta, Gmail, Not, Mesaj** veya **SmartShare Beam** 'i seçtiğinizde ses kaydı mesaja eklenir. Daha sonra, mesajı her zaman yaptığınız gibi yazıp gönderebilirsiniz.




Görev Yöneticisi

Uygulamalarınızı Görev Yöneticisi'ni kullanarak yönetebilirsiniz. Çalışmakta olan uygulamaların sayısını kolayca kontrol edebilirsiniz ve belirli uygulamaları kapatabilirsiniz.

Görevler

Bu görev MS Exchange hesabıyla senkronize edilebilir. MS Outlook veya MS Office Outlook Web Access'te görev oluşturabilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz.

MS Exchange'i senkronize etmek için

- 1 Ana Ekrandan  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** öğesine tıklayın.
- 2 **Genel** sekme > **Hesaplar ve senk.** > **Hesap ekle öğesine** tıklayın.
- 3 E-posta adresi ve Şifre oluşturmak için **Microsoft Exchange** öğesine tıklayın.
- 4 Görevi senkronize et öğesini işaretlediğinizden emin olun.

NOT: E-posta sunucusuna bağlı olarak MS Exchange desteklenmeyebilir.

POLARIS Viewer 5

Polaris Office, kullanıcıların kendi mobil cihazlarını kullanarak aralarında Word, Excel ve PowerPoint dosyalarının da bulunduğu pek çok türdeki ofis belgesini istedikleri yerde ve istedikleri zaman rahatlıkla görüntülemelerine olanak sağlayan profesyonel bir mobil ofis çözümüdür.

 >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **POLARIS Viewer 5** öğesine tıklayın.

Dosyaları görüntüleme

Mobil kullanıcılar artık hemen kendi mobil cihazlarından Microsoft Office belgeleri ve Adobe PDF de dahil pek çok dosya türünü kolayca görüntüleyebilir. POLARIS Viewer 5 kullanılarak belgeler görüntülenirken nesnelere ve düzen orijinal belgedekilerle aynı şekilde muhafaza edilir.

Yardımcı programlar

Google+




Google'ın sosyal ağ hizmetini kullanarak kişilerle bağlantıda kalmak için bu uygulamayı kullanın.

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Google+** ögesine tıklayın.

NOT: Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Sesli Arama

Sesinizi kullanarak web sayfalarında arama yapmak için bu uygulamayı kullanın.

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Sesli Arama** ögesine tıklayın.
- 2 Ekranda **Şimdi konuşun** mesajı görüldüğünde bir anahtar sözcük veya cümle söyleyin. Görüntülenen önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

NOT: Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

İndirilenler

Uygulamalar aracılığıyla hangi dosyaların indirildiğini görmek için bu uygulamayı kullanın.

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **İndirilenler** ögesine tıklayın.

NOT: Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

İnternet







İnternet'e göz atmak için bu uygulamayı kullanın. Tarayıcı oyunlar, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan telefonunuza getirir. Nerede olursanız olun ve ne yaparsanız yapın.

NOT: Bu servislere bağlanırken ve içerik indirirken ekstra ücretlendirme uygulanır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

1  >  **Uygulamalar** sekmesi >  **İnternet** öğesine tıklayın.

Web araç çubuğu kullanımı

Açmak için parmağınızla tıklayıp yukarı kaydırın.

	Bir sayfa geri gitmek için tıklayın.
	Geçerli sayfadan sonra bağlandığınız bir sonraki sayfaya gitmek için tıklayın. Bu, bir önceki sayfaya götüren  ögesini tıkladığınızda gerçekleşen işlemin tersidir.
	Ana sayfaya gitmek için tıklayın.
	Yeni bir pencere eklemek için tıklayın.
	Sık kullanılanlara erişmek için tıklayın.

Web sayfalarını görüntüleme


Adres alanına tıklayın, web adresini girin ve **Git** ögesine tıklayın.

Sayfa açma

Yeni sayfaya gitmek için  →  öğesine dokunun.

Başka bir web sayfasına gitmek için  öğesine tıklayın, yukarı veya aşağı kaydırın ve seçmek için istediğiniz sayfaya tıklayın.


Web'de sesli arama yapma

Adres alanına ve ardından  öğesine tıklayın, bir anahtar sözcük söyleyip görüntülenen anahtar sözcük önerilerinden birini seçin.



NOT: Bu özellik, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Yer İmleri

Geçerli web sayfasını sık kullanılanlara eklemek için  > **Sık kullanılanlara kaydet** > **Tamam** öğesine tıklayın.

Yer imi eklenen bir web sayfasını açmak için  öğesine tıklayın ve yer imlerinden birini seçin.

Geçmiş

En son ziyaret edilen web sayfaları listesinden bir web sayfası açmak için  > **Geçmiş** öğesine tıklayın. Geçmişi silmek için **Menü tuşu**  → **Tüm geçmiş sil** öğesine dokunun.

Popup Browser (Açılır Tarayıcı) Özelliğini Kullanma

Geçerli uygulamayı kapatmadan internete erişmek için bu özelliği kullanın.

Web adreslerini de içeren kişiler veya notlar gibi içeriği görüntülerken bir web adresi seçin ve açılır tarayıcıyı açmak için Popup Browser (Açılır Tarayıcı) öğesine dokunun.

Tarayıcıyı başka bir konuma taşımak için dokunup sürükleyin.

Tarayıcıyı tam ekranda görüntülemek için  öğesine tıklayın.

Tarayıcıyı kapatmak için  öğesine dokunun.

Chrome

Bilgi aramak ve web sayfalarına göz atmak için Chrome'u kullanın.

1  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Chrome**.

NOT: Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye ve hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Web sayfalarını görüntüleme

Adres alanına tıklayın ve ardından bir web adresi veya arama kriteri girin.

Sayfa açma

Yeni bir sayfaya gitmek için  → **+** **Yeni sekme** ögesine dokununuz.

Başka bir web sayfasına gitmek için  ögesine tıklayın, yukarı veya aşağı kaydırın ve seçmek için istediğiniz sayfaya tıklayın.

Diğer cihazlarla senkronize etme

Açık sekmeleri ve yer imlerini başka bir cihazdaki Chrome ile kullanmak için, aynı Google hesabında oturum açtığınızda senkronize edin.

Diğer cihazlardaki açık sekmeleri görüntülemek için **Menü tuşu**  → **Diğer cihazlar** ögesine tıklayın.

Açmak için bir web sayfası seçin.

Yer imleri eklemek için  ögesine dokununuz.




Ayarlar

Bu bölüm, telefonunuzun Sistem ayarlarını kullanarak değiştirebileceğiniz öğelere bir genel bakış sağlar.

Ayarlar menüsüne erişmek için:

 >  > **Sistem ayarları** seçeneklerine tıklayın.

- veya -

 >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** seçeneklerine tıklayın.





Ağlar

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Mevcut Wi-Fi ağlarına bağlanmak üzere Wi-Fi özelliğini açar.

İPUCU! MAC adresi nasıl alınır

MAC filtreleri bulunan bazı kablosuz ağlarda bağlantı kurabilmek için telefonunuzun MAC adresini yönlendiriciye girmeniz gerekebilir.

MAC adresini şu kullanıcı arabiriminde bulabilirsiniz:  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** > **Ağlar** sekmesi > **Wi-Fi** >  > **Gelişmiş Wi-Fi** > **MAC adresi** seçeneklerine tıklayın.

< Bluetooth >

Bluetooth'u kullanmak için Bluetooth kablosuz özelliğini açın veya kapatın.

< Mobil veriler >

Veri kullanımı bilgilerini gösterir ve mobil veri kullanım sınırını ayarlar.

< Çağrı >

Çağrı yönlendirme ve servis sağlayıcınız tarafından sunulan diğer özellikler gibi telefon çağrı ayarlarını yapılandırın.

Telesekreter – Operatörünüzün telesekreter hizmetini seçmenizi sağlar.

Sabit arama numaraları – Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açın veya düzenleyin. Operatörünüzün size sağladığı PIN2 kodunuza ihtiyaç duyacaksınız. Böylece telefonunuzdan sadece sabit çağrı listesindeki numaralar aranabilir.

Gelen arama açılır penceresi – Kamera ve videolar kullanılırken gelen çağrı açılır penceresini görüntüler

Çağrı reddetme – Çağrı reddetme fonksiyonunu ayarlamanızı sağlar. Aramayı reddetme **modu** veya **Reddetme listesi arasından seçim yapın**.

Mesaj ile reddet - Bir çağrıyı reddetmek istediğinizde, bu fonksiyonu kullanarak bir hızlı mesaj gönderebilirsiniz. Bu, bir toplantı sırasında bir çağrıyı reddetmeniz gerektiğinde çok kullanışlıdır.

Gizlilik sağlayıcı – Bir gelen çağrı için arayanın adını ve numarasını gizler.

Çağrı yönlendirme – Tüm çağrıların hat meşgul olduğunda mı, yanıt verilmediğinde mi, yoksa sinyal alınamadığında mı yönlendirileceğini seçin.

Otomatik yanıtla – Bağlı bir eller boşa cihazı gelen bir aramayı otomatik olarak yanıtlamadan önceki süreyi ayarlar. Devre Dışı Bırak'tan Seç, 1 san., 3 san. ve 5 san.

Bağlantı titreşimi – Karşı taraf çağrıyı yanıtladığında telefonunuzu titretir.

Ses iyileştirme – Daha net duyabilmeniz için gürültülü ortamlarda ses kalitesini iyileştirir.

Bilinmeyen numaraları kaydet – Bir çağrıdan sonra bilinmeyen numaraları rehber eklemenizi sağlar.

Çağrı sonlandırma – Çağrınızı bitirmeyi seçebilmenizi sağlar.

Çağrı engelleme – Gelen, giden veya uluslararası çağrıları kilitleyin.

Arama süresi – Son arama, Giden çağrılar, Gelen çağrılar ve Tüm çağrılar olmak üzere çağrıların sürelerini görüntüleyin.

Ek ayarlar – Bu, aşağıdaki ayarları değiştirmenize imkan verir:

Numara gönderimi: Giden aramada numaranızın görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.

Çağrı bekletme: Çağrı bekletme etkinleştirilmişse, bir çağrı sırasında size gelen başka bir çağrıya ilişkin olarak uyanda bulunur (şebeke sağlayıcınıza bağlıdır).

Ayarlar

<Paylaş ve Bağlan>

NFC – Telefonunuz NFC özelliğine sahip bir cep telefonudur. NFC (Yakın Alan İletişimi), elektronik cihazlar arasında iki yönlü iletişim sağlayan kablosuz bir bağlantı teknolojisidir. Birkaç santimetre mesafeden çalışır. Yalnızca cihazınızla bir NFC etiketine veya NFC'yi destekleyen başka bir cihaza tıklarak içeriğinizi paylaşabilirsiniz. Cihazınızla bir NFC etiketine tıklarsanız cihazınızda etiket içeriği görüntülenir.

NFC'yi açmak veya kapatmak için: Ana ekrandan, parmağınızla açılır bildirim paneline dokunarak aşağı kaydırın ve ardından açmak için NFC simgesini seçin.

NOT: Uçak modu etkinleştirildiğinde NFC uygulaması kullanılabilir.

NFC'yi kullanma: NFC'yi kullanmak için cihazınızın açık olduğundan emin olun ve NFC devre dışıysa etkinleştirin.

Direct/Android Beam – Bu özellik açıldığında NFC özellikli başka bir cihazı kendi cihazınızın yakınında tutarak uygulama içeriğini diğer cihaza iletilebilirsiniz. Cihazları bir araya getirmeniz (genellikle sırt sırta) ve ardından ekranınıza tıklamanız yeterlidir. Uygulama neyin iletileceğini belirler.

SmartShare Beam – LG telefonlardan dosya almak için etkinleştirin.

Miracast – Telefon ekranını ve sesini Miracast dongle'ına veya TV'ye kablosuz olarak yansıtır.

Kablosuz depolama – Telefonunuzdaki dosyaları bilgisayarda yönetebilir ya da USB bağlantısı olmadan bilgisayardan telefona dosya kopyalayabilirsiniz. Kablosuz depolamayı etkinleştirdikten sonra telefonun ve bilgisayarın aynı ağa bağlı olduğundan emin olun. Ardından bilgisayarınızdaki tarayıcının adres çubuğunda gösterilen web adreslerini telefonunuza girin.

< İnternet paylaşım oluşturma & Ağlar >

Wi-Fi hotspot – Mobil geniş bant bağlantısı sağlamak için telefonunuzu da kullanılabiliyorsunuz. Daha fazla bilgi için lütfen "**Telefonunuzun veri bağlantısı paylaşılıyor**" öğesine tıklayın.

Bluetooth internet paylaşımı – Telefonunuzun İnternet bağlantısını paylaşarak paylaşmayacağını ayarlamaya olanak tanır.

Yardım – Wi-Fi hotspot ve Bluetooth internet paylaşımı işlevleriyle ilgili yardım bilgisini görüntülemek için tıklayın.

Uçak modu – Uçak moduna geçtikten sonra, tüm kablosuz bağlantılar devre dışı bırakılır.

NOT: Kimlik bilgileri deposunu kullanmak için öncelikle bir kilit ekranı PIN numarası belirlemeniz gerekir.

Mobil şebekeler – Veri dolaşımı, şebeke modu ve operatörleri, erişim noktası adları (APN) vb. için seçenekleri belirleyin.

VPN - Önceden yapılandırılmış olduğunuz Sanal Özel Ağların (VPN) listesini gösterir. Farklı tiplerde VPN'leri eklemenizi sağlar.

Ses

Ses profilleri – Ses, Titreşim veya Sessiz seçeneğini belirleyin.

Sesler – Telefonun ses ayarlarını ihtiyaçlarınıza ve ortamınıza göre ayarlar.

Titreşim kuvveti – Çağrılar, bildirimler ve dokunmatik ekran geri bildirim için titreşim kuvvetini ayarlamanıza olanak tanır.

Sessiz mod – Sessiz modunuzu ayarlar. Açmak veya **Kapatmak arasında geçiş yapmak için hemen Sessiz modu aç** düğmesine tıklayın. Otomatik olarak etkinleştirmek için programlayabilir ve Sessiz modunuza istisnalar atayabilirsiniz.

Sessiz zamanını ayarla: Açmak veya Kapatmak arasında geçiş yapmak için düğmeye tıklayın. Sessiz modu otomatik olarak açmak için günleri ve saatleri de ayarlayabilirsiniz.

Gelen çağrı ayarları


Gelen çağrıları engelleme: Gelen tüm çağrıları engellemek için bu seçeneği işaretleyin.

Tekrarlanan çağrılara izin ver: 3 dakikada tekrarlanan bir çağrıya izin vermek için bu seçeneği işaretleyin.

İzin verilen kişi listeleri: Hangi kişilerin çağrılarına izin verileceğini belirleyin.

Ayarlar

Engellenen çağrılara otomatik cevap ver: Sessize alınan çağrılara otomatik olarak nasıl cevap vermek istediğinizi ayarlayın.

Telefon zil sesi – Çağrılar için zil sesini ayarlar. Ekranın sağ üst köşesindeki  seçeneğine tıklayarak da bir zil sesi ekleyebilirsiniz.

Akıllı zil sesi – Gürültülü ortamlarda telefon zil sesi seviyesini otomatik olarak artırmak için bu seçeneği işaretleyin.

Gelen çağrı titreşimi – Gelen çağrı titreşimi Seçeneklerini ayarlar.

Hafif titreşim – Titreşimi belirlenen geçerli kuvvete kadar kademeli olarak artırmak için bu seçeneği işaretleyin.

Zil sesi ve titreşim – Çağrı aldığınızda zil sesinin yanı sıra telefonu titreşimli olarak ayarlamak için bu seçeneği işaretleyin.

Sesli bildirimler – Açmak veya **Kapatmak arasında geçiş yapmak için Sesli bildirimler** düğmesine tıklayın. Bu seçeneğin açılması, cihazınızın gelen çağrı veya mesaj olaylarını otomatik olarak almasını sağlar.

Bildirim sesi – Bildirimler için sesi ayarlamanızı sağlar. Ekranın sağ üst köşesindeki  seçeneğine tıklayarak da bir ses ekleyebilirsiniz.

Dokunmatik ekran geri bildirim ve sistem – Cihazınızı kullanırken geribildirim (zil sesi ve/veya titreşim) ayarlamanızı sağlar.

Ekran

< Ana ekran >

Tema, Duvar kağıdı, Ekran efekti, Ana ekran döngüsüne izin ver veya Sadece dikey görünüm seçeneklerini ayarlayın.

Ana ekran yedekleme ve geri yükleme – Uygulama parçacığı düzenlerini ve temaları yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz.

Yardım – Ana ekranda yardım bilgilerine tıklayın.

< Kilit ekranı >

Ekran kilidini seçin – Telefonunuzun güvenliği için bir ekran kilidi türü ayarlar. Size ekran kilit açma düzeni çizmeniz için kılavuzluk edecek bir dizi ekran açar. Daha sonra **Yok, Kaydırma, Yüz Kilidi Kaldırma, Şekil, PIN** veya **Şifre** seçeneklerinden birini belirleyin.

Düzen kilidi türünü etkinleştirdiyse telefonunuzu açtığınızda veya ekranı uyandırdığınızda ekran kilidini açmak için kilit açma düzenini çizmeniz gerekir.


Ekran efekti – Ekran efekti seçeneklerini ayarlar. öğesini seçin Hafif dalgalanma, Çiy damlası, Beyaz delik, Parçacık ve Kristal öğeleri arasından seçim yapın.

NOT: Ekran kilidi düzen olarak ayarlanmışsa bu ayar ismi Düzen efekti olabilir.

Hava animasyonları – Otomatik veri güncellemelerine bağlı olarak hava seçeneğinde belirlenen geçerli konum veya birincil şehir ile ilgili hava animasyonlarını göstermek için bu seçeneği işaretleyin.

Duvar kağıdı – Kilit ekranı duvar kağıdınızı ayarlar. Bu öğeyi **Galeri** veya **Duvar kağıdı galerisi** seçeneklerinden belirleyin.

Kısayollar – Kaydırma Kilit ekranındaki kısayolları **değiştirmenizi** sağlar.

Sahip bilgileri – Kilit ekranında görüntülenecek cihaz sahibinin adını ayarlamak için bu seçeneği işaretleyin. Sahip bilgileri olarak görüntülenecek metni girmek için  seçeneğine tıklayın.

Kilit zamanlayıcı – **Ekran zaman aşımına uğradıktan sonra otomatik olarak kilitlemeden önceki süreyi ayarlar.**

Güç tuşuyla anında kilitleme - Güç/Kilit Tuşuna basıldığında ekranı anında kilitlemek için bu seçeneği işaretleyin. Bu ayar Güvenlik kilidi zamanlayıcı ayarını geçersiz kılar.

< Ön dokunmatik tuşlar >

Tüm ekranların en altında görüntülenen Ön Dokunmatik Tuşları ayarlayın. Hangilerinin görüntülendiğini, çubuktaki konumlarını ve neye benzediklerini ayarlayın. Tuşları ve sırayı, temayı ve arka planı seçin.

Ayarlar

< EKRAN >

Parlaklık – Ekranın parlaklığını ayarlar. En iyi pil performansı için en çok karartılmış rahat düzeyde bir parlaklık kullanın.

Ekran zaman aşımı – Ekran zaman aşımına uğradığında zaman miktarını ayarlar.

Ekran kapalı efekti – Ekran kapalı efektini ayarlar. Basit, Kara delik ve Retro TV arasından seçim yapın.

Ekranı otomatik döndür – Ekranı telefonunuzun yönüne bağlı olarak (dikey veya yatay) otomatik şekilde döndürmek üzere telefonu ayarlamak için bu seçeneği işaretleyin.

Hafif uyku: Açmak veya Kapatmak arasında geçiş yapmak için Hafif uyku düğmesine tıklayın. Bu seçeneğin açılması, telefon yuvadayken ve/veya şarj olurken uyku esnasında belirlenen ekran koruyucunun görüntülenmesini sağlar. Saat, Renkler, Fotoğraf Çerçevesi ve Fotoğraf Tablosu arasından seçim yapın.

< YAZI TİPİ >

Yazı tipi türü – Telefon ve menüler için kullanılan yazı tipi türünü ayarlar.

Yazı tipi türü – Telefon ve menülerde görüntülenen yazı tipi boyutunu ayarlar.

< AKILLI AÇIK >

Akıllı ekran – Cihaz, gözlerinizin ekrana baktığını algıladığında ekranın zaman aşımına uğramasını önlemek için bu seçeneği işaretleyin.

Akıllı video – Cihaz gözlerinizin ekrana baktığını algılamadığında videoyu duraklatmak için bu seçeneği işaretleyin.

< GELİŞMİŞ AYARLAR >

Bildirim ışığı: Açmak veya Kapatmak arasında geçiş yapmak için Hafif düğmeyi tıklayın. Bu seçeneğin açılması, seçtiğiniz bildirimlere yönelik LED ışığını her biri için ayarladığınız renkte etkinleştirmenizi sağlar.

Görünüm oranı düzeltilmesi – Ekran bozulmasını düzeltmek için indirilen bir uygulamanın görünüm oranı düzeltilmesini değiştirmenizi sağlar.

Genel

< Hareketler >

Ekran açık/kapalı – Ekranı açmak veya kapatmak üzere KnockON özelliğini etkinleştirmek için bu seçeneği işaretleyin. Ekranı açmak için ekranın ortasına hızlı bir biçimde çift tıklayın. Ekranı kapatmak için Ana ekranda boş bir alan niteliğindeki Durum Çubuğuna veya Kilit ekranına çift tıklayın. En iyi sonuçlar için KnockON özelliğini kullanırken telefonunuzu hareket ettirmeyin.

Gelen çağrıya cevap verin – Gelen bir çağrıyı otomatik olarak cevaplamak üzere telefonunuzu kulağınıza getirmenizi sağlaması için bu seçeneği işaretleyin.

Zil sesi azalarak kaybolsun – Gelen çağrı zil sesinin azalarak kaybolması için düz yüzeyden telefonu kaldırmanızı sağlamak üzere bu seçeneği işaretleyin.

Gelen çağrıları sessize al – Gelen çağrıları sessize almak için telefonu ters çevirmenizi sağlamak üzere bu seçeneği işaretleyin.

Alarmı ertele ya da kapat – Alarmı erteleme veya durdurmak için cihazı yalnızca ters çevirmenizi sağlamak üzere bu seçeneği işaretleyin.

Videoyu duraklat – Geçerli olarak yürütülen videoyu duraklatmak için cihazı yalnızca ters çevirmenizi sağlamak üzere bu seçeneği işaretleyin.

Ana ekran öğelerini taşı – Telefonunuzu eğerek simgeyi başka bir ekrana taşımanızı sağlaması için bu seçeneği işaretleyin. Simgeyi basılı tutun ve telefonu sola veya sağa eğin, ardından simgeyi ekranda gitmesini istediğiniz yere bırakın.

Yardım – Cihazın Hareketler özelliğini nasıl kullanacağınız konusunda size bir yardım kılavuzu açar.

Hareket sensörü ayarı – Eğme ve sensör hızının hassasiyetini geliştirmenize olanak tanır.

< Tek elle kullanma >

Arama tuş takımı – Arama tuş takımını cihazın sağına veya soluna taşımanızı sağlaması için bu seçeneği işaretleyin. Bir tarafa ya da diğer tarafa taşımak için oka tıklamanız yeterlidir.

LG klavye – LG klavyeyi cihazın sağına veya soluna taşımanızı sağlaması için bu seçeneğı işaretleyin. Bir tarafa ya da diğerk tarafa taşımak için oka tıklamanız yeterlidir.

Hareket Kontrolü – LG klavyenin konumunu ayarlamak üzere klavyeyi sola veya sağa kaydırmanızı sağlaması için bu seçeneğı işaretleyin.

Kilit ekranı – PIN Kilit ekranını cihazın sağına veya soluna taşımanızı sağlaması için bu seçeneğı kullanın. Bir tarafa ya da diğerk tarafa taşımak için oka tıklamanız yeterlidir.

Yardım – Tek elle kullanma işlemi ile ilgili bilgileri görüntüler.

< Depolama >

DAHİLİ DEPOLAMA – Dahili depolama kullanımını gösterir.

< Battery > (Pil)

PİL BİLGİLERİ

Pil şarj bilgileri, kalan şarj yüzdesi ve şarj durumu ile birlikte bir pil grafiğinde görüntülenir.

Pil kullanım seviyesini ve Pil kullanım ayrıntılarını görmek üzere Pil kullanım ekranını görüntülemek için Pil şarj simgesine dokunun. Bu bilgiler, hangi bileşen ve uygulamalarının pil gücünü en çok kullandığını görüntüler. Daha ayrıntılı bilgileri görmek için girişlerden birine tıklayın.

Pil yüzdesi – Pil simgesinin yanındaki Durum Çubuğunda bulunan pil seviyesi yüzdesini görüntülemek için bu seçeneğı işaretleyin.

GÜÇ TASARRUFU

Açmak veya Kapatmak arasında geçiş yapmak için Güç tasarrufu düğmesine tıklayın. Aşağıdaki araçlara erişmek için Güç tasarrufuna tıklayın:

Güç Tasarrufunu aç – Güç tasarrufunu otomatik olarak açacak pil şarj yüzdesi seviyesini ayarlar. %10 pil, %20 pil, %30 pil ve %50 pil seçenekleri arasından hemen seçim yapın.

GÜÇ TASARRUFU ÖĞELERİ

Otomatik senk. – Güç tasarrufu etkinleştirildiğinde Otomatik senk. özelliğini açmak için bu seçeneğı işaretleyin.

Wi-Fi – Güç tasarrufu etkinleştirilirken veri kullanılmadığında Wi-Fi özelliğini kapatmak için bu seçeneği işaretleyin.

Bluetooth – Güç tasarrufu etkinleştirildiğinde bağlı değilken Bluetooth özelliğini kapatmak için bu seçeneği işaretleyin.

Dokunmatik titreşim – Güç tasarrufu etkinleştirildiğinde dokunmatik geri bildirimini kapatmak için bu seçeneği işaretleyin.

Parlaklık – Güç tasarrufu etkinleştirildiğinde ekran parlaklığını ayarlamak için bu seçeneği işaretleyin. Ayarı değiştirmek için  öğesine tıklayın.

Ekran zaman aşımı – Güç tasarrufu etkinleştirildiğinde ekran zaman aşımını ayarlamak için bu seçeneği işaretleyin. Ayarları değiştirmek için Ayarlar simgesine tıklayın.

Bildirim ışığı – Güç tasarrufu etkinleştirildiğinde bildirimler için LED ışığını kapatmak üzere bu seçeneği işaretleyin.

< Uygulamalar >

Uygulamalarınızı görüntüleyin ve yönetin.

< Bir Yana Kaydır >

Bir Yana Kaydır kullanma seçeneğine geçmek için Bir Yana Kaydır düğmesine tıklayın. (Lütfen bkz. **Bir Yana Kaydır**.)

< Hesaplar ve senkronizasyon >

İçinde aktif olarak çalışıyor olmanızdan bağımsız olarak, uygulamaların arka planda verileri senkronize etmesine izin verir. Bu ayar seçiminin kaldırılması, pil gücünden tasarruf sağlayabilir ve veri kullanımını azaltabilir (ortadan kaldırmaz).

< Bulut >

LG uygulamalarındaki bulut hizmetini hızla ve kolayca kullanmak için bir bulut hesabı ekleyin.

< Misafir modu >

Gizliliğinizi korumak veya bazı uygulamaları çocuklarınızın kullanmaması için sınırlamak amacıyla Misafir modunu kullanabilirsiniz.

Telefonunuzu başka kişilere ödünç verdiğinizde görüntülenecek uygulamaları sınırlayabilirsiniz.

Önceden, Misafir modunu ayarlayın ve seçenekleri özelleştirin.

< Konum erişimi >

Konumum'a erişim – Google'ın konum hizmetini seçtiğinizde telefonunuz Wi-Fi ve mobil şebekeleri kullanarak yaklaşık konumunuzu belirler. Bu seçeneği işaretlediğinizde, Google'ın bu servisleri sağlarken konumunuzu kullanmasına izin verip vermediğiniz sorulur.

GPS uyduları – GPS uyduları ögesini seçtiğinizde telefonunuz sokak bazında doğrulukla konumunuzu belirler.

Wi-Fi ve mobil ağ konum hizmeti – Uygulamaların yaklaşık konumunuzu belirlemek için Wi-Fi ve mobil ağlar gibi kaynaklardan aldıkları verileri kullanmalarına izin verir.

< Güvenlik >

Telefonu şifrele – Güvenlik için telefonunuzdaki verileri şifrelemenizi sağlar. Her açtığınızda telefonunuzun şifresini çözmek üzere bir PIN veya şifre girmeniz gerekir.

SIM kart kilidini ayarla – Micro-USIM kart kilidini ayarlar veya Micro-USIM kart PIN kodunu değiştirir.

Şifre girişi görünür – Gizli şifre yazılırken son karakteri gösterir.

Cihaz yöneticileri – Telefon yöneticilerini görüntüler veya devre dışı bırakır.

Bilinmeyen kaynaklar – Play Store dışı uygulamaları yüklemek için varsayılan ayardır.

Uygulamaları doğru – Zararlı olabilecek uygulamaların yüklenmesine izin vermez veya bu uygulamalar yüklenmeden önce kullanıcıyı uyarır.

Güvenilen kimlik bilgileri – Güvenilen CA sertifikalarını gösterir.

SD karttan yükle – Şifrelenmiş sertifikaları yüklemeyi seçer.

Depoyu temizle – Tüm sertifikaları kaldırır.

< Dil ve giriş >

Telefonunuzdaki metin dilini seçmek ve sözlüğe eklediğiniz sözcükler de dahil olmak üzere ekran klavyesini ayarlamak için Dil ve giriş ayarlarını kullanın.

< Yedekle & sıfırla >

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetmek için ayarları değiştirin.

Verilerimi yedekle – Ayarlarınızın ve uygulama verilerinizin Google sunucusuna yedeklenmesini ayarlayın.

Yedek hesap – Hesabınızı yedeklemek için bu ayarı seçin.

Otomatik geri yükle – Uygulamalar cihazınıza yeniden yüklendiğinde ayarlarınızın ve uygulama verilerinizin geri yüklenmesini ayarlayın.

LG Yedekleme hizmeti – Cihazdaki tüm bilgileri yedekler ve veri kaybı veya yenilemesi durumunda bu bilgileri geri yükler.

Fabrika verilerine sıfırla – Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve tüm verilerinizi silin. Telefonu bu şekilde sıfırlarsanız Android'i ilk kez başlattığınızda girdiğiniz bilgileri yeniden girmeniz istenecektir.

< Tarih & Saat >

Tarihlerin gösterimini ayarlamak için **Tarih & saat** ayarlarını kullanın. Mobil ağ üzerinden geçerli zamanı almak yerine kendi saatinizi ve saat diliminizi ayarlamak için de bu ayarları kullanabilirsiniz.

< Erişilebilirlik >

Telefonunuza yüklediğiniz her türlü erişilebilirlik eklentisini yapılandırmak için **Erişilebilirlik** ayarlarını kullanın.

NOT: Seçilebilir olması için ek eklentiler gerektirir.

< PC bağlantısı >

USB bağlantı yöntemini seçin – İsteddiğiniz modu ayarlayın: **Telefonu şarj etme**, **Medya eşitleme (MTP)**, **İnternet paylaşım oluşturma**, **LG yazılımı** veya **Resim gönderme (PTP)**.

Bağlanırken sor – Telefon bir bilgisayara bağlandığında USB bağlantı modunu sorar.

Ayarlar

Yardım – USB bağlantısına ilişkin yardım.

PC Suite – LG PC Suite yazılımını Wi-Fi bağlantınızla kullanmak için bu seçeneği işaretleyin.

Lütfen Wi-Fi şebekesinin Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla LG PC Suite uygulamasına bağlanması gerektiğine dikkat edin.

On-Screen Phone – On-Screen Phone'dan Wi-Fi bağlantı isteği almak için bu seçeneği işaretleyin.

Yardım – LG yazılımına ilişkin yardım.

< Aksesuar >

QuickWindow – QuickWindow kullanırken müzik, hava durumu ve saat gibi özelliklerin küçük bir pencerede mevcut olmasını sağlamak için etkinleştirin.

USB depolama – USB depolaması için Tak & Aç özelliğini ayarlar. Bir OTG (Hareket Halinde Kullanılan) USB kablosu takılıyken uygulama panelini otomatik olarak görüntülemek için Uygulama paneli seçeneğini işaretleyin. Kullanılabilir **yapmak istediğiniz uygulamaları değiştirmek için** Uygulama panelini düzenle seçeneğine tıklayın.

Kulaklık – Kulaklıklar için Tak & Aç özelliğini ayarlar. Bir kulaklık **takılıyken uygulama** panelini otomatik olarak görüntülemek için Uygulama paneli seçeneğini işaretleyin. Kullanılabilir **yapmak istediğiniz uygulamaları değiştirmek için** Uygulama panelini düzenle seçeneğine tıklayın.

< Telefon hakkında >

Yasal bilgileri görüntüler ve telefonunuzun durumunu ve yazılım sürümünü kontrol eder.

< Yönetmelik ve Güvenlik Bilgileri >

Yönetmelik ve güvenlik bilgilerini görüntülemek için  **Ayarlar** > **Genel** sekmesi >

Telefon hakkında > **Yönetmelik ve Güvenlik** seçeneklerine tıklayın.

PC yazılımı (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC yazılımı, cihazınızı bir USB kablosu ve Wi-Fi kullanarak bir PC'ye bağlamanıza yardımcı olan bir programdır. Bağlantı sağlandıktan sonra, cihazınızın fonksiyonlarını PC'nizden kullanabilirsiniz.

"LG PC Suite" PC Yazılımınızla şunları yapabilirsiniz...

- Medya içeriklerinizi (müzik, film, resim) PC'nizde yönetebilir ve oynatabilirsiniz.
- Multimedya içeriklerini cihazınıza gönderebilirsiniz.
- Cihazınızdaki ve PC'nizdeki verileri (takvimler, rehber, sık kullanılanlar) senkronize edebilirsiniz.
- Cihazınızdaki uygulamaları yedekleyebilirsiniz.
- Cihazınızdaki yazılımları güncelleyebilirsiniz.
- Cihaz verilerini yedekleyebilir ve eski haline getirebilirsiniz.
- PC'nizin multimedya içeriklerini cihazınızdan oynatabilirsiniz.
- Cihazınızda not oluşturabilir, notları düzeltebilir ve yedekleyebilirsiniz

NOT: "LG PC Suite" PC yazılımınızı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için uygulamadaki Yardım menüsünü kullanabilirsiniz.

"LG PC Suite" PC Yazılımını Yükleme

"LG PC Suite" PC Yazılımı LG'nin web sayfasından indirilebilir.

- 1 www.lg.com adresine gidin ve istediğiniz ülkeyi seçin.
- 2 **Destek > MOBİL DESTEK > LG Cep Telefonları** ve ardından **Modeli seçin** ögesine gidin veya **Destek > Mobil** ve Modeli seçin ögesine gidin.
- 3 "LG PC Suite" PC yazılımını indirmek için **KILAVUZLAR VE İNDİRME İŞLEMLERİ** bölümünden **PC SENK.** ögesine tıklayın ve indirmek için **İNDİR** ögesini seçin.

PC yazılımı (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC yazılımına ilişkin Sistem Gereksinimleri

- İS: Windows XP (Hizmet paketi 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz veya üstü işlemciler
- Bellek: 512 MB veya üstü RAM'ler
- Grafik kartı: 1024 x 768 çözünürlük, 32 bit renk veya üstü
- HDD: 500 MB veya daha fazla boş sabit disk alanı (Depolanan verilerin hacmine bağlı olarak daha fazla boş disk alanı gerekebilir.)
- Gerekli yazılım: LG entegre sürücüler, Windows Media Player 10 veya üstü

NOT: LG Entegre USB Sürücüsü

LG entegre USB sürücüsü bir LG cihazını PC'ye bağlamak için gerekir ve "LG PC Suite" PC yazılımıyla birlikte otomatik olarak yüklenir.

Cihazınızı Bir PC ile Senkronize Etme

Cihazınızdaki ve PC'nizdeki veriler, size kolaylık olması açısından "LG PC Suite" PC yazılımıyla kolayca senkronize edilebilir. Rehber, takvim ve sık kullanılanlar senkronize edilebilir.

Prosedür şu şekildedir:

- 1 Cihazınızı PC'ye bağlayın. (Bir USB kablosu veya Wi-Fi bağlantısı kullanın.)
- 2 USB bağlantı tipi **görüntülendiğinde** LG yazılımı **öğesini seçin**.
- 3 Bağlantı kurulduktan sonra, programı çalıştırın ve ekranın sol tarafındaki kategoriden cihaz bölümünü seçin.
- 4 Seçmek için **Kişisel Bilgiler** öğesine tıklayın.
- 5 Senkronize edilecek içeriklerin onay kutusunu işaretleyin ve **Senk.** düğmesine tıklayın.

NOT: Telefonunuzu PC'nizle eşleştirmek için PC'nize LG PC Suite programını kurmanız gerekir. LG PC Suite programını kurmak için lütfen önceki sayfalara bakın.

Eski Cihazınızdaki Rehberi Yeni Cihazınıza Taşıma

- 1 Bir PC senkronizasyon programı kullanarak rehberinizi eski cihazınızdan CSV dosyası halinde bilgisayarınıza taşıyın.
- 2 Öncelikle PC'ye "LG PC Suite" programını yükleyin. Programı çalıştırın ve Android cep telefonunuzu USB kablosu kullanarak PC'ye bağlayın.
- 3 Üst menüde **Cihaz > Import to device (Cihaza aktar) > Import contacts (Rehberi içe aktar)** ögesini seçin.
- 4 Dosya türünü ve içe aktarılacak dosyayı seçmek için bir açılı pencere görünür.
- 5 Açılır pencerede **Bir dosya seç** ögesine tıklayın; Windows Gezgini görünecektir.
- 6 Windows Gezgini'nde içe aktarılacak rehber dosyasını seçin ve **Aç** ögesine tıklayın.
- 7 **Tamam**'ı tıklayın.
- 8 Cihazınızdaki rehberle yeni rehber verilerini birbirlerine bağlayan bir **Alan haritalama** açılır penceresi görünür.
- 9 PC'nizdeki rehberle cihazınızdaki rehberin verileri arasında bir çakışma varsa, LG PC Suite'te gerekli seçimleri veya değişiklikleri yapın.
- 10 **Tamam** ögesine tıklayın.

Telefon yazılımı güncelleme

Telefon yazılımı güncelleme

LG Mobile telefon yazılımını İnternette güncelleme

Bu fonksiyonun kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen <http://update.lgmobile.com> ya da <http://www.lg.com/common/index.jsp> → adresini ziyaret edip ülke ve dil seçiminizi yapın.

Bu özellik telefonunuzun yerleşik yazılımını herhangi bir servis merkezine gitmenize gerek kalmadan İnternet'ten rahatça en yeni sürüme güncellenenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

Cep telefonu yerleşik yazılım güncelleme işlemi kullanıcının güncelleme süreci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiği için ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları okuyup kontrol ettiğinizden emin olun. Yükseltme sırasında USB veri kablosunun çıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın.

NOT: LG kendi takdirine bağlı olarak firmware güncellemeleri yalnızca belirli modeller için hazırlama hakkını saklı tutar ve her telefon modeli için daha yeni bir firmware sürümü bulunabileceğini garanti etmez.

Over-the-Air (OTA) aracılığıyla LG Cep Telefonu yazılımını güncelleme

Bu özellik, USB veri kablosuyla bağlamadan OTA aracılığıyla telefonunuzun yazılımını daha yeni bir sürüme rahatça güncellenenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

İlk olarak, cep telefonunuzun yazılım sürümünü kontrol etmelisiniz: **Ayarlar > Genel sekmesi > Telefon hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Güncellemeleri şimdi kontrol et.**

NOT: Telefonunuzun yazılımını gncelleme iřleminde Google hesap bilgileriniz ve dięer hesaplara ait bilgiler, sistem/uygulama veri ve ayarlarınız, indirilen uygulamalara ait tm bilgiler ve DRM lisansınız dahil olmak zere dahili telefon belleęindeki tm kiřisel verileriniz kaybolabilir. LG, bu nedenle telefonunuzun yazılımını gncellemeden nce kiřisel verilerinizi yedeklemenizi nerir. LG, kiřisel verilerinizin kaybolmasından sorumlu tutulamaz.

NOT: Bu zellik řebeke hizmet saęlayıcınıza, blgenize ve lkenize baęlıdır.

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

- Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu, telefonunuzu güvenli ve doğru bir şekilde kullanmanızı sağlar.
- Bu kılavuzda sağlanan resimlerin ve ekran görüntülerinin bazıları telefonunuzda farklı görünebilir.
- İçeriğinin nihai üründen veya hizmet sağlayıcıları ya da operatörler tarafından sağlanan yazılımdan farklı olabilir. Bu içerik önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Bu kılavuzun en son sürümü için lütfen www.lg.com adresinde bulunan LG web sitesini ziyaret edin.
- Telefonunuzun uygulamaları ve fonksiyonları ülkeye, bölgeye veya donanım özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. LG, LG dışındaki sağlayıcıların geliştirdiği uygulamaların kullanılmasından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- LG, kayıt defteri ayarlarının düzenlenmesinden veya işletim sistemi yazılımının değiştirilmesinden kaynaklanan performans veya uyumluluk sorunlarından sorumlu tutulamaz. İşletim sisteminizi özelleştirme denemeleri cihazın veya uygulamalarının tasarlandıkları şekilde çalışmalarına yol açabilir.
- Cihazınızla birlikte sağlanan yazılım, ses, duvar kağıdı, resimler ve diğer medya sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemeleri ticari veya diğer amaçlarla alırsanız ve kullanırsanız telif hakkı yasalarını ihlal ediyor olabilirsiniz. Kullanıcı olarak, medyanın yasadışı kullanımı tamamıyla sizin sorumluluğunuzdadır.
- Mesaj, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon gibi veri servisleri veya konum servislerinin kullanımı için ek ücretler uygulanabilir. Ek ücret ödememek için gereksinimlerinize uygun bir veri planı seçin. Daha ayrıntılı bilgi için hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Ticari Markalar

- LG ve LG logosu, LG Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin malıdır.

DivX HD

DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, Rovi Corporation'ın bağılı bir kuruluşu olan DivX, LLC tarafından oluşturulmuş bir dijital video biçimidir. Bu, DivX video oynattığının onaylanması için sıkı testlerden geçirilmiş, resmi DivX Certified® onaylı bir cihazdır. Dosyalarınızı DivX videoya dönüştüren yazılım araçları ve daha fazla bilgi almak için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA: Bu DivX Certified® onaylı cihaz, satın alınan DivX Video-on-Demand (VOD) filmleri oynatabilmek için kaydedilmelidir. Kayıt kodunuzu almak için, cihaz ayar menünüzden DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın nasıl tamamlanacağı ile ilgili daha fazla bilgi için vod.divx.com adresine gidin.

Maksimum HD 720p DivX® video oynatmak için DivX Certified®, premium içerik dahil.

DivX®, DivX Certified® ve ilişkili logolar, Rovi Corporation'ın veya bağılı kuruluşlarının ticari markaları olup lisans altında kullanılır.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Digital Plus ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.


Uyarı: Açık Kaynak Yazılımı

GPL, LGPL, MPL ve diğer açık kaynak lisansları kapsamında ilgili kaynak kodunu almak için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://opensource.lge.com/>
Tüm ilgili lisans terimleri, feragatnameler ve bildirimler kaynak koduyla birlikte indirilmek üzere mevcuttur.

Aksesuarlar

Bu aksesuarlar telefonunuzla kullanılabilir. (Aşağıda tanımlanan öğeler isteğe bağlı olabilir.)

Seyahat adaptörü




Stereo kulaklık



Hızlı Başlangıç
Kılavuzu



Veri kablosu



Micro-USIM
çıkarma aracı



NOT:

- Daima orijinal LG aksesuarları kullanınız.
- Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.

Sorun giderme

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz birtakım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Micro-USIM kart hatası	Telefonda Micro-USIM kartı yok veya yanlış takılmış.	Micro-USIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Şebeke bağlantısı yok/ Şebeke kesildi	Sinyal zayıf veya operatör ağı dışındasınız.	Pencereye veya açık bir alana doğru gidin. Şebeke operatörü kapsama haritasını kontrol edin.
	Operatör yeni servisler uyguladı.	Micro-USIM kartın 6-12 aydan daha eski olup olmadığını kontrol edin. Micro-USIM kartınız eskirse ağ sağlayıcınızın en yakın şubesinden değiştirin. Servis sağlayıcınızla görüşün.
Kodlar eşleşmiyor	Güvenlik kodu değiştirmek için, yeni kodu tekrar girerek onaylamanız gerekmektedir.	Eğer kodu unutursanız, servis sağlayıcınızla temasa geçin.
	Girdiğiniz iki kod birbirine uymuyor.	

Sorun giderme

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Hiçbir uygulama ayarlanamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor.	Servis sağlayıcınızla görüşün.
Çağrı hedefine ulaşamıyor	Numara çevirme hatası	Yeni şebeke tanınmıyor.
	Yeni Micro-USIM kartı takılı.	Yeni kısıtlamaları kontrol edin.
	Peşin ödenen masraf sınırına ulaşıldı.	Servis sağlayıcısıyla görüşün veya limiti PIN2 ile sıfırlayın.
Telefon açılmıyor	Açma/Kapama düğmesine çok kısa basılmış.	Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
	Pil dolu değil.	Pili şarj edin. Ekrandaki şarj göstergesini kontrol edin.



Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Şarj hatası	Pil dolu değil.	Pili şarj edin.
	Dış ortam sıcaklığı çok sıcak ya da çok soğuk.	Telefonun normal sıcaklıkta şarj olduğundan emin olun.
	Bağlantı hatası	Şarj cihazını ve telefonla bağlantısını kontrol edin.
	Voltaj yok	Şarj cihazını farklı bir sokete takın.
	Şarj cihazı hasarlı	Şarj cihazını değiştirin.
	Yanlış şarj cihazı	Yalnızca orijinal LG aksesuarları kullanın.
Rakama izin verilmiyor	Sabit numara çevirme fonksiyonu etkin.	Ayarlar menüsünü kontrol ederek fonksiyonu kapatın.
SMS ve fotoğraf almak / göndermek imkansız	Bellek dolu	Telefonunuzdaki mesajların bazılarını silin.
Dosyalar açılmıyor	Desteklenmeyen dosya biçimi	Desteklenen dosya biçimlerini kontrol edin.


Sorun giderme


Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Bir çağrı geldiğinde ekran açılmıyor.	Yakınlık sensörü sorunu	Bir koruma bandı veya kılıf kullanıyorsanız bunun yakınlık sensörünün çevresindeki alanı kapatmadığından emin olun. Yakınlık sensörünün etrafındaki alanın temiz olduğundan emin olun.
Ses yok	Titreşim modu	Titreşim ya da sessiz modunda olmadığınızdan emin olmak için ses menüsü ayar durumunu kontrol edin.
Kapanıyor veya donuyor	Aralıklı yazılım problemi	Web sitesi yoluyla bir yazılım güncellemesi gerçekleştirmeye çalışın.


Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
BT Bluetooth Cihazlar	Bluetooth aracılığıyla mevcut olan fonksiyonlar nelerdir?	Stereo/Mono kulaklık veya Araç Kiti gibi Bluetooth ses cihazlarını bağlayabilirsiniz. Ayrıca, FTP sunucusu uyumlu bir cihaza bağlandığında depolama medyasındaki içeriği de paylaşabilirsiniz.
BT Bluetooth Kulaklık	Bluetooth kulaklığım bağlıysa, 3,5 mm kablolu kulaklığımın müziğimi dinleyebilir miyim?	Bir Bluetooth kulaklığı bağlı olduğunda, tüm sistem sesleri kulaklık üzerinden çalınır. Sonuç olarak, müziği kablolu kulaklıklarınız aracılığıyla dinleyemezsiniz.
Veriler Rehber Yedekleme	Kişileri nasıl yedekleyebilirim?	Rehber verileri telefonunuz ile Gmail™ arasında senkronize edilebilir.
Veriler Senkronizasyon	Gmail ile tek yönlü senkronizasyon mümkün mü?	Yalnızca çift yönlü senkronizasyon kullanılabilir.
Veriler Senkronizasyon	Tüm e-posta klasörlerini senkronize etmek mümkün mü?	Gelen Kutusu otomatik olarak senkronize edilir. Menü Tuşuna  tıklayıp Klasörler ögesini seçerek bir klasör seçtiğinizde diğer klasörleri görüntüleyebilirsiniz.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Google™ Servisi Gmail Oturum Açma	Gmail'e her erişmek istediğimde Gmail'de oturum açmak zorunda mıyım?	Gmail'de oturum açtıktan sonra tekrar oturum açmanıza gerek yoktur.
Google™ Servisi Google Hesabı	E-postaları filtrelemek mümkün mü?	Hayır, telefon aracılığı ile e-posta filtrelemesi desteklenmemektedir.
Telefon Fonksiyonu E-posta	E-posta yazarken başka bir uygulamayı yürütmem halinde ne olur?	E-postanız otomatik olarak taslak halinde kaydedilecektir.
Telefon Fonksiyonu Zil sesi	MP3 dosyasını zil sesi olarak kullanmak istediğimde bunun için bir dosya boyutu sınırlaması mevcut mu?	Dosya boyutu sınırlaması yoktur.
Telefon Fonksiyonu Mesaj Saati	Telefonum, 24 saatten daha eski mesajların alındığı saati göstermiyor. Bunu nasıl değiştirebilirim?	Yalnızca aynı gün aldığınız mesajların saatlerini görebilirsiniz.
Telefon Fonksiyonu Gezinme	Telefonuma başka bir gezinme uygulaması yüklemem mümkün mü?	Play Store™ üzerinde mevcut olan ve donanım ile uyumlu olan her uygulamayı yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu Senkronize etme	Tüm e-posta hesaplarımdan gelen kişileri senkronize etmem mümkün mü?	Yalnızca Gmail ve MS Exchange sunucusu (şirket e-posta sunucusu) kişileri senkronize edilebilir.
Telefon Fonksiyonu Bekleme ve Duraklama	Bir kişiyi numaralarda Bekleme ve Duraklama ile kaydetmem mümkün mü?	Numaraya kaydedilmiş bir kişiyi W & P fonksiyonlarıyla aktardıysanız, bu özellikleri kullanamazsınız. Her bir numarayı tekrar kaydetmeniz gerekir. Bekleme ve Duraklama ile nasıl kaydedilir: 1. Ana ekrandan Telefon simgesine  tıklayın. 2. Numarayı çevirin, ardından Menu Tuşuna  tıklayın. 3. 2 saniyelik duraklama ekle veya Bekleme ekle öğesine tıklayın.
Telefon Fonksiyonu Güvenlik	Telefonun güvenlik fonksiyonları nelerdir?	Telefonu, telefona erişilmeden veya telefon kullanılmadan önce bir Kilit Açma Düzeninin girilmesini gerektirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu Kilit Açma Düzeni	Nasıl Kilit Açma Düzeni oluşturabilirim?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ana ekrandan Menü Tuşuna  tıklayın. 2. Sistem ayarları > Ekran sekmesi > Kilit ekranı seçeneklerine tıklayın. 3. Ekran kilidini seçin > Düzen öğesine tıklayın. öğesine tıklayın. Bunu ilk kez yaptığınızda, Kilit Açma Düzeni oluşturma hakkında kısa bir bilgilendirme görünür. 4. Düzeninizi bir kez çizerek ayarlayın, sonra onaylamak için yeniden çizin. <p>Kilit düzenini kullanırken bazı önlemler alınmalıdır.</p> <p>Ayarladığınız kilit açma düzenini unutmanız çok önemlidir. Beş kez yanlış bir düzen kullanırsanız telefonunuza erişemezsiniz. Kilit açma düzeninizi, PIN'inizi ya da parolanızı girmek için beş hakkınız vardır. 5 hakkınızı da kullandıysanız, 30 saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz. (Veya önceden yedek PIN ayarladıysanız, kilit açma düzeni için yedek PIN kodunu kullanabilirsiniz.)</p>

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu Kilit Açma Düzeni	Kilit açma düzenimi unuttuysam ve telefonda Google hesabı oluşturmadıysam ne yapmalıyım?	Düzeninizi unuttuysanız: Telefonunuzda Google hesabınızda oturum açtıysanız ancak doğru düzeni 5 kez yanlış girdiyse düzeni unuttum düğmesine tıklayın. Bundan sonra, telefonunuzun kilidini açmak için Google hesabınızda oturum açmanız gerekir. Telefonda bir Google hesabı oluşturmamışsanız ya da unuttuysanız sert sıfırlama yapmanız gerekir. Dikkat: Fabrika ayarlarına sıfırlarsanız, tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı verileri silinecektir. Fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.
Telefon Fonksiyonu Bellek	Belleğimin dolduğunu bilecek miyim?	Evet, bu konuda bir bildirim alacaksınız.
Telefon Fonksiyonu Dil Desteği	Telefonumun dilini değiştirmem mümkün mü?	Cihazın çok dilli özellikleri vardır. Dili değiştirmek için: 1. Ana ekrandan Menü Tuşuna  ve Sistem ayarları seçeneklerine tıklayın. 2. Genel sekmesi > Dil ve giriş > Dil seçeneklerine tıklayın. 3. İstenen dile tıklayın.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu VPN	Nasıl VPN kurabilirim?	VPN erişim yapılandırması şirkete göre değişir. Telefonunuzdan VPN erişimini yapılandırmak için şirketinizin ağ yöneticisinden ayrıntıları almanız gerekir.
Telefon Fonksiyonu Ekran zaman aşımı	Ekranım 15 saniye sonra kapanıyor. Arka ışığın kapanmasına ilişkin süreyi nasıl değiştirebilirim?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ana ekrandan Menü Tuşuna  tıklayın. 2. Sistem ayarları > Ekran sekmesine tıklayın. 3. Ekran zaman aşımı seçeneğine tıklayın. 4. Tercih ettiğiniz ekran arka ışığı zaman aşımı süresine tıklayın.
Telefon Fonksiyonu Wi-Fi ve mobil ağ	Hem Wi-Fi hem de mobil ağ mevcut olduğunda telefonum hangi hizmeti kullanacak?	Verileri kullanırken telefonunuzun varsayılan ayarı Wi-Fi bağlantısıdır (telefonunuzdaki Wi-Fi bağlantısı Açık olarak ayarlıysa). Ancak, telefonunuz birinden diğerine geçtiğinde bildirim yapılmayacaktır. Hangi veri bağlantısının kullanılmakta olduğunu görmek için ekranınızın üst kısmındaki mobil ağ veya Wi-Fi simgesine bakın.
Telefon Fonksiyonu Ana ekran	Bir uygulamayı Ana ekrandan kaldırmam mümkün mü?	Evet. Ekranın üst orta bölümünde çöp kutusu simgesi görüntülenene kadar sadece simgeyi basılı tutun. Sonra, parmağınızı kaldırmadan, simgeyi çöp tenekesine sürükleyin.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu Uygulama	Bir uygulama yükledim ve bir sürü hataya sebep oldu. Nasıl kaldırabilirim?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ana ekrandan Menü Tuşuna  tıklayın. 2. Sistem ayarları > Genel sekmesi > Uygulamalar > İNDİRİLEN seçeneklerine tıklayın. 3. Uygulamaya, ardından Kaldır seçeneğine tıklayın.
Telefon Fonksiyonu Şarj cihazı	Gerekli USB sürücüsünü yüklemeyen USB veri kablosuyla telefonumu şarj etmem mümkün mü?	Evet, telefon gerekli sürücülerin yüklenip yüklenmemesinden bağımsız olarak USB kablosuyla şarj edilir.
Telefon Fonksiyonu Alarm	Alarmım olarak müzik dosyalarını kullanabilir miyim?	<p>Evet. Bir müzik dosyasını zil sesi olarak kaydettikten sonra bunu alarmınız olarak kullanabilirsiniz.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kitaplık listesindeki bir şarkıyı basılı tutun. Açılan menüden Müziği şöyle ayarla > Zil veya Kişi zil sesi. 2. Çalar saat ayar ekranında şarkıyı zil sesi olarak seçin.
Telefon Fonksiyonu Alarm	Telefon kapalı olduğunda alarmım çalacak mı, yoksa iptal mi olacak?	Hayır, bu desteklenmiyor.
Telefon Fonksiyonu Alarm	Zil sesi seviyesi Kapalı veya Titreşim durumundaysa, alarmımı duyar mıyım?	Bu senaryolarda bile alarmınız sesli olacak şekilde programlanmıştır.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Kurtarma Çözümü Sert Sıfırlama (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)	Telefonun ayar menüsüne erişemiyorsam, nasıl fabrika ayarlarına sıfırlayabilirim?	Telefonunuz orijinal durumuna dönmezse, sert sıfırlamayı (fabrika ayarlarına sıfırlama) kullanarak telefonunuzu başlatın.

Faydalı Bilgiler

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1 Cihazınızın ıslanmasını engelleyiniz.
- 2 Cihazınızı yere düşürmeyiniz.
- 3 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ

- Kullanmadığınız sürede cihazınızı kapalı tutunuz.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.



Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.



User Guide

The Video Guide introduces you to the new key features of G2. This is available on the phone:

▶ Press  >  > **Video Guide**. (Available in English, French, Italian, German, Spanish(ES), and Traditional Chinese.)

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

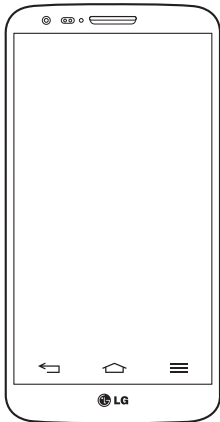


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use5	Sharing your phone's data connection ...37
Important notice14	Wi-Fi Direct39
Getting to know your phone20	Using SmartShare.....39
Phone overview20	PC connections with a USB cable.....41
Installing the micro-USIM card.....22	Calls42
Charging your phone23	Making a call42
Locking and unlocking the screen.....24	Calling your contacts42
KnockON.....24	Answering and rejecting a call42
Stereo headset with microphone.....25	Adjusting the in-call volume.....43
Plug & Pop.....26	Making a second call43
Your Home screen27	Viewing your call logs43
Touch screen tips27	Call settings.....44
Home screen28	Contacts45
Extended home screen28	Searching for a contact.....45
Customizing the Home screen29	Adding a new contact45
Returning to recently-used applications.30	Favourites contacts.....45
Notifications panel30	Creating a group.....46
Opening the notifications panel.....31	Messaging47
Indicator icons on the Status Bar31	Sending a message47
On-screen keyboard33	Threaded box48
Entering accented letters.....33	Changing your message settings48
Google account setup34	E-mail49
Connecting to Networks and Devices35	Managing an email account.....49
Wi-Fi35	Working with account folders.....49
Connecting to Wi-Fi networks35	Composing and sending email50
Turning Wi-Fi on and connecting to a	Camera51
Wi-Fi network.....35	Getting to know the viewfinder51
Bluetooth.....36	Using the advanced settings52

Taking a quick photo	53	Use Voice Mate	70
Using Shot & Clear mode	53	Voice Mate Settings	70
Using Dual camera mode	54	LG SmartWorld	71
Using Time catch shot mode	54	How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	71
Once you've taken a photo	55	How to use LG SmartWorld	71
From your Gallery	56	On-Screen Phone	72
Video camera	57	On-Screen Phone icons	72
Getting to know the viewfinder	57	On-Screen Phone features	72
Using the advanced settings	58	How to install On-Screen Phone on your PC	73
Recording a quick video	59	Multimedia	74
After recording a video	59	Gallery	74
From your Gallery	60	Viewing pictures	74
Adjusting the volume when viewing a video	60	Playing videos	75
Using Audio Zoom	60	Editing photos	75
Using Dual recording mode	61	Deleting photos/videos	75
Using Tracking zoom mode	61	Setting as wallpaper	75
Function	62	Videos	75
QuickMemo	62	Playing a video	76
Using the QuickMemo options	63	Video Editor	77
Viewing the saved QuickMemo	63	Music	78
QuickTranslator	64	Add music files to your phone	78
QSlide	65	Transfer music using Media sync (MTP)	79
QuickRemote	66	Playing a song	79
Zoom to Track	67	Utilities	81
VuTalk	68	Slide Aside (Quick task-switching with THREE fingers)	81
Register VuTalk Before Use	68	Guest Mode	81
VuTalk Settings	69	Setting your alarm	81
Communicate Visually with VuTalk	69		
Voice Mate	70		

Table of contents

Using your calculator	82	PC software (LG PC Suite)	101
Adding an event to your calendar	82	Phone software update	104
Voice Recorder	83	Phone software update	104
Recording a sound or voice	83	About this user guide	106
Sending the voice recording	83	About this user guide	106
Task Manager	83	Trademarks	106
Tasks	84	DivX HD	107
POLARIS Viewer 5	84	Dolby Digital Plus	107
Google+	85	Accessories	108
Voice Search	85	Troubleshooting	109
Downloads	85	FAQ	113
The Web	86		
Internet	86		
Using the Web toolbar	86		
Viewing webpages	86		
Opening a page	87		
Searching the web by voice	87		
Bookmarks	87		
History	87		
Using Popup Browser	87		
Chrome	88		
Viewing webpages	88		
Opening a page	88		
Syncing with other devices	88		
Settings	89		
Networks	89		
Sound	92		
Display	93		
General	95		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model **LG G2** has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.409 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.470 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.

- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

Guidelines for safe and efficient use

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.

- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.

DECLARATION OF CONFORMITY

CE0168!

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D802** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Guidelines for safe and efficient use

Regulatory and Safety

Go to "**System settings > About phone > Regulatory and Safety**" to get regulatory and safety information

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5 Complies with EEE regulations.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice




Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life




Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.




NOTE: If you accidentally press the Power/Lock Key while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

To check the battery power level:

- Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **General tab** > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **General tab** > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

WARNING




If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

Important notice

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key** on the back of the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
- 4 Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.
- 5 Press the **Power/Lock Key** to continue or either of the **Volume Keys** to cancel.
- 6 Press the **Power/Lock Key** once more to confirm or either of the **Volume Keys** to cancel.



WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.




6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Important notice

- 1 Touch and hold the **Home Key** . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
 - To stop applications, tap **Task Manager** from the recent apps list, then tap **Stop** or **Stop all**.
 - To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 **Select USB connection mode** will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.
- 5 After transferring files ,slide down the status bar and tap **USB connected** and select **Charge phone** from USB connection type list.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

9. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off. If it still does not work, please contact the service center.

10. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

11. Hardware key control mode


If your phone display is damaged or broken, you can answer an incoming call, end a call, or turn off an alarm using the hardware keys.

- 1 Turn your phone off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key** and the **Volume Keys** at the same time for more than 6 seconds to enter the Hardware key control mode.
- 3 Press the **Volume Keys** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.
 - **Answer a call:** Press the **Volume Keys** at the same time.
 - **End a call:** Press the **Power/Lock Key** during a call.
 - **Stop an alarm:** When an alarm rings, press and hold the **Volume Up Key** or **Volume Down Key** to stop the alarm.

NOTE: If you use your phone with a broken display glass, your phone can break even more or you can be injured. Make sure to visit the LG authorized service center to get your phone repaired.

Getting to know your phone

Phone overview

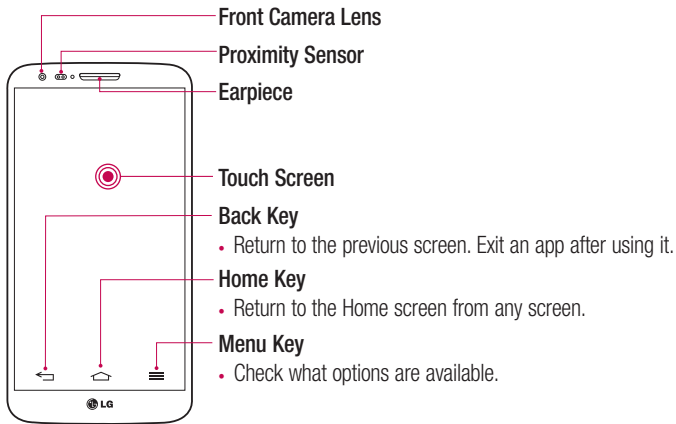


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

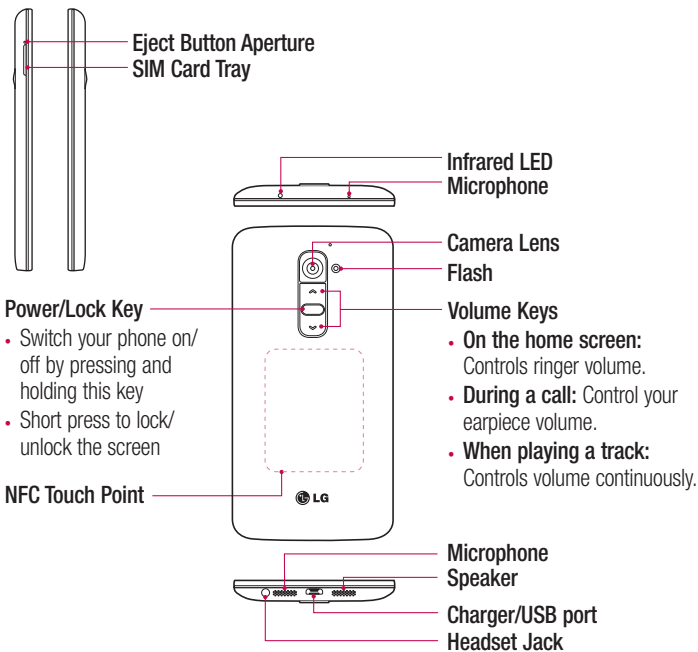

⚠ WARNING

- This part encloses the battery compartment. Please do not open the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

Getting to know your phone


Installing the micro-USIM card

Before you start exploring your new phone, you may choose to insert the micro-USIM card.

The eject button is a small round aperture just above the tray door. To install a new micro-USIM card:

- 1 Insert the micro-USIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture, and push gently but firmly until the tray pops out.
- 2 Remove the tray and place the micro-USIM card inside it, with the contacts out and the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card snugly into the tray.
- 3 Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.

NOTE: Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

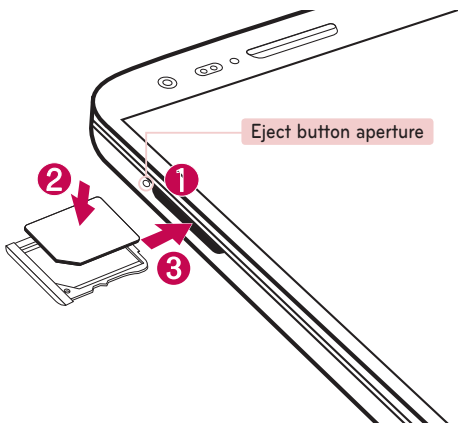


Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up the message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

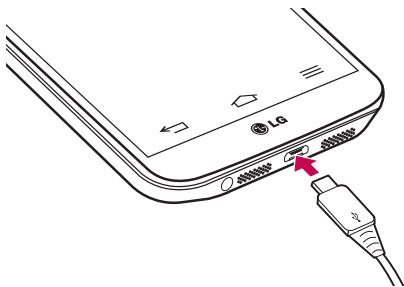



NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Getting to know your phone

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone. If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

KnockON

You can lock or unlock the screen by just double-tap.

To activate KnockON feature

1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **General tab** > **Gestures**.

2 Place a checkmark on **Screen on/off**.


Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

Stereo headset with microphone


With the headset connected, you can enjoy music or video with stereo sound, and easily switch from your music/video to take and end calls.

< Front >




- For an incoming call, press to receive or end a call.
- When you listen to music, press to stop playback or resume. Press twice to play the next track.

< Back >



1 Plug in the headset as shown below.

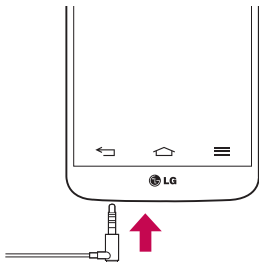

Getting to know your phone

2 The applications panel displays and you can select an app to run.

NOTE: You can edit the applications to display on the panel and set not to show the applications panel. Please see < **Accessory** >.

3 If a call is coming when the headset is connected to the phone, press the  to take the call.

4 To end the call, press the  again.

Plug & Pop

Plug & Pop allows you to quickly choose apps to use when plugging in an earphone or On-the-Go device, such as a mouse or keyboard.

1 Plug in earphone or OTG (On-the-Go) device (i.e., mouse, keyboard, etc.).

2 The applications panel will display and you can select an app to run.

NOTE: You can edit the applications to display on the panel and set not to show the applications panel.

▶ Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Accessory** > **USB storage** or **Earphone**.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.


NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Your Home screen

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

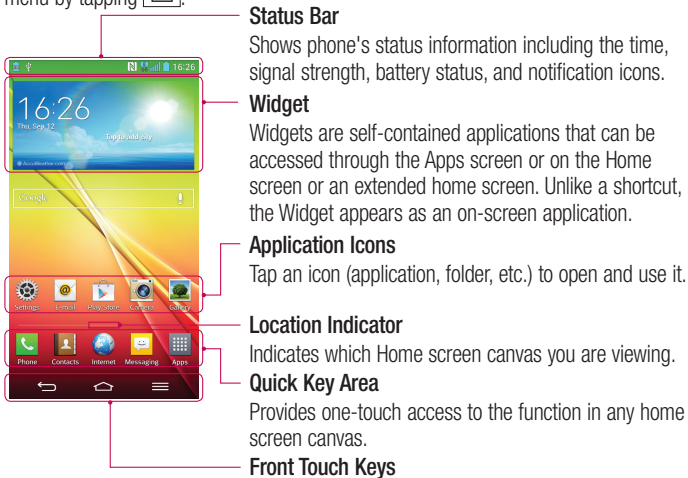

Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an item from the Home screen


- ▶ **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

To add an app as a Quick key


- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.

To remove an app from the Quick key area

- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to .



NOTE:  **Apps** key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Your Home screen

Returning to recently-used applications


- 1 Touch and hold . The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

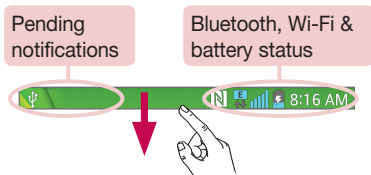


Opening the notifications panel


Swipe down from the status bar to open the notifications panel.



Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add, or rearrange toggle keys.

QSlide Apps

Tap a QSlide app to open as a small window on your screen. Tap  to remove, add, or rearrange QSlide apps.

Tap to clear all the notifications.

Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.

To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.


Indicator icons on the Status Bar













Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.









Your Home screen

The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	NFC is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Receiving location data from GPS
	Data is synchronizing
	New Gmail message available
	New Hangouts message available

	New text or multimedia message		Choose input method
	A song is currently playing		DLNA content share
	Mobile hotspot is active		DLNA music playing

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup


When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Tap  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, tap **Existing**, enter your email address and password, then tap .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi




With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Connecting to Networks and Devices

Bluetooth




You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
 - 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
 - 3 Choose the device you want to pair with from the list.
- Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.




Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection




USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

Connecting to Networks and Devices




To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.


- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Network SSID** (name) that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

To turn on Wi-Fi Direct:

- 1 Tap the **Menu Key**  > **System settings > Wi-Fi.**
- 2 Tap **Wi-Fi Direct** at the bottom of the screen.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature. You can enjoy SmartShare feature on Gallery, Music, Video, and Polaris Office.

- 1 On the content you want to play or beam, tap .
- 2 Tap **Play** or **Beam** in the dialog box.
 - **Play:** You can stream your content via TV, Bluetooth speaker, etc.
 - **Beam:** You can send your content to Bluetooth devices or SmartShare Beam*-supported LG phones or tablets.

*SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi Direct.
- 3 Tap the device to play or receive on the list.

Connecting to Networks and Devices


- If the device is not on the list, make sure on the device that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth connection is turned on. And tap **Rescan**.

4 Tap **Send**.


To enjoy content from nearby devices such as a computer or mobile device on your phone

- 1 To connect the nearby devices to your phone, tap **Nearby devices** on **Gallery**, **Music**, or **Videos** application as below.


<Gallery>

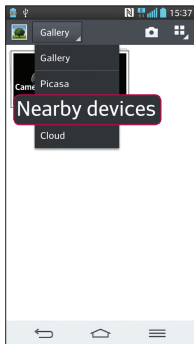

<Music>

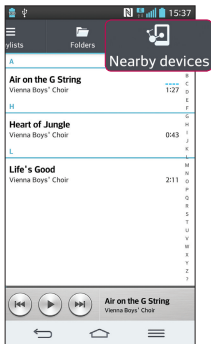

<Videos>

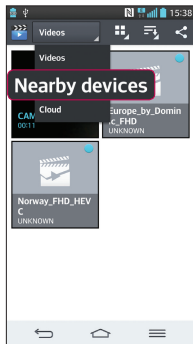

- Ensure that your phone and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network.
- Make sure DLNA feature on the nearby device is turned on.

2 Tap the device to connect.

If the device is not on the list, tap **Search nearby devices**.

After connection, you can enjoy the contents from the nearby device on your phone.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings > General tab > PC connection > Select USB connection method**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call

- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Swipe the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.








TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume



To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back side of the phone.

Making a second call


- 1 During your first call, tap **Menu key**  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialed numbers list by tapping  or can search contacts by tapping  and selecting the contact you want to call.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs



On the Home screen, tap  and choose the **Call logs** tab .
View a complete list of all dialed, received and missed calls.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts




Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap the **Menu key** . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by tapping .
- 4 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Tap **Save**.

Favourites contacts



You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

Contacts

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the  tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.

Creating a group



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.



WARNING:

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.


Messaging

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap the **Messaging** icon on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.

To change an email account's settings:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





Working with account folders

Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.




Camera

With the OIS (Optical Image Stabilizer) camera on the phone, you can take a clearer picture by removing physical shaking. The Multi Point AF (Autofocus) feature enables you to get a clearer and natural picture even if the objects are not in the center.

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

Getting to know the viewfinder














- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Shot & Clear**, **Dynamic tone (HDR)**, **Panorama**, **VR panorama**, **Burst shot**, **Beauty shot**, **Dual camera**, **Time catch shot**, **Intelligent auto**, **Sports** or **Night**.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 Video mode** – Tap and slide down this icon to switch to video mode.
- 6 Capture button**
- 7 Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap .

	To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Tap to select the focus mode.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports Geotagging, you can see the pictures displayed on a map. NOTE: This function is only available when the GPS function is active.
	Selects a shutter sound.
	Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom.



Opens the help guide to know how a function operates.




Restores all camera default settings.

TIP!




- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and shot mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to photograph.
- 2 Focus boxes will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 3 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 4 Tap  to capture the photo.

Using Shot & Clear mode

This feature allows the camera to identify objects you may not want in your photo. After taking the photo, tap an outlined object* to remove it, then save the photo.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap  >  **Shot & Clear**.
- 3 Tap  to take a picture.

Camera




- 4 Tap any of the outlined objects to remove them from the photo, then tap .
- * When taking a picture, moving objects are shown as dashed lines.

NOTES

- Take a picture after fixing the camera in one place.
- If the color of a subject is similar to the background, only a part may be detected or it may be difficult to erase.
- If a moving subject is too small or too large, it may be difficult to erase.
- If the subject is moving insignificantly, it may not be detected.



Using Dual camera mode



Allows you to take a picture with the front and rear cameras at the same time, combined into one picture.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap  >  **Dual camera**.
- 3 A small viewfinder box appears on the main viewfinder screen. Set up your shot.
 - Drag the small viewfinder to move it where you want it in the shot.
 - Touch and hold the small viewfinder to resize it, if necessary.
 - Tap the small viewfinder to swap the lens between the main viewfinder and the small viewfinder.
- 4 Tap  to take the combined picture.

Using Time catch shot mode





Sets the camera to capture missing moments by taking five sequential pictures before  is tapped.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap  >  **Time catch shot**.

- 3 Tap  to take a picture.
- 4 To view the moments just before the picture was taken, tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen.
- 5 Select the pictures that you want to keep, then tap  at the top of the screen.


Once you've taken a photo

Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took.

	Tap to share your photo using the SmartShare function.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to send your photo to others or share it via social network services.
	Tap to delete the photo.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Tap the **Menu key**  to open all advanced options.

Set image as – Tap to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

Move – Tap to move the photo to another place.

Copy – Tap to copy the selected photo and save it to another album.

Copy to Clip Tray – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.

Camera

Rename – Tap to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Add location – To add the location information.

Details – Find out more information about the file.

From your Gallery




Tap  **Gallery** and select **Camera**.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

Getting to know the viewfinder



- 1 **Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 **Recording mode** – Choose from **Normal**, **Live effect**, **Dual recording**, or **Tracking zoom**.
- 4 **Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 **Camera mode** – Tap and slide up this icon to switch to camera mode.
- 6 **Start recording**
- 7 **Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.










TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.



Video camera

Using the advanced settings



Using the viewfinder, tap  to open all the advanced options.

	<p>Tap to turn on Audio zoom feature. You can record only the sound you want clearly and loudly. After turning this on, focus the subject you want to zoom, on inside the blue circle. To zoom in on sounds as well as sight, pinch in.</p> <p>NOTES</p> <ul style="list-style-type: none">• Only available in landscape view.• Do not cover the microphones on both sides.
	<p>Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.</p>
	<p>Defines and controls of the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.</p>
	<p>Improves color quality in various lighting conditions.</p>
	<p>Choose a colour tone to use for your new view.</p>
	<p>Activate this to use your phone's location-based services.</p>
	<p>Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.</p>
	<p>Opens the help guide to know how a function operates.</p>
	<p>Restores all camera default settings.</p>

Recording a quick video





- 1 Open the **Camera** application and slide the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Tap  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Tap  on the screen to stop recording.

TIP!

-  – Tap to capture image during recording a video.
-  – Tap to pause during recording a video.

After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the bottom of the screen to view the last video you took.

	Tap to share your video using the SmartShare function.
	Tap to record another video immediately.
	Tap to send your video to others or share it via social network services.
	Tap to delete the video.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Video camera

From your Gallery





Tap  **Gallery** and select **Camera**. Tap on video play icon  to play the video.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the back side of the phone.

Using Audio Zoom

Focuses the audio recording on a particular area of your choosing; this will increase microphone sensitivity and reduce background noise.





- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Audio zoom** and select **On**.
- 3 Tap an empty space on viewfinder to close the Setting pop-up window.
- 4 Hold the phone horizontally and tap  to start recording.
- 5 Focus the subject you want to zoom in on inside the blue circle. Then, pinch to zoom in to increase sound sensitivity and decrease noise.
- 6 Tap  to stop recording.

NOTES

- Do not cover the side microphones while using this feature.
- You must record in landscape orientation to use this function.





Using Dual recording mode

Allows you to record videos with the front and rear cameras at the same time, combined into one recording.

- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Dual recording**.
- 3 A small viewfinder box appears on the main viewfinder screen. Set up your shot.
 - Drag the small viewfinder to move it where you want it in the shot.
 - Touch and hold the small viewfinder to resize it, if necessary.
 - Tap the small viewfinder to swap the lens between the main viewfinder and the small viewfinder.
- 4 Tap  to start dual recording.
- 5 Tap  to stop dual recording.

Using Tracking zoom mode


Allows you to define an area of the recording to focus on and enlarge. You can set the area before recording, then move it as necessary during the recording.

- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Tracking zoom**.
- 3 Drag the magnifying glass to the area to enlarge. The small screen shows the defined focus in large view.
- 4 Tap  to start recording.
 - While recording, you can move the small screen. Touch and drag it to the desired location.
- 5 Tap  to stop recording.




Function

QuickMemo

The **QuickMemo** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo.

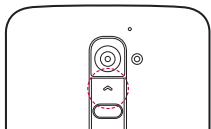

OR

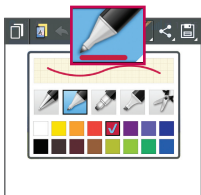




- 1 (While screen is switched off) Press and hold the Volume Up key.

OR

Touch and slide the status bar downward and tap .

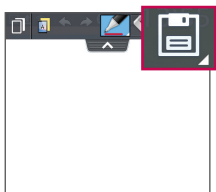- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.










- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo at any time, tap .

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.

	Tap to keep the current QuickMemo as a text overlay on the screen and continue to use the phone.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Tap to share the memo with others via any of the available applications.
	Saves the memo with the current screen in the Gallery or Notebook .

Viewing the saved QuickMemo


Tap **Notebook/Gallery** and select the QuickMemo album.

Function

QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

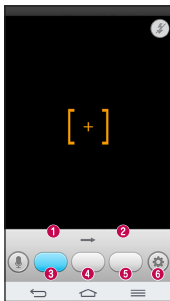

- 1 Home language.
- 2 Destination language.
- 3 Translation of word.
- 4 Translation of sentence.
- 5 Translation of block.
- 6 Settings.

- 1 Tap > > **Apps tab** > **QuickTranslator**.
- 2 Tap **Word**, **Line** or **Block**.
- 3 Tap and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

NOTE: There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.



1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Tap to adjust the size.



- 1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full .


NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

Function

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box, audio system, DVD/Blu-ray players, air conditioner and projector.

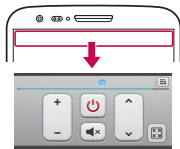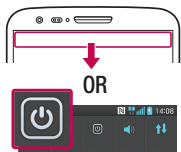

- 1 Touch and slide the status bar downwards and tap  > **ADD REMOTE.**

OR

Tap  >  > **Apps tab** > 
QuickRemote > tap .


- 2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).
- 3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.


Tap the **Menu key**  to select **Magic Remote setting, Edit remote name, Learn remote, Move remote, Delete remote, Edit room, Settings** and **Help.**

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Zoom to Track

When you play a video, you can enlarge an object while tracking it.

- 1 When you play a video, tap .
- 2 Touch the magnifying glass and drag it to the object to track.

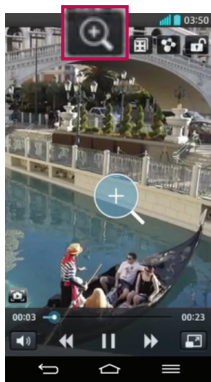

Function

NOTE:

- While a video is playing, slide the screen up or down to adjust the screen brightness.
- While playing a video, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm tap.
- Zoom to Track may not be available if the object moves too fast or off from the screen.

VuTalk

With the VuTalk feature, you can make an interactive and more creative notes with the other party. Visual communication is possible while sharing a photo, a map or camera preview.

NOTE:

- Only available with a phone that supports this feature as well.
- You can also use the VuTalk feature during a call.
- The screen will lock if there is no input.
- Requires data connection. Data charge will apply to both phones.




Register VuTalk Before Use

1 Tap  >  **Contacts** > .









You can also register VuTalk service while you are in a call.


2 Read the LG apps terms and conditions and privacy policy. If you agree, tap the check boxes, then tap **Accept**.

VuTalk Settings

- 1 Tap  >  **Contacts** >  > **VuTalk settings** .
- 2 Set the following options as your preferences.
 - **Notification sound:** Select the desired notification sound.
 - **Vibrate:** Select the desired vibrate type.
 - **Show request popup:** Checkmark this option to display a pop-up when a VuTalk request is received.
 - **Contact sync:** Checkmark this option to sync contacts.

Communicate Visually with VuTalk

- 1 Tap  >  **Contacts** >  .
Only the contacts who use the VuTalk feature will be displayed.
- 2 Tap a contact to start VuTalk with.
- 3 In the contact's details screen, tap  . After the other party accepts your VuTalk request, you can start VuTalk with him/her.
- 4 Use the VuTalk screen to chat and visually communicate with your friend.
 - Tap  to attach a photo, take a new photo, map view, or a sticker.
 - Tap the Pen icon  and Eraser  icon to write on the images you attached.
- 5 When you finish VuTalk, tap  or to exit the VuTalk feature.
The created VuTalk screen is stored in the **Notebook** app.

NOTE: If you tap  and go back to the Home screen, the VuTalk feature still runs in the background.

Function

Voice Mate

Voice Mate allows you hands-free interaction with your devices. You can ask Voice Mate to perform phone functions using your voice, such as calling a contact, setting alarms or searching the web. When you access this feature for the first time, it displays help information to assist you in learning how to use this function.

NOTE:

- You can use Voice Mate after agreeing the End User License Agreement and Privacy policy.
- You can view examples of various commands by swiping the Voice Mate main screen to the left.
- You can also launch Voice Mate using the Quick Access feature.

Use Voice Mate

- 1 Tap  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Tap  to turn it on. Say what you want it to do for you.

TIP! Use Voice Mate in a quiet environment so it can accurately recognize your commands.



Voice Mate Settings

- 1 Tap  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Tap  > **Settings** to configure the environment settings.


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone




- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.

	Search content.
	Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc).
	List of downloaded/to-be updated content.

- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.
Apps for you – Recommended content based on your previous choices.
Settings – Set Profile and Display.
Sign in – Set your ID and Password.

Function






- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

	Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
	Changes the On-Screen Phone preferences.
	Exits the On-Screen Phone programme.
	Maximises the On-Screen Phone window.
	Minimize the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.

- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-D802) > Click **OSP** (On-Screen Phone) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

Multimedia

Gallery

Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.



Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The Videos application will launch.

Editing photos

When viewing an photo, tap the **Menu key**  > **Edit**.

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .

Setting as wallpaper

When viewing a photo, tap the **Menu key**  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign to a contact.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, tap  >  > **Apps** tab >  **Videos**.

Multimedia

Playing a video

1 Tap  >  > **Apps** tab > **Videos**.

2 Select the video you want to play.



Tap the desired direction for audio zoom.



Tap to use Zoom to Track feature.



Tap to enter into Qslide mode.



Tap to share your video via the SmartShare function.



Tap to lock a video screen.



Tap to view the video list.



Tap to capture the screen shot.



Tap to pause video playback.



Tap to resume video playback.



Tap to go 10 seconds forward.



Tap to go 10 seconds backward.



Tap to manage the video volume.



Tap to change the ratio of the video screen.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the rear side of the phone.

Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete**, **Trim** and **Details** options will be displayed.


Video Editor

You can edit the photos or videos stored on the phone.

▶ Tap  >  > **Apps tab** >  **Video Editor**.

NOTE: Video Editing function is supported only for photos or videos which recorded with this phone.

< Project list screen >

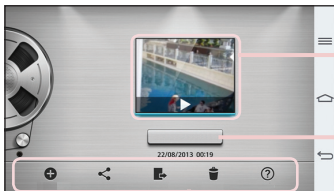






Project List Area

Tap a project to edit it.

Project Title


Tap here to edit the title.

Buttons Area

	Create a new project.
	Share the video project with other applications, such as YouTube.
	Export the finished project to play in other applications.
	Delete the video project.
	View the help information.

Multimedia

< Project edit screen >

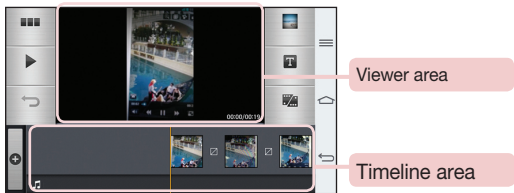

Tap to view the Project list screen.



Tap to play the current clip.



Tap to remove the last the selected clip.



Tap to add additional video clips.



Tap to choose to video style.



Tap to add text in video clip.



Tap to split video clip.

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap > > **Apps** tab > **Music**.

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:



- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.









- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)





- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap **USB connected** > **Charge phone**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps tab** > **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Tap to pause playback.
	Tap to resume playback.
	Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
	Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
	Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
	Tap to set audio effects.
	Tap to find the files with YouTube.
	Tap to open the current playlist.

Multimedia

	Tap to add the song to your favourites.
	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
	Tap to share your music via the SmartShare function.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the back side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set music as**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Utilities

Slide Aside (Quick task-switching with THREE fingers)

You can quickly switch to another task using three fingers.

- 1 Place three fingers on the screen which you are currently working on and slide the screen to the left. The current screen is saved and you can do another task.
 - You can save up 3 (three) apps in the left side of the screen.
- 2 To reopen the saved screen and continue to use the app, place three fingers on a screen and slide it to the right.

NOTE: Please be careful not to place another fingers or palm on the screen.

Guest Mode


To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.


NOTE: To use the Guest mode, the pattern lock should be set in advance.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Guest mode**.
- 2 Tap Use Guest mode to place a checkmark.





Setting your alarm

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Tap **Save**.




Utilities

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key**  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, tap  then select Scientific calculator choose sin, cos, tan, log etc.
- 5 To check the history, tap the icon .


Adding an event to your calendar


- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda, Life Square).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to add a note to your event, tap **Link note** to select the saved notebook image. (Only available on the Phone calendar)
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Tap **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  >  **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE: Tap  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by tapping .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Messaging** or **SmartShare Beam**. When you select **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Messaging** or **SmartShare Beam** the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.




Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.




To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings**.
- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

POLARIS Viewer 5

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Tap  >  > **Apps** tab >  **POLARIS Viewer 5**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using POLARIS Viewer 5, the objects and layout remain the same as in the original documents.

Google+




Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > **Apps tab** >  **Google+.**

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Voice Search.**
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > **Apps tab** >  **Downloads.**

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Internet**.


Using the Web toolbar

Tap slide it upwards with your finger to open.



Tap to go back one page.



Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap , which takes you to the previous page.



Tap to go to the Home page.



Tap to add a new window.



Tap to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Save to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap **Menu key**  → **Clear all history**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address and then tap **Popup Browser** to open the pop-up browser. Touch and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

The Web

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps tab** > **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  → **+ New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu key**  → **Other devices**.



Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap .

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

Tap  >  > **System settings.**

- or -

Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings.**





Networks

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Networks tab** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address.**

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Vicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Settings

Incoming call pop-up – Display incoming call pop-up when using camera and videos.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Voice enhancement – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power button ends call – Allows you to select your end call.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< **Share & connect** >

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

Direct/Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

SmartShare Beam – Enable to receive files from LG phones.

Miracast – Mirror phone screen and sound onto Miracast dongle or TV Wirelessly.

Wireless storage – You can manage files on your phone in the computer or copy files to the phone from the computer without a USB connection. After switching on Wireless storage, make sure that the phone and computer are connected to the same network. Then, enter the web addresses shown on your phone in the address bar of the browser on your computer.

< Tethering & networks >

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please "**Sharing your phone's data connection**" for more information.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

Settings

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Sound

Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

Volumes – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

Vibrate strength – Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications, and touch feedback.

Quiet mode – Set up your Quiet mode. Tap the **Turn quiet mode on now** switch to toggle it On or Off. You can schedule Quiet mode to activate automatically and designate exceptions to your Quiet mode.

Set quiet time: Tap the switch to toggle it On or Off. You can also set the days and times to automatically turn Quiet mode on.


Incoming call settings

Block incoming calls: Checkmark to block all incoming calls.

Allow repeated calls: Checkmark to allow a call that is repeated within 3 minutes.

Allowed contact lists: Designate which Contacts calls will be allowed.

Auto reply to blocked calls: Set how to you want to automatically reply to silenced calls.

Phone ringtone – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.


Smart ringtone – Checkmark to increase phone ringtone volume automatically in noisy environments.

Incoming call vibration – Sets the incoming call vibration Options.

Gentle vibration – Checkmark to gradually increasing vibration up to current strength set.

Ringtone with vibration – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Voice notifications – Tap the **Voice notifications** switch to toggle it On or Off. On allows your device to incoming call and message events automatically.

Notification sound – Allows you to set the sound for notifications. You can also add a sound by tapping  at the top right corner of the screen.

Touch feedback & system – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration) while using your device.

Display

< Home screen >

Set the **Theme, Wallpaper, Screen swipe effect, Allow Home screen looping, or Portrait view only.**

Home backup & restore – You can backup and restore app/widget layouts and themes.

Help – Tap to view help information on Home screen.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN** or **Password.**

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options. Choose from Ripple, Dewdrop, White hole, Particle, and Crystal.

Settings

NOTE: This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.

Weather animation – Checkmark to show weather animation for current location or primary city set in Weather based on auto data updates.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

Owner info – Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Tap  to enter the text to be displayed as the Owner info.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

< Front touch buttons >

Set the Front Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select the keys and order, the theme, and the background.

< SCREEN >

Brightness – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Screen timeout – Sets the amount of time before the screen times out.

Screen-off effect – Sets the screen-off effect. Choose from Simple, Black hole, and Retro TV.

Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from Clock, Colors, Photo Frame, and Photo Table.

< FONT >

Font type – Sets the type of font used for the phone and menus.

Font size – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< SMART ON >

Smart screen – Checkmark to keep the screen from timing-out when the device detects your eyes looking at the screen.

Smart video – Checkmark to pause the video when it doesn't detect your eyes looking at the screen.

< ADVANCED SETTINGS >

Notification LED – Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light for the notifications you select, in the color you set for each one.

Aspect ratio correction – Allows you to change the aspect ratio of a downloaded application to fix screen distortion.

General

< Gestures >

Screen on/off – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

Answer an incoming call – Checkmark to enable you to bring the phone to your ear to automatically answer the incoming call.

Fade out ringtone – Checkmark to enable you to pick up the phone from the flat surface to fade out the incoming call ringtone.

Silence incoming calls – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

Snooze or turn off alarm – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.

Settings

Pause video – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the currently playing video.

Move Home screen items – Checkmark to enable you to move an icon to another screen by tilting the phone. Tap and hold the icon and tilt the phone left or right, then tap on the screen where you want the icon.

Help – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< One-handed operation >

Dial keypad – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

LG keyboard – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Gesture control – Checkmark to enable you to swipe the keyboard left or right to adjust the position of LG keyboard.

Lock screen – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Help – Displays information regarding one-handed operation.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery percentage – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Turn Battery saver on – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from Immediately, 10% battery, 20% battery, 30% battery, and 50% battery.

BATTERY SAVING ITEMS

Auto-sync – Checkmark to turn off Auto-sync when Battery saver is activated.

Wi-Fi – Checkmark to turn Wi-Fi off when data is not being used while Battery saver is activated.

Bluetooth – Checkmark to turn Bluetooth off when not connected while Battery saver is activated.

Vibrate on touch – Checkmark to turn off touch feedback when Battery saver is activated.

Brightness – Checkmark to set the screen brightness when Battery saver is activated. Tap  to change the setting.

Screen timeout – Checkmark to set the screen timeout when Battery saver is activated. Tap the Settings icon to change the setting.

Notification LED – Checkmark to turn off the LED light for notifications when Battery saver is activated.

< Apps >

View and manage your applications.

< Slide Aside >

Tap the **Slide Aside** switch to toggle it on to use Slide Aside feature. (Please see **Slide Aside**.)

Settings

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Cloud >

Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.

< Guest mode >

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

< Location access >

Access to my location – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

GPS satellites – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street-level accuracy.

Wi-Fi & mobile network location – Lets apps use data from sources such as Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Device administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< **Language & input** >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< **Backup & reset** >

Change the settings for managing your settings and data.

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

< **Date & time** >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< **Accessibility** >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

Settings

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< PC connection >

Select USB connection method – Set the desired mode: **Charge phone**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **LG software** or **Send images (PTP)**.

Ask upon connecting – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection.

PC Suite – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection.

On-Screen Phone – Check this to receive Wi-Fi connection request from On-Screen Phone.

Help – Help for LG software.

< Accessory >

QuickWindow case – Activate to make features, such as music, weather, and clock, available in small view when using the QuickWindow case.

USB storage – Sets the Plug & Pop feature for USB storage. Checkmark the **App panel** option to automatically display the app panel when connecting an OTG (On-the-Go) USB cable. Tap **Edit app panel** to change the applications you want to make available.

Earphone – Sets the Plug & Pop feature for earphones. Checkmark the **App panel** option to automatically display the app panel when connecting an earphone. Tap **Edit app panel** to change the applications you want to make available.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

< Regulatory and Safety Information >

To view regulatory and safety information, tap  **Settings > General tab > About phone > Regulatory and Safety.**

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model.**
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

PC software (LG PC Suite)

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB connection method** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX HD

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.


Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Micro-USIM
ejection tool



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-USIM card error	There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	


Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro-USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.

Troubleshooting


Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.


Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the Menu Key  and select Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.


Category Sub- Category	Question	Answer
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Phone icon . 2. Dial the number, then tap the Menu Key . 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	<p>You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, tap the Menu Key (☰).2. Tap System settings > Display tab > Lock screen.3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p>
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key  and tap System settings. 2. Tap General tab > Language & input > Language. 3. Tap the desired language.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap System settings > Display tab. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap System settings > General tab > Apps > DOWNLOADED. 3. Tap the application, then tap Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap Set music as > Ringtone or Contact ringtone. 2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category Sub- Category	Question	Answer
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO : 81325
BELGE ONAY TARİHİ : 07.04.2010

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönermelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıdır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığını belirlemesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



LG MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI :

ADRESİ :

.....

.....

TEL :

İMZA :

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :

MODELİ :

SERİ NO :

FATURA TARİHİ :

FATURA NO :

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :

KAŞE-İMZA :

- Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.



İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNİVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PIYALEPAŞA BULVARI NO 73 OKMEYDANI
İSTANBUL
TELEFONU : (0212) 314 52 52
TELEFAKSİ : (0212) 222 61 44

Üretici Firma
LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeoido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721
Tel: 82-2-3777-1114



FİRMA YETKİLİSİNİN İMZASI - KAŞESİ
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kurtuluş Mh. Piyalepaşa Bulvarı 7/3
Etiler/Beşiktaş/İstanbul/34397
Tf: 0212 314 52 52
Faks: 0212 222 61 44
Web: www.lg.com.tr

MALİN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNİVANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

TELEFAKSİ :

FATURA TARİHİ VE NO:

TARİH-İMZA-KAŞE:



LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73 Ortadoğu Plaza
Kat 7 ve 8 Okmeydanı ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel : (0212) 314 52 52
Fax : (0212) 222 61 44
Vergi No : Boğaziçi Kurumlar
Vergi Dairesi 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

Yetkili Servisler

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

Wi-Fi (WLAN)

Bu cihaz Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir.

5150 - 5350 MHz bandı sadece kapalı alanlarda kullanılabilir.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.



CE0168ⓘ