



LG

Life's Good

BAHASA MELAYU

简体中文

ENGLISH

Panduan Pengguna

用户手册

User Guide

LG G2



MFL68043808 (1.0)

www.lg.com




Panduan Pengguna

Panduan Video memperkenalkan ciri-ciri utama yang baru bagi G2 untuk anda. Ini tersedia pada telefon:

- ▶ Tekan  >  > **Video Guide**. (Tersedia dalam bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Itali, bahasa Sepanyol, dan bahasa Cina Tradisional.)

- Paparan dan ilustrasi skrin mungkin berbeza daripada yang anda lihat pada telefon sebenar.
- Seseengah kandungan panduan ini mungkin tidak berkaitan dengan telefon anda, bergantung kepada perisian dan pembekal perkhidmatan anda. Semua maklumat dalam dokumen ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
- Telefon bimbit ini tidak sesuai untuk orang yang mempunyai kekurangan visual disebabkan papan kekunci skrin ketiknya.
- Hak cipta ©2013 LG Electronics, Inc. Hak cipta terpelihara. LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar bagi Kumpulan LG dan entiti yang berkaitan dengannya. Semua tanda dagangan lain adalah harta pemilikinya masing-masing.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ dan Android Market™ adalah tanda dagangan Google, Inc.

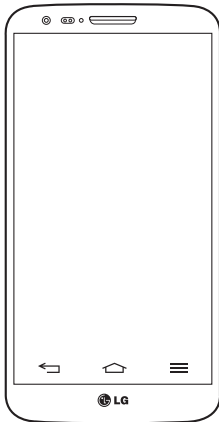

Kandungan

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien | 5 | Menghidupkan Wi-Fi dan menyambung kepada rangkaian Wi-Fi..... | 39 |
| Notis penting..... | 14 | Bluetooth..... | 40 |
| Mengenali telefon anda..... | 22 | Berkongsi sambungan data telefon anda..... | 42 |
| Gambaran keseluruhan telefon | 22 | Wi-Fi Langsung | 44 |
| Memasang kad micro-USIM..... | 24 | Menggunakan SmartShare | 44 |
| Mengecas telefon anda..... | 25 | Sambungan PC dengan kabel USB..... | 46 |
| Mengunci dan membuka kunci skrin | 26 | Panggilan | 48 |
| Pasangkan skrin | 26 | Membuat panggilan..... | 48 |
| Set kepala stereo dengan mikrofon..... | 27 | Membuat panggilan kepada kenalan anda..... | 48 |
| Plug & Pop..... | 28 | Menjawab dan Menolak Panggilan..... | 48 |
| Skrin utama anda | 29 | Melaraskan volum panggilan masuk..... | 49 |
| Petua skrin sentuh..... | 29 | Membuat panggilan kedua | 49 |
| Skrin Utama..... | 30 | Melihat log panggilan anda..... | 50 |
| Skrin utama dilanjutkan..... | 31 | Tetapan panggilan | 50 |
| Menyesuaikan Skrin utama | 32 | Kenalan | 51 |
| Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini | 33 | Mencari Kenalan..... | 51 |
| Panel pemberitahuan..... | 33 | Tambah Kenalan Baru..... | 51 |
| Membuka panel pemberitahuan..... | 34 | Kenalan kegemaran..... | 51 |
| Ikon penunjuk pada Bar Status | 34 | Membuat kumpulan..... | 52 |
| Papan kekunci atas skrin..... | 37 | Mesej..... | 53 |
| Memasukkan huruf aksen | 37 | Menghantar mesej..... | 53 |
| Persediaan akaun Google..... | 38 | Peti teruntai | 54 |
| Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti..... | 39 | Menukar tetapan mesej anda | 54 |
| Wi-Fi | 39 | E-mel | 55 |
| Menyambung ke rangkaian Wi-Fi..... | 39 | Menguruskan akaun e-mel..... | 55 |
| | | Menggunakan folder akaun | 55 |

| | |
|---|-----------|
| Mengarang dan menghantar e-mel..... | 56 |
| Kamera..... | 57 |
| Mengenali pencari pandangan..... | 57 |
| Menggunakan tetapan lanjutan..... | 58 |
| Menangkap fotopantas..... | 60 |
| Menggunakan mod Tangkap & Kosongkan..... | 60 |
| Menggunakan mod Dwi kamera..... | 61 |
| Menggunakan mod Syot tangkapan masa..... | 61 |
| Setelah anda mengambil gambar..... | 62 |
| Dari pada Galeri anda..... | 63 |
| Kamera video..... | 64 |
| Mengenali pencari pandangan..... | 64 |
| Menggunakan tetapan lanjutan..... | 65 |
| Merakam video pantas..... | 66 |
| Selepas merakam video..... | 66 |
| Dari pada Galeri anda..... | 67 |
| Melaraskan volum semasa melihat video..... | 67 |
| Menggunakan Zum Audio..... | 67 |
| Menggunakan mod Dwi rakaman..... | 68 |
| Menggunakan mod Zum penjejakan..... | 68 |
| Fungsi..... | 69 |
| QuickMemo..... | 69 |
| Menggunakan pilihan QuickMemo..... | 70 |
| Melihat QuickMemo yang disimpan..... | 70 |
| QuickTranslator..... | 71 |
| QSlide..... | 72 |
| QuickRemote..... | 73 |
| Zum untuk Mengesan..... | 74 |
| VuTalk..... | 75 |
| Daftar VuTalk Sebelum Digunakan..... | 75 |
| Tetapan VuTalk..... | 76 |
| Komunikasi Secara Visual dengan VuTalk..... | 76 |
| Voice Mate..... | 77 |
| Menggunakan Voice Mate..... | 77 |
| Tetapan Voice Mate..... | 77 |
| LG SmartWorld..... | 78 |
| Bagaimana untuk Pergi ke LG SmartWorld daripada Telefon Anda..... | 78 |
| Bagaimana untuk menggunakan LG SmartWorld..... | 78 |
| On-Screen Phone..... | 79 |
| Ikon On-Screen Phone..... | 79 |
| Ciri On-Screen Phone..... | 80 |
| Bagaimana memasang On-Screen Phone pada PC anda..... | 80 |
| Multimedia..... | 81 |
| Galeri..... | 81 |
| Melihat gambar..... | 81 |
| Memainkan video..... | 82 |
| Mengedit foto..... | 82 |
| Memadamkan foto/video..... | 82 |
| Menetapkan sebagai kertas dinding..... | 82 |
| Video..... | 82 |
| Memainkan video..... | 83 |
| Editor video..... | 84 |
| Muzik..... | 86 |

Kandungan

| | | | |
|--|-----------|--|------------|
| Tambah fail muzik pada telefon anda | 86 | Chrome | 96 |
| Pindahkan fail menggunakan | | Melihat halaman web | 96 |
| Penyegerakan media (MTP) | 86 | Membuka halaman | 96 |
| Memainkan lagu | 86 | Menyegerak dengan peranti lain | 96 |
| Utiliti | 89 | Tetapan | 97 |
| Luncurkan ketepi (Penukaran tugas pantas dengan TIGA jari) | 89 | Rangkaian | 97 |
| Mod Tetamu | 89 | Bunyi | 101 |
| Menetapkan penggera anda | 90 | Paparan | 102 |
| Menggunakan kalkulator anda | 90 | Umum | 104 |
| Menambah acara pada kalendar anda ... | 90 | Perisian PC (LG PC Suite) | 111 |
| Perakam Suara | 91 | Kemas kinian perisian telefon | 114 |
| Merakam bunyi atau suara | 91 | Kemas kinian perisian telefon | 114 |
| Menghantar rakaman suara | 91 | Mengenai panduan pengguna ini | 116 |
| Pengurus tugasan | 92 | Mengenai panduan pengguna ini | 116 |
| Tugas | 92 | Tanda dagangan | 117 |
| POLARIS Viewer 5 | 92 | DivX HD | 117 |
| Google+ | 93 | Dolby Digital Plus | 118 |
| Carian Voice | 93 | Mengenai panduan pengguna ini | 118 |
| MUAT TURUN | 93 | Aksesori | 119 |
| Web | 94 | Pencarisilapan | 120 |
| Internet | 94 | Soalan Lazim | 124 |
| Menggunakan bar alat Web | 94 | | |
| Melihat halaman web | 94 | | |
| Membuka halaman | 95 | | |
| Membuat carian web menggunakan suara | 95 | | |
| Penanda Buku | 95 | | |
| Sejarah | 95 | | |
| Menggunakan Pelayar Pop Timbul | 95 | | |

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah.

Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Maklumat pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR). Model telefon bimbit ini **LG G2** telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan yang dikenakan bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, semuanya direka bentuk untuk memenuhi garis panduan yang berkaitan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) Antarabangsa, iaitu 2 W/kg dipuratakan ke atas sepuluh 10 g tisu.
- Nilai SAR yang tertinggi untuk telefon model ini yang diuji untuk penggunaan di telinga ialah 0.409 W/kg (10 g) dan apabila dipakai pada badan ialah 0.470 W/Kg (10 g).

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Peranti ini memenuhi garis panduan pendedahan RF apabila digunakan sama ada dalam kedudukan penggunaan normal pada telinga atau apabila diletakkan pada jarak sekurang-kurangnya 1.5 cm dari badan. Apabila bekas pembawa, klip tali pinggang atau pemegang digunakan untuk pengendalian pemakaian pada badan, ia tidak sepatutnya mengandungi logam dan perlu meletakkan produk pada jarak sekurang-kurangnya 1.5 cm dari badan anda. Untuk memindahkan data fail dan mesej, peranti ini memerlukan sambungan berkualiti pada rangkaian. Dalam beberapa kes, pemindahan fail data atau mesej mungkin ditangguhkan sehingga sambungan tersebut tersedia. Pastikan arahan jarak pemisahan diikuti sehingga pemindahan selesai.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

AMARAN

Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan bersama model tertentu telefon ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon, dan mungkin berbahaya.

- Jangan tanggalkan pemasangan unit ini. Bawa ia kepada juruteknik servis yang layak jika kerja pembaikan diperlukan.
- Pembaikan di bawah waranti, mengikut budi bicara LG, mungkin termasuk penggantian bahagian atau papan yang sama ada baru atau yang diperbaiki, asalkan fungsinya sebanding dengan bahagian yang diganti.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini terdedah kepada getaran mekanikal atau kejutan.

- Matikan telefon di mana-mana tempat yang memerlukan anda berbuat demikian oleh undang-undang khas. Contohnya, jangan gunakan telefon di hospital kerana ia mungkin mengganggu peralatan hospital yang sensitif.
- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang basah semasa telefon sedang dicas. Ia boleh menyebabkan terjadinya renjatan elektrik dan telefon mungkin akan rosak teruk.
- Jangan cas telefon bimbit berhampiran bahan yang mudah terbakar kerana telefon bimbit akan menjadi panas dan boleh menyebabkan bahaya kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini (jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol).
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Telefon hendaklah dicas di kawasan berpengudaraan baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam kerana ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Guna aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.
- Jangan gunakan, sentuh atau cuba untuk mengeluarkan atau membaiki kaca yang pecah, sumbing atau retak. Kerosakan pada paparan kaca kerana ia disia-siakan dan disalahgunakan adalah tidak diliputi oleh waranti ini.
- Telefon anda adalah peranti elektronik yang menjana haba pada penggunaan biasa. Sentuhan langsung dengan kulit dalam tempoh yang berpanjangan dalam keadaan pengudaraan tidak mencukupi mungkin akan mengakibatkan ketidakselesaan atau melecur sedikit. Oleh itu, anda hendaklah berjaga-jaga apabila mengendalikan telefon anda atau betul-betul selepas menggunakannya.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Jika telefon anda basah, tanggalkan plag dengan serta merta untuk mengeringkan ia sepenuhnya. Jangan cuba untuk mempercepatkan proses mengering dengan sumber pemanasan luaran, seperti ketuhar, ketuhar gelombang mikro atau pengering rambut.
- Cecair dalam telefon basah anda mengubah warna label produk dalam telefon anda. Kerosakan pada peranti anda akibat pendedahan kepada cecair tidak diliputi oleh waranti anda.

Operasi telefon berkesan

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletak telefon di atas perentak jantung, contohnya, di dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantu pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Sedikit gangguan mungkin boleh menjejaskan TV, radio, PC, dsb.
- Guna telefon anda dalam suhu di antara 0°C dan 40°C, jika boleh. Mendedahkan telefon anda kepada suhu yang terlampau rendah atau tinggi akan mengakibatkan kerosakan, malfungsi atau letupan.

Keselamatan jalan

Semak undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Pergi ke tepi jalan dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.
- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa volum berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini khususnya amat penting jika anda berdekatan jalan raya.

Elakkan kerosakkan ke pendengaran anda



Untuk mencegah kerosakkan pendengaran, jangan mendengar pada tahap volum yang tinggi untuk tempoh yang panjang.

Kerosakkan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon mudah alih berhampiran dengan telinga anda. Kami juga mengesyorkan bahawa volum muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

- Apabila menggunakan fon kepala, kurangkan volum jika anda tidak dapat mendengar orang yang bercakap berdekatan dengan anda atau jika orang yang duduk di sebelah anda dapat mendengar apa yang sedang anda dengar.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

NOTA: Tekanan bunyi yang melampau dari fon telinga dan fon kepala boleh menyebabkan kehilangan pendengaran

Bahagian Kaca

Beberapa bahagian peranti mudah alih anda dibuat daripada kaca. Kaca ini akan retak atau pecah jika telefon anda terjatuh ke atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau cuba untuk menanggalkannya. Berhenti menggunakan peranti mudah alih anda sehingga kaca diganti oleh pembekal khidmat yang diluluskan.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Patuhi sekatan dan ikut sebarang aturan dan peraturan.

Persekitaran boleh meletup

- Jangan gunakan telefon di tempat mengisi minyak.
- Jangan gunakan berhampiran bahan api atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan di dalam ruang yang sama dengan yang mengandungi telefon mudah alih anda dan aksesori.

Di dalam pesawat

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki sebarang pesawat terbang.
- Jangan menggunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia tertanggal.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak sepatutnya bergantung semata-mata kepada telefon anda untuk membuat panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka pemasangan atau litar pintaskan bateri.
- Ganti bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri mungkin dicas beratus kali sehingga ia perlu digantikan.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolegunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula yang mana mungkin. Jangan lupuskan sebagai sampah rumah yang biasa.
- Jika anda hendak mengganti bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau wakil penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak perlu.
- Hayat sebenar bateri bergantung kepada konfigurasi rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, dan keadaan bateri dan persekitaran.
- Pastikan tiada item berbucu tajam seperti kuku atau gigi haiwan, bersentuhan dengan bateri. Ini akan menyebabkan kebakaran.
- Untuk keselamatan anda, jangan mengeluarkan bateri yang dimasukkan dalam produk.

PENGISYTIHARAN PEMATUHAN

Dengan ini, **LG Electronics** mengisytiharkan bahawa produk **LG-D802** ini mematuhi keperluan penting dan peruntukan lain yang berkaitan dalam Arahan **1999/5/EC**. Salinan Perisytiharan Pematuhan boleh didapati di <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>.

Notis: Perisian Open Source

Untuk mendapatkan kod sumber sepadan di bawah GPL, LGPL, MPL dan lesen sumber terbuka yang lain, sila lawati <http://opensource.lge.com/> Semua terma lesen, penafian dan notis sedia untuk dimuat turun dengan kod sumber.

Peraturan dan Keselamatan

Pergi ke "**Tetapan sistem > Mengenai telefon > Peraturan dan Keselamatan**" untuk mendapatkan maklumat mengenai peraturan dan keselamatan

Notis penting




Sila baca maklumat ini sebelum mula menggunakan telefon anda!

Sila semak sama ada sebarang masalah telefon yang anda hadapi telah diterangkan dalam bahagian ini, sebelum anda membawa telefon anda untuk diservis atau memanggil wakil servis.

1. Memori telefon

Apabila ruang yang tinggal pada memori telefon anda kurang daripada 10%, telefon anda tidak akan dapat menerima mesej yang baru. Anda perlu memeriksa memori telefon anda dan memadamkan sebahagian data seperti aplikasi atau mesej, untuk menjadikan lebih banyak memori tersedia.

Untuk membuang pemasangan aplikasi:

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Umum** > **Apl**.
- 2 Selepas semua aplikasi muncul, tatal dan pilih aplikasi yang hendak anda membuang pemasangan.
- 3 Ketik **Buang pemasangan**.

2. Mengoptimumkan hayat bateri

Anda boleh memanjangkan hayat bateri anda dengan mematikan ciri yang tidak perlu anda jalankan setiap masa di latar belakang. Anda juga boleh memantau bagaimana aplikasi dan sumber sistem menggunakan kuasa bateri.




Memanjangkan hayat bateri anda:

- Matikan komunikasi radio jika anda tidak menggunakannya. Jika anda tidak menggunakan Wi-Fi, Bluetooth atau GPS, matikan ia.
- Kurangkan kecerahan skrin dan tetapkan masa tamat skrin yang lebih pendek.
- Matikan penyegerakan automatik bagi Gmail, Kalendar, Kenalan dan aplikasi lain.

- Seseengah aplikasi yang telah anda muat turun mungkin akan mengurangkan kuasa bateri.
- Semasa menggunakan aplikasi yang dimuat turun, semak tahap cas bateri.




NOTA: Jika anda tidak sengaja tertekan Kekunci Kuasa/Kunci semasa peranti di dalam poket anda, skrin akan dimatikan secara automatik untuk menjimatkan kuasa bateri.

Untuk memeriksa tahap cas bateri:

- Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Umum** > **Mengenai telefon** > **Bateri**.

Status bateri (mengecas atau menyahcas) dan tahap bateri (peratus dicaj) akan dipaparkan pada bahagian atas skrin.

Untuk mengawasi dan mengawal bagaimana kuasa bateri digunakan:

- Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Umum** > **Mengenai telefon** > **Penggunaan bateri**.

Masa penggunaan bateri dipaparkan pada skrin. Ia memberitahu tempoh masa semenjak anda menyambung telefon anda kepada sumber kuasa atau, jika sedang disambung kepada sumber kuasa, berapa lama telefon berjalan menggunakan kuasa bateri pada kali terakhir. Skrin akan menunjukkan aplikasi atau perkhidmatan yang menggunakan kuasa bateri, yang disusun dari penggunaan terbesar hingga terkecil.

Notis penting

3. Sebelum memasang aplikasi dan OS sumber terbuka

AMARAN

Jika anda memasang dan menggunakan OS selain daripada yang disediakan oleh pengeluar, ini mungkin akan menyebabkan telefon anda gagal berfungsi. Di samping itu, telefon anda tidak lagi dilindungi oleh waranti ini.

AMARAN

Untuk melindungi telefon dan data peribadi anda, hanya muat turun aplikasi daripada sumber yang boleh dipercayai, seperti Play Store™. Jika terdapat aplikasi yang tidak dipasang dengan betul pada telefon anda, telefon anda mungkin tidak akan berfungsi sebagaimana sepatutnya atau ralat yang serius mungkin berlaku. Anda hendaklah menyahpasang aplikasi-aplikasi tersebut dan semua data dan tetapannya daripada telefon.

4. Menggunakan buka kunci corak

Tetapkan buka kunci corak untuk menjamin keselamatan telefon anda. Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Paparan** > **Skrin kunci** > **Pilih skrin kunci** > **Corak**. Ini akan membuka skrin yang akan memandu anda melalui cara melukis buka kunci corak skrin. Anda hendaklah mencipta PIN Sandaran sebagai langkah keselamatan jika anda terlupa buka kunci corak.

Amaran: Cipta akaun Google dahulu sebelum menetapkan buka kunci corak dan ingat PIN Sandaran yang anda cipta sewaktu mencipta kunci corak anda.

AMARAN

Langkah berjaga-jaga semasa menggunakan kunci corak.

Mengingati corak buka kunci yang anda tetapkan amatlah penting. Anda tidak akan dapat mengakses telefon anda jika anda menggunakan corak yang salah sebanyak 5 kali. Anda mempunyai 5 peluang untuk memasukkan corak buka kunci, PIN atau kata laluan anda. Jika anda telah menggunakan kesemua 5 peluang, anda boleh mencuba lagi selepas 30 saat.

Apabila anda tidak dapat ingat Corak buka kunci, PIN, atau Kata Laluan anda:

< Jika anda terlupa corak anda >

Jika anda log masuk ke akaun Google anda pada telefon tetapi gagal memasukkan corak yang betul sebanyak 5 kali, ketik butang **Terlupa corak?** di bahagian bawah skrin. Selepas itu anda diminta untuk log masuk dengan Akaun Google anda, atau anda perlu memasukkan PIN Sandaran yang telah anda masukkan semasa membuat Kunci Corak anda.

Jika anda belum membuat akaun Google pada telefon atau anda terlupa PIN Sandaran, anda perlu melakukan tetapan semula keras.

< Jika anda telah terlupa PIN atau Kata Laluan anda >

Jika anda terlupa PIN atau Kata Laluan anda, anda perlu melakukan tetapan semula keras.

Amaran: Jika anda melakukan set semula keras, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan terpadam.

NOTA: Jika anda belum log masuk ke Akaun Google anda dan terlupa Corak Buka Kunci anda, anda perlu memasukkan PIN Sandaran anda.

Notis penting

5. Menggunakan Tetapkan Semula Keras (Tetapkan Semula Kilang)

Jika telefon anda tidak pulih kepada keadaan asal, gunakan Tetapkan Semula Keras (Tetapkan Semula Kilang) untuk memulakannya.

- 1 Matikan kuasa.
- 2 Tekan dan tahan **kekunci Kuasa/Kunci + kekunci Turun Volum** di bahagian belakang telefon.
- 3 Lepaskan **Kekunci Kuasa/Kunci** hanya apabila logo LG dipaparkan, kemudian segera tekan dan tahan **Kekunci Kuasa/Kunci** sekali lagi.
- 4 Lepaskan semua kekunci apabila skrin Tetapkan semula kilang dipaparkan.
- 5 Tekan sama ada **Kekunci Kuasa/Kunci** untuk meneruskan atau **Kekunci Volum** untuk membatalkan.
- 6 Tekan sama ada **Kekunci Kuasa/Kunci** sekali lagi untuk mengesahkan atau **Kekunci Volum** untuk membatalkan.





AMARAN

Jika anda melakukan Set Semula Keras, semua aplikasi pengguna, data pengguna dan lesen DRM akan dipadam. Jangan lupa untuk menyandarkan sebarang data penting sebelum melakukan Tetapkan Semula Keras.




6. Membuka dan beralih aplikasi

Melakukan berbilang tugas menjadi mudah dengan Android, anda boleh membiarkan lebih daripada satu aplikasi berjalan pada masa yang sama. Tidak perlu keluar daripada suatu aplikasi sebelum membuka yang satu lagi. Gunakan dan beralih antara beberapa aplikasi terbuka. Android menguruskan setiap aplikasi, menghentikan dan memulakannya jika perlu untuk memastikan bahawa aplikasi melahu tidak menggunakan sumber tanpa ada perlunya.

- 1 Sentuh dan tahan **Kekunci Utama** . Senarai aplikasi yang baru digunakan akan dipaparkan.
- 2 Ketik aplikasi yang hendak anda akses. Ini tidak menghentikan aplikasi sebelumnya yang berjalan di latar belakang pada telefon. Pastikan anda menetik **Kekunci Kembali**  untuk keluar daripada aplikasi selepas menggunakannya.

 - Untuk menghentikan aplikasi, ketik **Pengurus tugasan** daripada senarai aplikasi yang baru digunakan, kemudian ketik **Henti** atau **Berhentikan Semua**.
 - Untuk mengeluarkan aplikasi daripada senarai aplikasi yang baru digunakan, seret pratonton aplikasi ke kiri atau ke kanan. Untuk mengosongkan semua aplikasi, ketik **Kosongkan semua**.

7. Memindahkan muzik, foto dan video menggunakan Penyegerakan media (MTP)

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Umum** > **Storan** untuk memeriksa media simpanan.
- 2 Sambungkan telefon ke PC anda menggunakan kabel USB.
- 3 **Pilih mod sambungan USB** akan muncul di skrin telefon anda, Pilih pilihan **Penyegerakan media (MTP)**.

Notis penting

- 4 Buka folder memori pada PC anda. Anda boleh melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan memindahkan fail dari PC ke Folder memori peranti atau sebaliknya.
- 5 Selepas memindahkan fail, luncurkan bar status ke bawah dan ketik **USB disambung** dan pilih **Cas telefon** dari senarai jenis sambungan USB.

8. Pegang telefon anda dengan menegak

Pegang telefon bimbit anda dengan menegak, sebagaimana anda memegang telefon biasa. Telefon anda mempunyai antena dalaman. Anda hendaklah berhati-hati agar tidak mencalar atau merosakkan bahagian belakang telefon, kerana ini mungkin akan menjejaskan prestasi.

Semasa membuat/menerima panggilan atau menghantar/menerima data, elakkan memegang bahagian bawah telefon di mana antena terletak. Berbuat demikian dapat menjejaskan kualiti panggilan.

9. Apabila skrin menjadi kaku

Jika skrin menjadi kaku atau telefon tidak memberi respons ketika anda cuba mengendalikannya:

Tekan dan tahan **kekunci Kuasa/Kunci** selama 10 saat untuk mematikan telefon anda. Jika ia masih tidak berfungsi, sila hubungi pusat servis.

10. Jangan sambung telefon anda ketika anda menghidup atau mematikan PC anda

Pastikan anda memutuskan sambungan telefon anda daripada PC semasa menghidupkan atau mematikan kuasa PC anda kerana ia mungkin menyebabkan ralat PC.

11. Mod kawalan kekunci perkakasan

Jika paparan telefon anda rosak atau pecah, anda boleh menjawab panggilan masuk, menamatkan panggilan atau mematikan penggera menggunakan kekunci perkakasan.

- 1 Matikan telefon anda.
- 2 Tekan dan tahan **Kekunci Kuasa/Kunci** dan **Kekunci Volum** serentak lebih daripada 6 saat untuk memasuki mod Kawalan kekunci perkakasan.
- 3 Tekan **Kekunci Volum** untuk menatal ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan **Kekunci Kuasa/Kunci** untuk mengesahkan.
 - **Menjawab panggilan:** Tekan **Kekunci Volum** pada masa yang sama.
 - **Menamatkan panggilan:** Tekan **Kekunci Kuasa/Kunci** semasa panggilan.
 - **Menghentikan penggera:** Apabila penggera berbunyi, tekan dan tahan **Kekunci Naik Volum** atau **Kekunci Turun Volum** untuk menghentikan penggera.

NOTA: Jika cermin paparan telefon pecah dan anda terus menggunakannya, ia mungkin pecah lebih teruk atau boleh mendatangkan kecederaan. Sila pergi ke pusat perkhidmatan LG yang sah untuk membaiki telefon anda.

Mengenalinya telefon anda

Gambaran keseluruhan telefon




NOTA: Sensor kedekatan

Semasa menerima dan membuat panggilan, sensor kedekatan akan mematikan lampu latar secara automatik dan mengunci skrin sentuh dengan mengesan apabila telefon berada berdekatan dengan telinga anda. Ini akan memanjangkan hayat bateri dan mengelakkan pad kekunci sentuh daripada diaktifkan tanpa sengaja semasa panggilan.



AMARAN

Meletakkan objek berat di atas telefon atau duduk di atasnya akan merosakkan LCD dan kefungsiannya skrin sentuhnya. Jangan tutup sensor kedekatan LCD dengan filem pelindung. Ini boleh menyebabkan sensor pincang tugas.



Apertur Butang Keluar
Dulang Kad SIM


Kekunci Kuasa/Kunci

- Hidupkan/matikan telefon anda dengan menekan dan menahan kekunci ini
- Tekan sekejap untuk mengunci/membuka kunci skrin

Titik Sentuh NFC




LED Inframerah
Mikrofon

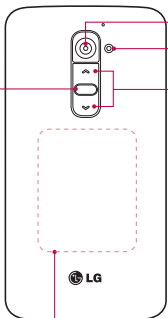

Kanta Kamera
Flash

Kekunci Volum

- **Pada skrin utama:** Kawal volum pendering.
- **Semasa panggilan:** Kawal volum alat cuping telinga anda.
- **Semasa memainkan lagu:** Kawal volum secara berterusan.



Mikrofon
Pembesar suara

Pengecas/Port USB
Bicu Alat Dengar



AMARAN

- Bahagian ini menutup ruang bateri. Jangan buka penutup belakang.
- Berhati-hati agar anda tidak merosakkan titik sentuh NFC pada telefon ini, yang merupakan bahagian antena NFC.

Mengenalinya telefon anda


Memasang kad micro-USIM

Sebelum anda mula memeriksa telefon baru anda, anda boleh memilih untuk memasukkan kad mikro-USIM.

Butang keluar adalah apertur bulat kecil di bawah pintu dulang. Untuk memasang kad micro-USIM baru:

- 1 Masukkan alat mengeluarkan mikro-USIM yang disertakan bersama telefon (atau pin halus) ke dalam apertur butang keluar dan tekan dengan perlahan-lahan sehingga dulang tersebut muncul.
- 2 Alih keluar dulang dan letakkan kad micro-USIM ke dalamnya, dengan bahagian sentuhan di luar dan penjurus bersudut di sebelah kanan. Hanya terdapat satu cara yang mungkin untuk memuatkan kad dengan elok ke dalam dulang.
- 3 Dengan berhati-hati ubah kedudukan dulang di dalam slot dan tolakannya dengan perlahan ke dalam telefon semula.

NOTA: Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghadap ke bawah.

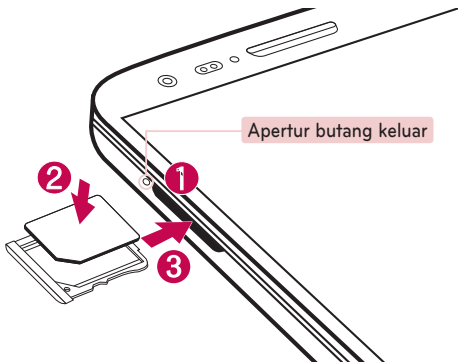


Mengecas telefon anda

Caj bateri sebelum menggunakannya buat kali pertama. Gunakan pengecas untuk mengecas bateri. Komputer juga boleh digunakan untuk mengecas peranti dengan menyambungkannya melalui kabel USB.

AMARAN

Hanya gunakan pengecas, bateri dan kabel yang disokong LG. Jika anda menggunakan pengecas yang tidak disahkan, sama ada bateri atau kabel, ia boleh menyebabkan pengecasan bateri yang perlahan atau mesej pop timbul berkenaan pengecasan yang perlahan. Ini boleh menyebabkan bateri meletup atau kerosakan pada peranti yang tidak dilindungi waranti.

Penyambung pengecas terletak di bahagian bawah telefon. Masukkan pengecas, dan pasang plag pada bekalan kuasa elektrik.

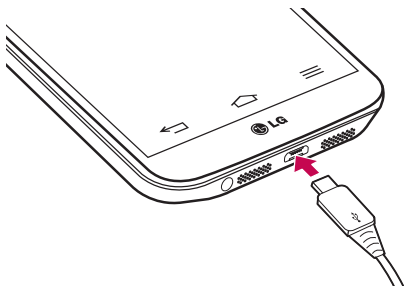

NOTA:

- Bateri hendaklah dicas sepenuhnya pada awalnya untuk meningkatkan jangka hayat bateri.
- Jangan buka penutup belakang semasa telefon anda sedang dicas.


Mengenalinya telefon anda

Mengunci dan membuka kunci skrin

Jika anda tidak menggunakan telefon untuk seketika, skrin akan terpadam dan terkunci secara automatik. Ini membantu menghalang daripada kekunci ditekan tanpa sengaja dan menjimatkan kuasa bateri.

Apabila anda tidak menggunakan telefon, tekan **kekunci Kuasa/Kunci**  untuk mengunci telefon anda.

Jika mana-mana program sedang berjalan semasa anda mengunci skrin anda, ia mungkin masih terus berjalan dalam mod Kunci. Anda disyorkan agar keluar daripada semua program sebelum memasuki mod Kunci untuk mengelakkan bayaran yang tak perlu (seperti panggilan telefon, akses web dan komunikasi data).

Untuk membangunkan telefon anda, tekan **kekunci Kuasa/Kunci** . Skrin kunci akan muncul. Sentuh dan luncurkan Skrin kunci ke mana-mana arah untuk membuka kunci skrin Utama anda. Skrin terakhir yang anda lihat akan terbuka.

Pasangkan skrin

Anda boleh mengunci atau membuka kunci skrin dengan hanya dwiketik.

Untuk mengaktifkan ciri Pasangkan skrin

1 Ketik  >  > tab **Aplikasi** >  **Tetapan** > tab **Umum** > **Gerakan**.

2 Letakkan tanda semak semasa **Skrin hidup/Mati**.


Dwiketik skrin tengah dengan segera untuk membuka kunci skrin. Untuk mengunci skrin, dwiketik bar status dalam mana-mana skrin (kecuali pada pencari pandangan kamera) atau kawasan kosong pada skrin Utama.

NOTA: Apabila menghidupkan skrin, pastikan anda tidak menghalang sensor berdekatan. Berbuat demikian akan mematikan skrin dengan segera selepas menghidupkannya untuk mengelakkan sensor dihidupkan secara tidak normal dalam poket atau beg anda.

Set kepala stereo dengan mikrofon


Dengan set kepala yang disambungkan, anda boleh menikmati muzik atau video dengan bunyi stereo dan bertukar dengan mudah daripada muzik/video anda untuk mengambil dan menamatkan panggilan.

< Depan >




- Untuk panggilan masuk, tekan untuk menerima atau menamatkan panggilan.
- Apabila anda mendengar muzik, tekan untuk menghentikan main semula atau menyambung semula. Tekan dua kali untuk memainkan lagu seterusnya.

< Belakang >




1 Masukkan plag set kepala seperti yang ditunjukkan di bawah.

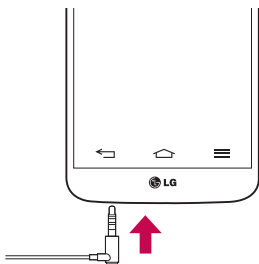

Mengenalinya telefon anda

2 Panel aplikasi dipaparkan dan anda boleh memilih aplikasi untuk dijalankan.

NOTA: Anda boleh mengedit aplikasi yang ingin dipaparkan pada panel dan menetapkan untuk tidak menunjukkan panel aplikasi. Sila lihat < **Aksesori** >.

3 Jika terdapat panggilan masuk apabila set kepala disambungkan pada telefon, tekan  untuk menjawab panggilan.

4 Untuk menamatkan panggilan, tekan semula .

Plug & Pop

Plug & Pop membolehkan anda dengan cepat memilih aplikasi untuk digunakan apabila memasang fon telinga atau peranti On-the-Go, seperti tetikus atau papan kekunci.

1 Pasangkan fon telinga atau peranti OTG (On-the-Go) (seperti, tetikus, papan kekunci, dsb.).

2 Panel aplikasi akan dipaparkan dan anda boleh memilih aplikasi untuk dijalankan.

NOTA: Anda boleh mengedit aplikasi yang ingin dipaparkan pada panel dan menetapkan untuk tidak menunjukkan panel aplikasi.

▶ Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Umum** > **Aksesori** > **USB storan** atau **Fon telinga**.

Skrin utama anda

Petua skrin sentuh

Di sini terdapat beberapa petua mengenai cara menavigasi telefon anda.

Ketik atau sentuh – Satu ketikan jari memilih item, pautan, pintasan dan huruf pada papan kekunci pada skrin.

Sentuh dan tahan – Sentuh dan tahan item pada skrin dengan mengetiknya dan tidak mengangkat jari anda sehingga tindakan berlaku. Contohnya, untuk membuka pilihan tersedia kenalan, sentuh dan tahan kenalan dalam senarai Kenalan sehingga menu konteks terbuka.

Seret – Sentuh dan tahan item buat seketika, lalu, tanpa mengangkat jari anda, gerakkan jari anda pada skrin sehingga anda mencapai kedudukan yang disasarkan. Anda boleh menyeret item pada skrin Utama untuk menukar kedudukannya.

Sapu atau luncurkan – Untuk sapu atau luncurkan, dengan pantas gerakkan jari anda merentasi permukaan skrin, tanpa berhenti semasa anda mula-mula mengetiknya (supaya anda tidak menyeretnya pula). Contohnya, anda boleh meluncur skrin ke atas atau ke bawah untuk menatal menerusi senarai, atau menyemak imbas melalui skrin Utama berbeza dengan menyapu dari kiri ke kanan (dan sebaliknya).

Ketik dua kali – Ketik dua kali untuk zum pada halaman web atau peta. Contohnya, dengan cepat ketik dua kali bahagian halaman web untuk melaraskan bahagian itu untuk disesuaikan dengan lebar skrin. Anda juga boleh dwiketik untuk zum masuk dan keluar semasa melihat gambar.

Cubit untuk Zum – Gunakan jari telunjuk dan ibu jari anda dalam gerakan mencubit atau mengembang untuk zum masuk atau keluar semasa menyemak imbas Peta atau gambar.


Putar skrin – Daripada banyak aplikasi dan menu, orientasi skrin akan dilaraskan mengikut orientasi fizikal peranti.

Skrin utama anda

NOTA:

- Untuk memilih item, ketik bahagian tengah ikon.
- Jangan tekan terlalu kuat, skrin ketik cukup sensitif untuk mengesan ketikan yang ringan, namun teguh.
- Gunakan hujung jari anda untuk mengetik pilihan yang anda kehendaki. Berhati-hati supaya tidak mengetik kekunci lain.

Skrin Utama

Skrin utama ialah titik permulaan untuk banyak aplikasi dan fungsi serta membenarkan anda menambah item seperti pintasan aplikasi atau widget Google untuk memberikan anda akses segera kepada maklumat dan aplikasi. Ini ialah kanvas lalai dan dapat diakses dari sebarang menu dengan mengetik .



Bar Status

Menunjukkan maklumat status telefon termasuk masa, kekuatan isyarat, status bateri dan ikon pemberitahuan.

Widget

Widget ialah aplikasi sendiri yang boleh diakses melalui skrin Aplikasi atau pada skrin Utama atau skrin utama yang dilanjutkan. Tidak seperti pintasan, Widget dipaparkan sebagai aplikasi atas skrin.

Ikon Aplikasi

Ketik ikon (aplikasi, folder, dsb.) untuk membuka dan menggunakannya.

Penunjuk Lokasi

Menunjukkan kanvas skrin Utama yang anda lihat.

Kawasan Kekunci Pantas

Menyediakan akses satu sentuhan pada fungsi dalam mana-mana kanvas skrin utama.

Kekunci Sentuh Depan

Skrin utama dilanjutkan

Sistem pengendalian menyediakan berbilang kanvas skrin Utama untuk menyediakan lebih banyak ruang untuk menambah ikon, widget dan banyak lagi.

- ▶ Luncurkan jari anda ke kiri atau ke kanan merentasi skrin Utama.

Skrin utama anda

Menyesuaikan Skrin utama

Anda boleh menyesuaikan Skrin utama anda dengan menambah aplikasi, widget atau menukar kertas hias dinding.

Untuk menambah item pada skrin Utama anda

- 1 Sentuh dan tahan bahagian kosong pada Skrin utama.
- 2 Dalam menu Tambahkan Mod, pilih item yang anda ingin tambah. Kemudian anda akan melihat item yang ditambah pada Skrin utama.
- 3 Seret ia ke lokasi yang dikehendaki dan angkat jari anda.

PETUA! Untuk menambahkan ikon aplikasi pada Skrin utama pada menu Apl, sentuh dan tahan aplikasi yang anda ingin tambah.

Untuk mengalih keluar item daripada Skrin utama


- ▶ **Skrin utama** > sentuh dan tahan ikon yang anda ingin alih keluar > seret ia ke 

Untuk menambah aplikasi sebagai kekunci Pantas


- ▶ Daripada menu Aplikasi atau pada skrin Utama, sentuh dan tahan ikon aplikasi dan seretnya ke kawasan kekunci Pantas. Sehingga 7 aplikasi boleh ditambah.

Untuk mengalih keluar aplikasi dari kawasan kekunci Pantas



- ▶ Sentuh dan tahan kekunci pantas yang diinginkan dan seretnya ke 

NOTA:  kekunci **Aplikasi** tidak boleh dialih keluar.

Untuk menyesuaikan ikon aplikasi pada skrin Utama

- 1 Sentuh dan tahan ikon aplikasi sehingga ia dibuka kunci dari kedudukan semasanya. Kemudian jatuhkannya pada skrin. Ikon  pengeditan akan muncul di sudut kanan atas aplikasi.
- 2 Ketik semula ikon aplikasi dan pilih reka bentuk dan saiz ikon yang diinginkan.
- 3 Ketik **Pilih** untuk menyimpan perubahan.

Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini

- 1 Sentuh dan tahan . Skrin akan menunjukkan pop timbul dengan ikon aplikasi yang anda gunakan baru-baru ini.
- 2 Ketik ikon untuk membuka aplikasinya. Atau ketik  untuk kembali ke skrin sebelumnya.

Panel pemberitahuan


Pemberitahuan memberitahu anda tentang ketibaan mesej baru, acara kalendar dan penggera, di samping peristiwa yang sedang berlaku, seperti apabila anda sedang berada dalam panggilan.

Apabila pemberitahuan tiba, ikonnya akan muncul pada bahagian atas skrin. Ikon bagi pemberitahuan yang belum dibuka akan muncul di sebelah kiri dan ikon sistem seperti Wi-Fi atau kekuatan bateri ditunjukkan di sebelah kanan.

NOTA: Pilihan yang tersedia mungkin berbeza bergantung kepada kawasan atau pembekal perkhidmatan.

Pemberitahuan yang
belum dibuka

Bluetooth, Wi-Fi &
status bateri




Skrin utama anda

Membuka panel pemberitahuan


Sapu ke bawah dari bar status untuk membuka panel pemberitahuan.



Kawasan Togol Pantas

Ketik setiap kekunci togol pantas untuk menghidupkan/mematikannya. Sentuh dan tahan kekunci untuk mengakses menu tetapan fungsi. Untuk melihat lebih banyak kekunci togol, sapu ke kiri atau ke kanan. Ketik  untuk mengalih keluar, menambah atau menyusun semula kekunci togol.

Aplikasi QSlide

Ketik aplikasi QSlide untuk membuka sebagai tetingkap kecil pada skrin anda. Ketik  untuk mengalih keluar, menambah atau menyusun semula aplikasi QSlide.

Ketik  untuk mengosongkan semua pemberitahuan.

Pemberitahuan

Pemberitahuan semasa disenaraikan, setiap satunya dengan keterangan ringkas. Ketik pemberitahuan untuk melihatnya.

Untuk menutup panel pemberitahuan, sentuh dan seret tab ke arah atas skrin.

Ikon penunjuk pada Bar Status

Ikon penunjuk muncul pada bar status di bahagian atas skrin untuk melaporkan panggilan tidak dijawab, mesej baru, acara kalendar, status peranti dan banyak lagi.



Ikon yang dipaparkan di bahagian atas skrin memberi maklumat tentang status peranti. Ikon yang disenaraikan dalam jadual di bawah adalah ikon yang biasa didapati.

| Ikon | Huraian | Ikon | Huraian |
|---|---------------------------------------|---|--|
|  | Tiada kad SIM yang dimasukkan |  | Pendering disenyapkan |
|  | Tiada isyarat rangkaian yang tersedia |  | Mod getar dihidupkan |
|  | Mod pesawat dihidupkan |  | Bateri dicas sepenuhnya |
|  | Disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi |  | Bateri sedang dicas |
|  | Alat dengar berwayar disambungkan |  | Telefon disambungkan dengan PC melalui kabel USB |
|  | Panggilan sedang dijalankan |  | Memuat turun data |
|  | Panggilan tidak dijawab |  | Memuat naik data |
|  | Bluetooth dihidupkan |  | GPS dihidupkan |
|  | NFC dihidupkan |  | Menerima data lokasi dari GPS |

Skrin utama anda

| | | | |
|--|---------------------------------|---|------------------------------|
|  | Amaran sistem |  | Data menyegerak |
|  | Penggera ditetapkan |  | Mesej baru Gmail tersedia |
|  | Mel suara baru tersedia |  | Mesej baru Hangouts tersedia |
|  | Mesej baru teks atau multimedia |  | Pilih kaedah input |
|  | Lagu sedang dimainkan |  | Kongsi kandungan DLNA |
|  | Mobile hotspot aktif |  | Memainkan muzik DLNA |

NOTA: Kedudukan ikon pada bar status mungkin berbeza mengikut fungsi atau perkhidmatan.

Papan kekunci atas skrin

Anda juga boleh memasukkan teks menggunakan papan kekunci atas skrin. Papan kekunci atas skrin muncul secara automatik pada skrin apabila anda perlu memasukkan teks. Untuk memaparkan papan kekunci secara manual, hanya sentuh medan teks di mana anda hendak memasukkan teks.

Menggunakan pad kekunci & memasukkan teks

 Ketik sekali untuk menjadikan huruf seterusnya yang anda taip dalam huruf besar. Ketik dua kali untuk membuatkan semua huruf besar.

 Ketik untuk beralih kepada papan kekunci angka dan simbol.

 Ketik untuk bertukar kepada mod tulisan tangan.

 Ketik untuk memasukkan ruang.

 Ketik untuk mencipta baris baru.

 Ketik untuk memadam aksara yang sebelumnya.

Memasukkan huruf aksen

Apabila anda memilih bahasa Perancis atau Sepanyol sebagai bahasa masukan teks, anda boleh memasukkan aksara istimewa Perancis atau Sepanyol (seperti "á"). Contohnya, untuk memasukkan "á", sentuh dan tahan kekunci "a" sehingga kekunci zum masuk menjadi semakin besar dan memaparkan aksara daripada pelbagai bahasa.

Kemudian pilih aksara khas yang anda inginkan.

Persediaan akaun Google

Apabila anda menghidupkan telefon anda buat pertama kali, anda mempunyai peluang untuk mengaktifkan rangkaian, mendaftar masuk ke Akaun Google anda dan memilih cara anda menggunakan sesetengah perkhidmatan Google.

Untuk menyediakan akaun Google anda:

- Mendaftar masuk ke Akaun Google daripada skrin persediaan yang digesa.

ATAU

- Ketik  >  > tab **ApI** > pilih aplikasi Google, seperti **Gmail** > pilih **Baharu** untuk mencipta akaun baru.

Jika anda mempunyai akaun Google, ketik **Sedia ada**, masukkan alamat e-mel dan kata laluan anda, kemudian ketik .

Setelah anda menyediakan akaun Google anda pada telefon anda, telefon anda akan secara automatik menyejajarkan dengan akaun Google anda di Web.

Kenalan anda, mesej Gmail, acara Kalendar, dan maklumat lain daripada aplikasi dan perkhidmatan di Web akan disegerakkan dengan telefon anda. (Ini bergantung pada tetapan penyegerakan anda.)

Selepas mendaftar masuk, anda boleh menggunakan Gmail™ dan mengambil manfaat daripada perkhidmatan Google pada telefon anda.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Wi-Fi

Dengan Wi-Fi, anda boleh menggunakan akses Internet kelajuan tinggi dalam liputan titik akses wayarles (AP). Nikmati Internet wayarles menggunakan Wi-Fi, tanpa caj tambahan.




Menyambung ke rangkaian Wi-Fi

Untuk menggunakan Wi-Fi pada telefon anda, anda perlu mengakses titik akses wayarles atau 'hotspot'. Seseengah pusat akses adalah terbuka dan anda hanya perlu menyambung padanya. Yang lain adalah tersembunyi atau menggunakan ciri keselamatan, jadi anda hendaklah mengkonfigurasi telefon anda agar dapat menyambung kepadanya.

Matikan Wi-Fi apabila anda tidak menggunakannya, untuk melanjutkan hayat bateri anda.

NOTA: Jika anda di luar zon Wi-Fi atau anda menetapkan Wi-Fi kepada **OFF**, caj tambahan akan dikenakan oleh operator mudah alih anda bagi penggunaan data mudah alih.

Menghidupkan Wi-Fi dan menyambung kepada rangkaian Wi-Fi

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > **Rangkaian** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tetapkan **Wi-Fi** kepada **ON** untuk hidupkannya dan mula mengimbas untuk rangkaian Wi-Fi yang tersedia.
- 3 Ketik menu Wi-Fi sekali lagi untuk melihat senarai rangkaian Wi-Fi yang aktif dan di dalam lingkungan.
 - Rangkaian selamat ditandakan oleh ikon kunci.
- 4 Ketik rangkaian untuk menyambung padanya.
 - Jika rangkaian selamat, anda digesa untuk memasukkan kata laluan atau kelayakan lain. (Tanyakan pentadbir rangkaian anda untuk mendapatkan butiran)
- 5 Bar status memaparkan ikon yang menandakan status Wi-Fi.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Bluetooth




Anda boleh menggunakan Bluetooth untuk menghantar data dengan menjalankan aplikasi yang sepadan, bukan daripada menu Bluetooth seperti mana kebanyakan telefon mudah alih yang lain.

NOTA:

- LG tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan, pintasan, atau penyalahgunaan data yang dihantar atau diterima melalui ciri wayarles Bluetooth.
- Sentiasa pastikan bahawa anda berkongsi dan menerima data dengan peranti yang dipercayai dan dilindungi dengan sempurna. Jika terdapat halangan antara peranti, jarak operasi boleh dikurangkan.
- Beberapa peranti, terutamanya yang tidak diuji atau diluluskan oleh Bluetooth SIG, mungkin tidak serasi dengan peranti anda.

Menghidupkan Bluetooth dan memperpasangkan telefon anda dengan peranti Bluetooth

Anda hendaklah memasang peranti anda dengan peranti lain sebelum anda menyambung padanya.

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > **Rangkaian** tab > tetapkan **Bluetooth** kepada **HIDUPKAN**.
- 2 Ketik menu **Bluetooth** sekali lagi. Anda akan melihat pilihan untuk menjadikan telefon anda kelihatan dan pilihan untuk mencari peranti. Sekarang ketik **Mencari peranti** untuk melihat peranti dalam Lingkungan Bluetooth.
- 3 Pilih peranti yang hendak anda perpasang daripada senarai. Setelah dipasangkan berjaya, peranti anda akan disambungkan kepada peranti lain.

NOTA: Sesetengah peranti, terutamanya alat dengar atau kit kereta bebas tangan, mungkin mempunyai PIN Bluetooth yang ditetapkan, seperti 0000. Jika peranti yang satu lagi mempunyai PIN, anda akan diminta untuk memasukkannya.




Hantar data menggunakan ciri wayarles Bluetooth.


- 1 Pilih fail atau item, seperti kenalan, acara kalendar atau fail media daripada aplikasi yang bersesuaian atau daripada **Muat turun**.
- 2 Pilih pilihan untuk menghantar data melalui Bluetooth.

NOTA: Kaedah untuk memilih pilihan mungkin berbeza mengikut jenis data.

- 3 Cari dan pasang dengan peranti yang didayakan Bluetooth.

Terima data menggunakan ciri wayarles Bluetooth.

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > **Rangkaian** tab > tetapkan **Bluetooth** kepada **HIDUPKAN**.
- 2 Ketik menu **Bluetooth** sekali lagi dan tandakan kotak tanda di bahagian atas skrin untuk kelihatan pada peranti lain.

NOTA: Untuk memilih tempoh masa bagi peranti anda kelihatan, ketik  > **Keterlihatan tamat masa**.

- 3 Pilih **Terima** untuk mengesahkan bahawa anda bersedia untuk menerima data daripada peranti.

Berkongsi sambungan data telefon anda

Penambatan USB & kawasan istimewa Wi-Fi Mudah Alih adalah ciri-ciri yang hebat apabila tidak terdapat sambungan wayarles. Anda dapat berkongsi sambungan data mudah alih telefon anda dengan satu komputer sahaja melalui kabel USB (penambatan USB). Anda juga boleh berkongsi sambungan data telefon anda dengan lebih daripada satu peranti sekali gus, dengan menjadikan telefon anda ke dalam kawasan istimewa Wi-Fi mudah alih.

Apabila telefon anda berkongsi sambungan datanya, suatu ikon akan muncul dalam bar status dan sebagai pemberitahuan berterusan dalam pelukis pemberitahuan.

Untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai penambatan dan hotspot mudah alih, termasuk sistem pengendalian yang disokong dan butiran lain, layari <http://www.android.com/tether>.

Untuk berkongsi sambungan data telefon anda sebagai hotspot Wi-Fi mudah alih

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > **Rangkaian** tab > **Penambat & Rangkaian** > **Wi-Fi hotspot** untuk mengaktifkan.
- 2 Masukkan kata laluan dan ketik **Simpan**.

PETUA! Jika komputer anda menjalankan Windows 7 atau edaran baru beberapa jenis Linux (seperti Ubuntu), anda biasanya tidak perlu menyediakan komputer anda untuk penambatan. Tetapi jika anda menjalankan versi Windows yang lebih awal atau sistem pengendalian yang lain, anda mungkin perlu menyediakan komputer anda untuk memulakan sambungan rangkaian melalui USB. Untuk maklumat terkini tentang sistem pengendalian mana yang menyokong penambatan USB dan cara menyediakan konfigurasinya, layari <http://www.android.com/tether>.

Untuk menamakan semula atau menjamin keselamatan hotspot mudah alih anda

Anda boleh menukar nama rangkaian Wi-Fi telefon anda (SSID) dan melindungi keselamatan rangkaian Wi-Finya.

1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > **Rangkaian** tab > **Penambat & Rangkaian** > **Wi-Fi hotspot**.

2 Ketik **Tetapkan titik utama Wi-Fi**.

- Kotak dialog **Tetapkan titik utama Wi-Fi** akan terbuka.
- Anda boleh menukar **Rangkaian SSID** (nama) yang dilihat oleh peranti lain semasa mengimbas rangkaian Wi-Fi.
- Anda juga boleh mengetik menu **Keselamatan** untuk mengkonfigurasi rangkaian dengan keselamatan Akses Dilindungi Wi-Fi 2 (WPA2) dengan kunci yang diprakongsi (PSK).
- Jika anda menyentuh pilihan keselamatan **WPA2 PSK**, medan kata laluan akan ditambahkan kepada kotak dialog **Tetapkan titik utama Wi-Fi**. Jika anda memasukkan kata laluan, anda akan perlu memasukkan kata laluan tersebut apabila anda menyambung kepada hotspot telefon dengan komputer atau peranti lain. Anda boleh set **Buka** pada menu **Keselamatan** untuk mengalih keluar ciri keselamatan daripada rangkaian Wi-Fi anda.

3 Ketik **Simpan**.

PERHATIAN! Jika anda menetapkan pilihan keselamatan sebagai **Buka**, anda tidak dapat menghalang penggunaan perkhidmatan dalam talian yang tidak sah oleh orang lain dan caj tambahan mungkin akan dikenakan. Untuk mengelakkan penggunaan tidak sah, anda dinasihatkan agar mengekalkan pilihan keselamatan ini sebagai aktif.

Wi-Fi Langsung


Wi-Fi Direct menyokong sambungan terus antara peranti yang didayakan Wi-Fi tanpa memerlukan pusat akses. Disebabkan penggunaan bateri yang tinggi oleh Wi-Fi direct, anda disyorkan untuk memasang telefon anda ke alur keluar kuasa sementara menggunakan ciri Wi-Fi Direct. Semak rangkaian Wi-Fi & Wi-Fi Directed anda terlebih dahulu dan pastikan pengguna disambungkan ke rangkaian yang sama.

Untuk menghidupkan Wi-Fi Direct:

- 1 Ketik **Kekunci Menu**  > **Tetapan sistem** > **Wi-Fi**.
- 2 Ketik  **Wi-Fi Direct** di bahagian bawah skrin.
- 3 Pilih peranti yang hendak disambungkan dalam senarai peranti yang diimbis.

Menggunakan SmartShare


SmartShare menggunakan teknologi DLNA (Digital Living Network Alliance) untuk berkongsi kandungan digital melalui rangkaian wayarles. Kedua-dua peranti hendaklah diperakui DLNA untuk menyokong ciri ini. Anda boleh menikmati ciri SmartShare pada Galeri, Muzik, Video dan Polaris Office.

- 1 Pada kandungan yang anda ingin mainkan atau pancarkan, ketik .
- 2 Ketik **Main** atau **Beam** dalam kotak dialog.
 - **Main:** Anda boleh strimkan kandungan anda melalui TV, pembesar suara Bluetooth, dsb.
 - **Beam:** Anda boleh menghantar kandungan anda kepada peranti Bluetooth atau SmartShare Beam*- telefon atau tablet LG yang disokong.
*SmartShare Beam memindahkan kandungan multimedia melalui Wi-Fi Direct dengan segera.
- 3 Ketik peranti untuk memainkan atau menerima pada senarai.
 - Jika peranti tiada pada senarai, pastikan pada peranti Wi-Fi, Wi-Fi Direct atau sambungan Bluetooth dihidupkan. Dan ketik **Imbas semula**.
- 4 Ketik **Hantar**.


Untuk menikmati kandungan daripada peranti berhampiran seperti komputer atau peranti mudah alih pada telefon anda

- 1 Untuk menyambungkan peranti berhampiran kepada telefon anda, ketik **Peranti berdekatan** pada aplikasi **Galeri**, **Muzik** atau **Video** seperti di bawah.

<Galeri>

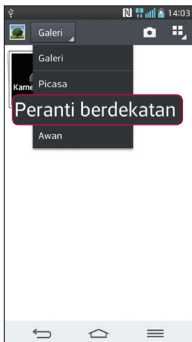

<Muzik>

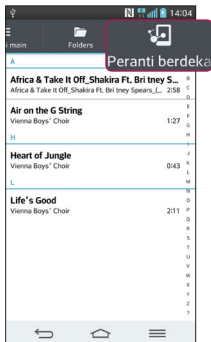

<Video>



- Pastikan yang telefon dan peranti berhampiran anda disambungkan pada rangkaian Wi-Fi yang sama.
- Pastikan ciri DLNA pada peranti berhampiran dihidupkan.

- 2 Ketik peranti untuk menyambungkan.

Jika peranti tiada pada senarai, ketik **Cari peranti-peranti berdekatan**. Selepas sambungan, anda boleh menikmati kandungan daripada peranti berhampiran pada telefon anda.

Sambungan PC dengan kabel USB

Ketahui cara menyambungkan peranti anda ke PC dengan kabel USB dalam mod sambungan USB.

Memindahkan muzik, gambar dan video menggunakan mod penyimpanan massa USB

- 1 Sambungkan telefon anda ke PC menggunakan kabel USB.
- 2 Jika anda belum memasang Pemacu Platform Android LG pada PC anda, anda akan diminta untuk menukar tetapan secara manual. Pilih tab **Tetapan sistem > Umum > Sambungan PC > Pilih kaedah sambungan USB**, kemudian pilih **Penyegerakan media (MTP)**.
- 3 Anda kini akan dapat melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan memindahkan fail tersebut.

Segerakkan dengan Windows Media Player

Pastikan Windows Media Player dipasangkan pada PC anda.

- 1 Gunakan kabel USB untuk menyambungkan telefon kepada PC yang telah memasang Windows Media Player.
- 2 Pilih pilihan **Penyegerakan media (MTP)**. Apabila bersambung, tettingkap timbul akan muncul pada PC.
- 3 Buka Windows Media Player untuk menyegerakkan fail muzik.
- 4 Edit atau masukkan nama peranti anda dalam tettingkap timbul (jika perlu).
- 5 Pilih dan seret fail muzik yang anda inginkan kepada senarai penyegerakan.
- 6 Mulakan penyegerakan.





- Keperluan berikut mestilah dipenuhi untuk menyegerak dengan Windows Media Player.


| Item | Keperluan |
|----------------------------|---|
| OS | Microsoft Windows XP SP2, Vista atau lebih tinggi |
| Versi Windows Media Player | Windows Media Player 10 atau lebih tinggi |

- Jika versi Windows Media Player lebih rendah daripada 10, pasang versi 10 atau lebih tinggi.



Panggilan

Membuat panggilan

- 1 Ketik  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor menggunakan pad kekunci. Untuk memadam satu digit, ketik .
- 3 Ketik  untuk membuat panggilan.
- 4 Untuk menamatkan panggilan, ketik ikon **Tamat** .

PETUA! Untuk memasukkan “+” ketika membuat panggilan antarabangsa, sentuh dan tahan .

Membuat panggilan kepada kenalan anda

- 1 Ketik  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Tatal melalui senarai kenalan atau masukkan huruf pertama kenalan yang anda ingin panggil dengan mengetik **Cari kenalan**.
- 3 Dalam senarai, ketik  yang ingin anda hubungi.

Menjawab dan Menolak Panggilan

Apabila anda menerima panggilan dalam keadaan Kunci, sapu  dalam mana-mana arah untuk Jawab panggilan masuk.

Sapu  dalam mana-mana arah untuk Tolak panggilan masuk.

Seret ikon **Tidak menerima dengan mesej** dari bawah jika anda ingin menghantar mesej.








PETUA! Tolak dengan mesej

Anda boleh menghantar mesej dengan cepat menggunakan fungsi ini. Ini berguna jika anda perlu menolak panggilan dengan mesej semasa mesyuarat.

Melaraskan volum panggilan masuk

Untuk melaraskan volum panggilan dalam semasa dalam panggilan, gunakan kekunci volum naik dan turun di bahagian belakang telefon.

Membuat panggilan kedua

- 1 Semasa panggilan pertama anda, ketik **kekunci Menu**  > **Tambah panggilan** dan dail nombor tersebut. Anda juga boleh melihat senarai nombor telefon yang didail baru-baru ini dengan mengetik  atau mencari kenalan dengan mengetik  dan memilih kenalan yang ingin anda hubungi.
- 2 Ketik  untuk membuat panggilan.
- 3 Kedua-dua panggilan akan dipaparkan pada skrin panggilan. Panggilan pertama anda akan dikunci dan ditunda.
- 4 Ketik nombor yang dipaparkan untuk beralih antara panggilan. Atau ketik  **Gabungkan panggilan** untuk memulakan panggilan persidangan.
- 5 Untuk menamatkan panggilan aktif, ketik **Tamat** atau ketik  dan luncurkan bar pemberitahuan ke bawah dan pilih ikon **Tamat panggilan** .

NOTA: anda akan dikenakan bayaran bagi setiap panggilan yang anda buat.


Panggilan

Melihat log panggilan anda

Pada skrin utama, ketik  dan pilih tab **Log panggilan** .

Lihat senarai lengkap bagi semua panggilan didail, diterima dan tidak dijawab.

PETUA!

- Ketik mana-mana entri log untuk melihat tarikh, masa dan tempoh panggilan.
- Ketik **kekunci Menu** , kemudian ketik **Padam semua** untuk memadamkan semua item yang direkodkan.

Tetapan panggilan

Anda boleh mengkonfigurasi tetapan panggilan telefon seperti pemajuan panggilan, selain ciri istimewa lain yang ditawarkan oleh pembawa rangkaian anda.


- 1 Pada skrin Utama, ketik .
- 2 Ketik .
- 3 Ketik **Tetapan panggilan** dan pilih pilihan yang hendak anda laraskan.

Kenalan




Tambah kenalan pada telefon anda dan segerakkannya dengan kenalan dalam Akaun Google anda atau akaun lain yang menyokong penyegerakan kenalan.

Mencari Kenalan

Pada skrin Utama

- 1 Ketik  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Ketik **Cari kenalan** dan masukkan nama kenalan menggunakan papan kekunci.


Tambah Kenalan Baru

- 1 Ketik , masukkan nombor telefon kenalan baru, lalu ketik **kekunci Menu** . Ketik **Tambah** pada **Tambah ke kenalan > Kenalan baru**.
- 2 Jika anda ingin menambah gambar pada kenalan baru, ketik kawasan imej. Pilih daripada **Ambil gambar** atau **Pilih dari Galeri**.
- 3 Pilih jenis kenalan dengan mengetik .
- 4 Ketik kategori maklumat kenalan dan masukkan butiran mengenai kenalan anda.
- 5 Ketik **Simpan**.

Kenalan kegemaran



Anda boleh mengklasifikasikan kenalan yang kerap dipanggil sebagai kegemaran.

Menambah kenalan pada kegemaran anda



- 1 Ketik  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Ketik kenalan untuk melihat butirannya.
- 3 Ketik bintang di penjuru kanan nama kenalan. Bintang akan bertukar menjadi kuning.

Kenalan

Untuk mengeluarkan kenalan daripada senarai kegemaran anda

- 1 Ketik  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Ketik tab  dan pilih kenalan untuk melihat butirannya.
- 3 Ketik bintang berwarna kuning di penjuru kanan nama kenalan. Bintang kembali kelabu dan kenalan ini dikeluarkan daripada kegemaran anda.

Membuat kumpulan



- 1 Ketik  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Ketik **Kumpulan** dan ketik **kekunci Menu** . Pilih **Kumpulan baru**.
- 3 Masukkan nama untuk kumpulan baru. Anda juga boleh menetapkan nada dering untuk kumpulan yang baru dicipta.
- 4 Ketik **Simpan** untuk menyimpan kumpulan tersebut.

NOTA: Jika anda memadam kumpulan, kenalan yang dimasukkan kepada kumpulan itu tidak akan hilang. Mereka akan kekal dalam kenalan anda.

Mesej


Telefon anda menggabungkan SMS dan MMS ke dalam satu menu intuitif yang mudah digunakan.

Menghantar mesej

- 1 Ketik  pada skrin Utama dan ketik  untuk membuka mesej kosong.
- 2 Masukkan nama kenalan atau nombor panggilan dalam medan **Hingga**. Setelah anda memasukkan nama kenalan, kenalan yang sepadan akan muncul. Anda boleh mengetik penerima yang dicadangkan. Anda boleh menambahkan lebih daripada satu kenalan.

NOTA: Anda akan dikenakan caj bagi setiap orang yang dihantar mesej teks tersebut.

- 3 Ketik medan **Tulis Mesej** dan mula mengarang mesej anda.
- 4 Ketik  untuk membuka menu Pilihan. Pilih daripada **Mesej segera**, **Memasukkan senyuman**, **Penghantaran dijadual**, **Tambah subjek** dan **Buang**.

PETUA! Anda boleh ketik ikon  untuk melampirkan fail yang anda ingin kongsi bersama mesej.

- 5 Ketik **Hantar** untuk menghantar mesej anda.
- 6 Maklum balas akan muncul pada skrin. Semasa anda melihat dan menghantar mesej tambahan, urutan mesej akan diwujudkan.



AMARAN:

- Had 160 aksara mungkin berbeza dari negara ke negara bergantung kepada bahasa dan cara SMS dikodkan.
- Jika fail imej, video, atau audio ditambah pada mesej SMS, ia akan secara automatik ditukar menjadi mesej MMS, dan akan dikenakan bayaran sewajarnya.

Peti teruntai

Mesej (SMS, MMS) yang ditukar dengan pihak lain boleh dipaparkan dalam turutan kronologi agar anda boleh melihat gambaran keseluruhan perbualan anda dengan mudah.

Menukar tetapan mesej anda

Tetapan mesej telefon anda dipratentukan supaya anda boleh menghantar mesej dengan serta-merta. Anda boleh menukar tetapan ini mengikut keutamaan anda.

- Ketik ikon **Mesej** pada skrin utama, ketik  lalu ketik **Tetapan**.

E-mel

Anda boleh menggunakan aplikasi E-mel untuk membaca e-mel dari perkhidmatan seperti Gmail. Aplikasi E-mel menyokong jenis akaun berikut: POP3, IMAP dan Exchange.

Penyedia perkhidmatan atau pentadbir sistem anda akan dapat menyediakan tetapan akaun yang anda perlukan.

Menguruskan akaun e-mel

Kali pertama anda membuka aplikasi **E-mel**, wizard persediaan akan terbuka untuk membantu anda menyediakan akaun e-mel.

Selepas persediaan awal, E-mel akan memaparkan kandungan peti masuk anda.

Untuk menambah satu lagi akaun e-mel:

- Ketik  >  > tab **Apl** > **E-mail** > ketik  > **Tetapan** >  **Tambah akaun**.

Untuk menukar tetapan akaun e-mel:

- Ketik  >  > tab **Apl** > **E-mail** > ketik  > **Tetapan** > **Tetapan Umum**.

Untuk mematikan akaun e-mel:

- Ketik  >  > tab **Apl** > **E-mail** > ketik  > **Tetapan** > ketik  > **Keluarkan akaun** > Pilih akaun untuk dipadam > **Buang** > pilih **Ya**.

Menggunakan folder akaun





Ketik  >  > tab **Apl** > **E-mail** > ketik  dan pilih **Folder**.

Setiap akaun mempunyai folder Peti masuk, Peti keluar, Dihantar dan Draf.

Bergantung pada ciri-ciri yang disokong oleh penyedia perkhidmatan akaun anda, anda boleh mempunyai folder tambahan.

Mengarang dan menghantar e-mel

Untuk mengubah dan menghantar mesej

- 1 Semasa dalam aplikasi **E-mel**, ketik .
- 2 Masukkan alamat penerima mesej. Sambil anda memasukkan teks, alamat sepadan akan dicadangkan daripada Kenalan anda. Pisahkan berbilang alamat dengan tanda koma bertitik.
- 3 Ketik  untuk menambah Sk/Skt dan ketik  untuk melampirkan fail, jika diperlukan.
- 4 Masukkan teks bagi mesej.
- 5 Ketik .


PETUA! Apabila e-mel baru sampai ke dalam Peti masuk, anda akan menerima pemberitahuan bunyi atau getaran.

Kamera

Dengan kamera OIS (Penstabil Imej Optik) pada telefon, anda boleh mengambil gambar yang lebih jelas dengan menyingkirkan gegaran fizikal. Ciri Titik Berbilang AF (Auto Fokus) membolehkan anda mendapat gambar yang lebih terang dan semula jadi walaupun objek tidak berada di tengah-tengah.

Untuk membuka aplikasi Kamera, ketik **Kamera**  pada skrin Utama.



Mengenali pencari pandangan

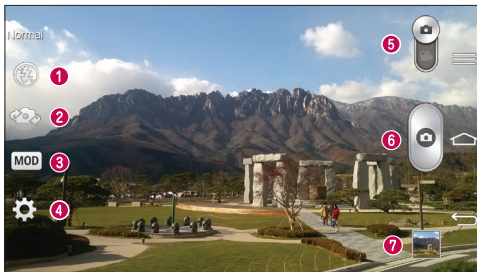









- 1 **Flash** – Pilih daripada **Matikan** , **Hidupkan** , **Auto** .
- 2 **Tukar kamera** – Tukar antara lensa kamera menghadap belakang dan lensa kamera menghadap hadapan.
- 3 **Mod tangkapan** – Pilih daripada **Normal**, **Tangkap & Koso.**, **Nada dinamik (HDR)**, **Panorama**, **VR Panorama**, **Tangkapan bert.**, **Tangkapan cantik**, **Kamera Dwi**, **Tangkapan mas.**, **Auto pintar**, **Tenggelam mat.** atau **Malam**.
- 4 **Tetapan** – Ketik ikon ini untuk membuka menu tetapan.
- 5 **Mod video** – Ketik dan luncurkan ikon ini ke bawah untuk bertukar kepada mod video.
- 6 **Butang tangkap**
- 7 **Galeri** – Ketik untuk melihat foto terakhir yang anda tangkap. Ini membolehkan anda mengakses galeri anda dan melihat foto yang disimpan dari dalam mod kamera.

NOTA: Sila pastikan kanta kamera dalam keadaan bersih sebelum mengambil gambar.

Menggunakan tetapan lanjutan

Dalam pencari pandangan, ketik  untuk membuka pilihan lanjutan. Anda boleh menukar tetapan kamera dengan menatal melalui senarai ini. Selepas memilih pilihan, ketik .

| | |
|--|--|
|  | Untuk mengambil foto, sebut salah satu perkataan berikut: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi atau LG. |
|  | Menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki gambar. |
|  | Ketik untuk memilih mod fokus. |
|  | Memilih resolusi foto. Jika anda memilih resolusi tinggi, saiz fail akan bertambah, yang akibatnya kurang bilangan gambar yang dapat disimpan dalam memori. |
|  | Pengadaran ISO menentukan kepekaan sensor cahaya kamera. Semakin tinggi ISO, semakin sensitif kamera itu. Ini berguna dalam keadaan lebih gelap apabila anda tidak dapat menggunakan denyar. |
|  | Memperbaiki kualiti warna dalam keadaan pencahayaan yang berbeza. |
|  | Memberi kesan artistik kepada gambar anda. |
|  | Menetapkan masa tunda selepas butang tangkap ditekan. Ini sangat sesuai jika anda juga mahu bergambar sama. |



Aktifkan yang ini untuk menggunakan perkhidmatan berasaskan lokasi telefon anda. Ambil gambar di mana sahaja anda berada dan tag ia bersama lokasi. Jika anda memuat naik gambar yang ditag pada blog yang menyokong Geo-tag, anda boleh melihat gambar tersebut dipaparkan di atas peta.

NOTA: Fungsi ini hanya tersedia apabila fungsi GPS aktif.



Memilih bunyi pengatup.



Tetapkan Kekunci Volum sama ada digunakan untuk menangkap atau mengezum.



Buka panduan bantuan untuk mengetahui cara sesuatu fungsi beroperasi.



Simpan semula semua tetapan lalai kamera.

PETUA!





- Apabila anda keluar dari kamera, beberapa tetapan kembali kepada nilai lalainya, seperti imbangan putih, kesan warna, pemaasa dan mod syot. Periksa yang berikut ini sebelum mengambil foto anda yang seterusnya.
- Menu tetapan bertindan dengan pencari pandangan, jadi apabila anda menukar elemen warna imej atau kualiti, anda akan dapat melihat pratonton pertukaran imej di belakang menu Tetapan.

Menangkap fotopantas

- 1 Buka aplikasi **Kamera** dan halakan kanta ke arah subjek yang hendak diambil gambarnya.
- 2 Kotak fokus akan muncul di tengah skrin pencari pandangan. Anda juga boleh mengetik di mana-mana bahagian pada skrin untuk memfokus titik itu.
- 3 Apabila peti fokus bertukar menjadi hijau, kamera telah memfokus pada subjek anda.
- 4 Ketik untuk menangkap gambar.

Menggunakan mod Tangkap & Kosongkan

Ciri ini membolehkan kamera mengenal pasti objek yang mungkin tidak diingini dalam foto anda. Selepas mengambil foto, ketik objek yang digariskan* untuk membuangnya, kemudian simpan foto.

- 1 Buka aplikasi Kamera.
- 2 Ketik  >  **Tangkap & Koso..**
- 3 Ketik  untuk mengambil gambar.
- 4 Ketik mana-mana objek yang digariskan untuk membuangnya daripada foto, kemudian ketik .




* Apabila mengambil gambar, objek bergerak akan ditunjukkan dalam garisan putus-putus.

NOTA

- Ambil gambar selepas menetapkan kamera pada satu tempat.
- Jika warna subjek serupa dengan latar belakang, mungkin hanya sebahagian sahaja dapat dikesan atau ia mungkin sukar dipadam.
- Jika subjek bergerak terlalu kecil atau terlalu besar, ia mungkin sukar dipadam.
- Jika subjek bergerak secara tidak ketara, ia mungkin tidak boleh dikesan.





Menggunakan mod Dwi kamera

Membolehkan anda mengambil gambar dengan kamera depan dan belakang secara serentak dan digabungkan dalam satu gambar.

- 1 Buka aplikasi **Kamera**.
- 2 Ketik  >  **Kamera Dwi**.
- 3 Kotak pencari pandangan kecil muncul pada skrin pencari pandangan utama. Sediakan tangkapan anda.
 - Seret pencari pandangan kecil ke tempat yang anda inginkan dalam gambar.
 - Sentuh dan tahan pencari pandangan kecil untuk mengubah saiz, jika perlu.
 - Ketik pencari pandangan kecil untuk menukar kanta antara pencari pandangan utama dan pencari pandangan kecil.
- 4 Ketik  untuk mengambil gambar yang digabungkan.





Menggunakan mod Syot tangkapan masa

Tetapkan kamera untuk menangkap detik-detik hilang dengan mengambil lima gambar berurutan sebelum  diketik.

- 1 Buka aplikasi **Kamera**.
- 2 Ketik  >  **Tangkapan mas..**
- 3 Ketik  untuk mengambil gambar.
- 4 Untuk melihat detik-detik sejurus sebelum gambar diambil, ketik imej kecil di bahagian bawah skrin Kamera.
- 5 Pilih gambar yang anda hendak simpan, kemudian ketik  di bahagian atas skrin.

Setelah anda mengambil gambar

Tapkan imej di dasar skrin Kamera untuk melihatkan foto terakhir anda mengambil.

| | |
|--|--|
|  | Ketik untuk berkongsi foto anda menggunakan fungsi SmartShare . |
|  | Ketik untuk terus mengambil foto lain. |
|  | Ketik untuk menghantar foto anda kepada orang lain atau berkongsiinya melalui perkhidmatan rangkaian sosial. |
|  | Ketik untuk memadamkan foto. |

PETUA! Jika anda mempunyai akaun SNS dan menetakannya pada telefon anda, anda boleh berkongsi foto anda dengan komuniti SNS anda.

NOTA: Caj tambahan mungkin akan dikenakan semasa mesej MMS dimuat turun ketika dalam perayauan.

Ketik kekunci Menu  **untuk membuka semua pilihan lanjutan.**

Tetapkan imej sebagai – Ketik untuk menggunakan foto sebagai **foto kenalan**, **Hias latar skrin utama** atau **Kertas hias dinding skrin kunci**.

Pindah – Ketik untuk memindahkan foto ke tempat lain.

Salin – Ketik untuk menyalin foto yang dipilih dan menyimpannya ke dalam album lain.

Salin ke Klip dulang – Ketik untuk menyalin foto dan menyimpannya dalam Dulang Klip.

Namakan semula – Ketik untuk mengedit nama gambar yang dipilih.

Putar Kiri/Kanan – Untuk memutar ke kiri atau kanan.

Kerat – Pangkas foto anda. Gerakkan jari anda merentasi skrin untuk memilih kawasan yang hendak dipangkas.

Edit – Lihat dan edit foto.

Pertunjukan slaid – Menunjukkan kepada anda imej dalam folder semasa satu per satu secara automatik.

Tambah lokasi – Untuk menambah maklumat lokasi.

Butiran – Dapatkan maklumat lanjut mengenai fail.

Daripada Galeri anda




Ketik  **Galeri** dan pilih **Kamera**.

- Untuk melihat lebih banyak foto, tatal ke kiri atau ke kanan.
- Untuk zum masuk atau keluar, dwiketik skrin atau letakkan dua jari dan jarakkannya (rapatkan jari anda untuk zum keluar).

Kamera video

Mengenali pencari pandangan












- 1 **Flash** – Pilih daripada **Matikan** , **Hidupkan** , **Auto** .
- 2 **Tukar kamera** – Tukar antara lensa kamera menghadap belakang dan lensa kamera menghadap hadapan.
- 3 **Mod rakaman** – Pilih daripada **Normal**, **Kesan langsung**, **Dwi Rakaman** atau **Zum Penjejakan**.
- 4 **Tetapan** – Ketik ikon ini untuk membuka menu tetapan.
- 5 **Mod kamera** – Ketik dan luncurkan ikon ini ke atas untuk bertukar kepada mod kamera.
- 6 **Mula merakam**
- 7 **Galeri** – Ketik untuk melihat video terakhir yang anda rakamkan. Ini membolehkan anda mengakses galeri anda dan melihat foto yang disimpan semasa dalam mod kamera.

PETUA!

Semasa membuat rakaman video, letakkan dua jari pada skrin dan cubit untuk menggunakan fungsi Zum.



Menggunakan tetapan lanjutan

Menggunakan pencari pandangan, ketik  untuk membuka semua pilihan lanjutan.



| | |
|---|---|
|  | <p>Ketik untuk menghidupkan ciri zum Audio. Anda boleh merekodkan bunyi yang anda inginkan sahaja dengan jelas dan kuat. Selepas menghidupkan ini, fokus kepada subjek yang anda ingin zum, di dalam bulatan biru. Untuk zum masuk pada bunyi dan juga pandangan, cubit masuk.</p> <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none">• Hanya tersedia dalam pandangan landskap.• Tidak merangkumi mikrofon di kedua-dua bahagian. |
|  | <p>Ketik untuk menetapkan saiz (dalam piksel) video yang anda rakam.</p> |
|  | <p>Menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki kanta. Luncurkan penunjuk kecerahan sepanjang bar ke arah “-” untuk kecerahan video yang lebih rendah, atau ke arah “+” untuk kecerahan video yang lebih tinggi.</p> |
|  | <p>Memperbaiki kualiti warna dalam keadaan pencahayaan yang berbeza.</p> |
|  | <p>Pilih nada warna yang hendak digunakan bagi paparan baru anda.</p> |
|  | <p>Aktifkan yang ini untuk menggunakan perkhidmatan berasaskan lokasi telefon anda.</p> |
|  | <p>Tetapkan Kekunci Volum sama ada digunakan untuk merakam atau mengezum.</p> |
|  | <p>Buka panduan bantuan untuk mengetahui cara sesuatu fungsi beroperasi.</p> |
|  | <p>Simpan semula semua tetapan lalai kamera.</p> |

Kamera video

Merakam video pantas

- 1 Buka aplikasi **Kamera** dan luncurkan butang **Mod video**.
- 2 Pencari pandangan kamera video akan muncul pada skrin.
- 3 Dengan memegang telefon, halakan kanta ke arah subjek yang hendak anda tangkap dalam video anda.
- 4 Ketik  sekali untuk memulakan rakaman.
- 5 Lampu merah akan muncul di sudut atas kiri pencari pandangan dengan pemasa menunjukkan tempoh video.
- 6 Ketik  pada skrin untuk berhenti merakam.

PETUA!

-  – Ketik untuk menangkap imej semasa merakam video.
-  – Ketik untuk menjeda semasa merakam video.

Selepas merakam video

Di pemidang tilik, tepukkan video di dasar skrin untuk melihatkan video terakhir anda mengambil.



Ketik untuk berkongsi video anda menggunakan fungsi **SmartShare**.



Ketik untuk merakam video yang lain dengan serta-merta.



Ketik untuk menghantar video anda kepada orang lain atau berkongsinya melalui perkhidmatan rangkaian sosial.



Ketik untuk memadam video.

NOTA: Caj tambahan mungkin akan dikenakan semasa mesej MMS dimuat turun ketika dalam perayauan.

Daripada Galeri anda





Ketik  **Galeri** dan pilih **Kamera**. Ketik pada ikon main video  untuk memainkan video.

Melaraskan volum semasa melihat video

Untuk melaraskan volum video semasa bermain, gunakan kekunci volum di belakang belakang telefon.

Menggunakan Zum Audio

Fokuskan rakaman audio di kawasan tertentu yang dipilih, ini akan meningkatkan kepekaan mikrofon dan mengurangkan hingar latar belakang.





- 1 Buka aplikasi **Kamera** dan tukar ke mod video
- 2 Ketik  >  Zum audio dan pilih Hidupkan.
- 3 Ketik ruang kosong pada pencari pandangan untuk menutup tettingkap pop timbul Tetap.
- 4 Pegang telefon secara mendatar dan ketik  untuk mula merakam.
- 5 Fokus subjek yang anda ingin zum masuk di dalam bulatan biru. Kemudian, cubit untuk mengezum masuk bagi meningkatkan kepekaan bunyi dan menurunkan hingar.
- 6 Ketik  untuk menghentikan rakaman.

NOTA

- Jangan tutup mikrofon sisi semasa menggunakan ciri ini.
- Anda mesti merakam dalam orientasi landskap untuk menggunakan fungsi ini.





Menggunakan mod Dwi rakaman

Membolehkan anda merakam video dengan kamera depan dan belakang secara serentak dan digabungkan dalam satu rakaman.

- 1 Buka aplikasi **Kamera** dan tukar ke mod video
- 2 Ketik  >  **Dwi Rakaman**.
- 3 Kotak pencari pandangan kecil muncul pada skrin pencari pandangan utama. Sediakan tangkapan anda.
 - Seret pencari pandangan kecil ke tempat yang anda inginkan dalam gambar.
 - Sentuh dan tahan pencari pandangan kecil untuk mengubah saiz, jika perlu.
 - Ketik pencari pandangan kecil untuk menukar kanta antara pencari pandangan utama dan pencari pandangan kecil.
- 4 Ketik  untuk memulakan dwi rakaman.
- 5 Ketik  untuk menghentikan dwi rakaman.


Menggunakan mod Zum penjejakan

Membolehkan anda menentukan kawasan rakaman untuk fokus dan membesarkan. Anda boleh menetapkan kawasan sebelum rakaman, kemudian menggerakkannya seperti yang diperlukan semasa rakaman.



- 1 Buka aplikasi **Kamera** dan tukar ke mod video
- 2 Ketik  >  **Zum Penjejakan**.
- 3 Seret kanta pembesaran ke kawasan tersebut untuk membesarkan. Skrin kecil menunjukkan fokus yang ditentukan dalam pandangan besar.
- 4 Ketik  untuk memulakan rakaman.
 - Semasa rakaman, anda boleh menggerakkan skrin kecil. Sentuh dan seret ia ke lokasi yang dikehendaki.
- 5 Ketik  untuk menghentikan rakaman.

QuickMemo

QuickMemo membolehkan anda mencipta memo dan menangkap syot layar. Tangkap skrin, lukis di atasnya dan kongsiikan bersama keluarga dan rakan anda dengan QuickMemo.

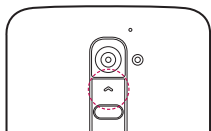

ATAU

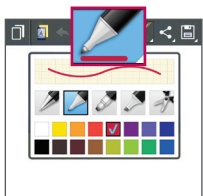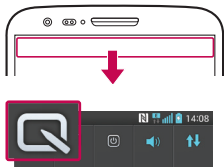


- 1 (Semasa skrin dimatikan) Tekan dan tahan Kekunci Naik Volum.



ATAU

Sentuh dan luncurkan bar status ke bawah dan ketik .

- 2 Pilih pilihan menu yang diinginkan dari **Jenis pen, Warna, Pemadam** dan reka memo.

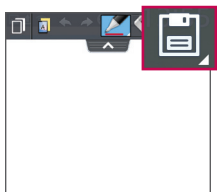Fungsi










- 3 Ketik  dalam menu Edit untuk menyimpan memo dengan skrin semasa. Untuk keluar QuickMemo pada bila-bila masa, ketik .

NOTA: Sila gunakan hujung jari anda semasa menggunakan QuickMemo. Jangan gunakan kuku jari anda.

Menggunakan pilihan QuickMemo

Anda boleh menggunakan pilihan QuickMenu dengan mudah semasa menggunakan fungsi QuickMemo.

| | |
|--|---|
|  | Ketik untuk menyimpan QuickMemo semasa sebagai tindihan teks di atas skrin dan meneruskan penggunaan telefon. |
|  | Memilih sama ada anda ingin menggunakan skrin latar belakang atau tidak. |
|  | Buat asal atau Buat semula. |
|  | Pilih jenis pen dan warnanya. |
|  | Memadamkan memo yang telah anda cipta. |
|  | Ketik untuk berkongsi memo dengan orang lain melalui mana-mana aplikasi yang tersedia. |
|  | Menyimpan memo dengan skrin semasa dalam Galeri atau Buku nota . |


Melihat QuickMemo yang disimpan

Ketik **Buku nota/Galeri** dan pilih album QuickMemo.

QuickTranslator

Hanya tudingkan kamera telefon pintar anda pada ayat asing yang hendak anda fahami. Anda boleh mendapatkan terjemahan masa nyata di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja.

Anda boleh membeli kamus tambahan untuk terjemahan di luar talian daripada Google Play Store.

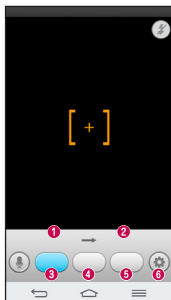

- 1 Bahasa utama.
- 2 Bahasa destinasi.
- 3 Terjemahan perkataan.
- 4 Terjemahan ayat.
- 5 Terjemahan perenggan.
- 6 Tetapan.

- 1 Ketik > > tab **Apl** > **QuickTranslator**.
- 2 Ketik **Perkataan**, **Talian** atau **Perengg..**
- 3 Ketik dan pilih bahasa yang dikehendaki.
- 4 Pegang telefon dengan menghalakan lensa ke arah subjek yang anda hendak terjemah untuk beberapa saat.

NOTA: Hanya sebuah kamus disediakan dengan percuma. Kamus tambahan perlu dibeli. Sila pilih kamus yang hendak anda pasang sebagai kamus percuma anda daripada senarai kamus di bawah.

Fungsi

NOTA: Mungkin terdapat perbezaan dalam kadar pengecaman bergantung kepada saiz, fon, warna, kecerahan dan sudut huruf yang perlu diterjemahkan.

QSlide

Daripada mana-mana skrin, bukakan tetingkap notepad, kalendar, dan sebagainya di dalam skrin anda.




| | | |
|---|--|--|
| 1 | | Ketik untuk keluar dari QSlide dan kembali kepada tetingkap penuh. |
| 2 | | Ketik untuk melaraskan kelutsinaran. |
| 3 | | Ketik untuk menamatkan QSlide. |
| 4 | | Ketik untuk melaraskan saiznya. |

- 1 Sentuh dan luncurkan bar status ke bawah > ketik aplikasi Qslide atau sambil menggunakan aplikasi yang menyokong QSlide > ketik . Fungsi ini dipaparkan secara berterusan sebagai tetingkap kecil pada skrin anda.
- 2 Anda boleh membuat panggilan, melayari Web atau memilih pilihan telefon yang lain. Anda boleh juga mengguna dan mengetik skrin di bawah tetingkap kecil apabila bar kelutsinaran tidak penuh

NOTA: QSlide boleh menyokong sehingga dua tetingkap pada masa yang sama.

QuickRemote

QuickRemote menukar telefon anda kepada Kawalan Jauh Universal untuk TV rumah anda, Kotak atas set, sistem audio, pemain DVD/Blu-ray, penghawa dingin dan projektor.

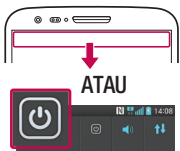

- 1 Sentuh dan luncurkan bar status ke bawah dan ketik  > **TAMBAH SECARA JAUH.**

ATAU

Ketik  >  > tab **Apl** > 
QuickRemote > ketik .

- 2 Pilih jenis dan jenama peranti kemudian ikuti arahan pada skrin untuk mengkonfigurasikan peranti.

- 3 Sentuh dan luncurkan bar status ke bawah dan gunakan fungsi QuickRemote.


Ketik **kekunci Menu**  untuk memilih **Tetapan Jauh Magic, Edit nama jauh, Ketahui jauh, Alihkan jauh, Padam jauh, Edit bilik, Tetapan dan Bantuan.**


Fungsi

NOTA: QuickRemote berfungsi dengan cara yang sama seperti isyarat inframerah (IR) kawalan jauh biasa. Berhati-hati supaya tidak menutup sensor di bahagian atas telefon apabila anda menggunakan fungsi QuickRemote. Fungsi ini mungkin tidak disokong, bergantung pada model, pengilang atau syarikat perkhidmatan.

Zum untuk Mengesan

Apabila anda memainkan video, anda boleh membesarkan objek sambil menjekaknya.

- 1 Apabila anda memainkan video, ketik .
- 2 Sentuh kanta pembesaran dan seret ia ke objek untuk menjekak.

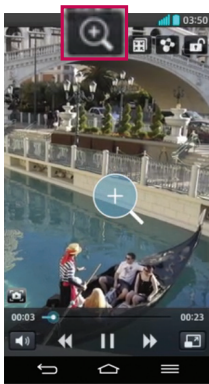

NOTA:

- Semasa video dimainkan, luncurkan skrin ke atas atau ke bawah untuk melaraskan kecerahan skrin.
- Semasa memainkan video, luncurkan skrin ke kiri atau ke kanan untuk putar balik semula atau ke hadapan.
- Jangan tekan terlalu kuat; skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan ketikan yang ringan tetapi kukuh.
- Zum untuk Menjejak mungkin tidak tersedia jika objek bergerak terlalu pantas atau terkeluar daripada skrin.

VuTalk

Dengan ciri VuTalk, anda boleh membuat nota interaktif dan lebih kreatif dengan pihak yang lain. Komunikasi visual dapat dilakukan sambil berkongsi foto, peta atau pratonton kamera.

NOTA:

- Hanya tersedia dengan telefon yang juga menyokong ciri ini.
- Anda juga boleh menggunakan ciri VuTalk semasa panggilan.
- Skrin akan dikunci jika tiada input.
- Memerlukan sambungan data. Caj data akan dikenakan kepada kedua-dua telefon.




Daftar VuTalk Sebelum Digunakan

1 Ketik  >  **Kenalan** > .


Anda juga boleh mendaftar perkhidmatan VuTalk semasa dalam panggilan.


2 Baca terma dan syarat aplikasi dan dasar privasi LG. Jika anda bersetuju, ketik kotak semakan, kemudian ketik **Terima**.

Tetapan VuTalk

- 1 Ketik  >  **Kenalan** >  > **Tetapan VuTalk**.
- 2 Tetapkan pilihan berikut sepertimana pilihan anda.
 - **Bunyi pemberitahuan:** Pilih bunyi pemberitahuan yang dikehendaki.
 - **Getaran:** Pilih jenis getaran yang dikehendaki.
 - **Tunjukkan pop timbul permintaan:** Tandakan semak pada pilihan ini untuk memaparkan pop timbul apabila permintaan VuTalk diterima.
 - **Penyegerakan kenalan:** Tandakan semak pada pilihan ini untuk menyegerakan kenalan.

Komunikasi Secara Visual dengan VuTalk

- 1 Ketik  >  **Kenalan** > .
- Hanya kenalan yang menggunakan ciri VuTalk akan dipaparkan.
- 2 Ketik kenalan untuk memulakan VuTalk.
- 3 Dalam skrin butiran kenalan, ketik . Selepas pihak satu lagi menerima permintaan VuTalk anda, anda boleh mulakan VuTalk dengan mereka.
- 4 Gunakan skrin VuTalk untuk berbual dan berkomunikasi secara visual dengan rakan anda.
 - Ketik  untuk melampirkan foto, mengambil foto baru, pandangan peta atau pelekat.
 - Ketik ikon Pen  dan ikon Pemadam  untuk menulis pada imej yang anda dilampirkan.
- 5 Apabila anda selesai VuTalk, ketik  atau keluar daripada ciri VuTalk. Skrin VuTalk yang dicipta disimpan dalam aplikasi **Buku Nota**.

NOTA: Jika anda ketik  dan kembali ke skrin Utama, ciri VuTalk masih berjalan di latar belakang.





Voice Mate

Voice Mate membolehkan anda berinteraksi bebas tangan dengan peranti anda. Anda boleh menggunakan Voice Mate untuk menjalankan fungsi telefon dengan suara anda, seperti memanggil kenalan, menetapkan penggera atau carian web. Apabila anda mengakses ciri ini untuk kali pertama, ia memaparkan maklumat bantuan untuk membantu anda mengetahui cara menggunakan fungsi ini.

NOTA:

- Anda boleh menggunakan Voice Mate setelah menyetujui Perjanjian Lesen Pengguna Akhir dan Dasar privasi.
- Anda boleh melihat contoh pelbagai perintah dengan menyeret skrin utama Voice Mate ke kiri.
- Anda juga boleh memulakan Voice Mate menggunakan ciri Akses Pantas.

Menggunakan Voice Mate

- 1 Ketik  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Ketik  untuk menghidupkannya. Sebutkan perkataan yang anda mahu ia lakukan untuk anda.

PETUA! Gunakan Voice Mate dalam persekitaran yang senyap supaya ia boleh mengecam dengan tepat arahan anda.




Tetapan Voice Mate

- 1 Ketik  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Ketik  > **Settings** untuk mengkonfigurasi tetapan persekitaran.


LG SmartWorld

LG SmartWorld menawarkan pelbagai kandungan menarik - permainan, aplikasi, kertas dinding dan nada dering - yang memberi pengguna telefon LG peluang untuk menikmati pengalaman "Kehidupan Mudah Alih" yang lebih kaya.

Bagaimana untuk Pergi ke LG SmartWorld daripada Telefon Anda




- 1 Ketik  >  > tab **Apl** > ketik ikon  untuk mengakses **LG SmartWorld**.
- 2 Ketik Log masuk dan masukkan ID/Kata Laluan untuk LG SmartWorld. Jika anda belum lagi mendaftar, ketik Daftar untuk mendapatkan keahlian LG SmartWorld.
- 3 Muat turun kandungan yang anda kehendaki.

NOTA: Bagaimana jika ikon tiada?

- 1 Dengan menggunakan penyemak imbas Web mudah alih, akses LG SmartWorld (www.lgworld.com) dan pilih negara anda.
- 2 Muat turun Apl LG SmartWorld.
- 3 Jalankan dan pasang fail yang dimuat turun.
- 4 Akses LG SmartWorld dengan mengetik ikon .

Bagaimana untuk menggunakan LG SmartWorld

- Ambil bahagian dalam promosi bulanan LG SmartWorld.

| | |
|--|---|
|  | Cari kandungan. |
|  | Cari kandungan mengikut kategori (seperti Permainan, Pendidikan, Hiburan, dsb). |
|  | Senarai kandungan dimuat turun/akan dikemas kini. |






- Cuba butang **Menu** yang mudah untuk mendapatkan apa yang anda cari dengan pantas.
Aplikasi untuk anda: Kandungan yang disyorkan berdasarkan pilihan anda yang terdahulu.
Tetapan: Menetapkan Profil dan Paparan.
Rakam masuk: Menetapkan ID dan Kata laluan anda.
- Cuba fungsi lain yang juga berguna. (Skrin Butiran Kandungan)

NOTA: LG SmartWorld mungkin tidak disediakan oleh semua pembawa rangkaian atau di semua negara.

On-Screen Phone

On-Screen Phone membolehkan anda melihat skrin telefon bimbit anda daripada PC melalui sambungan USB atau Wi-Fi. Anda juga boleh mengawal telefon mudah alih anda daripada PC menggunakan tetikus atau papan kekunci.

Ikon On-Screen Phone

| | |
|---|---|
|  | Menyambung atau memutuskan sambungan telefon mudah alih anda kepada/daripada PC anda. |
|  | Menukar keutamaan On-Screen Phone. |
|  | Keluar daripada program On-Screen Phone. |
|  | Memaksimumkan tettingkap On-Screen Phone. |
|  | Minimumkan tettingkap On-Screen Phone. |

Ciri On-Screen Phone

- Pindahan dan kawalan dalam masa nyata: memaparkan dan mengawal skrin telefon mudah alih anda semasa bersambung ke PC anda.
- Kawalan tetikus: membolehkan anda mengawal telefon mudah alih anda menggunakan tetikus untuk klik dan seret pada skrin PC anda.
- Input teks dengan papan kekunci: membolehkan anda menulia mesej teks atau nota menggunakan papan kekunci komputer anda.
- Pindahan fail (telefon mudah alih ke PC): menghantar fail daripada telefon mudah alih anda (seperti foto, video, muzik dan fail Polaris Office) ke PC anda. Anda hanya perlu mengklik kanan pada fail yang hendak anda hantar ke PC dan klik "Simpan ke PC".
- Pemindahan fail (PC ke telefon mudah alih): menghantar fail daripada PC ke telefon mudah alih anda. Anda hanya perlu memilih fail yang hendak anda pindahkan dan seret dan lepaskannya ke dalam tettingkap On-Screen Phone. Fail yang dihantar disimpan dalam kad SD dalaman.
- Pemberitahuan masa nyata: menggesa pop timbul untuk memaklumkan anda akan mana-mana panggilan masuk atau mesej teks/multimedia.

Bagaimana memasang On-Screen Phone pada PC anda

- 1 Lawati LG Home (www.lg.com) dan pilih negara pilihan anda.
- 2 Pergi ke **Sokongan > Sokongan Telefon Mudah Alih > Pilih Model (LG-D802) > Klik OSP (On-Screen Phone)** untuk memuat turun. Anda boleh memasang On-Screen Phone pada PC anda.

Galeri

Buka aplikasi **Galeri** untuk menonton album gambar dan video anda.

1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Galeri**.

Anda boleh menguruskan dan berkongsi semua fail imej dan video dengan Galeri.

NOTA:

- Beberapa format fail tidak disokong, bergantung kepada perisian yang dipasang pada telefon.
- Sesetengah fail mungkin tidak akan dimainkan dengan betul, bergantung kepada bagaimana ia dikodkan.

Melihat gambar

Melancarkan Galeri akan memaparkan folder anda yang tersedia. Apabila aplikasi lain, seperti E-mel, menyimpan gambar, folder muat turun akan dicipta secara automatik untuk menyimpan gambar ini. Begitu juga, menangkap tangkap layar dengan automatik akan mencipta folder Tangkap Layar. Pilih folder untuk membukanya.

Gambar dipaparkan mengikut tarikh ciptaannya dalam folder. Pilih gambar yang hendak dilihat dalam skrin penuh. Tatal ke kiri atau kanan untuk melihat imej seterusnya atau sebelumnya.

Mengezum masuk dan keluar

Gunakan salah satu kaedah berikut untuk mengezum masuk dan keluar imej:

- Ketik dua kali di mana-mana untuk mengezum masuk.
- Kembangkan dua jari di mana-mana tempat untuk mengezum masuk. Cubit untuk mengezum keluar, atau ketik dua kali untuk kembali.

Multimedia

Memainkan video

Fail video menunjukkan ikon  dalam pratonton. Pilih video yang hendak ditonton dan ketik . Aplikasi Video akan dilancarkan.

Mengedit foto

Apabila melihat foto, ketik **kekunci Menu**  > **Edit**.

Memadamkan foto/video

Gunakan salah satu kaedah berikut:

- Dalam folder, ketik  dan pilih gambar/video dengan menandakannya, lalu ketik pada **Padam**.
- Semasa melihat foto/video, ketik .




Menetapkan sebagai kertas dinding

Apabila melihat foto, ketik **kekunci Menu**  > **Tetapkan imej sebagai** untuk menetapkan imej sebagai kertas hias dinding atau untuk menguntukkannya kepada kenalan.

NOTA:



- Sesetengah format fail tidak disokong, bergantung kepada perisian peranti.
- Jika saiz fail melebihi memori yang ada, ralat akan berlaku apabila anda membuka fail.

Video

Telefon anda mempunyai pemain muzik terbina dalam yang membolehkan anda memainkan semua video kegemaran anda. Untuk mengakses pemain video, ketik  >  > tab **Apl** >  **Video**.

Memainkan video

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** > **Video**.
- 2 Pilih video yang anda mahu mainkan.

| | |
|--|---|
|  | Ketik arah yang dikehendaki untuk zum audio. |
|  | Ketik untuk menggunakan ciri Zum untuk Menjejak. |
|  | Ketik untuk masuk ke dalam mod Qslide. |
|  | Ketik untuk berkongsi video anda melalui fungsi SmartShare. |
|  | Ketik untuk mengunci skrin video. |
|  | Ketik untuk melihat senarai video. |
|  | Tepuk untuk menangkap shot skrin. |
|  | Ketik untuk menjeda main balik video. |
|  | Ketik untuk menyambung semula main balik video. |
|  | Ketik untuk pergi 10 saat ke depan. |
|  | Ketik untuk pergi 10 saat ke belakang. |
|  | Ketik untuk mengurus volum video. |
|  | Ketik untuk menukar nisbah skrin video. |

Untuk menukar volum semasa menonton video, tekan kekunci volum ke atas dan bawah di sebelah belakang telefon.

Sentuh dan tahan video dalam senarai. Pilihan **Kongsi**, **Padam**, **Potong** dan **Butiran** akan dipaparkan.

Multimedia


Editor video

Anda boleh mengedit foto atau video yang disimpan dalam telefon.

▶ Ketik  >  > tab **Apl** >  **Editor Video**.

NOTA: Fungsi Mengedit Video disokong hanya bagi foto atau video yang dirakam dengan telefon ini.

< Skrin senarai projek >

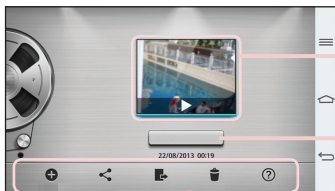

Kawasan Senarai Projek

Ketik projek untuk mengeditnya.

Tajuk Projek

Ketik di sini untuk mengedit tajuk.

Kawasan Butang



Cipta projek baru.



Kongsi projek video dengan aplikasi lain, seperti YouTube.



Eksport projek yang siap untuk dimainkan dalam aplikasi lain.




Padam projek video.



Lihat maklumat bantuan.

< Skrin edit projek >

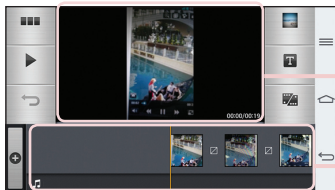

Kawasan paparan

Kawasan garisma



Ketik untuk melihat skrin Senarai projek.



Ketik untuk memainkan klip semasa.



Ketik untuk mengeluarkan klip terakhir yang dipilih.



Ketik untuk menambah klip video tambahan.



Ketik untuk memilih gaya video.



Tepuk untuk tambah teks ke klip video.



Tepuk untuk memisahkan klip video.

Muzik

Telefon anda mempunyai pemain muzik terbina dalam yang membolehkan anda memainkan semua muzik kegemaran anda. Untuk mengakses pemain muzik, ketik

 >  > tab **Apl** > **Muzik**.

Tambah fail muzik pada telefon anda



Mulakan dengan memindahkan fail muzik ke telefon anda:

- Pindahkan fail menggunakan Penyegerakan media (MTP).
- Muat turun dari Web tanpa wayar.
- Segerakkan telefon anda kepada komputer.
- Terima fail melalui Bluetooth.

Pindahkan fail menggunakan Penyegerakan media (MTP)

- 1 Sambungkan telefon ke PC anda menggunakan kabel USB.
- 2 Pilih pilihan **Penyegerakan media (MTP)**. Telefon anda akan kelihatan sebagai pemacu keras yang lain pada komputer anda. Klik pada pemacu keras ini untuk melihatnya. Salin fail dari PC anda ke dalam folder pemacu.
- 3 Apabila anda telah selesai memindahkan fail, seret ke bawah pada Bar Status dan ketik **USB disambung** > **Cas telefon**. Anda kini boleh menanggalkan plag peranti anda dengan selamat.

Memainkan lagu










- 1 Ketik  >  > tab **Apl** > **Muzik**.
- 2 Ketik **Lagu**.
- 3 Pilih lagu yang anda mahu mainkan.



Ketik untuk menjeda main balik.



Ketik untuk meneruskan main balik.

| | |
|--|---|
|  | Ketik untuk melangkau ke lagu seterusnya dalam album, senarai main atau kocok. Sentuh dan tahan untuk mara cepat. |
|  | Ketik untuk memulakan semula lagu semasa atau melangkau ke lagu sebelumnya dalam album, senarai main atau kocok. Sentuh dan tahan untuk putar semula. |
|  | Ketik untuk memaparkan bar gelangsar Volum, kemudian laraskan volumn main balik di bar gelangsar. |
|  | Ketik untuk menetapkan kesan audio. |
|  | Ketik untuk mencari fail dengan YouTube. |
|  | Ketik untuk membuka senarai main semasa. |
|  | Ketik untuk menambah lagu pada kegemaran anda. |
|  | Ketik untuk memainkan senarai main semasa dalam mod kocok (lagu dimainkan dalam susunan rawak). |
|  | Ketik untuk menogol melalui mod ulangan untuk ulang semua lagu, ulang lagu semasa atau matikan pengulangan. |
|  | Ketik untuk berkongsi muzik anda melalui fungsi SmartShare. |

Untuk menukar volumn sambil mendengar muzik, tekan kekunci volumn ke atas dan bawah pada sebelah belakang telefon.

Sentuh dan tahan sebarang lagu di dalam senarai. Pilihan **Main**, **Tambah pada senarai main**, **Kongsi**, **Tetapkan Lagu sebagai**, **Padam**, **Butiran** dan **Cari** akan dipaparkan.

Multimedia

NOTA:

- Seseengah format fail tidak disokong, bergantung kepada perisian peranti.
- Jika saiz melebihi memori yang ada, ralat akan berlaku apabila anda membuka fail.

NOTA: Hak cipta fail muzik mungkin dilindungi oleh perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional.

Oleh itu, kebenaran atau lesen mungkin perlu diperoleh untuk mengeluarkan semula atau menyalin muzik.

Dalam seseengah negara, undang-undang nasionalnya melarang penyalinan peribadi bahan berhak cipta. Sebelum memuat turun atau menyalin fail, semak undang-undang nasional negara yang berkenaan mengenai penggunaan bahan sedemikian.

Luncurkan ketepi (Penukaran tugas pantas dengan TIGA jari)

Anda boleh menukar kepada tugas lain dengan pantas menggunakan tiga jari.

- 1 Letakkan tiga jari pada skrin yang anda sedang gunakan dan luncurkan skrin ke kiri. Skrin semasa disimpan dan anda boleh melakukan tugas lain.
 - Anda boleh menyimpan 3 (tiga) aplikasi di bahagian kiri skrin.
- 2 Untuk membuka semula skrin yang disimpan dan meneruskan penggunaan aplikasi, letakkan tiga jari pada skrin dan luncurkannya ke kanan.

NOTA: Sila berhati-hati dan jangan meletakkan jari lain atau tapak tangan pada skrin.

Mod Tetamu

Untuk melindungi privasi anda atau menghadkan sesetengah aplikasi daripada anak-anak anda, anda boleh menggunakan mod Tetamu.



Apabila anda meminjamkan telefon anda kepada orang lain, anda boleh menghadkan aplikasi yang boleh dipaparkan.


Terlebih dahulu, tetapkan mod Tetamu dan sesuaikan pilihan.

NOTA: Untuk menggunakan mod Tetamu, kunci corak harus ditetapkan terlebih dahulu.




- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > **Umum** tab > **Mod tetamu**.
- 2 Ketik Gunakan Mod Tetamu untuk meletakkan tanda semak.

Menetapkan penggera anda




- 1 Ketik  >  > tab **Apl** > **Penggera/Jam** > .
- 2 Selepas anda menetapkan penggera, telefon anda akan memberitahu anda baki masa yang tinggal sebelum penggera berbunyi.
- 3 Tetapkan **Ulang**, **Tempoh tunda**, **Getaran**, **Nada penggera**, **Volum penggera**, **Pemula aplikasi Auto**, **Kunci teka-teki** dan **Memo**. Ketik **Simpan**.

NOTA: Untuk menukar tetapan penggera dalam skrin senarai penggera, ketik **kekunci Menu**  dan pilih **Tetapan**.

Menggunakan kalkulator anda

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** > **Kalkulator**.
- 2 Sentuh kekunci nombor untuk memasukkan nombor.
- 3 Untuk pengiraan mudah, ketik fungsi yang anda kehendaki (+, −, x, atau ÷), diikuti dengan =.
- 4 Untuk pengiraan yang lebih kompleks, luncurkan yang kiri kemudian pilih sin, cos, tan, log dll.
- 5 Untuk menyemak sejarah, ketik ikon .

Menambah acara pada kalendar anda







- 1 Ketik  >  > tab **Apl** > **Kalendar**.
- 2 Pada skrin, anda akan boleh menemui jenis paparan Kalendar yang berbeza (Hari, Minggu, Bulan, Tahun, Agenda, Life Square).
- 3 Ketik pada tarikh yang anda ingin tambahkan acara dan ketik .
- 4 Ketik **Nama acara** dan masukkan nama acara tersebut.


- 5 Ketik **Lokasi** dan masukkan lokasi. Semak tarikh dan masukkan masa mula dan tamat acara.
- 6 Jika anda ingin menambah nota kepada acara anda, ketik **Pautkan note**, kemudian pilih imej buku nota yang disimpan. (Hanya ada pada kalendar Telefon)
- 7 Jika anda ingin mengulang semula penggera, tetapkan **ULANG**, dan tetapkan **PERINGATAN**, jika perlu.
- 8 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan acara dalam kalendar.

Perakam Suara


Gunakan perakam suara untuk merakamkan memo suara atau fail audio yang lain.

Merakam bunyi atau suara

- 1 Ketik  >  >  **Perakam suara**.
- 2 Ketik  untuk memulakan rakaman.
- 3 Ketik  untuk menamatkan rakaman.
- 4 Ketik  untuk mendengar rakaman.

NOTA: Ketik  untuk mengakses album anda. Anda boleh mendengar rakaman yang disimpan. Masa rakaman yang tersedia mungkin berbeza daripada masa rakaman sebenar.

Menghantar rakaman suara

- 1 Sebaik sahaja anda telah selesai merakam, anda boleh menghantar klip audio dengan mengetik .
- 2 Pilih daripada **Bluetooth**, **E-mel**, **Gmail**, **Memo**, **Mesej** atau **SmartShare Beam**. Apabila anda memilih **Bluetooth**, **E-mel**, **Gmail**, **Memo**, **Mesej** atau **SmartShare Beam** rakaman suara akan ditambah kepada mesej. Anda kemudiannya boleh menulis dan menghantar mesej seperti biasa.

Pengurus tugasan

Anda boleh menguruskan aplikasi anda menggunakan Pengurus Tugas. Anda dengan mudah boleh memeriksa bilangan aplikasi yang sedang berjalan dan menutup aplikasi tertentu.

Tugas

Tugas ini boleh disegerakkan dengan akaun MS Exchange. Anda boleh mencipta tugas, menyemaknya dan memadamkannya dalam MS outlook atau MS Office Outlook Web Access.

Untuk Menyegerakkan MS Exchange

- 1 Dari Skrin Utama, Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan**.
- 2 Ketik tab **Umum** > **Akaun & selari** > **Tambah akaun**.
- 3 Ketik **Microsoft Exchange** untuk mencipta Alamat e-mel dan Kata Laluan.
- 4 Pastikan anda menambah tanda semak pada tugas Segerakkan.

NOTA: MS Exchange mungkin tidak disokong bergantung pada pelayan e-mel.

POLARIS Viewer 5

Polaris Office adalah penyelesaian pejabat mudah alih profesional yang membolehkan pengguna melihat berbagai jenis dokumen Office dengan mudah, termasuk fail Word, Excel dan PowerPoint di mana sahaja, pada bila-bila masa, menggunakan peranti mudah alih mereka.


Ketik  >  > tab **Apl** >  **POLARIS Viewer 5**.

Melihat fail

Pengguna mudah alih kini dapat melihat dengan mudah berbagai jenis fail, termasuk dokumen Microsoft Office dan Adobe PDF, langsung pada peranti mudah alih mereka. Apabila melihat dokumen menggunakan POLARIS Viewer 5, objek dan tata letak kekal sama seperti dalam dokumen asal.

Google+

Gunakan aplikasi ini untuk kekal berhubung dengan orang lain melalui perkhidmatan rangkaian sosial Google.

- Ketik  >  > tab **Apl** >  **Google+**.

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah atau pembekal khidmat.

Carian Voice

Gunakan aplikasi ini untuk membuat carian laman web menggunakan suara.

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Carian Voice**.
- 2 Sebut kata kunci atau ungkapan apabila **Sebutkan sekarang** muncul pada skrin. Pilih salah satu kata kunci cadangan yang muncul.

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah atau pembekal khidmat.

MUAT TURUN

Gunakan aplikasi ini untuk melihat fail mana yang telah dimuat turun melalui aplikasi.

- Ketik  >  > tab **Apl** >  **MUAT TURUN**.

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah atau pembekal khidmat.

Internet







Gunakan aplikasi ini untuk melayari Internet. Pelayar memberikan anda dunia permainan, muzik, berita, sukan, hiburan, dan banyak lagi yang pantas dan penuh warna-warni, terus pada telefon mudah alih anda, di mana sahaja anda berada dan apa sahaja yang anda minati.

NOTA: Caj tambahan akan dikenakan semasa menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Internet**.

Menggunakan bar alat Web

Ketik dan luncurkannya ke atas menggunakan jari anda untuk membuka.

| | |
|---|---|
|  | Ketik untuk ke belakang satu halaman. |
|  | Ketik untuk pergi ke hadapan satu halaman, ke halaman yang anda sambungkan selepas halaman semasa. Ini adalah berlawanan dengan apa yang berlaku apabila anda mengetik  , yang membawa anda ke halaman sebelumnya. |
|  | Ketik untuk pergi ke halaman Utama. |
|  | Ketik untuk menambah tettingkap baru. |
|  | Ketik untuk mengakses penanda buku. |

Melihat halaman web


Ketik medan alamat, masukkan alamat web dan ketik **Pergi**.

Membuka halaman

Untuk pergi ke halaman baru, ketik  → .

Untuk pergi ke laman web yang lain, ketik , tatal ke atas atau ke bawah, dan ketik halaman ini untuk memilihnya.

Membuat carian web menggunakan suara

Ketik medan alamat, ketik , sebutkan kata kunci, lalu pilih salah satu kata kunci cadangan yang muncul.

NOTA: Ciri ini mungkin tidak tersedia bergantung kepada wilayah atau pembekal khidmat anda.

Penanda Buku

Untuk menandakan laman web semasa, ketik  > **Simpan pada Penanda buku** > **Pilih**.

Untuk membuka halaman web yang ditandai, ketik  dan pilih satu.

Sejarah

Ketik  > **Sejarah** untuk membuka laman web daripada senarai laman web yang baru dilawati. Untuk mengosongkan sejarah, ketik **Kekunci Menu**  → **Padam semua sejarah**.

Menggunakan Pelayar Pop Timbul

Gunakan ciri ini untuk mengakses Internet tanpa menutup aplikasi semasa.

Sambil melihat kandungan, seperti kenalan atau nota yang termasuk alamat web, pilih alamat web lalu ketik Pelayar Pop Timbul untuk membuka pelayar pop timbul ini. Sentuh dan seret pelayar untuk menggerakkannya ke lokasi lain.

Untuk melihat pelayar dalam skrin penuh, ketik .

Untuk menutup pelayar, ketik .

Chrome

Gunakan Chrome untuk membuat carian maklumat dan melayari laman web.

1 Ketik  >  > tab **Apl** > **Chrome**.

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung kepada wilayah atau pembekal khidmat anda.

Melihat halaman web

Ketik medan Alamat, lalu masukkan alamat web atau kriteria carian.

Membuka halaman

Untuk pergi ke halaman yang baru, ketik  → **+ New tab**.

Untuk pergi ke laman web yang lain, ketik , tatal ke atas atau ke bawah, dan ketik halaman ini untuk memilihnya.

Menyegerak dengan peranti lain

Segerakkan tab dan penanda buku terbuka yang hendak digunakan dengan Chrome pada peranti lain semasa anda sedang log masuk dengan akaun Google yang sama.

Untuk melihat tab yang terbuka pada peranti lain, ketik **kekunci Menu**  → **Other devices**.

Pilih laman web yang hendak dibuka.

Untuk menambah penanda buku, ketik .

Tetapan

Bahagian ini memberikan gambaran tentang item yang anda boleh tukar menggunakan menu Tetapan sistem telefon anda.

Untuk mengakses menu Tetapan:

Ketik  >  > **Tetapan sistem.**

- atau -

Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan.**

Rangkaian

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Hidupkan Wi-Fi untuk menyambung ke rangkaian Wi-Fi yang tersedia.

PETUA! Bagaimana mendapatkan alamat MAC

Untuk menyediakan sambungan dalam sesetengah rangkaian wayarles dengan penapis MAC, anda mungkin perlu memasukkan alamat MAC telefon anda ke dalam penghala.

Anda boleh mendapatkan alamat MAC dalam antara muka pengguna yang berikut: ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Rangkaian** > **Wi-Fi** >  > **Lanjutan Wi-Fi** > **Alamat MAC.**

< **Bluetooth** >

Hidupkan ciri wayarles Bluetooth untuk menggunakan Bluetooth.

< **Data mudah alih** >

Memaparkan penggunaan data dan menetapkan had penggunaan data mudah alih.

< **Tetapan panggilan** >

Konfigurasi tetapan panggilan telefon seperti pemajuan panggilan, dan ciri istimewa lain yang ditawarkan oleh pembawa rangkaian anda.

Mel suara – Membolehkan anda memilih perkhidmatan mel suara yang disediakan oleh pembawa rangkaian anda.

Tetapan

Nombor dail tetap – Hidupkan dan kumpulkan senarai nombor yang boleh dihubungi daripada telefon anda. Anda akan memerlukan PIN2 anda, yang boleh didapati daripada operator anda. Hanya nombor yang termasuk dalam senarai dail tetap boleh dipanggil daripada telefon anda.

Kemasukan panggilan tetingkap timbul – Papar pop timbul panggilan masuk apabila menggunakan kamera dan video

Tolak panggilan – Membolehkan anda menetapkan fungsi tolak panggilan. Pilih antara **Hubungi mod penolakan** atau **Menolak panggilan daripada**.

Tidak menerima dengan mesej – Apabila anda hendak menolak panggilan, anda boleh menghantar mesej pantas menggunakan fungsi ini. Ini amat berguna jika anda perlu menolak panggilan semasa mesyuarat.

Penyimpan privasi – Menyembunyikan nama dan nombor telefon pemanggil bagi panggilan masuk.

Mengalihkan panggilan – Pilih sama ada anda ingin mengalih semua panggilan semasa talian sibuk, apabila tidak dijawab atau apabila isyarat tiada.

Jawab secara automatik – Tetapkan masa sebelum peranti bebas tangan yang bersambung menjawab panggilan masuk secara automatik. Pilih daripada Jalankan, 1 saat, 3 saat, dan 5 saat.

Getaran penyambungan – Telefon anda bergetar semasa pihak yang dihubungi menjawab panggilan.

Peningkatan suara – Meningkatkan kualiti suara dalam persekitaran yang bising supaya anda boleh mendengar dengan lebih jelas.

Simpan nombor tidak dikenali – Menambah nombor tidak diketahui ke dalam kenalan selepas panggilan.

Butang kuasa menamat panggilan – Membolehkan anda memilih butang untuk menamatkan panggilan anda.

Sekatan panggilan – Kunci panggilan masuk, keluar atau antarabangsa.

Tempoh panggilan – Lihat tempoh panggilan termasuk Panggilan terakhir, Panggilan keluar, panggilan Masuk dan Semua panggilan.

Tetapan tambahan – Ini membolehkan anda menukar tetapan yang berikut:

ID pemanggil: Pilih sama ada hendak memaparkan nombor telefon anda pada panggilan keluar.

Panggilan Menunggu: Jika panggilan menunggu diaktifkan, telefon akan memberitahu anda tentang panggilan masuk semasa anda sedang menjawab panggilan lain (bergantung kepada pembekal rangkaian anda).

< Kongsi & Bersambung >

NFC – Telefon anda adalah telefon mudah alih berdaya NFC. NFC (Komunikasi Medan Dekat) adalah teknologi kesambungan wayarles yang mendayakan komunikasi dua hala antara peranti elektronik. Ia beroperasi dalam jarak liputan beberapa sentimeter. Anda boleh berkongsi kandungan anda dengan tag NFC atau peranti lain yang disokong NFC hanya dengan mengetiknya menggunakan peranti anda. Jika anda mengetik tag NFC dengan peranti anda, ia akan memaparkan kandungan tag pada peranti anda.

Untuk menghidupkan atau mematikan NFC: Pada Skrin utama, sentuh dan luncurkan panel pemberitahuan ke bawah dengan jari anda, lalu pilih ikon NFC untuk menghidupkannya.

NOTA: Apabila mod pesawat diaktifkan, aplikasi NFC boleh digunakan.

Menggunakan NFC: Untuk menggunakan NFC, pastikan peranti anda dihidupkan dan aktifkan NFC, jika ia telah dinyahdayakan.

Direct/Android Beam – Apabila ciri ini dihidupkan, anda boleh memancarkan kandungan apl ke peranti boleh NFC dengan memegang peranti dalam keadaan rapat. Hanya rapatkan kedua-dua peranti (biasanya membelakangi satu sama lain) kemudian ketik skrin anda. Apl akan menentukan apa yang akan dipancarkan.

SmartShare Beam – Boleh menerima fail dari telefon-telefon LG.

Miracast – Pantulkan skrin dan bunyi telefon pada anak kunci Miracast atau TV secara Wayarles.

Tetapan

Penyimpanan Tanpa Wayar – Anda boleh mengurus fail pada telefon anda dalam komputer atau menyalin fail ke telefon daripada komputer tanpa sambungan USB. Selepas menghidupkan Penyimpanan tanpa wayar, pastikan telefon dan komputer bersambung kepada rangkaian yang sama. Kemudian, masukkan alamat web yang ditunjukkan pada telefon anda di dalam bar alamat pelayar pada komputer anda.

< Penambat & Rangkaian >

Wi-Fi hotspot – Anda boleh juga menggunakan telefon anda untuk menyediakan sambungan broadband bimbit. Buat hotspot dan kongsi sambungan anda. Sila "**Berkongsi sambungan data telefon anda**" untuk maklumat lanjut.

Bluetooth ditambah – Membolehkan anda menetapkan telefon anda sama ada anda berkongsi sambungan Internet atau tidak.

Bantuan – Ketik untuk melihat maklumat bantuan pada Wi-Fi hotspot dan fungsi penambatan Bluetooth.

Mod pesawat – Selepas bertukar kepada Mod pesawat, semua sambungan wayarles akan dinyahdayakan.

NOTA:Anda mesti menetapkan PIN kunci skrin atau kata laluan sebelum anda boleh menggunakan simpanan tauliah.

Rangkaian mudah alih – Tetapkan pilihan untuk perayauan data, mod & operator rangkaian, nama pusat akses (APN), dsb .

VPN - Memaparkan senarai Rangkaian Peribadi Maya (VPN) yang telah anda konfigurasi sebelum ini. Membolehkan anda menambah jenis VPN yang berbeza.

Bunyi

Profil bunyi – Pilih Bunyi, sama ada Getar sahaja atau Senyap.

Volum - Laraskan tetapan volum telefon untuk disesuaikan dengan keperluan dan persekitaran anda.

Kekuatan getaran – Membolehkan anda menetapkan kekuatan getaran untuk panggilan, pemberitahuan dan sentuh maklum balas.

Mod senyap – Sediakan mod Senyap anda. Ketik suis **Hidupkan mod senyap sekarang** untuk menogol sama ada Dihidupkan atau Dimatikan. Anda boleh menjadualkan mod Senyap untuk diaktifkan secara automatik dan menetapkan pengecualian kepada mod Senyap anda.

Menetapkan masa tenang: Ketik suis untuk menogol sama ada Dihidupkan atau Dimatikan. Anda juga boleh menetapkan hari dan masa untuk menghidupkan mod Senyap secara automatik.

Tetapan panggilan masuk

Menyekat panggilan masuk: Tandakan semak untuk menyekat semua panggilan masuk.

Benarkan panggilan berulang: Tandakan semak untuk membenarkan panggilan berulang dalam 3 minit.

Senarai kenalan yang dibenarkan: Tentukan Panggilan kenalan yang dibenarkan.

Auto-menjawab panggilan yang disekat.: Tetapkan bagaimana anda ingin membalas secara automatik kepada panggilan disenyapkan.

Nada dering telefon – Tetapkan nada dering untuk panggilan. Anda juga boleh menambah nada dering dengan mengetik  di sudut atas sebelah kanan skrin.

Nada dering pintar – Tandakan semak untuk menaikkan volum nada dering telefon secara automatik apabila berada di persekitaran yang bising.


Getaran panggilan masuk – Tetapkan Pilihan getaran panggilan masuk.

Getaran lembut – Tandakan semak untuk meningkatkan getaran secara beransur-ansur sehingga takat kekuatan semasa.

Tetapan

Nada dering berserta getaran – Tandakan semak untuk menetapkan telefon bergetar di samping nada dering apabila anda menerima panggilan.

Suara Pemberitahuan – Ketik suis **Suara Pemberitahuan** untuk menogol sama ada Dihidupkan atau Dimatikan. Jika anda menghidupkannya, peranti anda akan dimaklumkan panggilan dan mesej masuk secara automatik.

Bunyi Pemberitahuan – Membolehkan anda menetapkan bunyi untuk pemberitahuan. Anda juga boleh menambah bunyi dengan mengetik  di sudut atas sebelah kanan skrin.

Sentuh maklum balas & sistem – Membolehkan anda untuk menetapkan maklum balas (nada dan/atau getaran) ketika menggunakan peranti anda.

Paparan

< Skrin utama >

Tetapkan **Tema, Kertas dinding, Efek skrin, Benarkan menggelung skrin Utama** atau **Paparan menegak sahaja**.

Sokongan & Pengekalan Utama – Anda boleh menyandar dan memulihkan reka letak aplikasi/widget dan tema.

Bantuan – Tepuk untuk melihat maklumat bantuan di skrin Asal.

< Skrin kunci >

Pilih skrin kunci – Tetapkan jenis skrin kunci untuk menjamin keselamatan telefon anda. Membuka beberapa skrin yang membantu anda melalui lukisan corak buka kunci skrin. Tetapkan **Tiada, Seret, Membuka kunci Muka, Corak, PIN** atau **Kata laluan**.

Jika anda telah mendayakan jenis kunci Corak semasa anda menghidupkan telefon anda atau membangunkan skrin, anda akan diminta untuk melukis corak buka kunci anda untuk membuka kunci skrin.


Efek skrim – Tetapkan pilihan kesan leret skrin. Pilih daripada Riak, Titis embun, Lubang putih, Zarah dan Kristal.

NOTA: Nama tetapan ini mungkin Kesan corak jika Kunci skrin ditetapkan kepada Corak.

Animasi cuaca – Tandakan semak untuk menunjukkan animasi cuaca untuk lokasi semasa atau bandar utama yang ditetapkan dalam Cuaca berdasarkan kemas kini data auto.

Kertas dinding – Tetapkan kertas dinding Skrin kunci anda. Pilih daripada **Galeri** atau **Galeri kertas hias dinding**.

Jalan pintas – Membolehkan anda untuk menukar pintasan pada **Leret** Skrin kunci.

Maklumat pemilik – Tandakan semak untuk menetapkan nama pemilik peranti bagi dipaparkan pada Skrin kunci. Ketik  untuk memasukkan teks yang akan dipaparkan sebagai Maklumat pemilik.

Kunci pemasa – Tetapkan jumlah masa sebelum skrin terkunci secara automatik selepas skrin tamat masa.

Butang kuasa segera mengunci – Tandakan semak untuk mengunci skrin dengan segera apabila Kekunci Kuasa/Kunci ditekan. Tetapan ini akan membatalkan tetapan Pemasa kunci keselamatan.

< **Butang sentuhan depan** >

Tetapkan Kunci Sentuh Depan yang dipaparkan di bahagian bawah semua skrin. Tetapkan apa yang dipaparkan, kedudukannya di bar dan bagaimana ia kelihatan. Pilih kekunci dan susunan, tema dan latar belakang.

< **SKRIN** >

Kecerahan – Laraskan kecerahan skrin. Untuk prestasi bateri yang terbaik, gunakan kecerahan termalap yang selesa.

Masa tamat skrin – Tetapkan jumlah masa sebelum skrin tamat masa.

Kesan luar skrin – Tetapkan kesan matikan skrin. Pilih daripada Ringkas, Lubang gelap dan TV Retro.

Skrin auto putar – Tandakan semak untuk menetapkan telefon secara automatik memutar skrin berdasarkan orientasi telefon (potret atau landskap).

Tetapan

Mimpi Hari – Ketik suis Mimpi Hari untuk menogol sama ada Dihidupkan atau Dimatikan. Dihidupkan, membolehkan set gambar skrin dipaparkan apabila telefon sedang tidur semasa dok dan/atau mengecap. Pilih daripada Jam, Warna, Bingkai Gambar dan Jadual Foto.

< HURUF >

Jenis font – Tetapkan jenis fon yang digunakan untuk telefon dan menu.

Saiz fon – Tetapkan saiz fon yang dipaparkan di telefon dan menu.

< PINTAR PADA >

Skrin Pintar – Tandakan semak untuk mengelakkan skrin daripada tamat masa apabila peranti mengesan mata anda sedang melihat skrin.

Video Pintar – Tandakan semak untuk menjedakan video apabila ia tidak mengesan mata anda melihat skrin.

< TETAPAN LANJUTAN >

Pemberitahuan LED – Ketik suis untuk menogol sama ada Dihidupkan atau Dimatikan. Dihidupkan, akan mengaktifkan lampu LED untuk pemberitahuan yang anda pilih, mengikut warna yang ditetapkan bagi setiap satu.

Pembetulan aspek nisbah – Membolehkan anda untuk menukar nisbah aspek aplikasi yang dimuat turun bagi memperbaiki herotan skrin.

Umum

< Gerakan >

Skrin hidup/Mati – Tandakan semak untuk membolehkan Pasangkan Skrin menghidup dan mematikan skrin. Dwiketik dengan cepat di tengah skrin untuk menghidupkannya. Dwiketik Bar Status, kawasan kosong pada skrin Utama atau skrin Kunci untuk mematikan skrin. Untuk hasil yang terbaik, jangan gerakkan telefon semasa menggunakan ciri Pasangkan Skrin.

Jawab panggilan masuk – Tandakan semak untuk membolehkan anda membawa telefon ke telinga dan secara automatik menjawab panggilan masuk.

Melenyapkan nada dering – Tandakan semak untuk membolehkan anda mengangkat telefon daripada permukaan rata untuk melenyapkan nada dering panggilan masuk.

Panggilan masuk secara senyap – Tandakan semak untuk membolehkan anda menterbalikkan telefon untuk menyenyapkan panggilan masuk.

Penggera tidur sekejap atau berhenti – Tandakan semak untuk membolehkan anda menterbalikkan peranti supaya menunda atau menghentikan penggera.

Jeda video – Tandakan semak untuk membolehkan anda menterbalikkan peranti supaya menjeda video yang sedang dimainkan.

Alihkan item-item skrin utama – Tandakan semak untuk membolehkan anda mengalih ikon ke skrin lain dengan menyendengkan telefon. Ketik dan tahan ikon dan sendengkan telefon ke kiri atau kanan, kemudian melepaskan di skrin yang anda mahu ikon itu berada.

Bantuan – Buka panduan bantuan mengenai cara menggunakan ciri Gerakan bagi peranti anda.

Penentukuran sensor gerakan – Membolehkan anda memperbaiki ketepatan kecondongan dan kelajuan sensor.

< Operasi tunggal >

Pad kekunci dail – Tandakan semak untuk membolehkan anda mengalih pad kekunci dail ke sebelah kanan atau kiri peranti. Hanya ketik anak panah untuk mengalihkannya ke satu sisi atau sebaliknya.

LG Papan kekunci – Tandakan semak untuk membolehkan anda mengalih papan kekunci ke sebelah kanan atau kiri peranti. Hanya ketik anak panah untuk mengalihkannya ke satu sisi atau sebaliknya.

Kawalan isyarat – Tandakan semak untuk membolehkan anda meleret papan kekunci ke kiri atau kanan bagi melaraskan kedudukan papan kekunci LG.

Skrin kunci – Tandakan semak untuk membolehkan anda mengalih pad kekunci Skrin kunci PIN ke sebelah kanan atau kiri peranti. Hanya ketik anak panah untuk mengalihkannya ke satu sisi atau sebaliknya.

Bantuan – Memaparkan maklumat mengenai operasi sebelah tangan.

Tetapan

< Storan >

STORAN DALAMAN – Lihat penggunaan simpanan dalaman.

< Bateri >

MAKLUMAT BATERI

Maklumat cas bateri dipaparkan pada grafik bateri berserta baki peratusan cas dan statusnya.

Sentuh ikon cas bateri untuk memaparkan skrin Penggunaan bateri untuk melihat tahap penggunaan bateri dan butiran penggunaan bateri. Ia memaparkan komponen dan aplikasi yang paling banyak menggunakan kuasa bateri. Ketik salah satu entri untuk melihat maklumat yang lebih terperinci.

Peratus bateri – Tandakan semak untuk memaparkan peratusan tahap bateri pada Bar Status di sebelah ikon bateri.

JIMAT KUASA

Ketik suis Penjimat bateri untuk menogol sama ada Dihidupkan atau Dimatikan. Ketik Penjimat bateri untuk mengakses tetapan berikut:

Pasang Penjimat Kuasa: Tetapkan tahap peratus cas bateri yang akan menghidupkan Penjimat bateri secara automatik. Pilih daripada Serta-merta, bateri 10%, bateri 20%, bateri 30% dan bateri 50%.

ITEM PENJIMAT BATERI

Auto-penyegerakan: Tandakan semak untuk mematikan Penyegerakan auto apabila Penjimat bateri diaktifkan.

Wi-Fi: Tandakan semak untuk mematikan Wi-Fi apabila data tidak digunakan ketika Penjimat bateri diaktifkan.

Bluetooth: Tandakan semak untuk mematikan Bluetooth apabila tidak disambung ketika Penjimat bateri diaktifkan.

Bergetar apabila disentuh: Tandakan semak untuk mematikan maklum balas sentuhan apabila Penjimat bateri diaktifkan.

Kecerahan: Tandakan semak untuk menetapkan kecerahan skrin apabila Penjimat bateri diaktifkan. Ketik untuk menukar tetapan.

Masa tamat skrin: Tandakan semak untuk menetapkan tamat masa skrin apabila Penjimat bateri diaktifkan. Ketik ikon Tetapan untuk menukar tetapan.

Pemberitahuan LED: Tandakan semak untuk mematikan lampu LED bagi pemberitahuan apabila Penjimat bateri diaktifkan.

Tip Jimat Kuasa

< Apl >

Lihat dan uruskan aplikasi anda.

< Luncurkan Ketepi >

Ketik suis **Luncurkan Ketepi** untuk menogolnya kepada dihidupkan bagi menggunakan ciri Luncurkan Ke Tepi. (Sila lihat **Luncurkan Ketepi**.)

< Akaun & selari >

Membolehkan aplikasi menyegerakkan data di latar belakang, tanpa mengira sama ada anda sedang mengerjakannya secara aktif atau tidak. Membuang tanda semak pada tetapan ini boleh menjimatkan kuasa bateri dan menurunkan (tetapi tidak menghapuskan) penggunaan data.

< Awan >

Tambah akaun cloud dengan cepat dan mudah menggunakan perkhidmatan cloud pada aplikasi LG.

< Mod tetamu >

Untuk melindungi privasi anda atau mengehadkan sesetengah aplikasi daripada anak-anak anda, anda boleh menggunakan mod Tetamu.

Apabila anda meminjamkan telefon anda kepada orang lain, anda boleh mengehadkan aplikasi yang boleh dipaparkan.

Terlebih dahulu, tetapkan mod Tetamu dan sesuaikan pilihan.

Tetapan

< Akses lokasi >

Akses kepada lokasi saya – Jika anda memilih perkhidmatan lokasi Google, telefon anda akan menentukan anggaran lokasi anda menggunakan Wi-Fi dan rangkaian mudah alih. Apabila anda memilih pilihan ini, anda akan ditanya sama ada anda setuju untuk membolehkan Google menggunakan lokasi anda semasa menyediakan perkhidmatan ini.

Satelit GPS – Jika anda memilih satelit GPS, telefon anda akan menentukan lokasi anda sehingga peringkat ketepatan jalan.

Lokasi Wi-Fi & rangkaian mudah alih. – Membolehkan apl menggunakan data daripada sumber seperti Wi-Fi dan rangkaian mudah alih untuk menentukan anggaran lokasi anda.

< Keselamatan >

Enkripsikan telefon – Membolehkan anda menyulitkan data pada telefon untuk keselamatan. Anda akan diminta memasukkan PIN atau kata laluan untuk menyahsulit telefon anda setiap kali anda menghidupkannya.

Sediakan kunci kad SIM – Sediakan kunci kad Micro-USIM atau ubah PIN kad Micro-USIM.

Menaip kata laluan boleh dilihat – Tunjukkan aksara akhir bagi kata laluan yang disembunyikan semasa anda menaip.

Pentadbir peranti – Lihat atau nyahaktifkan pentadbir telefon.

Sumber tidak diketahui – Tetapan lalai untuk memasang aplikasi bukan gedung Play.

Mengesahkan aplikasi – Tidak membenarkan atau memberi amaran sebelum pemasangan aplikasi yang boleh menyebabkan kemudaratan.

Pentauliahan Dipercayai – Paparkan sijil-sijil CA yang dipercayai.

Pasang dari simpanan – Pilih untuk memasang sijil yang disulitkan.

Kosongkan butiran – Alih keluar semua sijil.

< Bahasa & input >

Gunakan tetapan Bahasa & input untuk memilih bahasa bagi teks pada telefon anda dan untuk mengkonfigurasi papan kekunci atas skrin, termasuk perkataan yang telah anda tambahkan pada kamusnya.

< Sokongan & set semula >

Tukar tetapan untuk menguruskan tetapan dan data anda.

Sandarkan data saya – Tetapkan untuk menyandarkan tetapan anda dan data aplikasi pada pelayan Google.

Akaun sandaran – Tetapkan untuk menyandarkan akaun anda.

Simpan semula automatik - Tetapkan untuk memulihkan tetapan dan data aplikasi anda apabila aplikasi dipasang semula pada peranti anda.

Perkhidmatan LG Backup – Sandarkan semua maklumat tentang peranti dan memulihkan sekiranya berlaku kehilangan data atau penggantian.

Menetapkan semula data kilang - Tetapkan semula tetapan anda kepada nilai lalai kilang dan padamkan semua data anda. Jika anda menetapkan semula telefon dengan cara ini, anda akan digesa untuk memasukkan semula maklumat yang sama sebagaimana ketika anda memulakan Android buat kali pertama.

< Tarikh & Masa >

Gunakan tetapan **Tarikh & Masa** untuk menetapkan cara akan dipaparkan. Anda juga boleh menggunakan tetapan ini untuk menetapkan masa dan zon masa anda sendiri dan bukan mendapatkan masa semasa daripada rangkaian mudah alih.

< Kebolehcapaian >

Anda boleh menggunakan tetapan **Kebolehcapaian** untuk mengkonfigurasi sebarang pasang masuk kebolehcapaian yang telah anda pasang pada telefon anda.

NOTA: Memerlukan pasang masuk tambahan untuk menjadikan boleh dipilih.

Tetapan

< Sambungan PC >

Pilih kaedah sambungan USB – Tetapkan mod yang dikehendaki: **Cas telefon**, **Penyegerakan media (MTP)**, **Penambat**, **Perisian LG** atau **Menghantar imej (PTP)**.
Tanya apabila menyambungkan – Tanya dalam mod sambungan USB ketika hendak menyambung kepada komputer.

Bantuan – Bantuan bagi sambungan USB.

PC Suite – Tandakan ini untuk menggunakan LG PC Suite dengan sambungan Wi-Fi anda.

Sila ambil perhatian bahawa rangkaian Wi-Fi hendaklah disambungkan kepada LG PC Suite melalui sambungan Wi-Fi.

On-Screen Phone – Tandakan ini untuk menerima permintaan sambungan Wi-Fi dari On-Screen Phone.

Bantuan – Bantuan bagi perisian LG.

< Aksesori >

bekas QuickWindow – Aktifkan ciri-ciri seperti muzik, cuaca dan jam boleh dilihat dalam paparan kecil apabila menggunakan bekas QuickWindow.

USB storan – Tetapkan ciri Plug & Pop untuk penyimpanan USB. Tandakan semak pada pilihan **Panel Aplikasi** untuk memaparkan secara automatik panel aplikasi apabila menyambung kabel USB OTG (On-the-Go). Ketik **Sunting panel aplikasi** untuk menukar aplikasi yang anda ingin membuatnya tersedia.

Fon telinga – Tetapkan ciri Plug & Pop untuk fon telinga. Tandakan semak pada pilihan **Panel Aplikasi** untuk memaparkan secara automatik panel aplikasi apabila menyambung fon telinga. Ketik **Sunting panel aplikasi** untuk menukar aplikasi yang anda ingin membuatnya tersedia.

< Mengenai telefon >

Lihat maklumat perundangan, dan periksa status telefon dan versi perisian anda.

< Maklumat Peraturan dan Keselamatan >

Untuk melihat maklumat peraturan dan keselamatan, ketik  **Tetapan** > tab **Umum**

> **Mengenai telefon** > **Peraturan dan Keselamatan**.

Perisian PC (LG PC Suite)

Perisian PC "LG PC Suite" adalah program yang membantu anda menyambung peranti anda ke PC melalui kabel USB dan Wi-Fi. Setelah bersambung, anda boleh menggunakan fungsi peranti anda dari PC anda.

Dengan PC Perisian "LG PC Suite" anda, Anda Boleh...

- Uruskan dan mainkan kandungan media anda (muzik, filem, gambar) pada PC anda.
- Hantar kandungan multimedia ke peranti anda.
- Menyegerakkan data (jadual, kenalan, penanda buku) dalam peranti dan PC anda.
- Sandarkan aplikasi dalam peranti anda.
- Kemas kini perisian dalam peranti anda.
- Sandarkan dan pulihkan data peranti.
- Mainkan kandungan multimedia PC anda daripada peranti anda.
- Sandarkan dan cipta serta edit memo dalam peranti anda

NOTA: Anda boleh menggunakan menu Bantuan daripada aplikasi untuk mengetahui cara menggunakan perisian PC "LG PC Suite" anda.

Memasang PC perisian "LG PC Suite"

PC perisian "LG PC Suite" boleh dimuat turun dari laman web LG.

- 1 Pergi ke www.lg.com dan pilih negara pilihan anda.
- 2 Pergi ke **Sokongan > SOKONGAN MUDAH ALIH > Telefon Mudah Alih LG > Pilih Model**
atau
Pergi ke **Sokongan > Telefon Mudah Alih > Pilih Model**.
- 3 Klik **PYGRKN PC** daripada **MANUAL & MUAT TURUN** dan klik **MUAT TURUN** untuk memuat turun perisian PC "LG PC Suite".

Perisian PC (LG PC Suite)

Keperluan Sistem untuk perisian PC "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: Pemproses 1GHz atau lebih tinggi
- Memori: RAM 512MB atau lebih tinggi
- Kad grafik: Resolusi 1024 x 768, warna 32 bit atau lebih tinggi
- HDD: 500 MB atau lebih ruang cakera keras bebas (Lebih banyak ruang bebas cakera keras mungkin diperlukan bergantung pada jumlah data yang disimpan.)
- Perisian diperlukan: pemacu integrasi LG, Windows Media Player 10 atau lebih baru

NOTA: Pemacu USB Bersepadu LG

Pemacu USB bersepadu LG diperlukan untuk menyambungkan peranti LG dan PC serta dipasang secara automatik apabila anda memasang aplikasi perisian PC "LG PC Suite".

Menyegerakkan Peranti anda kepada PC

Data daripada peranti dan PC anda boleh disegerakkan dengan mudah dengan adanya perisian PC "LG PC Suite" untuk kemudahan anda. Kenalan, jadual dan penanda buku boleh disegerakkan.

Prosedurnya adalah seperti berikut:

- 1 Sambungkan peranti anda ke PC. (Gunakan kabel USB atau sambungan Wi-Fi.)
- 2 **Pilih kaedah sambungan USB** akan muncul, kemudian pilih **Perisian LG**.
- 3 Selepas sambungan, jalankan program dan pilih seksyen peranti daripada kategori di sebelah kiri skrin.
- 4 Klik **Maklumat peribadi** untuk memilih.
- 5 Tandakan kotak semak kandungan untuk menyegerak dan klik butang **Pygrkn**.

NOTA: Untuk menyegerakkan telefon dengan PC anda, anda perlu memasang LG PC Suite pada PC anda. Sila rujuk halaman sebelumnya untuk memasang LG PC Suite.

Memindahkan kenalan dari Peranti Lama anda ke Peranti Baru anda

- 1 Eksport kenalan anda sebagai fail CSV dari peranti lama anda ke PC anda menggunakan program penyegerakan PC.
- 2 Pasang "LG PC Suite" pada PC dahulu. Jalankan program ini dan sambungkan telefon mudah alih Android anda kepada PC menggunakan kabel USB.
- 3 Pada menu atas, pilih **Peranti > Import ke peranti > Import kenalan**.
- 4 Tetingkap pop timbul untuk memilih jenis fail dan fail yang hendak diimport akan muncul.
- 5 Pada pop timbul, klik **Pilih fail** dan Windows Explorer akan muncul.
- 6 Pilih fail kenalan untuk mengimport dalam Windows Explorer dan klik **Buka**.
- 7 Klik **OK**.
- 8 Pop timbul **Pemetaan medan** untuk mengaitkan kenalan dalam peranti anda dan data kenalan baru akan muncul.
- 9 Jika terdapat konflik antara data dalam kenalan PC anda dan kenalan peranti, buat pilihan atau perubahan dalam LG PC Suite.
- 10 Klik **OK**.

Kemas kinian perisian telefon

Kemas kinian perisian telefon

Kemas kinian perisian telefon bimbit LG daripada Internet

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan fungsi ini, sila lawati <http://update.lgmobile.com> atau <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pilih negara dan bahasa anda.

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini perisian tegar telefon anda kepada versi terkini daripada Internet dengan mudah tanpa melawati pusat servis. Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi peranti anda.

Oleh kerana pengemaskinian peralatan tegar telefon mudah alih memerlukan perhatian penuh pengguna sepanjang tempoh proses kemas kini, sila pastikan anda memeriksa semua arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskannya. Sila ambil perhatian bahawa menanggalkan kabel data USB semasa naik taraf boleh menyebabkan kerosakan teruk kepada telefon mudah alih anda.

NOTA: LG berhak membuat kemas kinian peralatan tegar hanya tersedia bagi model terpilih mengikut budi bicaranya sendiri dan ini tidak menjamin ketersediaan versi lebih baru peralatan tegar bagi semua model telefon bimbit.

Kemas kinian Perisian Telefon Mudah Alih LG melalui teknologi Over-the-Air (OTA)

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini perisian telefon anda kepada versi lebih baru dengan mudah melalui OTA, tanpa menyambung menggunakan kabel data USB. Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi peranti anda.

Anda hendaklah terlebih dahulu menyemak versi perisian pada telefon mudah alih anda: **Tetapan** > tab **Umum** > **Mengenai telefon** > **Pusat kemaskini** > **Kemas kini perisian** > **Semak sekarang untuk kemas kinian**.

NOTA: Data peribadi anda daripada storan dalaman telefon—termasuk maklumat mengenai Akaun Google anda dan mana-mana akaun lain, data dan tetapan sistem/aplikasi anda, sebarang aplikasi yang dimuat turun dan lesen DRM anda—mungkin akan hilang ketika mengemas kini perisian telefon anda. Dengan itu, LG mengesyorkan agar anda membuat sandaran data peribadi anda sebelum mengemas kini perisian telefon anda. LG tidak bertanggungjawab atas sebarang kehilangan data peribadi.

NOTA: Ciri ini bergantung kepada pembekal khidmat rangkaian, wilayah dan negara anda.

Mengenai panduan pengguna ini

Mengenai panduan pengguna ini

- Sebelum menggunakan peranti anda, sila baca manual ini dengan teliti. Ini akan memastikan bahawa anda menggunakan telefon anda dengan selamat dan dengan betul.
- Sesetengah imej dan tangkap layar yang disediakan dalam panduan ini mungkin nampak berbeza pada telefon anda.
- Kandungan anda mungkin berbeza daripada produk akhir, atau daripada perisian yang dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan atau pembawa. Kandungan ini mungkin tertakluk kepada perubahan tanpa notis lebih awal. Bagi versi terkini manual ini, sila lawati laman web LG di www.lg.com.
- Aplikasi telefon anda dan fungsinya mungkin berbeza mengikut negara, wilayah, atau spesifikasi perkakasan. LG tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap sebarang masalah prestasi yang timbul akibat penggunaan aplikasi yang dibangunkan oleh pembekal selain daripada LG.
- LG tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap masalah prestasi atau ketidakserasian yang timbul akibat tetapan daftar yang diedit atau perisian sistem pengendalian yang diubah suai. Sebarang cubaan untuk menyesuaikan sistem pengendalian anda boleh menyebabkan peranti atau aplikasinya tidak berfungsi sebagaimana sepatutnya.
- Perisian, audio, kertas hias dinding, imej, dan media lain yang dibekalkan bersama peranti anda telah dilesenkan untuk penggunaan terhad. Jika anda memetik dan menggunakan bahan-bahan ini untuk tujuan perdagangan atau tujuan lain, anda mungkin melanggar undang-undang hak cipta. Sebagai pengguna, anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan media yang tidak sah di sisi undang-undang.

- Bayaran tambahan mungkin dikenakan untuk perkhidmatan data, seperti pemesejan, memuat naik dan memuat turun, penyegerakan auto, atau menggunakan perkhidmatan lokasi. Untuk mengelakkan caj tambahan, pilih plan data yang sesuai dengan keperluan anda. Hubungi pembawa perkhidmatan anda untuk mendapatkan butiran tambahan.

Tanda dagangan

- LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar LG Electronics.
- Semua tanda dagangan dan hak cipta lain adalah harta pemiliknnya masing-masing.

DivX HD

TENTANG VIDEO DIVX: DivX[®] adalah format video digital yang dicipta oleh DivX, LLC, syarikat subsidiari Rovi Corporation. Ini adalah peranti DivX Certified[®] rasmi yang telah lulus ujian rapi untuk mengesahkan bahawa ia memainkan video DivX. Lawati www.divx.com untuk maklumat lanjut dan alatan perisian untuk menukar fail anda menjadi video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Peranti DivX Certified[®] ini hendaklah didaftarkan sebelum anda dapat memainkan filem DivX Video-on-Demand (VOD) yang dibeli. Untuk mendapatkan kod pendaftaran anda, cari seksyen VOD DivX dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke vod.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara melaksanakan pendaftaran anda.

DivX Certified[®] untuk memainkan video DivX[®] sehingga HD 720P, termasuk kandungan premium.

DivX[®], DivX Certified[®] dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan Rovi Corporation atau syarikat subsidiarinya dan digunakan dengan kebenaran.

Mengenai panduan pengguna ini

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Dikeluarkan dengan kebenaran Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus dan simbol D berganda adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.

Notis: Perisian Sumber Terbuka


Untuk mendapatkan kod sumber sepadan di bawah GPL, LGPL, MPL dan lesen sumber terbuka yang lain, sila lawati <http://opensource.lge.com/>

Semua terma lesen, penafian dan notis sedia untuk dimuat turun dengan kod sumber.

Aksesori

Aksesori ini tersedia untuk digunakan dengan telepon anda. (Item yang diterangkan di bawah mungkin adalah pilihan.)

Penyesuai
kembara




Alat dengar
Stereo



Panduan Mula
Pantas



Kabel data



Alat pelenting
Micro-USIM



NOTA:

- Selalu gunakan aksesori LG yang tulen.
- Kegagalan melakukan ini mungkin akan mentaksahkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berbeza di kawasan berlainan.

Pencarisilapan

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan telefon anda. Sesetengah masalah menghendaki anda memanggil pembekal khidmat anda, tetapi kebanyakannya boleh anda betulkan sendiri dengan mudah.

| Mesej | Sebab yang mungkin | Langkah pembetulan yang mungkin |
|--|--|--|
| Ralat kad Micro-USIM | Tiada kad Micro-USIM di dalam telefon atau ia tidak dimasukkan dengan betul. | Pastikan bahawa kad Micro-USIM dimasukkan dengan betul. |
| Tiada sambungan rangkaian/ Kehilangan rangkaian | Isyarat adalah lemah atau anda di luar rangkaian pembawa. | Pergi ke arah tingkap atau ke kawasan terbuka. Periksa peta liputan operator rangkaian. |
| | Perkhidmatan baru yang disediakan oleh operator. | Periksa sama anda usia kad Micro-USIM lebih daripada 6~12 bulan. Jika begitu, tukar kad Micro-USIM anda di cawangan pembekal rangkaian yang terdekat. Hubungi pembekal khidmat anda. |

| Mesej | Sebab yang mungkin | Langkah pembetulan yang mungkin |
|---------------------------------|--|--|
| Kod tidak sepadan | Untuk menukar kod keselamatan, anda perlu mengesahkan kod baru dengan memasukkannya sekali lagi. | Jika anda kehilangan kod tersebut, hubungi juga operator rangkaian anda. |
| | Dua kod yang anda masukkan tidak sepadan. | |
| Aplikasi tidak boleh ditetapkan | Tidak disokong oleh pembekal khidmat atau pendaftaran diperlukan. | Hubungi pembekal khidmat anda. |
| Panggilan tidak tersedia | Ralat mendail | Rangkaian baru tidak diluluskan. |
| | Kad Micro-USIM baru dimasukkan. | Semak kalau-kalau terdapat sekatan baru. |
| | Had caj prabayar telah dicapai. | Hubungi pembekal khidmat atau tetapkan semula had dengan PIN2. |

Pencarisilapan

| Mesej | Sebab yang mungkin | Langkah pembetulan yang mungkin |
|--------------------------------|---|---|
| Telefon tidak dapat dihidupkan | Kekunci Hidup/ Mati ditekan tidak cukup lama. | Tekan kekunci Hidup/Mati sekurang-kurangnya dua saat. |
| | Bateri tidak dicas. | Caskan bateri. Periksa penunjuk mengelas yang dipaparkan. |
| Ralat pengecasan | Bateri tidak dicas. | Caskan bateri. |
| | Suhu luar terlalu panas atau terlalu sejuk. | Pastikan telefon mengelas pada suhu biasa. |
| | Masalah sesentuh | Periksa pengecas dan sambungannya kepada telefon. |
| | Tiada voltan | Pasang pengecas ke dalam soket lain. |
| | Pengecas rosak sedikit | Gantikan pengecas dengan yang baru. |
| | Pengecas yang salah | Hanya gunakan aksesori LG yang tulen. |
| Nombor tidak dibenarkan | Fungsi Nombor dailan tetap dihidupkan. | Periksa menu Tetapan dan matikan fungsi. |



| Mesej | Sebab yang mungkin | Langkah pembetulan yang mungkin |
|---|---------------------------------------|--|
| Tidak dapat menerima / menghantar SMS & foto | Memori penuh | Padamkan sesetengah mesej daripada telefon anda. |
| Fail tidak terbuka | Format fail tidak disokong | Semak format fail yang disokong. |
| Skrin tidak hidup semasa saya menerima panggilan. | Masalah sensor kedekatan | Jika anda menggunakan pita atau bekas pelindung, pastikan ia tidak menutup kawasan di sekeliling sensor kedekatan. Pastikan bahawa kawasan di sekeliling sensor kedekatan adalah bersih. |
| Tiada bunyi | Mod getaran | Semak status tetapan dalam menu bunyi untuk memastikan telefon anda bukan dalam mod getaran atau senyap. |
| Panggilan tamat atau menjadi kaku | Masalah perisian yang sekejap-sekejap | Cuba lakukan kemas kini perisian melalui laman web. |


Soalan Lazim

| Kategori Sub-Kategori | Soalan | Jawapan |
|--------------------------------------|--|---|
| BT Bluetooth Peranti | Apakah fungsi yang tersedia melalui Bluetooth | Anda boleh menyambungkan peranti audio Bluetooth seperti set kepala Stereo/Mono atau Kit Kereta. Juga, semasa pelayan FTP bersambung dengan peranti yang serasi, anda boleh berkongsi kandungan yang disimpan pada media storan. |
| BT Bluetooth Set Kepala | Jika set kepala Bluetooth saya disambungkan, bolehkah saya mendengar muzik saya melalui set kepala berwayar 3.5 mm saya? | Apabila alat dengar Bluetooth disambungkan, semua bunyi sistem dimainkan melalui alat dengar. Hasilnya, anda tidak akan dapat mendengar muzik menerusi fon kepala berwayar anda. |
| Data Kenalan Sandaran | Bagaimanakah saya dapat membuat simpanan Kenalan? | Data Kenalan dapat disegerakkan antara telefon anda dan Gmail™. |
| Data Penyegerakan | Bolehkah kita menyediakan penyegerakan satu hala dengan Gmail? | Hanya penyegerakan dua hala tersedia. |
| Data Penyegerakan | Bolehkah semua folder e-mel disegerakkan? | Peti Masuk disegerakkan secara automatik. Anda boleh melihat folder lain dengan mengetik Kekunci Menu  dan memilih Folders untuk memilih folder. |

| Kategori Sub-Kategori | Soalan | Jawapan |
|---|---|---|
| Perkhidmatan Google™ Log masuk Gmail | Perlukah saya log masuk ke Gmail apabila saya ingin mengakses Gmail? | Setelah anda log masuk ke Gmail, anda tidak perlu log masuk ke Gmail sekali lagi. |
| Perkhidmatan Google™ Akaun Google | Bolehkah E-mel ditapis? | Tidak, penapisan E-mel tidak disokong melalui telefon. |
| Fungsi Telefon E-mel | Apakah yang berlaku apabila saya melaksanakan aplikasi lain sambil menulis E-mel? | E-mel anda akan disimpan sebagai draf secara automatik. |
| Fungsi Telefon Nada dering | Adakah terdapat had saiz fail jika saya hendak menggunakan fail MP3 sebagai nada dering? | Tiada had saiz fail. |
| Fungsi Telefon Masa Mesej | Telefon saya tidak memaparkan masa penerimaan bagi mesej yang lebih lama daripada 24 jam. Bagaimana cara hendak menukarnya? | Anda hanya akan dapat melihat masa bagi mesej yang diterima pada hari yang sama. |


Soalan Lazim

| Kategori Sub-Kategori | Soalan | Jawapan |
|---|--|--|
| Fungsi Telefon Navigasi | Bolehkah saya memasang aplikasi navigasi lain pada telefon saya? | Mana-mana aplikasi yang tersedia di Play Store™ dan yang serasi dengan perkakasan boleh dipasang dan digunakan. |
| Fungsi Telefon Penyegerakan | Bolehkah saya menyegerakan kenalan saya daripada semua akaun E-mel saya? | Hanya kenalan Gmail dan pelayan MS Exchange (pelayan e-mel syarikat) yang dapat disegerakan. |
| Fungsi Telefon Tunggu dan Jeda | Bolehkah saya menyimpan kenalan dengan Tunggu dan Jeda dalam nombornya? | Jika anda memindahkan kenalan dengan fungsi W & P (Tunggu & Jeda) disimpan ke dalam nombornya, anda tidak akan dapat menggunakan ciri-ciri tersebut. Anda perlu menyimpan semula setiap nombor. Cara untuk menyimpan dengan Tunggu dan Jeda: <ol style="list-style-type: none">1. Pada skrin Utama, ketik ikon Telefon .2. Dail nombor, kemudian ketik Kekunci Menu .3. Ketik Tambah 2 saat jeda atau Penambahan menunggu. |
| Fungsi Telefon Keselamatan | Apakah fungsi keselamatan yang terdapat pada telefon ini? | Anda boleh menetapkan telefon agar meminta Corak Buka Kunci dimasukkan sebelum telefon boleh diakses atau digunakan. |

| Kategori Sub-Kategori | Soalan | Jawapan |
|---|--|--|
| <p>Fungsi Telefon Buka kunci Corak</p> | <p>Bagaimanakah saya membuat Corak Buka Kunci?</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Skrin utama, ketik Kekunci Menu . 2. Ketik Tetapan sistem > tab Paparan > Skrin kunci. 3. Ketik Pilih skrin kunci > Corak. .Pada kali pertama anda melakukan ini, tutorial ringkas tentang membuat Corak Buka Kunci akan muncul. 4. Sediakan dengan melukis corak anda sekali, dan sekali lagi untuk pengesahan. <p>Langkah berjaga-jaga perlu diambil semasa menggunakan kunci corak. Mengingati corak buka kunci yang anda tetapkan amatlah penting. Anda tidak akan dapat mengakses telefon anda jika anda menggunakan corak yang salah sebanyak lima kali. Anda mempunyai lima peluang untuk memasukkan corak nyahkunci, PIN atau kata laluan anda. Jika anda telah menggunakan kesemua 5 peluang, anda boleh mencuba lagi selepas 30 saat. (Atau, jika anda pratetap PIN sandaran, anda boleh menggunakan kod PIN sandaran untuk menyahkunci corak.)</p> |

Soalan Lazim

| Kategori Sub-Kategori | Soalan | Jawapan |
|--|---|--|
| Fungsi Telefon Buka kunci Corak | Apakah yang patut saya lakukan jika saya terlupa corak nyahkunci dan saya tidak membuat akaun Google saya pada telefon? | Jika anda telah terlupa corak anda: Jika anda log masuk ke dalam akaun Google anda pada telefon tetapi gagal memasukkan corak yang betul sebanyak 5 kali, ketik butang terlupa corak. Kemudian, anda akan dikehendaki mendaftar masuk dengan akaun Google anda untuk menyahkunci telefon anda. Jika anda belum membuat akaun Google pada telefon atau anda terlupa, anda perlu melakukan tetapan semula keras. Amaran: Jika anda melakukan tetapan semula kilang, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan terpadam. Jangan lupa untuk membuat sandaran sebarang data penting sebelum melakukan tetapan semula kilang. |
| Fungsi Telefon Memori | Adakah saya akan dapat tahu apabila memori penuh? | Ya, anda akan menerima pemberitahuan. |

| Kategori Sub-Kategori | Soalan | Jawapan |
|--|---|---|
| Fungsi Telefon Sokongan Bahasa | Bolehkah saya menukar bahasa telefon saya? | <p>Telefon ini mempunyai keupayaan berbilang bahasa.</p> <p>Untuk menukar bahasa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Skrin utama, ketik Kekunci Menu  dan ketik Tetapan sistem. 2. Ketik tab Umum > Bahasa & input > Bahasa. 3. Ketik bahasa yang dikehendaki. |
| Fungsi Telefon VPN | Bagaimanakah saya menyediakan VPN? | <p>Konfigurasi akses VPN berbeza bagi setiap syarikat. Untuk mengkonfigurasi akses VPN daripada telefon anda, anda hendaklah memperoleh butiran daripada pentadbir rangkaian syarikat anda.</p> |
| Fungsi Telefon Tamat masa skrin | <p>Skrin saya mati selepas 15 saat sahaja. Bagaimanakah saya menukar jumlah masa untuk cahaya latar terpadam?</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Skrin utama, ketik Kekunci Menu . 2. Ketik Tetapan sistem > tab Paparan. 3. Ketik Masa tamat skrin. 4. Ketik masa bagi tamat masa lampu latar skrin pilihan. |

Soalan Lazim

| Kategori Sub-Kategori | Soalan | Jawapan |
|---|--|--|
| Fungsi Telefon Rangkaian mudah alih & Wi-Fi | Apabila rangkaian Wi-Fi dan mudah alih sama-sama tersedia, perkhidmatan manakah yang akan digunakan oleh telefon saya? | Apabila menggunakan data, telefon anda mungkin akan kembali kepada sambungan Wi-Fi (jika sambungan Wi-Fi pada telefon anda ditetapkan kepada Hidup). Walau bagaimanapun, tiada pemberitahuan dipaparkan apabila telefon anda beralih antara keduanya. Untuk mengetahui sambungan data yang mana sedang digunakan, lihat ikon rangkaian mudah alih atau Wi-Fi di bahagian atas skrin anda. |
| Fungsi Telefon Skrin Utama | Bolehkah aplikasi dibuang dari skrin Utama? | Ya. Hanya sentuh dan tahan ikon sehingga ikon tong sampah muncul di bahagian atas dan tengah skrin. Kemudian, tanpa mengangkat jari anda, seret ikon ke ikon tong sampah. |
| Fungsi Telefon Aplikasi | Saya memuat turun aplikasi dan ia menyebabkan banyak ralat. Bagaimanakah saya membuangnya? | <ol style="list-style-type: none">1. Pada Skrin utama, ketik Kekunci Menu (☰).2. Ketik Tetapan sistem > tab Umum > Apl > MUAT TURUN.3. Ketik aplikasi, kemudian ketik Buang pemasangan. |

| Kategori Sub-Kategori | Soalan | Jawapan |
|-----------------------------------|---|---|
| Fungsi Telefon Pengecas | Bolehkah saya mengecap telefon saya menggunakan kabel data USB tanpa memasang pemacu USB yang diperlukan? | Ya, telefon akan dicas oleh kabel USB tanpa mengira sama ada pemacu yang diperlukan telah dipasang atau tidak. |
| Fungsi Telefon Penggera | Bolehkah saya menggunakan fail muzik untuk penggera saya? | Ya. Selepas menyimpan fail muzik sebagai nada dering, anda boleh menggunakannya sebagai penggera anda. 1. Sentuh dan tahan lagu dalam senarai pustaka. Di menu yang dibuka, tepukkan Tetapkan muzik sebagai > Nada dering atau Nada dering Kenalan . 2. Pada skrin tetapan jam penggera, pilih lagu sebagai nada dering. |
| Fungsi Telefon Penggera | Dapatkan penggera didengari atau adakah ia berbunyi jika telefon dimatikan? | Tidak, ini tidak disokong. |
| Fungsi Telefon Penggera | Jika volumn pendering saya ditetapkan kepada Dimatikan atau Getar, bolehkah saya mendengar penggera saya? | Penggera anda telah diprogramkan agar dapat didengar walaupun dalam keadaan ini. |

Soalan Lazim

| Kategori Sub-Kategori | Soalan | Jawapan |
|---|--|--|
| Penyelesaian Pemulihan Tetapkan Semula Keras (Tetapkan Kilang) | Bagaimanakah saya dapat melakukan tetapkan semula kilang jika saya tidak dapat mengakses menu tetapan telefon? | Jika telefon anda tidak pulih kepada keadaan asalnya, gunakan tetapkan semula keras (tetapkan semula kilang) untuk mengawalkannya. |




用户手册

手机上有介绍您如何使用 G2 新功能的视频指南。

▶ 按下  >  > **操作指南**。（提供英文、法文、意大利文、德文、西班牙文（拉丁）和繁体中文版本）。

- 屏幕显示和说明可能与手机实物上看到的不同。
- 本手册中的部分内容可能不适用于您的手机，具体视您手机的软件和服务提供商而定。本指南的所有信息如有更改，恕不另行通知。
- 此手机采用触摸屏键盘，不适合视障人士使用。
- 版权所有 ©2013 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Hangouts™ 和 Play Store™ 是 Google, Inc. 的商标。

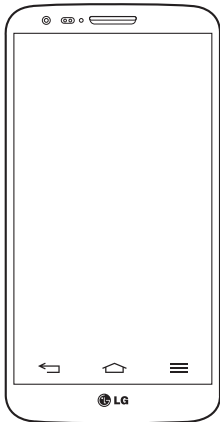

目录

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| 关于安全有效使用手机的准则..... 5 | WLAN Direct..... 37 |
| 重要注意事项..... 12 | 使用 SmartShare..... 37 |
| 开始了解您的手机..... 18 | 使用 USB 数据线的 PC 连接... 39 |
| 手机概览..... 18 | 通话..... 40 |
| 安装 micro-USIM 卡..... 20 | 拨打电话..... 40 |
| 充电..... 21 | 呼叫联系人..... 40 |
| 屏幕锁定和解锁..... 22 | 接听和拒绝电话..... 40 |
| KnockON..... 22 | 调节通话音量..... 41 |
| 带麦克风的立体声耳机..... 23 | 拨打第二个电话..... 41 |
| Plug & Pop..... 24 | 查看通话记录..... 41 |
| 主屏..... 25 | 通话设置..... 42 |
| 触摸屏提示..... 25 | 联系人..... 43 |
| 主屏..... 26 | 搜索联系人..... 43 |
| 扩展主屏..... 26 | 添加新联系人..... 43 |
| 自定义主屏..... 27 | 按收藏夹归类联系人..... 43 |
| 返回到最近使用的应用程序..... 28 | 创建群组..... 44 |
| 通知面板..... 28 | 信息..... 45 |
| 打开通知面板..... 29 | 发送信息..... 45 |
| 状态栏上的指示器图标..... 29 | 线程框..... 46 |
| 屏上键盘..... 31 | 更改信息设置..... 46 |
| 输入带注音的字母..... 31 | 电子邮件..... 47 |
| Google 帐户设置..... 32 | 管理电子邮件帐户..... 47 |
| 连接到网络和设备..... 33 | 使用帐户文件夹..... 47 |
| WLAN..... 33 | 撰写和发送电子邮件..... 48 |
| 连接 WLAN 网络..... 33 | 照相机..... 49 |
| 打开 WLAN 并连接 WLAN 网络.. 33 | 了解取景器..... 49 |
| 蓝牙..... 34 | 使用高级设置..... 50 |
| 享手机的数据连接..... 35 | 快速拍照..... 51 |

| | | | |
|------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 使用清晰拍摄模式 | 51 | LG SmartWorld | 69 |
| 使用双摄像头模式 | 52 | 如何从手机访问 LG SmartWorld | 69 |
| 使用时间捕捉拍摄模式 | 52 | 如何使用 LG SmartWorld | 69 |
| 拍照后 | 53 | 屏幕手机 | 70 |
| 从您的图片库 | 54 | 屏幕手机图标 | 70 |
| 摄像机 | 55 | 屏幕手机功能 | 71 |
| 了解取景器 | 55 | 如果在 PC 上安装屏幕手机 | 71 |
| 使用高级设置 | 56 | 多媒体 | 72 |
| 快速录制视频 | 57 | 图片库 | 72 |
| 录制视频后 | 57 | 查看图片 | 72 |
| 从您的图片库 | 58 | 播放视频 | 73 |
| 观看视频时调节音量 | 58 | 编辑照片 | 73 |
| 使用音频缩放 | 58 | 删除照片/视频 | 73 |
| 使用双重记录模式 | 59 | 设置为墙纸 | 73 |
| 使用追踪变焦模式 | 59 | 视频 | 73 |
| 功能 | 60 | 播放视频 | 74 |
| 快捷备忘录 | 60 | 视频编辑器 | 75 |
| 使用快捷备忘录选项 | 61 | 音乐 | 76 |
| 查看保存的 QuickMemo | 61 | 将音乐文件添加至手机 | 76 |
| Quick 翻译 | 62 | 使用媒体同步 (MTP) 传输音乐 | 77 |
| QSlide | 63 | 播放歌曲 | 77 |
| Quick 遥控 | 64 | 实用工具 | 79 |
| 缩放以追踪 | 65 | 滑控界面 (使用三个手指快速切换 | |
| VuTalk | 66 | 任务) | 79 |
| 使用之前注册 VuTalk | 66 | 访客模式 | 79 |
| VuTalk 设置 | 66 | 设置闹钟 | 79 |
| 使用 VuTalk 进行可视通信 | 67 | 使用计算器 | 80 |
| Voice Mate | 68 | 将事件添加到日程表中 | 80 |
| 使用 Voice Mate | 68 | 录音机 | 81 |
| Voice Mate 设置 | 68 | 录制声音或语音 | 81 |

目录

| | | | |
|---------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 发送录音..... | 81 | 关于此用户手册..... | 104 |
| 任务管理器..... | 81 | 关于此用户手册..... | 104 |
| 任务..... | 82 | 商标..... | 104 |
| POLARIS Viewer 5..... | 82 | DivX HD..... | 105 |
| Google+..... | 83 | Dolby Digital Plus..... | 105 |
| 语音搜索..... | 83 | 配件..... | 106 |
| 下载内容..... | 83 | 故障排除..... | 107 |
| 网络..... | 84 | 常见问题解答..... | 110 |
| 互联网..... | 84 | | |
| 使用 Web 工具栏..... | 84 | | |
| 查看网页..... | 84 | | |
| 打开网页..... | 85 | | |
| 使用语音搜索网络..... | 85 | | |
| 书签..... | 85 | | |
| 历史记录..... | 85 | | |
| 使用弹出浏览器..... | 85 | | |
| Chrome..... | 86 | | |
| 查看网页..... | 86 | | |
| 打开网页..... | 86 | | |
| 与其他设备同步..... | 86 | | |
| 设置..... | 87 | | |
| 网络..... | 87 | | |
| 声音..... | 90 | | |
| 显示屏..... | 91 | | |
| 常规..... | 93 | | |
| PC 软件 (LG PC Suite)..... | 99 | | |
| 手机软件更新..... | 102 | | |
| 手机软件更新..... | 102 | | |

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。 违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息。

此手机型号 **LG G2** 已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。 此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。
- 对该型号手机进行的测试显示，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.409 W/kg（10 克），而当佩戴在身上时，其值为 0.470 W/Kg（10 克）。
- 本设备在靠近耳朵的正常使用位置使用或放置在距人体至少 1.5 厘米的位置时符合 RF 暴露标准。 当使用便携盒、皮带夹或皮套进行身体佩戴操作时，不得包含金属并且产品应至少距身体 1.5 厘米。为了发送数据文件或信息，此设备需要高质量的网络连接。在某些情况下，数据文件或信息的发送可能被延迟，直到有这样的连接可用。 确保遵照以上间隔距离说明直到完成发送。

关于安全有效使用手机的准则

产品保养和维护



警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。

- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。
- 本手机为正常使用过程中会发热的电子设备。在缺乏足够通风的条件下过长时间直接接触皮肤时，可能导致不舒服或轻微灼伤。因此，在操作的过程中或之后立即处理您的手机时，应特别小心。
- 如果手机变湿，请立即拔下其电源插头，并让它完全晾干。切勿试图使用烤炉、微波炉或电吹风等外部热源加快干燥处理。
- 潮湿手机内的液体会改变手机内产品标签的颜色。由于接触液体而对设备造成的损坏不在保修范围内。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 如果可能，请在介于 0°C 与 40°C 温度之间使用手机。将手机放置在过低或过高的温度的环境下可能会导致损坏、故障、甚至爆炸。

关于安全有效使用手机的准则

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在靠近马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力



为防止听力可能受损，请勿长时间高音量倾听。

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

备注：耳机声音压力过大可能导致听力受损

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

关于安全有效使用手机的准则

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。 请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。 与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。 LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池或将其短路。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。 在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果很长一段时间都没用过电池，请将电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要再在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。 如果可能，请循环使用电池。 不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。

- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这可能引发火灾。
- 为了安全起见，不要取出融合到产品中的电池。

确认声明

特此，LG Electronics 宣布此 LG-D802 产品符合指令 1999/5/EC 的核心要求和其它相关规定。有关《确认声明》的副本，请访问 <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

注意：开源软件

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/>
可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

规章与安全

转到“**设置** > **常规选项卡** > **关于手机** > **规章与安全**”来获取规章与安全信息

重要注意事项




使用手机前，请阅读本用户指南！

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存

当手机内存可用空间小于 10% 时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

卸载应用程序：

- 1 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 常规选项卡 > 应用程序。
- 2 所有应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 轻触**卸载**。

2. 优化电池使用寿命




通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池电量可支持的时间。您可以监视应用程序和系统资源如何消耗电池电量。

延长手机电池的使用寿命：

- 如果您未使用无线电通信，请关闭它。 如果不使用 WLAN、蓝牙或 GPS，请将其关闭。
- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕待机时间。
- 关闭 Gmail、日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会消耗电池电量。
- 使用下载的应用程序时，检查电池电量水平。




备注： 如果当设备位于口袋中时意外按下电源/锁定键，屏幕将自动关闭以节省电池电量。

检查电池电量水平：

- 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 常规选项卡 > 关于手机 > 电量使用情况。

电池状态（正在充电或正在放电）和电池电量（充电百分比）显示在屏幕顶部。

监视并控制电池电量的使用情况：

- 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 常规选项卡 > 关于手机 > 电量使用情况 > 电量使用情况。

电池使用时间将显示在屏幕上。它告诉您自上次将手机连接到电源以来的时间，或者手机连接到电源后在电池电源上运行的时间。屏幕显示了正在使用电池电源的应用程序或服务，按最大量到最小量的顺序列出。

3. 安装开源应用程序和操作系统之前



警告

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，可能导致手机无法正常工作。此外，您的手机也不再享受保修。






警告

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Play Store™）下载应用程序。如果手机上存在未正确安装的应用程序，手机可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。您必须从手机中卸载那些应用程序及其所有关联的数据和设置。

重要注意事项

4. 使用解锁图案

设置保护手机的解锁图案。轻触  >  > **应用程序选项卡** >  **设置** > **显示屏选项卡** > **锁定屏幕** > **选择屏幕锁定** > **图案**。此时将打开一个屏幕，指导您如何绘制屏幕解锁图案。您必须创建一个备份 PIN 以作为安全措施，以免忘记了解锁图案。

注意：设置解锁图案之前，请先创建一个 Google 帐户，并记住创建图案锁定时设置的备份 PIN。



警告

使用图案锁定时预防措施。

请务必记住您设置的解锁图案。如果有 5 次使用不正确的图案，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图案、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

在无法记起解锁图案、PIN 或密码时：

<如果您忘记图案>

若要在手机上登录 Google 帐户，但连续 5 次输错图案，请轻触 **忘记了图案？** 按钮（屏幕底部）。随后，您需要使用 Google 帐户登录或输入创建图案锁定时设置的备份 PIN。

如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了备份 PIN，则需要执行硬重置。

<如果您忘记 PIN 或密码>

如果您忘记 PIN 或密码，您需要进行一次硬重置。

注意：如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据都将被删除。

备注：如果您未登录 Google 帐户且忘记了锁定图案，您需要输入备份 PIN。

5. 使用硬重置（恢复出厂设置）

如果手机未恢复到原始条件，请使用硬重置（恢复出厂设置）初始化手机。

- 1 关机。
- 2 按住手机背面的**电源/锁定键 + 音量调低键**。
- 3 仅在显示 LG 徽标时释放**电源/锁定键**，然后立即再次按住**电源/锁定键**。
- 4 在显示出厂硬重置屏幕时释放所有按键。
- 5 按下**电源/锁定键**继续，或者按下任一**音量键**取消。
- 6 再次按下**电源/锁定键**确认，或者按下任一**音量键**取消。





警告

如果执行硬重置，则所有用户应用程序、用户数据和 DRM 许可将被删除。在执行硬重置之前，请记得备份任何重要数据。

6. 打开和切换应用程序




多任务可在 Android 中轻松实现，您可同时运行多个应用程序。打开其他应用程序之前，无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

- 1 点触并按住**主页键** 。屏幕将显示最近使用的应用程序列表。
- 2 轻触要访问的应用程序。这不会停止在手机后台运行的上一个应用程序。确保在使用应用程序后轻触**返回键**  退出。
- 要停止应用程序，从最近的应用程序列表中轻触**任务管理器**，然后轻触**停止或全部停止**。

重要注意事项

- 要从最近的应用程序列表中删除应用程序，向左或向右滑动应用程序预览。要清除所有应用程序，轻触**全部清除**。

7. 使用媒体同步 (MTP) 传输音乐、照片和视频

- 轻触  >  > **应用程序选项卡** >  **设置** > **常规选项卡** > **存储** 以查看存储媒体。
- 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 选择 USB 连接模式**，将在手机屏幕上显示此模式，选择**媒体同步 (MTP)** 选项。
- 打开 PC 上的存储文件夹。您可查看 PC 上的大容量存储内容，并能在 PC 和设备存储文件夹之间相互传输文件。
- 传输文件后，向下滑动状态栏，然后轻触 **USB已连接** 并从 USB 连接类型列表中选择**为手机充电**。

8. 向上持握手机

将手机像普通手机一样竖直持握。您的手机具有内置天线。请注意不要刮伤或损坏手机背面，这可能影响性能。

拨打/接听电话或发送/接收数据时，避免持握天线所处的手机下部。这样做可能会影响通话质量。

9. 屏幕冻结时

如果屏幕冻结或您尝试操作时手机无响应：

按住**电源/锁定键** 10 秒可关机。如果这仍不起作用，请联系服务中心。

10. 请勿在 PC 开机/关机时连接手机

确保打开或关闭 PC 时断开手机与 PC 的连接，否则可能造成 PC 错误。

11. 硬件按键控制模式


如果手机显示屏损坏或破损，您可以使用硬件按键接听来电、结束通话或关闭闹钟。

- 1 关闭手机。
- 2 同时按住**电源/锁定键**和**音量键** 6 秒以上，以进入硬件按键控制模式。
- 3 按下**音量键**以滚动至所需选项，然后按下**电源/锁定键**进行确认。
 - **接听电话：**同时按下**音量键**。
 - **结束通话：**在通话时按下**电源/锁定键**。
 - **停止闹钟：**闹钟响起时，按住**音量调高键**或**音量调低键**以停止闹钟。

备注：如果您使用显示屏玻璃已破损的手机，手机可能进一步破损，或者您可能会受伤。确保在经 LG 授权的服务中心维修手机。

开始了解您的手机

手机概览

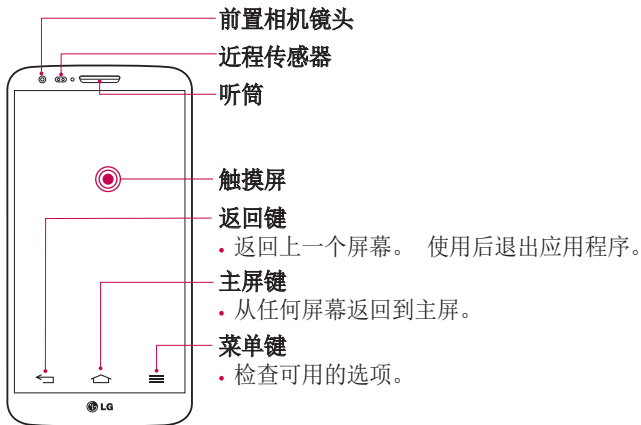


备注：近程传感器

在接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此近程传感器将自动关闭背景灯并锁定触摸屏。 这样有助于延长电池寿命，并避免在通话期间无意中激活触摸屏。

警告

在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。 不要在 LCD 近程传感器上使用保护膜。 这可能会影响传感器的感应度。

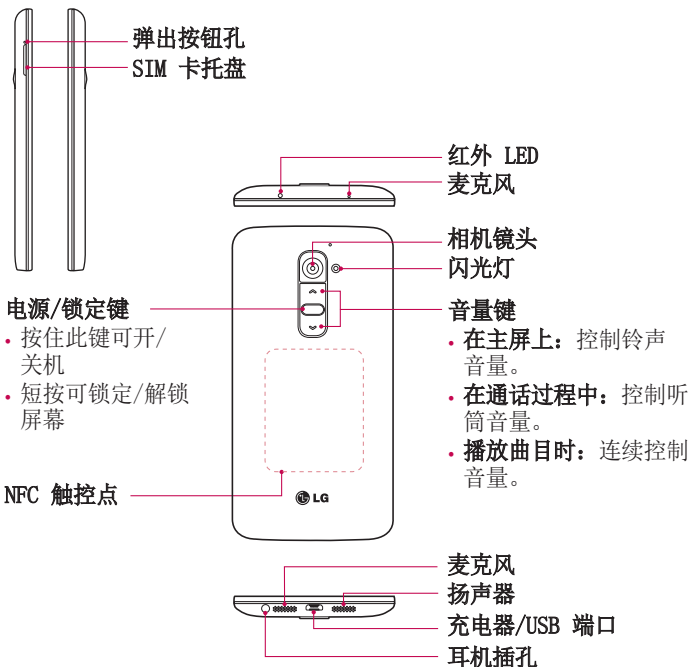

⚠ 警告

- 此部件将盖上电池仓。请勿打开后盖。
- 注意不要损坏手机上的 NFC 触控点，这是 NFC 天线的一部分。

开始了解您的手机


安装 micro-USIM 卡

开始浏览新手机之前，您可以选择插入 micro-USIM 卡。

弹出按钮是文件盘门上方的小圆孔。 安装新 micro-USIM 卡：

- 1 将手机随附的 micro-USIM 弹出工具（或细针）插入弹出按钮孔，捏紧并柔中带劲推进，直至托盘弹出。
- 2 取下托盘，放入 micro-USIM 卡，触点朝外，圆角朝右。 只有采用这种方式才能完全吻合地把 SIM 卡放入文件盘。
- 3 小心地将文件盘重新放入插槽，轻轻推入手机。

备注： 确保卡的金色接触区域面朝下。

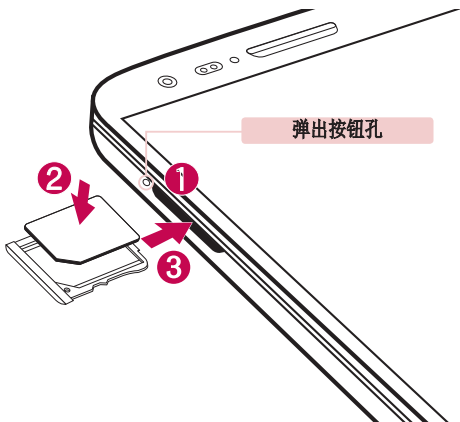


充电

第一次使用电池前，请为电池充电。使用充电器为电池充电。可以通过 USB 数据线将设备连接到计算机，使用计算机为设备充电。

警告

只能使用已获得 LG 许可的充电器、电池和电缆。如果使用未获许可的充电器、电池或电缆时，可能导致电池充电速度缓慢或弹出关于充电缓慢的消息。或者，这可导致电池爆炸或损坏设备，从而无法享受保修。

充电器接口位于手机底部。插入充电器并插入电流插座。

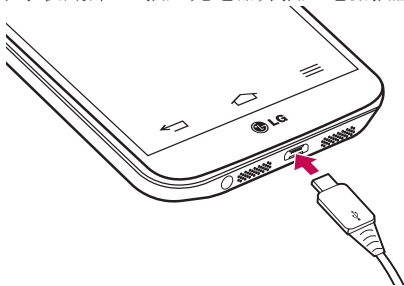

备注：

- 第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。
- 手机正在充电时不要打开后盖。


开始了解您的手机

屏幕锁定和解锁

如果您在一段时间内未使用手机，屏幕将自动关闭和锁定。这有助于防止意外点触，节省电池电量。

不使用手机时，按**电源/锁定键**  可锁定手机。




如果在您锁定屏幕时有程序正在运行，它们可能在锁定模式下继续运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、网络访问和数据通信）。

要唤醒手机，请按**电源/锁定键** 。“锁定”屏幕将会显示。点触并向任意方向滑动锁定屏幕即可解锁主屏。您最后查看的屏幕将会打开。

KnockON

要锁定或解锁屏幕，轻触两次即可。

激活 KnockON 功能

1 轻触  >  > **应用程序**选项卡 >  **设置** > **常规**选项卡 > **手势**。

2 勾选**屏幕开启/关闭**。


快速轻触两次屏幕中央可将屏幕解锁。要锁定屏幕，轻触两次任意屏幕中的状态栏（相机取景器屏幕除外）或主屏上的空白区域。

注意：打开屏幕时，请确保您没有盖住近程传感器。这样做会导致屏幕打开之后立即关闭，以防止在您口袋或包中非正常打开。

带麦克风的立体声耳机


连接耳机，您即可享受立体声音乐或视频，且可轻松从音乐/视频任务切换至接听和结束通话。

<前面>




- 对于来电，按此按钮以接收或结束通话。
- 听音乐时，按此按钮以停止播放或继续播放。
按此按钮两次可播放下一曲目。

<背面>




1 按下图所示插入耳机。

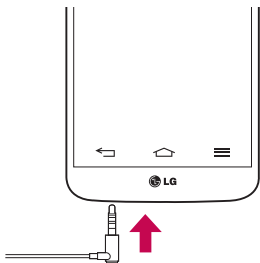

开始了解您的手机

2 显示应用程序面板，您可以选择要运行的应用程序。

备注：您可以编辑要在面板上显示的应用程序，并设置为不要显示应用程序面板。请参阅<配件>。

3 如果耳机连接到手机上时有来电，请按  接听呼叫。

4 要结束通话，请再次按  键。




Plug & Pop

Plug & Pop 使您可以在插入耳机或移动设备（例如鼠标或键盘）时快速选择要使用的应用程序。

1 插入耳机或 OTG（移动）设备（例如鼠标、键盘等）。

2 将显示应用程序面板，您可以选择要运行的应用程序。

备注：您可以编辑要在面板上显示的应用程序，并设置为不要显示应用程序面板。

▶ 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 常规选项卡 > 附件 > USB 存储设备或耳机。

触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

轻触或点触 - 手指轻触一下，选择项目、链接、屏上键盘的快捷方式和字母。

点触并按住 - 点触并按住项目，方法是轻触屏幕上的某个项目，并且在动作发生前不抬起手指。例如，要打开一个联系人的可用选项，请在“联系人”列表中点触并按住联系人，直至打开上下文菜单。

拖动 - 点触项目并短暂按住，不要抬起手指，在屏幕上移动手指，直至达到目标位置。在主屏上，可拖动项目进行重新定位。

滑动 - 滑动的方法是手指轻触屏幕后不要停顿（因而避免拖动项目），在屏幕表面迅速移动。例如，将屏幕向上或向下滑动可滚动浏览列表，或从左向右滑动浏览不同的主屏（反之亦然）。

轻触两次 - 轻触两次可放大网页或地图。例如，快速轻触两次网页的局部，以调整局部来适应屏幕的宽度。查看图片时，您还可轻触两次，即可放大或缩小。

双指缩放 - 使用浏览器或地图时，或者在浏览图片时，将食指和拇指并拢或张开，即可放大或缩小。


旋转屏幕 - 可通过多个应用程序和菜单将屏幕的方向调整为设备的实际方向。

备注：

- 要选择项目，请轻触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，轻轻点触即可。
- 使用指尖轻触所需选项。 请注意不要触碰到任何其他键。

主屏

主屏

主屏是许多应用程序和功能的起点，使您可以添加应用程序快捷方式、Google 小工具等项目，从而直接访问信息和应用程序。这是默认的画布，可从任何菜单中轻触  访问画布。



扩展主屏

操作系统提供多个主屏画布，为添加图标、小工具等提供更大的空间。

▶ 在主屏上向左或向右滑动手指。

自定义主屏

您可以通过添加应用程序、小工具或更改墙纸来自定义主屏。

在主屏上添加项目

- 1 点触并按住主屏的空白部分。
- 2 在“添加模式”菜单中，选择要添加的项目。您会在主屏上看到此添加的项目。
- 3 将它拖到您想要的位置，然后抬起手指。

提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请在“应用程序”菜单上点触并按住要添加的应用程序。


从主屏中移除项目


- ▶ **主屏** > 点触并按住要移除的图标 > 将其拖到 。

将某个应用程序添加为快速键


- ▶ 从应用程序菜单或主屏上，点触并按住应用程序图标并将其拖动到快速键区域。最多可添加 7 个应用程序。

从快速键区域删除应用程序



- ▶ 点触并按住目标快速键并将其拖动至 。

备注：  **应用程序**键无法删除。

在主屏上自定义应用程序图标

- 1 点触并按住应用程序图标直至将其从当前位置解锁。然后将其拖放到屏幕上。将在应用程序的右上角显示编辑图标 。
- 2 再次轻触应用程序图标并选择所需的图标设计和大小。
- 3 轻触**确定**以保存更改。

返回到最近使用的应用程序


- 1 点触并按住 。屏幕将显示一个弹出窗口，其中包含您最近使用的应用程序图标。
- 2 轻触某个图标以打开其应用程序。或轻触  以返回上一个屏幕。

通知面板

通知可提醒您接收到新信息、日历事件和闹钟，以及正在进行的事件，如正在通话。

当收到通知时，屏幕顶部将出现其图标。未读通知的图标会显示在左侧，WLAN 强度或电池电量等系统图标会显示在右侧。

备注：可用选项可能会因地区或服务提供商而异。

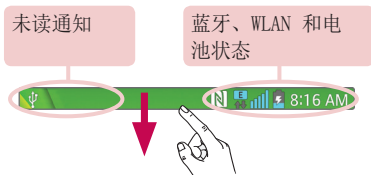

打开通知面板

从状态栏向下滑动可打开通知面板



状态栏上的指示器图标

指示器图标显示在屏幕顶部的状态栏上, 可报告未接来电、新信息、日历事件、设备状态等。



主屏

屏幕顶部显示的图标可提供有关设备状态的信息。下表仅列示了最常见的图标。

| 图标 | 说明 |
|--|--------------|
|  | 未插入 SIM 卡 |
|  | 无可用网络信号 |
|  | 已打开飞行模式 |
|  | 已连接到 WLAN 网络 |
|  | 已连接有线耳机 |
|  | 正在通话 |
|  | 未接来电 |
|  | 蓝牙开启 |
|  | NFC 开启 |
|  | 系统警告 |
|  | 闹钟已设置 |
|  | 收到新语音邮件 |
|  | 收到新文本消息或彩信 |

| 图标 | 说明 |
|---|--------------------------|
|  | 铃声静音 |
|  | 已打开振动模式 |
|  | 电池已充满电 |
|  | 电池正在充电 |
|  | 手机已通过 USB 数据线 与 PC 连接 |
|  | 正在下载数据 |
|  | 正在上载数据 |
|  | 已打开 GPS |
|  | 正在从 GPS 接收位置 数据 |
|  | 正在同步数据 |
|  | 收到新 Gmail 消息 |
|  | 收到新 Hangouts 消息 |
|  | 选择输入法 |

| | | | |
|---|----------|---|--------------|
|  | 当前正在播放歌曲 |  | DLNA 内容共享 |
|  | 移动热点已激活 |  | 正在播放 DLNA 音乐 |

备注： 图标在状态栏中的位置可能会因功能或服务而异。

屏上键盘

您可以使用屏上键盘输入文本。在您需要输入文本时，屏上键盘会自动显示在屏幕上。要手动显示键盘，只需轻触要输入文本的文本字段。

使用键盘并输入文本

 轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。

  轻触以切换为数字和符号键盘。

 轻触以切换到手写模式。

 轻触以输入空格。

 轻触以新建一行。

 轻触以删除上一字符。

输入带注音的字母

当选择法语或西班牙语作为文本输入语言时，您可以输入特殊的法语或西班牙语字符（如“á”）。

例如，要输入“á”，请点触并按住“a”键，直到放大键变大并显示其他语言的字符。

然后，选择所需特殊字符。



Google 帐户设置

首次打开手机时，您有机会激活网络，登录 Google 帐户，并选择要如何使用某些 Google 服务。

设置您的 Google 帐户：

- 从提示的设置屏幕登录 Google 帐户。

或者

- 轻触  >  > **应用程序**选项卡 > 选择一个 Google 应用程序（如 Gmail）> 选择**新建**以创建新帐户。

如果您具有 Google 帐户，请轻触**现有**，输入您的电子邮件地址和密码，然后轻触 。

一旦在手机上设置了 Google 帐户，您的手机将自动与网络上的 Google 帐户同步。

您的联系人、Gmail 信息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务的其他信息将与您的手机同步（这将取决于您的同步设置。）

登录后，您可在手机上使用 Gmail™ 收发邮件和利用 Google 服务。

连接到网络和设备

WLAN

使用 WLAN，您可在无线接入点（AP）覆盖区内高速访问互联网。使用 WLAN 尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。




连接 WLAN 网络

要在手机上使用 WLAN，您需要访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或使用安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 WLAN，以延长电池使用寿命。

备注：如果您在 WLAN 区域之外，或者将 WLAN 设为**关**，则您的移动运营商可能为移动数据使用收取额外的费用。

打开 WLAN 并连接 WLAN 网络

- 1 轻触  >  > **应用程序选项卡** >  **设置** > **网络选项卡** > **WLAN**。
- 2 将 **WLAN** 设置为**开启**，将其打开，开始扫描可用的 WLAN 网络。
- 3 再次轻触 **WLAN** 菜单，查看范围内的有效 WLAN 网络列表。
 - 锁图标表示受到安全保护的**网络**。
- 4 轻触某个网络进行连接。
 - 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息）
- 5 状态栏显示了可指明 WLAN 状态的图标。

连接到网络和设备

蓝牙




与大多数手机不同，您可以通过运行对应的应用程序而不是通过蓝牙菜单，来使用蓝牙发送数据。

备注：

- LG 对经蓝牙无线功能发送或接收的数据的丢失、拦截或误用不承担任何责任。
- 随时确保您与之共享和接收数据的设备可靠且安全。如果设备间存在障碍物，则需要缩短操作距离。
- 某些未经 Bluetooth SIG 测试或认可的设备可能与您的设备不兼容。

打开蓝牙，将手机与蓝牙设备配对

您必须将您的设备与另一设备配对方可与其连接。

- 1 轻触  >  > **应用程序**选项卡 >  **设置** > **网络**选项卡 > 将**蓝牙**设置为“开”。
- 2 再次轻触**蓝牙**菜单。您将看到将手机设为可见的选项和搜索设备的选项。现在轻触**搜索设备**以查看蓝牙范围内的设备。
- 3 从列表中选择您要配对的设备。

一旦配对成功，您的设备将连接到另一个设备。

备注：有些耳机或免提式车载套件设备可能有固定的蓝牙 PIN，如 0000。如果配对设备有 PIN，系统会提示您输入 PIN。




使用蓝牙无线功能发送数据


- 1 从相应的应用程序或**下载内容**中选择文件或项目，如联系人、日历事件或媒体文件。
- 2 选择选项以通过蓝牙发送数据。

备注：选择选项的方法可能会因数据类型的不同而有所变化。

- 3 搜索并配对已启用蓝牙的设备。

使用蓝牙无线功能接收数据

- 1 轻触  >  > **应用程序选项卡** >  **设置** > **网络选项卡** > 将**蓝牙**设置为“开”。
- 2 再次轻触**蓝牙**菜单，勾选屏幕顶部的复选框，以在其他设备上可见。

备注：要选择您的设备可见的时间长度，请轻触  > **可见超时**。

- 3 选择**接受**以确认您愿意接收来自该设备的数据。

享手机的数据连接




在没有无线连接可用时，USB 绑定和便携式 WLAN 热点功能非常有用。您可以通过 USB 数据线（USB 绑定）将您手机的移动数据连接与一台电脑共享。通过将手机变为便携式 WLAN 热点，您可以一次与多个设备共享手机的数据连接。

当手机共享其数据连接时，状态栏中将出现一个图标，同时通知抽屉中将出现持续的通知。

有关绑定和便携式热点的最新信息，包括支持的操作系统及其他详细信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

连接到网络和设备




将手机的数据连接共享为便携式 WLAN 热点

- 1 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 网络选项卡 > 绑定 & 网络 > WLAN 热点开关激活。
- 2 输入密码并轻触**保存**。

提示！如果您的计算机运行 Windows 7 或部分 Linux 风格的最新分发（例如 Ubuntu），通常无需准备计算机进行绑定。但是，如果运行的是较早版本的 Windows 或其他操作系统，则可能需要先准备您的计算机，才能通过 USB 建立网络连接。如需获得有关哪种操作系统支持 USB 绑定以及如何配置它们的最新信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

重命名或确保您的便携式热点安全

您可以更改手机 WLAN 网络名称（SSID）的名称并确保其 WLAN 网络的安全。

- 1 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 网络选项卡 > 绑定 & 网络 > WLAN 热点。
- 2 轻触**设置 WLAN 热点**。
 - 这将打开**设置 WLAN 热点**对话框。
 - 您可以更改**网络 SSID**（名称），这将是其他设备在扫描 WLAN 网络时看到的名称。
 - 您也可以轻触**安全性**菜单，使用预共享密钥（PSK）来为网络配置 WLAN 保护访问 2（WPA2）安全性。
 - 如果点触 **WPA2 PSK** 安全性选项，则密码字段将会添加到**设置 WLAN 热点**对话框中。如果输入密码，您将需要在将手机的热点与电脑或其他设备连接时输入密码。您可以在**安全性**菜单中点触**打开**，以从 WLAN 网络中删除安全性。
- 3 轻触**保存**。

注意! 如果将安全性选项设为“开放”，则不可避免其他人在未经授权的情况下使用在线服务并可能产生额外收费。为避免未授权使用，最好保持激活安全性选项。

WLAN Direct

WLAN Direct 支持启用了 WLAN 的设备之间无需借助接入点而直接连接。因为 WLAN Direct 十分耗电，所以建议您在使用 WLAN Direct 功能时将手机连接至电源插座。提前检查您的 WLAN & WLAN Directed 网络，确保用户已连接到相同的网络。

打开 WLAN Direct:

- 1 轻触**菜单键**  > **系统设置** > **WLAN**。
- 2 轻触位于屏幕底部的  **WLAN直连**。
- 3 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。

使用 SmartShare

SmartShare 使用 DLNA（数字生活网络联盟）技术，通过无线网络共享数字内容。要支持此功能，双方设备都必须经过 DLNA 认证。您可以在图片库、音乐、视频以及 Polaris Office 上体验 SmartShare 功能。

- 1 在您希望播放或放送的内容上，轻触 。
 - 2 在对话框中 轻触**播放或Beam**。
 - **播放:** 您可以通过 TV、蓝牙扬声器等播放内容。
 - **Beam:** 您可以通过蓝牙设备或 SmartShare Beam 发送内容*— LG 手机或平板电脑支持此功能。
- *SmartShare Beam 通过 WLAN Direct 快速传输多媒体内容。

连接到网络和设备

3 轻触设备以在列表上播放或接收。


- 如果设备不在列表上，请确保设备的 WLAN、WLAN Direct 或蓝牙连接已开启。并轻触**重新扫描**。

4 轻触**发送**。


体验附近设备（如计算机或您手机上的移动设备）的内容

- 1 若要将附近的设备连接到您的手机上，请按下图所示，在**图片库**、**音乐**或**视频**应用程序上轻触**附近设备**。

〈图片库〉

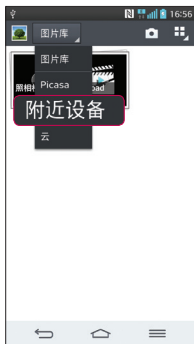

〈音乐〉

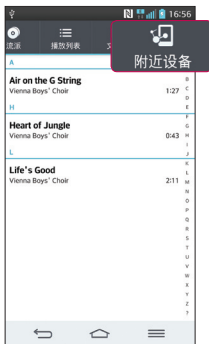

〈视频〉



- 请确保您的手机和附近设备连接到相同的 WLAN 网络。
- 请确保附近设备上的 DLNA 功能已开启。

2 轻触设备进行连接。

如果列表中没有该设备，请轻触**搜索附近设备**。
连接后，您可以在手机上体验附近设备上的内容。

使用 USB 数据线的 PC 连接

了解在 USB 连接模式下，如何使用 USB 数据线将您的设备与 PC 相连。

使用 USB 大容量存储模式传输音乐、照片和视频

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 2 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动更改设置。选择**系统设置** > **常规选项卡** > **PC连接** > **选择 USB 连接方法**，然后选择**媒体同步 (MTP)**。
- 3 现在，您可以在 PC 中查看大容量存储内容，然后传输文件。

与 Windows Media Player 同步

确保 Windows Media Player 已安装在您的 PC 上。





- 1 使用 USB 数据线将手机连接到安装有 Windows Media Player 的 PC。
 - 2 选择**媒体同步 (MTP)** 选项。连接后，PC 上显示弹出窗口。
 - 3 打开 Windows Media Player 以同步音乐文件。
 - 4 在弹出窗口中编辑或输入设备的名称（如有必要）。
 - 5 选中并拖动所需音乐文件至同步列表。
 - 6 开始同步。
- 要与 Windows Media Player 同步，必须满足以下要求。


| 项目 | 要求 |
|------------------------|------------------------------------|
| 操作系统 | Microsoft Windows XP SP2、Vista 或更高 |
| Window Media Player 版本 | Windows Media Player 10 或更高版本 |

- 如果 Windows Media Player 版本低于第 10 版，请安装第 10 版或更高版本。



通话

拨打电话



- 1 轻触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除数字，请轻触 。
- 3 轻触  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请轻触**结束**图标 。

提示！ 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。

呼叫联系人

- 1 轻触  以打开联系人。
- 2 滚动浏览联系人列表，或轻触**搜索联系人**，输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 在列表中，轻触  以呼叫。

接听和拒绝电话

在锁定状态收到来电时，向任何方向滑动  可接听来电。
向任何方向滑动  可拒接来电。
要发送信息，请滑动底部的**用消息拒绝**图标。








提示！ 用消息拒绝

您可以使用此功能快速发送信息。此选项可用于在会议时拒接来电并发送信息。

调节通话音量



要调整通话音量，通话过程中，使用音量上下键在手机的背面。

拨打第二个电话


- 1 在第一个通话过程中，轻触**菜单键**  > **添加通话**，然后拨号。您还可通过轻触  转至最近拨出的号码，也可轻触  来搜索联系人并选择要呼叫的联系人。
- 2 轻触  以拨打电话。
- 3 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 4 轻触显示的数字可在不同的通话间切换。或轻触  **合并通话** 进行多方通话。
- 5 要结束当前通话，请轻触**结束**或轻触  键，向下滑动通知栏，然后选择**挂断通话**图标 。

备注：您需要对每通电话付费。

查看通话记录

在主屏上，轻触  并选择**通话记录**选项卡 。
查看所有拨电、已接来电和未接来电的完整列表。

提示！

- 轻触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。
- 轻触菜单键 ，然后轻触全部删除**全部删除**。

通话设置

您可以配置通话设置（如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。


- 1 在主屏上，轻触 .
- 2 轻触 .
- 3 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。

联系人




在手机上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持联系人同步的帐户中的联系人同步。

搜索联系人

在主屏上

- 1 轻触  以打开联系人。
- 2 轻触**搜索联系人**，使用键盘输入联系人姓名。


添加新联系人

- 1 轻触 ，输入新联系人的号码，然后轻触**菜单键** 。轻触添加至“联系人” > **新建联系人**。
- 2 如果要为新联系人添加图片，请轻触图像区域。从**拍照**或**从图片库中进行选择**中选择。
- 3 轻触  以选择联系人类型。
- 4 轻触联系人信息类别，并输入有关联系人的详细信息。
- 5 轻触**保存**。

按收藏夹归类联系人



您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

将联系人添加到收藏夹



- 1 轻触  以打开联系人。
- 2 轻触联系人以查看其详细信息。
- 3 轻触联系人姓名右角的星号。星号会变成黄色。

联系人

从收藏夹列表中删除联系人

- 1 轻触  以打开联系人。
- 2 轻触  选项卡，选择一个联系人以查看其详细信息。
- 3 轻触联系人姓名右角的黄色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

创建群组



- 1 轻触  以打开联系人。
- 2 轻触**群组**并轻触**菜单键** 。选择**新群组**。
- 3 为新群组输入名称。您也可以为新建群组设置一个铃声。
- 4 轻触**保存**以保存群组。

备注：如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的电话本中。


信息

您的手机将短信和彩信结合到一个直观易用的菜单中。

发送信息

- 1 轻触主屏上的  图标，然后轻触  打开空白信息。
- 2 在**收件人**字段中输入联系人姓名或电话号码。随着您输入联系人姓名，匹配的联系人将会显示。您可以轻触建议的收件人。您可添加多个联系人。

备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。

- 3 轻触**输入内容**字段并开始编写信息。
- 4 轻触  以打开“选项”菜单。从以下选项中选择：**快速消息、插入表情符号、计划发送、添加主题和取消。**

提示！ 您可以轻触  图标以附加想要在信息中共享的文件。

- 5 轻触**发送**以发送信息。
- 6 屏幕上会显示回复。当您查看并发送附加信息时，将创建信息会话。



警告：

- 160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于语言和短信编码方式。
- 如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。


信息

线程框

与另一方交换的信息（短信、彩信）将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。

更改信息设置

已预定义手机信息设置，因此您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

- 轻触主屏上的**信息**图标，然后轻触  和**设置**。

电子邮件





您可以使用电子邮件应用程序阅读 Gmail 等服务的电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。您的服务提供商或系统管理员可提供您需要的帐户设置。

管理电子邮件帐户




首次打开**电子邮件**应用程序时，将打开一个设置向导，帮助您设置电子邮件帐户。

在初始设置后，电子邮件显示收件箱的内容。





添加另一个电子邮件帐户：

- 轻触  >  > **应用程序选项卡** > **电子邮件** > 轻触  > **设置** >  **添加帐户**。




更改电子邮件帐户的设置：

- 轻触  >  > **应用程序选项卡** > **电子邮件** > 轻触  > **设置** > **常规设置**。

删除电子邮件帐户：

- 轻触  >  > **应用程序选项卡** > **电子邮件** > 轻触  > **设置** > 轻触  > **删除帐户** > 选择要删除的帐户 > **删除** > 选择“是”。

使用帐户文件夹





轻触  >  > **应用程序选项卡** > **电子邮件** > 轻触  再选择**文件夹**。

每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

电子邮件

撰写和发送电子邮件


要撰写和发送邮件

- 1 在**电子邮件**应用程序中，轻触 .
- 2 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址将从您的联系人中建议。用分号分隔多个地址。
- 3 轻触  以添加抄送和密件抄送，并在需要时轻触  以附加文件。
- 4 输入邮件的正文。
- 5 轻触 .

提示！ 当新电子邮件到达“收件箱”时，您将通过声音或振动收到通知。




照相机

使用手机上的 OIS（光学影像稳定器）照相机，您可以消除物理抖动，拍摄出更清晰的图片。多点 AF（Autofocus）功能可让您即使在对象未处于中心的情况下，也可以取得较清晰且自然的图片。

要打开相机应用程序，请轻触主屏上的**照相机** 。

了解取景器

















- 1 闪光灯** - 从以下选项中选择：**关闭** 、**开启** 、**自动** 。
- 2 切换相机** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 3 拍摄模式** - 从以下选项中选择：**正常**、**清晰拍摄**、**动态音调 (HDR)**、**全景**、**VR 全景**、**连拍**、**人面优化**、**双摄像头**、**时间捕捉拍摄**、**智能自动**、**运动**或**夜间**。
- 4 设置** - 轻触此图标可以打开设定菜单。
- 5 视频模式** - 轻触并向下滑动此图标以切换到视频模式。
- 6 捕获按钮**
- 7 图片库** - 轻触以查看最近拍摄的照片。您可以访问“我的文档”并查看相机模式下保存的照片。

备注：拍照前，请确保相机镜头清洁干净。

照相机

使用高级设置

从取景器中轻触  以打开高级选项。通过滚动浏览列表，您可以更改相机设置。选择此选项后，请轻触 .

| | |
|--|---|
|  | 要拍照，说出以下词语之一： Cheese、Smile、Whisky、Kimchi 或 LG。 |
|  | 定义并控制进入照片的光量。 |
|  | 轻触以选择对焦模式。 |
|  | 选择照片分辨率。如果您选择高分辨率，文件大小会增大，这意味着内存中可存放的照片数量会减少。 |
|  | ISO 评级决定相机的光传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。 |
|  | 提高不同光照条件下的颜色质量。 |
|  | 对图片应用艺术效果。 |
|  | 设置按下拍摄按钮后的延迟。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。 |
|  | 激活以使用手机基于位置的服务。拍照并添加所在位置以对其进行标记。如果将标记过的图片上传到支持定位功能的博客，您可以在地图上看到此照片。 备注： 此功能仅在激活了 GPS 时可用。 |
|  | 选择快门声音。 |
|  | 将音量键设为是否用于拍摄或变焦。 |
|  | 打开帮助指南以了解某功能的操作方式。 |



恢复所有相机默认设置。

提示！

- 退出相机时，部分设置将返回默认值，如白平衡、色彩效果、计时器和拍摄模式。拍摄下一张照片之前，请先查看。
- 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改照片颜色或质量时，您将在“设置”菜单下预览到图像更改效果。

快速拍照

- 1 打开**照相机**应用程序，将镜头对准要拍摄的物体。
- 2 对焦框将显示在取景器屏幕的中心。您还可轻触任何屏幕上的位置以对焦特定点。
- 3 对焦框变绿时，表示相机已对好焦。
- 4 轻触 以拍照。

使用清晰拍摄模式

此功能使相机可以识别您可能不希望在照片中出现的物体。拍照后，轻触标出的对象*以将其删除，然后保存照片。



- 1 打开相机应用程序。
- 2 轻触 > **清晰拍摄**。
- 3 轻触 拍照。
- 4 轻触任何标出的物体以将其从照片中删除，然后轻触 。
*拍照时，移动的物体以虚线显示。

备注

- 将相机固定到某个地方后拍照。
- 如果物体的颜色与背景相似，那么可能只会检测到此物体的一部分或其难以擦除。
- 如果移动的物体太小或太大，则可能难以擦除。
- 如果物体只是稍微移动，则可能检测不到。




使用双摄像头模式

使您可以同时使用前置相机和后置相机拍照（合并到一张照片中）。

- 1 打开**照相机**应用程序。
- 2 轻触 **模式** >  **双摄像头**。
- 3 小取景器框将在主取景器屏幕中显示。设置拍摄。
 - 将小取景器拖至您要使其在拍摄中出现的位置。
 - 如有必要，轻触并按住小取景器以调整其大小。
 - 轻触小取景器，以在主取景器与小取景器之间切换镜头。
- 4 轻触  以拍摄合并照片。

使用时间捕捉拍摄模式

轻触  之前，连续拍摄五张照片以将相机设为捕获错过的瞬间。

- 1 打开**照相机**应用程序。
- 2 轻触 **模式** >  **时间捕捉拍摄**。
- 3 轻触  拍照。
- 4 要查看拍摄照片之前的瞬间，轻触相机屏幕底部的图像缩略图。
- 5 选择要保留的照片，然后轻触屏幕顶部的 。

拍照后

在相机屏幕的底部点击图像缩图查看你拍的最后一张照片。

| | |
|--|---------------------------------|
|  | 轻触以使用 SmartShare 功能共享照片。 |
|  | 轻触可以立即拍摄其它照片。 |
|  | 轻触即可发送照片给他人或通过社交网络服务共享照片。 |
|  | 轻触以删除照片。 |

提示! 如果有 SNS 帐户并在手机上设置了该帐户，您可以向 SNS 社区共享您的照片。

备注: 漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

轻触菜单键  以打开所有高级选项。

将图像设置为 - 轻触以将照片用作**联系人照片**、**主屏墙纸**或**锁定屏幕墙纸**。

移动 - 轻触以将照片移至其他位置。

复制 - 轻触以复制所选照片并将其保存在另一个相册。

复制至剪切任务栏 - 轻触以复制并将照片保存在剪切任务栏。

重命名 - 轻触以编辑选定照片的名称。

向左或向右旋转 - 向左旋转或向右旋转。

裁切 - 裁切照片。使用手指移过屏幕以选定待剪裁的区域。

编辑 - 查看和编辑照片。


照相机

幻灯片 - 自动逐张显示当前文件夹中的图像。

添加位置 - 添加位置信息。

详细信息 - 查找有关此文件的更多信息。

从您的图片库




轻触  **图片库** 并选择 **照相机**。

- 要查看更多照片，请向左或向右滚动。
- 要放大或缩小，请轻触两次屏幕或将两个手指放在屏幕上，然后分开（使两根手指靠近可将其缩小）。

摄像机

了解取景器



- 1 **闪光灯** - 从以下选项中选择：**关闭** 、**开启** 、**自动** 。
- 2 **切换相机** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 3 **录制模式** - 从以下选项中选择：**标准**、**实时效果**、**双重记录**或**追踪变焦**。
- 4 **设置** - 轻触此图标可以打开设置菜单。
- 5 **相机模式** - 轻触并向上滑动此图标以切换到相机模式。
- 6 **开始录制**
- 7 **图片库** - 轻触以查看最近录制的视频。您可以访问“图片库”并查看视频模式下保存的视频。

提示！

录制视频时，将两根手指放在屏幕上并缩放手指，即可使用缩放功能。

使用高级设置

使用取景器，轻触  以打开所有高级选项。



轻触以开启音频缩放功能。只录制所需的声音，既清晰又大声。开启此功能后，将要缩放的物体聚集在蓝色圆圈内。要同时放大声音和视频，请捏拢手指。

备注

- 只能在风景视图中使用。
- 不要盖住两侧的麦克风。



轻触以设置正在录制的视频的大小（以像素为单位）。



定义并控制进入镜头的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，滑向“-”将调低视频亮度，滑向“+”将调高视频亮度。



提高不同光照条件下的颜色质量。



选择要对新视图使用的色调。



激活以使用手机基于位置的服务。



将音量键设为是否用于录制或变焦。





打开帮助指南以了解某功能的操作方式。





恢复所有相机默认设置。

快速录制视频

- 1 打开**照相机**应用程序并滑动**视频模式**按钮。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 拿稳手机，将镜头对准您要摄像的物体。
- 4 轻触  一次，开始录制。
- 5 取景器的顶部左角有红灯闪烁，计时器显示视频长度。
- 6 轻触屏幕上的  停止录制。

提示！

-  - 轻触以在录制视频过程中拍摄图像。
-  - 轻触以在录制视频过程中暂停。

录制视频后


在取景器中，点击屏幕底部的视频缩图查看你拍的最后一个视频。

| | |
|---|---------------------------------|
|  | 轻触以使用 SmartShare 功能共享视频。 |
|  | 轻触以立即录制其他视频。 |
|  | 轻触即可发送视频给他人或通过社交网络服务共享视频。 |
|  | 轻触以删除视频。 |

备注：漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

摄像机

从您的图片库





轻触  **图片库** 并选择**照相机**。轻触视频播放图标  可播放视频。

观看视频时调节音量

要调整视频播放时的音量, 使用音量上下键在手机的背面。

使用音频缩放

将录音侧重于选择的特殊区域; 这将提高麦克风灵敏度并减少背景噪音。





- 1 打开**照相机**应用程序并更改为视频模式
- 2 轻触  >  音频缩放并选择开启。
- 3 轻触取景器上的空白区域以关闭设置弹出窗口。
- 4 横握手机, 轻触  开始录制。
- 5 将要放大的物体聚集在蓝色圆圈内。然后, 并拢以放大, 从而提高声音灵敏度并降低噪音。
- 6 轻触  以停止录制。

备注

- 使用此功能时不要盖住侧面的麦克风。
- 您必须横向录制以使用此功能。





使用双重记录模式

使您可以同时使用前置相机和后置相机录制视频（合并到一个录像中）。

- 1 打开**照相机**应用程序并更改为视频模式
- 2 轻触  >  **双重记录**。
- 3 小取景器框将在主取景器屏幕中显示。 设置拍摄。
 - 将小取景器拖至您要使其在拍摄中出现的位置。
 - 如有必要，轻触并按住小取景器以调整其大小。
 - 轻触小取景器，以在主取景器与小取景器之间切换镜头。
- 4 轻触  以开始双重记录。
- 5 轻触  以停止双重记录。


使用追踪变焦模式

允许您定义要对焦和放大的录制区域。 您可以在录制之前先设定区域，然后根据需要在录制过程中移动。




- 1 打开**照相机**应用程序并更改为视频模式
- 2 轻触  >  **追踪变焦**。
- 3 将放大镜拖放至要放大的区域。 小屏幕会显示大视图中已定义的焦点。
- 4 轻触  以开始录制。
 - 录制时，您可以移动小屏幕。 点触并将其拖放至所需位置。
- 5 轻触  以停止录制。

快捷备忘录

通过**快捷备忘录**，您可创建备忘录和捕捉屏幕截图。捕捉屏幕截图，在上面画图，并使用快捷备忘录与亲朋好友分享。

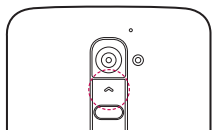


或者

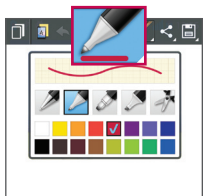




- 1 （关闭屏幕时）按住音量调高键。

或者

点触并向下滑动状态栏，然后轻触 。

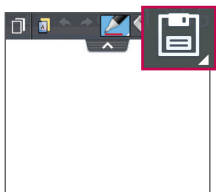- 2 从**笔型、颜色、橡皮擦**中选择所需菜单选项，然后创建备忘录。










- 3 在“编辑”菜单中轻触  以使用当前屏幕保存备忘录。任何时候想退出 QuickMemo，只需轻触  即可。

备注：使用 QuickMemo 时请使用指尖。不要使用指甲。

使用快捷备忘录选项

使用快捷备忘录时，您可轻松使用 QuickMenu 选项。

| | |
|---|--|
|  | 在屏幕上轻触以将当前 QuickMemo 保持为文字叠加，再继续使用手机。 |
|  | 选择是否使用背景屏幕。 |
|  | 取消操作或重新操作。 |
|  | 选择笔型和颜色。 |
|  | 擦除您创建的备忘录。 |
|  | 轻触以通过任何可用的应用程序与他人分享备忘录。 |
|  | 使用当前屏幕将备忘录保存在 图片库 或 笔记本 中。 |


查看保存的 QuickMemo

轻触**笔记本/图片库**，并选择快捷备忘录相册。




Quick 翻译

只需将智能手机的相机对准您要理解的外语句子。您可以随时随地获得实时翻译。

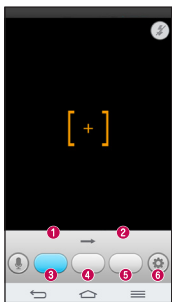您可以从 Google Play Store 购买更多字典以用于脱机翻译。



- 1 原语言。
- 2 目标语言。
- 3 字词翻译。
- 4 句子翻译。
- 5 字块翻译。
- 6 设置。

- 1 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  Quick 翻译。
- 2 轻触**单词、线条或段落**。
- 3 轻触并选择所需语言。
- 4 朝您要翻译的对象按住手机几秒。

备注：仅免费提供一个字典。必须购买附加字典。请从下列列表中选择要作为免费字典安装的字典。

备注：识别率可能有所差别，具体取决于需要翻译的字幕的大小、字体、颜色、亮度和角度。

QSlide

在任何屏幕上，以屏幕窗口形式显示记事本、日历等。



| | | |
|---|--|-----------------------|
| 1 | | 轻触以退出 QSlide 并返回全屏模式。 |
| 2 | | 轻触以调整透明度。 |
| 3 | | 轻触以结束 QSlide。 |
| 4 | | 轻触以调整大小。 |


- 1 点触并向下滑动状态栏 > 轻触 Qslide 应用程序，或者在使用支持 QSlide 的应用程序时，轻触 。该功能将在屏幕上持续显示为小窗口。
- 2 您可以拨打电话、浏览网络或选择其他手机选项。当透明度栏未满 时，也可以使用和轻触小窗口下方的屏幕。

备注：QSlide 最多可同时支持两个窗口。

Quick遥控

QuickRemote 将您的手机变成家庭电视、机顶盒、音响系统、DVD/蓝光播放器、空调和投影仪等适用的万能遥控器。




- 1 点触并向下滑动状态栏，然后轻触  > 添加远程。

或者


轻触  >  > 应用程序选项卡 >  Quick遥控 > 轻触 .



- 2 选择设备类型和品牌，再按照屏幕上的说明配置设备。

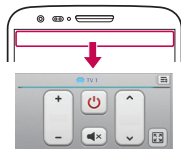

- 3 点触并向下滑动状态栏，然后使用 QuickRemote 功能。


轻触菜单键  以选择魔力遥控器设置、编辑远程名称、了解遥控器、移动远程、删除远程、编辑室、设置和帮助。

备注：QuickRemote 的工作方式与普通遥控器控制红外（IR）信号相同。当您使用 QuickRemote 功能时，注意不要遮盖手机顶部的红外传感器。某些型号、制造商或服务公司可能不支持此功能。

缩放以追踪

播放视频时，您可以在放大对象的同时进行追踪。

- 1 播放视频时，轻触 。
- 2 点触放大镜并将其拖放至要追踪的对象。

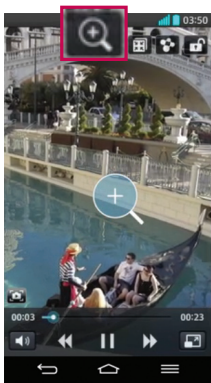

备注：

- 播放视频时，向上或向下滑动屏幕以调整屏幕亮度。
- 播放视频时，向左或向右滑动屏幕以后退或快进。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需轻触即可。
- 如果对象移动太快或离开屏幕，缩放以追踪可能不可用。

VuTalk

借助 VuTalk 功能，您可以与其他方进行交互式及更具创意的备注。共享照片、地图或相机预览时可进行可视通信。

备注：

- 仅在支持此功能的手机上可用。
- 您也可以在通话时使用 VuTalk 功能。
- 如果没有输入，屏幕将锁定。
- 需要数据连接。两种手机的用户都需支付数据费用。

使用之前注册 VuTalk

1 轻触  >  **联系人** > .

您也可以在通话中注册 VuTalk 服务。

2 请阅读 LG 应用程序条款和条件及隐私政策。如果您同意，轻触复选框，然后轻触**接受**。









VuTalk 设置


1 轻触  >  **联系人** >  > **VuTalk 设置**。

2 将以下选项设为首选项。

- **通知声音：**选择所需的通知声音。
- **振动：**选择所需的振动类型。
- **显示请求弹出窗口：**勾选此选项以在收到 VuTalk 请求时显示弹出窗口。
- **联系人同步：**勾选此选项以同步联系人。

使用 VuTalk 进行可视通信

- 1 轻触  >  **联系人** > 。
只会显示使用 VuTalk 功能的联系人。
- 2 轻触要与其开始 VuTalk 通信的联系人。
- 3 在联系人详细信息屏幕中，轻触 。对方接受 VuTalk 请求后，您可以开始与其进行 VuTalk 通信。
- 4 使用 VuTalk 屏幕与朋友聊天并进行可视通信。
 - 轻触  以附加照片、拍摄新照片、映射视图或贴纸。
 - 轻触笔图标  和橡皮擦  图标，以在附加的图像上进行书写。
- 5 完成 VuTalk 时，轻触  或退出 VuTalk 功能。
创建的 VuTalk 屏幕将存储到**笔记本**应用程序中。

备注：如果您轻触  并返回主屏，VuTalk 功能将仍在后台运行。

Voice Mate

Voice Mate 使您可以与设备进行免提交互。您可以凭借 Voice Mate 用您的语音实现众多手机功能，例如呼叫联系人、设置闹钟或搜索网络。首次访问此功能时，其将显示帮助信息，以协助您了解如何使用此功能。

备注：

- 您可以在同意最终用户许可协议和隐私政策后使用 Voice Mate。
- 您也可以通过向左滑动 Voice Mate 主屏幕来查看各种命令的示例。
- 此外，您还可以使用快速访问功能启动 Voice Mate。

使用 Voice Mate

- 1 轻触  >  >  Voice Mate。
- 2 轻触  以将其打开。说出您需要其为您执行的任务。

提示！ 在安静环境中使用 Voice Mate，以便其可以准确地识别您的命令。




Voice Mate 设置

- 1 轻触  >  >  Voice Mate。
- 2 轻触  > Settings 以配置环境设置。


LG SmartWorld

LG SmartWorld 提供了琳琅满目的精彩内容（游戏、应用程序、壁纸和铃声），将让 LG 手机用户有机会体验到更丰富的“移动生活”。

如何从手机访问 LG SmartWorld




- 1 轻触  >  > **应用程序**选项卡 > 轻触  图标以访问 **LG SmartWorld**。
- 2 轻触“登录”，然后输入您在 LG SmartWorld 的 ID/密码。如果您还未注册，轻触“注册”以接收您的 LG SmartWorld 会员资格。
- 3 下载所需的内容。

备注：如果没有 图标怎么办？

- 1 使用手机网络浏览器访问 LG SmartWorld (www.lgworld.com)，并选择您所在的国家/地区。
- 2 下载 LG SmartWorld 应用程序。
- 3 运行和安装下载的文件。
- 4 轻触  图标以访问 LG SmartWorld。

如何使用 LG SmartWorld

- 参加 LG SmartWorld 每月的促销活动。

| | |
|--|----------------------|
|  | 搜索内容。 |
|  | 按类别查找内容（如游戏、教育、娱乐等）。 |
|  | 列出下载的/将要更新的内容。 |

- 尝试使用简单的**菜单**按钮，迅速找到您正在寻找的功能。
向您推荐的应用程序 – 根据您以前的选择所建议的内容。
设置 – 设置情景模式和显示。
登录 – 设置您的 ID 和密码。

功能






- 还可以试用其他有用功能。（内容详细资料屏幕）

备注：您所在国家/地区可能无法使用 LG SmartWorld。

屏幕手机

屏幕手机允许您通过 USB 或 WLAN 连接从 PC 查看手机屏幕。您也可以使用鼠标或键盘从您的 PC 控制手机。

屏幕手机图标

| | |
|--|------------------|
|  | 将手机连接至 PC 或断开连接。 |
|  | 更改屏幕手机首选项。 |
|  | 退出屏幕手机程序。 |
|  | 最大化屏幕手机窗口。 |
|  | 最小化屏幕手机窗口。 |

屏幕手机功能

- 实时传输和控制：在连接到 PC 时显示并控制您的手机屏幕。
- 鼠标控制：允许您使用鼠标在 PC 屏幕上单击或拖动来控制您的手机。
- 使用键盘输入文本：允许您使用计算机键盘撰写短信或便笺。
- 文件传输（手机到 PC）：从手机发送文件（例如照片、视频、音乐和 Polaris Office 文件）到 PC。只需右键单击您要发送到 PC 的文件并单击“保存到 PC”。
- 文件传输（PC 到手机）：从 PC 发送文件到手机。只需选择您要传输的文件并将其拖放到屏幕手机窗口即可。您发送的文件存储在内置 SD 卡上。
- 实时事件通知：以弹出窗口提示的方式通知您有来电或短信/彩信/多媒体信息。




如果在 PC 上安装屏幕手机

- 1 访问 LG 主页 (www.lg.com)，然后选择您所在的国家/地区。
- 2 转到**支持** > **手机支持** > 选择型号 (LG-D802) > 单击 **OSP** (屏幕手机) 进行下载。您即可在 PC 上安装屏幕手机。

多媒体

图片库

打开**图片库**应用程序以查看您的图片和视频专辑。

- 1 轻触  >  > **应用程序**选项卡 >  **图片库**.
可以使用**图片库**管理和共享所有图片和视频文件。

备注:

- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备已安装的软件。
- 某些文件可能无法正常播放，具体取决于它们的编码方式。

查看图片



启动**图片库**后，会显示可用的文件夹。当另一个应用程序（如电子邮件）保存一张图片，会自动创建**下载**文件夹以包含图片。同样，**抓拍**屏幕后，会自动创建**抓拍图片**文件夹。选择一个文件夹并打开它。图片按创建日期显示在文件夹中。选择一张要全屏查看的图像。向左或向右滚动以查看下一张或上一张图像。

放大和缩小

使用以下一种方法放大图像：

- 在任何位置轻触两下以放大。
- 在任何位置划开两根手指可放大。收拢手指可缩小，或轻触两下可返回。

播放视频

视频文件在预览时显示  图标。 选择一个将观看的视频，再轻触 。 视频应用程序会启动。

编辑照片


查看照片时，点触**菜单键**  > **编辑**。

删除照片/视频

使用以下一种方法：

- 在文件夹中，轻触 ，再通过勾选选择照片或视频，最后轻触**删除**。
- 浏览照片或观看视频时，轻触 。

设置为墙纸

查看照片时，轻触**菜单键**  > **将图像设置为**以将图像设置为壁纸或将其分配给联系人。

备注：














- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超过可用内存，打开文件时可能会发生错误。

视频

您的手机拥有内置的视频播放器，可让您播放所有喜爱的视频。要访问视频播放器，请轻触  >  > **应用程序选项卡** >  **视频**。

播放视频

- 1 轻触  >  > **应用程序选项卡** > **视频**。
- 2 选择您要播放的视频。

| | |
|--|--------------------------|
|  | 轻触所需的方向以进行音频变焦。 |
|  | 轻触以使用“缩放以追踪”功能。 |
|  | 轻触以进入 Qslide 模式。 |
|  | 轻触以使用 SmartShare 功能共享视频。 |
|  | 轻触以锁定视频屏幕。 |
|  | 轻触以查看视频列表。 |
|  | 点击捕捉屏幕截图。 |
|  | 轻触以暂停播放视频。 |
|  | 轻触以继续播放视频。 |
|  | 轻触可以前进 10 秒。 |
|  | 轻触可以后退 10 秒。 |
|  | 轻触可以管理视频音量。 |
|  | 轻触可以更改视频屏幕的比率。 |

要在观看视频时更改音量，请按手机背面的音量调高和音量调低键。点触并按住列表中的视频。将显示**分享**、**删除**、**剪辑**和**详细信息**选项。


视频编辑器

您可以编辑存储在手机上的照片或视频。

▶ 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  视频编辑器。

备注： 视频编辑功能仅适用于通过此手机录制的照片或视频。

<项目列表屏幕>

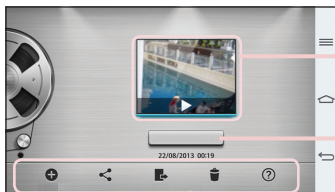

项目列表区

轻触项目以进行编辑。

项目标题

轻触此处以编辑标题。

按钮区域



创建新项目。



与其他应用程序（例如 YouTube）共享视频项目。



导出完成的项目以使用其他应用程序播放。




删除视频项目。



查看帮助信息。

多媒体

<项目编辑屏幕>

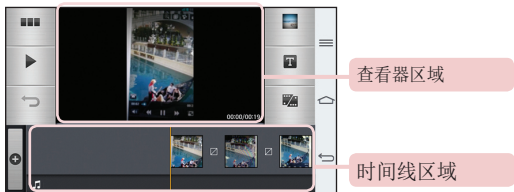

轻触可查看项目列表屏幕。



轻触可播放当前剪辑。



轻触可删除上个选定剪辑。



轻触可添加附加视频剪辑。



轻触可选择视频样式。




点击视频剪辑中添加文字。



点击分割视频。

音乐

手机拥有内置的音乐播放器，可让您播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，请轻触  >  > **应用程序**选项卡 > **音乐**。

将音乐文件添加至手机

开始时将音乐文件传输至手机：

- 使用媒体同步（MTP）传输音乐。
- 从无线 Web 下载。



- 将手机与计算机同步。
- 通过蓝牙接收文件。

使用媒体同步 (MTP) 传输音乐





- 1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 2 选择**媒体同步 (MTP)** 选项。您的照片将出现在电脑的另一个硬盘驱动器上。单击该驱动器进行查看。将 PC 中的文件复制到驱动器文件夹。
- 3 完成文件传输后，将状态栏向下滑动并轻触**USB已连接 > 为手机充电**。现在，您可以安全地拔下设备。

播放歌曲

- 1 轻触  >  > **应用程序选项卡 > 音乐**。
- 2 轻触**歌曲**。
- 3 选择您要播放的歌曲。

| | |
|--|--|
|  | 轻触可暂停播放。 |
|  | 轻触可继续播放。 |
|  | 轻触可跳到专辑、播放列表或随机曲目中的下一曲目。轻触并按住可快进。 |
|  | 轻触可重新开始播放当前曲目或跳至专辑、播放列表或随机曲目中的上一曲目。轻触并按住可后退。 |
|  | 轻触以显示音量滑动条，然后通过滑动条调整播放音量。 |
|  | 轻触可设至音效。 |
|  | 轻触以通过 YouTube 查找文件。 |
|  | 轻触可打开当前播放列表。 |

多媒体

| | |
|--|---------------------------------------|
|  | 轻触可将歌曲添加至收藏夹。 |
|  | 轻触以采用随机播放模式（按随机顺序播放曲目）播放当前的播放列表。 |
|  | 轻触以切换至重复播放模式，以重复播放所有歌曲、重复播放当前歌曲或关闭重复。 |
|  | 轻触以使用 SmartShare 功能共享音乐。 |

要在聆听音乐时更改音量，请按手机背面的音量调高和音量调低键。点触并按住列表中的任何歌曲。将**播放**、**添加到播放列表**、**分享**、**设置音乐**、**删除**、**详细信息**和**搜索**选项。

备注：

- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超过可用内存，打开文件时可能会发生错误。

备注：

音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家/地区，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

实用工具

滑控界面（使用三个手指快速切换任务）

您可以使用三个手指快速切换到其他任务。

- 1 将三个手指放在当前操作的屏幕上并将屏幕向左滑动。保存当前屏幕后，您可以执行其他任务。
 - 在屏幕的左侧您最多可以保存 3（三）个应用程序。
- 2 要重新打开已保存的屏幕并继续使用此应用程序，请将三个手指放在屏幕上并将屏幕向右滑动。




备注：在屏幕上操作请勿超过三个手指或使用整个手掌。

访客模式




要保护您的隐私权或针对儿童限制某些应用程序，您可以使用来宾模式。


当您手机借给其他人时，您可以限制要显示的应用程序。您可以提前设置来宾模式并自定义选项。

备注：要使用来宾模式，则应提前设置图案锁定。




- 1 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 常规选项卡 > 访客模式。
- 2 轻触使用来宾模式以选中。

设置闹钟




- 1 轻触  >  > 应用程序选项卡 > 闹钟/时钟 > .
- 2 在设置闹钟后，您的手机会提示您与闹钟时间相距多久。
- 3 设置重复、再响间隔、振动、铃声、闹钟音量、自动应用程序启动器、拼图锁和备忘录。轻触保存。

备注：要更改闹钟列表屏幕上的闹钟设置，请轻触**菜单键** ，然后选择**设置**。

使用计算器

- 1 轻触  >  > **应用程序**选项卡 > **计算器**。
- 2 轻触数字键输入数字。
- 3 对于简单的计算，请轻触要执行的函数（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。
- 4 对于更复杂的计算，向左滑动即可选择 sin、cos、tan、log 等。
- 5 要检查历史记录，请轻触图标 。

将事件添加到日程表中


- 1 轻触  >  > **应用程序**选项卡 > **日历**。
- 2 在屏幕顶部，您可以发现日历的不同视图类型（日、周、月、年、日程、Life Square）。
- 3 轻触要添加事件的日期，再轻触 。
- 4 轻触**活动名称**，然后输入事件名称。
- 5 轻触**位置**，然后输入位置。 查看日期并输入事件开始和结束的时间。
- 6 如果您要为事件添加备注，请轻触**链接便笺**，再选择已保存的笔记本图像。（仅在手机日历上可用）
- 7 如果要重复闹钟，请设置**重复**，并必要时设置**提醒**。
- 8 轻触**保存**以在日历中保存事件。

录音机


使用录音机录制录音机或其他音频文件。

录制声音或语音

- 1 轻触  >  >  **录音机**。
- 2 轻触  以开始录音。
- 3 轻触  以结束录音。
- 4 轻触  收听录音。

备注：轻触  可访问相册。您可以收听保存的录音。可用的录音时间可能会因实际录音时间而异。

发送录音

- 1 录音完成后，您可以轻触  以发送音频剪辑。
- 2 可选择**蓝牙、电子邮件、Gmail、备忘录、信息**或 **SmartShare Beam**。选择**蓝牙、电子邮件、Gmail、备忘录、消息**或 **SmartShare Beam** 时，录音将被添加至信息。然后，您可以像平常一样编写和发送信息。




任务管理器

您可以使用任务管理器管理应用程序。您可以轻松检查当前运行的应用程序数量和关闭特定应用程序。

任务

可使用 MS Exchange 帐户同步此任务。您可在 MS outlook 或 MS Office Outlook Web Access 中创建、修改或删除任务。

同步 MS Exchange

- 1 从主屏轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置。
- 2 轻触常规选项卡 > 帐户和同步 > 添加帐户。
- 3 轻触 Microsoft Exchange 以创建电子邮件地址和密码。
- 4 确保选中“同步任务”。

备注：根据电子邮件服务器，可能不支持 MS Exchange。

POLARIS Viewer 5

Polaris Office 是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

轻触  >  > 应用程序选项卡 >  POLARIS Viewer 5。

查看文件

现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括 Microsoft Office 文档和 Adobe PDF。使用 POLARIS Viewer 5 查看文档时，对象和布局与原始文档相同。

Google+




使用此应用程序可与他人通过 Google 社交网络服务保持联系。

- 轻触  >  > **应用程序**选项卡 >  **Google+**.

备注：此应用程序可能无法使用，具体取决于您所在的地区或您的服务提供商。

语音搜索

通过此应用程序，可使用语音搜索网页。

- 1 轻触  >  > **应用程序**选项卡 >  **语音搜索**.
- 2 当**请开始说话**出现在屏幕上时，说一个关键词或词组。从显示的关键词建议中选择一项。

备注：此应用程序可能无法使用，具体取决于您所在的地区或您的服务提供商。

下载内容

使用此应用程序可查看您通过此应用程序下载的具体文件。

- 轻触  >  > **应用程序**选项卡 >  **下载内容**.

备注：此应用程序可能无法使用，具体取决于您所在的地区或您的服务提供商。

互联网

使用此应用程序浏览互联网。浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

1 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  互联网。


使用 Web 工具栏

轻触并用手指将其向上滑动以打开。



轻触可返回上一页。



轻触可前进到当前页之后的下一页。这正好与轻触  的效果相反，按此键将转到上一页。



轻触可返回主页。



轻触可添加新窗口。



轻触可访问书签。

查看网页


点触地址栏，输入网址，再点触**开始**。

打开网页

要转至新页面，请轻触  → .

要转至另一个网页，请点触 ，向上或向下滚动，再点触网页以选择它。

使用语音搜索网络

轻触地址字段，轻触 ，说一个关键字，然后选择显示的建议关键字之一。



备注：此功能可能无法使用，具体取决于您所在的地区或您的服务提供商。

书签

要对当前网页添加书签，请轻触  > **保存至书签** > **确定**。

要打开一个带书签的网页，请点触 ，再选择其中一项。


历史记录


点触  > **历史记录** 以从最近访问的网页列表中打开一个网页。要清除历史记录，请轻触 **菜单键**  → **清除所有历史记录**。

使用弹出浏览器

使用此功能可以在不关闭当前应用程序的情况下访问互联网。

查看内容（例如包含网址的联系人或备注）时，选择网址，然后轻触“弹出浏览器”以打开弹出浏览器。点触并拖动浏览器，将其移至其它位置。

要全屏查看浏览器，轻触 .

要关闭浏览器，轻触 .

Chrome

使用 Chrome 可搜索信息和浏览网页。

1 轻触  >  > **应用程序选项卡** > **Chrome**。

备注：此应用程序可能无法使用，具体取决于您所在的地区和您的服务提供商。

查看网页

点触地址栏，再输入一个网址或搜索标准。


打开网页

要转至新页面，轻触  →  **打开新的标签页**。


要转至另一个网页，请点触 ，向上或向下滚动，再点触网页以选择它。

与其他设备同步

使用同一个 Google 帐户登录时，与另一部设备上的 Chrome 同步打开的选项卡和书签。

要查看其他设备上打开的选项卡，轻触**菜单键**  → **其他设备**。

选择一个网页以打开它。

要添加书签，轻触 。

设置

此部分将概述您可以使用手机的系统设置菜单更改的项目。

访问“设置”菜单：

请轻触  >  > **系统设置**。

- 或 -

轻触  >  > **应用程序选项卡** >  **设置**。

网络

<WLAN>

WLAN - 打开 WLAN 以连接到可用的 WLAN 网络。

提示！ 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入手机的 MAC 地址。

您可以在以下用户界面中找到 MAC 地址：轻触  >  > **应用程序选项卡** >  **设置** > **网络选项卡** > **WLAN** >  > **高级 WLAN** > **MAC 地址**。

<蓝牙>

打开或关闭蓝牙无线功能以使用蓝牙。

<移动数据>

显示数据使用情况并设置移动数据范围。

<通话>

配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。

语音邮件中心 - 允许您选择运营商的语音信箱服务。

固定拨号 - 打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此代码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

设置

来电弹出窗口 - 当您使用相机和视频时会显示来电弹出窗口

拒接来电 - 允许您设置拒接来电功能。从**来电拒接模式**或**拒接呼叫**中选择

用消息拒绝 - 拒接来电时，可使用此功能快速发送一条信息。此选项可用于在会议期间拒接来电。

来电隐藏 - 隐藏主叫方姓名和来电号码。

来电转接 - 选择是转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，还是无信号时转接。

自动接听 - 设置在连接的免提设备自动接听来电前的时间。从禁用、1 秒、3 秒和5 秒中进行选择。

连接振动 - 当对方接听电话后，您的手机会振动。

语音改进 - 在嘈杂环境中增强语音质量以便您听得更清晰。

保存未知号码 - 通话后将未知号码添加至联系人。

按“电源”按钮结束通话 - 可供您选择结束通话。

呼叫限制 - 锁定接听来电、拨出电话或国际电话。

通话时间 - 查看最后通话、已拨电话、已接来电 和 所有通话。

其他设置 - 此菜单允许您更改以下设置：

本机号码：选择是否要在拨出电话时显示您的号码。

来电等待：如果激活了来电等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有新来电（取决于网络提供商）。

<共享与连接>

NFC - 您的手机启用了 NFC。NFC (Near Field Communication, 近场通讯) 是一项无线连接技术，它可使电子设备之间实现双向通信。它能在几厘米的距离内工作。只需通过设备轻触，即可与 NFC 标签或其他 NFC 支持设备共享内容。如果您通过设备轻触 NFC 标签，则将在设备上显示标签内容。

要开启或关闭 NFC：在主屏上，用手指点触并向下滑动通知面板，然后选择 NFC 图标将其开启。

备注：激活飞行模式后，即可使用 NFC 应用程序。

使用 NFC：要使用 NFC，请确保您的设备已开启，并激活 NFC。

Direct/Android Beam - 打开此功能时，您可以将多台设备紧靠在一起，将应用程序内容播送至其他具有 NFC 功能的设备。

只需将设备放在一起（一般采用背靠背的方式），然后轻触屏幕即可。此应用程序将确定无线发送的内容。

SmartShare Beam - 可接收来自 LG 手机的文件。

Miracast - 以无线方式将手机屏幕和声音镜像到 Miracast 适配器或电视上。

无线存储器 - 无需 USB 连接，您即可在电脑上管理您手机中的文件或者从电脑上拷贝文件至手机。切换至无线存储后，务必确保手机和电脑连接至同一网络。然后，在电脑上浏览器的地址栏中输入手机上显示的网络地址。

<绑定 & 网络>

WLAN 热点 - 您也可以使用手机来提供移动宽带连接。创建热点，共享连接。请阅读“共享您的手机的数据连接”了解更多信息。

蓝牙绑定 - 可让您设置手机，无论您是否在共享互联网连接。

帮助 - 轻触以查看有关 WLAN 热点和蓝牙绑定功能的帮助信息。

飞行模式 - 切换为飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

备注：您必须设置锁定屏幕 PIN 或密码才能使用凭据存储。

移动网络 - 为数据漫游、网络模式和运营商、接入点名称 (APN) 等设置选项。

VPN - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

声音

声音模式 - 选择声音，仅振动或静音。

音量 - 调节手机的音量设置，以适合您和环境的需要。

振动强度 - 允许您设置来电、通知和触摸反馈的振动强度。

静音模式 - 设置静音模式。轻触**立即打开静音模式**以打开或关闭模式。您可以将静音模式激活为自动并指定静音模式的例外。

设置静音时间：轻触此开关以打开或关闭此功能。您也可以设置自动开启静音模式的日期和时间。


来电设置

阻止来电：勾选以阻止所有来电。

允许重复呼叫：勾选以允许呼叫在 3 分钟内重复。

允许联系人列表：指定允许的联系人呼叫。

自动回复已拦截来电：设置希望如何自动回复静音呼叫。

手机铃声 - 设置通话的铃声。您也可以通过轻触屏幕右上角的  来添加铃声。


智能铃声 - 勾选以在外界噪声大时自动调高手机铃声音量。

来电振动 - 设置来电振动选项。

轻微振动 - 勾选以逐渐增加振动至当前强度设置。

响铃并振动 - 勾选以将手机设为接到来电时既响铃又振动。

语音通知 - 轻触**语音通知**开关以打开或关闭此功能。如果启用，您的设备将可以自动接听来电和消息事件。

通知声音 - 允许您为通知设置声音。您也可以通过轻触屏幕右上角的  来添加声音。

触摸反馈与系统 - 允许您在使用设备时设置反馈（铃声和/或振动）。

显示屏

〈主屏〉

设置**主题、壁纸、屏幕滑动效果、允许主屏幕循环**或仅为纵向视图。

主页备份与还原 - 您可以备份和还原应用程序/小工具布局 and 主题。

帮助 - 点击主屏幕上查看帮助信息。

〈锁定屏幕〉

选择屏幕锁定 - 设置屏幕锁定类型以保护手机。 打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图案。 设置**无、滑动、人脸解锁、图案、PIN 或密码**。

如果在打开手机或唤醒屏幕时已启用图案锁定类型，系统会提示您绘出解锁图案以解锁屏幕。


屏幕点击效果 - 设置屏幕滑动效果选项。 从**波纹、露珠、白色的孔、颗粒或水晶效果**中选择。

备注：如果“屏幕锁定”设为“图案”，此设置名称可能是图案效果。

天气动画 - 勾选以根据自动数据更新显示当前位置或天气中的主要城市集的天气动画。

壁纸 - 设置锁定屏幕壁纸。 从**图片库或壁纸图库**中选择。

快捷方式 - 允许您更改**滑动**锁定屏幕上的快捷方式。

拥有者信息 - 勾选以设置要在锁定屏幕上显示的设备用户的名称。轻触  以输入要显示为用户信息的文本。

锁定计时器 - 设置屏幕超时后屏幕自动锁定前的时间。

电源按钮立即锁定 - 勾选后，可在按下电源/锁定键后立即锁定屏幕。 此设置将覆盖安全锁定计时器设置。

设置

<系统菜单键>

设置在所有屏幕底部显示的前触摸按钮键。 设置要显示的按钮、其在栏中的位置和外观。 选择按键和顺序、主题和背景。

<屏幕>

亮度 - 调整屏幕的亮度。 为获取最佳电池性能，请使用舒适的最低亮度。

屏幕超时 - 设置屏幕超时之前的时间。

屏幕关闭效果 - 设置屏幕关闭效果。 选择简单、黑洞或复古电视。

自动旋转屏幕 - 勾选以将手机设为根据手机方向（纵向或横向）自动旋转屏幕。

互动屏保 - 轻触互动屏保开关以打开或关闭此功能。 如果打开，设备屏幕保护程序将在手机处于睡眠模式（插接和/或充电）时显示。 选择时钟、色彩、相框或照片台。

<字体>

字体类型 - 设置手机和菜单使用的字体类型。

字体大小 - 设置手机和菜单中显示的字体大小。

<智能开启>

智能屏幕 - 勾选以防止在设备检测到您的双眼看着屏幕时屏幕超时。

智能视频 - 勾选以在未检测到您的双眼看着屏幕时暂停视频。

<高级设置>

通知 LED 灯 - 轻触此开关以打开或关闭此功能。 如果打开，将为您选择的通知激活 LED 灯，并采用您为每个灯选择的颜色。

宽高比纠正 - 允许您更改下载的应用程序的宽高比，以解决屏幕变形情况。

常规

<手势>

屏幕开启/关闭 - 勾选以启用 KnockON，以便打开和关闭屏幕。快速双击中心屏幕将打开屏幕。双击状态栏、主屏幕上的空白区域或锁定屏幕将关闭屏幕。为获得最佳效果，请勿在使用 KnockON 功能时移动手机。

接听来电 - 勾选可将手机放到您的耳旁以自动接听来电。

消除铃声 - 勾选可从平滑表面拿起手机以消除来电铃声。

将来电静音 - 勾选可翻转手机以将来电静音。

暂停或停止闹铃 - 勾选可翻转设备以暂停或停止闹铃。

暂停视频 - 勾选后，只需翻转设备便可暂停当前播放的视频。

移动主屏幕项目 - 勾选可通过倾斜手机将图标移至另一屏幕。轻触并按住图标，左倾或右倾手机，然后让图标放置屏幕上期望的位置。

帮助 - 打开关于如何使用设备手势功能的帮助指南。

运动传感器校准 - 可让您提高倾斜精确度和感应器速度。

<单手操作>

拨号键盘 - 勾选可向设备右侧或左侧移动拨号键盘。只需轻触箭头便可将其移至一侧或另一侧。

LG 全键盘 - 勾选可向设备右侧或左侧移动键盘。只需轻触箭头便可将其移至一侧或另一侧。

手势控制 - 勾选可左右滑动键盘，以调整 LG 键盘的位置。

锁定屏幕 - 勾选可向设备右侧或左侧移动 PIN 锁定屏幕键盘。只需轻触箭头便可将其移至一侧或另一侧。

帮助 - 显示关于单手操作的信息。

<存储>

内部存储器 - 查看内部存储器使用情况。

<电量使用情况>

电池信息

电池图上将显示电池电量信息，此外还将显示剩余电量百分比及电池状态。

点触电池电量图标显示电池使用情况屏幕，以查看电池使用量和电池使用详情。并将显示使用电池电量最多的组件和应用程序。轻触某个条目以查看更多详情。

电池百分比 - 勾选以在电池图标旁边的状态栏上显示电池使用量百分比。

省电

轻触省电开关以打开或关闭此功能。轻触省电可访问以下设置：

开启省电模式 - 设置将自动开启省电功能的电池电量百分比。选择立即、10% 电池电量、20% 电池电量、30% 电池电量和 50% 电池电量。


省电项目

自动同步 - 激活省电功能时，勾选以关闭自动同步。

WLAN - 激活省电功能时，勾选以在不使用数据时关闭 WLAN。

蓝牙 - 激活省电功能时，勾选将关闭蓝牙。

触摸时振动 - 激活省电功能时，勾选以关闭触摸反馈。

亮度 - 激活省电功能时，勾选以设置屏幕亮度。轻触  以更改设置。

屏幕超时 - 激活省电功能时，勾选以设置屏幕超时。轻触设置图标以更改设置。

通知 LED 灯 - 激活省电功能时，勾选以关闭通知的 LED 灯。

〈应用程序〉

查看并管理应用程序。

〈滑控界面〉

轻触**滑控界面**开关可启用此开关，以使用向旁边滑动功能。（请参阅**滑控界面**。）

〈帐户与同步〉

允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在使用。取消选择此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

〈云〉

添加云帐户以快速而轻松地在 LG 应用程序上使用云服务。

〈访客模式〉

要保护您的隐私权或针对儿童限制某些应用程序，您可以使用来宾模式。

当您手机借给其他人时，您可以限制要显示的应用程序。

您可以提前设置来宾模式并自定义选项。

〈位置访问〉

访问我的位置 - 如果您选择 Google 定位服务，您的手机将使用 WLAN 和移动网络确定您的大概位置。选择此选项时，将询问您在提供这些服务时是否允许 Google 使用您的位置。

GPS 卫星 - 如果选择使用 GPS 卫星，您的手机将确定您的位置并可精确到街道。

WLAN 与移动网络位置 - 让应用程序使用 WLAN 和移动网络等来源中的数据确定您的大概位置。

设置

<安全性>

加密手机 - 允许加密手机数据以保护安全性。 您需要在每次开机时输入 PIN 或密码才能解密手机。

设置 SIM 卡锁定 - 设置 Micro-USIM 卡锁定或更改 Micro-USIM 卡的 PIN。

密码键入为可见 - 在您键入密码时，显示隐藏的密码的最后一个字符。

设备管理器 - 查看或停用手机管理器。

未知源 - 将设置默认为安装非 Play Store 应用程序。

验证应用程序 - 安装可能引起危害的应用程序之前进行禁用或警告。

可信凭据 - 显示可信 CA 证书。

从存储器开始安装 - 选择并安装已加密的证书。

清除凭据 - 删除所有证书。

<语言和输入设备>

使用语言和输入设置为手机上的文本选择语言并配置屏上键盘（包括已添加到词典中的文字）。

<备份与重置>

更改设置以管理您的设置和数据。

备份我的数据 - 设为将您的设置和应用程序数据备份至 Google 服务器。

备份帐户 - 设为备份您的帐户。

自动还原 - 设置为在您的设备上重新安装应用程序时恢复您的设置和应用程序数据。

LG 备份服务 - 备份设备上的所有信息并在出现数据丢失或更换时进行恢复。

重置出厂数据 - 将您的设置重置为出厂默认值，然后删除所有数据。如果以此方式重置手机，首次启动 Android 时，将提示您重新输入相同的信息。

<日期和时间>

使用**日期和时间**设置可设置日期的显示方式。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

<辅助工具>

使用**辅助工具**可配置您在手机上安装的辅助功能插件。

注意：需要额外的插件才能变成可选。

<PC连接>

选择 USB 连接方法 - 设置所需模式：**为手机充电、媒体同步 (MTP)**、**绑定、LG 软件或发送图像 (PTP)**。

连接时询问 - 手机连接到计算机时询问 USB 连接模式。

帮助 - 有关 USB 连接的帮助。

PC Suite - 选中此复选框以在具有 WLAN 连接时使用 LG PC Suite。

请注意，应通过 WLAN 连接将 WLAN 网络连接至 LG PC Suite。

On-Screen phone - 选中此复选框以从屏幕手机接收 WLAN 连接请求。

帮助 - 有关 LG 软件的帮助。

<附件>

QuickWindow 窗口 - 激活可在使用 QuickWindow 窗口时以小视图显示音乐、天气和时钟等功能。

USB 存储设备 - 设置 USB 存储设备的 Plug & Pop 功能。勾选应用程序面板选项可在连接 OTG（移动）USB 数据线时自动显示应用程序面板。轻触编辑应用程序面板以更改要提供的应用程序。

耳机 - 为耳机设置 Plug & Pop 功能。勾选应用程序面板选项以在连接耳机时自动显示应用程序面板。轻触编辑应用程序面板以更改要提供的应用程序。

<关于手机>

查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

<规章与安全信息>

要查看规章与安全信息，轻触  **设置** > **常规选项卡** > **关于手机** > **规章与安全**。

PC 软件 (LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC 软件是一种可帮助您使用 USB 数据线和 WLAN 将设备连接到 PC 的程序。连接后，您可以在 PC 上使用设备的功能。

借助“LG PC Suite” PC 软件，您可以...

- 在 PC 上管理和播放媒体内容（音乐、电影、图片）。
- 将多媒体内容发送到设备。
- 同步设备和 PC 间的数据（日程表、联系人、书签）。
- 备份设备中的应用程序。
- 更新设备中的软件。
- 备份和恢复设备数据。
- 在您的设备上播放 PC 中的多媒体内容。
- 在设备中备份、创建和编辑备忘录。

备注：您可使用应用程序中的“帮助”菜单，查找如何使用“LG PC Suite” PC 软件。

安装“LG PC Suite” PC 软件

可以从 LG 网页下载“LG PC Suite” PC 软件。

- 1 转到 www.lg.com，选择您所在的国家/地区。
- 2 转至**支持** > **手机支持** > **LG 手机** > **选择型号**，
或
转至**支持** > **手机** > 选择型号。
- 3 单击**手册与下载**中的 **PC 同步**，然后单击 **WINDOW PC 同步下载**，下载“LG PC Suite” PC 软件。

PC 软件 (LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC 软件的系统要求

- 操作系统: Windows XP (Service pack 3) 32 位、Windows Vista、Windows 7、Windows 8
- CPU: 1 GHz 或更高处理器
- 内存: 512 MB 或更高 RAM
- 图形卡: 1024 x 768 分辨率, 32 位色彩或更高
- 硬盘: 500 MB 或更多的可用硬盘空间 (根据要存储数据的容量, 可能需要更多的可用硬盘空间。)
- 所需软件: LG 集成的驱动程序、Windows Media Player 10 或更高版本

备注: LG 集成的 USB 驱动程序

需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序连接 LG 设备和 PC, 并且该驱动程序将在安装“LG PC Suite”PC 软件时自动安装。

将设备与 PC 同步

为便于您的使用, 可以根据轻松将设备与 PC 中的数据与“LG PC Suite”PC 软件同步。您可同步日程表、联系人和书签。

步骤如下:

- 1 将设备连接到 PC。 (使用 USB 数据线或 WLAN 连接。)
- 2 此时将出现**选择 USB 连接方法**, 然后选择 **LG 软件**。
- 3 连接后, 运行程序, 然后从屏幕左侧的类别中选择设备部分。
- 4 单击**个人信息**进行选择。
- 5 选择要同步内容的复选框, 然后单击**同步**按钮。

备注: 要将手机与 PC 同步, 需要在 PC 上安装 LG PC Suite。请参阅先前面以安装 LG PC Suite。

将旧设备上的联系人移至新设备

- 1 使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧设备导出到 PC。
- 2 首先在 PC 上安装“LG PC Suite”。运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到 PC。
- 3 在顶层菜单中，选择**设备** > **导入设备** > **导入联系人**。
- 4 此时会出现一个弹出窗口，可供选择文件类型和要导入的文件。
- 5 在弹出窗口中，单击**选择文件**，此时会出现 Windows Explorer。
- 6 在 Windows Explorer 中选择要导入的联系人文件，然后单击**打开**。
- 7 单击**确定**。
- 8 此时会出现一个**字段映射**弹出窗口，可链接至设备中的联系人和新联系人数据。
- 9 如果 PC 联系人和设备联系人中的数据出现冲突，请在 LG PC Suite 中做出必要选择或修改。
- 10 单击**确定**。

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详细信息，请访问 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 选择国家/地区和语言。此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

由于手机固件更新要求用户高度重视更新过程的时长，因此在继续执行操作之前，请确保留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

备注：LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新

此功能使您可以通过 OTA 方便地将手机的软件更新为较新的版本，而无需连接 USB 数据线。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

首先，您应在手机上检查软件版本：**设置** > **常规选项卡** > **关于手机** > **更新中心** > **软件更新** > **现在检查更新**。

备注：手机内存中您的个人数据（包括您 Google 帐户、其他任何帐户、您的系统和应用程序数据及设置、下载的任何应用程序和 DRM 许可相关信息）可能会在手机软件的更新过程中遗失。因此，LG 建议您在更新手机软件之前，先备份个人数据。对于任何个人数据的遗失，LG 概不负责。

备注：此功能取决于网络服务提供商、所在区域或国家/地区。

关于此用户手册

关于此用户手册

- 使用设备前，请仔细阅读本手册。阅读本手册后，您可安全无误地使用手机。
- 本指南手册中提供一些图像和抓拍图片在您的手机上显示可能不同。
- 您的内容可能与最终产品或者服务提供商或运营商提供的软件有所不同。内容如有更改，如不另行通知。要获取本手册的最新版本，请访问 LG 网站 www.lg.com。
- 您手机的应用程序和各自的功能可能因国家/地区或硬件规格不同而有所差异。因使用 LG 之外的提供商开发的应用程序而导致任何性能问题，LG 概不负责。
- 因编辑已编辑好的注册表设置或修改操作系统软件而导致性能或不兼容问题，LG 概不负责。一旦尝试自定义操作系统，即可能导致设备或设备的应用程序无法正常运作。
- 仅可限制性地使用您手机提供的软件、音频、墙纸、图像和其他多媒体。如果您将这些材料抽取一部分或整体用于商业或其他用途，您可能会侵犯版权法。此时用户会因非法使用媒体而承担相应的全部法律责任。
- 发送信息、上传下载、自动同步或使用定位服务等数据服务可能会造成额外费用。为避免额外费用，请选择一项适合您自身需求的数据计划。联系您的服务提供商以获取更多详细信息。

商标

- LG 和 LG 徽标是 LG Electronics 的注册商标。
- 所有其他商标和版权是其各自所有者的财产。

DivX HD

关于 DIVX 视频：DivX® 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 开发的一种数码视频格式。这是 DivX Certified® 官方设备，通过了有关 DivX 视频播放的严格测试。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 divx.com。

关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：要播放购买的 DivX Video-on-Demand (VOD) 电影，必须先注册此 DivX Certified® 设备。要获取您的注册码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 vod.divx.com 以获取有关如何完成注册的详细信息。

DivX Certified® 可播放高达 HD 720p 的 DivX® 视频，包括额外付费内容。

DivX®、DivX Certified® 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，使用必须经过许可。

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

由 Dolby Laboratories 许可生产。Dolby、Dolby Digital Plus 和 double-D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。

注意：开源软件


要获取 GPL、GPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/>

可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

配件

以下配件可与您的手机一起使用。（以下配件为可选配件。）

旅行适配器



立体声耳机



快速入门指南



数据线



Micro-USIM 弹出工具



备注:

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

| 消息 | 可能原因 | 可行解决措施 |
|----------------|------------------------------------|--|
| Micro-USIM 卡错误 | 手机中没有安装 Micro-USIM 卡或 USIM 卡插入不正确。 | 请确保正确插入 Micro-USIM 卡。 |
| 没有网络连接/网络断开 | 信号弱，或者您在运营商网络范围之外。 | 将手机移到窗边或开放的区域中。检查网络运营商覆盖地图。 |
| | 运营商应用了新服务。 | 检查 Micro-USIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。如果超过，请在最近的网络提供商处更换 Micro-USIM 卡。请与服务提供商联系。 |
| 代码不匹配 | 要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。 | 如果忘记代码，请联系您的服务提供商。 |
| | 两次输入的代码不匹配。 | |
| 无应用程序可供设置 | 服务提供商不支持或需要注册。 | 请与服务提供商联系。 |



故障排除


| 消息 | 可能原因 | 可行解决措施 |
|---------|--------------------|--------------------------|
| 无法拨打电话 | 拨号错误 | 新网络未获得授权。 |
| | 已插入新 Micro-USIM 卡。 | 查看新的限制。 |
| | 达到预付费上限。 | 与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。 |
| 手机无法打开 | 按开/关键时间过短。 | 请按开/关键至少两秒钟。 |
| | 电池未充电。 | 为电池充电。 检查显示屏上的充电指示灯。 |
| 充电错误 | 电池未充电。 | 为电池充电。 |
| | 外部温度太热或太冷。 | 确保手机在正常温度下充电。 |
| | 触点问题 | 检查充电器以及与手机的连接。 |
| | 无电压 | 将充电器插入其他插座。 |
| | 充电器故障 | 更换充电器。 |
| | 错误充电器 | 请仅使用原装 LG 配件。 |
| 不允许使用号码 | 已打开固定拨号功能。 | 检查“设置”菜单并关闭该功能。 |



| 消息 | 可能原因 | 可行解决措施 |
|---------------|-----------|---|
| 无法接收/发送短信和照片 | 内存已满 | 删除手机中的部分信息。 |
| 文件无法打开 | 不受支持的文件格式 | 检查受支持的文件格式。 |
| 我收到来电时，屏幕未打开。 | 近程传感器问题 | 如果使用保护带或保护套，请确保其未盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域干净。 |
| 无声音 | 振动模式 | 检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。 |
| 挂机或死机 | 间歇性软件问题 | 尝试通过网站执行软件更新。 |

常见问题解答

| 类别 子类别 | 问 | 答 |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| BT 蓝牙设备 | 蓝牙能提供哪些功能 | 您可以连接立体声/单声道耳机或车载套件等蓝牙音频设备。另外，FTP 服务器连接至兼容设备时，您可以共享存储在存储媒体中的内容。 |
| BT 蓝牙耳机 | 如果我的蓝牙耳机已连接，我是否可以通过 3.5 mm 有线耳机听音乐？ | 当已连接蓝牙耳机时，所有系统声音均在此耳机上播放。因此，您将无法通过有线耳机听音乐。 |
| 数据 联系人备份 | 如何备份联系人？ | 联系人数据可以在您的耳机与 Gmail™ 之间同步。 |
| 数据 同步 | 是否可以设置与 Gmail 的单向同步？ | 只提供双向同步。 |
| 数据 同步 | 是否可以同步所有电子邮件文件夹？ | 收件箱会自动同步。您可以通过轻触 菜单键  并选择 文件夹 以选中一个文件夹，查看其他文件夹。 |
| Google™ 服务 Gmail 登录 | 我是否需要在每次访问 Gmail 时均需要登录 Gmail？ | 一旦登录 Gmail，无需再次登录。 |
| Google™ 服务 Google 帐户 | 是否可以过滤电子邮件？ | 否，不支持通过手机过滤电子邮件。 |
| 手机功能 电子邮件 | 在编写电子邮件时如果执行另一应用程序会发生什么情况？ | 您的电子邮件将自动保存为草稿。 |

| 类别 子类别 | 问 | 答 |
|---------------|---------------------------------------|--|
| 手机功能 铃声 | 使用 MP3 文件作为铃声时是否有文件大小限制？ | 没有文件大小限制。 |
| 手机功能 信息时间 | 如果收到的信息超过 24 小时，则手机将不显示此信息的收到时间。如何更改？ | 您只能查看当天收到信息的时间。 |
| 手机功能 导航 | 是否可以在我的手机上安装其他导航应用程序？ | 在 Play Store™ 上可用并且与硬件兼容的任何应用程序均可安装和使用。 |
| 手机功能 同步 | 是否可以从我的所有电子邮件帐户同步我的联系人？ | 仅可同步 Gmail 和 MS Exchange 服务器（公司电子邮件服务器）联系人。 |
| 手机功能 等待和暂停 | 是否可以在保存联系人时对号码中使用等待和暂停功能？ | 如果您传输的联系人的号码使用了等待和暂停功能，则您无法使用这些功能。您需要重新保存每个号码。 如何使用等待和暂停功能进行保存？ 1. 在主屏上轻触 手机 图标  。 2. 拨打号码，然后轻触 菜单键  。 3. 轻触 限时暂停 或 强制暂停 。 |
| 手机功能 安全 | 手机有什么安全功能？ | 您可以将手机设为在访问或使用手机前需要输入解锁图样。 |


| 类别 子类别 | 问 | 答 |
|------------------|------------------------------------|---|
| 手机功能 解锁 图样 | 如何创建解锁图样？ | <ol style="list-style-type: none">1. 在主屏中轻触菜单键 。2. 轻触系统设置 > 显示屏选项卡 > 锁定屏幕。3. 轻触选择屏幕锁定 > 图样。第一次这样做时，将显示有关创建解锁图样的简短指南。4. 通过画出图样一次，然后再画一次确认进行设置。 <p>使用图样锁定时的预防措施。</p> <p>请务必记住您设置的解锁图案。如果有 5 次使用不正确的图样，您将无法访问手机。您有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。（或者，如果预设了备份 PIN，您可使用备份 PIN 码解锁图样。）</p> |
| 手机功能 解锁 图样 | 在忘记解锁图样并且未在手机上创建我的 Google 帐户时该怎么办？ | <p>如果您忘记图样：</p> <p>若要在手机上登录 Google 帐户，但连续 5 次输错图案，请轻触“忘记图案”按钮。随后，您需要使用 Google 帐户登录才能将手机解锁。如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了该帐户，则需要执行硬重置。</p> <p>注意：如果执行恢复出厂设置，将删除所有用户应用程序和用户数据。在执行恢复出厂设置之前，请记得备份任何重要数据。</p> |

| 类别 子类别 | 问 | 答 |
|--------------------|-------------------------------|---|
| 手机功能 内存 | 内存已满时我是否会知道？ | 是，您将收到通知。 |
| 手机功能 语言支持 | 是否可以更改手机语言？ | <p>手机具有多语言功能。</p> <p>更改语言：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在主屏中轻触菜单键 ，然后轻触系统设置。 2. 轻触常规选项卡 > 语言和输入设备 > 语言。 3. 轻触所需的语言。 |
| 手机功能 VPN | 如何设置 VPN？ | VPN 访问配置根据每个公司而有所不同。要从手机配置 VPN 访问，您必须从公司的网络管理员获得详细信息。 |
| 手机功能 屏幕超时 | 我的屏幕仅 15 秒后便关闭。如何更改关闭背景灯的时间量？ | <ol style="list-style-type: none"> 1. 在主屏中轻触菜单键 。 2. 轻触系统设置 > 显示屏选项卡。 3. 轻触屏幕超时。 4. 轻触首选屏幕背景灯超时时间。 |
| 手机功能 WLAN 和移动网络 | 在 WLAN 和移动网络均可用时，我的手机将使用哪个服务？ | <p>在使用数据时，您的手机可默认为 WLAN 连接（如果手机上的 WLAN 连接设为“开”）。但是，在手机从一个服务切换到另一服务时将不发出通知。</p> <p>要知道正在使用哪个数据连接，请查看屏幕顶部的移动网络或 WLAN 图标。</p> |

常见问题解答

| 类别 子类别 | 问 | 答 |
|--------------|---|---|
| 手机功能 主屏 | 是否可以删除主屏应用程序？ | 是。只需点触并按住此图标，直到屏幕顶部中心出现垃圾桶图标。然后，在不抬起手指的情况下，将图标拖到垃圾桶。 |
| 手机功能 应用程序 | 我下载了一个应用程序，但其导致了许多错误。如何删除它？ | <ol style="list-style-type: none">1. 在主屏中轻触菜单键 。2. 轻触系统设置 > 常规选项卡 > 应用程序 > 已下载。3. 轻触应用程序，然后轻触卸载。 |
| 手机功能 充电器 | 是否可以在未安装所需 USB 驱动程序的情况下通过 USB 数据线为手机充电？ | 可以，无论是否安装了必要的驱动程序，此手机均可以通过 USB 数据线充电。 |
| 手机功能 闹钟 | 我是否可以将音乐文件用作闹钟铃声？ | 是。在将音乐文件保存为铃声后，您即可将其用作闹钟铃声。 <ol style="list-style-type: none">1. 点触并按住媒体库列表中的某首歌曲。在打开的菜单中，点击设置音乐 > 铃声或联系人铃声。2. 在闹钟设置屏幕中，选择用作铃声的歌曲。 |
| 手机功能 闹钟 | 如果手机关闭，我是否还可听见我的闹钟或者它也将关闭？ | 否，不支持此功能。 |
| 手机功能 闹钟 | 如果将铃声音量设为“关”或“振动”，是否可以听到闹钟铃声？ | 闹钟设定为即使在这些情况下也可听到。 |


| 类别 子类别 | 问 | 答 |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 恢复解决方案 硬重置（恢复出厂设置） | 如果无法访问手机的设置菜单，如何执行恢复出厂设置？ | 如果手机未恢复到原始条件，请使用硬重置（恢复出厂设置）初始化手机。 |

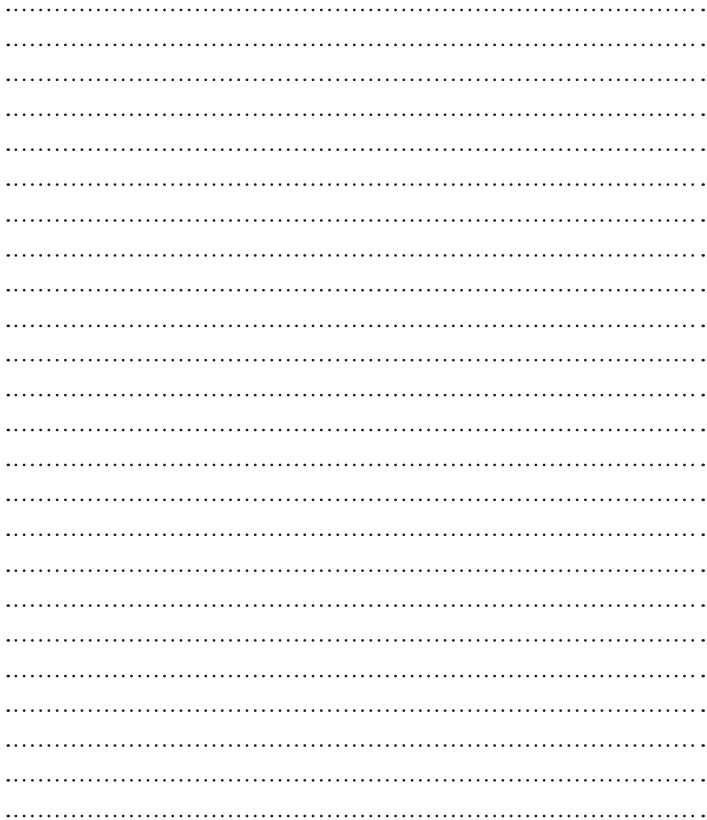



User Guide

The Video Guide introduces you to the new key features of G2. This is available on the phone:

▶ Press  >  > **Video Guide**. (Available in English, French, Italian, German, Spanish(ES), and Traditional Chinese.)

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

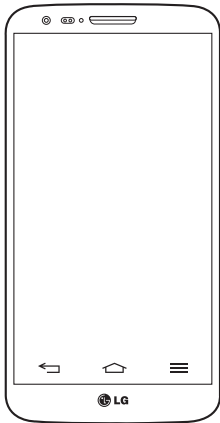


Table of contents

| | |
|--|--|
| Guidelines for safe and efficient use5 | Sharing your phone's data connection ...35 |
| Important notice12 | Wi-Fi Direct37 |
| Getting to know your phone18 | Using SmartShare.....37 |
| Phone overview18 | PC connections with a USB cable.....39 |
| Installing the micro-USIM card.....20 | Calls40 |
| Charging your phone21 | Making a call40 |
| Locking and unlocking the screen.....22 | Calling your contacts40 |
| KnockON.....22 | Answering and rejecting a call40 |
| Stereo headset with microphone.....23 | Adjusting the in-call volume.....41 |
| Plug & Pop.....24 | Making a second call41 |
| Your Home screen25 | Viewing your call logs41 |
| Touch screen tips25 | Call settings.....42 |
| Home screen26 | Contacts43 |
| Extended home screen26 | Searching for a contact.....43 |
| Customizing the Home screen27 | Adding a new contact43 |
| Returning to recently-used applications.28 | Favourites contacts.....43 |
| Notifications panel28 | Creating a group.....44 |
| Opening the notifications panel.....29 | Messaging45 |
| Indicator icons on the Status Bar29 | Sending a message45 |
| On-screen keyboard31 | Threaded box46 |
| Entering accented letters.....31 | Changing your message settings46 |
| Google account setup32 | E-mail47 |
| Connecting to Networks and Devices33 | Managing an email account.....47 |
| Wi-Fi33 | Working with account folders.....47 |
| Connecting to Wi-Fi networks33 | Composing and sending email48 |
| Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....33 | Camera49 |
| Bluetooth.....34 | Getting to know the viewfinder49 |
| | Using the advanced settings50 |

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Taking a quick photo | 51 | Use Voice Mate | 68 |
| Using Shot & Clear mode | 51 | Voice Mate Settings | 68 |
| Using Dual camera mode | 52 | LG SmartWorld | 69 |
| Using Time catch shot mode | 52 | How to Get to LG SmartWorld from Your Phone | 69 |
| Once you've taken a photo | 53 | How to use LG SmartWorld | 69 |
| From your Gallery | 54 | On-Screen Phone | 70 |
| Video camera | 55 | On-Screen Phone icons | 70 |
| Getting to know the viewfinder | 55 | On-Screen Phone features | 70 |
| Using the advanced settings | 56 | How to install On-Screen Phone on your PC | 71 |
| Recording a quick video | 57 | Multimedia | 72 |
| After recording a video | 57 | Gallery | 72 |
| From your Gallery | 58 | Viewing pictures | 72 |
| Adjusting the volume when viewing a video | 58 | Playing videos | 73 |
| Using Audio Zoom | 58 | Editing photos | 73 |
| Using Dual recording mode | 59 | Deleting photos/videos | 73 |
| Using Tracking zoom mode | 59 | Setting as wallpaper | 73 |
| Function | 60 | Videos | 73 |
| QuickMemo | 60 | Playing a video | 74 |
| Using the QuickMemo options | 61 | Video Editor | 75 |
| Viewing the saved QuickMemo | 61 | Music | 76 |
| QuickTranslator | 62 | Add music files to your phone | 76 |
| QSlide | 63 | Transfer music using Media sync (MTP) | 77 |
| QuickRemote | 64 | Playing a song | 77 |
| Zoom to Track | 65 | Utilities | 79 |
| VuTalk | 66 | Slide Aside (Quick task-switching with THREE fingers) | 79 |
| Register VuTalk Before Use | 66 | Guest Mode | 79 |
| VuTalk Settings | 67 | Setting your alarm | 79 |
| Communicate Visually with VuTalk | 67 | | |
| Voice Mate | 68 | | |

Table of contents

| | | | |
|--|-----------|--|------------|
| Using your calculator | 80 | PC software (LG PC Suite) | 99 |
| Adding an event to your calendar | 80 | Phone software update | 102 |
| Voice Recorder | 81 | Phone software update | 102 |
| Recording a sound or voice | 81 | About this user guide | 104 |
| Sending the voice recording | 81 | About this user guide | 104 |
| Task Manager | 81 | Trademarks | 104 |
| Tasks | 82 | DivX HD | 105 |
| POLARIS Viewer 5 | 82 | Dolby Digital Plus | 105 |
| Google+ | 83 | Accessories | 106 |
| Voice Search | 83 | Troubleshooting | 107 |
| Downloads | 83 | FAQ | 111 |
| The Web | 84 | | |
| Internet | 84 | | |
| Using the Web toolbar | 84 | | |
| Viewing webpages | 84 | | |
| Opening a page | 85 | | |
| Searching the web by voice | 85 | | |
| Bookmarks | 85 | | |
| History | 85 | | |
| Using Popup Browser | 85 | | |
| Chrome | 86 | | |
| Viewing webpages | 86 | | |
| Opening a page | 86 | | |
| Syncing with other devices | 86 | | |
| Settings | 87 | | |
| Networks | 87 | | |
| Sound | 90 | | |
| Display | 91 | | |
| General | 93 | | |

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model **LG G2** has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.409 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.470 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Guidelines for safe and efficient use

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D802** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Regulatory and Safety

Go to "**System settings > About phone > Regulatory and Safety**" to get regulatory and safety information

Important notice




Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life




Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.




NOTE: If you accidentally press the Power/Lock Key while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

To check the battery power level:

- Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **General tab** > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **General tab** > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

WARNING




If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

Important notice

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key** on the back of the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
- 4 Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.
- 5 Press the **Power/Lock Key** to continue or either of the **Volume Keys** to cancel.
- 6 Press the **Power/Lock Key** once more to confirm or either of the **Volume Keys** to cancel.



WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.




6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Important notice

- 1 Touch and hold the **Home Key** . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
 - To stop applications, tap **Task Manager** from the recent apps list, then tap **Stop** or **Stop all**.
 - To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 **Select USB connection mode** will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.
- 5 After transferring files ,slide down the status bar and tap **USB connected** and select **Charge phone** from USB connection type list.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

9. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off. If it still does not work, please contact the service center.

10. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

11. Hardware key control mode


If your phone display is damaged or broken, you can answer an incoming call, end a call, or turn off an alarm using the hardware keys.

- 1 Turn your phone off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key** and the **Volume Keys** at the same time for more than 6 seconds to enter the Hardware key control mode.
- 3 Press the **Volume Keys** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.
 - **Answer a call:** Press the **Volume Keys** at the same time.
 - **End a call:** Press the **Power/Lock Key** during a call.
 - **Stop an alarm:** When an alarm rings, press and hold the **Volume Up Key** or **Volume Down Key** to stop the alarm.

NOTE: If you use your phone with a broken display glass, your phone can break even more or you can be injured. Make sure to visit the LG authorized service center to get your phone repaired.

Getting to know your phone

Phone overview

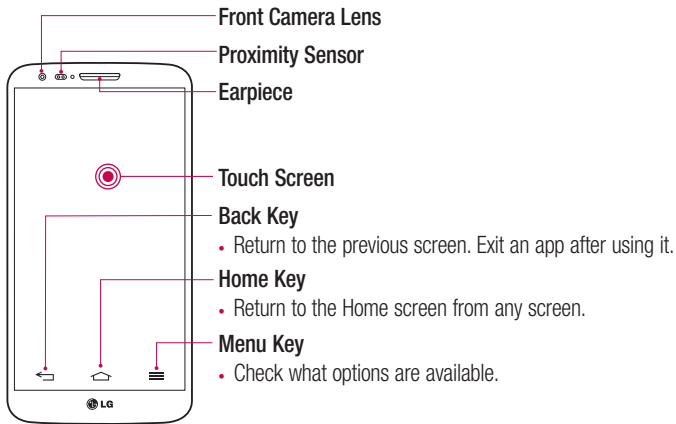


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

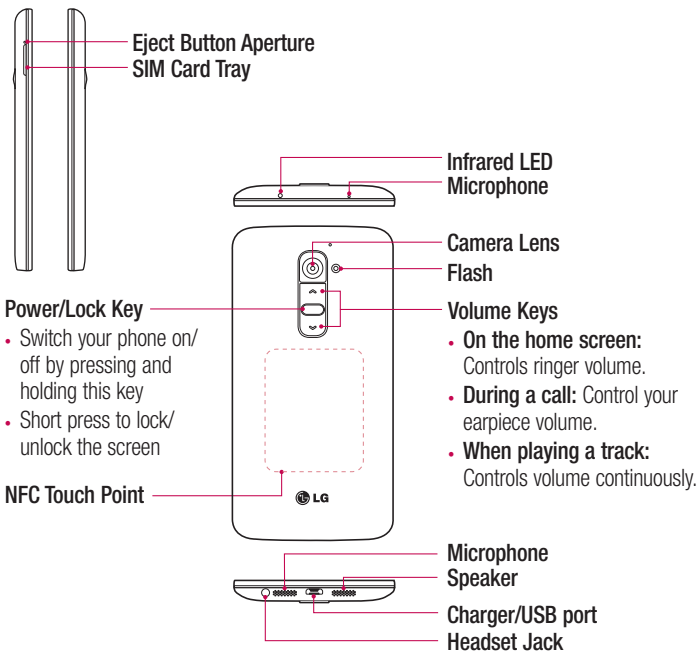

⚠ WARNING

- This part encloses the battery compartment. Please do not open the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

Getting to know your phone


Installing the micro-USIM card

Before you start exploring your new phone, you may choose to insert the micro-USIM card.

The eject button is a small round aperture just above the tray door. To install a new micro-USIM card:

- 1 Insert the micro-USIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture, and push gently but firmly until the tray pops out.
- 2 Remove the tray and place the micro-USIM card inside it, with the contacts out and the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card snugly into the tray.
- 3 Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.

NOTE: Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

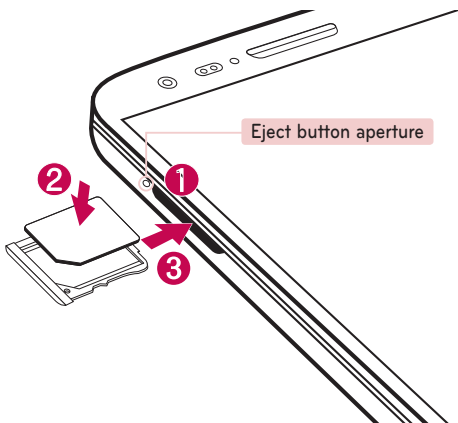


Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up the message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

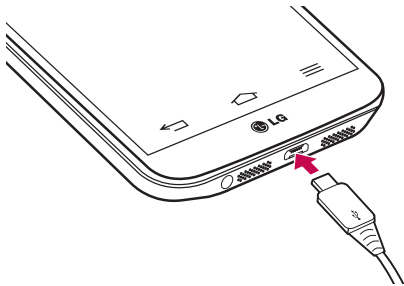



NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Getting to know your phone

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone. If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

KnockON

You can lock or unlock the screen by just double-tap.

To activate KnockON feature

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Gestures**.

2 Place a checkmark on **Screen on/off**.


Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

Stereo headset with microphone


With the headset connected, you can enjoy music or video with stereo sound, and easily switch from your music/video to take and end calls.

< Front >




- For an incoming call, press to receive or end a call.
- When you listen to music, press to stop playback or resume. Press twice to play the next track.

< Back >



1 Plug in the headset as shown below.

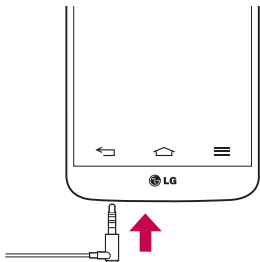


Getting to know your phone

2 The applications panel displays and you can select an app to run.

NOTE: You can edit the applications to display on the panel and set not to show the applications panel. Please see < **Accessory** >.

3 If a call is coming when the headset is connected to the phone, press the  to take the call.

4 To end the call, press the  again.

Plug & Pop

Plug & Pop allows you to quickly choose apps to use when plugging in an earphone or On-the-Go device, such as a mouse or keyboard.

1 Plug in earphone or OTG (On-the-Go) device (i.e., mouse, keyboard, etc.).

2 The applications panel will display and you can select an app to run.

NOTE: You can edit the applications to display on the panel and set not to show the applications panel.

▶ Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Accessory** > **USB storage** or **Earphone**.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.


NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Your Home screen

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

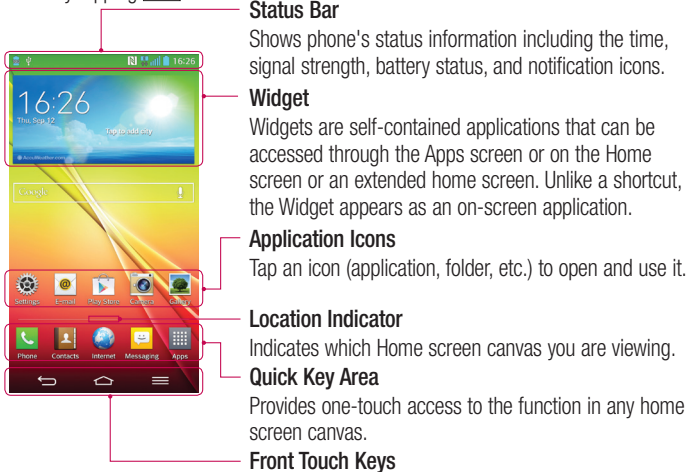

Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an item from the Home screen


- ▶ **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

To add an app as a Quick key


- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.

To remove an app from the Quick key area

- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to .



NOTE:  **Apps** key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Your Home screen

Returning to recently-used applications


- 1 Touch and hold . The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

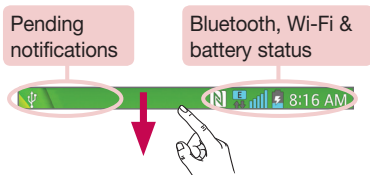


Opening the notifications panel


Swipe down from the status bar to open the notifications panel.



Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add, or rearrange toggle keys.

QSlide Apps

Tap a QSlide app to open as a small window on your screen. Tap  to remove, add, or rearrange QSlide apps.

Tap to clear all the notifications.

Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.

To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.





Indicator icons on the Status Bar













Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.









Your Home screen

The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

| Icon | Description |
|---|------------------------------|
|  | No SIM card inserted |
|  | No network signal available |
|  | Airplane mode is on |
|  | Connected to a Wi-Fi network |
|  | Wired headset connected |
|  | Call in progress |
|  | Missed call |
|  | Bluetooth is on |
|  | NFC is on |
|  | System warning |
|  | An alarm is set |
|  | New voicemail available |

| Icon | Description |
|--|--|
|  | Ringer is silenced |
|  | Vibrate mode is on |
|  | Battery fully charged |
|  | Battery is charging |
|  | Phone is connected to PC via USB cable |
|  | Downloading data |
|  | Uploading data |
|  | GPS is on |
|  | Receiving location data from GPS |
|  | Data is synchronizing |
|  | New Gmail message available |
|  | New Hangouts message available |

| | | | |
|---|--------------------------------|---|---------------------|
|  | New text or multimedia message |  | Choose input method |
|  | A song is currently playing |  | DLNA content share |
|  | Mobile hotspot is active |  | DLNA music playing |

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

 Tap to switch to handwriting mode.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup


When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Tap  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, tap **Existing**, enter your email address and password, then tap .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi




With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Connecting to Networks and Devices

Bluetooth




You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
 - 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
 - 3 Choose the device you want to pair with from the list.
- Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.




Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection




USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

Connecting to Networks and Devices




To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.



- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Network SSID** (name) that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

To turn on Wi-Fi Direct:

- 1 Tap the **Menu Key**  > **System settings > Wi-Fi.**
- 2 Tap  **Wi-Fi Direct** at the bottom of the screen.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature. You can enjoy SmartShare feature on Gallery, Music, Video, and Polaris Office.

- 1 On the content you want to play or beam, tap .
- 2 Tap **Play** or **Beam** in the dialog box.
 - **Play:** You can stream your content via TV, Bluetooth speaker, etc.
 - **Beam:** You can send your content to Bluetooth devices or SmartShare Beam*-supported LG phones or tablets.

*SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi Direct.
- 3 Tap the device to play or receive on the list.

Connecting to Networks and Devices


- If the device is not on the list, make sure on the device that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth connection is turned on. And tap **Rescan**.

4 Tap **Send**.


To enjoy content from nearby devices such as a computer or mobile device on your phone

- 1 To connect the nearby devices to your phone, tap **Nearby devices** on **Gallery**, **Music**, or **Videos** application as below.


<Gallery>

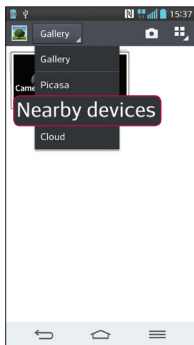

<Music>

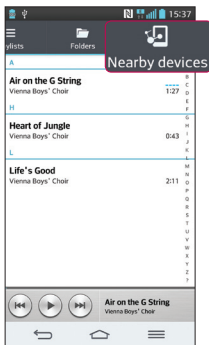

<Videos>

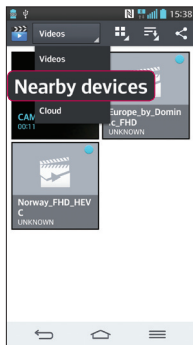

- Ensure that your phone and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network.
- Make sure DLNA feature on the nearby device is turned on.

2 Tap the device to connect.

If the device is not on the list, tap **Search nearby devices**.

After connection, you can enjoy the contents from the nearby device on your phone.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings > General tab > PC connection > Select USB connection method**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


| Items | Requirement |
|-----------------------------|---|
| OS | Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher |
| Window Media Player version | Windows Media Player 10 or higher |

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call

- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Swipe the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.








TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back side of the phone.

Making a second call


- 1 During your first call, tap **Menu key**  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialed numbers list by tapping  or can search contacts by tapping  and selecting the contact you want to call.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs



On the Home screen, tap  and choose the **Call logs** tab .
View a complete list of all dialed, received and missed calls.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts




Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap the **Menu key** . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by tapping .
- 4 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Tap **Save**.

Favourites contacts



You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

Contacts

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the  tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.

Creating a group



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.



WARNING:

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.


Messaging

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap the **Messaging** icon on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.

To change an email account's settings:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





Working with account folders

Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.




Camera

With the OIS (Optical Image Stabilizer) camera on the phone, you can take a clearer picture by removing physical shaking. The Multi Point AF (Autofocus) feature enables you to get a clearer and natural picture even if the objects are not in the center.

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

Getting to know the viewfinder














- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Shot & Clear**, **Dynamic tone (HDR)**, **Panorama**, **VR panorama**, **Burst shot**, **Beauty shot**, **Dual camera**, **Time catch shot**, **Intelligent auto**, **Sports** or **Night**.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 Video mode** – Tap and slide down this icon to switch to video mode.
- 6 Capture button**
- 7 Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap .

| | |
|--|---|
|  | To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG. |
|  | Defines and controls the amount of sunlight entering the photo. |
|  | Tap to select the focus mode. |
|  | Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory. |
|  | The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash. |
|  | Improves color quality in various lighting conditions. |
|  | Applies artistic effects to your pictures. |
|  | Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo. |
|  | Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports Geotagging, you can see the pictures displayed on a map. NOTE: This function is only available when the GPS function is active. |
|  | Selects a shutter sound. |
|  | Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom. |



Opens the help guide to know how a function operates.




Restores all camera default settings.

TIP!




- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and shot mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to photograph.
- 2 Focus boxes will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 3 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 4 Tap  to capture the photo.

Using Shot & Clear mode

This feature allows the camera to identify objects you may not want in your photo. After taking the photo, tap an outlined object* to remove it, then save the photo.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap  >  **Shot & Clear**.
- 3 Tap  to take a picture.

Camera




- 4 Tap any of the outlined objects to remove them from the photo, then tap .
- * When taking a picture, moving objects are shown as dashed lines.

NOTES

- Take a picture after fixing the camera in one place.
- If the color of a subject is similar to the background, only a part may be detected or it may be difficult to erase.
- If a moving subject is too small or too large, it may be difficult to erase.
- If the subject is moving insignificantly, it may not be detected.



Using Dual camera mode



Allows you to take a picture with the front and rear cameras at the same time, combined into one picture.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap  >  **Dual camera**.
- 3 A small viewfinder box appears on the main viewfinder screen. Set up your shot.
 - Drag the small viewfinder to move it where you want it in the shot.
 - Touch and hold the small viewfinder to resize it, if necessary.
 - Tap the small viewfinder to swap the lens between the main viewfinder and the small viewfinder.
- 4 Tap  to take the combined picture.

Using Time catch shot mode





Sets the camera to capture missing moments by taking five sequential pictures before  is tapped.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap  >  **Time catch shot**.

- 3 Tap  to take a picture.
- 4 To view the moments just before the picture was taken, tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen.
- 5 Select the pictures that you want to keep, then tap  at the top of the screen.


Once you've taken a photo

Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took.

| | |
|--|---|
|  | Tap to share your photo using the SmartShare function. |
|  | Tap to take another photo immediately. |
|  | Tap to send your photo to others or share it via social network services. |
|  | Tap to delete the photo. |

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Tap the **Menu key**  to open all advanced options.

Set image as – Tap to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

Move – Tap to move the photo to another place.

Copy – Tap to copy the selected photo and save it to another album.

Copy to Clip Tray – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.

Camera

Rename – Tap to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Add location – To add the location information.

Details – Find out more information about the file.

From your Gallery




Tap  **Gallery** and select **Camera**.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

Getting to know the viewfinder



- 1 **Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 **Recording mode** – Choose from **Normal**, **Live effect**, **Dual recording**, or **Tracking zoom**.
- 4 **Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 **Camera mode** – Tap and slide up this icon to switch to camera mode.
- 6 **Start recording**
- 7 **Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.










TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.



Video camera

Using the advanced settings



Using the viewfinder, tap  to open all the advanced options.

| | |
|--|---|
|  | <p>Tap to turn on Audio zoom feature. You can record only the sound you want clearly and loudly. After turning this on, focus the subject you want to zoom, on inside the blue circle. To zoom in on sounds as well as sight, pinch in.</p> <p>NOTES</p> <ul style="list-style-type: none">• Only available in landscape view.• Do not cover the microphones on both sides. |
|  | <p>Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.</p> |
|  | <p>Defines and controls of the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.</p> |
|  | <p>Improves color quality in various lighting conditions.</p> |
|  | <p>Choose a colour tone to use for your new view.</p> |
|  | <p>Activate this to use your phone's location-based services.</p> |
|  | <p>Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.</p> |
|  | <p>Opens the help guide to know how a function operates.</p> |
|  | <p>Restores all camera default settings.</p> |

Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Tap  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Tap  on the screen to stop recording.

TIP!

-  – Tap to capture image during recording a video.
-  – Tap to pause during recording a video.

After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the bottom of the screen to view the last video you took.



Tap to share your video using the **SmartShare** function.



Tap to record another video immediately.



Tap to send your video to others or share it via social network services.



Tap to delete the video.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Video camera

From your Gallery





Tap  **Gallery** and select **Camera**. Tap on video play icon  to play the video.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the back side of the phone.

Using Audio Zoom

Focuses the audio recording on a particular area of your choosing; this will increase microphone sensitivity and reduce background noise.





- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Audio zoom** and select **On**.
- 3 Tap an empty space on viewfinder to close the Setting pop-up window.
- 4 Hold the phone horizontally and tap  to start recording.
- 5 Focus the subject you want to zoom in on inside the blue circle. Then, pinch to zoom in to increase sound sensitivity and decrease noise.
- 6 Tap  to stop recording.

NOTES

- Do not cover the side microphones while using this feature.
- You must record in landscape orientation to use this function.





Using Dual recording mode

Allows you to record videos with the front and rear cameras at the same time, combined into one recording.

- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Dual recording**.
- 3 A small viewfinder box appears on the main viewfinder screen. Set up your shot.
 - Drag the small viewfinder to move it where you want it in the shot.
 - Touch and hold the small viewfinder to resize it, if necessary.
 - Tap the small viewfinder to swap the lens between the main viewfinder and the small viewfinder.
- 4 Tap  to start dual recording.
- 5 Tap  to stop dual recording.

Using Tracking zoom mode


Allows you to define an area of the recording to focus on and enlarge. You can set the area before recording, then move it as necessary during the recording.

- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Tracking zoom**.
- 3 Drag the magnifying glass to the area to enlarge. The small screen shows the defined focus in large view.
- 4 Tap  to start recording.
 - While recording, you can move the small screen. Touch and drag it to the desired location.
- 5 Tap  to stop recording.




Function

QuickMemo

The **QuickMemo** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo.

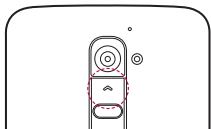

OR

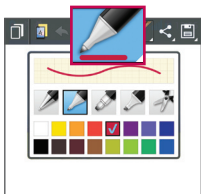




- 1 (While screen is switched off) Press and hold the Volume Up key.

OR

Touch and slide the status bar downward and tap .

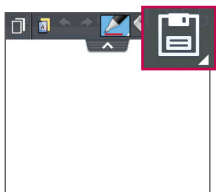- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.










- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo at any time, tap .

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.

| | |
|--|--|
|  | Tap to keep the current QuickMemo as a text overlay on the screen and continue to use the phone. |
|  | Selects whether to use the background screen or not. |
|  | Undo or Redo. |
|  | Selects the pen type and the colour. |
|  | Erases the memo that you created. |
|  | Tap to share the memo with others via any of the available applications. |
|  | Saves the memo with the current screen in the Gallery or Notebook . |

Viewing the saved QuickMemo


Tap **Notebook/Gallery** and select the QuickMemo album.

Function

QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

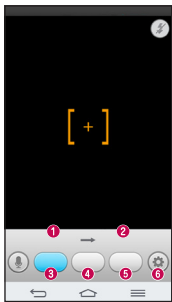

- 1 Home language.
- 2 Destination language.
- 3 Translation of word.
- 4 Translation of sentence.
- 5 Translation of block.
- 6 Settings.

- 1 Tap > > **Apps tab** > **QuickTranslator**.
- 2 Tap **Word**, **Line** or **Block**.
- 3 Tap and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

NOTE: There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.




| | | |
|---|--|---|
| 1 | | Tap to exit the QSlide and return to full window. |
| 2 | | Tap to adjust transparency. |
| 3 | | Tap to end the QSlide. |
| 4 | | Tap to adjust the size. |


- 1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full

NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box, audio system, DVD/Blu-ray players, air conditioner and projector.

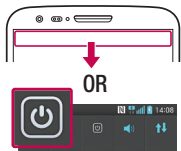

- 1 Touch and slide the status bar downwards and tap  > **ADD REMOTE.**

OR

Tap  >  > **Apps tab** > 
QuickRemote > tap .


- 2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).
- 3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.


Tap the **Menu key**  to select **Magic Remote setting, Edit remote name, Learn remote, Move remote, Delete remote, Edit room, Settings** and **Help.**

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Zoom to Track

When you play a video, you can enlarge an object while tracking it.

- 1 When you play a video, tap .
- 2 Touch the magnifying glass and drag it to the object to track.

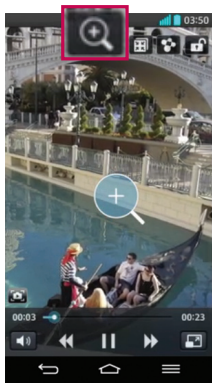

Function

NOTE:

- While a video is playing, slide the screen up or down to adjust the screen brightness.
- While playing a video, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm tap.
- Zoom to Track may not be available if the object moves too fast or off from the screen.

VuTalk

With the VuTalk feature, you can make an interactive and more creative notes with the other party. Visual communication is possible while sharing a photo, a map or camera preview.

NOTE:

- Only available with a phone that supports this feature as well.
- You can also use the VuTalk feature during a call.
- The screen will lock if there is no input.
- Requires data connection. Data charge will apply to both phones.




Register VuTalk Before Use

1 Tap  >  **Contacts** > .









You can also register VuTalk service while you are in a call.


2 Read the LG apps terms and conditions and privacy policy. If you agree, tap the check boxes, then tap **Accept**.

VuTalk Settings

- 1 Tap  >  **Contacts** >  > **VuTalk settings** .
- 2 Set the following options as your preferences.
 - **Notification sound:** Select the desired notification sound.
 - **Vibrate:** Select the desired vibrate type.
 - **Show request popup:** Checkmark this option to display a pop-up when a VuTalk request is received.
 - **Contact sync:** Checkmark this option to sync contacts.

Communicate Visually with VuTalk

- 1 Tap  >  **Contacts** >  .
Only the contacts who use the VuTalk feature will be displayed.
- 2 Tap a contact to start VuTalk with.
- 3 In the contact's details screen, tap  . After the other party accepts your VuTalk request, you can start VuTalk with him/her.
- 4 Use the VuTalk screen to chat and visually communicate with your friend.
 - Tap  to attach a photo, take a new photo, map view, or a sticker.
 - Tap the Pen icon  and Eraser  icon to write on the images you attached.
- 5 When you finish VuTalk, tap  or to exit the VuTalk feature.
The created VuTalk screen is stored in the **Notebook** app.

NOTE: If you tap  and go back to the Home screen, the VuTalk feature still runs in the background.

Function

Voice Mate

Voice Mate allows you hands-free interaction with your devices. You can ask Voice Mate to perform phone functions using your voice, such as calling a contact, setting alarms or searching the web. When you access this feature for the first time, it displays help information to assist you in learning how to use this function.

NOTE:

- You can use Voice Mate after agreeing the End User License Agreement and Privacy policy.
- You can view examples of various commands by swiping the Voice Mate main screen to the left.
- You can also launch Voice Mate using the Quick Access feature.

Use Voice Mate

- 1 Tap  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Tap  to turn it on. Say what you want it to do for you.

TIP! Use Voice Mate in a quiet environment so it can accurately recognize your commands.

Voice Mate Settings

- 1 Tap  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Tap  > **Settings** to configure the environment settings.


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone




- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.

| | |
|--|--|
|  | Search content. |
|  | Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc). |
|  | List of downloaded/to-be updated content. |

- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.
Apps for you – Recommended content based on your previous choices.
Settings – Set Profile and Display.
Sign in – Set your ID and Password.

Function






- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

| | |
|--|---|
|  | Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it. |
|  | Changes the On-Screen Phone preferences. |
|  | Exits the On-Screen Phone programme. |
|  | Maximises the On-Screen Phone window. |
|  | Minimize the On-Screen Phone window. |

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.

- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-D802) > Click **OSP** (On-Screen Phone) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

Multimedia

Gallery

Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.



Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The Videos application will launch.

Editing photos

When viewing an photo, tap the **Menu key**  > **Edit**.

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .

Setting as wallpaper

When viewing a photo, tap the **Menu key**  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign to a contact.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, tap  >  > **Apps** tab >  **Videos**.

Multimedia

Playing a video

1 Tap  >  > **Apps** tab > **Videos**.

2 Select the video you want to play.



Tap the desired direction for audio zoom.



Tap to use Zoom to Track feature.



Tap to enter into Qslide mode.



Tap to share your video via the SmartShare function.



Tap to lock a video screen.



Tap to view the video list.



Tap to capture the screen shot.



Tap to pause video playback.



Tap to resume video playback.



Tap to go 10 seconds forward.



Tap to go 10 seconds backward.



Tap to manage the video volume.



Tap to change the ratio of the video screen.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the rear side of the phone.

Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete**, **Trim** and **Details** options will be displayed.


Video Editor

You can edit the photos or videos stored on the phone.

▶ Tap  >  > **Apps tab** >  **Video Editor**.

NOTE: Video Editing function is supported only for photos or videos which recorded with this phone.

< Project list screen >

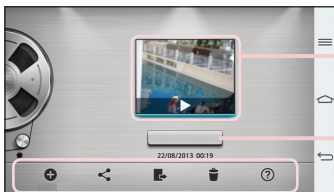






Project List Area

Tap a project to edit it.

Project Title


Tap here to edit the title.

Buttons Area

| | |
|---|---|
|  | Create a new project. |
|  | Share the video project with other applications, such as YouTube. |
|  | Export the finished project to play in other applications. |
|  | Delete the video project. |
|  | View the help information. |

Multimedia

< Project edit screen >

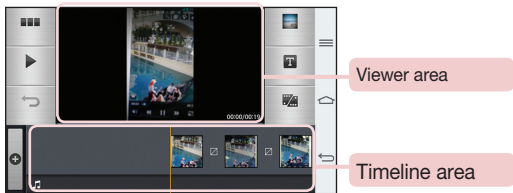

Tap to view the Project list screen.



Tap to play the current clip.



Tap to remove the last the selected clip.



Tap to add additional video clips.



Tap to choose to video style.



Tap to add text in video clip.



Tap to split video clip.

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap  >  > **Apps** tab > **Music**.

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:



- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.









- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)





- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap **USB connected** > **Charge phone**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps tab** > **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

| | |
|--|--|
|  | Tap to pause playback. |
|  | Tap to resume playback. |
|  | Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward. |
|  | Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind. |
|  | Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar. |
|  | Tap to set audio effects. |
|  | Tap to find the files with YouTube. |
|  | Tap to open the current playlist. |

Multimedia

| | |
|--|---|
|  | Tap to add the song to your favourites. |
|  | Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order). |
|  | Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off. |
|  | Tap to share your music via the SmartShare function. |

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the back side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set music as**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Utilities

Slide Aside (Quick task-switching with THREE fingers)

You can quickly switch to another task using three fingers.

- 1 Place three fingers on the screen which you are currently working on and slide the screen to the left. The current screen is saved and you can do another task.
 - You can save up 3 (three) apps in the left side of the screen.
- 2 To reopen the saved screen and continue to use the app, place three fingers on a screen and slide it to the right.

NOTE: Please be careful not to place another fingers or palm on the screen.

Guest Mode

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.


NOTE: To use the Guest mode, the pattern lock should be set in advance.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Guest mode**.
- 2 Tap Use Guest mode to place a checkmark.




Setting your alarm

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Tap **Save**.




Utilities

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key**  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, slide the left then choose sin, cos, tan, log etc.
- 5 To check the history, tap the icon .

Adding an event to your calendar


- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda, Life Square).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to add a note to your event, tap **Link note** to select the saved notebook image. (Only available on the Phone calendar)
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Tap **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  >  **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE: Tap  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by tapping .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Messaging** or **SmartShare Beam**. When you select **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Messaging** or **SmartShare Beam** the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.




Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.




To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings**.
- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

POLARIS Viewer 5

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Tap  >  > **Apps** tab >  **POLARIS Viewer 5**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using POLARIS Viewer 5, the objects and layout remain the same as in the original documents.

Google+




Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > **Apps tab** >  **Google+.**

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Voice Search.**
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > **Apps tab** >  **Downloads.**

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Internet**.


Using the Web toolbar

Tap slide it upwards with your finger to open.



Tap to go back one page.



Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap , which takes you to the previous page.



Tap to go to the Home page.



Tap to add a new window.




Tap to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Save to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap **Menu key**  → **Clear all history**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address and then tap **Popup Browser** to open the pop-up browser. Touch and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

The Web

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps tab** > **Chrome**.


NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  → **+ New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu key**  → **Other devices**.



Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap .

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

Tap  >  > **System settings.**

- or -

Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings.**





Networks

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Networks tab** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address.**

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Settings

Incoming call pop-up – Display incoming call popup when using camera and videos.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Voice enhancement – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power button ends call – Allows you to select your end call.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Share & connect >

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

Direct/Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

SmartShare Beam – Enable to receive files from LG phones.

Miracast – Mirror phone screen and sound onto Miracast dongle or TV Wirelessly.

Wireless storage – You can manage files on your phone in the computer or copy files to the phone from the computer without a USB connection. After switching on Wireless storage, make sure that the phone and computer are connected to the same network. Then, enter the web addresses shown on your phone in the address bar of the browser on your computer.

< Tethering & networks >

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please "**Sharing your phone's data connection**" for more information.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

Settings

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Sound

Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

Volumes – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

Vibrate strength – Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications, and touch feedback.

Quiet mode – Set up your Quiet mode. Tap the **Turn quiet mode on now** switch to toggle it On or Off. You can schedule Quiet mode to activate automatically and designate exceptions to your Quiet mode.

Set quiet time: Tap the switch to toggle it On or Off. You can also set the days and times to automatically turn Quiet mode on.


Incoming call settings

Block incoming calls: Checkmark to block all incoming calls.

Allow repeated calls: Checkmark to allow a call that is repeated within 3 minutes.

Allowed contact lists: Designate which Contacts calls will be allowed.

Auto reply to blocked calls: Set how to you want to automatically reply to silenced calls.

Phone ringtone – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.


Smart ringtone – Checkmark to increase phone ringtone volume automatically in noisy environments.

Incoming call vibration – Sets the incoming call vibration Options.

Gentle vibration – Checkmark to gradually increasing vibration up to current strength set.

Ringtone with vibration – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Voice notifications – Tap the **Voice notifications** switch to toggle it On or Off. On allows your device to incoming call and message events automatically.

Notification sound – Allows you to set the sound for notifications. You can also add a sound by tapping  at the top right corner of the screen.

Touch feedback & system – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration) while using your device.

Display

< Home screen >

Set the **Theme**, **Wallpaper**, **Screen swipe effect**, **Allow Home screen looping**, or **Portrait view only**.

Home backup & restore – You can backup and restore app/widget layouts and themes.

Help – Tap to view help information on Home screen.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options. Choose from Ripple, Dewdrop, White hole, Particle, and Crystal.

Settings

NOTE: This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.

Weather animation – Checkmark to show weather animation for current location or primary city set in Weather based on auto data updates.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

Owner info – Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Tap  to enter the text to be displayed as the Owner info.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

< Front touch buttons >

Set the Front Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select the keys and order, the theme, and the background.

< SCREEN >

Brightness – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Screen timeout – Sets the amount of time before the screen times out.

Screen-off effect – Sets the screen-off effect. Choose from Simple, Black hole, and Retro TV.

Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from Clock, Colors, Photo Frame, and Photo Table.

< FONT >

Font type – Sets the type of font used for the phone and menus.

Font size – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< SMART ON >

Smart screen – Checkmark to keep the screen from timing-out when the device detects your eyes looking at the screen.

Smart video – Checkmark to pause the video when it doesn't detect your eyes looking at the screen.

< ADVANCED SETTINGS >

Notification LED – Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light for the notifications you select, in the color you set for each one.

Aspect ratio correction – Allows you to change the aspect ratio of a downloaded application to fix screen distortion.

General

< Gestures >

Screen on/off – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

Answer an incoming call – Checkmark to enable you to bring the phone to your ear to automatically answer the incoming call.

Fade out ringtone – Checkmark to enable you to pick up the phone from the flat surface to fade out the incoming call ringtone.

Silence incoming calls – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

Snooze or turn off alarm – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.

Settings

Pause video – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the currently playing video.

Move Home screen items – Checkmark to enable you to move an icon to another screen by tilting the phone. Tap and hold the icon and tilt the phone left or right, then tap on the screen where you want the icon.

Help – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< One-handed operation >

Dial keypad – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

LG keyboard – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Gesture control – Checkmark to enable you to swipe the keyboard left or right to adjust the position of LG keyboard.

Lock screen – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Help – Displays information regarding one-handed operation.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery percentage – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Turn Battery saver on – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from Immediately, 10% battery, 20% battery, 30% battery, and 50% battery.

BATTERY SAVING ITEMS

Auto-sync – Checkmark to turn off Auto-sync when Battery saver is activated.

Wi-Fi – Checkmark to turn Wi-Fi off when data is not being used while Battery saver is activated.

Bluetooth – Checkmark to turn Bluetooth off when not connected while Battery saver is activated.

Vibrate on touch – Checkmark to turn off touch feedback when Battery saver is activated.

Brightness – Checkmark to set the screen brightness when Battery saver is activated. Tap  to change the setting.

Screen timeout – Checkmark to set the screen timeout when Battery saver is activated. Tap the Settings icon to change the setting.

Notification LED – Checkmark to turn off the LED light for notifications when Battery saver is activated.

< Apps >

View and manage your applications.

< Slide Aside >

Tap the **Slide Aside** switch to toggle it on to use Slide Aside feature. (Please see **Slide Aside**.)

Settings

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Cloud >

Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.

< Guest mode >

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

< Location access >

Access to my location – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

GPS satellites – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street-level accuracy.

Wi-Fi & mobile network location – Lets apps use data from sources such as Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Device administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

Settings

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< PC connection >

Select USB connection method – Set the desired mode: **Charge phone**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **LG software** or **Send images (PTP)**.

Ask upon connecting – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection.

PC Suite – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection.

On-Screen Phone – Check this to receive Wi-Fi connection request from On-Screen Phone.

Help – Help for LG software.

< Accessory >

QuickWindow case – Activate to make features, such as music, weather, and clock, available in small view when using the QuickWindow case.

USB storage – Sets the Plug & Pop feature for USB storage. Checkmark the **App panel** option to automatically display the app panel when connecting an OTG (On-the-Go) USB cable. Tap **Edit app panel** to change the applications you want to make available.

Earphone – Sets the Plug & Pop feature for earphones. Checkmark the **App panel** option to automatically display the app panel when connecting an earphone. Tap **Edit app panel** to change the applications you want to make available.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

< Regulatory and Safety Information >

To view regulatory and safety information, tap  **Settings > General tab > About phone > Regulatory and Safety.**

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model.**
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

PC software (LG PC Suite)

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB connection method** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX HD

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.


Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Micro-USIM
ejection tool



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|---|---|--|
| Micro-USIM card error | There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly. | Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted. |
| No network connection/ Dropped network | Signal is weak or you are outside the carrier network. | Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map. |
| | Operator applied new services. | Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider. |
| Codes do not match | To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. | If you forget the code, contact your service provider. |
| | The two codes you have entered do not match. | |


Troubleshooting

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|-----------------------------|---|--|
| No applications can be set | Not supported by service provider or registration required. | Contact your service provider. |
| Calls not available | Dialling error | New network not authorized. |
| | New Micro-USIM card inserted. | Check for new restrictions. |
| | Pre-paid charge limit reached. | Contact service provider or reset limit with PIN2. |
| Phone cannot be switched on | On/Off key pressed too briefly. | Press the On/Off key for at least two seconds. |
| | Battery is not charged. | Charge battery. Check the charging indicator on the display. |

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|---|---|--|
| Charging error | Battery is not charged. | Charge battery. |
| | Outside temperature is too hot or cold. | Make sure phone is charging at a normal temperature. |
| | Contact problem | Check the charger and its connection to the phone. |
| | No voltage | Plug the charger into a different socket. |
| | Charger defective | Replace the charger. |
| | Wrong charger | Use only original LG accessories. |
| Number not allowed | The Fixed dialling number function is on. | Check the Settings menu and turn the function off. |
| Impossible to receive / send SMS & photos | Memory full | Delete some messages from your phone. |
| Files do not open | Unsupported file format | Check the supported file formats. |



Troubleshooting

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|--|-------------------------------|--|
| The screen does not turn on when I receive a call. | Proximity sensor problem | If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean. |
| No sound | Vibration mode | Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode. |
| Hangs up or freezes | Intermittent software problem | Try to perform a software update via the website. |


| Category Sub- Category | Question | Answer |
|--|--|---|
| BT Bluetooth Devices | What are the functions available via Bluetooth | You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media. |
| BT Bluetooth Headset | If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones? | When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones. |
| Data Contacts Backup | How can I backup Contacts? | The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™. |
| Data Synchronization | Is it possible to set up one-way sync with Gmail? | Only two-way synchronization is available. |
| Data Synchronization | Is it possible to synchronize all email folders? | The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the Menu Key  and select Folders to choose a folder. |
| Google™ Service Gmail Log-In | Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail? | Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again. |


FAQ


| Category Sub- Category | Question | Answer |
|---|--|---|
| Google™ Service Google Account | Is it possible to filter emails? | No, email filtering is not supported via the phone. |
| Phone Function Email | What happens when I execute another application while writing an email? | Your email will automatically be saved as a draft. |
| Phone Function Ringtone | Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone? | There is no file size limitation. |
| Phone Function Message Time | My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this? | You will only be able to see the times for messages received the same day. |
| Phone Function Navigation | Is it possible to install another navigation application on my phone? | Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used. |
| Phone Function Synchronisation | Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts? | Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized. |

| Category Sub- Category | Question | Answer |
|--|--|---|
| Phone Function Wait and Pause | Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers? | <p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Phone icon . 2. Dial the number, then tap the Menu Key . 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait. |
| Phone Function Security | What are the phone's security functions? | <p>You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.</p> |


| Category Sub- Category | Question | Answer |
|--|--|--|
| Phone Function Unlock Pattern | How do I create the Unlock Pattern? | <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key (☰). 2. Tap System settings > Display tab > Lock screen. 3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p> |

| Category Sub- Category | Question | Answer |
|---|---|---|
| Phone Function Unlock Pattern | What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone? | <p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p> |
| Phone Function Memory | Will I know when my memory is full? | Yes, you will receive a notification. |
| Phone Function Language Support | Is it possible to change my phone's language? | <p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key  and tap System settings. 2. Tap General tab > Language & input > Language. 3. Tap the desired language. |

| Category Sub- Category | Question | Answer |
|---|---|---|
| Phone Function VPN | How do I set up a VPN? | VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator. |
| Phone Function Screen time out | My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off? | <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, tap the Menu Key .2. Tap System settings > Display tab.3. Tap Screen timeout.4. Tap the preferred screen backlight timeout time. |
| Phone Function Wi-Fi & mobile network | When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use? | <p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p> |
| Phone Function Home screen | Is it possible to remove an application from the Home screen? | Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can. |

| Category Sub- Category | Question | Answer |
|----------------------------------|---|--|
| Phone Function Application | I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it? | <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap System settings > General tab > Apps > DOWNLOADED. 3. Tap the application, then tap Uninstall. |
| Phone Function Charger | Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver? | Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not. |
| Phone Function Alarm | Can I use music files for my alarm? | <p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap Set music as > Ringtone or Contact ringtone. 2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone. |
| Phone Function Alarm | Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off? | No, this is not supported. |
| Phone Function Alarm | If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm? | Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios. |

| Category Sub- Category | Question | Answer |
|--|---|--|
| Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset) | How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu? | If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it. |

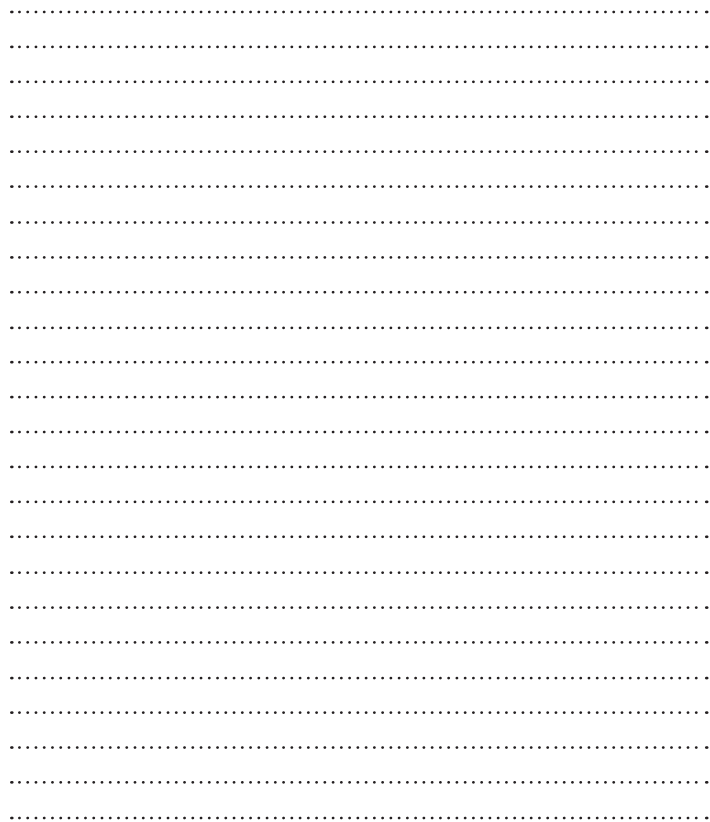



CE0168ⓘ