



LG

Life's Good

繁體中文

使用者指南

LG-E988


MFL68526501 (1.0)

www.lg.com



使用者指南

- 螢幕畫面和圖例可能與您實際在手機上看到的不同。
- 本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。本文件的所有資訊將逕自變更而不另行通知。
- 由於本裝置採用觸控螢幕，因此並不適合視障人士使用。
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. 保留所有權利。LG 與 LG 標誌為 LG Group 及其相關實體的註冊商標。其他商標一律為其個別擁有者所有。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Hangouts™ 與 Play Store™ 為 Google, Inc. 的商標。

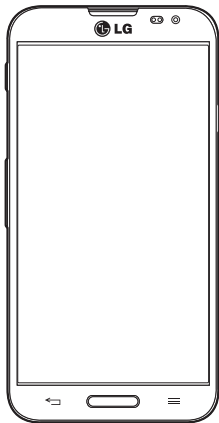

目錄

安全高效率使用準則	5	享受來自附近裝置的內容	37
重要通知	12	以 USB 連接線進行電腦連接	37
瞭解手機	18	通話	39
手機總覽	18	撥打電話	39
安裝 Micro-SIM 卡與電池	20	正在撥號給聯絡人	39
為手機充電	22	接聽與拒接來電	39
使用記憶卡	23	調整來電音量	40
鎖定和解除鎖定螢幕	24	撥打第二通電話	40
您的待機螢幕	25	檢視通話記錄	40
觸控螢幕提示	25	通話設定	41
主頁螢幕	26	聯絡人	42
自訂主頁螢幕	26	搜尋聯絡人	42
返回最近使用的應用程式	27	新增聯絡人	42
通知	27	最愛的聯絡人	42
向下滑動，檢視通知與設定	28	建立群組	43
快速設定	28	訊息	44
狀態列上的指示圖示	28	傳送訊息	44
螢幕鍵盤	30	階層式方塊	45
輸入重音字母	30	變更您的訊息設定	45
Google 帳戶設定	31	電子郵件	46
連接至網路和裝置	32	管理電子郵件帳戶	46
Wi-Fi	32	使用帳戶資料夾	46
連接至 Wi-Fi 網路	32	編寫和傳送電子郵件	47
開啟 Wi-Fi 並連接至 Wi-Fi 網路	32	相機	48
藍牙	33	熟悉觀景窗	48
共享手機的數據連接	34	使用進階設定	49
Wi-Fi Direct	36	快速拍攝相片	50
SmartShare	36	使用雙向攝錄模式	50

使用時間捕捉拍攝模式.....	51	設為待機畫面.....	66
拍攝相片後.....	51	影片.....	66
檢視儲存的相片.....	52	播放影片.....	66
攝影機.....	53	影片編輯器.....	67
熟悉觀景窗.....	53	影片魔法師.....	69
使用進階設定.....	54	音樂.....	70
快速錄製影片.....	55	新增音樂檔案到手機.....	70
錄製影片後.....	55	使用多媒體同步處理 (MTP) 傳輸	
觀賞儲存的影片.....	56	音樂.....	70
檢視影片時調整音量.....	56	播放歌曲.....	71
使用聲音縮放.....	56	公用程式.....	73
使用雙向攝錄模式.....	57	設定鬧鐘.....	73
正在追蹤對焦.....	57	使用計算機.....	73
即時縮放.....	58	在行事曆中新增事件.....	73
功能.....	59	語音記錄器.....	74
QuickMemo.....	59	錄製聲音或語音.....	74
使用 QuickMemo 選項.....	60	傳送語音錄音.....	74
檢視儲存的 QuickMemo.....	60	工作管理員.....	74
QuickTranslator.....	61	工作.....	75
QSlide.....	62	Polaris Office 4.....	75
QuickRemote.....	63	LG Backup.....	75
LG SmartWorld.....	64	關於備份及還原智慧型手機數據.....	75
如何從手機進入 LG SmartWorld..	64	備份智慧型手機數據.....	76
多媒體.....	65	排程自動備份.....	76
媒體匣.....	65	還原智慧型手機數據.....	77
檢視圖片.....	65	Google+.....	77
播放影片.....	65	語音搜尋.....	77
編輯相片.....	65	下載.....	78
刪除相片/影片.....	66	網路.....	79
		網際網路.....	79

目錄

使用網路工具列	79
檢視網頁	79
開啟頁面	80
以語音搜尋網路	80
書籤.....	80
歷史記錄.....	80
Chrome.....	80
檢視網頁	81
開啟頁面	81
與其他裝置同步處理.....	81
設定.....	82
網路.....	82
聲音.....	85
顯示.....	85
標準.....	87
PC 軟體 (LG PC Suite).....	93
手機軟體更新.....	96
手機軟體更新.....	96
關於此使用者指南.....	97
關於此使用者指南	97
商標.....	97
DivX HD.....	98
Dolby Digital Plus	98
配件.....	99
疑難排解.....	100
常見問題集.....	103

安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

如果發生故障，您裝置中內置的軟件工具會建立一份故障日誌。此工具只會收集與故障相關的數據，例如訊號強度、通話時突然斷線的手機 ID 位置和載入的應用程式。此日誌只用作協助確定發生故障的原因。這些日誌會被加密，如您需要退回裝置進行維修，只有已授權的 LG 維修中心才可存取其內容。

曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊。

此 LG-E988 型號手機的設計符合有關的無線電波輻射安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 公克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2 瓦特/公斤。
- LG-E988 經政府認可的實驗室測試後，電磁波能量吸收率 SAR 標準值 2.0 W/Kg；送測產品實測值為 0.186 W/Kg。減少電磁波影響，請妥適使用。本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法

安全高效率使用準則

- 通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 在 5.25-5.35 兆赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。
- 本裝置無論用於耳朵一般接聽位置或離人體 1.5 公分操作皆符合 RF 曝露標準。使用攜帶盒、皮帶扣或皮套進行隨身攜帶時，該配件不得含有金屬物品，而且必須距離人體至少 1.5 公分以上。本裝置需要有良好的網路連接，才能傳輸數據檔案或訊息。在某些情況下，裝置可能會延遲數據檔案或訊息的傳輸，直到取得良好的網路連接。請務必遵守上述指示，直到傳輸完成。

產品保養與維護

警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 根據 LG 的判斷，保固期內的維修服務可能包括更換全新或翻新的零件或機板，提供等同於所替代零件的功能性。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重的損壞。

- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼 (請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑)。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。若非必要請勿碰觸天線。
- 若玻璃破損、缺損或龜裂，請勿使用、觸摸或嘗試取下或修復。因誤用或不當使用而造成玻璃顯示螢幕的損壞不受保固。
- 您的手機是電子裝置，正常操作期間會產生熱。若在缺乏適當通風的情況下長時間直接接觸皮膚，可能導致不適或輕微燙傷。因此，於手機操作期間或之後立即觸摸手機時請特別小心。
- 如果您的手機濕了，請立即拔除插頭，待其完全乾燥。請勿嘗試使用烤箱、微波爐或吹風機等外部熱源加速乾燥過程。
- 潮濕手機中的液體會改變手機內產品標籤的顏色。因接觸到液體而造成裝置損壞不在保固範圍內。

高效率手機操作

電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用手機。例如，裝有心律調節器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調節器。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。
- 可能的話請讓手機置於 0°C 至 40°C 的溫度下。讓手機曝露於極低或極高的溫度下可能導致手機損壞、故障，甚至爆炸。

安全高效率使用準則

行車安全

請查閱您行車區域當地對於使用手機的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作會導致安全氣囊故障或造成嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您接近道路時，這更是特別重要。

避免損害聽力



若要預防可能造成聽力受損，請勿長時間以高音量聆聽。

如您曝露在巨大聲響下或長時間曝露在聲響下，您的聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啟或關閉手機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

- 使用耳機時，若您無法聽見身邊的人說話，或坐您身旁的人可以聽見您播放的內容時，請將音量調低。

備註：耳機聲壓過大可能會造成聽力受損。

玻璃零件

行動裝置的某些零件由玻璃組成。如果您的行動裝置掉落到堅硬的表面或接受結實的撞擊，此玻璃部份可能破裂。如果玻璃破裂，請勿觸

碰或試圖移除。暫停使用您的行動裝置，直到由授權的服務供應商替換玻璃為止。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守所有規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 手機與配件以及可燃性的氣體、液體或爆炸物請勿放置於同一汽車內運送或存放。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的行動電話。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

緊急電話

緊急電話不一定適用於所有行動網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

安全高效率使用準則

電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。不同於其他電池系統，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器的設計可最大化電池的使用壽命。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，才需要更換電池。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大可用性。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境 (如浴室)。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。
- 請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，請將電池送到距離最近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商處尋求協助。
- 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池壽命將依網路設定、產品設定、使用模式、電池及環境狀況而不同。
- 請確定無動物牙齒或指甲等尖銳物接觸電池。否則可能引起火災。

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險。
請依製造商說明書處理用過之電池。

符合性聲明

LG Electronics 在此宣告此 **LG-E988** 產品符合基本要求及法令 **1999/5/EC** 的其他相關條款。符合性聲明的複本可於下列連結取得：

<http://www.lg.com/global/declaration>

重要通知


開始使用您的手機前，請先閱讀下列資訊！

送修手機或致電客服中心前，請檢查本章節是否說明手機所發生的問題。

1. 手機記憶體

手機記憶體中的可用空間不到 10% 時，手機會收不到新訊息。您需要檢查手機記憶體並刪除一些如應用程式或訊息等數據，以提供更多可用的記憶體空間。

解除安裝應用程式：

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > 標準標籤 > 應用程式。
- 2 所有應用程式出現後，捲動並選擇您要解除安裝的應用程式。
- 3 輕觸解除安裝。


2. 延長電池使用時間

關閉不需要在背景中持續執行的功能，以延長電池電力。您可以監視應用程式與系統資源耗用電池電力的情形。


延長電池使用時間：

- 不使用時，請關閉無線電通訊。如果不使用 Wi-Fi、藍牙或 GPS，請將其關閉。
- 降低螢幕亮度，並且設定較短的螢幕逾時。
- 關閉 Gmail、行事曆、聯絡人及其他應用程式的自動同步處理功能。
- 您下載的某些應用程式可能會縮短電池使用時間。

檢查電池電量：

• 輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > 標準標籤 > 關於手機 > 電池。
螢幕上方會顯示電池狀態 (充電或未充電) 與電池電量 (充電百分比)。

監視及控制電池電力的使用狀況：

• 輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > 標準標籤 > 關於手機 > 電池 > 電池使用狀況。

電池使用時間會顯示在螢幕上。這會指出手機自上次連接電力來源之後的時間長度，或是如果目前正在連接電力來源，則會指出手機上一次使用電池電力的時間長度。螢幕會從用電量多到少，依序列出使用電池電力的應用程式或服務。

3. 安裝開放原始碼應用程式和作業系統之前



警告

如果您安裝並使用非製造商提供的作業系統，可能會導致手機故障。此外，您的手機將不再受保固。




警告

為保護手機與個人數據，請務必僅從 Play Store™ 這類受信任的來源下載應用程式。如果手機上有應用程式未正確安裝，手機可能無法正常運作，或可能發生嚴重錯誤。您必須從手機解除安裝這些應用程式及所有相關的數據與設定。

重要通知

4. 使用解鎖圖案

設定解鎖圖案來保護手機安全。輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > 顯示標籤 > 鎖定螢幕 > 選擇螢幕鎖定 > 圖案。此功能會開啟一個螢幕，引導您繪製螢幕解鎖圖案。基於安全考量，您必須建立一個備份 PIN 碼，以便在忘記解鎖圖案時使用。

注意：設定解鎖圖案前，請先建立一個 Google 帳戶，並記住您在建立鎖定圖案時所建立的備份 PIN 碼。



警告

使用圖案鎖定時的注意事項。

請務必記得您所設定的解鎖圖案。若使用不正確的圖案 5 次，您將無法存取手機。您有 5 次機會可輸入您的解鎖圖案、PIN 碼或密碼。若已用完 5 次機會，可於 30 秒後再試一次。

當您忘記解鎖圖案、PIN 碼或密碼：

< 若您忘記圖案 >

如果您在手機上登入 Google 帳戶，但輸入錯誤的圖案 5 次，請輕觸螢幕底部的 **忘記圖案？** 按鈕。然後，您必須以 Google 帳戶登入或輸入您在建立解鎖圖案時所輸入的備份 PIN 碼。

如果您尚未在手機上建立 Google 帳戶或是忘記備份 PIN 碼，您必須執行硬重設。

< 若您忘記 PIN 碼或密碼 >

若您忘記 PIN 碼或密碼，您將需要執行硬重設。

注意：如果執行硬重設，所有使用者應用程式與使用者數據將會被刪除。

備註：如果您尚未登入 Google 帳戶且忘記解鎖圖案，將需要輸入備份 PIN 碼。

5. 使用硬重設 (原廠重設)

如果手機未還原至原始狀態，請使用硬重設 (原廠重設) 初始化手機。

- 1 關閉電源。
- 2 按住**電源/鎖定鍵 + 音量調低鍵**。
- 3 螢幕上會出現 LG 標誌，幾秒鐘後，「FACTORY HARD RESET」便會出現，這時請放開所有按鍵。
- 4 按下**電源/鎖定鍵**，手機就會讓您選擇 Android 系統復原公用程式中的原廠重設功能。
- 5 再按一次**電源/鎖定鍵**來確認原廠重設，而手機將會還原為其原廠設定。若要取消，請按下任何其他按鍵。



警告


如果執行硬重設，所有使用者應用程式、使用者數據和 DRM 授權將會刪除。請記得先備份所有重要數據，再執行硬重設。



6. 開啟與切換應用程式

透過 Android 輕鬆處理多重工作，因為您可以同時執行一個以上的應用程式。無需先退出應用程式再開啟其他應用程式。使用並切換多個已開啟的應用程式。Android 會管理每個應用程式，視需要停止和啟動應用程式，以確保閒置的應用程式不會不必要地佔用資源。


重要通知

停止應用程式：

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > 標準標籤 > 應用程式 > 執行中。
- 2 捲動並輕觸所需的應用程式，然後輕觸**停止**來停止應用程式。

備註：若需要處理多重工作，在使用一個應用程式時，請按住**主頁鍵**  來移至另一個應用程式。此動作不會阻止上一個應用程式繼續在裝置的背景中執行。使用後，可輕觸**返回鍵**  退出應用程式。

7. 使用 [多媒體同步處理 (MTP)] 來傳輸音樂、相片和影片

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > 標準標籤 > 儲存裝置以查看儲存媒體。
- 2 使用 USB 數據線將手機連接到電腦。
- 3 您的手機螢幕上隨即會顯示 USB 連接類型清單，請選擇**多媒體同步處理 (MTP)** 選項。
- 4 開啟電腦上的記憶體資料夾。您可以在電腦上檢視大量儲存裝置內容，並將檔案從電腦傳輸至裝置記憶體資料夾中，反之亦然。
- 5 傳輸檔案之後，請向下滑動狀態列，然後輕觸 **USB 已連接**，並從 USB 連接類型清單中選擇**手機充電**。

8. 垂直握住手機

請用握住一般電話的方式垂直握住手機。您的手機備有內建天線。請小心不要刮壞或損壞手機的背面，以免影響效能。

撥打電話/接聽來電或傳送/接收數據時，請避免握住手機天線所在位置。這麼做可能會影響通話品質。


9. 當畫面凍結時

當您嘗試操作手機時，如果畫面凍結或手機未回應：

按住**電源/鎖定**鍵 8 秒以重新啟動您的手機。或者，請取出電池後再重新裝入，然後開啟手機電源。如果手機仍無法運作，請與服務中心聯絡。

瞭解手機

手機總覽

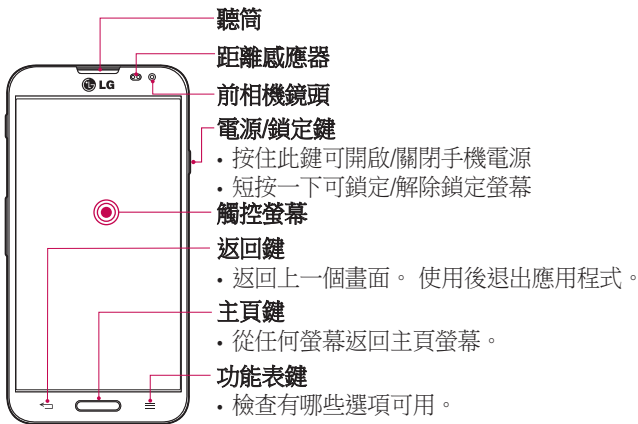


備註：距離感應器

當您接聽或撥打電話時，距離感應器會在手機貼近耳朵時感應，自動關閉背光並鎖定觸控螢幕。如此可延長電池使用時間，並避免在通話期間不小心啟動觸控螢幕。



警告

在手機上放置重物或坐在手機上，都可能造成 LCD 和觸控螢幕功能損壞。請勿使用保護膜覆蓋 LCD 距離感應器。這樣可能會造成感應器故障。





提示！

自訂快速按鈕請至**應用程式**  > **設定**，再從**標準標籤** > **快速按鈕** > **捷徑**，依您的需求設定應用程式。

電源/鎖定鍵 音量鍵

- 在主頁螢幕上：控制鈴聲音量
- 通話時：控制聽筒音量
- 播放曲目時：持續控制音量

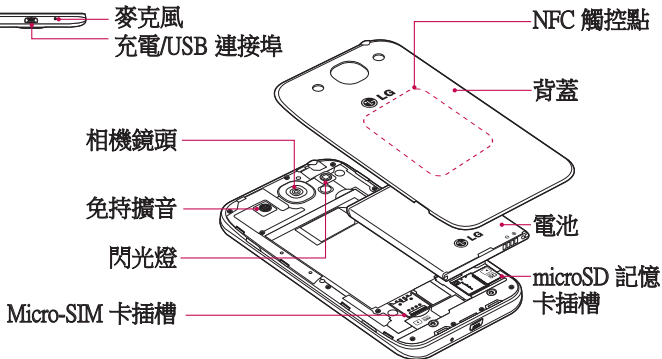


警告

- 小心不要損壞手機上的 NFC 觸控點，NFC 觸控點為 NFC 天線的一部份。


安裝 Micro-SIM 卡與電池

您必須先設定新手機，才能開始瀏覽手機。插入 Micro-SIM 卡與電池：


- 1 若要取下背蓋，請用一手握緊手機。利用另一隻手掀起背蓋，如圖所示。

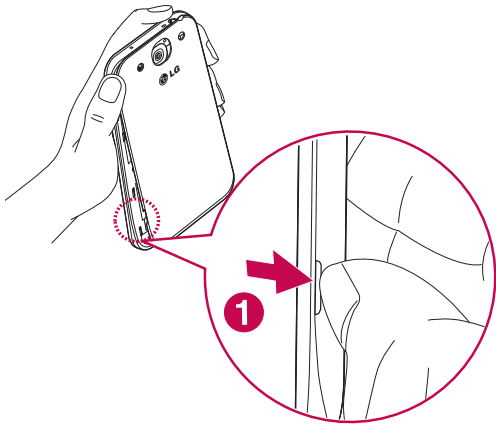


- 2 將 Micro-SIM 卡滑入插槽，如圖所示。確定 Micro-SIM 卡的金屬接觸區朝下。

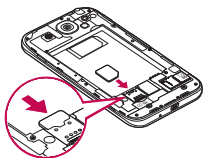

- 3 將電池對齊手機金屬接觸區以插入定位 (1)，然後將電池向下壓，直到卡至定位 (2)。

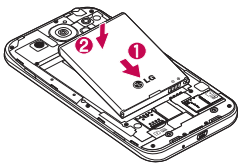

- 4 將背蓋對齊電池槽 (1)，然後將背蓋向下壓，直到卡至定位 (2)。

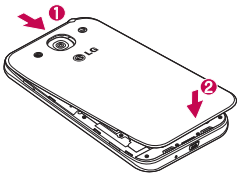

瞭解手機


為手機充電

第一次使用電池前，必須為電池完全充電。使用充電器來為電池充電。也可以使用 USB 數據線將裝置與電腦連接，藉此利用電腦為裝置充電。

警告

僅限使用經 LG 核准的充電器、電池和連接線。如果您使用未經核准的充電器、電池或連接線，可能會導致電池充電延遲，或出現有關充電緩慢的訊息，或者這也可能會造成電池爆炸或損壞裝置，而這些情況不在保固的涵蓋範圍內。

充電器接頭位於手機底部。插入充電器，然後插上電源插座。

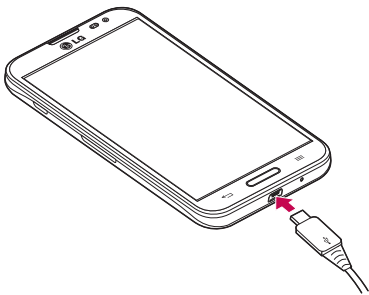

備註：

- 一開始必須為電池完全充電，才能提升電池使用時間。
- 手機充電時，請勿打開背蓋。

使用記憶卡



您的手機支援使用 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最大可達 64 GB。這些記憶卡經特別設計，專供手機及其他超小型裝置使用，最適合用於儲存媒體內容豐富的檔案，例如可搭配您手機使用的音樂、程式、影片及照片。

插入記憶卡：

將記憶卡插入插槽。確定記憶卡上的金屬接觸區朝下。

若要安全地移除記憶卡：

輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > 標準標籤 > 儲存裝置 > 移除 SD 卡。

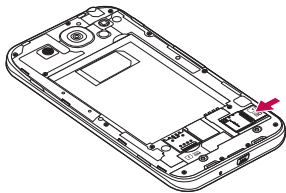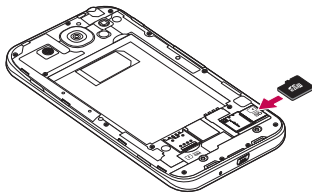

備註：


- 請僅在手機中使用相容的記憶卡。使用不相容的記憶卡可能會損壞記憶卡及卡中儲存的數據，以及手機本身。
- 請務必先移除記憶卡，再將電池從手機移除，避免記憶卡或儲存在當中的數據受損。

瞭解手機

格式化記憶卡：

您的記憶卡可能已經格式化。若您的記憶卡尚未格式化，您必須先將其格式化才能使用。

備註：格式化記憶卡會刪除其中所有的檔案。

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > 標準標籤 > 儲存裝置。
- 2 輕觸**移除 SD 卡**。
- 3 輕觸**清除 SD 卡** > **清除 SD 卡** > **清除全部**。
- 4 如果有設定圖案鎖定，請輸入圖案鎖定並選擇**清除全部**。


備註：如果記憶卡有內容，則由於格式化會刪除所有檔案，所以格式化之後的資料夾結構可能會有不同。

鎖定和解除鎖定螢幕

如果一段時間不使用手機，螢幕會自動關閉並鎖定。這可避免您不小心觸碰到螢幕並節省電池電力。


不使用手機時，可按**電源/鎖定鍵**  鎖定手機。

如果您在鎖定螢幕時有任何正在執行的程式，該程式可能會在鎖定模式中繼續執行。建議您先結束所有程式再進入鎖定模式，以避免不必要的費用（例如撥打電話、網路存取和數據通訊）。

若要喚醒手機，按**電源/鎖定鍵**  即可。鎖定螢幕隨即顯示。輕觸並隨意滑動鎖定螢幕，即可解除鎖定主頁螢幕。隨即開啟您上次檢視的畫面。

關閉螢幕

快速輕觸兩下主頁螢幕與鎖定螢幕的空白區域或狀態列，即可關閉螢幕。

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > 標準標籤 > 手勢。
- 2 在**螢幕關閉**加上核取記號。

您的待機螢幕

觸控螢幕提示

以下是如何瀏覽手機的一些提示。

點選或輕觸 - 以手指點選一次，可選取項目、連結、捷徑和螢幕鍵盤上的字母。

輕觸並按住 - 輕觸畫面上的項目而不抬起手指以按住項目，直到動作發生為止。舉例來說，若要開啟聯絡人可用的項目，請在 [聯絡人] 清單中輕觸並按住聯絡人，直到內容功能表開啟。

拖曳 - 短暫輕觸並按住項目，然後在螢幕上移動您的手指而不抬起手指，直到您抵達目標位置。您可以在主頁螢幕上拖曳項目，重新安排項目的位置。

掃動或滑動 - 若要掃動或滑動，請在螢幕表面上快速移動您的手指，即使在剛接觸到螢幕時，也不停下來 (避免您拖曳項目)。舉例來說，您可以將畫面向上或向下滑動，以捲動清單，或從左向右滑動 (也可從右向左滑動)，以瀏覽不同的主頁螢幕。

點選兩次 - 點選兩次可縮放網頁或地圖。例如，在網頁的一部份上快速點選兩次，可調整該部份的大小，使其符合螢幕寬度。檢視圖片時，您也可以點選兩次來放大和縮小。

手指縮放 - 使用瀏覽器、地圖或瀏覽圖片時，您可藉由將食指及拇指靠攏或張開來進行縮小或放大。

旋轉畫面 - 在許多應用程式和功能表中，螢幕的瀏覽模式會調整為裝置實際的方向。

備註：

- 觸控圖示中央即可選擇項目。
- 請勿按得太用力；只要輕輕地確實觸碰就足以讓觸控螢幕感應。
- 請使用指尖輕觸所要的選項。請小心不要觸控到其他按鍵。


您的待機螢幕


主頁螢幕


用手指輕輕向左或向右掃過螢幕即可檢視螢幕。您可以使用應用程式、小工具和待機畫面來自訂每個螢幕。


備註：部份螢幕影像可能視手機供應廠商而有所不同。


在主頁螢幕上，您可在螢幕底部檢視功能表圖示。功能表圖示可讓您輕鬆地以單鍵觸控方式使用最常用的功能。

 輕觸**手機**圖示可叫出觸控螢幕撥號鍵盤來撥打電話。

 輕觸**聯絡人**圖示可開啟聯絡人。

 輕觸**網際網路**圖示可存取網頁瀏覽器。

 輕觸**訊息**圖示可存取訊息功能表。您可於此處建立新的訊息。

 輕觸螢幕底部的**應用程式**圖示。這裡會顯示所有您安裝的應用程式。若要開啟任何應用程式，只要輕觸應用程式清單中的圖示即可。

自訂主頁螢幕

您可以新增應用程式、小工具或變更待機畫面來自訂主頁螢幕。為了更方便地使用手機，請在主頁螢幕新增您最愛的應用程式和小工具。

在主頁螢幕上新增項目：

- 1 按住主頁螢幕的空白處。
- 2 在 [新增模式] 功能表中，選擇想要新增的項目。然後您即可在主頁螢幕上看見這個新增的項目。
- 3 將其拖曳至想要的位置，然後抬起手指。

從主頁螢幕移除項目：

- **主頁螢幕** > 按住您要移除的圖示 > 將其拖曳到 。

提示！ 若要新增應用程式圖示至主頁螢幕，請從 [應用程式] 功能表，輕觸並按住您要新增的應用程式。

提示！ 使用資料夾

您可以將多個應用程式圖示整合到一個資料夾。在主頁螢幕上，將某個應用程式圖示拖放到另一個上面，這兩個圖示就會合併。

返回最近使用的應用程式

- 1 按住**主頁鍵**。螢幕隨即顯示快顯視窗，其中包含最近使用之應用程式的圖示。
- 2 輕觸圖示以開啟應用程式。或是，輕觸**返回鍵**以回到上一個畫面。


通知

通知會在收到新訊息、有行事曆事件和鬧鐘時提醒您，也會針對進行中的事件 (如影片下載) 給您提醒。

在通知狀態列上，您可以檢視您手機目前的狀態和擱置的通知。

有新通知時，螢幕上方會顯示其圖示。擱置的通知圖示會顯示在左邊，而如 Wi-Fi 或電池強度等系統圖示則會出現在右邊。

備註： 視區域或服務供應商而定，可用的選項可能不同。

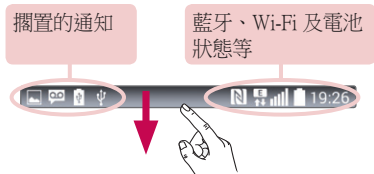

您的待機螢幕

向下滑動，檢視通知與設定

從狀態列向下滑動，以開啟通知面板。若要關閉通知狀態列，請從螢幕底部的列向上滑動。


備註：長按螢幕頂端的圖示，會直接前往 [設定]。

快速設定

使用快速設定，輕鬆切換功能設定，例如 Wi-Fi，並管理螢幕顯示亮度和更多功能。若要使用快速設定，請從狀態列向下滑動，以開啟通知狀態列，並滑動或輕觸至您想要的設定。

重新排列通知狀態列上的快速設定項目

輕觸 。接下來，您可以檢查和重新排列通知狀態列上的項目。

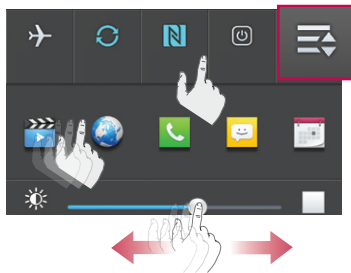

狀態列上的指示圖示

指示圖示會出現在螢幕頂端的狀態列，以報告未接來電、新訊息、行事曆事件、裝置狀態和更多其他通知。



螢幕頂端顯示的圖示提供裝置狀態的相關資訊。下表列出一些最常用的圖示。

圖示	說明	圖示	說明
	未插入 Micro-SIM 卡		鈴聲已設為靜音
	無網路訊號		震動模式已開啟
	飛航模式已開啟		電池完全充電
	連接到 Wi-Fi 網路		電池充電中
	有線耳機已連接		手機已透過 USB 數據線連接到電腦
	通話中		正在下載數據
	未接來電		正在上傳數據
	藍牙已開啟		GPS 開啟
	NFC 已開啟		正在從 GPS 接收位置數據
	系統警告		正在同步處理數據
	鬧鐘已設定		有新的 Gmail 訊息
	有新的語音訊息		有新的 Hangouts 訊息
	新文字訊息或多媒體訊息		選擇輸入法

您的待機螢幕







圖示	說明	圖示	說明
	目前正在播放歌曲		DLNA 內容共享
	行動無線基地台已啟動		正在播放 DLNA 音樂

備註：圖示在狀態列中的位置，可能會因功能或服務而異。

螢幕鍵盤

您可以使用螢幕鍵盤輸入文字。當您需要輸入文字時，螢幕上會自動顯示螢幕鍵盤。若要手動顯示鍵盤，只要輕觸您要輸入文字的文字欄位即可。

使用按鍵並輸入文字

-  點選一次，可大寫下一個要輸入的字母。輕按兩次使所有字母大寫。
-  **abc** 輕按以切換數字與符號鍵盤。
-  點選以切換至手寫模式。
-  輕按以輸入空格。
-  點選以建立新的一行。
-  輕按以刪除前一個字元。

輸入重音字母

當您選擇 [法文] 或 [西班牙文] 作為文字輸入語言時，可輸入特殊的法文或西班牙文字元 (例如「á」)。

例如，若要輸入「á」，請按住「a」鍵，直到放大鍵變大並顯示不同語言的字元。然後選擇您要的特殊字元。


Google 帳戶設定

第一次開啟手機時，您可以選擇啟動網路以登入 Google 帳戶，並選擇您要如何使用特定的 Google 服務。

設定 Google 帳戶：

- 從提示的設定畫面登入 Google 帳戶。

或者

- 輕觸  > 應用程式標籤 > 選擇一個 Google 應用程式，例如 **Gmail** > 選擇**新增帳戶**以建立新帳戶。

若您已有 Google 帳戶，請輕觸**現有帳戶**，輸入電子郵件地址和密碼，然後輕觸 。

在手機上設定 Google 帳戶後，手機便會自動與您網路上的 Google 帳戶進行同步處理。

您的聯絡人、Gmail 訊息、行事曆事件，以及來自這些應用程式的其他資訊和網路上的服務，都會與您的手機進行同步處理。（這將取決於您的同步處理設定。）

登入後，您可以在手機上使用 Gmail™ 並享用 Google 服務。

連接至網路和裝置

Wi-Fi

有了 Wi-Fi，您可以在無線存取點 (AP) 的涵蓋範圍內使用高速網際網路存取。享受 Wi-Fi 所帶來的無線網際網路。


連接至 Wi-Fi 網路

若要在手機上使用 Wi-Fi，請存取無線存取點或「無線基地台」。有些存取點是開放式的，只要連接即可使用。有些存取點是隱藏式的或使用安全功能；您必須設定手機才能進行連接。

不使用 Wi-Fi 時請將其關閉，以延長電池使用時間。

備註：如果您位於 Wi-Fi 範圍之外或將 Wi-Fi 設為**關閉**，可能需支付手機系統業者額外的行動數據使用費用。

開啟 Wi-Fi 並連接至 Wi-Fi 網路

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > 網路標籤 > Wi-Fi。
- 2 將 Wi-Fi 設定為**開啟**以開啟此功能，並開始掃描可用的 Wi-Fi 網路。
- 3 再次點選 Wi-Fi 功能表，以查看使用中及範圍內的 Wi-Fi 網路。
 - 安全網路以鎖定圖示標示。
- 4 輕觸網路即可連接。
 - 如果網路是安全的，系統會提示您輸入密碼或其他認證。(如需詳細資訊，請詢問網路管理員)
- 5 狀態列會顯示表示 Wi-Fi 狀態的圖示。

藍牙


您可以透過執行對應的應用程式，使用藍牙傳送數據，而不是像大部份其他的手機從 [藍牙] 功能表執行。

備註：

- 經由藍牙無線功能傳送或接收數據時，若發生數據遺失、攔截或誤用，LG 概不負責。
- 請務必確保您與受信任及受到適當保護的裝置共享和接收數據。若裝置之間有障礙物，操作距離可能會縮短。
- 部份裝置 (尤其是未經藍牙 SIG 測試或核准的裝置) 可能與您的裝置不相容。

開啟藍牙，然後將您的手機與藍牙裝置進行配對。

您必須先將裝置與其他裝置配對，才能與其連接。

- 1 輕觸  > **應用程式標籤** > **設定** > **網路標籤** > 將**藍牙**設定為**開啟**。
- 2 再次點選**藍牙**功能表。您會看到讓手機顯示的選項和搜尋裝置的選項。接著點選**搜尋裝置**，檢視在藍牙範圍內的裝置。
- 3 從清單中選擇您要配對的裝置。

配對成功後，您的裝置就會與另一個裝置連接。

備註：部份裝置、特別是耳機或車用免持套件，可能會使用固定的藍牙 PIN 碼，例如：0000。如果另一個裝置有 PIN 碼，將會提示您輸入。

連接至網路和裝置


使用藍牙無線功能傳送數據


- 1 請從適當的應用程式或**下載**中選擇檔案或項目，例如聯絡人、行事曆事件或媒體檔案。
- 2 選擇以經由藍牙傳送數據的選項。

備註：選擇選項的方法可能隨數據類型而異。

- 3 搜尋已啟用藍牙功能的裝置，並與該裝置配對。

使用藍牙無線功能接收數據

- 1 輕觸  > **應用程式標籤** > **設定** > **網路標籤** > 將**藍牙**設定為**開啟**。
- 2 再點選一次**藍牙**功能表，然後核取螢幕頂端的核取方塊，使其在其他裝置上顯示。

備註：若要選擇您的裝置可見的時間長度，請輕觸  > **可見性逾時**。

- 3 選擇**接受**以確認您願意從裝置接收數據。

共享手機的數據連接

當沒有無線連接可使用時，USB 數據連接和可攜式 Wi-Fi 無線基地台是很好用的功能。您可以透過 USB 數據線 (USB 數據連接)，與一台電腦共享手機的行動數據連接。您也可以讓手機成為可攜式 Wi-Fi 無線基地台，藉此同時與多部裝置共享手機的數據連接。

手機在共享其數據連接時，狀態列會出現圖示，而在通知狀態列中則會顯示為進行中的活動通知。

如需數據連接與可攜式無線基地台的最新資訊，包括支援的作業系統與其他詳細資料，請瀏覽 <http://www.android.com/tether>。

若要將手機的數據連接作為可攜式 Wi-Fi 無線基地台共享

- 1 輕觸 **☰** > 應用程式標籤 > 設定 > 網路標籤 > 數據連接 & 網路 > Wi-Fi 無線基地台 切換開關即可啟動。
- 2 輸入密碼並點選**儲存**。

提示！ 如果電腦執行的作業系統為 Windows 7 或最近發佈的 Linux 系列 (如 Ubuntu)，您通常無須進行事前準備工作，即可讓電腦使用數據連接。但如果您執行的作業系統為舊版 Windows 或其他作業系統，您可能必須先進行事前準備，以便電腦經由 USB 建立網路連接。如需最新資訊，瞭解何種作業系統支援 USB 數據連接，以及設定方式，請瀏覽 <http://www.android.com/tether>。

重新命名可攜式無線基地台或保護其安全

您可以變更手機的 Wi-Fi 網路名稱 (SSID)，並保護其 Wi-Fi 網路的安全。

- 1 輕觸 **☰** > 應用程式標籤 > 設定 > 網路標籤 > 數據連接 & 網路 > Wi-Fi 無線基地台。
- 2 輕觸**設定 Wi-Fi 無線基地台**。
 - **設定 Wi-Fi 無線基地台**對話方塊隨即開啟。
 - 您可以變更其他裝置在掃描 Wi-Fi 網路時所看見的**Wi-Fi 名稱 (SSID)**。
 - 您也可以輕觸**安全**功能表，以使用預先共享金鑰 (PSK) 的 Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) 安全性設定網路。
 - 如果您輕觸 **WPA2 PSK 安全性**選項，**設定 Wi-Fi 無線基地台**對話方塊中便會新增密碼欄位。如果輸入密碼，則當您使用電腦或其他裝置連接到手機的無線基地台時，您必須輸入該密碼。您可以在**安全**功能表中設為**開啟**，移除 Wi-Fi 網路的安全性設定。
- 5 輕觸**儲存**。



請注意！ 如果您將安全性選項設為 [開啟]，則無法防止他人未經授權使用線上服務，且可能產生額外的費用。若要防止他人未經授權使用網路，建議您持續啟用安全性選項。

連接至網路和裝置

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 支援 Wi-Fi 裝置間的直接連接，而無需存取點。由於 Wi-Fi Direct 耗電量高，建議您在使用 Wi-Fi Direct 功能時，將手機插入電源插座。請先檢查您的 Wi-Fi 和 Wi-Fi Direct 網路，確認使用者連接至相同的網路。


若要開啟 Wi-Fi Direct：

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > 網路標籤。
- 2 將 Wi-Fi 設為開啟以將其開啟。然後輕觸功能表鍵  > Wi-Fi Direct。
- 3 從掃描到的裝置清單中選擇要連接的裝置。

SmartShare

您可以在媒體匣、音樂、影片等應用程式中輕鬆使用 SmartShare 功能。

透過各種裝置享用影音內容


您可以與各種裝置共享手機中的內容。點選  即可共享媒體匣、音樂、影片、Polaris Office 4 中的內容。

播放/傳送

Play：您可以透過電視、藍牙裝置等播放內容。

Beam：您可以將內容傳送到支援藍牙和 SmartShare Beam 的裝置。

- **SmartShare Beam：**透過 Wi-Fi Direct 快速傳輸內容。

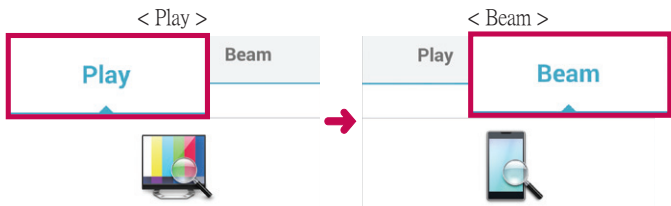

享受來自附近裝置的內容

您可以在**媒體匣**、**音樂**、**影片**應用程式中，享受來自附近裝置 (如 PC、手機) 的內容。

連接裝置

在相同的 Wi-Fi 網路中連接您的裝置與其他支援 DLNA 的裝置。

搜尋其他裝置

- 1 輕觸**附近裝置**，檢視附近支援 DLNA 的裝置。
- 2 連接至該裝置以檢視內容。

以 USB 連接線進行電腦連接

瞭解如何在 USB 連接模式中，使用 USB 連接線連接您的裝置與電腦。

使用 USB 大量儲存裝置模式來傳輸音樂、相片和影片

- 1 使用 USB 數據線將手機連接到電腦。
- 2 若您尚未在您的電腦上安裝 LG Android Platform 驅動程式，則需要手動變更設定。輕觸**功能表鍵** (≡) > **系統設定** > **標準標籤** > **PC 連接** > 選擇 **USB 連接方法**，然後選擇**多媒體同步處理 (MTP)**。
- 3 您現在可以在電腦上檢視大量儲存裝置內容並傳輸檔案。

連接至網路和裝置

與 Windows Media Player 進行同步處理

確定電腦上已安裝 Windows Media Player。

- 1 使用 USB 數據線將手機連接至已安裝 Windows Media Player 的電腦。
 - 2 輕觸功能表鍵 (≡) > 系統設定 > 標準標籤 > PC 連接 > 選擇 USB 連接方法，然後選擇多媒體同步處理 (MTP)。
 - 3 開啟 Windows Media Player 以同步處理音樂檔案。
 - 4 如果有需要，在快顯視窗中編輯或輸入裝置的名稱。
 - 5 選擇並拖曳所需的音樂檔案至同步清單。
 - 6 開始同步處理。
- 若要與 Windows Media Player 進行同步處理，須滿足下列需求。


項目	需求
作業系統	Microsoft Windows XP SP2、Vista 或更新版本
Window Media Player 版本	Windows Media Player 10 或更新版本

- 如果 Windows Media Player 版本低於第 10 版，請安裝第 10 版或更新版本。



通話

撥打電話



- 1 輕觸  可開啟按鍵。
 - 2 使用鍵盤輸入號碼。若要刪除一個數字，請輕觸 。
 - 3 輕觸  撥打電話。
 - 4 若要結束通話，請輕觸**結束**圖示 。
- 手機直撥 112 為緊急救難專線。

提示！ 若要輸入「+」號以撥打國際電話，請按住 。

正在撥號給聯絡人

- 1 輕觸  可開啟您的聯絡人。
- 2 捲動聯絡人清單，或輕觸**搜尋聯絡人**以輸入要撥打之聯絡人的前幾個字母。
- 3 在清單中，輕觸您要致電的 。

接聽與拒接來電

在鎖定狀態下收到來電時，請朝任何方向滑動 ，即可**接聽**來電。
請朝任何方向滑動 ，即可**拒絕**來電。
若想傳送訊息，請滑動下方的**用訊息拒絕**圖示。

提示！ 用訊息拒絕







您可以使用此功能快速傳送訊息。這是在開會時需要拒接來電並回傳訊息的實用方法。

通話

調整來電音量



若要在通話期間調整來電音量，請使用手機左側的音量調高及調低鍵。

撥打第二通電話


- 1 在第一通電話通話期間，輕觸**功能表鍵**  > **新增通話**，然後撥打號碼。您也可以輕觸 ，前往最近撥打的號碼清單，或輕觸  搜尋聯絡人，然後選擇您要撥打的聯絡人。
- 2 輕觸  撥打電話。
- 3 兩通電話都會顯示在通話畫面上。手機會鎖定和保留您的第一通電話。
- 4 輕觸畫面上顯示的號碼，可切換通話。或輕觸  **合併通話** 開始多方通話。
- 5 若要結束目前的通話，請輕觸**結束**，或是輕觸**主頁鍵**，將通知列向下滑動，然後選擇**結束通話**圖示 。

備註：每通撥打的電話都必須付費。

檢視通話記錄

在主頁螢幕上，輕觸  並選擇**通話記錄**標籤 。
檢視所有已撥電話、已接來電和未接來電的完整清單。

提示！

- 輕觸任何通話記錄項目可檢視通話的日期、時間。
- 輕觸**功能表鍵** ，然後輕觸**刪除全部**，即可刪除所有記錄的項目。

通話設定

您可設定手機通話設定，例如來電轉接，以及電信業者提供的其他特殊功能。


- 1 在主頁螢幕上，輕觸 。
- 2 輕觸 。
- 3 點選**通話設定**，然後選擇您要調整的選項。

聯絡人



將聯絡人新增至手機，然後與 Google 帳戶或其他支援聯絡人同步之帳戶中的聯絡人進行同步處理。

搜尋聯絡人

在主頁螢幕上

- 1 輕觸  可開啟您的聯絡人。
- 2 輕觸**搜尋聯絡人**，並使用鍵盤輸入聯絡人名稱。


新增聯絡人

- 1 輕觸 ，輸入新聯絡人的號碼，然後輕觸**新增聯絡人**。
- 2 若要新增圖片至新聯絡人，請觸控影像區域。
選擇**拍照**或**從媒體匣中選取**。
- 3 觸控  即可選擇聯絡人類型。
- 4 輕觸聯絡人資訊類別，然後輸入聯絡人詳細資訊。
- 5 輕觸**儲存**。



最愛聯絡人

您可將經常通話的聯絡人歸類為我的最愛。



新增聯絡人至我的最愛

- 1 輕觸  可開啟您的聯絡人。
- 2 觸控聯絡人來檢視其詳細資訊。
- 3 輕觸聯絡人名稱右上角的星號。星號隨即變成黃色。

從我的最愛清單移除聯絡人

- 1 輕觸  可開啟您的聯絡人。
- 2 輕觸  標籤，然後選擇聯絡人以檢視其詳細資訊。
- 3 輕觸聯絡人名稱右上角的黃色星號。星號隨即變成灰色，而該聯絡人即從我的最愛中移除。

建立群組



- 1 輕觸  可開啟您的聯絡人。
- 2 輕觸**群組**，然後輕觸**功能表鍵** 。選擇**新群組**。
- 3 輸入新群組的名稱。您也可以設定新建群組的鈴聲。
- 4 輕觸**儲存**以儲存群組。

備註：若刪除一個群組，並不會刪除已指定至該群組的聯絡人。聯絡人仍會保留在聯絡人中。


訊息


您的手機將文字訊息和多媒體訊息結合成一個直覺式且容易使用的功能表。

傳送訊息

- 1 輕觸主頁螢幕上的 ，然後輕觸  以開啟空白訊息。
- 2 在**收件者**欄位中輸入聯絡人名稱或電話號碼。輸入聯絡人名稱時，系統會顯示相符的聯絡人。您可以輕觸建議的收件者。您可以新增一個以上的聯絡人。

備註：每當您將文字訊息傳送給一個人，即收取一次費用。

- 3 輕觸**輸入訊息**欄位，並開始編寫訊息。
- 4 輕觸  開啟 [選項] 功能表。從**快速訊息**、**插入表情符號**、**行程表傳送**、**新增主旨**和**取消**中進行選擇。

提示！ 您可以輕觸  圖示來附加要透過訊息共享的檔案。

- 5 輕觸**傳送**來傳送訊息。
- 6 回應會顯示在畫面上。當您檢視及傳送其他訊息時，會建立訊息會話群組。

警告：


- 160 個字元的限制可能會因國家/地區而異，需視語言和文字訊息的編碼方式而定。
- 如果將圖片、影片或聲音檔案新增到文字訊息，則會自動轉換成多媒體訊息，並據此向您酌收費用。

階層式方塊

與他人交換的訊息 (文字訊息，多媒體訊息) 將依時間順序顯示，方便您檢視對話的總覽。

變更您的訊息設定

您的手機已預先定義訊息設定，讓您可以立即傳送訊息。您可以根據偏好來變更設定。

- 輕觸主頁螢幕上的**訊息**圖示，再輕觸 ，然後點選**設定**。

電子郵件

您可以使用電子郵件應用程式，讀取來自 Gmail 等服務的電子郵件。電子郵件應用程式支援下列帳戶類型：POP3、IMAP 和 Microsoft Exchange。




服務供應商或系統管理員可提供您所需的帳戶設定。

管理電子郵件帳戶

首次開啟**電子郵件**應用程式時，會啟動設定精靈，協助您設定電子郵件帳戶。

完成初步設定後，電子郵件會顯示收件匣的內容。




新增其他電子郵件帳戶：

• 輕觸  > 應用程式標籤 > 電子郵件 > 輕觸  > 設定 >  新增帳戶。

變更電子郵件帳戶的設定：

• 輕觸  > 應用程式標籤 > 電子郵件 > 輕觸  > 設定 > 標準設定。

移除電子郵件帳戶：

• 輕觸  > 應用程式標籤 > 電子郵件 > 輕觸  > 設定 > 輕觸  > 移除帳戶 > 選擇要移除的帳戶 > 移除 > 選擇是。

使用帳戶資料夾





輕觸  > 應用程式標籤 > 電子郵件 > 輕觸  並選擇資料夾。

每組帳戶都有 [收件匣]、[寄件匣]、[寄件備份] 及 [草稿匣] 資料夾。

視帳戶所屬服務供應商支援的功能而定，您可能擁有一些其他資料夾。

編寫和傳送電子郵件

編寫和傳送訊息

- 1 在**電子郵件**應用程式中，輕觸 。
- 2 輸入訊息預定收件者的地址。輸入文字時，系統會從 [聯絡人] 中建議相符的地址。請使用分號分隔多個地址。
- 3 輕觸  以新增副本/密件副本，然後視需要輕觸  附加檔案。
- 4 輸入訊息文字。
- 5 輕觸 。




提示！ 收件匣中有新電子郵件時，將會以聲音或震動通知您。

相機

若要開啟相機應用程式，請點選主頁螢幕上的**相機** .

熟悉觀景窗















- 1 **閃光燈** - 選擇**關閉** 、**開啟**  或**自動** .
- 2 **切換鏡頭** - 在後置和前置相機鏡頭之間切換。
- 3 **拍攝模式** - 選擇**標準**、**動態色調 (HDR)**、**全景拍攝**、**VR 全景**、**連拍**、**美顏效果**、**雙向攝錄**、**時間捕捉拍攝**、**智慧拍攝**、**運動**或**夜間**。
- 4 **設定** - 輕觸此圖示以開啟設定功能表。
- 5 **影片模式** - 輕觸並向下滑動此圖示即可切換成影片模式。
- 6 **拍攝按鈕** - 點選即可拍攝相片。
- 7 **媒體匣** - 輕觸可檢視上一張拍攝的相片。此選項可讓您存取媒體匣，並在相機模式中檢視儲存的相片。

備註：拍照前請確定相機鏡頭是乾淨的。

使用進階設定

使用觀景窗時，點選  可開啟進階選項。您可以捲動清單以變更相機設定。選擇選項之後，點選**返回**鍵。

	若要拍照，請說出下列其中一個語詞：Cheese、Smile、Whiskey、Kimchi 或 LG。
	定義和控制相片接收的光線量。
	點選可選擇對焦模式。
	選擇相片解析度。如果選擇高解析度，檔案會變大，表示記憶體所能儲存的相片數量會變少。
	ISO 等級決定相機感光器的靈敏度。ISO 越高，相機的感光度就越高。在無法使用閃光燈的較暗環境下，這個功能很有用。
	白平衡選項。
	套用色彩效果至圖片。
	設定按下拍攝按鈕後的延遲時間。如果您想拍攝合照，這個功能很有用。
	啓動此設定可使用手機的位置相關服務。拍攝您所在地點的相片，然後在相片上標示您的定位資訊。如果上傳有標記的圖片到支援地理標籤的部落格，您就會在地圖上看到該圖片。 備註： 此功能僅在啟用 GPS 功能時可用。
	選擇快門音。
	設定將音量鍵用於拍攝或縮放。
	選擇您要儲存相片的位置。

相機



開啟說明指南以瞭解功能的運作方式。




還原相機所有的預設設定。

提示！


- 當您退出相機時，部份設定會回復成預設值，例如白平衡、色彩效果、計時器及場景模式。拍攝下一張相片前，請檢查這些設定。
- [設定] 功能表會附加在觀景窗上，因此當您變更相片顏色或品質元素時，會在 [設定] 功能表後方看到圖片變更後的預覽。


快速拍攝相片

- 1 開啟**相機**應用程式。
- 2 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的相片主題。
- 3 觀景窗螢幕會出現一個對焦框。您也可以點選螢幕上的任何地方，對焦在該點上。
- 4 當對焦框轉為綠色時，則表示相機已對焦在主題上。
- 5 輕觸  拍攝相片。


使用雙向攝錄模式




可讓您同時使用前置和後置相機拍攝相片，並將兩者合併為一張圖片。

- 1 開啟**相機**應用程式。
- 2 點選 **模式** >  **雙向攝錄**。
- 3 主觀景窗螢幕上會出現一個小觀景窗方塊。請設定您的拍攝模式。
 - 將小觀景窗拖曳到您希望它在相片中出現的位置。
 - 點選小觀景窗，在主觀景窗和小觀景窗之間切換鏡頭。


4 輕觸  拍攝合併的圖片。

使用時間捕捉拍攝模式

您可以在點選  之前，先連拍五張相片，設定讓相機捕捉漏拍的時刻。

- 1 開啟相機應用程式。
- 2 點選 **模式** >  **時間捕捉拍攝**。
- 3 輕觸  拍攝相片。
- 4 若要在拍照前檢視那些時刻，請點選相機螢幕底端的影像縮圖。
- 5 選擇您要保留的圖片，然後再點選螢幕頂端的 。

拍攝相片後

輕觸  檢視您拍攝的上一張相片。

	輕觸此圖示，可使用 SmartShare 功能共享相片。
	輕觸可立即拍攝另一張相片。
	輕觸此圖示即可傳送您的相片給其他人，或是經由社群網路服務共享相片。
	輕觸即可刪除相片。

提示！ 如果您有 SNS 帳戶並已在手機中設定，您可以與 SNS 社群共享相片。

相機

輕觸 [功能表] 鍵  以開啟所有進階選項。

將圖片設為 - 輕觸可將相片當作聯絡人相片、主頁螢幕待機畫面、鎖定畫面待機圖片或桌布使用。

移動 - 輕觸即可將相片移動至另一個地方。

複製 - 輕觸即可複製已選擇的相片，並將其儲存至另一個媒體匣。

複製至大量剪貼 - 點選以複製相片並儲存到大量剪貼中。

重新命名 - 輕觸以編輯已選擇之相片的名稱。

向左/右旋轉 - 向左旋轉或向右旋轉。

剪輯 - 裁剪您的相片。在螢幕上移動手指以選擇要裁剪的區域。


編輯 - 檢視與編輯相片。

幻燈片 - 一張接一張的自動顯示目前資料夾中的圖片。

新增位置 - 新增位置資訊。

詳細資訊 - 瞭解更多關於檔案的資訊。

檢視儲存的相片




您可以在相機模式中存取已儲存的相片。只要點選 [媒體匣] 圖示  就會顯示您的媒體匣。

- 若要檢視更多相片，請向左或向右捲動。
- 若要放大，請在螢幕上按兩下，或將兩隻手指按在螢幕上並將其向外張開；若要縮小，請將兩隻手指按在螢幕上並將其向內併攏。

攝影機

熟悉觀景窗














- 1 **閃光燈** - 選擇**關閉** 、**開啟**  或**自動** 。
- 2 **切換鏡頭** - 在後置和前置相機鏡頭之間切換。
- 3 **錄製模式** - 可選擇**標準**、**WDR**、**即時效果**或**雙向攝錄**。
- 4 **設定** - 輕觸此圖示以開啟設定功能表。
- 5 **相機模式** - 輕觸並向上滑動此圖示可切換成相機模式。
- 6 **開始錄製** - 點選即可開始錄製影片。
- 7 **媒體匣** - 輕觸可檢視上一次錄製的影片。此選項可讓您存取媒體匣，並在拍攝模式中檢視儲存的影片。

提示！



錄製影片時，將兩隻手指放在螢幕上，然後向內併攏或張開，即可使用縮放功能。

使用進階設定



使用觀景窗時，觸控  即可開啟所有進階選項。

	<p>點選以開啟聲音縮放功能。您能清楚大聲地錄製您要的聲音。開啟此功能之後，請在藍圈內部對準要縮放的主體。若要同時放大聲音和視線，請將手指張開。</p> <p>備註</p> <ul style="list-style-type: none">• 僅可於橫向檢視中使用。• 請勿遮住兩側的麥克風。
	<p>點選即可設定您正在錄製之影片的大小 (以像素為單位)。</p>
	<p>定義和控制鏡頭接收的光線量。沿著指示列滑動亮度指示器，滑向「-」可得到亮度較低影片，滑向「+」則可得到亮度較高影片。</p>
	<p>點選以開啟防震模式。如此即可在錄製影片時避免晃動，以拍攝出高品質的影片。</p>
	<p>白平衡選項。</p>
	<p>選擇新影片所要使用的色調</p>
	<p>啟動此設定可使用手機的位置相關服務。</p>
	<p>設定將音量鍵用於錄製還是縮放。</p>
	<p>選擇您要儲存影片的位置。</p>
	<p>開啟說明指南以瞭解功能的運作方式。</p>
	<p>還原攝影機所有的預設設定。</p>


快速錄製影片

- 1 開啟**相機**應用程式，然後滑動**影片模式**按鈕。
- 2 攝影機觀景窗會出現在畫面上。
- 3 握住手機，將鏡頭朝向您要拍攝影片的對象。
- 4 輕觸  一次即開始錄製。
- 5 觀景窗的左上角會出現紅燈，並會出現顯示影片長度的計時器。
- 6 輕觸螢幕上的  以停止錄製。

提示！



-  - 輕觸可於錄製影片時拍照。
-  - 輕觸可於錄製影片時暫停。

錄製影片後

輕觸  可檢視上一次拍攝的影片。

	輕觸即可使用 SmartShare 功能共享您的影片。
	輕觸即可立即拍攝另一相片。
	輕觸即可將您的影片傳送給其他人，或是經由社群網路服務共享影片。
	輕觸即可刪除影片。

觀賞儲存的影片





從觀景窗點選 ，您即可查看相機媒體匣。點選影片播放圖示  以播放影片。

檢視影片時調整音量

若要在播放影片時調整音量，請使用手機左側的音量鍵。

使用聲音縮放

您可以集中在您所選擇的特定區域進行錄音；這麼做可以提高麥克風靈敏度，並降低背景雜音。




- 1 開啟**相機**應用程式，改為影片模式
- 2 點選  >  **聲音縮放**，然後選擇**開啟**。
- 3 點選觀景窗上的一個空白區，關閉 [設定] 快顯視窗。
- 4 水平握緊手機，然後點選 ，開始錄製。
- 5 將您要放大的主體對焦在藍色圓圈內。然後將手指張開加以放大，以提高聲音靈敏度，並降低雜音。
- 6 點選  以停止錄製。

備註




- 使用此功能時請勿遮住側邊的麥克風。
- 您必須橫向錄製，才能使用這項功能。



使用雙向攝錄模式

可讓您同時使用前置和後置相機錄製影片，將兩者合併為一個影片。

- 1 開啟**相機**應用程式，改為影片模式
- 2 點選 **模式** >  **雙向攝錄**。
- 3 主觀景窗螢幕上會出現一個小觀景窗方塊。請設定您的拍攝模式。
 - 將小觀景窗拖曳到您希望它在影片中出現的位置。
 - 點選小觀景窗，在主觀景窗和小觀景窗之間切換鏡頭。
- 4 點選  以開始雙向攝錄。
- 5 點選  以停止雙向攝錄。

正在追蹤對焦


- 1 輕觸  > **應用程式標籤** > **相機**。
- 2 變更為影片模式 > 輕觸  以開始錄製。
- 3 在預覽畫面輕觸主體以指定追蹤目標。
- 4 輕觸  可修改調整對焦。

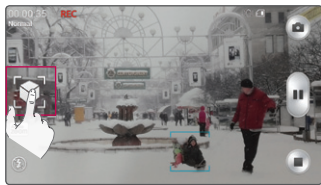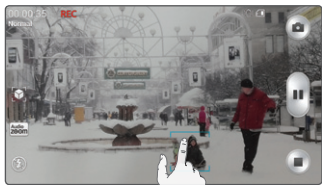

即時縮放

即時縮放可讓您放大或縮小正在播放中影片的某部份，讓所需的瀏覽畫面變得更大或更小。

- 1 檢視影片時，您可藉由將食指及拇指靠攏或張開來進行縮小或放大。

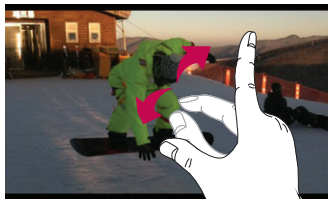


備註：

- 播放影片時，請在螢幕的左側向上或向下滑動，以調整螢幕亮度。
- 播放影片時，請在螢幕的右側向上或向下滑動，以調整音量。
- 播放影片時，將向左或向右滑動螢幕，以倒轉或快轉。
- 請勿按得太用力；只要輕輕地確實輕觸就足以讓觸控螢幕感應。



功能

QuickMemo

QuickMemo 可讓您建立備忘錄和擷取螢幕畫面。擷取螢幕畫面、在畫面上繪圖，並使用 QuickMemo 功能與親朋好友共享。

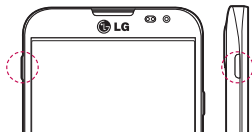


或者

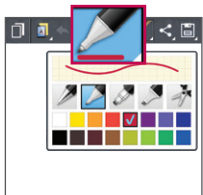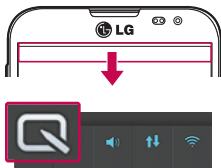



- 1 在要擷取的畫面上按**快速按鈕**一下即可進入 QuickMemo 畫面。

或者

輕觸並向下滑動狀態列，然後輕觸 。

- 2 從**筆型、顏色、橡皮擦**中選擇所需的**功能表選項**，然後建立備忘錄。

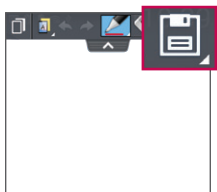








- 輕觸 [編輯] 功能表中的  可在**媒體匣**或**筆記本**中以目前的畫面儲存備忘錄。

備註：請利用指尖使用 QuickMemo。請勿用指甲操作。

使用 QuickMemo 選項

使用 QuickMemo 時，您可以輕鬆使用 QuickMemo 選項。

	點選此圖示，可將目前的 QuickMemo 作為文字覆疊保留在畫面上，然後繼續使用手機。
	點選可將 QuickMemo 背景選擇為：目前的背景畫面、記事本、霧面玻璃或羊皮紙。
	復原或重新執行。
	選擇筆型和顏色。
	清除您所建立的備忘錄。
	點選即可透過任何可用的應用程式與他人共享備忘錄。
	將目前螢幕的備忘錄儲存至 媒體匣 或 筆記本 。

檢視儲存的 QuickMemo







輕觸**筆記本/媒體匣**，然後選擇 QuickMemo 媒體匣。



QuickTranslator

只要將智慧型手機的相機瞄準您想瞭解的外語句子，即可隨時隨地獲得即時翻譯。

您可以在 Google Play Store 購買其他字典，以供離線翻譯。



	切換至語音模式。點選語言按鈕後說話。
	單字翻譯。
	行列翻譯。
	段落翻譯。
	設定來源及目的語言。
	於陰暗環境下開啟閃光燈。

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > QuickTranslator。
- 2 輕觸單字、行列或段落。
- 3 輕觸  以選擇要使用的來源 (原文) 及目的 (譯文) 語言。
- 4 握住手機，將鏡頭朝向要翻譯的對象並停頓幾秒。
- 5 若有需要，輕觸螢幕以對焦。

備註：只有一個字典是免費提供。其他字典必須購買才能使用。

備註：辨識率可能會因需翻譯的文字之大小、字體、色彩、亮度及角度而有所不同。

QSlide

QSlide 讓您可以在手機的顯示螢幕上重疊視窗，輕鬆檢視多個視窗。



1		點選以退出 QSlide，並返回完整視窗。
2		點選以調整透明度。
3		點選以結束 QSlide。
4		點選以調整大小。

- 1 輕觸並將狀態列向下滑動 > 輕觸 **QSlide 應用程式**，或在使用 QSlide 支援的應用程式時 > 輕觸 。功能會以小視窗的方式持續顯示在螢幕上。
- 2 您可以撥打電話、瀏覽網頁，或選擇其他手機選項。透明列非完整時 ，您也可以使用和點選小視窗下方的項目。

備註：QSlide 最多可同時支援兩個視窗。


QuickRemote

QuickRemote 能將您的手機轉變為通用遙控器，適用於 TV、機上盒、音訊、DVD、藍光、空調和投影機。




- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > QuickRemote > 輕觸 。

或者

- 輕觸並向下滑動狀態列，然後輕觸  > 新增遠端。

- 2 選擇裝置的類型和品牌，然後按照螢幕上的指示設定裝置。

- 3 輕觸並向下滑動狀態列，然後使用 QuickRemote 功能。

輕觸功能表鍵  可選擇**魔力遙控器設定**、**移動遠端**、**刪除裝置**、**編輯室**、**設定及說明**。

備註：QuickRemote 的運作方式與一般遠端控制紅外線 (IR) 訊號相同。當您使用 QuickRemote 功能時，請小心不要遮蓋手機頂端的紅外線感應器。視型號、製造商或服務公司而定，此功能可能不受支援。


LG SmartWorld

LG SmartWorld 提供許多有趣內容 - 字型、主題、遊戲、應用程式等。

如何從手機進入 LG SmartWorld

- 1 點選  > 應用程式標籤 > 點選  圖示以存取 LG SmartWorld。
- 2 輸入 LG SmartWorld 的 ID/密碼，然後輕按 [登入]。若您尚未註冊，請點選 [註冊] 以取得 LG SmartWorld 的會員資格。
- 3 下載您要的內容。

備註：未顯示 圖示時該怎麼辦？


- 1 使用手機網頁瀏覽器存取 LG SmartWorld (www.lgworld.com)，然後選擇您的國家/地區。
- 2 下載 LG SmartWorld 應用程式。
- 3 執行並安裝下載的檔案。
- 4 輕按  圖示以存取 LG SmartWorld。

LG SmartWorld 專屬優勢

- 1 利用 LG SmartWorld 提供的主頁主題、鍵盤主題與字型，為您的智慧型手機打造個人風格。(此服務僅適用於特定裝置。若要查詢裝置是否適用，請參閱 LG SmartWorld 網站。)
- 2 參加 LG SmartWorld 經常舉辦的優惠活動，享有特惠服務。

媒體匣

您可以將多媒體檔案儲存在儲存裝置中，以便輕鬆存取所有多媒體檔案。使用此應用程式檢視多媒體檔案，例如圖片和影片。

1 輕觸  > 應用程式標籤 > 媒體匣。

您可以使用 [媒體匣] 管理並共享所有圖片與影片檔案。

備註：

- 視裝置上安裝的軟體而定，部份檔案格式不受支援。
- 視檔案的編碼而定，部份檔案可能無法正常播放。

檢視圖片

啟動媒體匣會顯示可用的資料夾。當另一個應用程式，例如電子郵件，儲存圖片時，會自動建立下載資料夾裝入圖片。同樣地，捕捉螢幕擷取畫面時，也會自動建立螢幕擷取畫面資料夾。選取資料夾以將其開啟。

在資料夾中，圖片以建立日期的順序顯示。選擇圖片，以用全螢幕檢視。向左或向右捲動，以檢視下一個或上一個圖片。

放大與縮小

使用下列其中一個方式來放大圖片：

- 在任何位置上點選兩次即可放大圖片。
- 在任何地方將兩隻手指向外展開即可放大圖片。將手指向內併攏即可縮小圖片，或是點選兩次即可返回。

播放影片

在預覽中，影片檔案會顯示  圖示。選擇要觀賞的影片並點選 。隨即啟動影片應用程式。



編輯相片

檢視相片時，點選功能表鍵  > 編輯。


多媒體

刪除相片/影片

使用下列其中一種方法：

- 在資料夾中點選 ，並以勾選的方式選擇相片/影片，然後點選**刪除**。
- 檢視相片/影片時，點選 。


設為待機畫面

檢視相片時，輕觸**功能表鍵**  > **將圖片設為**，以將圖片設為待機畫面，或將其指定給聯絡人。


備註：

- 視裝置軟體而定，部份檔案格式可能不受支援。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，開啟檔案時可能會發生錯誤。

影片

您的手機已內建影片播放器，可讓您播放所有喜愛的影片。若要使用影片播放器，請輕觸  > **應用程式標籤** > **影片**。

播放影片

- 1 輕觸  > **應用程式標籤** > **影片**。
- 2 選擇您要播放的影片。



輕觸所要的聲音縮放方向。



輕觸可進入 QSlide 模式。



輕觸此選項即可經由 SmartShare 功能共享影片。

	輕觸可鎖定影片畫面。
	輕觸以檢視影片清單。
	輕觸此選項可暫停播放影片。
	輕觸此選項可繼續播放影片。
	輕觸可快轉 10 秒。
	輕觸可倒轉 10 秒。
	輕觸可管理影片音量。
	輕觸此選項可變更影片螢幕比例。
	輕觸以擷取螢幕畫面。


若要在觀賞影片時變更音量，請按手機左側的音量調高及調低鍵。輕觸並按住清單中的一個影片。將會顯示**共享**、**刪除**、**剪輯**和**詳細資訊**選項。

影片編輯器

您可以編輯儲存在手機上的相片或影片。

備註：只有使用此手機錄製的相片或影片支援影片編輯功能。

< 專案清單螢幕 >

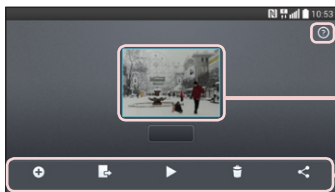

說明

專案清單區

按鈕區



新增專案



專案應匯出至如影片等應用程式播放



播放專案




刪除專案



與如 YouTube 等應用程式共享專案

< 專案編輯螢幕 >

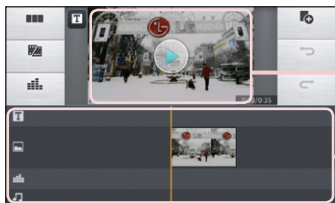

檢視器區域

時間軸區域



移至專案清單螢幕。目前編輯的專案已自動儲存




從播放指示線的位置將影片切割為兩段





	新增音效
	新增影片、圖片或聲音檔
	取消一項操作
	重新執行一項操作
	新增文字至影片或圖片檔

影片魔法師

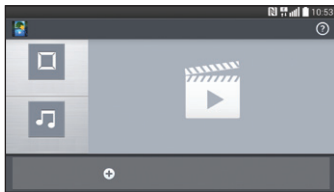





您可以使用圖片/影片和音樂製作專屬的影片。

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 影片魔法師。
- 2 觀看下列步驟中的簡短介紹後，請點選**確定**。




- 3 點選  以新增圖片或影片。
- 4 點選您要的圖片或影片，然後點選 。
 - 若要移除圖片或影片，請點選 ，然後輕觸圖片上的X字標記 > 。
 - 若要將其重新排列，請輕觸並按住圖片/影片，然後將其拖放至所需的位置。
- 5 點選**選擇樣式**以選擇所需的影片樣式。
 - 捲動並選擇您想要的樣式。隨即會顯示預覽。

多媒體

- 6 點選 **選取音樂** 設定背景音樂。
- 7 點選  播放您的影片。
- 8 點選  使用 [文字]、[標籤] 或 [Magic Spot] 編輯影片。
 - 編輯影片後，請點選 。
- 9 點選  儲存影片。
- 10 點選  重新設定變更。
- 11 點選  檢視使用此功能的說明資訊。

音樂

您的手機已內建音樂播放器，可讓您播放所有喜愛的曲目。若要使用音樂播放器，請輕觸  > **應用程式標籤** > **音樂**。


新增音樂檔案到手機










- 首先，請將音樂檔案傳輸到您的手機：
- 使用多媒體同步處理 (MTP) 傳輸音樂。
 - 由無線網路下載。
 - 同步處理手機與電腦。
 - 經由藍牙接收檔案。

使用多媒體同步處理 (MTP) 傳輸音樂

- 1 使用 USB 數據線將手機連接到電腦。
- 2 選擇 **多媒體同步處理 (MTP)** 選項。您的手機將顯示為電腦的其他磁碟機。按一下此磁碟機加以檢視。將檔案從電腦複製到磁碟機資料夾。
- 3 完成檔案傳輸後，向下滑動狀態列，並點選 **USB 已連接** > **手機充電**。您現在可以安全地拔除裝置。

播放歌曲

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 音樂。
- 2 輕觸歌曲。
- 3 選擇您要播放的歌曲。

	點選此圖示即可暫停播放。
	點選此圖示即可繼續播放。
	點選此圖示即可跳至專輯、播放清單或隨機播放中的下一首曲目。輕觸並按住此圖示則可快轉。
	點選此圖示即可重新啟動目前的曲目，或按兩下跳至專輯、播放清單或隨機播放中的前一首曲目。輕觸並按住此圖示則可倒轉。
	點選此圖示即可顯示音量滑動軸，然後調整滑動軸上的播放音量。
	點選此圖示即可設定音效。
	點選此圖示即可使用 YouTube 尋找檔案。
	點選此圖示即可開啟目前的播放清單。
	點選此圖示即可將歌曲加到您的最愛。
	點選此圖示即可以隨機播放模式播放目前的播放清單 (依隨機順序播放曲目)。
	點選此圖示即可切換重複模式，讓您重複所有歌曲、重複目前歌曲，或關閉重複功能。
	點選此圖示即可透過 SmartShare 功能共享音樂。

多媒體

若要在聽音樂時變更音量，請按手機左側的音量調高及調低鍵。按住清單中的任何歌曲。將會顯示**播放**、**新增至播放清單**、**共享**、**設為鈴聲**、**刪除**、**詳細資訊**和**搜尋**選項。

備註：



- 視裝置軟體而定，部份檔案格式可能不受支援。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，開啟檔案時可能會發生錯誤。


備註：

音樂檔案之著作權受國際公約及國內著作權法之保護。因此，您可能必須取得許可或授權才可重製或複製音樂。某些國家的國內法禁止盜拷著作權受保護之資料。下載或複製檔案之前，請查看相關國家/地區就使用此類內容的國內法規。




公用程式

設定鬧鐘



- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 鬧鐘/時鐘 > 。
- 2 設定鬧鐘之後，您的手機會顯示距離鬧鐘鈴響之前還有多少時間。
- 3 設定**重複**、**暫停時間**、**震動**、**鬧鐘提示音**、**鬧鐘音量**、**自動應用程式啟動器**、**拼圖鎖**和**備忘錄**。輕觸**儲存**。

備註：若要變更鬧鐘清單螢幕上的鬧鐘設定，請輕觸**功能表鍵**  並選擇**設定**。

使用計算機

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 計算機。
- 2 輕觸數字鍵來輸入號碼。
- 3 若是簡單的計算，請輕觸要執行的功能 (+、-、x 或 ÷)，然後按 =。
- 4 若要進行較複雜的計算，請輕觸  > **科學計算機**。
- 5 若要查看歷史記錄，請輕觸  > **計算歷史記錄**。

在行事曆中新增事件

- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > 行事曆。
- 2 您可以在畫面上找到不同檢視的行事曆類型(日、週、月、年、待辦事項)。
- 3 點選您要新增事件的日期，然後輕觸 。
- 4 輕觸**事件名稱**，然後輸入事件名稱。
- 5 輕觸**位置**，然後輸入位置。核取日期，並輸入事件的開始及完成時間。





公用程式


- 6 若要新增事件的備註，請輕觸**說明**。
- 7 如果要重複鬧鐘，請設定**重複**，並視需要設定**提示類型**。
- 8 輕觸**儲存**，將事件儲存在行事曆中。

語音記錄器


使用語音記錄器來錄製語音備忘錄或其他聲音檔案。

錄製聲音或語音

- 1 輕觸  > **應用程式** 標籤，然後選擇**語音記錄器**。
- 2 觸控  開始錄製。
- 3 輕觸  可結束錄音。
- 4 輕觸  可聆聽錄音內容。

備註：輕觸  可存取錄製檔案。您可以聆聽儲存的錄音。可錄音時間可能與實際錄音時間不同。

傳送語音錄音

- 1 完成錄音後，您可以輕觸  傳送聲音檔。
- 2 選擇**訊息**、**備忘錄**、**雲端硬碟**、**電子郵件**、**藍牙**、**Gmail** 或 **SmartShare Beam**。

工作管理員

您可以使用工作管理員來管理您的應用程式。您可以輕鬆地檢查目前正在執行的應用程式數量，並關閉特定的應用程式。

工作

可使用 MS Exchange 帳戶同步處理工作。您可以在 MS Outlook 或 MS Office Outlook Web Access 中建立、修訂和刪除工作。

與 MS Exchange 同步

- 1 在主頁螢幕上，輕觸  > 設定。
- 2 輕觸標準標籤 > 帳戶與同步 > 新增帳戶。
- 3 輕觸 Microsoft Exchange 建立電子郵件地址和密碼。
- 4 確認是否有核取同步工作。

Polaris Office 4

Polaris Office 是專業的行動辦公室解決方案，可讓使用者隨時隨地透過他們的行動裝置，方便地檢視各種類型的 Office 文件，包括 Word、Excel 和 PowerPoint 檔案。

輕觸  > 應用程式標籤 > Polaris Office 4。

檢視檔案

行動使用者可以在他們的行動裝置上輕鬆檢視各式各樣的檔案類型，包括 Microsoft Office 文件和 Adobe PDF。使用 Polaris Office 4 檢視文件時，物件和編排會保持與原始文件相同。

LG Backup

關於備份及還原智慧型手機數據

建議您定期在儲存裝置上建立並儲存備份檔案，尤其是在更新任何軟體之前。如果您的智慧型手機遺失、遭竊或因不可預知的問題而損毀，在儲存裝置記憶體中保留最新的備份檔案可能可以讓您還原智慧型手機數據。

此「LG Backup」應用程式受搭配其他軟體版本或作業系統的 LG 智慧型

公用程式

手機支援。因此，在購買新的 LG 智慧型手機時，您可以將目前的手機數據備份至新的手機。

如果您已在智慧型手機上預先載入 **LG Backup** 應用程式，您可以備份及還原大部份的智慧型手機數據、**LG 主頁螢幕、個人數據、媒體數據、LG apps、設定和下載的應用程式**。您可以使用此應用程式：

- 執行智慧型手機數據手動備份。
- 排程智慧型手機數據的自動備份。
- 還原智慧型手機數據。



警告

若要避免備份或還原作業期間因電池電源不足造成的未預期關機，請隨時將電池保持在充滿電的狀態。

備份智慧型手機數據


- 1 輕觸 **[三]** > 應用程式標籤 > **LG Backup** > 備份。
- 2 選擇欲備份項目旁的核取方塊，然後選擇下一步。
- 3 選擇**內部儲存裝置**或 **SD 卡**，然後選擇下一步。
- 4 詳閱畫面上的注意事項，然後選擇**開始**。
- 5 當所有選取的檔案都已經備份時，您會看到**備份已完成**訊息，之後請輕觸**完成**。

排程自動備份

您也可以依據排程設定，為智慧型手機上的數據設定自動備份。若要執行此動作，請完成下列步驟：


- 1 輕觸 **[三]** > 應用程式標籤 > **LG Backup** > 排程備份。
- 2 輕觸**備份位置**，然後選擇**內部儲存裝置**或 **SD 卡**。
- 3 輕觸**備份項目**，然後選擇要備份項目旁的核取方塊。
- 4 輕觸**備份時間**以設定**時間、重覆週期**以及**設定日期**。
- 5 輕觸**排程備份檔案**以設定應何時刪除舊的備份檔案。

6 視需要可核取設定在建立備份檔案時加以鎖定。

7 輕觸  執行自動備份。

還原智慧型手機數據

備註：還原備份檔案時，所有儲存在智慧型手機上的檔案均會被刪除。

- 1 輕觸  > **應用程式標籤** > **LG Backup** > **檔案還原&管理**。
- 2 在**還原**畫面上，選擇包含欲還原數據的備份檔案。
- 3 選擇欲還原項目旁的核取方塊，然後選擇**下一步** > **開始**以將其還原至您的手機。
- 4 當所有選取的檔案都已經還原時，手機會自動重新啟動。

Google+


使用此應用程式透過 Google 的社群網路服務與親朋好友保持聯繫。

- 輕觸  > **應用程式標籤** > **Google+**。

備註：視您的地區或服務供應商而定，可能無法使用此應用程式。

語音搜尋

使用此應用程式使用語音搜尋網頁。

- 1 輕觸  > **應用程式標籤** > **語音搜尋**。
- 2 **請開始說話**出現在螢幕上時，請說出關鍵字或片語。選擇其中一個出現的建議關鍵字。

備註：視您的地區或服務供應商而定，可能無法使用此應用程式。

公用程式

下載

使用此應用程式查看已透過應用程式下載的檔案。

- 輕觸  > 應用程式標籤 > 下載。

備註：視您的地區或服務供應商而定，可能無法使用此應用程式。

網際網路






使用此應用程式瀏覽網際網路。無論您身在何處或喜歡什麼活動，瀏覽器能讓您直接在手機上進入充滿快速、色彩繽紛的遊戲、音樂、新聞、運動、娛樂和更多有趣內容的多元世界。

備註： 連接到這些服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

1 輕觸  > 應用程式標籤 > 網際網路。

使用網路工具列

以手指輕觸並將其向下滑動，可開啟工具列。



	輕觸可返回上一頁。
	輕觸可前往下一頁，亦即您在目前網頁之後連接的網頁。此功能與您輕觸 返回 鍵 (前往上一頁) 所發生的動作相反。
	輕觸可返回首頁。
	輕觸可新增視窗。
	輕觸可存取書籤。

檢視網頁

點選網址欄位，然後輸入網址，再點選**轉至**。


網路

開啟頁面

若要前往新的頁面，請點選  → 。


若要前往另一個頁面，請點選 ，向上或向下捲動後，點選以選取該頁面。


以語音搜尋網路

點選網址欄位後，點選 ，說出關鍵字，然後再選擇顯示的其中一個建議關鍵字。



備註：視您的地區或服務供應商而定，此功能可能無法使用。

書籤

若要將目前的網頁加上書籤，請點選**功能表鍵**  > **新增至書籤** > **確定**。

若要開啟已加上書籤的網頁，請點選 ，然後選擇一個網頁。

歷史記錄

點選  > **歷史記錄** 以從最近造訪的網頁中開啟網頁。若要清除歷史記錄，請點選**功能表鍵**  → **清除所有歷史記錄**。

Chrome

使用 Chrome 搜尋資訊和瀏覽網頁。

1 輕觸  > **應用程式標籤** > **Chrome**。

備註：視您的地區或服務供應商而定，此應用程式可能無法使用。

檢視網頁

點選 [網址] 欄位，然後輸入網址或搜尋條件，再輕觸**轉至**。


開啟頁面

若要前往新的頁面，請點選  → **+** **新分頁**。


若要前往另一個頁面，請點選 ，向上或向下捲動後，點選以選取該頁面。

與其他裝置同步處理

當您以相同的 Google 帳戶登入時，同步處理會開啟要在另外一個裝置上與 Chrome 搭配使用的分頁和書籤。

若要檢視在其他裝置上開啟的標籤，請點選**功能表鍵**  → **其他裝置**。

選擇要開啟的網頁。

若要新增書籤，請點選 。

設定

本章節概述您可以用手機的 [系統設定] 功能表變更的項目。

存取 [設定] 功能表：

在主頁螢幕上，輕觸  > 應用程式標籤 > 設定。

或者

在主頁螢幕上，輕觸  > 系統設定。



網路

< Wi-Fi >

Wi-Fi – 開啟 Wi-Fi 以連接到可用的 Wi-Fi 網路。

提示！如何取得 MAC 位址

若要在某些使用 MAC 篩選器的無線網路上設定連接，您可能需要將手機的 MAC 位址輸入路由器。

您可以在下列使用者介面中尋找 MAC 位址：輕觸  > 應用程式標籤 > 設定 > Wi-Fi >  > 進階的 Wi-Fi > MAC 位址。

< 藍牙 >

開啟或關閉藍牙無線功能。

< 行動數據 >

顯示數據使用率，並設定行動數據用量限制。

< 通話 >

設定手機通話設定，例如來電轉接及行動通訊業者提供的其他特殊功能。

語音信箱 – 可讓您選擇行動通訊業者的語音信箱服務。

固定撥號 – 開啟和編列可從手機撥打的號碼清單。您需要使用由電信業者提供的 PIN2 碼。您只能從手機撥打固定撥號清單中的號碼。

來電快顯視窗 – 在使用應用程式時顯示來電快顯視窗。

來電拒接 – 可讓您設定來電拒接功能。選擇**來電拒接模式**或**拒接來**

電。

用訊息拒絕 - 當您想拒接來電時，可以使用這個功能傳送快速訊息。這是在開會時需要拒接來電的實用方法。

來電隱藏 - 隱藏來電的來電者資訊和號碼。

來電轉接 - 選擇是否要在忙碌、無人接聽或是無法接通時轉接所有來電。

自動接聽 - 設定連接的免持裝置自動接聽來電前的時間長度。可選擇**關閉**、**1 秒**、**3 秒**和**5 秒**。

連接震動 - 另一方接聽時震動手機。

噪音抑制 - 在通話時降低背景噪音。

儲存未知號碼 - 通話後儲存未知號碼到聯絡人。

電源鍵可結束通話 - 讓您可以選擇結束通話。

通話限制 - 鎖定來電、撥出通話或國際電話。

通話時間 - 檢視 [上次通話]、[已撥通話]、[已接來電] 和 [所有通話] 的持續時間。

其他通話設定 - 可讓您變更下列設定：

本機號碼：選擇是否在撥出電話時顯示您的號碼。

通話保留：若啟動通話保留，當您正在進行另一個通話時，手機會通知您有來電（視網路供應商而定）。

< 共享 & 連接 >

NFC - 您的手機是一款具備 NFC 功能的手機。NFC (近距離無線通訊) 是一項無線連接技術，能在不同的電子裝置之間實現雙向通訊。這項技術可在數公分的距離外操作。只要以您的裝置輕觸 NFC 標籤，就可以與 NFC 標籤或其他支援 NFC 的裝置共享您的內容。如果您用裝置輕觸 NFC 標籤，即會在您的裝置上顯示標籤內容。

開啟或關閉 NFC：從主頁螢幕中，以手指輕觸並向下滑動通知狀態列，然後選擇 NFC 圖示將其開啟。

備註：啟動飛航模式時，NFC 會被關閉，若有需要，可再次開啟。

設定

使用 NFC：若要使用 NFC，請確定裝置已開啟並啟用 NFC (如果停用的話)。

Android Beam - 開啟此功能時，您可以將裝置放在一起，傳輸應用程式內容至另一個具備 NFC 功能的裝置。只要將裝置 (通常以背對背的方式) 放在一起，然後輕觸您的螢幕。應用程式會決定傳輸的內容。

SmartShare Beam - 開啟即可透過 **SmartShare Beam** 接收 LG 手機或平板電腦的多媒體內容。

媒體伺服器 - 可讓您透過 DLNA，與附近的裝置共享媒體內容。

Miracast - 可以透過無線方式將手機畫面與聲音映射到 Miracast dongle 或 TV 上。

無線儲存裝置 - 讓您與手機和電腦共享檔案。點選螢幕右上角的**無線儲存裝置**開關將其切換為 [開啟]，連接到網路後，再選擇要允許連接的裝置。選擇**說明**可檢視說明資訊。

< 數據連接 & 網路 >

Wi-Fi 無線基地台 - 您也可以使用您的手機來提供行動寬頻連接。建立無線基地台及共享您的連接。請參閱「**共享手機的數據連接**」以取得更多資訊。

藍牙數據連接 - 可讓您設定是否共享手機的網際網路連接。

說明 - 點選以檢視 Wi-Fi 無線基地台以及藍牙數據連接功能的說明資訊。

飛航模式 - 切換到飛航模式之後，所有無線連接會停用。

行動網路 - 設定數據已啟用、僅使用 2G 網路、數據漫遊、網路模式與網路業者、存取點名稱 (APN) 等選項。

預設訊息應用程式 - 可讓您選擇預設的訊息應用程式。

VPN - 顯示您先前設定的虛擬私人網路 (VPN) 清單。可讓您新增不同類型的 VPN。

備註：在開始使用認證儲存空間之前，您必須設定鎖定畫面 PIN 碼或密碼。


聲音

聲音設定檔 - 選擇 [聲音]、[僅震動] 或 [靜音]。

音量 - 可調整手機的音量設定以符合您的需求和環境。

震動強度 - 讓您設定來電、通知和觸控回饋的震動強度。

靜音時間 - 設定除鬧鐘和媒體之外的所有聲音的關閉時間。


手機鈴聲 - 設定通話鈴聲。您也可以點選螢幕右上角的 ，新增鈴聲。

智慧鈴聲 - 核取此選項即可在外界噪音大時自動調高手機鈴聲。

鈴聲並震動 - 核取此選項即可設定在接獲來電時，讓手機同時震動並響鈴。

來電震動 - 讓您選擇來電的震動類型。

輕微震動 - 逐漸增加震動至目前強度設定。

通知聲音 - 可讓您設定通知的聲音。您也可以點選螢幕右上角的 ，新增聲音。

觸控回饋與系統 - 可讓您在裝置時設定回饋 (鈴聲/震動)。

撥號鍵盤按鍵音：可讓您設定在使用撥號鍵盤進行撥號時，讓手機播放音效。

觸控音效：可讓您設定在輕觸按鈕、圖示與其他能回應觸控的螢幕項目時，讓手機播放聲音。

螢幕鎖定聲音：可讓您設定在鎖定和解除鎖定螢幕時，讓手機播放聲音。

輕觸時震動：可讓您設定在某些情況下輕觸手機螢幕時的震動回饋。

顯示

< 主頁螢幕 >

主題 - 設定裝置的螢幕主題。

設定

待機畫面 - 設定主頁螢幕所用的待機畫面。請選擇**媒體匣**、**動態待機畫面**、**多張相片**、**相簿**或**待機畫面匣**。

螢幕效果 - 設定螢幕效果選項。

允許主頁螢幕循環 - 核取即可設定讓螢幕連續捲動，捲到任何一端的盡頭時，無需再反向捲動回來。

僅為縱向檢視 - 核取即可設定讓主頁螢幕永遠以縱向檢視顯示。

主頁備份與還原 - 您可以備份與還原應用程式/小工具配置和主題。

說明 - 點選以檢視主頁螢幕的說明資訊。

< 鎖定螢幕 >

選擇螢幕鎖定 - 設定螢幕鎖定類型以保護手機安全。開啟連續畫面，這些畫面會引導您繪製螢幕解鎖圖案。設定**無**、**滑動**、**臉部解鎖**、**圖案**、**PIN 碼**或**密碼**。


如果您在開啟手機或喚醒螢幕時啟用了圖案鎖定類型，系統會要求您畫出解鎖圖案以解除鎖定螢幕。

螢幕效果 - 設定螢幕效果選項。選擇**顆粒**、**露珠**、**水晶**、**波紋**或**白色的孔**。

注意：如果螢幕鎖定設為 [圖案]，則螢幕效果會變成 [圖案效果]。

待機畫面 - 可設定您的鎖定螢幕待機畫面。可從**媒體匣**或**待機畫面匣**選擇。

捷徑 - 可讓您在**滑動**鎖定螢幕上變更捷徑。

所有者資訊 - 核取此選項，即可設定讓裝置所有者名稱顯示在鎖定螢幕上。請點選 ，輸入您希望顯示為所有者資訊的文字。

鎖定計時器 - 可讓您設定當螢幕逾時後，隔多久時間會自動鎖定螢幕。

電源按鈕立即鎖定 - 核取此選項，即可在按下電源/鎖定鍵時，立即鎖定螢幕。此設定會覆寫安全鎖計時器設定。

< 螢幕 >

亮度 - 調整螢幕亮度。如欲達電池最佳效能，請使用最暗的舒適亮度。

螢幕逾時 - 可設定螢幕在過多久之後逾時。

自動旋轉螢幕 - 核取此選項，即可將手機設為根據手機方向 (直向或橫向) 自動旋轉螢幕。

休眠模式 - 點選 [休眠模式] 開關，即可切換為開啟或關閉。如果切換為開啟，則可在手機因放置在底座或因充電而休眠時，顯示設好的螢幕保護程式。

< 字體 >

字體類型 - 可設定手機與功能表所用的字體類型。

字體大小 - 可設定手機與功能表所顯示的字體大小。

< 智慧開啟 >

智慧螢幕 - 核取此選項，以使裝置偵測到您的臉部時，螢幕保持在開啟狀態。

智慧影片 - 若核取此選項，則當螢幕未偵測到您的臉部時，會暫停影片。

< 進階設定 >

面板按鍵燈 - 設定面板按鍵燈的持續時間。

主頁按鈕 LED - 主頁按鈕 LED 設定選項。

Quick Cover - 啟動智慧感應皮套 (僅適用於 CCF-210 型號)。螢幕將自動開啟或關閉。

標準

< 手勢 >

螢幕關閉 - 核取此選項即可讓喚機待機感應手勢關閉螢幕。若要關閉螢幕，請快速點選兩次 LG 主頁螢幕和鎖定螢幕的空白區域或狀態列以關閉螢幕。若要發揮最佳效果，在使用喚機待機感應手勢功能時，

設定

請不要移動手機。

來電靜音 - 核取此選項，即可讓您翻轉手機，將來電轉為靜音。

暫停或停止鬧鐘 - 核取此選項，即可讓您翻轉裝置以暫停或停止鬧鐘。

暫停影片 - 核取此選項，即可讓您翻轉裝置以暫停目前播放的影片。

說明 - 關於裝置手勢功能用法的說明指南。

運動感應器校正 - 讓您改善感應器的傾斜精確度和速度。

< 單手操作 >

撥號鍵盤 - 核取此選項，即可將撥號鍵盤移到裝置的左側或右側。

您只要點選箭頭，即可將它移到其中一側。

LG 鍵盤 - 核取此選項，即可將鍵盤移到裝置的左側或右側。您只要點選箭頭，即可將它移到其中一側。

鎖定螢幕 - 核取此選項，即可將 PIN 鎖定螢幕鍵盤移到裝置的左側或右側。您只要點選箭頭，即可將它移到其中一側。

說明 - 顯示單手操作的相關資訊。

< 儲存裝置 >

內部儲存裝置 - 檢視內部儲存空間使用率。

SD 卡 - 檢查 SD 卡共有多少可用空間。點選**移除 SD 卡**即可安全移除。如果沒有安裝 SD 卡，請點選**安裝 SD 卡**。若要刪除 SD 卡中所有的數據，請點選**清除 SD 卡**。

< 電池 >

電池資訊

電池充電資訊會在電池圖形上，連同剩餘電力百分比及其狀態一起顯示。

您可以輕觸電池充電圖示，顯示電池使用狀況螢幕，查看電池使用程度和電池使用狀況詳細資訊。它會顯示哪些元件和應用程式所耗費的電池電力最多。您可以點選其中一個項目，查看更多詳細資訊。

狀態列上的電量百分比 - 核取此選項，即可在狀態列上的電池圖示旁

顯示電池電量百分比。

省電

省電 - 點選 [省電] 開關可將其切換為 [開啟] 或 [關閉]。點選省電模式即可存取以下設定：

開啟省電模式 - 設定會自動開啟省電模式的電池電力百分比。您可以選擇 [立即]、[10% 電池電量]、[20% 電池電量]、[30% 電池電量] 或 [50% 電池電量]。


省電項目

自動同步 - 核取此選項，即可在省電模式啟動時，關閉自動同步。


Wi-Fi - 核取此選項時，若啟動了省電模式而未使用數據，則會關閉 Wi-Fi。

藍牙 - 核取此選項時，若啟動了省電模式而未使用藍牙，則會關閉藍牙。

輕觸時震動 - 核取此選項，即可在省電模式啟動時，關閉觸控回饋。

亮度 - 核取此選項，即可在省電模式啟動時，設定螢幕亮度。您可以點選  變更設定。

螢幕逾時 - 核取此選項，即可在省電模式啟動時，設定螢幕逾時。您可以點選 [設定] 圖示，變更設定。

面板按鍵燈 - 核取以設定啟用省電功能時，面板按鍵燈 (在觸控螢幕下方) 發亮的持續時間。您可以點選  變更設定。

主頁按鈕 LED - 核取此選項，即可在省電模式啟動時，關閉通知的 LED 燈。

說明 - 顯示使用省電功能的提示。

< 應用程式 >

檢視及管理您的應用程式。

設定

<點選 & 支付>

當 NFC 開啟時，只需將您的手機輕觸收銀機的讀取裝置，即可使用 [點選 & 支付] 功能來支付購買項目。若您的裝置沒有預設應用程式，您可以瀏覽至 Google Play Store 取得其他付費應用程式。

<帳戶與同步>

無論您是否正在使用應用程式，允許應用程式在背景同步處理數據。取消選擇此設定可節省電池電力並降低 (但不會消除) 數據使用量。

<雲端>

新增雲端帳戶之後，即可在 LG 應用程式輕鬆快速的使用雲端服務。

<位置>

模式

高精度 (GPS 和網路) - 使用 GPS、Wi-Fi 和行動網路來判斷位置。

省電 (僅網路) - 使用 Wi-Fi 和行動網路來判斷位置。

僅裝置感應器 (僅限 GPS) - 使用 GPS 來定位您的位置。

最近定位請求 - 顯示最近曾請求定位資訊的應用程式。

定位服務 - 可讓您檢視您的 Google 位置設定。

<安全>

加密手機 - 可讓您將手機上的數據加密，以保護數據。每次開機時您都必須輸入 PIN 或密碼，才能將手機解密。

加密 SD 卡儲存裝置 - 可讓您加密 SD 卡數據，保護數據安全。加密之後，就不能將它用在其他裝置上了。停用加密後所建立或更新的任何數據，都不會加密，但是之前加密的數據仍會保持在加密狀態。

設定 SIM 卡鎖定 - 設定 SIM 卡鎖定或更改 SIM 卡 PIN 碼。

密碼鍵人為可見 - 在輸入密碼時，顯示隱藏密碼的最後一個字元。

裝置管理員 - 查看或撤銷裝置管理員。

未知的來源 - 安裝非 Play Store 應用程式的預設設定。

驗證應用程式 - 在安裝可能造成傷害的應用程式之前加以禁止，或提

出警告。

儲存裝置類型 - 儲存裝置的類型。

可信憑證 - 顯示受信任的 CA 憑證。

從儲存裝置中安裝 - 從儲存裝置中安裝憑證。

清除憑證 - 移除所有憑證。

< 語言與輸入裝置 >

使用語言與輸入裝置設定來選擇手機上的文字語言，並設定螢幕鍵盤，包括已新增至字典的字彙。

< 備份與重設 >

變更用來管理設定和數據的設定。

備份我的數據 - 設為將您的應用程式數據、Wi-Fi 密碼和其他設定備份到 Google 伺服器。

備份帳戶 - 設定備份帳戶。

自動還原 - 設為在裝置上重新安裝應用程式後，還原您的設定和應用程式數據。

LG Backup 服務 - 可備份裝置上的資訊，並在數據遺失或更換時加以還原。

原廠數據重設 - 將您的設定重新設定為原廠預設值並刪除所有數據。如果您以此方法重設手機，系統會提示您重新輸入首次啟動 Android 時輸入的相同資訊。

< 快速按鈕 >

選取您想要使用快速按鈕以快速存取的應用程式。

< 日期與時間 >

使用**日期與時間**設定來設定日期的顯示方式。您也可以使用這些設定來設定自己的時間與時區，而不從網路取得目前時間。

< 協助工具 >

您可以使用**協助工具**設定來設定手機上安裝的所有協助工具外掛程式。

設定

備註：必須有額外的外掛程式，此選項才可供選擇。

< PC 連接 >

選擇 USB 連接方法 - 您可以設定您要的模式：**手機充電**、**多媒體同步處理 (MTP)**、**數據連接**、**LG 軟體**或**傳送圖片 (PTP)**。

連接時詢問 - 在連接至電腦時，以 USB 連接方法詢問。

說明 - USB 連接方法的說明。

PC Suite - 核取此選項可利用 Wi-Fi 連接使用 LG PC Suite。

請注意，若要利用無線連接方式使用 LG PC Suite，您必須經由 Wi-Fi 連接，連接至 Wi-Fi 網路。

說明 - LG 軟體的說明。

<列印>

可讓您透過與您的 Android 裝置連接至相同 Wi-Fi 網路的印表機來列印某些畫面的內容 (例如顯示在 Chrome 的網頁)。

<關於手機>

檢視法律資訊及檢查手機狀態和軟體版本。

PC 軟體 (LG PC Suite)

「LG PC Suite」PC 軟體是一套可協助您經由 USB 連接線或 Wi-Fi，將裝置連接至電腦的程式。連接後，您即可在電腦上使用裝置的功能。

「LG PC Suite」PC 軟體可以讓您...

- 在電腦上管理和播放媒體內容 (音樂、電影、圖片)。
- 將多媒體內容傳送至您的裝置。
- 同步處理裝置和電腦中的數據 (行程表、聯絡人、書籤)。
- 備份裝置中的應用程式。
- 在裝置中更新軟體。
- 備份與還原裝置數據。
- 從您的裝置播放電腦的多媒體內容。
- 在裝置中備份、建立以及編輯備忘錄

備註：您可以使用應用程式的 [說明] 功能表來瞭解「LG PC Suite」PC 軟體的使用方式。

安裝「LG PC Suite」PC 軟體

您可以從 LG 的網頁下載「LG PC Suite」PC 軟體。

- 1 前往 www.lg.com 並選擇您的國家/地區。
- 2 轉至 **售後服務與保固 > 下載 > 行動裝置 > 選擇類別/次類別/產品型號 > 選擇型號 (LG-E988) > 查詢**。
- 3 從**手冊 & 下載**中按一下 **PC SYNC**，然後按一下**下載**，以下載「LG PC Suite」PC 軟體。

PC 軟體 (LG PC Suite)

「LG PC Suite」PC 軟體的系統需求

- OS：Windows XP (Service Pack 3) 32 位元、Windows Vista、Windows 7、Windows 8
- CPU：1 GHz 或更高時脈的處理器
- 記憶體：512 MB 或更高容量的 RAM
- 圖形卡：1024 x 768 解析度，32 位元色彩或更高
- HDD：500 MB 或更多的可用硬碟空間 (視儲存的數據量而定，可能需要更多的可用硬碟空間)。
- 必要軟體：LG 整合式驅動程式、Windows Media Player 10 或更新版本

注意：LG 整合式 USB 驅動程式

必須具備 LG 整合式 USB 驅動程式才能連接 LG 裝置和電腦，而該驅動程式會在您安裝「LG PC Suite」PC 軟體應用程式時自動完成安裝。

同步處理裝置與電腦

透過「LG PC Suite」PC 軟體，您可以輕鬆地同步處理裝置和電腦上的數據。聯絡人、行程表和書籤均可進行同步處理。

程序如下所示：

- 1 將裝置連接到電腦。(使用 USB 數據線或 Wi-Fi 連接。)
- 2 隨即會顯示**選擇 USB 連接方法**，接著請選擇**LG 軟體**。
- 3 連接之後執行程式，然後在螢幕左側的類別中選擇裝置區段。
- 4 按一下**個人資訊**以進行選擇。
- 5 選擇要同步處理的內容之核取方塊，再按一下**同步**按鈕。

備註：您需要在電腦上安裝 LG PC Suite，才能同步處理手機和電腦。請參閱前面幾頁的說明安裝 LG PC Suite。

將舊裝置中的聯絡人移至新裝置

- 1 使用電腦同步處理程式，將舊裝置中的聯絡人以 CSV 檔案匯出至電腦。
- 2 請先在電腦上安裝「LG PC Suite」。執行該程式，並使用 USB 數據線將手機連接到電腦。
- 3 在上層功能表中，選擇**手機 > 匯入/匯出聯絡人 > 匯出至您的手機**。
- 4 隨即出現快顯視窗，讓您選擇檔案類型及要匯入的檔案。
- 5 在快顯視窗上按一下**選擇檔案**，接著會出現 Windows 檔案總管。
- 6 從 Windows 檔案總管選擇要匯入的聯絡人檔案，然後按一下**開啟**。
- 7 按一下**匯出**。
- 8 隨即出現**欄位映射**快顯視窗以連結裝置中的聯絡人，而且會出現新的聯絡人。
- 9 如果電腦聯絡人與裝置聯絡人中的數據之間有所衝突，請在 LG PC Suite 中進行必要的選擇或修改。
- 10 按一下**確定**。

手機軟體更新

手機軟體更新

從網際網路取得 LG 手機軟體更新

如需更多關於使用此功能的資訊，請造訪 <http://www.lg.com/common/index.jsp> →選擇您的國家/地區和語言。

此功能讓您無需造訪服務中心，即可方便地透過網際網路將手機軟體更新至較新的版本。只有當 LG 針對您的裝置提供較新版的軟體時才可使用此功能。

因為手機軟體更新要求使用者在手機軟體更新過程中全神貫注，因此請務必先查閱每個步驟中出現的所有指示與注意事項，然後再繼續操作。請注意，在升級時拔下 USB 數據連接線，可能會嚴重損壞手機。

備註：LG 保留自行決定僅針對選定的型號提供軟體更新的權利，並且不保證為所有手機型號提供較新的軟體版本。

LG 手機軟體無線 (OTA) 更新

此功能讓您無需使用 USB 數據連接線連接，即可透過 OTA 輕鬆地將手機軟體更新至較新的版本。只有當 LG 針對您的裝置提供較新版的軟體時才可使用此功能。

您應先檢查手機的軟體版本：**設定 > 標準標籤 > 關於手機 > 更新中心 > 軟體更新 > 現在檢查更新。**

備註：手機內部儲存空間中的個人數據，包括 Google 帳戶和任何其他帳戶、系統/應用程式數據和設定、任何已下載的應用程式，以及 DRM 授權等的相關資訊，可能會在更新手機軟體的過程中遺失。因此，LG 建議您在更新手機軟體前，先將您的個人數據備份。如發生個人數據遺失的情形，LG 概不負責。

備註：此功能視您的網路服務供應商、地區和國家而定。

關於此使用者指南

關於此使用者指南

- 使用您的裝置前，請先詳細閱讀此手冊。這樣能確保您安全並正確的使用您的手機。
- 此指南提供的部份圖片和螢幕擷取畫面可能與您手機上顯示的不同。
- 您的內容可能與最終產品，或與服務供應商或行動通訊業者提供的軟體不同，此內容如有變更，將不另行通知。若需此使用者指南的最新版本，請於下列網址造訪 LG 網站：www.lg.com。
- 手機的應用程式與應用程式的功能可能因國家、地區或硬體規格而有所不同。LG 不為任何因使用 LG 以外之其他供應商提供的應用程式所造成的效能問題負責。
- LG 不為任何因編輯已編輯登錄設定或修改作業系統軟體所造成的效能或不相容問題負責。任何自訂作業系統的嘗試可能會造成裝置或其應用程式軟體異常運作。
- 您的裝置隨附之軟體、聲音、待機畫面、圖片和其他媒體均經授權供有限使用。若為商業或其他用途擷取並使用這些材料，您可能會侵犯著作權法。身為使用者，您必須為媒體的非法使用負擔所有責任。
- 額外的數據服務使用，例如訊息、上傳和下載、自動同步或使用定位服務，可能需要付費。若要避免支付額外的費用，請選擇適合您需求的數據方案。請與服務供應商聯繫，取得其他詳細資訊。

商標

- LG 與 LG 標誌為 LG Electronics 的註冊商標。
- 其他商標和著作權一律為其個別擁有者所有。

關於此使用者指南

DivX HD

關於 DivX 影片：DivX® 是 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 建立的數位影片格式。這是通過嚴格測試可播放 DivX 影片的 DivX Certified® 官方認證裝置。如需進一步資訊以及可用來轉檔成 DivX 影片的軟體工具，請造訪 divx.com。

關於 DivX 隨選影片：此 DivX Certified® 裝置必須註冊，才能播放所購買的 DivX 隨選 (VOD) 影片。若要取得註冊碼，請在裝置設定選單中尋找 DivX VOD 區段。有關如何完成註冊的進一步資訊，請移至 vod.divx.com。

DivX Certified® 可播放畫質高達 720p 的 DivX® 影片，包括付費內容。DivX®、DivX Certified® 和相關標誌是 Rovi Corporation 或其子公司的商標，經授權許可使用。

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby、Dolby Digital Plus 及雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的商標。

注意：開放原始碼軟體


若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請瀏覽 <http://opensource.lge.com/>

所有提及之授權條款、免責聲明與通知均可與原始碼一併下載。

配件

這些配件可與您的手機搭配使用。(以下說明的項目可能是選購配件。)

旅行用充電器



立體聲耳機



快速入門指南



數據線



電池



備註：

- 請務必使用 LG 原廠配件。
- 如果不是使用原廠配件，將導致保固失效。
- 各地區配件可能不同。

疑難排解

本章列出使用手機時可能會碰到的一些問題。有些問題必須致電服務供應商，但多數問題都可輕鬆自行解決。

訊息	可能原因	可能的更正措施
Micro-SIM 卡錯誤	手機中沒有 Micro-SIM 卡，或是未正確插入。	確定 Micro-SIM 卡已正確插入。
無網路連接/中斷的網路	訊號微弱或您位在行動通訊業者網路之外。	請朝窗戶移動或是移動到空曠處。檢查網路業者的涵蓋區域圖。
	電信業者實施了新服務。	請與服務供應商聯繫。
密碼不符	若要變更安全密碼，您必須重新輸入新密碼以供系統確認。	如果您忘記密碼，請洽詢服務供應商。
	您輸入的兩個密碼不相符。	
沒有應用程式可以設定	服務供應商不支援或需要註冊。	請與服務供應商聯繫。

訊息	可能原因	可能的更正措施
無法通話	撥號錯誤。	新網路未獲授權。
	已插入新的 Micro-SIM 卡。	查看新的禁止告示。
	已達預付費用上限。	聯繫服務供應商或使用 PIN2 碼重設上限。
無法開啟手機	按下開啟/關閉鍵的時間太短。	按住開啟/關閉鍵至少兩秒鐘。
	電池未充電。	為電池充電。檢查顯示螢幕上的充電指示。
充電錯誤	電池未充電。	為電池充電。
	室外溫度過高或過低。	確定手機於正常溫度環境中充電。
	接點問題。	檢查充電器，以及充電器與手機的連接。
	無電壓。	將充電器插入其他插座。
	充電器缺陷。	更換充電器。
	不正確的充電器。	限用原裝 LG 配件。
不允許號碼	固定撥號功能開啟。	檢查 [設定] 功能表並關閉該功能。



疑難排解


訊息	可能原因	可能的更正措施
無法接收 / 傳送文字訊息及圖片	記憶體已滿。	刪除手機中的部份訊息。
檔案無法開啟	不支援的檔案格式。	請檢查支援的檔案格式。
當我接聽電話時螢幕沒有開啟。	距離感應器問題。	若您使用保護貼或保護套，請確定保護貼或保護套未覆蓋距離感應器周圍的區域。請確定距離感應器周圍區域無障礙物。
無聲音	震動模式。	查看聲音功能表的設定狀態，確定您並不是使用震動或靜音模式。
掛斷或凍結通話	軟體出現間歇性問題。	嘗試透過網站執行軟體更新。

常見問題集



類別 子類別	問題	解答
BT 藍牙 裝置	透過藍牙可以使用哪些功能？	您可以連接藍牙裝置 (如立體聲/單聲道耳機或車用配件)。也可以在 FTP 伺服器連接至相容的裝置時，共享儲存媒體中儲存的內容。
BT 藍牙 耳機	如果我已連接藍牙耳機，是否能透過 3.5 公釐有線耳機聽音樂？	可以的，您可以透過最後一個連接的裝置來聆聽音樂。
數據 聯絡人 備份	如何備份聯絡人？	聯絡人數據可在您的手機與 Gmail™ 之間進行同步處理。
數據 同步處理	是否可設定與 Gmail 進行單向同步處理？	僅限進行雙向同步處理。
數據 同步處理	是否可以同步處理所有電子郵件資料夾？	收件匣會自動進行同步處理。要檢視其他的資料夾，您可以輕觸 功能表鍵 (☰)，然後選擇 資料夾 以選擇某個資料夾。
Google™ 服務 Gmail 登入	每次存取 Gmail 時，都必須登入 Gmail 嗎？	一旦登入 Gmail，將不需要再次登入 Gmail。
Google™ 服務 Google 帳戶	是否可以篩選電子郵件？	否，不支援透過手機進行電子郵件篩選。

常見問題集


類別 子類別	問題	解答
手機功能 電子郵件	當我在編寫電子郵件時執行其他應用程式，會發生什麼情況？	您的電子郵件會自動儲存為草稿。
手機功能 鈴聲	若要使用 MP3 檔案作為鈴聲，是否有檔案大小限制？	沒有檔案大小限制。
手機功能 訊息時間	我的手機未顯示 24 小時之前的訊息接收時間。要怎麼改變這種狀況？	您只能看到當日訊息的接收時間。
手機功能 瀏覽	是否可以在我的手機上安裝其他導覽應用程式？	可安裝和使用 Play Store™ 中提供且與硬體相容的應用程式。
手機功能 同步處理	是否可以同步處理來自我所有電子郵件帳戶的聯絡人？	只能同步處理 Gmail 與 MS Exchange 伺服器 (公司電子郵件伺服器) 的聯絡人。
手機功能 等待與暫停	是否可以使用等待與暫停功能，在號碼中儲存聯絡人？	如果您使用等待與暫停功能，將聯絡人轉存至號碼中，您將無法使用那些功能。您將需要重新儲存每一個號碼。 如何使用等待與暫停功能： 1. 從主頁螢幕中，輕觸 手機圖示  。 2. 輸入號碼，然後輕觸 功能表鍵  。 3. 輕觸 P (<,> 新增 2 秒暫停功能 或 W (<;) 新增等待功能 。
手機功能 安全	手機的安全性功能為何？	您可以將手機設為必須先輸入解鎖圖案，才能存取或使用手機。

類別 子類別	問題	解答
手機功能 解除鎖定 圖案	如何建立解鎖圖案？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 從主頁螢幕中，輕觸功能表鍵 。 2. 輕觸系統設定 > 顯示標籤 > 鎖定螢幕。 3. 輕觸選擇螢幕鎖定 > 圖案。首次設定時，會出現建立解鎖圖案的簡短教學。 4. 先畫一次圖案進行設定，然後再畫一次加以確認。 <p>使用圖案鎖定時的注意事項。 請務必記得您所設定的解鎖圖案。若使用不正確的圖案五次，您將無法存取手機。您有五次機會可輸入您的解鎖圖案、PIN 碼或密碼。若已用完 5 次機會，可於 30 秒後再試一次。(或者如果您有預先設定備份 PIN 碼，您可以使用備份 PIN 碼來解鎖螢幕)。</p>
手機功能 解除鎖定 圖案	如果忘記解鎖圖案，而且沒有在手機上建立 Google 帳戶時該怎麼辦？	<p>若您忘記圖案： 如果您在手機上登入 Google 帳戶，但輸入錯誤的圖案 5 次，請輕觸 [忘記圖案？] 按鈕。接著，您必須使用 Google 帳戶登入才能解除鎖定手機。如果您尚未在手機上建立 Google 帳戶或是忘記帳戶，您必須執行硬重設。 注意：如果執行原廠重設，所有使用者應用程式與使用者數據將會被刪除。請記得先備份所有重要數據，再執行原廠重設。</p>

常見問題集

類別 子類別	問題	解答
手機功能 記憶體	當記憶體已滿時，我會知道嗎？	是的，您會收到通知。
手機功能 語言支援	是否可以變更手機上的語言？	本手機具備多語言功能。 變更語言： 1. 從主頁螢幕中，輕觸 功能表  ，然後輕觸 系統設定 。 2. 輕觸 標準標籤 > 語言與輸入裝置 > 語言 。 3. 輕觸所需語言。
手機功能 VPN	如何設定 VPN？	各家公司的 VPN 存取設定均不同。 若要從您的手機設定 VPN 存取，您必須向公司的網路系統管理員取得詳細資料。
手機功能 螢幕逾時	我的螢幕在 15 秒後就關閉。如何變更背光關閉前的時間長度？	1. 從主頁螢幕中，輕觸 功能表鍵  。 2. 輕觸 系統設定 > 顯示標籤 。 3. 輕觸 螢幕逾時 。 4. 輕觸偏好的螢幕背光逾時時間。
手機功能 Wi-Fi 與行動 網路	當 Wi-Fi 和行動網路都可使用時，我的手機會使用哪個服務？	在使用數據時，您的手機可能預設為 Wi-Fi 連接 (若您手機上的 Wi-Fi 連接設為開啟)。然而，當手機在兩個服務之間切換時，不會發出通知。 若要瞭解正在使用哪個數據連接，請檢視螢幕上方的行動網路或 Wi-Fi 圖示。

類別 子類別	問題	解答
手機功能 主頁螢幕	是否可以從主頁螢幕 移除應用程式圖示？	是。只要輕觸並按住圖示，直到螢幕 上方出現垃圾桶圖示為止。然後， 在持續按住的同時將圖示拖曳到垃圾 桶。
手機功能 應用程式	我下載了一個應用程 式，這個程式導致許 多錯誤。如何移除這 個程式？	1. 從主頁螢幕中，輕觸 功能表鍵  。 2. 輕觸 系統設定 > 標準標籤 > 應用程 式 > 已下載 。 3. 輕觸應用程式，然後輕觸 解除安 裝 。
手機功能 充電器	是否可以使用 USB 數 據連接線為手機充 電，而不安裝必要的 USB 驅動程式？	是，無論是否已安裝必要的驅動程 式，都可以使用 USB 連接線為手機 充電。
手機功能 鬧鐘	是否可以用音樂檔案 作為鬧鐘鈴聲？	是。在 [鬧鐘] 設定中，將該歌曲選為 鬧鐘鈴聲。
手機功能 鬧鐘	如果關閉手機，鬧鐘 是否會發出聲音或會 關閉？	否，不支援這項功能。
手機功能 鬧鐘	如果鈴聲音量設為 [關 閉] 或 [震動]，我是否 會聽到鬧鐘鈴聲？	您的鬧鐘設計為即使在上述情況下仍 可播放鈴聲。
復原解決 方法 硬重設 (原廠 重設)	如果我無法存取手機 的設定功能表，該如 何執行原廠重設？	如果手機未還原至原始狀態，請使用 硬重設 (原廠重設) 初始化手機。

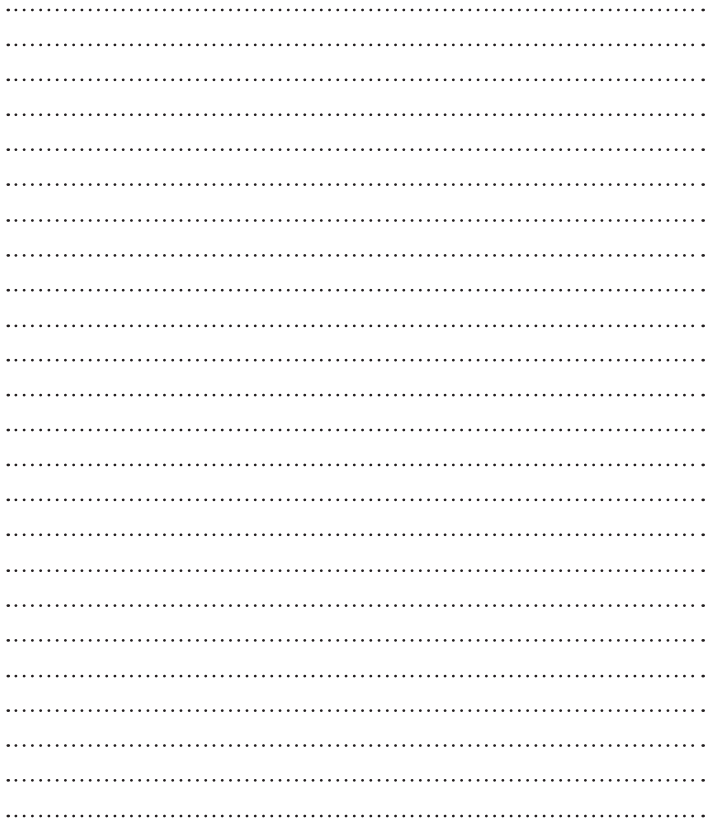

本使用者指南的部份內容與您的手機可能不盡相同，視您的手機軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線:

0800-898-899

tw.lgmobile.com



CE0168!