


وحدة التحكم السحرية عن بُعد Magic

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام وحدة التحكم عن بُعد والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.


AN-MR500G



قد تختلف الصورة المعروضة عن المنتج الذي تستخدمه.
حسب البلد.

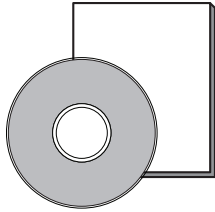

دليل المالك

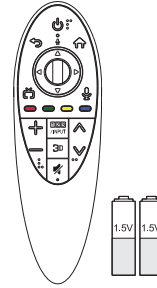

وحدة التحكم السحرية عن بُعد Magic والبطاريات القلوية بحجم AA

الملحقات الاختيارية



وحدة استقبال (دونجل) Wi-Fi/Bluetooth
(AN-WF500)


* لبعض الطرازات، عليك شراء وحدة استقبال Wi-Fi/Bluetooth لاستخدام هذا المنتج. لمزيد من المعلومات، راجع التفاصيل حول الملحقات في دليل المستخدم الخاص بالتلفاز.
* لمزيد من المعلومات حول كيفية التوصيل والاستخدام، يرجى مراجعة دليل المستخدم الخاص بوحدة الاستقبال Wi-Fi/Bluetooth.

* قد تتغير المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.




* قد تختلف الصورة المبيّنة عن المنتج الذي تستخدمه.


-  (الطاقة)
لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.
-  (رجوع)
للعودة إلى الشاشة السابقة.
-  (منزل)
للوصول إلى قائمة Home .
-  العجلة (موافق)
اضغط على وسط زر العجلة لتحديد قائمة.
يمكنك تغيير البرامج أو القنوات باستخدام زر العجلة.
-  (أعلى/أسفل/يسار/يمين)
اضغط على الزر إلى الأعلى أو الأسفل أو اليسار أو اليمين للتنقل عبر القائمة.
إذا ضغطت على الأزرار    أثناء استخدام المؤشر، سيختفي هذا الأخير عن الشاشة وستعمل وحدة التحكم عن بُعد Magic كوحدة تحكم عن بُعد عامة.
لإعادة عرض المؤشر على الشاشة، هز وحدة التحكم عن بُعد Magic إلى اليسار واليمين.

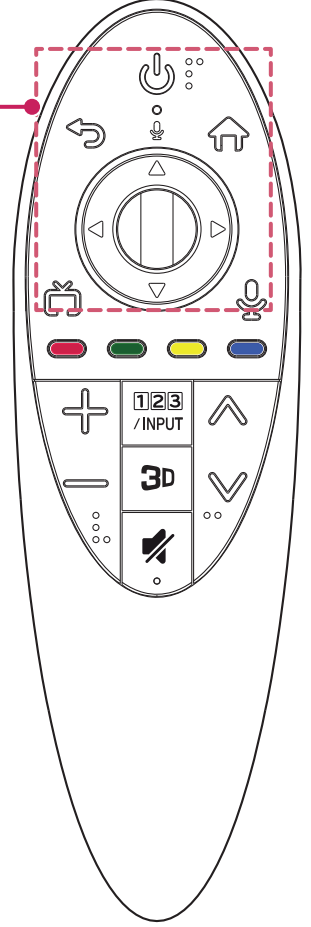

تركيب البطاريات

- يرجى قراءة هذا الدليل بعناية.
- اضغط على طرف غطاء البطارية واسحبه إلى الوراء ثم ارفعه كما هو موضح أدناه.
- لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطارية واستبدل البطاريات القلوية (1.5 فولت بحجم AA) بحيث يتطابق الطرفان \oplus و \ominus مع العلامة داخل الحجرة وأغلق غطاء البطارية. تأكد من توجيه وحدة التحكم عن بُعد نحو مستشعر وحدة التحكم عن بُعد على التلفاز.
- لإزالة البطاريات، نفذ إجراءات التركيب بالعكس. لا تخلط بين البطاريات القديمة أو المستعملة والبطاريات الجديدة. أغلق الغطاء بإحكام.

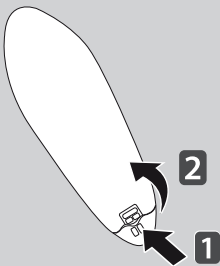

 للتبديل بين البث (هوائي) وإدخالات متعددة.

(التعرّف على الصوت)

يلزم توفير اتصال شبكة لاستخدام وظيفة التعرّف على الصوت.

1. إضغط على زر التعرّف على الصوت.
 2. قل ما تريده عندما يظهر إطار عرض الصوت على الجهة اليسرى من شاشة التلفاز.
- * استخدم وحدة التحكم عن بُعد Magic على مسافة لا تزيد عن 10 سم من الوجه.
- * قد يفشل التعرّف على الصوت عندما تتكلم بسرعة كبيرة أو ببطء شديد.
- * قد يختلف معدل التعرّف بحسب خصائص المستخدم (الصوت واللفظ والنبرة والسرعة) والبيئة (التشويش ومستوى صوت التلفاز).

الأزرار الملوّنة


للوصول إلى بعض الوظائف الخاصة في بعض القوائم.

مستوى الصوت/

لضبط مستوى الصوت.

/ INPUT

لعرض وحدة التحكم عن بُعد بالشاشة.

- * للوصول إلى قائمة التحكم الشامل في بعض البلدان.
- * يؤدي الضغط باستمرار على الزر  / INPUT إلى عرض قائمة لتحديد جهاز خارجي متصل بالتلفاز.





3D


يُستخدم لعرض الفيديو الثلاثي الأبعاد.

* يعمل مع تلفاز ممكن للعرض الثلاثي الأبعاد فقط.

(كتم الصوت)


لكتم جميع الأصوات.

- * يؤدي الضغط باستمرار على الزر   إلى تمكين وظيفة وصف الصورة/الصوت.
- ( معتمد في أمريكا الشمالية  معتمد في أوروبا ورابطة الدول المستقلة (CIS) وتايلاند)


* يمكن تمكين ميزة (Secondary Audio Program)SAP أيضاً عبر الضغط على الزر  (معتمد في أمريكا الشمالية)

/


للتنقل عبر البرامج أو القنوات المحفوظة.

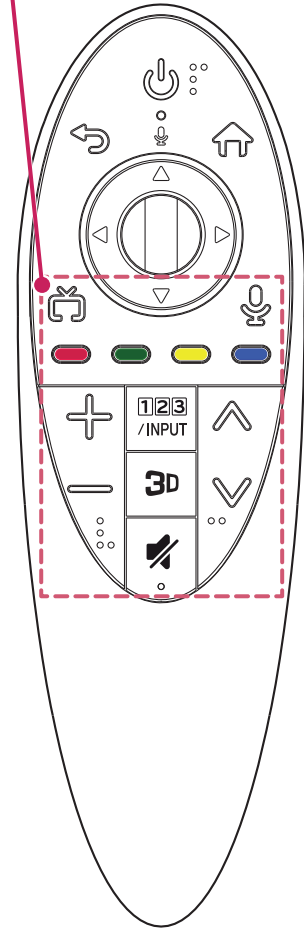

Magic


لاستخدام وحدة التحكم عن بُعد Magic، يجب إقرانها أولاً مع التلفاز.
1 ضع البطاريات داخل وحدة التحكم عن بُعد Magic ثم قم بتشغيل التلفاز.
2 وجه وحدة التحكم عن بُعد Magic نحو التلفاز ثم اضغط على  العجلة (موافق) على وحدة التحكم عن بُعد.


* في حالة فشل التلفاز في تسجيل وحدة التحكم عن بُعد Magic، حاول مرة أخرى بعد إيقاف تشغيل التلفاز وتشغيله مجدداً.

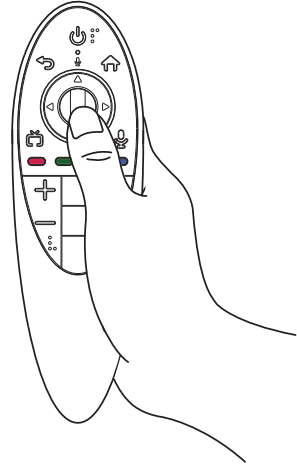


Magic

اضغط على  (الرجوع) و  في الوقت نفسه لمدة خمس ثوانٍ لإلغاء إقران وحدة التحكم عن بُعد Magic مع التلفاز.

* يؤدي الضغط باستمرار على زر  (خروج إلى التلفاز المباشر) إلى إلغاء تسجيل وحدة التحكم عن بُعد Magic وإعادة تسجيلها في الآن نفسه.

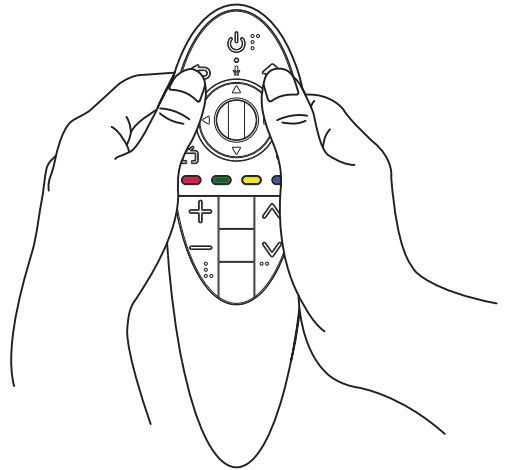

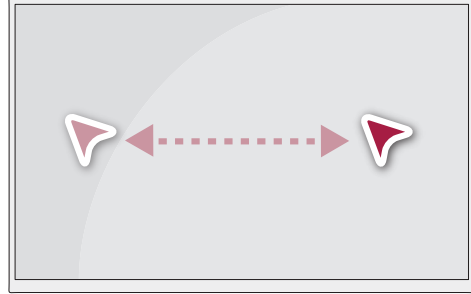


* هزّ وحدة التحكم عن بُعد Magic قليلاً إلى اليمين واليسار أو اضغط على الأزرار , , ، ليظهر المؤشر على الشاشة. (في بعض طرازات التلفاز، يظهر المؤشر عند تدوير زر العجلة.)

* إذا لم يتم استخدام المؤشر لفترة معينة أو إذا كانت وحدة التحكم عن بُعد Magic على سطح مستوٍ، سيختفي المؤشر.

* إذا لم يكن المؤشر يستجيب بشكل سلس، يمكنك إعادة ضبطه عن طريق تحريكه إلى حافة الشاشة.

* تستنفد وحدة التحكم عن بُعد Magic طاقة البطاريات بطريقة أسرع من وحدة تحكم عن بُعد عادية بسبب الميزات الإضافية التي تتميز بها.

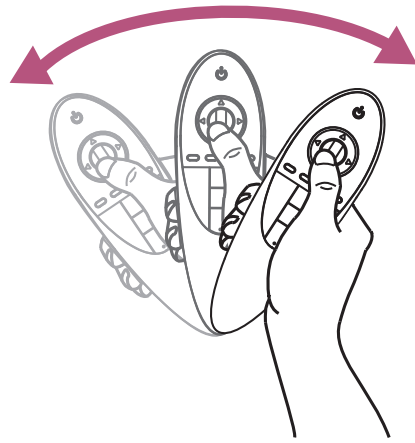

الاحتياطات التي ينبغي مراعاتها

* استخدم وحدة التحكم عن بُعد ضمن النطاق المحدد (ضمن 10 أمتار). قد يفشل الاتصال عند استخدام الجهاز خارج منطقة التغطية أو في حالة وجود عوائق ضمن منطقة التغطية.

* قد تواجه مشاكل في الاتصال وفقاً للملحقات التي تستخدمها. تعمل الأجهزة مثل أفران الميكروويف وشبكة LAN اللاسلكية ضمن النطاق الترددي نفسه (2.4 جيجاهرتز) كنطاق وحدة التحكم عن بُعد Magic. قد يتسبب هذا بفشل الاتصال.

* قد لا تعمل وحدة التحكم عن بُعد Magic بطريقة صحيحة إذا تواجد جهاز راوتر لاسلكي (نقطة وصول) ضمن مسافة متر واحد من التلفاز. يجب وضع جهاز الراوتر اللاسلكي على بُعد أكثر من متر واحد من التلفاز.

* لا تفك البطارية أو تعرّضها للحرارة.

* لا توقع البطارية. تجنّب تعريض البطارية لصدمات قوية.

* قد يتسبب إدخال البطارية بشكل غير صحيح بحدوث انفجار.



رقم	وصف
AN-MR500G	الطراز
من 2.400 إلى 2.4835 جيجاهرتز	نطاق التردد
79 قناة	القناة
86- ديسيبيل مللي واط	حساسية الاستقبال
العرض 47.3 x السماكة 34.4 x الطول 152.7 (تفاوت ± 1 مم)	الأبعاد (مم)
71 جم ± 5 جم (باستثناء البطارية)	الوزن
يتم استخدام بطاريتين فلوينين بحجم AA وقوة 1.5 فولت	مصدر الطاقة
0 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية	نطاق درجات حرارة التشغيل

2. الاحتياطات

- * بعد استبدال البطارية، استخدم وحدة التحكم عن بُعد بعد الاقتران وفقاً لدليل المستخدم.
- * في حالة عدم تشغيل الوحدة بعد استبدال البطارية، قم بإعادة محاولة الاقتران وفقاً لدليل المستخدم.
- * في حال عدم استخدام وحدة التحكم عن بُعد لمدة طويلة، يوصى بإخراج البطارية منها.
- * لا تُخرج البطارية أو تعرّضها للحرارة.
- * لا تُسقط البطارية أو تمارس عليها ضغطاً قوياً فقد يتسبب في تضررها.
- * لا تعمّر البطارية بالماء.
- * ثمة خطر حدوث انفجار إذا تم إدخال البطارية بشكل معكوس.
- * تخلص من البطاريات المستخدمة بشكل صحيح.



LG

Life's Good