



LG 306G

Guía del Usuario

ESPAÑOL



ENGLISH

User Guide

LG 306G

MFL68006601 (1.0)



www.lg.com



Congratulations on your purchase of the advanced and compact LG 306G phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.


# Contents

<b>Getting to know your phone</b> .....	4	Serial Number.....	26
Device components.....	4	SIM Number.....	26
Installing the SIM Card and Battery .....	6	<b>In-Call Menu</b> .....	27
Charging your phone .....	10	During a Call.....	27
Installing a memory card .....	11	<b>Your Home Screen</b> .....	29
Icon Glossary .....	13	Home Screen .....	31
<b>Connecting to Networks and Devices</b> .....	15	<b>Contacts</b> .....	35
Connect to Wi-Fi.....	15	Contact List.....	35
Connecting to Bluetooth Devices	16	Add New.....	35
<b>General Functions</b> .....	17	Groups.....	36
Making a Call.....	17	Speed Dial.....	37
Answering a Call.....	18	<b>Messages</b> .....	39
Adjusting the Volume .....	18	Create Message.....	39
Setting Profiles.....	19	Inbox .....	43
Entering Text .....	20	Drafts.....	44
<b>Prepaid</b> .....	25	Outbox.....	44
Add Airtime .....	25	Message Settings.....	45
Buy Airtime .....	25	Email .....	47
My Phone Number .....	25	<b>Multimedia</b> .....	50
My Airtime Info .....	25	Games & Apps .....	50
Airtime Display.....	25	Facebook.....	50
		Camera.....	50

<b>Music Player</b> .....	<b>55</b>	Sound Settings.....	78
Music Player.....	55	Bluetooth .....	80
<b>Utilities</b> .....	<b>60</b>	<b>Accessories</b> .....	<b>84</b>
Audio .....	60	<b>For Your Safety</b> .....	<b>85</b>
Pictures.....	60		
Video.....	60		
Voice Recorder.....	61		
Calendar.....	62		
Notepad .....	63		
Tasks.....	64		
Stopwatch.....	65		
Calculator.....	66		
Tip Calculator .....	66		
Unit Converter.....	66		
Alarm .....	67		
File Manager .....	68		
<b>Browser</b> .....	<b>70</b>		
<b>Settings</b> .....	<b>72</b>		
Display .....	72		
Phone.....	73		
Call.....	76		
Touch .....	77		
Accessibility .....	77		


# Getting to know your phone

## Device components

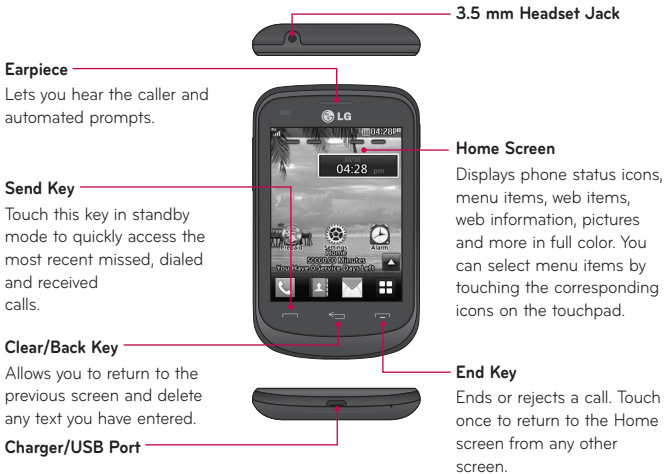

### Volume Keys

- On the Home screen: Allows you to set the Ringtone volume. Hold the Volume Down Key to toggle the Vibration Mode On and Off.
- During a call: Allows you to change the Earpiece volume.
- When playing music: Allows you to change the music volume.



### Power/Lock Key

- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.
- Turns your screen on and off and locks it.



## Getting to know your phone

### Installing the SIM Card and Battery

#### Remove the back cover


Hold the phone on your hand firmly. With the other hand, lift the back cover using the fingertip cutout located at the bottom.





## Remove the battery

Use the fingertip cutout at the bottom of the battery compartment to lift the battery out.

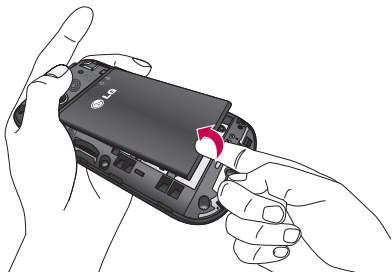


## Getting to know your phone

### **!** WARNING

Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

### **Install the SIM card**

Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure that the gold contact area on the card is facing downward. To remove the SIM card, pull it gently in the opposite direction.

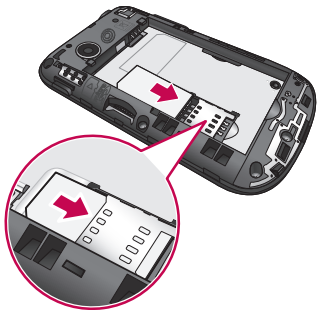

## Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press the bottom of the battery down until it clicks into place.



## Install the back cover

Align the back cover over the battery compartment and press it down until it clicks into place.




## Getting to know your phone

### Charging your phone

Locate the Charger/USB Port at the bottom of your phone. Insert the charger connector to the phone (ensure that the USB icon on the connector is facing up) and then plug the other end into the wall socket. Your phone will need to be charged until you receive a 'Battery Full' notification.

**Important!** You should insert the battery before charging.

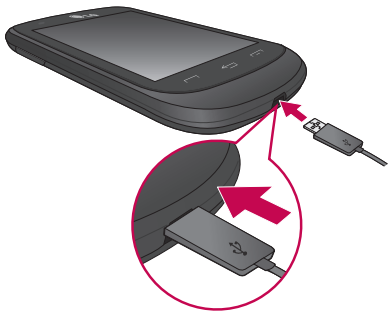

**NOTE:** Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged.

**⚠ WARNING**

Use of unauthorized accessories could damage your phone and void your warranty.


## Installing a memory card

You can expand the available memory space on your phone by using a microSD™ memory card. Your phone supports up to a 32 GB microSD™ memory card.

**Note:** A 4 GB microSD™ memory card is included with your phone.

1. Remove the back cover and locate the microSD™ card slot.
2. Gently insert the microSD™ card with the gold contact area facing downwards.

## Getting to know your phone

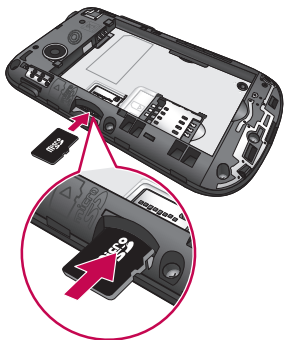














### 3. Replace the back cover.









**NOTE:** If your memory card has existing content it will automatically be filed in the correct folder. For example, videos will be accessible from the Videos folder. If your memory card has protected content (i.e. content such as songs or graphics with Digital Rights Management copywriting loaded from another device), they will not be accessible. You may need to reformat the memory card prior to using it with this device.

## Icon Glossary

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Battery empty
	New text message
	New email
	An alarm is set
	Ring profile in use
	Silent profile in use
	Calendar event with Alarm is set
	Bluetooth is active
	The browser is active
	Vibration mode
	Ring after Vibration mode

## Getting to know your phone

Icon	Description
	Ring and Vibration mode
	Speakerphone
	Call in Progress
	Voicemail
	Battery Full
	Battery Charging
	Airplane Mode
	Wi-Fi is connected







## Connecting to Networks and Devices

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP).

Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

### Connect to Wi-Fi

1. From the Home screen, touch  then swipe the screen to the left and touch .
2. Drag  to the right to turn on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.
3. Choose the Wi-Fi network you want to connect to. If you see , you need to enter a password to connect.




#### NOTE

- If you are outside the Wi-Fi coverage area and choose 3G connection, additional charges may apply.
- If your phone goes into sleep mode when connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection is automatically disabled.
- In this case, if your phone has access to 3G data, it may connect to the 3G network automatically and additional charges may apply.
- Your phone supports WEP, WPA/WPA2-PSK security.
- If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, enter the key into the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window is not shown. Obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

# Connecting to Networks and Devices

## Connecting to Bluetooth Devices

### To turn Bluetooth on or off

1. From the Home screen, touch  then swipe the screen to the left and touch .
2. Drag  to the right or left to turn the function on or off.

### Pairing with a Bluetooth device

1. Access the Bluetooth menu and turn the Bluetooth function on.
2. Touch **Search New Device**.
3. Touch the device you want to pair with.
4. Depending on the type of device you will have to enter a passcode, verify matching passcodes, or the device will pair automatically.

### Changing your phone's name






1. Access the Bluetooth menu and turn the Bluetooth function on.
2. Touch **My Bluetooth Info**, then touch **My Device Name**.
3. Enter the desired name and touch **Set**.

### Making your phone visible to other devices




1. Access the Bluetooth menu and turn the Bluetooth function on.
2. Touch **My Bluetooth Info**, then touch **My Device Visibility**.
3. Set the desired option.

# General Functions




## Making a Call

1. Make sure your phone is powered on.
2. Touch  and enter a phone number using the dial pad. To edit a number, simply touch  to erase one digit at a time.
  - ▶ Touch and hold  to erase the entire number.
3. Touch the **Send Key**  to call the number. Or touch  on the touch pad.

## Dialing a Number from your Recent Calls

1. Touch the **Send Key**  and the most recent missed, dialed and received phone calls will be displayed.
2. Select the desired number.
3. Touch the **Send Key**  or touch .

## Making International Calls

1. When using the dial pad, touch and hold .
2. Enter the country code, area code and the phone number.
3. Touch the **Send Key**  to call the number. Or touch .


## Ending a Call

When you have finished a call, touch the **End Key** .

## General Functions











### Making a Call from the Contacts

You can store frequently called names and phone numbers in the SIM card as well as in your Contacts.

You can dial a number by simply selecting a name in the Contacts List and touching the **Send Key** .

### Answering a Call

When you receive a call, the phone rings and the phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if stored in your Contacts) is displayed.

1. Touch the **Send Key** , touch , or swipe  in any direction. If Any Key has been set as the Answer Mode, you can also use the **Clear/Back Key**  to answer a call. However, the **End Key** , **Volume Keys**  and **Power/Lock Key**  cannot be used to answer a call.
2. End the call by touching the **End Key** . To decline a call, you can touch  or swipe  in any direction.


**NOTE:** You can answer a call while using other functions or features.

### Adjusting the Volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the Volume Keys of the phone. From the Home screen, you can adjust the ring volume using the Volume Keys.

## Setting Profiles

Press either of the Volume Keys to set a sound profile. You can adjust the ringtone volume from the Ringtone section and set your ringtone profile to Ring, Vibrate All, or Silent All.

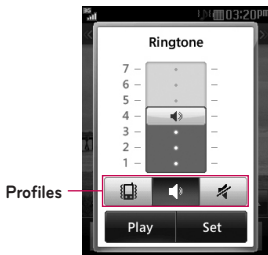

## Vibration Mode (Quick)

Vibration Mode can be activated by touching and holding **#\*** on the dial pad. You can also set Vibration Mode by pressing and holding the Volume Down Key from the Home screen.

The phone will display 'Vibrating Mode On!'. If you would like to turn Vibration mode off, touch and hold **#\*** again or press and hold the Volume Down Key.

## General Functions



### Signal Strength

If you are inside a building, being near a window may give you better reception. You can see the strength of your signal by the signal indicator on your phone's display screen.


### Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's touch pad. The following text input modes are available on the phone.


### Changing Between Letters and Symbols/Numbers Mode

You can change the text input mode by touching  and  on the keyboard.

### Letters Mode






This mode allows you to enter letters by touching the key labeled with the required letter until the letter is displayed, depending on your input method settings. To change the input method, touch , then select **Input Method** and choose from **Keyboard** or **Keypad**.

### Symbols/Numbers Mode



This mode allows you to enter symbols and numbers. To change to symbols/numbers mode in a text entry field, touch .


## Using the T9 Predictive Text Input Mode

The T9 predictive text input mode allows you to enter words easily with a minimum number of key presses. As you touch each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on a built-in dictionary. As new letters are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, begin entering a word using the keypad. Touch one key per letter.
  - ▶ To enable the T9 predictive text input mode, touch  > **Text Entry Settings** > **Show Next Word**.
  - ▶ The word changes as letters are typed - ignore what is displayed on the screen until the word is typed completely.
  - ▶ If the word is still incorrect after typing completely, touch  to see the available options. Then select the word you want. (To display the word candidates, first you need to select the Show Candidate option. Touch  > **Text Entry Settings** > **Show Candidate**.)
  - ▶ If the desired word is missing from the word choices list, add it by touching  and selecting **Add Word** to enter the new word. Then touch **Save** to save the word into the built-in dictionary.
2. Enter the whole word before editing or deleting any letters.
3. Complete each word with a space by touching .





## General Functions

To delete letters, touch . Touch and hold  to erase the entire text entry.

**NOTE:** Touching the **End Key**  will save your unsaved message in the Drafts folder.

### Using the ABC Mode

Use the touch pad keys to enter your text.

1. Touch the touch key labeled with the required letter, depending on your input method settings. To change the input method, touch , then select **Input Method** and choose from **Keyboard** or **Keypad**.
  - ▶ Using the Keypad, touch the desired letter until the letter is displayed.
  - ▶ Using the Keyboard, hold the phone horizontally and touch the desired letters.
2. To insert a space, touch . To delete letters, touch . Touch and hold  to erase the entire text entry.

**NOTE:** Refer to the table below for more information on the characters available using the Keypad input method.




## Available characters using Keypad

Key	Characters in order displayed	
	Upper Case	Lower Case
1	., '@?!-: / 1	., '@?!-: / 1
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	Space Key, 0 (Long press)	Space Key, 0 (Long press)

## General Functions

### My Dictionary

The My Dictionary feature allows the user to add any unique or personal words to the standard language database. My Dictionary can be selected by touching  and selecting **Text Entry Settings**. Within the My Dictionary function, the user can add, modify, delete or reset personal words.




**NOTE:** You can select a different language from the same Options menu. By default, entry modes are set to off.

# Prepaid

For prepaid services, this menu provides shortcut access to the following items among others:

## Add Airtime

Allows you to add airtime.

1. From the Home screen, touch  > .
2. Enter airtime PIN and touch .
3. Read the displayed message, then select **Yes** or **No**.

## Buy Airtime

You can choose 4 types of Airtime.

## My Phone Number

Allows you to view the device's phone number.

## My Airtime (Balance) Info

Allows you to check your minutes, messages, data, and service end date.

## Airtime Display

Allows you to select if you want to display the Balance and/or Service End Date on the Home screen.

## Prepaid


### Serial Number

Serial Number simply displays the information of your phone's IMEI.

### SIM Number

This menu simply displays the information of your phone's Sim Number.

## In-Call Menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, touch .



### During a Call

#### Making a Second Call

You can select a number you wish to dial, to make a second call.

Touch , enter the second phone number and touch .

or




Touch  to select a contact from your Contacts list and then touch .

#### Swapping Between Two Calls

Once the second call has been dialed (and answered), you can switch between the two on-going calls.



Touch the **Send Key**  or touch .

#### Answering an Incoming Call



To answer an incoming call when the handset is ringing, simply touch the **Send Key**  or touch . The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. Two tones will sound in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. If Call Waiting is turned on, you can put the first call on hold and answer the second call by touching the **Send Key** .

## In-Call Menu


### Rejecting an Incoming Call

You can reject an incoming call without answering by simply touching the **End Key**  or touching .

### Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by touching . The handset can be unmuted by touching  again. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear the caller.

### Using the Speakerphone

You can use the integrated Speakerphone during a call by touching . The loudspeaker is automatically deactivated when you end the call.


#### **WARNING**

Due to increased volume levels, do not place the phone near your ear while the speakerphone is enabled.

## Your Home Screen

From the Home screen, you can access all menu options, make a quick call and view the status of your phone - as well as many other things.







### Touch Screen Tips


- ▶ The Home screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.
- ▶ To select an item, touch the icon accurately.
- ▶ To scroll through lists, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.
- ▶ There's no need to press hard, the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light yet firm touch.
- ▶ Use the tip of your finger to touch the desired option. Do not use your fingernail.
- ▶ When the screen light is off, press the **Power/Lock Key**  on the top side once to turn it on.
- ▶ Don't cover the phone with a case or cover as the touch screen will not work with any material covering it.

# Your Home Screen

## The Quick Keys

The Quick Keys on your Home screen provide easy, one-touch access to your most used functions.

	Touch to bring up the dial pad to make a call. Enter the number and touch  or touch the <b>Send Key</b>  .
	Touch to open your contacts and search for the number you want to call. You can also create new contacts and edit existing ones.
	Touch to access the Messages menu. From here you can view and create messages.
	Touch to open the main menu. Swipe the screen to the left or right to view additional options.

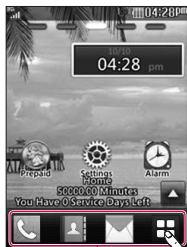

Quick Keys





## Home Screen

Your phone provides five Home screen panels. To view the Home screen panels, just swipe the screen from left to right and vice versa.

### Widget

You can use Widgets and even add them to your Home screen for a personalized feel.

1. Touch  at the bottom right corner of the Home screen to view the available options.
  2. Touch the **Widget** button.
  3. Drag a widget from the widget panel to the screen. Touch  to close the widget panel.
- ▶ You can play songs, add memos, check the calendar, play a slide show, set an alarm, set second city or add calendar events directly from the Home screen using the available widgets.




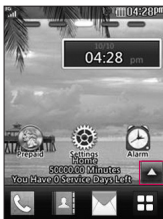
Widget panel


# Your Home Screen

## Favorite Contacts






Allows you to easily contact your friends and family by displaying your favorite contacts on the Home screen.


1. Touch  at the bottom right corner of the Home screen, then touch the **Contact** button.



2. Touch the contacts you want to add, then touch  to register your favorite contacts.




- ▶ If you want to delete a contact from this screen, touch .
- 3. Touch  to finish editing the Contacts on this screen.
- ▶ To access your Contacts, simply touch their corresponding icon. Touch  to call,  to send a message and  to edit contact information.

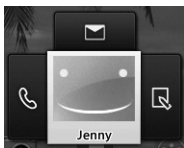

## Shortcuts


Add your favorite menus on the Home screen.

1. Touch  at the bottom right corner of the Home screen, then touch the **Shortcut** button.



## Your Home Screen


2. Touch **+** next to the desired shortcut to add it to the Home screen.  
▶ If you want to delete a shortcut, touch **x**.
3. Touch **▾** to finish editing the shortcuts on this screen.

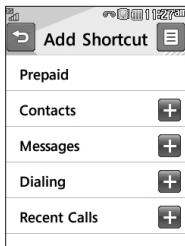



# Contacts

From the Home screen, touch  to open your Contacts list.


## Contact List

This menu allows you to save and manage contact information. You can add a new address or search saved contacts by name. To search for a contact, touch  and enter the contact's name. If you enter 'At', it will show all contacts beginning with 'At' in their names.





- ▶ : Search a contact.
- ▶ : Allows you to quickly jump to a contact name starting with a specific letter.
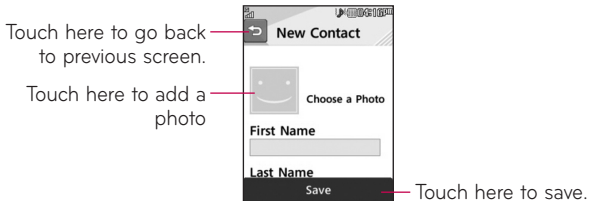
## Add New

This option allows you to add a new contact. You can enter contact information, including name, phone numbers, email addresses, group information, pictures, ringtone, memo and etc.





## Contacts

1. From the Home screen, touch  and touch **Add New**.
2. Touch  to set a Picture ID for a contact by using a saved picture or taking a new picture. Choose from **No Picture**, **Pictures** or **Take New Picture**. After you take a new picture, touch  to set it as the Contact Picture ID.
  - ▶ Enter the first name, last name or both.
  - ▶ Enter a phone number. Touch  so you can set that number as a Speed Dial. For more information, see the “**Speed Dial**” section.
  - ▶ Enter an email address.
  - ▶ Select a Group for the contact.
  - ▶ Set the ringtone for the contact or leave it as the default ringtone.
  - ▶ Add a memo if necessary.
  - ▶ Choose whether to save the contact to Phone or SIM Card memory.
3. Touch **Save** to save the contact.

## Groups



This menu allows you to manage group information. You can also configure a ringtone for a phone group with the exception of a SIM group so that the group ringtone sounds when a call from a specific contact address within that group is received and there is no ringtone configured for the specific contact address.

1. From the Home screen, touch  and touch .
2. A drop-down menu will appear. Touch **Groups**.


3. Touch **New Group** to create a new group. Or touch an existing group, then touch **Add Member** to add contacts to that group.

## Speed Dial

You can assign a frequently-called contact to a speed dial list. You can select a number from 2 to 9 as a speed dial.

1. From the Home screen, touch .
2. Touch **All Contacts** > **Speed Dial**.
3. Touch the desired Speed Dial location from 2 through 9 and select the contact.
  - ▶ Your Voicemail is already set to speed dial 1. This is a default setting and cannot be changed.
  - ▶ To call an assigned speed dial number, touch  from the Home screen. Then touch and hold the assigned number; the call will be placed to the assigned number automatically.

### To see your Speed Dial entries:

1. From the Home screen, touch  and touch **All Contacts**.
2. A drop-down menu will appear. Touch **Speed Dial**.

# Contacts





## SIM Management

This menu allows you to copy contacts from your SIM card to your handset. If a name is duplicated during the copying operation, the information is also duplicated.

You can also copy entries from the SIM card to the phone memory and vice versa (not all the data will be copied).

From this menu, you are also able to delete entries in the SIM card.

1. From the Home screen, touch  and touch .
2. A drop-down menu will appear. Touch **SIM Management**.
3. Choose from the following options: **Copy Contacts to SIM**, **Copy Contacts From SIM**, and **Delete Contacts From SIM**.

### WARNING



Changing your phone number can cause usability problems.



# Messages




This section includes functions related to text (SMS, Short Message Service) and multimedia (MMS, Multimedia Message Service) messages, Voicemail as well as the network's service messages.

## Create Message


1. From the Home screen, touch .
2. Touch .

## Editing a message

The following options are available when editing a message.

- ▶ **Symbol:** You can insert symbols ranging from punctuation to emoticons. Touch  twice to select the symbols you want. You can touch  and  to scroll through the various pages of symbols.

## Inserting Multimedia Files

Inserting multimedia files in outgoing messages is easy. While editing a message, touch  and select an option from below:


- ▶ **Picture:** Allows you to insert a picture.
- ▶ **Audio:** Allows you to insert audio files.
- ▶ **Video:** Allows you to insert video clips.
- ▶ **Slide:** Allows you to insert another slide.
- ▶ **Take New Picture:** Allows you to insert a new image taken from the camera.

## Messages



- ▶ **Record New Audio:** Allows you to record a new audio clip.
  - **Recording mode:** MMS mode will limit the recording length so that it can be sent by MMS. General mode will record as long as memory is available.
  - **Quality:** Allows you to select between **Normal**, **Economy** or **Fine**.
  - **Storage:** Allows you to save the recording to **External** memory or **Phone** memory.
- ▶ **Record New Video:** Allows you to record a new video.
- ▶ **More:** Allows you to insert **Template**, **vCard**, **vCalendar**, **vNote**, **vTask** or **Contact**.

**NOTE:** vCard, vCalendar, vNote, vTask and Contact are created by Contacts, Calendar, Notepad and Tasks functions. Go to the corresponding sections for more detailed information.

## Using Options


While entering a text message, touch  to use the options below.

- **Input Method:** Allows you to select between **Keypad** and **Keyboard**.
- **Text Entry Settings**
  - **Languages:** Allows you to set the text entry language to English or Español.
  - **Show/Hide Candidate:** Allows you to display suggested words when using T9 mode.

- **Show/Hide Next Word:** Allows the phone to predict what the next word you will enter is, using previously entered words.
  - **My Dictionary:** Allows you to add, edit, and delete words from your personalized dictionary.
  - **Copy & Paste:** Allows you to copy and paste text.
  - **Cancel Message:** Allows you to exit the message without saving it.
- If you complete input a message, touch  button. Then, touch  to choose an option from below.
- **Save to Drafts:** Saves the selected message to Drafts.

## Sending a Message

After completing a message, touch **Send To** to select recipients.

- Select the recipient(s). Touch  to choose an option from below.
  - **Enter Number:** Allows you to enter a phone number.
  - **Enter Email:** Allows you to enter an Email address instead of a phone number.
  - **Enter Recipient:** Allows you to enter recipients.
  - **Caller Groups:** Allows you to add contact groups.
  - **Recent Recipients:** Choose a contact from recent messages.
  - **Recent Calls:** Choose a contact from recent calls.
  - **Delivery Options:** Allows you to set Add Cc and Add Bcc.
  - **Save to Drafts:** Saves the message to Drafts.
  - **Cancel Message:** Allows you to cancel the message.

# Messages


## Message folders

The folder structure on your phone was designed to be fast and easy to use.

- ▶ **Inbox:** All the messages you receive are placed into your Inbox.
- ▶ **Drafts:** If you don't have time to finish writing a message, you can save it as a draft.
- ▶ **Outbox:** All currently sending and sent messages are placed into your Outbox.

**NOTE:** If you see the message "Message box full. Delete old messages.", then you should delete some messages from your Inbox.


## Inbox

You will be notified when you receive a message. They will be stored in the Inbox. Each message can be identified by icons. Touch  for the options below.

- ▶ **Delete:** Allows you to delete messages.
- ▶ **Sort By:** You can sort all messages by Date, From, Read/Unread and Subject.
- ▶ **Message Settings:** Allows you to set messaging settings.
- ▶ **Delete All Read Msg:** Allows you to delete all read messages.

The following view modes are available for your Inbox.

### Standard View



Allows you to view messages individually. When viewing a message, the following options are available in standard view after touching .

- ▶ **Add to Contacts:** You can save the sender's phone number in the Contact List.
- ▶ **Select Slide:** If the multimedia message has more than one slide, you can select and move to the desired slide.
- ▶ **Extract Data:** You can make a voice call or send a message. You can save the number as a new contact or update an existing one.
- ▶ **View Attachment:** Allows you to view the message's attachments.



## Messages

- ▶ **Copy to SIM/Phone:** Allows you to copy the message to the SIM card or the phone.
- ▶ **Move to SIM/Phone:** Allows you to move the message to the SIM card or the phone.
- ▶ **Message Details:** You can view information about received messages; message Type, Subject, Sender's address, and message Time.


### Drafts


You can view the messages saved as drafts. To see the Drafts folder, touch  from the Home screen, then touch  and touch **Drafts** from the drop-down menu.

### Outbox


The Outbox is a place where you can find your sent messages. To see the Outbox folder, touch  from the Home screen, then touch  and touch **Outbox** from the drop-down menu.

When you touch the **Send Key**  you can make a call to the number of the selected message.

If a message is not successfully sent, you will receive a Message Sending Failure notification on the screen. In order to send the message that has failed, you must touch  to resend the message.



The Outbox will display all failed, sent and pending messages in the order in which they are sent. Touch  to use the options below.

- ▶ **Delete:** Deletes the selected message.
- ▶ **Sort by:** Sorts by Date, To and Subject.
- ▶ **Message Settings:** Allows you to set messaging settings.
- ▶ **Delete All:** Deletes all messages.

The following options are available when you select a message in Outbox and touch .

- ▶ **View Status:** Shows the message status.
- ▶ **Edit:** Allows you to edit the message.
- ▶ **Copy to SIM/Phone:** Allows you to copy the message to the SIM card or the phone.
- ▶ **Move to SIM/Phone:** Allows you to move the message to the SIM card or the phone.
- ▶ **Select Slide:** If the multimedia message has more than one slide, you can select and move to the desired slide.
- ▶ **View Attachment:** Allows you to view the message attachment.
- ▶ **Message Details:** Allows you to view the message information.

## Message Settings

To configure Messaging settings, touch  from the Home screen, touch , then select **Message Settings** for the following options.

# Messages

## Message Alert

You can set the Sounds, Volume, Alert Type, and Alert Interval.

## Save To

Choose a default save location between Phone and SIM Card.

## Signature

This feature allows you to create your signature.

## Text Message

### ▶ Text Templates

There are 6 predefined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new ones. These templates allow you to quickly respond to messages. To edit an existing Template, touch it (to open) then touch the text.

The following options are available when you touch .

- **Delete:** Allows you to delete the selected template message.
- **Delete All:** Deletes all text message templates in the folder.
- ▶ **Message Center Number:** The details for the Message Center are pre-loaded onto your phone and should not be changed.
- ▶ **Insert Signature:** Allows you to choose if you want to include the signature you created in your messages.



## Multimedia Message

- ▶ **Multimedia Templates:** Multimedia templates are available and can be created here.

## Voicemail Number

This menu allows you to set the voicemail center number if this feature is supported by your service provider.



## Service Message

You can set the Service option to determine whether or not you will receive service messages.

## Email

Email allows you to access your Yahoo! Mail, AOL Mail, AIM Mail, Windows Live Hotmail, Gmail and other provider accounts on your phone. So now you can quickly and easily check your email while you are away from your computer.



## To Set Up Email

- ▶ **Open Email:** From the Home screen, touch  and touch .
- ▶ **Sign In**
  1. Touch the **Email Address** field, then type in your existing email address and touch **OK**.
  2. Touch the **Password** field, enter your password, then touch **OK**.
  3. Touch **Save**.




# Messages

## Sending an email using your account



To send/receive an email, you should set up an email account.

1. From the Home screen, touch  then touch  and choose the account you want to use.
2. Touch **New Email** to create a new email.
3. Enter the recipient's address in the **To** field and enter a subject in the **Subject** field.
4. Enter your message and touch **OK**.
5. Touch **Send** to send the email.

## Retrieving your email

1. From the Home screen, touch  then touch .
2. Touch the account you want to use.
3. Touch **Inbox**.
4. Touch  and touch **Update** to connect to your email account and retrieve your new messages.

## Message folders




From the Home screen, touch  then touch .

The account's folders will be displayed.

- ▶ **New Email:** Create a new message.
- ▶ **Inbox:** All the e-mails you receive are placed into your Inbox. From here you can reply, forward and more.

- ▶ **Drafts:** If you don't have time to finish writing a e-mail, you can save what you have written so far in here.
- ▶ **Outbox:** This is a temporary storage folder while e-mail are being sent or stores the messages that failed to send.
- ▶ **Sentbox:** Copies of all the e-mail you send are kept into your Sentbox folder.
- ▶ **Trash:** The e-mail you delete are placed into your Trash.

### Changing your email settings

1. From the Home screen, touch  , then touch  .
2. Touch  , then touch **Email Settings** to configure the following settings.
  - ▶ **Email Accounts:** Allows you to add or delete accounts and edit account server information.
  - ▶ **Default Email:** Choose which account to compose e-mail by default.
  - ▶ **Show Predictive Address List:** Choose whether or not to be shown your contacts when entering recipients.
  - ▶ **New Email Notification:** Choose whether or not to be alerted to new emails.
  - ▶ **Signature:** Create an email signature and turn this feature on and off.

# Multimedia

## Games & Apps

Allows you to download and play Java games and applications to your enjoyment.

To access Games & Apps from the Home screen, touch  and then .

## Facebook

Allows you to access Facebook and keep in touch with family and friends.


To access Facebook from the Home screen, touch  and then .

## Camera


From the Home screen, touch  and then  to access the Camera function.

### Take Photo

Using the camera module in your phone, you can take pictures of people or events while on the move. Additionally, you can send photos to other people in a picture message.

1. Open the **Camera** and center the subject in the viewfinder.
2. Touch  to take the picture.

## Getting to know the viewfinder

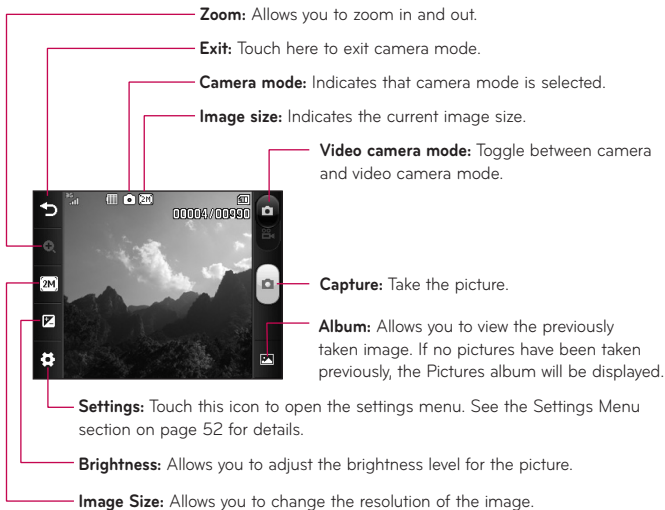

**NOTE:** To remove the options from the screen, or display them, simply touch the viewfinder.

# Multimedia

## Settings Menu




- ▶ **White Balance:** Choose between **Auto**, **Daylight**, **Cloudy**, **Illuminate** and **Indoors**.
- ▶ **Night Mode:** Allows you to set night mode **On** and **Off**.
- ▶ **Shot Mode:** Choose between **Normal** and **Continuous Shot**. This is great for taking photos of moving objects or at sporting events.
- ▶ **Color Effects:** Choose between **Color**, **Mono**, **Sepia**, **Negative**, and **Blue**.
- ▶ **Timer:** Set the timer to **Off**, **3 Seconds**, **5 Seconds**, or **10 Seconds**.
- ▶ **View Mode:** Choose between **Full Image** and **Full Screen**.
- ▶ **Image Review:** Choose if you want to display the image immediately after taking it.
- ▶ **Shutter Tones:** Allows you to select between 3 different tones or turn it off.
- ▶ **Primary Storage:** Choose to save a photo to **Phone Memory** or **Memory Card**.
- ▶ **Reset Settings:** Allows you to change the default settings.

**NOTE:** You can adjust the zoom scale by moving the slider. The maximum zoom levels depend on the resolution as follows.


Resolution	Zoom scale
2M (1600x1200)	Level 1
1M (1280x960)	Level 1
VGA (640x480)	Level 1 ~ Level 10
QVGA (320x240)	Level 1 ~ Level 10

## Record Video

When recording video, you have many of the same Settings options as with taking a photo.

1. Open the **Video Camera** and center the subject in the viewfinder.
2. Touch  to start recording the video.
3. To pause the video, touch . To stop the recording, touch .

## Getting to know the viewfinder

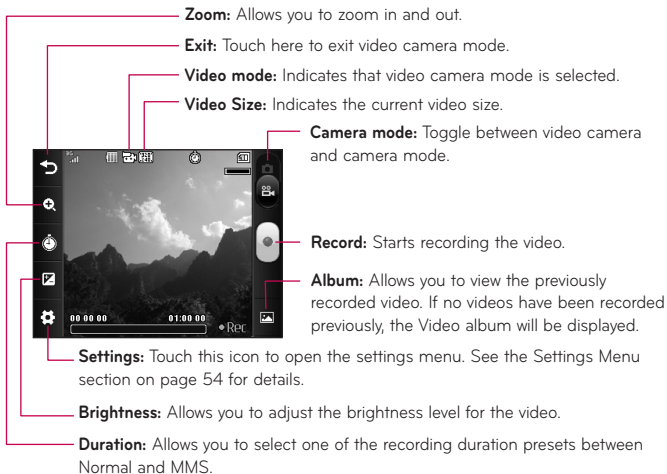

# Multimedia

## Settings Menu

- ▶ **White Balance:** Choose between **Auto**, **Daylight**, **Cloudy**, **Illuminate** and **Indoors**.
- ▶ **Color Effects:** Choose between **Color**, **Mono**, **Sepia**, **Negative** and **Blue**.
- ▶ **Video Size:** Sets the size of video to **QVGA (320x240)** and **QCIF (176x144)**. The selected size appears on the viewfinder screen.
- ▶ **Primary Storage:** Choose to save a video clip to **Phone Memory** or **Memory Card**.
- ▶ **Recording Tones:** Set Recording Tones **On** or **Off**.
- ▶ **Reset Settings:** Allows you to set to the default settings.


**NOTE:** You adjust the zoom scale by moving the slider. The maximum zoom levels depend on the resolution as follows.

<b>Resolution</b>	<b>Zoom scale</b>
QVGA (320x240)	Level 1 ~ Level 10
QCIF (176x144)	Level 1 ~ Level 10



# Music Player

## Music Player

To launch Music Player while in the Home screen, touch , and select .



- ▶ **Now Playing:** Shows the currently playing screen.
- ▶ **All Songs:** Allows you to view all the songs in your music library.
- ▶ **Playlists:** Allows you to view and create your own playlists.
- ▶ **Artist:** Allows you to view the list of artists of all the songs in your music library.
- ▶ **Album:** Allows you to view the list of albums of all the songs in your music library.
- ▶ **Genre:** Allows you to view the list of genres of all the songs in your music library.
- ▶ **Favorites:** Shows the music list set as your favorite music.
- ▶ **Shuffle:** Allows you to play all the songs in your music library with shuffle.


**NOTE:** Copyrights of music files may be protected by copyright and intellectual property laws. Please ensure that you adhere to the applicable Terms of Use of materials laws prior to downloading or copying files.






# Music Player

## Playing Music

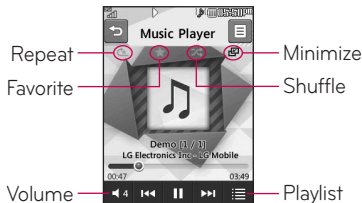To listen to music in your phone or the external memory, follow these quick easy steps:

1. From the Home screen, touch  then open the Music Player by touching .
2. You can select from **All Songs**, **Playlists**, **Artist**, **Album**, **Genre**, **Favorites**, and **Shuffle** to play your music. The Now Playing button will only be available when music is playing.
3. Touch the song you wish to play.



- ▶ Touch  to pause the selected song. While playing, touch  to adjust the volume. Touch  and  to skip to the next song or previous song.
- ▶ Touch  to minimize the Music Player and access other phone functions while music is playing.



**NOTE:** Files under 300 kb may not be displayed in this function and may be categorized as Ringtones.

## Adding music to your phone

Music files can be added to your phone by using one or more of the following methods:

- ▶ Download ringtones over the network directly to your device via the Buy Ringtones link in the Audio menu.
- ▶ From your existing digital media collection on your PC via Windows Explorer.

## Purchasing and downloading ringtones directly to your phone

1. From the Home screen, touch  and then  to access the Audio menu.
2. Select **Buy Ringtone**.

**NOTE:** Some sites are data intensive (i.e. previews via streaming) so the user should be enrolled in an unlimited data plan before using these services to avoid per-use data charges. Additional charges may apply when downloading music, ringtones etc.

## Music Player

### Drag and drop music using your phone as a mass storage device

1. Make sure the microSD™ card is inserted properly into the phone.
2. Connect the phone to a PC using a USB data cable.
3. Your computer will detect and install the phone automatically.
4. Touch **OK** when prompted on the device and access **My Computer** on the PC.
5. The phone's memory card will be listed under "Removable Disk" in the same location as an optical drive.

**NOTE:** The PC will automatically assign a drive letter.

6. Browse in a new window for desired music files.
7. Drag and drop the desired music content from the PC window to the "Removable Disk" window.
8. Touch **Exit** on the phone and disconnect the USB cable.



## Deleting Music Files

The following are the three options available to delete music from your phone:

- Delete a file using Mass Storage.
- Delete a file by directly inserting the microSD™ external memory onto the PC.
- Delete a file using delete function on the phone.

**NOTE:** If you delete a playlist from the phone, the songs in the playlist will not be removed and remain in All Songs folder.

Be aware that all of the existing data will be erased on microSD™ card if you use the below process.

- Use the Reset Memory Card function in the Settings menu (  >  > **Phone > Reset Settings > Master Clear > Memory Card** ).
- Format external memory using Mass Storage.

# Utilities

## Audio

From the Home screen, touch  and then  to access the Audio menu.

- ▶ **Buy Ringtones:** Allows you to buy ringtones for your phone.
- ▶ **Voice Recorder:** Allows you to record your own audio.
- ▶ A list of your audio files is listed.

## Pictures

From the Home screen, touch  and then  to access the Pictures menu.

- ▶ **Buy Graphics:** Allows you to buy graphics for your phone.
- ▶ **Take Picture:** Starts up the camera and allows you to take pictures.
- ▶ A list of your image files is listed.



## Video


From the Home screen, touch  and then  to access the Video menu.

- ▶ **Record Video:** Starts up the video camera and allows you to record videos.
- ▶ A list of your video files is listed.

**NOTE:** DRM sometimes restricts some functions, such as sending to others.

## Voice Recorder

Use the Voice Recorder to record voice memos or other sounds. From the Home screen, touch  and then  to access the Voice Recorder.

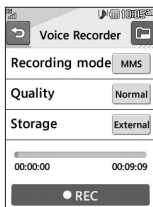





### ► Settings






- **Recording Mode:** MMS mode shortens the time so that the recording can fit in an MMS message and General mode provides longer recording time.
- **Quality:** You can assign the default quality to the **Normal**, **Economy** or **Fine**.
- **Storage:** Allows you to save the recording to **External** memory or **Phone** memory.

## Utilities

### Recording a voice memo

- ▶ Touch  to start recording.
- ▶ Touch  to pause recording. To continue recording, touch .
- ▶ To stop recording, touch . The recording will be saved automatically.






- ▶ To start a new recording, touch .
- ▶ To play the recording, touch .
- ▶ To send the recording by Message or Bluetooth, touch  or .
- ▶ To delete the recording, touch , then touch **Yes** to confirm.

### Calendar

When you enter this menu, a calendar will be displayed. The blue square cursor is used to locate a particular day. The day highlighted in green indicates today's date. Days highlighted in yellow indicate that events exist on those days. The phone will sound an alarm tone if it has been set for a specific schedule item.






From the Home screen, touch , then touch  to access the Calendar. The following options are available when you open the Calendar function and touch .

- ▶ **New Schedule:** Allows you to add a new schedule on the date you select.
- ▶ **Search:** Allows you to search the saved schedule(s).
- ▶ **Set Holiday:** Allows you to set your personal holiday for the selected date.
- ▶ **View All:** Allows you to view all saved schedules.
- ▶ **Week View:** Allows you to change Calendar view mode from Month View to Week View and vice versa.
- ▶ **Go to Date:** Allows you to jump to a specific date.
- ▶ **Selective Delete:** Allows you to delete Old Schedules or All Schedules selectively.
- ▶ **Settings:** Allows you set Default View and Weekly Begin day.

## Notepad

You can create up to a maximum of 30 memos.



1. From the Home screen, touch , then touch  to access the Notepad.
2. To create a new note, touch **New Note**, enter the memo and touch  to save.


# Utilities

## Tasks

This feature allows you to save and manage a task.

### To add a New Task

1. From the Home screen, touch  then touch  to access Tasks.
2. Touch **New Task**.
3. Enter the **Due Date**, **Note** and **Priority** for the new Task.
4. Touch **Save** to save the Task item.

The following options are available by touching  in the main Tasks menu:

- ▶ **New Task:** Allows you to create a new task.
- ▶ **Delete:** Allows you to delete any tasks created.
- ▶ **Delete All:** Allows you to delete all tasks.
- ▶ **Send Task Via:** Allows you to send tasks via Multimedia Message, Email and Bluetooth.
- ▶ **Sort By:** Allows you to sort tasks by Date, Status, and Priority.
- ▶ **View Calendar:** Allows you to view the Calendar.


## Stopwatch

This menu allows you to record the elapsed time of an event. The duration of an individual lap time (up to 99 times) and the total time can also be displayed.


### ► New Time


1. From the Home screen, touch  >  or  >  >  to access the Stopwatch.


2. Select **New Time**.

3. To start timing, touch .

The running time is displayed as HH.MM.SS.hh (hours, minutes, seconds, hundredths of a second).

4. During the timing, you can record an individual lap time by touching . Up to 99 lap times can be recorded.

5. You can stop timing by touching  or restart by touching .

6. To reset the stop watch, touch .

► **Saved Times:** You can see the saved recorded times.

► **Show Last:** Displays the last time taken with the Stopwatch.

## Utilities

### Calculator

The calculator function allows you to calculate simple mathematical equations.



#### To access the Calculator

1. From the Home screen, touch  then touch  to access the Calculator.

### Tip Calculator

This feature allows you to quickly and easily calculate the tip amount based on the total bill as well as the split of the total bill based on the number of people.

#### To access Tip Calculator



1. From the Home screen, touch  then touch  to access the Tip Calculator.
2. Enter the **Total Bill (\$)**, **Tip (%)**, and **Split** quantities.
3. The **Tip (\$)** and **You Owe (\$)** fields will be automatically calculated.

### Unit Converter

This function converts any measurement into a unit you want.

There are 6 types of units that can be converted: Area, Length, Weight, Temperature, Volume and Velocity.





## To access Unit Converter

1. From the Home screen, touch  then touch  to access the Unit Converter.
2. Touch **Area** at the top of the screen and select an option from the drop-down menu.
3. Choose the known unit and enter the quantity.
4. The quantities below will automatically be calculated.

## Alarm

The alarm function allows you to set up multiple separate alarms. You can set the time, repetition interval and desired alarm tone.

### To set a New Alarm

1. From the Home screen, touch  then touch  to access the Alarm.
2. Select **New Alarm**.
3. Configure the following settings:
  - ▶ **Time:** Input your desired alarm time by specifying the hour and minutes. If the time is in the 12 hour format, you have to select either  or  by touching it. You can also choose a predefined amount of time (15 Minutes Later, 30 Minutes Later, 45 Minutes Later, 1 Hour Later, Off).
  - ▶ **Repeat:** Select the desired repeat mode from Once, Daily, Mon ~ Fri, Sat ~ Sun, Select Weekday, and Except Holiday.

## Utilities

- ▶ **Alarm Tone:** Select the desired alarm tone to use for the set alarm.
  - ▶ **Alarm Volume:** Allows you to adjust the alarm volume.
  - ▶ **Alarm Type:** Select the desired alarm type. Choose from Sound, Vibration, Sound and Vibration, and Vibration after Sound.
  - ▶ **Memo:** Enter the alarm name.
  - ▶ **Snooze Interval:** You can set the snooze interval at 5 Minutes, 15 Minutes, 30 Minutes, 45 Minutes, 1 Hour, or Off.
4. Touch **Save** to save your alarm.

### Quick alarm

In the Alarm menu, touch **Quick Alarm** to set a Quick Alarm.

1. Drag the bar from left to right to set the time; 60 minutes is maximum set value.
2. Scroll down to configure the options Alarm Tone, Alarm Volume, Alarm Type, Memo and Snooze Interval.
3. Touch **Save** to save the alarm.

### File Manager

From the Home screen, touch , then touch  to access the File Manager.

This allows you to view all types of contents files in the internal phone memory and the external memory card.

Touch  for the following options:

- ▶ **Send Via:** Send the selected file via Message, Email, or Bluetooth.
- ▶ **Delete:** Allows you to delete the selected file.
- ▶ **Move:** Allows you to move selected files to the Phone Memory or Memory Card.
- ▶ **Copy:** Allows you to copy selected files to the Phone Memory or Memory Card.
- ▶ **New Folder:** Allows you to create a new folder manually.
- ▶ **Sort By:** Allows you to sort the folders by name, date, and type.
- ▶ **Delete All:** Allows you to delete all files and folders.
- ▶ **Rename:** Allows you to edit the name of the selected file.



**NOTE:** Limits - System files/folders cannot be listed.

# Browser

This application connects you to the Internet. Browser is one of the services provided and it gives you access to all the cool things you can do with your wireless phone.

**NOTE:** Check the availability of data services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services. Please contact your service provider to open an Internet account.

## Launch the Browser

To launch the Browser from the Home screen, touch  then touch . Once connected, the homepage is displayed.


To exit the browser at any time, touch the **End Key** .

## Menus for the Browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the Browser tool bar.

## Using the Browser Menu

### Online menu

Once you are connected to the Internet, the following menu options are available when you touch :

▶ **Home:** Moves to the initial homepage.



- ▶ **Windows:** You can have several browser windows to navigate different web pages at the same time.
- ▶ **Enter URL:** Connects to a specific URL.
- ▶ **Bookmarks:** You can add or save the current page to Bookmark or view the list saved under Bookmark.
- ▶ **Landscape View:** Allows you to view broad web pages easily in landscape view.
- ▶ **View Full Screen:** View the current page in full screen.
- ▶ **Search Text:** Allows you to find text in the current page.
- ▶ **Recent Pages:** Allows you to see a list of recently visited web pages.
- ▶ **Send URL:** Allows the current page URL via message to another person.
- ▶ **Settings:** Allow you to set options such as Cache, Cookie and other Browser Settings.
- ▶ **Browser Help:** Opens Help Overview to help make your browsing experience easier.
- ▶ **Exit:** Exits the browser.

# Settings

## Display

From the Home screen, touch  , and then **Display** to access the Display settings menu.

## Wallpapers

This menu allows you to set a picture or color as your background. You may also choose to have no background wallpaper.

## Fonts

You can configure the font size and color of the numbers which appear in the Dialing screen when you make a call. You can also set the font size for menus and lists.

## Brightness

You can set the brightness of the display screen.

## Backlight Timer

Use this to set the duration of the touch screen backlight and keypad.

## Transition Effect

If you set the transition effect, you can see the display change effect.

**NOTE:** When you set the **Settings > Accessibility > Menu Readout** on, then transition effect doesn't work.

## Phone

From the Home screen, touch  , and then **Phone** to access the Phone settings menu.

## Languages

You can change the language for the display text on your phone. This change will also affect the Language Input mode.


## Auto Screen Lock

This allows you to set the amount of time before your screen locks automatically.



## Pattern Lock

If you choose pattern lock, you have to draw a pattern twice to confirm. Next, enter the security code.

## Set Airplane Mode

This allows you to use only the phone's features that do not require the use of the wireless network when you are in an airplane or in places where the wireless network is prohibited. If you set the Airplane mode, you will be prompted to confirm your selection. After you confirm it by touching , the Airplane mode icon will be displayed on the screen instead of the network signal icon.

## Settings

- ▶  **ON:** You cannot make (or receive) any calls, including emergency calls or use other features that require network coverage.
- ▶  **OFF:** Deactivates Airplane mode and re-establishes your wireless connections.

## Security

Various codes and passwords are used to protect the features and settings of your phone. They are described in the following sections.

- ▶ **Phone Lock:** You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone. If you set phone lock to **When Power On**, the phone will request a security code whenever you switch the phone on. If you set the phone lock to **Lock Phone Now**, your phone will lock immediately.
- ▶ **Change Codes:** The Change Codes menu allows you to change your current security code to a new one. You must enter the current security code before you can specify a new one.

## Memory

This menu allows you to view your memory information.

- ▶ **Used Space:** Displays the memory space used for Phone Common, Memory Card, Phone Reserved and SIM Card.
- ▶ **Set Storage Default:** Allows you to set the storage default locations for various types of features.

## Reset Settings

This function allows you to restore factory settings. To do this, you need the security code.

- ▶ **Master Reset:** Restores the settings (e.g.: Audio, Display, Language, Bluetooth Settings) stored in the phone memory to default values.
- ▶ **Master Clear:** Deletes downloaded or user created contents (e.g.: images, videos) from the phone and the external memory card.

### Phone

- Deletes all downloaded or user images, videos and sounds from the phone memory.
- Deletes personal information stored in the phone memory (e.g.: address book, messages, tasks, alarm, Calendar schedules) to default values.

**Memory Card:** Deletes all contents from the external memory card.

## Phone Information

This menu is used to view My Numbers, Manufacturer, Model Name, Device ID, Hardware Version, Software Version and Language.

# Settings

## Call






From the Home screen, touch  , and then **Call** to access the Call settings menu.

### Send My Number

This network service allows you to set your phone number to be displayed (**On**) or hidden (**Off**) from the person you are calling. You can select **Set by Network** if you prefer to have different settings for different service providers.

### Answer Mode

This allows you to determine how to answer the phone.

- ▶ **Any Key:** You can answer an incoming call by also using the **Clear/Back Key** . However, the **End Key** , **Volume Keys**  and **Power/Lock Key**  cannot be used to answer a call.
- ▶ **Send Key Only:** You can only answer an incoming call by touching the **Send Key** .

### Call Duration

You can check Last Call, Received Calls, Dialed Calls and All Calls.

### TTY

A TTY (also known as a TDD or Text Telephone) is a telecommunications phone that allows people who are deaf, hard of hearing, or who have speech or language disabilities, to communicate by telephone. Select from TTY Full, TTY Talk, TTY Hear, and TTY Off.

### ▶ **TTY Full**

Enables all TTY settings.

### ▶ **TTY Talk**

Enables VCO (Voice Carry Over).

### ▶ **TTY Hear**

Enables HCO (Hearing Carry Over).

### ▶ **TTY Off**

Disables all TTY settings

## Touch

From the Home screen, touch  , then touch **Touch** to access the Touch settings menu.

You can customize the Touch settings by setting the Touch Sound option. When you activate the Touch Sound option, you can choose your desired sound type and adjust its volume.

## Accessibility


This menu allows you to manage accessibility options.

- ▶ **Menu Readout:** If you activate this menu, selected menus will be read out loud.
- ▶ **Dial Readout:** If you activate this menu, the numbers you dial will be read out loud.

## Settings

- ▶ **Large Text:** If you activate this menu, a larger text font size will be displayed for menus.
- ▶ **Invert Color:** If you activate this menu, the phone's screen color will be inverted.
- ▶ **Mono Sound:** If you activate this menu, your phone's sound type changes to mono tone.
- ▶ **TTY:** Please refer to page 76 for more information.
- ▶ **Voice Command:** This menu allows you to adjust various settings for Voice Command.

## Sound Settings

From the Home screen, touch  and then  to access the Sound Settings menu.

### Ringtone

This menu allows you to adjust various settings for your ringtone.

- ▶ **Sounds:** Allows you to choose your ringtone. You can preview each ringtone before setting it.
- ▶ **Volume:** Allows you to adjust your ringtone volume.
- ▶ **Alert Type:** Supports 3 ring alert types: Ring, Ring and Vibration, and Ring after Vibration.



## Message Tone

This menu allows you to adjust various settings for your message tone.

- ▶ **Sounds:** Allows you to choose your message tone. You can preview each message tone before setting it.
- ▶ **Volume:** Allows you to adjust your new message alert tone volume.
- ▶ **Alert Type:** Supports 4 message alert types: Ring, Ring & Vibrate, Vibrate, and Silent.
- ▶ **Alert Interval:** Supports 5 message alert interval: Once, Every 2 Min., Every 5 Min., Every 10 Min. and Every 15 Min.


**NOTE:** Full length music tracks cannot be set as either ringtones or message tones.

## Alert Tone

This menu allows you to adjust various settings for your alert tone.

- ▶ **Sounds:** Allows you to select or set an alert tone. Supports 2 alert tone types: Alert Tone 1 and Alert Tone 2.
- ▶ **Volume:** Allows you to adjust your alert tone volume.
- ▶ **Alert Type:** You can select to set Alert Tones to Ring or Silent.

## Dial Readout

Slide  to the right to activate the dial readout function. When activated, the digits you enter when using the dial pad will be read out loud.

# Settings

## Keypad Tone

This menu option allows you to select a tone that the phone sounds when a key is pressed.

- ▶ **Sounds:** Allows you to select and set a keypad tone. Supports 3 keypad tone types: Tone 1, Tone 2 and Tone 3.
- ▶ **Volume:** Allows you to adjust your keypad tone volume.



## Multimedia

This menu allows you to adjust your multimedia volume.

## Call

This menu allows you to adjust your call volume.

## Bluetooth

From the Home screen, touch  and  to access the Bluetooth function settings menu.

Your phone has built-in Bluetooth® wireless technology, which makes it possible for you to connect your phone wirelessly to other Bluetooth® devices such as a hands-free device, PC, PDA, a remote screen or other phones. The devices registered in your phone can only be connected one at a time.

You can have a conversation via a cordless Bluetooth® hands-free phone or browse the Internet, wirelessly connected, via a mobile phone.

You can also exchange, for example, business cards, calendar items and pictures.

Music playing is supported through a Bluetooth® headset.

### **Hands-free profile**

This icon appears when the hands-free profile is used between the hands-free device. This allows you to call using a Bluetooth® connection.

### **A2DP profile**

This icon appears when the A2DP profile is used between the stereo headset device and the phone. This allows you to listen to an audio clip. A2DP is the Advanced Audio Distribution Profile, which provides support for streaming either mono or stereo audio using Bluetooth®.

### **Hands-free + A2DP profile**

This icon appears when both profiles of the hands-free and the A2DP are used between the compatible device and the phone. This allows you to call and listen to an audio clip using a Bluetooth® connection.

### **Object Push Profile**

This icon appears when you send one file (mp3, avi, jpg etc.) to other device.





When using each device, see the user manual that comes with the device.

## Settings

**NOTE:** We recommend that your phone and the Bluetooth® device you are communicating with should be no more than 10 meters apart. The connection may be improved if there are no solid objects between your phone and the other Bluetooth® device.

- ▶ **Bluetooth:** This menu allows you to turn Bluetooth on and off.
- ▶ **Search New Device:** This function allows you to search for and add new devices.
- ▶ **My Devices:** Allows you to view the list of all devices that are paired with your phone.
- ▶ **My Bluetooth Info:** Allows you to view information about your device's Bluetooth profile.
  - **My Device Visibility:** Allows you to set your device to visible so that other Bluetooth devices can find it. Choose from **My handset hidden** and **Visible for 3 Min.**
  - **My Device Name:** Allows you to change the phone's name so other Bluetooth devices trying to pair with you can easily find it.
  - **Supported Services:** Shows you all Bluetooth services that the phone supports.
  - **My Bluetooth Address:** Shows you the Bluetooth address of your device.

## To pair with another device

1. From the Home screen, touch  and then .
2. Make sure Bluetooth is on and touch **Search New Device** to search for the device you wish to pair.
3. If you want to stop searching, touch .
4. All of the devices found are displayed.
5. Touch the desired device. Depending on the type of device you will have to enter a passcode, verify matching passcodes, or the device will pair automatically. If you would like to search again, touch .

## Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone, some of which may be sold separately. You can select these options according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability.

### Travel Adapter

This adapter allows you to charge the battery.



### USB cable

This cable allows you to charge the battery.



### Battery

Standard battery is available.



### microSD™ Memory Card

4 GB  
microSD™  
memory card  
provided.



#### NOTE:

- ▶ Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquiries.

## For Your Safety

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.12 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.94 W/kg (body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements).

While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> after searching on FCC ID ZNF306G.

- To reduce risk of fire or burns, do not expose to temperature above 50°C (122 °F), or dispose of in fire.
- To reduce risk of fire or burns, do not dispose of in fire or water.
- Do not disassemble or open crush, bend or deform, puncture or shred.
- There is a danger of explosion if battery is incorrectly replaced. To reduce risk of fire or burns, do not disassemble, crush, puncture, short external contacts, expose to temperature above 50°C (122 °F), or dispose of in fire or water. Keep this product away from excessive moisture and extreme temperatures. Keep the battery or device dry and away from water or any liquid as it may cause a short circuit.
- Avoid using your phone near strong electromagnetic sources, such as microwave ovens, sound speakers, TV and radio.
- Use only original manufacturer-approved accessories, or accessories that do not contain any metal. Please only use an approved charging accessory to charge your LG phone. Improper handling of the Accessory/Charger Port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.
- Only use the approved battery charger. Otherwise, you may cause serious damage to your phone.





Felicitaciones por la adquisición del teléfono avanzado y compacto LG 306G de LG, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicación digital móvil.

Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.

Copyright ©2014 LG Electronics, Inc.  
Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



# Contenido

<b>Características del teléfono</b> .....	4
Componentes del dispositivo.....	4
Instalación de la tarjeta SIM y la batería.....	6
Cargue el teléfono.....	10
Instalación de una tarjeta de memoria.....	11
Glosario de iconos.....	13
<b>Conexión a redes y dispositivos</b> ....	15
Conectar a Wi-Fi.....	15
Conectarse a dispositivos Bluetooth.....	17
<b>Funciones generales</b> .....	18
Hacer una llamada.....	18
Responder una llamada.....	19
Ajustar el volumen.....	20
Configurar perfiles.....	20
Introducir texto.....	21
<b>Prepago</b> .....	27
Añadir Tiempo Celular.....	27
Comprar Tiempo Celular.....	27
Mi Número Telefónico.....	27
Mi Saldo de Tiempo Celular (Balance).....	27
Mostrar Tiempo Celular.....	27
Número de Serie.....	28
Número de SIM.....	28
<b>Menú En llamada</b> .....	29
Durante una llamada.....	29
<b>Su pantalla principal</b> .....	31
Pantalla principal.....	33
<b>Contactos</b> .....	37
Lista de contactos.....	37
Agregar nuevo.....	37
Grupos.....	39
Marcación rápida.....	39
<b>Mensajes</b> .....	42
Crear mensaje.....	42
Buzón de Entrada.....	46
Borradores.....	47
Buzón de Salida.....	48
Configuración de mensajes.....	49
Correo electrónico.....	51

<b>Multimedia</b> .....	<b>54</b>	<b>Configuración</b> .....	<b>77</b>
Juegos.....	54	Pantalla.....	77
Facebook.....	54	Teléfono.....	78
Cámara.....	54	Llamada .....	81
<b>Reproductor de Música</b> .....	<b>60</b>	Táctil .....	83
Reproductor de Música.....	60	Accesibilidad .....	83
<b>Utilidades</b> .....	<b>65</b>	Configuración de sonido .....	84
Audio .....	65	Bluetooth .....	86
Imágenes.....	65	<b>Accesorios</b> .....	<b>90</b>
Video .....	65	<b>Por su seguridad</b> .....	<b>91</b>
Grabador de Voz.....	66		
Calendario .....	68		
Bloc de notas .....	69		
Tareas.....	69		
Cronómetro.....	70		
Calculadora .....	71		
Calculadora de propinas.....	71		
Convertor de Unidad.....	71		
Alarma .....	72		
Administrador de Archivos .....	74		
<b>Acceso Web</b> .....	<b>75</b>		

# Características del teléfono

## Componentes del dispositivo




### Teclas de Volumen

- En la pantalla principal: Permiten establecer el volumen del tono de timbre. Mantenga presionada la Tecla de Volumen Inferior para activar o desactivar el modo de vibración.
- Durante una llamada: Permiten cambiar el volumen del auricular.
- Al reproducir música: Permiten cambiar el volumen de la música.



### Tecla Encender/Bloquear

- Enciende y apaga el teléfono al mantenerla presionada.
- Enciende y apaga la pantalla y la bloquea.

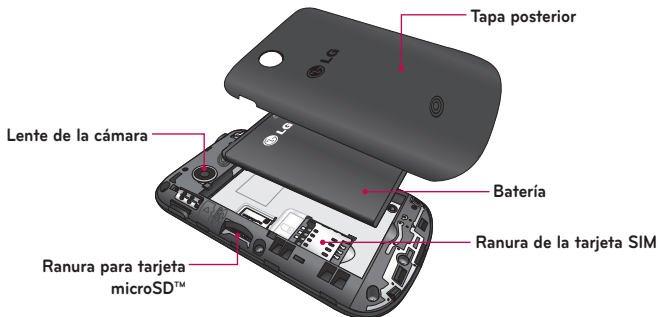

## Características del teléfono

### Instalación de la tarjeta SIM y la batería


#### Retirar la tapa posterior

Sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, levante la tapa posterior usando la abertura de dedo ubicada en la parte inferior de la tapa para retirarla.



## Extraiga la batería

Use la abertura de dedo en la parte inferior del compartimiento de la batería para levantar y extraer la batería.

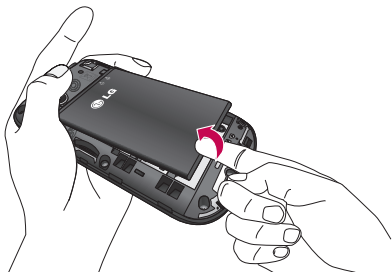


## Características del teléfono

### ⚠ ADVERTENCIA

No extraiga la batería cuando el teléfono está encendido porque podría sufrir daños.

### Instalar la tarjeta SIM

Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en la ranura correspondiente. Asegúrese de que la área de contacto dorada de la tarjeta esté orientada hacia abajo. Para extraer la tarjeta SIM, tire suavemente hacia la dirección contraria.

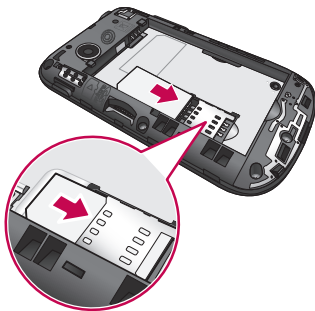



## Inserte la batería

Inserte primero la parte superior de la batería en el borde superior del compartimiento de la batería. Asegúrese de que la área de contacto de la batería esté alineada con los terminales del teléfono. Presione hacia abajo la parte inferior de la batería hasta que encaje en su lugar.



## Instalar la tapa posterior

Alinee la tapa posterior sobre el compartimiento de la batería y presione hacia abajo hasta que encaje en su lugar.




## Características del teléfono

### Cargue el teléfono

Ubique el Puerto de Carga/USB en la parte inferior de su teléfono. Inserte el conector del cargador en el teléfono (asegúrese que el icono de USB del cable esté orientado hacia arriba) y, a continuación, enchufe el otro extremo en la toma de la pared. El teléfono debería cargarse hasta que reciba la notificación 'Batería llena'.

**¡Importante!** Debe insertar la batería antes de cargarla.

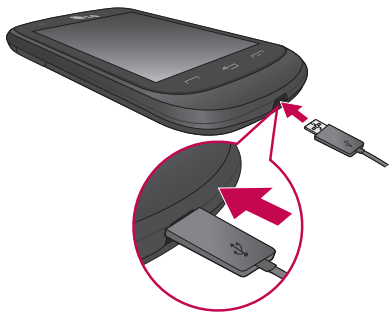

**NOTA:** Siempre desenchufe el cargador del tomacorriente cuando el teléfono esté completamente cargado para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

**ⓘ ADVERTENCIA**

El uso de accesorios no autorizados podría dañar el teléfono y anular la garantía.


## Instalación de una tarjeta de memoria

Es posible expandir la memoria del teléfono con una tarjeta de memoria microSD™. Su teléfono admite tarjetas de memoria de hasta 32 GB.

**NOTA:** Una tarjeta microSD™ de 4 GB está incluida con su teléfono.

1. Retire la tapa posterior y ubique la ranura para tarjeta microSD™.
2. Inserte suavemente la memoria microSD™ con la área de contacto dorada orientada hacia abajo

## Características del teléfono

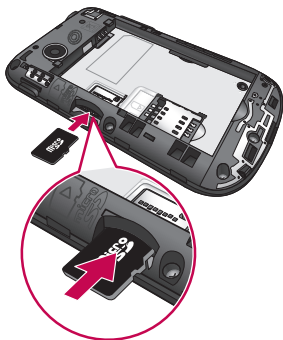














### 3. Reemplace la tapa posterior.









**NOTA:** Si la tarjeta de memoria contiene archivos, se guardarán automáticamente en la carpeta correspondiente. Por ejemplo, se podrá acceder a los videos desde la carpeta Mis videos. Si la tarjeta de memoria incluye contenido protegido (como canciones o gráficos cargados de otro dispositivo que estén protegidos por copyright con el sistema de administración de derechos digitales), no podrá acceder a ellos. Es posible que deba reformatear la tarjeta de memoria antes de usarla en este dispositivo.

## Glosario de iconos

La tabla a continuación muestra varios indicadores o iconos que aparecen en la pantalla del teléfono.

Icono	Descripción
	Potencia de la señal de red (varía la cantidad de barras)
	Sin señal de red
	Batería agotada
	Nuevo mensaje de texto
	Correo electrónico nuevo
	Hay una alarma establecida
	Perfil de timbre en uso
	Perfil de silencio en uso
	Evento de calendario con Alarma establecido
	Bluetooth activo
	Acceso Web
	Modo de vibración
	Modo Timbre después de vibrar

## Características del teléfono





Icono	Descripción
	Modo Timbre y vibrar
	Altavoz
	Llamada en curso
	Correo de voz
	Batería llena
	Cargando la batería
	Modo avión
	Wi-Fi conectado

## Conexión a redes y dispositivos

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico.

Disfrute de Internet sin cables utilizando una red Wi-Fi, sin cargos adicionales.

### Conectar a Wi-Fi

1. En la pantalla principal, toque  y luego deslice la pantalla hacia la izquierda y toque .
2. Arrastre  hacia la derecha para encender Wi-Fi para conectar a redes Wi-Fi disponibles.
3. Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si aparece , deberá especificar una contraseña para conectarse.

## Conexión a redes y dispositivos




### NOTA

- Si no se encuentra dentro del área de cobertura de Wi-Fi y escoge la conexión 3G, puede recibir cargos extras.
- Si su teléfono entra en modo suspensión, se desactivará automáticamente la conexión Wi-Fi.
- En este caso, si el teléfono tiene acceso a datos 3G, puede conectarse automáticamente a la red 3G y pueden aplicarse cargos adicionales.
- Su teléfono admite seguridad WEP, WPA/WPA2-PSK.
- Si su proveedor de servicio Wi-Fi o administrador de red configuran la codificación para la seguridad de la red, usted debe introducir la clave en la ventana emergente. Si la encriptación no está configurada, la ventana emergente no se muestra. Puede obtener la clave a través de su proveedor de servicio Wi-Fi o su administrador de red.



## Conectarse a dispositivos Bluetooth

### Para activar o desactivar Bluetooth

1. En la pantalla principal, toque  y luego deslice la pantalla hacia la izquierda y toque .
2. Arrastre  hacia la derecha o la izquierda para activar o desactivar la función.

### Vincular el teléfono a un dispositivo Bluetooth

1. Acceda al menú de Bluetooth y active la función Bluetooth.
2. Toque **Buscar Nuevo Aparato**.
3. Toque el dispositivo con el que desea vincularse.
4. Según el tipo de dispositivo, puede ser necesario ingresar un código de paso, verificar códigos de paso coincidentes o el dispositivo se emparejará automáticamente.

### Cambiar el nombre de su teléfono






1. Acceda al menú de Bluetooth y active la función Bluetooth.
2. Toque **Mi Info de Bluetooth** y luego toque **Mi Nombre**.
3. Introduzca el nombre deseado y toque **Fijar**.

### Para que su teléfono sea visible a otros dispositivos




1. Acceda al menú de Bluetooth y active la función Bluetooth.
2. Toque **Mi Info de Bluetooth** y luego toque **Mi visibilidad**.
3. Establezca la opción deseada.

# Funciones generales




## Hacer una llamada

1. Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
2. Toque  e introduzca el número de teléfono con el teclado de marcación. Para editar un número, simplemente toque  para borrar un dígito a la vez.  
▶ Toque y mantenga presionado  para borrar todo el número.
3. Toque la **Tecla Enviar**  para llamar al número seleccionado. O toque  en el teclado táctil.

## Marcar un número de sus Llamadas recientes

1. Toque la **Tecla Enviar**  y aparecerán las llamadas recibidas, realizadas y perdidas más recientes.
2. Seleccione el número deseado.
3. Toque la **Tecla Enviar**  o toque .

## Hacer llamadas internacionales


1. Abra el teclado de marcación y toque y mantenga presionado .
2. Introduzca el código de país, el código de área y el número de teléfono.
3. Toque la **Tecla Enviar**  para llamar al número seleccionado. O toque .

## Finalizar una llamada

Cuando la llamada haya finalizado, toque la **Tecla Finalizar** .




## Hacer una llamada desde los contactos





Puede almacenar los números llamados con frecuencia en la tarjeta SIM igual que en su lista de contactos.

Puede marcar un número con solo seleccionar un nombre en la lista de contactos y tocar la **Tecla Enviar** .

## Responder una llamada

Cuando recibe una llamada, el teléfono suena y el icono que representa un teléfono aparece en la pantalla. Si la persona que llama puede ser identificada, se mostrará el número de teléfono (o el nombre, si guardado en los Contactos).

1. Toque la **Tecla Enviar** , toque , o deslice  en cualquier dirección.

Si la opción Cualquier tecla se ha establecido en Modo de Respuesta, también puede usar la **Tecla Borrar/Atrás**  para responder la llamada. Sin embargo, la **Tecla Finalizar** , **Teclas de Volumen**  y la **Tecla Encender/Bloquear**  no pueden usarse para responder una llamada.

2. Finalice la llamada con la **Tecla Finalizar** . Para rechazar una llamada, puede tocar  o deslice  en cualquier dirección.

**NOTA:** Puede responder una llamada mientras usa otras funciones o recursos.


## Funciones generales

### Ajustar el volumen


Si desea ajustar el volumen del auricular durante una llamada, use las Teclas de Volumen del teléfono. También puede ajustar el volumen del timbre desde la pantalla principal usando las Teclas de Volumen.


### Configurar perfiles

Presione cualquiera de las Teclas de Volumen para establecer el perfil de sonido. Puede ajustar el volumen del tono de timbre desde la sección Timbre y establezca el tono de timbre en Timbre, Vibrar o Silencio.

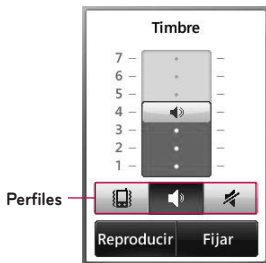

## Modo de vibración (rápido)

Para activar el Modo Vibración, puede tocar y mantener presionado el botón  en el teclado de marcación. También puede establecer el Modo Vibración al mantener presionada la Tecla de Volumen Inferior desde la pantalla principal.

El teléfono muestra 'Modo Vibración encendido'. Si desea apagar el Modo Vibración, toque y mantenga presionado el botón  otra vez o mantenga presionada la Tecla de Volumen Inferior.



## Potencia de la señal

Si está dentro de un edificio, ubicándose cerca de una ventana puede mejorar la recepción. Se puede conocer la potencia de la señal mediante el indicador de señal que aparece en la pantalla del teléfono.

## Introducir texto

Con el teclado táctil del teléfono, puede introducir caracteres alfanuméricos. El teléfono cuenta con los siguientes modos de entrada de texto.

## Cambiar entre el modo de letras y símbolos/números

Puede cambiar el modo de entrada de texto tocando  y  en el teclado.


# Funciones generales

## Modo de letras

Este modo le permite introducir letras tocando la tecla etiquetada con la letra requerida hasta que la letra se muestra (dependiendo en los ajustes de modo de entrada). Para cambiar el método de entrada de texto, toque


, luego seleccione **Método de escritura** y elija entre **Teclado** o **Teclado extendido**.




## Modo de símbolos/números

Este modo le permite introducir símbolos y letras. Para cambiar al modo de símbolos/números en un campo de entrada de texto, toque .

## Uso del modo de entrada de texto predictivo T9



El modo de entrada de texto predictivo T9 permite ingresar palabras fácilmente presionando una mínima cantidad de teclas. Cada vez que usted toca una tecla, el teléfono comienza a mostrar los caracteres que cree que usted desea escribir, sobre la base de un diccionario incorporado. A medida que se agregan nuevas letras, la palabra cambia de modo de reflejar el término más probable del diccionario.


1. En el modo de entrada de texto predictivo T9, comience a ingresar una palabra usando el teclado táctil. Toque una tecla por letra.
  - ▶ Para activar el modo de texto predictivo T9, toque  > **Ajustes de entrada de texto** > **Predicción de palabras activada**.
  - ▶ La palabra cambia a medida que escribe las letras. Ignore lo que aparezca en pantalla hasta que termine de escribir toda la palabra.

- ▶ Si al terminar de escribir aún no se muestra la palabra deseada, toque  para ver las opciones disponibles. Luego seleccione la palabra que desea.  
(Para mostrar las palabras posibles, primero tiene que seleccionar la opción **Mostrar palabras probables**. Toque  > **Ajustes de entrada de texto > Mostrar lista de palabras más probables**).
- ▶ Si la palabra deseada no figura en la lista de opciones encontradas, agréguela tocando  y seleccionando **Agregar pal...** para introducir una nueva palabra. Luego toque **Guardar** para guardar la palabra en el diccionario incorporado.

2. Escriba toda la palabra antes de editar o borrar alguna de las letras.


3. Para insertar espacios entre palabras, toque .

Para borrar letras, toque . Toque y mantenga presionado  para borrar todo el texto ingresado.




**NOTA:** Si presiona la **Tecla Finalizar** , los mensajes no guardados se guardarán en la carpeta Borradores.

## Usar el modo ABC

Utilice las teclas del teclado táctil para introducir el texto.

1. Toque la tecla etiquetada con la letra deseada, dependiendo de la configuración de método de entrada de texto. Para cambiar el método de entrada de texto, toque , luego seleccione **Método de escritura** y elija entre **Teclado** o **Teclado extendido**.

## Funciones generales

- ▶ Usando la opción Teclado, toque la letra deseada hasta que se muestre.
  - ▶ Usando Teclado extendido, sostenga el teléfono horizontalmente y toque las letras deseadas.
2. Para insertar un espacio, toque . Para borrar letras, toque . Toque y mantenga presionado  para borrar todo el texto ingresado.

**NOTA:** Para obtener más detalles sobre los caracteres que pueden escribirse con el método de entrada de Teclado, consulte la tabla a continuación.




## Caracteres disponibles con la opción Teclado

Tecla	Caracteres en orden de aparición	
	Mayúsculas	Minúsculas
1	., '@?!-:/1	., '@?!-:/1
2	A Á B C 2	a á b c 2
3	D E É F 3	d e é f 3
4	G H I Í 4	g h i í 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N Ñ O Ó 6	m n ñ o ó 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U Ú Ü V 8	t u ú ü v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	Tecla de espacio, O (presión prolongada)	Tecla de espacio, O (presión prolongada)

## Funciones generales

### Mi Diccionario

La función Mi Diccionario le permite al usuario agregar palabras únicas o personales a la base de datos estándar. Mi Diccionario puede accederse tocando  y seleccionando **Ajustes de entrada de texto**. Con la función Mi Diccionario, se pueden agregar, modificar, borrar o volver a incorporar palabras que no estén en la base de datos estándar.




**NOTA:** En el menú de opciones, puede seleccionar un idioma distinto. De forma predeterminada, los modos de entrada están desactivados.

## Prepago

Para servicios prepagos, este menú brinda accesos directos hacia los siguientes elementos (entre otros):

### Añadir Tiempo Celular

Le permite agregar tiempo celular.

1. En la pantalla principal, toque  > .
2. Introduzca la PIN de tiempo celular y toque .
3. Lea el mensaje que aparece y seleccione **Sí** o **No**.

### Comprar Tiempo Celular

Puede elegir entre 4 tipos de tiempo celular.

### Mi Número Telefónico

Mi número de teléfono muestra el número del dispositivo.

### Mi Saldo de Tiempo Celular (Balance)

Permite comprobar sus minutos, mensajes, datos y fecha de vencimiento de servicio.

### Mostrar Tiempo Celular

Permite seleccionar si desea mostrar el saldo y/o la fecha de vencimiento de servicio en la pantalla principal.

## Prepago

### Número de Serie

El número de serie simplemente muestra el número de IMEI del teléfono.

### Número de SIM

Este menú muestra la información del número de SIM del teléfono.

# Menú En Llamada

El teléfono brinda una cantidad de funciones de control que pueden utilizarse durante una llamada. Para acceder a estas funciones durante una llamada, toque

## Durante una llamada

### Hacer una segunda llamada

Es posible seleccionar un número y hacer una segunda llamada.

Toque , ingrese el segundo número de teléfono y toque .

o

Toque para seleccionar un contacto de la lista de contactos y luego toque .

### Alternar entre dos llamadas


Una vez realizada (o recibida) la segunda llamada, podrá alternar entre dos llamadas en curso.

Toque la **Tecla Enviar** o toque .



### Responder una llamada recibida

Para responder una llamada entrante cuando el teléfono está sonando, simplemente toque la **Tecla Enviar** o toque . El teléfono también puede advertirle que tiene una llamada entrante mientras está respondiendo otra llamada. Sonarán dos tonos en el auricular y la pantalla indicará que una segunda llamada está en espera. Esta función, que se conoce como Llamada en espera, sólo podrá utilizarse si la red admite ese servicio.



## Menú En llamada

Si la llamada en espera está activada, es posible poner en espera la primera llamada y contestar la segunda tocando la **Tecla Enviar** .


### Rechazar una llamada recibida

Es posible rechazar una llamada entrante y no contestarla simplemente al tocar la **Tecla Finalizar**  o al tocar .

### Cómo silenciar el micrófono

Para silenciar el micrófono durante una llamada, toque . Para anular el silenciamiento del teléfono, toque  nuevamente. Si silencia el teléfono, la persona que lo llama no podrá oírlo, pero usted sí la oirá.

### Usar el altavoz

Durante una llamada, toque  para usar el altavoz integrado. El auricular se desactiva automáticamente cuando usted termina la llamada.


#### ADVERTENCIA

Debido al aumento en el nivel del volumen, no coloque el teléfono cerca de su oído mientras está activado el altavoz.

## Su pantalla principal

En la pantalla principal, podrá acceder a todas las opciones de menú, hacer llamadas rápidas y ver el estado del teléfono, entre muchas otras cosas.






### Sugerencias sobre la pantalla táctil

- ▶ La pantalla principal también es un gran lugar para acostumbrarse a la pantalla táctil.
- ▶ Para seleccionar un elemento, toque el icono con precisión.
- ▶ Para desplazarse por las listas, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba por la pantalla. La lista se mueve hacia arriba para mostrar otros elementos.
- ▶ No es necesario presionar con fuerza, ya que la pantalla táctil es tan sensible que detecta los toques delicados, pero precisos.
- ▶ Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. No utilice la uña.
- ▶ Cuando la luz de la pantalla se apague, presione la **Tecla Encender/Bloquear**  en la parte superior una vez para prender la pantalla.
- ▶ No use el teléfono con una funda o cubierta porque la pantalla táctil no funciona si la cubre algún material.

# Su pantalla principal

## Teclas Rápidas

Las Teclas Rápidas en la pantalla principal proporcionan acceso rápido de un toque a las funciones que utiliza con más frecuencia.

	Toque esta tecla si desea que aparezca el teclado de marcación para realizar una llamada. Ingrese el número y toque <b>Llamada</b> o toque la <b>Tecla Enviar</b>  .
	Toque esta tecla para abrir sus contactos y buscar el número al que desea llamar. También puede crear nuevos contactos y editar los existentes.
	Toque esta tecla para acceder al menú Mensajes. Desde aquí puede ver y crear mensajes.
	Toque esta opción para abrir el menú principal. Deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha para ver opciones adicionales.



Teclas Rápidas





## Pantalla principal

El teléfono proporciona cinco paneles en la pantalla principal. Para ver los paneles, simplemente deslice la pantalla de izquierda a derecha y viceversa.

### Widget

Usted puede usar Widgets y agregarlos a la pantalla principal para personalizarla.

1. Toque  en la esquina inferior derecha de la pantalla principal para ver las opciones disponibles.
  2. Toque el botón **Widget**.
  3. Arrastre un widget desde el panel de widget a la pantalla. Toque  para cerrar el panel de widget.
- Puede reproducir canciones, agregar notas, comprobar el calendario, reproducir una presentación de diapositivas, establecer una alarma, establecer una segunda ciudad o agregar eventos al calendario directamente desde la pantalla principal usando los widgets disponibles.


## Su pantalla principal



Panel de widget

### Contactos favoritos

Muestra sus contactos favoritos en la pantalla para poder contactar su familia y amigos fácilmente.


1. Toque  en la esquina inferior derecha de la pantalla principal y luego toque el botón **Contacto**.



2. Toque los contactos que desea agregar y luego toque **Agregar** para registrar los contactos favoritos.




- ▶ Si desea borrar un contacto desde esta pantalla, toque **X**.
3. Toque **▼** para finalizar la edición de los contactos en esta pantalla.
- ▶ Para acceder a los contactos, simplemente toque el icono correspondiente. Toque **☎** para llamar, **✉** para enviar un mensaje y **📄** editar información del contacto.

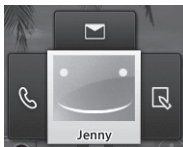

# Su pantalla principal

## Atajos

Agregue sus menús favoritos en la pantalla principal.

1. Toque  en la esquina inferior derecha de la pantalla principal y luego toque el botón **Atajo**.




2. Toque  para finalizar la edición de los contactos en esta pantalla.





# Contactos

En la pantalla principal, toque  para abrir su lista de contactos.

## Lista de contactos

Este menú le permite guardar y administrar información de contacto. Puede agregar una nueva dirección o buscar contactos por nombre. Para buscar un contacto, toque  e ingrese el nombre del contacto. Si introduce 'At', todos los contactos que empiezan con 'At' en sus nombres aparecerán.

- ▶ : Permite buscar un contacto.
- ▶ : Permite ir a los nombres de contactos de cada letra específica rápidamente.

## Agregar nuevo

Esta opción le permite agregar un nuevo contacto. Puede introducir información de contacto, incluyendo el nombre, números de teléfono, correos electrónicos, información de grupo, fotos, tonos de timbre, notas y más.





Toque aquí para volver a la pantalla anterior.

Toque aquí para agregar una foto.




Toque aquí para guardar.

## Contactos

1. En la pantalla principal, toque  y toque **Agreg. nueva**.
2. Toque  para establecer una ID de imagen para su contacto usando una foto guardada o tomando una foto nueva. Elija entre **Sin imagen**, **Imágenes** o **Tomar otra foto**. Después de tomar una foto nueva, toque  para establecerla como la ID de imagen del contacto.
  - ▶ Introduzca el nombre, el apellido o ambos.
  - ▶ Introduzca un número de teléfono. Toque  para establecer ese número como marcado rápido. Para más información, vea la sección "**Marcación rápida**".
  - ▶ Introduzca una dirección de correo electrónico.
  - ▶ Seleccione un grupo para el contacto.
  - ▶ Establezca el tono de timbre para el contacto o use el tono de timbre predeterminado.
  - ▶ Agregue una nota, si es necesario.
  - ▶ Elija si quiere guardar el contacto en el teléfono o en la tarjeta SIM.
3. Toque **Guardar** para guardar el contacto.


## Grupos

Este menú permite administrar información sobre los grupos. También puede configurar un tono de timbre para un grupo determinado, excepto un grupo SIM. Por lo tanto, cuando reciba una llamada de una dirección de contacto perteneciente a ese grupo y no haya un tono de timbre configurado para esa dirección específica, escuchará el tono de timbre elegido.


1. En la pantalla principal, toque  y luego toque **Todos los c...**.
2. Aparecerá un menú desplegable. Toque **Grupos**.
3. Toque **Nuevo grupo** para crear un grupo nuevo. O toque un grupo existente y luego toque **Agregar miembro** para agregar contactos a ese grupo.

## Marcación rápida



Es posible asignar números de marcación rápida a los contactos con los que se comunica con mayor frecuencia. Se puede seleccionar un número del 2 al 9 como marcación rápida.


1. En la pantalla principal, toque .
2. Toque **Todos los c...** > **Lista de Marcación Rápida**.
3. Toque la ubicación deseada desde 2 a 9 y seleccione el contacto.
  - ▶ El correo de voz ya está establecido en la opción de marcación rápida 1. Esta es una configuración predeterminada y no se puede modificar.

## Contactos

- ▶ Para llamar a un número de marcación rápida asignado, toque  desde la pantalla principal. Luego toque y mantenga presionado el número asignado y la llamada a ese número se realizará automáticamente.

### Para ver las entradas de marcación rápida:

1. En la pantalla principal, toque  y luego toque .
2. Aparecerá un menú desplegable. Toque **Lista de Marcación Rápida**.

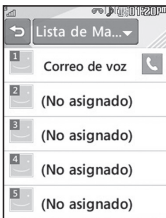





## Administración de la tarjeta SIM

Este menú le permite copiar contactos de su tarjeta SIM al teléfono. Si durante el proceso de copiado hay un nombre duplicado, la información también se duplicará.

También puede copiar entradas de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y entradas de la memoria del teléfono a la tarjeta SIM (no se copiarán todos los datos).

En este menú, también puede borrar entradas de la tarjeta SIM.

1. En la pantalla principal, toque  y luego toque .
2. Aparecerá un menú desplegable. Toque **Administración de la Tarjeta SIM**.
3. Elija entre las siguientes opciones: **Copiar contactos a la tarjeta SIM**, **Copiar contactos de la tarjeta SIM** y **Borrar contactos de la tarjeta SIM**.

### ADVERTENCIA

Cambiar el número de teléfono puede provocar problemas de uso.

# Mensajes




Esta sección incluye funciones relacionadas con los mensajes de texto (SMS, Servicio de mensajes cortos), multimedia (MMS, Servicio de mensajes multimedia) y correo de voz, así como los mensajes de servicio de red.

## Crear mensaje


1. En la pantalla principal, toque .
2. Toque .

## Editar un mensaje

Al editar un mensaje, están disponibles las siguientes opciones:

- ▶ **Símbolo:** puede insertar símbolos como signos de puntuación o emoticones. Toque  dos veces para seleccionar los símbolos que quiera. Puede tocar  y  para desplazar por las páginas de símbolos.

## Insertar archivos multimedia


Insertar archivos multimedia en los mensajes es fácil. Mientras edita un mensaje, toque  y seleccione una de las siguientes opciones:

- ▶ **Imagen:** Le permite insertar una imagen.
- ▶ **Audio:** Le permite insertar archivos de audio.
- ▶ **Video:** Le permite insertar clips de video.
- ▶ **Diapositiva:** Le permite insertar otra diapositiva.

- ▶ **Tomar otra foto:** Le permite insertar una nueva imagen que haya tomado con la cámara.
- ▶ **Grabar nuevo Audio:** Le permite grabar un nuevo clip de audio.
  - **Modo de grabación:** El modo MMS limitará la duración de grabación para que pueda enviarse por MMS. El modo General grabará siempre que haya memoria disponible.
  - **Calidad:** Le permite seleccionar entre **Normal**, **Economía** o **Fino**.
  - **Almacenamiento:** Le permite guardar la grabación a una memoria externa o la memoria del teléfono.
- ▶ **Grabar otro video:** Le permite grabar un nuevo video.
- ▶ **Más:** Le permite insertar **Plantilla**, **vCard**, **vCalendar**, **vNote**, **vTask** o **Contacto**.

**Nota:** vCard, vCalendar, vNote, vTask y Contacto se crean mediante las funciones Contactos, Calendario, Bloc de notas y Tareas. Vaya a las secciones correspondientes para obtener información más detallada.

## Usar opciones

Al ingresar un mensaje de texto, toque  para usar las opciones que aparecen a continuación.

- **Método de escritura:** Le permite seleccionar entre **Teclado extendido** y **Teclado**.



# Mensajes

## • Ajustes de entrada de texto

- **Idioma de entrada de texto:** Le permite establecer el idioma de entrada de texto en las opciones inglés o español.
- **Mostrar/Ocultar lista de palabras más probables:** Le permite mostrar palabras sugeridas cuando use el modo T9.
- **Predicción de palabra activada/desactivada:** Le permite al teléfono predecir cuál será la siguiente palabra que introducirá teniendo en cuenta las palabras anteriores.
- **Mi Diccionario:** Le permite agregar, editar y borrar palabras de su diccionario personalizado.

• **Copiar y Pegar:** Le permite copiar y pegar texto.


• **Cancelar mensaje:** Le permite salir del mensaje sin guardarlo.

Si completa la entrada de un mensaje, toque el botón . Luego toque  para elegir una de las siguientes opciones.

• **Guardar en Borradores:** Guarda el mensaje seleccionado en la carpeta Borradores.

## Enviar un mensaje

Una vez completado el mensaje, toque **Enviar** para seleccionar destinatarios.

- Seleccione los destinatarios. Toque  para elegir una de las siguientes opciones.
  - **Introducir el número:** Le permite ingresar un número de teléfono.

- **Introducir e-mail:** Le permite introducir una dirección de correo electrónico en lugar de un número de teléfono.
- **Ingr. destinatario:** Le permite introducir destinatarios.
- **Grupos:** Le permite agregar grupos de contactos.
- **Destinatarios recientes:** Le permite elegir un contacto de los mensajes recientes.
- **Llamadas Recientes:** Le permite elegir un contacto de las llamadas recientes.
- **Opciones de entrega:** Le permite agregar Cc y agregar Cco.
- **Guardar en Borradores:** Guarda el mensaje a Borradores.
- **Cancelar mensaje:** Le permite cancelar el mensaje.

## Carpetas de mensajes


La estructura de carpetas del teléfono se diseñó para ofrecer un uso rápido y sencillo.

- ▶ **Buzón de Entrada:** Todos los mensajes que reciba se guardarán en este buzón.
- ▶ **Borradores:** Si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardarlo como borrador.
- ▶ **Buzón de Salida:** Todos los mensajes que se están enviando y los ya enviados se guardan en el Buzón de Salida.

# Mensajes

**NOTA:** Si aparece el mensaje "Buzón de mensajes lleno. Borre mensajes antiguos", es necesario que borre algunos mensajes del Buzón de Entrada.


## Buzón de Entrada

Se le dará una notificación cuando reciba un mensaje. Se almacenarán en el Buzón de Entrada. Cada mensaje puede ser identificado por los iconos. Toque  para las siguientes opciones.

- ▶ **Borrar:** Le permite borrar mensajes.
- ▶ **Ordenar por:** Le permite ordenar todos los mensajes por Fecha, Desde, Leído/No leído y Asunto.
- ▶ **Config. de Mensaje:** Le permite establecer ajustes de mensaje.
- ▶ **Borrar todos los mensajes leídos:** Le permite borrar todos los mensajes leídos.


Los siguientes modos de vista están disponibles en su Buzón de Entrada.

## Vista predeterminada

Le permite ver mensajes individualmente. Cuando ve un mensaje, las siguientes opciones están disponibles en la vista predeterminada después de tocar :



- ▶ **Añadir a contactos:** Le permite guardar el número telefónico del remitente en la lista de contactos.
- ▶ **Seleccionar diapositiva:** Si el mensaje multimedia contiene más de una diapositiva, puede seleccionar la diapositiva deseada y pasar a esa diapositiva.
- ▶ **Extraer datos:** Permite realizar una llamada de voz o enviar un mensaje. Puede guardar el número como un nuevo contacto o actualizar uno ya existente.
- ▶ **Ver archivo adjunto:** Le permite ver los archivos adjuntos del mensaje.
- ▶ **Copiar a teléfono/en SIM:** Le permite copiar el mensaje a la tarjeta SIM o al teléfono.
- ▶ **Mover al teléfono/a la tarjeta SIM:** Le permite mover el mensaje a la tarjeta SIM o al teléfono.
- ▶ **Detalles del mensaje:** Le permite ver información sobre los mensajes recibidos como tipo de mensaje, asunto, dirección del remitente y hora del mensaje..


## Borradores


Permite ver los mensajes guardados como borradores. Para ver la carpeta de Borradores, toque  desde la pantalla principal, toque **Buzón de E...** y luego elija **Borradores** en el menú desplegable.


# Mensajes

## Buzón de Salida


En el Buzón de Salida podrá encontrar todos los mensajes enviados. Para ver el Buzón de Salida, toque  desde la pantalla principal, toque  y luego elija **Buzón de Salida** en el menú desplegable.

Al tocar la Tecla **Enviar**  puede realizar una llamada al número del destinatario del mensaje seleccionado.

Si el mensaje no se envía correctamente, recibirá una notificación en pantalla de aviso de falla de envío del mensaje. Para reenviar el mensaje fallido, debe tocar .

El Buzón de Salida mostrará todos los mensajes fallidos, enviados y pendientes en el orden en el que se enviaron. Toque  para usar las siguientes opciones.

- ▶ **Borrar:** Borra el mensaje seleccionado
- ▶ **Ordenar por:** Ordena por Fecha, Para y Asunto.
- ▶ **Config. de Mensaje:** Le permite establecer ajustes de mensaje.
- ▶ **Borrar todo:** Borra todos los mensajes.



Las siguientes opciones están disponibles al seleccionar un mensaje en el Buzón de salida y tocar .

- ▶ **Ver estado:** Muestra el estado del mensaje.
- ▶ **Editar:** Le permite editar el mensaje.
- ▶ **Copiar a teléfono/ en SIM:** Le permite copiar el mensaje a la tarjeta SIM o al teléfono.



- ▶ **Mover al teléfono/ a la tarjeta SIM:** Le permite mover el mensaje a la tarjeta SIM o al teléfono.
- ▶ **Seleccionar diapositiva:** Si el mensaje multimedia contiene más de una diapositiva, puede seleccionar la diapositiva deseada y pasar a esa diapositiva.
- ▶ **Ver archivo adjunto:** Para ver el archivo adjunto.
- ▶ **Detalles del mensaje:** Le permite ver la información del mensaje.

## Configuración de mensajes

Para configurar los ajustes de mensajes, toque  desde la pantalla principal, toque , y luego seleccione **Config. de Mensaje** para las siguientes opciones.

### Alerta de Mensajes

Puede establecer Sonidos, Volumen, Tipo de Alerta e Intervalo de la alerta.

### Guardar en

Elija una ubicación donde desea guardar los mensajes de manera predeterminada. Elija entre Teléfono y Tarjeta SIM.

### Firma

Esta función le permite crear una firma.

# Mensajes

## Mensaje de Texto

### ▶ Plantillas de texto

Hay 6 mensajes predefinidos en la lista. Puede ver y editar los mensajes de la plantilla o crear nuevos mensajes. Estas plantillas le permiten responder rápidamente a los mensajes. Para editar una plantilla existente, tóquela (para abrirla) y luego toque el texto.

Al tocar , se presentan las siguientes opciones.

- **Borrar:** Le permite borrar el mensaje de plantilla seleccionado.
  - **Borrar todo:** Borra todas las plantillas de mensaje de texto en la carpeta.
- ▶ **Número del centro de mensaje:** Los detalles del centro de mensajes ya vienen cargados en el teléfono y no deben modificarse.
- ▶ **Insertar firma:** Permite elegir si desea incluir su firma en los mensajes.

## Mensaje Multimedia

- ▶ **Plantillas Multimedia:** Ofrece plantillas multimedia existentes y también permite crear nuevas.

## Número de Correo de Voz

Este menú permite configurar el número del centro de correo de voz si su proveedor de servicios admite esa función.



## Mensaje de Servicio

Puede configurar si le interesa recibir mensajes de servicio o no recibirlos.

## Correo electrónico

E-mail le permite acceder a las cuentas de Yahoo! Mail, AOL Mail, AIM Mail, Windows Live Hotmail, Gmail y otros proveedores desde el teléfono. Así que, de ahora en más, puede revisar el correo electrónico fácilmente y sin perder tiempo, aun cuando no tenga su computadora a mano.

### Para configurar el correo electrónico

▶ **Abrir correo electrónico:** En la pantalla principal, toque  y luego toque .

#### ▶ Iniciar sesión

1. Toque el campo **Dirección de email**, introduzca su dirección de correo electrónico y luego toque **OK**.
2. Toque el campo **Contraseña**, introduzca su contraseña y toque **OK**.
3. Toque **Guardar**.

### Enviar un mensaje de correo electrónico a través de su cuenta




Para enviar o recibir correo electrónico, debe configurar una cuenta de correo electrónico.

1. En la pantalla principal, toque  y luego toque  y elija la cuenta que desea usar.



## Mensajes

2. Toque **Correo nuevo** para crear un nuevo correo electrónico.
3. Ingrese la dirección del destinatario en el campo **Para** e ingrese el asunto en el campo **Asunto**.
4. Introduzca el mensaje y toque **OK**.
5. Toque **Enviar** para enviar el correo electrónico.

### Recuperar sus mensajes de correo electrónico

1. En la pantalla principal, toque  y luego toque .
2. Toque la cuenta que desea utilizar.
3. Toque **Recibidos**.
4. Toque  y toque **Actualizar** para conectarse con su cuenta de correo electrónico y recuperar los mensajes nuevos.

### Carpetas de mensajes




En la pantalla principal, toque  y luego toque .

Aparecerán las carpetas de cuenta.

- ▶ **Correo nuevo:** Permite crear un nuevo mensaje.
- ▶ **Recibidos:** Todos los mensajes de correo electrónicos recibidos se guardarán en la carpeta Recibidos. Desde aquí puede responder, reenviar y realizar otras acciones.
- ▶ **Borradores:** Si no tiene tiempo para terminar de escribir un correo electrónico, puede guardar aquí lo que escribió hasta ese momento.



- ▶ **Salientes:** Esta es una carpeta de almacenamiento temporal que se utiliza cuando se están enviando mensajes o en la que se almacenan los mensajes que no se pudieron enviar.
- ▶ **Enviados:** Las copias de todos los mensajes de correo electrónico enviados se guardan en esta carpeta.
- ▶ **Eliminados:** Los correos electrónicos borrados se guardan en esta carpeta.

## Cambiar la configuración del correo electrónico



1. En la pantalla principal, toque  y luego toque .
2. Toque  y luego toque **Configuración de correo** para configurar los siguientes ajustes.
  - ▶ **Cuentas de e-mail:** Le permite agregar o borrar cuentas y editar la información del servidor de cuenta.
  - ▶ **Correo elect pred:** Elija con qué cuenta se crearán los correos electrónicos de manera predeterminada.
  - ▶ **Mostrar lista predictiva:** Elija si desea que se muestren contactos cuando ingrese destinatarios.
  - ▶ **Notificación de nuevo correo electrónico:** Elija si desea recibir un aviso cuando tenga un correo electrónico nuevo.
  - ▶ **Firma:** Crea una firma para su correo electrónico y active o desactive esta función.

# Multimedia



## Juegos

Le permite descargar y jugar juegos de Java y aplicaciones para disfrutar. Para acceder a Juegos desde la pantalla principal, toque  y luego toque .

## Facebook


Le permite acceder a Facebook y mantener en contacto con su familia y amigos. Para acceder a Facebook desde la pantalla principal, toque  y luego toque .

## Cámara

En la pantalla principal, toque  y luego toque  para acceder a la Cámara.

## Tomar foto

Con la cámara de su teléfono, puede tomar fotos de personas o acontecimientos cuando esté en movimiento. Además, puede enviar fotos a otras personas en un mensaje de imagen.

1. Abra la **Cámara** y coloque el objetivo en el centro del visor.
2. Toque  para tomar la foto.

## Conocer el visor



**NOTA:** Simplemente toque la pantalla para eliminar las opciones de la pantalla o mostrarlas.

# Multimedia

## Menú Configuración

- ▶ **Balance de blancos:** Elija entre **Auto**, **Luz de día**, **Nublado**, **Iluminar e Interior**.
- ▶ **Modo nocturno:** Le permite encender y apagar el modo nocturno.
- ▶ **Modo de disparo:** Elija entre **Normal** y **Toma continua**. Esta función es ideal para tomar fotos de objetos en movimiento o de eventos deportivos.
- ▶ **Efectos de color:** Elija entre **Color**, **Bl. y negr**, **Sepia**, **Negativo**, y **Azul**.
- ▶ **Temporizado:** Establezca el temporizador en **Apagado**, **3 segundos**, **5 segundos** o **10 segundos**.
- ▶ **Modo visualiz.:** Elija entre **Img compl.** y **Pant compl.**
- ▶ **Revisión de imagen:** Elija si desea mostrar la foto después de tomarla.
- ▶ **Tonos de obturador:** Le permite seleccionar entre 3 tonos o desactivarlo.
- ▶ **Almacenamiento:** Le permite guardar una foto a la **Memoria del teléfono** o la **Tarjeta de memoria**.
- ▶ **Restaurar configurac.:** Permite establecer la configuración predeterminada.




**NOTA:** Puede ajustar la escala de zoom al mover la barra deslizante. Los niveles máximos de zoom dependen de la resolución como se indica a continuación.



Resolución	Escala del zoom
2M (1600x1200)	Nivel 1
1M (1280x960)	Nivel 1
VGA (640x480)	Nivel 1 a nivel 10
QVGA (320x240)	Nivel 1 a nivel 10

## Grabar video

Al grabar un video, tiene muchas opciones de configuración iguales a cuando toma una foto.

1. Abra la **Videocámara** y centre el objetivo en el visor.
2. Toque  para comenzar a grabar el video.
3. Para pausar el video, toque . Para detener la grabación, toque .

# Multimedia

## Conocer el visor



## Menú Configuración



- ▶ **Balance de blancos:** Elija entre **Auto**, **Luz de día**, **Nublado**, **Iluminar e Interior**.
- ▶ **Efectos de color:** Elija entre **Color**, **Bl. y negr**, **Sepia**, **Negativo**, y **Azul**.
- ▶ **Tamaño del video:** Establece el tamaño del video a **QVGA (320x240)** o **QCIF (176x144)**. El tamaño seleccionado aparece en el visor.
- ▶ **Almacenamiento:** Le permite guardar un video a la **Memoria del teléfono** o la **Tarjeta de memoria**.
- ▶ **Tonos de grabación:** Permite encender y apagar los tonos de grabación.
- ▶ **Restaurar configurac.:** Permite establecer la configuración predeterminada.

**NOTA:** Puede ajustar la escala de zoom al mover la barra deslizante. Los niveles máximos de zoom dependen de la resolución como se indica a continuación.

Resolución	Escala del zoom
QVGA (320x240)	Nivel 1 a nivel 10
QCIF (176x144)	Nivel 1 a nivel 10

# Reproductor de Música

## Reproductor de Música



Para iniciar el Reproductor de Música desde la pantalla principal, toque  y luego toque .

- ▶ **Reproduciendo Ahora:** Muestra la pantalla de reproducción actual.
- ▶ **Todas Las Canciones:** Le permite ver todas las canciones de la biblioteca de música.
- ▶ **Listas de Reproducción:** Le permite ver y crear sus propias listas de reproducción.
- ▶ **Artista:** Le permite ver la lista de los artistas de todas las canciones en su biblioteca de música.
- ▶ **Álbum:** Le permite ver la lista de álbumes de todas las canciones de la biblioteca de música.
- ▶ **Género:** Le permite ver la lista de géneros de todas las canciones de la biblioteca de música.
- ▶ **Favorito:** Le permite ver la lista de la música establecida como favorita.
- ▶ **Aleatorio:** Le permite reproducir todas las canciones de la biblioteca de música en orden aleatorio..






**NOTA:** Es probable que los derechos de autor de los archivos de música estén protegidos por las leyes de derecho de autor y propiedad intelectual. Antes de descargar o copiar archivos, asegúrese de cumplir con las condiciones de uso de las leyes de materiales.

## Reproducir música

Para escuchar música en su teléfono o la memoria externa, siga los siguientes pasos sencillos:

1. En la pantalla principal, toque  y luego toque .
2. Puede elegir entre **Todas Las Canciones, Listas de Reproducción, Artista, Álbum, Género, Favoritos** y **Aleatorio**. El botón Reproduciendo Ahora sólo estará disponible cuando la música se esté reproduciendo.
3. Toque el tema que desea reproducir.



- ▶ Toque  para pausar la canción. Durante la reproducción, toque  para ajustar el volumen. Toque  y  para pasar a la canción siguiente o la canción anterior.
- ▶ Toque  para minimizar el Reproductor de Música y acceder a otras funciones del teléfono mientras se reproduce música.

## Reproductor de Música

**NOTA:** Es posible que los archivos de menos de 300 KB no se muestren en esta función y pertenezcan a la categoría Tonos de timbre.

### Agregar música al teléfono

Pueden agregarse archivos de música al teléfono mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- ▶ Descargar tonos de timbre directamente de la red al dispositivo mediante el enlace **Comprar tonos de timbre** en el menú de Audio.
- ▶ Desde su colección existente de medios digitales en su PC a través de Windows Explorer.

### Comprar y descargar tonos de timbre directamente al teléfono

1. En la pantalla principal, toque  y luego toque  para acceder al menú Audio.
2. Seleccione **Comprar tonos de timbre**.

**NOTA:** Algunos sitios manejan grandes volúmenes de datos (por ejemplo, vistas previas mediante transmisión por secuencias). Por eso, sería conveniente que el usuario contara con un plan de datos ilimitado antes de usar estos servicios, para evitar cargos basados en el uso de datos. Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar música, timbres, etc.

## Arrastre y suelte la música con su teléfono como almacenamiento masivo

1. Asegúrese de que la tarjeta microSD™ esté insertada correctamente en el teléfono.
2. Conecte el teléfono a la PC con un cable de datos USB.
3. Su computadora detectará e instalará el teléfono automáticamente.
4. Toque **OK** cuando lo solicite el teléfono y acceda a **My Computer** (Mi computadora) en la PC.
5. La tarjeta de memoria aparecerá en "Removable Disk" (Dispositivo extraíble) en la misma ubicación que una unidad de disco óptica.

**NOTA:** La PC le asignará automáticamente una letra de unidad de disco.

6. Explore en una nueva ventana para encontrar los archivos de música deseados.
7. Arrastre la música deseada desde la ventana de la PC y colóquela en la ventana de la tarjeta de almacenamiento.
8. Toque **Salir** en el teléfono y desconecte el cable USB.

# Reproductor de Música



## Borrar archivos de música

Para borrar música del teléfono, tiene disponibles las siguientes tres opciones:

- Borrar un archivo mediante el almacenamiento masivo.
- Borrar un archivo insertando directamente la tarjeta de memoria externa microSD™ en la PC.
- Borrar un archivo con la función Borrar del teléfono.

**NOTA:** Si borra una lista de reproducción del teléfono, los temas de la lista no se eliminarán y permanecerán en la carpeta Todas Las Canciones.


Tenga presente que, si usa el proceso que se detalla a continuación, todos los datos existentes se borrarán de la tarjeta microSD™.

- Use la función Reinicio de tarjeta de memoria del menú Configuraciones. ( >  > **Teléfono** > **Restaurar Configuraciones** > **Borrado Maestro** > **Tarjeta de Memoria**).
- Formatee la memoria externa con la función Almacenamiento masivo.




# Utilidades

## Audio

En la pantalla principal, toque  y luego toque  para acceder al menú Audio.


- ▶ **Comprar tonos de timbre:** Le permite comprar tonos de timbre para su teléfono.
- ▶ **Grabador de Voz:** Le permite grabar sus propios audios.
- ▶ Se muestra una lista de sus archivos de audio.

## Imágenes

En la pantalla principal, toque  y luego toque  para acceder al menú Imágenes.

- ▶ **Comprar Gráficos:** Le permite comprar gráficos para su teléfono.
- ▶ **Tomar Una Foto:** Inicia la cámara para tomar fotos.
- ▶ Se muestra una lista de sus archivos de imagen.

## Video

En la pantalla principal, toque  y luego toque  para acceder al menú Video.

- ▶ **Grabar Video:** Inicia la videocámara para grabar videos.
- ▶ Se muestra una lista de sus archivos de video.


**NOTA:** La administración de derechos digitales en ocasiones restringe algunas funciones, como enviar a otros.

# Utilidades

## Grabador de Voz

Utilice el Grabador de voz para grabar notas de voz u otros sonidos.

En la pantalla principal, toque  y luego toque  para acceder al Grabador de Voz.

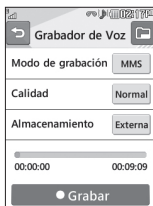

### ► Configuración

- **Modo de grabación:** El modo MMS acorta el tiempo para que la grabación pueda entrar en un mensaje MMS, y el modo General ofrece un tiempo de grabación más largo.
- **Calidad:** Permite asignar la calidad predeterminada en **Normal**, **Economía** o **Fino**.
- **Almacenamiento:** Le permite guardar la grabación en la memoria externa o en la memoria del teléfono.

## Grabar una nota de voz

- ▶ Toque **Grabar** para iniciar la grabación.
- ▶ Toque **Pausa** para pausar la grabación. Para continuar con la grabación, toque **Reanudar**.
- ▶ Para detener la grabación, toque **Parar**. La grabación se guardará automáticamente.






- ▶ Para iniciar una nueva grabación, toque **Grabar nuevo audio**.
- ▶ Para reproducir la grabación, toque **Reproducir**.
- ▶ Para enviar la grabación por mensaje o Bluetooth, toque **Enviar via Mensaje** o **Enviar via Bluetooth**.
- ▶ Para borrar la grabación, toque **Borrar** y luego toque **Sí** para confirmar.

# Utilidades

## Calendario




Este menú muestra un calendario. El cursor azul y cuadrado se utiliza para ubicar un día en particular. El día resaltado en verde indica el día de hoy. Los días resaltados en amarillo indican los eventos que existen en esos días. El teléfono hará sonar un tono de alarma si ha sido configurado para un elemento específico de la agenda.

En la pantalla principal, toque  y luego toque  para acceder al Calendario. Las siguientes opciones están disponibles cuando abre la función Calendario y toca .

- ▶ **Nueva cita:** Le permite agregar una nueva cita en la fecha que seleccione.
- ▶ **Buscar:** Permite buscar los eventos guardados.
- ▶ **Fijar feriado:** Permite establecer la fecha seleccionada como día de festejo.
- ▶ **Ver todos:** Permite ver todos los eventos guardados.
- ▶ **Vista semanal:** Le permite cambiar el modo de vista del calendario de Vista mensual a Vista semanal y viceversa.
- ▶ **Ir a fecha:** Permite ir directamente a una fecha determinada.
- ▶ **Borrado selectivo:** Permite borrar los planes antiguos o todos los planes de manera selectiva.
- ▶ **Configuraciones:** Le permite establecer la vista predeterminada y el día de comienzo semanal.

## Bloc de notas



Es posible crear un máximo de 30 notas.


1. En la pantalla principal, toque  y luego toque  para acceder al Bloc de Notas.
2. Para crear una nueva nota, toque **Nueva nota**, escriba la nota y toque  para guardar.

## Tareas

Esta función le permite guardar y administrar una tarea.

### Para agregar una nueva tarea

1. En la pantalla principal, toque  y luego toque  para acceder a Tareas.
2. Toque **Nueva tarea**.
3. Introduzca la **Fecha límite**, **Nota** y **Prioridad** para la nueva tarea.
4. Toque **Guardar** para guardar el elemento de tarea.

Las siguientes opciones están disponibles al tocar  en el menú principal Tareas:

- ▶ **Nueva tarea:** Le permite crear una nueva tarea.
- ▶ **Borrar:** Le permite borrar tareas ya creadas.
- ▶ **Borra todo:** Le permite borrar todas las tareas.
- ▶ **Enviar tarea por:** Le permite enviar tareas mediante mensajes multimedia, correos electrónicos y Bluetooth.











## Utilidades

- ▶ **Ordenar por:** Le permite ordenar tareas por fecha, estado o prioridad.
- ▶ **Ver calendario:** Le permite ver el calendario.

### Cronómetro

Este menú le permite registrar el tiempo transcurrido de un evento. Puede mostrar también la duración de una vuelta individual (hasta 99 veces) y el tiempo total.

#### ▶ Nueva hora

1. En la pantalla principal, toque  >  o  >  >  para acceder al Cronómetro.
  2. Seleccione **Nuevo tiempo**.
  3. Para iniciar el cronometraje, toque . El tiempo continuo se muestra como HH.MM.SS.hh (horas, minutos, segundos, centésimas de segundo).
  4. Durante el cronometraje, puede grabar un tiempo de vuelta individual tocando el botón . Pueden registrarse hasta 99 tiempos de vuelta.
  5. Puede detener el cronometraje tocando  o reiniciarlo tocando .
  6. Para restaurar el cronómetro, toque .
- ▶ **Tiempos guardados:** Permite ver los registros de tiempo guardados.
  - ▶ **Mostrar último:** Permite mostrar el último tiempo realizado con el cronómetro.

## Calculadora

La función Calculadora le permite realizar cálculos de ecuaciones matemáticas simples.



### Para acceder a la Calculadora

1. En la pantalla principal, toque  y luego toque  para acceder a la Calculadora.

## Calculadora de propinas

Esta función permite calcular rápida y fácilmente la cantidad de una propina según el total de la factura y también dividir el total de la factura entre la cantidad de personas.

### Para acceder a la Calculadora de propinas

1. En la pantalla principal, toque  y luego toque  para acceder a la Calculadora de Propinas.
2. Introduzca las cantidades en los campos **Total (\$)**, **Propina (%)** y **Dividir**.
3. Los campos **Propina (\$)** y **Debe (\$)** se calculan automáticamente.



## Conversor de Unidad

Esta función convierte cualquier medida a una unidad que usted seleccione.

Se pueden convertir seis tipos de unidades: área, longitud, peso, temperatura, volumen y velocidad.

## Utilidades





### Para acceder al Conversor de Unidad

1. En la pantalla principal, toque  y luego toque  para acceder al Conversor de Unidad.
2. Toque **Área** en la parte superior de la pantalla y seleccione una opción del menú desplegable.
3. Elija la unidad conocida e ingrese la cantidad.
4. Las cantidades que aparecen a continuación se calcularán automáticamente.

### Alarma

Esta función sirve para configurar varias alarmas por separado. Puede establecer la hora, el intervalo de repetición y el tono de la alarma.

### Para establecer una nueva alarma

1. En la pantalla principal, toque  y luego toque  para acceder a la Alarma.
2. Seleccione **Nueva alarma**.
3. Configura los siguientes ajustes:
  - ▶ **Hora:** Introduzca la hora de alarma deseada y especifique la hora y los minutos. Si la hora está en el formato de 12 horas, debe seleccionar  o . También puede elegir una cantidad de tiempo predefinida (15 minutos después, 30 minutos después, 45 minutos después, 1 hora después, Apagado).



- ▶ **Repetir:** Seleccione el modo de repetición deseado (Una vez, Diariamente, Lun ~ Vie, Sáb ~ Dom, Seleccione el día de la semana o Excepto feriado).
  - ▶ **Tono de alarma:** Seleccione el tono de alarma deseado para usarlo como alarma.
  - ▶ **Volumen de la alarma:** Le permite ajustar el volumen de alarma.
  - ▶ **Tipo de alarma:** Seleccione el tipo de alarma deseado. Elija entre Sonido, Vibración, Sonido y vibración, y Vibración después de sonido.
  - ▶ **Nota:** Introduzca el nombre alarma.
  - ▶ **Intervalo de repetición:** Le permite establecer el intervalo de repetición en 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora o Apagado.
4. Toque **Guardar** para guardar su alarma.


## Alarma rápida

En el menú Alarma, toque **Alarma rápida** para establecer una alarma rápida.

1. Arrastre la barra de izquierda a derecha para establecer el tiempo; 60 minutos es el valor máximo.
2. Desplácese hacia abajo para configurar las opciones Tono de alarma, Volumen de la alarma, Tipo de alarma, Nota e Intervalo de repetición.
3. Toque **Guardar** para guardar la alarma.

## Utilidades

### Administrador de Archivos

En la pantalla principal, toque  y luego toque  para acceder al Administrador de Archivos.

Esto le permite ver todos los tipos de archivos de contenido en la memoria interna del teléfono y la tarjeta de memoria externa.

Toque  para las siguientes opciones:

- ▶ **Enviar vía:** Permite enviar el archivo seleccionado a través de un mensaje, correo electrónico o Bluetooth.
- ▶ **Borrar:** Permite borrar el archivo seleccionado.
- ▶ **Mover:** Le permite mover los archivos seleccionados a la memoria del teléfono o a la tarjeta de memoria.
- ▶ **Copiar:** Le permite mover los archivos seleccionados a la memoria del teléfono o a la tarjeta de memoria.
- ▶ **Nueva carpeta:** Le permite crear una nueva carpeta manualmente.
- ▶ **Ordenar por:** Permite ordenar las carpetas por nombre, fecha y tipo.
- ▶ **Borrar todo:** Le permite borrar todos sus archivos y carpetas.
- ▶ **Renombrar:** Le permite editar el nombre del archivo seleccionado.



**NOTA:** Límites - no se pueden enumerar los archivos y las carpetas del sistema.

## Acceso Web


Esta aplicación permite conectarse a Internet. El acceso web es uno de los servicios proporcionados por TracFone y brinda acceso a todas las actividades interesantes que se pueden hacer con el teléfono inalámbrico.

**NOTA:** Compruebe la disponibilidad de los servicios de datos, precios y tarifas con su operador de red o con el proveedor de servicios que desee usar. Los proveedores de servicio también le darán instrucciones sobre cómo utilizar sus servicios. Para abrir una cuenta de Internet, comuníquese con su proveedor de servicios.

### Inicio del acceso web

Para iniciar el acceso web desde la pantalla principal, toque  y luego toque .

Una vez conectado, se muestra la página de inicio.

Para salir del acceso web en cualquier momento, toque la **Tecla Finalizar** .

### Menús del acceso web

Puede navegar el internet con las teclas del teléfono o la barra de herramientas del acceso web.

# Acceso Web

## Usar el menú del acceso web

### Menú en línea

Una vez que se conecte a Internet, las siguientes opciones de menú estarán disponibles cuando toque :

- ▶ **Casa:** Lo dirige a la página de inicio que aparece al conectarse.
- ▶ **Ventanas:** Puede tener varias ventanas abiertas para navegar en diferentes páginas web al mismo tiempo.
- ▶ **Introduzca URL:** Permite conectarse a una dirección URL específica.
- ▶ **Favoritos:** Permite agregar o guardar la página en la que está en ese momento como favorita o ver la lista de los favoritos guardados.
- ▶ **Vista horizontal:** Le permite ver páginas web fácilmente en vista horizontal.
- ▶ **Ver pantalla completa:** Permite ver la página actual en pantalla completa.
- ▶ **Buscar texto:** Le permite encontrar texto en la página web actual.
- ▶ **Páginas Recientes:** Le permite ver una lista de las páginas web visitadas recientemente.
- ▶ **Enviar URL:** Le permite enviar la URL de la página actual mediante mensaje a otra persona.
- ▶ **Configuraciones:** Le permite establecer opciones como Caché, Cookie y otros valores de configuración del acceso web.
- ▶ **Ayuda de navegar:** Abre la ayuda general para que tu experiencia de navegación sea más fácil.
- ▶ **Salir:** Sale del acceso web.

# Configuración

## Pantalla

En la pantalla principal, toque   y luego **Pantalla** para acceder a los ajustes de menú de la pantalla.

## Fondos de Pantalla

Este menú permite establecer una foto o color como fondo. También puede elegir no usar fondo de pantalla.

## Fuentes

Permite configurar el tamaño y el color de los números que aparecerán en la pantalla de marcación al realizar una llamada. También puede establecer el tamaño de fuente para los menús y las listas.

## Brillo

Permite establecer el brillo de la pantalla de visualización.

## Tiempo de Luz de Fondo

Permite establecer el tiempo que permanecerá encendida la luz de fondo de la pantalla táctil y el teclado.

## Efecto de transición

Si establece el efecto de transición, puede ver el efecto de cambio de pantalla.

## Configuración

**NOTA:** Cuando establece **Configuración > Accesibilidad > Lectura del menú** activado, el efecto de transición no funciona.

### Teléfono

En la pantalla principal, toque   y luego **Teléfono** para acceder a los ajustes de menú del teléfono.

### Idiomas

Puede cambiar el idioma para el texto que se visualiza en su teléfono. Este cambio también afectará al modo de entrada de idioma.


### Bloqueo aut de pant.



Esta función le permite configurar un período antes de que la pantalla se bloquee automáticamente.

### Bloqueo del patrón

Si elije un patrón de bloqueo, tendrá que dibujarlo dos veces para confirmarlo. Luego, introduzca un código de seguridad.

## Establecer Modo avión

Permite usar sólo las funciones del teléfono que no requieran el uso de la red inalámbrica cuando esté en un avión o en lugares en los que se prohíbe usar la red inalámbrica. Si establece el modo avión, se le pedirá que confirme su elección. Después de tocar , para confirmar, el icono de modo avión se mostrará en la pantalla en lugar del icono de señal de red.

- ▶  **ACTIVADO:** No se pueden realizar (ni recibir) llamadas, incluidas las de emergencia, ni usar otras funciones que requieran cobertura de red.
- ▶  **DESACTIVADO:** Desactiva el modo avión y restablece sus conexiones inalámbricas.

## Seguridad

Existen varios códigos y contraseñas para proteger las funciones y la configuración del teléfono. En las secciones siguientes, se presenta una descripción de esos métodos de protección.

- ▶ **Bloqueo de Teléfono:** Puede usar un código de seguridad para evitar el uso no autorizado del teléfono. Si el bloqueo del teléfono se establece en **Al encender**, el teléfono le pedirá el código de seguridad cada vez que se encienda el teléfono. Si el bloqueo del teléfono se establece **Bloquear teléfono ahora**, el teléfono se bloqueará al instante.
- ▶ **Cambiar códigos:** Este menú le permite cambiar su código de seguridad actual a uno nuevo. Debe introducir el código de seguridad actual antes de introducir uno nuevo.

# Configuración

## Memoria

Este menú le permite ver la información de memoria.

- ▶ **Espacio Utilizado:** Muestra el espacio de memoria usado para Común, Tarjeta de memoria, Reservada y Tarjeta SIM.
- ▶ **Est. Valores de Almacen. Predeter.:** Le permite establecer las ubicaciones predeterminadas de almacenamiento para varios tipos de funciones.

## Restaurar Configuraciones

Esta función permite restaurar la configuración de fábrica. Para hacerlo, se necesita ingresar el código de seguridad.

- ▶ **Reinicio Maestro:** Restaura la configuración (por ejemplo: Audio, Pantalla, Idioma, Configuración de Bluetooth) almacenadas en la memoria del teléfono a los valores predeterminados.
- ▶ **Borrado Maestro:** Borra el contenido descargado o creado por el usuario (por ejemplo, imágenes y videos) del teléfono y de la tarjeta de memoria externa.

## Teléfono

- Borra todas los sonidos, videos e imágenes descargados de la memoria del teléfono.
- Borra la información personal almacenada en la memoria del teléfono (por ejemplo, la agenda, los mensajes, las tareas, las alarmas y las citas del calendario) y vuelve a los valores predeterminados.



**Tarjeta de Memoria:** Borra todo el contenido de la tarjeta de memoria externa.

## Información del teléfono

Este menú permite ver datos como Mi número, Fabricante, Nombre del modelo, ID del dispositivo, Versión de hardware, Versión del software e Idioma.

## Llamada





En la pantalla principal, toque   y luego **Llamada** para acceder a los ajustes de menú de llamadas.

## Enviar mi número


Este servicio de red permite establecer que se muestre (**Encendido**) o se oculte (**Apagado**) su número de teléfono a la persona que usted está llamando. Si prefiere usar distintos valores de configuración para diferentes proveedores de servicios, puede seleccionar **Fijado por la red**.

## Modo de Respuesta

Le permite determinar cómo atender el teléfono.

► **Cualquier tecla:** También puede responder llamadas entrantes con la **Tecla Borrar/Atrás** . Sin embargo, la **Tecla Finalizar** , **Teclas de Volumen**  y la **Tecla Encender/Bloquear**  no pueden usarse para responder una llamada.

## Configuración

- ▶ **Solamente tecla enviar:** Sólo puede responder a una llamada entrante tocando la **Tecla Enviar** .

### Duración de Llamada

Puede verificar su última llamada, llamadas recibidas, llamadas realizadas y todas las llamadas.

### TTY

TTY (también conocido como TDD o teléfono de texto) es un teléfono de telecomunicaciones que permite a las personas sordas, con problemas de audición, habla o lenguaje, comunicarse por teléfono. Seleccione entre TTY llena, Conversar TTY, Escuchar TTY y TTY apagado.

- ▶ **TTY llena**

Activar todas las configuraciones TTY.

- ▶ **Conversar TTY**

Activa VCO (Voice Carry Over).

- ▶ **Escuchar TTY**

Activa HCO (Hearing Carry Over).

- ▶ **TTY apagado**

Desactivar todas las configuraciones TTY

## Táctil

En la pantalla principal, toque   y luego **Táctil** para acceder a los ajustes de menú de la pantalla táctil.

Puede personalizar los ajustes de la pantalla táctil tocando la opción Sonido táctil. Cuando activa la opción Sonido táctil, puede elegir el tipo de sonido deseado y ajustar el volumen.



## Accesibilidad

Puede controlar fácilmente: lectura del menú, lectura de marcado, texto grande, invertir color y sonido mono.

- ▶ **Lectura del menú:** Si activa este menú, los menús seleccionados se leen en voz alta.
- ▶ **Lectura de Marcación:** Si activa este menú, los dígitos introducidos en el teclado de marcación se leen en voz alta.
- ▶ **Texto grande:** Si activa este menú, puede ver el texto de los menús más grande.
- ▶ **Inversión de color:** Si activa este menú, el color de la pantalla del teléfono se invierte.
- ▶ **Sonido monofónico:** Si activa este menú, el tipo de sonido del teléfono se cambia a monofónico.
- ▶ **TTY:** Por favor consulte la página 82 para más información.
- ▶ **Comando de Voz:** Este menú le permite ajustar varios ajustes para el comando de voz.

# Configuración

## Configuración de sonido

En la pantalla principal, toque  y luego toque  para acceder al menú de configuración de sonido.

### Timbre

Este menú le permite ajustar varios ajustes para su timbre.

- ▶ **Sonidos:** Le permite elegir su timbre. También puede escuchar el timbre antes de establecerlo.
- ▶ **Volumen:** Permite ajustar el volumen del tono de timbre.
- ▶ **Tipo de Alerta:** Admite 3 tipos de alerta de timbre: Timbrar, Timbrar y vibrar, y Timbrar después de vibrar.

### Tono de Mensaje

Este menú le permite ajustar varios ajustes para su tono de mensaje.

- ▶ **Sonidos:** Le permite elegir su tono de mensaje. También puede escuchar el timbre antes de establecerlo.
- ▶ **Volumen:** Permite ajustar el volumen de tu nuevo tono de alerta de mensaje.
- ▶ **Tipo de Alerta:** Admite 4 tipos de alerta de mensaje: Timbre, Timbre y vibrar, Vibrar, y Silencio.
- ▶ **Intervalo de la alerta:** Admite 5 tipos de intervalo de alerta de mensaje: Una vez, Cada 2 min., Cada 5 min., Cada 10 min. y Cada 15 min.

**NOTA:** No es posible configurar canciones completas como tonos de timbre ni de mensaje.

## Tono de Alerta

Este menú le permite ajustar varios ajustes para su tono de alerta.

- ▶ **Sonidos:** Permite seleccionar un conjunto de tonos de alerta. Admite 2 tipos de tono de alerta: Tono de Alerta 1 y Tono de Alerta 2.
- ▶ **Volumen:** Permite ajustar el volumen de tono de alerta de un nuevo mensaje.
- ▶ **Tipo de Alerta:** Permite establecer los tonos de alerta en Timbrar o Silencio.

## Lectura de Marcación

Deslice  a la derecha para activar la función lectura de marcación.

Una vez activada esta opción, los dígitos que ingrese usando el teclado de marcación se reproducirán en sonido.

## Tono de Teclado

Esta opción de menú permite seleccionar un tono que haga sonar el teléfono cuando se presiona una tecla.

- ▶ **Sonidos:** Permite seleccionar un conjunto de tonos para el teclado. Admite 3 tipos de tono de teclado táctil: Tono 1 y Tono 2 y Tono 3.
- ▶ **Volumen:** Permite ajustar el volumen de tono de volumen del teclado táctil.

# Configuración



## Multimedia

Este menú permite ajustar el volumen multimedia.

## Llamada

Este menú permite ajustar el volumen de la llamada.

## Bluetooth

En la pantalla principal, toque  y luego toque  para acceder al menú de ajustes de la función Bluetooth.

El teléfono cuenta con la tecnología inalámbrica Bluetooth® incorporada que posibilita la conexión, sin necesidad de cables, entre el teléfono y otros dispositivos Bluetooth®, como dispositivos de manos libres, computadoras, PDA, pantallas remotas u otros teléfonos. Los dispositivos registrados en su teléfono sólo pueden conectarse de a uno por vez. Puede mantener una conversación por medio de un teléfono inalámbrico manos libres con Bluetooth® o navegar por Internet, sin necesidad de cables, mediante un teléfono celular.

También puede intercambiar, por ejemplo, tarjetas de visita, elementos de calendario e imágenes.

Los auriculares Bluetooth® admiten la reproducción de música.



### **Perfil manos libres**

Este icono aparece cuando se usa el perfil de manos libres mediante el dispositivo de manos libres. Esto le permite llamar con una conexión de Bluetooth®.



### **Perfil A2DP**

Este icono aparece cuando se usa el perfil A2DP entre el dispositivo de audífonos estéreo y el teléfono. Esto le permite escuchar un clip de audio. A2DP es el perfil de distribución de audio avanzado, que ofrece compatibilidad con audio de transmisión continua tanto monoaural como estéreo mediante el uso de Bluetooth®.



### **Perfil de manos libres y A2DP**

Este icono aparece cuando los dos perfiles de manos libres y el A2DP se usan entre el dispositivo compatible y el teléfono. Esto le permite llamar y escuchar un clip de audio con una conexión Bluetooth®.



### **Perfil de objeto Push.**

Este icono aparece cuando envía un archivo (mp3, avi., jpg., etc.) a otro dispositivo.

Consulte la guía del usuario de cada dispositivo utilizado.





## Configuración

**NOTA:** Recomendamos que su teléfono y el dispositivo Bluetooth® con el que se esté comunicando estén a 10 metros de distancia, como máximo. La conexión puede mejorarse si no hay objetos sólidos entre su teléfono y el otro dispositivo Bluetooth®.

- ▶ **Bluetooth:** Este menú permite activar o desactivar Bluetooth.
- ▶ **Buscar Nuevo Aparato:** Esta función permite buscar y agregar nuevos dispositivos.
- ▶ **Mis Aparatos:** Permite ver la lista de todos los dispositivos que están emparejados con el teléfono.
- ▶ **Mi Info de Bluetooth:** Le permite ver la información del perfil Bluetooth del dispositivo.
  - **Mi visibilidad:** Le permite establecer que su teléfono sea visible para que otros dispositivos Bluetooth lo encuentren. Elija entre **Teléfono oculto** y **Visible por 3 min.**
  - **Mi Nombre:** Le permite cambiar el nombre del teléfono para que otros dispositivos con Bluetooth que quieran vincularse lo puedan identificar fácilmente.
  - **Servicios admitidos:** Muestra todos los servicios Bluetooth que el teléfono admite.
  - **Mi dirección Bluetooth:** Muestra la dirección Bluetooth del dispositivo.



## Para vincularse con otro dispositivo

1. En la pantalla principal, toque  y luego toque .
2. Asegúrese de que Bluetooth está encendido y toque **Buscar Nuevo Aparato** para buscar el dispositivo con el que quiera vincularse.
3. Si desea detener la búsqueda, toque .
4. Se mostrarán todos los dispositivos encontrados.
5. Toque el dispositivo deseado. Según el tipo de dispositivo, puede ser necesario ingresar un código de paso, verificar códigos de paso coincidentes o el dispositivo se emparejará automáticamente. Si desea realizar la búsqueda nuevamente, toque .

## Accesorios

Hay varios accesorios disponibles para su teléfono celular, y es posible que algunos se vendan por separado. Puede seleccionar esas opciones según sus requisitos de comunicación en particular. Consulte con su distribuidor local para conocer la disponibilidad.

### Adaptador de viaje

Este adaptador permite cargar la batería.



### Cable USB

Este cable permite cargar la batería.



### Batería

Se dispone de baterías estándares.



### Tarjeta de memoria microSD™

Se proporciona una tarjeta de memoria microSD™ de 4 GB.



### NOTA:

- ▶ Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedarse invalidada.
- ▶ Los accesorios pueden variar según la región; para mayor información, consulte con la empresa o el agente de servicio técnico de su región.

## Por su seguridad

El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono cuando se lo probó para usarse en el oído es de 1,12 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en esta guía del usuario, es de 0,94 W/kg (las mediciones del uso en el cuerpo varían en función de los modelos de los teléfonos y dependen de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC).

Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de RF de la FCC. La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> después de buscar FCC ID ZNF306G.

- Para reducir el riesgo de incendios o quemaduras, no exponga el dispositivo a una temperatura mayor que 50°C (122 °F) ni deseche en fuego o agua.
- Para reducir el riesgo de incendios o quemaduras, no deseche el dispositivo en fuego o agua.
- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni raye el teléfono.
- Existe peligro de explosión si se reemplaza la batería en forma inadecuada. Para reducir el riesgo de incendios o quemaduras, no desarme, aplaste, perforo, cause cortocircuito a los contactos externos, exponga a una temperatura mayor que 50°C (122 °F) o deseche en fuego o agua. Mantenga este producto alejado de la humedad excesiva y de temperaturas extremas. Mantenga la batería o el dispositivo secos y alejados del agua o cualquier líquido, dado que puede ocasionar un cortocircuito.
- Evite usar el teléfono cerca de fuentes electromagnéticas intensas como hornos microondas, altoparlantes, televisores y radios.
- Use solo accesorios originales aprobados por el fabricante o accesorios que no contengan metales. Utilice solamente accesorios de carga aprobados para cargar el teléfono LG. La manipulación inadecuada del puerto de carga/accesorio y el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños al teléfono y anular la garantía.
- Use sólo el cargador de batería aprobado. De lo contrario, podría ocasionar un daño grave en su teléfono.















